

Acer x960

Руководство
пользователя

Авторское право © 2009. Корпорация Асер.

Все права защищены.

Руководство пользователя смартфона Асер x960

Первое издание: февраль 2009 г.

Представленные в настоящей публикации сведения могут периодически изменяться без обязательств по уведомлению какого-либо лица о таких исправлениях или изменениях. Эти изменения будут внесены в новые редакции настоящего Руководства пользователя или в дополнительные документы и публикации. Компания Асер не делает никаких утверждений и не дает никаких гарантий, ни явных, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляет об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного изделия для продажи или использования в конкретных целях.

Запишите номер модели, серийный номер, а также дату и место покупки изделия в соответствующих строках ниже. Серийный номер и номер модели изделия указаны на паспортной этикетке на корпусе смартфона Асер x960. В переписке по поводу изделия следует обязательно указывать его серийный номер, номер модели, дату и место покупки.

Настоящую публикацию полностью и частично запрещается воспроизводить, сохранять в информационно-поисковых системах и передавать в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом) без предварительного письменного разрешения корпорации Асер.

Смартфон Асер x960

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Асер и логотип Асер являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Асер. Названия продуктов и товарные знаки других компаний используются здесь только с целью идентификации и принадлежат соответствующим компаниям.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Outlook Mobile, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player Mobile, Windows, Windows NT и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Майкрософт в США и (или) других странах. Продукты Майкрософт лицензированы для OEM-партнеров компанией Microsoft Licensing, являющейся собственным дочерним предприятием корпорации Майкрософт.

Компания Асер и ее филиалы не делают никаких утверждений и не дают никаких гарантий, ни явных, ни подразумеваемых, относительно содержания настоящей публикации и, в частности, заявляют об отказе от подразумеваемых гарантий пригодности данного изделия для продажи или использования в конкретных целях. Компания Асер и ее подразделения не несут никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие в результате использования настоящего Руководства пользователя.

Оглавление

Смартфон Acer x960. Приветствие	1
Особенности и функции	1
Отличительные черты изделия	1
Другие справочные материалы	2
Получение доступа к меню справки	3
Глава 1. Установка	5
Распаковка смартфона	5
Элементы смартфона	6
Установка SIM-карты и батареи	9
Удаление SIM-карты и батареи	10
Зарядка батареи	11
Первое включение устройства	12
Использование начального экрана	14
Подключение к компьютеру и синхронизация данных	16
Глава 2. Осуществление вызовов	17
Перед осуществлением вызова	17
Использование экранной цифровой клавиатуры	18
Осуществление голосового вызова или видеовызова	19
Экран голосовых вызовов	21
Экран видеовызовов	23
Включение и выключение камеры	24
Экранные параметры вызовов	24
Отклонение вызова	24
Быстрый набор	27
Call History (Журнал вызовов)	27
Глава 3. Устройства ввода	29
Использование пера	29

Оглавление

Использование навигационной кнопки	29
Использование кнопок приложений	30
Использование экранной клавиатуры	31
Глава 4. Сообщения	33
Использование экрана сообщений	33
SMS-сообщения	34
Сортировка SMS-сообщений	35
MMS-сообщения	35
Электронная почта	38
Глава 5. Обзор начального экрана	41
Общие сведения о начальном экране	41
Значки состояния	43
Возвращение к начальному экрану.	44
Настройка основных параметров	44
Глава 6. Использование камеры	47
Значки и индикаторы камеры	47
Фотосъемка	49
Видеосъемка	49
Параметры фотографий и видеороликов	50
Глава 7. Дополнительные операции	53
Использование смартфона Acer x960 в режиме полета	53
Comm. Manager (Диспетчер связи)	54
Использование приложения «Comm. Manager (Диспетчер связи)»	54
Настройка параметров подключения	55
Выбор сети	56
Настройка параметров беспроводной ЛВС	57
Настройка параметров Bluetooth	58

Оглавление

Настройки телефона	60
Настройка параметров вызовов	60
Выбор профиля и мелодии звонка	61
Управление контактами	62
Подключение к компьютеру и установка программного обеспечения	65
Подключение к компьютеру	65
Настройка интерфейса USB в соответствии с настройками компьютера	66
Другие функции	66
Управление календарем	66
Создание задач	67
Просмотр Интернет-страниц	67
Использование проигрывателя Windows Media	68
Запуск Windows Live	68
Персональная настройка смартфона Acer x960	68
Выполнение сброса настроек смартфона Acer x960	74
Программный сброс	74
Выполнение «холодной» загрузки	75
Выполнение «чистой» загрузки	76
Глава 8. Принадлежности и советы	77
Использование стереофонической гарнитуры	77
Использование Bluetooth-гарнитуры	77
Использование смартфона Acer x960 в качестве модема	79
Использование USB-соединения	80

Оглавление

Использование Bluetooth-подключения	80
Установка карты памяти micro SD	83
Параметры безопасности	84
Защита паролем	84
Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок и сообщения об ошибках	85
Технические характеристики	88
Производительность	88
Дисплей	88
Мультимедиа	88
USB-разъем	89
Подключение	89
Камера	89
Расширение	89
Батарея	89
Конструкция и эргономика	90
Предупреждения и меры предосторожности	90
Медицинские устройства	94
Транспорт	95
Потенциально взрывоопасные среды	96
Экстренные вызовы	97
Информация о переработке и утилизации	98
Уход за смартфоном Acer x960	99
Правила безопасности	100

Смартфон Acer x960. Приветствие

Особенности и функции

Новый компактный смартфон Acer x960 является многофункциональным инструментом, оснащенным интуитивно понятными функциями и мощными приложениями, которые облегчают организацию информации и ее синхронизацию с личными делами. Смартфон Acer x960 позволяет выполнять перечисленные ниже операции.

- Синхронизировать электронную почту с сервером в пути.
- Осуществлять голосовые и видеовызовы при подключении к сетям 3G, EDGE, GPRS, HSPA и HSDPA.
- Устанавливать беспроводное подключение к локальной сети для получения доступа к Интернету и другим сетевым функциям.
- Использовать настраиваемый начальный экран для получения доступа к обширному набору программного обеспечения для выполнения часто используемых задач на платформе Windows Mobile 6.1 Professional.
- Синхронизировать информацию на компьютере и смартфоне Acer x960.
- Передавать информацию между устройствами, оснащенными функциями Bluetooth и беспроводной локальной сети (ЛВС).

Отличительные черты изделия

- Процессор Samsung SC3 6410 533 МГц
- 256 Мб ПЗУ, 128 Мб ОЗУ (16 Мб используется совместно с модемом)

- Сенсорный ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) с диагональю 2,8 дюйма и разрешением 640 x 480 пикселей
- Стильная, легкая и надежная конструкция
- Слот карты памяти micro SD
- 10-контактный разъем мини-USB
- Литий-полимерная аккумуляторная батарея с высокой плотностью электролита емкостью 1530 мАч (заменяемая)
- Вход питания постоянного тока (5 В, 1 А)
- Кнопки приложений для простого запуска часто используемых приложений
- Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition

Другие справочные материалы

Для облегчения использования смартфона Acer x960 мы разработали несколько руководств.

Информация	Документ
Программы на смартфоне Acer x960 и дополнительные программы, которые можно установить на смартфон Acer x960	Настоящее Руководство пользователя. Содержится на компакт-диске для подготовки к работе смартфона Acer x960 и предоставляет оперативную справку по использованию смартфона Acer x960. Файл справки смартфона Acer x960. Выберите «Help (Справка)» в меню «Start (Пуск)» .
Подключение и синхронизация с компьютером	Краткое руководство для смартфона Acer x960. Справка ActiveSync на компьютере. Для просмотра справки нажмите «Help (Справка)» , а затем «Microsoft ActiveSync Help (Справка Microsoft ActiveSync)» .

Информация	Документ
Последние обновления и подробная техническая информация	Файлы «Read Me». Расположены в папке Microsoft ActiveSync на компьютере и компакт-диске для подготовке к работе смартфона Acer x960.
Самая новая информация относительно смартфона Acer x960	http://www.acer.com/
Информация о техническом обслуживании	http://global.acer.com/support/index.htm

Получение доступа к меню справки

Смартфон Асер x960 оснащен подробными меню справки для облегчения установки соединений и использования встроенных приложений.

1. Нажмите **«Start (Пуск)»** > **«Help (Справка)»** для перехода к меню справки.
2. Нажмите **«Contents (Содержание)»** для просмотра всех разделов или **«Search (Поиск)»** для поиска справки по отдельным темам.

Глава 1. Установка

Распаковка смартфона

Смартфон Acer x960 поставляется упакованным в картонную коробку. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или повреждены, незамедлительно обратитесь к продавцу прибора.

- Смартфон Acer x960
- Перо
- Батарея
- Краткое руководство
- Компакт-диск для подготовки к работе
- Кабель USB
- Сетевой блок питания
- Гарнитура (не показана)



Элементы смартфона

№	Элемент	Описание
6	Камера для видеоконференций	Это камера для видеовызовов.
7	Индикатор Bluetooth, беспроводной локальной сети и GPS-навигации	Показывает состояние Bluetooth, беспроводной локальной сети (ЛВС) и GPS-навигации.
8	Динамик	Воспроизводит звук смартфона, подходит для прослушивания непосредственно у уха.
9	Индикатор заряда	Указывает состояние заряда батареи.
10	Сенсорный экран	Экран с разрешением 480 x 640 точек, отображающий данные, телефонную информацию и позволяющий вводить данные.
11	Кнопка «вызов»	Служит для активации телефона, набора номера, просмотра последних набранных номеров и ответа на вызов.
12	Кнопка «отбой»	Служит для завершения вызова или разрыва GPRS-соединения. Нажав и удерживая эту кнопку, можно включить или выключить функцию телефона.
13	Кнопка GPS	Служит для активации GPS-приложения.
14	Кнопка «назад»	Служит для возвращения к начальному экрану.
15	Навигационная кнопка	Служит для выбора выделенного пункта.
16	Разъем мини-USB	Служит для подключения кабеля USB, гарнитуры и зарядного устройства.
17	Микрофон	Встроенный микрофон
18	Кнопка питания	Служит для включения и выключения экрана или перехода в режим сна. Нажав и удерживая эту кнопку, можно включить или выключить смартфон.
19	Слот карты памяти micro SD	Служит для установки карты памяти micro SD для расширения объема памяти устройства.
20	Кнопка камеры	Служит для активации камеры и съемки. Нажатие этой кнопки наполовину позволяет выполнить автофокусировку.

Элементы смартфона

№	Элемент	Описание
21	Перо	Используется для ввода данных и выбора пунктов на экране.
22	Основная камера	Камера с разрешением 3,2-мегапикселя для съемки с высоким разрешением.
23	Зеркало	Используется для наведения камеры при съемке автопортрета.
24	Вспышка	Используется для освещения объекта съемки при фотосъемке в условиях слабого освещения.
25	Динамик	Воспроизводит звук смартфона и подходит для громкого прослушивания.
26	Крышка батарейного отсека	Закрывает отсек батареи и SIM-карты.

Светодиодные индикаторы

Индикатор Bluetooth, беспроводной ЛВС и GPS-навигации

Цвет индикатора	Состояние	Описание
Белый	Мигает	GPS-навигация активна
Желтый	Мигает	Установлено соединение с беспроводной ЛВС
Синий	Мигает	Bluetooth включен


Индикатор заряда:

Цвет индикатора	Состояние	Описание
Красный	Мигает	Заряд батареи низкий и ее требуется зарядить, или имеется уведомление (пропущенный вызов, новое сообщение и т.п.)
	Светится непрерывно	Батарея заряжается
Зеленый	Мигает	Активен телефон
	Светится непрерывно	Батарея полностью заряжена


Установка SIM-карты и батареи

Для использования всех телефонных функций смартфона Acer x960 необходимо установить SIM-карту.

Нажмите на фиксатор крышки батарейного отсека и сдвиньте крышку с устройства.

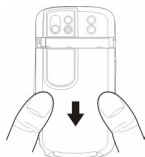


Вставьте SIM-карту в соответствующий слот, как показано на рисунке.

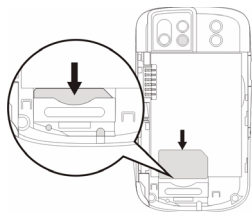

После установки SIM-карты установите батарею.

Установите батарею в батарейный отсек, как показано на рисунке, совместив контакты батареи с контактами на боковой стороне отсека.

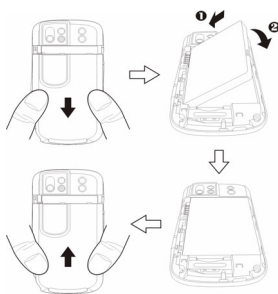

Задвиньте крышку батарейного отсека на место так, чтобы фиксатор крышки защелкнулся.

Удаление SIM-карты и батареи

Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз.




Осторожно поднимите батарею из отсека.

При помощи пера осторожно выдвиньте SIM-карту из ее держателя. Осторожно извлеките карту пальцем.

Совет. Во время этой операции поместите смартфон Acer x960 на плоскую и мягкую поверхность, чтобы не оцарапать и не повредить экран.

Установите батарею на место в батарейный отсек, как показано на рисунке, совместив контакты батареи с контактами на боковой стороне отсека.

Задвиньте крышку батарейного отсека на место так, чтобы фиксатор крышки защелкнулся.

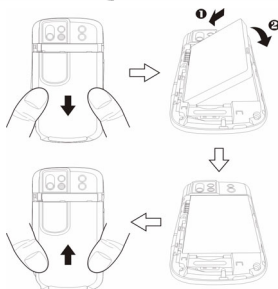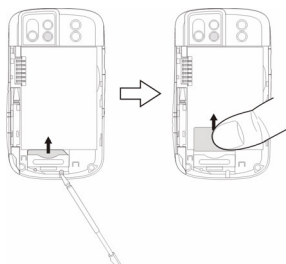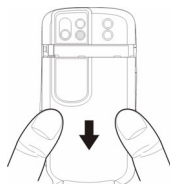

Блокировка SIM-карты

Смартфон Acer x960 может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную оператором связи.


Для получения сведений об отмене блокировки SIM-карты обратитесь к оператору связи.

Зарядка батареи

При первом использовании необходимо заряжать батарею смартфона Acer x960 в течение восьми часов. После этого можно подзаряжать батарею ежедневно до полной емкости.

Подключите кабель блока питания к разъему мини-USB на смартфоне Acer x960.

Подсоедините блок питания к любой электрической розетке и заряжайте устройство не менее 8 часов при первой зарядке.

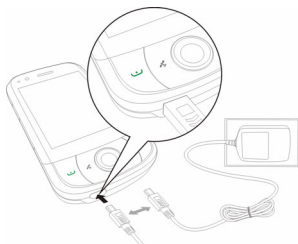

Совет. Рекомендуется оставлять смартфон Acer x960 на зарядку ночью, если он не используется. Благодаря этому не придется беспокоиться о зарядке телефона в дневное время, когда это может быть затруднено.

Состояние индикатора питания во время зарядки

Зарядка: светится красный индикатор.

Зарядка завершена: светится зеленый индикатор.


Если в ходе обычного использования уровень заряда батареи снизится, на экране смартфона Асер х960 отобразится значок низкого заряда батареи, указывая, что батарея разряжена, и прозвучит звуковой сигнал. Индикатор питания начнет мигать красным цветом.

Первое включение устройства

Для первого включения смартфона Асер х960 нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не отобразится экран загрузки системы. Нажмите на экран для настройки смартфона Асер х960.



Следуйте инструкциям на экране для калибровки экрана, потренируйтесь использовать перо, установите дату и время, а также установите пароль для защиты смартфона Асер х960.

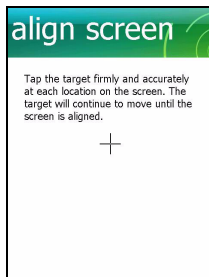

Установка дополнительных приложений

После завершения первоначальной настройки отобразится запрос на установку перечисленных ниже дополнительных приложений.

- **Back Utility:** служебная программа резервного копирования, позволяющая создавать резервные копии календаря, контактов, задач, личного профиля, настроек сети, папки «My Documents (Мои документы)» и сообщений.
- **Easy Keyboard:** предоставляет удобную экранную клавиатуру с большими клавишами.
- **Streaming Player:** удобный проигрыватель для прослушивания потокового аудио посредством Интернета.
- **USB to PC (От USB к ПК):** упрощает подключение к компьютеру, отображая различные параметры при подключении к компьютеру посредством USB.


Нажмите **«Install (Установить)»** для продолжения, даже если вы не выбрали ни одного из указанных выше приложений.

Продолжится установка других приложений и инструментов.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты потребуется ввести PIN-код с помощью экранной цифровой клавиатуры.

В случае ввода неправильного PIN-кода отобразится предупреждение.

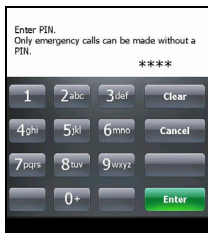


Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Сведения об этой операции уточняйте у своего оператора связи.

Использование начального экрана

После перезагрузки на экране смартфона Acer x960 отобразится начальный экран. Отобразится запрос на выбор в качестве стандартного начального экрана матрицы значков или представления Acer 3D.

Представление Acer 3D обеспечивает доступ ко многим приложениям и функциям смартфона Acer x960 посредством значков. Можно выполнять прокрутку в стороны, перетаскивая палец или перо влево и вправо по экрану (одновременно будет отображаться только часть представления Acer 3D).

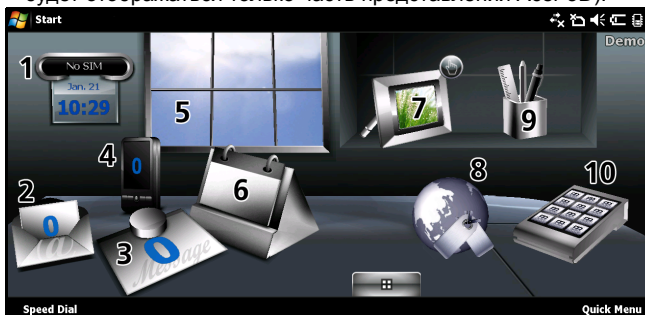


Для запуска перечисленных ниже функций нажимайте соответствующие значки.

№	Функция	Описание
1	Часы	Просмотр на глобусе выбранных вами населенных пунктов.
2	Электронная почта	Запуск приложения электронной почты, также этот значок указывает наличие непрочитанных писем.
3	Сообщения	Запуск приложения обмена сообщениями, также этот значок указывает наличие непрочитанных сообщений.

Использование начального экрана


№	Функция	Описание
4	Вызовы	Открытие списка последних набранных номеров и пропущенных вызовов.
5	Погода	Просмотр местного прогноза погоды для выбранных вами населенных пунктов.
6	Календарь	Открытие календаря для просмотра назначенных событий.
7	Фотографии	Просмотр слайд-шоу файлов из папки « <i>My pictures (Мои фотографии)</i> ».
8	Закладки	Открытие папки « <i>Favorites (Избранное)</i> ».
9	Настройки	Открытие набора инструментов для настройки смартфона Acer x960.
10	Программы	Открытие « <i>Quick Menu (оперативного меню)</i> ». В него можно добавлять ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям и программам.

Можно добавлять или удалять значки, нажимая и удерживая экран в любом месте представления Acer 3D. При этом будет отображаться вкладка, которую можно нажать и перетащить вверх для отображения дополнительных функций. Нажимайте и перетаскивайте значки между рабочим столом и вкладкой для их добавления и удаления. Когда отображается вкладка, можно также перемещать значки по рабочему столу.

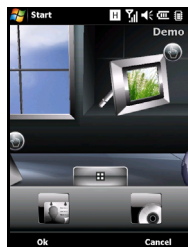

Подключение к компьютеру и синхронизация

Кроме того, если вы предпочитаете более традиционный вид, можно провести пальцем вниз или вверх по экрану для вызова матрицы значков.

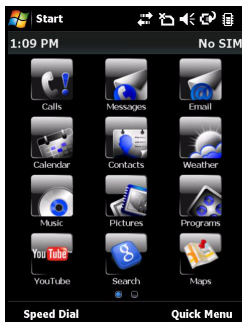

Подключение к компьютеру и синхронизация данных

Вы можете синхронизировать данные, хранящиеся в памяти смартфона Acer x960, с компьютером с помощью прилагающегося кабеля USB и Центра синхронизации Windows Vista.

Подробные сведения о подключении и синхронизации см. в разделе **«Подключение к компьютеру и установка программного обеспечения»** на стр. 65.


Глава 2. Осуществление ВЫЗОВОВ

В данной главе приведено описание осуществления голосовых и видеовызовов, а также различных возможностей, доступных во время вызова.

Перед осуществлением вызова

Функцию телефона необходимо включить для осуществления голосовых и видеовызовов. Функцию телефона можно включить в приложении «Comm. Manager (Диспетчер связи)» (см. раздел **«Comm. Manager (Диспетчер связи)» на стр. 54**) или, нажав и удерживая кнопку «отбой».

1. Для доступа к приложению «Comm. Manager (Диспетчер связи)» нажмите значок  на начальном экране или выберите пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Comm. Manager (Диспетчер связи)»**.
2. Нажмите значок телефонного соединения, чтобы отобразилась надпись **«On (Включен)»**.

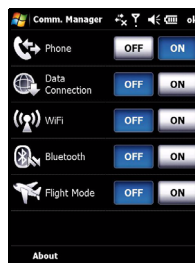


Осуществление вызова

1. На начальном экране нажмите значок  для открытия экранной цифровой клавиатуры и ввода номера телефона.
2. Нажмите кнопку  для осуществления вызова.
3. Для завершения вызова нажмите кнопку  или экранную кнопку «End (Завершить)» на экране вызова.

Совет. Нажмите значок  для возвращения к начальному экрану из экрана вызова.


Совет. Для блокирования клавиатуры и экрана нажмите значок  на начальном экране. Для разблокирования клавиатуры и экрана нажмите навигационную кнопку или экранную кнопку «Unlock (Разблокировать)» в нижней части экрана. Отобразится экран разблокирования смартфона.

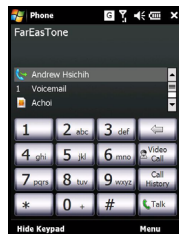

Использование экранной цифровой клавиатуры

С помощью экранной цифровой клавиатуры можно набирать номер, используя перо.

Для вызова экранной цифровой клавиатуры нажмите кнопку , а затем кнопку «вызов» или нажмите на экране пункты «Start (Пуск)» > «Phone (Телефон)».

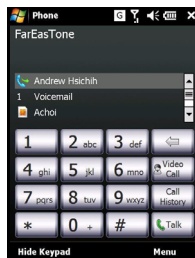

Осуществление голосового вызова или видеовызова

Набор номера при помощи экранной цифровой клавиатуры

1. Введите номер, который следует вызвать, нажимая кнопки на экранной цифровой клавиатуры при помощи пера.
2. Нажмите **«Talk (Разговор)»** (для голосовых вызовов) или **«Video Call (Видеовызов)»** для набора номера.

Вызов одного из контактов

1. Список контактов отобразится выше экранной цифровой клавиатуры.
2. Нажмите контакт, который следует вызвать. Отобразятся сведения о контакте.
3. Нажмите номер, который требуется вызвать.

Набор при помощи быстрого набора



Все контакты из списка контактов будут автоматически добавлены в список «Speed Dial» (Быстрый набор). Нажмите **«Speed Dial (Быстрый набор)»** в начальном экране, а затем нажмите контакт, которого следует вызвать. Можно упорядочить номера в алфавитном порядке или по частоте вызовов номеров. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для прокрутки списка контактов или нажмите любую букву в строке в нижней части экрана.

Набор номера из журнала вызовов

Журнал вызовов отображается выше экранной цифровой клавиатуры и содержит все принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Нажмите номер для просмотра сведений о вызове. Для набора любого номера из журнала вызовов выберите номер и нажмите кнопку  или экранную кнопку **«Call (Вызов)»**.

Пропущенные вызовы отображаются при помощи значка телефона на начальном экране или значка  в верхней части экрана.


Набор из других приложений

Можно быстро и легко набирать номера даже во время использования других приложений.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Phone (Телефон)»**.
2. Осуществляйте вызов.
3. По окончании вызова нажмите кнопку **«X»** в верхнем правом углу экрана или кнопку **«OK»** для возвращения к приложению, которое использовалось до совершения вызова.

Экран ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ

После набора номера отобразится экран голосовых вызовов, в котором доступно несколько параметров.

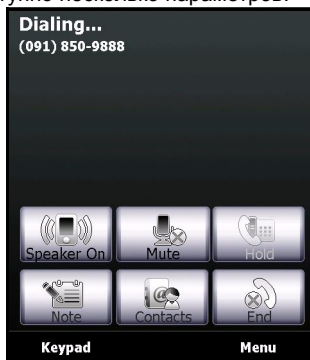

Включение громкой связи.



Отключение звука.



Удержание текущего вызова.



Добавление заметки.



Переход к списку контактов.



Завершение вызова.



Отображение клавиатуры.



Открытие меню.

Меню голосовых и видеовызовов

Нажмите кнопку **«Menu (Меню)»** в экране голосовых или видеовызовов для перехода к меню. Доступны перечисленные ниже пункты меню.

Hold (Удержание)	Удержание текущего вызова.
Mute/Unmute (Откл./вкл. микрофон)	Отключение и включение микрофона во время вызова.
Turn Speakerphone On/Off (Вкл./откл. громкую связь)	Включение и отключение громкой связи.
Turn Hands-free On/Off (Вкл./откл. гарнитуру)	Включение и отключение гарнитуры.
Conference (Конференция)	Начало конференц-вызова.
Paste (Вставить)	Вставка скопированного номера из буфера обмена в поле номера на экране голосовых вызовов.
Save to Contacts (Сохранить в контактах)	Сохранение введенного номера в списке контактов.
Create Note (Создать заметку)	Создание заметки.
Call History (Журнал вызовов)	Переход к экрану журнала вызовов.
Speed Dial (Быстрый набор)	Переход к списку быстрого набора.
Options (Параметры)	Переход к экрану параметров телефона.

Примечание. Некоторые параметры доступны только во время вызова. Эти пункты меню затенены в остальное время.

Экран ВИДЕОВЫЗОВОВ

В экране видеовызовов доступны также перечисленные ниже пункты меню.



Включение и выключение камеры.



Переключение передней и задней камер.



Увеличение яркости экрана.



Уменьшение яркости экрана.



Отключение звука.

Экранные параметры вызовов



Изменение формата изображения, установка собственного изображения или изображения контакта в качестве главного или просмотр одновременно обоих видеоизображений.



Завершение вызова.

Включение и выключение камеры

Камеру можно включить и выключить в любой момент в течение видеовызова.



Для включения и выключения камеры нажмите значок в экране видеовызовов.

Экранные параметры вызовов

Прием вызова

Нажмите кнопку  или экранную кнопку **«Answer (Принять)»** для приема вызова.

При входящих видеовызовах располагайте смартфон Acer x960 таким образом, чтобы ваше изображение на экране было четким.

Отклонение вызова

Нажмите кнопку  или экранную кнопку **«Ignore (Отклонить)»** для отклонения вызова.

Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите кнопку  или экранную кнопку **«End (Завершить)»**.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите экранную кнопку **«Hold (Удержание)»** в экране видеовызовов. Для продолжения вызова снова нажмите эту кнопку.

Переключение вызовов

При получении второго вызова во время разговора на экране отобразится сообщение с уведомлением.

1. Нажмите кнопку  для приема вызова, первый вызов будет поставлен на удержание.
2. Нажмите **«Swap (Переключить)»** в экране видеовызовов для переключения между вызовами.

Конференц-вызовы

При удержании одного или нескольких вызовов во время разговора можно объединить все вызовы для создания конференц-вызова.

1. Нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Conference (Конференция)»**. Все вызовы будут объединены.
2. Для личного разговора с некоторыми участниками во время конференц-вызова нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Private (Лично)»**.
3. Выберите участника, с которым требуется поговорить лично.
4. Для продолжения конференц-вызова нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Conference (Конференция)»**.

Нажмите кнопку  или экранную кнопку **«End (Завершить)»**, все участники будут разъединены.

Набор международных номеров

При наборе международных номеров не требуется ввод международного префикса прямого набора («00» и т.д.) перед кодом страны. Просто нажмите и удерживайте экранную кнопку **«+0»** экранной цифровой клавиатуры до тех пор, пока на экране не отобразится **«+»**.

Совет. Стоимость международных вызовов может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Рекомендуется узнать тарифы у оператора связи во избежание больших телефонных счетов. При использовании смартфона Acer x960 за границей взимается плата за роуминг. Узнайте тарифы роуминга для посещаемой страны перед выездом.

Использование громкой связи

Функция громкой связи позволяет осуществлять вызовы, не держа смартфон Асерг х960. Функция громкой связи особенно полезна во время вождения автомобиля.

Для включения громкой связи нажмите кнопку **«Speaker On (Вкл. громкую связь)»** в экране голосового вызова. Нажмите экранную кнопку **«Speaker Off (Откл. громкую связь)»** для отключения громкой связи.

Добавление заметок

Для записи важной информации во время вызова можно писать заметки от руки или при помощи клавиатуры, а позднее просматривать их.

1. Нажмите **«Note (Заметка)»** в экране голосовых вызовов.
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода букв и символов или перо для записи заметок от руки.
3. Нажмите **«ОК»** по окончании для сохранения заметки.

Для последующего просмотра заметок нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Programs (Программы)» > «Notes (Заметки)»**. Нажмите заметку, которую требуется открыть и просмотреть.

Отключение микрофона во время вызова

Для отключения микрофона во время вызова нажмите **«Mute»** (Откл. микрофон) в экране голосовых вызовов или  в

экране видеовызовов. Нажмите **«Unmute (Вкл. микрофон)»**

или  для включения микрофона.

Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. Выберите номер из журнала вызовов и нажмите **«Save (Сохранить)»**.
2. Введите сведения о контакте и нажмите **«ОК»** для сохранения.

Регулировка громкости вызова

Для регулировки громкости во время вызова можно использовать регулятор громкости. Нажимайте верхнюю часть кнопки для увеличения уровня громкости и нижнюю часть кнопки для снижения громкости.

Набор номера пропущенного вызова

При наличии пропущенного вызова в верхней части начального экрана отображается значок , а значок телефона указывает количество пропущенных вызовов.

1. Нажмите на экране пункт **«View (Просмотр)»** для отображения сведений о пропущенных вызовах.
2. Выберите вызов в списке и нажмите кнопку  или экранную кнопку **«Call (Вызов)»**.

Быстрый набор

Нажмите **«Speed Dial (Быстрый набор)»** в нижней части начального экрана для просмотра всех контактов в виде значков, указывающих имя и номер. Значки контактов можно отсортировать по алфавиту или частоте набора номеров. Нажмите значок контакта для незамедлительного набора его номера.

Call History (Журнал вызовов)

Для просмотра последних вызовов при помощи журнала вызовов и экранной цифровой клавиатуры, нажмите , а затем **«Call History (Журнал вызовов)»**.

Пункты меню журнала вызовов

В меню журнала вызовов доступно несколько пунктов.

- Нажмите «**Filter (Фильтр)**» для выбора вида журнала вызовов. Например, при нажатии на экране пунктов «**Filter (Фильтр)**» > «**Missed (Пропущенные)**» будут отображаться только пропущенные вызовы.
- Нажмите «**Delete All Calls (Удалить все вызовы)**» для удаления всех вызовов из журнала вызовов.
- Нажмите «**Call Timers (Таймеры вызовов)**» для просмотра экрана таймеров вызовов. В нем нажмите «**Reset (Сброс)**» для сброса всех таймеров. В экране «**Delete call history items older than (Удалить из журнала вызовы старше)**» можно выбрать удаление из журнала вызовов старше определенного времени.

Глава 3. Устройства ввода

В данном разделе описаны различные методы ввода, доступные для смартфона Acer x960.

Использование пера

Примечание. Кнопку сброса необходимо нажимать только пером во избежание повреждения смартфона Acer x960.

Перо используется для выбора объектов и ввода информации.

Для смартфона Acer x960 перо заменяет мышь. Для использования пера аккуратно достаньте его из держателя.

Нажатие: для открытия объектов или выбора параметров один раз коснитесь экрана пером.

Перетаскивание: перемещайте перо по экрану, не поднимая его, для выбора текста и изображений. Перетаскивайте ползунок в полосе прокрутки для прокрутки содержимого экрана вверх и вниз.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте объект пером для просмотра списка действий, доступных для этого объекта. В отобразившемся всплывающем меню выберите действие, которое следует выполнить.

Перо также используется для ввода рукописного текста. Подробные сведения см. в разделе «**Использование экранной клавиатуры**» на стр. 31.

Использование навигационной кнопки

Навигационную кнопку можно использовать для перемещения вверх, вниз, влево и вправо по экрану и меню. Нажимайте центральную часть навигационной кнопки для выбора пунктов меню и значков приложений для их запуска.

Использование кнопок приложений

По умолчанию для этих кнопок установлены указанные ниже функции.

Кнопка 1 (левая) – запись

Кнопка 2 (правая)  – GPS-приложение

Кнопка 3  – начальный экран

Кнопка 4 – камера

Рекомендуется использовать эти стандартные функции, когда это возможно.

Совет. Четыре перечисленные выше кнопки приложений можно настроить на запуск наиболее часто используемых приложений.

1. Для настройки запуска необходимых приложений при помощи каждой кнопки нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > «Buttons (Кнопки)»**.
2. В списке выберите кнопку, которую требуется настроить, затем из раскрывающегося списка выберите программу, которую следует назначить для этой кнопки.
3. Нажмите **«ОК»** для подтверждения вызова и сохранения.




Поскольку на кнопках нанесены значки, компания Асег настоятельно рекомендует не изменять стандартные настройки. Это позволит избежать путаницы при использовании смартфона Acer x960.

Использование экранной клавиатуры

В некоторых приложениях при вводе данных можно активировать экранную клавиатуру.

Нажмите значок экранной клавиатуры в нижней части экрана для ее отображения. Нажмите значок еще раз для скрытия клавиатуры.

Нажмите стрелку рядом с символом клавиатуры для выбора других режимов ввода.

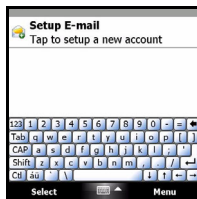

Режим	Описание
Block Recognizer (Распознавание блоков)*	Написание при помощи букв, цифр, символов и знаков препинания, которые будут преобразованы в текст.
Клавиатура (стандартная)	Отображение стандартной клавиатуры. Нажимайте для ввода букв, цифр и использования функциональных клавиш.
Letter Recognizer (Распознавание символов)*	Ввод заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания, которые будут преобразованы в текст.
Символы	Отображение всех символов и специальных символов.
Transcriber (Преобразование)*	Используйте перо для ввода прописных, печатных и смешанных символов, которые будут преобразованы в текст.

Примечание. Для овладения функцией рукописного ввода может потребоваться некоторое время. Нажмите символ «?», отображающийся при выборе одного из режимов рукописного ввода (*) для просмотра демонстрационных роликов о письме и перехода в меню справки.

Нажмите пункт **«Options (Параметры)»** в меню клавиатуры для установки параметров и настроек для каждого режима ввода.

Настройка параметров ввода

При использовании экранной клавиатуры можно изменить стандартный способ ввода.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > «Input (Ввод)» > вкладку «Input Method (Метод ввода)».**
2. Выберите необходимый метод ввода из списка.
3. При выборе некоторых режимов доступны дополнительные параметры. В таком случае нажмите **«Options (Параметры)».**
4. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или нажмите кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения изменений.

Включение завершения слов

Смартфон Асег x960 позволяет повысить эффективность написания электронных писем, сообщений и документов благодаря функции завершения слов. Данная функция подсказывает слова по мере их ввода.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > «Input (Ввод)» > вкладку «Word Completion (Завершение слов)».**
2. Выберите параметры, которые следует активировать.
3. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или нажмите кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения изменений.

Другие параметры ввода

Также можно настроить параметры записи голоса, уровни масштабирования и грамматические правила в экране настроек ввода.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > «Input (Ввод)» > вкладку «Options (Параметры)».**
2. Выберите и настройте параметры должным образом.
3. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или нажмите кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения изменений.

Примечание. Более подробную информацию об изменении настроек ввода см. в меню справки.

Глава 4. Сообщения

В этой главе рассказывается, как настраивать и использовать функции обмена SMS-, MMS-сообщениями и сообщениями электронной почты смартфона Acer x960.


Использование экрана сообщений

Доступ ко всем SMS-, MMS-сообщениям и сообщениям электронной почты осуществляется через экран сообщений.

Для доступа к экрану сообщениями нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**. Затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений для просмотра списка папок.

В нем отображаются все папки SMS-сообщений, MMS-сообщений и электронной почты. Нажимайте знак плюс рядом с каждой папкой для просмотра списка вложенных папок. В каждой папке имеются перечисленные ниже вложенные папки.

- Deleted Items (Удаленные): отображение всех удаленных сообщений.

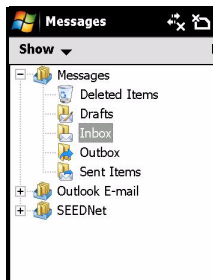

Примечание. Для полного удаления сообщений необходимо удалить их также из папок «Deleted Items (Удаленные)». Для этого нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Tools (Сервис)» > «Empty Deleted Items (Очистить папку Удаленные)»**.

- Drafts (Черновики): отображение всех черновиков сообщений.
- Inbox (Входящие): отображение полученных сообщений.
- Outbox (Исходящие): отображение сообщений, находящихся в процессе отправки.
- Sent Items (Отправленные) отображение отправленных сообщений.

Нажмите вложенную папку для ее открытия. Нажмите **«Inbox (Входящие)»** для возвращения к начальному экрану обмена сообщениями. Нажмите **«Menu (Меню)»** для отображения списка опций, соответствующих выбранной папке.

Управление папками

Можно выбрать синхронизацию, загрузку и другие настройки для определенных папок. Для управления папками нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Tools (Сервис)» > «Manage Folders (Управление папками)»**, нажмите и удерживайте имя папки для отображения меню действий. Нажмите **«Folder Options (Свойства папки)»** для открытия и изменения настроек данной папки.

SMS-сообщения

Можно использовать смартфон Acer x960 для отправки SMS-сообщений на другие мобильные телефоны. Каждое сообщение может содержать до 160 символов.

Создание и отправка SMS-сообщений.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**. Затем нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «New (Создать)» > «Text Message (SMS-сообщение)»**.
2. Появится окно сообщения.
3. Выберите получателя и введите сообщение, затем нажмите **«Send (Отправить)»**.

Совет. Можно запросить уведомление о доставке, чтобы убедиться, что сообщение дошло до получателя. Для этого нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)» > «Tools (Сервис)» > «Options (Параметры)» > «Accounts (Учетная запись)»** на вкладке папки SMS-сообщений. Нажмите **«Messages (Сообщения)»** и установите флажок **«Request delivery notifications (Запрашивать уведомление о доставке)»**.

Ответ на SMS-сообщения

При поступлении нового сообщения на начальном экране отобразятся значок и уведомление о доставке сообщения.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**. Затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
2. Нажмите папку **«Text Messages (SMS-сообщения)»** – отобразится папка входящих сообщений.
3. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.
4. Нажмите **«Reply (Ответить)»** для ответа на сообщение. Отобразится окно сообщения.
5. Введите сообщение и нажмите **«Send (Отправить)»**.

Сортировка SMS-сообщений

Можно сортировать SMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **«Sort by (Сортировать по)»** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но в них можно также вкладывать мультимедийные файлы, например фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь объем до 300 кб.

Настройка MMS-сообщений

Для отправки MMS-сообщений необходимо настроить соединение и профиль. Обратитесь к своему оператору для получения необходимой информации по выполнению процедуры настройки.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладка «Connections (Подключения)» > «Connections (Подключения)»**.
2. Нажмите **«Add a new modem connection (Добавить новое подключение через модем)»** в разделе **«My ISP (Мой поставщик Интернета)»**.

3. Отобразится экран **«Make New Connection (Новое подключение)»**.
4. Введите имя для подключения.
5. Выберите **«Cellular Line (GPRS) (Сотовая линия (GPRS))»** из списка **«Select a modem (Выберите модем)»** и нажмите **«Next (Далее)»**.
6. Ведите имя точки доступа, предоставленное оператором связи.
7. Введите имя пользователя, пароль и домен.
8. Нажмите **«Finish (Готово)»** для сохранения и завершения настройки.

Настройка профилей MMS

Можно выбрать и настроить несколько профилей MMS-сообщений для различных сетей и условий.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**, затем нажмите раскрывающиеся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
2. Нажмите папку **«MMS»**. Отобразится папка **«Inbox (Входящие)»**.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «MMS Settings (Настройка MMS)» > вкладка «MMSC Settings (Настройка MMSC)»**.
4. Выберите профиль из списка. Нажмите **«Edit (Изменить)»** для просмотра выбранных настроек профиля.
5. Нажимайте каждое поле для изменения настройки. Эти поля должны автоматически настраиваться оператором. Если это так, не рекомендуется изменять их.
6. Нажмите **«Done (Готово)»** после завершения изменения профиля.
7. Нажмите **«Select (Выбрать)»** для выбора профиля из списка и нажмите **«OK»**.

Примечание. Более полную информацию о доступных функциях изменения и создания профилей MMS можно получить в меню справки.

Создание MMS-сообщений

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**. Затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
2. Нажмите папку **«MMS»**. Отобразится папка «Inbox (Входящие)».
3. Нажмите **«New (Создать)»** – отобразится окно сообщения.
4. Введите получателя (при необходимости наряду с другими получателями в поля «cc (Копия)» и «bcc (СК)») и тему MMS-сообщения.
5. Для вложения фотографии или видеоролика нажмите **«Insert Picture/Video... (Вставить фото/видео)»** и выберите файл для вложения.
6. Для вложения звукового файла нажмите **«Insert Audio... (Вставить звук)»** и выберите файл для вложения. В окне сообщения отобразится звуковой файл.
7. Для вставки текста нажмите **«Insert Text (Вставить текст)»** и введите сообщение.
Теперь все вложения и текст будут отображаться в окне сообщения.
8. Нажмите **«Send (Отправить)»**.

Ответ на MMS-сообщения

При поступлении нового MMS-сообщения на начальном экране отобразятся значок и уведомление о поступлении сообщения.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Messaging (Сообщения)» > «Messages (Сообщения)»**, затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений.
2. Нажмите папку **«MMS»**. Отобразится папка «Inbox (Входящие)».
3. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.

4. Нажмите на экране пункты **«Menu (Меню)»** > **«Reply (Ответить)»**, чтобы ответить на сообщение. Отобразится окно сообщения.
5. Выполните шаги, приведенные в разделе **«Создание MMS-сообщений»** на стр. 37 для составления ответа.
6. Нажмите **«Send (Отправить)»**.

Сортировка MMS-сообщений


Можно сортировать MMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **«Sort by (Сортировать по)»** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.

Примечание. Более полную информацию о доступных функциях создания, составления ответов на SMS- и MMS-сообщения и их сортировки можно получить в меню справки.

Электронная почта


В смартфоне Acer x960 используется программа Outlook Mobile для управления учетными записями электронной почты. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Messaging (Сообщения)»** для открытия окна обмена сообщениями. Нажмите **«Setup E-mail (Настройка эл. почты)»** для настройки учетной записи электронной почты.

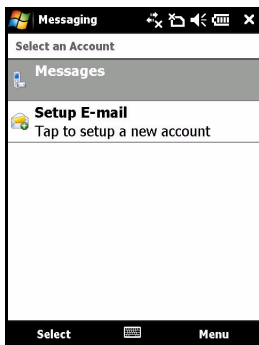

Введите свой адрес электронной почты и пароль для настройки учетной записи. Выберите, следует ли сохранить пароль.

После завершения ввода необходимой информации нажмите «**Next (Далее)**».

Смартфон Acer x960 оснащен предварительно заданными настройками для большинства известных поставщиков услуг Интернета и будет предлагать настройки при распознавании вашего адреса электронной почты. В противном случае смартфон Acer x960 попытается подключиться к Интернету для поиска настроек.

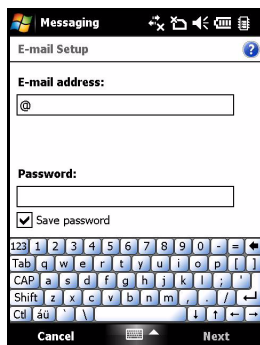


Глава 5. Обзор начального экрана

Общие сведения о начальном экране

При включении смартфона Acer x960 после загрузки отображается начальный экран.

Начальный экран является отправной точкой для использования смартфона Acer x960. На этом экране отображаются информация о состоянии подключений, время и дата, а также ярлыки для быстрого и простого доступа к наиболее часто используемым приложениям.

В представлении Acer 3D можно выполнять прокрутку в стороны, перетаскивая палец или перо влево или вправо по экрану (одновременно будет отображаться только часть экрана).

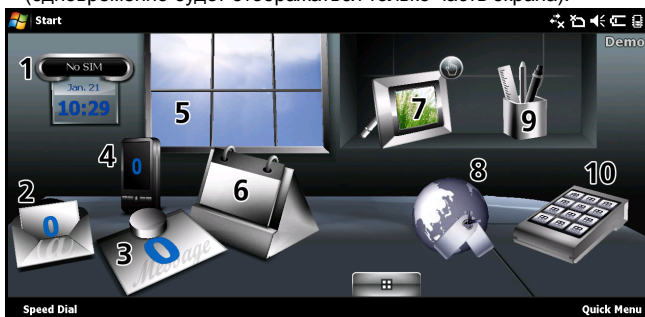


Общие сведения о начальном экране

Для запуска перечисленных ниже функций нажимайте соответствующие значки.

№	Функция	Описание
1	Часы	Просмотр на глобусе выбранных вами населенных пунктов.
2	Электронная почта	Запуск приложения электронной почты, также этот значок указывает наличие непрочитанных писем.
3	Сообщения	Запуск приложения обмена сообщениями, также этот значок указывает наличие непрочитанных сообщений.
4	Вызовы	Открытие списка последних набранных номеров и пропущенных вызовов.
5	Погода	Просмотр местного прогноза погоды для выбранных вами населенных пунктов.
6	Календарь	Открытие календаря для просмотра назначенных событий.
7	Фотографии	Просмотр слайд-шоу файлов из папки « <i>My pictures (Мои фотографии)</i> ».
8	Закладки	Открытие папки « <i>Favorites (Избранное)</i> ».
9	Настройки	Открытие набора инструментов для настройки смартфона Acer x960.
10	Программы	Открытие « <i>Quick Menu (оперативного меню)</i> ». В него можно добавлять ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям и программам.

Можно добавлять или удалять значки, нажимая и удерживая экран в любом месте представления Acer 3D. При этом будет отображаться вкладка, которую можно нажать и перетащить вверх для отображения дополнительных функций. Нажимайте и перетаскивайте значки между рабочим столом и вкладкой для их добавления и удаления. Когда отображается вкладка, можно также перемещать значки по рабочему столу.

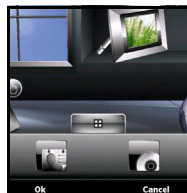

Значки состояния

Значок	Описание	Значок	Описание
	Новое сообщение электронной почты, SMS или MMS		Пропущенный вызов (один или несколько)
	Доступна беспроводная ЛВС		Телефонный вызов соединен
	Установлено соединение с беспроводной ЛВС		Вызов переадресован
	Установлено соединение с компьютером через интерфейс USB		Удержание вызова
	Мощность сигнала		Звуки системы включены
	Нет сигнала		Только вибрация, звуки системы отключены
	Антенна отключена (телефон отключен)		Все звуки системы отключены
	Нет связи		Индикатор заряда батареи
	Входящий телефонный вызов		Предупреждение о низком заряде батареи
	Доступен GPRS		Батарея заряжается
	Доступна 3G-сеть		Установлено 3G-соединение
	Установлено GPRS-соединение		Доступен EDGE
	Установлено EDGE-соединение		Синхронизация посредством EDGE-соединения

Настройка основных параметров

Значок	Описание	Значок	Описание
	Доступна сеть HSDPA/HSUPA		Установлено HSDPA/HSUPA-соединение
	Синхронизация посредством HSDPA/HSUPA-соединения		Bluetooth-гарнитура подключена

Возвращение к начальному экрану.

Можно вернуться к начальному экрану из любого приложения, нажав на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Today (Сегодня)»** или нажав кнопку .

Настройка основных параметров

Установка даты и времени

Для установки даты и времени нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > **«Clock & Alarms (Часы и сигналы)»** > вкладку **«Time (Время)»**.

Нажмите **«Home (Дома)»** и выберите часовой пояс из раскрывающегося меню. Установите время, нажимая кнопки со стрелками. Выберите дату из раскрывающегося календаря.

После выполнения настройки нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»**. Отобразится запрос подтверждения. Нажмите **«Yes (Да)»** для сохранения настроек.



Персональная настройка смартфона Acer x960

Можно ввести личную информацию для упрощения идентификации смартфона Acer x960. Эта функция особенно полезна в случае потери или кражи смартфона. Для ввода данных о владельце нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > **«Owner Information (Данные о владельце)»**.

Настройка основных параметров

Введите свое имя наряду с другими данными, которые требуется сохранить.

Нажмите вкладку **«Notes (Примечания)»** для добавления дополнительных заметок.

Нажмите вкладку **«Options (Параметры)»** для настройки способа отображения этих данных.

Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения данных.



Присвоение имени смартфону Acer x960

Смартфон Acer x960 использует имя для собственной идентификации при подключении к другим компьютерам. Для определения имени нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «About (Сведения)» > «Device ID (Код устройства)»**.

Введите имя своего устройства. При необходимости добавьте описание.

Нажмите экранную кнопку **«ОК»** или кнопку **«ОК»** для подтверждения и сохранения данных.



Изменение тем

Можно изменить внешний вид рабочего стола смартфона Acer x960 посредством выбора других тем.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладка «Personal (Личные)» > «Today (Сегодня)»**.
2. Выберите тему из списка.
3. Чтобы выбрать изображение для использования в качестве фона, нажмите экранную кнопку **«Browse (Обзор)»** и выберите изображение, затем установите флажок **«Use»**

this picture as the background (Использовать эту картинку как фон)».


4. Нажмите вкладку **«Items (Элементы)»**.
5. Выберите элементы для отображения на начальном экране. Также можно установить время, после которого начальный экран отключится и перейдет в режим ожидания.
6. Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения настроек.

Глава 6. Использование камеры

Смартфон Acer x960 оснащен двумя камерами: VGA-камерой с разрешением 300 тысяч пикселей, установленной на передней панели, и 3,2-мегапиксельной цифровой камерой, установленной на задней панели. В этом разделе приводится пошаговое описание процесса съемки фотографий и видеороликов с помощью смартфона Acer x960.

Для включения камеры нажмите кнопку камеры или выберите пункты «**Start (Пуск)**» > «**Programs (Программы)**» > «**Multimedia (Мультимедиа)**» > «**Camera (Камера)**».

Значки и индикаторы камеры

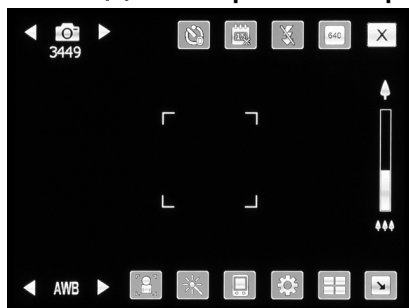

Значок	Описание
	Отображение режима камеры: фотосъемка или видеосъемка
	Нажимайте этот значок для включения и отключения таймера автоспуска.
	Нажимайте этот значок для включения и отключения функции отображения даты и времени на фотографии.

Значки и индикаторы камеры

Значок	Описание
	Нажимайте этот значок для включения или выключения фотовспышки.
	Нажимайте этот значок для выбора необходимого разрешения.
	Нажимайте этот значок для выхода и возвращения к предыдущему экрану.
	Отображение режима баланса белого. Для изменения баланса белого используйте регулятор громкости.
	Нажимайте этот значок для переключения между передней и задней камерами.
	Нажимайте этот значок для применения спецэффектов: • Normal (Обычный) – спецэффекты не применяются. • Grey Scale (Оттенки серого) – черно-белая фотосъемка. • Negative (Негатив) – негативный эффект при фотосъемки. • Artistic Painting (Картина) – фотография выглядит как картина. • Emboss (Рельеф) – фотографии придается рельефный вид. • Sepia (Сепия) – фотографии придается эффект сепии. • Silhouette (Силуэт) – съемка силуэтных изображений. • Mirror (Зеркало) – зеркальное изображение объекта.
	Выбор места сохранения.
	Нажимайте этот значок для перехода к странице дополнительных параметров.
	Открытие альбома для просмотра миниатюр сохраненных фотографий и видеороликов.
	Нажимайте этот значок для отображения на экране меньшего количества значков.

Значок	Описание
	Переместите ползунок для увеличения или уменьшения масштаба во время фотосъемки. Также для масштабирования можно нажимать навигационные клавиши.

Фотосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки и устойчиво держите смартфон Acer x960.
2. Отрегулируйте любые необходимые настройки, например яркость или сюжетный режим. Для увеличения или уменьшения масштаба используйте регулятор на экране.
3. Нажмите кнопку камеры наполовину, пока изображение не сфокусируется. Нажмите кнопку камеры до упора для съемки фотографии.

Видеосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки и устойчиво держите смартфон Acer x960.
2. Отрегулируйте любые необходимые настройки, например яркость или сюжетный режим.
3. Нажмите кнопку камеры наполовину, пока изображение не сфокусируется. Для начала съемки нажмите кнопку камеры до упора. Нажмите кнопку камеры наполовину в любое время для повторной фокусировки.
4. Для остановки записи нажмите кнопку камеры до упора.

Поддерживаемые форматы

Поддерживаются перечисленные ниже форматы файлов.

Тип	Форматы
Изображение	JPEG и BMP
Видео	3GP

Сохранение фотографий и видеороликов на карту памяти micro SD.

Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «File Explorer (Проводник)» > «My Documents (Мои документы)» > «My Pictures (Мои фотографии)»** (или **«My Videos (Мои видеозаписи)»**). Нажмите и удерживайте файл, который необходимо сохранить на карту памяти micro SD, выберите пункты **«Copy (Копировать)»** или **«Cut (Вырезать)»** из раскрывающегося меню.

Перейдите к карте памяти micro SD в программе **«File Explorer (Проводник)»**, нажмите и удерживайте папку, в которую необходимо сохранить изображение или видеоролик, выберите **«Paste (Вставить)»** из раскрывающегося меню.


Параметры фотографий и видеороликов

После съемки фотографий и видеороликов они автоматически сохраняются.

Примечание. Стандартным местом сохранения фотографий и видеофайлов являются папки **«My Documents (Мои документы)» / «My Pictures (Мои фотографии)»** и **«My Documents (Мои документы)» / «My Videos (Мои видеозаписи)»** соответственно. Эту настройку можно изменить на странице **«Settings (Настройка)»**.

Параметры фотографий и видеороликов

Нажмите значок альбома и выберите фотографию для просмотра. Нажмите фотографию для отображения значков параметров.

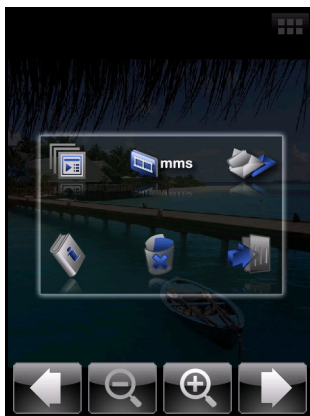

Из этого интерфейса можно запустить слайд-шоу всех фотографий в папке, отправить текущую фотографию контакту MMS-сообщением или сообщением электронной почты, просмотреть информацию о фотографии, удалить фотографию или вернуться в режим миниатюр.

Также можно увеличить или уменьшить фотографию или перейти к предыдущему или следующему файлу.

Редактирование фотографий

Можно обрезать и поворачивать сохраненные фотографии.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Programs (Программы)» > «Pictures & Videos (Фото и видео)»**.

Параметры фотографий и видеороликов

2. Все фотографии и видеоролики отобразятся в виде миниатюр. Выберите фотографию, которую необходимо отредактировать.
3. Нажмите **«Меню (Меню)»** для просмотра опций редактирования.

Глава 7. Дополнительные операции

Использование смартфона Acer x960 в режиме полета

Можно перейти в режим полета, отключив функции телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС и используя смартфон Acer x960 в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли такое использование смартфона на борту самолета.

Некоторые авиакомпании предоставляют на борту самолета услуги беспроводного доступа в Интернет посредством функции беспроводной ЛВС. Перед вылетом проверьте, будет ли доступна эта функция в полете.


Выключайте смартфон Acer x960 во время взлета и посадки, так как он может неблагоприятно повлиять на электронные приборы самолета.

Переключите смартфон в режим полета, выполнив приведенные ниже действия.

1. Откройте приложение «Comm. Manager (Диспетчер связи)» (см. раздел «**Comm. Manager (Диспетчер связи)**» на стр. 54).

Comm. Manager (Диспетчер связи)

2. Нажмите «Flight Mode **On** (Режим полета **вкл.**)» для отключения всех функций телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС.

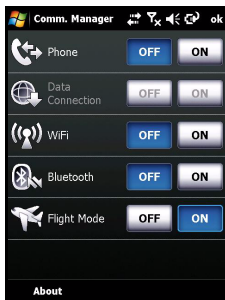

Совет. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение пяти секунд для выхода из режима полета и восстановления беспроводных подключений (помните что, будут активированы только подключения, которые были активны перед переходом в режим полета).

Comm. Manager (Диспетчер связи)

Смартфон Acer x960 оснащен функциями телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС. В этом разделе описывается, как активировать и настроить основные функции подключений телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС при помощи приложения «Comm. Manager (Диспетчер связи)».

Использование приложения «Comm. Manager (Диспетчер связи)»

Для доступа к приложению «Comm. Manager (Диспетчер связи)» нажмите любой значок связи в верхней части экрана или нажмите пункты «**Start (Пуск)**» > «**Programs (Программы)**» > «**Comm. Manager (Диспетчер связи)**».

Установление и разрыв подключений

Можно выбрать активацию одного или нескольких подключений из окна «Comm. Manager (Диспетчер связи)». Значок каждого включенного подключения будет выделен.

Настройка параметров подключения

В этом разделе дано описание подробной настройки подключений телефона, беспроводной ЛВС и Bluetooth.

Можно перейти к экранам различных настроек из экрана «Comm. Manager (Диспетчер связи)», нажав **«Settings (Настройка)»** или нажав правую функциональную клавишу.

Также можно перейти к экранам настройки из начального экрана. Нажмите (значок) > вкладку **«Connections (Подключения)»** > **«Bluetooth»** или **«Wi-Fi»** для перехода к экрану соответствующих параметров.

Телефонные подключения

После установки SIM-карты смартфон Acer x960 автоматически определит оператора связи.

Для настройки всех параметров телефона нажмите **«Settings (Настройка)»** > **«Phone (Телефон)»**. В этом меню можно настроить мелодии звонков, функции безопасности, услуги, сети и информационные сообщения.

Настройка параметров телефонного подключения

Можно использовать мастер подключений для настройки параметров страны и сети для телефонного подключения, а также создать пользовательские телефонные подключения.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«Connections (Подключения)»** > **«Connection Wizard (Мастер подключений)»**.
2. Выберите страну и оператора связи из списков.
3. Нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Для автоматического определения этих параметров нажмите **«Search (Поиск)»**.

Для изменения параметров сети нажмите **«Edit (Изменить)»**.

После выполнения все настроек нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настроек.

Создание и изменение новых телефонных подключений

Если вашей страны нет в списке, или вы хотите создать пользовательское GPRS- или CSD-подключение, см. раздел «Создание нового подключения» в меню справки «Phone Data Manager (Диспетчер данных телефона)».

Выбор сети

Можно настроить смартфон Acer x960 на автоматический поиск сети или выбрать сеть вручную.

Для автоматического поиска сети выполните приведенные ниже действия.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > **«Phone (Телефон)»** > вкладку **«Network (Сеть)»**.
2. Выберите пункт **«Automatic (Автоматически)»** из списка **«Network Selection (Выбор сети)»**.
3. Нажмите **«Find Network (Поиск сети)»**. Сеть будет найдена автоматически.

Для выбора сети вручную выполните приведенные ниже действия

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > **«Phone (Телефон)»** > вкладку **«Network (Сеть)»**.
2. Выберите пункт **«Manual (Вручную)»** из списка **«Network Selection (Выбор сети)»**. Отобразится список сетей.
3. Выберите сеть из списка и нажмите **«OK»**.

Если выбранная в настоящий момент сеть недоступна, нажмите **«Select»** (Выбрать) для выбора другой сети.

Примечание. Обратитесь к оператору связи в случае каких-либо проблем при получении номеров сервисных центров голосовой почты и текстовых сообщений.

Настройка параметров беспроводной ЛВС

Подключения беспроводной локальной сети (ЛВС)

Можно использовать смартфон Acer x960 для подключения к беспроводной локальной сети (ЛВС) и обмена информацией с компьютером или сетью и доступа в Интернет.

Если доступно несколько беспроводных ЛВС, смартфон Acer x960 отобразит запрос выбора сети при активации функции беспроводной ЛВС. Выберите сеть и укажите пункт **«Work (Рабочий)»** или **«The Internet (Интернет)»** в зависимости от основного использования соединения. Смартфон Acer x960 сохранит настройки и осуществит подключение к выбранной сети.

Управление питанием при беспроводном подключении

При активации беспроводные подключения потребляют значительную мощность от батареи, поэтому рекомендуется настроить функции управления питанием для экономии заряда батареи.

Примечание. Когда заряд батареи составляет менее 20 процентов, отображается сообщение с запросом о том, хотите ли вы продолжать использовать функции беспроводной связи.

Можно создать, просмотреть и изменить все доступные местные беспроводные сети и настроить параметры платы сетевого адаптера.

Просмотр беспроводных сетей

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Wi-Fi» > вкладку «Wireless (Беспроводной)».**
2. С помощью прокрутки просмотрите список всех доступных сетей.
3. Нажмите список **«Networks to access (Сети для доступа)»** для сортировки сетей по следующим критериям: **«All available (Все доступные)», «Only access points (Только точки доступа)»** или **«Only computer-to-computer (Только компьютер-компьютер)».**

Создание новых беспроводных сетевых подключений

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Wi-Fi» > вкладку «Wireless (Беспроводной)».**
2. Нажмите **«Add New... (Добавить...)»** в списке.
3. Введите все необходимые данные для настройки беспроводной сети. Меню справки поможет выполнить все настройки с помощью экранов настройки.

Изменение беспроводных сетевых подключений

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Wi-Fi» > вкладку «Wireless (Беспроводной)».**
2. Выберите подключение из списка.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Edit (Изменить)».**
4. Введите все необходимые данные для настройки беспроводной сети. Меню справки поможет выполнить все настройки с помощью экранов настройки.

Настройка параметров сетевого адаптера

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Wi-Fi» > вкладку «Network Adapters (Сетевые адаптеры)».**
2. Выберите сетевой адаптер из списка.
3. Нажмите **«Edit (Изменить)».**
4. Выберите использование назначенного сервером IP-адреса или ввод определенного IP-адреса.
5. Нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка параметров Bluetooth

Можно создать и настроить Bluetooth-подключения, настройки доступности и параметры служб для оптимизации функции Bluetooth смартфона Acer x960.

Bluetooth-подключения

Можно использовать функцию Bluetooth для обмена данными между смартфоном Acer x960 и другими мобильными устройствами.

Для всех настроек Bluetooth нажимайте **«Settings (Настройка)» > «Bluetooth»** в окне **«Comm. Manager (Диспетчер связи)»**. Этот экран позволяет настраивать профили, состояние, доступность и параметры служб Bluetooth. Также можно просмотреть информацию о версии программы.

Создание новых Bluetooth-подключений

Самый простой способ установить и настроить новое Bluetooth-подключение – это использование диспетчера Bluetooth.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Bluetooth» > вкладку «Devices (Устройства)»**.
2. Нажмите **«Add new device... (Добавить устройство...)»**. Смартфон Acer x960 осуществит поиск устройств в радиусе действия.
3. Выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
4. Нажмите **«Next (Далее)»** и следуйте инструкциям на экране для выполнения соединения.

Настройка видимости Bluetooth

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Bluetooth» > вкладку «Mode (Режим)»**.
2. Выберите, следует ли **включить** или **выключить** функцию Bluetooth, и следует ли сделать это устройство быт видимым для других устройств.
3. Нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка COM-портов

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Bluetooth» > вкладку «COM Ports (Порты COM)»**.
2. Следуйте инструкциям на экране для регистрации подключенных Bluetooth-устройств в качестве действующего COM-порта.

Настройки телефона

Многие параметры телефона автоматически настраиваются смартфоном Асег x960 при установке SIM-карты. Устройство связывается с оператором связи и автоматически получает все необходимые настройки, такие как имя сети, номера центров голосовой почты и SMS-сообщений.

Однако при необходимости можно просмотреть и изменить эти настройки на экране настройки телефона.

Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«Personal (Личные)»** > **«Phone (Телефон)»**.

Настройка параметров вызовов

Можно настроить определенные опции вызовов для управления входящими и исходящими вызовами.

Можно запретить исходящие или входящие вызовы с помощью функции запрета вызовов; выбрать, кому следует показывать ваш номер, с помощью идентификатора звонящего (определителя номера); указать номер для переадресации вызовов при недоступности с помощью функции переадресации вызовов; выбрать уведомление при ожидании вызова с помощью функции ожидания вызова (второй линии).

Настройка идентификатора звонящего

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«Personal (Личные)»** > вкладку **«Services (Службы)»**.
2. Выберите пункт **«Caller ID (Идентификатор звонящего)»** из списка и нажмите **«Get Settings (Получение параметров)»**.
3. Выберите, кому следует показывать ваш номер.
4. Нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка переадресации вызовов

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«Personal (Личные)»** > вкладку **«Services (Службы)»**.

Настройки телефона

2. Выберите пункт **«Call Forwarding (Переадресация звонков)»** из списка и нажмите **«Get Settings (Получение параметров)»**.
3. Укажите, необходимо ли переадресовывать все вызовы или только при определенных условиях. Установите флажки для выбора необходимых параметров и введите номер(а) для переадресации вызовов.
4. Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка ожидания вызова

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > вкладку «Services (Службы)»**.
2. Выберите пункт **«Call Waiting (Ожидание вызова)»** из списка и нажмите **«Get Settings (Получение параметров)»**.
3. Выберите, следует ли отображать уведомление при ожидании вызова.
4. Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.

Примечание. Более подробную информацию об изменении настроек телефона см. в меню справки.

Выбор профиля и мелодии звонка

Профиль содержит настройки уведомлений, уровня громкости устройства, типа и мелодии звонка.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Programs (Программы)» > «Phone (Телефон)» > «Sound Profiles (Профили звука)»**. Доступно три профиля:

Профиль	Описание
Обычный	Стандартный профиль. Уровень громкости оповещения о вызове установлен на среднее значение.
Вибрация	Предназначен для бесшумного использования. Отключен звук оповещения о вызове и установлена вибрация.
Без звука	Отключен звук оповещения о вызове, и выключена вибрация.

2. Выберите профиль и, выбирая пункты в списках и используя регуляторы, настройте параметры профиля.
3. Нажмите **«Advance (Дополнительно)»** для установки дополнительных параметров каждого профиля.
4. Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.

Управление контактами

В смартфоне Acer x960 имеется адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутренней памяти, либо на SIM-карте. В этой главе приводится описание дополнительных параметров, доступных в меню экрана контактов.

Добавление и изменение контактов

Доступно два способа добавления нового контакта.

1. Введите телефонный номер на экране телефона.
2. Нажмите **«Menu (Меню)»** > **«Save to Contacts (Сохранить в контактах)»**.
3. Нажмите **«New Contact (Новый контакт)»** и выберите тип контакта: **«SIM Contact (Контакт SIM)»** или **«Outlook Contact (Контакт Outlook)»**.
4. Введите необходимые данные.
5. Нажмите вкладку **«Notes (Заметки)»** для ввода дополнительной информации о контакте.
6. Нажмите **«ОК»** для сохранения.

Можно выбрать сохранение контактов непосредственно на SIM-карту. Это полезно при использовании SIM-карты в нескольких телефонах, чтобы адресная книга всегда была под рукой.

Примечание. При создании нового контакта на SIM-карте можно ввести только имя и номер телефона контакта. Если необходимо ввести дополнительные сведения, создайте обычный контакт в памяти телефона.

Изменение контакта

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Contacts (Контакты)»**.

2. Нажмите контакт, который необходимо изменить.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Edit (Изменить)»**.
4. Введите сведения о контакте и нажмите **«ОК»** для сохранения.

Перемещение контактов

Можно перемещать контакты, сохраненные во внутренней памяти, на SIM-карту и наоборот.

Перемещение контактов из внутренней памяти на SIM-карту.

Примечание. При перемещении контакта из внутренней памяти на SIM-карту переносится только имя и номер телефона контакта. Имена длиннее 14 символов будут сокращены.

1. Нажмите правую функциональную клавишу **«Contacts (Контакты)»** или нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Нажмите контакт, сохраненный во внутренней памяти, который необходимо сохранить на SIM-карту.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Copy Contact (Копировать контакт)» > «To SIM (На SIM-карту)»**.
4. При необходимости измените данные.
5. Нажмите экранную **«ОК»** или кнопку **«ОК»** для сохранения контакта на SIM-карте.

Перемещение контактов с SIM-карты во внутреннюю память телефона

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Нажмите контакт, сохраненный на SIM-карте, который необходимо сохранить во внутренней памяти телефона.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Copy Contact (Копировать контакт)» > «To Contacts (В контакты)»**.
4. При необходимости измените данные.
5. Нажмите экранную кнопку **«ОК»** или кнопку **«ОК»** для сохранения контакта во внутренней памяти телефона.

Отправка контактов как SMS-сообщения или с помощью беспроводной связи

Можно отправить данные контактов на другие телефоны как SMS-сообщение или с помощью беспроводной связи.

Отправка контактов как SMS-сообщений

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > Send Contact (Отправить контакт)» > «Messages (SMS-сообщения)»**.
4. Выберите данные о контакте, которые необходимо отправить, и нажмите **«Done (Готово)»**.
5. Укажите получателя и нажмите **«Send (Отправить)»**.

Отправка контактов с помощью беспроводной связи

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Send Contact (Отправить контакт)» > «Beam (Передача)»**.
4. Выберите Bluetooth-устройство, на которое необходимо отправить контакт.
5. Нажмите **«Send (Отправить)»**.

Удаление контактов

Для освобождения места во внутренней памяти телефона или SIM-карте можно удалять контакты из адресной книги.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Delete Contact (Удалить контакт)»**.
4. Нажмите **«Yes (Да)»** для полного удаления контакта.

Назначение мелодий звонка и изображений определенным контактам

Можно назначить особые мелодии звонка и изображения определенным контактам, чтобы можно было легко понять, кто звонит.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Contacts (Контакты)»**.
2. Нажмите контакт, которому необходимо назначить мелодию звонка и (или) изображение.
3. Нажмите **«Menu (Меню)» > «Edit (Правка)»**.
4. Нажмите **«Select a picture... (Выбрать рисунок...)»**, чтобы открыть папку **«My Pictures (Мои фотографии)»**. Нажмите необходимое изображение для назначения его контакту.
5. С помощью прокрутки перейдите к пункту **«Ringtone»** (Мелодия звонка) и нажмите это поле. Выберите мелодию звонка из раскрывающегося списка.
6. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.


Подключение к компьютеру и установка программного обеспечения

Можно использовать Microsoft ActiveSync (в Windows XP) или Windows Mobile Device Center (в Windows Vista) для синхронизации данных компьютера и смартфона Acer x960, сравнивая и обновляя данные на обоих устройствах. Таким образом вы создадите резервную копию данных на случай каких-либо неполадок со смартфоном Acer x960.

Подключение к компьютеру

Поставляемый в комплекте со смартфоном кабель синхронизации с разъемом мини-USB позволяет синхронизировать данные смартфона Acer x960 с данными компьютера с помощью ActiveSync.

Подключите кабель синхронизации мини-USB к разъему мини-USB на смартфоне Acer x960. Подключите клиентский разъем USB к свободному USB-порту компьютера.

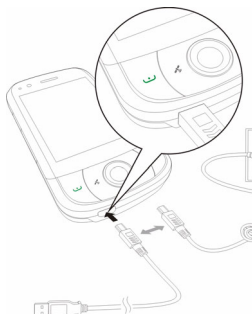

Настройка интерфейса USB в соответствии с настройками компьютера

Можно включить дополнительные сетевые функции для оптимизации подключения USB-устройства к компьютеру в случае каких-либо проблем с синхронизацией данных с помощью ActiveSync.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «USB to PC (От USB к ПК)».**
2. Установите флажок **«Enable advanced network functionality (Включить режим расширенных сетевых возможностей)».**
3. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Другие функции

Управление календарем

С помощью функции календаря можно устанавливать напоминания о встречах и событиях.

Создание новой встречи

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Calendar (Календарь)»**.
2. Нажмите **«Menu (Меню)»** > **«New Appointment (Новая встреча)»**.
3. Введите данные о встрече и частоту напоминания.
4. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Для изменения напоминания о встрече нажмите запись и затем нажмите **«Edit (Изменить)»**, чтобы открыть экран ввода информации о встрече.

Создание задач

Можно создавать задачи для напоминания об определенных действиях, которые необходимо выполнить, и о крайних сроках выполнения.

Создание новой задачи

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Programs (Программы)»** > **«Tasks (Задачи)»**.
2. Нажмите **«Menu (Меню)»** > **«New Task (Создать задачу)»**.
3. Введите информацию о задаче, даты начала и срока, а также частоту напоминания.
4. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Для изменения напоминания о задаче нажмите запись и затем нажмите **«Edit (Изменить)»**, чтобы открыть экран ввода информации о задаче.

Примечание. Более подробные сведения о других опциях, доступных на экранах календаря и задач см. в меню справки.

Просмотр Интернет-страниц

Для просмотра Интернет-страниц с помощью смартфона Acer x960 необходимо подключение к 3G-сети, беспроводной сети или компьютеру, подключенному к Интернету, посредством ActiveSync.

Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Internet Explorer»** для запуска браузера.

Для настройки параметров браузера нажмите **«Menu (Меню)»** > **«Tools (Сервис)»** > **«Options (Параметры)»**.

Использование проигрывателя Windows Media

Можно использовать проигрыватель Windows Media для воспроизведения видеороликов, снятых с помощью смартфона Acer x960, а также других мультимедийных файлов, например музыкальных файлов в формате MP3. Поддерживаются следующие форматы:

Тип	Форматы
Звук	WMA, MP3, WAV, AAC
Видео	WMV

Воспроизведение видеофайлов или звуковых файлов

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Programs (Программы)»** > **«File Explorer (Проводник)»**.
2. Найдите файл для воспроизведения и нажмите его один раз для воспроизведения его с помощью проигрывателя Windows Media.

Запуск Windows Live

1. Нажмите **«Start (Пуск)»** > **«Programs (Программы)»** > **«Windows Live»**.
2. Войдите при помощи своего адреса электронной почты и пароля, после чего отобразится ваш список контактов.

Персональная настройка смартфона Acer x960

В этом разделе приводится описание всех параметров, настраиваемых на вкладке **«Personal (Личные)»** в экране **«Settings (Настройка)»**.

Настройка громкости

Для настройки громкости нажмите значок  в верхней части начального экрана. Отобразится регулятор громкости.

- С помощью верхнего регулятора настройте громкость звонка.
- С помощью нижнего регулятора настройте громкость звуков системы.
- Используйте значки в верхней части экрана для включения всех звуков, установки только вибрации или отключения всех звуков.
- При настройке громкости в процессе вызова будет настроена громкость динамика.

Настройка программ в мен «Start (Пуск)»

Можно выбрать чаще всего используемые программы и поместить их в меню «Start (Пуск)» в качестве ярлыков для ускоренного запуска.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > «Menus (Меню)».**
2. Выберите из списка программы, которые необходимо поместить в меню «Start (Пуск)».
3. Нажмите **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка звуков и уведомлений

Можно установить звуки для уведомлений об определенных событиях или при выполнении определенных действий.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Personal (Личные)» > вкладку «Sounds & Notifications (Звуки и уведомления)» > вкладку «Sounds (Звуки)».**
2. Выберите звуки для определенных событий или программ. Также можно указать звуки нажатия экрана или кнопок.
3. Нажмите вкладку **«Notifications (Уведомления)».**
4. Выберите из списка событие, и отобразятся параметры уведомления для этого события.
5. Настройте параметры.

6. Повторите шаги 4 и 5 для настройки параметров уведомлений для других событий.
7. Нажмите экранную кнопку **«ОК»** или кнопку **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка параметров подсветки

Можно указать внешний вид и условия, при которых подсветка экрана будет включаться и выключаться.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)»** > вкладку **«System»** > **«Backlight (Подсветка)»** > **«Battery Power (Питание от аккумулятора)»**.
2. Выберите время выключения подсветки при работе смартфона Acer x960 от аккумулятора.
3. Выберите вкладку **«External Power (Внешнее питание)»**. Выберите время выключения подсветки при работе смартфона Acer x960 от внешнего источника питания.
4. Выберите вкладку **«Backlight Level (Уровень подсветки)»**. Настройте яркость подсветки и параметры автоматического выбора уровня.
5. Нажмите **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.

Примечание. Параметры подсветки сильно влияют на время работы от аккумулятора. Настройте эти параметры с особой тщательностью, чтобы продлить время работы от батареи.

Управление сертификатами системы

Сертификаты системы используются для положительной идентификации смартфона Acer x960 другими системами.

Нажмите **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)»** > вкладку **«System (Система)»** > **«Certificates (Сертификаты)»**.
сертификаты

Настройка часов и сигналов

Можно установить текущую дату и время для двух мест и несколько сигналов.

Сведения об установке времени и даты см. в разделе **«Установка даты и времени» на стр. 44.**

Настройка сигналов

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «Clock & Alarms (Часы и сигналы)».**
2. Установите флажок для включения сигнала.
3. Выберите вкладку **«Alarms (Сигналы)»** и пункт **«Description (Описание)»** и введите имя сигнала.
4. Выберите день и время срабатывания сигнала.
5. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка громкости микрофона

Можно настроить громкость микрофона и включить функцию **«Automatic Gain Control (APU микрофона)».**

1. Нажмите **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «Microphone (Микрофон)».**
2. Для настройки громкости микрофона перемещайте регулятор.
3. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка языка и стандартов

Можно настроить региональные параметры, такие как форматы чисел, денежных единиц, даты и времени в соответствии со страной проживания.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «Regional Settings (Язык и стандарты)».**
2. Выберите вкладки **«Region (Регион)», «Number (Число)», «Currency (Денежная единица)» «Date (Дата)» и «Time (Время)»** для просмотра информации по вашему региону. При необходимости выполните настройку.
3. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для подтверждения и сохранения настройки.

Параметры энергосбережения

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«System (Система)»** > **«Power (Электропитание)»** > вкладку **«Advanced (Дополнительно)»**.
2. Выберите интервал времени, по истечении которого смартфон Acer x960 будет отключаться, если он не используется. Можно указать два интервала: один для использования при питании от аккумулятора, а другой для использования при питании от внешнего источника.

Просмотр состояния питания

Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«System»** > **«Power (Электропитание)»** > **«Battery (Аккумулятор)»**.

Удаление программ

Можно удалять программы, установленные на смартфоне Acer x960, для освобождения дополнительного объема памяти.

Примечание. Можно удалять только программы, которые установили вы сами, нельзя удалить программы, установленные на заводе-изготовителе.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«System (Система)»** > **«Remove Programs (Удаление программ)»**.
2. Выберите из списка программу, которую необходимо удалить.
3. Нажмите **«Remove (Удалить)»**, и программа будет удалена.

Настройка параметров экрана

Можно изменить ориентацию, откалибровать экран, включить технологию ClearType и настроить размер текста для наибольшего удобства просмотра информации на экране смартфона Acer x960.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > вкладку **«System»** > **«Screen (Экран)»** > вкладку **«General (Общие)»**.

2. Выберите ориентацию экрана и нажмите **«Align Screen (Калибровка экрана)»** при необходимости повторной калибровки экрана.
3. Нажмите вкладку **«ClearType (ClearType)»**. Выберите включение технологии ClearType.
4. Выберите вкладку **«Text Size (Размер текста)»**. Для установки размера текста перемещайте регулятор.
5. Нажмите экранную кнопку **«ОК»** или кнопку **«ОК»** для подтверждения и сохранения настройки.
6. Выберите программу из списка и нажмите **«Activate (Активировать)»** для ее запуска, **«Stop (Остановить)»** для завершения работы программы или **«Stop All (Остановить все)»** для завершения работы всех запущенных программ.

Выполнение сброса настроек смартфона Acer x960

В некоторых случаях необходимо выполнить сброс настроек смартфона Acer x960, например, когда он не реагирует на нажатие кнопок или сенсорного экрана.


Примечание. Перед выполнением сброса убедитесь, что смартфон Acer x960 случайно не заблокирован. В этом случае нажмите пункт «Unlock» (Разблокировать), отображающийся в нижнем правом углу экрана для разблокирования системы.

Программный сброс

Программный сброс позволяет перезагрузить смартфон Acer x960 аналогично перезагрузке компьютера. После программного сброса все данные и настройки сохраняются.

Примечание. Для снижения риска повреждения смартфона Acer x960 при выполнении сброса устройства используйте только входящее в комплект поставки перо.

Концом пера слегка нажмите кнопку **сброса** внутри отверстия на боковой панели смартфона Acer x960.




Кнопка сброса

Выполнение «холодной» загрузки

«Холодная» загрузка очистит ОЗУ смартфона Acer x960. Она алогична выключению компьютера с последующему его включением.

Примечание. Для снижения риска повреждения смартфона Acer x960 при выполнении сброса устройства используйте только входящее в комплект поставки перо.

Нажмите и удерживайте кнопку **сброса** внутри отверстия на боковой панели смартфона Acer x960.

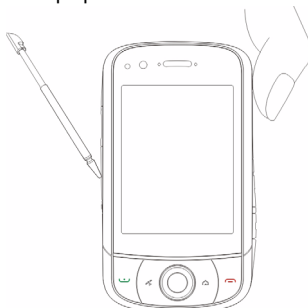


Выполнение «чистой» загрузки

Осторожно! «Чистая» загрузка должна выполняться только в случае невозможности восстановления рабочего состояния смартфона Acer x960 с помощью других функций.

«Чистая» загрузка восстановит заводские настройки смартфона Acer x960.

Осторожно! Будет удалена вся личная информация, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.

Если экран реагирует на нажатие пером: перейдите к пунктам «Start (Пуск)» > «Programs (Программы)» > «Utilities (Служебные программы)» > «Default Settings (Параметры по умолчанию)». Прочтите предупреждение о безопасности и введите код безопасности в пустое текстовое окно. Нажмите «ОК» для продолжения.

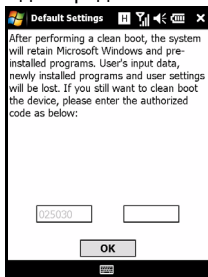

Если экран не реагирует на нажатие пером: нажмите кнопку сброса, нажав и удерживая кнопку питания. После отображения экрана Acer нажмите и удерживайте кнопку записи. После отображения запроса подтверждения «чистой» загрузки нажмите кнопку камеры для подтверждения. Если кнопка камеры не будет нажата, смартфон Acer x960 перезагрузится обычным образом.

Глава 8. Принадлежности и советы

В этой главе рассказывается о способах использования принадлежностей со смартфоном Acer x960, а также приводятся полезные советы по использованию смартфона Acer x960.

Использование стереофонической гарнитуры

Смартфон Acer x960 поставляется в комплекте со стереофонической гарнитурой, оснащенной встроенным микрофоном и позволяющей осуществлять вызовы, не занимая рук.

Для использования гарнитуры подключите ее к порту мини-USB в нижней части устройства.

Когда подключена гарнитура, все звуки воспроизводятся через гарнитуру, а динамики отключаются.

- Для ответа на входящий вызов нажмите серебристую кнопку на микрофоне.
- Громкость можно регулировать строенным регулятором громкости гарнитуры.
- Для завершения вызова следует снова нажать серебристую кнопку.

Использование Bluetooth-гарнитуры

Bluetooth-функции смартфона Acer x960 обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Это позволяет использовать устройство, не занимая рук во время вызовов, и избавляет вас от неудобных проводов.

Настройка Bluetooth-гарнитуры:

1. Нажмите значок  в начальном экране для перехода к приложению «Comm. Manager (Диспетчер связи)».
2. Нажмите значок для включения Bluetooth-подключений.
3. Нажмите правую функциональную клавишу или нажмите **«Settings (Настройка)»** и выберите в меню пункт «Bluetooth Settings (Настройка Bluetooth)».
4. Нажмите **«Bluetooth Manager (Диспетчер Bluetooth)»** в экране «Bluetooth Settings (Настройка Bluetooth)».
5. Нажмите левую функциональную клавишу или экранную кнопку **«New (Создать)»**.
6. Нажмите **«Hands-free/Headset setup (Настройка громкой связи и гарнитуры)»**.
7. Убедитесь, что Bluetooth-гарнитура готова к подключению и нажмите **«Next (Далее)»**.
8. Нажмите значок Bluetooth-гарнитуры.
9. Введите ключ доступа для гарнитуры и нажмите **«OK»** или нажмите экранную кнопку **«OK»**.
10. Нажмите **«Finish (Готово)»** для сохранения и завершения настройки.

Для приема входящего вызова нажмите кнопку ответа на Bluetooth-гарнитуру. Нажмите кнопку  или **«End (Завершить)»** для завершения вызова.

Совет. Свобода рук необходима не только во время вождения автомобиля, Bluetooth-гарнитуру также можно использовать дома и на работе, чтобы не носить смартфон Acer x960 с собой все время. В идеальных условиях диапазон действия Bluetooth составляет до 10 метров (30 футов).

Использование смартфона Асер х960 в качестве модема

При подключении к компьютеру смартфон Асер х960 может выполнять функцию модема посредством GPRS- или UMTS-соединения.

Также для использования смартфона Асер х960 в качестве модема его можно подключить к настольному компьютеру или ноутбуку посредством USB или Bluetooth. Сначала необходимо настроить соединение с поставщиком услуг Интернета на настольном компьютере или ноутбуке.


1. Выберите пункты **«Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > «Control Panel (Панель управления)»**.
2. Выберите пункты **«Network Connections (Сетевые подключения)» > «Create a new connection (Создать новое подключение)»**.
3. Нажмите кнопку **«Next (Далее)»**, чтобы закрыть мастер **«New Connection Wizard (Мастер новых подключений)»**.
4. Выберите пункт **«Connect to the Internet (Подключение к Интернету)»** и нажмите **«Next (Далее)»**.
5. Выберите пункт **«Set up my connection manually (Установить подключение вручную)»** и нажмите **«Next (Далее)»**.
6. Выберите пункт **«Connect to a dial-up modem (Подключение с использованием модема)»** и нажмите **«Next (Далее)»**.
7. Введите имя поставщика услуг Интернета и нажмите **«Next (Далее)»**.
8. Введите номер телефона поставщика услуг Интернета. Номер должен начинаться с символов **«*99#»**. Нажмите кнопку **«Next (Далее)»**.
9. Выберите один из пунктов в окне **«Connection Availability (Доступность подключения)»** и нажмите **«Next (Далее)»**.
10. Введите имя пользователя и ключ доступа и нажмите кнопку **«Next (Далее)»**.
11. Нажмите кнопку **«Finish (Готово)»** для завершения настройки.

Теперь можно установить Bluetooth-соединение между компьютером и смартфоном Асег х960. При попытке доступа к Интернету на компьютере смартфон х960 наберет указанный номер поставщика услуг Интернета для установления соединения.

Использование USB-соединения

1. Завершите работу ActiveSync, если программа была запущена. Это обеспечит правильную работу функции общего доступа к Интернету.
2. Нажмите на экране смартфона пункты **«Start (Пуск)» > «Programs (Программы)» > «Internet Sharing (Общий Интернет)»**.
3. Выберите пункт **«USB»** в раскрывающемся меню подключения к ПК.
4. Выберите тип сетевого подключения в раскрывающемся меню сетевых подключений.
5. Нажмите **«Connect (Подключить)»**.

Смартфон Асег х960 теперь выполняет функции модема.

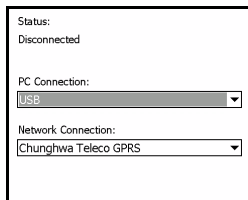

Использование Bluetooth-подключения

Также Bluetooth можно использовать для подключения компьютера к смартфону Асег х960 с целью подключения к Интернету. Убедитесь, что функция Bluetooth включена в приложении **«Comm. Manager (Диспетчер связи)»** (см. **«Comm. Manager (Диспетчер связи)» на стр. 54**), а остальные устройства могут обнаружить смартфон Асег х960. Для этого откройте приложение **«Comm. Manager (Диспетчер связи)»**, нажмите **«Settings (Настройки)» > «Bluetooth»** > вкладку **«Mode (Режим)»** и установите флажок **«Other devices can discover me (Сделать это устройство видимым для других устройств)»**.

Убедитесь, что Bluetooth-адаптер компьютера включен.

- Откройте вкладку **«Bluetooth Places (Окружение Bluetooth)»** и нажмите **«Add... (Добавить...)»**, затем выполните инструкции мастера **«Add Bluetooth Device Wizard»** (Мастер добавления устройства Bluetooth).

Использование смартфона Асер х960 в качестве

- Дважды щелкните имя устройства смартфона Асер х960.




- Выберите **«Let me choose my own passkey (Выбрать ключ доступа самостоятельно)»** и при запросе введите ключ доступа.



Использование смартфона Асер х960 в качестве


- Смартфон Асер х960 выведет запрос парного соединения и ключа доступа. Введите код, выбранный выше, и нажмите **«ОК»**.
- ОС Windows автоматически установит подключение к смартфону Асер х960 и обнаружит доступные службы.

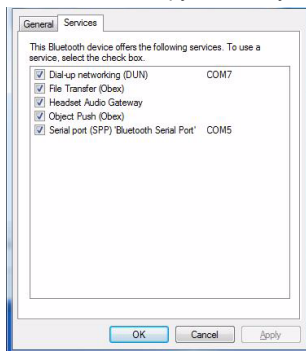

Установка карты памяти micro SD

Смартфон Acer x960 оснащен слотом для карты памяти, в который можно установить карту памяти micro SD для расширения объема памяти и места для хранения.

Снимите крышку батарейного отсека и откройте крышку слота карты памяти SD/MMC, затем установите в слот карту памяти micro SD, как показано ниже. Золотистые контакты должны быть направлены вверх. Надавите на карту так, чтобы она защелкнулась на месте.

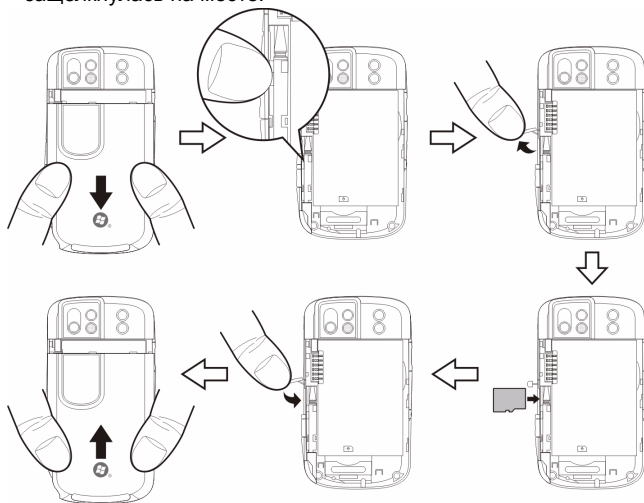

Примечание. Если при установке карты памяти смартфон Acer x960 находится в режиме энергосбережения, он активируется.

Параметры безопасности

Защита паролем


Можно установить защиту смартфона Acer x960 паролем для предотвращения неавторизованного использования. Если эта функция активирована, перед использованием устройства необходимо вводить пароль.

Включение защиты паролем.

1. Нажмите на экране пункты **«Start (Пуск)»** > **«Settings (Настройка)»** > **«Lock (Заблокировать)»**.

2. Установите этот флажок и выберите время, через которое отобразится запрос пароля.

3. Выберите тип пароля: простой 4-значный ПИН-код или надежный буквенно-цифровой пароль, который должен содержать не менее трех следующих символов: строчных или заглавных букв, знаков препинания и цифр.

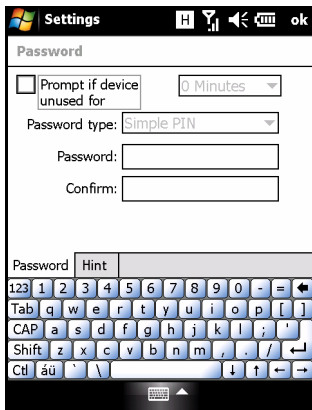

4. Повторно введите пароль. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для сохранения.

Затем можно ввести подсказку на случай, если вы забудете пароль. Выберите вкладку **«Hint (Подсказка)»**. Нажмите экранную кнопку **«OK»** или кнопку **«OK»** для сохранения.

Приложение

Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок и сообщения об ошибках

В данном разделе приведены часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при эксплуатации смартфона Acer x960 Smartphone, а также ответы на них и способы решения возможных проблем.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему отсутствует воспроизведение звука?	При подключении к устройству гарнитуры громкоговоритель автоматически выключается. Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук. Нажмите значок  в верхней части начального экрана. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Сенсорный экран	Почему сенсорный экран не реагирует на нажатие пером?	Возможно, экран не откалиброван. Для повторной калибровки экрана нажмите на экране пункты «Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «Screen (Экран)» .
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, данный тип изображений не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе «Поддерживаемые форматы» на стр. 50 .

Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок

Тема	Вопрос	Ответ
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, данный тип видеофайлов не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе «Поддерживаемые форматы» на стр. 50.
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, данный тип файлов не поддерживается. Дополнительную информацию см. в разделе «Использование проигрывателя Windows Media» на стр. 68.
Системная информация и быстрое действие	Как узнать версию ОС устройства?	Для проверки версии ОС и другой информации об аппаратном и программном обеспечении нажмите на экране пункты «Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «System (Система)» > «SysInfo (Сведения)».
	Как восстановить заводские настройки системы по умолчанию?	Выполните «холодную» загрузку. Дополнительную информацию см. в разделе «Выполнение «холодной» загрузки» на стр. 75.
	Что делать при неправильной работе или сбое системы?	Выполните «холодную» загрузку. Дополнительную информацию см. в разделе «Программный сброс» на стр. 74.
Питание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжена батарея. Зарядите батарею устройства. Дополнительную информацию см. в разделе «Зарядка батареи» на стр. 11.
	Даже при полной зарядке батарея очень быстро садится.	Проверьте параметры энергосбережения. Для настройки параметров энергосбережения нажмите на экране пункты «Start (Пуск)» > «Settings (Настройки)» > вкладку «System (Система)» > «Power (Электропитание)».

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке	Описание
Соединение отменено	Операция отменена пользователем.
Служба недоступна, повторите попытку позже.	Сеть нестабильна, или сервер не отвечает. Повторите попытку позже.
Подключение недоступно, проверьте параметры сети.	Недоступен целевой путь. Проверьте настройки, выбрав пункты «Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)». 1. Если смартфон подключен к компьютеру с помощью USB, проверьте параметры сети компьютера и настройки ActiveSync (при подключении через USB ни Wi-Fi, ни GPRS/3G не используются). 2. При подключении через Wi-Fi проверьте настройки Wi-Fi, выбрав пункты «Start (Пуск)» > «Settings (Настройка)» > вкладку «Connections (Подключения)» > «Comm. Manager (Диспетчер связи)» (при включении Wi-Fi соединения GPRS и 3G не используются). Примечание: Возможно, понадобится зарегистрироваться в беспроводной сети. 3. При использовании сети GPRS/3G проверьте настройки, выбрав пункты «Start (Пуск)» -> «Settings (Настройка)» -> страницу «Connections (Подключения)» -> «Connections (Подключения)». Если смартфон Acer x960 Smartphone в настоящее время находится в режиме роуминга, необходимо снять флажок «Exclude international GPRS/3G roaming (Исключить международный роуминг GPRS/3G)», если он установлен. Примечания: 1. Чтобы проверить сетевое подключение, попробуйте использовать Internet Explorer для подключения к веб-сайту. 2. При слабом сигнале беспроводной сети соединение для передачи данных может быть неустойчивым. Повторите попытку позже.

Технические характеристики

Производительность

- Процессор Samsung SC3 6410 533 МГц
- Оперативная память:
 - 128 Мб SDRAM (16 Мб для работы модема)
 - 256 Мб флэш-памяти
- Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional

Дисплей

- Сенсорный VGA-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) размером 2,8 дюйма
- Разрешение 640 x 480
- Поддержка 65000 цветов
- Технология Microsoft ClearType для более четкого отображения шрифтов

Мультимедиа

- Стереовыход с качеством звука на уровне компакт-диска
- Выход мини-USB для микрофона
- Монофонический динамик 0,5 Вт (макс.)
- Ненаправленный микрофон
- Поддерживаемые форматы

Тип	Форматы
Воспроизведение звуковых файлов	WMA, MP3, WAV, AAC, AMR
Мелодия звонка	SP-MIDI, MIDI, MMF, AMR, AWB, RMI, MP3, AAC
Видеосъемка	3GP, MPEG-4, H.263, AVI, WMV

Тип	Форматы
Воспроизведение видео	3GP, MPEG-4, WMV, H.263, H.264

USB-разъем

- 10-контактный разъем мини-USB
- Подчиненный интерфейс USB
- Вход питания постоянного тока (5 В, 1 А)

Подключение

- Bluetooth® 2.0+EDR
- Беспроводная ЛВС стандарта IEEE Wi-Fi 802.11 b/g
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- UMTS 2100 / 1900 / 850
- HSDPA / HSUPA / EDGE / GPRS

Камера

- VGA (300000 пикселей) для видеотелефонии (передняя)
- 3,2-мегапиксельная с автофокусом (задняя)

Расширение

- Слот для карты памяти micro SD объемом до 8 Гб

Батарея

- Литий-полимерная аккумуляторная батарея с высокой плотностью электролита емкостью 1530 мАч (заменяемая)
- Время работы от батареи:
 - до 4 часов в режиме разговора 3G с выключенной подсветкой
 - до 6 часов в режиме разговора 2G с выключенной подсветкой
 - до 5 часов при использовании GPS

Предупреждения и меры предосторожности

- до 15 часов при использовании в режиме карманного ПК
- 245 часов в режиме ожидания (WDCDMA)
- 275 часов в режиме ожидания (GSM)

ПРИМЕЧАНИЕ. Продолжительность работы батареи зависит от потребляемой мощности, связанной с использованием системных ресурсов. Например, постоянное использование подсветки или приложений, потребляющих большую мощность, сокращает время работы от батареи между зарядками.

Конструкция и эргономика

- Стильная, легкая и надежная конструкция

Высота	106,4 мм
Ширина	59 мм
Толщина	13,7 - 14,8 мм
Вес	131,5 г (включая батарею и перо)

Предупреждения и меры предосторожности

- Не используйте данный прибор вблизи воды.
- Не допускается установка данного прибора на неустойчивые тележки, стойки, столы. Падение данного прибора может привести к его серьезному повреждению.
- Щели и отверстия предназначены для вентиляции данного прибора с целью обеспечения его надежной работы и предотвращения перегрева. Запрещается блокировать или перекрывать эти отверстия. Не блокируйте отверстия, располагая данный прибор на кровати, диване, ковре или

других подобных поверхностях. Данный прибор нельзя располагать рядом с отопительным радиатором или нагревательным прибором или над ними, также нельзя устанавливать прибор в закрытом пространстве без обеспечения должной вентиляции.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь данного прибора через щели в корпусе, т.к. они могут попасть на участки, находящиеся под напряжением, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на данный прибор или внутрь него.
- Чтобы не допустить повреждения внутренних компонентов и предотвратить протечку батареи, не размещайте данный прибор на вибрирующих поверхностях.
- Не рекомендуется использовать данный прибор во время занятий спортом, тренировок или в других условиях, когда возможна вибрация, так как это может вызвать непредвиденное короткое замыкание или повреждение, а также взрыв батареи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при прослушивании музыки

Для защиты органов слуха соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости, если уши уже к нему привыкли.
- Не слушайте музыку на большой громкости в течение длительного периода времени.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите находящихся рядом людей.

Информация о батарее

В данном приборе используется литий-полимерная аккумуляторная батарея. Запрещается использовать батарею во влажных или агрессивных средах. Запрещается класть, хранить и оставлять данный прибор рядом с источниками тепла и в местах с высокой температурой, помещать его в микроволновую печь или герметичный контейнер под давлением, а также подвергать воздействию прямого солнечного света и температур выше 60 °C (140 °F). Несоблюдение данных рекомендаций может привести к утечке электролита из батареи, ее нагреву, взрыву или возгоранию и причинению травм или повреждений. Запрещается нарушать целостность батареи, открывать и разбирать ее. При контакте с электролитом из протекающей батареи тщательно промойте водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В целях безопасности и для продления срока службы батареи зарядка не должна производиться при низких (ниже 0 °C/32 °F) и высоких (выше 40 °C/104 °F) температурах.

Полная эффективность новой батареи достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Батарея выдерживает несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем изнашивается. При заметном сокращении времени разговора и ожидания по сравнению с обычными значениями замените батарею на новую. Используйте только одобренные Acer батареи, а их зарядку выполняйте только с помощью предназначенных для данного прибора зарядных устройств, одобренных Acer.

Когда данный прибор не используется, отключайте зарядное устройство от сети и от прибора. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к зарядному устройству, так как избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженная батарея не используется, она со временем теряет свой заряд. Если батарея полностью разряжена, перед тем, как появится возможность осуществлять вызовы и отобразится индикатор зарядки на дисплее, может пройти несколько минут.

Предупреждения и меры предосторожности

Используйте батарею только по назначению. Запрещается использовать поврежденную батарею или зарядное устройство.

Не замыкайте контакты батареи. Возможно возникновение короткого замыкания при замыкании положительного (+) и отрицательного контактов батареи металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой. (Контакты выглядят как металлические полосы на батарее.) Это может произойти, например, при ношении запасной батареи в кармане или сумке. Замыкание контактов батареи может привести к повреждению батареи или замыкающего предмета.

Если вы оставляете батарею в жарких или холодных местах, например в автомобиле летом или зимой, ее емкость и срок службы могут сократиться. Храните батарею при температуре от 15 °C до 25 °C (от 59 °F до 77 °F). Устройство с нагретой или охлажденной батареей может не работать в течение некоторого времени, даже если батарея заряжена полностью. Срок службы батареи значительно снижается при температуре ниже нуля.

Не сжигайте батареи, поскольку они могут взорваться.

Батареи также могут взорваться при повреждении.

Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.

Батареи подлежат переработке, если это возможно.

Запрещается утилизация батарей как бытового мусора.

Замена батареи

В смартфоне Acer x960 Smartphone применяется литиевая батарея. Батарею необходимо заменять батареей аналогичной той, что входит в комплект поставки изделия. Использование других батарей может вызвать возгорание или взрыв.

Осторожно! Батарея может взорваться при неправильном обращении. Запрещается разбирать и сжигать батареи. Храните батареи в недоступном для детей месте. Соблюдайте местные правила утилизации использованных батарей.

Дополнительная информация о безопасности

Данный прибор и его модификации могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Осторожно! В целях обеспечения безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона Acer x960 Smartphone в указанных ниже условиях. В их число, помимо прочего, входят: устройства беспроводных ЛВС, Bluetooth и 3G.

Соблюдайте специальные правила, действующие в месте пребывания, и всегда выключайте данный прибор, если его использование запрещено или может вызвать помехи или стать причиной опасности. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. При нормальной эксплуатации и расположении антенны и данного прибора на расстоянии не менее 1,5 см от тела устройство соответствует требованиям по радиочастотному излучению. Запрещается накрывать антенну металлом, устройство необходимо размещать на вышеуказанном расстоянии от тела. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение данного прибора к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Убедитесь, что инструкции, касающиеся расстояния, соблюдаются вплоть до окончания передачи данных. Детали данного прибора являются магнитными. Металлические предметы могут притягиваться к устройству, а лица, использующие слуховые аппараты, должны избегать приближения прибора к уху со слуховым аппаратом. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с данным прибором, так как хранящаяся на них информация может быть потеряна.

Медицинские устройства

Работа радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинских устройств от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного

медицинского устройства. Выключайте данный прибор, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к радиочастотной связи.

Кардиостимуляторы. Чтобы избежать возможных помех в работе кардиостимулятора, производители рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15,3 см между беспроводными устройствами и кардиостимулятором. Эти рекомендации соответствуют результатам независимых исследований и рекомендациям центра исследований беспроводных технологий (Wireless Technology Research). Лица с кардиостимуляторами должны соблюдать приведенные ниже рекомендации:

- Всегда соблюдайте расстояние между данным прибором и кардиостимулятором не менее 15,3 см.
- Не подносите включенный прибор к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите прибор и переместите его.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с поставщиком слухового аппарата.

Транспорт

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Обслуживать и устанавливать данный прибор в

автомобиле должен только квалифицированный специалист. Неправильное обслуживание или установка могут стать причиной возникновения опасности и аннулируют гарантийные обязательства, относящиеся к данному прибору. Регулярно проверяйте правильность установки и эксплуатации всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не переносите данный прибор, его детали и принадлежности рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами или взрывоопасными материалами. Если автомобиль оборудован подушками безопасности, необходимо помнить, что они раскрываются с большим ускорением. Не размещайте предметы, включая стационарное или портативное оборудование, над воздушной подушкой или в области ее раскрытия. Если беспроводное оборудование в автомобиле установлено неправильно, раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам. Использование данного прибора во время полета на самолете запрещено. Перед посадкой в самолет выключите прибор. Использование беспроводных устройств в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную телефонную связь, а также может быть незаконным.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите данный прибор и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель. Искра в такой среде может стать причиной взрыва или пожара и привести к травмам или смерти. Выключайте данный прибор на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения, касающиеся использования радиооборудования, на складах топлива, в зонах распределения горючего, химических заводах или в зонах, где ведутся взрывные работы. Зоны с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда, наглядно обозначены. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например бутан

или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, как мука, пыль или металлические порошки.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь данным прибором в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы

Важное примечание: Беспроводные телефоны, включая данный прибор, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. В связи с этим невозможно гарантировать связь при любых условиях. Не следует полагаться исключительно на беспроводное устройство в качестве единственного средства связи, например, для совершения экстренных вызовов.

Порядок осуществления экстренного вызова:

1. Если данный прибор отключен, включите его. Проверьте наличие сигнала достаточной мощности. При использовании некоторых сетей может потребоваться правильная установка SIM-карты в прибор.
2. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока не отобразится начальный экран и прибор не будет готов к осуществлению вызовов.
3. Введите официальный номер экстренной службы в текущем регионе. Номер экстренной службы зависит от региона.
4. Нажмите кнопку .

При использовании некоторых функций может потребоваться их выключить перед осуществлением экстренного вызова. Для получения более подробных сведений см. настоящее руководство или обратитесь к поставщику услуг.

При осуществлении экстренного вызова предоставьте максимально точную необходимую информацию. Беспроводное устройство может быть единственным способом связи на месте несчастного случая. Не завершайте вызов, пока не получите разрешение на это.

Информация о переработке и утилизации

Запрещается утилизировать данный электронный прибор с бытовым мусором.

С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды данный прибор подлежит переработке. Более полная информация о нормативах по утилизации отработавшего электрического и электронного оборудования (WEEE) представлена на веб-сайте по адресу:

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Рекомендации относительно ртути

Для проекторов и электронных приборов, содержащих ЖК- или ЭЛТ-монитор или дисплей:

лампа (лампы) внутри данного прибора содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться согласно местному, государственному или федеральному законодательству. Дополнительную информацию см. на веб-сайте Альянса компаний электронной промышленности по адресу: **www.eiae.org**. Информацию по утилизации ламп см. на веб-сайте по адресу: **www.lamprecycle.org**.



Уход за смартфоном Acer x960

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на смартфоне Acer x960 Smartphone. Экран следует содержать в чистоте. При работе со смартфоном Acer x960 Smartphone следует использовать входящее в комплект поставки перо или ручку с пластиковым наконечником, предназначенную для работы с сенсорными экранами. Запрещается использовать настоящие ручки и карандаши или другие острые предметы на поверхности сенсорного экрана.
2. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать смартфон Acer x960 Smartphone воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон Acer x960 Smartphone требует ухода, аналогичного уходу за любым мобильным устройством или небольшим электронным устройством.
3. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** падения смартфона Acer x960 Smartphone и воздействия на него сильных ударов. Запрещается носить смартфон Acer x960 Smartphone в заднем кармане.
4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать смартфон Acer x960 Smartphone воздействию экстремальных температур. Например, запрещается оставлять смартфон Acer x960 Smartphone на приборной доске автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также необходимо хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** пользоваться смартфоном Acer x960 Smartphone в пыльных и влажных помещениях.
6. Для очистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань Acer x960 Smartphone. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для очистки окон.
7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** надавливать на экран, в противном случае возможно образование трещин на экране.
8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прилагать чрезмерную силу при обращении с 5-позиционным джойстиком, в противном случае возможно его повреждение. Это правило особенно необходимо соблюдать при размещении смартфона Acer x960 Smartphone экраном вниз на плоской поверхности во время установки батареи или SIM-карты.

Правила безопасности

Заявление о соответствии для стран Евросоюза

Компания Асер настоящим заявляет, что Смартфон данной серии соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС.

Соответствует сертификационным требованиям Российской Федерации:



МЛ04

Заявление относительно пикселей на ЖК-дисплее

ЖК-дисплей изготовлен с применением высокоточных технологий. Однако некоторые пиксели могут иногда срабатывать ошибочно или выглядеть как черные или красные точки. Это не оказывает влияния на записанное изображение и не является неисправностью.

Уведомление о соответствии стандартам для радиоустройств

Примечание: Приведенная ниже информация о соответствии стандартам относится к моделям с интерфейсом беспроводной ЛВС и (или) Bluetooth.

Общие

Данный прибор соответствует стандартам радиочастот и безопасности любой страны или региона, в котором он был утвержден для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации данный прибор может содержать или не содержать беспроводные радиоустройства (такие как модули беспроводной ЛВС и (или) Bluetooth). Ниже приведена информация для приборов с такими устройствами.

Информация о сертификации (SAR)

Данный прибор соответствует требованиям ЕС (1999/519/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по охране здоровья населения. Эти рекомендации разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают значительный запас безопасности.

Перед вводом радиоустройств в эксплуатацию необходимо проверять соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; только после этого можно наносить маркировку CE.

Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для мобильных телефонов является удельная поглощенная мощность (SAR). Значение предела SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное на 10 г ткани. Этот предел соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и включен в стандарт Европейского союза EN 50360 для мобильных радиоустройств. Ограничение SAR для мобильных телефонов соответствует требованиям стандарта Европейского союза EN 62209-1. Максимальное значение SAR рассчитано в соответствии с максимальным уровнем исходящего сигнала на всех частотных диапазонах для мобильного телефона. Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения, поскольку мобильный телефон работает при различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не более необходимой для установления связи с сетью. Ниже приведены общие рекомендации. Чем ближе базовая станция, тем ниже мощность передаваемого сигнала мобильного телефона. Максимальное значение SAR для данного прибора, измеренное в соответствии с этим стандартом, составляет 1,32 Вт/кг.

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Ms. Harriot S. L. Lee

Tel: 886-2-6606-3131 ext 3811 Fax: 886-2-6606-5353

E-mail: Harriot_Lee@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Pocket PC Smart Phone
Trade Name:	Acer
Model Number:	X960

is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

● **Article 3.1(a) Health and Safety**

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN62209-1:2006
- EN50360:2001
- EN50332-1: 2000

● **Article 3.1(b) EMC**


- EN301 489-1 V1.6.1
- EN301 489-7 V1.3.1
- EN301 489-17 V1.3.2
- EN301 489-24 V1.4.1
- EN55022:2006 Class B
- EN55024 : 1998 / A1:2001 / A2: 2003

● **Article 3.2 Spectrum Usages**

- EN300 328 V1.7.1
- EN301 511 V9.0.2
- EN301 908-1 V3.2.1
- EN301 908-2 V3.2.1
- EN300 440-1 V1.4.1
- EN300 440-2 V1.2.1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Year to begin affixing CE marking 2008.


Harriot S. L. Lee
Regulation Center, Acer Inc.

Feb. 13, 2009
Date

Symbols

Часто задаваемые вопросы
85
режим полета 53, 57
распаковка 5
экранная клавиатура 18, 31
часы и сигналы 70

A

громкая связь 26
громкость
настройка 69
громкость микрофона 71
беспроводная ЛВС
параметры 57
подключения 57
беспроводная связь 53
дата и время
установка 44
батарея
зарядка 11
информация 89
установка 10
ActiveSync
синхронизация 66
видеовызовы
экран видеовызовов 22
включение 12
блокировка
клавиатура и экран 84
дисплей 88
журнал вызовов 19

параметры 28
набор номера из журнала
вызовов 19

голосовые вызовы
экран голосовых вызовов
21

вызовы
экранные параметры 24
завершение 24
из других приложений 20
прием 24
переключение 25
постановка на удержание
24
отклонение 24
с использованием
экранной
клавиатуры 19

B

Bluetooth
гарнитура 77
настройки 56
отправка контактов 64
соединения 58

C

завершение слов 32
задачи 67
запрет вызовов 60
звуки и уведомления 69
защита паролем 84
значки состояния 43

Е

- Карта памяти SD 83
 - информация 89
- идентификатор звонящего 60
- календарь 66
- камера
 - редактирование фотографий 51
 - видеосъемка 49
 - включение и выключение 24
 - значки и индикаторы 47
 - информация 89
 - переключение камер во время видеовызова 24
 - поддерживаемые форматы 50
 - фотосъемка 49
- кнопки приложений 30
- конструкция 90
- контакты
 - добавление и изменение 62
 - вызов контакта 19
 - перемещение на SIM-карту 63
 - назначение мелодий звонков 62
 - удаление 64

G

- GPRS 43, 56, 79

I

- правила безопасности 90
- присвоение имени 45
- программное обеспечение
 - список 90
 - удаление 72
- проигрыватель Windows Media 68
- производительность 88
- профили 61
- переадресация вызовов 60
- параметры экрана 72
- параметры безопасности 84
- параметры ввода 32
- параметры подсветки 70
- перо 29
- персональная настройка 44
- международные номера 25
- набор инструментов SIM 65
- ожидание вызова 61
- мелодии звонка 61
- меню «Start» (Пуск) 69
- Меню голосовых и видеовызовов 22
- подключение 89
- подключение к компьютеру 65
- отличительные черты 1

M

MMS-сообщения 35

Y

язык и стандарты 71

N

сертификаты системы 70

Светодиодные индикаторы 12

сеть

 выбор 56

справка

 меню 3

 материалы 2

сообщения об ошибках 85

O

телефон

 подключения 55

темы 45

технические характеристики

88

управление питанием 57

фотографии и видеоролики

 редактирование 51

устранение неполадок 85

S

SIM-карта

 Ввод PIN-кода 13

 блокировка 84

 Установка 9

U

USB-разъем 89