

# Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com), где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.19 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

**⚠** Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

## 1 Ваш телефон .....



Навигационная клавиша <sup>(1)</sup>: Меню/ Подтверждение операции (M) Контакты (C) Профили (P) FM (F) Органайзер (O) Правая функциональная клавиша Включить/ Выключить Конец вызова

Левая функциональная клавиша Ответить на вызов/ Позвонить Список вызовов Голосовая почта Вкл./Выкл. Фонаря (долгое нажатие) Блокировка/ Разблокировка

### 1.1 Клавиши

- Навигационная клавиша (Подтверждение операции (нажмите на середину клавиши)) Доступ к **музыкальному проигрывателю** (долгое нажатие)
- Принять вызов Позвонить Обратиться к списку вызовов (Повторный звонок) (краткое нажатие)
- Включить/Выключить телефон (долгое нажатие) Конец вызова Возврат на главный экран
- Левая функциональная клавиша
- Правая функциональная клавиша
- Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)
- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: доступ к списку языков - Долгое нажатие: ввод нуля
- В режиме редактирования: - Краткое нажатие: изменить метод ввода - Долгое нажатие: доступ к таблице символов
- Включение/отключения фонаря (долгое нажатие)

### 1.2 Значки главного экрана

- Индикатор заряда аккумулятора.** **Виброзвонок:** телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.
- Подключена гарнитура "наушник-микрофон".**
- Активирована переадресация всех звонков:** поступающие вызовы будут переадресованы.
- Установлен будильник.**
- Получено голосовое сообщение.**
- FM-радио включено.**
- Пропущенные вызовы.**
- Напоминания WAP <sup>(1)</sup>.**
- Роуминг.**
- Состояние соединения GPRS (Синий - Активировано).**
- Уровень приема сигнала сети.**
- Идет получение MMS.**
- Идет отправка сообщения.**
- Непрочитанное MMS.**

### 1.3 Профиль Без звука:

- телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.
- Непрочитанное SMS.**
- Список сообщений заполнен:** ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.
- SIM-карта недоступна.**
- Сканирование карты памяти завершено.**
- В самолете.**

## 2 Перед началом работы....

### 2.1 Подготовка к работе

#### Снятие задней панели телефона



#### Установка/Извлечение аккумулятора




#### Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

### Зарядка аккумулятора

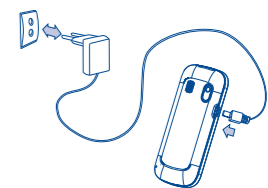

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

**💡** Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

### 2.2 Включение телефона

Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.

### 2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .

## ALCATEL onetouch.

## 3 Вызовы .....

### 3.1 Осуществление вызова

Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу. Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .

#### Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу , (или используйте любой другой номер, предоставленный оператором вашей сети). Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.

### 3.2 Голосовая почта <sup>(1)</sup>

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу (долгое нажатие).

### 3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

### 3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой, органайзер, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

## 4 Контакты .....

### 4.1 Просмотр контактов

Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу и выберите в меню значок .

### 4.2 Добавление контакта

Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Добавить".

## 5 Сообщения .....

### 5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

**📧** Значки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

## 6 Настройки .....

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Цвет, Дисплей, Часы, Клавиши, Список вызовов, Настройки вызова, Другие настройки...**

## 7 Инструменты ....

### 7.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

### 7.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

### 7.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши или левой функциональной клавиши.

### 7.4 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.

### 7.5 Фонарь

Для освещения темных участков можно активировать функцию "Фонарь" с помощью следующих действий: долго нажимать кнопку для включения; долго нажимать кнопку для отключения (в режиме ожидания); в меню "Инструменты" выбрать "Фонарь".

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

### 7.6 Азбука Морзе

Благодаря способности фонаря мигать, его можно использовать для отправки сообщений на азбуке Морзе. В меню "Инструменты" выберите "Азбука Морзе", затем выберите слово. Фонарь будет мигать с определенной последовательностью, а люди, знающие азбуку Морзе, поймут сообщение.

### 7.7 Диктофон

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Диктофон". Для записи звука выберите "Диктофон", затем "Новая запись".

### 7.8 Ложный вызов

Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей .

**Настройки** • Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

**Активировать** • Активация ложного вызова осуществляется в меню "Инструменты/Ложный вызов/Активировать" или с помощью нажатия и удерживания клавиши на главном экране. Вызов будет произведен в предварительно указанное время.

### 7.9 Файлы

Файлы обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

### 7.9.1 Аудио

Выберите аудиозапись для входящего звонка, оповещающего сигнала сообщения, мелодии Вкл./Выкл. телефона.

### 7.9.2 Изображения

Можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев для заставки включения/выключения экрана.

### 7.9.3 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

### 7.9.4 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

### 7.9.5 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: midi, amr, MP3, ...  
- Изображения: jpg, gif

### 7.9.6 Карта памяти

Доступ ко всем файлам, хранящимся на карте памяти.

#### Установка карты памяти



Для открытия фиксатора карты microSD сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой, и поднимите его. Затем установите карту microSD позолоченными контактами вниз. Опустите фиксатор карты microSD и защелкните его, сдвинув в направлении, противоположном указанному стрелкой.

### 7.10 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне и на карте памяти.

### 7.11 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо Функции, Контакты или URL.

## 8 WAP .....

Доступ к параметрам WAP: **Домашняя страница, Закладки, Последние страницы, Автономные страницы, Перейти по адресу URL** и **Профили**.

## 9 Игры и приложения....

### 9.1 Музыкальный плеер

Доступ к этой функции осуществляется с помощью пункта "Музыкальный плеер".

### 9.2 FM-радио

Ваш телефон имеет FM-радио <sup>(1)</sup> с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

### 9.3 Игры

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены игры.

<sup>(1)</sup> Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

## 10 Камера .....

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии, которые можно:

- хранить в папке "Файлы";
- отправлять мультимедийными приложениями (MMS) на мобильные телефоны;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбирать в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компанией TCT Mobile Limited.

Все права защищены. Copyright 2011 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

