

Краткое руководство пользователя

За дополнительной информацией по использованию телефона, пожалуйста, обращайтесь на www.alcatelonetouch.com, где можно загрузить инструкцию (только английская версия). Более того на сайте размещены ответы на часто задаваемые вопросы в разделе FAQ типичные вопросы (только английская версия).




www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.18 данного руководства. Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1,5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

ALCATEL onetouch.

1 Ваш телефон

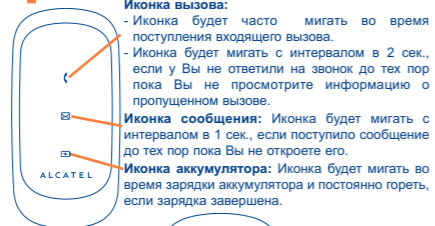

Иконка вызова:
- Иконка будет часто мигать во время поступления входящего вызова.
- Иконка будет мигать с интервалом в 2 сек., если у Вы не ответили на звонок до тех пор пока Вы не просмотрите информацию о пропущенном вызове.

Иконка сообщения: Иконка будет мигать с интервалом в 1 сек., если поступило сообщение до тех пор пока Вы не откроете его.

Иконка аккумулятора: Иконка будет мигать во время зарядки аккумулятора и постоянно гореть, если зарядка завершена.



Навигационная клавиша ⁽¹⁾: Меню/Подтверждение операции
Контакты
Профили
Камера
Оргайзер

Левая функциональная клавиша
Ответить на вызов/Позвонить
Список вызовов
Голосовая почта

Правая функциональная клавиша
Включить/Выключить
Конец вызова
Виброзвонок

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

1.1 Клавиши

Навигационная клавиша
Вход в меню с главного экрана
Доступ к разделу "Мои ярлыки" (долгое нажатие)
Принять вызов
Позвонить
Обратиться к списку вызовов (краткое нажатие)

Включить/Выключить телефон (долгое нажатие)
Конец вызова
Возврат на главный экран

Левая функциональная клавиша

Правая функциональная клавиша

Доступ к голосовой почте (долгое нажатие)

В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: доступ к списку языков
- Долгое нажатие: ввод нуля
Из главного экрана:
- Краткое нажатие: ввод нуля

В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: изменить метод ввода
- Долгое нажатие: доступ к таблице символов

Из главного экрана
- Краткое нажатие: #
- Долгое нажатие: Включение/выключение режима вибрации
В режиме редактирования:
- Краткое нажатие: (пробел)
- Долгое нажатие: добавить слово

1.2 Значки главного экрана

Индикатор заряда аккумулятора.
Виброзвонок: телефон вибрирует, но не издает никаких звуков, за исключением сигналов будильника.

Подключена гарнитура "наушник-микрофон".

Активирована переадресация всех звонков: поступающие вызовы будут переадресованы.

Установлен будильник.

Получено голосовое сообщение.

FM-радио включено.

Пропущенные вызовы.

Сообщение WAP push ⁽¹⁾.

Роуминг.

Соединение устанавливается.

Соединение установлено.

Уровень приема сигнала сети.

Идет получение MMS.

Идет отправка MMS.

Профиль Без звука: телефон не издает никаких сигналов и не вибрирует, за исключением сигналов будильника.

Непрочитанное SMS.

Список сообщений заполнен: ваш телефон не может принимать новые сообщения. Необходимо открыть список сообщений и удалить хотя бы одно сообщение на SIM-карте.

SIM-карта недоступна.


В самолете.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой связи.

2 Перед началом работы....

2.1 Подготовка к работе

Снятие задней панели телефона

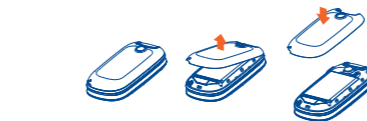

Установка/Извлечение аккумулятора




Установка/Извлечение SIM-карты



Поместите SIM-карту микросхемой вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

Зарядка аккумулятора

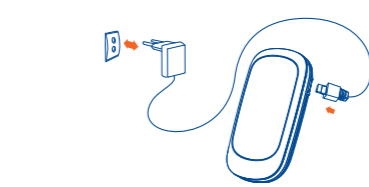

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Если аккумулятор полностью разряжен, начало процесса зарядки может занять около 20 минут.
- Не следует прилагать чрезмерных усилий, подключая зарядное устройство к разъему телефона.
- Перед подключением зарядного устройства убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью (это займет около 3 часов). Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (100%).
- Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства, уменьшите длительность подсветки и т.д.

Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратится.

2.2 Включение телефона


Удерживайте нажатой клавишу , пока телефон не включится.


2.3 Выключение телефона

Из главного экрана, удерживайте нажатой клавишу .


3 Вызовы

3.1 Осуществление вызова


Наберите нужный номер телефона и нажмите клавишу . Если при наборе номера допущена ошибка, можно удалить неверную цифру, используя правую функциональную клавишу.

Чтобы прервать вызов ("повесить трубку"), нажмите клавишу .



Вызов экстренной помощи

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите экстренный номер и нажмите клавишу . Такие вызовы можно делать даже без SIM-карты, без набора кода и без разблокирования клавиатуры.


3.2 Голосовая почта ⁽¹⁾

Для доступа к голосовой почте нажмите клавишу  (долгое нажатие).

3.3 Ответ на вызов

Для ответа на поступивший вызов нажмите клавишу . Чтобы закончить разговор, используйте клавишу .

3.4 Доступные опции при звонке

Во время разговора можно пользоваться контактами, организатором, короткими сообщениями и другими функциями, не прерывая соединения. Для этого используется клавиша .

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

4 Контакты

4.1 Просмотр Контакты

Для доступа к **Контактам** из главного экрана нажмите клавишу  и выберите в меню значок .

4.2 Добавление контакта

Выберите директорию, в которой следует сохранить контакт, нажмите функциональную клавишу "Опции", выберите "Добавить".


5 Сообщения

5.1 Создать сообщение

Из главного меню выберите пункт "Сообщения", чтобы создать текстовое или мультимедийное сообщение. Можно ввести его текст самостоятельно, а можно использовать предварительно заданный шаблон сообщения, выбрав пункт **Шаблоны**, или персонализировать свое сообщение, добавив в него изображения, фотографии, звуки, заголовки и т.д. (эти возможности доступны при редактировании сообщений MMS). Во время создания сообщения выберите "Опции", чтобы увидеть все возможные варианты действий с сообщениями. Часто отправляемые сообщения можно сохранить в папках **Черновики** или **Шаблоны** (только MMS).

Знаки препинания и символы будут увеличивать размер SMS, что может привести к увеличению количества отправленных SMS.

6 Настройки

Находясь на главном экране, выберите значок меню , а затем - требуемую функцию для того, чтобы персонализировать свой телефон: **Настройки Раскладушки, Цвет, Дисплей, Часы, Клавиши, Список вызовов, Настройки вызова, Другие настройки...**

7 Инструменты



7.1 Органайзер

Если выбрать этот пункт в меню "Инструменты", открывается календарь на месяц, позволяющий отследить наиболее важные встречи, мероприятия и прочие события. Дни, на которые запланированы события, будут выделены цветом.

7.2 Будильник

Ваш мобильный телефон оснащен встроенным будильником с функцией повторного сигнала.

7.3 Калькулятор

Нажмите и некоторое время удерживайте клавишу , чтобы вставить в число десятичную точку. Подтвердите ввод нажатием клавиши  или левой функциональной клавиши.


7.4 Конвертер

Конвертер валют и единиц измерения длины и веса.


7.5 Диктофон

Эта функция позволяет записать телефонный разговор, выбрав команду "Диктофон". Для записи звука выберите "Диктофон", затем "Новая запись".

7.6 Ложный вызов

Эта функция позволяет в установленное время симитировать входящий вызов, то есть "позвонить самому себе" с выводом на экран номера или имени контакта и его фотографии. Это функция поможет вам избежать любых неприятных ситуаций или вежливо уйти в нужный момент. Этот вызов можно отклонить клавишей .

Настройки • Предварительно заданные настройки имени или номера контакта, от которого поступает вызов, времени вызова, мелодии звонка, изображения (фотографии контакта).

Активировать • Активация ложного вызова осуществляется в меню "Инструменты/Ложный вызов/Активировать" или с помощью нажатия и удерживания клавиши  на главном экране. Вызов поступит через предварительно указанное время в настройках.

7.7 Файлы

Файлы обеспечивает доступ ко всем мультимедийным файлам, хранящимся в телефоне.

7.7.1 Аудио

Здесь можно выбрать и установить сигнал для входящего звонка, сообщения, а также мелодию для определенного контакта и звук при вкл./выкл. телефона.

7.7.2 Изображения

Здесь можно выбрать изображение или фотографию в качестве обоев, заставки на вкл./выкл. телефона и изображение для определенного контакта.

7.7.3 Мои работы

Эта функция отвечает за хранение всех фотографий, выполненных мобильным телефоном.

7.7.4 Неизвестные

Здесь хранятся файлы в неподдерживаемых форматах.

7.7.5 Форматы и совместимость

- Звуковые файлы: midi, amr, MP3, ...
- Изображения: jpg, gif

7.8 Память

Объем используемой и свободной памяти в телефоне.

7.9 Мои ярлыки

Обеспечивает доступ к уже запрограммированным клавишам быстрого вызова. Программирование новых клавиш быстрого вызова: выберите в меню пункт "Мои ярлыки", чтобы обеспечить возможность быстрого вызова какой-либо функции, Контакты или URL.

8 WAP

Доступ к параметрам WAP: Домашняя страница, Закладки, История, Автономные страницы, Перейти по адресу URL и Профили.

9 Игры и приложения

9.1 FM-радио

Ваш телефон имеет FM-радио ⁽¹⁾ с функциональностью RDS. Вы можете использовать данное приложение как обычное FM-радио и сохраненные каналы. Или если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, вы также можете вывести на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

9.2 Игры

На вашем телефоне Alcatel могут быть установлены игры.

10 Камера

Ваш мобильный телефон оснащен фотокамерой, которая позволяет снимать фотографии, которые можно:

- хранить в папке "Мои работы";
- отправлять как мультимедийные сообщения (MMS) на мобильные телефоны;
- персонализировать внешний вид главного экрана;
- выбирать в качестве заставки при получении входящих звонков от контактов из телефонной книги;

⁽¹⁾ Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

