

one touch | 803

one touch | 813

alcatelonetouch.com



For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Примітка.

Це спільний посібник користувача для моделей one touch 803/one touch 813/one touch 813D. Відомості щодо використання двох SIM-карток стосуються лише моделі one touch 813D.

Вступ.....

Компанія TCT Mobile Limited дякує за придбання цього мобільного телефону.

Головний екран

- Зручний і швидкий перегляд програм-віджетів
- Клавіші швидкого доступу до меню
- Зручне розташування програм уздовж країв екрана

Мультимедійні програми

- Музичний плеєр і радіо
- Відео та потокова передача даних
- Веб-камера

Камера 2.0 МП – найкращий помічник для обміну миттєвими повідомленнями на ПК.

Bluetooth

Bluetooth 2.1 із підтримкою профілів A2DP дає змогу спілкуватися через гарнітуру.

Мої друзі

Популярні веб-сайти (такі як Bebo, Friendster, hi5, Myspace, тощо) для підтримки зв'язку з друзями будь-де та будь-коли.

Мережа Wi-Fi (лише моделі one touch 813 і one touch 813D)

Насолоджуйтеся роботою в Інтернеті із будь-якого місця у межах дії мережі Wi-Fi.

Дві SIM-картки, два режими очікування (лише модель one touch 813D)

Завдяки підтримці двох SIM-карток в одному телефоні користувачі мають можливість використовувати одну або обидві картки одночасно.

Зміст

Безпека та використання..... 6

Загальні відомості 11

1 Початок роботи 13

- 1.1 Налаштування.....13
- 1.2 Увімкнення телефону.....15
- 1.3 Вимкнення телефону.....16
- 1.4 Використання сенсорного екрана.....16

2 Мобільний телефон 17

- 2.1 Піктограми рядка стану.....20
- 2.2 Список станів.....23
- 2.3 Головний екран.....23
- 2.4 Панель інструментів.....24

3 Здійснення виклику..... 25

- 3.1 Здійснення виклику.....25
- 3.2 Прослуховування повідомлень голосової пошти.....26
- 3.3 Отримання викликів.....26
- 3.4 Під час виклику.....27
- 3.5 Телефонні конференції.....28
- 3.6 Переключення ліній.....29

4 Упорядкування меню 30

5 Повідомлення 31

- 5.1 Доступ.....31
- 5.2 Режим увімкнення та вимкнення діалогу.....31
- 5.3 Створення повідомлення.....32
- 5.4 Попередження.....32
- 5.5 Доступні опції.....33

6 E-mail..... 36

- 6.1 Доступ.....36
- 6.2 Налаштування облікового запису електронної пошти.....36
- 6.3 Створення повідомлення електронної пошти.....37
- 6.4 Вхідні.....37

6.5	Невідправлені	37
6.6	Надіслані.....	37
6.7	Чернетки.....	37
6.8	Доступні опції.....	38
7	Миттєві повідомлення	39
7.1	Доступ.....	39
7.2	Відкрити обліковий запис Palringo в Інтернеті.....	39
7.3	Увійти/Вийти.....	39
7.4	Додавання служби.....	40
7.5	Чат.....	40
7.6	Контакти.....	40
7.7	Групи.....	40
8	Телефонна книга.....	41
8.1	Користування телефонною книгою.....	41
8.2	Додавання контакту.....	42
8.3	Доступні опції.....	43
9	Журнал викликів.....	44
9.1	Доступ.....	44
9.2	Доступні опції.....	44
10	Мультимедійні програми.....	48
10.1	Музичн. Плеєр.....	48
10.2	Зображення.....	51
10.3	Відеоплеєр.....	51
10.4	Радіо.....	52
11	Інтернет.....	54
11.1	Мої друзі.....	54
11.2	Opera.....	54
11.3	Інтернет.....	54
11.4	Новини.....	56
11.5	Прогноз погоди.....	57
11.6	Facebook.....	58
11.7	mTweet.....	58
11.8	Snaptu.....	59
11.9	Shozu.....	59

12	Дозвілля.....	60
12.1	Секундомір.....	60
12.2	Електронна книга.....	60
12.3	Java.....	61
13	Фото/Відео.....	63
13.1	Доступ.....	63
13.2	Фотокамера.....	63
13.3	Відео.....	64
14	Профілі.....	66
14.1	Загальний.....	66
14.2	Зустріч.....	67
14.3	На вулиці.....	67
14.4	У приміщенні.....	67
14.5	Без звуку.....	67
14.6	Режим "у літаку".....	67
15	Медіа-альбом.....	68
15.1	Аудіо.....	68
15.2	Зображення.....	68
15.3	Відео.....	69
15.4	Електронна книга.....	69
15.5	Мої створення.....	69
15.6	Інші.....	69
15.7	Телефон.....	69
15.8	Картка MicroSD.....	70
15.9	Керування аудіо, відео, зображеннями та фотографіями.....	71
15.10	Формати та сумісність.....	72
15.11	Стан пам'яті.....	72
16	Bluetooth™.....	73
17	Wi-Fi.....	75
18	Інше.....	76
18.1	Органайзер.....	76
18.2	Калькулятор.....	77
18.3	Нотатки.....	77



18.4	Завдання.....	78
18.5	Годинник.....	78
18.6	Конвертер.....	79
19	Налаштування.....	80
19.1	Налаштування (телефону).....	80
19.2	Налаштування.....	83
19.3	Безпека.....	83
19.4	Мережа.....	84
19.5	Параметри підключення.....	84
19.6	Режим переключення.....	85
19.7	Установки Dual SIM.....	85
19.8	Профіль Інтернету.....	85
20	Скористайтеся всіма перевагами свого мобільного телефону . 86	
20.1	PC suite.....	86
20.2	Веб-камера.....	86
20.3	Оновлення One Touch.....	87
21	Введення тексту/таблиця символів.....	88
22	Гарантія на телефон.....	90
23	Аксесуари.....	92
24	Усунення несправностей.....	93



www.sar-tick.com

Питомий коефіцієнт поглинання цього пристрою не перевищує встановлене державним законодавством граничне значення 2,0 Вт/кг. Максимальні значення питомого коефіцієнта поглинання див. на стор. 9 цього посібника користувача.

Згідно з вимогами щодо впливу електромагнітного випромінювання, носити пристрій або користуватися ним, коли він закріплений на тілі, слід у спеціальному схваленому аксесуарі, такому як чохол, або на відстані не менше 1,5 см від себе. Зауважте, що пристрій може передавати сигнали навіть тоді, коли він не використовується для розмови.

Безпека та використання.....

Перед початком використання телефону радимо уважно прочитати цей розділ. Виробник не несе відповідальність за будь-які збитки, які може спричинити неналежне використання або недотримання наведених нижче інструкцій.

• БЕЗПЕКА ЗА КЕРМОМ:

Зважаючи на той факт, що згідно з дослідженнями користування мобільним телефоном за кермом автомобіля є надзвичайно ризикованим, навіть за умови використання комплекту гучного зв'язку (автомобільного гучномовця, навушників...), водії повинні уникати користування мобільними телефонами під час руху автомобіля.

Не використовуйте телефон або гарнітуру за кермом для прослуховування музики або радіо. У деяких місцях користування навушниками може бути небезпечним і забороненим.

Увімкнений телефон випромінює електромагнітні хвилі, які можуть впливати на роботу електронних систем автомобіля, наприклад системи антиблокування гальм ABS або подушок безпеки. Щоб убезпечити себе від проблем:

- не кладіть телефон на панель приладів або в області розташування подушок безпеки,
- дізнайтеся у свого продавця або виробника автомобіля, чи належним чином екранована панель приладів від впливу радіохвиль мобільного телефону.

• УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:

Для оптимізації продуктивності телефону його рекомендовано час від часу вимикати.

Вимикайте телефон перед посадкою в літак.

Вимикайте телефон в медичних закладах, окрім випадків перебування в спеціально дозволених місцях. Як і більшість видів іншого побутового обладнання, мобільні телефони можуть взаємодіяти з іншими електричними або електронними пристроями або обладнанням, в якому використовуються радіочастоти.

Вимикайте телефон поблизу джерел легкозаймистої рідини або газу. Неухильно дотримуйтеся вказівок і вимог усіх знаків у сховищах палива, на автомобільних заправках, хімічних заводах і в будь-яких інших потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Увімкнений телефон слід тримати на відстані щонайменше 15 см від будь-яких медичних пристроїв, таких як кардіостимулятор, слуховий апарат або дозатор інсуліну, тощо. Зокрема, під час користування телефоном, його слід тримати навпроти вуха з протилежного боку від пристрою (за його наявності).

Щоб уникнути погіршення слуху, приймайте виклики до того, як піднесете телефон до вуха. Крім того, у режимі гучного зв'язку тримайте телефон подаль від вуха тому, що підвищена гучність може зашкодити слуху.

Не дозволяйте дітям без нагляду користуватися та/або гратися телефоном і аксесуарами.

Знімаючи кришку слід пам'ятати, що телефон може містити речовини, які можуть спричиняти алергічну реакцію.

Поводьтеся з телефоном обережно і тримайте його в чистому незапиленому місці.

Слідкуйте, щоб телефон не лишався під впливом несприятливих зовнішніх погодних або природних умов (висока вологість, дощ, морське повітря, а також умови, в яких можливе потраплення рідини, пилу тощо). Рекомендований виробником робочий діапазон температур телефону складає від -10 °C до +55 °C.





За температури понад 55 °C зображення на екрані телефону може стати невизраним, однак це явище тимчасове і не несе загрози.

У мережах деяких операторів номери викликів аварійних служб можуть бути досяжними. Для аварійних викликів ніколи не слід цілком поклатися лише на власний телефон.

Не намагайтеся власноруч відкрити, розібрати або полагодити цей мобільний телефон.

Не кидайте, не впускайте та не згинайте свій мобільний телефон.

Не фарбуйте його.

Використовуйте лише ті батареї, зарядні пристрої та аксесуари, які рекомендовані компанією TCT Mobile Limited та її афілійованими особами і є сумісними з цією моделлю телефону (див. перелік аксесуарів, стор. 92). Компанія TCT Mobile Limited та її афілійовані особи не несуть відповідальності за збитки, завдані через використання інших зарядних пристроїв або батарей.

Не забувайте створювати резервні копії або зберігати у письмовому вигляді всю важливу інформацію, що зберігається в телефоні.

Деякі люди можуть зазнавати нервових нападів або втрачати свідомість під впливом спалахів світла або під час гри у відеоігри. Ці напади або втрата свідомості можуть виникати, навіть якщо раніше вони не траплялися. Користувачі, які зазнавали нападів або втрачали свідомість, або в історії сім'ї яких відомі такі випадки, перед грою у відеоігри на своєму телефоні або ввімкненням функції спалаху мають проконсультуватися з лікарем. Батьки повинні наглядати за дітьми під час відеоігор або використання спалаху в телефонах. Будь-які особи повинні припинити використання і звернутися до лікаря в разі прояву таких симптомів: конвульсії, судоми у м'язях або оці, запаморочення, неконтрольовані рухи або дезорієнтація. Щоб зменшити ймовірність виникнення таких симптомів, слід вживати такі застережні заходи:

- не грайтеся або не користуйтеся спалахом у втомленому або сонному стані;
- щогодини робіть принаймні 15-хвилину перерву;
- грайтеся в приміщенні з увімкнутим освітленням;
- грайтеся на максимально можливій відстані від екрана;
- якщо під час гри в руках, зап'ятках або плечах відчувається втома або біль, припиніть гру та відпочиньте кілька годин перед продовженням;
- якщо під час гри або після неї постійно відчувається біль у руках, зап'ятках або плечах, припиніть гру та зверніться до лікаря.

Під час гри на телефоні іноді може виникати відчуття дискомфорту в руках, передпліччях, плечах, шиї або інших частинах тіла. Щоб уникнути таких ускладнень, як тендітні, тунельний синдром зап'ястка, або інших м'язово-скелетних порушень, дотримуйтеся наведених у цій інструкції вказівок.



Тривале прослуховування музики з повною гучністю може призвести до пошкодження слуху.

Установлюйте гучність телефону на безпечному рівні. Використовуйте лише навушники, рекомендовані компанією TCT Mobile Limited та її афілійованими особами.

• КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:

Пам'ятайте про необхідність дотримуватись вимог чинного законодавства щодо створення фотографій або звукозаписів за допомогою мобільного телефону у своїй юрисдикції та інших юрисдикціях, в яких він використовується. Такі норми законодавства можуть суворо забороняти фотозйомку та/або запис голосу інших людей або інших особистих атрибутів, їх дублювання або поширення, оскільки це може вважатися порушенням конфіденційності. Уся відповідальність за отримання, в разі необхідності, попереднього дозволу, на запис особистої чи конфіденційної розмови або фотозйомку іншої особи покладається на користувача; виробник, продавець або постачальник цього мобільного телефону (включно з оператором мобільного зв'язку) не несуть жодної відповідальності за наслідки неналежного використання мобільного телефону.

• БАТАРЕЯ:

Перш ніж виймати батарею, слід вимкнути телефон.

Візьміть до уваги такі застереження щодо користування батареєю:

- не намагайтеся відкрити батарею (через загрозу випаровування токсичних речовин і спалахування);
- не проколюйте, не розбирайте та не замикайте накоротко контакти батареї;
- не спалюйте та не викидайте стару батарею разом із побутовим сміттям; не зберігайте її за температури понад 60 °C.

Батареї слід утилізувати відповідно до місцевого природоохоронного законодавства. Використовуйте батарею лише за призначенням. Ніколи не використовуйте пошкоджені батареї або батареї, що не рекомендовані TCT Mobile Limited і/або її афілійованими особами.



Ця позначка на телефоні, батареї та аксесуарах означає, що після завершення терміну експлуатації ці вироби слід здати до пунктів збору відходів:

- комунальних центрів утилізації відходів зі спеціальними контейнерами для брухту такого типу;
- пунктів збору в місцях продажу.

Потім вони будуть утилізовані в такий спосіб, який дасть змогу уникнути потрапляння небезпечних речовин у довкілля та повторно використати їхні компоненти.

У країнах Європейського Союзу:

Пункти збору безкоштовні.

Усі товари, позначені таким знаком, потрібно здавати до таких пунктів збору.

У країнах поза межами юрисдикції Європейського Союзу:

Елементи обладнання з такою позначкою не слід викидати до звичайних контейнерів для сміття, якщо в межах юрисдикції або регіону використання передбачені відповідні об'єкти для збирання та переробки; натомість їх слід здати до центрів збору для подальшої утилізації.

УВАГА: У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ НЕВІДПОВІДНОГО ТИПУ ІСНУЄ ЗАГРОЗА ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ СТАРІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ.

• ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Пристрої заряджання від електромережі працюють в температурному діапазоні від 0 °C до 40 °C.

Зарядні пристрої, спроектовані для цього мобільного телефону, відповідають вимогам щодо безпеки використання інформаційного та офісного обладнання. Через різні електричні специфікації, зарядний пристрій, придбаний в межах однієї юрисдикції, може не працювати в межах іншої. Використовувати їх слід лише за призначенням.



• РАДІОХВИЛІ

Перед виходом на ринок будь-якого телефону має бути отримано підтвердження відповідності міжнародним стандартам (ICNIRP) або Директиві ЄС 1999/5/EC (R&TE). Важливою вимогою цих стандартів і директиви є захист здоров'я та безпека користувача, а також будь-яких інших осіб.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ ВПЛИВУ РАДІОХВИЛІ

Цей мобільний пристрій передає та приймає радіохвилі. Вплив радіохвиль (радіочастотного електромагнітного поля), що випромінює цей пристрій, не перевищує рівень, рекомендований міжнародними нормами. Ці норми були розроблені незалежно науковою організацією (ICNIRP) і встановлені із суттєвим запасом безпеки для будь-яких осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

Для визначення норм впливу радіохвиль використовується така величина, як питомий коефіцієнт поглинання (SAR). Граничне значення SAR для мобільних пристроїв становить 2,0 Вт/кг.

Перевірка значення SAR здійснювалася у стандартних робочих положеннях на максимально припустимому рівні потужності сигналу, що передається пристроєм, у всьому діапазоні частот, який підлягає перевірці. Згідно з нормами ICNIRP для цієї моделі пристрою встановлено зазначені нижче максимальні значення SAR.

Максимальне значення SAR для цієї моделі та умов, у яких воно було зафіксовано.		
SAR поблизу голови	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	1,19 Вт/кг
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813)	1,1 Вт/кг
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813D)	1,27 Вт/кг
SAR поблизу тіла	GSM 900 + Bluetooth (one touch 803)	0,82 Вт/кг
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813)	0,78 Вт/кг
	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi (one touch 813D)	0,93 Вт/кг

Під час використання фактичні значення SAR для цього пристрою зазвичай значно нижче зазначених вище значень.

Це пов'язано з тим, що з метою підвищення ефективності роботи системи та мінімізації взаємодії з мережею робоча потужність мобільного пристрою автоматично зменшується, якщо для здійснення виклику повна потужність не потрібна. Щоб менше потужність сигналу, який випромінюється пристроєм, то нижче значення SAR.

Перевірка значення SAR поблизу тіла здійснювалася на відстані 1,5 см. Щоб пристрій відповідав нормам впливу радіохвиль, його слід носити щонайменше на такій відстані від тіла. Якщо для пристрою не використовується спеціальний схвалений аксесуар, переконайтеся, що поблизу нього відсутні металеві предмети, і тримайте телефон на зазначеній відстані від тіла.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наявні наукові дані не свідчать про необхідність вживати особливих застережних заходів для користування мобільними пристроями. Для додаткового зменшення впливу вона рекомендує обмежити користування пристроєм або користуватися гарнітурою, щоб тримати пристрій подальше від голови та тіла.

Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт www.alcatelonetouch.com

Додаткові відомості про електромагнітні поля й охорону здоров'я див. на цьому веб-сайті: <http://www.who.int/peh-emi>.

Цей телефон оснащений вбудованою антеною. Для досягнення оптимальної продуктивності не слід торкатися її або скорочувати.

Оскільки мобільні пристрої є багатифункціональними, їх можна використовувати не лише навпроти вуха. У такому разі користування пристроєм відповідатиме нормам, установленим для роботи з гарнітурою або кабелем USB. У разі використання інших аксесуарів переконайтеся, що використовуваний товар не має металевих деталей і телефон розташований на відстані принаймні 1,5 см від тіла.

• ЛІЦЕНЗІЇ

Obigo™



є зареєстрованим товарним знаком Obigo AB.

Емблема microSD є торговим знаком.

Товарний знак у вигляді слова та емблема Bluetooth є власністю Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання цих торгових знаків TCT Mobile Limited і її афілійованих осіб є ліцензійним. Інші товарні знаки та торгові марки належать відповідним власникам.

one touch 803/one touch 813/one touch 813D Bluetooth QD ID B017054



TouchPal™ і CooTek™ є товарними знаками Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. та/або її афілійованих осіб.



Java™ та товарні знаки й емблеми на основі Java™ є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sun Microsystems, Inc. у США та інших країнах.

Opera Mini™

є зареєстрованим товарним знаком Opera Mini.



Facebook і емблема "f" є товарними знаками Facebook, Inc. і використовуються за ліцензією.



Twitter і емблема "T" є товарними знаками Twitter, Inc. і використовуються за ліцензією.



Емблема "Wi-Fi" є сертифікаційним знаком Wi-Fi Alliance.



Snartu це торгова марка Snartu Інк. та використовується за ліцензією.



Shozi це торгова марка Shozi Інк. та використовується за ліцензією.

Загальні відомості

- **Адреса в Інтернеті:** www.alcatelonetouch.com

Сервісне обслуговування продукції під брендом АЛКАТЕЛЬ здійснюється у 40 містах України. У випадку виявлення дефекту виробу, рекомендуємо Вам звертатися до уповноважених сервісних центрів або до пункту обслуговування у Вашому місті. Для уточнення переліку сервісних центрів на території України та отримання кваліфікованої консультації, щодо обслуговування Вашого терміналу, зверніться до Інформаційного сервісного центру **АСЦ "Персональні комунікації"** за телефоном **(044) 2899672, 2898738**, цей перелік також можна знайти на **Інтернет сторінці: www.gratis.com.ua**

Цей телефон є приймачем-передавачем, який працює в мережах GSM у діапазонах 900 і 1800 МГц.

CE | 5880

Це обладнання відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повну копію декларації про відповідність для цього телефону можна отримати на веб-сайті: www.alcatelonetouch.com

Захист від крадіжки ⁽¹⁾

Цей телефон можна ідентифікувати за кодом IMEI (серійний номер телефону), указаним на упаковці та збереженим в пам'яті телефону. Рекомендовано занотувати цей номер під час першого використання телефону та зберегти в безпечному місці. Переглянути його можна, ввівши на телефоні комбінацію * # 0 6 #. Він може знадобитися правоохоронним органам або оператору в разі крадіжки телефону. Цей номер дає змогу заблокувати телефон, заборонивши його використання іншим особам навіть з іншою SIM-карткою.

Застереження

Залежно від випуску програмного забезпечення і конкретних послуг оператора мобільного зв'язку, відомості в посібнику користувача можуть дещо відрізнятися від фактичної роботи телефону.


Компанія TCT Mobile не несе відповідальність за законом за такі відмінності в разі їх наявності, а також за їх потенційні наслідки. Уся відповідальність за це покладається на оператора.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

1 Початок роботи.....



1.1 Налаштування

Знімання та встановлення задньої кришки

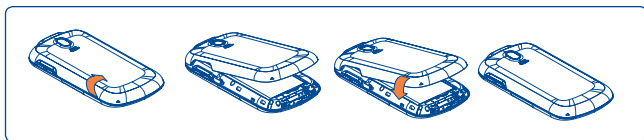

Встановлення та вилучення SIM-картки⁽¹⁾


Щоб мати змогу здійснювати телефонні виклики, потрібно вставити SIM-картку. Перед вставленням або вийняттям SIM-картки вимкніть телефон і вийміть батарею.

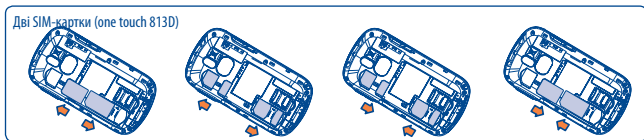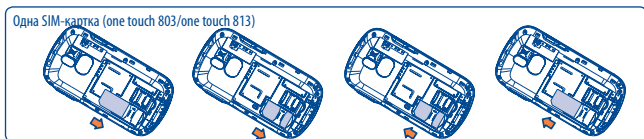

Покладіть SIM-картку чипом донизу та вставте її у гніздо. Переконайтеся, що її вставлено правильно. Переконайтеся, що її вставлено правильно. Щоб вийняти картку, натисніть на неї та витягніть її.


⁽¹⁾ Щоб переконатися в сумісності SIM-картки зі стандартом 3 В або 1,8 В, зверніться до оператора мережі. Старі 5-вольтові картки не підтримуються. Зверніться до свого оператора.

Встановлення та вилучення батареї

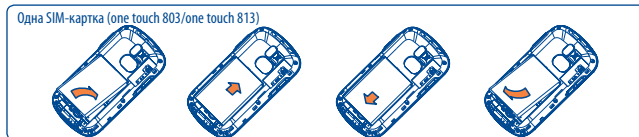

- Вставте батарею в гніздо до клацання, а потім закрийте кришку телефону.
- Зніміть кришку, а потім витягніть батарею.

Зарядження батареї

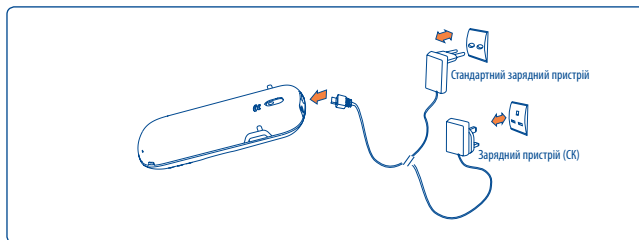

Підключіть зарядний пристрій до телефону й електричної розетки.


- Зарядження може тривати близько 20 хвилин, якщо батарея розряджена.
- Обережно і без зайвих зусиль вставте вилку в гніздо.
- Перед підключенням зарядного пристрою переконайтеся, що батарею вставлено правильно.

- Розетка електромережі має знаходитися неподалік від телефону та бути легкодоступною (уникайте використання подовжувачів).
- Використовуючи телефон вперше, повністю зарядіть батарею (приблизно 3 години). Радимо заряджати батарею повністю (🔋).




Після завершення заряджання відтворення анімації зупиниться. Щоб зменшити енергоспоживання та втрати енергії, відключіть зарядний пристрій від розетки, коли батарею буде повністю заряджено; вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і запущені у фоновому режимі програми, якщо вони не використовуються; зменште час підсвічування тощо.

1.2 Увімкнення телефону


Натисніть і утримуйте клавішу , доки телефон не ввімкнеться, введіть PIN-код (за потреби), а потім підтвердьте свій вибір. Відобразиться основний екран.

Якщо PIN-код невідомий або ви його забули, зверніться до свого оператора мережі мобільного зв'язку. Не лишайте PIN-код у своєму телефоні. Якщо ці відомості не використовуються, зберігайте їх у безпечному місці.

Якщо відображаються СБ-повідомлення, натисніть, щоб переглянути їх, або натисніть , щоб повернутися на головний екран.

Поки телефон шукатиме мережу, на екрані відобразиться повідомлення “Пошук/ Поза межею”.

1.3 Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу  на основному екрані.

1.4 Використання сенсорного екрана

Натискання



Щоб відкрити програму, натисніть її пальцем.


Прокручування









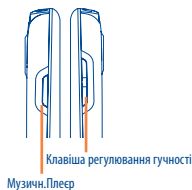











Проведіть по екрану, щоб прокрутити вгору чи вниз програми, зображення, веб-сторінки за бажанням.

2 Мобільний телефон

one touch 803
one touch 813
one touch 813D



17

-  • Ліва функціональна клавіша
-  • Права функціональна клавіша
-  • прийняти/надіслати виклик
-  • переглянути пам'ять викликів
-  • Натиснути: завершити виклик повернутися до головного екрана
-  • Натиснути та притримати: Вкл./Викл.
-  • Натиснути та притримати: доступ до голосової пошти
-  • Натиснути один раз: введення великого символу
-  • Натиснути двічі: блокування клавіатури в режимі введення великих букв
-  • Натиснути: Натиснути один раз: введення верхнього напівсимволу
-  • Натиснути двічі: блокування клавіатури в режимі введення верхніх напівсимволів клавіш
- Fn + B: доступ до Bluetooth
- Fn + M: відкрити музичний програвач
- Fn + P: відкрити профілі
- Fn + J: відкрити програми Java
-  • Навігаційна клавіша
-  • Підтвердження опції (натиснути центр клавіші)
-  • Натиснути: введення пробілу
-  • Натиснути та притримати: Розблокування екрана
-  • Натиснути та притримати: відкрити список мов
-  • Натиснути та притримати: Блокування екрана
-  • Натисніть і утримуйте клавішу Fn, а потім натисніть клавішу введення пробілу, щоб вибрати метод введення

18



- Відкриття таблиці символів
- Натисніть і утримуйте клавішу Fn, потім натисніть клавішу SYM, щоб відкрити таблицю емотиконів



- Підтвердити опцію
- Перехід до наступного рядка



- Оповіщення вібрацією



- Збільшення/зменшення гучності



- Натисніть, щоб відкрити музичний плеєр

2.1 Піктограми рядка стану ⁽¹⁾



Рівень заряду батареї



Вібросигнал – телефон вібрує, але не відтворює мелодію та звукові сигнали, за винятком будильника (див. стор. 66).



Стан Bluetooth (увімкнуто).



Стан Bluetooth (підключено аудіопристрій).



Стан Java (активовано).



Підключено гарнітуру.



Блокування клавіатури та екрана.



Розблокування клавіатури та екрана.



Увімкнуто переадресацію викликів – виклики переадресовуватимуться (див. стор. 46).



Призначено будильник або нагадування про зустріч (див. стор. 76,78).



Рівень сигналу мережі.



Підключено Wi-Fi.
















Відключено Wi-Fi.



Отримано повідомлення голосової пошти.

⁽¹⁾ Піктограми та зображення в цьому посібнику наведені виключно для довідки.

-  **Неприйняті виклики.**
-  **Секундомір активовано.**
-  **Увімкнено радіо.**
-  **Непрочитано повідомлень ел. пошти.**
-  **Повідомлення WAP⁽¹⁾.**
-  **Роумінг.**
-  **Триває перевірка картки пам'яті.**
-  **Перевірку картки пам'яті завершено.**
-  **SIM-картка недоступна.**
-  **Перемикання ліній⁽¹⁾ – указує вибрану лінію.**
-  **Стан з'єднання GPRS (увімкнено).**
-  **Триває підключення GPRS.**
-  **Триває підключення EDGE.**
-  **Установлено підключення EDGE.**
-  **Активний музичний плеєр.**
-  **Отримання повідомлення.**
-  **Триває отримання MMS.**

-  **Надсилання SMS.**
-  **Надсилання MMS.**
-  **Без звуку:** телефон не відтворює мелодії та звукові сигнали, а також не вібрає, за винятком будильника (див. стор. 67).
-  **Непрочитані SMS.**
-  **Непрочитано MMS.**
-  **(Червоний колір) Список повідомлень повний** – телефон не зможе приймати нові повідомлення. Потрібно відкрити перелік повідомлень і видалити принаймні одне повідомлення зі своєї SIM-картки.
-  **Режим “у літаку”.**
-  **Підключено A2DP.**
-  **Передачу увімкнено.**

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

2.2 Список станів

Список станів містить відомості про важливі події, наприклад пропущені виклики, непрочитані повідомлення, повідомлення електронної пошти, а також відомості про поточне відтворення радіо та музичного програвача тощо. Дає змогу швидше отримати доступ до інтерактивних програм.

Натисніть рядок стану та проведіть униз, щоб його відкрити, й угору – щоб закрити.


Щоб відкрити програму, виберіть її зі списку.

2.3 Головний екран

Розташуйте улюблені або найчастіше використовувані об'єкти на домашньому екрані для швидкого доступу.



Додавання елементів

Щоб додати елемент із головного меню, скористайтеся одним із таких способів:

- Натисніть і утримуйте елемент зі списку головного меню.
- Натисніть піктограму  на панелі інструментів і виберіть **“Додати widget/дати ярлики”**.
- Натисніть і утримуйте вільний простір на головному екрані, виберіть **“Додати widget/дати ярлики”** у відкритому вікні, а потім натисніть елемент, який потрібно додати на робочий стіл.

Змінення або видалення елементів


Змінити або видалити елемент на головному екрані можна одним із перелічених нижче способів.


Натисніть і притримайте програму на головному екрані, торкніться піктограми  для редагування (лише для уподобань), торкніться піктограми  для видалення, а потім натисніть кнопку **“Готово”** для підтвердження.

Натисніть піктограму  на панелі інструментів і виберіть **“Видалити ярлики та widget”**.

Фоновий рисунок

Щоб вибрати фоновий рисунок, скористайтеся одним із таких способів:


- Натисніть і утримуйте вільний простір на робочому столі, виберіть **“Фоновий рисунок”**, а потім натисніть відображувану папку, щоб вибрати зображення для фонового рисунку.
- Натисніть піктограму  на панелі інструментів, виберіть **“Фоновий рисунок”**, а потім натисніть папку, щоб вибрати потрібне зображення, яке використовуватиметься як тло. (див. стор. 51)

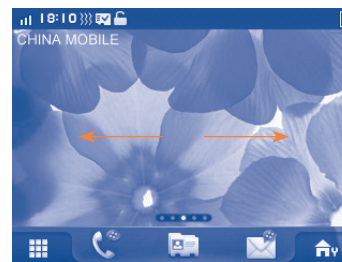

Головний екран має розширений формат, який забезпечує додаткове місце для додавання програм, ярликів тощо. Проведіть пальцем по головному екрану по горизонталі ліворуч або праворуч, щоб переглянути весь його вміст. За маленькими точками в нижній частині екрана можна визначити, який з екранів наразі відображається.

2.4 Панель інструментів

Панель інструментів з елементами меню за промовчанням як ярлики для швидкого доступу.

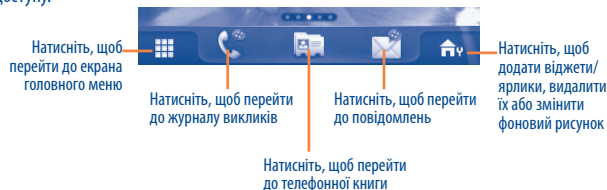



3 Здійснення виклику

3.1 Здійснення виклику

Для здійснення виклику можна набрати потрібний номер безпосередньо на клавіатурі телефону.


Введіть потрібний номер безпосередньо з апаратної клавіатури.

У моделях із двома SIM-картками натисніть клавішу  і кнопку  або  у спливаючому вікні. Це дасть змогу вибрати для здійснення виклику SIM-картку SIM1 або SIM-картку SIM2.


Введений номер можна зберегти у списку контактів, вибравши команду **“Зберегти”**. У разі помилки можна видалити неправильну цифру, натиснувши піктограму  або .

Для утримання виклику натисніть клавішу .

Здійснення екстрених викликів

Якщо телефон перебуває у радіусі покриття мережі, наберіть номер екстреної служби та натисніть клавішу , щоб здійснити екстрений виклик. Це можна зробити навіть за відсутності SIM-картки та без введення PIN-коду.

3.2 Прослуховування повідомлень голосової пошти ⁽¹⁾

Голосова пошта – це послугооператорської мережі, яка дає змогу уникнути неприйнятих викликів. Вона виконує функцію автовідповідача, який можна прослухати в будь-який час. Для доступу до голосової пошти натисніть і утримуйте клавішу  на клавіатурі телефону.

Якщо номер доступу до служби голосової пошти оператора не працює, наберіть наданий номер. Щоб пізніше змінити цей номер, скористайтеся функцією **“Мої номери”** (див. стор. 45).



Щоб скористатися послугою голосових повідомлень закордоном, перед від'їздом зверніться до свого оператора мережі мобільного зв'язку.

3.3 Отримання викликів

У разі надходження вхідного виклику натисніть клавішу , щоб прийняти виклик, а потім натисніть клавішу , щоб його завершити.

Якщо на екрані відображається піктограма , вібрацію активовано, а відтворення мелодії вимкнено.

Якщо відображається піктограма , телефон не буде ні вібрувати, ні відтворювати мелодії.



Номер абонента, що телефонує, відображається лише в разі його передавання мережею (щоб дізнатися про доступність послуги, зверніться до свого оператора мережі мобільного зв'язку).

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

Вимкнення мелодії виклику

Натиснувши клавішу , можна вимкнути звук дзвінка поточного вхідного виклику.

Прийміть виклик, натиснувши клавішу .

Відхилення виклику

Натисніть клавішу  один раз, щоб відхилити виклик, або виберіть **“ОпціїВідхилити по SMS”**.

3.4 Під час виклику ⁽¹⁾

Доступні функції

Під час виклику натисніть **“ОпціїДодатково”**, щоб скористатися телефонною книгою, календарем, повідомленнями тощо, не втрачаючи зв'язок із абонентом.



Під час увімкнення динаміка заберіть телефон від вуха, оскільки збільшення рівня гучності може призвести до пошкодження слуху.

Під час виклику можна переключити функцію виведення звуку із телефону на пристрій Bluetooth.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.


Регулювання рівня гучності

Можна відрегулювати рівень звуку під час виклику за допомогою клавіші гучності.

Приймання двох викликів

- Приймання другого виклику (переконайтеся, що послугу **“Очікування виклику”** активовано, див. стор. 45).
- Щоб зателефонувати іншому абоненту під час виклику, натисніть **“Опції”** і виберіть **“Новий виклик”**.

3.5 Телефонні конференції ⁽¹⁾

Цей телефон дає змогу розмовляти з кількома особами одночасно (до п'яти учасників). Під час подвійного виклику натисніть **“Опції”** і виберіть **“Конференц-виклик”**. У разі надходження третього виклику прийміть його, натиснувши клавішу , і почніть розмову з новим абонентом.

Щоб абонент приєднався до конференц-виклику, натисніть **“Опції”** і виберіть **“Конференція”**.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

3.6 Переключення ліній⁽¹⁾

SIM-картка може містити два різні телефонні номери. На екрані “Журнал викликів\ Опції\Налаштування” виберіть “Переключення ліній” і вкажіть лінію за промовчанням; усі вихідні виклики здійснюватимуться з цього номера. Проте вхідні виклики надходять з обох ліній.

Послуги, вибрані для лінії за промовчанням, жодним чином не впливатимуть на іншу лінію.

4 Упорядкування меню



Конструкція головного меню передбачає можливість змінення його відповідно до налаштувань.

Для доступу до цієї функції виберіть , щоб перейти до головного меню, та натисніть .

Змінення порядку

Ввійдіть в головне меню, відмітьте пункт, який ви хочете пересунути і виберіть “Опції/ Пересунути”. Відобразиться екран головного меню і позначка “√” на вибраному головному меню. Відпустіть його у потрібному місці.

Відобразити або приховати

Перейдіть до меню “Налашт. меню”, натисніть прапорець ліворуч від вибраного меню один раз, щоб відобразити або приховати його. Натисніть “Готово”, щоб зберегти операцію.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

5 Повідомлення



На цьому мобільному телефоні можна створювати, змінювати і отримувати повідомлення SMS, MMS.

Служба MMS дає змогу надсилати відеокліпи, зображення, фотографії, анімовані зображення та звукозаписи на інші сумісні мобільні пристрої та адреси електронної пошти.



Для використання опції MMS потрібно, щоб оператор надавав таку послугу, контракт із ним передбачав її надання, а також щоб були задані всі параметри служби MMS (див. стор. 35).

5.1 Доступ

До цього меню можна перейти в такі способи:

- Натисніть , щоб перейти на екран головного меню, а потім виберіть .


- На панелі інструментів виберіть .

У моделях із двома SIM-картками натисніть SIM1 або SIM2 на вкладках вище, щоб виконати операції з повідомленнями.

5.2 Режим увімкнення та вимкнення діалогу

У режимі увімкнення діалогу можна переглянути повідомлення чату у хронологічному порядку. У режимі вимкнення діалогу можна перейти до таких папок. “Вхідні”, “Невідправлені”, “Надіслані”, “Чернетки” тощо. Можна переключатися між цими двома режимами, вибравши “Опції” – “Налаштув.” – “Режим діалогу” – “Увімк. (Вимк.)”. Режим діалогу встановлено як режим за промовчанням. Подальші вказівки стосуватимуться цього режиму.

5.3 Створення повідомлення

Виберіть “Повідомлення” – “Створ.пов.”, щоб створити текстове або мультимедійне повідомлення. Можна додати одного чи кількох одержувачів зі списку контактів. Щоб видалити одержувача, перемістіть вказівник у кінець імені одержувача та натисніть клавішу . Можна вибрати одержувача із телефонної книги.

У моделях із двома SIM-картками можна вибрати одержувачів із телефонної книги SIM1 або SIM2 і вибрати SIM1 або SIM2 для надсилання, натиснувши “Надіслати/Через SIM1” або “Надіслати/Через SIM2”.

Після додавання зображень, відео, аудіо, слайдів, вкладень, теми повідомлення, копії, прихованої копії або електронної адреси, або якщо повідомлення містить більше 8 сторінок тексту, повідомлення SMS буде автоматично перетворено на MMS.

Таймер надсилання

Планування надсилання SMS/MMS у попередньо заданий час (“Опції” – “Надсилання по таймеру”).



Повідомлення SMS, яке містить більше певної кількості знаків (точна кількість знаків залежить від мови), буде розділено на кілька SMS. Повідомлення MMS, що містить кілька фотографій і/або звукозаписів, також може бути розбите на кілька повідомлень. Використання особливих букв (з надрядковими символами) призводить до збільшення розміру повідомлення SMS, а це, у свою чергу, може призвести до надсилання отримувачу кількох повідомлень.

5.4 Попередження

5.4.1 Повідомлення про налаштування

Сховище повідомлень з налаштуваннями.

5.4.2 Голосова пошта

Перегляд і зміна номера служби голосової пошти.

5.4.3 мережеві SMS

Зберігання отриманих SMS-повідомлень мережі.

5.4.4 Повідомлення WAP

Збереження WAP-повідомлень із запитуваними веб-сторінками (push-повідомлень).

5.5 Доступні опції

5.5.1 Перегляд

За допомогою цієї опції можна переглянути докладні відомості вибраної низки повідомлень.

5.5.2 Видалити

Щоб видалити запис (у якому міститься весь журнал чату), виберіть **“ОпціїВидалити”**, а потім підтвердьте свій вибір.

5.5.3 Налаштування

Режим діалогу

За допомогою цієї опції можна ввімкнути або вимкнути режим діалогу для перегляду повідомлень.

Текстові повідомлення

Налаштування

Профілі можна отримати безпосередньо з SIM-картки. Крім того, можна створити власний профіль.

Загальні параметри

Звіт про доставку та ввімкнення/вимкнення запиту підтвердження звіту про доставку. У полі адреси відповіді⁽¹⁾ відображається адреса для відповіді.

Алфавіт

Увімкнення визначення кодування даних SMS-повідомлення для надсилання SMS.

Стан пам'яті

Використана пам'ять телефону.

Зберегти місце зберігання

Вибір місця збереження за промовчанням для повідомлень (SIM-картка або телефон).

Прив носій

Параметри телефонного каналу.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

Мультимедійні повідомлення

Редагування	Встановлення інтервалу між слайдами, режиму редагування, розміру зображення, підпису тощо.
Надсилання	Встановлення значень для терміну дії, звіту про прочитання, тощо.
Отримання	Встановлення значень для власної мережі, мережі роумінгу, тощо.
Профілі	Процедура аналогічна налаштуванням підключення до WAP.
Стан пам'яті	Використана пам'ять телефону.

SMS-повідомлення мережі ⁽¹⁾

Режим отримання	Увімкнення отримання SMS-повідомлень мережі.
Мови	Вибір мови.
Налаштування каналу	Вибір/додавання/редагування/видалення каналів.

5.5.4 Видалити все

За допомогою цієї опції можна видалити всі записи.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

6 E-mail



Телефон оснащений клієнтом електронної пошти з попередніми налаштуваннями для кількох найпопулярніших служб – GoogleMail, Yahoo, AOL, тощо. Окрім цього, можна також налаштувати інші облікові записи POP3 або IMAP4 для своєї служби електронної пошти.

6.1 Доступ

Натисніть  на панелі інструментів, щоб перейти до головного меню, а потім виберіть “Ел. пошта”.

6.2 Налаштування облікового запису електронної пошти

Попередньо задана служба електронної пошти

Якщо у вас вже є обліковий запис електронної пошти попередньо заданих служб, його можна встановити на телефон, вибравши цю службу (GoogleMail, Yahoo, тощо), ввівши ім'я користувача, пароль і назву облікового запису, а потім підтвердивши клавішею “OK”.

У моделях із двома SIM-картками натисніть “Опції\Редагувати обліковий запис\Розширені налаштування\Парам. облік. запису\Обліковий запис даних”, щоб вибрати опцію SIM1 або SIM2 після налаштування нового облікового запису.

Нова служба електронної пошти

Щоб налаштувати новий обліковий запис електронної пошти, крім попередньо визначеного, а потім – “Інші Email адреси”.

Потрібно ввести адресу електронної пошти, відображуване ім'я, пароль, ім'я облікового запису, а потім підтвердити свій вибір, натиснувши “Зберегти”. Далі потрібно вибрати протокол ⁽¹⁾ (POP3 або IMAP4), потім ввести адреси серверів вхідних і вихідних повідомлень та натиснути “Зберегти”.

⁽¹⁾ Щоб отримати докладніші відомості про протокол, зверніться до провайдера служби електронної пошти.

6.3 Створення повідомлення електронної пошти

Виберіть **"Email\Опції\Створити Email"**, щоб перейти до екрану створення повідомлення.

Можна додати одержувача, ввівши адресу електронної пошти у полі введення або вибравши контакт із телефонної книги.

6.4 Вхідні

Папка, яка містить усі отримані повідомлення електронної пошти.

6.5 Невідправлені

Папка, яка містить усі ненадіслані повідомлення електронної пошти.

6.6 Надіслані

Папка, яка містить усі надіслані повідомлення електронної пошти.

6.7 Чернетки

Папка, яка містить усі чернетки повідомлень електронної пошти.

6.8 Доступні опції

Вибрати	Вибрати, щоб увійти в меню.
Надіслати й отримати	З'єднатися з сервером електронної пошти для отримання/надсилання повідомлень.
Надіслати й отримати всі облікові записи	З'єднатися з сервером всіх облікових записів електронної пошти для отримання/надсилання повідомлень.
Створити повідомлення електронної пошти	Створити нове повідомлення електронної пошти.
Змінити обліковий запис	Змінити докладні дані конфігурації вибраного облікового запису.
Видалити обліковий запис	Видалити наразі вибраний обліковий запис.
Новий обліковий запис	Створити новий обліковий запис електронної пошти.
Очистити	Видалити всі повідомлення електронної пошти в папках "Вхідні/Невідправлені/Надіслані/Чернетки" .
Очистити всі папки	Видалити всі повідомлення електронної пошти в усіх папках.
Видалити позначені	Видалити позначені повідомлення у вибраній папці.
Видалити всі позначені	Видалити всі позначені повідомлення в усіх папках.

7 Миттєві повідомлення ⁽¹⁾

Програма обміну миттєвими повідомленнями Palringo дає змогу спілкуватися з іншими людьми за допомогою облікового запису Palringo. Також за допомогою Palringo можна підключатися до таких популярних служб обміну миттєвими повідомленнями, як Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat та інші.

Зауважте, що доступність служб залежить від версії клієнта та динамічних параметрів сервера Palringo.

7.1 Доступ

Щоб відкрити програму Palringo, натисніть , щоб перейти до головного меню, а потім виберіть .

7.2 Відкрити обліковий запис Palringo в Інтернеті

Перш ніж активувати цю службу, необхідно відкрити обліковий запис Palringo в Інтернеті. Це можна зробити у два способи:

- Вибрати вкладку **“Створити обліковий запис”**, щоб відкрити запис у телефоні.
- Також можна відкрити обліковий запис безпосередньо на веб-сайті:

<http://www.palringo.com>

7.3 Увійти/Вийти

Для підключення до сервера обміну миттєвими повідомленнями Palringo виберіть **“Увійти”**. Необхідно ввести дані облікового запису Palringo, такі як ім'я користувача (адреса електронної пошти), пароль, стан перебування у службі, тощо.

Щоб скасувати підключення до сервера, натисніть **“Меню”**, а потім **“Вийти”**.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

7.4 Додавання служби

Додаткові служби (Yahoo, GTalk, ICQ та інші) можна додати за допомогою команди **“Меню\Служби\Додати службу”**.

7.5 Чат

Щоб розпочати чат, виберіть один контакт в Інтернеті, а потім натисніть **“Приватний чат”**.

Під час чату можна також обмінюватися зі своєю спільнотою голосовими повідомленнями або фотографіями.

7.6 Контакти

Додавання контакту

Щоб додати контакт, натисніть **“Меню”** та виберіть **“Додати контакт”**.

По-перше, необхідно вказати службу (наприклад Yahoo), до якої потрібно додати новий контакт. Далі введіть адресу електронної пошти або ідентифікатор контакту.



Ваш запит буде надіслано контакту для затвердження. Після того, як запит буде прийнято, ім'я та стан цього контакту відобразяться у списку контактів.

Видалення контакту

Щоб видалити контакт, виберіть один контакт, а потім натисніть **“Видалити контакт”**.

Вибраний контакт буде видалено зі списку контактів.


7.7 Групи

За допомогою цього меню можна **“Під'єднатися до групи”** або **“Створити нову групу”**. Можна розпочати чат одночасно з усіма членами групи.

8 Телефонна книга



8.1 Користування телефонною книгою

Щоб відкрити список контактів, виберіть пункт **“Контакти”** в головному меню або натисніть піктограму  на панелі інструментів.

У моделях із двома SIM-картками місцезнаходження кожного контакту можна визначити за допомогою значка, розташованого зліва від імені контакту.

 Контакти, що зберігаються у телефоні

 Контакти, що зберігаються на SIM-картці SIM1

 Контакти, що зберігаються на SIM-картці SIM2

Увесь список контактів має категорії **Уподобання** , **Усі контакти**.



Під час першого звернення до телефонної книги відображається запит на імпортування контакту із SIM-картки на телефон. У моделях із двома SIM-картками можна вибрати імпортування контакту з однієї із або обох SIM-карток SIM1 та SIM2.

Пошук контакту

Відшукати потрібний контакт можна за допомогою кількаразового натискання клавіш, пов'язаних із першою літерою імені контакту. Для уточнення пошукового запиту можна додавати наступні літери. Також можна прокрутити вгору/вниз, щоб знайти потрібний контакт серед контактів, які починаються на першу літеру, у розділі списку контактів (A-Z).

Перегляд відомостей контакту

Виберіть ім'я в телефонній книзі, щоб переглянути відомості контакту.

8.2 Додавання контакту

Для створення нового контакту виберіть **“Параметри/Створити”**.

Під час створення нового контакту у телефонній книзі доступні такі поля: Імя, Зображен., Мобільний, Копіювати на SIM-картки/Не копіювати на SIM-картки, Домашній, Робота, Ел. пошта, День народження, Нагадування д.народ., URL-адреса, Адреса, Мелодія, Група.

У моделях із двома SIM-картками можна додати контакт і вибрати **“Копіювати на SIM1/Копіювати на SIM2/Не копіювати на SIM-картки”**.

Для переходу між полями скористайтеся прокручуванням вгору чи вниз або навігаційною клавішею.

Нагадування про дні народження

Під час редагування інформації про контакт можна встановити нагадування про день народження. Це увімкне нагадування через рівні проміжки часу за 1 день до встановленої дати (див. стор. 76).



Якщо телефоном доводиться користуватися за кордоном, зберігайте номери в телефонній книзі у міжнародному форматі: знак **“+”**, а потім код країни (див. стор. 25).

8.3 Доступні опції

У списку контактів доступні такі опції:



Створити	Створення нового контакту (ім'я, номери, адреса, електронна пошта, тощо) у потрібній телефонній книзі.
Надіслати	Надсилання повідомлення SMS, MMS та ел. пошти.
Редагувати	Змінення вмісту файлу: імені, номера, звуку дзвінка, зображення, тощо.
Видалити	Видалення вибраного контакту.
Виклик	Здійснення виклику
Редагувати перед викликом	Змінення номеру телефону перед викликом.
Видалити кілька	Видалення позначених контактів у поточній телефонній книзі.
Копіювати все	Копіювати всі контакти на SIM-картку або телефон за умови, що там достатньо пам'яті.
Група	Переглянути групу, надіслати вибраній групі текстове повідомлення чи повідомлення електронної пошти, створити або видалити групи.
Налаштув. Режим відображення	Перегляд контактів, збережених лише на SIM-картці або лише в телефоні чи на SIM-картці та телефоні одночасно.
Мій номер	Введення, зміна або надсилання власного номера користувача SMS-повідомленням.
Зберегти у	Призначення основного місця зберігання (SIM-картка, телефон, телефон і SIM-картка) для контактів.
Пам'ять	Перегляд обсягу використаної та вільної пам'яті на SIM-картці і телефонній книзі телефону.
Sync ML	Запуск синхронізації з заданим обліковим записом.

43




9 Журнал викликів



9.1 Доступ

Цю функцію можна вибрати в головному меню **“Журнал викликів”**, або натиснувши піктограму  на панелі інструментів чи піктограму  на головному екрані.

У моделях із двома SIM-картками у цьому меню доступні повні журнали викликів SIM1 і SIM2.

-  Неприйняті виклики
-  Вихідні виклики (повторний виклик)
-  Прийняті виклики/Відхилені виклики

9.2 Доступні опції

Натиснувши **“Опції”**, можна отримати доступ до опцій **“Видалити”**, **“Надіслати повідомлення”**, **“Зберегти в телефонній книзі”**, **“Редагувати перед викликом”** тощо.

44

9.2.1 Налаштування ⁽¹⁾

Ця опція журналу дає змогу отримати доступ до кількох елементів:

Мої номери

Введення або змінення номера свого телефону або номера для доступу до голосової пошти. Номер телефону зазвичай записаний на SIM-картці.

Біллінг

Ця опція дає змогу отримати доступ до різних елементів:

Вартість останнього виклику/ Загальна вартість/ Максимальна вартість/ Ціна повернення/ Ціна за одиницю Можна переглянути Вартість останнього виклику/Загальну вартість/Максимальну вартість/Скинути вартість/Вартість одиниці платних викликів, а також змінити їх або скинути.

Тривалість

Перегляд загальної тривалості останнього виклику, вихідних і прийнятих викликів або скидання лічильника.

Лічильник GPRS

Керування оплачуваним обсягом переданих і отриманих даних (у кілобайтах).

Тривалість

Можна призначити або скасувати відтворення звукового сигналу під час виклику із заданим інтервалом (введіть частоту та підтвердьте свій вибір, натиснувши "ОК").


Очікування виклику

Увімкнення або вимкнення сповіщення про другий вхідний виклик за допомогою звукового сигналу або стану запиту.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

Переадресація

Можна увімкнути, скасувати або перевірити стан переадресації до служби голосової пошти або на заданий номер. Можливі зазначені нижче конфігурації:

- Безумовна – систематична переадресація всіх викликів. Позначається піктограмою .
- Умовна – у випадку зайнятої лінії, якщо не отримано відповідь або в разі перебування поза зоною досяжності мережі.

Заборона викликів

Для вхідних і вихідних викликів можна увімкнути або вимкнути заборону викликів. Доступні опції перелічені нижче:

Вихідні виклики

Можливі такі конфігурації:

- **Усі виклики** Заборонені всі вихідні виклики
- **Усі виклики, крім SIM** Заборонені всі вихідні виклики окрім номерів на SIM-картці.
- **Міжнародні** Заборонені вихідні міжнародні виклики.
- **Міжнародні, за винятком домашніх** Заборонені вихідні міжнародні виклики, за винятком країни абонента.

Вхідні виклики

Можливі такі конфігурації:

- **Усі виклики** Заборонені всі вхідні виклики.
- **Усі виклики, крім SIM** Заборонені всі вхідні виклики окрім номерів на SIM-картці.
- **Під час роумінгу** Заборонені усі вхідні виклики під час перебування за кордоном.

Скасувати всі заборони

Скасування всіх заборон викликів.

Змінити пароль

Змінити початковий пароль для увімкнення заборони викликів.

Мій номер

Увімкнення або вимкнення функції відображення свого номера.

Переключення ліній⁽¹⁾

Переключення між лінією 1 і лінією 2.

Автовиклик

Можна увімкнути або вимкнути автоматичний зворотній виклик зі свого боку, якщо перший виклик виявився невдалим.

⁽¹⁾ Залежить від SIM-картки.

10 Мультимедійні програми.....

10.1 Музичн.Плеєр.....



Для доступу до цієї функції натисніть  щоб перейти до головного меню, та виберіть .

Телефон надає можливість ефективно керувати музикою як у самому телефоні, так і на картці пам'яті.

Отримати доступ до музичних файлів можна, вибравши один із зазначених нижче параметрів:

Усі пісні

Містить усі композиції в пам'яті телефону та SD-картки.

Обране

Можна додати улюблені композиції до **“Обраного”** натиснувши клавішу  на екрані відтворення композиції (максимум 100).

Папки

Категорія пісень у папці.


Альбом/Виконавець /Жанр

Музичні файли впорядковані за категоріями Альбом, Виконавець або Жанр на основі даних, що містяться в тегах. Файли, які не містять такої інформації, будуть віднесені до категорії **“Інші”**.

Оновити пісні

Оновлення відомостей про композиції, збережені в телефоні або на SD-картці.

10.1.1 Режим відтворення музики

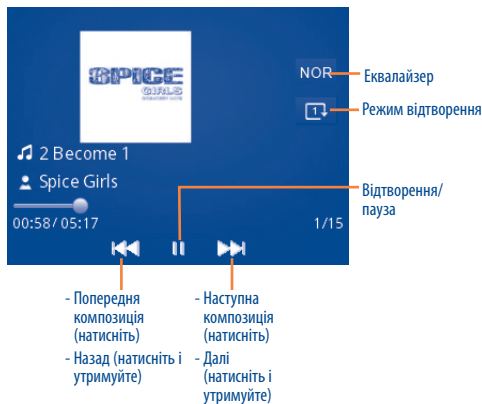

Щоб змінити гучність, використовуйте клавішу гучності.

10.1.2 Налаштування

Натиснувши ліву програмну клавішу, можна отримати доступ до таких опцій:

Режим відтворення Звичайний, Повторити пісню, Повторити все, Вперемішку і Повторювати вперемішку. Також його можна настроїти, просто натиснувши **[□]** на екрані.

Еквалайзер Попередньо встановлені для вибору у телефоні різноманітні музичні стилі. Також його можна настроїти, просто натиснувши **[NOR]** на екрані.

Налаштування Bluetooth Встановлення відтворення музики у пристрої Bluetooth.

Екран Увімкнення відображення у програвачі відомостей про композицію або її тексту.

10.1.3 Відтворення з текстами

Синхронно з піснею можна відтворювати її текст.

10.2 Зображення.....

У бібліотеці містяться посилання на зображення в папці “**Мої створення**”. Ці зображення можна переглядати у вигляді списку або у форматі показу слайдів, призначити як фоновий рисунок, відобразити на екрані під час увімкнення та вимкнення живлення або отримання вхідних викликів, а також надіслати за допомогою MMS, електронної пошти чи Bluetooth.

Натисніть зображення один раз, щоб переглянути його на повний екран.

10.3 Відеоплеєр.....

Альбом “**Відео**” містить записані, отримані та завантажені відеокліпи. Усі відеокліпи у цій папці можна відтворити, встановити як зображення на екрані увімкнення/вимкнення, надіслати, видалити, перейменувати або відсортувати, тощо.

Потокова передача даних за URL-адресою


Ця функція дає змогу розпочати перегляд відео майже відразу після початку його завантаження з Інтернету.

Допоміжні позначки/клавіші:

 Переключення між звичайним відображенням і відображенням на весь екран.

 Відтворення/пауза/відновлення

 Вибір рівня гучності

 Натисніть: Попередній/наступний відеозапис
Натисніть і утримуйте: уперед/назад

 Повернутися до попереднього меню або вийти

10.4 Радіо.....

Цей телефон оснащений радіо⁽¹⁾ з функцією RDS⁽²⁾. Цю програму можна використовувати як звичайне радіо зі збереженими каналами або паралельним відтворенням на екрані візуальної інформації щодо радіопрограми в разі вибору радіостанції, яка надає послугу візуальної радіотрансляції. Його можна слухати під час роботи з іншими програмами.

 Щоб скористатися ним, слід підключити гарнітуру, яка виконуватиме функцію антени телефону.

(1) Якість звучання радіо залежатиме від покриття радіостанції у відповідному районі.

(2) Залежить від мережі вашого оператора та району.

Доступні опції:

Вимкн.	Припинення відтворення радіо.
Перелік каналів	Відкриття списку збережених станцій.
Автопошук	Запуск автоматичного пошуку та автоматичне збереження станцій у списку "Перелік каналів" .
Ввести радіочастоту	Введення частоти вручну.
Зберегти канал	Збереження поточної станції у списку "Перелік каналів" .
Записування радіо	Записування радіо: файли автоматично зберігатимуться в папці "Нотатки" .
Налаштування	Прокрутіть вгору чи вниз для керування установками.
Увімкнути динамік/ Відтворити у гарнітурі	Прослуховування радіо за допомогою гучномовця або навушників.
Увімкнути монорежим/ стереорежим	Переключення між монофонічним і стереофонічним режимом.
Оптимізувати радіо радіочастоту	Оптимізація якості звуку.

11 Інтернет ⁽¹⁾

11.1 Мої друзі

Переносить автономні налаштування веб-сайтів для підтримки зв'язку з друзями завдяки швидкому доступу до Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, тощо.

11.2 Орега

Програма Орега Міні не лише дарує відчуття повноцінного перегляду сторінок в Інтернеті, на яких можна спілкуватися з друзями, отримувати інформацію, здійснювати онлайніві банківські операції, тощо, а й дає змогу економити час завдяки технології стиснення веб-сторінок.

11.3 Інтернет

11.3.1 Домашня сторінка

Запуск веб-браузера з відображенням попередньо заданої домашньої сторінки.

11.3.2 Закладки

Доступ до обраних веб-сайтів.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі. Може спричиняти додаткові витрати на оплату потоку даних, що передаються для надання цієї послуги. У роумінгу може стягуватися додаткова плата.

11.3.3 Перейти за адресою

Введення URL-адреси веб-сайту.

11.3.4 Остання веб-адреса

Остання введена URL-адреса

11.3.5 Останні сторінки

Нещодавно відвідані сторінки.

11.3.6 Автономні сторінки

Сторінки, доступні для перегляду в офлайновому режимі.

11.3.7 Службові вхідні

Збереження WAP-повідомлень із запитуваними веб-сторінками (push-повідомлень).

11.3.8 Налаштування

Налаштування параметрів браузера.

11.4 Новини



Цей засіб економить багато часу завдяки збиранню новин з веб-сайтів у простій формі.



Підписавшись на канал новин, можна стежити за улюбленим вмістом RSS і керувати цим вмістом у своєму телефоні будь-де й будь-коли!

Доступні опції:

Перегляд	Відображення заголовка каналу з URL-адресою.
Оновити	Оновлення вмісту каналу.
Створити канал	Створення нового каналу з назвою та URL-адресою.
Видалити	Видалення каналу.
Редагувати	Редагування назви або URL-адреси каналу.
Оновити все	Оновлення усіх каналів.
Налаштув.	Вибір постійного інтервалу автоматичного оновлення, встановлення або скасування відображення зображень, а також облікового запису WAP для підключення.
Увімкнення/Вимкнення всіх автооновлень	Увімкнення або вимкнення автооновлення всіх каналів.
Надісл.	Обмін каналом із друзями за допомогою надсилання через SMS-, MMS-повідомлення або повідомлення електронної пошти.

11.5 Прогноз погоди

Телефон оснащений функцією прогнозу погоди для відображення прогнозу на найближчі 3 дні для обраних міст.

Для доступу до цієї функції на головному екрані натисніть  на панелі інструментів, щоб перейти до головного меню, а потім виберіть .

Натисніть /прокрутіть вліво або вправо, щоб переключитися між містами.



Натисніть “**AccuWeather.com**”, щоб перейти на веб-сайт в Інтернеті (можливе стягнення додаткової плати).

Доступні опції:

- Додаткові відомості** Пошук додаткової інформації про погоду в Інтернеті.
- Прогноз погоди** Відображення 3-денного прогнозу погоди.
- Оновити** Оновлення відомостей про погоду.
- Мої міста** Перелік усіх моїх міст, додавання нових міст, встановлення мого улюбленого міста, видалення вибраного міста тощо (“**Мої міста\Опції**”).
- Налаштування** Призначення одиниці вимірювання, режиму оновлення та мережі.

11.6 Facebook

Facebook – це соціальна мережа для спілкування людей із друзями та іншими користувачами, які працюють, навчаються та проживають навколо них. Вона надає безліч можливостей, завдяки яким люди спілкуються: стіна – місце на сторінці профілю кожного користувача, де друзі залишають повідомлення, які користувач може переглянути; надсилання користувачами віртуальних “підморгувань” один одному; надсилання користувачами віртуальних подарунків, які відображаються у профілі отримувача; ринки, на яких користувачі безкоштовно розміщують оголошення про продаж товарів тощо.

Щоб відкрити обліковий запис в Інтернеті, перейдіть за адресою: <http://www.facebook.com/>.

11.7 mTweet

Twitter – це соціальна мережа та служба для ведення мікроблогів, які стали відомими та популярними в усьому світі. Дає змогу користувачам телефонів обмінюватися оновленнями новин та ідеями зі спільнотою у формі повідомлень або записів. Записи відображаються на сторінці профілю автора та доставляються його підписантам і послідовникам.

Щоб відкрити обліковий запис в Інтернеті, перейдіть за адресою: <http://twitter.com/>.

11.8 Snaptu⁽¹⁾



Snaptu – це безкоштовна програмна платформа для мобільних пристроїв, яка перетворює улюблені веб-сайти на швидкісні програми, якими можна користуватися на мобільному телефоні. Вона дає змогу отримати доступ до широкого спектру популярних служб, від соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter, Flickr і Picasa, до розважальних новин, блогів, спортивних новин і місцевих довідників. Крім того, користувачі телефону можуть самостійно додавати або видаляти програми чи посилання на веб-сайти.

Щоб відкрити обліковий запис в Інтернеті, перейдіть за посиланням: <http://www.snaptu.com/>.

11.9 Shozu⁽¹⁾



Shozu дає змогу ділитися важливими митями свого життя за допомогою фотографій, відеозаписів або блогів. Просто натиснувши кнопку, можна надіслати щось друзям і родині, скористатися електронною поштою або соціальними мережами. Перед або після передавання даних можна додати теги, підписи й описи. А потім відстежувати в режимі реального часу коментарі друзів про передану інформацію та відповідати їм за допомогою телефону будь-де та будь-коли.

Щоб відкрити обліковий запис в Інтернеті, перейдіть за посиланням: <http://www.shozu.com/>.

⁽¹⁾ Залежить від моделі.

12 Дозвілля

12.1 Секундомір



Секундомір це проста програма для вимірювання часу, з можливістю реєстрації кількох результатів і призупинення/відновлення вимірювання.

12.2 Електронна книга



На книжковій полиці розташовуються електронні книги (лише файли у форматі TXT і PDB). Під час читання книги, можна додавати закладки або переходити до потрібного місця в тексті, шукати слова та речення (**ОпціїПошук**, **ОпціїПерехід до**).

Доступні опції:

Відкрити	Відкриття поточної електронної книги
Відомості про	книгу Відображення докладних відомостей (назва, розмір і формат) про книгу.
Видалити	Видалення поточної книги.
Видалити все	Видалення всіх книг.
Сортувати	Сортування книг за назвою, типом, часом або розміром.
Загальні налаштув-ня	Встановлення шрифту, режиму прокручування, формату відображення тощо.
Застосувати загальні налаштування	Застосування загальних налаштувань.
Допомога	Перелік усіх клавіш швидкого доступу.



Щоб уникнути пошкодження символів, переконайтеся у правильності формату кодування (**Загальні налаштув-ня** або **Налаштув.\Формат кодування**).

12.3 Java



12.3.1 Запуск програми

Для запуску програм виберіть “Програми Java”.

12.3.2 Завантаження програми

Завантаження Java-програми з веб-сайту Alcatel.

12.3.3 Налаштування Java

Це меню дає змогу керувати установками Java, у яких можна встановити звук Java, вібрацію, підсвічування та доступний розмір пам'яті.

12.3.4 Мережа Java

Вибір мережі.

12.3.5 Довірені сертифікати

Переглянути докладні відомості довірених сертифікатів, які підтримуються в телефоні.

Застереження

Завантаження або запуск програм не призведе до пошкодження або замінення будь-яких інших програм, уже встановлених у мобільному телефоні і призначених для підтримки технології Java™.

Компанія TCT Mobile Limited та її афілійовані особи не несуть жодної відповідальності та не надають жодних гарантій щодо програм, які надалі використовуватимуться, а також щодо програм, які не були попередньо встановлені в телефоні на моменту придбання.

Покупець особисто відповідає за ризик втрати, пошкодження або несправності телефону або програм чи програмного забезпечення, а також за будь-які збитки або наслідки в цілому, спричинені використанням згаданих програм чи програмного забезпечення. У випадку втрати згаданих програми чи програмного забезпечення або налаштувань будь-яких функцій з технічних причин внаслідок заміни/ремонту телефону, власник мобільного телефону повинен повторити завантаження або налаштування ще раз. Компанія TCT Mobile Limited та її афілійовані особи не надають жодних гарантій та не несуть жодної відповідальності за неможливість повторення операції або неможливість її виконання без додаткових витрат.



13 Фото/Відео.....



Цей мобільний телефон оснащений камерою для проведення фото- та відеозйомки, результати якої можна використовувати кількома способами:

- зберігати у програмі “**Медіа-альбом\Мої створення**”;
- надсилати у мультимедійних повідомленнях (MMS) на мобільні телефони або адресу електронної пошти;
- надсилати безпосередньо за допомогою електронної пошти чи Bluetooth;
- налаштовувати основний екран (див. стор. 80);
- призначати контактам у телефонній книзі як зображення для вхідних викликів;
- перемішувати за допомогою кабелю передавання даних або картки microSD на комп'ютер.

13.1 Доступ

Для доступу до цієї функції на головному екрані натисніть  на панелі інструментів, щоб перейти до головного меню, а потім виберіть позначку .

13.2 Фотокамера

13.2.1 Фотозйомка, збереження та видалення фотознімків

Екран працює як видошукач. Розташуйте об'єкт або пейзаж у видошукачі та натисніть “**Зйомка**” або натисніть будь-де на екрані, крім лівої та нижньої панелі, щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено. Якщо зображення не потрібне, його можна одразу видалити.

13.2.2 Налаштування в режимі наведення

Перед фотографуванням можна налаштувати кілька установок, натиснувши “**Опції**”:

- | | | |
|---|--|--|
|  Розмір зображення |  Таймер |  Режим кольору |
|  Режим зйомки |  Нічний режим |  Місце зберігання |
|  Якість |  EV | |

13.2.3 Опції, доступні для фотознімків

Після зйомки на фотографії відобразяться позначки, за допомогою яких можна одну з таких дій: надіслати фотографію за допомогою Bluetooth, MMS і електронної пошти, призначити її контакту, установити її як шпалери або відкрити **Медіа-альбом**, щоб переглянути зроблені знімки.

13.3 Відео

Відеокліпи можна записувати як завгодно довго, поки не закінчиться пам'ять або не розрядиться батарея.

13.3.1 Режим наведення

Після ввімкнення функції “**Відео**” телефон переходить у режим кадрування. Використовуйте екран мобільного телефону як видошукач і натисніть “**Опції**”, щоб перейти до таких установок: **Режим зйомки, EV, Нічний режим, Якість, Запис звуку,**

Режим кольору та Зберегти у.

13.3.2 Режим запису

Після вибору установок можна запустити записування відеокліпу, натиснувши **REC** або натиснувши будь-де на екрані, крім лівої та нижньої панелі.



Якщо у режимі відеозйомки надійде вхідний виклик, запис відео буде зупинено і відобразиться повідомлення з запитом про збереження відзнятого відео.

13.3.3 Дії після створення відеозапису

Після зйомки відео на екрані відобразяться чотири позначки, за допомогою яких можна надіслати відео за допомогою електронної пошти, MMS чи Bluetooth або відкрити список **Відео**.

У списку **“Відео”** натисніть **“Опції”**, щоб відтворити відео, встановити його як екран увімкнення/вимкнення живлення, Змінити назву тощо.


14 Профілі



За допомогою цього меню можна призначити мелодії дзвінків для різних подій та оточень.

14.1 Загальний

Щоб змінити налаштування звуку будь-якого профілю, натисніть **“Опції”** і виберіть **“Редагувати”**. Прокрутивши вгору чи вниз або скориставшись навігаційною клавішею, можна переглянути наведені нижче опції.

- | | |
|---------------------|---|
| Мелодія | Вибір мелодії у списку прокручуванням угору та вниз або за допомогою навігаційної клавіші. Вибравши мелодію, підтвердьте свій вибір, натиснувши “Опції/Вибрати” (див. стор. 49). |
| Режим | Для відтворення мелодії дзвінка телефону можна призначити такі режими: звичайний, тихий (звуковий сигнал замість мелодії), вібрація (замість усіх звуків телефон вібруватиме, окрім сигналів будильника), вібрація та мелодія дзвінка, мелодія дзвінка після вібрації, звуковий сигнал і вібрація, без звуку (жодних звуків, за винятком сигналів будильника, позначається піктограмою ). |
| Гучність | Регулювання рівня гучності. |
| Звук клавіш | Вибір звукового сигналу, який звучатиме під час натискання клавіш. |
| Повідомлення | Вибір мелодії для нового вхідного повідомлення. |
| Вімкнення | Вибір мелодії, яка відтворюватиметься під час увімкнення телефону. |
| Вимкнення. | Вибір мелодії, яка відтворюватиметься під час вимкнення телефону. |

14.2 Зустріч

Якщо вибрати цей профіль, телефон не відтворюватиме мелодії чи сигнали (крім будильника). Про нову подію повідомлятиме вібрація.

14.3 На вулиці

Цей профіль призначений для використання на відкритому просторі, коли потрібні гучні мелодії.

14.4 У приміщенні

Гучність звукових сигналів буде дещо нижчою за гучність у звичайному режимі.

14.5 Без звуку

У цьому профілі вимкнено всі звуки дзвінка, зокрема звуки сповіщень.

14.6 Режим “у літаку”

Заборонено здійснення голосових викликів, використання Bluetooth, обмін повідомленнями та функції Wi-Fi. Може використовуватися для збільшення тривалості режиму очікування.

15 Медіа-альбом.....



За допомогою диспетчера файлів “Медіа-альбом” можна отримати доступ до всіх аудіо та відеофайлів, збережених у телефоні або на картці пам'яті.

15.1 Аудіо

Вибір аудіофайлу для звуку дзвінка вхідних викликів, звуку сигналу про надходження повідомлення, звуку ввімкнення та вимкнення живлення, тощо.

Альбом “Аудіо” містить такі папки ⁽¹⁾:

- Музика – повноцінні музичні композиції.
- Мелодії – мелодії, які можна зробити мелодіями дзвінка.
- Записані – усі звукозаписи.
- Загальна – усі аудіофайли, збережені в пам'яті телефону або на SD-картці.



DRM – функція керування цифровими правами DRM дає змогу відтворювати зображення та мелодії, не порушуючи відповідні права. Файли з лічильником DRM і файли з простроченими правами не будуть відтворюватися автоматично під час прокручування списку.

15.2 Зображення

Зображення або фотографію можна вибрати як фоновий рисунок, екран УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ або призначити їх як зображення для вхідного виклику в телефонній книзі.



Зображення відобразяться в алфавітному порядку.

⁽¹⁾ Імена вбудованих папок змінити не можна. Проте в деяких випадках елементи в цих папках можна змінювати, видаляти та додавати.

15.3 Відео

Альбом “Відео” містить записані, отримані та завантажені відеокліпи.

15.4 Електронна книга

На книжковій полиці розташовуються електронні книги (лише файли у форматі TXT і PDB).

15.5 Мої створення

Тут зберігаються всі зроблені телефоном фотознімки.

15.6 Інші

Зберігання файлів невідтримуваних форматів.

15.7 Телефон

Доступ до всіх файлів у всіх папках, збережених у телефоні.

15.8 Картка MicroSD


Тут можна отримати доступ до всіх файлів, збережених на SD-картці.




Після першого вставлення SD-картки її буде проскановано, і на ній буде створено нові папки.

Вставлення картки пам'яті:

Одна SIM-картка (one touch 803/one touch 813)



Дві SIM-картки (one touch 813D)

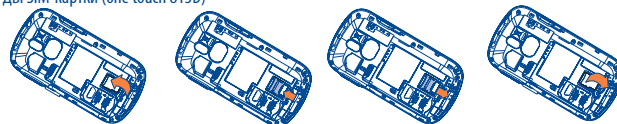

Щоб відкрити тримач картки microSD, перемістіть його в напрямку, вказаному стрілкою, а потім підніміть його. Вставте картку microSD золотими контактами донизу. Тепер опустіть тримач microSD і перемістіть його в протилежному напрямку, щоб зафіксувати його положення.

Доступні опції:

Відкрити

Відкрити папку.

Створити папку

Створення нових папок.

Видалити папку

Видалення папок.

Перейменувати папку

Зміна імені папки.

Звільнити

Видалення усіх файлів в одній папці.

SD-картка

Форматування або перевірка стану пам'яті.

15.9 Керування аудіо, відео, зображеннями та фотографіями

Відповідно до вибраного пункту, можна отримати доступ до таких функцій:

Перегляд	Перегляд вибраного зображення.
Відтворити	Відтворення вибраного відео/аудіо.
Надісл. ⁽¹⁾	Надсилання аудіо/зображення/відео/Java.
Видалити	Видалення вибраного аудіо/відео/зображення (не стосується вбудованих елементів).
Встановити як	<ul style="list-style-type: none">• Зображення → шпалери, екранна заставка, переключення ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ, призначення контакту.• Мелодія → мелодія дзвінка, звуковий сигнал надходження повідомлення, анімація вимкнення/увімкнення, призначення контакту.
Позначити	Позначити файл або зняти позначку з файлу для наступної дії.
/Зн.позн.	Натисніть "Позн. все" у меню Позначення, щоб позначити всі файли відразу.
Завантаж.	Завантаження нових елементів.
Перейменувати	Перейменування аудіо/відео/зображення.
Сортувати	Сортування файлів за іменем, типом, часом і розміром.
Перемістити у телефон/SD-картка	Переміщення файлу з пам'яті телефону на SD-картку та навпаки
Властивості	Відображення частини вмісту ID3-тега файлу MP3.
Активувати	Опція файлу, захищеного DRM.

⁽¹⁾ Файли, позначені піктограмою , надсилати не можна.

Скопіювати в телефон/SD-картка Копіювання файлу в пам'ять телефону або на SD-картку.

Видалити всі файли Видалення всіх файлів, крім вбудованих.

Відобр. зобр. Відображення зображень у вигляді списку, слайдів, ескізів.

15.10 Формати та сумісність⁽¹⁾

- Звукозаписи: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Зображення: jpg, gif
- Відео: 3gp, mp4

15.11 Стан пам'яті

Дає змогу визначити обсяг використаної та вільної пам'яті в телефоні та на SD-картці (за наявності).

15.11.1 Телефон

Перегляд обсягу вільної пам'яті.

Пам'ять телефону розподіляється між кількома функціями: телефонна книга, органіайзер, повідомлення, зображення, мелодії та відеокліпи.

15.11.2 Картка microSD


Перегляд обсягу вільної пам'яті на картці microSD.

рекомендується зберігати великі файли (наприклад, пісні) на картці microSD.

⁽¹⁾ Підтримка форматів m4a, aac, wma, mp4 залежить від продукту й регіону.

16 Bluetooth™ (1)



Щоб викликати цю функцію, увійдіть до головного меню, торкнувшись  та виберіть пункт **“Bluetooth”**.

Щоб використовувати разом з телефоном пристрій Bluetooth, слід виконати дві операції:

- приєднати та зареєструвати пристрій у телефоні,
- вибрати його для користування гарнітурою. Підключити до телефону одночасно можна лише один аудіопристрій Bluetooth (гарнітура Bluetooth або автомобільний комплект Bluetooth).

Приєднання та реєстрація пристрою Bluetooth

Увімкніть функцію Bluetooth, вибравши опцію **“Bluetooth/Підключення/Включено”**. Потім перейдіть до меню **“Перелік приладів/пошук”**, щоб знайти готові до підключення пристрої Bluetooth. У списку натисніть пристрій, який потрібно приєднати, або виберіть пристрій, а потім натисніть **“Пара”**, щоб приєднати. Якщо в пристрої Bluetooth немає клавіатури, введіть його пароль за промовчанням, щоб зареєструвати його в телефоні. Якщо в пристрою Bluetooth є клавіатура/клавіші, введіть в обох пристроях однаковий пароль для завершення реєстрації.

Натисніть **“Опції”** для відображення послуг, перейменування, авторизації, видалення одного та видалення всіх пристроїв зі списку підключених.



Під час приєднання пристрою не забудьте увімкнути пристрій Bluetooth та активувати в ньому режим приєднання.

(1) Рекомендовано використовувати набори гарнітури Bluetooth виробництва Alcatel, які пройшли перевірку на сумісність із цим телефоном. Додаткові відомості про гарнітури Bluetooth виробництва Alcatel можна отримати на веб-сайті www.alcatelonetouch.com.

Видимість

вибір режиму роботи телефону: прихований чи загальнодоступний .

Ім'я телефону

дає змогу змінити ім'я телефону, яке відображатиметься для інших.

Доступні функції

Передавання даних Обмін файлами з іншим пристроєм Bluetooth.

Обробка виклику Ініціювання або приймання телефонного виклику через гарнітуру Bluetooth.

Прослуховування музики Підтримка профілю A2DP.

РВАР (Профіль доступу до телефонної книги) Полегшення доступу до контактів у Телефонній книзі та Пам'яті, а також безпосереднє керування на автомобільному наборі гучного зв'язку або гарнітурі Bluetooth (за підтримки РВАР).





Перед підключенням до іншого пристрою Bluetooth завжди слід спочатку увімкнути Bluetooth на телефоні. Зверніть увагу, що вмикання Bluetooth дещо зменшить час роботи телефону від батареї.

Технологія Bluetooth дає змогу здійснювати безпроводове підключення до Bluetooth-сумісних пристроїв на невеликій відстані. Переконайтеся, що гарнітура Bluetooth або автомобільний набір гучного зв'язку Bluetooth і мобільний телефон перебувають на цій відстані та встановлені як видимі.

Цей телефон підтримує Bluetooth™ версій 1.1, 1.2 і 2.0.

17 Wi-Fi ⁽¹⁾.....

Використовуючи Wi-Fi, можна підключитися до Інтернету, якщо телефон перебуває у радіусі покриття бездротової мережі. Wi-Fi можна використовувати на телефоні, навіть якщо у ньому немає SIM-картки.

Щоб викликати цю функцію, увійдіть до головного меню, торкнувшись  та виберіть пункт .

Підключення до бездротової мережі та відключення від неї

Щоб підключитися до мережі Wi-Fi, виконайте одну з таких дій:

- Виберіть мережу й натисніть “Підключення”
- Натисніть “ОпціїПідключення”

Якщо вибрано захищену мережу, потрібно ввести пароль або інші облікові дані (для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора мережі). Завершивши, натисніть “ОпціїГотово”.

Щоб відключитися від мережі Wi-Fi, виберіть “ОпціїВідключення”.

Доступні опції:

Додати	Натисніть, щоб додати нові мережі Wi-Fi на власний вибір за ввімкненої підтримки Wi-Fi
Відновити	Натисніть, щоб оновити всі доступні мережі Wi-Fi
Редагувати	Натисніть, щоб редагувати мережу
Видалити	Натисніть, щоб видалити мережу
Змінити пріоритет	Натисніть, щоб встановити пріоритет мереж
Стан Wi-Fi	Натисніть, щоб перевірити стан бездротових локальних мереж
Вимкнути Wi-Fi	Натисніть, щоб вимкнути підтримку бездротових локальних мереж

⁽¹⁾ Лише для моделей one touch 813 та one touch 813D.

18 Інше.....

18.1 Органайзер.....

Для доступу до цієї функції натисніть , щоб перейти до головного меню, а потім виберіть . Відобразиться календар у поданні за місяцями для відстеження важливих нарад, зустрічей тощо. Дні, на які призначено події будуть виділені кольором.

Доступні опції:

Переглянути події на сьогодні	Перегляд сьогоднішніх зустрічей.
Усі події	Перегляд усіх створених зустрічей.
Дата	Введення потрібної дати дасть змогу одразу ж виділити її.
Створити	Створення зустрічі.
Синхронізація	Синхронізація з налаштованим обліковим записом.
Налаштув.	Встановлення першого дня тижня та першого тижня року.

18.2 Калькулятор.....

Ця функція викликається з головного меню натисканням піктограми “Калькулятор”. Введіть число, виберіть тип виконуваної операції і введіть друге число, а потім натисніть “ОК”, щоб переглянути результат.

Після завершення операції для очищення результатів і виконання нової операції можна натиснути кнопку “Видалити”.

Щоб повернутися на головний екран, натисніть .

18.3 Нотатки.....

Нотатку в текстовому або голосовому форматі можна створити, вибравши пункт “Нотатки” в головному меню.

Доступні опції:

Відкр.	Відкриття та перегляд нотатки.
Надісл.	Надсилення за допомогою SMS, MMS, ел. пошти чи Bluetooth.
Створити запис тексту/ запис голосу	Додавання нових записів - текстових або голосових.
Змінити назву	Перейменування нотатки.
Видалити	Видалення нотатки.
Видалити все	Видалити всі нотатки.

Здійснюючи запис голосу можна призначити формат аудіозапису (AMR, WAV або AWB), якість (висока/низька) і місце зберігання (телефон, SD-картка).

18.4 Завдання.....

Дозволяє легко керувати і відстежувати процес виконання завдання з пріоритетами. Всі завдання буде відсортовано за датою завершення.

Доступні опції:

Перегляд	Перегляд поточного завдання
Створити	Додавання нового завдання
Видалити	Видалення поточного завдання
Помітити як виконане/ Помітити як невиконане	Змінення стану завдання

18.5 Годинник

18.5.1 Будильник

Цей мобільний телефон оснащений вбудованим будильником з функцією відкладання. Можна вибрати п'ять окремих сигналів і вказати, чи потрібно їх повторювати.

Повторити	Можна вибрати “Один раз” (стандартне значення), “Щодня”, “Дні” або налаштувати за власними потребами.
Відклад	Сигнал повторюватиметься з регулярними інтервалами.
Режим	Можна вибирати з таких режимів: “Дзвінок”, “Вібросигнал”, “радіо” ⁽¹⁾ або “Вібро + мелодія”.

(1) Для використання режиму “Радіо” спершу потрібно під'єднати гарнітуру. Телефон увімкнеться автоматично до ввімкнення радіо.

18.5.2 Світовий час

Світовий годинник показує поточний місцевий час і часовий пояс в різних містах. Одночасно можна проглядати до 3 міст.

18.5.3 Дата та час

Дає змогу показувати час і дату у форматах 12/24 год. Також можна налаштувати автоматичний перехід на літній або зимовий час.

18.6 Конвертер.....



Можна скористатися перетворенням одиниць вимірювання ваги та довжини. Для цього потрібно вибрати одиницю вимірювання, яку потрібно перетворити, за допомогою ◀ ▶, а потім торкнутися для введення числового значення. Натисніть "ОК" для підтвердження.

19 Налаштування



Щоб налаштувати телефон, у головному меню виберіть піктограму меню , а потім виберіть потрібну функцію.

19.1 Налаштування (телефону)

19.1.1 Дисплей

Фон екрану

Фон екрану відображається після вмикання телефону.

Замінити зображення або анімацію, які відображаються телефоном за промовчанням можна, вибравши "Фон екрану".

Тема

Ця функція дає змогу змінювати графічний стиль і кольорову схему телефону.

Вкл./Викл.⁽¹⁾

Можна вибрати зображення або анімацію, які відобразатимуться під час увімкнення телефону.

Також можна призначити зображення або анімацію, які відобразатимуться під час вимкнення телефону.

⁽¹⁾ Залежно від моделі.

Яскравість

Можна відрегулювати рівень чорного відповідно до LCD-дисплея, натиснувши навігаційну клавішу.

Підсвічування

Екран Дає змогу зменшити яскравість для подовження роботи батареї та заощадження енергії в періоди неочікуваної бездіяльності.

Клавіатура Підсвічування клавіатури можна налаштувати, вибравши Увімк./Вимк., або вказавши бажану тривалість.

19.1.2 Мови⁽¹⁾

Мова інтерфейсу для відображення на телефоні. Опція **“Автоматично”** передбачає вибір мови, що відповідає власній мережі (якщо є).

19.1.3 Гарнітура

Перемикання (для вхідних викликів, сповіщень про повідомлення, сигналів будильника...) **між навушниками і телефоном із навушниками.**

19.1.4 Сенсорні налаштування

Калібрування екрану Щоб почати калібрування сенсорного екрану, торкніться екран у будь-якому місці.

Вібрація дотику Якщо вибрано значення **“Увімк.”**, телефон вібрує, якщо торкнутися екрана.

⁽¹⁾ Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги.

19.1.5 Клавіатура

Цифрові клавіші

Налаштувавши відповідним чином клавіші, можна отримувати доступ до будь-яких функцій безпосередньо з основного екрана.


Сполучення клавіш Fn

Натискаючи клавішу Fn та інші клавіші, можна отримати доступ до певних функцій (див. стор. 18).

19.1.6 Автоблокування

Клавіатура блокуватиметься автоматично. Її також можна заблокувати вручну (натисніть і утримуйте клавішу ).

Розблокування клавіатури

У разі блокування проведіть пальцем ліворуч чи праворуч або натисніть клавішу .

19.1.7 Блокування екрана під час виклику

Виберіть **“Ввімк.”/“Вимк.”**, щоб увімкнути/вимкнути блокування екрана під час виклику.

19.1.8 Спосіб введення⁽¹⁾

Див. розділ **“Введення тексту”**, стор. 88. Окрім таблиць спеціальних символів для кирилиці та китайської, у телефоні передбачені також інші методи введення. Ця функція дає змогу писати короткі повідомлення та додавати імена зі спеціальними символами до телефонної книги.

⁽¹⁾ Залежно від оператора мережі.

19.2 Налаштування

Див. стор. 45.

19.3 Безпека

Блокування SIM-карти У разі ввімкнення блокування код захисту SIM-картки вимагатиметься щоразу після вмикання телефону.

Змінити PIN-код Зміна PIN-коду.

Змінити PIN2 У разі активації використання цього коду при спробі доступу до деяких функцій SIM-картки (Біллінг/Вартість/FDN, тощо) потрібно буде щоразу вводити захисний код. Виберіть для введення нового коду (від 4 до 8 цифр).

Код активації телефону Запит на введення коду під час кожного ввімкнення живлення телефону.

Змінити код Змінення паролю телефону; код за промовчанням: 1234.

Фіксовані номери Увімкнення цієї функції блокує телефон так, що на ньому можна здійснювати лише виклик певних номерів або номерів із певними префіксами. Для ввімкнення цієї функції обов'язково потрібен код PIN2.

19.4 мережа

Вибір мережі

Прив. мережі

Виберіть мережу

Режим пошуку

Список мереж підключення за пріоритетом.

Вибір мережі підключення здійснює користувач власноруч.

Підключення до мережі може здійснюватися у двох режимах: ручному режимі **"Власноруч"** і режимі **"Автоматичний"**.

Зв'язок GPRS⁽¹⁾

За потребою

GPRS-з'єднання здійснюється залежно від потреб підключення.

GPRS-з'єднання постійно ввімкнуте.

Завжди

Міжнародний

GPRS-роумінг

Служби передачі даних GPRS можна використовувати під час роумінгу за кордоном.

19.5 Параметри підключення

Набір параметрів профілю для надсилання повідомлень (MMS, ел. пошта...) і підключення WAP.

⁽¹⁾ Залежно від наявності мережі.

19.6 Режим переключення

Динамічний режим Виберіть, щоб активувати екран постійних запитів використання SIM-картки під час увімкнення живлення телефону. На дисплеї можна вибрати дві SIM-картки/SIM-картку SIM1/SIM-картку SIM2

Статичний режим Виберіть, щоб активувати опцію постійних запитів використання SIM-картки під час увімкнення живлення телефону.

19.7 Установки Dual SIM

Обидві SIM активовано Обидві SIM-картки активні.

Тільки SIM1 активовано Активна тільки картка SIM1.

Тільки SIM2 активовано Активна тільки картка SIM2.

Автономний режим Див. стор. 67.

19.8 Профіль Інтернету

Набір параметрів для профілю Інтернету для SIM-картки та підключення Wi-Fi.

20 Скористайтеся всіма перевагами свого мобільного телефону.....

20.1 PC suite

Оновлення програмного забезпечення можна безкоштовно завантажити з веб-сайту. Програма PC Suite містить такі компоненти:

- **Резервне копіювання/відновлення**

Можна зробити резервну копію важливих даних на телефоні та відновлювати їх у разі потреби.

- **GPRS-модем**

Підключення до Інтернету зі свого ПК за допомогою мобільного телефону.

- **Мультимедійна персоналізація**

Налаштування мобільного телефону з використанням зображень, анімацій та мелодій.

- **Надсилання повідомлень**

Можна легко готувати тексти повідомлень SMS/MMS на своєму ПК і передавати їх на телефон.

Підтримувані операційні системи

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.

20.2 Веб-камера⁽¹⁾

Камеру в телефоні можна використовувати як веб-камеру для обміну миттєвими повідомленнями на ПК.

- Підключіть телефон до ПК за допомогою кабелю USB.
- Перейдіть до папки **"Мій комп'ютер"** на ПК і знайдіть USB-відеопристрій (у розділі "Сканери та камери").

⁽¹⁾ Процедура використання камери може відрізнятися залежно від операційної системи ПК.

20.3 Оновлення One Touch

Загрузіть оновлення One Touch з сайту ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) та інсталюйте його на комп'ютері.

Загрузіть оновлення One Touch з сайту та інсталюйте його на комп'ютері. Запустіть інструмент і оновіть ваш телефон, слідуючи крок за кроком інструкціям (див. керівництво користувача, що надається разом з інструментом з оновлення). Тепер ваш телефон має останню програмну версію.



Вся особиста інформація буде загублена під час процесу оновлення. Ми рекомендуємо вам зберегти всі персональні дані на комп'ютері перед процесом оновлення.

21 Введення тексту/таблиця СИМВОЛІВ

Для написання повідомлень можна скористатися двома методами:

- Звичайний
- Режим TouchPal

Звичайний

У цьому режимі текст вводиться шляхом вибору літери або послідовності символів.

Режим TouchPal

цей режим підтримує введення із прогнозуванням на апаратній клавіатурі, а також введення кількома мовами.

Навігаційна клавіша



22 Гарантія на телефон.....

Для цього телефону надається гарантія відсутності дефектів і несправностей протягом гарантійного періоду тривалістю (12) місяців⁽¹⁾ з дати придбання, зазначеної в оригіналі квитанції, за умови використання у звичайних умовах.

На батареї⁽²⁾ та аксесуари, що продаються разом із телефоном, також розповсюджується гарантія щодо дефектів, які можуть з'явитися протягом шести (6) місяців⁽¹⁾ з дати придбання, зазначеної в оригіналі чека.

У випадку виявлення в телефоні будь-яких дефектів, що перешкоджають його звичайному використанню, слід негайно проінформувати його продавця та надати йому телефон разом із оригіналом чека.

Якщо наявність дефекту підтверджено, телефон або його частину буде замінено або відремонтовано в разі такої необхідності. На відремонтований телефон і аксесуари надається гарантія щодо цього ж дефекту тривалістю один (1) місяць. Ремонт і заміна може здійснюватися з використанням відновлених компонентів, які забезпечують еквівалентні функціональні можливості.

Ця гарантія покриває вартість запасних частин і виконання робіт, але не покриває будь-які інші витрати.

⁽¹⁾ У деяких країнах гарантійний період може бути іншим.

⁽²⁾ Час роботи від перезаряджуваної батареї мобільного телефону в одиницях часу розмови та часу перебування в режимі очікування, а також загальний термін експлуатації залежить від умов використання та конфігурації мережі. Батареї вважаються витратними матеріалами. В їхніх технічних характеристиках зазначається, що оптимальна продуктивність роботи телефону зберігається протягом перших шести місяців із моменту придбання і приблизно 200 циклів перезаряджання.

Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, які виникли в телефоні та/або аксесуарах з зазначених нижче причин (без жодних обмежень):

- 1) недотримання вказівок щодо використання та встановлення або технічних стандартів і стандартів безпеки, чинних у географічному регіоні використання телефону;
- 2) підключення до будь-якого обладнання, що не постачається та не рекомендоване компанією TCT Mobile Limited;
- 3) модифікація або ремонт, виконані особами, не вповноваженими на це компанією TCT Mobile Limited, її афілійованими особами або продавцем;
- 4) сворі погодні умови, блискавка, спалахування, вологість, потрапляння рідин або продуктів харчування, хімічні речовини, завантаження файлів, механічні пошкодження, висока напруга, корозія, окислення...

Телефон не підлягає гарантійному ремонту в разі видалення або змінення етикетки або серійних номерів (IMEI).

Окрім цієї обмеженої друкованої гарантії та гарантій, що є обов'язковими у відповідній країні або юрисдикції, жодні інші явні, письмові, усні або неявні гарантії не надаються.

Компанія TCT Mobile Limited і будь-які її афілійовані особи в жодному разі не несуть відповідальності за непрямі, випадкові або опосередковані збитки будь-якого характеру, зокрема, без обмеження, за комерційні або фінансові втрати або збитки, втрату даних або шкоду репутації в повній мірі, у якій вони можуть зняти із себе таку відповідальність згідно із законом.

Деякі країни та штати забороняють відмову від відповідальності за непрямі, випадкові або опосередковані збитки чи обмеження такої відповідальності, а також обмеження терміну дії неявних гарантій, тому зазначені вище обмеження або винятки стосуються не всіх користувачів телефону.

23 Аксесуари ⁽¹⁾

У мобільних телефонах Alcatel GSM останнього покоління передбачено вбудовану функцію гучного зв'язку, яка дає змогу користуватися телефоном на відстані, розмістивши його, наприклад, на столі. Для тих, хто бажає зберігати конфіденційність своїх розмов, передбачено навушники, які також називаються гарнітурою.



Стандартний зарядний пристрій



Зарядний пристрій (СК)



Батарея



Кабель USB



Стереонавушники



Телефон слід використовувати лише разом із сумісними батареями, зарядними пристроями та аксесуарами компанії Alcatel, що постачаються в комплекті.

⁽¹⁾ Зображення наведено лише для довідки.


24 Усунення несправностей

Перед зверненням до відділення післяпродажного обслуговування рекомендовано виконати наведені нижче вказівки:


- Для оптимізації продуктивності телефону його рекомендовано час від часу вимикати.
- Для оптимальної роботи батареї рекомендовано заряджати батарею повністю (🔋).
- Уникайте зберігання в телефоні великих обсягів даних, оскільки це може вплинути на його продуктивність.

Крім того, радимо виконати зазначені нижче перевірки:

Мобільний телефон не вмикється

- Натисніть і утримуйте клавішу  доки не ввімкнеться екран
- Перевірте рівень заряду батареї
- Перевірте контакти батареї, вийміть її та вставте знову, а потім повторно ввімкніть телефон.

Телефон не відповідає протягом кількох хвилин

- Натисніть клавішу 
- Вийміть батарею та вставте її знову, а потім повторно ввімкніть телефон

Складно прочитати написи на екрані

- Почистіть екран
- Користуйтеся мобільним телефоном з дотриманням рекомендованих умов використання

Мобільний телефон вимикається самовільно

- Слідкуйте за тим, щоб клавіатура була заблокована, коли телефон не використовується
- Перевірте рівень заряду батареї

Мобільний телефон не заряджається належним чином

- Переконайтеся, що батарею не повністю розряджено; якщо батарея розряджена, для відображення індикатора зарядного пристрою на екрані може пройти близько 20 хвилин
- Переконайтеся, що заряджання здійснюється в звичайних умовах (0 °C - +40 °C)
- Переконайтеся в наявності батареї в телефоні; її слід вставляти до підключення зарядного пристрою
- Переконайтеся, що використовується батарея та зарядний пристрій Alcatel з комплекту постачання.
- Перебуваючи за кордоном, переконайтеся в сумісності параметрів електричного струму

Мобільний телефон не підключається до мережі

- Спробуйте підключитися в іншому місці
- Дізнайтеся про покриття мережі у свого оператора
- Дізнайтеся в оператора, чи дійсна використовувана SIM-картка
- Спробуйте перевірити доступність мереж вручну (див. стор. 84)
- Якщо мережа перевантажена, спробуйте підключитися пізніше


Помилка SIM-картки

- Переконайтеся, що SIM-картка вставлена правильно (див. стор. 13)
- Дізнайтеся в оператора, чи сумісна SIM-картка зі стандартом 3 В або 1,8 В, використання старих 5-вольтових SIM-карток не підтримується
- Переконайтеся, що мікросхема SIM-картки не пошкоджена та не подряплана

Сенсорний екран не реагує

- Переконайтеся, що телефон не заблоковано.
- Запустіть програму калібрування сенсорного екрана (Настройки\Настройки телефону\Настройки сенсорного екрана -- > виберіть калібрування сенсорного РК-екрана)

Не вдається здійснити вихідний виклик

- Переконайтеся, що набрано правильний номер і натисніть клавішу 
- У разі здійснення міжнародних викликів перевірте код країни та код регіону
- Переконайтеся, що мобільний телефон підключений до мережі, мережа не перевантажена та доступна
- Дізнайтеся стан передплати в свого оператора (розмір кредиту, дійсність SIM-картки, тощо)
- Переконайтеся, що вихідні виклики не заборонені (див. стор. 46)


Не вдається прийняти вхідні виклики

- Переконайтеся, що мобільний телефон увімкнений і підключений до мережі (переконайтеся в доступності мережі та перевірте, чи вона не перевантажена)
- Дізнайтеся стан передплати в свого оператора (розмір кредиту, дійсність SIM-картки, тощо)
- Переконайтеся, що не було ввімкнено переадресацію вихідних викликів (див. стор. 46)
- Переконайтеся, що не було заборонено виклики певного типу

Під час отримання виклику не відображається ім'я абонента, що телефонує

- Переконайтеся, що ця послуга була передплачена в оператора
- Абонент, що телефонує, приховує своє ім'я

Якість звуку виклику не оптимальна

- Під час виклику можна регулювати гучність за допомогою клавіші регулювання гучності
- Перевірте рівень сигналу мережі 



Не вдається скористатися функціями, описаними в посібнику

- Зверніться до оператора та переконайтеся, що використовувана передплата передбачає надання відповідної послуги
- Переконайтеся, що для користування цією функцією не потрібен аксесуар Alcatel

Після вибору номера в телефонній книзі номер не набирається

- Переконайтеся, що у відомостях про контактну особу правильно записано номер
- Телефонуючи в іншу країну, переконайтеся в правильності вибраного для неї префікса.

Не вдається додати контактну особу в телефонну книгу

- Переконайтеся, що телефонна книга на SIM-картці не повна; видаліть деякі відомості про контактну особу або збережіть їх у телефонній книзі самого телефону (тобто в робочій або особистій телефонній книзі)

Абонентам, що намагаються зателефонувати, не вдається залишити повідомлення у скриньці голосової пошти

- Зверніться до свого оператора, щоб дізнатися про доступність послуги

Не вдається отримати доступ до повідомлень голосової пошти

- Переконайтеся в правильності введеного номера служби голосової пошти оператора в полі "Моя номери"
- Повторіть спробу пізніше, якщо мережа зайнята

Не вдається надіслати та отримати повідомлення MMS

- Переконайтеся в доступності пам'яті в телефоні, оскільки вона може бути заповненою
- Зверніться до оператора мережі, щоб переконалися в доступності послуги, і перевірте параметри MMS (див. стор. 35)
- Уточніть в оператора номер серверного центру, що зазначається в профілі MMS
- Можливо, серверний центр перевантажений, повторіть спробу пізніше

На екрані режиму очікування відображається червона піктограма ✉

- На SIM-картці збережено забагато коротких повідомлень; видаліть частину цих повідомлень або заархівуйте їх у пам'яті телефону

Відображається повідомлення "Немає обслуговування"

- Телефон перебуває поза межами області покриття

Уже введено 3 неправильні PIN-коди

- Зверніться до оператора мережі, щоб отримати PUK-код (особистий ключ розблокування)

Не вдалося підключити телефон до комп'ютера

- Перш за все слід інстальювати програму Alcatel PC Suite
- Скористайтеся функцією встановлення зв'язку та виконайте інсталяцію
- Переконайтеся, що комп'ютер відповідає вимогам для інсталяції Alcatel PC Suite

Не вдається завантажити нові файли

- Переконайтеся в наявності вільного місця
- Видаліть частину файлів
- Виберіть картку MicroSD для збереження завантажених файлів
- Дізнайтеся стан своєї передплати в оператора

Іншим телефонам не вдається виявити цей телефон через Bluetooth

- Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено, і що мобільний телефон видимий для інших користувачів (див. стор. 74)

Не вдається ввімкнути живлення на мобільному телефоні

- Переконайтеся, що батарея не розряджена остаточно, а також що вона не пошкоджена
- Якщо це не допомагає, вийміть і знову вставте батарею та SIM-картку, а потім увімкніть телефон
- Для скидання телефону натисніть і утримуйте клавішу #, а потім натисніть і утримуйте клавішу живлення певний час



Це призведе до остаточного видалення UCIX даних користувача телефону: контактів, фотографій, повідомлень, файлів і завантажених програм, наприклад ігор Java.

Як подовжити час роботи від батареї

- Слідуйте за тим, щоб тривалість заряджання була повною (щонайменше 3 год.)
- Після часткового заряджання індикатор заряду батареї може надавати неточні відомості. Щоб отримати точне показання індикатора, зачекайте щонайменше 20 хвилин після відключення зарядного пристрою.
- Вмикайте підсвічування лише за потреби.
- Максимально збільште інтервал автоматичної перевірки електронної пошти.
- Оновлюйте новини, дані про погоду власноруч або задайте довший інтервал автооновлення.
- Видіть із запущених у фоновому режимі програм Java, якщо вони тривалий час не використовуються.
- Вимкніть Bluetooth, якщо він не використовується.



ALCATEL є товарним знаком компанії Alcatel-Lucent
і використовується за ліцензією
©TCT Mobile Limited, 2011 р.

Усі права захищено.
©TCT Mobile Limited, 2011 р.

Компанія TCT Mobile Limited лишає за собою право
змінювати матеріали та технічні характеристики
продуктів без попереднього попередження