

# BenQ·SIEMENS



S81

**benQ-SIEMENS S81**  
**Мобільний телефон**  
**Посібник користувача**

## **Copyright**

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Всі права застережено. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена, передана, транслітерована, збережена в системі пошуку інформації або перекладена іншою мовою або мовою програмування в будь-якій формі та будь-якими засобами: електронними, механічними, магнітними, оптичними, хімічними, ручними або іншими без попереднього письмового дозволу BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

## **Відмова**

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG не надає гарантій або стверджень, ані виражених прямо, ані таких, що маютьися на увазі, щодо якості, точності, або відповідності цього документу будь-якій окремій меті. Інформація в цьому документі є вірною на момент публікації та може змінюватися без попереднього повідомлення.

# Інформація з безпеки

Перш ніж почати користуватися телефоном, перегляньте наведені поради щодо безпеки.

## Вплив радіочастотних сигналів

### Вимірювання максимального питомого коефіцієнта поглинання (SAR)

Голова 900 МГц (EGSM): 0,952 Вт/кг.

Голова 1800 МГц (DCS): 0,512 Вт/кг.

Голова 2,1 ГГц (WCDMA): 0,74 Вт/кг.

Голова 1900 МГц (PCS): 0,978 Вт/кг; Тіло 1900 МГц (PCS): 0,381 Вт/кг.

Мобільний телефон є малопотужним передавачем і приймачем. Коли телефон УВІМКНЕНО, він отримує та відсилає радіочастотні сигнали. Європейські та світові організації визначили стандарти та рекомендації щодо захисту населення від впливу електромагнітних полів.

- Міжнародний комітет із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP) 1996.
- Союз німецьких інженерів-електриків (VDE) DIN- 0848.
- Директиви Європейської спільноти, Загальна дирекція V з питань радіочастотної електромагнітної енергії.
- Державна рада з питань радіологічного захисту Об'єднаного Королівства, GS 11, 1988.
- Національний Інститут Стандартизації США (ANSI) при Інституті інженерів з електротехніки та електроніки. C95.1- 1992.
- Національна рада з питань вимірювання та захисту від радіації (NCRP). Доповідь 86.
- Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту Канади. Кодекс із техніки безпеки 6.

Ці стандарти є результатом тривалих наукових досліджень. Наприклад, більш ніж 120 науковців, інженерів і лікарів з університетів, урядових установ охорони здоров'я та медичних організацій працювали над створенням оновлених стандартів ANSI. Під час звичайного використання телефон повністю відповідає встановленим стандартам.

## **Обмеження в користуванні телефоном**

Не дозволяється використання натільних металевих виробів.

## **Експлуатація телефону**

- Звичайне положення: Мобільний телефон слід тримати так, як і звичайний телефон.
- Для уникнення потенційного впливу випромінювання радіочастотних сигналів не носіть занадто довго телефон біля шиї або поблизу грудної клітини.

## **Акумулятор**

- Якщо температура телефону перевищить 45 °C (113 F) або опуститься нижче 0 °C (32 F), зарядження акумулятора буде припинено з міркувань безпеки.
- Не допускайте, щоб температура акумулятора опускалася нижче -10 °C (14 F) або становила більше 45 °C (113 F). Залишаючи транспортний засіб, завжди забирайте телефон із собою.
- Використовуйте тільки оригінальні акумулятори VenQ для належного функціонування телефону.

Будь-який акумулятор може нанести шкоду або спричинити поранення та опіки, якщо провідниковий матеріал, наприклад, прикраса, ключі або металевий ланцюжок, торкатиметься відкритих контактів. Такі предмети можуть замкнути електричний контур і значно нагрітися. Для захисту від небажаних наслідків поведіться обережно із зарядженим акумулятором, та перш ніж класти акумулятор до кишені, сумки чи ін., переконайтеся, що в ньому не перебувають інші металеві предмети. Коли акумулятор видалений із телефону та не використовується, зберігайте його в захисному контейнері.

## **Керування транспортним засобом**

Ознайомтеся із законами та нормами, які діють у вашому регіоні та визначають можливість користування мобільним телефоном під час керування транспортним засобом. Завжди дотримуйтеся встановлених правил. Під час використання телефону за кермом транспортного засобу:

- приділяйте максимальну увагу керуванню транспортним засобом – безпека на дорозі понад усе;
- якщо можливо – користуйтеся комплектом «Вільні руки»;
- перш ніж здійснити або прийняти виклик, зупиніться в безпечному місці, якщо того потребують дорожні умови.

## **Електронні пристрої**

Більшість сучасного електронного обладнання захищено від дії радіочастотних сигналів. Однак певне устаткування може не мати захисту від радіочастотних сигналів, яке створює телефон.

## Електронний стимулятор серця

Асоціація виробників медичної продукції рекомендує утримувати телефон на відстані не менше шести дюймів (6"; 15 см) від електронного стимулятора серця для уникнення потенційного негативного впливу. Ці рекомендації відповідають результатам незалежних досліджень і рекомендаціям Wireless Technology Research.

Поради користувачам із електронним стимулятором серця:

- **ЗАВЖДИ** потрібно утримувати **УВІМКНЕНИЙ** телефон на відстані не менше шести дюймів (15 см) від електронного стимулятора серця;
- не носіть телефон у внутрішній кишені;
- для зменшення впливу телефону на електронний стимулятор серця прикладайте телефон до вуха, що знаходиться з протилежної до стимулятора серця сторони.

Якщо з будь-яких причин телефон впливає на роботу електронного стимулятора серця, негайно **ВИМКНІТЬ** телефон.

## Слухові апарати

Деякі мобільні телефони можуть погіршувати функціонування слухових апаратів. Якщо таке сталося, зверніться за порадою до виробника слухового апарата.

## Інше медичне устаткування

Перед використанням будь-якого медичного устаткування порадьтеся з виробником щодо захищеності цього устаткування від впливу електромагнітного поля. Ваш лікар допоможе отримати таку інформацію.

**ВИМИКАЙТЕ** телефон під час перебування в медичних установах, якщо на це вказують будь-які правила або оголошення. У лікарнях або медичних установах може використовуватись устаткування, чутливе до впливу електромагнітних полів.

## Транспортні засоби

Електромагнітні поля можуть негативно впливати на погано захищені від електромагнітного випромінювання електронні системи транспортних засобів. Для отримання додаткових відомостей щодо відповідного транспортного засобу зверніться до виробника або його представника. Якщо на транспортний засіб було встановлено додаткове обладнання, також слід звернутися до його виробника для отримання консультації.

## Установи

**ВИМКНІТЬ** телефон, якщо цього вимагає повідомлення в установі, в якій ви перебуваєте.

## Літак

Нормами Федеральної комісії зі зв'язку США заборонено користуватися телефоном під час перебування в повітрі. Перед посадкою до літака **ВИМКНІТЬ** телефон.

## Території, на яких ведуться підривні роботи

Для уникнення створення перешкод для підривного обладнання **ВИМИКАЙТЕ** телефон під час перебування в зоні проведення підривних робіт або в місцях, де розміщено оголошення «ВИМИКАЙТЕ ДВОСТОРОННІ РАДІОПЕРЕДАВАЧІ». Зважайте на застережні знаки та інструкції.



## **Потенційно вибухонебезпечна атмосфера**

**ВИМКНІТЬ** телефон і не видаляйте акумулятор в зоні з потенційно вибухонебезпечною атмосферою. Зважайте на всі застережні знаки та інструкції. Іскри від акумулятора можуть призвести до вибуху або пожежі, що може призвести до травмувань або навіть смерті.

Області з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, як правило (але не завжди), чітко означені. До таких областей належать паливні бази та АЗС; моторні відсіки на човнах; зони зберігання та перерозподілу палива або хімічних речовин; транспортні засоби, які використовують в якості палива зріджений газ (наприклад, пропан або бутан); області, повітря в яких містить хімічні речовини або частинки, такі як волокна, пил або металічний порошок; інші області, в яких рекомендовано вимикати двигун транспортного засобу.

## **Транспортні засоби, обладнані подушками безпеки**

Подушка безпеки розгортається з дуже великою силою. **НЕ ТРИМАЙТЕ** будь-які предмети, включаючи вмонтоване та портативне безпроводове обладнання в зоні розташування та дії подушки безпеки. У випадку неправильної установки безпроводового устаткування спрацювання подушки безпеки може призвести до важких поранень.

**Даний пристрій відповідає правилам, вміщеним у розділі 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація має відбуватися з дотриманням таких двох умов:**

1. цей пристрій не є джерелом шкідливого впливу;
2. цей пристрій сприймає будь-який вплив, навіть такий, що може призвести до некоректного функціонування.

**Зміни та модифікації, які не були схвалені стороною, що несе відповідальність за відповідність установленим нормам, можуть призвести до втрати можливості користування цим виробом.**

Цей телефон було успішно перевірено на відповідність нормам Федеральної комісії зі зв'язку США, які стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Крім того, було схвалено використання продукту з аксесуарами, які не містять металевих елементів, за умови утримування телефону на відстані не менше 1,5 см від тіла. Використання додаткового устаткування може призвести до порушення норм Федеральної комісії зі зв'язку США, які стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Якщо не використовуються натільні аксесуари та увімкнений телефон розташований біля вуха, утримуйте мінімальну дистанцію 1,5 см між телефоном і тілом.

## Відповідність директивам Європейського союзу

Цей продукт відповідає таким постановам офіційного бюлетеня:

Постанова про електромагнітну сумісність (89/336/ЕЕС), Постанова щодо приладів із низькою напругою (73/23/ЕЕС)

Постанова R&TTE (99/05/ЕЕС).

Також цей продукт відповідає таким стандартам:

# CE0168

**3GPP TS 51.010-1**

**EN 301 511**

**EN 50360/ EN 50361**

**ETSI EN 301 489-1/-7**

**EN 60950-1**

**ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)**

**EN 301 908-1 & EN 301 908-2**

**ETSI EN 301 489-24 (WCDMA)**



Прослуховування з навушниками на високій гучності може призвести до невірної втрати слуху. З часом ви можете звикнути до високої гучності, яка буде здаватися нормальною, але це може зашкодити вашому слуху. Установіть гучність на безпечному рівні. Якщо ви чуєте дзвін у вухах, зменште гучність або припиніть використання системи.



Використані акумулятори та телефони утилізуйте згідно з діючим законодавством.

# Вміст

<b>Інформація з безпеки .....</b>	<b>i</b>
<b>1. Підготовка телефону до використання.....</b>	<b>1</b>
Встановлення SIM-карти .....	1
Встановлення акумулятора .....	2
Встановлення кришки акумулятора.....	2
Зарядження телефону .....	3
Увімкнення телефону .....	4
Карта microSD .....	5
<b>2. Знайомство з телефоном .....</b>	<b>6</b>
Вигляд телефону .....	6
Екран режиму очікування .....	8
Використання клавіш у режимі очікування .....	10
Навігація по меню .....	13
Опис світлодіодного індикатора.....	13
<b>3. Користування телефоном .....</b>	<b>14</b>
Функції виклику .....	14
Здійснення виклику .....	14
Завершення виклику.....	14
Відповідь на виклик .....	14
Відхилення вхідного виклику .....	14
Налаштування гучності.....	14
Здійснення міжнародного виклику.....	15
Здійснення екстреного виклику .....	15
Розширений набір.....	15

Швидкий виклик.....	15
Прослуховування голосових повідомлень.....	16
Функції, доступні під час виклику.....	16
Здійснення відеовиклику.....	20
Відповідь на відеовиклик.....	22
Налаштування відеовиклику.....	22
Зміна джерела зображення.....	22
Зміна відображення.....	23
Опції доставки зображення.....	23
Функції, доступні під час відеовиклику.....	23
Телефонна книга.....	25
Додавання контактів до телефонної книги.....	25
Пошук контактів у телефонній книзі.....	27
Останні пропущені, набрані та отримані виклики.....	28
Використання профілю Без звуку.....	28
Камера та відеокамера.....	29
Фотографування.....	29
Налаштування параметрів режиму камери.....	30
Значки режиму камери.....	32
Перегляд фотографій.....	33
Зйомка відео.....	34
Налаштування параметрів режиму відеокамери.....	35
Значки режиму відеокамери.....	36
Відтворення відеозаписів.....	36
Швидкий виклик.....	37
Налаштування клавіш швидкого виклику.....	37
Використання функцій швидкого виклику.....	38

Повідомлення .....	39
SMS .....	39
MMS повідомлення .....	41
Електронна пошта .....	43
Голосова пошта.....	45
Служба інформації .....	45
Методи вводу.....	46
Зміна методу введення .....	46
Переключення між верхнім і нижнім регістром .....	46
Режим вводу літер (Абв).....	47
Режим прогнозованого вводу (iTap).....	47
Режим вводу цифр (123) .....	48
Введення символів.....	48
<b>4. Меню.....</b>	<b>49</b>
Телефонна книга .....	49
Список .....	49
Знайти .....	49
Додати.....	49
Копіювати.....	50
Видалити .....	50
Група абонентів .....	50
Мій номер .....	50
Стан пам'яті.....	50
Вказує, яка пам'ять використовується .....	50
Повідомлення .....	51

Реєстр викликів .....	51
Пропущені .....	51
Отримані .....	51
Набрані номери .....	51
Видалити всі .....	51
Тривалість .....	52
Вартість .....	52
Ігри .....	53
Ігри .....	53
Налаштування .....	53
Розваги .....	54
Камера .....	54
Відеокамера .....	54
Програвач MP3 .....	54
Завантаження композицій на телефон .....	56
Медіа центр .....	57
Керування правами на цифрову власність .....	57
Зображення .....	57
Відео .....	58
Музика .....	59
Стандартні .....	59
MP3 .....	59
Інші .....	60
Стан пам'яті .....	60
Інструменти .....	60
Будильник .....	60
Bluetooth .....	61
Календар .....	63

Швидкий виклик.....	64
Калькулятор .....	64
Конвертер валют.....	65
Секундомір.....	65
Зворотний відлік .....	65
USB-з'єднання .....	66
Ліхтарик.....	68
Служби .....	68
WapURL.....	69
Служба WAP .....	70
Налаштування профілю доступу.....	72
Номер послуги .....	72
Меню STK .....	72
Налаштування.....	72
Дата і час .....	72
Автом. увімк./вимк. живлення .....	73
Профілі .....	73
Дисплей .....	75
Аудіо .....	75
Мелодія дзвінка .....	75
Сигнал повідомлення.....	75
Тон календаря.....	76
Тон клавіатури .....	76
Гучність дзвінка .....	76
Гучність голосу.....	76
Призначення клавіш .....	76



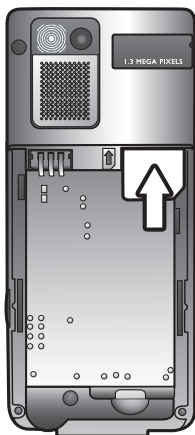
Налаштування виклику .....	77
Режим відповіді .....	77
Сповіщення про підключення .....	77
Похвилинний сигнал .....	77
Показувати номер .....	77
Переадресація виклику .....	78
Заборона викликів .....	78
Очікування виклику .....	79
Автоматичний повторний набір .....	80
Фіксований набір .....	80
Мережа .....	81
Режим мережі .....	81
З'єднання .....	81
Безпека .....	82
Код PIN .....	82
Блок телефону .....	82
Автоматичне блокування клавіш .....	83
Режим енергозбереження .....	83
Мова .....	83
У літаку .....	83
Відновити .....	83
<b>5. Догляд і технічне обслуговування .....</b>	<b>84</b>
<b>6. Вирішення проблем .....</b>	<b>85</b>
<b>7. Служба підтримки клієнтів .....</b>	<b>89</b>

# 1 Підготовка телефону до використання

## Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту в гніздо в напрямку, вказаному стрілкою, зі спрямованими вниз металевими контактами і таким чином, щоб у нижньому правому кутку опинився зрізаний кут картки.

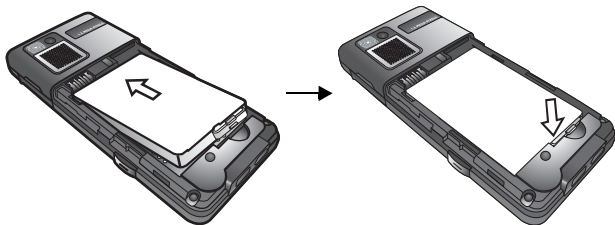
В цьому посібнику користувача «SIM-карта» означає SIM- або USIM card, якщо не зазначено інше. USIM card необхідна для мереж 3G. Див. стор. 81, «Режим мережі» для отримання інформації про вибір правильного режиму мережі.



SIM-карта може бути легко пошкоджена через подряпання її контактів. Тому слід вельми обережно поводитись із картою під час установлення.

## Встановлення акумулятора

1. Вставте акумулятор у телефон зі зворотного боку контактами донизу і розташуйте його так, щоб напрямні позначки співпали з відповідними отворами.
2. Посуньте верхню частину акумулятора вперед та натисніть на нього, доки він не зафіксується.



Не видаляйте акумулятор, коли телефон увімкнений. Це може призвести до втрати особистих налаштувань або даних, що зберігаються на SIM-карті та в пам'яті телефону.

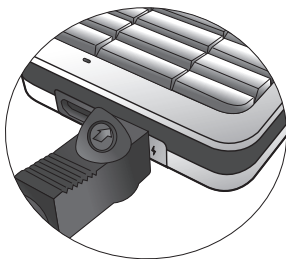
## Встановлення кришки акумулятора

Розташуйте кришку акумулятора на тильній стороні телефону та посуньте її вперед до фіксації.



## Зарядження телефону

1. Підключіть зарядний пристрій до електромережі.
2. Вставте штекер зарядного пристрою у гніздо, розташоване знизу телефону. Переконайтеся, що сторона штекера із зображенням стрілки перебуває зверху.



Не видаляйте акумулятор під час зарядження телефону.

3. Коли телефон буде повністю заряджено, від'єднайте зарядний пристрій від електромережі та телефону.




Зверніть увагу:


- Для повного зарядження акумулятора потрібно близько 3 годин.
- Коли акумулятор буде майже розряджено, пролунає звукове попередження.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, зарядження може не розпочатися відразу після підключення до зарядного пристрою. Зачекайте 10-15 хвилин.

# Увімкнення телефону

1. Щоб увімкнути телефон, здійсніть довге натискання клавіші .


 У цьому посібнику користувача під «довгим натисканням» мається на увазі натискання клавіші та утримання її приблизно протягом двох секунд. «Натиснути» означає натиснути клавішу та відразу її відпустити.

2. Введіть код PIN і натисніть на джойстик для підтвердження введення.

 Код PIN (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) – це пароль, що надається вашим оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.




Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN, SIM-карта буде заблокована. Для її розблокування потрібно ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

 Щоб увімкнути або вимкнути авторизацію за кодом PIN, виберіть **Налаштування > Безпека > PIN-код > Код PIN1 > Налаштування > Увімк./Вимк.** Див. стор. 82.

3. Після введення коректного коду PIN телефон автоматично розпочне пошук визначеної мережі. Цей процес може тривати кілька секунд.

4. Відобразиться екран режиму очікування, позначка потужності сигналу та назва оператора. Тепер телефон готовий до використання.

 Якщо телефон не може знайти визначену мережу або вона недоступна через відсутність авторизації, позначки потужності сигналу відображатися не будуть. У такому режимі можна здійснювати лише екстрені виклики.

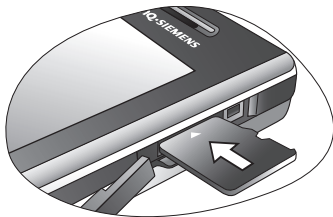
## Карта microSD

Телефон обладнано гніздом microSD для карти microSD – знімної карти пам'яті, яка використовується для зберігання великого об'єму даних у телефоні.


Карта microSD дає змогу зберігати мультимедійні дані, зокрема зображення, фотографії, звукові файли у форматі MP3, звуки дзвінка та Java-ігри.

### Встановлення карти microSD

1. Підніміть кришку.
2. Вставте карту microSD у гніздо. Переконайтеся, що металеві контакти карти перебувають знизу.
3. Закрийте кришку.



 Зверніть увагу:

-  з'явиться в рядку стану при завантаженні карти microSD.
- Телефон не підтримує карти microSD, що мають файлову систему **FAT32** або **NTFS**.

### Видалення карти microSD

1. Підніміть кришку.
2. Натисніть на карту microSD, щоб вивільнити її.

## 2 Знайомство з телефоном

### Вигляд телефону

#### Вигляд спереду



#### Вигляд ззаду



## Вигляд із боків

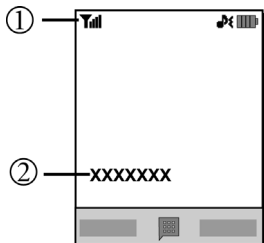


1. Гарнітура «Вільні руки»/Гніздо для кабелю даних
2. Гніздо для зарядного пристрою
3. Кнопка затвору камери
4. Гніздо для карти microSD
5. Кнопки гучності





## Екран режиму очікування



1. Рядок стану
2. Назва оператора зв'язку





- Щоб установити шпалери, виберіть **Налаштування > Дисплей > Шпалери**. Також можна вибрати **Медіа центр > Зображення**. Див. стор. 57 та стор. 75.
- Щоб установити поточну дату, час і формат відображення, виберіть **Налаштування > Дата і час**. Див. стор. 72.
- Щоб ввести текст (наприклад, ім'я користувача), що буде відображатись на екрані в режимі очікування, виберіть **Налаштування > Дисплей > Особистий банер**.






## Значки в рядку стану








Значок	Функція	Опис
	Потужність сигналу	Потужність сигналу мережі. Що більше позначок, то потужніший сигнал.
	Стан акумулятора	Поточний рівень заряду акумулятора. Що більше позначок, то більший заряд має акумулятор.
	Використання GPRS	GPRS активовано.
	Використовується 3G	3G активовано.
	Повідомлення	Нові або непрочитані повідомлення.
	WAP-повідомлення	Нові або непрочитані WAP-повідомлення.
	Електронна пошта	Нові або непрочитані Email повідомлення.
	Голосова пошта	Нові повідомлення голосової пошти (відображається за умови, що ця функція підтримується оператором зв'язку).
	Будильник	Будильник увімкнено.
	Блокування клавіш	Клавіатура заблокована.
	Звичайний	Активовано профіль <b>Звичайний</b> .
	Зустріч	Активовано профіль <b>Зустріч</b> .
	Без звуку	Активовано профіль <b>Без звуку</b> .

Значок	Функція	Опис
	На вулиці	Активовано профіль <b>На вулиці</b> .
	Особистий	Активовано профіль <b>Особистий</b> .
	У літаку	Активовано режим <b>У літаку</b>
	Гарнітура	Гарнітура підключена до телефону.
	Переадресація	Переадресацію викликів активовано.
	Роумінг	Роумінг активовано (з'являється, якщо ви знаходитесь поза зоною покриття вашої звичайної мережі)
	Bluetooth	Bluetooth увімкнено.
	Карта microSD	Карту microSD вставлено.






## Використання клавіш у режимі очікування

Клавіша	Команди та функції
	<p><b>Клавіша увімкнення/вимкнення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Довге натискання вмикає або вимикає телефон.</li> <li>• Натисніть, щоб закінчити дзвінок, відхилити або скасувати виклик.</li> </ul>
	<p><b>Клавіша надсилання/відповіді</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть для надсилання або відповіді на дзвінок.</li> <li>• Натисніть, щоб перейти до списку дзвінків.</li> </ul>

Клавiша	Команди та функції
	<p><b>Лiва функцiональна клавiша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб скористатися функцiєю, вiдображеною на екранi.</li> </ul>
	<p><b>Права функцiональна клавiша</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб скористатися функцiєю, вiдображеною на екранi.</li> <li>• Довге натискання вмикає або вимикає профiль Без звуку.</li> </ul>
	<p><b>Джойстик</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть на джойстик вертикально, щоб перейти до головного меню.</li> <li>• Натискайте ввeрх/вниз/вправо/влiво, щоб скористатися призначеними їм функцiями. Щоб призначити функцiї чотирьом положенням навігацiйного джойстика, див. стор. 76, «Призначення клавiш».</li> </ul>
	<p><b>Клавiша «*»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб ввести символ зiрочки (*).</li> <li>• Для мiжнародного виклику здiйснiть довге натискання, доки на екранi не з'явиться плюс (+), пiсля цього введiть код краiни абонента, код мiсцевостi та номер телефону.</li> </ul>
	<p><b>Клавiша голосової пошти</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Здiйснiть довге натискання цiєї клавiшi, щоб зателефонувати на номер голосової пошти.</li> </ul>

Клавiша	Команди та функції
	<p><b>Клавiша «#»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть цю клавiшу, щоб ввести символ дiеза (#).</li> <li>• Розширений набiр: Пiсля вводу номера телефону здiйснiть довге натискання для введення символу «P», а потiм наберiть додатковий номер.</li> <li>• Довге натискання активує блокування клавiш.</li> </ul>
	<p><b>Буквено-цифровi клавiшi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб ввести вiдповiднi цифри.</li> <li>• Швидкий набiр: Здiйснiть довге натискання клавiшi для швидкого виклику функцiї або номера, який їй призначено. Див. стор. 37, «Швидкий виклик».</li> </ul>
	<p><b>Клавiша гучностi (на лiвому боцi телефону)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Здiйснiть довге натискання клавiшi вгору або вниз для налаштування гучностi.</li> </ul>
	<p><b>Гаряча клавiша вiдеовиклику</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб вiдповiсти чи здiйснити вiдеовиклик.</li> </ul>
	<p><b>Гаряча клавiша WAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб перейти до WAP та iнших послуг, якi надає ваш оператор зв'язку.</li> </ul>
	<p><b>Клавiша очищення</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснiть, щоб видалити введене.</li> </ul>
	<p><b>Кнопка затвору камери (на правому боцi телефону)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Довге натискання, щоб активувати режим камери.</li> <li>• У режимi камери створює фотографiю.</li> </ul>

## Навігація по меню

1. У режимі очікування натисніть  для переходу до головного меню.
  2. Використовуйте джойстик для переміщення вгору, вниз, вправо або вліво між елементами меню. Наприклад, перейдіть до **Налаштування** та натисніть , щоб увійти до цього меню.
  3. Використовуйте джойстик для навігації по елементах підменю. Наприклад, перейдіть до **Профілі** та натисніть , щоб увійти до цього меню.
-  Також можна перейти до елемента меню, натиснувши клавішу з відповідним йому номером. Наприклад, можна натиснути  для переходу до елемента меню **Профілі**.


## Опис світлодіодного індикатора

- Блимає пурпуровим: телефон заряджається.
- Пурпуровий: зарядження завершено.
- Оранжевий: непрочитане SMS/MMS повідомлення або пропущений дзвінок.
- Блакитний: послуги мережі доступні.
- Не світиться: мережа недоступна/обмежене обслуговування/активовано режим **У літаку**.


## 3 Користування телефоном

### Функції виклику

#### Здійснення виклику


У режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть  (**Опції**) та виберіть **Виклик**, щоб набрати номер.

#### Завершення виклику


Щоб закінчити виклик, натисніть . На екрані відобразиться загальна тривалість розмови, після чого телефон повернеться до режиму очікування.

#### Відповідь на виклик

Щоб відповісти на виклик, натисніть .

 Для встановлення режиму відповіді на виклик будь-якою клавішею виберіть **Налаштування > Налаштування виклику > Режим відповіді > Будь-яка клавіша**.

#### Відхилення вхідного виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть .



#### Налаштування гучності

Якщо під час розмови виникла необхідність у налаштуванні гучності, можна скористатися клавішею гучності, розташованою на лівому боці телефону.


 Зверніть увагу:

- Під час надходження вхідного виклику можна вимкнути звук дзвінка, здійснивши довге натискання нижньої частини клавіші гучності.
- Налаштування гучності розмови можна здійснювати лише під час розмови.



## Здійснення міжнародного виклику

1. Введіть міжнародний код або здійсніть довге натискання клавіші , поки на екрані не з'явиться плюс (+).
2. Введіть код країни абонента, код місцевості та номер телефону.  
Здійсніть виклик, натиснувши  .


## Здійснення екстреного виклику

Щоб зателефонувати до екстрених служб, введіть 112 (міжнародний екстрений номер) і натисніть  для здійснення виклику. Екстрений виклик можна здійснити навіть при заблокованому телефоні, за відсутності доступу до рідної мережі або без наявності SIM-карти за умови, що ви перебуваєте в зоні дії мережі, тип якої підтримується телефоном.

## Розширений набір

Після введення номера телефону здійсніть довге натискання клавіші , поки на екрані не з'явиться символ «Р». Після цього введіть потрібний номер розширення та натисніть , щоб здійснити виклик.


## Швидкий виклик

 Для використання функції швидкого набору потрібно призначити для телефонного номера певну цифрову клавішу. Для отримання додаткової інформації див. стор. 37, «Швидкий виклик».


Після призначення телефонного номера певній клавіші довге натискання цієї клавіші у режимі очікування призведе до виклику зазначеного номера телефону.




## Прослуховування голосових повідомлень

Здійсніть довге натискання , щоб зателефонувати на номер голосової пошти та прослухати отримані голосові повідомлення.



 Зверніть увагу:

- Якщо оператор зв'язку підтримує цю функцію, під час надходження нових голосових повідомлень на екрані з'явиться значок голосової пошти.
- Якщо номер голосової пошти не зберігається у пам'яті телефону, прослухати голосові повідомлення за допомогою довгого натискання  буде неможливо. У цьому випадку потрібно вручну ввести номер голосової пошти, вибравши **Повідомлення > Голосова пошта > Встановити номер**.





## Функції, доступні під час виклику



 Підтримка функцій, помічених зірочкою (\*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.

### Гучномовець


Натисніть  (**Гучном**) для увімкнення гучномовця. Натисніть  (**Слухавка**) для вимкнення гучномовця.

### Переведення виклику в режим утримування\*

- Коли активний лише один виклик:
  - а. Натисніть , щоб перевести цей виклик у режим утримування.
  - б. Натисніть , щоб закінчити цей виклик.
- Коли утримується лише один виклик:
  - а. Натисніть , щоб поновити виклик.
  - б. Натисніть , щоб закінчити цей виклик.






- Коли є активний виклик і виклик на утримуванні:
  - а. Натисніть  (**Зміна**), щоб повернутися до виклику на утримуванні та перевести активний виклик у режим утримування.
  - б. Натисніть , щоб відобразити список викликів, які можна закінчити.

### **Здійснення другого виклику\***

Введіть телефонний номер або виберіть з телефонної книги або списку викликів, після чого натисніть , щоб зателефонувати за обраним номером. Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування.


### **Очікування виклику\***

Якщо під час розмови буде отримано інший вхідний виклик, пролунає відповідне звукове попередження. Якщо потрібно

- Відповісти на вхідний виклик: Натисніть . Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування. Якщо наразі вже наявний інший виклик на утримуванні, буде відображено список, за допомогою якого можна вибрати виклик, який потрібно закінчити, а потім повернутися до виклику на утримуванні.
- Відхилити вхідний виклик: Натисніть  або  (**Завершення**). Після натискання  (**Завершити**) інший вхідний виклик буде негайно відхилено; якщо натиснути , буде відображено список, за допомогою якого можна обрати виклик, який слід завершити.

## **Меню виклику**

Якщо натиснути джойстик під час розмови, на екрані буде відображено меню виклику, яке містить функції, доступні під час розмови.

 Підтримка функцій, помічених зірочкою (\*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.

### **Гарнітура**

Здійснюється пошук гарнітури Bluetooth.

### **Гучномовець/Слухавка**

Дозволяє увімкнути/вимкнути гучномовець.

### **Телеф. книга**

Здійснюється пошук номера в телефонній книзі.

### **Виклики**

Перегляд пропущених, отриманих і набраних номерів.

### **Конференц-зв'язок\***

Одночасна розмова з кількома абонентами.

#### **Утримувати/Зняти утримання/Зміна\***

Зміна стану виклику.

#### **Приєднатись/Приватно**

Дає змогу приєднати виклик на утримуванні до поточної розмови або залишити активним вибраний виклик і перевести всі інші виклики в режим утримування.

#### **Перевести**

Дає змогу з'єднати двох абонентів і відключитися від розмови (один із двох абонентів може бути залучений до активного виклику, а інший перебувати на утримуванні або викликатися). Таким чином, два абоненти зможуть продовжити спілкування самостійно.

## **Надсилання кодів DTMF**

Коли телефон з'єднаний з іншими пристроями або службами, можна надсилати коди DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, двотональні багато частотні коди), для взаємодії з автовідповідачами, пейджерями, комп'ютеризованими телефонними службами тощо.

Щоб надіслати код DTMF, введіть номер і натисніть .

## **Завершити дзвінок**

### **Завершити всі дзвінки**

Завершення всіх викликів незалежно від того, активні вони чи утримуються.

### **Завершити активний дзвінок**

Закінчити лише активний виклик.

### **Завершити утримування**

Завершення виклику (або викликів), що утримуються.

### **Завершити один**

Завершення лише одного виклику за номером або контактом.

## **Утримувати/Зняти утримання/Зміна**

Зміна стану виклику.

## **Вимкнути мікрофон/Увімкнути мікрофон**

Увімкнення/вимкнення тихого режиму.

## **SMS**

Прочитання або створення SMS повідомлення під час виклику. Для отримання додаткової інформації див. стор. 39, «SMS».

## Калькулятор


Використання калькулятора. Для отримання додаткової інформації див. стор. 64, «Калькулятор».




## STK

Доступно, лише якщо підтримується оператором зв'язку. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.

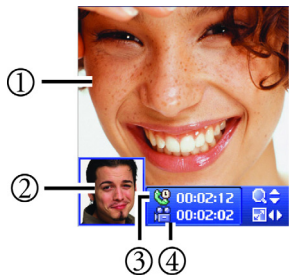
## Здійснення відеовиклику

Відеовиклик дозволяє здійснити двосторонній відеозв'язок у режимі реального часу між вами та іншим абонентом. Відеозображення, що знімається внутрішньою або зовнішньою камерою, буде показуватися телефоном вашого співрозмовника.

 Для здійснення відеовикликів потрібна USIM card та покриття мережі UMTS. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.

Для здійснення відеовиклику введіть номер телефону, натисніть  (Опції) та виберіть Відеовиклик; або натисніть  та виберіть контакт, який потрібно викликати, з телефонної книги натисканням  (Огляд).

Відеовиклик успішний, якщо ви бачите два відеозображення та чуєте звук із гучномовця.





1. Головний екран відеовиклику
2. Допоміжний екран відеовиклику
3. Час розмови
4. Час запису




☞ Натискайте джойстик вправо або вліво, щоб перемикатися між головним та допоміжним екранами.

☞ Натискайте джойстик вгору або вниз, щоб збільшувати або зменшувати зображення (доступно, якщо вибрано **Внутрішня камера у Джерело зобр.**).

Для отримання додаткової інформації про налаштування відеовикликів див. стор. 22, «Налаштування відеовиклику».

## Відповідь на відеовиклик

Щоб відповісти на відеовиклик, натисніть  або , коли з'являється повідомлення про отримання вхідного відеовиклику.


 Якщо ви вибрали **Внутр. камера** або **Зовн. камера** у меню **Джерело зобр.** і **Сповістити про виклик** у меню **Доставка зображення**, то з'явиться повідомлення «Увімкнути відеовиклик?», і ви можете дозволити або заборонити передачу відеозображення з вашого телефону. Натисніть  (**Так**), щоб дозволити передачу відео або натисніть  (**Ні**), щоб відхилити. Див. стор. 23, «Опції доставки зображення». Якщо вибрано **Camera Off** або **Мультимедіа** у **Джерело зобр.**, зображення на телефоні вашого співрозмовника або не буде, або показуватиметься вибране вами зображення або відео. Див. стор. 22, «Зміна джерела зображення».

## Налаштування відеовиклику

### Зміна джерела зображення

Під час відеовиклику натисніть  та виберіть **Джерело зобр.**


- **Внутр. камера:** відеозображення зніматиметься камерою, екран буде спрямований на вас.
- **Зовн. камера:** відеозображення зніматиметься камерою з боку гучномовця.
- **Вимкнена камера:** ваш співрозмовник не зможе бачити відеозображення.
- **Мультимедіа:** виберіть зображення або відео, що показуватиметься співрозмовникові.

 Щоб вибрати відеофайл під час відеовиклику, перейдіть до **Джерело зобр.** > **Мультимедіа** > **Відео**. Пам'ятайте, що під час відеовиклику підтримуються лише формати відео 176 x 144 та .3gp Відтворення відео залежить сумісності мобільних пристроїв.



## Зміна відображення

Під час відеовиклику натисніть  та виберіть **Відображення**

- **КВК:** КВК (картинка в картинці) дозволяє бачити ваше відеозображення і зображення вашого співрозмовника на екрані одночасно. Одне з'являється на головному екрані, а інше – на допоміжному. Натисніть джойстик вправо/вліво, щоб переключитися між головним та допоміжним екраном.
- **Повноекранне:** Відображення лише вашого відеозображення в режимі реального часу чи вашого співрозмовника.

 Якщо вибрати **Мультимедіа в Джерело зобр.**, екран відеовиклику постійно буде в режимі **КВК**, і переключення між головним і допоміжним екранами буде неможливим.


## Опції доставки зображення

В режимі очікування натисніть , а потім . Виберіть **Доставка зображення**.


- **Сповістити про виклик:** При надходженні відеовиклику з'явиться повідомлення «Увімкнути відеовиклик?», і ви можете дозволити чи заборонити передачу відео з вашого телефону.
- **Автом. доставка:** При надходженні і відповіді на відеовиклик ваше відео зображення автоматично надсилатиметься співрозмовникові.

## Функції, доступні під час відеовиклику

### Внутр. кам. / Зовн. кам.


Під час виклику натисніть  (**Внутр. кам. / Зовн. кам.**), щоб увімкнути камеру або переключитися на внутрішню чи зовнішню камеру.

### Запис

Під час виклику натискання  (**Запис**) увімкне запис обох відеозображень, вашого і співрозмовника.



## **Меню виклику**

Якщо натиснути  під час розмови, на екрані буде відображено меню виклику, яке містить список доступних функцій.

### **Телеф. книга**

Здійснюється пошук контакту в телефонній книзі.

### **Виклики**

Перегляд пропущених, отриманих і набраних номерів.

### **Завершити дзвінок**

Закінчити активний виклик.

### **Вимкнути мікрофон/Увімкнути мікрофон**

Увімкнення/вимкнення тихого режиму.

### **SMS**

Прочитання або створення SMS повідомлення під час виклику. Для отримання додаткової інформації див. стор. 39, «SMS».

### **Калькулятор**

Використання калькулятора. Для отримання додаткової інформації див. стор. 64, «Калькулятор».

### **Джерело зображення**

Див. стор. 22, «Зміна джерела зображення».

### **Дисплей**


Див. стор. 23, «Зміна відображення».


### **STK**




Доступно, лише якщо підтримується оператором зв'язку. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.




# Телефонна книга

## Додавання контактів до телефонної книги

 Ємність телефонної книги на SIM-карті залежить від типу SIM-карти, яку надав оператор зв'язку.

1. У режимі очікування введіть номер телефону, який потрібно зберегти, після чого натисніть  (Опції) і виберіть **Зберегти**.
2. Виберіть розташування збереження контакту. Виберіть **Пам'ять SIM-карти** або **Пам'ять телефону**.


  з'явиться у верхній частині екрану, якщо контакт збережено на SIM-карті;  з'явиться, якщо контакт збережено у пам'яті телефону.


3. Перейдіть до поля, яке потрібно змінити, після чого натисніть  для введення даних.
4. Натисніть  для повернення до поля даних телефонної книги після введення даних у поле.
5. Перейдіть до наступного поля даних, яке потрібно редагувати, і повторіть кроки 3 та 4.
6. Після внесення потрібних змін натисніть  (Зберегти) для збереження контакту.

## Записи телефонної книги в пам'яті SIM-карти


Назва	Ім'я контакту.
Номер	Телефонний номер контакту.
Група абонентів	Призначено для вибору групи абонентів для контакту. Для налаштування кожної групи абонентів виберіть <b>Телеф. книга &gt; Група абонентів</b> . Див. стор. 50.

## Записи телефонної книги в пам'яті телефону


Назва	Ім'я контакту.
Номер мобільного телефону	Номер мобільного телефону контакту.
Дом. телефон	Номер домашнього телефону контакту.
Роб. телефон	Номер робочого телефону контакту.
Електронна пошта	Адреса електронної пошти контакту.
Група абонентів	Призначено для вибору групи абонентів для контакту. Для налаштування кожної групи абонентів виберіть <b>Телеф. книга &gt; Група абонентів</b> . Див. стор. 50.
Ідентифікація зображенням	Вибір зображення, яке буде з'являтися на екрані під час надходження виклику від даного контакту.  Вказане у цьому полі зображення має вищий пріоритет, ніж зображення, вказане для групи.

Ідентифікація дзвінком	Звук дзвінка для контакту. Під час надходження вхідного виклику від даного контакту телефон відтворить вибраний звук дзвінка.  Вказаний у цьому полі звук дзвінка має вищий пріоритет, ніж звук дзвінка, вказаний для групи.
Нагадування	Редагування примітки для контакту.



## Пошук контактів у телефонній книзі

У режимі очікування натисніть  для відображення контактів, що зберігаються у телефонній книзі.

- Натисніть клавішу (якщо потрібно, кілька разів) з першою літерою імені контакту, номер якого потрібно знайти.
- Перейдіть до бажаного запису.

 Також можна вибрати **Телефонна книга > Знайти** та ввести повне ім'я або першу літеру імені контакту, який потрібно знайти.


Коли потрібний запис буде знайдено, можна:

- Натиснути , щоб здійснити виклик. Якщо запис містить більше одного телефонного номеру, то виберіть номер, який потрібно набрати.
- Натисніть  для відображення доступних опцій:



**Відеовиклик, Виклик, Надіслати повідомлення, Редагувати, Копіювати на SIM/Копіювати у телефон, Надіслати, Видалити всі та Використовується пам'яті.**





## Останні пропущені, набрані та отримані виклики

Переглянути пропущені, набрані та отримані виклики можна двома способами.


1. За наявності пропущених викликів на екрані буде відображатися повідомлення про пропущені виклики, а також їх кількість. Натисніть джойстик, щоб переглянути кількість пропущених викликів.
2. У режимі очікування натисніть , щоб переглянути список останніх пропущених, набраних та отриманих викликів.




Перейдіть до потрібного номера і


- Натисніть , щоб набрати вибраний номер.
- Натисніть  (Опції) та виберіть потрібну функцію.

 Значок  показує нещодавно пропущені виклики;  показує нещодавно набрані номери;  показує нещодавно прийняті виклики.

## Використання профілю Без звуку

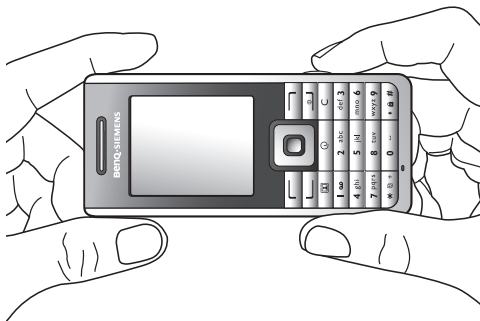
В режимі очікування за допомогою довгого натискання можна  активувати ппрофіль Без звуку. Після активації цього профілю телефон буде попереджувати про вхідні виклики вібрацією, звук дзвінка відтворюватися не буде.

1. Після довгого натискання  для активації профілю Без звуку телефон вібруватиме протягом однієї секунди. На рядку стану буде відображено значок .
2. Для вимкнення тихого режиму здійсніть довге натискання .

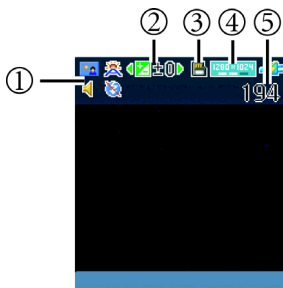
 Щоб обрати або задати профіль, виберіть **Налаштування > Профілі**. Див. стор. 73, «Профілі».

## Камера та відеокамера

Телефон обладнано камерою, що дає змогу використовувати його як цифрову камеру для фотографування або записування відеокліпів; тримати телефон в горизонтальному положенні, як показано на ілюстрації.




## Фотографування





### Видошукачкамери


1. Рядок стану
2. Експозиція
3. Вказує, яка пам'ять використовується
4. Розмір зображення
5. Кількість фото, що залишилася

1. Довге натискання кнопки shutter button в режимі очікування призводить до активації режиму камери.

 Режим камери також можна активувати вибравши **Розваги > Камера**.

2. На екрані буде відображено вікно видошукача.
3. Натисніть  для переходу до меню **Опції**. Для отримання додаткових відомостей про функції та параметри див. стор. 30, «Налаштування параметрів режиму камери».
4. Значки на екрані відрізнятимуться залежно від налаштувань. Для отримання додаткових відомостей про значки див. стор. 32, «Значки режиму камери».
5. Коли на екрані з'явиться вікно видошукача, натисніть джойстик вліво або вправо, щоб змінити значення експозиції. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб змінити коефіцієнт масштабу.
6. Для створення фотографії натисніть  або кнопку камери. Фотографію буде автоматично збережено в пам'яті телефону або на карті microSD залежно від налаштувань. Інформацію про можливості, доступні для фото, яке ви щойно зробили, див. стор. 33, «Перегляд фотографій».


## Налаштування параметрів режиму камери

1. Натисніть  для переходу до меню Опції. Доступні такі опції:
  - **Внутр. камера:** увімкнути об'єктив камери, спрямований на вас.
  - **Увімк./Вимк. спалах:** увімкнути або вимкнути спалах. Ця опція доступна лише при користуванні зовнішнім об'єктивом.
  - **Налаштування:** налаштування параметрів відповідно до режиму камери.

Функції налаштувань:

Назва	Функції
Розмір зображення	Встановлює потрібний розмір зображення.
Якість	Виставляє якість (ступінь стиснення).
Звук	Вмикає або вимикає звук затвору.
Зберегти в	Змінює місце збереження фотографій (пам'ять телефону або карта microSD).
План	Завантажує налаштування, які найбільше відповідають поточному середовищу.
Ефект	Накладає на зображення тоновий, кольоровий або інший ефект.
Баланс білого	Завантажує попередньо збережені налаштування для специфічних умов освітлення.
Контраст	Налаштовує контраст.

■ **Перегляд фотографій:** огляд фотографій, що зберігаються в пам'яті телефону або на карті microSD.



2. Натисніть , щоб повернутися до видошукача.





## Значки режиму камери

Значки на екрані відрізнятимуться залежно від налаштувань.

### Зберегти в

Значок	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону


### План

Значок	Функція
	У приміщенні
	На вулиці

### Баланс білого


Значок	Функція
	Автомат.
	Лампа розжарювання
	Лампа денного світла
	Денне освітлення



## Перегляд фотографій

1. Натисніть , щоб увійти до меню опцій, доступних для зробленої фотографії.

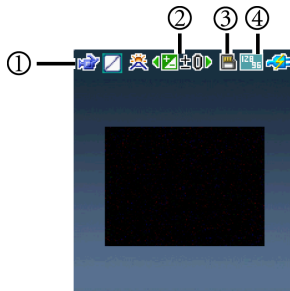
Функції можливостей:

Назва	Можливості
Відіслати	Дає змогу відіслати фотографію через MMS, електронну пошту або Bluetooth (для отримання додаткових відомостей зверніться до стор. 63, «Передача даних через Bluetooth»).
Встановити як	Встановлює зображення як шпалери або як зображення ідентифікації нового/існуючого контакту.
Перейменувати	Перейменувати фотографію
Деталі	Показує інформацію про назву, розмір та роздільну здатність.
Перегляд фотографій	Огляд фотографій, що зберігаються в пам'яті телефону або на карті microSD.

2. Натисніть  для виходу з **меню** можливостей.



3. Натисніть , щоб видалити фотографію, або натисніть , щоб повернутися до видошукача.

## Зйомка відео




### Видошукачвідеокамери

1. Рядок стану
2. Експозиція
3. Вказує, яка пам'ять використовується
4. Розмір зображення

1. Перейдіть до **Розваги > Відеокамера**.
2. На екрані буде відображено вікно видошукача.
3. Натисніть  для переходу до меню **Опції**. Для отримання додаткових відомостей про функції та параметри див. стор. 35, «Налаштування параметрів режиму відеокамери».
4. Значки на екрані відрізнятимуться залежно від налаштувань. Для отримання додаткових відомостей про значки див. стор. 36, «Значки режиму відеокамери».
5. Коли на екрані з'явиться вікно видошукача, натисніть джойстик вліво або вправо, щоб змінити значення експозиції. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб змінити коефіцієнт масштабу.
6. Натисніть , щоб розпочати/завершити запис.
7. Отриманий відеозапис буде збережено автоматично. Дивіться стор. 36, «Відтворення відеозаписів» для отримання додаткової інформації про перегляд відео.

## Налаштування параметрів режиму відеокамери


1. Натисніть  для переходу до меню **Опції**. Доступні такі опції:

- **Приховати піктограми:** показати/приховати значки на екрані.
- **Налаштування:** налаштування параметрів відповідно до режиму відеокамери.

Функції налаштувань:

Назва	Функції
Розмір зображення	Встановлює потрібний розмір зображення.
Якість	Виставляє якість (ступінь стиснення).
Зберегти в	Змінює місце збереження фотографій (пам'ять телефону або карта microSD).
Ефект	Накладає на відео тоновий, кольоровий або інший ефект.
Баланс білого	Завантажує попередньо збережені налаштування для специфічних умов освітлення.
Контраст	Налаштовує контраст.
Без мерехтіння	Усуває мерехтіння для покращення якості перегляду.



- **Перегляд відеозаписів:** огляд відеозаписів, що зберігаються в пам'яті телефону або на карті microSD.

2. Натисніть , щоб повернутися до вікна видошукача.

## Значки режиму відеокамери

Значки на екрані відрізнятимуться залежно від налаштувань.



### Зберегти в

Значок	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону

### Баланс білого



Значок	Функція
	Автомат.
	Лампа розжарювання
	Лампа денного світла
	Денне освітлення

## Відтворення відеозаписів

1. Натисніть  , щоб відтворити відеозапис.
2. Натисніть  , щоб увійти до меню можливостей, доступних для відзнятого відеозапису.



Функції можливостей:

Назва	Можливості
Видалити	Видалити відеозапис.
Відіслати	Дає змогу відіслати відеозапис через MMS, електрону пошту або Bluetooth (для отримання додаткових відомостей зверніться до стор. 63, «Передача даних через Bluetooth»)
Перейменувати	Перейменувати відеозапис
Перегляд відеозаписів	Огляд відеозаписів, що зберігаються в пам'яті телефону або на карті microSD.

3. Натисніть  для виходу з **меню** можливостей.
4. Натисніть , щоб повернутися до вікна видошукача.

## Швидкий виклик

Функція швидкого виклику дає змогу призначити 8 буквено-цифровим клавішам номери або функції, які часто використовуються.





 Для клавіші  призначена функція прослуховування голосової пошти. Призначення цієї клавіші змінити неможливо.

У режимі очікування натисніть джойстик вгору, щоб звернутися до функції **Швидкий виклик**. Цифри від 2 до 9 відповідають 8 буквено-цифровим клавішам на телефоні.

## Налаштування клавіш швидкого виклику


Налаштування клавіш швидкого виклику уможливорює швидке звернення до різних функцій і телефонних номерів.

1. Скористайтеся джойстиком для вибору цифрової клавіші, яку потрібно використати для швидкого виклику. Також для вибору цифрової клавіші можна просто натиснути її.

2. Натисніть  і виберіть **Додати функцію/Додати телефон**. Якщо обрано **Додати функцію**, перейдіть до пункту 3. Якщо обрано **Додати телефон**, перейдіть до пункту 4.
3. Виберіть потрібний запис зі списку функцій швидкого виклику. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
4. Оберіть потрібний контакт зі списку контактів. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
5. Повторно виконайте описані дії, щоб додати нові або змінити існуючі функції швидкого виклику.
6. Щоб скасувати призначену функцію швидкого виклику та повернути клавіші її оригінальну функцію, перейдіть до потрібної клавіші та натисніть . Виберіть **Видалити** для скасування призначення.

## Використання функцій швидкого виклику

Існує два способи використання функцій швидкого виклику:




1. В режимі очікування здійсніть довге натискання буквено-цифрової клавіші, щоб звернутися до призначеної їй функції швидкого виклику.
2. У режимі очікування, натисніть джойстик вгору, щоб перейти до меню Швидкий виклик. Після цього можна:
  - a. Перейти до значка, що відповідає бажаній клавіші, і натиснути , щоб звернутися до призначеної функції швидкого виклику.
  - b. Натиснути відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб звернутися до призначеної функції швидкого виклику.

## Повідомлення



Телефон підтримує різноманітні служби повідомлень, такі як SMS (Short Messaging Service, служба коротких повідомлень) та MMS (Multimedia Messaging Service, служба мультимедійних повідомлень). SMS дозволяє відсилати короткі текстові повідомлення, а MMS дозволяє відсилати мультимедійні файли з телефону. Для користування послугою MMS її потрібно активувати. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.

## SMS

### Отримання нового повідомлення

1. Під час отримання нового повідомлення на екрані з'явиться текстове сповіщення щодо кількості отриманих повідомлень і значок повідомлення .
2. Щоб переглянути повідомлення, натисніть . Для керування повідомленнями натисніть . Для отримання додаткових відомостей щодо керування отриманими повідомленнями див. стор. 40, «Папка Вхідні».




### Створення нового повідомлення



1. Щоб почати редагування повідомлення, натисніть джойстик вліво в режимі очікування або в іберіть **SMS > Нове**. Для введення тексту використовуйте буквено-цифрові клавіші.  
 Для отримання додаткових відомостей щодо методів введення див. стор. 46, «Методи вводу».
2. Після завершення редагування повідомлення натисніть , щоб **Надіслати**, **Зберегти в чернетки**, або **Зберегти в архів**.



## Папка Вхідні

Всі вхідні повідомлення зберігаються в папці Вхідні. Для керування повідомленнями в папці Вхідні виберіть **SMS > Вхідні**.

 Прочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або .

Непрочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або .

## Папка Надіслані

В папці Надіслані зберігаються повідомлення, які були успішно надіслані. Для керування повідомленнями в папці Надіслані виберіть **SMS > Надіслані**.

## Папка Чернетки

В папці Чернетки зберігаються невідправлені повідомлення і чернетки. Для керування повідомленнями в папці Чернетки виберіть **SMS > Чернетки**.

## Керування папкою Архів

Виберіть **SMS > Архів**.

## Видалення

Щоб видалити усі повідомлення в папці, виберіть **SMS > Видалити**.


## Налаштування

Телефон вже налаштовано для отримання та відсилання повідомлень. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.


## MMS повідомлення

Для користування послугою MMS потрібно, щоб оператор зв'язку активував послуги GPRS і MMS. Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів MMS зверніться до оператора зв'язку.



### Завантаження нових повідомлень

Якщо вибрано **MMS > Налаштування > Відкладене завантаження**, оператор зв'язку надсилатиме сповіщення під час надходження нових повідомлень, проте самі повідомлення завантажуватися не будуть. Натисніть , якщо бажаєте завантажити повідомлення.

### Перегляд повідомлення

Після успішного завантаження повідомлення MMS автоматично буде відображено папку **Вхідні**. Після цього натисніть , щоб почати або завершити відтворення MMS посторінково.

### Створення нового повідомлення

- Щоб написати та відправити нове повідомлення MMS, виберіть **MMS > Нове**. Для написання повідомлення використовуйте буквено-цифрові клавіші. Натисніть , щоб:
  - **Попередній перегляд**: Послідовне відтворення всіх сторінок повідомлення.
  - **Вставити**: вставити зображення, відеозаписи, музику, фотографії, нові сторінки, v-Картки, або елементи v-Календаря
  - **Видалення**: видалити повідомлення.
  - **Тема**: Дає змогу вказати тему повідомлення.
  - **Пріоритет**: Дає змогу встановити пріоритет повідомлення.
  - **Тривалість показу сторінки**: Дає змогу встановити тривалість відображення кожної сторінки повідомлення.
  - **Зберегти в чернетки**: зберегти в папці **Чернетки**.
- Натисніть  і виберіть **Надіслати** для відправки повідомлення.

## **Папка Вхідні**

Всі вхідні повідомлення зберігаються в папці Вхідні. Для керування повідомленнями в папці Вхідні виберіть **MMS > Вхідні**.

## **Папка Надіслані**

В папці **Надіслані** зберігаються повідомлення, які були успішно надіслані. Для керування повідомленнями в папці Надіслані виберіть **MMS > Надіслані**.

## **Папка Чернетки**

В папці Чернетки зберігаються невідправлені повідомлення і чернетки. Для керування повідомленнями в папці Чернетки виберіть **MMS > Чернетки**.

## **Керування папкою Архів**

Виберіть **MMS > Архів**.

## **Видалення**

Щоб видалити усі повідомлення в папці, виберіть **MMS > Видалити**.

## **Налаштування**

Щоб увійти до меню додаткових налаштувань MMS, перейдіть до **MMS > Налаштування**.

### **Фільтр**

Телефон може відхиляти повідомлення MMS, що надходять від зазначених абонентів.

### **Термін дії**

Дає змогу встановити проміжок часу, протягом якого повідомлення MMS зберігатиметься на сервері до успішного відправлення.

### **Ліміт розміру**

Дає змогу встановити максимальний розмір повідомлення, який телефон може отримувати. Якщо вхідне повідомлення перевищує встановлений розмір, телефон не зможе його завантажити.

### **Дані сервера**

Активує сервер MMS для відправлення та отримання повідомлень MMS.

### **Відкладене завантаження**

Коли ця функція увімкнена, телефон буде завантажувати тільки відомості про абонента замість усього повідомлення.

### **Звіт про доставку**

Пропонує абоненту відправити звіт про отримання вашого повідомлення MMS.

### **Звіт про прочитання**

Пропонує абоненту відправити звіт про прочитання отриманого повідомлення.

## **Електронна пошта**



Для користування цією послугою потрібен обліковий запис електронної пошти та доступ до мережі GPRS або UMTS.


### **Отримання нових повідомлень**



Щоб надіслати або отримати електронну пошту, перейдіть до **Повідомлення > Електронна пошта > Отримати**. Завантажені повідомлення зберігаються в папці **Вхідні**.


## Створення нового повідомлення


1. Щоб написати та надіслати повідомлення електронної пошти, перейдіть до **Повідомлення > Електронна пошта > Нове**.

Щоб відредагувати вміст повідомлення, виберіть **Вміст** і натисніть . Натисніть , щоб:


- **Вставити текст:** Вставити попередньо заданий текст у повідомлення.
- **Вкладення:** Натисніть  та виберіть **Вставити**, щоб вставити зображення, відео, музичні файли, нову фотографію, нову сторінку, візитку контакту з телефонної книги або подію з календаря.

2. Коли створення повідомлення електронної пошти завершено, натисніть , щоб переглянути список вкладень. Натисніть , щоб повернутися до повідомлення.

- **Кому:** введіть адресу електронної пошти одержувача або виберіть адресу електронної пошти контакту з телефонної книги, натискаючи . Для відправлення повідомлення необхідно заповнити це поле.
- **Вміст:** вміст повідомлення.
- **Тема:** вкажіть тему повідомлення.
- **Копія:** відправити копію повідомлення іншим абонентам.
- **Всс:** відправити приховану копію повідомлення іншим абонентам.
- **Пріоритет:** встановити пріоритет повідомлення.

3. Натисніть  і виберіть **Надіслати** для відправки повідомлення.



## Налаштування

За інформацією про налаштування підключення електронної пошти зверніться до оператора послуг електронної пошти. Щоб встановити налаштування вручну, натисніть  та виберіть **Додати**.

## Голосова пошта

### Отримати голосову пошту

Здійснює виклик за номером голосової пошти для отримання доступу до вашої скриньки голосової пошти.


 У режимі очікування довге натискання  дає змогу звернутися до скриньки голосової пошти.

### Встановити номер

Дає змогу зберегти номер телефону служби голосової пошти.

## Служба інформації

Повідомлення служби інформації – це повідомлення від вашого оператора зв'язку, які надходять на всі телефони певної області. Ці повідомлення відсилаються по нумерованих каналах. Наприклад, по каналу 030 може передаватися місцевий прогноз погоди, по каналу 060 – інформація про транспорт, а по каналу 080 – інформація про місцеві лікарні, таксі, аптеки тощо. Ви маєте можливість отримувати повідомлення інформаційної служби, що надсилаються оператором зв'язку, та обирати бажані теми повідомлень і мову.

 Для отримання додаткової інформації щодо доступних каналів і переліку інформації, яку вони містять, зверніться до оператора зв'язку.

## Встановити стан

Щоб отримувати повідомлення служби інформації, увімкніть цю функцію.

## Теми

Теми, що відображаються у списку **Теми**, вказують на інформацію, яка буде отримуватися від оператора зв'язку.

## Мова


Можна обмежити інформацію, що надходить від оператора зв'язку, щоб отримувати її лише вказаною мовою.

## Методи вводу


Коли з'явиться екран редагування, у верхньому правому куті буде відображатися поточний метод введення. Телефон підтримує такі методи введення.

<b>ABC</b>	Режим вводу літер
<b>TAP</b>	Режим прогнозованого вводу
<b>123</b>	Режим вводу цифр

## Зміна методу введення




Коли відображається екран редагування, натискайте , поки не буде обрано потрібний метод вводу.

## Переключення між верхнім і нижнім регістром

Коли відображається екран редагування, здійсніть довге натискання  для переключення між верхнім та нижнім регістром букв.




## Режим вводу літер (Абв)

### Як користуватися режимом вводу літер

- Щоб ввести бажану літеру, потрібно натиснути відповідну кількість разів клавішу із зображенням цієї літери. Порядок відображення літер на клавішах відповідає порядку появи літер на екрані. Одиночне натискання клавіші призведе до появи на екрані першої літери, подвійне натискання – другої літери і так далі.
- Після введення потрібної літери можна зачекати дві секунди, після чого курсор перейде до позиції наступної літери, або відразу натиснути клавішу з наступною літерою.
- Натисніть,  щоб ввести пробіл перед наступним словом.
- Під час введення тексту користуйтеся клавішею прокрутки для переміщення курсору. Натисніть  один раз для видалення символу; довге натискання  видаляє увесь введений текст.

## Режим прогнозованого вводу (iTap)











### Як користуватися iTap

- Натисніть кожну клавішу, що містить потрібну літеру слова, лише один раз. Введені літери з'являться на екрані. Після кожного натискання варіант слова може змінюватись.
- Якщо перше виділене слово не підходить, прокрутіть, щоб продивитись інші слова і вставити потрібне слово.
- Після вибору потрібного слова натисніть , щоб вставити слово в текст.
- Під час вводу тексту користуйтеся клавішею прокрутки для переміщення курсору. Натисніть  один раз для видалення символу; довге натискання  видаляє увесь введений текст.





## Приклад використання iTar





Щоб ввести фразу «Come home» з використанням iTar:

1. Натисніть    , щоб вибрати C, o, m, e.
2. Натисніть , щоб ввести «Come».
3. Натисніть    , щоб ввести «home».
4. Якщо «good» не те слово, яке було потрібно ввести, прокрутіть до наступного слова «home».
5. Натисніть , щоб ввести «home».

## Режим вводу цифр (123)

Режим вводу цифр дає змогу використовувати буквено-цифрові клавіші  для  введення цифр.

## Введення символів

Щоб відкрити таблицю символів, натисніть . Натисніть , щоб відкрити наступну сторінку. Натисніть  для вставки символу в текст. Натисніть , щоб приховати таблицю.

## 4 Меню

Різні функції та можливості телефону організовані по меню та підменю. Головне меню містить дев'ять категорій. Кожна категорія містить підменю.

Для отримання додаткової інформації щодо навігації по меню див. стор. 13, «Навігація по меню».



## Телефонна книга

### Список

Перегляд списку всіх контактів, що зберігаються в пам'яті телефону і/або SIM-карти.

### Знайти

Використовується для пошуку контакту в телефонній книзі. Введіть першу літеру, щоб переглянути список усіх контактів, які розпочинаються із зазначеної літери. Перейдіть до потрібного контакту. Для отримання додаткових відомостей щодо можливих дій після знаходження контактів див. стор. 27, «Пошук контактів у телефонній книзі».

### Додати

Дає змогу додавати нові контакти до телефонної книги. Для отримання додаткових відомостей див. стор. 25, «Додавання контактів до телефонної книги».


## **Копіювати**

Дає змогу копіювати контакти, що зберігаються на SIM-карті або в пам'яті телефону. Також можна вибрати для копіювання окремий контакт.

## **Видалити**

Дає змогу видалити контакт із телефонної книги. Можна видалити як окремий контакт, так і всі контакти одночасно.

## **Група абонентів**

Групи абонентів – це комбінації налаштувань, які використовуються для ідентифікації певної групи контактів. Натисніть , щоб обрати звук дзвінка або зображення для вибраної групи абонентів, а також для перейменування групи.

## **Мій номер**

Зберігає ваше ім'я та номер телефону.

## **Стан пам'яті**

Відображає кількість збережених записів, а також максимальну кількість записів, які можна зберегти на SIM-карті та в пам'яті телефону.

## **Вказує, яка пам'ять використовується**

Виберіть пам'ять для використання. Можна використовувати пам'ять телефону, SIM-карти, або обидві пам'яті.



## **Повідомлення**

Для отримання додаткових відомостей щодо функцій, які містяться в меню повідомлень, див. стор. 39, «Повідомлення».



## **Реєстр викликів**

У цьому меню зберігаються списки пропущених, набраних та отриманих викликів. Також зберігаються відомості про тривалість та вартість розмов.

### **Пропущені**

Відображає список останніх пропущених викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стор. 28, «Останні пропущені, набрані та отримані виклики».

### **Отримані**

Відображає список останніх отриманих викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стор. 28, «Останні пропущені, набрані та отримані виклики».

### **Набрані номери**


Відображає список останніх здійснених викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стор. 28, «Останні пропущені, набрані та отримані виклики».

### **Видалити всі**

Видаляє всі відомості про виклики.

## Тривалість

 Ця функція буде доступною, лише якщо вона підтримується оператором зв'язку.

### **Останній дзвінок**

Відображає тривалість останнього виклику.

### **Всі**

Відображає загальну тривалість усіх викликів.

### **Отримані**

Відображає загальну тривалість усіх отриманих викликів.


### **Набрані номери**

Відображає загальну тривалість усіх здійснених викликів.

### **Очистити**

Видаляє всі відомості про тривалість викликів.

## Вартість

 Функція підрахунку вартості викликів повинна підтримуватись оператором зв'язку.

### **Останній дзвінок**

Відображає вартість останнього виклику.

### **Всі**

Відображає загальну вартість усіх викликів.

### **Очистити**

Видаляє всі відомості про вартість викликів.


 Потребує введення коду PIN2.

## Ліміт

Відображає поточне встановлене обмеження вартості для всіх викликів.

## Налаштування

Дає можливість указати вартість одного юніту та валюту для підрахунку вартості викликів.

 Потребує введення коду PIN2.




## Ігри

Телефон містить розважальні додатки та ігри. Можна грати у вбудовані ігри, а також завантажувати на телефон Java-додатки.

## Ігри

Вбудовані ігри та завантажені Java-ігри зберігаються у цьому меню.

Щоб дізнатися про правила ігор, прочитайте інструкції, що будуть відображені на екрані.

 Для налаштування гучності здійсніть довге натискання верхньої або нижньої клавіші гучності в режимі очікування.

## Налаштування

### URL-адреса за замовчуванням

Встановити сайт за замовчуванням для завантаження ігор.

### Розмір завантаження

Встановити максимальний розмір ігор, що завантажуються.

## Версія Java

Версія віртуальної машини Java телефону.

## Стан пам'яті

Відображає доступний об'єм пам'яті для Java-додатків.



## Розваги

### Камера


Для отримання додаткової інформації щодо використання камери див. стор. 29, «Фотографування».

### Відеокамера

Для отримання додаткової інформації щодо використання відеокамери див. стор. 34, «Зйомка відео»


### Програвач MP3


Телефон обладнано програвачем звукових файлів MP3, завдяки чому можна слухати улюблену музику під час подорожі.

 Програвач MP3 підтримує звукові файли таких форматів: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3) та AAC/AAC+ (ADTS формат (LC та HE-AAC профіль)).

### Створення списку відтворення

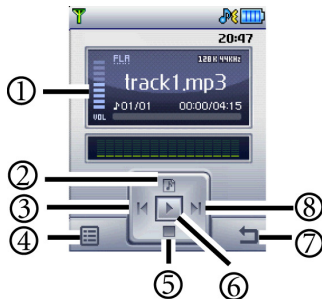
Під час першого використання програвача MP3 потрібно створити список відтворення.

1. Після запуску програвача MP3 натисніть  і виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення.



2. Перейдіть до композиції, яку потрібно додати до списку відтворення, та натисніть джойстик. Повторюйте цей крок, поки до списку відтворення не увійдуть усі бажані композиції. Натисніть  для підтвердження.



 Виберіть **Все**, щоб виділити або зняти виділення з усіх композицій.

## Відтворення музики



1. Гучність
2. Переглянути список відтворення
3. Відтворити попередню композицію
4. Можливості
5. Зупинити відтворення
6. Відтворення/Пауза
7. Закрити програвач MP3
8. Відтворити наступну композицію

 Композиції будуть відтворюватись у послідовності, в якій їх було збережено. Щоб відтворювати композиції у випадковій послідовності, натисніть  та виберіть **Випадкове**.

 Для налаштування гучності під час відтворення натисніть .



## Налаштування програвача MP3

Натисніть  для перегляду доступних налаштувань програвача MP3.

### Гарнітура

Пошук гарнітури Bluetooth. Для отримання додаткової інформації див. стор. 62, «Підключення Bluetooth-гарнітури».

### Вибір режиму еквалайзера

Виберіть **Налаштування еквалайзера**, щоб установити потрібний режим еквалайзера, який впливатиме на звук під час відтворення.

### Цикл


Виберіть **Встан.Повтор.**, щоб повторно відтворювати одну або всі композиції.

### Випадкова послідовність відтворення

Виберіть **Випадкове**, щоб відтворювати композиції у випадковій послідовності.

### Редагування списку відтворення

Виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення та керування композиціями.

 Якщо файл зі списку відтворення перейменовано або видалено, то програвач MP3 не зможе встановити його місцезнаходження. Для отримання додаткової інформації див. стор. 88.

### Деталі

Переглянути деталі композиції, що відтворюється.

### Завантаження композицій на телефон

Можна завантажити музику на карту microSD, використовуючи кабель USB, що входить до комплекту. Для отримання додаткових відомостей див. стор. 66, «USB-з'єднання».



## Медіа центр

### Керування правами на цифрову власність




#### Закон про захист прав на цифрову власність

Телефон підтримує технологію керування правами на цифрову власність (DRM) (OMA DRM v.1.0). DRM дає змогу копіювати для відтворення звукові та відео файли, захищені законом про авторські права, на комп'ютери, портативні та мережеві пристрої, захищаючи їх від неавторизованого доступу.

### Зображення

Папка Зображення зберігає зображення та фотографії, які ви зробили.

1. Виберіть потрібне розташування та перейдіть до бажаного файлу.

2. Натисніть  для відображення обраного файлу. Натисніть вгору або вниз, щоб відобразити наступне або попереднє фото.



3. Натисніть , щоб:

- **Надіслати:** надіслати файл через MMS, електронну пошту або Bluetooth.
- **Видалити:** видалити вибрану фотографію.
- **Встановити як:** встановити файл як шпалери або зображення ідентифікації абонента.
- **Редагувати:** додати рамку, штамп і повернути фотографію.
- **Перенести на карту microSD/телефон:** перенести фотографію із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.
- **Копіювати на карту microSD/телефон:** скопіювати фотографію із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.

- **Слайд-шоу:** переглянути всі фотографії в режимі слайд-шоу.
- **Перейменувати:** перейменувати фотографію.
- **Режим перегляду:** перегляд фотографій у списку або у вигляді мініатюр.
- **Видалити всі:** видалити всі фотографії
- **Деталі:** перегляд назви, дати, розміру та роздільної здатності вибраного фото.

## Відео

Папка «Відео» містить відеозаписи, що були записані відеокамерою або отримані з інших пристроїв.


1. Виберіть потрібне розташування та перейдіть до бажаного відеозапису.
2. Натисніть , щоб почати відтворення відеозапису.
3. Натисніть джойстик вліво/вправо та утримуйте для швидкого перемотування назад/вперед.
4. Скористайтеся клавішею гучності для налаштування гучності відтворення відеозапису.
5. Коли відтворення буде закінчено, натисніть  для того, щоб:
  - **Видалити:** видалити вибраний відеозапис.
  - **Встановити як зображення ідентифікації:** встановити цей відеозапис як зображення ідентифікації абонента для вибраного контакту.
  - **Надіслати:** відіслати цей відеозапис через MMS, електронну пошту або Bluetooth.
  - **Копіювати на карту microSD/телефон:** скопіювати відеозапис із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.

- **Перенести на карту microSD/телефон:** перенести відеозапис із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.
- **Перейменувати:** перейменувати відеозапис
- **Видалити всі:** видалити всі відеозаписи
- **Деталі:** перегляд назви, дати, тривалості, розміру та роздільної здатності вибраного відеозапису.

## Музика


Папка Музика зберігає мелодії дзвінків, музику у форматі MP3 та інші аудіофайли, що підтримуються.

### Стандартні

Папка Стандартні зберігає мелодії дзвінків. Виберіть бажану мелодію дзвінка та натисніть , щоб:

- **Надіслати:** надіслати цю мелодію дзвінка через MMS, електронну пошту або Bluetooth.
- **Встановити як:** встановити мелодію дзвінка для вхідних викликів або для ідентифікації дзвінком контакту.
- **Деталі:** Відображає відомості про мелодію дзвінка.

### MP3

Папка MP3 зберігає файли у форматі MP3. Виберіть бажаний файл MP3 та натисніть , щоб:

- **Видалити:** видалити обраний файл MP3.
- **Видалити всі:** видалити всі файли.
- **Надіслати:** надіслати файл MP3 через електронну пошту або Bluetooth
- **Встановити як:** встановити MP3 для вхідних викликів або для ідентифікації дзвінком контакту.

- **Копіювати на карту microSD/телефон:** скопіювати файл із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.
- **Перенести на карту microSD/телефон:** перенести файл із пам'яті телефону на карту microSD або з карти microSD до пам'яті телефону.
- **Перейменувати:** перейменувати файл.
- **Деталі:** переглянути відомості про файл.

## Інші

Папка Інші зберігає завантажені файли, формат яких не підтримується телефоном.

## Стан пам'яті

Відображає обсяг використаної та доступної пам'яті на телефоні та карті microSD.



## Інструменти

### Будильник

Щоб установити будильник, виконайте такі кроки:

1. Виберіть будильник.
2. Натисніть джойстик вправо, щоб увімкнути будильник.
3. Перейдіть до потрібного параметра та змініть його значення, якщо потрібно.

### Частота

Виберіть дні, для яких буде спрацьовувати будильник.

## Час



Вказати час спрацювання будильника.




## Тривалість

Встановити тривалість звучання будильника.

## Мелодія будильника

Встановити мелодію дзвінка будильника.



- Щоб зберегти всі поточні налаштування будильника, натисніть .
- Після збереження налаштувань у рядку стану з'явиться .


 Коли будильник вимкнеться, натисніть  (Відкласти), щоб призупинити будильник. Будильник припинить сигнал а за п'ять хвилин спрацює ще раз. Натисніть , щоб вимкнути будильник. До наступної запланованої події будильник не буде подавати сигналів.

## Bluetooth






Телефон обладнано технологією Bluetooth, що дає змогу встановлювати безпроводові підключення між мобільним телефоном й іншими Bluetooth-пристроями.

### Підключення до телефону Bluetooth-пристрою


- Перейдіть до **Інструменти > Bluetooth > Увімкнути**, щоб увімкнути Bluetooth. Коли з'явиться запит про пошук та додавання пристроїв Bluetooth, натисніть , щоб розпочати пошук.
- Також можна вибрати **Інструменти > Bluetooth > Додати Пристрій**. Тоді телефон розпочне пошук.
- Коли на екрані з'явиться список доступних пристроїв, виберіть пристрій для підключення та натисніть .

4. Коли з'явиться питання про дозвіл на встановлення зв'язку, натисніть , щоб встановити зв'язок.
5. Введіть код пристрою в телефон і в пристрій, з яким встановлюється зв'язок.
6. Після прийняття коду пристрій буде підключено.


## Підключення Bluetooth-гарнітури

1. Виберіть **Інструменти > Bluetooth > Увімк.** для увімкнення Bluetooth.
  2. Коли з'явиться запит про пошук та додавання пристроїв Bluetooth, натисніть , щоб розпочати пошук. Переконайтеся, що гарнітура Bluetooth увімкнена і працює в «режимі поєднання».
  3. Коли на екрані з'явиться список пристроїв, виберіть пристрій для підключення та натисніть .
  4. Коли з'явиться повідомлення, натисніть , щоб встановити зв'язок.
  5. Введіть код гарнітури Bluetooth та натисніть .
-  Код вказаний в посібнику користувача гарнітури Bluetooth.
6. Після авторизації ключа відбудеться з'єднання. Зв'язок Bluetooth встановлюється автоматично.

## Передача даних через Bluetooth

Елементи, що зберігаються в телефоні, такі як зображення, музика, v-Картки (записи телефонної книги) або елементи v-Календаря (події календаря), можна передавати іншим пристроям Bluetooth. Якщо вибрати **Через Bluetooth у Передати**, з'явиться список пристроїв із Bluetooth, що були підключені раніше, які можуть передавати дані. Виберіть пристрій для встановлення з'єднання та натисніть .

## Керування пристроями Bluetooth

Виберіть **Інструменти > Bluetooth > Пристрої**. Виберіть потрібний пристрій зі списку та натисніть , щоб увійти до списку можливостей.

Коли ви під'єдані до пристрою Bluetooth, який підтримує профіль FTP, виберіть **Пошук пристрою**, щоб здійснити пошук файлів і папок для переміщення, копіювання і видалення їх у безпроводовому режимі.

## Налаштування




Встановіть **Видимий стан Увімкнути**, щоб телефон був помітний для інших пристроїв. Також можна давати пристроям імена.

## Календар

Календар дає змогу відстежувати поточні події. Для різних подій можна встановлювати сигнал нагадування.



## Створення нового нагадування





1. Якщо вибрати Календар, на екрані буде виділено поточну дату. Щоб ввести нагадування для іншої дати, виділіть цю дату курсором. Ввести потрібну дату можна також, вибравши **До дати у Опції**.
2. Коли потрібну дату буде обрано, натисніть  і виберіть **Додати**, щоб відкрити редактор нагадувань.
3. Відредагуйте потрібні поля нагадування. Натисніть  для збереження завдання.
4. Для автоматичного видалення нагадувань після визначеного періоду часу натисніть  і виберіть **Видалення після**. Виберіть діапазон часу, для якого буде активною функція автовидалення.

## Швидкий виклик

Для отримання відомостей про функцію швидкого виклику див. стор. 37, «Швидкий виклик».



## Калькулятор

Дає змогу використовувати телефон як калькулятор.

1. Для введення цифр використовуйте цифрові клавіші.
2. Скористайтеся джойстиком для виконання обчислень. Натисніть джойстик вгору для виконання дії додавання (+); натисніть джойстик вниз для виконання дії віднімання (-); натисніть джойстик вправо для виконання дії ділення (/); натисніть джойстик вліво для виконання дії множення (\*); натисніть  для отримання результату (=).
3. Натисніть  для видалення введених цифр і символів. Натисніть  для введення десяткової коми. Натисніть  для виходу з екрана калькулятора.




## Конвертер валют

Конвертер валют дає змогу конвертувати різні валюти між собою за встановленими курсами.

1. Щоб задати валюти для конвертації, натисніть  і виберіть **Валюта 1** (щоб задати валюту, яка знаходиться зверху) або **Валюта 2** (щоб задати валюту, яка знаходиться знизу).
2. Для встановлення курсу обміну натисніть  і виберіть **Встановити курс**.
3. Після введення потрібної суми результат конвертації буде відображено в іншому валютному полі.




## Секундомір

Секундомір дає змогу замірювати час.

1. Натисніть , щоб запустити або зупинити секундомір.
2. Поки триває відлік часу, можна натиснути  для збереження кожного інтервалу часу.
3. Прокрутіть для перегляду списку вимірних інтервалів часу.
4. Щоб скинути секундомір, натисніть .

## Зворотний відлік



Таймер зворотного відліку дає змогу вимірювати час за допомогою зворотного відліку.

1. Введіть час для зворотного відліку.
2. Натисніть , і таймер почне зворотний відлік часу до нуля.
3. Натисніть  для зупинення таймеру зворотного відліку часу.
4. Щоб скинути таймер зворотного відліку часу, натисніть .

## USB-з'єднання

### Передача даних між телефоном і комп'ютером

1. Увімкніть телефон
2. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою телефонного кабелю даних. Менший кінець кабелю під'єднайте до відповідного гнізда на телефоні, розташованого знизу, а більший кінець – до USB-порту комп'ютера.
3. На екрані телефону з'явиться меню **Підключення USB**. Виберіть потрібну команду:
  - **Синхронізація з ПК**  
Виберіть цю команду для синхронізації телефону з комп'ютером для передачі мультимедійних файлів, записів телефонної книги або подій календаря.
  - **Модем**  
Телефон може працювати як модем, що дає можливість комп'ютеру підключитись до Інтернету.

 Перед активацією функції синхронізації даних або модему переконайтеся, що на комп'ютері встановлено все необхідне програмне забезпечення для взаємодії з телефоном.
4. На панелі стану Windows (у нижньому правому куті екрана комп'ютера) з'явиться значок , який вказує на те, що з'єднання встановлено успішно.


## Передача файлів між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону

1. Увімкніть телефон Переконайтеся, що карта microSD вставлена у телефон.
2. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою телефонного кабелю даних.
3. З меню телефону **Підключення USB** виберіть **Зовнішній накопичувач**.
4. Після встановлення з'єднання і знаходження телефону комп'ютером карта microSD функціонуватиме як зовнішній накопичувач.
5. Двічі клацніть значок **Мій комп'ютер** на комп'ютері, щоб відкрити діалогове вікно **Мій комп'ютер**, в якому буде відображено значок зовнішнього накопичувача. Цей значок відображає емніть карти microSD.
6. Двічі клацніть по значку, і на екрані комп'ютера відобразяться всі папки, що містяться на обраному накопичувачі.
7. Мультимедійні файли зберігаються у папках за категоріями. Наприклад, зображення та графіка знаходяться в папці **Зображення**. Стандартними є такі папки:
  - **Фотографії з камери**  
У цій папці зберігаються фотографії, створені камерою.
  - **Зображення**  
У цій папці зберігаються графічні зображення та малюнки.
  - **MP3**  
У цій папці зберігаються музичні файли MP3, AAC, WMA та ASF (тільки аудіофайли).
  - **Інше**  
У цій папці зберігаються файли, завантажені через повідомлення MMS, WAP або Bluetooth, формати яких не підтримуються телефоном.

- **Відеозаписи**

У цій папці зберігаються відеозаписи, створені відеокамерою, та завантажені відеофайли.

8. Тепер можна починати передачу файлів між комп'ютером та картою microSD за допомогою команд комп'ютера «Копіювати» та «Вставити» або шляхом перетягування вибраних файлів до потрібної папки.

 Копіювати файл з комп'ютера на картку microSD потрібно в папку, яка відповідає типу цього файлу. Наприклад, файл MP3 має перебувати в папці **MP3**, щоб телефон мав змогу його використовувати.


## Ліхтарик

Телефон обладнано вбудованим ліхтариком для забезпечення освітлення.



## Служби

Телефон має WAP-браузер, який дає змогу здійснювати навігацію після з'єднання з мобільним інтернетом. Можна користуватися Інтернет-послугами, які надає провайдер Інтернету або оператор зв'язку, наприклад, фінансові та спортивні новини, інформація про подорожі та розваги. Щоб мати можливість користуватися Інтернетом, потрібно налаштувати WAP і GPRS.

 Для отримання додаткової інформації щодо активації та налаштування послуг мобільного інтернету й GPRS зверніться до оператора зв'язку. Як правило, оператор зв'язку автоматично надсилає всі необхідні налаштування на телефон. Якщо цього не відбулося, потрібно здійснити всі налаштування вручну. Для отримання додаткової інформації зверніться до оператора зв'язку.

## WapURL

Дає змогу зберігати адреси URL.

1. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну налаштувати такі параметри сервера:

- **Назва профілю**

Дає змогу вказати назву WAP-сервера.

- **Стартова сторінка**

Дає змогу установити домашню сторінку, яку буде відображати браузер під час запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка буде використовуватися для доступу до мобільного Інтернету.

- **Порт**

Дозволяє вказати порт з'єднання, наданий оператором зв'язку.


- **NAP**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб налаштувати **Профіль доступу GPRS**, або виберіть **Профіль доступу CSD**, щоб вказати тип налаштувань для підключення до Інтернету.

Якщо підключення до Інтернету відбувається через телефонну лінію, то можливості конфігурування обмежуються лише налаштуванням **Профіль доступу CSD** для підключення до Інтернету.



Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

2. Натисніть  для збереження налаштувань.

3. Виберіть сервер, який потрібно використовувати, та натисніть





для підтвердження.

## Служба WAP


### Запустити браузер

Дає змогу запустити браузер і підключитися до домашньої сторінки.


### Перегляд веб-сторінок

Відповідно до команд функціональних клавіш використовуйте  та  для виконання різних дій під час перегляду веб-сторінок. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб перейти до потрібного елемента, а потім натисніть джойстик вертикально, щоб його вибрати.

### Завершення сеансу

Здійсніть довге натискання , щоб закрити вікно браузера та повернутися до режиму очікування.

### WAP-повідомлення


Після отримання нового WAP-повідомлення на дисплеї  з'явиться значок. Якщо вибрати його, буде запущено браузер, і ви зможете переглянути отримане WAP-повідомлення.

### Перейти до URL

Дає змогу перейти до сторінки за вказаною URL-адресою.

### Налаштування WAP

Дає змогу налаштувати параметри для ' WAP-серверів різних операторів зв'язку, а також обрати бажаний сервер, через який буде здійснюватися підключення до Інтернету.

1. Перейдіть до потрібного сервера та натисніть .

2. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну налаштувати такі параметри сервера:

- **Назва профілю**

Дає змогу вказати назву WAP-сервера.

- **Стартова сторінка**

Дає змогу установити домашню сторінку, яку буде відображати браузер під час запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка буде використовуватися для доступу до мобільного Інтернету.

- **Порт**

Дозволяє вказати порт з'єднання, наданий оператором зв'язку.


- **NAP**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб налаштувати **Профіль доступу GPRS**, або виберіть **Профіль доступу CSD**, щоб вказати тип налаштувань для підключення до Інтернету.

Якщо підключення до Інтернету відбувається через телефонну лінію, то можливості конфігурування обмежуються лише налаштуванням **Профіль доступу CSD** для підключення до Інтернету.



Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

3. Натисніть  для збереження налаштувань.

4. Виберіть сервер, який потрібно використовувати, та натисніть



для підтвердження.



## **Налаштування профілю доступу**

Використовується для налаштування параметрів GPRS і CSD відповідно до типу мережі, яку використовує телефон.

## **Номер послуги**

Послуга надається оператором зв'язку, якщо вона підтримується. Для отримання додаткової інформації зверніться до оператора зв'язку.

## **Меню STK**

Відображається, тільки якщо підтримується SIM-картою. Для отримання додаткової інформації зверніться до оператора зв'язку.



## **Налаштування**

### **Дата і час**

Дає змогу встановити час і дату, а також формат відображення на екрані.

#### **Дата**

Встановіть сьогоднішню дату.

#### **Час**

Встановіть поточний час.

#### **Формат**

Встановіть формат відображення дати та часу.

## **Автом. увімк./вимк. живлення**

Дає змогу указати час, у який телефон автоматично увімкнеться або вимкнеться.



Перебуваючи в літаку, переконайтеся, що функцію **Автом. увімк./вимк. живлення** вимкнено.

1. Виберіть **Увімкнено** або **Вимкнути**.
2. Щоб увімкнути чи вимкнути, скористайтеся прокруткою.
3. Якщо обрано **Увімкнено**, вкажіть час.

## **Профілі**

Профіль – це група параметрів налаштування, що визначають, яким чином телефон буде попереджати про вхідні виклики (мелодія дзвінка, вібрація тощо), а також загальні правила сповіщення. Ці налаштування дають можливість покращити роботу телефону в різних умовах.

1. Перейдіть до потрібного профілю та натисніть джойстик, щоб активувати його. Існують такі профілі:

### **Звичайний**

Стандартний профіль

### **Зустріч**

Для використання під час зустрічей.

### **Без звуку**


Підходить для оточення, де потрібно дотримуватись тиші.

### **На вулиці**

Для використання на вулиці.

## **Особистий**

Використовуйте цей профіль для того, щоб особисто налаштувати параметри профілю згідно з потребами.

2. Для налаштування цих параметрів виберіть профіль і натисніть .

 В режимі Без звуку не можна змінювати налаштування.

### **Вібросигнал**

Дає змогу указати, чи потрібно подавати вібросигнал під час надходження вхідного виклику.

### **Мелодія дзвінка**

Дає змогу обрати мелодію дзвінка для вхідного виклику.

### **Сигнал повідомлення**

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження нового повідомлення.

### **Тон календаря**

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка повідомлятиме про подію, занесену в календар.

### **Тон клавіатури**

Дає можливість указати, чи слід відтворювати звуки при натискання клавіш.

### **Гучність дзвінка**

Дає змогу встановити гучність дзвінка.

### **Відновити**

Дає змогу відновити стандартні налаштування профілю (Необхідно ввести код телефону: 1234)

## Дисплей

### **Шпалери**

Дає змогу змінити шпалери, що відображаються в режимі очікування.

### **Особистий банер**

Введіть текст, що відобразатиметься на дисплеї в режимі очікування.

### **Контраст**

Прокрутіть вгору/вниз, щоб налаштувати контраст екрана.

### **Яскравість**

Прокрутіть вгору/вниз, щоб налаштувати яскравість екрана.

### **Тривалість підсвітки**

Встановіть тривалість підсвітки.

### **Індикатор повідомлення**

Якщо встановлено на **Увімк.**, то світлодіодний індикатор випромінюватиме спалахи світла, так що телефон можна буде легко знайти в темряві.

## Аудіо

### **Мелодія дзвінка**

Встановіть мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження вхідного виклику.

### **Сигнал повідомлення**

Встановіть мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження нового повідомлення.

## Тон календаря

Встановіть мелодію дзвінка, яка буде відтворена, коли виникне подія календаря.

## Тон клавіатури

Укажіть, чи слід відтворювати звуки при натискання клавіш.

## Гучність дзвінка




Налаштування гучності дзвінка. Для налаштування рівня гучності натисніть джойстик вгору або вниз.

## Гучність голосу

Налаштування гучності розмови. Для налаштування рівня гучності натисніть джойстик вгору або вниз.

## Призначення клавіш


Дає змогу призначити різні функції для чотирьох положень джойстика. Після призначення функцій їх можна викликати, натиснувши джойстик вгору, вниз, вліво або вправо в режимі очікування.

1. Перейдіть до клавіші навігації та натисніть .
2. Виберіть бажану функцію зі списку та натисніть .
3. Для збереження призначення натисніть .


## Налаштування виклику

### Режим відповіді

#### Клавіша надсилання:

Відповіді на вхідний виклик можна лише натисканням клавіші .

#### Будь-яка клавіша:

Дає змогу відповідати на вхідний виклик будь-якою клавішею, окрім .

#### Автоматично:

Якщо активовано режим автоматичної відповіді, то телефон дзвонитиме протягом п'яти секунд, а потім автоматично відповідь на вхідний виклик.

 Доступно лише після підключення гарнітури до телефону.

### Сповіщення про підключення

Ця функція дає можливість телефону подавати звуковий сигнал, вібросигнал або світловий сигнал мерехтінням діода, коли абонент відповідь на виклик.

#### Похвилинний сигнал


В увімкненому стані телефон подаватиме сигнали як для тривалості або періоду часу, встановленого для похвилинного сигналу.

#### Показувати номер

Дає можливість встановити, чи слід відобразити ваш номер для абонента, якому ви телефонуйте. Виберіть **Початкові налаштування**, щоб значення цієї функції визначалось оператором зв'язку.

## **Переадресація виклику**

Дає змогу переадресовувати виклики на вказаний номер або скриньку голосової пошти.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

### **Переадресовувати всі**

Дає змогу переадресовувати всі вхідні виклики.

### **Якщо зайнято**

Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, якщо на момент їх появи вже ведеться розмова.

### **Немає відповіді**

Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, на які ви не відповіли.

### **Немає зв'язку**


Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, якщо ваш телефон вимкнено або він перебуває за межами покриття.

### **Скасувати всі**

Дає змогу скасувати всі налаштування переадресації.

## **Заборона викликів**

Через запит до оператора зв'язку можна заблокувати виклик або отримання певних викликів. Щоб активувати або скасувати цю функцію, потрібно ввести код мережі, що надається оператором зв'язку.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

### **Усі вихідні**

Дає змогу заблокувати всі вихідні виклики з цього телефону.

## **Міжнародні вихідні**

Якщо ця функція увімкнена, з цього телефону буде неможливо здійснювати міжнародні виклики.

## **Міжнародні крім домашн.**

Якщо ця функція увімкнена, з цього телефону буде можливо здійснювати лише локальні виклики до вашої рідної країни з-за кордону. Всі інші міжнародні виклики будуть заблоковані.

## **Усі вхідні**

Дає змогу відхиляти всі вхідні виклики.

## **Вхідні в роумінгу**

Під час перебування в іншій країні (з увімкненою послугою роумінгу) активація цієї функції призведе до автоматичного відхилення всіх вхідних викликів.

## **Скасувати всі**

Дає змогу скасувати всі встановлені заборони. Для цього потрібно ввести код мережі.

## **Змінити пароль**

Дає змогу змінити код мережі, який надається оператором зв'язку.

## **Очікування виклику**

Якщо під час розмови з'являється інший вхідний виклик, на екрані буде відображено номер другого виклику, а також повідомлення про надходження іншого вхідного виклику. У цьому меню можна активувати, скасувати або переглянути стан даної функції.



Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.




## Автоматичний повторний набір

Якщо набраний номер не відповідає, можна налаштувати для нього автоматичний повторний набір.

## Фіксований набір



Після активації цієї функції телефон зможе здійснювати виклики лише за номерами, вказаними у списку номерів фіксованого набору. Якщо номера немає в цьому списку, його викликати буде неможливо.

 Щоб активувати або скасувати цю функцію, потрібно ввести код PIN2.




Якщо код PIN2 тричі було введено некоректно, його буде заблоковано. Для розблокування коду PIN2 потрібен код PUK2. Для отримання коду PUK2 зверніться до оператора зв'язку.

Для створення списку номерів фіксованого набору

1. Натисніть , а потім натисніть  і виберіть **Додати**.
2. Введіть код PIN2 і додайте новий номер до списку номерів фіксованого набору.

## Мережа

Загалом, параметри мережі, яку використовує ваш телефон, налаштовуються автоматично. Під час увімкнення телефон автоматично підключається до мережі оператора зв'язку або до мережі роумінгу, якщо телефон перебуває поза межами рідної мережі. Перебуваючи за межами покриття рідної мережі, можна вручну вибрати іншу місцеву мережу.

 Щоб скористатися цією функцією, ваш оператор зв'язку повинен підтримувати обрану мережу.

### Режим мережі

Встановіть ручний або автоматичний режим пошуку мережі.

#### **Автоматично:**

Телефон автоматично просканує доступні мережі, якщо ви знаходитесь поза зоною покриття мережі вашого оператора.

#### **Вручну:**

Телефон покаже список усіх доступних мереж зв'язку, якщо ви знаходитесь поза зоною покриття мережі вашого оператора.

### З'єднання

Дає змогу вказати, чи потрібно телефону здійснювати пошук GPRS-мережі під час увімкнення.

#### **3G і GSM:**

Телефон шукатиме доступні мережі 3G і GSM.

#### **Тільки GSM:**

Телефон шукатиме лише доступні мережі GSM.

#### **Тільки 3G:**

Телефон шукатиме лише доступні мережі 3G.

## Безпека

Можна використовувати різноманітні коди та блокування для захисту від неавторизованого користування телефоном.

### Код PIN

Код PIN (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) – це пароль, що надається вашим оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.



Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN, SIM-карта буде заблокована. Для її розблокування потрібно ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

### Код PIN1

Використовується для активації, деактивації або зміни коду PIN1. Щоб змінити код PIN1, виберіть **Встановити стан**, а потім **Увімк.** Введіть код PIN1.

### Код PIN2

Використовується для зміни коду PIN2. Процедура аналогічна процедурі для коду PIN1.

## Блок телефону

Після активації функції блокування під час увімкнення телефону буде потрібно вводити код телефону. Для розблокування потрібно ввести коректний код (код телефону за замовчуванням 1234). Під час увімкнення телефону можливо буде здійснювати лише екстрені виклики.

## **Автоматичне блокування клавіш**

Використовується для автоматичного блокування клавіатури. Якщо клавіатура телефону не використовувалась протягом встановленого періоду часу, клавіші будуть заблоковані. Виберіть **Увімк.** та введіть період часу, через який клавіатура буде заблокована, якщо вона не використовувалася.

## **Режим енергозбереження**

Активация цього режиму призведе до вимкнення підсвічування клавіш і зменшення яскравості дисплея з метою енергозбереження.

## **Мова**

Виберіть мову, якою користуватиметься телефон.

## **У літаку**

У цьому режимі телефон не буде здійснювати пошук мережі.

## **Відновити**

Дає змогу відновити заводські налаштування телефону. (Необхідно ввести код телефону: 1234)

## **5** **Догляд і технічне обслуговування**

Зверніть увагу на наведені нижче вказівки з правильної експлуатації телефону, які допоможуть подовжити термін його служби.

- Зберігайте телефон й аксесуари за межами досяжності дітей.
- Тримайте телефон та аксесуари сухими, користуйтеся телефон у середовищі з температурою між -10 °C (14 F) і 45 °C (113 F). Вища або нижча температура може пошкодити телефон.
- Якщо можливо, не зберігайте та не використовуйте телефон у надто брудному або запиленому середовищі.
- Не видаляйте гарантійну наклейку на телефоні самостійно та не дозволяйте робити це неавторизованому дилеру.
- Не використовуйте сильні миючі засоби або органічні розчинники для протирання й очищення телефону.
- Якщо телефон або будь-який аксесуар функціонує неналежним чином, негайно зв'яжіться з авторизованим дилером.
- Щоб забезпечити нормальну роботу телефону, зберегти час роботи акумулятора й забезпечити власну безпеку й безпеку своїх речей, використовуйте лише оригінальні аксесуари BenQ, такі як акумулятори, зарядні пристрої та комплекти для розмови в режимі «Вільні руки». Використання аксесуарів сторонніх виробників не дозволить телефону функціонувати в оптимальному режимі й може призвести до неправильної роботи телефону. Будь-які неполадки або пошкодження, спричинені використанням аксесуарів сторонніх виробників, не покриваються гарантією та призводять до її скасування.
- Уникайте дотику провідників до гнізда зарядження телефону або металевих контактів акумулятора, оскільки це може спричинити коротке замикання та створити небезпеку для вас.

## **Вирішення проблем**

Якщо під час користування телефоном у вас виникнуть проблеми або він почне функціонувати неналежним чином, зверніться до цієї таблиці. Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою інформації з таблиці, зверніться до дилера, в якого телефон було придбано.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Поганий прийом	<ul style="list-style-type: none"><li>Сигнал мережі надто слабкий у поточному місці. Наприклад, така ситуація може виникнути в підвальних приміщеннях або біля висотних будівель, через які сигнал не може ефективно поширюватись.</li></ul>	Перейдіть до іншого місця, в якому сигнал потужніший.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Наразі мережа надто завантажена (наприклад, у час пік мережевий трафік дуже великий).</li></ul>	За можливості не користуйтеся у цей час телефоном або повторіть спробу за деякий час.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ви перебуваєте надто далеко від базової станції оператора зв'язку.</li></ul>	Карту покриття можна отримати від оператора зв'язку.
Луна або шум	<ul style="list-style-type: none"><li>Погана якість передачі частково може залежати від оператора зв'язку.</li></ul>	Покладіть трубку та спробуйте зателефонувати ще раз. Можливо, відбудеться підключення через більш якісний мережевий маршрут або телефонну лінію.
	<ul style="list-style-type: none"><li>Погана якість місцевої телефонної лінії.</li></ul>	

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Скорочений час очікування	<ul style="list-style-type: none"> <li>Час очікування залежить від конфігурації системи оператора зв'язку. Час роботи одного телефону в режимі очікування може варіюватися залежно від оператора зв'язку.</li> </ul>	За перебування в області зі слабким сигналом варто тимчасово відключати телефон.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Акумулятор повністю розряджено. У середовищі з високою температурою термін роботи акумулятора значно скорочується.</li> </ul>	Скористайтеся новим акумулятором.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо неможливо підключитися до мережі, телефон буде продовжувати пошук локальної базової станції, відсилаючи сигнали. Це призводить до швидшого розрядження акумулятора.</li> </ul>	Перейдіть у місце з потужнішим сигналом або тимчасово вимкніть телефон.
Телефон неможливо увімкнути.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Акумулятор розрядився.</li> </ul>	Зарядіть акумулятор.
Помилки SIM-карти	<ul style="list-style-type: none"> <li>Збій SIM-карти або її пошкодження.</li> </ul>	Передайте SIM-карту оператору зв'язку для перевірки.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIM-карту встановлено неправильно.</li> </ul>	Встановіть SIM-карту належним чином.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бруд на контактах SIM-карти.</li> </ul>	Видаліть бруд із контактів SIM-карти м'якою сухою тканиною.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Неможливо підключитися до мережі.	• Непідтримувана SIM-карта.	Зверніться до оператора зв'язку.
	• Телефон перебуває поза межами мережі оператора зв'язку.	Перевірте наявність мережі оператора зв'язку в даній місцевості.
	• Слабкий сигнал.	Перейдіть в інше місце або, якщо ви перебуваєте в будівлі, підійдіть ближче до вікна.
Неможливо відповісти на вхідні виклики.	• Активовано функцію <b>Заборона викликів</b> .	Виберіть <b>Налаштування</b> > <b>Налаштування виклику</b> > <b>Заборона викликів</b> , а потім виберіть <b>Скасувати Всі</b> .
Неможливо здійснювати вихідні виклики.	• Активовано функцію <b>Заборона викликів</b> .	Виберіть <b>Налаштування</b> > <b>Налаштування виклику</b> > <b>Заборона викликів</b> , а потім виберіть <b>Скасувати Всі</b> .
	• Активовано функцію <b>Фіксований набір</b> .	Перейдіть до <b>Налаштування</b> > <b>Налаштування виклику</b> > <b>Номер фіксованого набору</b> і виберіть <b>Вимк.</b> , щоб вимкнути цю функцію.
Код PIN заблоковано.	• Код PIN було тричі введено неправильно.	Зверніться до оператора зв'язку. Якщо оператор зв'язку надав код PUK для SIM-карти, скористайтесь ним для розблокування SIM-карти.
Акумулятор не заряджається.	• Ушкоджено акумулятор або зарядний пристрій.	Зверніться до дилера.
	• Температура телефону нижче 0 °C або вище 45 °C.	Помістіть акумулятор у середовище з нормальним температурним режимом.
	• Поганий контакт акумулятора та зарядного пристрою.	Перевірте всі контакти та переконайтесь у правильності підключення.



Проблема	Можлива причина	Вирішення
Неможливо ввести інформацію в телефонну книгу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пам'ять телефонної книги вичерпано.</li> </ul>	Видаліть непотрібні записи з телефонної книги.
Неможливо вибрати певні функції.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ваш оператор зв'язку не підтримує вибрану функцію, або вона не активована.</li> </ul>	Зверніться до оператора зв'язку.
Неможливо відтворити записи програвачем MP3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо музичний файл перейменовано або видалено з <b>Медіа центру</b>, то програвач MP3 не зможе знайти файл та відтворити його. Потрібно оновити список відтворення у <b>програвачі MP3</b>.</li> </ul>	Видаліть старий файл MP3 зі списку відтворення і додайте до нього перейменований запис.

## Служба підтримки клієнтів

Звертайтеся за швидкою індивідуальною допомогою! Для цього є декілька можливостей:

Оперативна служби підтримки в інтернеті:

**[www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare)**



Нас знайдете у будь-який час з будь-якого місця. Надаємо цілодобову підтримку з усіх питань, пов'язаних з нашими виробами. Тут знайдете інтерактивну систему пошуку несправностей, набір найчастіших запитань та відповідей, а також – інструкції користувача та відновлення програм для звантаження.

Найчастіші запитання й відповіді уміщено також в цих інструкціях в розділі «Вирішення проблем» на сторінці стр. 85.

В деяких країнах ремонт або заміна неможливі, якщо апарат придбано не в уповноваженого дилера.

Якщо необхідний ремонт, звертайтеся до найближчого центра послуг:

Абу-Дабі.....	0 26 42 38 00
Австралія.....	13 00 55 76 68
Австрія.....	05 17 05 17
Аргентина.....	0 81 02 22 66 24
Бангладеш.....	0 17 52 74 47
Бахрейн.....	40 42 34
Бельгія.....	0 78 15 22 21
Болгарія.....	02 73 94 88
Болівія.....	0 21 21 41 14
Боснія і Герцеговина.....	0 33 27 66 49
Бруней.....	02 43 08 01
Венесуела.....	0 80 01 00 56 66
В'єтнам.....	84 89 20 24 64

Гонконг.....	28 61 11 18
Греція .....	80 11 11 11 16
Данія.....	35 25 65 29
Дубай.....	0 43 96 64 33
Еквадор .....	18 00 10 10 00
Естонія .....	56 64 54 00
Єгипет .....	0 23 33 41 11
Зімбабве.....	04 36 94 24
Індія.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Індонезія .....	0 21 46 82 60 81
Ірландія.....	18 50 77 72 77
Ісландія .....	5 20 30 00
Іспанія .....	9 02 11 50 61
Італія .....	02 45 27 90 36
Йорданія .....	0 64 39 86 42
Камбоджа.....	12 80 05 00
Канада .....	1 88 87 77 02 11
Катар .....	04 32 20 10
Кенія.....	2 72 37 17
Китай.....	40 08 88 56 56
Колумбія .....	01 80 07 00 66 24
Кот-д'Івуар .....	05 02 02 59
Кувейт .....	2 45 41 78
Латвія .....	7 50 11 18
Литва.....	8 70 07 07 00
Ліван.....	01 44 30 43
Лівія .....	02 13 50 28 82
Люксембург.....	40 66 61 56 40

Маврикій.....	2 11 62 13
Македонія .....	0 23 13 18 48
Малайзія .....	+ 6 03 77 12 43 04
Мальта.....	+ 35 32 14 94 06 32
Марокко .....	22 66 92 09
Мексика .....	01 80 07 11 00 03
Нігерія.....	0 14 50 05 00
Нідерланди .....	0 90 03 33 31 00
Німеччина.....	0 18 05 33 32 26
Нова Зеландія .....	08 00 27 43 63
Норвегія.....	22 57 77 46
Об'єднане Королівство.....	0 87 05 33 44 11
Об'єднані Арабські Емірати .....	0 43 66 03 86
Оман.....	79 10 12
Пакістан .....	02 15 66 22 00
ПАР .....	08 60 10 11 57
Парагвай .....	8 00 10 20 04
Перу.....	0 80 05 24 00
Польща.....	08 01 30 00 30
Португалія .....	8 08 20 15 21
Росія .....	8 80 02 00 10 10
Румунія .....	02 12 09 99 66
Саудівська Аравія .....	0 22 26 00 43
Сербія.....	01 13 07 00 80
Сінгапур.....	62 27 11 18
Словакія.....	02 59 68 22 66
Словенія.....	0 14 74 63 36
США.....	1 88 87 77 02 11

Тайвань .....	02 23 96 10 06
Таїланд .....	0 29 53 50 00
Туніс .....	71 86 19 02
Туреччина .....	0 21 64 59 98 98
Угорщина .....	06 14 71 24 44
Україна .....	8 80 05 01 00 00
Уругвай .....	00 04 05 46 62
Філіппіни .....	0 27 57 11 18
Фінляндія .....	09 22 94 37 00
Франція .....	01 56 38 42 00
Хорватія .....	0 16 10 53 81
Чехія .....	2 33 03 27 27
Чилі .....	8 00 53 06 62
Швейцарія .....	08 48 84 08 45
Швеція .....	08 57 92 90 49



Issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
under trademark license of Siemens AG

[www.BenQ-Siemens.com](http://www.BenQ-Siemens.com)