

BENQ-SIEMENS



S88

Інформація щодо безпеки

Перш ніж почати користуватися телефоном, перегляньте наведені поради щодо безпеки.

Вплив радіочастотних сигналів

Вимірювання максимального питомого коефіцієнта поглинання (SAR)

ЄС: GSM900: 0,559 Вт/кг; DCS1800: 0,539 Вт/кг.

США: PCS1900: 1,176 Вт/кг (голова); 0,351 Вт/кг (тіло).

Мобільний телефон є малопотужним передавачем і приймачем. Коли телефон УВИМКНЕНО, він отримує та відсилає радіочастотні сигнали.

Європейські та світові організації визначили стандарти та рекомендації щодо захисту населення від впливу електромагнітних полів.

- Міжнародний комітет із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP) 1996
- Союз німецьких інженерів-електриків (VDE) DIN- 0848
- Директиви Європейської спільноти, Загальна дирекція V з питань радіочастотної електромагнітної енергії
- Державна рада з питань радіологічного захисту Об'єднаного Королівства, GS 11, 1988
- Національний Інститут Стандартизації США (ANSI) при Інституті інженерів з електротехніки та електроніки. C95.1- 1992
- Національна рада з питань вимірювання та захисту від радіації (NCRP). Доповідь 86
- Міністерство охорони здоров'я та соціального захисту Канади. Кодекс із техніки безпеки 6

Ці стандарти є результатом тривалих наукових досліджень. Наприклад, більш ніж 120 науковців, інженерів і лікарів з університетів, урядових установ охорони здоров'я та медичних організацій працювали над створенням оновлених стандартів ANSI. Під час звичайного використання телефон повністю відповідає установленим стандартам.

Обмеження в користуванні телефоном

Не дозволяється використання натільних металевих виробів.

Догляд за антеною

Використовуйте тільки стандартну антену, що постачається з телефоном, або сертифіковану антену для заміни. Використання несертифікованої антени або модифікацій стандартної антени може призвести до ушкодження телефону та порушення положень GCF.

Використання телефону

- Звичайне положення: мобільний телефон слід тримати так само, як і звичайний телефон.
- Для уникнення потенційного впливу випромінювання радіочастотних сигналів не носіть занадто довго телефон біля шиї або поблизу грудної клітини.

Акумулятор

- Якщо температура телефону перевищить 45° C (113F) або впаде нижче 0° C (32F), зарядження акумулятора буде припинено з міркувань безпеки.
- Не припускайте, щоб температура акумулятора падала нижче 0° C (32F) або становила більше 45° C (113F). Залишаючи транспортний засіб, завжди забирайте телефон із собою.

- Використовуйте тільки оригінальні акумулятори BenQ для належного функціонування телефону.

Будь-який акумулятор може завдати шкоди або спричинити вади та опіки якщо провідниковий матеріал, наприклад, прикраса, ключі або металевий ланцюжок, торкатиметься відкритих контактів. Такі предмети можуть замкнути електричний контур і значно нагрітися. Для захисту від небажаних наслідків, перш ніж класти акумулятор до кишені, переконайтеся, що в ньому не перебувають інші металеві предмети. Коли акумулятор видалений із телефону та не використовується, зберігайте його в захисному контейнері.

Керування транспортним засобом

Ознайомтеся із законами та нормами, які діють у вашому регіоні та визначають можливість користування мобільним телефоном під час керування транспортним засобом. Завжди дотримуйтесь встановлених правил. Під час використання телефону за кермом транспортного засобу:

- приділяйте максимальну увагу керуванню транспортним засобом – безпека на дорозі понад усе;
- за можливості користуйтеся комплектом «Вільні руки»;
- перш ніж здійснити або прийняти виклик, зупиніться в безпечному місці, якщо того потребують дорожні умови.

Електронні пристрої

Більшість сучасного електронного обладнання захищено від дії радіочастотних сигналів. Однак певне устаткування може не мати захисту від радіочастотних сигналів, які створює телефон.

Електронний стимулятор серця

Асоціація виробників медичної продукції рекомендує утримувати телефон на відстані не менше 15,24 см від електронного стимулятора серця для уникнення потенційного негативного впливу. Ці рекомендації відповідають результатам незалежних досліджень і рекомендаціям Wireless Technology Research.

Поради користувачам із електронним стимулятором серця:

- **ЗАВЖДИ** потрібно утримувати **УВІМКНЕНИЙ** телефон на відстані не менше 15,24 см від електронного стимулятора серця;
- не носіть телефон у внутрішній кишені;
- для зменшення впливу телефону на електронний стимулятор серця прикладайте телефон до вуха, що знаходиться з протилежної до стимулятора серця сторони.

Якщо з будь-яких причин телефон впливає на роботу електронного стимулятора серця, негайно **ВИМКНІТЬ** телефон.

Слухові апарати

Деякі мобільні телефони можуть погіршувати функціонування слухових апаратів. Якщо таке сталося, зверніться за порадою до виробника слухового апарата.

Інше медичне устаткування

Перед використанням будь-якого медичного устаткування порадьтеся з виробником щодо захищеності цього устаткування від впливу електромагнітного поля. Ваш лікар допоможе отримати таку інформацію.

ВИМИКАЙТЕ телефон під час перебування в медичних установах, якщо на це вказують будь-які правила або оголошення. У лікарнях або медичних установах може використовуватись устаткування, чутливе до впливу електромагнітних полів.

Транспортні засоби

Електромагнітні поля можуть негативно впливати на погано захищені від електромагнітного випромінювання електронні системи транспортних засобів. Для отримання додаткових відомостей перегляньте документацію на відповідний транспортний засіб. Якщо на транспортний засіб було встановлено додаткове обладнання, також слід звернутися до його виробника для отримання додаткових відомостей щодо захищеності від впливу електромагнітного випромінювання.

Установи

ВИМКНІТЬ телефон, якщо цього вимагає повідомлення в установі, в якій ви перебуваєте.

Літак

Нормами Федеральної комісії зі зв'язку США заборонено користуватися телефоном під час перебування в повітрі. Перед посадкою до літака **ВИМКНІТЬ** телефон.

Території, в яких ведуться підривні роботи

Для уникнення конфліктної взаємодії з підривним обладнанням **ВИМИКАЙТЕ** телефон під час перебування в зоні проведення підривних робіт або в місцях, де розміщено оголошення «ВИМИКАЙТЕ ДВОСТОРОННІ РАДІОПЕРЕДАВАЧІ». Зважайте на застережні знаки та інструкції.

Потенційно вибухонебезпечна атмосфера

ВИМКНІТЬ телефон і не видаляйте акумулятор в зоні з потенційно вибухонебезпечною атмосферою. Зважайте на всі застережні знаки та інструкції. Іскри від акумулятора можуть призвести до вибуху або пожежі, що може призвести до травмувань або навіть смерті.

Області з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, як правило (але не завжди), чітко означені. До таких областей належать паливні бази та АЗС; моторні відсіки на човнах; зони зберігання та перерозподілу палива або хімічних речовин; транспортні засоби, які використовують в якості палива газ (наприклад, пропан або бутан); області, повітря в яких містить хімічні речовини; інші області, в яких рекомендовано вимикати двигун транспортного засобу.

Транспортні засоби, обладнані подушками безпеки

Подушка безпеки розгортається з дуже великою силою. **НЕ ТРИМАЙТЕ** будь-які предмети, включаючи встановлене та портативне безпроводове обладнання в зоні розташування та дії подушки безпеки. У випадку неправильної установки безпроводового устаткування спрацювання подушки безпеки може призвести до важких поранень.

Даний пристрій відповідає правилам, що містяться у розділі 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Експлуатація має відбуватися з дотриманням таких двох умов:

1. Цей пристрій не є джерелом шкідливого впливу;
2. Цей продукт сприймає будь-який вплив, навіть такий, що може призвести до некоректного функціонування.

Зміни та модифікації, які не були схвалені стороною, що несе відповідальність за відповідність установленим нормам, можуть призвести до втрати можливості користування цим виробом.

Цей телефон було успішно перевірено на відповідність нормам Федеральної комісії зі зв'язку США, які стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Крім того, було схвалено використання продукту з аксесуарами, які не містять металевих елементів, за умови утримування телефону на відстані не менше 1,5 см від тіла. Використання додаткового устаткування може призвести до порушення норм Федеральної комісії зі зв'язку США, які стосуються стандартів випромінювання електромагнітного поля. Якщо не використовуються натільні аксесуари та увімкнений телефон розташований біля вуха, утримуйте мінімальну дистанцію 1,5 см між телефоном і тілом.

Відповідність директивам Європейського союзу

Цей продукт відповідає таким постановам офіційного бюлетеня:

Постанова про електромагнітну сумісність (89/336/EEC), Постанова щодо приладів із низькою напругою (73/23/EEC)

Постанова R&TTE (99/05/EEC).

Також цей продукт відповідає таким стандартам:

CE0168

3GPP TS 51.010-1

EN 301 511

EN 50360/ EN 50361

ETSI UK 301 489-1/-7

EN 60950

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth)

Постанова про переробку відпрацьованого електричного та електронного обладнання (стосується країн Європейського союзу та інших європейських країн, в яких упроваджено системи переробки відпрацьованої продукції)



Використані акумулятори та телефони утилізуйте згідно з діючим законодавством.



Зміст

Інформація щодо безпеки	i
1. Підготовка телефону до використання	1
Встановлення SIM-карти	1
Встановлення акумулятора	2
Встановлення кришки акумулятора	2
Зарядження акумулятора	3
Увімкнення телефону	4
Карта microSD	5
2. Знайомство з телефоном	6
Зовнішній вигляд	6
Екран режиму очікування	8
Використання клавіш у режимі очікування	10
Навігація по меню	14
3. Користування телефоном	15
Виклики	15
Здійснення виклику	15
Закінчення виклику	15
Відповідь на виклик	15
Відхилення вхідного виклику	15
Налаштування гучності	15
Здійснення міжнародного виклику	16
Здійснення екстреного виклику	16
Розширений набір	16
Швидкий виклик	16

Прослуховування голосових повідомлень	17
Голосовий набір	17
Доступні під час виклику операції	18
Телефонна книга	22
Додавання контактів до телефонної книги	22
Пошук контактів у телефонній книзі	25
Пропущені, набрані та отримані виклики	25
Застосування тихого профілю	26
Камера та відеокамера	27
Фотографування	27
Налаштування параметрів режиму камери	29
Значки режиму камери	31
Перегляд зображень	33
Запис відеокліпів	34
Налаштування параметрів режиму відеокамери	35
Значки режиму відеокамери	36
Відтворення відеозаписів	36
Швидкий виклик	37
Налаштування клавіш швидкого виклику	37
Використання функцій швидкого виклику	38
Повідомлення	39
SMS	39
MMS повідомлення	42
SMS-чат	46
Служба інформації	46
Голосова пошта	47
Стан пам'яті	47

Методи введення	48
Зміна методу введення	48
Переключення між верхнім і нижнім регістром	48
Звичайний ввід	48
Введення тексту за допомогою T9	49
Введення цифр	51
Введення символів	51
4. Меню	52
Телефонна книга	52
Знайти	52
Додати	52
Редагувати	52
Копіювати	52
Видалити	53
Група абонентів	53
Чорний і білий списки	53
Візитка	53
Мій номер	53
Стан пам'яті	54
Повідомлення	54
Реєстр викликів	54
Пропущені	54
Отримані	54
Набрані номери	54
Очистити все	55
Тривалість	55
Вартість	55

Ігри.....	56
Усі ігри.....	56
Налаштування	57
Розваги	57
Камера.....	57
Програвач MP3	57
Завантаження композицій на телефон.....	59
Композитор	59
Медіа центр.....	62
Керування правами на цифрову власність	62
Зображення.....	62
Відеозаписи	66
Музика	67
Мелодії	67
MP3	67
Власні мелодії.....	68
Інше.....	68
Форматування карти microSD	68
Стан пам'яті	68
Інструменти	68
Будильник.....	68
Bluetooth	69
Автом. визнач. часового поясу.....	71
Календар.....	72
Список завдань	72
Примітка	73
Швидкий виклик.....	73
Калькулятор	73

Конвертер валют.....	73
Секундомір.....	74
Зворотний відлік.....	74
Диктофон.....	74
USB-з'єднання.....	75
Послуги.....	78
WapURL.....	78
Служба WAP.....	80
Налаштування профілю доступу.....	82
Номер послуги.....	82
Меню STK.....	82
Налаштування.....	82
Дата і час.....	82
Автом. увімк./вимк. живлення.....	83
Профілі.....	83
Відображення.....	85
Аудіо.....	85
Мелодія дзвінка.....	85
Сигнал повідомлення.....	86
Тон календаря.....	86
Тон клавіатури.....	86
Звук знімка.....	86
Гучність дзвінка.....	86
Гучність голосу.....	86
Призначення клавіш.....	86
Налаштування виклику.....	87
Режим відповіді.....	87
Сповіщення про підключення.....	87
Похвилинний сигнал.....	87

Показувати номер.....	87
Переадресація виклику	88
Заборона викликів	88
Очікування виклику	89
Автоматичний повторний набір	89
Номер фіксованого набору	90
Активна лінія	90
Група абонентів	91
Мережа	91
Режим мережі	91
Перелік доступних	92
Встановлення діапазону	92
З'єднання.....	92
Режим без мережі	92
Безпека	93
Код PIN.....	93
Блок телефону.....	93
Блокування SIM-карти.....	94
Автоматичне блокування клавіш.....	94
Режим енергозбереження.....	94
Мова.....	94
Ввід	94
Відновити	94


5. Догляд та технічне обслуговування 95

6. Вирішення проблем..... 96

1 Підготовка телефону до використання

Встановлення SIM-карти


Вставте SIM-карту повністю у гніздо в напрямку, вказаному стрілкою, стороною з металевими контактами SIM-карти від себе таким чином, щоб у верхньому лівому куті опинився зрізаний кут картки.

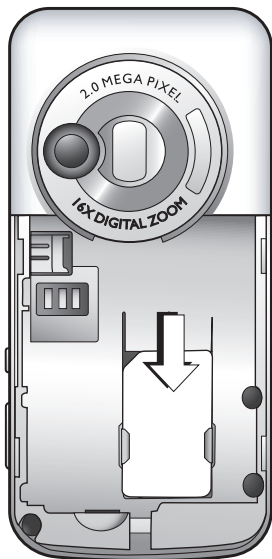

SIM-карта може бути легко пошкоджена через подряпання її контактів. Тому слід вельми обережно поводитись із карткою під час установлення.

Встановлення акумулятора

1. Вставте акумулятор у телефон зі зворотного боку контактами донизу і розташуйте його так, щоб напрямні позначки співпали з відповідними отворами.
2. Посуньте верхню частину акумулятора вперед і натисніть на нього, доки він не зафіксується.

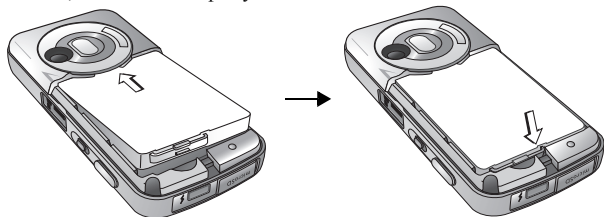

Не видаляйте акумулятор, коли телефон увімкнений. Це може призвести до втрати особистих налаштувань або даних, що зберігаються на SIM-карті та в пам'яті телефону.

Встановлення кришки акумулятора

Розташуйте кришку акумулятора на тильній стороні телефону та посуньте її вперед до фіксації.



Зарядження акумулятора

1. Вставте штекер зарядного пристрою у гніздо, розташоване знизу телефону. Переконайтеся, що сторона штекера із зображенням стрілки перебуває зверху.



2. Підключіть зарядний пристрій до електромережі.



Не видаляйте акумулятор під час зарядження телефону.


3. Коли телефон буде повністю заряджено, від'єднайте зарядний пристрій від електромережі та телефону.




Зверніть увагу:


- Для повного зарядження акумулятора потрібно близько 4 годин.
- Коли акумулятор буде майже розряджено, пролунає звукове попередження.
- Якщо акумулятор повністю розряджено, зарядження може не розпочатися відразу після підключення до зарядного пристрою. Зачекайте 10-15 хвилин, після чого телефон почне заряджатися.

Увімкнення телефону

1. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу .
На екрані телефону з'явиться привітальна анімація.


 Щоб установити привітальне повідомлення, виберіть **Налаштування > Відображення > Привітання**. Для отримання додаткової інформації перейдіть до стр. 85.

2. Введіть код PIN і натисніть на джойстик для підтвердження введення.

 Код PIN (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) – пароль, що надається вашим оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.




Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN, SIM-карта буде заблокована. Для її розблокування потрібно ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

 Щоб увімкнути або вимкнути авторизацію за кодом PIN, виберіть **Налаштування > Безпека > PIN-код > Код PIN1 > Встановити стан**. Див. стр. 93.

3. Після введення коректного коду PIN телефон автоматично розпочне пошук визначеної мережі. Цей процес може тривати кілька секунд.

4. Відобразиться екран режиму очікування, позначка потужності сигналу та назва оператора. Тепер телефон готовий для користування.

 Якщо телефон не може знайти визначену мережу або вона недоступна через відсутність авторизації, позначки потужності сигналу відобразатися не будуть. У такому режимі можна здійснювати лише екстрені виклики.


Карта microSD

Телефон обладнано гніздом microSD для карти microSD – знімної карти пам'яті, яка використовується для зберігання великого об'єму даних у телефоні.


Карта microSD дає змогу зберігати мультимедійні дані, зокрема зображення, фотографії, звукові файли у форматі MP3, звуки дзвінка та Java-ігри.

Встановлення карти microSD

1. Підніміть кришку.
2. Вставте у гніздо карту microSD. Переконайтеся, що металеві контакти карти перебувають знизу.
3. Закрийте кришку.

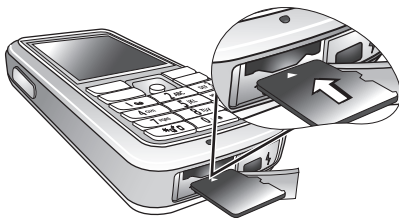

 Зверніть увагу:

-  з'явиться в рядку стану після завантаження карти microSD.
- Телефон не підтримує карти microSD, що мають файлову систему **FAT32** або **NTFS**.

Видалення карти microSD

1. Підніміть кришку.
2. Натисніть на карту microSD, щоб вивільнити її.


2 Знайомство з телефоном

Зовнішній вигляд

Вид спереду




Вигляд із боків

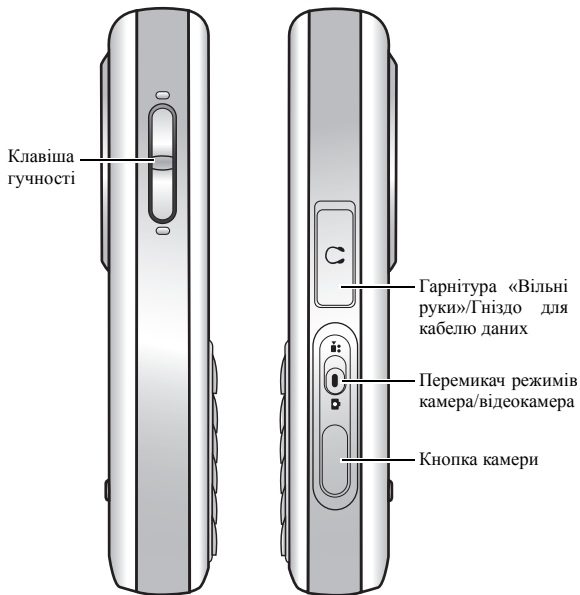

Вид знизу





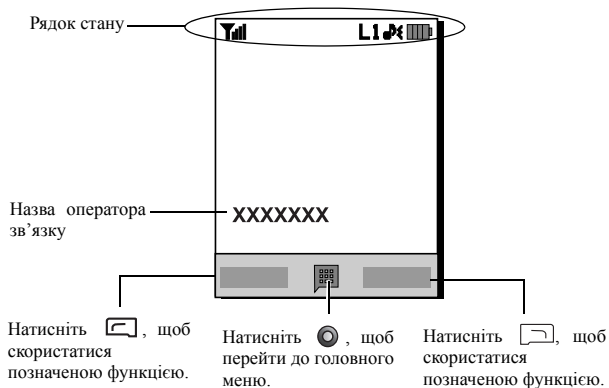








Екран режиму очікування




- Щоб установити шпалери, виберіть **Налаштування > Відображення > Шпалери**. Також можна вибрати **Медіа центр > Зображення**. Див. стр. 62 та стр. 85.
- Щоб установити тему, виберіть **Налаштування > Відображення > Тема**. Див. стр. 85.
- Щоб установити поточну дату, час і формат відображення, виберіть **Налаштування > Дата і час**. Див. стр. 82.
- Щоб ввести текст (наприклад, ім'я користувача), який буде відображатися у режимі очікування, виберіть **Налаштування > Відображення > Особистий банер**.


Значки в рядку стану





Значок	Функція	Опис
	Потужність сигналу	Потужність сигналу мережі. Що більше позначок, то потужніший сигнал.
	Стан акумулятора	Відображає поточний рівень заряду акумулятора. Що більше позначок, то більший заряд має акумулятор.
	Використання GPRS	Відображається, коли активовано GPRS.
	З'єднання через GPRS	Відображається, коли телефон використовує з'єднання через GPRS.
	Повідомлення	Відображається за наявності нових або непрочитаних повідомлень.
	WAP-повідомлення	Відображається за наявності нових або непрочитаних WAP-повідомлень.
	Голосова пошта	Відображається за наявності нових голосових повідомлень (цей значок буде відображатися за умови, що ця функція підтримується оператором зв'язку).
	Будильник	Відображається, коли увімкнено будильник.
	Блокування клавіш	Відображається, коли клавіші заблоковані.
L1 / L2	Використання лінії 1 або лінії 2	Відображає стан користування лінією 1 або 2.
	Звичайний	Вказує на те, що активовано профіль Звичайний .
	Зустріч	Вказує на те, що активовано профіль Зустріч .






Значок	Функція	Опис
	Тихий	Вказує на те, що активовано профіль Тихий .
	На вулиці	Вказує на те, що активовано профіль На вулиці .
	Особистий	Вказує на те, що активовано профіль Особистий .
	Гарнітура	Відображається після підключення гарнітури до телефону.
	Переадресація	Відображається, коли активовано переадресацію викликів.
	Роумінг	Активовано роумінг (мережа іншого оператора зв'язку).
	Bluetooth	Відображається, коли увімкнено Bluetooth.
	Карта microSD	Відображається, коли завантажено карту microSD.



Використання клавіш у режимі очікування

 У цьому посібнику користувача під «довгим натисканням» мається на увазі натискання клавіші та утримання її протягом близько двох секунд. «Натиснути» – означає натиснути клавішу та відразу її відпустити.







Клавіша	Команди та функції
	<p>Клавіша увімкнення/вимкнення</p> <ul style="list-style-type: none"> • Довге натискання вмикає або вимикає телефон. • Натисніть цю клавішу, щоб закінчити дзвінок, відхилити або скасувати виклик.

Клавіша	Команди та функції
	<p>Клавіша надсилання/відповіді</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть для надсилання або відповіді на дзвінок. • Натисніть, щоб перейти до списку записів дзвінків.
	<p>Ліва функціональна клавіша</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб скористатися функцією, відображеною на екрані.
	<p>Права функціональна клавіша</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб скористатися функцією, відображеною на екрані. • Довге натискання вмикає або вимикає тихий профіль.
	<p>Джойстик/Навігаційна клавіша</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть на джойстик вертикально, щоб перейти до головного меню. • Натисніть джойстик вгору, щоб перейти до меню функцій і записів телефонних номерів. Для отримання додаткової інформації щодо меню записів див. стр. 37. • Натисніть джойстик вниз, щоб перейти до фотографій, які зберігаються в меню Альбом. • Натисніть джойстик вліво, щоб створити нове повідомлення SMS. Для отримання додаткової інформації див. стр. 39. • Натисніть джойстик вправо, щоб перейти до меню Профілі. • Утримуйте джойстик натиснутим вгору для активації функції голосового набору. • Утримуйте джойстик натиснутим вниз для активації функції диктофону.

Клавiша	Команди та функції
	<p>Клавiша «*»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть цю клавiшу, щоб ввести символ зірочки (*). • Для міжнародного виклику здійcніть довге натискання цієї клавiші, доки на екрані не з'явиться плюс (+), після цього введіть код країни абонента, його код місцевості та номер телефону.
	<p>Клавiша голосової пошти</p> <ul style="list-style-type: none"> • Здійcніть довге натискання цієї клавiші, щоб зателефонувати на номер голосової пошти.
	<p>Клавiша «#»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть цю клавiшу, щоб ввести символ дієза (#). • Розширений набір: після введення номера телефону здійcніть довге натискання для введення символу «P», а потім введіть номер. • Здійcніть довге натискання для активації функції блокування клавiш.
	<p>Буквено-цифрові клавiші</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть, щоб ввести відповідні цифри. • Клавiша ярликів: здійcніть довге натискання для швидкого виклику функції або номера, який їй призначено. Див. стр. 37, "Швидкий виклик".
	<p>Клавiша гучності (на лівому боці телефону)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Здійcніть довге натискання клавiші вгору або вниз для налаштування гучності.

Клавіша	Команди та функції
	<p>Перемикач режимів камера/відеокамера</p> <ul style="list-style-type: none"> Активує обраний режим за допомогою перемикача.
	<p>Кнопка камери (на правому боці телефону)</p> <ul style="list-style-type: none"> Здійснить довге натискання для активації режиму камери/відеокамери. У режимі камери/відеокамери створює фотографію/ починає запис.


Навігація по меню

1. У режимі очікування натисніть  для переходу до головного меню.
2. Використовуйте джойстик для переміщення вгору, вниз, вправо або вліво між елементами меню. Наприклад, перейдіть до **Налаштування** та натисніть , щоб увійти до цього меню.
 Головне меню можна відображати у вигляді таблиці або списку. Щоб установити стиль відображення головного меню, виберіть **Налаштування > Відображення > Меню**.
3. Використовуйте джойстик для навігації по елементах підменю. Наприклад, перейдіть до **Профілі** та натисніть , щоб увійти до цього меню.
 Також можна перейти до елемента меню, натиснувши клавішу з відповідним йому номером. Наприклад, можна натиснути  для переходу до елемента меню **Профілі**.


Користування телефоном

Виклики

Здійснення виклику


У режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть , щоб здійснити виклик.

Закінчення виклику


Щоб закінчити виклик, натисніть . На екрані буде відображено загальну тривалість розмови, після чого телефон повернеться до режиму очікування.

Відповідь на виклик

Щоб відповісти на виклик, натисніть .

 Для встановлення режиму відповіді на виклик будь-якою клавішею виберіть **Налаштування > Налаштування виклику > Режим відповіді > Будь-яка клавіша**.

Відхилення вхідного виклику

Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть .



Налаштування гучності

Якщо під час розмови виникла необхідність у налаштуванні гучності, можна скористатися клавішею гучності, розташованою на лівому боці телефону.


 Зверніть увагу:

- Під час надходження вхідного виклику можна вимкнути звук дзвінка, здійснивши довге натискання нижньої частини клавіші гучності.
- Налаштування гучності розмови можна здійснювати лише під час розмови.



Здійснення міжнародного виклику

1. Введіть код міжнародного виклику або здійсніть довге натискання клавіші , поки на екрані не з'явиться плюс (+).
2. Введіть код країни абонента, його код місцевості та номер телефону. Здійсніть виклик, натиснувши .


Здійснення екстреного виклику

Щоб звернутися до екстрених служб, введіть 112 (міжнародний екстрений номер) і натисніть  для здійснення виклику. Екстрений виклик можна здійснити навіть при заблокованому телефоні, за відсутності доступу до рідної мережі або без наявності SIM-карти за умови, що ви перебуваєте в зоні дії мережі, тип якої підтримується телефоном.

Розширений набір


Після введення номера телефону, здійсніть довге натискання клавіші , поки на екрані не з'явиться символ «Р». Після цього введіть потрібний номер розширення та натисніть , щоб здійснити виклик.

Швидкий виклик


 Для здійснення швидкого виклику телефонного номера потрібно призначити його певній цифровій клавіші. Для отримання додаткової інформації див. стр. 37, "Швидкий виклик".

Після призначення телефонного номера певній клавіші здійснення довгого натискання цієї клавіші у режимі очікування призведе до виклику зазначеного номера телефону.



Прослуховування голосових повідомлень

Здійсніть довге натискання , щоб зателефонувати на номер голосової пошти та прослухати отримані голосові повідомлення.


 Зверніть увагу:

- Якщо оператор зв'язку підтримує цю функцію, під час надходження нових голосових повідомлень на екрані з'явиться значок голосової пошти.
- Якщо номер голосової пошти не зберігається у пам'яті телефону, прослухати голосові повідомлення за допомогою довгого натискання  буде неможливо. У цьому випадку потрібно вручну ввести номер голосової пошти, вибравши **Повідомлення > Голосова пошта > Встановити номер**.

Голосовий набір

1. У режимі очікування утримуйте джойстик натиснутим вниз.
 2. Після звукового сигналу, коли на екрані з'явиться напис «Назвіть ім'я після сигналу», промовте голосову мітку для номера, який потрібно набрати. Щойно телефон з'ясує, який контакт пов'язано із промовленою голосовою міткою, виникне одна з таких ситуацій:
 - а. Якщо контакт містить лише один номер телефону, його буде автоматично викликано.
 - б. Якщо контакт містить два або більше телефонних номерів, потрібно вказати бажаний номер і натиснути  для здійснення виклику.
-  Щоб використати функцію голосового набору для здійснення виклику, для бажаного номера вже має бути задана голосова мітка в телефонній книзі. Для отримання додаткової інформації див. стр. 22, "Додавання контактів до телефонної книги".







Доступні під час виклику операції

-  Підтримка функцій, помічених зірочкою (*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.


Гучномовець

Натисніть  (**Гучном**) для увімкнення гучномовця.

Переведення виклику в режим утримування*






- Коли активним є лише один виклик:
 - a. Натисніть  (**Утримувати**), щоб перевести цей виклик у режим утримування.
 - b. Натисніть  , щоб закінчити цей виклик.
- Коли лише один виклик перебуває на утримуванні:
 - a. Натисніть  (**Зняти утримання**), щоб поновити виклик.
 - b. Натисніть  , щоб закінчити цей виклик.
- Коли є активний виклик і виклик на утримуванні:
 - a. Натисніть  (**Зміна**), щоб повернутися до виклику на утримуванні та перевести активний виклик у режим утримування.
 - b. Натисніть  , щоб відобразити список викликів, які можна закінчити.

Здійснення другого виклику*

Введіть телефонний номер або виберіть один із номерів телефону з телефонної книги або списку викликів, після чого натисніть  , щоб зателефонувати за обраним номером. Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування.


Очікування виклику*

Якщо під час розмови буде отримано інший вхідний виклик, пролунає відповідне звукове попередження. Якщо потрібно

- Відповісти на вхідний виклик: натисніть . Поточний активний виклик буде автоматично переведено в режим утримування. Якщо наразі вже наявний інший виклик на утримуванні, буде відображено список, за допомогою якого можна вибрати виклик, який потрібно закінчити, а потім повернутися до виклику на утримуванні.
- Відхилити вхідний виклик: натисніть  або  (**Кінець**). Після натискання  (**Кінець**) інший вхідний виклик буде негайно відхилено; якщо натиснути , буде відображено список, за допомогою якого можна обрати виклик, який слід закінчити.

Меню виклику

Якщо натиснути джойстик під час розмови, на екрані буде відображено меню виклику, яке містить функції, доступні під час розмови.

 Підтримка функцій, помічених зірочкою (*), залежить від мережі. Деякі функції можуть потребувати активації.

Loud Speaker/Mute Speaker

Дає змогу увімкнути/вимкнути гучномовець.

Використовувати гарнітуру

Здійснюється пошук гарнітури Bluetooth.

Телеф. книга

Здійснюється пошук номера в телефонній книзі.

Реєстр викликів

Перегляд пропущених, отриманих і набраних номерів.

Конференц-зв'язок*

Одночасна розмова з кількома абонентами.

Утримувати/Зняти утримання/Зміна*

Зміна стану виклику.

Приєднатись/Приватно

Дас змогу приєднати виклик на утримуванні до поточної розмови або залишити активним вибраний виклик і перевести всі інші виклики в режим утримування.

Переслати

Дас змогу з'єднати двох абонентів і відключитися від розмови (один із двох абонентів може бути залучений до активного виклику, а інший перебувати на утримуванні або викликатися). Таким чином, два абоненти зможуть продовжити спілкування самостійно.

Надсилення кодів DTMF

Коли телефон має з'єднання з іншими пристроями або службами, можна надсилати коди DTMF (Dual Tone Multi-Frequency, керуючі коди). Коди DTMF – це тональні сигнали клавіш, які можна надсилати за допомогою мікрофона під час набору номера. Телефон може пересилати ці коди для взаємодії з диктофонами, пейджерями, комп'ютеризованими телефонними службами тощо.

Щоб надіслати код DTMF, введіть номер і натисніть джойстик.

Завершити дзвінок

Завершити всі дзвінки

Закінчити всі виклики незалежно від того, активні вони або перебувають на утримуванні.

Завершити актив. дзвінок

Закінчити активний виклик.

Завершити дзвінок

Закінчити виклик (або виклики), що утримуються.

End One

Закінчити один виклик за номером або контактом.

Утримувати/Зняти утримання/Зміна

Зміна стану виклику.

Вимкнути мікрофон/Увімкнути мікрофон

Увімкнення/вимкнення тихого режиму.

Калькулятор


Використання калькулятора. Для отримання додаткової інформації див. стр. 73, "Калькулятор".






SMS

Прочитання або створення повідомлення SMS під час виклику. Для отримання додаткової інформації див. стр. 39, "SMS".

Телефонна книга

Додавання контактів до телефонної книги

 Ємність телефонної книги на карті SIM залежить від типу SIM-карти, яку надав оператор зв'язку.

1. У режимі очікування введіть номер телефону, який потрібно зберегти, після чого натисніть  (**Зберегти**).
2. Виберіть розташування збереження контакту. Виберіть **Додати на SIM-карту** або **Додати в пам'ять телефону**.
3. Перейдіть до поля, яке потрібно змінити, після чого натисніть  для введення даних.
4. Натисніть  для повернення до поля даних телефонної книги після введення даних у поле.
5. Натисніть  (**Можлив**), щоб
 - **Зберегти**: збереження введених даних.
 - **Змінити тип**: зміна категорії номера контакту (з «Номер мобільного телефону» на «Дом. телефон»). Ця опція доступна тільки під полем номера телефону.
 - **Додати поле**: додавання до контакту додаткових полів даних.
 - **Видалити поле**: видалення вибраного поля даних.
6. Після внесення потрібних змін натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Зберегти** для збереження контакту.

Записи телефонної книги на SIM-карті



Назва	Ім'я контакту.
Номер	Телефонний номер контакту.
Група абонентів	Призначено для вибору групи абонентів для контакту. Для налаштування кожної групи абонентів виберіть Телеф. книга > Група абонентів Див. стр. 53.

Записи телефонної книги в пам'яті телефону


Назва	Ім'я контакту.
Номер мобільного телефону	Номер мобільного телефону контакту.
Дом. телефон	Номер домашнього телефону контакту.
Електронна пошта	Адреса електронної пошти контакту.
Група абонентів	Призначено для вибору групи абонентів для контакту. Для налаштування кожної групи абонентів виберіть Телеф. книга > Група абонентів Див. стр. 53.
Голосова позначка	Призначення голосової позначки телефонному номеру. Промовте ім'я після звукового сигналу.

Додаткові записи телефонної книги в пам'яті телефону


Номер мобільного телефону	Номер мобільного телефону контакту.
Дом. телефон	Номер домашнього телефону контакту.
Роб. телефон	Номер робочого телефону контакту.

Інший номер	Інший номер телефону контакту.
Домашня адреса	Домашня адреса контакту.
Робоча адреса	Робоча адреса контакту.
Компанія	Назва компанії контакту.
Відділ	Назва відділу контакту.
Посада	Посада контакту.
Примітка	Створення примітки для контакту.
Дата народження	Дата народження контакту.
Ідентифікація дзвінком	<p>Звук дзвінка для контакту. Під час надходження вхідного виклику від даного контакту телефон відтворить вибраний звук дзвінка.</p> <p> Вказаний у цьому полі звук дзвінка має вищий пріоритет, ніж звук дзвінка, вказаний для групи.</p>
Ідентифікація зображенням	<p>Вибір зображення, яке буде з'являтися на екрані під час надходження виклику від даного контакту.</p> <p> Вказане у цьому полі зображення має вищий пріоритет, ніж зображення, вказане для групи.</p>




Пошук контактів у телефонній книзі

У режимі очікування натисніть  (**Імена**) для відображення контактів, що зберігаються в телефонній книзі.

- Натисніть клавішу (якщо потрібно, кілька разів) з першою літерою імені контакту, номер якого потрібно знайти.
- Перейдіть до бажаного запису.


 Також можна вибрати **Телеф. книга > Знайти** та ввести повне ім'я або першу літеру імені контакту, який потрібно знайти.

Коли потрібний запис буде знайдено, можна



- Натиснути  для перегляду відомостей контакту.
- Натиснути , щоб здійснити виклик. Якщо контакт містить більше одного номера, вам буде запропоновано вибрати бажаний номер.
- Натиснути  (**Можлив**), щоб **Додати, Редагувати, Копію на SIM/Копіювати у телефон, Відісл. vКарт.** або **Видалити** контакт.

Пропущені, набрані та отримані виклики


Переглянути пропущені, набрані та отримані виклики можна двома способами.





1. За наявності пропущених викликів на екрані буде відображатися повідомлення про пропущені виклики, а також їх кількість. Натисніть джойстик, щоб переглянути кількість пропущених викликів.
2. У режимі очікування натисніть , щоб переглянути список останніх пропущених, набраних та отриманих викликів.

Перейдіть до потрібного номера і

- Натисніть , щоб набрати вибраний номер.
- Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.

Застосування тихого профілю

В режимі очікування за допомогою довгого натискання  можна активувати тихий профіль. Після активації цього профілю телефон буде попереджувати про вхідні виклики вібрацією, звук дзвінка відтворюватися не буде.

1. Після довгого натискання  для активації тихого профілю, телефон вібруватиме протягом однієї секунди. У рядку стану буде відображено значок  .
 2. Для вимкнення тихого режиму здійсніть довге натискання .
-  Щоб обрати або задати профіль, виберіть **Налаштування > Профілі**. Див. стр. 83, "Профілі".

Камера та відеокамера



Телефон обладнано камерою, що дає змогу використовувати його як цифрову камеру.

За допомогою камери можна фотографувати та записувати відеокліпи, тримаючи телефон горизонтально, як це зображено на рисунку.




Фотографування

1. Довге натискання кнопки камери призводить до активації режиму камери.

 Режим камери також можна активувати, натиснувши  (Камера) у режимі очікування або вибравши **Розваги > Камера**.

2. Переключення між режимами камери та відеокамери здійснюється за допомогою перемикача режимів у режимі відеокамери.



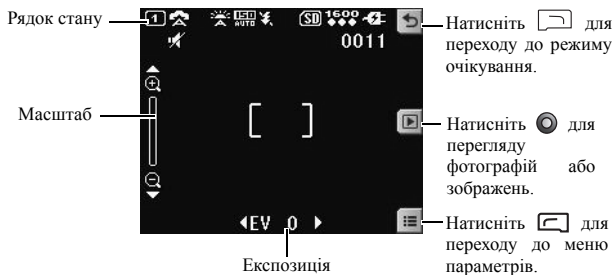

3. На екрані буде відображено вікно видошукача.





4. Натисніть [] ([]) для переходу до меню параметрів. Для отримання додаткових відомостей про функції та параметри див. стр. 29, "Налаштування параметрів режиму камери".
5. Залежно від налаштувань, значки, відображені на екрані, можуть змінюватись. Для отримання додаткових відомостей про значки див. стр. 31, "Значки режиму камери".
6. Коли на екрані з'явиться вікно видошукача, натисніть джойстик вліво або вправо, щоб змінити значення експозиції. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб змінити коефіцієнт масштабу.
7. Для фотографування розташованих поряд об'єктів можна увімкнути режим макрозйомки, натиснувши клавішу [] . Скористатися цією функцією також можна зі списку можливостей.
8. Щоб увімкнути або вимкнути спалах, натисніть клавішу [] . Натисніть клавішу [] , щоб приховати або показати значки, що відображаються на екрані.



9. Щоб навести фокус на об'єкт, спрямуйте на нього камеру та наполовину натисніть клавішу. Дочекайтесь закінчення процесу фокусування. Коли фокусування буде закінчено, квадратні дужки стануть зеленими. Зробіть фотографію, повністю натиснувши клавішу.
10. Для створення фотографії натисніть кнопку камери. Фотографію буде автоматично збережено в пам'яті телефону або на карті microSD залежно від налаштувань. Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів камери див. стр. 29, "Налаштування параметрів режиму камери". Для отримання додаткових відомостей щодо попереднього перегляду фотографій див. стр. 33, "Перегляд зображень".

Налаштування параметрів режиму камери

1. Натисніть  () для відображення меню можливостей.
2. Тримавши камеру горизонтально, натискайте джойстик вліво або вправо для навігації по елементах. Натискайте джойстик вниз або вгору для переходу між опціями. Після вибору потрібного значення натисніть , щоб зберегти налаштування. Якщо ви не бажаєте змінювати параметри, натисніть  для повернення до режиму камери.
3. Функція кожного з параметрів:

Значок	Назва	Функції
	Розмір зображення	Дає змогу встановити потрібний розмір зображення.
	План	Дає змогу завантажити налаштування, які найбільше відповідають поточному середовищу.

Значок	Назва	Функції
	Режим зйомки	Вибір режиму звичайної, пакетної або панорамної зйомки. Залежно від обраного розміру зображення, відображувані параметри можуть змінюватись.
	Ефект	Дає змогу накласти на зображення тоновий, кольоровий або інший ефект.
	Кадр	Можна додати рамку до зображення.
	Фокус	Дає змогу створювати чіткі фотографії об'єктів на дуже малій відстані.
	Баланс білого	Дає змогу завантажити налаштування для вказаних умов освітлення.
	Якість	Дає змогу встановити якість фотографій (коефіцієнт стискання).
	ISO	Дає змогу встановити чутливість, з якою будуть створюватися фотографії.
	Спалах	Дає змогу обрати режим спалаху (автоматично, увімкнено або вимкнено).
	Автоспуск	Дає змогу створювати фотографії через декілька секунд. Виберіть час очікування від 2 до 10 секунд, або вимкніть цю функцію.
	Часовий штамп	Дає змогу накласти часовий штамп на зображення.
	Звук	Дає змогу увімкнути або вимкнути звук фотографування.
	Зберегти в	Дає змогу змінити місце збереження фотографій (пам'ять телефону або карта microSD).

4. Натисніть   , щоб повернутися до видошукача.

Значки режиму камери

Залежно від налаштувань, значки, відображені на екрані, можуть змінюватись.

План

Значок	Функція
	Автомат.
	Ніч
	Люди
	Пейзаж
	Спорт
	Сніг
	Вечірка



Режим зйомки

Значок	Функція
	Одиночний
	Пакетна зйомка x 4



Баланс білого

Значок	Функція
	Автомат.
	Лампа накаливання
	Лампа денного світла
	Сонячне світло
	Хмарно





Автоспуск

Значок	Функція
	2 секунди
	10 секунд





Зберегти в

Значок	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону

Перегляд зображень


1. Натисніть  () , щоб перейти до режиму перегляду зображень.
2. Натисніть джойстик вліво/вправо для перегляду попереднього/наступного зображення.
3. Натисніть  () для відображення меню можливостей.
4. Функції можливостей:

Назва	Можливості
Відіслати	Дає змогу відіслати зображення через MMS або Bluetooth (для отримання додаткових відомостей зверніться до стр. 71, "Передача даних через Bluetooth")
Видалити	Дає змогу видалити зображення.
Встановити як	Дає змогу встановити зображення як шпалери або як зображення ідентифікації нового/існуючого контакту.
Повернути	Дає змогу перевертати зображення.
Друк	Дає змогу надрукувати зображення.
Слайд-шоу	Дає змогу переглядати зображення у режимі слайд-шоу. Для кожного слайда можна встановити тривалість відображення.

5. Натисніть  () для виходу з меню можливостей.
6. Натисніть  () , щоб повернутися до вікна видошукача.

Запис відеокліпів

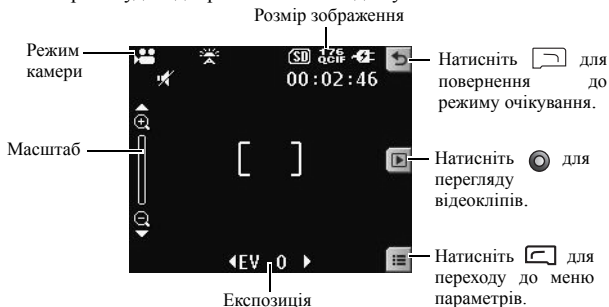


1. Довге натискання кнопки камери призводить до активації режиму камери.
2. Переключення між режимами камери та відеокамери здійснюється за допомогою перемикача режимів в режимі відеокамери.
3. На екрані буде відображено вікно видошукача.





4. Натисніть [] ([lines]) для відображення меню можливостей. Для отримання додаткових відомостей про функції та параметри див. стр. 35, "Налаштування параметрів режиму відеокамери".
5. Залежно від налаштувань, значки, відображені на екрані, можуть змінюватись. Для отримання додаткових відомостей про значки див. стр. 36, "Значки режиму відеокамери".
6. Коли на екрані з'явиться вікно видошукача, натисніть джойстик вліво або вправо, щоб змінити значення експозиції. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб змінити коефіцієнт масштабу.
7. Для фотографування розташованих поряд об'єктів можна увімкнути режим макрозйомки.
8. Натисніть кнопку камери, щоб почати відеозйомку.

9. Натисніть кнопку камери, щоб закінчити відеозйомку.
10. Отриманий відеозапис буде збережено автоматично.
Для отримання додаткових відомостей щодо відтворення відеозаписів див. стр. 36, "Відтворення відеозаписів".

Налаштування параметрів режиму відеокамери

1. Натисніть  () для відображення меню можливостей.
2. Тримавши камеру горизонтально, натискайте джойстик вліво або вправо для навігації по елементах. Натискайте джойстик вниз або вгору для переходу між опціями. Після вибору потрібного значення натисніть джойстик, щоб зберегти налаштування. Якщо ви не бажаєте змінювати параметри, натисніть  для повернення до режиму камери.
3. Функції можливостей:

Значок	Назва	Можливості
	Розмір зображення	Дає змогу встановити потрібний розмір зображення.
	Фокус	Дає змогу створювати чіткі фотографії об'єктів на дуже малій відстані.
	Баланс білого	Дає змогу завантажити налаштування для вказаних умов освітлення.
	Звук	Дає змогу увімкнути або вимкнути звук фотографування.
	Зберегти в	Дає змогу змінити місце збереження фотографій (пам'ять телефону або карта microSD).

4. Натисніть  (), щоб повернутися до вікна видошукача.



Значки режиму відеокамери

Залежно від налаштувань, значки, відображені на екрані, можуть змінюватись.











Баланс білого

Значок	Функція
	Автомат.
	Лампа накаливання
	Лампа денного світла
	Сонячне світло
	Хмарно

Пам'ять



Значок	Функція
	microSD
	Пам'ять телефону

Відтворення відеозаписів

1. Натисніть  () , щоб перейти до режиму перегляду відеозаписів.
2. Натисніть джойстик вправо для перегляду наступного відеозапису.
3. Для відтворення відеозапису натисніть клавішу  ().
4. Натисніть  (), щоб призупинити відтворення.
Натисніть  (), щоб остаточно зупинити відтворення.
5. Натисніть  () для відображення меню можливостей.

6. Функції можливостей:



Назва	Можливості
Відіслати	Дає змогу відіслати зображення через MMS або Bluetooth (для отримання додаткових відомостей зверніться до стр. 71, "Передача даних через Bluetooth").
Видалити	Дає змогу видалити відеозапис.
Швидкість відтворення	Дає змогу уповільнено відтворювати відео; звичайною швидкістю відтворення є 1, а найменшою 1/8.
Слайд-шоу	Дає змогу переглядати зображення у режимі слайд-шоу. Для кожного слайда можна встановити тривалість відображення.

7. Натисніть  () для виходу з меню можливостей.

8. Натисніть  (), щоб повернутися до вікна видошукача.

Швидкий виклик

Функція швидкого виклику дає змогу призначити 8 буквено-цифровим клавішам номери або функції, які часто використовуються.






 Для клавіші  призначена функція прослуховування голосової пошти. Призначення цієї клавіші змінити неможливо.

У режимі очікування натисніть джойстик вверх, щоб звернутися до функції **Швидкий виклик**. Цифри від 2 до 9 відповідають 8 буквено-цифровим клавішам на телефоні.

Налаштування клавіш швидкого виклику

Налаштування клавіш швидкого виклику уможливорює швидке звернення до різних функцій і телефонних номерів.

1. Скористайтеся джойстиком для вибору цифрової клавіші, яку потрібно використати для швидкого виклику. Також для вибору цифрової клавіші можна просто натиснути її.

- Щоб додати функцію, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати функцію**. Щоб додати номер телефону, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати телефон**. Якщо обрано **Додати функцію**, перейдіть до пункту 3. Якщо обрано **Додати телефон**, перейдіть до пункту 4.
- Виберіть потрібний запис зі списку функцій швидкого виклику. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
- Оберіть потрібний контакт зі списку контактів. Натисніть  для збереження призначення функції швидкого виклику.
- Повторно виконайте описані дії, щоб додати нові або змінити існуючі функції швидкого виклику.
- Щоб скасувати призначену функцію швидкого виклику та повернути клавіші її оригінальну функцію, перейдіть до потрібної клавіші та натисніть  (**Можлив**). Виберіть **Видалити** для скасування призначення.

Використання функцій швидкого виклику

Існує два способи використання функцій швидкого виклику:



- В режимі очікування здійсніть довге натискання буквено-цифрової клавіші, щоб звернутися до призначеної їй функції швидкого виклику.
- У режимі очікування, натисніть джойстик вгору, щоб перейти до меню Швидкий виклик. Після цього можна:
 - Перейти до значка, що відповідає бажаній клавіші. Натисніть джойстик, щоб звернутися до призначеної функції швидкого виклику.
 - Натиснути відповідну буквено-цифрову клавішу, щоб звернутися до призначеної функції швидкого виклику.

Повідомлення




Телефон підтримує різноманітні служби повідомлень, такі як SMS (Short Messaging Service, служба коротких повідомлень) та MMS (Multimedia Messaging service, служба мультимедійних повідомлень). У текстові повідомлення SMS можна вставляти прості анімації та мелодії, а в повідомлення MMS – фотографії, кольорові зображення та музичні композиції. Для користування послугою MMS її потрібно активувати. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.



SMS

Отримання нового повідомлення


1. Під час отримання нового повідомлення на екрані з'явиться значок  і текстова сповіщення щодо кількості отриманих повідомлень.
2. Щоб переглянути повідомлення, натисніть джойстик. Для керування повідомленнями натисніть  (**Можлив**). Для отримання додаткових відомостей щодо керування отриманими повідомленнями див. стр. 40, "Папка «Вхідні»".






Створення нового повідомлення


1. Щоб почати редагування повідомлення, натисніть джойстик вліво в режимі очікування або виберіть **SMS > Нове**. Для введення тексту використовуйте буквено-цифрові клавіші.
 Для отримання додаткових відомостей щодо методів введення див. стр. 48, "Методи введення".
2. Для вставки тексту, зображень, мелодій, v-Карток або елементів v-Календаря в повідомлення натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Вставити**.
 Також можна ввести текст повідомлення самостійно. Див. стр. 41, "Створення шаблону для швидких повідомлень".

3. Для вирівнювання тексту натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Вирівнювання**.
4. Коли редагування повідомлення буде закінчено, натисніть , щоб **Відіслати повідомлення**, **Зберегти в чернетки**, **Зберегти в папку «Приватне»** або **Відкинути** повідомлення.


Папка «Вхідні»

Всі вхідні повідомлення зберігаються в папці «Вхідні». Для керування повідомленнями в папці «Вхідні» виберіть **SMS > Вхідні**. На екрані з'явиться список отриманих повідомлень. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.


 Прочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або . Непрочитані повідомлення, що зберігаються в телефоні або на SIM-карті, будуть відмічені позначкою  або .

 Щоб вказати місце збереження повідомлень, виберіть **Повідомлення > SMS > Налаштування > Зберегти повідомлення в**.

Папка «Вихідні»

У папці «Вихідні» зберігаються копії повідомлень, які не вдалося відіслати. Для керування повідомленнями в папці «Вихідні», виберіть **SMS > Вихідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.

Папка «Відіслані»

В папці «Відіслані» зберігаються повідомлення, які були успішно відіслані. Для керування повідомленнями в папці «Відіслані» виберіть **SMS > Відіслані**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.


Папка «Чернетки»

У папці «Чернетки» зберігаються повідомлення, які ви забажали зберегти. Для керування повідомленнями в папці «Чернетки» виберіть **SMS > Чернетки**. Щоб відредагувати повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик.

Папка «Приватне»

Виберіть **SMS > Приватне**. Для доступу до папки «Приватне» потрібен код телефону.

Створення шаблону для швидких повідомлень

Шаблони містять попередньо заданий текст. Для введення власного тексту виберіть **SMS > Шаблони**, натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Додати**. Щоб зберегти шаблон, натисніть джойстик.

Видалення повідомлень

Для видалення повідомлень виберіть **SMS > Очистити**. Можна вибрати категорію повідомлень, які потрібно видалити.


Налаштування

Телефон вже налаштовано для отримання та відсилання повідомлень. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.




MMS повідомлення

Для користування послугою MMS потрібно, щоб оператор зв'язку активував послуги GPRS і MMS. Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів MMS зверніться до оператора зв'язку.



Завантаження нових повідомлень

Якщо вибрано **MMS > Налаштування > Відкладене завантаження**, оператор зв'язку буде присилати сповіщення під час надходження нових повідомлень, проте самі повідомлення завантажуватися не будуть. Натисніть , якщо бажаєте завантажити повідомлення.

Перегляд повідомлення


Після успішного завантаження повідомлення MMS автоматично буде відображено папку «Вхідні». Після цього натисніть , щоб почати відтворення MMS посторінково. Натисніть  ще раз, щоб припинити відтворення. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть потрібну функцію.


Створення нового повідомлення

1. Щоб написати та відправити нове повідомлення MMS, виберіть **MMS > Нове**. Щоб відредагувати вміст повідомлення, виберіть Вміст і натисніть . Натисніть  (**Можлив**) для виконання таких завдань:
 - **Вставити**: Дає змогу вставляти фотографії, зображення, відеозаписи, мелодії, текст або нові сторінки після або перед поточною.
 - **Попередній перегляд**: Відтворення всіх сторінок повідомлення.
 - **Тривалість показу сторінки**: Дає змогу встановити тривалість відображення кожної сторінки повідомлення.


- **По буквах:** Дає змогу створити власний словник (відображається тільки під час введення тексту за допомогою T9).
- **Символи:** Відкриває таблицю символів.
- **Методи введення:** Дає змогу переключатися між методами введення.
- **Регістри:** Дає змогу переключатися між нижнім регістром, верхнім регістром, а також режимом введення великими буквами.
- **Параметри T9:** Дає змогу увімкнути **Список варіантів** для відображення списку слів (які вже було введено), що відповідають набраним буквам. Дає змогу увімкнути функцію предиктивного введення слів **Автоматична підстановка** (якщо вони вже були введені). Клавіші прокрутки дозволяють переключатись між альтернативними варіантами слова (відображається тільки під час застосування методу введення T9)

2. Коли створення повідомлення MMS буде закінчено, натисніть джойстик для повернення до головного списку.


- **Кому:** Введіть номер телефону абонента або виберіть контакт телефонної книги, натиснувши  (**Огляд**). Для відправлення повідомлення необхідно заповнити це поле.
- **Тема:** Дає змогу вказати тему повідомлення.
- **Вміст:** Містить текст повідомлення.
- **Копія:** Дає змогу відправити копію повідомлення іншим абонентам.
- **Прихована копія:** Дає змогу відправити приховану копію повідомлення іншим абонентам.
- **Пріоритет:** Дає змогу встановити пріоритет повідомлення.
- **Отримання:** Дає змогу отримувати сповіщення про отримання чи перегляд (або і отримання, і перегляд) повідомлення абонентом.

3. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Відіслати повідомлення** для відправки повідомлення.


Папка «Вхідні»

Всі вхідні повідомлення зберігаються в папці «Вхідні». Для керування повідомленнями в папці «Вхідні» виберіть **MMS > Вхідні**. На екрані з'явиться список отриманих повідомлень. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.

Папка «Вихідні»

У папці «Вихідні» зберігаються копії повідомлень, які не вдалося відіслати. Для керування повідомленнями у папці «Вихідні» виберіть **MMS > Вихідні**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.

Папка «Відіслані»

В папці «Відіслані» зберігаються повідомлення, які були успішно відіслані. Для керування повідомленнями в папці «Відіслані» виберіть **MMS > Відіслані**. Щоб переглянути повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть потрібну функцію.

Папка «Чернетки»

У папці «Чернетки» зберігаються повідомлення, які ви забажали зберегти. Для керування повідомленнями в папці «Чернетки», виберіть **MMS > Чернетки**. Щоб відредагувати повідомлення, перейдіть до нього та натисніть джойстик.

Папка «Приватне»

Виберіть **MMS > Приватне**. Для доступу до папки «Приватне» потрібен код телефону.

Шаблони

Для використання шаблонів MMS, виберіть **MMS > Шаблони**.

Видалення повідомлень

Для видалення повідомлень виберіть **MMS > Очистити**. Можна вибрати категорію повідомлень, які потрібно видалити.

Налаштування

Для налаштування додаткових параметрів MMS виберіть **MMS > Налаштування**.

Фільтр

Телефон може відхиляти повідомлення MMS, що надходять від зазначених абонентів.

Термін дії

Дає змогу встановити проміжок часу, протягом якого повідомлення MMS зберігатиметься на сервері до успішного відправлення.

Тип відповіді

Дає змогу вказати тип повідомлення (SMS або MMS) для відповіді на отримане повідомлення.

Ліміт розміру

Дає змогу встановити максимальний розмір повідомлення, який телефон може отримувати. Якщо вхідне повідомлення перевищує встановлений розмір, телефон не зможе його завантажити.

Дані сервера

Активує сервер MMS для відправлення та отримання повідомлень MMS.

Відкладене завантаження

Коли ця функція увімкнена, телефон буде завантажувати тільки відомості про абонента. Після цього ви зможете вирішити, чи потрібно завантажувати саме повідомлення.

Звіт про доставку

Пропонує абоненту відправити звіт про отримання вашого повідомлення MMS.

Звіт про прочитання


Пропонує абоненту відправити звіт про прочитання отриманого повідомлення.

SMS-чат

Дає змогу розпочати сеанс чату з іншим абонентом, обмінюючись короткими повідомленнями.

Служба інформації

Повідомлення служби інформації – це повідомлення від вашого оператора зв'язку, які надходять на всі телефони певної області. Ці повідомлення відсилаються по нумерованих каналах. Наприклад, по каналу 030 може передаватися місцевий прогноз погоди, по каналу 060 – інформація про транспорт, а по каналу 080 – інформація про місцеві лікарні, таксі, аптеки тощо. Ви маєте можливість отримувати повідомлення інформаційної служби, що надсилаються оператором зв'язку, та обирати бажані теми повідомлень і мову.

 Для отримання додаткових відомостей щодо доступних каналів і переліку інформації, яку вони містять, зверніться до оператора зв'язку.

Отримувати

Щоб отримувати повідомлення служби інформації, увімкніть цю функцію.

Теми

Теми, що відображаються у списку **Теми**, вказують на інформацію, яка буде отримуватися від оператора зв'язку.



Мова

Можна обмежити інформацію, що надходить від оператора зв'язку, щоб отримувати її лише вказаною мовою.

Голосова пошта

Отримати голосову пошту

Здійснює виклик за номером голосової пошти для отримання доступу до вашої скриньки голосової пошти.

 У режимі очікування довге натискання  дає змогу звернутися до скриньки голосової пошти.

Встановити номер




Дає змогу зберегти номер телефону служби голосової пошти.

Стан пам'яті


Відображає кількість використаної пам'яті для збереження повідомлень.

Методи введення


Коли з'явиться екран редагування, у верхньому правому куті буде відображатися поточний метод введення. Телефон підтримує такі методи введення.

	Звичайний ввід
	Використання T9
	Введення цифр

Зміна методу введення

Коли з'явиться екран редагування, натискайте , поки не буде обрано потрібний метод введення.





Переключення між верхнім і нижнім регістром

Коли з'явиться екран редагування, здійсніть довге натискання  для переключення між верхнім і нижнім регістром літер.


Звичайний ввід

Введення тексту звичайним способом

- Щоб ввести бажану літеру, потрібно натиснути відповідну кількість разів клавішу із зображенням цієї літери. Порядок відображення літер на клавішах відповідає порядку появи літер на екрані. Одиночне натискання клавіші призведе до появи на екрані першої літери, подвійне натискання – другої літери і так далі.
- Після введення потрібної літери можна зачекати дві секунди, після чого курсор перейде до позиції наступної літери, або відразу натиснути клавішу з наступною літерою.

- Коротке натискання  дає змогу ввести пробіл, яким слова відокремлюються одне від одного. Довге натискання  призведе до переведу курсора на новий рядок.
- Під час введення тексту можна використовувати джойстик для переміщення курсора. Натисніть  (**Очистити**) один раз для видалення символу; довге натискання  (**Очистити**) видаляє весь введений текст.

Можливості при звичайному методі введення







Під час введення тексту звичайним методом можна скористатися такими можливостями, натиснувши  (**Можлив**).

- **Вставити:** Дає змогу вставляти текст, зображення, мелодії, v-Картки або елементи v-Календаря.
- **Вирівнювання:** Дає змогу вирівнювати текст.
- **Символи:** Відкриває таблицю символів.
- **Методи введення:** Дає змогу переключатися між методами введення.
- **Регістри:** Дає змогу переключатися між нижнім регістром, верхнім регістром, а також режимом введення великими буквами.


Введення тексту за допомогою T9

Введення тексту за допомогою T9

- Натисніть кожну клавішу, що містить потрібну літеру слова, лише один раз. Введені літери з'являться на екрані. Після кожного натискання варіант слова може змінюватись.
- Якщо перше виділене слово не є словом, яке було потрібно ввести, прокрутіть увесь список варіантів слова.

- Якщо ж у списку варіантів потрібне слово відсутнє, це означає, що у словнику немає слова, яке ви хотіли ввести. Натисніть  (**По буквах**), щоб додати нове слово до словника. Наступного разу при введенні цього слова воно з'явиться у списку варіантів.
- Після вибору або введення потрібного слова по буквах натисніть , щоб вставити слово в текст.
- Коротке натискання  дає змогу ввести пробіл, яким слова відокремлюються одне від одного. Довге натискання  призведе до переведення курсора на новий рядок.
- Під час введення тексту можна використовувати джойстик для переміщення курсора. Натисніть  (**Очистити**) один раз для видалення символу; довге натискання  (**Очистити**) видаляє увесь введений текст.



Можливості при введенні тексту за допомогою T9

При введенні тексту за допомогою T9 можна скористатися такими можливостями, натиснувши  (**Можлив**).




- **Вставити:** Дає змогу вставляти текст, зображення, мелодії, v-Картки або елементи v-Календаря.
- **Вирівнювання:** Дає змогу вирівнювати текст.
- **По буквах:** Дає змогу додавати власні слова до словника.
- **Символи:** Відкриває таблицю символів.
- **Методи введення:** Дає змогу переключатися між методами введення.
- **Регістри:** Дає змогу переключатися між нижнім регістром, верхнім регістром, а також режимом введення великими буквами.

- **Параметри T9:** Дає змогу увімкнути **Список варіантів** для відображення списку слів (які вже було введено), що відповідають набраним буквам. Дає змогу увімкнути функцію предиктивного введення слів **Автоматична підстановка** (якщо вони вже були введені). Клавіші прокрутки дають змогу переключатись між альтернативними варіантами слова.

Введення цифр

Метод введення цифр дає змогу використовувати буквено-цифрові клавіші від  до  для введення цифр.

Введення символів

Щоб відкрити таблицю символів, натисніть . Натисніть  ще раз, щоб відкрити наступну сторінку. Скористайтеся джойстиком, щоб виділити потрібний символ. Натисніть  для вставки символу в текст.

Меню

Різні функції та можливості телефону організовані по меню та підменю. Головне меню містить дев'ять категорій. Кожна категорія містить підменю.

Для отримання додаткової інформації щодо навігації по меню див. стр. 14, "Навігація по меню".



Телефонна книга

Знайти

Використовується для пошуку контакту в телефонній книзі. Введіть першу літеру, щоб переглянути список усіх контактів, які розпочинаються із зазначеної літери. Перейдіть до потрібного контакту. Для отримання додаткових відомостей щодо можливих дій після знаходження контактів див. стр. 25, "Пошук контактів у телефонній книзі".

Додати

Дає змогу додавати нові контакти до телефонної книги. Для отримання додаткових відомостей див. стр. 22, "Додавання контактів до телефонної книги".

Редагувати

Використовується для редагування обраного контакту.


Копіювати

Дає змогу копіювати контакти, що зберігаються на SIM-карті або в пам'яті телефону. Також можна вибрати для копіювання окремих контакт.

Видалити



Дає змогу видалити контакт із телефонної книги. Можна видалити як окремий контакт, так і всі контакти одночасно.

Група абонентів

Групи абонентів – це комбінації налаштувань, які використовуються для ідентифікації певної групи контактів. Натисніть  (**Можлив**), щоб обрати звук дзвінка або зображення для вибраної групи абонентів, а також для перейменування групи.


Чорний і білий списки

Ця функція дозволяє створювати списки викликів, які ви бажаєте приймати (**Білий список**), або списки викликів, які потрібно відхиляти (**Чорний список**). Якщо необхідно, цю функцію можна вимкнути, вибравши **Вимк.**

1. Виберіть **Білий список** або **Чорний список** і натисніть  (**Редагувати**).
2. Якщо список пустий, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**, щоб додати контакти до списку.

Візитка

Ця функція дає змогу створити власну візитку з особистими даними.

1. Перейдіть до поля даних, яке потрібно змінити, після чого натисніть джойстик для введення тексту. Натисніть джойстик для повернення до попереднього екрана, коли редагування буде закінчено.
2. Натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Зберегти** для збереження введених даних, або виберіть **Відісл. vКарт.**, щоб відіслати візитку через коротке повідомлення або Bluetooth.

Мій номер

Дає можливість зберігати власний телефонний номер та ім'я.

Стан пам'яті

Відображає кількість збережених записів, а також максимальну кількість записів, які можна зберегти на SIM-карті та в пам'яті телефону.



Повідомлення

Для отримання додаткових відомостей щодо функцій, які містяться в меню повідомлень, див. стр. 39, "Повідомлення".



Реєстр викликів

У цьому меню зберігаються списки пропущених, набраних та отриманих викликів. Також зберігаються відомості про тривалість та вартість розмов.

Пропущені

Відображає список останніх пропущених викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стр. 25, "Пропущені, набрані та отримані виклики".

Отримані

Відображає список останніх отриманих викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стр. 25, "Пропущені, набрані та отримані виклики".

Набрані номери


Відображає список останніх здійснених викликів.

Для отримання додаткових відомостей див. стр. 25, "Пропущені, набрані та отримані виклики".

Очистити все

Видаляє всі відомості про виклики.

Тривалість

 Ця функція буде доступною лише якщо вона підтримується оператором зв'язку.

Останній дзвінок

Відображає тривалість останнього виклику.

Все

Відображає загальну тривалість усіх викликів.

Отримані

Відображає загальну тривалість усіх отриманих викликів.


Набрані номери

Відображає загальну тривалість усіх здійснених викликів.

Очистити

Видаляє всі відомості про тривалість викликів.

Вартість

 Функція підрахунку вартості викликів повинна підтримуватись оператором зв'язку.

Останній дзвінок

Відображає вартість останнього виклику.

Все

Відображає загальну вартість усіх викликів.

Очистити

Видаляє всі відомості про вартість викликів.

 Потребує введення коду PIN2.

Ліміт

Відображає поточне встановлене обмеження вартості для всіх викликів.

Налаштування

Дає можливість указати вартість одного юніта та валюту для підрахунку вартості викликів.

 Потребує введення коду PIN2.




Ігри

Телефон містить певну кількість розважальних додатків та ігор. Можна грати у вбудовані ігри, а також завантажувати на телефон Java-додатки.

Усі ігри

Вбудовані ігри та завантажені Java-ігри зберігаються у цьому меню. Щоб дізнатися про правила ігор, прочитайте інструкції, що будуть відображені на екрані.

 Для налаштування гучності здійсніть довге натискання верхньої або нижньої клавіші гучності в режимі очікування.

Налаштування

Налаштування інтернету

Дає змогу підключатися до інтернету, якщо активовані Java-додатки потребують підключення до інтернету. Для отримання додаткових відомостей про Java-підключення див. стр. 82, "Налаштування профілю доступу".

Версія Java

Відображає версію віртуальної машини Java.

Стан пам'яті

Відображає доступний об'єм пам'яті для Java додатків.



Розваги

Камера

Для отримання додаткових відомостей щодо використання камери див. стр. 27, "Камера та відеокамера".



Програвач MP3


Телефон обладнано програвачем звукових файлів MP3, завдяки чому можна слухати улюблену музику під час подорожі.

☞ Програвач MP3 підтримує звукові файли таких форматів: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3), AAC/AAC+ (ADTS формат (LC та HE-AAC профіль)) та WMA.

Створення списку відтворення



Під час першого використання програвача MP3 потрібно створити список відтворення.

1. Після запуску програвача MP3 натисніть  (**значок**) і виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення.
2. Перейдіть до композиції, яку потрібно додати до списку відтворення, та натисніть джойстик. Повторюйте цей крок, поки до списку відтворення не увійдуть усі бажані композиції. Натисніть  (**Виконано**) для здійснення підтвердження.


 Виберіть **Все**, щоб виділити або зняти виділення з усіх композицій.

Відтворення музики



 Композиції будуть відтворюватись у послідовності, в якій їх було збережено. Щоб відтворювати композиції у випадковій послідовності, натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Випадкове**.

Налаштування програвача MP3

Натисніть  для перегляду доступних налаштувань програвача MP3.

Застосування 3D-ефекту

Виберіть **3D-звук** для застосування 3D-ефектів під час відтворення.

Редагування списку відтворення

Виберіть **Редагувати список відтворення** для створення списку відтворення та керування композиціями.

Вибір режиму еквалайзера

Виберіть **Налаштування еквалайзера**, щоб установити потрібний режим еквалайзера, який впливатиме на звук під час відтворення.

Випадкова послідовність відтворення

Виберіть **Випадкове**, щоб відтворювати композиції у випадковій послідовності.

Повторювання

Виберіть **Повторювати**, щоб повторно відтворювати одну або всі композиції.

Завантаження композицій на телефон


На телефон можна завантажувати музику за допомогою кабелю USB, який постачається разом із телефоном, а також карти microSD. Для отримання додаткових відомостей див. стр. 75, "Передача даних між телефоном і комп'ютером".

Композитор

Передбачена можливість редагування поліфонічних мелодій дзвінка, а також використання їх для ідентифікації викликів і сигналів попередження.

Поліфонічна мелодія складається з музичних звуків на кількох каналах. Функції Композитора дають змогу використовувати максимум 8 каналів та змішувати їх для створення поліфонічної мелодії.

Формат ноти

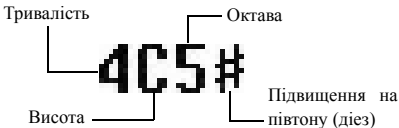

Введення стандартних нот

Натисніть клавіші від **1_{ao}** до **7_{qms}** для введення семи нот октави як четвертних нот: До Ре Мі Фа Соль Ля Сі. На екрані буде відображено: 4C5, 4D5, 4E5, 4F5, 4G5, 4A5 і 4B5.

☞ Цифра 4 зліва вказує на те, що нота є четвертною; цифра 5 вказує на першу (середню) октаву.

Введення стандартної паузи


Натисніть ***_o⁺_o** для введення четвертної паузи: 40.

Налаштування тривалості ноти

Стандартна тривалість ноти – четвертна (на екрані четвертні ноти позначаються цифрою 4). Натисніть **8_{tuv}** для збільшення тривалості ноти (цифра на екрані також буде збільшуватись); натисніть **wxyz 9** для зменшення тривалості ноти (цифра на екрані також буде зменшуватись). У таблиці наведена відповідність цифр, що відображаються на екрані, тривалості ноти:



Цифра на екрані	1	2	3	4	5	6	7	8
Тривалість ноти	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1


Встановлення октави ноти

За замовчуванням ноти вводяться в першій (середній) октаві (на екрані вона позначається цифрою 5). Натисніть  для зміни октави ноти. У таблиці наведена відповідність цифр, що відображаються на екрані, октавам нот:



Цифра на екрані	Відповідна октава
4	Мала (нижня) октава
5	Перша (середня) октава
6	Друга (вища) октава
7	Третя (найвища) октава

Підвищення ноти на півтону


Натисніть , щоб додати знак # (діез), який підвищує ноту на півтону. Для скасування підвищення ноти натисніть .

 Неможливо підвищити ноти **Е** та **В**.

Етапи створення поліфонічної мелодії

1. Коли **Композитор** буде запущено перший раз, на екрані відобразатимуться 8 каналів, які можна вибрати для редагування. Кожен канал використовується для збереження одного створеного фрагмента музики. Перейдіть до потрібного каналу та натисніть джойстик, щоб перейти на екран редагування композиції.
2. Щоб змінити ноту, встановіть курсор праворуч від неї. Після цього можна буде змінити тривалість, октаву, альтерацію ноти тощо. Натисніть  для видалення вибраної ноти.
3. Під час редагування музичного фрагмента каналу натисніть  (**Можлив**) для відображення таких можливостей:

■ **Відтворення**: Відтворення нот каналу.

- **Інструмент:** Дає можливість вибрати інструмент, яким буде відтворено ноти каналу.
 - **Ритм:** Дає можливість встановити темп (діапазон: 40 – 200).
4. Коли редагування буде закінчено, натисніть  (**Можлив**) на екрані списку каналів, щоб отримати доступ до таких можливостей:
- **Програти усі:** Відтворює всі ноти поліфонічної мелодії.
 - **Програти канал:** Відтворює обраний канал.
 - **Зберегти:** Зберігає цю мелодію дзвінка на телефоні.




Медіа центр


Керування правами на цифрову власність




Телефон підтримує технологію керування правами на цифрову власність (DRM). DRM дає змогу копіювати для відтворення захищені законом про авторські права звукові та відеофайли на комп'ютери, портативні та мережеві пристрої, причому захист від неавторизованого доступу продовжує діяти.



Зображення

Папка «Зображення» містить зображення та створені фотографії, що зберігаються в телефоні або на карті microSD.

1. Виберіть потрібне розташування та перейдіть до бажаного зображення.
2. Натисніть  для відображення обраного зображення. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб відобразити наступне або попереднє зображення.

3. Натисніть  (**Можлив**), щоб виконати із зображенням такі дії:

- Редагувати: Якщо увімкнено «Режим редагування», можна натиснути  (**Можлив**) та вибрати «Повернути». Натисніть  (**Змін.**), щоб обернути зображення.
- Обрізати: Дає змогу обрізати фотографію. Спочатку виберіть бажаний вихідний розмір, а потім натисніть  (**Змін.**), щоб змінити область виділення. Натисніть джойстик, щоб обрізати зображення. Після цього вихідне зображення можна зберегти як новий файл.
- Видалити: Дає змогу видалити зображення.
- Встановити як: Дає змогу встановити поточне зображення як шпалери або зображення ідентифікації абонента.
- Відіслати: Дає змогу відіслати зображення через повідомлення MMS або Bluetooth.
- Друк: Дає змогу надрукувати зображення безпосередньо з телефону. Для отримання додаткових відомостей див. стр. 65, "Друк зображень і фотографій у режимі PictBridge".
- Перенести: Дає змогу переносити зображення з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- Копіювати: Дає змогу копіювати зображення з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- Слайд-шоу: Дає змогу переглядати всі зображення в режимі показу слайдів.
- Переіменувати: Дає змогу переіменувати зображення.
- Встан. захист: Дає змогу встановити для зображення захист від видалення.
- Деталі: Відображає відомості про зображення.
- Спотворення: Дає змогу створювати різноманітні емоційні вирази обличчя. Функція спотворювання створює ефекти відповідно до чотирьох точок зображення, які ви вкажете. Перед застосуванням цієї функції слід указати на зображенні чотири точки.

- a. Коли з'явиться вибране зображення, на ньому буде відображатися червона точка. Перейдіть до неї. Для отримання найліпшого ефекту рекомендовано встановити зазначені точки у кутках очей та рота. Натисніть джойстик, щоб призначити обрану позицію. Після цього з'явиться друга червона точка.
 Скористайтеся таким порядком установлення чотирьох точок: (1) зовнішній кут правого ока > (2) зовнішній кут лівого ока > (3) зовнішній правий кут рота > (4) зовнішній лівий кут рота.
- b. Щоб скинути точку, натисніть  (**Скасув**), після чого натисніть джойстик, щоб видалена точка знову з'явилася на екрані, та виберіть для неї нову позицію.
- c. Коли позицію для точки буде остаточно вибрано, натисніть джойстик. На екрані з'явиться повідомлення «**Для зміни натисніть цифрову клавішу**». Для створення ефекту натисніть відповідну цифрову клавішу. У таблиці вказано, який ефект відповідає кожній цифровій клавіші.

Клавіша/Ефект	Клавіша/Ефект	Клавіша/Ефект
 / Усмішка	 / Омолодження	 / Худорлявість
 / Поцілунок	 / Заспаність	 / Сум
 / Злість	 / Веселість	 / Прибулець
 / Мавпа	 / Коала	 / Лисиця

 Натисніть  (**Звичайний**) для відображення оригінальної фотографії без внесених ефектів.

- d. Натисніть джойстик вліво або вправо, щоб зменшити або збільшити накладений ефект.
- e. Щоб зберегти відредаговане зображення, натисніть джойстик і збережіть зображення як окремий файл.



Друк зображень і фотографій у режимі PictBridge



Якщо є доступ до принтера, що підтримує PictBridge, зображення можна надрукувати без допомоги комп'ютера шляхом підключення камери напряму до PictBridge-сумісного принтера.


Підключення камери до принтера, який підтримує PictBridge




1. З'єднайте телефон і принтер за допомогою кабелю USB.
2. Виберіть **Принтер** у меню **USB-з'єднання**. Після цього можна друкувати зображення напряму з телефону.
 Якщо ви також маєте Bluetooth-принтер, телефон спочатку знайде всі доступні принтери та перелічить їх у списку. Після цього виберіть бажаний принтер для друку зображень.
3. Виберіть **Медіа центр** та вкажіть файл зображення. Натисніть  (**Можлив**) та виберіть **Друк**.
4. Доступними будуть такі можливості:
 - **Принтер**
Відображає ім'я та тип (USB або Bluetooth) принтера.
 - **Діапазон**
Дає змогу вказати діапазон друку зображень: **Один**, **Все** або **Індекс**.
 - **Копіювати**
Дає змогу вказати кількість копій, які слід надрукувати.

- **Розмір паперу**




Дає змогу вказати розмір паперу, на якому здійснюється друк.

 Залежно від типу підключеного принтера, наведені можливості можуть змінюватися.


5. Будь-коли під час друку можна натиснути , щоб скасувати операцію друку.

Відеозаписи

Папка «Відео» містить відеозаписи, що були записані відеокамерою або отримані з інших пристроїв.

1. Виберіть потрібне розташування та перейдіть до бажаного відеозапису.
2. Натисніть  для повноекранного відтворення відеозапису.
3. Натисніть , щоб почати відтворення відеозапису.
4. Натисніть джойстик вліво/вправо для швидкого перемотування назад/вперед.
5. Скористайтеся клавішею гучності для налаштування гучності відтворення відеозапису.
6. Коли відтворення буде закінчено, натисніть  (**Можлив**) щоб виконати з відеозаписом такі дії:


- **Видалити:** Видаляє обраний відеозапис.
- **Відіслати:** Дає змогу відіслати відеозапис через повідомлення MMS або Bluetooth
- **Перенести:** Дає змогу переносити файл MP3 з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- **Копіювати:** Дає змогу копіювати файл MP3 з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- **Перейменувати:** Дає змогу перейменувати файл відеозапису.
- **Встан. захист:** Дає змогу встановити для файла відеозапису захист від видалення.
- **Деталі:** Відображає відомості про відеозапис.

7. Натисніть  (**Назад**), щоб повернутися до списку відеозаписів.

Музика


Папка «Музика» містить мелодії дзвінка, файли MP3 та створені музичні композиції.

Мелодії

Папка «Музика» містить мелодії дзвінка. Виберіть бажану мелодію дзвінка та натисніть  (**Можлив**) для виконання таких дій:


- **Встановити як:** Дає змогу встановити обрану мелодію дзвінка для ідентифікації контакту або групи абонентів.
- **Відіслати:** Дає змогу відіслати мелодію дзвінка через коротке повідомлення.
- **Деталі:** Відображає відомості про мелодію дзвінка.

MP3

Папка «MP3» містить музичні файли MP3. Виберіть бажаний файл MP3 та натисніть  (**Можлив**) для виконання таких дій:

- **Видалити:** Видаляє обраний файл MP3.
- **Встановити як:** Дає змогу встановити обраний файл MP3 для ідентифікації контакту або групи абонентів.
- **Відіслати:** Дає змогу відправити файл MP3 через Bluetooth
- **Перенести:** Дає змогу переносити файл MP3 з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- **Копіювати:** Дає змогу копіювати файл MP3 з телефону на карту microSD, або з карти microSD на телефон.
- **Переименувати:** Дає змогу перейменувати файл MP3.
- **Видалити всі:** Видаляє всі файли.
- **Деталі:** Відображає відомості про файл MP3.

Власні мелодії

Папка власних мелодій містить створені вами поліфонічні мелодії. Виберіть бажаний файл і натисніть  (**Можлив**) для виконання таких дій:

- **Встановити як:** Дає змогу встановити обрану мелодію дзвінка для ідентифікації контакту або групи абонентів.
- **Відіслати:** Дає змогу відіслати мелодію дзвінка через коротке повідомлення.
- **Деталі:** Відображає відомості про мелодію дзвінка.

Інше

Папка «Інше» містить файли, отримані через MMS, WAP або Bluetooth, формати яких не підтримуються.

Форматування карти microSD

Ця функція дає змогу видалити всі файли, що зберігаються в Медіа центрі. Для виконання цієї операції потрібен код телефону.

Стан пам'яті

Відображає об'єм використаної пам'яті, а також об'єм доступної пам'яті на телефоні та карті microSD.



Інструменти

Будильник

Щоб установити будильник, виконайте такі кроки:

1. Виберіть будильник.
2. Натисніть джойстик вправо, щоб увімкнути будильник.

3. Перейдіть до потрібного параметра та змініть його значення, якщо потрібно.

Частота

Дає змогу обрати дні, для яких буде спрацювати будильник.

Час


Дає змогу вказати час спрацювання будильника.


Тривалість




Дає змогу встановити тривалість сигналу будильника.

Мелодія будильника

Дає змогу встановити мелодію сигналу будильника.

4. Щоб зберегти налаштування будильника, натисніть  (**Зберегти**).


5. Після збереження налаштувань у рядку стану з'явиться .



 Щоб призупинити подачу сигналу, натисніть  (**Дрім**). За п'ять хвилин будильник спрацює ще раз. Натисніть , щоб вимкнути будильник. До наступної запланованої події будильник не буде подавати сигналів.

Bluetooth






Телефон обладнано технологією Bluetooth, що дає змогу встановлювати безпроводові підключення між мобільним телефоном й іншими Bluetooth-пристроями.

Підключення до телефону Bluetooth-пристрою


1. Якщо вибрати **Інструменти** > **Bluetooth** > **Увімк.** для увімкнення Bluetooth, вам буде запропоновано здійснити пошук інших пристроїв Bluetooth. Щоб це зробити, натисніть  (**Так**).

2. Також можна вибрати **Інструменти** > **Bluetooth** > **Додати Пристрої**. Телефон розпочне пошук пристроїв.
3. Коли на екрані з'явиться список доступних пристроїв, оберіть пристрій для з'єднання та натисніть .
4. Після появи запиту щодо дозволу на з'єднання з цим пристроєм, натисніть  (**Так**) для встановлення з'єднання.
5. Введіть ключ доступу для пристрою та телефону.
6. Після авторизації ключа відбудеться з'єднання.


Підключення Bluetooth-гарнітури

1. Виберіть **Інструменти** > **Bluetooth** > **Увімк.** для увімкнення Bluetooth.
2. Вам буде запропоновано здійснити пошук пристроїв Bluetooth. Натисніть  (**Так**), щоб це зробити. Переконайтеся, що гарнітуру Bluetooth увімкнено й вона перебуває в режимі поєднання.
3. Коли на екрані з'явиться список доступних пристроїв, оберіть пристрій для з'єднання та натисніть .
4. Після появи повідомлення натисніть  (**Так**) для встановлення з'єднання.
5. Введіть ключ доступу для гарнітури Bluetooth і натисніть .
 Для отримання відомостей щодо ключа доступу для гарнітури Bluetooth зверніться до її посібника користувача.
6. Після авторизації ключа відбудеться з'єднання. З'єднання Bluetooth відбувається автоматично.

Передача даних через Bluetooth

Елементи, що зберігаються в телефоні, такі як зображення, мелодії, v-Картки (записи телефонної книги) або елементи v-Календаря (події календаря), можна передавати іншим пристроям Bluetooth. Після вибору методу передачі **Ч/з Bluetooth** у підменю **Відіслати** на екрані буде відображено список пристроїв Bluetooth, які підтримують передачу даних. Виберіть пристрій для встановлення з'єднання та натисніть .

Керування пристроями Bluetooth

Виберіть **Інструменти** > **Bluetooth** > **Пристрої**. Виберіть потрібний пристрій зі списку та натисніть  (**Можлив**), щоб отримати доступ до списку можливостей.

Автом. визнач. часового поясу

Під час подорожей часто доводиться змінювати часовий пояс. Телефон може автоматично налаштовувати поточний часовий пояс, відомості про який надаються місцевим оператором зв'язку. Це дає змогу завжди знати точний місцевий час.

Вимк.

Телефон відобразить установлений час, а при переході до іншого часового поясу отримані від місцевого оператора зв'язку відомості про місцевий час будуть відкинуті.

Увімк.

Встановлений час буде автоматично корегуватися згідно відомостей про місцевий часовий пояс, які будуть отримані від місцевого оператора зв'язку.





Спершу підтвердити

Телефон запитає вас, чи слід змінювати встановлений раніше час.

Календар

Календар дає змогу відстежувати поточні події. Для різних подій можна встановлювати сигнал нагадування.





Створення нового нагадування

1. Якщо обрати «Календар», на екрані буде відображено календар для поточної дати. Перейдіть до дати, для якої потрібно створити нагадування. Також можна натиснути  (**Можлив**) і вибрати **До дати**.
2. Коли потрібну дату буде обрано, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**, щоб відкрити редактор нагадувань.
3. Відредагуйте потрібні поля нагадування. Натисніть  (**Зберегти**) для збереження нагадування.
4. Для автоматичного видалення нагадувань натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Автовидалення**. Виберіть діапазон часу, для якого буде активною функція автовидалення.

Список завдань

Список завдань дає змогу відстежувати поточні завдання.

Створення нового завдання

1. Щоб додати нове завдання, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**.
2. Напишіть опис завдання. Натисніть  для збереження завдання.
3. Щоб відредагувати обране завдання, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Редагувати**.
4. Для автоматичного видалення завдань натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Автовидалення**.

Примітка





Примітки дають змогу швидко записувати важливі дані. Для приміток можна встановити захист паролем.

Швидкий виклик

Для отримання відомостей про функцію швидкого виклику див. стр. 37, "Швидкий виклик".



Калькулятор

Дає змогу використовувати телефон як калькулятор.

1. Для введення цифр використовуйте цифрові клавіші.
2. Скористайтеся джойстиком для виконання обчислень.
Натисніть джойстик вгору для виконання дії додавання (+);
натисніть джойстик вниз для виконання дії віднімання (-);
натисніть джойстик вправо для виконання дії ділення (/);
натисніть джойстик вліво для виконання дії множення (*);
натисніть джойстик вертикально для отримання результату (=).
3. Натисніть  (**Стерти**) для видалення введених цифр і символів.
Натисніть  або  для введення десяткової крапки.
Натисніть  для виходу з екрана калькулятора.

Конвертер валют



Конвертер валют дає змогу конвертувати різні валюти між собою за встановленими курсами.

1. Щоб задати валюти для конвертації, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Валюта 1** (щоб задати валюту, яка знаходиться зверху) або **Валюта 2** (щоб задати валюту, яка знаходиться знизу).
2. Для автоматичного видалення завдань натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Автовидалення**.

3. Після введення потрібної суми результат конвертації буде відображено в іншому валютному полі.


Секундомір

Секундомір дає змогу замірювати час у спортивних іграх.


1. Натисніть джойстик, щоб почати або зупинити відлік часу.
2. Поки триває відлік часу, можна натиснути  (**Розділ**) для збереження кожного інтервалу часу.
3. Натисніть джойстик, щоб зупинити секундомір.
4. Скористайтеся джойстиком для перегляду списку заміряних інтервалів часу.
5. Щоб скинути секундомір, натисніть  (**Скин.**).

Зворотний відлік

Таймер зворотного відліку дає змогу вимірювати час за допомогою зворотного відліку.


1. Введіть час для зворотного відліку.
2. Натисніть джойстик вертикально, щоб розпочати зворотний відлік часу.
3. Натисніть джойстик вертикально ще раз, щоб зупинити відлік.
4. Щоб скинути таймер зворотного відліку, натисніть  (**Скин.**).

Диктофон

1. У режимі очікування натисніть (та утримуйте) джойстик вниз для активації диктофона.
2. Щоб додати голосове нагадування, натисніть  (**Можлив**) і виберіть **Додати**.

3. На екрані буде відображено меню диктофона.



Натисніть  (**Зберегти**) для збереження записаного голосового нагадування.

USB-з'єднання

Передача даних між телефоном і комп'ютером

1. Увімкніть телефон із завантаженою картою microSD.
2. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою телефонного кабелю даних. Менший кінець кабелю під'єднайте до відповідного гнізда на телефоні, розташованого знизу, а більший кінець кабелю – до USB-порту комп'ютера.
3. На екрані телефону з'явиться меню **USB Connection**. Виберіть потрібну команду:


- **Зовнішній накопичувач**

Виберіть цю команду для передачі файлів між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону. Для отримання додаткових відомостей див. стр. 76.

- **Синхронізація з ПК/модемом**


Виберіть цю команду для синхронізації телефону з комп'ютером для передачі записів телефонної книги або подій календаря.

Крім цього, телефон може працювати як модем, що дає можливість вашому комп'ютеру підключатися до інтернету.

 Перед активацією функції синхронізації даних або модему переконайтеся, що на комп'ютері встановлено все необхідне програмне забезпечення для взаємодії з телефоном.

- **Принтер**

Виберіть цю команду для друку зображень або файлів напряму з телефону. Для отримання додаткових відомостей див. **Режим PictBridge** на стр. 65.

4. На панелі стану Windows (у нижньому правому куті екрана комп'ютера) з'явиться значок , який вказує на те, що з'єднання встановлено успішно.

Передача файлів між комп'ютером, картою microSD і пам'яттю телефону

1. Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою телефонного кабелю даних.
2. З меню телефону **USB Connection** виберіть **Зовнішній накопичувач**.
3. Після встановлення з'єднання та знаходження телефону комп'ютером карта microSD і пам'ять телефону буде функціонувати як зовнішній накопичувач.
4. Двічі клацніть значок **Мій комп'ютер** на комп'ютері, щоб відкрити діалогове вікно **Мій комп'ютер**, в якому буде відображено значки двох зовнішніх накопичувачів. Перший значок відповідає карті microSD, а другий – пам'яті телефону.
5. Двічі клацніть потрібний значок. На екрані комп'ютера будуть відображені всі папки, що містяться на обраному накопичувачі.

6. Мультимедійні файли зберігаються на телефоні в різних папках по категоріях. Наприклад, фотографії знаходяться в папці **Зображення**.

Стандартними є такі папки:

- **Відеозаписи з камери**

У цій папці зберігаються відеозаписи, створені відеокамерою.

- **Фотографії з камери**

У цій папці зберігаються фотографії, створені камерою.

- **Власні мелодії**

У цій папці зберігаються файли, завантажені через WAP, повідомлення MMS або створені за допомогою програми «Композитор».

- **Зображення**

У цій папці зберігаються графічні зображення та малюнки.

- **Java**

У цій папці зберігаються Java-додатки та ігри.

- **MP3**

У цій папці зберігаються музичні файли MP3, AAC, WMA та ASF (тільки аудіофайли).

- **Музика**

У цій папці зберігаються звуки дзвінка та мелодії.

- **Інше**

У цій папці зберігаються файли, завантажені через повідомлення MMS, WAP або Bluetooth, формати яких не підтримуються телефоном.


- **Диктофон**

У цій папці зберігаються записані голосові нагадування.

- **Відеозаписи**

У цій папці зберігаються завантажені відеозаписи.


7. Тепер можна починати передачу файлів між комп'ютером та обраним накопичувачем за допомогою команд комп'ютера «Копіювати» та «Вставити» або шляхом перетягування вибраних файлів до потрібної папки чи диску.

 Під час копіювання файла з комп'ютера на карту microSD або в пам'ять телефону файл має перебувати в папці, яка відповідає типу цього файла. Наприклад, файл MP3 має перебувати в папці **MP3**, щоб телефон мав змогу його використовувати.



Послуги

Телефон має WAP-браузер, який дає змогу здійснювати навігацію після з'єднання з мобільним інтернетом. Можна користуватися інтернет-послугами, які надає провайдер інтернету або оператор зв'язку, такими як фінансові та спортивні новини, інформація про подорожі та розваги. Для здійснення підключення мобільного телефону до інтернету потрібно налаштувати WAP і GPRS.

 Для отримання додаткової інформації щодо активації та налаштування послуг мобільного інтернету й GPRS зверніться до оператора зв'язку. Як правило, оператор зв'язку автоматично надсилає всі необхідні налаштування на ваш телефон. Якщо цього не відбулося, потрібно здійснити всі налаштування вручну. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.

WapURL

Дає змогу зберігати адреси URL.

1. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну налаштувати такі параметри сервера:

- **Ім'я профілю**

Дає змогу вказати ім'я WAP-сервера.

- **Стартова стор**

Дає змогу встановити домашню сторінку, яку буде відображати браузер під час запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка буде використовуватися для доступу до мобільного інтернету.


- **Порт**


Дозволяє встановити порт з'єднання, вказаний оператором зв'язку.


- **Профіль дост.**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб налаштувати **Профіль доступу GPRS**, або виберіть **Профіль доступу CSD**, щоб укаати тип налаштувань для підключення до інтернету.

Якщо підключення до інтернету відбувається через телефонну лінію, виберіть **Профіль доступу CSD**.

 Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

2. Натисніть  (**Зберегти**), щоб зберегти налаштування.



3. Виберіть сервер, який потрібно використовувати, та натисніть  (**Гаразд**) для підтвердження.

Служба WAP


Запустити браузер

Дає змогу запустити браузер і підключитися до домашньої сторінки.


Перегляд веб-сторінок

Відповідно до команд функціональних клавіш, використовуйте  та  для виконання різних дій під час перегляду веб-сторінок. Натисніть джойстик вгору або вниз, щоб перейти до потрібного елемента, а потім натисніть джойстик вертикально, щоб його вибрати.

Завершення сеансу

Здійсніть довге натискання , щоб закрити вікно браузера та повернутися до режиму очікування.

WAP-повідомлення


Після отримання WAP-повідомлення на екрані буде відображено значок . Якщо вибрати його, буде запущено браузер, і ви зможете переглянути отримане WAP-повідомлення.

Перейти до URL

Дає змогу перейти до сторінки за вказаною URL-адресою.

Налаштування WAP

Дає змогу налаштувати параметри для WAP-серверів різних операторів зв'язку, а також обрати бажаний сервер, через який буде здійснюватися підключення до інтернету.

1. Перейдіть до потрібного сервера та натисніть  (**Можлив**).
2. Виберіть **Додати профіль**, щоб вручну налаштувати такі параметри сервера:

- **Ім'я профілю**

Дає змогу вказати ім'я WAP-сервера.

- **Стартова стор**

Дає змогу встановити домашню сторінку, яку буде відображати браузер під час запуску.

- **IP-адреса**

Дає змогу вказати IP-адресу, яка буде використовуватися для доступу до мобільного інтернету.


- **Порт**


Дозволяє встановити порт з'єднання, вказаний оператором зв'язку.


- **Профіль дост.**

Під час користування GPRS-мережею виберіть цей параметр, щоб налаштувати **Профіль доступу GPRS**, або виберіть **Профіль доступу CSD**, щоб вказати тип налаштувань для підключення до інтернету.

Якщо підключення до інтернету відбувається через телефонну лінію, виберіть **Профіль доступу CSD**.

 Для отримання додаткових відомостей щодо налаштування параметрів GPRS і CSD зверніться до оператора зв'язку.

3. Натисніть  (**Зберегти**), щоб зберегти налаштування.

4. Виберіть сервер, який потрібно використовувати, та натисніть  (**Гаразд**) для підтвердження.

Очистити кеш

Дає змогу очистити інформацію веб-сторінок, яку браузер тимчасово зберігає в пам'яті.

Налаштування профілю доступу

Використовується для налаштування параметрів GPRS і CSD відповідно до типу мережі, яку використовує телефон.

Номер послуги

Послуга надається оператором зв'язку, якщо вона підтримується. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.

Меню STK

Відображається, тільки якщо підтримується SIM-картою. Для отримання додаткових відомостей зверніться до оператора зв'язку.



Налаштування

Дата і час

Дає змогу встановити час і дату, а також формат відображення на екрані.

Дата

Дає змогу установити поточну дату.

Час

Дає змогу установити поточний час.

Форматувати

Дає змогу встановити формат відображення дати та часу.

Автом. увімк./вимк. живлення

Дає змогу вказати час, у який телефон автоматично увімкнеться або вимкнеться.



Перебуваючи в літаку, переконайтеся, що функцію **Автом. увімк./вимк. живлення** вимкнено.

1. Виберіть **Увімкнено** або **Вимкнути**.
2. Щоб обрати стан функції, скористайтеся джойстиком.
3. Якщо обрано **Увімкнено**, вкажіть час.

Профілі

Профіль – це група параметрів налаштування, що визначають, яким чином телефон буде попереджати про вхідні виклики (мелодія дзвінка, вібрація тощо), а також загальні правила сповіщення. Ці налаштування дають можливість телефону поводитись у різний спосіб у певних середовищах.

1. Перейдіть до потрібного профілю та натисніть джойстик, щоб активувати його. Існують такі профілі:

Звичайний

Стандартний профіль телефону.

Зустріч

Параметри цього профілю налаштовані для проведення зустрічей.

Тихий

Параметри цього профілю налаштовані для середовища, в якому потрібно дотримуватися тиші.

На вулиці


Параметри цього профілю налаштовані для зовнішнього середовища, такого як вулиця.


Літак

Перебуваючи в літаку, активуйте цей профіль для автоматичного вимкнення телефону.

Особистий

Дає змогу особисто налаштувати параметри профілю згідно потреб.

- Для налаштування цих параметрів виберіть профіль і натисніть  (Редагувати).

 Налаштування параметрів для профілів «Тихий» і «Літак» змінити неможливо.

Вібросигнал

Дає змогу вказати, чи потрібно подавати вібросигнал під час надходження вхідного виклику.

Мелодія дзвінка

Дає змогу вибрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження вхідного виклику.

Сигнал повідомлення

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження нового повідомлення.

Тон календаря

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена, коли виникне подія календаря.

Тон клавіатури

Дає можливість вказати, чи слід відтворювати звуки натискання клавіш.

Гучність дзвінка

Дає змогу встановити гучність дзвінка.

Відновити

Дає змогу відновити стандартні налаштування профілю.

Відображення

Тема

Дає змогу змінити зовнішній вигляд інтерфейсу. Після зміни теми відбувається зміна кольорів інтерфейсу та шпалер.

Шпалери

Дає змогу змінити шпалери, що відображаються в режимі очікування.

Меню

Дає змогу встановити стиль відображення головного меню: таблиця або список.

Привітання

Дає змогу створити привітання, яке буде відображатися на екрані під час увімкнення телефону.

Особистий банер

Дає змогу ввести текст, який буде відображатися на екрані телефону в режимі очікування.

Аудіо

Мелодія дзвінка

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження вхідного виклику.

Сигнал повідомлення

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена під час надходження нового повідомлення.

Тон календаря

Дає змогу обрати мелодію дзвінка, яка буде відтворена, коли виникне подія календарю.

Тон клавіатури

Дає можливість указати, чи слід відтворювати звуки натискання клавіш.

Звук знімка

Дає змогу обрати звук, який буде відтворено під час натискання кнопки камери для створення фотографії.

Гучність дзвінка


Дає змогу встановити гучність дзвінка. Для налаштування рівня гучності натисніть джойстик вгору або вниз.

Гучність голосу

Дає змогу встановити гучність голосу під час розмови. Для налаштування рівня гучності натисніть джойстик вгору або вниз.

Призначення клавіш


Дає змогу призначити різні функції для чотирьох положень джойстика. Після призначення функцій їх можна викликати, натиснувши джойстик вгору, вниз, вліво або вправо в режимі очікування.

1. Перейдіть до потрібного положення навігаційної клавіші та натисніть джойстик.
2. Виберіть бажану функцію зі списку та натисніть джойстик.
3. Для збереження призначення натисніть  (**Зберегти**).


Налаштування виклику

Режим відповіді

Будь-яка клавіша:

Дає змогу відповідати на вхідний виклик будь-якою клавішею, окрім .

Клавіша надсилання:

Відповіді на вхідний виклик можна лише натисканням клавіші .

Сповіщення про підключення

Ця функція дає можливість телефону подавати звуковий сигнал, вібросигнал або світловий сигнал, коли абонент відповість на виклик.

Похвилинний сигнал


Якщо цю функцію увімкнено, телефон буде подавати короткий звуковий сигнал кожен хвилину розмови.

Показувати номер

Дає можливість встановити, чи слід відображати ваш номер для абонента, якому ви телефонуєте. Виберіть **Початкові налаштування**, щоб значення цієї функції визначалось оператором зв'язку.

Переадресація виклику

Дає змогу переадресовувати виклики на вказаний номер або скриньку голосової пошти.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Переадресовувати всі

Дає змогу переадресовувати всі вхідні виклики.

Якщо зайнято

Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, якщо на момент їх появи вже ведеться розмова.

Немає відповіді

Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, на які ви не відповіли.

Немає зв'язку

Дає змогу переадресовувати вхідні виклики, якщо ваш телефон вимкнено або він перебуває за межами покриття.

Скасувати всі

Дає змогу скасувати всі налаштування переадресації.

Заборона викликів

Через запит до оператора зв'язку можна заблокувати виклик або отримання певних викликів. Щоб активувати або скасувати цю функцію, потрібно ввести код мережі, що надається оператором зв'язку.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Усі вихідні

Дає змогу заблокувати всі вихідні виклики з цього телефону.

Міжнародні вихідні

Якщо ця функція увімкнена, з цього телефону буде неможливо здійснювати міжнародні виклики.

Міжнародні крім домашн.

Якщо ця функція увімкнена, з цього телефону буде можливо здійснювати лише локальні виклики до вашої рідної країни з-за кордону. Всі інші міжнародні виклики будуть заблоковані.

Усі вхідні

Дає змогу відхиляти всі вхідні виклики.

Вхідні в роумінгу

Під час перебування в іншій країні (з увімкненою послугою роумінгу) активація цієї функції призведе до автоматичного відхилення всіх вхідних викликів.

Скасувати всі

Дає змогу скасувати всі встановлені заборони. Для цього потрібно буде ввести код мережі.

Змінити пароль

Дає змогу змінити код мережі, який надається оператором зв'язку.

Очікування виклику

Якщо під час розмови з'являється інший вхідний виклик, на екрані буде відображено номер другого виклику, а також повідомлення про надходження іншого вхідного виклику. У цьому меню можна активувати, скасувати або переглянути стан даної функції.


 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Автоматичний повторний набір

Якщо набраний номер не відповідає, можна налаштувати для нього автоматичний повторний набір.

Номер фіксованого набору.



Після активації цієї функції телефон зможе здійснювати виклики лише за номерами, вказаними у списку номерів фіксованого набору. Якщо номера немає в цьому списку, його викликати буде неможливо.

 Щоб активувати або скасувати цю функцію, потрібно ввести код PIN2.




Якщо код PIN2 тричі було введено некоректно, його буде заблоковано. Для розблокування коду PIN2 потрібен код PUK2. Для отримання коду PUK2 зверніться до оператора зв'язку.

Для створення списку номерів фіксованого набору:

1. Натисніть  (**Перегл**), а потім виберіть  (**Можлив**) і **Додати**.
2. Введіть код PIN2 і додайте новий номер до списку номерів фіксованого набору.

Активна лінія

Ця функція дає змогу використовувати два різні телефонні номери на одному телефоні. Один номер можна призначити для здійснення вихідних викликів, а вхідні виклики приймати на обидва номери.

 Щоб користуватися цією функцією, необхідно, щоб оператор зв'язку її підтримував.

Група абонентів

Група абонентів


Ця функція використовується для створення закритих груп абонентів, базуючись на послугах оператора зв'язку. Члени групи абонентів можуть викликати один іншого, але вони не мають можливості без спеціального дозволу контактувати з іншими абонентами, які не входять до їхньої групи.

Зовнішній доступ

Якщо активована «Група абонентів», увімкнення функції «Зовнішній доступ» надасть можливість абонентам групи здійснювати виклики за межами групи. Однак вхідні виклики будуть прийматися лише від членів групи абонентів.

Мережа

Загалом, параметри мережі, яку використовує ваш телефон, налаштовуються автоматично. Під час увімкнення телефон автоматично підключається до мережі оператора зв'язку або до мережі роумінгу, якщо телефон перебуває поза межами рідної мережі. Перебуваючи за межами покриття рідної мережі, можна вручну вибрати іншу місцеву мережу.

 Щоб скористатися цією функцією, ваш оператор зв'язку повинен підтримувати обрану мережу.

Режим мережі

Дає змогу автоматично чи вручну здійснювати пошук мережі.

Автоматично:

Якщо вибрана ця функція, перебуваючи за межами рідної мережі, телефон автоматично здійснить пошук доступної мережі.

Вручну:

Якщо вибрана ця функція, перебуваючи за межами рідної мережі телефон відобразить список мереж операторів зв'язку, з якого можна буде обрати бажану мережу.

Перелік доступних

Дає змогу вручну вибрати мережу зі списку.

Встановлення діапазону

Дає можливість налаштувати бажаний діапазон GSM-мережі.

З'єднання

Дає змогу вказати, чи потрібно телефону здійснювати пошук GPRS-мережі під час увімкнення.

GPRS і GSM:

Коли ця функція увімкнена, телефон буде здійснювати пошук доступних мереж GPRS та GSM.

Тільки GSM:

Коли ця функція увімкнена, телефон буде здійснювати пошук лише доступних GSM-мереж.

Режим без мережі

У цьому режимі телефон не буде здійснювати пошук мережі.

Безпека

Можна використовувати різноманітні коди та блокування для захисту від неавторизованого користування телефоном.

Код PIN

Код PIN (Personal Identification Number, персональний ідентифікаційний номер) – це пароль, що надається вашим оператором зв'язку. Цей пароль потрібен для користування SIM-картою.



Якщо тричі поспіль ввести неправильний код PIN, SIM-карта буде заблокована. Для її розблокування потрібно ввести код PUK (Personal Unblocking Key, персональний код розблокування). Для отримання коду PUK зверніться до свого оператора зв'язку.

Код PIN1

Використовується для активації, деактивації або зміни коду PIN1. Щоб змінити код PIN1, виберіть **Встановити стан**, а потім **Увімк.** Введіть код PIN1.

Код PIN2

Використовується для зміни коду PIN2. Процедура аналогічна процедурі для коду PIN1.

Блок телефону

Після активації функції блокування під час увімкнення телефону буде потрібно вводити код телефону. Для розблокування потрібно ввести коректний код (код телефону за замовчуванням – 1234). Під час увімкнення телефону можливо буде здійснювати лише екстрені виклики.

Блокування SIM-карти

Після активації функції блокування SIM-карти потрібно ввести попередньо встановлений код блокування SIM-карти (за замовчуванням це 1234). Цей код має містити від 4 до 8 цифр. Після активації функції блокування SIM-карти потрібно ввести код блокування SIM-карти для використання іншої SIM-карти на цьому телефоні.

Автоматичне блокування клавіш

Використовується для автоматичного блокування клавіатури. Якщо клавіатура телефону не використовувалась протягом встановленого періоду часу, клавіші будуть заблоковані. Виберіть **Увімк.** та введіть період часу, через який клавіші будуть заблоковані, якщо вони не використовувалися.

Режим енергозбереження

Активація цього режиму призведе до вимкнення підсвічування клавіш і зменшення яскравості дисплея з метою енергозбереження.

Мова

Дає змогу вибрати мову, яку буде використовувати телефон.

Ввід

Дає змогу встановити стандартний метод введення, який буде використовуватися для введення тексту.

Відновити

Дає змогу відновити заводські налаштування телефону.

5 **Догляд та технічне обслуговування**

Зверніть увагу на наведені нижче вказівки з правильної експлуатації телефону, які допоможуть подовжити термін його служби.

- Зберігайте телефон й аксесуари за межами досяжності дітей.
- Не допускайте потрапляння вологи в телефон та аксесуари, користуйтесь телефоном лише при температурі від 0° C (32F) до 45° C (113F). Експлуатація телефону при значному відхиленні від цього діапазону може пошкодити телефон.
- Якщо можливо, не зберігайте та не використовуйте телефон у надто брудному або запиленому середовищі.
- Не видаляйте гарантійну наклейку на телефоні самостійно та не дозволяйте робити це неавторизованому дилеру.
- Не використовуйте сильні миючі засоби або органічні розчинники для протирання й очистки телефону.
- Якщо телефон або будь-який аксесуар функціонує неналежним чином, негайно зв'яжіться з авторизованим дилером.
- Щоб забезпечити нормальну роботу телефону, зберегти час роботи акумулятора й забезпечити власну безпеку й безпеку своїх речей, використовуйте лише оригінальні аксесуари VenQ, такі як акумулятори, зарядні пристрої та комплекти для розмови в режимі «Вільні руки». Використання аксесуарів сторонніх виробників не дозволить телефону функціонувати в оптимальному режимі й може призвести до виникнення неполадок телефону. Будь-які неполадки або пошкодження, спричинені використанням аксесуарів сторонніх виробників, не покриваються гарантією та призводять до її скасування.
- Уникайте дотику провідників до гнізда зарядження знизу телефону або металевих контактів акумулятора, оскільки це може спричинити коротке замикання та створити небезпеку для вас.

Вирішення проблем

Якщо під час користування телефоном у вас виникнуть проблеми або він почне функціонувати неналежним чином, зверніться до цієї таблиці. Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою інформації з таблиці, зверніться до дилера, в якого телефон було придбано.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Поганий прийом	<ul style="list-style-type: none">Сигнал мережі надто слабкий у поточному місці. Наприклад, така ситуація може виникнути в підвальних приміщеннях або біля висотних будівель, через які сигнал не може ефективно поширюватись.	Перейдіть до іншого місця, в якому сигнал потужніший.
	<ul style="list-style-type: none">Наразі мережа надто завантажена (наприклад, у час пік мережевий трафік дуже великий).	За можливості не користуйтесь у цей час телефоном або повторіть спробу за деякий час.
	<ul style="list-style-type: none">Ви перебуваєте надто далеко від базової станції оператора зв'язку.	Карту покриття можна отримати від оператора зв'язку.
Луна або шум	<ul style="list-style-type: none">Погана якість передачі частково може залежати від оператора зв'язку.	Покладіть трубку та спробуйте зателефонувати ще раз. Можливо, відбудеться підключення через більш якісний мережевий маршрут або телефонну лінію.
	<ul style="list-style-type: none">Погана якість місцевої телефонної лінії.	

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Акумулятор надто швидко розряджається в режимі очікування	<ul style="list-style-type: none"> Швидкість розрядження акумулятора в режимі очікування залежить від конфігурації системи оператора зв'язку. Час роботи одного телефону в режимі очікування може варіюватися залежно від оператора зв'язку. 	За перебування в області зі слабким сигналом варто тимчасово відключити телефон.
	<ul style="list-style-type: none"> Акумулятор повністю розряджено. У середовищі з високою температурою термін роботи акумулятора значно скорочується. 	Скористайтеся новим акумулятором.
	<ul style="list-style-type: none"> Якщо неможливо підключитися до мережі, телефон буде продовжувати пошук локальної базової станції, відсилаючи сигнали. Це призводить до швидшого розрядження акумулятора. 	Перейдіть у місце з потужнішим сигналом або тимчасово вимкніть телефон.
Телефон неможливо увімкнути.	<ul style="list-style-type: none"> Акумулятор розрядився. 	Зарядіть акумулятор.
Помилки SIM-карти	<ul style="list-style-type: none"> Збій SIM-карти або її пошкодження. 	Передайте SIM-карту оператору зв'язку для перевірки.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM-карту встановлено неправильно. 	Встановіть SIM-карту належним чином.
	<ul style="list-style-type: none"> Бруд на контактах SIM-карти. 	Видаліть бруд із контактів SIM-карти м'якою сухою тканиною.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Неможливо підключитися до мережі.	• Непідтримувана SIM-карта.	Зверніться до оператора зв'язку.
	• Телефон перебуває поза межами мережі оператора зв'язку.	Перевірте наявність мережі оператора зв'язку в даній місцевості.
	• Слабкий сигнал.	Перейдіть в інше місце або, якщо ви перебуваєте в будівлі, підійдіть ближче до вікна.
Неможливо відповісти на вхідні виклики.	• Активована функція Білий список або Чорний список у меню Чорний і білий списки .	Виберіть Телефонна книга > Чорний і білий списки та встановіть Вимк. для вимкнення цієї функції.
	• Активовано функцію Заборона викликів .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Заборона викликів , а потім виберіть Скасувати всі .
Неможливо здійснювати вихідні виклики.	• Активовано функцію Заборона викликів .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Заборона викликів , а потім виберіть Скасувати всі .
	• Активовано функцію Номер фіксованого набору .	Виберіть Налаштування > Налаштування виклику > Номер фіксованого набору , а потім виберіть Вимк. , щоб вимкнути цю функцію.
Код PIN заблоковано.	• Код PIN було тричі введено неправильно.	Зверніться до оператора зв'язку. Якщо оператор зв'язку надав код PUK для SIM-карти, скористайтесь ним для розблокування SIM-карти.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Акумулятор не заряджається.	<ul style="list-style-type: none"> Ушкоджено акумулятор або зарядний пристрій. 	Зверніться до дилера.
	<ul style="list-style-type: none"> Температура телефону нижче 0° C (32F) або вище 45° C (113F). 	Помістіть акумулятор у середовище з нормальним температурним режимом.
	<ul style="list-style-type: none"> Поганий контакт акумулятора та зарядного пристрою. 	Перевірте всі контакти та переконайтесь у правильності підключення.
Неможливо ввести інформацію в телефонну книгу.	<ul style="list-style-type: none"> Пам'ять телефонної книги вичерпано. 	Видаліть непотрібні записи з телефонної книги.
Неможливо вибрати певну послугу.	<ul style="list-style-type: none"> Ваш оператор зв'язку не підтримує вибрану функцію, або вона не активована. 	Зверніться до оператора зв'язку.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com