

Содержание

Содержание	1
I. Меры предосторожности	5
II. Комплектация	7
III. Экран	13
IV. Включение	16
V. Основные функции	21
Совершить вызов	21
Международные звонки	21
Изменение набранного номера	21
Поиск номера в телефонной книге	22
Совершить вызов в ответ на сообщение	22
Завершение разговора	22
Ответ на вызов	22
Экстренный вызов	23
Ожидание установления связи	23
Регулировка громкости разговора	23
Использование гарнитуры	24
Установка и извлечение micro-SD карты	24
Использование micro-SD карты и USB кабеля	25
VI. Опции в режиме разговора	26
Удержание вызова	26
Второй вызов	26
Второй международный вызов	26
Ответ на второй вызов	26
Сохранение номера	27
Отключение микрофона	27
Запись разговора	27
Переключение вызова	27

	Конференц-связь	27
	Отправка сообщений	28
	Работа с телефонной книгой	28
	Громкая связь.....	28
VII.	Ввод текста	29
VIII.	Телефонная книга.....	36
IX.	Меню телефона.....	40
X.	Функции меню.....	47
10.1	Телефонная книга	47
10.1.1	Просмотр	47
10.1.2	Новая запись	48
10.1.3	Копировать все.....	48
10.1.4	Удалить.....	49
10.1.5	Группы	49
10.1.6	Специальные номера	50
10.1.7	Установки.....	50
10.1.8	Фото абонента.....	52
10.1.9	Мелодия абонента	52
10.1.10	Видео абонента.....	52
10.2	Сообщения	53
10.2.1	SMS	53
10.2.2	MMS	59
10.2.3	E-mail.....	65
10.2.4	Голосовая почта.....	66
10.2.5	Информационные сообщения.....	66
10.3	Журнал звонков	68
10.4.1	Пропущенные вызовы	68
10.4.2	Исходящие вызовы	69
10.4.3	Входящие вызовы	69
10.4.4	Удалить.....	70
10.4.5	Время.....	70
10.4.6	Счетчик SMS	71

10.4.7	GPRS-счетчик.....	71
10.4	Установки	72
10.5.1	Стандартные	72
10.5.2	Опции вызова	79
10.5.3	Сеть.....	83
10.5.4	Безопасность.....	84
10.5.5	Заводские установки.....	86
10.5.6	Эквалайзер	86
10.5	Мультимедиа	88
10.5.1	Аудиоплеер	88
10.5.2	Видеоальбом.....	91
10.5.3	Фотокамера	91
10.5.4	Видеокамера	97
10.5.5	Диктофон	99
10.5.6	FM-Радио	100
10.6	Мои файлы.....	103
1.1.	Действия над папками	103
1.2.	Действия над файлами.....	103
10.7.1	Использование фотографий	104
10.7.2	Использование видео файлов	105
10.7.3	Использование аудио файлов	106
1.3.	Воспроизведение видео файлов	106
10.7	Развлечения.....	108
10.7.1	Фотоальбом	108
10.7.2	Редактор	108
10.7.3	Композитор.....	109
10.7.4	Java	111
10.7.5	Игры	113
10.7.6	Электронная книга	114
10.8	Профили.....	116
10.9	Органайзер.....	119
10.9.1	Календарь.....	119

10.9.2	Задачи.....	120
10.9.3	Будильник.....	121
10.9.4	Мировое время.....	121
10.10	Услуги.....	123
10.10.1	SIM-меню.....	123
10.10.2	Интернет.....	123
10.10.3	Настройки.....	124
10.11	Приложения.....	126
10.11.1	Bluetooth.....	126
10.11.2	Калькулятор.....	128
10.11.3	Конвертер единиц.....	129
10.11.4	Конвертер валют.....	129
10.11.5	Здоровье.....	130
10.12	Мое меню.....	131
XI.	Решение проблем.....	132
XII.	Эксплуатация аккумуляторной батареи.....	135
XIII.	Словарь.....	136

I. Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.

Электронные устройства

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют

исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

Безопасность в самолете

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона аккумуляторную батарею при путешествии на самолете.

Ремонт и обслуживание

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом. Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

Аксессуары и аккумуляторная батарея


Используйте аксессуары, сделанные специально для данной модели телефона.

II. Комплектация

Спасибо за приобретение нашего телефона.
Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.


Вид телефона - Передняя /Оборотная стороны



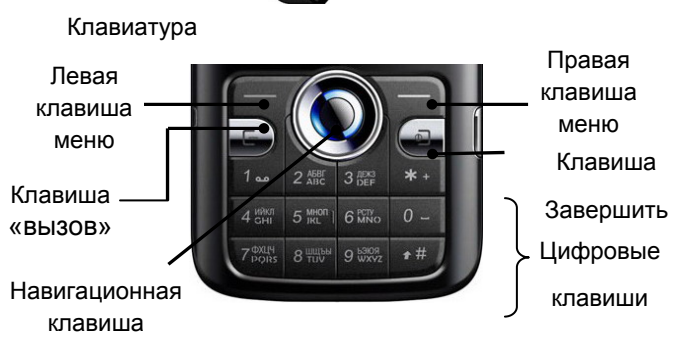




Аккумуляторная батарея

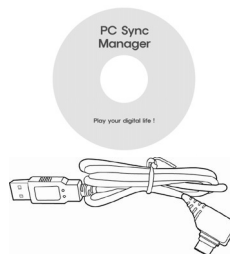

Диск с ПО и USB кабель



Руководство пользователя

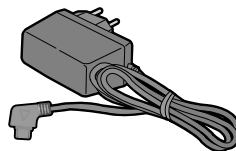

Зарядное устройство



TV-out кабель

(*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)

Описание клавиатуры


Клавиша		Действие
Левая клавиша меню		Быстрое нажатие: Главное меню
Правая клавиша меню		Быстрое нажатие: Телефонная книга
Клавиша «вызов»		Быстрое нажатие: Вызов номера
Клавиша «завершить»		Быстрое нажатие: Возврат в режим ожидания Долгое нажатие: Включение/выключение
Боковая клавиша вверх		Быстрое нажатие: Регулировка громкости «громче»
Боковая клавиша вниз		Быстрое нажатие: Регулировка громкости «тише»
Клавиша «камера»		Долгое нажатие: включение камеры
Навигационная клавиша	ОК	Быстрое нажатие: Главное меню
	Вверх	Быстрое нажатие: Bluetooth (по умолчанию, пользовательская настройка)
	Вниз	Быстрое нажатие: Аудиоплеер (по умолчанию, пользовательская настройка)

	Влево	Быстрое нажатие: Входящие SMS (по умолчанию, пользовательская настройка)
	Вправо	Быстрое нажатие: FM-радио (по умолчанию, пользовательская настройка)
Цифровые клавиши	1	Быстрое нажатие: вход в окно ввода Долгое нажатие: вызов голосовой почты (изначально необходимо настроить)
	0, 2~9	Быстрое нажатие: вход в окно ввода
		Долгое нажатие: 1. Вызов соответствующего абонента, если включен быстрый набор. 2. Вход в окно ввода, когда быстрый набор выключен
*	Быстрое нажатие: вход в окно ввода Долгое нажатие: ввод “*”, “+”, “P”, “W”	

	#	Быстрое нажатие: вход в окно ввода Долгое нажатие: переключение между основным профилем и режимом «звук отключен»
Внимание: Заблокировать/ Разблокировать: Левая клавиша меню и #.		

III. Экран

3.1. Дисплей в режиме ожидания состоит из
трех зон:

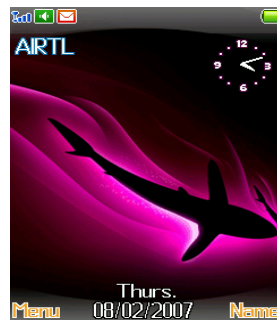

Иконки

Область отображения
текста и графики

Клавиши
меню

Внимание!

Во избежание механического повреждения дисплея телефона не допускайте приложения усилий на его защитное стекло более, чем 2Н (200 грамм-сил).

3.2. Навигация по меню

Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности Вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуру меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана.

При нажатии левой клавиши меню из режима ожидания, Вы получите доступ к Главному меню телефона; при нажатии правой клавиши - перейдете в Телефонную книгу.

Навигация по основному меню

Навигационные клавиши Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по Главному меню и Под-меню.

Левая клавиша меню «**Ок**» предназначена для доступа в Подменю и выбора пунктов Меню и Подменю.

Правая клавиша меню «**Назад**» предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню или в режим ожидания.

3.3. Значки

Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала
	Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений
	Индикация наличия новых или непрочитанных MMS сообщений
	Основной профиль
	Профиль Совещание, «звук отключен»
	Основной профиль
	Домашний профиль
	Профиль Наушники
	Профиль Bluetooth
	Индикация заряда батареи
	Активирован будильник
	Индикация наличия пропущенных вызовов
	Клавиатура заблокирована
	Активирован Bluetooth
	Соединение Bluetooth установлено
	Соединение Bluetooth не установлено

IV. Включение

4.1 Ваш первый звонок

Пожалуйста, выполните действия, описанные ниже:



4.2 Установка SIM-карты

Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми Вашим оператором необходимо установить SIM карту. Для этого:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Сдвиньте крышку аккумуляторной батареи:
 - 2.1. Поднимите аккумуляторную батарею.
 - 2.2. Извлеките аккумуляторную батарею из телефона.
3. Установите SIM карту под металлическую пластину по направлению, указанному на телефоне. Убедитесь, что Вы сделали это верно.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка и задвиньте крышку батарейного отсека на место.

4.3 Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать прилагаемый USB кабель.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

На заметку:

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.



После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону.

Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания.

После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее телефона появляются сообщения о необходимости перезарядки батареи и телефон издает звуковые сигналы. Если не подключить телефон к зарядному устройству он автоматически выключится.

На заметку:

Когда аккумуляторная батарея критически разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние аккумуляторной батареи в течение 30 минут с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

4.4 Включение/выключение телефона

Удерживайте клавишу включения / выключения нажатой более одной секунды.

Если после включения телефон запрашивает PIN код - введите его.

После включения и ввода PIN кода телефон начнет поиск сети. После того, как сеть будет найдена, её название отобразится на дисплее. Кроме названия сети на дисплее индицируются уровень сигнала сети, уровень заряда аккумуляторной батареи, текущие дата и время, а также прочие значки, индицирующие активизированные функции и т.д.

Для выключения телефона необходимо удерживать нажатой клавишу включения / выключения не менее 1 секунды.

4.5 Коды

PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

После ввода PIN-кода нажмите ОК.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать «**OK**». Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню «**OK**». При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать «**OK**».

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

V. Основные функции

Совершить вызов

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

Международные звонки

Нажмите * дважды до появления “+”.

Введите код страны, код зоны (без “0”) и телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова. Символ ‘+’ означает, что этот звонок международный.

Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажмите один раз клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Любая другая цифра	Нажмите правую или левую навигационную клавишу. Подведите курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажмите клавишу меню [Удалить] (она находится справа).
Весь дисплей	Удерживайте клавишу меню [Удалить] (она находится справа) более двух секунд.

Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, нажмите правую клавишу меню **[Имена]**.

Вы можете выбрать имя из Телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры (клавиша **#** переключает метод ввода). Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то выберите Опции и пункт Просмотр.

Совершить вызов в ответ на сообщение

Вы можете совершить вызов, нажав **ОК** (левая клавиша меню) и Опции (левая клавиша меню). После этого извлеките номер отправителя с помощью пункта Извлечь и нажмите клавишу начала разговора.

Завершение разговора

Для завершения разговора Вам следует нажать клавишу меню - **[Выход]** или клавишу **[Завершение разговора]**.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрировать.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в Телефонной книге, то на дисплее будет показано имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется звонок. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню **[Ответ]** или клавишу Вызова, для отклонения вызова – клавишу меню **[Отказ]** или клавишу Завершение разговора.

Экстренный вызов

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу Вызова. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Ожидание установления связи

При троекратном нажатии символа **[*]** введется символ паузы, при четырехкратном - символ ожидания.

Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием боковых клавиш регулировки громкости.

Использование гарнитуры

Вы можете использовать гарнитуру. Для принятия вызова и по окончании разговора следует нажать клавишу на гарнитуре. Если в режиме ожидания или MP3 плеера, Вы будете удерживать клавишу гарнитуры в нажатом состоянии более 1,5 секунд, то телефон автоматически совершит вызов по последнему набранному номеру.

Установка и извлечение micro-SD карты

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.

Установка micro-SD карты

Чтобы установить micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Откройте заглушку слота для карты памяти, который находится в верхней части телефона на правой боковой стороне, и установите micro-SD карту в слот.
3. Закройте заглушку слота для карты.
4. Карту необходимо установить золотыми контактами вниз. И задвинуть её в слот до упора.

Извлечение micro-SD карты

Чтобы извлечь micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Откройте заглушку и извлеките micro-SD карту из слота.

3. Закройте заглушку слота для карты памяти.

Использование micro-SD карты и USB кабеля.

При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как флеш-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона он автоматически переходит в режим флеш-диска. Если телефон включен, то на дисплее появится вопрос о выборе режима работы – **Flash диск**, **COM-порт** или **Web-камера**.

При выборе режим «**Flash диск**» компьютер установит необходимые драйверы и в окне «Мой компьютер» появятся два новых съемных диска. (Если телефон выключен) Первый из них – карта памяти, второй - память телефона. Таким образом, можно загружать файлы с компьютера на телефон и считывать информацию из телефона. Если телефон включен, отобразится содержимое только карты памяти.

Режим COM-порт необходим для работы телефона как GPRS модема и синхронизации телефонной книги через компьютер.

Таким образом, можно загружать файлы с компьютера на телефон и считывать информацию из телефона. Рекомендуется оставлять как минимум 100Кб свободной памяти на micro-SD карте для системных нужд.

Режим Web-камеры позволяет использовать телефон как обычную Web-камеру.

VI. Опции в режиме разговора

Удержание вызова

С помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова, нажмите [**Удержать**].

Второй вызов

Вы можете осуществить второй звонок во время текущего разговора. Для этого зайдите в Телефонную книгу, выберите номер, нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Второй международный вызов

Вы можете осуществить второй международный звонок во время первого. Нажмите * дважды, пока не увидите "+". Введите код страны, код местности (без набора "0") и телефонный номер. Нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет в режиме ожидания.

'+' означает, что звонок международный.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на второй вызов во время разговора. Для этого нажмите клавишу начала

разговора. Первый вызов будет переведен в режиме ожидания. Для отклонения вызова нажмите клавишу **[Отмена]**.

Сохранение номера

Вы можете сохранить телефонный номер даже во время разговора. Выберите пункт меню **[Сохранить номер]**

Отключение микрофона

Вы можете сделать так, чтобы Ваш голос не был слышен во время разговора. Для этого, в **[Опциях]**, выберите пункт меню **[Выкл.микрофон]**

Запись разговора

Если Вам необходимо записать какую либо информацию (банковский счет, схему пути), нажмите и удерживайте боковую регулировки громкости **Вверх**

Переключение вызова

Между текущим и удерживаемым разговором (Данная функция необходимо чтобы поддерживать разговор с удерживаемым и текущим абонентом). В опциях меню выберите - **[Переключить]**.

Конференц-связь

Если вы хотите поговорить с тремя и более абонентами одновременно, необходимо использовать режим конференц-связи. Для этого выберите пункт меню **[Конференц-связь]**.

Отправка сообщений

Во время разговора возможна отправка сообщений [SMS]. Для этого надо зайти в Меню, Сообщения.

Работа с телефонной книгой

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой.

Громкая связь

Во время разговора вы можете использовать режим Громкой связи. После соединения с абонентом, нажмите правую клавишу меню [Громкая связь] для активации данной функции.

VII. Ввод текста

В режиме ввода текста:

С помощью клавиатуры вашего телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS. записи имени абонента в телефонную книгу, создании записей в органайзере. Систему ввода текста в телефоне можно определить самостоятельно или воспользоваться настройками по умолчанию. Это можно установить в настройках телефона. В режиме ввода текста можно изменить систему ввода, используя * и #.

Методы ввода текста

Можно выбрать любой из следующих режимов и языков: русский, T9-русский, английский, T9-английский, цифры, символы. (Украинский – опционально). В телефоне, так же доступен и рукописный ввод английского текста.

7.1. Режим ввода текста

Русский и английский языки (абв, abc, T9 абв, T9 abc)

Клавиши Меню

Клавиша	Действие
Левая	[Опции] Опции меню ввода текста. Позволяет выбрать метод ввода. Варианты - abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123, Символы
Правая	[Удал.] Позволяет удалять введенную информацию. При однократном нажатии удаляется один знак слева от курсора. При долгом нажатии - удаляется весь текст. Курсор по введенному тексту перемещается с помощью навигационных клавиш. [Назад] При нажатии клавиши меню [Назад] осуществляется возврат к предыдущему режиму.

Навигационная клавиша

Клавиша	Действие	
Левая и правая клавиши	Позволяют перемещать курсор по введенному тексту. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим символам автоматически.	
Нижняя и верхняя клавиши	Режим абв Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим строкам автоматически.	Режим Т9 После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиши	Режим abc	Режим T9
0	Ввод пробела	Выбор предложенного словарем слова в режиме
1	Ввод символов: .,-?!'@:##\$_1	Ввод смайликов
2 ÷ 9	Ввод букв и цифр. Нажатием соответствующей клавиши несколько раз осуществляется выбор нужной буквы или цифры. Внизу дисплея строка подсказки, показывающая, какие буквы соответствуют данной клавиши. Выбираемая буква выделена.	Для ввода буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз. После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных.

*	Символы
#	Переключить метод ввода текста: abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123.

Управляющие клавиши

Клавиша	Действие
Клавиша ответа и вызова	Опции отправки
Клавиша завершения разговора.	Вернуться в режим ожидания.

Числовой режим

Режимы работы клавиш меню, навигационной клавиши и управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста.

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша	Действие
0 ~ 9	Ввод цифр от 0 до 9
*	Символы
#	Переключить метод ввода текста: abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123.

7.2. Режим символов

Режимы работы управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

Клавиши Меню

Клавиши	Действие
Левая клавиша меню	[ОК] Служит для выбора символа, выделенного курсором. После ее нажатия телефон переходит в режим ввода текста, определенный по умолчанию.
Правая клавиша меню	[Назад] Служит для возврата к предыдущему режиму.

Навигационная клавиша

Клавиши	Действие
Левая, правая, нижняя, верхняя	Позволяют перемещать курсор по таблице символов

VIII. Телефонная книга

Меню позволяет быстро и удобно ориентироваться в созданных записях контактов. Память телефона может хранить до 1000 записей контактов, объем памяти SIM-карты зависит от типа SIM-карты, предоставляемой оператором.

При наборе номера над левой клавишей меню, появляется функция **[Сохранить]**.

1. Наберите номер. Номер может быть длиной до 40 символов. Нажмите клавишу меню **[Сохранить]**.

На заметку:

При ошибке при наборе номера, ее можно исправить, нажав клавишу меню **[Удалить]**. Для удаления одного или нескольких символов необходимо нажать клавишу меню **[Удалить]** соответствующее число раз. При длительном нажатии клавиши меню **[Удалить]**, удаляются все введенные символы.

2. Выберите место сохранения: на SIM карту или в память телефона. При выделении SIM-карты или памяти телефона появляется сообщение о количестве уже сделанных записей контактов в данной памяти и общем объеме памяти.

3. Нажимая клавиши вверх/вниз навигационной клавиши, выделите пункт в редактируемой записи

контакта для редактирования. Нажмите клавишу меню **[Изменить]** для перехода в режим ввода текста в выбранный пункт. Дополнительные номера телефонов вводятся непосредственно при выделении пункта, предназначенного для ввода номеров. Выбор изображения, мелодии, видео, группы для данной записи контакта осуществляется клавишами вправо/влево навигационной клавиши

4. Доступны 12 пунктов для каждой записи контакта (количество пунктов для каждой записи контакта на SIM-карте зависит от типа SIM-карты и не превышает следующих 3-х: Имя, Номер телефона, Группа):

- Имя: максимально можно ввести до 30 латинских* букв, символов, цифр**. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт. (* Длина имени при вводе на кириллице в память телефона ограничена 27 символами) (**Зависит от типа SIM-карты).

- Номер: максимально до 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.

- Домашний номер: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.

- Имя компании: максимально до 30 латинских (на кириллице – 17) букв. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.

- E-mail: максимально 60 латинских букв и символов. Ввод E-mail производится при выделении данного пункта.
- Рабочий телефон: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш..
- Факс: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- День рождения – пункт для ввода даты рождения .
- Изображение: Можно назначить картинку для данной записи контакта. Она будет отображаться как при входящем звонке от данного абонента, так и при исходящем звонке ему. Картинку можно выбрать, используя навигационную клавишу (влево и вправо). Можно выбрать уже имеющуюся картинку или загрузить свою.
- Видео: Можно прикрепить к данной записи контакта видеофайл, который будет воспроизводиться на дисплее при входящем звонке от этого абонента.
- Мелодия: Можно прикрепить звук к данной записи контакта с помощью навигационной клавиши (влево или вправо).
- Группы: Любую из записей контактов можно определить в одну из 5 следующих групп - Друзья, Семья, VIP, Бизнес и Другие. Для этого можно воспользоваться навигационными клавишами. Если группа не выбрана, то номер будет сохранен вне группы.

На заметку:

Когда Вы редактируете поле имя, нажмите клавишу меню **[Изменить]**. По окончании редактирования нажмите **[Опции]** и выберите **[Выполнено]**. Только таким способом можно сохранить имя контакта.

Когда Вы редактируете телефонный номер введите цифры, используя буквенно-цифровые клавиши. Если Вы хотите сохранить номер абонента, нажмите **[Ok]**. Если Вам необходимо изменить телефонный номер, нажмите клавишу меню **[Удалить]**.

После того как Вы выбрали картинку, мелодию, группу или завершили корректировку имени, нажмите **[Сохранить]** (правая клавиша меню) для того, чтобы сохранить запись контакта.

IX. Меню телефона

Главное меню	Меню первого уровня	Меню второго уровня	Меню третьего уровня
1_Тел.книга	1_Просмотр		
	2_Новая запись		
	3_Копировать все		
	4_Удалить		
	5_Группы		
	6_Спец.номер		
	7_Установки		
	8_Фото абонента		
	9_Мелодия абонента		
	10_Видео абонента		
2_Сообщения	1_SMS	1_Создать SMS	
		2_Исходящие	
		3_Входящие	
		4_Шаблоны	
		5_Установки	
	2_MMS	1_Создать MMS	
		2_Входящие	
		3_Исходящие	
		4_Черновики	
		5_Шаблоны	

		6_ Установки	
	3_ E-mail	1_ Доставить	
		2_ Создать e-mail	
		3_ Входящие	
		4_ Неотправленные	
		5_ Отправленные	
		6_ Черновики	
		7_ Удалить все папки	
		8_ Профили	
	4_ Голосовая почта		
	5_ ИС-сообщения	1_ Получение	
		2_ Просмотр	
		3_ Установки	
3_ Журнал вызовов	1_ Пропущенные		
	2_ Исходящие		
	3_ Входящие		
	4_ Удалить		
	5_ Время		
	6_ Счетчик SMS		
	7_ GPRS-счетчик		
4_ Установки	1_ Стандартные	1_ Время и дата	
		2_ Авто вкл/выкл	
		3_ Язык	
		4_ Метод ввода	

		5_Дисплей	
		6_Приветствие	
		7_Быстрый набор	
		8_Клавиши навигации	
		9_Автосинхронизация	
		10_TV-выход	
		11_Подсветка	
	2_Опции вызова	1_ID абонента	
		2_Ожидание вызова	
		3_Переадресация	
		4_Запрет вызова	
		5_Переключение линии	
		6_Ежминутный сигнал	
		7_Таймер разговора	
		8_Автодозвон	
		9_Закрыва́тая группа	
		10_IP номер	
	3_Сеть	1_Выбор сети	
		2_Известны сети	
		3_GPRS-соединение	
	4_Безопасность	1_Запрос PIN-кода	

		2_Блокировка телефона	
		3_Автоблокировка	
		4_Фиксированный набор	
		5_Запрет вызова	
		6_Изменить пароль	
	5_Заводские установки		
	6_Эквалайзер	1_Эквалайзер	
		2_Фоновый звук разговора	
		3_3D эффект	
5_Мультимедиа	1_Аудио плеер		
	2_Видеоальбом		
	3_Фотокамера		
	4_Видеокамера		
	5_Диктофон		
	6_FM-радио		
6_Мои файлы	1_Память телефона	1_Открыть	
		2_Создать папку	
		3_Удалить все файлы	
	2_Карта памяти	1_Открыть	
		2_Создать папку	
		3_Удалить все	

		файлы	
		4_Удалить	
7_Развлечения	1_Фотоальбом		
	2_Редактор		
	3_Композитор		
	4_Java	1_Aims	
		2_MagneticJoe	
		3_Jimm	
	5_Развлечения	1_Игры	
		2_Установки игр	
	5_Электронные книги		
8_Профили	1_Основной	1_Включить	
		2_Настроить	1_Звуки
			2_Громкость
			3_Тип сигнала
			4_Режим сигнала
			5_Дополнительно
			6_Способ ответа
	2_Совещание	1_Включить	
		2_Настроить	1_Звуки
			2_Громкость
			3_Тип сигнала
			4_Режим сигнала
			5_Дополнительно
			6_Способ ответа
	3_Уличный	1_Включить	
		2_Настроить	1_Звуки
			2_Громкость

			3_ Тип сигнала
			4_ Режим сигнала
			5_ Дополнительно
			6_ Способ ответа
	4_ Домашний	1_ Включить	
		2_ Настроить	1_ Звуки
			2_ Громкость
			3_ Тип сигнала
			4_ Режим сигнала
			5_ Дополнительно
			6_ Способ ответа
	5_ Наушники	1_ Настроить	1_ Звуки
			2_ Громкость
			3_ Тип сигнала
			4_ Режим сигнала
			5_ Дополнительно
			6_ Способ ответа
	6_ Bluetooth	1_ Настроить	1_ Звуки
			2_ Громкость
			3_ Тип сигнала
			4_ Режим сигнала
			5_ Дополнительно
			6_ Способ ответа
9_ Органайзер	1_ Календарь		
	2_ Задачи		
	3_ Будильник		
	4_ Мировое время		
10_ Услуги	1_ SIM-меню		
	2_ Интернет		

	3_Настройки		1_GSM
			2_GPRS
11_Приложения	1_Bluetooth		
	2_Калькулятор		
	3_Конвертер единиц		
	4_Конвертер валют		
	5_Здоровье		
12_Мое меню			

Х. Функции меню

10.1 Телефонная книга

Сделанные ранее записи контактов хранятся в виде отсортированного списка в памяти телефона и SIM-карты.

Основное меню

В основном меню телефонной книги есть 10 разделов.

10.1.1 Просмотр

Для быстрого перехода к необходимому контакту достаточно набрать на клавиатуре начальные буквы искомой записи. В нижней части дисплея отображаются введенные буквы.

Выбор метода ввода (рус./лат./цифры) осуществляется клавишей #.

При нажатии клавиши меню [Опции] возможны следующие операции с выделенной записью контакта:

IP вызов – Звонок абоненту с использованием установок для IP набора. Или обычный вызов, если такие установки не были сделаны.

Отправить SMS – переход в режим набора и отправки сообщения на номер, указанный в данной записи контакта.

Отправить MMS – переход в режим редактирования нового MMS сообщения.

Просмотр запись контакта – просмотр всех полей выделенной записи контакта.

Изменить – редактирование любого из полей выделенной записи контакта.

Удалить – удаление выделенной записи контакта.

Копировать – копирование выделенной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.

Переместить – перемещение выделенной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.

Отправить контакт – отправка через SMS, MMS, или Bluetooth информации о выделенной записи контакте, или сохранение этой информации в файле формата *.vcf в телефоне.

10.1.2 Новая запись

Добавление новой записи контакта в память телефона или на SIM-карту.

10.1.3 Копировать все

Копирование всех записей из памяти телефона на SIM-карту или всех записей с SIM-карты на телефон.

10.1.4 Удалить

Удаление записей из памяти телефона или с SIM-карты. Возможно выборочное удаление записей.

10.1.5 Группы

Для удобства пользования телефоном и Телефонной книгой возможно распределение записей контактов по группам. Для этого в телефоне предустановлено 5 следующих групп: «Друзья», «Семья», «VIP», «Работа», «Другие».

Для каждой из этих групп можно установить индивидуальные настройки, выбрав группу и нажав клавишу меню [ОК].

1. **Имя группы.** Можно изменить имя группы, нажав клавишу меню [Изменить]. Редакция имени группы производится в режиме ввода текста.
2. **Мелодии.** Выбор мелодии звукового сигнала, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор мелодии производится из списка доступных мелодий путем нажатия навигационной клавиши.
3. **Рисунки.** Выбор изображения, которое будет выводиться на дисплей при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор изображения производится из списка предустановленных изображений или любых произвольных изображений, находящихся в памяти телефона.

4. **Присвоить видео.** Выбор видеофайла, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.
5. **Список.** Режим просмотра записей контактов в данной группе с возможностью добавления в данную группу новых записей из имеющихся в памяти телефона и SIM-карты. Чтобы добавить в группу нового абонента, нажмите клавишу меню **[Опции]** и выберите пункт **[Добавить]**. Будет предложен список записей контактов, сохраненных в памяти телефона и SIM-карты. После выбора нужной записи нажмите клавишу меню **ОК** чтобы добавить её данную группу.

10.1.6 Специальные номера

В данном разделе меню можно установить специальные телефонные номера, не включаемые в общий

10.1.7 Установки

Данный пункт позволяет настроить режимы работы телефона с Телефонной книгой.

Память

На дисплей выводится информация о количестве записей контактов, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте и количестве свободных ячеек для записей контактов.

Выбор памяти

Данный пункт позволяет выбрать память, куда первоочередно будут записываться новые записи контактов.

Поля записи

Для каждой записи контакта, сохраняемого в памяти телефона, можно, кроме обязательных полей «Имя» и «Номер», выбрать еще 10 дополнительных полей:

- «Домашний» – номер домашнего телефона,
- «Имя компании»,
- «Email» - адрес электронной почты,
- «Рабочий» – номер рабочего телефона,
- «Факс» – номер факса,
- «День рождения – поле для ввода даты дня рождения,
- «Изображение» – поле для выбора изображения для контакта,
- «Присвоить видео» – поле для выбора видеофайла для контакта,
- «Мелодия»– поле для выбора звукового сигнала для контакта,
- «Группы» – поле для возможности включения новой записи контакта в какую-либо группу.

Мой контакт

В данном разделе можно создать, изменить, сохранить и отправлять вашу визитную карточку.

Визитная карточка состоит из следующих полей:

- «Имена» – NICK (псевдоним),

- «Номер» – номер основного телефона,
- «Домашний» – номер домашнего телефона,
- «Имя компании»,
- «Email» - адрес электронной почты,
- «Рабочий» – номер рабочего телефона,
- «Факс» – номер факса.

В любое из перечисленных полей можно ввести информацию, которую вы готовы сообщить о себе.

Свою визитную карточку можно передать на другой телефон, используя SMS, MMS, Bluetooth или сохранить в файл формата *.vcf.

Для отправки визитки необходимо выбрать пункт «Отправить мою визитку» и выбрать метод доставки (об отправке SMS и MMS сообщений и использования Bluetooth см. соответствующие разделы настоящего руководства).

10.1.8 Фото абонента

Выберите фотографию для установки в контакт телефонной книги. Размер фотографии не должен превышать 50Кб.

10.1.9 Мелодия абонента

Выберите мелодию для установки на контакт телефонной книги.

10.1.10 Видео абонента

Выберите видео для установки в контакт телефонной книги.


10.2 Сообщения

Данный сервис позволяет абонентам сетей GSM обмениваться текстовыми сообщениями.

10.2.1 SMS

SMS – это короткие текстовые сообщения. Такое сообщение можно послать на другой сотовый телефон, на E-mail или факс.

Для отправки SMS сообщений необходимо в настройках меню SMS ввести Адрес центра SMS.

При появлении на дисплее телефона изображения  означает, что пришло новое SMS сообщение.

На заметку:

Не все GSM сети поддерживают отправку и прием SMS сообщений.

Создать сообщение

Данный раздел позволяет создать новое сообщение, вставить в него EMS объекты и отправить сообщение по нужным адресам.

1. Выберите [**Создать сообщение**] в меню [**SMS**].
2. Для создания сообщения можно воспользоваться любым методом ввода текста.

3. После того, как введен текст, нажмите **[Опции]** и выберите **[Выполнено]**. Выберите один из следующих режимов:
 - 1) **Отправить**. После отправки SMS в этом режиме копия отправленного сообщения не сохранятся в телефоне.
 - 2) **Отправить и сохранить**. Сообщение будет и отправлено и сохранено.
 - 3) **Сохранить**. Сообщение будет только сохранено. Отправить его позже можно из папки Черновики.
 - 4) **Отправить многим**. Возможна отправка сообщения 10 получателям.
 - 5) **Отправить группе**. Можно отправить сообщение группе. Для этого выберите группу из Телефонной книги.
4. Можно самостоятельно ввести номер телефона получателя или воспользоваться поиском в Телефонной книге.
5. После ввода номера (номеров) и нажатия клавиши меню **ОК** на дисплее отобразится статус отправки сообщения.

На заметку:

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное SMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации.

Исходящие

В данной папке размещены неотправленные сообщения.

С сообщениями в этой папке доступны следующие действия:

Отправить, Изменить, Удалить, Копировать на SIM-карту, Переместить на SIM-карту, Удалить все, Копировать всё, Переместить всё, Извлечь номер, Использовать URL.

Входящие

В данной папке находятся все поступившие SMS сообщения. При получении нового сообщения телефон проигрывает предупреждающий сигнал.

В режиме просмотра входящего сообщения нажмите клавишу меню **[Опции]**, чтобы воспользоваться следующими функциями:

1. **Ответить.** Позволяет ответить на входящее сообщение.
2. **Удалить.** Позволяет удалить данное сообщение.
3. **Переслать.** Можно переслать выбранное сообщение новому адресату.
4. **Изменить.** Позволяет изменить сообщение.
5. **Копировать на SIM-карту.** Скопировать сообщение из памяти телефона в память SIM-карты.

6. **Переместить в телефон.** Переместить сообщение из памяти телефона в память SIM-карты.
7. **Удалить все.** Позволяет удалить все входящие сообщения.
8. **Копировать все.** Позволяет скопировать все сообщения из памяти SIM-карты или телефона в память телефона или SIM-карты соответственно.
9. **Переместить все.** Позволяет переместить все сообщения из памяти SIM-карты или телефона в память телефона или SIM-карты соответственно.
10. **Извлечь номер.** Позволяет позвонить по номеру, с которого пришло сообщение или внести этот номер в Телефонную книгу.
11. **Использовать URL.** Позволяет автоматически открыть WAP браузер для просмотра страницы или загрузки контента с данного URL. Для этого необходимо предварительно настроить WAP браузер и активировать услугу WAP-GPRS.
12. **Сохранить объекты.** Позволяет сохранить объекты из входящих сообщений.

Шаблоны

Для создания нового SMS сообщения можно использовать готовые шаблоны. Например, "Перезвоните мне позже," "Может, поужинаем"

вместе”, “Как Ваши дела?” и т.д. Можно создать и добавить свой шаблон.

Установки

В этом пункте меню можно просмотреть и отредактировать настройки «Профилей», «Общие настройки», просмотреть заполнение «Памяти SMS».

Установки

В данном меню доступны следующие настройки:

1. Номер центра сообщений
2. Срок действия

Общие настройки

В данном меню доступны следующие настройки:

1. Отчет о доставке.

Данная функция будет сообщать Вам о состоянии отправленного сообщения (доставлено/ не доставлено)

2. Блокировать пересылку SMS

Данный пункт меню позволяет заблокировать возможность пересылки сообщений другим абонентам.

Нажмите левую клавишу меню чтобы включить или выключить данную опцию.

(*Пожалуйста, уточните у оператора поддержку данной функции)

Память

Показывает состояние памяти, выделенной для SMS сообщений на SIM-карте и в телефоне.

Выбор памяти

Позволяет выбрать вид памяти для хранения сообщений.

10.2.2 MMS

MMS - это полноценное мультимедийное сообщение, в котором кроме текста может содержаться картинка, видео или звуки.

Создать сообщение

В данном разделе можно создать и отредактировать мультимедийное сообщение.

1. В меню **[MMS]** выбрать **[Создать сообщение]**.
2. Ввести номер (адрес электронной почты) получателя, получателя копии и получателя скрытой копии, напишите тему сообщения и текст внутри него. Номер (адрес электронной почты) можно вводить самостоятельно или из Телефонной книги.
3. После того, как сообщение будет написано, нажмите клавишу меню **[OK]**. Доступны следующие опции:
 - 1) **Отправить**. Сообщение будет отправлено, но его копии в памяти телефона не сохранятся.
 - 2) **Отправить и сохранить**. Сообщение будет отправлено и сохранено.
 - 3) **Сохранить в черновики**. Сообщение будет только сохранено. Оно может быть отправлено позже.

- 4) **Опции отправки.** Можно установить срок актуальности (действия) сообщения, отчет о доставке и отчет о прочтении, а так же, приоритет.
 - 5) **Выход.** Выход из режима создания сообщения. Можно сохранить редактируемое сообщение.
4. После выбора режима отправки сообщения телефон перейдет в режим отправки и отобразит статус отправки сообщения.

На заметку:

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное MMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации.

Входящие

см 10.2.1 SMS.

Исходящие

см 10.2.1 SMS.

Черновики

В данной папке находятся неотправленные сообщения, когда после ввода текста была выбрана команда Сохранить.

На заметку:

Опции сохраненных MMS сообщений:

Просмотр: просмотреть MMS сообщение.

Свойства: отображает свойства сообщения.

Отправка: отправить сохраненное сообщение.

Изменить сообщение

Удалить

Удалить все

Использовать номер: позвонить или сохранить номер.

Шаблоны

см 10.2.1 SMS.

Установки

С помощью данного меню можно установить общие параметры для мультимедиа сообщений. Это сделает работу с данным сервисом более комфортным. Дополнительно, можно настроить параметры отправки и приема сообщений.

1. Создание

Параметры, необходимые для создания MMS сообщений. Доступны следующие функции.

- 1) **Режим создания**
- 2) **Изменение размера**
- 3) **Автоподпись**
- 4) **Содержание**

2. Отправка

Параметры, необходимые для отправки MMS сообщений.

1) **Период действия.**

Можно выбрать период, в течение которого сервер будет пытаться доставить Ваше сообщение

- (1) Максимальный: максимальный период, определен оператором.
- (2) 1 неделя.
- (3) 1 день.
- (4) 12 часов.
- (5) 1 час.

2) **Отчет о доставке**

Телефон отобразит состояние доставки сообщения.

- (1) Включить.
- (2) Выключить.

3) **Отчет о прочтении.**

Получать или нет отчет о прочтении сообщения от каждого из получателей.

- (1) Включено.
- (2) Выключено.

4) **Приоритет.**

- (1) Высокий.
- (2) Средний.
- (3) Низкий.

5) **Время слайда.**

Можно установить время, в течение которого будет воспроизводится каждый слайд.

6) **Время доставки.**

Можно установить время, в течение которого телефон будет пытаться отправить сообщение.

- (4) Сразу же.

- (5) В течение 1 часа.
- (6) За 12 часов.
- (7) за 24 часа.

3. Загрузка.

Настройте этот параметр для автоматической или ручной загрузки MMS сообщений.

- 1) **Домашняя сеть.**
 - (1) Автоматически.
 - (2) По запросу.
 - (3) Отменить.
- 2) **Роуминг**
 - (1) Как домашняя.
 - (2) По запросу.
 - (3) Отменить.
- 3) **Отчет о прочтении.**
 - (1) По-запросу.
 - (2) Отправить.
 - (3) Никогда не отправлять.
- 4) **Отчет о доставке.**
 - (1) Включить.
 - (2) Выключить.

4. Фильтры.

Можно установить фильтры трех типов для входящих MMS:

- 1) Анонимные (Разрешить/Отказ).
- 2) Макс.размер (Кб.).
- 3) Реклама (Разрешить/отказ).

5. Профиль.

Необходимо или выбрать профиль, соответствующий вашему оператору, или ввести новый, если нет соответствующего профиля.

Настройки профиля.

- 1) **Имя профиля.**
- 2) **Домашняя страница.** Адрес мультимедийного центра (MMS центр).
- 3) **Профили.** Выбор GPRS профиля из списка.
- 4) **Тип связи:**
 - (1) По запросу приложений: этот тип соединения будет работать по запросам приложений через указанный в настройках IP адрес.
 - (2) Всегда: этот тип соединения будет постоянно поддерживать соединение через указанный в настройках IP адрес.

На заметку:

Постоянный тип соединения увеличивает энергопотребление.

- (3) HTTP: этот тип соединения будет работать через указанный в настройках адрес прокси и адрес порта.

- 5) **Логин** - поле для ввода логина.
- 6) **Пароль** - поле для ввода пароля.

6. Память.

Можно проверить состояние памяти (занято / свободно).

10.2.3 E-mail

Телефон позволяет пользоваться электронной почтой. Первоначально необходимо настроить ее параметры. Также для использования электронной почты необходимо GPRS соединение.

В меню Email доступны следующие функции:

1. Доставить

Позволяет получать электронную почту.

2. Создать e-mail

Создать новое сообщение. Укажите получателей, тему письма, вложите поддерживаемые файлы. Нажмите клавишу меню Завершено для отправки и сохранения письма.

3. Входящие

Позволяет просматривать полученные электронные письма.

4. Неотправленные

Каталог с исходящими письмами. Выбрав любое письмо вы можете отправить, сохранить, изменить, переместить в черновик или удалить его.

5. Отправлено

Позволяет просматривать отправленные электронные письма.

6. Черновики

Позволяет просматривать черновики электронных писем.

7. Удалить все папки

Позволяет удалять папки.

8. Профили

Позволяет настраивать параметры электронной почты.

10.2.4 Голосовая почта

Используя данный телефон, можно пользоваться услугой оператора «Голосовая почта».

На заметку:

Голосовая почта - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора.

10.2.5 Информационные сообщения

Сеть может предоставлять такие информационные услуги как, информация о погоде, о такси, о ресторанах и т.д.

Телефон будет оповещать о приеме новых информационных сообщений в следующих случаях:

- 1 Когда телефон находится в режиме ожидания.
- 2 Когда включен режим приема ИС-сообщений.
- 3 Когда активизирован выбранный канал.

На заметку:

Информационные сообщения - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора .

Доступны следующие опции:

1. Получение

Можно включить/выключить данную функцию.

2. Просмотр

Можно читать приходящие ИС сообщения (о погоде и т.д.).

3. Установки

На заметку: Для получения более подробной информации следует обратиться к оператору.

10.3 Журнал звонков

В данном разделе можно получить информацию о количестве осуществленных, принятых и пропущенных звонков, их длительности, стоимости, а также информацию количестве отправленных и полученных SMS и объеме переданного и полученного GPRS трафика.

На заметку:

Телефон может отображать до 50 Исходящих, Входящих и Пропущенных звонков.

10.4.1 Пропущенные вызовы

Можно просмотреть 50 пропущенных звонков.

В списке пропущенных вызовов хранится детальная информация по каждому из них. Для этого нажмите достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно позвонить по любому номеру из списка в пропущенных вызовов.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер пропущенного вызова.
- **Позвонить.** Можно позвонить по номеру, вызов с которого был пропущен.
- **Изменить.** Можно изменить номер.

- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

10.4.2 Исходящие вызовы

В данном пункте содержится информация о 50 последних набранных с телефона номерах. Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Позвонить.** Можно повторно позвонить по выбранному номеру.
- **Изменить.** Можно изменить номер.
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

10.4.3 Входящие вызовы

В данном пункте содержится информация о 20 последних входящих вызовах (если активирована услуга АОН). Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Позвонить.** Можно повторно позвонить по выбранному номеру.
- **Изменить.** Можно изменить номер.
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

10.4.4 Удалить

Из данного пункта меню можно удалять записи из журнала:

- **Пропущенные.** Можно удалить всю информацию о пропущенных вызовах.
- **Исходящие.** Можно удалить всю информацию об исходящих вызовах.
- **Входящие.** Можно удалить всю информацию о входящих вызовах.
- **Удалить все.** Можно удалить всю информацию о всех вызовах (пропущенных, исходящих и входящих вызовах).

10.4.5 Время

В этом пункте можно получить информацию о длительности разговоров:

- **Последний разговор.** Длительность последнего разговора.
- **Исходящие.** Можно посмотреть суммарную длительность исходящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.

- **Входящие.** Можно посмотреть суммарную длительность входящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- **Сбросить все.**

На заметку:

Тарифицируемая оператором длительность разговоров может отличаться от сохраненной в данном пункте. Это зависит от системы биллинга оператора, выбранного тарифного плана и принципов тарификации.

На заметку:

Не все SIM карты и операторы поддерживают данную услугу.

10.4.6 Счетчик SMS

Вывод на дисплей информации о количестве отправленных и полученных SMS сообщений.

10.4.7 GPRS-счетчик

Можно посмотреть количество объем принятого и отправленного через GPRS канал трафика.

Доступны следующие опции:

- **Последний раз отправлено.** Можно посмотреть объем отправленного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
- **Последний раз получено.** Можно посмотреть объем полученного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.

- **Всего отправлено.** Можно посмотреть общий объем отправленного трафика через GPRS канал.
- **Всего принято.** Можно посмотреть общий объем принятого трафика через GPRS канал.
- **Сбросить.** Сброс всех счетчиков (рекомендуется это делать в начале расчетного месяца).

10.4 Установки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие как, настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

10.5.1 Стандартные

В этом меню можно изменить такие параметры как время и дату, звук, установки дисплея, система ввода текста и т.д.

Время и дата

Установка времени и даты.

1. Часовой пояс

Можно выбрать часовой пояс, в котором живете.

2. Установить

Введите время и дату:

- 1) **Час:Мин.** Поле для ввода времени.
- 2) **Год/Месяц/День:** Поле для ввода даты.

- 3) В зависимости от текущей даты включите / выключите «Летнее время».

Нажмите [Ок], чтобы сохранить параметры.

3. Формат

Можно выбрать удобный формат отображения времени и даты.

1) **Формат времени:**

- 24-часовой;
- 12-часовой.

2) **Формат даты:**

- Год/Месяц/День (пример: 2006/05/25);
- Год-Месяц-День (пример: 2006-05-25);
- Месяц/День/Год (пример: Май 25, 2006);
- День/Месяц/Год (пример: 25-Май-2006).

Авто вкл/выкл

Позволяет установить таймер вкл/выкл телефона

Язык

Выбор языка интерфейса меню.

Доступны следующие языки:

- English (английский);
- Русский.
- Украинский (опционально)

Метод ввода

Можно выбрать метод ввода текста.

Дисплей

Можно изменить следующие настройки дисплея:

1. Обои.

Выбор картинки, которая будет отображаться, как фон экрана в режиме ожидания. Доступны следующие варианты:

- 1) **Стандартные.** 8 различных изображений, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

2. Скринсейвер.

Изменение настройки заставки.

1) Установки:

Включено / Выключено

2) Выбор:

- (1) **Стандартные.** 7 различных изображений, предустановленных производителем.
- (2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.

3. Включение телефона.

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его включения.

- 1) **Стандартные.** 7 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

4. Выключение телефона

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его выключения.

- 1) **Стандартные.** 7 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

5. Отображать дату и время

Отображение служебной информации на экране телефона в режиме ожидания.

6. Отображать номер владельца

При активизации данной опции на дисплее в режиме ожидания будет отображаться имя владельца и номер телефона, введенные в Телефонную книгу телефона (см. Телефонная книга», п. 1.2.8.).

7. Отображать имя оператора

Отображение служебной информации на экране телефона в режиме ожидания.

8. Тип часов

В данном разделе можно выбрать аналоговый или цифровой вид часов.

Приветствие

Данный пункт позволяет включить / выключить вывод текста на дисплей телефона во время его включения и отредактировать введенный текст.

Быстрый набор

Назначить функцию быстрого набора номера можно для буквенно-цифровых клавиш с цифрами от 2 до 9 (Клавиша с цифрой 1 по умолчанию используется для Голосовой почты). Войдите в меню Быстрого набора и выберите пункт «Настройка». Из предложенного списка для клавиш с цифрами от 2 до 9 выберите нужную и нажмите клавишу меню [**Опции**].

Если для выбранной клавиши уже имеется назначенный номер, то его можно «Изменить» или «Удалить», если для выбранной клавиши не назначен номер (против номера клавиша надпись <Пусто>), то для назначения номера необходимо выбрать «Изменить» и нажать клавишу меню «**ОК**». Далее, из появившегося на дисплее списка всех записей контактов, хранящихся в памяти телефона и SIM-карты необходимо выбрать нужный номер и нажать клавишу меню «**ОК**».

Для того, чтобы функция быстрого набора была активирована в телефоне необходимо изменить «Статус» данной функции на режим «Включено».

Для того чтобы воспользоваться быстрым набором, необходимо, когда телефон находится в режиме ожидания, нажать и удерживать клавишу, на которую назначен нужный номер. Через 2 сек. произойдет вызов выбранного номера.

Клавиши навигации

Для «Навигационной клавиши» можно самостоятельно назначить функции, которые будут вызываться при ее нажатии в режиме ожидания. Для этого достаточно выбрать клавишу, нажать клавишу меню **[Изменить]** и назначить другую функцию, выбрав нужную из предложенного списка.

Значение клавиш по умолчанию:

- Вверх: Календарь;
- Вниз: Видеоальбом;
- Влево: Создать SMS;
- Вправо: Профили.

На заметку:

Точное расположение клавиш зависит от региональных настроек аппарата.

Автосинхронизация времени

Данный пункт позволяет включить / выключить автосинхронизация времени

TV-выход

Используйте данное меню для просмотра фотографий и видеороликов на экране телевизора с помощью мобильного телефона. Подключите TV-out кабель, входящий в комплект поставки, в телефон и в аудио и видео вход телевизора. Далее, выберите формат изображения – PAL (выбран по умолчанию) или NTSC, а также, режим воспроизведения звука – только телевизор или телефон и телевизор и нажмите ОК для сохранения настроек.

Дополнительные параметры изображения (Y,U,V) вы можете настроить в меню TV-выход\ Настроить.

Подсветка

Устанавливается длительность работы подсветки после нажатия на клавиши телефона или открытия флипа. В этом же меню доступна и регулировка яркости.

10.5.2 Опции вызова

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что Ваша сеть поддерживает их.

ID абонента

Во время исходящего вызова сеть оператора запрашивает номер телефона с которого он производится. Можно разрешить или запретить данную операцию. Доступны следующие опции:

1. **Задается сетью.**
2. **Скрывать ID.** Если Вы не хотите, чтобы был виден Ваш телефонный номер, то выберите этот пункт.
3. **Отображать ID.** При исходящем вызове Ваш номер будет передан абоненту.

На заметку:

Не все сети дают возможность изменять перечисленные настройки. Если ID скрыт, могут появиться ограничения на исходящую связь

Ожидание вызова

Эта услуга сети позволяет не пропустить второй входящий вызов (в то время, когда Вы уже разговариваете).

Доступны следующие опции:

- **Включить.**
- **Выключить.**

- **Статус.** Отображает текущий статус использования данной услуги.

Переадресация

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий:

1. **Все голосовые вызовы.** Все голосовые вызовы будут переадресованы.
2. **Если нет сети.** Если телефон выключен или вы находитесь в зоне действия сети, все входящие в этот момент вызовы будут переадресованы на указанный номер.
3. **Если нет ответа.** Если нет ответа на входящий вызов в течение заданного времени, происходит переадресация на указанный номер.
4. **Если занято.** Если Ваш номер занят (вы ведете разговор), входящий вызов будет переадресован.
5. **Все вызовы данных.** Все вызовы для передачи данных будут переадресованы.
6. **Отменить все.** Отменяет все ранее установленные переадресации.

Следующие опции доступны для каждого из перечисленных режимов:

1. **Включить.** Активировать выбранный пункт меню.
2. **Отключить.** Выключить выбранный пункт меню.

3. **Статус.** Отображает текущий статус этой услуги.

Запрет вызова

Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на входящие вызовы.

1. Исходящие вызовы

- 1) **Все звонки.**
- 2) **Международные вызовы.**
- 3) **Международные кроме домашней сети.** Если Вы находитесь за границей, Вы можете звонить только на номера текущей страны и в страну, где Вы заключали договор с оператором.

2. Входящие звонки

- 1) **Все звонки.**
- 2) **В роуминге.**

3. Отменить все

4. Изменить пароль

Переключение линии

Позволяет выбрать переключение между Линией 1 и

Линией 2. (Уточните у оператора поддержку данной функции)

Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора. Опции:

- **Выключить.**
- **Один раз.**
- **Периодически.**

Таймер разговора

При включении этой функции на дисплее будет отображаться время разговора.

Автодозвон

При включении этой функции будет осуществляться авто набор номера 10 раз в том случае, когда:

- Набранный Вами номер не отвечает или Ваш телефон сбрасывает звонок.
- Нажата клавиша соединения на гарнитуре.

Закрытая группа

Позволяет настраивать ограничение вызовов.

IP номер

В данном пункте меню вы можете настроить использование карт IP телефонии для оптимизации расходов на междугороднюю и международную связь.

10.5.3 Сеть

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

Выбор сети

Вы можете выбрать сеть сами или это будет осуществляться автоматически.

На заметку:

Вы можете поменять сеть лишь в том случае, если у Вас открыт роуминг и соглашение на изменение сети.

Доступны следующие функции:

- **Автовыбор.** Подключение к другой сети (роуминг) осуществляется автоматически.
- **Ручной режим.** Телефон найдет доступные сети и Вы сами выберите подходящую.

Известные сети

Можно составить список предпочитаемых сетей.

Доступны следующие функции:

1. Список

Укажите сеть из списка и нажмите [Ок]

2. Добавить сеть.

- 1) **МСС/МНС.**

- 2) **Приоритет.** Установка приоритета для вновь вводимой сети.

GPRS соединение

- **По запросу.** Активизация GPRS соединения только по требованию доступа к данной услуге при передаче/приеме MMS, WAP и т.д.
- **Всегда** GPRS соединение активно постоянно.

На заметку:

Режим «Всегда» увеличивает энергопотребление

10.5.4 Безопасность

Всего на телефоне доступны 6 типов настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.

Запрос PIN кода

SIM карты защищены PIN кодом. Для разблокировки достаточно набрать правильный PIN код при включении телефона.

Блокировка телефона

Вы не сможете совершить вызов, не набрав пароль. Пароль по умолчанию 0000.

Фиксированный набор

Когда включена функция списка фиксированного набора (СФН), можно звонить только на те номера, которые внесены в этот список. Для того чтобы набрать номер, не входящий в этот список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр и редактирование.** Можно просмотреть и изменить запись СФН после введения PIN2.
2. **Добавить.** Можно добавить запись СФН запись после введения PIN2.
3. **Удалить.** Можно удалить запись СФН после введения PIN2.
4. **SMS.** Можно отправить SMS на номера, находящиеся в СФН.

Запрет вызова

Когда включена функция запрета вызовов можно звонить только на те номера, которые не внесены в список. Для того чтобы набрать номер, входящий в список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Изменить пароль

Чтобы ввести новый пароль необходимо набрать старый пароль, затем ввести новый.

На заметку:

Первоначальный пароль - "0000" Для безопасности необходимо его заменить. Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу поддержки.

10.5.5 Заводские установки

При необходимости можно восстановить заводские установки телефона.

В этом случае не будут удалены загруженные объекты и записи телефонной книги. Для сброса всех установок необходимо ввести пароль телефона.

10.5.6 Эквалайзер

Доступны следующие функции

1. Эквалайзер.

Позволяет выбрать вид эквалайзера.

Доступны следующие 8 предустановок:

- Стандарт,
- Низкие частоты,
- Танцы,
- Классика,
- Высокие частоты,
- Вечеринка,
- Поп,
- Рок.

2. **Фоновый звук разговора.**

Данный пункт меню позволяет настроить фоновый звук во время разговора.

3. **3D эффект**

Позволяет выбрать 3D эффект во время разговора.

10.5 Мультимедиа

В этом разделе меню можно управлять камерой, аудио плеером, слушать радио и записывать FM-передачи.

10.5.1 Аудиоплеер

На телефоне можно прослушивать файлы с аудиозаписями (файлы с расширением MP3, MIDI, WAV), используя музыкальный плеер.

При переходе в [Список] доступны следующие [Опции]:

- 1) **Прослушать.** Начинается воспроизведение аудио файлов из списка.
- 2) **Информация.** На дисплей телефона выводится следующая информация о выбранном музыкальном файле – имя файла, формат записи, качество записи, размер и продолжительность воспроизведения.
- 3) **Сделать мелодией.** Назначить выбранный файл в качестве сигнала о входящем вызове.
- 4) **Добавить.** Добавить новые файлы и каталоги с файлами в список воспроизведения. Эта функция доступна, если автоматическое создание проигрываемого списка выключено.
- 5) **Удалить.** Удалить выбранный файл из списка воспроизведения.

- 6) **Удалить все.** Очистить список воспроизведения.
- 7) **Установки:**
- (1) **Список музыки.** Выбор места хранения файлов для воспроизведения.
 - (2) **Автосоздание** списка. Включение / выключение режима автоматического обновления списка воспроизведения.
 - (3) **Оформление.**
 - (4) **Повтор.** Включение / выключение режима повтора воспроизведения.
 - (5) **Произвольный порядок.** Включение / выключение режима произвольного выбора файла из списка для воспроизведения.
 - (6) **Фоновый режим.** Включение / выключение фонового режима. При включенном фоновом режиме воспроизведение файлов из списка будет продолжаться при другом использовании телефона (кроме разговора).
 - (7) **Эквалайзер.** Доступны следующие 8 предустановок:
 - Обычный,
 - Низкие частоты,
 - Танцы,
 - Классика,
 - Высокие частоты,
 - Вечеринка,

- Поп,
 - Рок.
- (8) **Скорость.** Доступны следующие 5 предустановок
- Обычная,
 - Быстрая,
 - Максимальная,
 - Минимальная,
 - Медленная
- (9) **3D эффект.** Доступны следующие 7 предустановок
- Пусто,
 - Концерт,
 - Душ,
 - Церковь,
 - Маленькая комната,
 - Опера,
 - Ванная.
- (10) **Стиль эквалайзера.** Доступны следующие 3 предустановки
- Выключить,
 - Стиль 1,
 - Стиль 2.
- (11) **Отображение текста.** Доступны следующие 2 предустановки
- Включить,
 - Выключить.

10.5.2 Видеоальбом

Вы можете просматривать файлы с расширением 3GP и MP4 используя видео плеер.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр.**
2. **Использовать.**
3. **Переименовать.**
4. **Удалить.** Удаление выделенного файла.
5. **Удалить все.** Удалить сразу все видео файлы.
6. **Сортировать.** Сортировка файлов по имени, типу, размеру, дате создания.
7. **Место сохранения.** Выбрать места для сохранения видео роликов. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

10.5.3 Фотокамера

В телефон встроена 3,2 мегапиксельная камера, которая позволяет производить фотосъемку с автофокусом.

1. Создание фотографий и их сохранение

Для того, чтобы сделать и сохранить фотографии необходимо соблюдать следующий порядок действий.

- 1) В меню выбрать режим **[Камера]**.

- 2) На дисплее телефона будет отображаться изображение, получаемое с камеры в режиме реального времени.
- 3) Используя навигационную клавишу, можно воспользоваться функцией телеобъектива.
- 4) Для съемки нажмите центральную навигационную клавишу
- 5) Для сохранения сделанной фотографии необходимо нажать клавишу меню **[Сохранить]**.
- 6) Сохраненную фотографию можно просмотреть.

2. Использование клавиш в меню камеры

Навигационная клавиша.

- 1) В режиме предпросмотра:
 - (1) Настройка яркости (верхняя и нижняя часть навигационной клавиши). При нажатии на правую часть навигационной клавиши изображение станет светлее, при нажатии на левую - темнее.
 - (2) Сделать снимок – нажмите на центральную навигационную клавишу

Функциональные клавиши

Можно воспользоваться дополнительными функциями, воспользовавшись следующими клавишами.

- 1) **[Опции]** (левая клавиша меню) для доступа в меню «Опций».
- 2) **[Назад]** (правая клавиша меню) – если требуется возвратиться к предыдущему меню.

Буквенно-цифровые клавиши

Можно изменить настройки камеры, используя буквенно-цифровые клавиши.

Клавиша	Настройки
1	Включить/выключить вспышку
2	Баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы)
3	Эффекты
4	Задержка съемки (5, 10, 15 сек.)
5	Мультисъемка
6	Выбор режима съемки.
7	Качество (низкое, нормальное, высокое).
8	Размер изображения: 160x120, 240x320, 320x240, 640x480, 1280x1024, 1600x1200, 2080x1536.

#	Отобразить или спрятать иконки
---	--------------------------------

3. Опции

При нажатии клавиши меню **[Опции]**, можно перейти в режимы установок камеры.

(1) **Просмотр.** Просмотр и различные действия над сделанными ранее фотографиями.

(2) **Параметры.** Установка режимов работы камеры - баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы), звук, экспозиция (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4), ночной режим (включен/выключен) частота освещения (60Hz/50Hz).

(3) **Изображение.** Задание качества и размеров изображения. Доступные размеры – 160x120, 240x320, 320x240, 640x480, 1280x1024, 1600x1200, 2080x1536 пикселей. Качество изображения - низкое, нормальное, высокое.

На заметку:

Необходимо помнить, что чем больше размер и чем лучше качество фотографии, тем больше места фотография занимает в памяти телефона или в памяти микро-SD карты.

(4) **Баланс белого.** Выбор баланса при создании фотографии

- Авто,
- Дневной свет,

- Лампа накаливания,
- Лампа дневного накаливания,
- Облака,
- Белое накаливание,
- Ручной режим.

(5) **Режим съемки** Выбор режима при создании фотографии

- Авторежим,
- Макро,
- Ночной режим.

(6) **Эффекты**. Выбор эффектов при создании фотографии.

- Обычная,
- Черно-белый,
- Ретро,
- Ретро - зеленый,
- Ретро - синий,
- Цветная инверсия,
- Черно-белая инверсия,
- Черный рельеф,
- Белая доска,
- Медный рельеф,
- Голубой рельеф,
- Объемность,
- Контраст,
- Эскиз,

(7) **Рамка**. Включение режима и выбор рамки для фотографий:

(8) **Место сохранения**. Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

(9) **Заводские установки.** Возврат режимов работы камеры к первоначальным.

Режим просмотра

В режиме просмотра доступны следующие [Опции]:

Просмотр. Просмотр сделанных и сохраненных в альбоме фотографий.

Режим просмотра. Выбор режима вывода на дисплей сделанных фотографий - Список / Картинки.

Использовать. Сохраненные фотографии можно использовать в качестве обоев, заставки, поместить в телефонную книгу, передать по MMS, или через Bluetooth.

Переименовать. Переименование выбранной фотографии.

Удалить. Удалить выбранную фотографию.

Удалить все. Очистить фотоальбом.

Сортировать. Произвести сортировку всех фотографий, сохраненных в фотоальбоме по:

- имени,
- типу,
- времени,
- размеру,
- выключить.

Место сохранения. Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

10.5.4 Видеокамера

Встроенная камера, может работать в режиме видеосъемки.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

1. **Просмотр.** Возможен просмотр выбранного из сохраненных видеофайла.
2. **Установки камеры.** Установка режимов работы видеокамеры - баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы), звук, экспозиция (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4), ночной режим (включен/выключен) частота освещения (60Hz/50Hz).
3. **Установки видео.** Выбор параметров записи – качество видеоролика, максимальный размер видеофайла, задание ограничения времени записи, запись звукового сопровождения.
4. **Эффекты.** Выбор эффектов при создании видеоролика.
 - Обычный,
 - Черно-белый,
 - Ретро,
 - Ретро - Зеленый,
 - Ретро - Синий,
 - Цветная инверсия,

- Черно-белая инверсия,
 - Черный рельеф,
 - Белая доска,
 - Медный рельеф,
 - Голубой рельеф,
 - Объемность,
 - Контраст,
 - Эскиз.
5. **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).
 6. **Заводские установки.** Возврат режимов работы видекамеры к первоначальным.

10.5.5 Диктофон

Телефон позволяет производить запись звука в файлы форматов AMR или WAV.

Если в памяти нет сохраненных файлов диктофонных записей, то доступны только две следующие опции:

- 1) **Запись.**
- 2) **Установки.**

Если в памяти имеются файлы диктофонных записей, то доступны следующие 8 опций:

- 1) **Запись.**
- 2) **Прослушать.**
- 3) **Добавить.** Продолжение записи в выбранный файл.
- 4) **Переименовать.**
- 5) **Удалить.**
- 6) **Удалить все.**
- 7) **Установки.**
 - (1) Выбор места хранения диктофонных записей – память телефона / микро-SD карта.
 - (2) Выбор формата файлов диктофонных записей (AMR / WAV).
- 8) **Использовать.**
 - (1) Использовать выбранную запись в качестве звукового сигнала входящего вызова.
 - (2) Отправить запись через MMS.
 - (3) Отправить запись через e-mail.
 - (4) Переслать запись через Bluetooth

10.5.6 FM-Радио

Функция FM радио делает ваш мобильный телефон портативным радио приемником. Встроенный радио модуль позволяет слушать стерео радио передачи. Для прослушивания радио, необходимо всегда подключать к телефону наушники, они используются как антенна.

Прослушивание радио

Подключите наушники к телефону. При входе в главное меню радио, отображается стандартная частота. Радио по умолчанию отключено.

Основные элементы меню:

- 1) Имя канала: отображается имя канала, присвоенное пользователем.
- 2) Частота: текущая радиочастота приемника
- 3) Шкала: отображается текущая позиция на шкале FM-радио диапазона.
- 4) Громкость: 7 уровней громкости радио. С помощью боковых клавиш вверх и вниз - увеличивайте и уменьшайте громкость, соответственно.
- 5) Быстрый поиск: нажмите верхнюю часть навигационной клавиши, чтобы активировать функцию настройки частоты с хорошим уровнем сигнала.
- 6) Запись: нажмите центральную навигационную клавишу для включения \ выключения радио
- 7) Питание: нажмите нижнюю часть навигационной клавиши для включения \ выключения радио.

8) Увеличение частоты: нажмите правую часть навигационной клавиши для увеличения частоты радиоприемника

9) Уменьшение частоты: нажмите левую часть навигационной клавиши для уменьшения частоты радиоприемника

Опции: Нажмите левую клавишу меню, для того, чтобы перейти в меню **[Опции]** FM радио приемника

- 1) **Список каналов:** в данном меню хранятся до 9 сохраненных каналов.
- 2) **Ручной режим:** поиск нужной радиостанции вручную. Если вы желаете сохранить найденный канал в список каналов, нажмите и удерживайте любую клавишу от 1 до 9 – для сохранения канала под выбранным вами номером.
- 3) **Автопоиск:** автоматический поиск каналов
- 4) **Установки**
 - Фоновый режим
 - Оформление
 - Громкая связь
 - Формат записи (WAV \ AMR)
 - Место сохранения (Телефон \ Карта памяти)
- 5) **Запись:** для того чтобы начать запись выбранного радиоканала, нажмите центральную навигационную клавишу. В правой части экрана вы увидите значок, подтверждающий запись радиоэфира.

- 6) **Продолжить запись:** позволяет дополнить уже сохраненную запись в AMR формате. Данная функция появляется только при наличии хотя бы одного сохраненного файла
- 7) **Мои запись:** перечень имеющихся доступных файлов.

10.6 Мои файлы

В данном разделе можно просматривать и производить различные действия с содержимым памяти телефона и микро-SD карты.

При выборе навигационной клавишей раздела памяти (память телефона или микро-SD карта), в правом верхнем углу дисплея выводится информация о доступном и свободном объеме памяти.

1.1. Действия над папками

- 1) **Открыть.**
- 2) **Создать.**
- 3) **Переименовать.**
- 4) **Удалить.**
- 5) **Сортировать.** Сортировка папок по выбранным условиям.

1.2. Действия над файлами

С файлами, размещенными в выбранной папке можно производить действия, в зависимости от типа файла.

Доступные опции:

- 1) **Просмотр (Прослушать, Установить).** Пункт меню зависит от типа файла. Позволяет просматривать файлы изображений и фотографий, воспроизводить видео и аудио файлы, устанавливать Java приложения.

- 2) **Использовать.**
- 3) **Информация.**
- 4) **Переименовать.**
- 5) **Копировать.**
- 6) **Переместить.**
- 7) **Удалить.**
- 8) **Удалить все.**
- 9) **Сортировать.**

10.7.1 Использование фотографий

Файлы изображений и фотографий форматов bmp, jpg, и gif могут быть использованы для:

- 1) **Обои.** Выбранный файл будет установлен в качестве обоев.
- 2) **Скринсейвер.** Выбранный файл будет использоваться в качестве скринсейвера.
- 3) **Заставка включения.** Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при включении.
- 4) **Заставка выключения.** Выбранный файл будет использоваться в качестве заставки при выключении.
- 5) **Телефонная книга.**
 - (1) **В новую запись.** Файл изображения будет прикреплен к новой записи.
 - (2) **В выбранную запись.** Файл изображения будет прикреплен к выбранной записи.
 - (3) **В группу.** Файл изображения будет прикреплен к группе.

- 6) **MMS.** Можно отправить выбранный файл, используя MMS.
- 7) **Bluetooth:** Можно отправить файл через Bluetooth.

Совет: Во время просмотра файла, для перехода в режим полноэкранного просмотра, нажмите центральную часть навигационной клавиши.

10.7.2 Использование видео файлов

Видео файлы форматов mp4 и 3gp могут быть использованы для:

- 1) **Телефонная книга.**
 - (1) **В новую запись.** Видео файл будет прикреплен к новой записи.
 - (2) **В выбранную запись.** Видео файл будет прикреплен к выбранной записи.
 - (3) **В группу.** Видео файл будет прикреплен к выбранной группе.
- 2) **Скринсейвер.** Выбранный видео файл будет использоваться в качестве скринсейвера.
- 3) **Заставка включения.** Выбранный видео файл будет использоваться в качестве заставки при включении.

- 4) **Заставка выключения.** Выбранный видео файл будет использоваться в качестве
- 5) **MMS.** Можно отправить выбранный видео файл, используя MMS.
- 6) **Bluetooth:** Можно отправить файл через Bluetooth.

10.7.3 Использование аудио файлов

Звуковые файлы форматов mid, wav, mp3 могут быть использованы для:

- 1) **К профили пользователя.** Можно установить выбранный файл в качестве мелодии вызова.
- 2) **MMS.** Можно отправить выбранный файл, используя MMS.
- 3) **Bluetooth:** Можно отправить файл через Bluetooth.

1.3. Воспроизведение видео файлов

На телефоне можно просматривать не только ролики, сделанные с помощью видеокамеры, но и видео файлы форматов mp4 и 3gp.

Для этого необходимо загрузить видео файлы в память телефона или микро-SD карту.

Для воспроизведения видео файла необходимо выбрать необходимый файл и нажать клавишу меню **[Воспроизведение]**.

Для разворота изображения на 90° по часовой стрелке (полноэкранный режим воспроизведения) необходимо нажать клавишу [*].

Во время воспроизведения возможно:

- 1) Регулировать громкость звука клавишами регулировки громкости.
- 2) Останавливать, ставить на паузу и возобновлять воспроизведение с помощью клавиш меню **[Стоп]**, **[Пауза]**, **[Далее]**.
- 3) Осуществлять ускоренную перемотку вперед и назад (клавиши Вверх и Вниз навигационной клавиши).
- 4) Клавишами Вправо и Влево навигационной клавиши включать режимы ускоренного (x2, x4, x8) или замедленного (x $\frac{1}{2}$) воспроизведение (во время ускоренного или замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не воспроизводится).

10.7 Развлечения

10.7.1 Фотоальбом

Просмотреть все сделанные фотографии можно воспользовавшись разделом меню **[Мультимедиа]** – **[Фотоальбом]**. На дисплей будет выведено изображение, а также имя и размер файла.

Доступны опции, описанные в разделе «Режим просмотра».

10.7.2 Редактор

Выберите данный пункт меню или, с помощью навигационных клавиш выберите из памяти телефона или микро-SD карты нужный файл, далее - клавишу меню **[OK]** и выберите пункт меню **Редактор** для редактирования фотографий и изображений.

Функция **[Редактор]** позволяет использовать различные эффекты для редактирования изображения.

В меню **[Редактор]** доступны два меню:

- 1) **Редактор** – используется оригинальный размер изображения для редактирования.
- 2) **Оптимизация** – размер изображения автоматически оптимизируется под размер основного экрана.
 - 1) **Сохранить как**. Можно сохранить рисунок до 5 раз под разными именами.

- 2) **Эффекты.** 13 предустановленных эффектов для обработки файла изображения.
- 3) **Рамки.** 10 предустановленных рамок. При выборе нужной рамки она накладывается поверх редактируемого изображения.
- 4) **Иконки.** 18 цветных иконок, которые можно размещать в любом месте редактируемого изображения.
- 5) **Текст.** Ввод текста на редактируемое изображение.
- 6) **Изображение.** Настройка параметров яркости, контраста, насыщенности, тона редактируемого изображения.
- 7) **Разворот.** Создание зеркального отражения редактируемого изображения.
- 8) **Растянуть файл.** Изменение размера файла до размеров дисплея.
- 9) **Помощь.**

10.7.3 Композитор

Для самостоятельного создания мелодий в формате IMY и их использования в качестве звукового сигнала, можно воспользоваться возможностями телефона, объединенными в разделе меню «Композитор».

1. Создания новой мелодии.

- 1) Выберите [**Добавить**].

- 2) Записывайте мелодию, нажимая на клавиши с цифрами.

На заметку:


1: до, 2: ре, 3: ми, 4: фа, 5: соль, 6: ля, 7: си

8: Вибрация – телефон будет вибрировать.

9: Свет – свето-индикатор будет включен.

0: Пауза – обозначает пустые места.

*: увеличивает и уменьшает ноту

 или паузу



Опции, доступные при написании музыки:

- 1) **Прослушать.** Можно прослушать, написанную композицию перед сохранением.
- 2) **Скорость.** Можно изменить скорость воспроизведения написанной мелодии. Доступны следующие 3 скорости воспроизведения:
 - Быстрая,
 - Нормальная,
 - Медленная
- 3) **Инструмент.** Выбор музыкального инструмента. Доступны для выбора следующие инструменты:
 - 1) Фортепиано,
 - 2) Гитара,

- 3) Скрипка,
- 4) Саксофон,
- 5) Барабан,
- 6) Флейта,
- 7) Гармонь,
- 8) Труба,
- 9) Шкатулка,
- 10) Ксилофон.

4) **Сохранить.** Ввод имени нового файла.

10.7.4 Java

Телефон позволяет просматривать и запускать приложения, написанные на языке JAVA CLDC1.0 / MIDP2.0. Это могут быть игры или деловые программы.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет.

Изначально в телефоне загружено две JAVA игры.

Для запуска выбранной игры или приложения необходимо нажать клавишу меню **[Опции]** и выбрать **[Запустить]**.

Опции Java:

- 1) **Запустить.** Запустить Java Угру или приложение.
- 2) **Установки.** Изменение сетевых настроек Java.

- (1) **Доступ к сети.** Выбор режима доступа к сети - всегда, по-запросу или никогда.
- (2) **Авто-запрос.** Выбор режима отправки запросов чебрез сеть - всегда, по-запросу или никогда.
- (3) **Сообщение.** Выбор режима использования сервиса сообщений при работе с Java. Доступны опции - всегда, по-запросу или никогда.
- (4) **Запись.** Выбор режима использования записи при работе с Java. Доступны опции - всегда, по-запросу или никогда.
- (5) **Информация.** Просмотр информации о Java игре или приложении - название, размер, версия, вендор, адрес страницы в Интернете.

Установки Java

В данном разделе меню можно изменять режимы работы Java приложений и получить информацию о загрузке памяти телефона.

- 1) **Звуки.** Установка громкости звукового сопровождения Java приложений.
- 2) **Вибрация.** Включение/выключение виброрежима при выполнении Java приложений.
- 3) **Свободно.** Информация о свободном объеме памяти в телефоне для Java приложений.
- 4) **Системная память.** Информация об объеме доступной кэш-памяти для Java приложений.

10.7.5 Игры

В телефоне установлены 3 игры. Ниже, приведено описание к этим играм.

Меню игр.

1. **Начать.** Запуск выбранной игры.
2. **Уровень.** Выбор уровня сложности игры, из следующих предложенных - легкий/ нормальный/ трудный.
3. **Результаты.** Просмотр лучших сохраненных результатов. При нажатии клавиши меню [Сброс] и все результаты будут удалены.
4. **Помощь.** Описание игры и клавиш управления.

Если во время игры нажать правую клавишу меню, то можно временно выйти из игры. Выбрав этот пункт меню [Далее], можно продолжить игру.

1. Ниндзя

Инструкция:

Выберите два кирпича одинаковой формы. Два кирпича исчезнут, если будут соединены меньше чем за 2 хода, в этом случае Вы получите дополнительное время.

Используйте клавишу 5 для выбора фигуры.

2. Мозаика

Инструкция:

Из маленьких частей необходимо собрать картинку.

Используйте 2 (или верхняя навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики вверх, клавишу 4 (или левая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики влево, клавишу 6 (или правая навигационная клавиша) чтобы передвинуть кусочек мозаики вправо, и клавишу 8 (или нижнюю навигационную клавишу) чтобы передвинуть кусочек мозаики вниз.

3. Волшебные суши

Инструкция:

Игра на время, нужно удалить как можно больше суши.

Установки игр

Позволяет включить/выключить звук в игре.

Нажатием левой или правой навигационных клавиш производится выбор нужной настройки. Нажатием клавиши меню **[ОК]**, сделанные изменения сохраняются.

10.7.6 Электронная книга

С помощью этого приложения вы можете читать текстовые файлы как электронные книги.

Нажмите левую клавишу меню **[Опции]** для доступа к следующим пунктам:

1. Удалить книги

Удалить все сохраненные книги в телефоне.

2. Установки

Данное меню содержит установки для чтения электронных книг:

- 1) **Шрифт.** Тип шрифта, для отображения книги на экране телефона.
- 2) **Размер шрифта.** Выбор размера шрифта для электронных книг.
- 3) **Прокрутка.** Выбор вариантов прокрутки – Постранично или построчно.
- 4) **Автопрокрутка.** Включение или отключения автоматической прокрутки текста электронной книги.
- 5) **Скорость автопрокрутки.** Укажите значение скорости от 1 до 5
- 6) **Полный экран.** Включите или выключите отображение книги в полноэкранном формате
- 7) **Кодировка.** Выберите корректную кодировку текста.

10.8 Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и подсветки в зависимости от условий эксплуатации телефона.

Выберите профиль, который больше подходит для текущего момента, и выберите **[Включить]** для его активации или **[Настроить]** для настройки.

Настраиваемые опции:

1. Звуки

Можно установить звуки для следующих событий:

(1) **Входящий вызов**

Эта опция позволяет выбирать различные мелодии и звуки для использования в качестве сигнала о входящем вызове. Можно использовать композиции, полученные с помощью MMS сообщений или WAP, загруженные на микро-SD карту или в память через USB кабель или Bluetooth. Телефон будет воспроизводить выделенную композицию.

(2) **Будильнок**

Можно выбрать любой из доступных сигналов. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при активации будильника.

(3) **Включение телефона**

Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при включении телефона.

(4) **Выключение телефона**

Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при выключении телефона.

(5) **Звук сообщения**

Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину, для сигнала о новом сообщении.

(6) **Звук клавиш**

Звук, издаваемый при нажатии клавиш:

- Без звука. При нажатии на клавиши никаких звуков не будет.
- Клик. При нажатии клавиши будет слышен щелчок.
- Тон. При нажатии клавиши будут воспроизводиться тональные звуки.

2. Громкость

Данный раздел меню предназначен для установки уровня громкости для сигналов вызова, нажатия клавиш, включения/выключения телефона, нового сообщения и будильника.

3. Тип сигнала

Вы можете изменить тип сигнала следующим образом:

- **Только мелодия:** при входящем вызове будет воспроизводиться звуковой сигнал, установленный в меню Звук\Входящий вызов.
- **Виброрежим:** будет работать только вибровывоз без звука.

- **Мелодия+Вибро:** будут работать одновременно и вибро-вызов и звуковой сигнал.
- **Вибро->Мелодия:** сначала будет включен вибро-вызов, а затем, звуковой сигнал.

4. Режим сигнала

Можно выбрать способ оповещения о входящем вызове:

- **Один раз.** Звуковой сигнал будет воспроизводиться один раз.
- **Повтор.** Звуковой сигнал будет повторяться.
- **Возрастающий.** Уровень громкости звукового сигнала будет возрастать, начавшись с минимального.

5. Дополнительные сигналы

Можно включить или выключить звуковую сигнализацию следующих событий:

- Внимание
- Ошибка
- Регистрация в сети
- Соединение

6. Способ ответа

Этот раздел позволяет выбрать способ ответа на входящий вызов.

Доступны следующие опции:

- **Любая клавиша.** Можно ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу меню кроме красной клавиши завершения разговора.

10.9 Органайзер

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – календарь, задачи, будильник, мировое время

10.9.1 Календарь

Приложение «Календарь» предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функций органайзера, показывает наличие запланированные на текущую дату дел.

Используя навигационную клавишу, можно перемещать курсор выбора даты. Для быстрого перехода к предыдущему или последующему месяцу можно воспользоваться боковыми клавишами регулировки громкости.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр задач.** Просмотр списка задач, запланированных на выделенную дату.
- 2) **Просмотр даты.** Быстрый переход к необходимой дате.

В режиме просмотра задач при нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие 5 опций:

- (1) **Просмотр.** Просмотр выделенной задачи.
- (2) **Добавить.** Добавление новой задачи.

- (3) **Изменить задачу.** Редактирование выделенной задачи.
- (4) **Удалить задачу.** Удаление выделенной задачи.
- (5) **Удалить все.**
- (6) **Отправить задачу.**
- (7) **Сохранить в файл.**

Добавление записи:

гггг/мм/дд. Ввод нужной даты в формате – год/месяц/день.

00:00 – 00:00. Ввод начального и конечного времени.

Заметка. Ввод текста описания задачи.

Сигнал (включить/ выключить). Выбор навигационной клавишей режим работы сигнала оповещения.

Повтор. Выбор режима повтора напоминания данной задачи – один раз/каждый день/Выбранный день на неделе (П, В, С, Ч, П, С и В)/еженедельно/ежемесячно.

10.9.2 Задачи

Приложение «Задачи» позволяет вводить новые и редактировать уже введенные задачи. На дисплей выводится полный перечень задач, введенных ранее в телефон, независимо от даты.

Доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр.**
- 2) **Добавить.**
- 3) **Изменить задачу.**

- 4) Удалить задачу.
- 5) Удалить все.
- 6) Отправить задачу.
- 7) Сохранить в файл.

10.9.3 Будильник

Возможно установить до 3 значений времени срабатывания будильника ежедневно.

Доступны следующие опции:

- 1) **Включить/выключить.** Включение / выключение выбранного будильника.
- 2) **00:00.** Задание времени срабатывания будильника.
- 3) **Повтор.** Выбор режима повтора срабатывания будильника – один раз/каждый день/выбранный день (дни) недели (П, В, С, Ч, П, С и В) /еженедельно/ ежемесячно.

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать клавишу меню **[ОК]**.

Чтобы выключить будильник, когда он звонит, нужно нажать клавишу меню **[Стоп]**. При нажатии клавиши меню **[Позже]** сигнал будильника будет повторен через 4 минуты.

10.9.4 Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.

На дисплей выводится следующая информация:

- Название города,
- Текущие дата и время,
- Время суток – день или ночь (☀️🌙).

10.10 Услуги

Это меню позволяет пользоваться сервисами передачи данных SIM-карты и WAP.

10.10.1 SIM-меню

Внимание: Наличие данного пункта меню и его структура зависят от типа SIM-карты. SIM-меню позволяет пользоваться дополнительными информационными услугами оператора.

10.10.2 Интернет

Телефон поддерживает передачу данных по протоколу - WAP (Wireless Application Protocol), что позволяет просматривать адаптированные Интернет страницы без использования компьютера.

Домашняя страница

Подключение к домашней странице выбранного профиля (оператора).

Закладки

В данный раздел в список закладок можно добавлять необходимые страницы. При наличии закладок не придется каждый раз вводить адрес нужной страницы, достаточно выбрать ее в списке закладок.

Последние страницы

В этом меню отображается список последних посещенных страниц.

Введите адрес

Ввод адреса нужной war страницы.

WAP-Push

Телефон позволяет принимать сервисные WAP сообщения и сохранять их в папке Входящие. Эти сообщения содержат URL адреса (ссылки) на контент-ресурсы в Интернете.

10.10.3 Настройки

В этом меню можно настроить браузер. Необходимо выбрать профиль с помощью навигационных клавиш. Для корректировки установок профиля доступны следующие опции:

Профили

В данном разделе содержится информация о профилях доступа к сети. В случае отсутствия профиля, соответствующего настройкам Вашего оператора, необходимо произвести настройки самостоятельно.

GSM

Настройки GSM профилей:

- 1) **Имя профиля**. Ввод имени профиля.
- 2) **Номер**. Номер дозвона.

- 3) **Логин.**
- 4) **Пароль.**
- 5) **Тип линии.** Выбор типа сетевого соединения – аналоговый или ISDN.
- 6) **Скорость.** Выбор допустимой скорости 14.4 Kbps, 9.6 Kbps и 4.8Kbps.
- 7) **DNS.** IP адрес

GPRS

Настройки GPRS профилей:

- 1) **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- 2) **APN.** Ввод адреса точки доступа для GPRS подключения.
- 3) **Логин.**
- 4) **Пароль.**
- 5) **Тип авторизации.** Выбор типа авторизации – обычный или безопасный..

10.11 Приложения

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – bluetooth, калькулятор, конвертер единиц, валют, здоровье.

10.11.1 Bluetooth

Активизация

Включение/Выключение Bluetooth.

Поиск гарнитуры

Поиск Bluetooth гарнитур.

Мои устройства

В данном разделе меню можно:

1. **Подключить.** Подключение к найденному устройству.
2. **Переименовать.** Изменять имена ранее подключенных Bluetooth устройств.
3. **Удалить.** Удалить ранее подключенное устройство
4. **Удалить все.** Удалить все ранее подключенные устройства.
5. **Список сервисов.** Отобразить список сервисов, поддерживаемых между вашим телефоном и найденным устройством.

6. **Новый поиск.** Поиск новых Bluetooth устройств.

Установки

1. **Видимость**

Включено. Телефон могут найти другие Bluetooth устройства.

Выключено. Телефон не видим для других Bluetooth устройств.

2. **Имя устройства**

Позволяет просматривать и редактировать имя телефона, видимое для других Bluetooth устройств.

3. **Идентификация**

Запрос пароля при подключении новой гарнитуры.

4. **Аудио-канал**

Выберите устройство, на котором будет осуществляться разговор при входящем вызове: Гарнитура или Телефон.

5. **Передача данных**

Выберите общую папку, для доступа с других Bluetooth устройств – куда вы можете сохранять любые файлы. И укажите права доступа для этой папки с других устройств – Полный доступ или Только чтение.

Информация

Данный пункт меню отображает техническую информацию о Bluetooth чипе телефона.

10.11.2 Калькулятор

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение, деление.

Работа с калькулятором.

Ввод чисел производится с помощью цифровой клавиатуры.

На заметку:

Если допущена ошибка при наборе можно воспользоваться клавишей меню [Удал.] для удаления ошибочно введенных цифр.

1. Для ввода операции сложения [+] необходимо нажать правую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо прибавить введенное число к предыдущему результату [M+].
2. Для ввода операции вычитания [-] необходимо нажать левую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо вычесть введенное число из предыдущего результата [M-].

3. Для ввода операции умножения [x] необходимо нажать верхнюю навигационную клавишу один раз, или дважды если необходимо ввести сохраненной в памяти число [MR].
4. Для ввода операции деления [/] необходимо нажать нижнюю навигационную клавишу один раз, или дважды, - если необходимо стереть предыдущий результат из памяти [MC].
5. Для ввода разделительной точки [.] необходимо нажать клавишу (#).
6. Для проведения вычислений и вывода результата необходимо нажать клавишу меню [Ok].
7. Для выхода из приложения «Калькулятор» необходимо нажать клавишу меню [Назад]. чтобы выйти в меню Приложения.

10.11.3 Конвертер единиц

С помощью этого приложения можно быстро посчитать значения величин из разных систем измерений.

10.11.4 Конвертер валют

Приложение позволяет пересчитывать величины, задавая значение курса валюты.

10.11.5 Здоровье

Воспользовавшись данным пунктом меню можно проверить состояние своего здоровья.

Индекс массы

Индекс массы тела поможет определить находится ли человек в нормальной форме. Заниженный или завышенный индекс вреден для здоровья.

	Низкий индекс	Нормальный индекс	Высокий индекс
Женщина	~ 18	18 ~ 23	23 ~
Мужчина	~ 20	20 ~ 25	25 ~

Месячные

Введите вашу дату последних месячных и средний период, на экране отобразится календарь, содержащий сведения о вероятности беременности.

10.12 Мое меню

Это настраиваемое меню быстрого вызова самых используемых Вами пунктов меню. Нажмите [Изменить] (левая клавиша меню) для редактирования.

Установки по умолчанию:

1. Новая запись;
2. Группы;
3. Свой номер;
4. Память;
5. Выбор памяти;
6. Приветствие;
7. Звуки;
8. Громкость;
9. Будильник

XI. Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Установите SIM карту

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

Телефон заблокирован, введите пароль

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

Введите PIN-код

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

Введите PUK-код

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

“Нет сети”

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.




Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?

Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество уровней отображает мощность сигнала – от хорошего приема () до плохого ()
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

XII. Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

XIII. Словарь

■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

■ **PIN2-код**

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

■ **PUK-код (Персональный код разблокировки)**

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

■ **Роуминг**

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

■ **SIM-карта**

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

■ **SMS (Сервис коротких сообщений)**

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

■ **WAP**

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ			
Абонентская радиостанция (мобильный телефон, предназначенный для работы в стандарте GSM 900/1800) Fly B600			
с батареей аккумуляторной ВТ1820 и зарядным устройством ТA800			
соответствуют требованиям нормативных документов:			
Государственный контролирующий орган	Документ	Номер документа	Срок действия
Федеральное Агентство Связи России	Декларация	D-МТ-1465	15.02.2007 - 15.02.2010
Система сертификации ГОСТ Р	Сертификат соответствия	РОСС GB.ME06.804963	22.02.2007 - 22.02.2010
СЭС РФ	Сертификат соответствия	РОСС GB.ME06.804960	22.02.2007 - 22.02.2010
	Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.МУ.02.650.П.000331.03.07	01.03.2006 - 29.02.2012
Срок службы: 2 года			
Изготовитель: Mendian Group Services Ltd (British Virgin Islands)			
МЕ06			
На заводе	Zhejiang Meeyon Technology Co., Ltd., Taicheng County Industry Zone, Yueqing City, Zhejiang Province, P.R.China		