

Руководство пользователя

Fly DS103

Оглавление

1. Правила эксплуатации и безопасности	3
2. Внешний вид телефона.....	4
3. Подготовка к работе	5
Установка SIM-карт	5
3. Подключение к сети.....	7
4. Метод ввода	7
4.1 Переключение между методами ввода	7
4.2 Числовой и английский методы ввода	7
4.3 Вставить символ.....	7
5. Меню телефона.....	7
5.1 Телефонная книга	7
5.2 Сообщения	7
5.3 Журнал вызовов.....	8
5.4 Настройки.....	8
5.4.1 Время и дата	8
5.4.2 Дисплей.....	8
5.4.3 Стандартные настройки.....	8
5.4.4 Настройки вызовов	8
5.4.5 Настройки сети.....	9
5.4.6 Настройки безопасности.....	9
5.4.7 Сброс настроек.....	9
5.5 Мои файлы.....	9
5.6 Развлечения	9
5.7 Мультимедиа.....	9
5.8 Органайзер	10
5.8 Профили.....	10

1. Правила эксплуатации и безопасности

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию об основных правилах эксплуатации сотового телефона Fly DS103 и краткое описание его функциональных возможностей.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.

Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулём. Используйте функцию «Хэндс Фри» или остановите машину на время разговора.

Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных учреждениях и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования.

Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или ЗУ может привести к течению аккумулятора или его воспламенению.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Не вставляйте зарядное устройство в телефон, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Во избежание размагничивания телефона, держите его подальше от CD-плееров, кредитных карт и т.д.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, Вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурами, никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью. Наиболее приемлемая температура 0°C-40°C. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000м.

Не следует использовать влажные ткани или ткани с сильнодействующими средствами для чистки мобильного телефона.

Телефон оснащен опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку такое обращение может привести к выходу его из строя.

Пожалуйста, не выбрасывайте батареи вместе с обычным мусором.

Предупреждение: Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

2. Внешний вид телефона



3. Подготовка к работе

Установка SIM-карт

Телефон позволяет использовать одновременно две SIM-карты (Модуль Идентификации Абонента) различных мобильных операторов стандарта GSM. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие услуги системы.

Внимание: Избегайте деформации и царапания SIM-карты, не прикасайтесь к металлическим контактам, не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги. При утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Перед установкой SIM необходимо выключить телефон. Для установки SIM-карт снимите крышку аккумуляторного отсека. Следуйте инструкции по установке. Установите главную SIM-карту в слот SIM1 и второстепенную SIM-карту в слот SIM2.

Примечание: Если SIM-карта установлена только в слот SIM1, то работает только SIM1; если SIM установлена только в слот SIM2, то работает только SIM2. Если установлены обе SIM в слоты SIM1 и SIM2 соответственно, вы можете свободно выбирать оператора связи предустановленных SIM-карт.


Примечание: Во избежание травм храните SIM-карты в недоступных для детей местах!

SIM-карта хранит в себе информацию, такую как номер, PIN (Персональный Идентификационный номер), PUK (Ключ Разблокировки PIN), IMSI, сетевую информацию, контактные данные, сообщения.


1) Снимите заднюю панель и извлеките батарею.



2) Вставьте SIM-карту в предназначенный для нее слот.

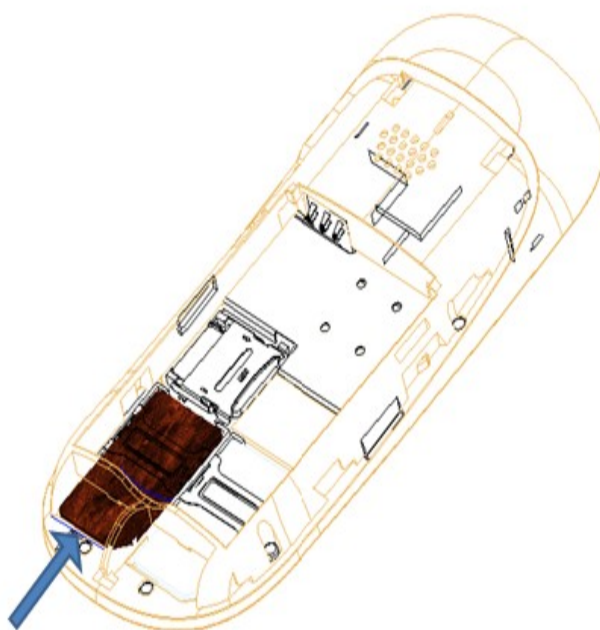

3) Вставьте батарею и закройте заднюю панель телефона.

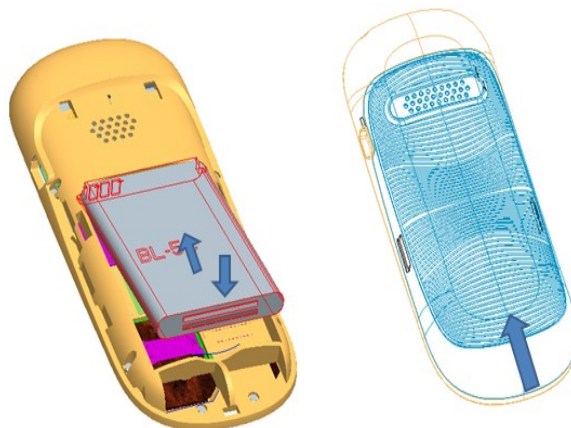

3. Подключение к сети

Вы можете начать поиск сети. Вы можете выбрать сеть, и зарегистрироваться в ней автоматически или вручную.

4. Метод ввода

В телефоне доступны несколько методов ввода: Английский, Русский, числовой. Вы можете вводить как прописные так и строчные буквы

4.1 Переключение между методами ввода

Нажмите клавишу # для переключения методов ввода.

4.2 Числовой и английский методы ввода

С помощью числового метода ввода вы можете вводить цифры. Нажимайте клавиши с соответствующими числами для их ввода.

4.3 Вставить символ

Нажмите клавишу * чтобы попасть в меню символов. Выберите необходимый.

5. Меню телефона

5.1 Телефонная книга

В памяти телефона вы можете сохранить до 250 номеров.

5.2 Сообщения

Если память сообщений переполнена, вы увидите мигающий конверт в статусной строке.

5.3 Журнал вызовов

В данном меню вам будет доступен список входящих, исходящих, пропущенных вызовов.

5.4 Настройки

5.4.1 Время и дата

Вы можете выставить необходимое время и дату

5.4.2 Дисплей

В данном меню вы можете настроить обои, подсветку и яркость экрана

5.4.3 Стандартные настройки

- ◆ **Язык:** выбор языка меню.
- ◆ **Ярлыки:** Вы можете настроить ассоциации навигационных клавиш вверх, вниз, влево, вправо и пунктов меню. В режиме ожидания нажмите одну из четырех навигационных клавиш и вы окажетесь в меню. Ярлыки: вы можете назначить на клавиши наиболее часто посещаемые меню.
- ◆ **Автоблокировка:** данная функция может быть включена или выключена, в зависимости от ваших потребностей.
- ◆ **Настройки методов ввода:** вы можете выбрать язык ввода и методы ввода.

5.4.4 Настройки вызовов

- ◆ **ID абонента:** может задаваться сетью, скрыть ID или отобразить ID.
- ◆ **Ожидание вызова:** Вы можете включить или выключить данную функцию. Удержание вызова или конференц-вызов не возможны, пока данная функция не активирована. Функция должна поддерживаться сетью.
- ◆ **Отклонение вызова:** Сетевая функция. Вы можете отклонять все вызовы, исходя из определенных условий

Имя	Описание
Отклонять все голосовые вызовы	Все голосовые вызовы будут отклонены
Если нет сети	Когда сеть не может обнаружить ваш мобильный телефон(выключен или находится вне зоны действия сети), все вызовы будут отклонены.
Если на вызов нет ответа – он будет автоматически отклонен.	
Если занято	Если вы говорите по телефону – вызов будет отклонен
Все вызовы данных	Необходимо поддержка сети.

Отменить все	Отменить все опции отклонения.
--------------	--------------------------------

- ◆ **Переключение линий:** вы можете выбрать линию 1 или линию 2.
- ◆ **Закрытая группа:** Функция должна поддерживаться сетью. За дополнительной информацией обратитесь к оператору
- ◆ **Ежеминутный сигнал:** вы можете установить звуковой сигнал, который будет напоминать вам о времени разговора. Вы можете отключить данную функцию.
- ◆ **Повторный набор:** Вы можете включить или выключить данную функцию. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

5.4.5 Настройки сети

Вы можете выбрать одну из доступных сетей

5.4.6 Настройки безопасности

Данная функция позволяет вам настроить безопасность телефона.

5.4.7 Сброс настроек

Вы можете сбросить аппарат к заводским настройкам. Пароль по умолчанию 1122.

5.5 Мои файлы

Здесь хранятся аудио-файлы, изображения и электронные книги.

5.6 Развлечения

В телефоне установлена игра Формула 1.

5.7 Мультимедиа

Аудиоплеер: Для того чтобы загружать музыку на телефон, установите карту памяти, выключите телефон, подсоедините устройство к компьютеру через USB кабель. После того, как компьютер опознает новое оборудование, произойдет подключение режима съемного диска. Загрузите выбранный файл в формате MP3 в папку "Моя музыка" (не стоит загружать музыку в другие папки, напр. Аудио, Изображения или Фото, т.к. воспроизведение файла в данном случае будет невозможным). (Поддержка аудио-файлов только в формате MP3, AMR и MIDI).

Диктофон: Для записи файлов зайдите в "Диктофон" и нажмите "Ок". В меню «Опции» вы можете сделать настройки.

FM радио: вы можете прослушивать радио

5.8 Органайзер

Фонарик: фонарик может быть включен или выключен. В режиме ожидания удерживайте клавишу **Ок** для выключения/включения

Календарь: В данном меню вы можете настроить напоминания о событиях в календаре или настроить свое расписание

Заметки: Вы можете создавать заметки, **Открывать**, **Добавлять**, **Изменять**, **Удалять**, **Удалять все** или **Отправлять** их.

Если вы добавили напоминание к заметке, то в установленное время вы услышите звуковой сигнал, содержание заметки отобразится на экране.

Можно выбирать формат времени. Даже если мобильный телефон выключен, будильник по-прежнему будет работать. Доступны 5 различных будильников, отключенных по умолчанию. Вы можете настроить будильник исходя из ваших личных нужд. В каждом из будильников вы можете выставить разное время и дату. В установленное время вы услышите звуковой сигнал. Нажмите **Стоп**, чтобы остановить будильник; нажмите **Позже**, чтобы отложить сигнал будильника на 4 минуты.

Если в установленное время телефон выключен – произойдет автоматическое включение телефона и вы услышите сигнал будильника. При нажатии **Стоп** вам будет предложено включить телефон. Вы можете отказаться или включить телефон.

◆ **Калькулятор:** вы можете складывать, вычитать, умножать и делить.

5.8 Профили

Доступны следующие профили, **Общий**, **Совещание**, **На улице**, **Дома** и **наушники**.