

# Содержание

Содержание .....	1
Меры предосторожности .....	6
Комплектация .....	7
Ваш телефон .....	10
Ваш телефон .....	10
Описание телефона .....	10
Клавиши управления .....	11
Вид экрана .....	13
Навигация по меню .....	14
Включение .....	18
Включение .....	18
Ваш первый звонок .....	18
Установка SIM-карты .....	19
Зарядка аккумуляторной батареи .....	19
Включение/выключение телефона .....	20
Коды .....	21
Основные функции .....	22
Совершить вызов .....	22
Международные звонки .....	22
Изменение набранного номера .....	22
Поиск номера в телефонной книге .....	22
Совершить вызов в ответ на сообщение .....	23
Завершение разговора .....	23
Ответ на вызов .....	23
Экстренный вызов .....	24
Ожидание установления связи .....	24
Регулировка громкости разговора .....	24
Использование гарнитуры .....	24
Установка и извлечение micro-SD карты .....	24
Использование microSD карты и USB кабеля .....	25
Блокировка клавиатуры .....	25
Опции в режиме разговора .....	26
Удержание вызова .....	26

Новый вызов .....	26
Второй международный вызов .....	26
Ответ на второй вызов .....	26
Сохранение номера .....	27
Отключение микрофона .....	27
Запись разговора .....	27
Переключение вызова .....	27
Конференц-связь .....	27
Отправка сообщений .....	28
Работа с телефонной книгой .....	28
Громкая связь .....	28
<b>Ввод текста .....</b>	<b>29</b>
<b>В режиме ввода текста: .....</b>	<b>29</b>
<b>Методы ввода текста .....</b>	<b>29</b>
<b>Режим ввода текста .....</b>	<b>29</b>
<b>Числовой режим .....</b>	<b>33</b>
<b>Режим символов .....</b>	<b>34</b>
<b>Меню телефона .....</b>	<b>38</b>
<b>Функции меню .....</b>	<b>44</b>
<b>1.    Установки .....</b>	<b>44</b>
1.1.    Телефон .....	44
1.1.1    Ответ любой клавишей .....	44
1.1.2    Время и дата .....	44
1.1.3    Язык .....	44
1.1.4    Автоблокировка .....	44
1.1.5    Клавиши навигации .....	45
1.2.    Дисплей .....	45
1.2.1    Темы экрана .....	45
1.2.2    Обои .....	45
1.2.3    Яркость .....	45
1.2.4    Время подсветки .....	45
1.3.    Вызовы .....	46
1.3.1    Переадресация .....	46
1.3.2    Ожидание .....	46
1.3.3    Автодозвон .....	47
1.3.4    Автоответ .....	47
1.3.5    Быстрый набор .....	47
1.3.6    Ежеминутный сигнал .....	48

1.3.7	Фильтр .....	48
1.3.8	Скрывать мой номер .....	48
1.3.9	IP код .....	48
1.4.	Безопасность .....	48
1.4.1	PIN .....	49
1.4.2	Блокировка телефона .....	49
1.4.3	Блокировки .....	49
1.4.4	Изменить пароль .....	49
1.4.5	Блокировать вызовы .....	49
1.5.	Сеть .....	50
1.5.1	Автовыбор .....	50
1.5.2	Ручной режим .....	50
1.5.3	Известные сети .....	50
1.6.	Мое меню .....	51
1.7.	Профиль соединения .....	51
1.8.	Сброс .....	52
<b>2.</b>	<b>Телефонная книга .....</b>	<b>52</b>
	Меню быстрого доступа .....	52
2.1.	Найти .....	52
2.2.	Создать .....	53
2.3.	Копировать .....	53
2.4.	Переместить .....	53
2.5.	Удалить .....	54
2.6.	Группы .....	54
2.7.	Отображение номеров .....	55
2.8.	Мой номер .....	56
2.9.	Состояние памяти .....	56
<b>3.</b>	<b>Журнал звонков .....</b>	<b>57</b>
3.1.	Исходящие вызовы .....	57
3.2.	Входящие вызовы .....	57
3.3.	Пропущенные вызовы .....	58
3.4.	Таймер вызовов .....	58
<b>4.</b>	<b>Мои файлы .....</b>	<b>59</b>
4.1.	Видео .....	59
4.2.	Визитка .....	60
4.3.	Звук .....	60
4.4.	Изображения .....	61
4.5.	Музыка .....	61
4.6.	Java .....	61
4.7.	Карта памяти .....	62

4.8.	Формат .....	62
4.9.	Состояние памяти .....	62
<b>5.</b>	<b>Сообщения.....</b>	<b>62</b>
5.1.	Создать .....	63
5.2.	Входящие .....	65
5.3.	Исходящие .....	66
5.4.	Отправлено .....	66
5.5.	Черновики .....	66
5.6.	Моя папка .....	66
5.7.	Голосовая почта .....	67
5.8.	Установки SMS .....	67
5.9.	Установки MMS .....	67
5.10.	Сбросить установки .....	69
5.11.	Шаблоны .....	69
5.12.	Отображение .....	69
5.13.	Состояние памяти .....	70
<b>6.</b>	<b>Профили .....</b>	<b>70</b>
<b>7.</b>	<b>Приложения.....</b>	<b>71</b>
7.1.	Будильник .....	71
7.2.	Блокнот.....	72
7.3.	Органайзер .....	72
7.4.	Калькулятор .....	73
7.5.	Валюта .....	74
7.6.	Мировое время.....	74
7.7.	Обратный отсчет .....	74
7.8.	Секундомер.....	74
7.9.	Конвертер единиц .....	75
<b>8.</b>	<b>Развлечения .....</b>	<b>75</b>
8.1.	Игры .....	75
8.1.1	Грузчик .....	75
8.1.2	Змейка .....	75
8.1.3	Тетрис.....	76
8.2.	FM Радио .....	76
8.3.	Аудио плеер.....	77
8.4.	Видео плеер.....	78
8.5.	Диктофон.....	78
<b>9.</b>	<b>Камера .....</b>	<b>80</b>
<b>10.</b>	<b>Интернет.....</b>	<b>84</b>
10.1.1	Домашняя страница.....	84

10.1.2	Быстрая ссылка.....	84
10.1.3	Сохраненные страницы.....	84
10.1.4	Последние страницы.....	84
10.1.5	Введите адрес.....	84
10.1.6	Вернуться к последней странице.....	84
10.1.7	Настр. браузера.....	85
10.1.8	GPRS трафик.....	85
<b>11.</b>	<b>Настройки соединения.....</b>	<b>86</b>
11.1.	Bluetooth.....	86
11.2.	PC Sync.....	87
11.3.	Настройки GPRS.....	87
11.4.	Flash-диск.....	87
<b>12.</b>	<b>SIM-меню.....</b>	<b>88</b>
	<b>Решение проблем.....</b>	<b>89</b>
	<b>Эксплуатация аккумуляторной батареи.....</b>	<b>91</b>
	<b>Словарь.....</b>	<b>92</b>

# Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

## Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

## Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

## Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.

## Электронные устройства

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

## Безопасность в самолете

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона аккумуляторную батарею при путешествии на самолете.

### **Зоны повышенного риска**

Соблюдайте ограничения в использовании сотовыми телефонами на химических заводах, бензохранилищах и в местах с повышенной взрывоопасностью.

### **Ремонт и обслуживание**

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом.

Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

### **Аксессуары и аккумуляторная батарея**

Используйте аксессуары, сделанные специально для данной модели телефона.


## **Комплектация**

Спасибо за приобретение нашего телефона. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(\*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)




**Телефон**

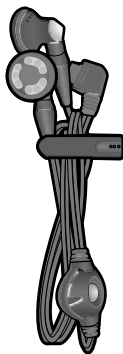

**Сtereo-гарнитура**



**Аккумуляторная батарея**




**Диск с ПО и USB кабель**






**Руководство пользователя**

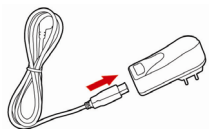

**Зарядное устройство**

# Ваш телефон

## Описание телефона

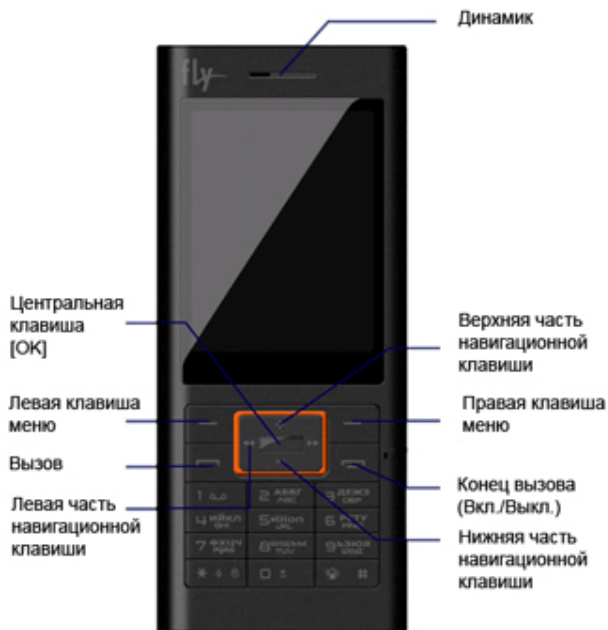

Разъем для наушников 3,5мм



Разъем для зарядного устройства

## Клавиши управления

---



### Клавиши меню

Эти клавиши выполняют действия, которые отображаются в нижней части экрана.

---



### Навигационная клавиша

С помощью этой клавиши можно выбрать нужный пункт меню, играть в игры и одним нажатием вызывать следующие стандартные функции:

Вверх: Bluetooth

Вниз: Аудиоплеер

Влево: меню Сообщения

Вправо: FM-радио.

---



### Клавиша ответа и вызова

С помощью этой клавиши можно ответить на входящий вызов или осуществить вызов. При однократном нажатии отображает журнал звонков.

---



**Клавиша завершения разговора.** В режиме меню при однократном нажатии переводит телефон в режим ожидания.

---



### **Буквенно-цифровые клавиши**

Служат для набора номера, текста сообщения и ввода различных символов.

Также эти клавиши изменяют настройки камеры в режиме съемки.

---

\*

### **Клавиша специальных функций**

Быстрый доступ в меню блокировки клавиатуры. Переключение режима ввода при написании сообщения.

---

#

### **Клавиша специальных функций**

Быстрый доступ к телефонной книге, по номеру записи. Ввод дополнительных символов в режиме ввода текста.

---

## Вид экрана

Дисплей в ждущем режиме состоит из трех зон:



### Внимание!

Во избежание механического повреждения дисплея телефона не допускайте приложения усилий на его защитное стекло более, чем 2Н (200 грамм-сил).

## Навигация по меню

### Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуру меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

### Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана.

При нажатии левой клавиши меню из режима ожидания, Вы получите доступ к Главному меню телефона; при нажатии правой клавиши - перейдете в телефонную книгу.










### Навигация по основному меню




Навигационные клавиши Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по Главному меню и под-меню.

Левая клавиша меню **“Выбрать”** предназначена для доступа в под-меню и выбора пунктов Меню и под-меню.



Правая клавиша меню **“Назад”** предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню или в режим ожидания.

## Значки

Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала
	Наличие EDGE сети
	Наличие GPRS сети
	Память SIM-карты заполнена
	Индикация наличия пропущенных вызовов
	Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений
	Память SIM-карты и память телефона заполнены.
	Память телефона заполнена.
	Нет памяти для MMS сообщений

	Новое WAP-mail сообщение
	Используется Черный список
	Используется Белый список
	Включен сервис переадресации вызовов
	Активирован Bluetooth
	Появляется при подключении Bluetooth-гарнитуры / Стереонаушников
	Профиль Встреча
	Профиль В машине
	Профиль В кармане
	Профиль Пользователя
	Режим В самолете
	Наличие запланированного события



	Активирован будильник
	Воспроизведение радио в фоновом режиме

# Включение

## Ваш первый звонок

Пожалуйста, выполните действия, описанные ниже:

### **УСТАНОВИТЕ SIM КАРТУ**

(при установке SIM карты телефон должен быть выключен, аккумуляторная батарея извлечена из телефона)



### **ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ**



### **ВКЛЮЧИТЕ ТЕЛЕФОН**



### **ВВЕДИТЕ ВАШ PIN КОД (КОД ДОСТУПА)**



### **НАБЕРИТЕ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР**



**ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗГОВОРА НАЖМИТЕ  
КЛАВИШУ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗГОВОРА**

## Установка SIM-карты

Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми Вашим оператором необходимо установить SIM карту.

Для этого:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Сдвиньте крышку аккумуляторной батареи:
  - 2.1. Поднимите аккумуляторную батарею.
  - 2.2. Извлеките аккумуляторную батарею из телефона.
3. Установите SIM карту по направлению указанному на телефоне. Убедитесь, что Вы сделали это верно.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка и задвиньте крышку батарейного отсека на место.

## Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство. Так же, для зарядки телефона можно использовать USB кабель.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

### На заметку:

В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.



После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону.

Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания.

После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

## Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее телефона появляются сообщения о необходимости перезарядки батареи и телефон издает звуковые сигналы. Если не подключить телефон к зарядному устройству он автоматически выключится.

### **На заметку:**

Когда аккумуляторная батарея критически разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние аккумуляторной батареи в течении 30 мин с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

## **Включение/выключение телефона**

Удерживайте клавишу включения / выключения нажатой более чем 1 секунду.

Если после включения телефон запрашивает PIN код - введите его.

После включения и ввода PIN кода телефон начнет поиск сети. После того, как сеть будет найдена, её название отобразится на дисплее. Кроме названия сети на дисплее индицируются уровень сигнала сети, уровень заряда аккумуляторной батареи, текущие дата и время, а также прочие значки, индицирующие активизированные функции и т.д.

### **На заметку:**

Чтобы изменить язык следует зайти в одноименное меню в настройках телефона.

Для выключения телефона необходимо удерживать нажатой клавишу включения / выключения не менее 1 секунды.

## Коды

### PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

После ввода PIN-кода нажмите **OK**.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

### PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать **"OK"**.

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню **"OK"**.

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать **"OK"**.

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

# Основные функции

## Совершить вызов

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

## Международные звонки

Нажмите и удерживайте **0** до появления символа “+”.

Введите код страны, код зоны (без “0”) и телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова. Символ ‘+’ означает, что этот звонок международный.

## Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажмите один раз клавишу меню <b>[Удалить]</b> (она находится справа).
Любая другая цифра	Нажмите правую или левую навигационную клавишу. Подведите курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажмите клавишу меню <b>[Удалить]</b> (она находится справа).
Весь дисплей	Удерживайте клавишу меню <b>[Удалить]</b> (она находится справа) более двух секунд.

## Поиск номера в телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в телефонной книге телефона, нажмите правую клавишу меню **[Имена]**.

Вы можете выбрать имя из телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры. Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то нажмите центральную клавишу **[OK]**.

## **Совершить вызов в ответ на сообщение**

Вы можете совершить вызов, нажав **[OK]** (левая клавиша меню) и Опции (левая клавиша меню). После этого извлеките номер отправителя с помощью пункта Извлечь номер и нажмите клавишу начала разговора.

## **Завершение разговора**

Для завершения разговора Вам следует нажать клавишу меню - **[Выход]** или клавишу **[Завершение разговора]**.

## **Ответ на вызов**

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрировать.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то на дисплее будет показано имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется звонок. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню **[Ответ]** или клавишу Вызова, для отклонения вызова – клавишу меню **[Отказ]** или клавишу Завершение разговора.

## **Экстренный вызов**

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу Вызова. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

## **Ожидание установления связи**

При длительном удержании клавиши [#] введется символ паузы.

## **Регулировка громкости разговора**

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием навигационной клавиши Вверх и Вниз.

## **Использование гарнитуры**

Вы можете использовать гарнитуру. Для принятия вызова и по окончании разговора следует нажать клавишу на гарнитуре. Если в режиме ожидания или MP3 плеера, Вы будете удерживать клавишу гарнитуры в нажатом состоянии более 1,5 секунд, то телефон автоматически совершит вызов по последнему набранному номеру.

## **Установка и извлечение micro-SD карты**

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.

### **Установка micro-SD карты**

Чтобы установить micro-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею. Для этого:
  - 2.1. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
  - 2.2. Поднимите аккумуляторную батарею.
3. Установите micro-SD карту в слот и зафиксируйте ее зажимом.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка.



## **Извлечение микро-SD карты**

Чтобы извлечь микро-SD карту:

1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Извлеките аккумуляторную батарею.
3. Извлеките микро-SD карту из слота и верните зажим карты в исходное состояние.
4. Установите аккумуляторную батарею на место до щелчка.

## **Использование microSD карты и USB кабеля.**

При наличии USB-кабеля можно использовать телефон как флеш-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона он автоматически переходит в режим флеш-диска. Внимание! Для корректной работы телефона в режиме флеш-диска, необходимо установить пакет драйверов с диска из комплекта телефона.

## **Блокировка клавиатуры**

Вы можете воспользоваться блокировкой клавиатуры, которая предохраняет от случайного нажатия клавиш и набора номера. Нажмите и удерживайте клавишу \* для блокировки клавиатуры.

Для разблокировки клавиатуры необходимо нажать и удерживать клавишу \*.

# Опции в режиме разговора

## Удержание вызова

С помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова, нажмите **[Удержать]**.

## Новый вызов

Вы можете осуществить второй звонок во время текущего разговора. Для этого зайдите в телефонную книгу, выберите номер, нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

## Второй международный вызов

Вы можете осуществить второй международный звонок во время первого.

Нажмите **0**, пока не увидите “+”.

Введите код страны, код местности (без набора “0”) и телефонный номер. Нажмите клавишу начала разговора.

Первый вызов будет в режиме ожидания.

‘+’ означает, что звонок международный.

## Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на второй вызов во время разговора. Для этого нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Для отклонения вызова нажмите клавишу **[Отмена]**.

## Сохранение номера

Вы можете сохранить телефонный номер даже во время разговора. Наберите новый номер телефона во время разговора и выберите пункт меню **[Сохранить номер]**

## Отключение микрофона

Вы можете сделать так, чтобы Ваш голос не был слышен во время разговора. Для этого, в Опциях, выберите пункт меню **[Выкл.микрофон]**

## Запись разговора

Если Вам необходимо записать какую либо информацию (банковский счет, схему пути), нажмите левую клавишу меню **[Опции]** и выберите пункт меню **Запись**.

## Переключение вызова

Между текущим и удерживаемым разговором (Данная функция необходимо чтобы поддерживать разговор с удерживаемым и текущим абонентом). В опциях меню выберите - **[Переключить]**.

## Конференц-связь

Если вы хотите поговорить с тремя и более абонентами одновременно, необходимо использовать режим конференц-связи. Для этого, во время разговора с первым абонентом, наберите второй номер и нажмите клавишу **Вызов**.

## **Отправка сообщений**

Во время разговора возможна отправка сообщений [SMS]. Для этого надо зайти в Меню, Сообщения.

## **Работа с телефонной книгой**

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой.

## **Громкая связь**

Во время разговора вы можете использовать режим громкой связи. После соединения с абонентом, нажмите правую клавишу меню [Громкая связь] для активации данной функции.

# Ввод текста

## В режиме ввода текста:

С помощью клавиатуры вашего телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS. записи имени абонента в телефонную книгу, создании записей в органайзере.

Систему ввода текста в телефоне можно определить самостоятельно или воспользоваться настройками по умолчанию.

Это можно установить в настройках телефона.

## Методы ввода текста

Можно выбрать любой из следующих режимов и языков: русский, T9-русский, английский, T9-английский, цифры. (Украинский – опционально).

## Режим ввода текста

### Русский и английский языки (абв, abc, T9 абв, T9 abc)

#### Клавиши меню

Клавиша	Действие
Левая	[Опции] Опции ввода текста. Позволяет выбрать метод ввода. Варианты - <b>Английский, Русский, T9 Английский, T9 Русский, 123</b> . Так же, доступен выбор формата текста.

Правая	<p><b>[Удалить]</b></p> <p>Позволяет удалять введенную информацию.</p> <p>При однократном нажатии удаляется один знак слева от курсора При долгом нажатии - удаляется весь текст.</p> <p>Курсор по введенному тексту перемещается с помощью навигационных клавиш.</p> <p><b>[Назад]</b></p> <p>При нажатии клавиши меню <b>[Назад]</b> осуществляется возврат к предыдущему меню.</p>
--------	---

## Навигационная клавиша

Клавиша	Действие	
Левая и правая часть клавиши	Позволяют перемещать курсор по введенному тексту. При длительном нажатии курсор перемещается к посимвольно.	
Нижняя и верхняя клавиши	<b>Режим абв</b> Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается построчно.	<b>Режим Т9</b> После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.

## Буквенно-цифровые клавиши

Клавиши	Режим abc	Режим Т9
0	Ввод пробела	Выбор предложенного словарем слова в режиме
1	Ввод символов: @1,,:?!(){}\$	Ввод смайликов

<p><b>2 ÷ 9</b></p>	<p>Ввод букв и цифр. Нажатием соответствующей клавиши несколько раз осуществляется выбор нужной буквы или цифры. Внизу дисплея строка подсказки, показывающая, какие буквы соответствуют данной клавиши. Выбираемая буква выделена.</p>	<p>Для ввода буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз. После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных.</p>
<p><b>*</b></p>	<p>Переключатель регистра и метода ввода: <b>АБВ, Абв, абв</b> (при выбранном режиме ввода <b>абв</b>) и <b>АВС, Аbc, abc</b> при выбранном режиме ввода <b>abc</b>). Переключить метод ввода текста: <b>abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123</b></p>	

### Управляющие клавиши

Клавиша	Действие
Клавиша ответа и вызова	Не задействована
Клавиша завершения разговора.	Вернуться в режим ожидания.



## Числовой режим

Режимы работы клавиш меню, навигационной клавиши и управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

### Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша	Действие
<b>0</b>	
<b>~</b>	Ввод цифр от 0 до 9
<b>9</b>	
<b>*</b>	Переключатель регистра и метода ввода: <b>АБВ, Абв, абв</b> (при выбранном режиме ввода <b>абв</b> ) и <b>АВС, Аbc, abc</b> при выбранном режиме ввода <b>abc</b> ).
	Переключить метод ввода текста: <b>abc, абв, T9 abc, T9 абв, 123</b>

## Режим символов

Режимы работы управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

### Клавиши Меню

Клавиши	Действие
Левая клавиша меню	[ОК] Служит для выбора символа, выделенного курсором. После ее нажатия телефон переходит в режим ввода текста, определенный по умолчанию.
Правая клавиша меню	[Назад] Служит для возврата к предыдущему режиму.

### Навигационная клавиша

Клавиши	Действие
Левая, правая нижняя, верхняя	Позволяют перемещать курсор по таблице символов

## Телефонная книга

Меню позволяет быстро и удобно ориентироваться в созданных записях контактов. Память телефона может хранить до 1000 записей контактов, объем памяти SIM-карты зависит от типа SIM-карты, предоставляемой оператором.

При наборе номера над левой клавишей меню, появляется функция **[Сохранить]**.

1. Наберите номер. Номер может быть длиной до 40 символов. Нажмите клавишу меню **[Сохранить]**.

### На заметку:

При ошибке при наборе номера, ее можно исправить, нажав клавишу меню **[Удалить]**. Для удаления одного или нескольких символов необходимо нажать клавишу меню **[Удалить]** соответствующее число раз. При длительном нажатии клавиши меню **[Удалить]**, удаляются все введенные символы.

2. Выберите место сохранения: на SIM карту, в память телефона или добавить в уже существующий контакт.
3. Нажимая клавиши вверх/вниз навигационной клавиши, выберите пункт в редактируемой записи контакта для редактирования. Нажмите центральную клавишу **[OK]** для перехода в режим ввода текста в выбранный пункт. Дополнительные номера телефонов вводятся непосредственно при выделении пункта, предназначенного для ввода номеров. Выбор изображения, мелодии, видео, группы для данной записи контакта осуществляется клавишами вправо/влево навигационной клавиши
4. Доступны 14 пунктов для каждой записи контакта (количество пунктов для каждой записи контакта на SIM-карте)

зависит от типа SIM-карты и не превышает следующих 3-х: Имя, Номер телефона, Группа):

- Группы: Любую из записей контактов можно определить в одну из 5 следующих групп - Друзья, Семья, VIP, Бизнес и Другие. Для этого можно воспользоваться навигационными клавишами. Если группа не выбрана, то номер будет сохранен вне группы.
- Имя: максимально можно ввести до 30 латинских\* букв, символов, цифр\*\*. При нажатии центральной клавиши [OK] телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт. (\* Длина имени при вводе на кириллице в память телефона ограничена 27 символами) (\*\*Зависит от типа SIM-карты).
- Номер телефона: максимально до 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- Домашний номер: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- Рабочий телефон: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- Имя компании: максимально до 30 латинских (на кириллице – 17) букв. При нажатии центральной клавиши [OK] телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.
- Отделение: Пункт меню для хранения отдела компании, где работает абонент.
- Название: Укажите любую дополнительную информацию об абоненте.
- Адрес: Укажите адрес абонента либо его места работы.
- Email: максимально 60 латинских букв и символов. Ввод E-mail производится при выделении данного пункта.

- Факс: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- День рождения – пункт для ввода даты рождения .
- Изображение: Можно назначить картинку для данной записи контакта. Она будет отображаться как при входящем звонке от данного абонента, так и при исходящем звонке ему. Картинку можно выбрать, используя навигационную клавишу (влево и вправо). Можно выбрать уже имеющуюся картинку или загрузить свою.
- Заметка: Вы можете записать какие-либо данные касательно выбранного абонента.

#### **На заметку:**

Когда Вы редактируете поле имя, нажмите центральную клавишу меню **[ОК]**. По окончании редактирования нажмите **[Опции]** и выберите **[Сохранить]**. Только таким способом можно сохранить имя контакта.

Когда Вы редактируете телефонный номер введите цифры, используя буквенно-цифровые клавиши. Если Вы хотите сохранить номер абонента, нажмите **[ОК]**. Если Вам необходимо изменить телефонный номер, нажмите клавишу меню **[Удалить]**.

После того как Вы выбрали картинку, мелодию, группу или завершили корректировку имени, нажмите **[Сохранить]** (правая клавиша меню) для того, чтобы сохранить запись контакта.

# Меню телефона

## 1. Установки

### Телефон

- Ответ любой клавишей
- Дата и время
- Язык
- Автоблокировка клавиатуры

### Дисплей

- Темы экрана
- Обои
- Яркость
- Время подсветки

### Вызов

- Переадресация
- Ожидание
- Автодозвон
- Автоответ
- Быстрый набор
- Ежеминутный сигнал
- Фильтр
- Скрывать свой номер
- IP номер

### Безопасность

- PIN код
- Блокировка телефона
- Блокировки
- Изменить пароль
- Блокировать вызовы

### Сеть

- Автовыбор

Выбор сети  
Известные сети

## **Мое меню**

STK  
Аудио плеер  
FM радио  
Фотокамера  
Создать SMS  
Будильники  
Органайзер  
Игры

**Профиль соединения**  
**Сброс**

## **2. Телефонная книга**

**Найти**

**Создать**

В память SIM карты  
В память телефона

**Копировать**

**Переместить**

**Удалить**

**Группы**

Друзья  
Семья  
VIP  
Работа  
Другие

**Отображение номеров**

Все  
Телефон  
SIM-карта

**Мой номер**

Состояние памяти

### 3. Журнал звонков

Исходящие вызовы

Входящие вызовы

Пропущенные

Таймер вызовов

### 4. Мои файлы

Видео

Визитка

Звук

Изображения

Музыка

Java

Карта памяти

Формат

Состояние памяти

### 5. Сообщения

Создать

SMS

MMS

Входящие

Исходящие

Отправленные

Черновики

Моя папка

Голосовая почта

### 6. Профили

Основной режим



Совещание  
В машине  
В кармане  
Личное  
Режим «В самолете»

## 7. Приложения

Будильники  
Блокнот  
Органайзер  
Калькулятор  
Валюта  
Мировое время  
Обратный отсчет  
Секундомер  
Конвертер единиц

## 8. Развлечения

Игры  
Грузчик  
Змейка  
Тетрис

FM-радио  
Аудио плеер  
Видео плеер  
Диктофон

## 9. Фотокамера

Режим съемки  
Одиночный режим  
Мультисъемка  
Видео

## **Баланс белого**

Обычный режим  
Комната  
Слабая освещенность

## **Условия съемки**

Нормальное  
Комната  
Темнота

## **Эффект**

Нормальное  
Ретро  
Монохромный

## **Размер фото**

## **Качество**

## **Таймер**

## **Место сохранения**

## **Фото**

## **Видео**

## **Другие установки**

Яркость  
Звук затвора  
Количество кадров  
Интервал  
Размер видео файла  
Показать иконку  
Частота освещения

## **10. Интернет**

### **Домашняя страница**

### **Быстрая ссылка**

### **Сохраненные страницы**

### **Последние страницы**

### **Введите адрес**

**Вернуться к последней странице**  
**Настр. браузера**

Настройка подключений  
Очистить кэш  
Загрузка изображений  
Фоновая музыка  
Место сохранения

**GPRS трафик**

## **11. Соединения**

**Bluetooth**

Активация  
Мои устройства  
Видимость  
Информация моего телефона  
Bluetooth

**PC sync**

**Настройки GPRS**

**Flash-диск**

## **12. STK**

# Функции меню

## 1. Установки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие, как настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

### 1.1. Телефон

В этом меню можно изменить такие параметры как, способ ответа, язык, время и дату и автоблокировка.

#### 1.1.1 Ответ любой клавишей

Можно ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу меню кроме клавиши завершения разговора.

#### 1.1.2 Время и дата

Установка времени, даты, часового пояса и формата отображения.

#### 1.1.3 Язык

Выбор языка интерфейса меню.

Доступны следующие языки:

- English (английский);
- Русский.

#### 1.1.4 Автоблокировка

Для исключения случаев нечаянного нажатия клавиш клавиатуры существует автоматическая блокировка. Если необходимо ответить на вызов, то необязательно разблокировать клавиатуру.

## 1.2. Дисплей

Можно изменить следующие настройки дисплея:

### 1.2.1 Темы экрана

Выберите одну из трех доступных тем меню телефона. Для активации, нажмите клавишу **[ОК]**

### 1.2.2 Обои

Выбор картинки, которая будет отображаться, как фон экрана в режиме ожидания. Доступны следующие варианты:

- 1) **Предустановленные изображения.** 10 различных изображений, предустановленных производителем.
- 2) **Фотографии в телефоне.**
- 3) **Изображения в телефоне.** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона.
- 4) **Карта памяти** Можно выбрать картинки или фотографии из загруженных или сохраненных файлов на карте памяти.

### 1.2.3 Яркость.

Изменение яркости экрана.

- 1) **Хорошая**
- 2) **Нормальная**
- 3) **Низкая**

### 1.2.4 Время подсветки

Устанавливается длительность работы подсветки после нажатия на клавиши.

**На заметку:**

Длительность подсветки влияет на энергопотребление.

## 1.3. Вызовы

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

### 1.3.1 Переадресация

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий:

1. **Всегда.** Все голосовые вызовы будут переадресованы.
2. **Занято.** Если Ваш номер занят (вы ведете разговор), входящий вызов будет переадресован.
3. **Нет ответа.** Если нет ответа на входящий вызов в течении заданного времени, происходит переадресация на указанный номер.
4. **Недоступно.** Если телефон выключен или вы находитесь вне зоны действия сети, все входящие в этот моменты вызовы будут переадресованы на указанный номер.
5. **Отменить переадресацию.** Отменяет все ранее установленные переадресации.
6. **Статус.** Отображает текущий статус этой услуги.

### 1.3.2 Ожидание

Эта услуга сети позволяет не пропустить второй входящий вызов (в то время, когда Вы уже разговариваете).

Доступны следующие опции:

- **Включить.**

- **Выключить.**

### **1.3.3 Автодозвон**

При включении этой функции будет осуществляться авто набор номера 10 раз в том случае, когда:

- Набранный Вами номер не отвечает или Ваш телефон сбрасывает звонок.
- Нажата клавиша соединения на гарнитуре.

### **1.3.4 Автоответ**

Включение / выключение функции автоответа на входящий вызов. При включенной функции Автоответ и подключенной гарнитуре при входящем вызове телефон автоматически переходит в режим приема вызова.

### **1.3.5 Быстрый набор**

Назначить функцию быстрого набора номера можно для буквенно-цифровых клавиш с цифрами от 2 до 9 (Клавиша с цифрой 1 по умолчанию используется для Голосовой почты). Войдите в меню Быстрого набора и выберите нужную клавишу для быстрого набора с помощью навигационных клавиш Вверх, Вниз, Влево, Вправо. Далее, нажмите левую клавишу меню **[Опции]**. Укажите сам номер телефона для быстрого набора и нажмите клавишу меню **[ОК]**.

Если для выбранной клавиши уже имеется назначенный номер, то его можно "Отменить", нажав левую клавишу меню **[Отмена]**.

Для того чтобы воспользоваться быстрым набором, необходимо, когда телефон находится в режиме ожидания, нажать и удерживать клавишу от 2 до 9, на которую назначен нужный номер. Через 1 секунду произойдет вызов выбранного номера.

### 1.3.6 Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора. Опции:

- Выключить
- Включить

### 1.3.7 Фильтр

Используйте этот пункт меню, для управления черным и белым списком номеров.

### 1.3.8 Скрывать мой номер

Во время исходящего вызова сеть оператора запрашивает номер телефона с которого он производится. Можно разрешить или запретить данную операцию.

#### На заметку:

Не все сети дают возможность изменять перечисленные настройки. Если ID скрыт, могут появиться ограничения на исходящую связь

### 1.3.9 IP код

В данном пункте меню вы можете настроить использование карт IP телефонии для оптимизации расходов на междугороднюю и международную связь. Введите номер и пароль для IP-телефонии. Если IP-код не указан, то вызов будет таким же как обычный.

## 1.4. Безопасность

Всего на телефоне доступны 5 типов настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.



### 1.4.1 PIN

SIM карты защищены PIN кодом. Для разблокировки достаточно набрать правильный PIN код при включении телефона.

### 1.4.2 Блокировка телефона

Вы не сможете совершить вызов, не набрав пароль. Пароль по умолчанию 1234.

### 1.4.3 Блокировки

Данный пункт меню поможет вам сделать свою информацию конфиденциальной в телефоне. Вы можете установить пароль на доступ в телефонную книгу, сообщения, журнал звонков, ваши файлы, Органайзер и в блокнот!

### 1.4.4 Изменить пароль

Чтобы ввести новый пароль необходимо набрать старый пароль, затем ввести новый.

#### На заметку:

Первоначальный пароль - "1234" Для безопасности необходимо его заменить. Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу поддержки.

### 1.4.5 Блокировать вызовы

Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на входящие вызовы.

#### 1. Входящие вызовы

- 1) Все входящие
- 2) В роуминге

#### 2. Исходящие вызовы

- 1) Международные

- 2) **Местные.** Если Вы находитесь за границей, Вы можете звонить в страну, где Вы заключали договор с оператором.
  - 3) **Все исходящие**
3. **Сбросить все**
  4. **Изменить пароль**

## 1.5. Сеть

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

### 1.5.1 Автовыбор

Подключение к сети осуществляется автоматически, в том числе и в роуминге.

#### На заметку:

Вы можете менять сеть лишь в том случае, если у Вас открыт роуминг и соглашение на изменение сети.

### 1.5.2 Ручной режим

Телефон найдет доступные сети и вы самостоятельно выберете подходящую.

### 1.5.3 Известные сети

Можно составить список предпочитаемых сетей.

Доступны следующие функции:

1. **Активная сеть**
2. **Список сетей**
3. **Добавить сеть.**

Укажите сеть из списка и нажмите **[ОК]**

Введите МСС/МНС коды

## 1.6. Мое меню

Это настраиваемое меню быстрого вызова самых используемых вами пунктов меню. Нажмите [**Изменить**] (левая клавиша меню) для редактирования.

### Установки по умолчанию:

1. STK
2. Аудио плеер
3. FM радио
4. Фотокамера
5. Создать SMS
6. Будильники
7. Органайзер
8. Игры

## 1.7. Профиль соединения

В данном разделе содержится информация о профилях доступа к сети. В случае отсутствия профиля, соответствующего настройкам вашего оператора, необходимо произвести настройки самостоятельно. Выберите интересующий вас профиль, нажмите левую клавишу меню «Опции», доступны следующие пункты:

- Сохранить как
- Изменить

Доступные под-меню:

- Название профиля,
- MMSC (центр MMS сообщений)
- Домашняя страница
- Шлюз

- Тип носителя данных
- Установки GPRS
- Установки CSD
  
- Профиль
- Просмотр
- Сброс
- Шлюз

## 1.8. Сброс

При необходимости можно восстановить заводские установки телефона.

В этом случае не будут удалены загруженные объекты и записи телефонной книги. Для сброса всех установок необходимо ввести пароль телефона – 1234.

## 2. Телефонная книга

Сделанные ранее записи контактов хранятся в виде отсортированного списка в памяти телефона и SIM-карты.

### Меню быстрого доступа

Для быстрого доступа к этой информации достаточно в режиме ожидания нажать правую клавишу меню **[Имена]**. При этом на дисплей телефона выводится отсортированный по алфавиту список записей контактов.

В списке контактов нажмите левую клавишу меню **[Опции]** для перехода к следующим пунктам меню:

#### 2.1. Найти

Для более детального поиска доступно 2 варианта:

**По имени** – укажите все имя или его часть. Телефон выберет все имена, где встречается введенная комбинация

**По номеру** – введите весь номер или его часть. Телефон выберет все записи, где встречается введенная комбинация чисел.

Так же, для быстрого перехода к необходимому контакту достаточно набрать на клавиатуре начальную букву искомой записи.

Выбор метода ввода (рус./лат./цифры) осуществляется клавишей \*.

## 2.2. Создать

Добавление новой записи контакта в память телефона или на SIM-карту.

## 2.3. Копировать

Копирование записей из памяти телефона на SIM-карту или записи с SIM-карты на телефон.

Доступно 3 опции:

**Копировать текущую запись** – будет скопирован только выбранный номер

**Копировать выборочно** – для одновременного копирования нескольких записей

**Копировать все** – для быстрого копирования всех записей

## 2.4. Переместить

Перемещение записей из памяти телефона на SIM-карту или записи с SIM-карты на телефон.

Доступно 3 опции аналогичных предыдущему пункту меню.

## 2.5. Удалить

Удаление записей из памяти телефона или записей с SIM-карты. Возможно выборочное удаление записей, по принципу аналогичному пунктам 1.1.3 и 1.1.4

## 2.6. Группы

Для удобства пользования телефоном и телефонной книгой возможно распределение записей контактов по группам. Для этого в телефоне предустановленно 5 стандартных групп: "Друзья", "Семья", "VIP", "Работа", "Другие" и 15 пользовательских.

Для каждой из этих групп можно установить индивидуальные настройки, выбрав группу и нажав левую клавишу меню **[Опции]**.

1. **Имя группы.** Можно изменить имя группы, нажав клавишу меню **[Изменить]**. Редакция имени группы производится в режиме ввода текста.
2. **Иконка.** Выбор изображения, которое будет выводиться в общем списке номеров рядом с именами абонентов из данной группы.
3. **Мелодия.** Выбор мелодии звукового сигнала, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.

Для добавления новых абонентов в группу, выберите имя группы, нажмите центральную клавишу **[OK]** и левую клавишу меню **[Опции]**

Отобразится следующее меню:

1. **Добавить** - Будет предложен список записей контактов, сохраненных в памяти телефона. После выбора нужной записи(ей) нажмите левую клавишу меню **OK**

для добавить в данную группу.

2. **Вызов** - Звонок выбранному из группы абоненту
3. **IP-вызов** - Звонок выбранному из группы абоненту, используя запись IP-телефонии
4. **Отправить SMS** – Отправить SMS сообщение всем абонентам из группы
5. **Отправить MMS** – Отправить MMS сообщение всем абонентам из группы
6. **Удалить** – Удалить выбранного абонента из памяти телефона
7. **Удалить все** – Удалить всех абонентов в группе из памяти телефона

## 2.7 Отображение номеров

Для просмотра записей контактов, сохраненных в телефонной книге доступны следующие 3 опции:

- **Все**
- **Телефон**
- **SIM-карта**

При активизации опции "Все" в режиме просмотра содержимого Телефонной книги на экран дисплея будут выводиться записи контактов, сохраненных, как в памяти SIM-карты, так и телефона, в алфавитном порядке, независимо от их места хранения.

При активизации опции "Телефон" в режиме просмотра содержимого телефонной книги на экран дисплея будут выводиться записи только тех контактов, которые сохранены в памяти телефона.

При активизации опции "SIM-карта" в режиме просмотра содержимого телефонной книги на экран дисплея будут выводиться записи только тех контактов, которые сохранены в

памяти SIM-карты. Записи контактов, сохраненных в памяти телефона, будут недоступны.

## **2.8 Мой номер**

В данном разделе меню можно установить ваш номер телефона.

## **2.9 Состояние памяти**

На дисплей выводится информация о количестве записей контактов, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте и количестве свободных ячеек для записей контактов.



## 3. Журнал звонков

В данном разделе можно получить информацию о количестве осуществленных, принятых и пропущенных звонков, их длительности.

### 3.1. Исходящие вызовы

В данном пункте содержится информация о последних набранных с телефона номерах. Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно выбрать номер и нажать клавишу **[OK]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Вызов**
- **IP-вызов.**
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Удалить**
- **Удалить все**

### 3.2. Входящие вызовы

В данном пункте содержится информация о последних входящих вызовах (если активирована услуга АОН). Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу **[OK]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Вызов**
- **IP-вызов.**
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Удалить**
- **Удалить все**

### 3.3. Пропущенные вызовы

В списке пропущенных вызовов хранится детальная информация по каждому из них. Для этого нажмите достаточно нажать клавишу [ОК]. Так же можно позвонить по любому номеру из списка в пропущенных вызовов.

### 3.4. Таймер вызовов

В этом пункте можно получить информацию о длительности разговоров:

- **Последний разговор.** Длительность последнего разговора.
- **Исходящие.** Можно посмотреть суммарную длительность исходящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- **Входящие.** Можно посмотреть суммарную длительность входящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- **Общее время** Отображает общее время всех разговоров по телефону.

Для сброса всех таймеров, нажмите левую клавишу меню [Удалить]

#### На заметку:

Тарифицируемая оператором длительность разговоров может отличаться от сохраненной в данном пункте. Это зависит от системы биллинга оператора, выбранного тарифного плана и принципов тарификации.

## 4. Мои файлы

Данный раздел меню используется для работы с фото- и музыкальными ресурсами в вашем телефоне, а так же для управления доступной памятью.

Различные типы мультимедиа контента имеют различное назначение.

**Изображения:** могут быть использованы как фон экрана

**Музыка:** может быть использована для персонализации различных событий, как то:

- Мелодия входящего вызова
- Уведомление о новом SMS
- Уведомление о новом MMS
- Сигнал будильника, задачи

### 4.1. Видео

В данном меню содержатся небольшие видео ролики которые вы записали.

Меню содержит два подпункта:

#### **Мое видео и Загруженные.**

Выберите необходимый пункт меню и нажмите [OK] для просмотра.

Доступные опции для работы с файлами:

- (1) **Переименовать**
- (2) **Копировать на карту памяти**

- (3) **Переместить на карту памяти**
- (4) **Отправить MMS**
- (5) **Отправить через Bluetooth**
- (6) **Удалить**
- (7) **Удалить выборочно**
- (8) **Удалить все**
- (9) **Информация**

## **4.2. Визитка**

Данный пункт меню используется для хранения полученных электронных визитных карточек.

## **4.3. Звук**

Данное меню содержит все звуки и мелодии которые вы загрузили или записали сами.

- (1) **Загруженные**
- (2) **Стандартные**
- (3) **Записи диктофона**

Доступные опции для работы с файлами:

- (4) **Переименовать**
- (5) **Установить как мелодию**
- (6) **Копировать на карту памяти**
- (7) **Переместить на карту памяти**
- (8) **Отправить MMS**
- (9) **Отправить через Bluetooth**
- (10) **Удалить**
- (11) **Удалить выборочно**
- (12) **Удалить все**
- (13) **Информация**

## 4.4. Изображения

Данное меню содержит все изображения или фотографии загруженные или сделанные вами.

- (1) Фотографии
- (2) Загруженные
- (3) Стандартные

Доступные опции для работы с файлами:

- (4) Переименовать
- (5) Установить как обои
- (6) Копировать на карту памяти
- (7) Переместить на карту памяти
- (8) Отправить MMS
- (9) Отправить через Bluetooth
- (10) Удалить
- (11) Удалить выборочно
- (12) Удалить все
- (13) Информация

## 4.5. Музыка

Данное меню хранит ваши музыкальные файлы, выберите файл и нажмите клавишу [OK] для начала воспроизведения и еще раз клавишу [OK] для его остановки.

## 4.6. Java

Телефон позволяет просматривать и запускать приложения, написанные на языке JAVA CLDC1.0 / MIDP2.0. Это могут быть игры или деловые программы.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет.

Доступные пункты меню:

**Приложения** – список загруженных Java приложений

**Загруженные** – URL ссылки на Java приложения

**Профиль** – интернет профили для корректной загрузки Java через интернет.

#### **4.7. Карта памяти**

Телефон с картой памяти может быть использован как U-диск при подключении к ПК через кабель. Вы можете сохранять записи, фото, видео или MP3 файлы загруженные по сети на карту памяти. Для установки карты памяти необходимо выключить телефон, извлечь батарею и установить карту памяти в её слот.

При установке карты памяти в устройство первый раз, телефон создаст 5 каталогов:

Video, Vcard, Sound, Picture, Music. С помощью телефона, пользователь может видеть только эти папки. Перед отключением отключения U-диска, отключите его, пожалуйста, сначала от компьютера. Иначе существует вероятность потери данных. Если карта памяти перестала работать, попробуйте отформатировать её.

#### **4.8. Формат**

Этот пункт меню позволяет форматировать карту памяти в телефоне.

#### **4.9. Состояние памяти**

Выводится информация о занимаемом размере для каждой из категорий контента.

### **5. Сообщения**

Данный сервис позволяет абонентам сетей GSM обмениваться текстовыми сообщениями.

SMS – это короткие текстовые сообщения. Такое сообщение можно послать на другой сотовый телефон, на E-mail или факс.

Для отправки SMS сообщений необходимо в настройках меню SMS ввести Адрес центра SMS.

#### На заметку:

Не все GSM сети поддерживают отправку и прием SMS сообщений.

### 5.1. Создать

Данный раздел позволяет создать новое SMS или MMS сообщение и отправить сообщение по нужным адресам.

1. Выберите [**Создать**] в меню [**Сообщения**].
2. Выберите тип сообщения – SMS или MMS
3. Для создания сообщения можно воспользоваться любым методом ввода текста.
4. Если вы выбрали SMS – выберите [**Содержание**] и нажмите центральную клавишу [**ОК**] для ввода текста. После ввода текста повторно нажмите клавишу [**ОК**]. Или нажмите [**Опции**] и выберите один из следующих пунктов:

**Добавить контакт** – можно выбрать один или несколько абонентов – получателей сообщения.

**Использовать шаблон** – для добавления одного из шаблонных сообщений в текст SMS.

**Сохранить как шаблон** – набранное вами сообщение будет добавлено в список шаблонов.

**Сохранить в черновик** – набранное вами сообщение будет сохранено в черновиках.

После выхода из меню ввода текста, выберите поле для ввода номера телефона получателя и нажмите центральную клавишу [**ОК**] либо левую клавишу меню [**Опции**] в этом случае будет доступно следующее меню:

**Тел.книга** – быстрый выбор номера телефона получателя из телефонной книги.

**Группы** - отправка сообщения всей группе.

**Ввести номер** - введите номер получателя самостоятельно.

**Последние номера** - воспользуйтесь списком последних номеров на которые были отправлены сообщения.

После ввода текста сообщения и номера получателя нажмите левую клавишу меню [**Отправить**]

#### **На заметку:**

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное SMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации.

Для быстрого ответа на новое сообщение нажмите центральную клавишу ОК.

Если вы выбрали тип нового сообщения – MMS:

MMS - это полноценное мультимедийное сообщение в котором кроме текста может содержаться картинка, видео или звуки.

1. Введите номер (адрес электронной почты) получателя, получателя копии и получателя скрытой копии, напишите тему сообщения и текст внутри него.



**После этого нужно добавить мультимедиа контент в тело письма:**

Можно:

- 1) Добавить / изменить текст, переместить текст.
- 2) Добавить, изменить, переместить изображение.
- 3) Добавить, изменить, переместить аудиофайл.
- 4) Добавить слайд с новыми вложениями.
- 5) Просмотреть созданное MMS сообщения.
- 6) Установить время отображения каждого слайда, входящего в состав MMS-сообщения.

2. После того, как сообщение будет написано, нажмите левую клавишу меню [**Отправить**]

**На заметку:**

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное MMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без потери информации.

## **5.2. Входящие**

В данной папке находятся все поступившие SMS и MMS сообщения. При получении нового сообщения телефон проигрывает предупреждающий сигнал.

В режиме просмотра входящего сообщения нажмите клавишу меню [**Опции**], чтобы воспользоваться следующими функциями:

1. **Просмотр.** Просмотр выбранного сообщения.
2. **Ответить.** Позволяет ответить на входящее сообщение.
3. **Переслать.** Отправить выбранное сообщение другому адресату

4. **Сохранить номер отправителя.** Позволяет сохранить номер, с которого пришло сообщение в телефонную книгу.
5. **Переместить в мою папку.**
6. **Удалить.** Позволяет удалить данное сообщение.
7. **Удалить выборочно.** Выделите сообщения, которые необходимо удалить и нажмите левую клавишу меню **[OK]**
8. **Удалить все.** Позволяет удалить все входящие сообщения.
9. **Сортировать.** Позволяет отсортировать все сообщения в этой папке по времени получения или же по типу.

### 5.3. Исходящие

В данной папке размещены неотправленные сообщения.

С сообщениями в этой папке доступны следующие действия:

**Отправить еще раз, Просмотр, Удалить, Удалить выборочно, Удалить все, Сортировать.**

### 5.4. Отправлено

В данной папке находятся все отправленные сообщения. Выбрав **[Опции]** сообщения вы можете сделать аналогичные действия папке *Входящие*.

### 5.5. Черновики

В данной папке находятся неотправленные сообщения, когда после ввода текста была выбрана команда **[Сохранить]**.

### 5.6. Моя папка

В данной папке находятся все сообщения которые вы специально переместили туда. Выбрав меню **[Опции]** вам доступны следующие действия:

**Просмотр, Удалить, Удалить выборочно, Удалить все, Сортировать.**

## **5.7. Голосовая почта**

Используя данный телефон можно пользоваться услугой оператора "Голосовая почта".

### **На заметку:**

Голосовая почта - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора.

В меню Сообщения нажмите левую клавишу меню [**Опции**] для доступа к следующим пунктам меню:

## **5.8. Установки SMS**

В этом пункте меню вы можете изменить:

**Автоподпись.** Этот текст будет добавляться автоматически к каждому вашему SMS сообщению.

**SMS центр.** Этот номер можно узнать у оператора.

**Отчет о доставке.** Вы можете включить или выключить отчет о доставке ваших SMS сообщений.

**Место сохранения.** Выберите место для сохранения всех новых SMS сообщений.

**Период действия.** Позволяет установить срок актуальности сообщений - максимальный, 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя.

**Сохранять отправленные.** Выберите установку по умолчанию.

## **5.9. Установки MMS**

С помощью данного меню можно установить общие параметры для мультимедиа сообщений. Это сделает работу с данным сервисом более комфортным. Дополнительно, можно настроить параметры отправки и приема сообщений.

1. **Профиль** Выберите профиль для работы с MMS сообщениями.
2. **Отправка** Параметры необходимые для отправки MMS сообщений.

1) **Период действия.**

Можно выбрать период, в течении которого сервер будет пытаться доставить Ваше сообщение

- (1) Максимальный: максимальный период, определен оператором.
- (2) 1 неделя.
- (3) 1 день.
- (4) 12 часов.
- (5) 1 час.

2) **Отчет о доставке**

Телефон отобразит состояние доставки сообщения.

- (1) Включить.
- (2) Выключить.

3) **Отчет о прочтении.**

Получать или нет отчет о прочтении сообщения от каждого из получателей.

- (1) Включено.
- (2) Выключено.

4) **Приоритет.**

- (1) Высокий.
- (2) Средний.
- (3) Низкий.

5) **Сохранять отправленные.**

Выберите – сохранять или нет все исходящие MMS по умолчанию.

6) **Автоподпись.**

Этот текст будет добавляться автоматически к каждому вашему MMS сообщению.

### **3. Загрузка.**

Настройте этот параметр для автоматической или ручной загрузки MMS сообщений.

- 1) **Получение**
  - (1) Ручной режим.
  - (2) Авто.
- 2) **Ответ.**
  - (1) Включить.
  - (2) Выключить.

### **4. Фильтры.**

Можно ввести до 20 номеров, от которых будет запрещен прием MMS сообщений.

## **5.10. Сбросить установки**

Возврат всех настроек SMS/MMS сообщений к заводским.

## **5.11. Шаблоны**

Для создания нового SMS\MMS сообщения можно использовать готовые шаблоны. Например, “Перезвоните мне позже,” “Может, поужинаем вместе”, “Как Ваши дела?” и т.д. Можно создать и добавить свой шаблон.

## **5.12. Отображение**

Выберите способ представления сообщений в списке – по имени отправителя или по содержанию сообщения.

### 5.13. Состояние памяти

Выводится информация о количестве сообщений, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте и количестве свободных ячеек для новых сообщений.

## 6. Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и подсветки в зависимости от условий эксплуатации телефона.

Выберите профиль, который больше подходит для текущего момента, и нажмите центральную клавишу **[OK]** для его активации или левую клавишу меню **[Изменить]** для настройки.

Настраиваемые опции:

### 1. Громкость

Данный раздел меню предназначен для установки уровня громкости разговора, сигналов вызова, нового сообщения, будильника или задачи.

### 2. Режим сигнала

Вы можете изменить тип сигнала для следующих событий:

- (1) **Входящий вызов**
- (2) **Будильник**
- (3) **Расписание**
- (4) **Звук клавиш**
- (5) **Питание вкл/выкл**
- (6) **Батарея разряжена**

### 3. Мелодия

Вы можете выбрать мелодию для следующих событий:

- (1) **Входящий вызов**
- (2) **Сигнал SMS**
- (3) **Сигнал MMS**

#### 4. Виброзвонок

Выберите использовать или нет вибрацию в данном профиле.

#### 5. Режим полета

Данный режим отключает все радиопередающие модули в телефоне.

Внимание! Вы не можете принимать или совершать вызовы в данном режиме.

### 7. Приложения

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – календарь, органайзер, будильник, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и т.д.

#### 7.1. Будильник

Можно установить до 5 будильников ежедневно.

Доступны следующие опции:

- 1) **Включить/выключить.** Включение / выключение выбранного будильника.
- 2) **00:00.** Задание времени срабатывания будильника.
- 3) **Период.** Выбор режима повтора срабатывания будильника – один раз/каждый день/выбранный день (дни) недели (П, В, С, Ч, П, С, В)
- 4) **Выбор источника мелодии.** Вы можете выбрать мелодию или звук сохраненный в памяти телефона или на карте памяти.
- 5) **Интервал.** Включите эту опцию, если необходимо, чтобы будильник срабатывал через несколько минут после первого отключения.

## 7.2. Блокнот

Это приложение позволяет вам сохранять небольшие текстовые заметки в файлах, которые потом можно переслать по SMS.

## 7.3. Органайзер

Приложение "Органайзер" предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функций органайзера, показывает наличие запланированных на текущую дату дел.

Используя навигационную клавишу, можно перемещать курсор выбора даты. При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

- 1) **Выбрать дату.**
- 2) **Создать.**
- 3) **Расписание.**

В режиме просмотра задач при нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие 5 опций:

- (1) **Просмотр.** Просмотр выделенной задачи.
- (2) **Создать.** Добавление новой задачи.
- (3) **Удалить задачу.** Удаление выделенной задачи.
- (4) **Удалить все.**
- (5) **Отправить через Bluetooth**
- (6) **Отправить все через Bluetooth**
- (7) **Общее количество задач**



### **Добавление записи:**

**дд/мм/гггг.** Ввод нужной даты в формате – день/месяц/год.

**00:00 – 00:00.** Ввод начального и конечного времени.

**Заметка.** Ввод текста описания задачи.

**Статус** (включить/ выключить). Выбор навигационной клавишей режим работы сигнала оповещения.

**Период.** Выбор режима повтора напоминания данной задачи – один раз/каждый день/Выбранный день на неделе (П, В, С, Ч, П, С и В)/еженедельно/ ежемесечно.

## **7.4. Калькулятор**

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение, деление.

Работа с калькулятором.

Ввод чисел производится с помощью цифровой клавиатуры.

### **На заметку:**

Если допущена ошибка при наборе можно воспользоваться клавишей меню [**Удалить**] для удаления ошибочно введенных цифр.

1. Для ввода операции сложения [**+**] необходимо нажать верхнюю часть навигационной клавиши один раз.
2. Для ввода операции вычитания [**-**] необходимо нажать левую часть навигационной клавиши один раз.
3. Для ввода операции умножения [**x**] необходимо нажать нижнюю часть навигационной клавиши один раз.
4. Для ввода операции деления [**/**] необходимо нажать правую часть навигационной клавиши один раз.

5. Для ввода разделительной точки [.] необходимо нажать клавишу (\*).
6. Для проведения вычислений и вывода результата необходимо нажать центральную клавишу [ОК].
7. Для выхода из приложения "Калькулятор" необходимо нажать клавишу меню [Назад], чтобы выйти в меню Приложения.

## 7.5. Валюта

С помощью этого приложения можно быстро перевести одну валюту в другую.

## 7.6. Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.

На дисплей выводится следующая информация:

- Название города,
- Текущие дата и время

## 7.7. Обратный отсчет

Введите время в формате ЧЧ:ММ и нажмите левую клавишу меню [Старт] для обратного отчета этого времени. По окончании раздастся сигнал.

## 7.8. Секундомер

- 1) Нажмите на клавишу меню [Старт] для запуска секундомера.
- 2) Нажатием центральной клавиши [ОК] отсчет времени останавливается.

- 3) При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.
- 4) Для сброса результата нажмите правую клавишу меню **[Сброс]**.

## **7.9. Конвертер единиц**

С помощью этого приложения можно быстро вычислять значения величин из разных систем измерений.

## **8. Развлечения**

### **8.1. Игры**

В телефоне установлены 3 игры. Ниже, приведено описание к этим играм.

#### **8.1.1 Грузчик**

Инструкция:

Смысл игры состоит в том, что грузчик, управляемый навигационными клавишами Влево-Вправо и Вверх-Вниз может двигать коробки только в одном направлении - от себя вперед. Задача каждого уровня - установить эти коробки в специально предназначенные для этого места. Нажатие на левую софт клавишу поможет вам попробовать пройти уровень еще раз. Для выхода из игры с автоматическим сохранением нажмите правую клавишу меню и клавишу завершения разговора.

#### **8.1.2 Змейка**

Инструкция:

Ваша задача – поставить съесть как можно больше яблок и не укусить себя. Управление осуществляется при помощи навигационных клавиш Влево-Вправо и Вверх-Вниз.

### 8.1.3 Тетрис

Инструкция:

Ваша задача – сложить падающие блоки как можно компактнее друг к другу, исключая любые свободные места внутри.

## 8.2. FM Радио

Функция FM радио делает ваш мобильный телефон портативным радио приемником. Встроенный радио модуль позволяет слушать стерео радио передачи. Для прослушивания радио, необходимо всегда подключать к телефону наушники, они используются как антенна.

### Прослушивание радио

Подключите наушники к телефону. При входе в главное меню радио, отображается стандартная частота.

Основные элементы меню:

- 1) **Мои станции:** список FM станций, созданный пользователем или найденных автоматическим сканированием эфира.
- 2) **Выход из радио** – приложение будет закрыто и радио отключено.
- 3) **Ручной поиск** - возможность выбрать частоту с помощью левой и правой навигационных клавиш. Для ввода частоты с помощью клавиатуры, нажмите [**Опции**] и выберите [**Введите частоту**], а затем [**Сохранить**].
- 4) **Автопоиск** – автоматическое сканирование всего FM диапазона. Все найденные станции будут сохранены в списке «Мои станции».
- 5) **Удалить** – выберите этот пункт для удаления частоты, которую вы сейчас слушаете.
- 6) **Минимизировать** – выход в основное меню телефона с работой FM-радио в фоновом режиме.

### 8.3. Аудио плеер

На телефоне можно прослушивать файлы с аудиозаписями (файлы с расширением MP3, MIDI, WAV), используя музыкальный плеер.

Есть два способа включения музыкального плеера:


1. Когда телефон находится в режиме ожидания нажать на нижнюю часть навигационной клавиши.
2. Используя Меню / Развлечения / Аудио плеер.

Для просмотра и редактирования музыкальных композиций, включенных в список воспроизведения необходимо нажать клавишу меню [Опции] и выбрать далее пункт [Список музыки].

При переходе в [Список музыки] доступны следующие опции:

- 1) **Изменить.** Выберите этот пункт для редактирования списка музыки.
- 2) **Переименовать.** Выберите этот пункт для изменения названия списка музыки.

**Описание стандартного экрана аудио плеера:**

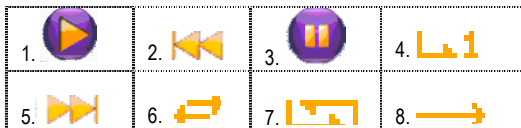

- 1) Воспроизведение
- 2) Предыдущая композиция
- 3) Пауза
- 4) Воспроизведение одного трека
- 5) Следующая композиция
- 6) Произвольный порядок воспроизведения

- 7) Цикличное воспроизведение всего списка музыки
- 8) Нет цикла

Клавишами Вверх и Вниз – регулируйте уровень громкости. Для доступа к дополнительному меню, нажмите клавишу [Опции]:

**Список файлов** - выберите это меню для указания источника музыки - карта памяти или память телефона.

**Список воспроизведения** - выберите это меню для перехода к списку воспроизведения

**Эквалайзер** - выберите эквалайзер для регулировки параметров звучания, доступно 5 заводских установок и 3 для вашей настройки:

Normal	Jazz	Pop	Classical	Rock
Обычная	Джаз	Поп	Классика	Рок

**Диапазон** - выберите для установки нужного диапазона

**Режим** - установите режим цикличного воспроизведения

**В меню** - выберите этот пункт или нажмите клавишу выключения для перехода в основное меню, не прерывая работу плеера.

## 8.4. Видео плеер

Описание аналогично аудио плееру. Используйте клавишу # для переключения видео плеера в режим воспроизведения на полном экране.

## 8.5. Диктофон

Телефон позволяет производить запись звука в файлы формата AMR.

Нажмите центральную клавишу [ОК] для начала записи. И нажмите её еще раз для остановки.

Далее, для сохранения сделанной записи, необходимо нажать левую клавишу меню **[Сохранить]**.

В списке опций доступно три пункта:

- 1) **Запись** – включить диктофон на запись
- 2) **Список музыки** – просмотр и прослушивание сохраненных вами аудио-записей
- 3) **Тип памяти** – выбор памяти для сохранения аудио-файлов.

## 9. Камера

В телефон встроена 2 мегапиксельная камера (сенсор CMOS), которая позволяет производить фото и видеосъемку.

### 1. Создание фотографий и их сохранение

Для того, чтобы сделать и сохранить фотографии необходимо соблюдать следующий порядок действий.

- 1) Открыть пункт меню **[Фотокамера]** и в пункте меню **[Режим съемки]** выбрать – **Одиночный режим**.
- 2) На дисплее телефона будет отображаться изображение, получаемое с камеры в режиме реального времени.
- 3) Используя навигационную клавишу можно воспользоваться функцией телеобъектива и отрегулировать яркость фотографии.
- 4) Для съемки нажмите центральную навигационную клавишу
- 5) Для сохранения сделанной фотографии необходимо нажать клавишу меню **[Сохранить]**.
- 6) Если вы хотите отправить сделанную фотографию через MMS сообщение, нажмите левую клавишу меню **[Опции]** и выберите второй пункт – **Отправить MMS**.
- 7) Сохраненную фотографию можно просмотреть.

### 2. Использование клавиш в меню камеры

**Навигационная клавиша.**

- 1) В режиме предпросмотра:
  - (1) Настройка яркости (левая и правая части навигационной клавиши). При нажатии на правую часть навигационной клавиши изображение станет светлее, при нажатии на левую - темнее.
  - (2) Телефокус (верхняя и нижняя часть навигационной клавиши). В режиме просмотра фотографий, данные клавиши позволяют приближать или отдалять объект съемки.
  - (3) Сделать снимок – нажмите на центральную часть навигационной клавиши.



## Функциональные клавиши

Можно воспользоваться дополнительными функциями, воспользовавшись следующими клавишами.

- 1) [Опции] (левая клавиша меню) для доступа в меню "Опции".
- 2) [Назад] (правая клавиша меню) – если требуется возвратиться к предыдущему меню.

## Буквенно-цифровые клавиши

Можно изменить настройки камеры, используя буквенно-цифровые клавиши.

Клавиша	Настройки
1	Режим съемки
2	Условия съемки
3	Фильтры
4	Изменение качества фотографий
5	Изменение яркости
6	Цифровое увеличение изображения
7	Изменение размера фотографий
8	Таймер съемки
0	Отобразить или спрятать иконки

## 3. Установки камеры

При нажатии клавиши меню [Опции], можно перейти в режим установок камеры.

### 1) Режим съемки

- (1) **Одиночный режим.** Одиночные фотографии.
- (2) **Серийная съемка.** При нажатии на затвор происходит запись сразу серии снимков.
- (3) **Видео.** При первом нажатии на затвор начнется запись, при втором – запись завершится и телефон спросит вас о сохранении полученного файла.

### На заметку:

Необходимо помнить, что чем больше размер и чем лучше качество фотографии, тем больше места фотография занимает в памяти телефона или в памяти микро-SD карты.

- 2) **Условия съемки**
    - 1) Нормальное
    - 2) Комната
    - 3) Темнота
  - 3) **Эффекты (фильтры)**
    - 1) Нормальное
    - 2) Ретро
    - 3) Монохромный
  - 4) **Размер фото**
    - 1) 64x64
    - 2) 240x320
    - 3) 640x480
    - 4) 1280x960
    - 5) 1600x1200
  - 5) **Качество**
    - 1) Максимальное
    - 2) Хорошее
    - 3) Нормальное
  - 6) **Таймер**
  - 7) **Место сохранения**
    - 1) Память телефона
    - 2) Карта памяти
  - 8) **Фотоальбом**
  - 9) **Видео клипы**
  - 10) **Другие установки**
    - 1) Яркость
-

- 2) **Звук затвора**
- 3) **Количество кадров серийной съемки**
- 4) **Интервал серийной съемки**
- 5) **Размер видео файла**
- 6) **Отображение иконок**
- 7) **Частота света**

#### **4. Работа с фотографиями**

В списке фотографий доступны следующие опции:

- (1) **Переименовать**
- (2) **Установить как обои**
- (3) **Копировать на карту памяти**
- (4) **Переместить на карту памяти**
- (5) **Отправить MMS**
- (6) **Отправить через Bluetooth**
- (7) **Удалить**
- (8) **Удалить выборочно**
- (9) **Удалить все**
- (10) **Информация**

В режиме просмотра каждой из фотографий доступны следующие опции:

- (1) **Установить как обои**
- (2) **Сохранить как CLI**
- (3) **Отправить MMS**
- (4) **Отправить через Bluetooth**
- (5) **Удалить**
- (6) **Полный экран**
- (7) **Автопросмотр**

## 10. Интернет

Телефон поддерживает передачу данных по протоколу - WAP (Wireless Application Protocol), что позволяет просматривать адаптированные Интернет страницы без использования компьютера.

### 10.1.1 Домашняя страница

Подключение к домашней странице выбранного профиля (оператора).

### 10.1.2 Быстрая ссылка

В данный раздел в список закладок можно добавлять необходимые страницы. При наличии закладок не придется каждый раз вводить адрес нужной страницы, достаточно выбрать ее в списке закладок.

### 10.1.3 Сохраненные страницы

В данный раздел можно сохранить наиболее понравившиеся вам страницы.

### 10.1.4 Последние страницы

В этом меню отображается список последних посещенных страниц.

### 10.1.5 Введите адрес

Ввод адреса нужной war страницы.

### 10.1.6 Вернуться к последней странице

Продолжить последнюю сессию war браузинга.

### 10.1.7 Настр. браузера

В этом меню можно настроить браузер. Необходимо выбрать профиль с помощью навигационных клавиш. Для корректировки установок профиля доступны следующие опции:

- 1) **Установки соединения.** Выбор профиля из предустановленных, изменение установок выбранного профиля, ввод нового профиля.
- 2) **Очистить кэш.** Удаление прошлых временных файлов.
- 3) **Загрузка изображений.** Выберите отображать изображения на war ресурсах или нет.
- 4) **Фоновая музыка.** Выберите воспроизводить фоновую музыку на war ресурсах или нет.
- 5) **Место сохранения.** Выбор места сохранения загружаемых из сети файлов.

### 10.1.8 GPRS трафик

Можно посмотреть количество объем принятого и отправленного через GPRS канал трафика.

Доступны следующие опции:

- **Всего.** Можно посмотреть общий объем отправленного и принятого трафика через GPRS канал.
- **Всего отправлено.** Можно посмотреть общий объем отправленного трафика через GPRS канал.
- **Всего принято.** Можно посмотреть общий объем принятого трафика через GPRS канал.
- **Сбросить.** Сброс всех счетчиков (рекомендуется это делать в начале расчетного месяца).

## 11. Настройки соединения

### 11.1. Bluetooth

#### 1. Активация

Включение/Выключение Bluetooth.

#### 2. Мои устройства

В данном разделе меню можно:

1. **Добавить.** Подключение к найденному устройству.
2. **Поиск.** Поиск новых Bluetooth устройств.
3. **Изменить.** Изменять имена ранее подключенных Bluetooth устройств.
4. **Удалить.** Удалить ранее подключенное устройство
5. **Удалить все.** Удалить все ранее подключенные устройства.

#### 3. Видимость

Включено. Телефон могут найти другие Bluetooth устройства.

Выключено. Телефон не видим для других Bluetooth устройств.

#### 4. Информация моего телефона

Позволяет просматривать и редактировать имя и адрес телефона, видимое для других Bluetooth устройств.

#### 5. Информация

Данный пункт меню показывает какие Bluetooth сервисы доступны в настоящий момент.

## 11.2. PC Sync

Ваш телефон может передавать телефонную книгу, сообщения, сохранять предпочитаемые мелодии и изображения на персональный компьютер с операционной системой Windows™ 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP или Windows Vista. Для синхронизации необходим кабель для передачи данных, а так же, специализированное программное обеспечение для ПК.

**Внимание:** Синхронизация с компьютером возможна только при использовании этого пункта меню.

## 11.3. Настройки GPRS

С помощью технологии GPRS телефон может принимать и передавать данные через сотовые сети. В этом случае, GPRS является технологией, позволяющей реализовывать такие сервисы как Web, мультимедиа, короткие сообщения, загрузка Java приложений и работа с интернетом и почтой.

Данный пункт меню необходим для подключения других устройств посредством USB или Bluetooth к интернету при помощи вашего телефона.

## 11.4. Flash-диск

Ваш телефон может работать как носитель информации, с помощью технологии U-диска и слота для карты памяти. Подключите телефон к компьютеру, выберите этот режим, перезагрузите телефон.

**Внимание:** вы не сможете одновременно использовать U-диск режим и работу телефона в качестве модема или синхронизирующего звена между компьютером и телефоном.

## 12. SIM-меню

Внимание: Наличие данного пункта меню и его структура зависят от типа SIM-карты. SIM-меню позволяет пользоваться дополнительными информационными услугами оператора, записанными на вашей SIM-карте.



# Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

**При включении телефона могут появиться следующие сообщения:**

## **Установите SIM карту**

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

## **Телефон заблокирован, введите пароль**

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

## **Введите PIN-код**

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

## **Введите PUK-код**

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

## **“Нет сети”**

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

## **Вы ввели номер, но соединения нет**

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?

- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

### **До Вас не могут дозвониться**

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.




### **Вас не слышат**

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или Bluetooth гарнитура?

### **Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись “Батарея разряжена”**

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

### **Плохое качество разговора**

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (  );  
Количество уровней отображает мощность сигнала – от хорошего приема (  ) до плохого (  )
- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

### **Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги**

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

## Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Используйте аккумуляторную батарею только по назначению.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

# Словарь

## ■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широкоэвещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

## ■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

## ■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

## ■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

## ■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

## ■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

## ■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

## ■ Роуминг

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

### ■ SIM-карта

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

### ■ SMS (Сервис коротких сообщений)

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

### ■ WAP

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

## **Внимание!**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.