

Содержание

Содержание	1
Меры предосторожности	8
Комплектация	11
Ваш телефон	13
Описание телефона	13
Клавиши управления	14
Вид экрана	18
Навигация по меню	19
Включение	22
Ваш первый звонок	22
Установка SIM-карты	23
Зарядка аккумуляторной батареи	24
Включение/выключение телефона	26
Коды	27
PIN.....	27
PUK.....	27
Основные функции	29
Совершить вызов	29
Международные звонки	29
Изменение набранного номера	29
Поиск номера в Телефонной книге	30
Совершить вызов в ответ на сообщение	30
Завершение разговора	30
Ответ на вызов	30
Экстренный вызов	31
Ожидание установления связи.....	31
Регулировка громкости разговора.....	31
Использование гарнитуры.....	31
Установка и извлечение micro-SD карты.....	32
Использование micro-SD карты и USB кабеля. ...	33

Блокировка клавиатуры.....	34
Опции в режиме разговора	35
Удержание вызова.....	35
Второй вызов.....	35
Второй международный вызов	35
Ответ на второй вызов	36
Сохранение номера	36
Отключение микрофона	36
Запись разговора.....	36
Переключение вызова	36
Конференц-связь.....	37
Отправка сообщений	37
Работа с телефонной книгой	37
Громкая связь.....	37
Фоновый звук разговора.....	37
Ввод текста.....	38
В режиме ввода текста:	38
Методы ввода текста	38
Режим ввода текста	39
Числовой режим.....	42
Режим символов.....	43
Телефонная книга.....	44
Меню телефона	48
Функции меню	55
1. Вызовы.....	55
1.1. Все вызовы	55
1.2. Пропущенные вызовы.....	55
1.3. Входящие вызовы	56
1.4. Исходящие вызовы	56
1.5. Длительность	57
1.6. Стоимость.....	58
1.7. Счетчик SMS.....	58

1.8.	Счетчик данных	59
1.9.	Очистить журнал	59
2.	Телефонная книга	60
2.1.	Меню быстрого доступа	60
2.2.	Основное меню	60
2.2.1	Просмотр	60
2.2.2	Поиск записи.....	61
2.2.3	Новая запись.....	62
2.2.4	Группы.....	62
2.2.5	Быстрый набор.....	64
2.2.6	Свой номер	65
2.2.7	Специальные номера	65
2.2.8	Установки	65
2.2.8.1	Память	65
2.2.8.2	Выбор памяти	66
2.2.8.3	Копировать все	66
2.2.8.4	Удалить все.....	66
2.2.8.5	Поля записи	66
2.2.8.6	Мой контакт	67
3.	Приложения	68
3.1.	Календарь.....	68
3.2.	Задачи.. ..	69
3.3.	Будильник.....	70
3.4.	Мировое время	71
3.5.	Калькулятор.....	71
3.6.	Конвертер единиц.....	73
3.7.	Валюта.....	73
3.8.	Секундомер.....	73
3.8.1	Обычный секундомер.....	73
3.8.1.1	Единое время.....	73
3.8.1.2	Время круга	74
3.8.1.3	Результаты.....	74

3.8.2	Мульти-секундомер.....	74
4.	Развлечения	75
4.1.	Java	75
4.1.1	Установки	76
4.2.	Игры	76
4.2.1	Яйцо Отелло.....	77
4.2.2	Мир салата	77
4.2.3	Rikko	77
4.3.	Здоровье.....	77
4.3.1	Индекс массы.....	78
4.3.2	Биоритмы	78
4.4.	Композитор.....	78
5.	Сообщения.....	80
5.1.	Сообщения	80
5.1.1	Новое сообщение	80
5.1.2	Входящие.....	83
5.1.3	Исходящие.....	85
5.1.4	Отправленные	85
5.1.5	Черновики	85
5.1.6	Удалить папку	85
5.1.7	Шаблоны	85
5.1.8	Установки	86
5.1.8.1	Профили.....	86
5.1.8.2	Общие настройки	86
5.1.8.3	Память.....	87
5.1.8.4	Выбор память	87
5.1.8.5	Канал связи	87
5.2.	Голосовая почта	91
5.3.	Информационные сообщения	91
5.3.1	Получение	92
5.3.2	Чтение сообщений.....	92
5.3.3	Язык	92

5.3.4	Канал.....	92
6.	Мультимедиа.....	93
6.1.	Фотокамера.....	93
6.2.	Изображения	98
6.3.	Видео.....	99
	Видеоальбом	100
6.4.	Фоторедактор	101
6.5.	Аудио плеер.....	102
6.6.	Диктофон.....	105
6.7.	FM-Радио.....	106
7.	Установки	109
7.1.	Стандартные	109
7.1.1	Профили	109
7.1.2	Дисплей	112
7.1.3	Язык.....	115
7.1.4	Время и дата.....	116
7.1.5	Вид меню	117
7.1.6	Режим полета	117
7.1.7	Метод ввода.....	117
7.2.	Опции вызова	117
7.2.1	ID абонента	117
7.2.2	Ожидание вызова	118
7.2.3	Переадресация.....	118
7.2.4	Запрет вызова.....	119
7.2.5	Ежесекундный сигнал.....	120
7.2.6	Способ ответа	120
7.2.7	Повторный набор.....	120
7.3.	Сеть	121
7.3.1	Выбор сети.....	121
7.3.2	Известные сети	121
7.3.3	GPRS соединение	122
7.4.	Безопасность	122

7.4.1	Запрос PIN кода.....	123
7.4.2	Защита телефона.....	123
7.4.3	Блокировка телефона.....	123
7.4.4	Блокировка клавиш.....	123
7.4.5	Фиксированный набор.....	124
7.4.6	Запрет вызова.....	124
7.4.7	Изменить пароль.....	124
7.5.	Bluetooth.....	125
7.5.1	Активизация.....	125
7.5.2	Поиск гарнитуры.....	125
7.5.3	Мои устройства.....	125
7.5.4	Подключенные устройства.....	126
7.5.5	Установки.....	126
7.5.6	Информация.....	127
7.6.	Заводские установки.....	127
8.	Услуги.....	128
8.1.	SIM-меню.....	128
8.2.	Интернет.....	128
8.2.1	Домашняя страница.....	128
8.2.2	Закладки.....	128
8.2.3	Последние страницы.....	129
8.2.4	Введите адрес.....	129
8.2.5	Установки.....	129
8.3.	Профили.....	130
8.3.1	GSM:.....	130
8.3.2	GPRS:.....	130
9.	Мои файлы.....	131
9.1.	Действия с содержимым выбранной памяти.....	131
9.2.	Действия над файлами.....	131
9.2.1	Использование файлов изображений и фотографий.....	132

9.2.2	Использование видео файлов	133
9.2.3	Использование аудио файлов	134
9.2.4	Воспроизведение видео файлов.....	134
Решение проблем		136
Эксплуатация аккумуляторной батареи.....		139
Словарь		140

Меры предосторожности

Пожалуйста, обратите внимание на приведенную ниже информацию. Несоблюдение данных инструкций может привести к отказу в обслуживании или к административным мерам

Безопасность дорожного движения

Избегайте использовать телефон во время вождения. Остановите автомобиль перед использованием телефона.

Взаимодействие с окружающей средой

Мобильные радиопередающие устройства, включая сотовые телефоны, могут вызывать помехи. Рекомендуем следовать всем ограничениям в месте Вашего нахождения. Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено.

Использование в больницах

Использование мобильных телефонов может вызвать помехи в работе медицинского оборудования. Следуйте ограничениям и отключайте телефон в местах где это необходимо.

Электронные устройства

Международная Ассоциация Здравоохранения рекомендует сохранять расстояние не менее 15 сантиметров между беспроводным телефоном и кардиостимулятором для избежания нарушения его работы. Эти рекомендации соответствуют исследованиям влияния беспроводных технологий. Лица с кардиостимулятором должны соблюдать следующие инструкции:

- если у вас есть подозрения, что возникают помехи, немедленно выключите телефон;
- держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане.

Безопасность в самолете

Использование сотовых телефонов в самолетах может нарушить работу радиопередающих устройств, что может повлиять на управление самолетом.

Находясь в салоне самолета, убедитесь, что телефон отключен. Извлекайте из телефона аккумуляторную батарею при путешествии на самолете.

Автозаправочные станции

Выключайте телефон, когда заправляете автомобиль.

Зоны повышенного риска

Соблюдайте ограничения в использовании сотовыми телефонами на химических заводах, бензохранилищах и в местах с повышенной взрывоопасностью.

Использование телефона

Используйте телефон в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции.

Ремонт и обслуживание

Ремонт телефона должен проводиться только квалифицированным и авторизованным персоналом.

Неквалифицированный ремонт может быть опасен.

Аксессуары и аккумуляторная батарея

Используйте аксессуары, сделанные специально для данной модели телефона.


Комплектация

Спасибо за приобретение нашего телефона. Пожалуйста, проверьте все ли комплектующие на месте.

(*Изображения могут отличаться от набора, входящего в Ваш комплект.)




Телефон

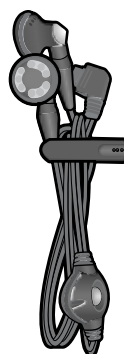

Сtereo-гарнитура




Аккумуляторная батарея

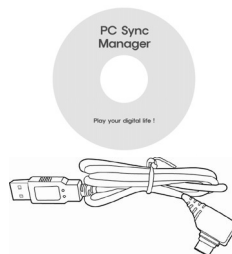

Диск с ПО и USB кабель



Руководство пользователя

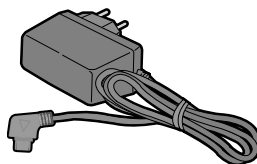

Зарядное устройство




TV-out кабель

Ваш телефон

Описание телефона



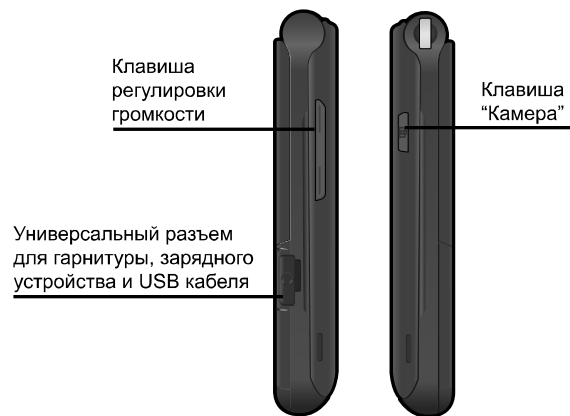

Клaviши управления



Клaviши меню


Эти клaviши выполняют действия, которые отображаются в нижней части экрана.



Навигационная клaviша


С помощью этой клaviши можно выбрать нужный пункт меню, а так же - вызвать следующие стандартные функции:
Вверх: меню Bluetooth.

Вниз: Аудио плеер.
Влево: Сообщения.
Вправо: FM радио.

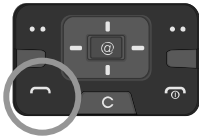

Клавиша ответа и вызова

С помощью этой клавиши можно ответить на входящий вызов или осуществить вызов. При однократном нажатии отображает журнал звонков.

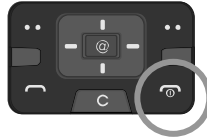

Клавиша Включения / Выключения телефона и Завершения разговора.

Чтобы включить или выключить телефон нажмите на клавишу включения/выключения и удерживайте ее.

В режиме меню при однократном нажатии переводит телефон в режим ожидания.



Буквенно-цифровые клавиши

Служат для набора номера, текста сообщения и ввода различных символов.

Также эти клавиши изменяют настройки камеры в режиме съемки.

Клавиша специальных функций



Быстрое включение бесшумного режима. Ввод дополнительных символов при наборе номера или написании сообщения. Поворот изображения в режиме видеоплеера. Переключение режимов ввода текста



Клавиша "Камера"

Клавиша быстрого доступа в меню Камера.



Сдвоенная боковая клавиша

Регулировка громкости во время разговора. Во время разговора данная клавиша позволяет изменять громкость (в том числе и при использовании гарнитуры)

Настройка звука в аудио плеере. Позволяет изменять громкость воспроизведения мелодии при нажатии нижней или верхней части боковой клавиши.

В режиме календаря используется для перехода к предыдущему или последующему месяцу.

При удерживании нижней части клавиши в режиме ожидания, телефон перейдет в режим фонаря.

В режиме разговора при нажатии и удержании верхней части включается запись разговора.

Вид экрана

Дисплей в ждущем режиме состоит из трех зон:



Внимание!

Во избежание механического повреждения дисплея телефона не допускайте приложения усилий на его защитное стекло более, чем 2Н (200 грамм-сил).

Навигация по меню

Выбор функций и опций

Меню позволяет настраивать многочисленные возможности Вашего телефона. Все настройки упорядочены по логическому принципу в структуру меню. Эта структура будет подробно описана в данном руководстве.

Использование клавиш меню

Активные функции клавиш меню зависят от того, какие действия указаны в нижней части экрана.

При нажатии левой клавиши меню из режима ожидания, Вы получите доступ к Главному меню телефона; при нажатии правой клавиши - перейдете в Телефонную книгу.

Навигация по основному меню

Навигационные клавиши Вверх, Вниз и Влево, Вправо предназначены для навигации по Главному меню и Под-меню.

Левая клавиша меню "Ok." предназначена для доступа в Под-меню и выбора пунктов Меню и Под-меню.

Правая клавиша меню "Назад" предназначена для возврата в предыдущий пункт Меню или в режим ожидания.

Значки

Значок	Описание
	Индикация уровня принимаемого сигнала.
	Появляется когда сеть поддерживает шифрованную передачу данных во время разговора
	Наличие GPRS сети
	GPRS используется одним из приложений
	Телефон находится в зоне роуминга
	Индикация наличия новых или непрочитанных SMS сообщений
	Индикация наличия новых или непрочитанных MMS сообщений
	Режим сигнала - только звук
	Режим сигнала - вибросигнал одновременно со звуком
	Режим сигнала - без звука (только вибрация)



Режим света – только световая индикация



Режим сигнала – вибросигнал, потом звуковой сигнал



Активирован будильник



Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи

Включение

Ваш первый звонок

Пожалуйста, выполните действия, описанные ниже:




Установка SIM-карты


Чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми Вашим оператором необходимо установить SIM карту.

Для этого:


1. Убедитесь, что телефон выключен.
2. Поднимите крышку аккумуляторной батареи.
3. Извлеките аккумуляторную батарею из телефона.

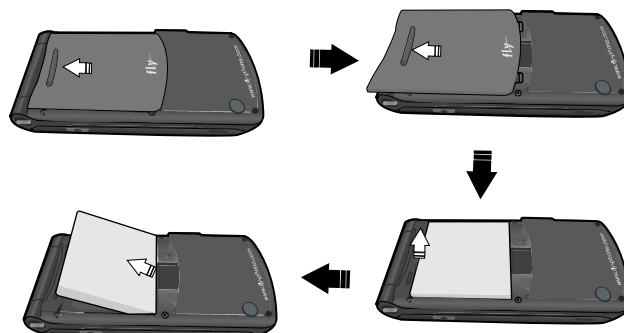

4. Установите SIM карту по направлению указанному на рисунке. Убедитесь, что Вы сделали это верно.

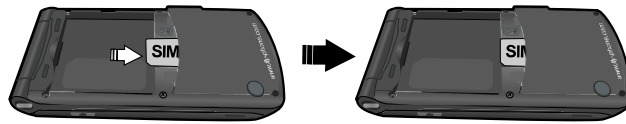

5. Установите аккумуляторную батарею и крышку на место.

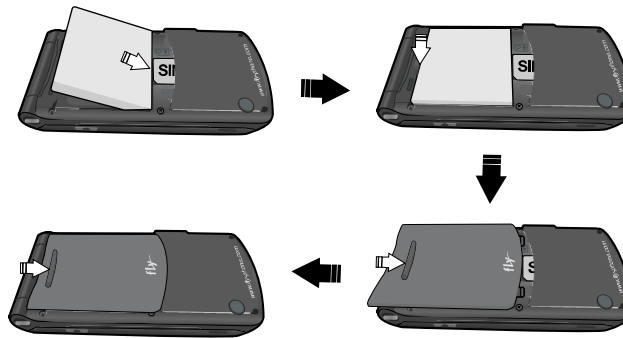

Зарядка аккумуляторной батареи

В комплект, который прилагается к телефону, входит зарядное устройство.

Вы можете пользоваться телефоном во время зарядки.

На заметку:


В первое время эксплуатации телефона рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею полностью.



После установки аккумуляторной батареи подключите разъем зарядного устройства к телефону.

Далее зарядное устройство следует подключить к сети питания.

После того, как аккумуляторная батарея будет заряжена, извлеките зарядное устройство из розетки и отключите его от телефона.

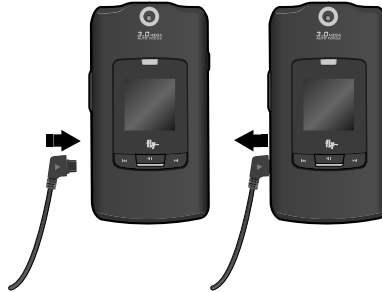

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи на дисплее телефона появляются сообщения о необходимости перезарядки батареи и телефон подаст звуковые сигналы. Если не подключить телефон к зарядному устройству он автоматически выключится.

Внимание:

Если аккумуляторная батарея очень сильно разряжена, дисплей не будет отображать текущее состояние процесса зарядки батареи в течении 30 мин с момента начала зарядки. Через 30 минут индикатор состояния заряда будет виден снова.

На заметку:

Вы можете также заряжать телефон USB-кабелем из комплекта поставки, при подключении его к компьютеру.

Включение/выключение телефона

Удерживайте клавишу включения / выключения нажатой более чем 1 секунду.

Если после включения телефон запрашивает PIN код - введите его.

После включения и ввода PIN кода телефон начнет поиск сети. После того, как сеть будет найдена, её название отобразится на дисплее. Кроме названия сети на дисплее индицируются уровень сигнала сети, уровень заряда аккумуляторной батареи, текущие дата и время, а также прочие значки, индицирующие активизированные функции и т.д.

На заметку:

Чтобы изменить язык следует зайти в одноименное меню в настройках телефона.

Для выключения телефона необходимо удерживать нажатой клавишу включения / выключения не менее 1 секунды.

Коды

PIN

Персональный идентификационный код. Защищает Вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код запрограммирован оператором на SIM-карте. Его можно узнать, посмотрев документы, прилагающиеся к SIM карте.

После ввода PIN-кода нажмите **OK**.

При ошибочном 3-х кратном вводе подряд неправильного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки требуется PUK-код.

PUK

Персональный код разблокировки. Необходим для разблокировки или изменения PIN-кода. Данный код запрограммирован на SIM-карте. При его утере необходимо обратиться к оператору.

Для разблокировки SIM-карты (после 3-х кратного неправильного ввода PIN-кода), необходимо ввести PUK-код и нажать **OK**.

Далее необходимо ввести новый PIN-код (любой) и нажать клавишу меню **OK**.

При появлении на дисплее вопроса подтверждения нового PIN кода, необходимо его ввести еще раз и нажать **OK**.

При ошибочном 10-ти кратном подряд вводе PUK-кода SIM-карта заблокируется и более не подлежит разблокировке и дальнейшему использованию.

При использовании функции запрета вызова, необходим ввод пароля (4-8 символов).

Основные функции

Совершить вызов

В режиме ожидания введите нужный телефонный номер. Затем нажмите клавишу Вызова.

Международные звонки

Нажмите и удерживайте **0** до появления **+**.

Введите код страны, код зоны (без "0") и телефонный номер. Затем нажмите клавишу «Вызов». Символ '+' означает, что этот звонок международный.

Изменение набранного номера

Цель	Действие
Последняя цифра	Нажмите один раз клавишу [Удалить]
Любая другая цифра	Нажмите правую или левую навигационную клавишу. Подведите курсор к той цифре, которую надо стереть. Нажмите клавишу [Удалить]
Весь дисплей	Удерживайте клавишу [Удалить] более двух секунд.

Поиск номера в Телефонной книге

При необходимости совершить звонок абоненту, чей телефонный номер записан в Телефонной книге телефона, нажмите правую клавишу меню [**Имена**].

Вы можете выбрать имя из Телефонной книги, воспользовавшись навигационными клавишами - вверх/вниз, или ввести буквы имени абонента при помощи клавиатуры (клавиша * переключает метод ввода). Нажмите клавишу вызова для звонка абоненту. Если Вы хотите посмотреть детали записи выбранного абонента, то выберите Опции и пункт Просмотр.

Совершить вызов в ответ на сообщение

Вы можете совершить вызов, нажав **ОК** (левая клавиша меню) и Опции (левая клавиша меню). После этого извлеките номер отправителя с помощью пункта Извлечь и нажмите клавишу начала разговора.

Завершение разговора

Для завершения разговора Вам следует нажать клавишу меню - [**Выход**] или клавишу [**Завершение разговора**].

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрировать.

Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в Телефонной книге, то на

дисплее будет показано имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется звонок. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера.

Для ответа на вызов нажмите клавишу меню **[Ответ]** или клавишу Вызова, для отклонения вызова – клавишу меню **[Отказ]** или клавишу Завершение разговора.

Экстренный вызов

Введите телефон экстренного вызова и нажмите клавишу Вызова. Чаще всего это номер 112. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Ожидание установления связи

При длительном удержании символа **[*]** введется символ **[P]**.

Регулировка громкости разговора

Во время разговора можно регулировать громкость разговора нажатием боковых клавиш регулировки громкости.

Использование гарнитуры

Вы можете использовать гарнитуру. Для принятия вызова и по окончании разговора следует нажать

клавишу на гарнитуре. Если в режиме ожидания или MP3 плеера, Вы будете удерживать клавишу гарнитуры в нажатом состоянии более 1,5 секунд, то телефон автоматически совершит вызов по последнему набранному номеру.

Установка и извлечение micro-SD карты

Ваш телефон поддерживает работу с картами памяти формата micro-SD.

Установка micro-SD карты

Чтобы установить micro-SD карту:

1. Откройте слот для карты памяти.
2. Установите карту памяти в предназначенный для этого слот.



3. Закройте слот micro-SD карты.

Извлечение микро-SD карты

Чтобы извлечь микро-SD карту:

1. Откройте слот для карты памяти.
2. Нажмите на карту памяти.
3. Извлеките микро-SD карту из слота.
4. Закройте слот микро-SD карты.

Использование микро-SD карты и USB

кабеля.

При наличии USB-кабеля, можно использовать телефон, как флеш-диск. При подключении к компьютеру выключенного телефона, он автоматически переходит в режим флеш-диска. Только в таком режиме вы можете работать с информацией, хранящейся в памяти телефона напрямую, без участия дополнительных программ. Если телефон включен, то на дисплее появится вопрос о выборе режима работы – Карта памяти или Модем. При выборе режим карта памяти компьютер автоматически установит необходимые драйвера и в окне "Мой компьютер" появятся один новый диск. Таким образом, можно закидывать файлы с компьютера на карту памяти, при её наличие в специальном слоте телефона и считывать информацию из неё. Рекомендуется оставлять как минимум 100Кб свободной памяти на микро-SD карте для системных нужд.

Блокировка клавиатуры

Вы можете воспользоваться блокировкой клавиатуры, которая предохраняет от случайного нажатия клавиш и набора номера. Выберите в меню Безопасность\Блокировка клавиатуры нужный режим автоматической блокировки.

Для разблокировки клавиатуры необходимо нажать правую клавишу меню [**Разбл.**] и затем клавишу **#**.

Для того чтобы ответить на входящий вызов или прочитать новое сообщение разблокировать клавиатуру не обязательно.

Внимание: при подключении телефона к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект, происходит автоматическая подзарядка аккумуляторной батареи.

Опции в режиме разговора

Удержание вызова

С помощью этой функции Вы можете временно приостановить разговор и сделать или принять другой вызов, не теряя при этом, соединения с первым абонентом. Убедитесь, что данная услуга поддерживается Вашим оператором связи. Для удержания вызова, нажмите [**Удержать**].

Второй вызов

Вы можете осуществить второй звонок во время текущего разговора. Для этого зайдите в Телефонную книгу, выберите номер, нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режим ожидания.

Второй международный вызов

Вы можете осуществить второй международный звонок во время первого.

Нажмите и удерживайте * , пока не увидите "+".

Введите код страны, код местности (без набора "0") и телефонный номер. Нажмите клавишу начала разговора.

Первый вызов будет в режиме ожидания.

'+' означает, что звонок международный.

Ответ на второй вызов

Вы можете ответить на второй вызов во время разговора. Для этого нажмите клавишу начала разговора. Первый вызов будет переведен в режиме ожидания.

Для отклонения вызова нажмите клавишу [**Отмена**].

Сохранение номера

Вы можете сохранить телефонный номер даже во время разговора. Выберите пункт меню [**Сохранить номер**]

Отключение микрофона

Вы можете сделать так, чтобы Ваш голос не был слышен во время разговора. Для этого, в [**Опциях**], выберите пункт меню [**Выкл.микрофон**]

Запись разговора

Если Вам необходимо записать какую либо информацию (банковский счет, схему пути), нажмите и удерживайте верхнюю боковую клавишу регулировки громкости.

Переключение вызова

Между текущим и удерживаемым разговором (Данная функция необходимо чтобы поддерживать разговор с удерживаемым и текущим абонентом). В опциях меню выберите - [**Переключить**].

Конференц-связь

Если вы хотите поговорить с тремя и более абонентами одновременно, необходимо использовать режим конференц-связи. Для этого выберите пункт меню [**Конференц-связь**].

На заметку:

Уточните у оператора возможность использования данной функции.

Отправка сообщений

Во время разговора возможна отправка сообщений [SMS]. Для этого надо зайти в Меню, Сообщения.

Работа с телефонной книгой

Во время разговора можно пользоваться телефонной книгой.

Громкая связь

Во время разговора вы можете использовать режим Громкой связи. После соединения с абонентом, нажмите правую клавишу меню [**Громкая связь**] для активации данной функции.

Фоновый звук разговора

Вы можете выбрать свой или один из предустановленных звуков, для имитации окружающей звуковой обстановке в режиме разговора.

Ввод текста

В режиме ввода текста:

С помощью клавиатуры вашего телефона возможен ввод и редактирование текста при написании SMS, MMS. записи имени абонента в Телефонную книгу, создании записей в органайзере.

Систему ввода текста в телефоне можно определить самостоятельно или воспользоваться настройками по умолчанию.

Это можно установить в Настройках телефона.

В режиме ввода текста можно изменить систему ввода, используя *.

Методы ввода текста

Можно выбрать любой из следующих режимов и языков: русский, eZi-русский, английский, eZi-английский, цифры, символы. (Украинский – опционально)

Режим ввода текста

Русский и английский языки (абв, abc, eZi абв, eZi abc)

Клавиши Меню

Клавиша	Действие
Левая	[Опции] Опции меню ввода текста. Позволяет выбрать метод ввода. Варианты - abc, абв, eZi abc, eZi абв, 123, Символы
Правая	[Назад] При нажатии клавиши меню [Назад] осуществляется возврат к предыдущему режиму.

Навигационная клавиша

Клавиша	Действие				
Левая и правая клавиши	Позволяют перемещать курсор по введенному тексту. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим символам автоматически.				
Нижняя и верхняя клавиши	<table border="1"><thead><tr><th>Режим абв</th><th>Режим eZi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим строкам автоматически.</td><td>После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.</td></tr></tbody></table>	Режим абв	Режим eZi	Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим строкам автоматически.	После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.
Режим абв	Режим eZi				
Перемещает курсор на одну и более строк вверх или вниз. При длительном нажатии курсор перемещается к следующим строкам автоматически.	После набора слова нажатие на клавиши вверх или вниз позволяет выбрать нужное слово из базы данных.				

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиши	Режим abc	Режим eZi
0	Ввод 0, таблицы символов	Выбор предложенного словарем слова в режиме
1	Ввод символов: . , - ? ! ' @ : # \$ / _ 1	Ввод смайликов

2 ÷ 9	<p>Ввод букв и цифр. Нажатием соответствующей клавиши несколько раз осуществляется выбор нужной буквы или цифры.</p> <p>Внизу дисплея строка подсказки, показывающая, какие буквы соответствуют данной клавиши. Выбираемая буква выделена.</p>	<p>Для ввода буквы достаточно нажатия соответствующей клавиши только один раз.</p> <p>После набора слова нажатием на навигационную клавишу можно выбрать нужное слово из базы данных.</p>
*	<p>Переключатель метода и регистра ввода. Выбор предложенного словарем слова в режиме</p>	
#	<p>Ввод пробела.</p>	

Управляющие клавиши

Клавиша	Действие
Клавиша ответа и вызова	Не задействована
Включения / Выключения Завершения разговора.	Вернуться в режим ожидания.

Числовой режим

Режимы работы Клавиш Меню, Навигационной клавиши и Управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

Буквенно-цифровые клавиши

Клавиша	Действие
0 ~ 9	Ввод цифр от 0 до 9
*	Переключатель метода и регистра ввода. Выбор предложенного словарем слова в режиме
#	Ввод пробела.

Режим символов

Режимы работы Управляющих клавиш аналогичны режиму ввода текста

Клавиши Меню

Клавиши	Действие
Левая клавиша меню	[ОК] Служит для выбора символа, выделенного курсором. После ее нажатия телефон переходит в режим ввода текста, определенный по умолчанию.
Правая клавиша меню	[Назад] Служит для возврата к предыдущему режиму.

Навигационная клавиша

Клавиши	Действие
Левая, правая, нижняя, верхняя	Позволяют перемещать курсор по таблице символов

Телефонная книга

Меню позволяет быстро и удобно ориентироваться в созданных записях контактов. Память телефона может хранить до 300 записей контактов, объем памяти SIM-карты зависит от типа SIM-карты, предоставляемой оператором.

При наборе номера над левой клавишей меню, появляется функция **[Сохранить]**.

1. Наберите номер. Номер может быть длиной до 40 символов. Нажмите клавишу меню **[Сохранить]**.

На заметку:

При ошибке при наборе номера, ее можно исправить, нажав клавишу **[Удалить]**. Для удаления одного или нескольких символов необходимо нажать клавишу **[Удалить]** соответствующее число раз. При длительном нажатии клавиши **[Удалить]**, удаляются все введенные символы.

2. Выберите место сохранения: на SIM карту или в память телефона. При выделении SIM-карты или памяти телефона появляется сообщение о количестве уже сделанных записей контактов в данной памяти и общем объеме памяти.
3. Нажимая клавиши вверх/вниз навигационной клавиши, выделите пункт в редактируемой записи контакта для редактирования. Нажмите клавишу меню **[Изменить]** для перехода в

режим ввода текста в выбранный пункт. Дополнительные номера телефонов вводятся непосредственно при выделении пункта, предназначенного для ввода номеров. Выбор изображения, мелодии, видео, группы для данной записи контакта осуществляется клавишами вправо/влево навигационной клавиши

4. Доступны 12 пунктов для каждой записи контакта (количество пунктов для каждой записи контакта на SIM-карте зависит от типа SIM-карты и не превышает следующих 3-х: Имя, Номер телефона, Группа):
 - Имя: максимально можно ввести до 30 латинских* букв, символов, цифр**. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт. (* Длина имени при вводе на кириллице в память телефона ограничена 27 символами) (**Зависит от типа SIM-карты).
 - Номер: максимально до 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
 - Домашний номер: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
 - Имя компании: максимально до 20 латинских букв. При нажатии клавиши меню **[Изменить]** телефон переходит в режим ввода текста в данный пункт.
 - Email: максимально 60 латинских букв и символов. Ввод E-mail производится при выделении данного пункта.

- Рабочий телефон: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш..
- Факс: максимально 40 цифр. Ввод цифр осуществляется нажатием буквенно-цифровых клавиш.
- День рождения – пункт для ввода даты рождения.
- Изображение: Можно назначить картинку для данной записи контакта. Она будет отображаться как при входящем звонке от данного абонента, так и при исходящем звонке ему. Картинку можно выбрать, используя навигационную клавишу (влево и вправо). Можно выбрать уже имеющуюся картинку или загрузить свою.
- Видео: Можно прикрепить к данной записи контакта видеофайл, который будет воспроизводиться на дисплее при входящем звонке от этого абонента.
- Мелодия: Можно прикрепить звук к данной записи контакта с помощью навигационной клавиши (влево или вправо).
- Группы: Любую из записей контактов можно определить в одну из 5 следующих групп - Друзья, Семья, VIP, Бизнес и Другие. Для этого можно воспользоваться навигационными клавишами. Если группа не выбрана, то номер будет сохранен вне группы.

На заметку:

Когда Вы редактируете поле имя, нажмите клавишу меню **[Изменить]**. По окончании редактирования нажмите **[Опции]** и выберите **[Сохранить]**. Только таким способом можно сохранить имя контакта.

Когда Вы редактируете телефонный номер введите цифры, используя буквенно-цифровые клавиши. Если Вы хотите сохранить номер абонента, нажмите **[Ok]**. Если Вам необходимо изменить телефонный номер, нажмите клавишу **[Удалить]**.

После того как Вы выбрали картинку, мелодию, группу или завершили корректировку имени, нажмите **[Сохранить]** (правая клавиша меню) для того, чтобы сохранить запись контакта.

Меню телефона

1. Вызовы

- 1.1. **Все вызовы**
 - 1.2. **Пропущенные**
 - 1.3. **Входящие**
 - 1.4. **Исходящие**
 - 1.5. **Длительность**
 - 1.5.1. Последний разговор
 - 1.5.2. Все исходящие
 - 1.5.3. Все входящие
 - 1.5.4. Сбросить все
 - 1.6. **Стоимость**
 - 1.6.1. Последний разговор
 - 1.6.2. Общая стоимость
 - 1.6.3. Сброс
 - 1.6.4. Лимит
 - 1.6.5. Стоимость минуты
 - 1.7. **Счетчик SMS**
 - 1.7.1. Отправленные сообщения
 - 1.7.2. Полученные
 - 1.8. **GPRS-счетчик**
 - 1.8.1. Посл.раз отправлено
 - 1.8.2. Посл.раз получено
 - 1.8.3. Всего отправлено
 - 1.8.4. Всего получено
 - 1.8.5. Сбросить
 - 1.9. **Очистить**
 - 1.9.1. Пропущенные
 - 1.9.2. Исходящие
 - 1.9.3. Входящие
-

1.9.4. Очистить все

2. Телефонная книга

2.1. Просмотр

2.2. Поиск

2.3. Новая запись

2.3.1. В память SIM карты

2.3.2. В память телефона

2.4. Группы

2.4.1. Друзья

2.4.2. Семья

2.4.3. VIP

2.4.4. Работа

2.4.5. Другие

2.5. Быстрый набор

2.6. Свой номер

2.7. Специальные номера

2.7.1. Свой номер

2.7.2. Сервисный телефон

2.7.3. SOS

2.8. Установки

2.8.1. Память

2.8.2. Выбор памяти

2.8.3. Копировать все

2.8.4. Удалить все

2.8.5. Поля записи

2.8.6. Мой контакт

3. Приложения

3.1. Календарь

3.2. Задачи

3.3. Будильник

3.4. Мировое время

- 3.5. Калькулятор**
 - 3.6. Конвертер единиц**
 - 3.7. Валюта**
 - 3.8. Секундомер**
 - 3.8.1. Секундомер
 - 3.8.2. Мульти-секундомер
 - 4. Развлечения**
 - 4.1. Java**
 - 4.1.1. Java
 - 4.1.2. Установки
 - 4.2. Игры**
 - 4.3. Здоровье**
 - 4.4. Композитор**
 - 5. Сообщения**
 - 5.1. Сообщения**
 - 5.1.1. Новое сообщение
 - 5.1.2. Входящие
 - 5.1.3. Исходящие
 - 5.1.4. Отправленные
 - 5.1.5. Черновики
 - 5.1.6. Удалить папку
 - 5.1.7. Шаблоны
 - 5.1.8. Установки
 - 5.2. E-mail**
 - 5.2.1. Доставить
 - 5.2.2. Создать e-mail
 - 5.2.3. Входящие
 - 5.2.4. Неотправленные
 - 5.2.5. Отправлено
 - 5.2.6. Черновики
 - 5.2.7. Удалить все папки
-

- 5.2.8. Профили
- 5.3. Голосовая почта**
- 5.4. Информационные сообщения**
 - 5.4.1. Получение
 - 5.4.2. Просмотр
 - 5.4.3. Языки
 - 5.4.4. Установки
- 6. Мультимедиа**
 - 6.1. Фотокамера**
 - 6.2. Изображения**
 - 6.3. Видео**
 - 6.4. Фоторедактор**
 - 6.5. Аудио плеер**
 - 6.6. Диктофон**
 - 6.7. FM-радио**
- 7. Установки**
 - 7.1. Стандартные**
 - 7.1.1. Профили
 - 7.1.1.1. Основной
 - 7.1.1.2. Совещание
 - 7.1.1.3. Уличный
 - 7.1.1.4. Домашний
 - 7.1.1.5. Наушники
 - 7.1.1.6. Bluetooth
 - 7.1.2. Дисплей
 - 7.1.2.1. Основной экран
 - 7.1.2.2. Внешний экран
 - 7.1.2.3. TV-выход
 - 7.1.2.4. Включение телефона
 - 7.1.2.5. Выключение телефона

- 7.1.3. Язык
- 7.1.4. Время и дата
 - 7.1.4.1. Часовой пояс
 - 7.1.4.2. Установить
 - 7.1.4.3. Формат
- 7.1.5. Вид меню
- 7.1.6. Режим полета
- 7.1.7. Метод ввода
- 7.2. Опции вызова**
 - 7.2.1. ID абонента
 - 7.2.1.1. Задается сетью
 - 7.2.1.2. Скрывать ID
 - 7.2.1.3. Отображать ID
 - 7.2.2. Ожидание вызова
 - 7.2.2.1. Включить
 - 7.2.2.2. Выключить
 - 7.2.2.3. Статус
 - 7.2.3. Переадресация
 - 7.2.3.1. Все голосовые вызовы
 - 7.2.3.2. Если нет сети
 - 7.2.3.3. Если нет ответа
 - 7.2.3.4. Все вызовы данных
 - 7.2.3.5. Отменить все
 - 7.2.4. Запрет вызова
 - 7.2.4.1. Исходящие
 - 7.2.4.2. Входящие
 - 7.2.4.3. Отменить все
 - 7.2.4.4. Изменить пароль
 - 7.2.5. Ежеминутный сигнал
 - 7.2.5.1. Выключить
 - 7.2.5.2. Один раз
 - 7.2.5.3. Периодический

- 7.2.6. Способ ответа
 - 7.3. Повторный набор
 - 7.4. Сеть**
 - 7.4.1. Выбор сети
 - 7.4.2. Известные сети
 - 7.4.3. GPRS-соединение
 - 7.5. Безопасность**
 - 7.5.1. Запрос PIN кода
 - 7.5.2. Блокировка SIM
 - 7.5.3. Блокировка телефона
 - 7.5.4. Блокировка клавиатуры
 - 7.5.5. Фиксированный набор
 - 7.5.6. Запрет вызова
 - 7.5.7. Изменить пароль
 - 7.6. Bluetooth**
 - 7.6.1. Активизация
 - 7.6.2. Поиск гарнитуры
 - 7.6.3. Мои устройства
 - 7.6.4. Подключенные устройства
 - 7.6.5. Установки
 - 7.6.6. Информация
 - 7.7. Заводские установки**
 - 8. Услуги**
 - 8.1. Интернет**
 - 8.1.1. Домашняя страница
 - 8.1.2. Закладки
 - 8.1.3. Последние страницы
 - 8.1.4. Введите адрес
 - 8.1.5. Установки
 - 8.2. Профили**
 - 8.2.1. GSM
 - 8.2.2. GPRS
-

8.3. SIM-меню

9. Мои файлы

9.1. Действия с содержимым выбранной памяти

9.2. Действия над папками

9.3. Действия над файлами

9.3.1. Использование файлов изображений и фотографий

9.3.2. Использование видео файлов

9.3.3. Использование аудио файлов

9.4. Воспроизведение видео файлов

Функции меню

1. Вызовы

В данном разделе можно получить информацию о количестве осуществленных, принятых и пропущенных звонков, их длительности, стоимости, а также информацию о количестве отправленных и полученных SMS и объеме переданного и полученного GPRS трафика.

На заметку:

Телефон может отображать до 20 исходящих, входящих и пропущенных звонков.

1.1. Все вызовы

Список данного меню содержит информацию по последним – пропущенным, принятым или сделанным вызовам сотового телефона.

1.2. Пропущенные вызовы

Можно просмотреть 20 пропущенных звонков.

В списке пропущенных вызовов хранится детальная информация по каждому из них. Для этого нажмите достаточно нажать клавишу меню **[OK]**. Так же можно позвонить по любому номеру из списка в пропущенных вызовах.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер пропущенного вызова.
- **Позвонить.** Можно позвонить по номеру, вызов с которого был пропущен.
- **Изменить.** Можно изменить номер.
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

1.3. Входящие вызовы

В данном пункте содержится информация о 20 последних входящих вызовах (если активирована услуга АОН). Можно посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[OK]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Позвонить.** Можно повторно позвонить по выбранному номеру.
- **Изменить.** Можно изменить номер.
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

1.4. Исходящие вызовы

В данном пункте содержится информация о 20 последних набранных с телефона номерах. Можно

посмотреть подробную информацию о каждом из вызовов. Для этого достаточно нажать клавишу меню **[ОК]**. Так же можно осуществить вызов по любому из сохраненных номеров.

Доступны следующие действия при нажатии клавиши меню **[Опции]**:

- **Удалить.**
- **Сохранить.** Можно сохранить номер исходящего вызова.
- **Позвонить.** Можно повторно позвонить по выбранному номеру.
- **Изменить.** Можно изменить номер.
- **Отправить SMS**
- **Отправить MMS**

1.5. Длительность

В этом пункте можно получить информацию о длительности разговоров:

- **Последний разговор.** Длительность последнего разговора.
- **Все исходящие.** Можно посмотреть суммарную длительность исходящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- **Все входящие.** Можно посмотреть суммарную длительность входящих вызовов с момента последней очистки счетчика журнала длительности вызовов.
- **Сбросить все.**

На заметку:

Тарифицируемая оператором длительность разговоров может отличаться от сохраненной в данном пункте. Это зависит от системы биллинга оператора, выбранного тарифного плана и принципов тарификации.

1.6. Стоимость

Телефон может показывать стоимость разговоров, если Ваш оператор поддерживает эту услугу. Доступны следующие опции:

- **Последний разговор.** Позволяет узнать стоимость последнего звонка.
- **Общая стоимость.** Позволяет узнать общую стоимость звонков.
- **Сбросить все.** Сброс всех счетчиков.
- **Лимит.** Для установки максимальной стоимости одного разговора необходимо ввести PIN2.
- **Стоимость минуты.** Для ввода информацию о стоимости единицы времени разговора необходимо ввести PIN2.

На заметку:

Не все SIM карты и операторы поддерживают данную услугу.

1.7. Счетчик SMS

Вывод на дисплей информации о количестве отправленных и принятых SMS сообщений.

1.8. Счетчик данных

Можно посмотреть количество объем принятого и отправленного через GPRS канал трафика.

Доступны следующие опции:

- **Последний раз передано.** Можно посмотреть объем отправленного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
- **Последний раз принято.** Можно посмотреть объем полученного трафика через GPRS канал за последний сеанс связи.
- **Всего передано.** Можно посмотреть общий объем отправленного трафика через GPRS канал.
- **Всего принято.** Можно посмотреть общий объем принятого трафика через GPRS канал.
- **Сбросить.** Сброс всех счетчиков (рекомендуется это делать в начале расчетного месяца).

1.9. Очистить журнал

С помощью данного пункта меню можно удалять записи из журнала:

- **Пропущенные.** Можно удалить всю информацию о пропущенных вызовах.
- **Исходящие.** Можно удалить всю информацию об исходящих вызовах.
- **Входящие.** Можно удалить всю информацию о входящих вызовах.
- **Удалить все.** Можно удалить всю информацию о всех вызовах (пропущенных, исходящих и входящих вызовах).

2. Телефонная книга

Данное меню позволяет хранить сделанные ранее записи контактов в виде отсортированного списка в памяти телефона и SIM-карты.

2.1. Меню быстрого доступа

Для быстрого доступа к этой информации достаточно в режиме ожидания нажать клавишу меню [**Имена**]. При этом на дисплей телефона выводится отсортированный по алфавиту список записей контактов.

Доступные функции меню в режиме быстрого поиска аналогичны меню **Просмотр** основного меню Телефонной книги.

2.2. Основное меню

В основном меню Телефонной книги есть 8 разделов.

2.2.1 Просмотр

Для быстрого перехода к необходимому контакту достаточно набрать на клавиатуре начальные буквы искомой записи. В нижней части дисплея отображаются введенные буквы.

Выбор метода ввода (рус./лат./цифры) осуществляется клавишей *.

При нажатии клавиши меню [**Опции**] возможны следующие операции с выделенной записью контакта:

1. **Просмотр** запись контакта – просмотр всех полей выбранной записи контакта.
2. **Изменить** – редактирование любого из полей выбранной записи контакта.
3. **Удалить** – удаление выбранной записи контакта.
4. **Копировать** – копирование выбранной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.
5. **Переметить** – перемещение выбранной записи контакта из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.
6. **Дублировать** – создание копии записи контакта в памяти телефона
7. **Отправить SMS** – переход в режим набора и отправки сообщения на номер, указанный в данной записи контакта.
8. **Отправить MMS** – переход в режим редактирования нового MMS сообщения.
9. **Отправить контакт** – отправка через SMS, MMS, или Bluetooth информации о выбранном контакте, или сохранение этой информации в файле формата *.vcf в телефоне.

2.2.2 Поиск записи

С помощью данного пункта меню производится поиск записи контакта по имени.

1. Для поиска записи контакта необходимо ввести имя искомой записи частично или полностью и нажать клавишу меню [**Опции**].

2 варианта изменения метода ввода текста:

- 1) Нажав клавишу меню [**Опции**] выбрать требуемый метод.
 - 2) Нажатие клавиши * изменяет метод ввода. Индикатор активированного метода ввода находится в левом верхнем углу дисплея
2. Если в найденной записи контакта указаны несколько контактных телефонов – выберите нужный, используя навигационную клавишу.
 3. Нажмите клавишу Вызова, чтобы совершить звонок или клавишу меню [**Опции**] для дальнейших действий с найденной записью.

2.2.3 Новая запись

Добавление новой записи контакта в память телефона или на SIM-карту.

2.2.4 Группы

Для удобства пользования телефоном и Телефонной книгой возможно распределение записей контактов по группам. Для этого в телефоне предустановленно 5 следующих групп: "Друзья", "Семья", "VIP", "Работа", "Другие".

Для каждой из этих групп можно установить индивидуальные настройки, выбрав группу и нажав клавишу меню [**ОК**].

1. **Имя группы.** Можно изменить имя группы, нажав клавишу меню [**Изменить**]. Редакция имени группы производится в режиме ввода текста.
2. **Тип сигнала.** Выбор типа сигнала, который будет соответствовать данной группе. Доступные варианты: Без сигнала, Звуковой сигнал, Виброрежим, Звуковой сигнал и Виброрежим одновременно, первоначально Виброрежим – далее Звуковой сигнал.
3. **Мелодия.** Выбор мелодии звукового сигнала, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор мелодии производится из списка доступных мелодий путем нажатия навигационной клавиши.
4. **Изображения.** Выбор изображения, которое будет выводиться на дисплей при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу. Выбор изображения производится из списка предустановленных изображений или любых произвольных изображений, находящихся в памяти телефона.
5. **Присвоить видео.** Выбор видеофайла, который будет воспроизводиться при входящем звонке абонента, внесенного в данную группу.
6. **Список.** Режим просмотра записей контактов в данной группе с возможностью добавления в данную группу новых записей из имеющихся в памяти телефона и SIM-карты.
Чтобы добавить в группу нового абонента, нажмите клавишу меню [**Опции**] и выберите пункт [**Добавить**]. Будет предложен список записей

контактов, сохраненных в памяти телефона и SIM-карты. После выбора нужной записи нажмите клавишу меню **OK** чтобы добавить её данную группу.

2.2.5 Быстрый набор

Назначить функцию быстрого набора номера можно для буквенно-цифровых клавиш с цифрами от 2 до 9 (Клавиша с цифрой 1 по умолчанию используется для Голосовой почты). Войдите в меню Быстрого набора и выберите пункт "Настройка". Из предложенного списка для клавиш с цифрами от 2 до 9 выберите нужную и нажмите клавишу меню [**Опции**].

Если для выбранной клавиши уже имеется назначенный номер, то его можно "Изменить" или "Удалить", если для выбранной клавиши не назначен номер (против номера клавиша надпись <Пусто>), то для назначения номера необходимо выбрать "Изменить" и нажать клавишу меню **"OK"**. Далее, из появившегося на дисплее списка всех записей контактов, хранящихся в памяти телефона и SIM-карты необходимо выбрать нужный номер и нажать клавишу меню **"OK"**.

Для того, чтобы функция быстрого набора была активирована в телефоне необходимо изменить "Статус" данной функции на режим "Включено".

Для того чтобы воспользоваться быстрым набором, необходимо, когда телефон находится в режиме ожидания, нажать и удерживать клавишу, на которую назначен нужный номер. Через 2 сек. произойдет вызов выбранного номера.

2.2.6 Свой номер

В данном разделе можно создать, изменить, сохранить вашу визитную карточку.

Визитная карточка состоит из следующих полей:

"Имя" – (псевдоним),

"Номер" – номер основного телефона,

2.2.7 Специальные номера

В данном разделе меню можно установить специальные телефонные номера, не включаемые в общий

Вы можете посмотреть сервисные номера и SOS номер.

1. **Сервисные номера.** Номера сервисных служб оператора, записанные на SIM-карте.
2. **Номер SOS.** Можно ввести до 5 номеров служб экстренной помощи, которые будут храниться в памяти телефона.

2.2.8 Установки

Данный пункт позволяет настроить режимы работы телефона с Телефонной книгой.

2.2.8.1 Память

На дисплей выводится информация о количестве записей контактов, сохраненных в памяти телефона и на SIM-карте и количестве свободных ячеек для записей контактов.

2.2.8.2 Выбор памяти

Данный пункт позволяет выбрать память, куда первоочередно будут записываться новые записи контактов.

2.2.8.3 Копировать все

Копирование всех записей из памяти телефона на SIM-карту или всех записей с SIM-карты на телефон.

2.2.8.4 Удалить все

Удаление всех записей из памяти телефона или всех записей SIM-карты.

2.2.8.5 Поля записи

Для каждой записи контакта, сохраняемого в памяти телефона, можно, кроме обязательных полей "Имя" и "Номер", выбрать еще 10 дополнительных полей:

- "Домашний" – номер домашнего телефона,
- "Имя компании",
- "E-mail" - адрес электронной почты,
- "Рабочий" – номер рабочего телефона,
- "Факс" – номер факса,
- "Изображение" – поле для выбора изображения для контакта,
- "Присвоить видео" – поле для выбора видеофайла для контакта,
- "Мелодия" – поле для выбора звукового сигнала для контакта,
- "Группы" – поле для возможности включения новой записи контакта в какую-либо группу.

2.2.8.6 Мой контакт

В данном разделе можно создать, изменить, сохранить и отправлять вашу визитную карточку.

Визитная карточка состоит из следующих полей:

- "Имя" – NICK (псевдоним),
- "Номер" – номер основного телефона,
- "Домашний" – номер домашнего телефона,
- "Имя компании",
- "E-mail" - адрес электронной почты,
- "Рабочий" – номер рабочего телефона,
- "Факс" – номер факса.

В любое из перечисленных полей можно ввести информацию, которую вы готовы сообщить о себе.

Свою визитную карточку можно передать на другой телефон, используя SMS, MMS, Bluetooth или сохранить в файл формата *.vcf.

Для отправки визитки необходимо выбрать пункт "Отправить мою визитку" и выбрать метод доставки (об отправке SMS и MMS сообщений и использования Bluetooth см. соответствующие разделы настоящего руководства).

3. Приложения

В телефоне установлены приложения, помогающие в организации работы и отдыха – календарь, органайзер, будильник, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и т.д.

3.1. Календарь

Приложение "Календарь" предназначено для вывода на дисплей календаря текущего месяца, выполняет функций органайзера, показывает наличие запланированные на текущую дату дел.

Используя навигационную клавишу, можно перемещать курсор выбора даты. Для быстрого перехода к предыдущему или последующему месяцу можно воспользоваться боковыми клавишами регулировки громкости.

При нажатии клавиши меню **[Опции]** доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр задач.** Просмотр списка задач, запланированных на выделенную дату.
- 2) **Просмотр даты.** Быстрый переход к необходимой дате.

В режиме просмотра задач при нажатии клавиши меню **[Опции]** доступны следующие 5 опций:

- (1) **Просмотр.** Просмотр выделенной задачи.
- (2) **Добавить.** Добавление новой задачи.
- (3) **Изменить задачу.** Редактирование выделенной задачи.

- (4) **Удалить задачу.** Удаление выделенной задачи.
- (5) **Удалить все.**

Добавление записи:

гггг/мм/дд. Ввод нужной даты в формате – год/месяц/день.

00:00 – 00:00. Ввод начального и конечного времени.

Заметка. Ввод текста описания задачи.

Сигнал (включить/ выключить). Выбор навигационной клавишей режим работы сигнала оповещения.

Повтор. Выбор режима повтора напоминания данной задачи – один раз/каждый день/Выбранный день на неделе (П, В, С, Ч, П, С и В)/еженедельно/ ежемесячно.

3.2. Задачи (органайзер)

Приложение "Задачи" позволяет вводить новые и редактировать уже введенные задачи. На дисплей выводится полный перечень задач, введенных ранее в телефон, независимо от даты.

Доступны следующие функции:

- 1) **Просмотр.**
- 2) **Добавить.**
- 3) **Изменить задачу.**
- 4) **Удалить задачу.**
- 5) **Удалить все.**

3.3. Будильник

Возможно установить до 5 будильников одновременно.

Доступны следующие опции:

- 1) **Включить/выключить.** Включение / выключение выбранного будильника.
- 2) **00:00.** Задание времени срабатывания будильника.
- 3) **Повтор.** Выбор режима повтора срабатывания будильника – один раз/каждый день/выбранный день (дни) недели (П, В, С, Ч, П, С и В) /еженедельно/ ежемесячно.
- 4) **Сигнал.** Выбор типа сигнала будильника. Доступно:
 - Мелодия,
 - FM радио.
- 5) **Интервал.** Выберите интервал в минутах, через который сигнал будильника будет повторен.
- 6) **Тип сигнала.**
 - Только мелодия
 - Виброрежим
 - Мелодия и вибрация

Для сохранения введенных настроек необходимо нажать клавишу меню [**Сохран.**].

Чтобы выключить будильник, когда он звонит, нужно нажать клавишу меню [**Стоп**]. При нажатии клавиши

меню [Позже] сигнал будильника будет повторен через указанный интервал минут.

3.4. Мировое время

Данное приложение позволяет быстро узнать точное время в крупнейших городах всего мира. Выбор необходимого города производится нажатием левой или правой частей навигационной клавиши.

На дисплей выводится следующая информация:

- Название города,
- Текущие дата и время,
- Время суток – день или ночь (☀️🌙).

3.5. Калькулятор

Телефон можно использовать для проведения несложных математических расчетов с помощью встроенного калькулятора, выполняющего простые арифметические операции – сложение, вычитание, умножение, деление.

Работа с калькулятором.

Ввод чисел производится с помощью цифровой клавиатуры.

Ввод арифметических и прочих операций производится с помощью навигационной клавиши (см. рисунок).

На заметку:

Если допущена ошибка при наборе можно воспользоваться клавишей меню **[Удал.]** для удаления ошибочно введенных цифр.

1. Для ввода операции сложения **[+]** необходимо нажать верхнюю навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо прибавить введенное число к предыдущему результату **[M+]**.
2. Для ввода операции вычитания **[-]** необходимо нажать нижнюю навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо вычесть введенное число из предыдущего результата **[M-]**.
3. Для ввода операции умножения **[*]** необходимо нажать левую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо стереть предыдущий результат и памяти **[MC]**.
4. Для ввода операции деления **[/]** необходимо нажать правую навигационную клавишу один раз, или дважды, если необходимо ввести сохраненной в памяти число **[MR]**.
5. Для ввода разделительной точки **[.]** необходимо нажать клавишу **(*)**.
6. Для проведения вычислений и вывода результата необходимо нажать клавишу меню **[Ok]**.
7. Для выхода из приложения "Калькулятор" необходимо нажать клавишу меню **[Назад]**, чтобы выйти в меню Приложения.

3.6. Конвертер единиц

С помощью этого приложения можно быстро вычислять значения различных величин и валюты.

3.7. Валюта

Для пользования конвертеров валют первоначально необходимо ввести курс обмена валют. После ввода значения суммы местной валюты и нажатия клавиши меню **[Ок]** на дисплей выводится сумма в иностранной валюте.

3.8. Секундомер

В этом меню представлены две обычные для секундомеров функции – "Обычный секундомер" и "Мульти-секундомер".

3.8.1 Обычный секундомер

3.8.1.1 Единое время

- 1) Нажатием клавиши меню **[Старт]** запускается отсчет времени.
- 2) Нажатием клавиши меню **[Стоп]** отсчет времени останавливается.
- 3) При нажатии клавиши меню **[Далее]** отсчет времени возобновляется.
- 4) Для фиксации промежуточных и конечного результата необходимо нажать клавишу меню **[Время]**.

3.8.1.2 Время круга

Данная функция полезна для измерения время круга при измерении спортивных результатов.

Нажатием клавиши меню [**Старт**] запускается отсчет времени.

Нажатием клавиши меню [**Стоп**] отсчет времени останавливается.

При нажатии клавиши меню [**Далее**] отсчет времени возобновляется.

Для фиксации результата прохождения круга необходимо нажать клавишу меню [**Круг**].

3.8.1.3 Результаты

Просмотр ранее сохраненных результатов. Доступны опции:

- 1) **Просмотр.** Просмотр всех ранее сохраненных результатов.
- 2) **Удалить.** Удаление выбранной записи результатов.
- 3) **Удалить все.** Удаление всех сохраненных записей.

3.8.2 Мульти-секундомер

Используя навигационную клавишу для записи отсчета времени для каждого из направлений – Вправо, Влево, Вверх, Вниз.

4. Развлечения

4.1. Java

Телефон позволяет просматривать и запускать приложения, написанные на языке JAVA. Это могут быть игры или деловые программы.

Наиболее популярный способ загрузки JAVA приложений – через интернет.

Для запуска выбранной игры или приложения необходимо нажать клавишу меню [**Опции**] и выбрать [**Запустить**].

Опции Java:

- 2) **Запустить**. Запустить Java игру или приложение.
- 3) **Установки**. Изменение сетевых настроек Java.
 - (1) **Доступ к сети**. Выбор режима доступа к сети - всегда, по-запросу или никогда.
 - (2) **Автозапрос**. Выбор режима отправки запросов через сеть - всегда, по-запросу или никогда.
 - (3) **Сообщение**. Выбор режима использования сервиса сообщений при работе с Java. Доступны опции - всегда, по-запросу или никогда.
 - (4) **Мультимедиа**. Выбор режима использования мультимедиа через сеть.
 - (5) **Запись данных**. Выбор режима использования записи при работе с Java. Доступны опции - всегда, по-запросу или никогда.

- (6) **Чтение данных.** Выбор режима чтения информации при работе с Java.
- (7) **Информация.** Просмотр информации о Java игре или приложении - название, размер, версия, вендор, адрес страницы в Интернете.

4.1.1 Установки

В данном разделе меню можно изменять режимы работы Java приложений и получить информацию о загрузке памяти телефона.

- 1) **Громкость.** Установка громкости звукового сопровождения Java приложений.
- 2) **Вибрация.** Включение/выключение виброрежима при выполнении Java приложений.
- 3) **Профили.** Выберите профиль для работы Java с сетью.
- 4) **Системная память.** Информация об объеме доступной кэш-памяти для Java приложений.

4.2. Игры

В телефоне установлены 3 игры. Ниже, приведено описание к этим играм.

Меню игр.

- 1. **Начать.** Запуск выбранной игры.
- 2. **Уровень.** Выбор уровня сложности игры, из следующих предложенных - легкий/ нормальный/ трудный.
- 3. **Результаты.** Просмотр лучших сохраненных результатов. При нажатии клавиши меню [**Сброс**] и все результаты будут удалены.
- 4. **Помощь.** Описание игры и клавиш управления.

Если во время игры нажать правую клавишу меню, то можно временно выйти из игры. Выбрав этот пункт меню **[Далее]**, можно продолжить игру.

4.2.1 Яйцо Отелло

Инструкция:

Победителем считается тот, кто установит больше своих фигур.

4.2.2 Мир салата

Инструкция:

Перемещайте овощи так, чтобы выстроить более 3х одинаковых овощей в один ряд. После этого, этот ряд исчезнет. Используйте специальные артефакты для победы в игре.

4.2.3 Pikko

Инструкция:

Ваша задача – попасть мячом в корзину. Учитывайте силу и направление ветра, которая отображается в верхней части экрана.

4.3. Здоровье

Воспользовавшись данным пунктом меню можно проверить состояние своего здоровья.

4.3.1 Индекс массы

Индекс массы тела поможет определить находится ли человек в нормальной форме. Заниженный или завышенный индекс вреден для здоровья.

	Низкий индекс	Нормальный индекс	Высокий индекс
Женщина	~ 18	18 ~ 23	23 ~
Мужчина	~ 20	20 ~ 25	25 ~

4.3.2 Биоритмы

В этом меню вы можете рассчитать своё расписание месячных циклов.

4.4. Композитор

Для самостоятельного создания мелодий в формате IMY и их использования в качестве звукового сигнала, можно воспользоваться возможностями телефона, объединенными в разделе меню "Композитор".

1. Создания новой мелодии.

- 1) Выберите [**Добавить**].
- 2) Записывайте мелодию, нажимая на клавиши с цифрами.

На заметку:

1: до, **2:** ре, **3:** ми, **4:** фа, **5:** соль, **6:** ля, **7:** си

8: Вибрация – телефон будет вибрировать.

9: Свет – свето-индикатор будет включен.

0: Пауза – обозначает пустые места.

*****: увеличивает и уменьшает ноту

**Опции, доступные при написании музыки:**

- 1) **Прослушать.** Можно прослушать, написанную композицию перед сохранением.
- 2) **Скорость.** Можно изменить скорость воспроизведения написанной мелодии. Доступны следующие 3 скорости воспроизведения:
 - Быстрая,
 - Нормальная,
 - Медленная
- 3) **Инструмент.** Выбор музыкального инструмента. Доступны для выбора следующие инструменты:
 - 1) Фортепиано,
 - 2) Гитара,
 - 3) Скрипка,
 - 4) Саксофон,
 - 5) Стальной барабан,
 - 6) Флейта,


5. Сообщения

Данный сервис позволяет абонентам сетей GSM обмениваться текстовыми сообщениями.

5.1. Сообщения

SMS – это короткие текстовые сообщения. Такое сообщение можно послать на другой сотовый телефон, на E-mail или факс.

Для отправки SMS сообщений необходимо в настройках меню SMS ввести Адрес центра SMS.

При появлении на дисплее телефона изображения  означает, что пришло новое SMS сообщение.

На заметку:

Не все GSM сети поддерживают отправку и прием SMS сообщений.

5.1.1 Новое сообщение

Данный раздел позволяет создать новое SMS или MMS сообщение и отправить сообщение по нужным адресам.

1. Выберите [**Новое сообщение**] в меню [**Сообщения**].
2. Выберите тип сообщения – SMS или MMS
3. Для создания сообщения можно воспользоваться любым методом ввода текста.

4. Если вы выбрали SMS – введите текст сообщения, нажмите [**Опции**] и выберите [**Выполнено**]. Выберите один из следующих режимов:
 - 1) **Отправить.** После отправки SMS в этом режиме копия отправленного сообщения не сохраняется в телефоне.
 - 2) **Отправить и сохранить.** Сообщение будет и отправлено и сохранено.
 - 3) **Сохранить.** Сообщение будет только сохранено. Отправить его позже можно из папки Черновики.
 - 4) **Отправить многим.** Возможна отправка сообщения 10 получателям.
 - 5) **Отправить группе.** Можно отправить сообщение группе. Для этого выберите группу из Телефонной книги.
5. Можно самостоятельно ввести номер телефона получателя или воспользоваться поиском в Телефонной книге или по записям последних вызовов.
6. После ввода номера (номеров) и нажатия клавиши меню **ОК** на дисплее отобразится статус отправки сообщения.

На заметку:

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное SMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации.

Если вы выбрали тип нового сообщения – MMS:

MMS - это полноценное мультимедийное сообщение в котором кроме текста может содержаться картинки, видео или звуки.

1. Ввести номер (адрес электронной почты) получателя, получателя копии и получателя скрытой копии, напишите тему сообщения и текст внутри него. Номер (адрес электронной почты) можно вводить самостоятельно или из Телефонной книги.

После этого нужно добавить мультимедиа контент в тело письма:

Можно:

- 1) Добавить / изменить текст, переместить текст.
 - 2) Добавить, изменить, переместить изображение.
 - 3) Добавить, изменить, переместить аудиофайл.
 - 4) Добавить слайд с новыми вложениями.
 - 5) Просмотреть созданное MMS сообщения.
 - 6) Установить время отображения каждого слайда, входящего в состав MMS-сообщения.
2. После того, как сообщение будет написано, нажмите клавишу меню **[Опции]** и затем **[Готово]**. Доступны следующие опции:

- 1) **Отправить.** Сообщение будет отправлено, но его копии в памяти телефона не сохранится.
 - 2) **Отправить и сохранить.** Сообщение будет отправлено и сохранено.
 - 3) **Сохранить в черновики.** Сообщение будет только сохранено. Оно может быть отправлено позже.
 - 4) **Опции отправки.** Можно установить срок актуальности (действия) сообщения, отчет о доставке и отчет о прочтении, а так же, приоритет.
 - 5) **Выход.** Выход из режима создания сообщения. Можно сохранить редактируемое сообщение.
3. После выбора режима отправки сообщения телефон перейдет в режим отправки и отобразит статус отправки сообщения.

На заметку:

Если во время набора сообщения происходит входящий вызов, то набранное MMS сообщение будет сохранено. Таким образом, после окончания разговора можно продолжить набор текста сообщения без каких-либо потерь информации..

5.1.2 Входящие

В данной папке находятся все поступившие SMS и MMS сообщения. При получении нового сообщения телефон проигрывает предупреждающий сигнал.

В режиме просмотра входящего сообщения нажмите клавишу меню [**Опции**], чтобы воспользоваться следующими функциями:

1. **Ответить.** Позволяет ответить на входящее сообщение.
2. **Переслать.** Отправить выбранное сообщение другому адресату
3. **Удалить.** Позволяет удалить данное сообщение.
4. **Удалить все.** Позволяет удалить все входящие сообщения.
5. **Извлечь номер.** Позволяет позвонить по номеру, с которого пришло сообщение или внести этот номер в Телефонную книгу.
6. **Использовать URL.** Позволяет автоматически открыть WAP браузер для просмотра страницы или загрузки контента с данного URL. Для этого необходимо предварительно настроить WAP браузер и активировать услугу WAP-GPRS.
7. **Сохранить объекты.** Позволяет сохранить объекты из MMS входящих сообщений.
8. **Чат.** Открыть комнату для переговоров с собеседником.
9. **Дополнительно.** Позволяет копировать или переместить выбранное сообщение в память SIM-карты или телефона, а так же скопировать или переместить все сообщения в другую память (SIM-карты или телефона)

5.1.3 Исходящие

В данной папке размещены неотправленные сообщения.

С сообщениями в этой папке доступны следующие действия:

Отправить, Изменить, Удалить, Удалить все, Извлечь номер, Использовать URL, а также, дополнительные действия.

5.1.4 Отправленные

В данной папке находятся все отправленные сообщения. Выбрав опции сообщения вы можете сделать аналогичные действия папке *Исходящие*.

5.1.5 Черновики

В данной папке находятся неотправленные сообщения, когда после ввода текста была выбрана команда **Сохранить**.

5.1.6 Удалить папку

Выберите данное меню для очистки любой из папок пункта сообщения.

5.1.7 Шаблоны

Для создания нового SMS\MMS сообщения можно использовать готовые шаблоны. Например, "Перезвоните мне позже," "Может, поужинаем"

вместе", "Как Ваши дела?" и т.д. Можно создать и добавить свой шаблон.

5.1.8 Установки

В этом пункте меню можно просмотреть и отредактировать настройки "Профилей", "Общие настройки", просмотреть заполнение "Памяти".

Установки SMS сообщений:

5.1.8.1 Профили

Настройки профиля зависят от Вашего оператора.

На заметку:

В этом пункте меню Вы можете изменить:

Название профиля.

Номер центра. Этот номер можно узнать у оператора.

Период действия. Позволяет установить срок актуальности сообщений - максимальный, 1 час, 12 часов, 1 день, 1 неделя.

Тип сообщения. Текст, Факс, E-mail.

5.1.8.2 Общие настройки

В данном меню доступны следующие настройки:

1. Отчет о доставке SMS
2. Блокировать пересылку SMS

Данный пункт меню позволяет заблокировать возможность пересылки сообщений другим абонентам.

Нажмите левую клавишу меню чтобы включить или выключить данную опцию.

(*Пожалуйста, уточните у оператора поддержку данной функции)

5.1.8.3 Память

Показывает состояние памяти, выделенной для SMS сообщений на SIM-карте и в телефоне.

5.1.8.4 Выбор память

Выберите память для сохранения сообщений по умолчанию.

5.1.8.5 Канал связи

Определите канал приема\отправки SMS сообщений по умолчанию: GPRS приоритет, GSM приоритет (выбран по умолчанию), Только GPRS, Только GSM.

Установки MMS сообщений:

С помощью данного меню можно установить общие параметры для мультимедиа сообщений. Это сделает работу с данным сервисом более комфортным. Дополнительно, можно настроить параметры отправки и приема сообщений.

1. Отправка

Параметры необходимые для отправки MMS сообщений.

1) Период действия.

Можно выбрать период, в течении которого сервер будет пытаться доставить Ваше сообщение

- (1) Максимальный: максимальный период, определен оператором.
- (2) 1 неделя.
- (3) 1 день.
- (4) 12 часов.
- (5) 1 час.

2) Отчет о доставке

Телефон отобразит состояние доставки сообщения.

- (1) Включить.
- (2) Выключить.

3) Отчет о прочтении.

Получать или нет отчет о прочтении сообщения от каждого из получателей.

- (1) Включено.
- (2) Выключено.

4) Приоритет.

- (1) Высокий.
- (2) Средний.
- (3) Низкий.

5) Время слайда.

Можно установить время, в течение которого будет воспроизводиться каждый слайд.

6) Время доставки.

Можно установить время, в течение которого телефон будет пытаться отправить сообщение.

- (1) Сразу же.
- (2) В течение 1 часа.
- (3) За 12 часов.
- (4) за 24 часа.

2. Загрузка.

Настройте этот параметр для автоматической или ручной загрузки MMS сообщений.

- 1) **Домашняя сеть.**
 - (1) Сразу же.
 - (2) По запросу.
 - (3) Отменить.
- 2) **Роуминг**
 - (1) Как домашняя.
 - (2) По запросу.
 - (3) Отменить.
- 3) **Отчет о прочтении.**
 - (1) По-запросу.
 - (2) Отправить.
 - (3) Никогда не отправлять.
- 4) **Отчет о доставке.**
 - (1) Включить.
 - (2) Выключить.

3. Фильтры.

Можно установить фильтры трех типов для входящих MMS:

- 1) Анонимные (Разрешить/Запретить).
- 2) Макс.размер (Кб.).
- 3) Реклама (Разрешить/Запретить).

4. Профиль.

Необходимо или выбрать профиль, соответствующий вашему оператору, или ввести новый, если нет соответствующего профиля.

Опции профиля.

- 1) **Переименовать профиль.**
- 2) **Домашняя страница.** Адрес мультимедийного центра (MMS центр).
- 3) **Профили.** Выбор GPRS профиля из списка.
- 4) **Тип связи:**
 - (1) По запросу приложений - этот тип соединения будет работать по запросам приложений через указанный в настройках IP адрес.
 - (2) Всегда - этот тип соединения будет постоянно поддерживать соединение через указанный в настройках IP адрес.

На заметку:

Постоянный тип соединения увеличивает энергопотребление.

- (3) HTTP: этот тип соединения будет работать через указанный в настройках адрес прокси и адрес порта.

На заметку:

Уточните у оператора возможность использования данной функции.

- 5) **Логин** - поле для ввода логина.
- 6) **Пароль** - поле для ввода пароля.

5. Создание.

В данном пункте меню Вы можете настроить стандартные установки, которые будут использованы при создании MMS сообщений.

6. Память.

Можно проверить состояние памяти (занято / свободно).

5.2. Голосовая почта

Используя данный телефон можно пользоваться услугой оператора "Голосовая почта".

На заметку:

Голосовая почта - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора.

5.3. Информационные сообщения

Сеть может предоставлять такие информационные услуги как, информация о погоде, о такси, о ресторанах и т.д.

Телефон будет оповещать о приеме новых информационных сообщений в следующих случаях:

- 1 Когда телефон находится в режиме ожидания.
- 2 Когда включен режим приема ИС-сообщений.
- 3 Когда активизирован выбранный канал.

На заметку:

Информационные сообщения - функция сети. Необходимо уточнить ее доступность у Вашего оператора .

Доступны следующие опции:

5.3.1 Получение

Можно включить/выключить данную функцию.

5.3.2 Чтение сообщений

Можно читать приходящие ИС сообщения (о погоде и т.д.).

5.3.3 Язык

Можно выбрать язык, на котором будут приходить ИС сообщения. Количество поддерживаемых языков зависит от SIM карты.

5.3.4 Канал

Можно менять список каналов, используя функции Выбрать, Добавить, Изменить и Удалить. Количество наименований зависит от SIM карты.

На заметку: Для получения более подробной информации следует обратиться к оператору.

6. Мультимедиа

В этом разделе меню можно управлять камерой, аудио плеером, писать свою музыку и делать записи на диктофон.

6.1. Фотокамера

В телефон встроена 3 мегапиксельная камера (сенсор CMOS), которая позволяет производить фотосъемку с автофокусировкой.

Доступ к режиму съемки возможен, как из меню, так и с помощью клавиши быстрого доступа.

1. Создание фотографий и их сохранение

Для того, чтобы сделать и сохранить фотографии необходимо соблюдать следующий порядок действий.

- 1) В меню выбрать режим [**Фотокамера**].
- 2) На дисплее телефона будет отображаться изображение, получаемое с камеры в режиме реального времени.
- 3) Используя навигационную клавишу можно воспользоваться функцией телеобъектива.
- 4) При нажатии боковой или центральной клавиши можно сделать снимок.
- 5) Для сохранения сделанной фотографии необходимо нажать клавишу меню [**Сохранить**].
- 6) Если вы хотите отправить сделанную фотографию через MMS сообщение, нажмите среднюю часть навигационной клавиши.

7) Сохраненную фотографию можно просмотреть.

2. Использование клавиш в меню камеры

Навигационная клавиша.

1) В режиме предпросмотра:

- (1) Настройка яркости (левая и правая навигационные клавиши). При нажатии на правую часть навигационной клавиши изображение станет светлее, при нажатии на левую - темнее.
- (2) Режим телеобъектива (верхняя и нижняя часть навигационной клавиши). В режиме просмотра фотографий, данные клавиши позволяют увеличить или уменьшить изображение
- (3) Сделать снимок – нажмите на центральную навигационную клавишу или на боковую клавишу быстрого вызова камеры.

Функциональные клавиши

Можно воспользоваться дополнительными функциями, воспользовавшись следующими клавишами.

- 1) [**Опции**] (левая клавиша меню) для доступа в меню "Опций".
- 2) [**Назад**] (правая клавиша меню) – если требуется возвратиться к предыдущему меню.

Буквенно-цифровые клавиши

Можно изменить настройки камеры, используя буквенно-цифровые клавиши.

Клавиша	Настройки
1	Эффекты
2	Баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы)
3	Вспышка (включено/выключено)
4	Таймер (5,10, 15 сек.)
5	Мультисъемка (1, 3, 5 кадров)
6	Качество (низкое, нормальное, высокое).
7	Размер изображения
8	Режим съемки
#	Переключение режима фото и видео съемки.
0	Переход в режим видеокамеры
*	Переключение дисплея

3. Опции

При нажатии клавиши меню [**Опции**], можно перейти в режимы установок камеры.

1) Настройка режимов камеры

- (1) **Просмотр.** Просмотр и различные действия над сделанными ранее фотографиями.
- (2) **Параметры.** Установка режимов работы камеры - вспышка (включено/выключено), звук, экспозиция (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4), мультисъемка, таймер частота освещения (60Hz/50Hz).
- (3) **Изображение.** Задание качества и размеров изображения. Доступные размеры – 2048x1536, 1152x1536, 1280x1024, 480x640, 240x320 пикселей. Качество изображения - низкое, нормальное, высокое.

На заметку:

Необходимо помнить, что чем больше размер и чем лучше качество фотографии, тем больше места фотография занимает в памяти телефона или в памяти микро-SD карты.

- (4) **Баланс белого.** Выберите одну из следующих опций: авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы,
- (5) **Режим съемки.** Выберите Авторежим, макро, ночной режим. Очень важно использовать макрорежим для получения хороших фотографий при съемке с маленьких расстояний.
- (6) **Эффекты.** Выбор эффектов при создании фотографии.
 - Без эффектов,
 - Черно-белый,
 - Ретро,

- Ретро - зеленый,
- Ретро - синий,
- Цветная инверсия,
- Черно-белая инверсия,
- Черная доска,
- Белая доска,
- Медный рельеф,
- Голубой рельеф,
- Объемность,
- Контраст,
- Эскиз,
- Настройка 1,
- Настройка 2,
- Настройка 3.

- (7) **Рамка.** Включение режима и выбор рамки для фотографий:
- (8) **Автопортрет.** Выберите данный режим, чтобы сделать свою фотографию.
- (9) **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).
- (10) **Заводские установки.** Возврат режимов работы камеры к первоначальным.

2) Режим просмотра

- (1) **Просмотр.** Просмотр сделанных и сохраненных в альбоме фотографий.
- (2) **Информация.** Дополнительные сведения о выбранном графическом файле.

- 3) **Режим просмотра.** Выбор режима вывода на дисплей сделанных фотографий - Список / Картинки.
- 3) **Переслать.** Сохраненные фотографии можно использовать в качестве обоев, заставки, анимации, поместить в телефонную книгу, передать по MMS, или Bluetooth.
- 4) **Переименовать.** Переименование выбранной фотографии.
- 5) **Удалить.** Удалить выбранную фотографию.
- 6) **Удалить все.** Очистить фотоальбом.
- 7) **Сортировать.** Произвести сортировку всех фотографий, сохраненных в фотоальбоме по:
 - имени,
 - типу,
 - времени,
 - размеру,
 - выключить.
- 8) **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).

6.2. Изображения

Просмотреть все сделанные фотографии можно воспользовавшись разделом меню [**Мультимедиа**] – [**Изображения**]. На дисплей будет выведено изображение, а также имя и размер файла.

Доступны опции, описанные в разделе "Режим просмотра".

6.3. Видео

Встроенная камера, может работать в режиме видеосъемки.

Доступны два пункта меню: **Видеокамера:**

При нажатии клавиши меню [**Опции**] доступны следующие функции:

1. **Установки камеры.** Установка режимов работы видеокамеры - баланс белого (авто, дневной цвет, свет от лампы накаливания, свет от лампы освещения, облачно, свет от вольфрамовой лампы), экспозиция (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4), ночной режим (включен/выключен) частота освещения (60Hz/50Hz).
2. **Установки видео.** Выбор параметров записи – качество видеоролика, максимальный размер видеофайла, задание ограничения времени записи, запись звукового сопровождения, выбор кодека.
3. **Эффекты.** Выбор эффектов при создании видеоролика.
 - Обычный,
 - Черно-белый,
 - Ретро,
 - Ретро - Зеленый,
 - Ретро - Синий,
 - Цветная инверсия,
 - Черно-белая инверсия,
 - Черная доска,
 - Белая доска,
 - Медный рельеф,
 - Голубой рельеф,

- Объемность,
 - Контраст,
 - Эскиз.
4. **Место сохранения.** Выбор памяти для сохранения фотографий. Доступно – память телефона, микро-SD карта (при ее наличии).
 5. **Заводские установки.** Возврат режимов работы видеокамеры к первоначальным.

Второй пункт меню - **Видеоальбом:**

Вы можете просматривать файлы с расширением 3GP и MP4 используя видео плеер.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр.**
2. **Переслать.** Использовать выбранный файл для скринсейвера, телефонной книги или передать его через MMS или Bluetooth.
3. **Переименовать.**
4. **Удалить.** Удаление выделенного файла.
5. **Удалить все.** Удалить сразу все видео файлы.
6. **Сортировать.** Сортировка файлов по имени, типу, размеру, дате создания.
7. **Положение экрана.** Выберите горизонтальное или вертикальное положение экрана для воспроизведения видеороликов. Вы можете изменить размер и положение экрана, нажав клавишу * во время воспроизведения.

6.4. Фоторедактор

Выберите данный пункт меню или, с помощью навигационных клавиш выберите из памяти телефона или микро-SD карты нужный файл , далее - клавишу меню [**Опции**] и выберите пункт меню **Изменить** для редактирования фотографий и изображений.

- 1) **Редактор**
- 2) **Основной экран**
- 3) **Внешний экран**

Функция [**Редактор**] позволяет использовать различные эффекты с оригинальным размером изображения.

Функции [**Основной экран**] и [**Внешний экран**] позволяют вырезать нужную часть из выбранного графического файла – строго по размеры основного или внешнего экрана, и изменить его, с помощью встроенного графического редактора.

- 1) **Сохранить как.** Можно сохранить рисунок до 5 раз под разными именами.
- 2) **Эффекты.** 13 предустановленных эффектов для обработки файла изображения.
- 3) **Рамки.** 10 предустановленных рамок. При выборе нужной рамки она накладывается поверх редактируемого изображения.
- 4) **Иконки.** 18 цветных иконок, которые можно размещать в любом месте редактируемого изображения.
- 5) **Текст.** Ввод текста на редактируемое изображение.

- 6) **Изображение.** Настройка параметров яркости, контраста, насыщенности, тона редактируемого изображения.
- 7) **Разворот.** Создание зеркального отражения редактируемого изображения.
- 8) **Растянуть файл.** Изменение размера файла до размеров дисплея.
- 9) **Помощь.**

6.5. Аудио плеер

На телефоне можно прослушивать файлы с аудиозаписями (файлы с расширением MP3, MIDI, WAV), используя музыкальный плеер.

Есть два способа включения музыкального плеера:

1. Когда телефон находится в режиме ожидания нажать на нижнюю навигационную клавишу.
2. Нажав и удерживая среднюю клавишу Пуск на внешнем экране.

Для просмотра музыкальных композиций, включенных в список воспроизведения необходимо нажать клавишу меню [**Список**]. Для воспроизведения необходимо нажать среднюю часть навигационной клавиши.

При переходе в [**Список**] доступны следующие опции:

- 1) **Воспроизведение.** Начинается воспроизведение аудио файлов из списка.

- 2) **Информация.** На дисплей телефона выводится следующая информация о выбранном музыкальном файле – имя файла, формат записи, качество записи, размер и продолжительность воспроизведения.
 - 3) **Сделать мелодией.** Назначить выбранный файл в качестве сигнала о входящем вызове.
 - 4) **Добавить.** Добавить новые файлы и каталоги с файлами в список воспроизведения. Эта функция доступна, если автоматическое создание проигрываемого списка выключено.
 - 5) **Удалить.** Удалить выбранный файл из списка воспроизведения.
 - 6) **Удалить все.** Очистить список воспроизведения.
 - 7) **Сортировать.** Произвести сортировку списка воспроизведения.
 - 8) **Установки:**
 - (1) **Список музыки.** Выбор места хранения файлов для воспроизведения.
 - (2) **Автосоздание списка.** Включение / выключение режима автоматического обновления списка воспроизведения.
 - (3) **Оформление.** Выбор темы оформления проигрывателя. Доступно 3 темы.
 - (4) **Повтор.** Включение / выключение режима повтора воспроизведения.
 - (5) **Произвольный порядок.** Включение / выключение режима произвольного выбора файла из списка для воспроизведения.
-

- (6) **Фоновый режим.** Включение / выключение фонового режима. При включенном фоновом режиме воспроизведение файлов из списка будет продолжаться при другом использовании телефона (кроме разговора).
- (7) **Эквалайзер.** Доступны следующие 8 предустановок:
- Стандарт,
 - Низкие частоты,
 - Танцы,
 - Классика,
 - Высокие частоты,
 - Вечеринка,
 - Поп,
 - Рок.
- (8) **Скорость.** Выберите скорость воспроизведения композиции.
- (9) **3D эффект.** Выберите обстановку для имитации звучания.
- Нет эффекта
 - Концерт
 - Душ
 - Церковь
 - Маленькая комната
 - Опера
 - Ванная

Для создания нового списка воспроизведения из выбранного каталога:

1. В режиме Музыкального плеера нажать клавишу меню [**Список**].

2. Нажать клавишу меню [**Опции**], выбрать пункт меню [**Установки**], и выключить режим автоматического создания списка воспроизведения.
3. Выбрать пункт меню [**Добавить**] из меню [**Опции**]. Открыть меню [**Мои файлы**]. С помощью навигационных клавиш, выбрать желаемые каталоги или файлы для списка воспроизведения.
4. Нажать клавишу меню [**Опции**] и пункт меню [**Выбрать**]. Музыкальные файлы из указанных каталогов будут добавлены в список воспроизведения.

6.6. Диктофон

Телефон позволяет производить запись звука в файлы форматов AMR или WAV.

Выберите расположение существующей записи или папку, где будет создана новая запись:

- 1) **Телефон.**
- 2) **Карта памяти.**

Если в памяти имеются файлы диктофонных записей, то доступны следующие 8 опций:

- 1) **Запись.** Начать новую запись.
- 2) **Прослушать.**
- 3) **Добавить.** Продолжение записи в выбранный файл.
- 4) **Переименовать.**
- 5) **Удалить.**
- 6) **Удалить все.**

- 7) **Установки.**
 - (1) Выбор места хранения диктофонных записей – память телефона / микро-SD карта.
 - (2) Выбор формата файлов диктофонных записей (AMR / WAV).
- 8) **Переслать.** Добавить мелодию в список мелодий, или переслать её через MMS или Bluetooth.

6.7. FM-Радио

Функция FM радио делает ваш мобильный телефон портативным радио приемником. Встроенный радио модуль позволяет слушать стерео радио передачи. Для прослушивания радио, необходимо всегда подключать к телефону наушники, они используются как антенна.

Прослушивание радио

Подключите наушники к телефону. При входе в главное меню радио, отображается стандартная частота. Радио по умолчанию отключено.

Основные элементы меню:

- 1) Имя канала: отображается имя канала, присвоенное пользователем.
- 2) Частота: текущая радиочастота приемника
- 3) Шкала: отображается текущая позиция на шкале FM-радио диапазона.
- 4) Громкость: 7 уровней громкости радио. С помощью боковых клавиш вверх и вниз - увеличивайте и уменьшайте громкость, соответственно.

- 5) Быстрый поиск: нажмите верхнюю часть навигационной клавиши, чтобы настроиться на ближайшую частоту с хорошим уровнем сигнала.
- 6) Запись: нажмите центральную навигационную клавишу для включения\выключения радио
- 7) Питание: нажмите нижнюю часть навигационной клавиши для включения\выключения радио.
- 8) Увеличение частоты: нажмите правую часть навигационной клавиши для увеличения частоты радиоприемника
- 9) Уменьшение частоты: нажмите левую часть навигационной клавиши для уменьшения частоты радиоприемника

Опции: Нажмите левую клавишу меню, для того, чтобы перейти в опции FM радио приемника

- 1) **Список каналов:** в данном меню хранятся до 9 сохраненных каналов.
- 2) **Ручной режим:** поиск нужной радиостанции вручную. Если вы желаете сохранить найденный канал в список каналов, нажмите и удерживайте любую клавишу от 1 до 9 – для сохранения канала под выбранным вами номером.
- 3) **Авто-поиск:** автоматический поиск каналов
- 4) **Установки**
 - Фоновый режим
 - Оформление
 - Громкая связь
 - Формат записи (WAV \ AMR)

- Место сохранения (Телефон \ Карта памяти)

- 5) **Запись:** для того чтобы начать запись выбранного радиоканала, нажмите центральную навигационную клавишу @ . В правой части экрана вы увидите значок, подтверждающий запись радиоэфира.
- 6) **Продолжить запись:** позволяет дополнить уже сохраненную запись в AMR формате. Данная функция появляется только при наличии хотя бы одного сохраненного файла
- 7) **Мои запись:** перечень имеющихся доступных файлов.
- 8) **Расписание FM записей**

Расписание FM-записей

В этом пункте меню вы можете сохранить до 4 каналов в нужное вам время по таймеру.

Опции: Включить\Выключить

Дата \ Время: введите дату и время начала записи.

Повтор: (один раз, каждый день, выбрать дни, каждую неделю, каждый месяц) установите повторяемость задачи.

Установки: ручной ввод, список каналов

Запись: Выберите формат AMR\WAV, место сохранения и файл для записи.

После завершения всех настроек, нажмите правую клавишу меню **ОК** для сохранения изменений.

7. Установки

В данном пункте меню собраны все основные установки режимов работы телефона, такие как, настройки вызова, настройки дисплея, настройки сети, настройки безопасности и т. д.

7.1. Стандартные

В этом меню можно изменить такие параметры как, звук, установки дисплея, время и дату, система ввода текста и т.д.

7.1.1 Профили

Этот раздел предназначен для настройки типа вызова, звука и подсветки в зависимости от условий эксплуатации телефона.

Выберите профиль, который больше подходит для текущего момента, и выберите [**Включить**] для его активации или [**Настроить**] для настройки.

Настраиваемые опции:

1. Звуки

Можно установить звуки для следующих событий:

(1) **Входящий вызов**

Эта опция позволяет выбирать различные мелодии и звуки для использования в качестве сигнала о входящем вызове. Можно использовать композиции, полученные с помощью MMS сообщений или WAP, загруженные на микро-SD карту или в память через USB кабель или Bluetooth.

Телефон будет воспроизводить выделенную композицию.

(2) **Звук сообщения**

Можно выбрать любой из доступных тонов, тишину, или свою мелодию для сигнала о новом сообщении.

(3) **Будильник**

Выберите звук или мелодию, которая будет воспроизводиться при срабатывании будильника. Можно использовать стандартные или загруженные мелодии, а также мелодии, хранящиеся в памяти телефона или на микро-SD карте

(4) **Звук клавиш**

Звук, издаваемый при нажатии клавиш:

- Без звука. При нажатии на клавиши никаких звуков не будет.
- Клик. При нажатии клавиши будет слышен щелчок.
- Тон. При нажатии клавиши будут воспроизводиться тональные звуки.
- Бластер: При нажатии на клавиши будет воспроизводиться звук, похожий на звук бластера.

(5) **Включение телефона**

Можно выбрать любую из двух мелодий или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при включении телефона.

(6) **Выключение телефона**

Можно выбрать любую из двух мелодий или тишину. Выбранная мелодия будет воспроизводиться при выключении телефона.

(7) **Открытие флипа**

Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину. Выбранный сигнал будет воспроизводиться при открытии телефона.

(8) **Закрытие флипа**

Можно выбрать любой из доступных тонов или тишину. Выбранный сигнал будет воспроизводиться при закрытии телефона.\

2. Громкость

Данный раздел меню предназначен для установки уровня громкости для сигнала вызова, нажатия клавиш, речи собеседника во время разговора.

3. Дополнительно

Можно включить или выключить звуковую сигнализацию следующих событий:

- Внимание
- Ошибка
- Соединение с абонентом
- Завершение разговора
- Регистрация в сети
- Роуминг
- Нет сети

4. Режим сигнала

Можно выбрать способ оповещения о входящем вызове:

- **Один раз.** Звуковой сигнал будет воспроизводиться один раз.
- **Повтор.** Звуковой сигнал будет повторяться.
- **Возрастающий.** Уровень громкости звукового сигнала будет возрастать, начавшись с минимального.

5. Тип сигнала

Вы можете изменить тип сигнала следующим образом:

- **Только мелодия:** при входящем вызове будет воспроизводиться звуковой сигнал, установленный в меню Звуки\Входящий вызов.
- **Виброрежим:** будет работать только вибро-вызов без звука.
- **Мелодия+Вибро:** будут работать одновременно и вибро-вызов и звуковой сигнал.
- **Вибро->Мелодия:** сначала будет включен вибро-вызов, а затем, звуковой сигнал.
- **Без звука:** только световая индикация входящего вызова

7.1.2 Дисплей

Можно изменить следующие настройки дисплея:

2. Основной экран.

В данном меню доступны следующие опции:

- 1) **Приветствие.** Данный пункт позволяет включить / выключить вывод текста на дисплей телефона во время его включения и отредактировать введенный текст.
- 2) **Баннер.** Баннер – это небольшое сообщение, цвет, содержание и месторасположение которого, можно настроить в этом меню
- 3) **Обои.** Выберите обои для основного экрана из 10 различных изображений, предустановленных производителем в пункте меню **Стандартные** или отойдите меню **Загруженные**, чтобы выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен.
- 4) **Скринсейвер.** Установите заставку, которая будет отображаться на экране через 5 – 60 сек. после последнего нажатия на любую клавишу.
- 5) **Оформление.** Выберите одну из трех цветовых схем меню.
- 6) **Подсветка.** Выберите время длительности подсветки экрана и клавиатуры – от 10 до 60 секунд.
- 7) **Информация.** Выберите тип информации, который будет отображаться на основном экране в режиме ожидания, доступны следующие режимы:
 - Пусто (отображаются только обои)
 - Аналоговые часы
 - Большой календарь

- Маленький календарь

- 8) Цвет цифр.** Выберите цвет цифр и фона, которые будут использованы при наборе номера любого телефона.

3. Внешний экран.

В данном меню доступны следующие опции:

- 1) Баннер.** Функция аналогичная функции основного экрана.
- 2) Обои внешнего экрана:** Выберите обои для внешнего экрана из 10 различных изображений, предустановленных производителем в пункте меню **Стандартные** или отойдите меню **Загруженные**, чтобы выбрать картинки или фотографии из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер изображения ограничен
- 3) Аналоговые часы.** Выберите – отображать или нет аналоговые часы на внешнем экране телефона.

4. TV-выход.

Используйте данное меню для просмотра фотографий и видеороликов на экране телевизора с помощью мобильного телефона. Подключите TV-out кабель, входящий в комплект поставки, в телефон и в аудио и видео вход телевизора. Далее, выберите формат изображения – PAL (выбран по умолчанию) или NTSC, а также, режим воспроизведения звука –

только телевизор или телефон и телевизор и нажмите ОК для сохранения настроек.

Дополнительные параметры изображения (Y,U,V) вы можете настроить в меню TV-выход\Параметры.

5. Включение телефона.

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его включения.

- 1) **Стандартные.** 9 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

6. Выключение телефона

В данном разделе можно выбрать изображение или анимацию, которая будет воспроизводиться на дисплее телефона во время его выключения.

- 1) **Стандартные.** 9 различных рисунков и анимаций, предустановленных производителем.
- 2) **Загруженные.** Можно выбрать картинки и анимации из загруженных и сохраненных файлов в памяти телефона или микро-SD карты. Размер ограничен.

7.1.3 Язык

Выбор языка интерфейса меню.

Доступны следующие языки:

- English (английский);
- Русский.
- Украинский (опционально)

7.1.4 Время и дата

Установка времени и даты.

2. Часовой пояс

Можно выбрать часовой пояс, в котором живете.

3. Установить

Введите время и дату:

- 1) **Час:Мин.** Поле для ввода времени.
- 2) **Год/Месяц/День:** Поле для ввода даты.
- 3) В зависимости от текущей даты включите / выключите "**Летнее время**".

Нажмите [**Ок**], чтобы сохранить параметры.

4. Формат

Можно выбрать удобный формат отображения времени и даты.

- 1) **Формат времени:**
 - 24-часовой;
 - 12-часовой.
- 2) **Формат даты:**
 - Год/Месяц/День (пример: 2006/05/25);
 - Год-Месяц-День (пример: 2006-05-25);
 - Месяц/День/Год (пример: Май 25, 2006);

День/Месяц/Год (пример: 25-Май-2006).

7.1.5 Вид меню

Можно выбрать вид отображения меню – книга или матрица.

7.1.6 Режим полета

Выберите один из трех доступных режимов работы радио модулей телефона. В режиме полета отключены все приемо-передающие модули телефона – такие как GSM блок, Bluetooth блок, FM радио.

В режиме полета невозможно сделать исходящий вызов или принять входящий вызов.

7.1.7 Метод ввода

Выберите метод ввода, который будет использован по умолчанию.

7.2. Опции вызова

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что Ваша сеть поддерживает их.

7.2.1 ID абонента

Во время исходящего вызова сеть оператора запрашивает номер телефона с которого он производится. Можно разрешить или запретить данную операцию. Доступны следующие опции:

1. **Задается сетью.**
2. **Скрывать ID.** Если Вы не хотите, чтобы был виден Ваш телефонный номер, то выберите этот пункт.
3. **Отображать ID.** При исходящем вызове Ваш номер будет передан абоненту.

На заметку:

Не все сети дают возможность изменять перечисленные настройки. Если ID скрыт, могут появиться ограничения на исходящую связь

7.2.2 Ожидание вызова

Эта услуга сети позволяет не пропустить второй входящий вызов (в то время, когда Вы уже разговариваете).

Доступны следующие опции:

- **Включить.**
- **Выключить.**
- **Статус.** Отображает текущий статус использования данной услуги.

7.2.3 Переадресация

Эта услуга сети позволяет переадресовывать входящие вызовы на указанный номер с учетом следующих условий:

1. **Все голосовые вызовы.** Все голосовые вызовы будут переадресованы.
2. **Если нет сети.** Если телефон выключен или вы находитесь все зоны действия сети, все входящие в

эти моменты вызовы будут переадресованы на указанный номер.

3. **Если нет ответа.** Если нет ответа на входящий вызов в течение заданного времени, происходит переадресация на указанный номер.
4. **Если занято.** Если Ваш номер занят (вы ведете разговор), входящий вызов будет переадресован.
5. **Все вызовы данных.** Все вызовы для передачи данных будут переадресованы.
6. **Отменить все.** Отменяет все ранее установленные переадресации.

Следующие опции доступны для каждого из перечисленных режимов:

1. **Включить.** Активировать выбранный пункт меню.
2. **Отключить.** Выключить выбранный пункт меню.
3. **Статус.** Отображает текущий статус этой услуги.

7.2.4 Запрет вызова

Телефон позволяет воспользоваться сетевыми функциями по установке ограничений на исходящие и на входящие вызовы.

1. **Исходящие вызовы**
2. **Международные вызовы**
3. **Международные кроме домашней сети**
Если Вы находитесь за границей, Вы можете звонить только на номера текущей страны и в страну, где Вы заключали договор с оператором.

4. Входящие вызовы

5. В роуминге

6. Отменить все

7. Изменить пароль

7.2.5 Ежеминутный сигнал

При включении этой функции в динамике телефона будут раздаваться сигналы таймера во время разговора. Опции:

- **Выключить.**
- **Один раз.**
- **Периодический.**

7.2.6 Способ ответа

Этот раздел позволяет выбрать способ ответа на входящий вызов.

Доступны следующие опции:

- **Активный флип.** На входящий вызов можно ответить открытием флипа телефона.
- **Любая клавиша.** Можно ответить на входящий вызов нажатием на любую клавишу меню кроме красной клавиши завершения разговора.

7.2.7 Повторный набор

При включении этой функции будет осуществляться авто набор номера 10 раз в том случае, когда:

- Набранный Вами номер не отвечает или Ваш телефон сбрасывает звонок.
- Нажата клавиша соединения на гарнитуре.

7.3. Сеть

Эти настройки являются функцией сети. Убедитесь, что ваша сеть поддерживает их.

7.3.1 Выбор сети

Вы можете выбрать сеть сами или это будет осуществляться автоматически.

На заметку:

Вы можете поменять сеть лишь в том случае, если у Вас открыт роуминг и соглашение на изменение сети.

Доступны следующие функции:

- **Новый поиск.** Подключение к другой сети (роуминг) осуществляется автоматически.
- **Ручной режим.** Телефон найдет доступные сети и Вы сами выберете подходящую.
- **Режим работы.** Ручной или автоматический поиск сети.

7.3.2 Известные сети

Отобразится список известных сетей.

Доступны следующие Опции:

1. Список

Укажите сеть из списка и нажмите [**Ок**]

2. Добавить сеть.

- 1) **МСС/МНС.**
- 2) **Приоритет.** Установка приоритета для вновь вводимой сети.

3. Приоритет

Изменение приоритета сети с помощью правой и левой навигационных клавиш.

4. Удалить

Вы можете удалить имеющиеся списки.

7.3.3 GPRS соединение

- **По запросу.** Активизация GPRS соединения только по требованию доступа к данной услуге при передаче/приеме MMS, WAP и т.д.
- **Всегда** GPRS соединение активно постоянно.

На заметку:

Режим "Всегда" увеличивает энергопотребление

7.4. Безопасность

Всего на телефоне доступны 7 типов настроек безопасности. Они необходимы для того, чтобы Вашим телефоном не смогли воспользоваться посторонние люди.

7.4.1 Запрос PIN кода

SIM карты защищены PIN кодом. Для разблокировки достаточно набрать правильный PIN код при включении телефона.

7.4.2 Защита телефона

Вы можете защитить ваш телефон специальным паролем на его использование только с вашей SIM-картой. Если в него будет установлена другая SIM карта – телефон запросит пароль.

7.4.3 Блокировка телефона

Вы не сможете совершить вызов, не набрав пароль. Пароль по умолчанию 1111.

7.4.4 Блокировка клавиш

Для исключения случайного нажатия клавиш клавиатуры существует автоматическая блокировка. Если необходимо ответить на вызов, необязательно разблокировать клавиатуру.

Доступные опции:

- **Отключить,**
- **5 сек,**
- **30 сек,**
- **1 мин,**
- **5 мин,**

Чтобы разблокировать клавиатуру достаточно нажать клавишу меню [**Разблокировать**] и #.

7.4.5 Фиксированный набор

Когда включена функция списка фиксированного набора (СФН), можно звонить только на те номера, которые внесены в этот список. Для того чтобы набрать номер, не входящий в этот список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

Доступны следующие функции:

1. **Просмотр и редактирование.** Можно просмотреть и изменить запись СФН после введения PIN2.
2. **Добавить.** Можно добавить запись СФН запись после введения PIN2.
3. **Удалить.** Можно удалить запись СФН после введения PIN2.
4. **SMS.** Можно отправить SMS на номера, находящиеся в СФН.

7.4.6 Запрет вызова

Когда включена функция запрета вызовов можно звонить только на те номера, которые не внесены в список. Для того чтобы набрать номер, входящий в список, необходимо ввести PIN2. Если SIM карта не поддерживает PIN2, то эта функция недоступна.

7.4.7 Изменить пароль

Чтобы ввести новый пароль необходимо набрать старый пароль, затем ввести новый.

На заметку:

Первоначальный пароль - "1111" Для безопасности необходимо его заменить. Если Вы забыли пароль, обратитесь в службу поддержки.

7.5. Bluetooth**7.5.1 Активизация**

Включение/Выключение Bluetooth.

7.5.2 Поиск гарнитуры

Поиск Bluetooth гарнитур.

7.5.3 Мои устройства

В данном разделе меню можно:

1. **Подключить.** Подключение к найденному устройству.
2. **Переименовать.** Изменять имена ранее подключенных Bluetooth устройств.
3. **Удалить.** Удалить ранее подключенное устройство
4. **Удалить все.** Удалить все ранее подключенные устройства.
5. **Список сервисов.** Отобразить список сервисов, поддерживаемых между вашим телефоном и найденным устройством.
6. **Новый поиск.** Поиск новых Bluetooth устройств.

7.5.4 Подключенные устройства

Список устройств, подключенных и используемых в настоящий момент.

7.5.5 Установки

1. Видимость

Включено. Телефон могут найти другие Bluetooth устройства.

Выключено. Телефон не видим для других Bluetooth устройств.

2. Имя устройства

Позволяет просматривать и редактировать имя телефона, видимое для других Bluetooth устройств.

3. Идентификация

Запрос пароля при подключении новой гарнитуры.

4. Аудио-канал

Выберите устройство, на котором будет осуществляться разговор при входящем вызове: Гарнитура или Телефон.

5. Передача данных

Выберите общую папку, для доступа с других Bluetooth устройств – куда вы можете сохранять любые файлы. И укажите права доступа для этой папки с других устройств – Полный доступ или Только чтение.

7.5.6 Информация

Данный пункт меню отображает техническую информацию о Bluetooth чипе телефона.

7.6. Заводские установки

При необходимости можно восстановить заводские установки телефона.

В этом случае не будут удалены загруженные объекты и записи Телефонной книги. Для сброса всех установок необходимо ввести пароль телефона.

8. Услуги

Это меню позволяет пользоваться сервисами передачи данных SIM-карты и WAP.

8.1. SIM-меню

Внимание: Наличие данного пункта меню и его структура зависят от типа SIM-карты. SIM-меню позволяет пользоваться дополнительными информационными услугами оператора.

8.2. Интернет

Телефон поддерживает передачу данных по протоколу - WAP (Wireless Application Protocol), что позволяет просматривать адаптированные Интернет страницы без использования компьютера.

8.2.1 Домашняя страница

Подключение к домашней странице выбранного профиля (оператора).

8.2.2 Закладки

В данный раздел в список закладок можно добавлять необходимые страницы. При наличии закладок не придется каждый раз вводить адрес нужной страницы, достаточно выбрать ее в списке закладок.

8.2.3 Последние страницы

В этом меню отображается список последних посещенных страниц.

8.2.4 Введите адрес

Ввод адреса нужной war страницы.

8.2.5 Установки

В этом меню можно настроить браузер. Необходимо выбрать профиль с помощью навигационных клавиш. Для корректировки установок профиля доступны следующие опции:

- 1) **Профиль.** Выбор профиля из предустановленных, изменение установок выбранного профиля, ввод нового профиля.
 - (1) **Имя профиля.** Ввод и редактирование имени профиля.
 - (2) **Домашняя страница.** Ввод и редактирование адреса домашней страницы.
 - (3) **Профили.** Выбор профиля доступа к сети.
 - (4) **Тип связи.** Выбор типа подключения.
 - (5) **Логин.** Ввод и редактирование логина для доступа к сети.
 - (6) **Пароль.** Ввод и редактирование пароля для доступа к сети.
- 2) **Дополнительно.** Задание времени ожидания, разрешение отображения изображений.
- 3) **WAP Push.** Включить/Выключить.

- 4) **Очистить кэш.** Удалить из памяти последние загруженные страницы.
- 5) **Очистить временные файлы.** Удалить из памяти последние загруженные файлы.
- 6) **Сертификаты.** Список сертификатов от WAP сайтов. Доступны просмотр и удаление.

8.3. Профили

В данном разделе содержится информация о профилях доступа к сети. В случае отсутствия профиля, соответствующего настройкам Вашего оператора, необходимо произвести настройки самостоятельно.

8.3.1 GSM:

- 1) **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- 2) **Номер.** Номер дозвона.
- 3) **Логин.**
- 4) **Пароль.**
- 5) **Тип линии.** Выбор типа сетевого соединения – аналоговый или ISDN.
- 6) **Скорость.** Выбор допустимой скорости 14.4 Kbps, 9.6 Kbps и 4.8Kbps.
- 7) **DNS.** IP адрес

8.3.2 GPRS:

- 1) **Имя профиля.** Ввод имени профиля.
- 2) **APN.** Ввод адреса точки доступа для GPRS подключения.
- 3) **Логин.**
- 4) **Пароль.**

9. Мои файлы

В данном разделе можно просматривать и производить различные действия с содержимым памяти телефона и микро-SD карты.

При выборе навигационной клавишей раздела памяти (память телефона или микро-SD карта), в правом верхнем углу дисплея выводится информация о доступном и свободном объеме памяти.

9.1. Действия с содержимым выбранной памяти

Доступно 5 опции:

- 1) **Открыть.**
- 2) **Создать папку.**
- 3) **Переименовать**
- 4) **Удалить.**
- 5) **Сортировать.**

9.2. Действия над файлами

С файлами, размещенными в выбранной папке можно производить действия, в зависимости от типа файла.

Доступные опции:

- 1) **Просмотр (Прослушать, Установить).** Пункт меню зависит от типа файла. Позволяет просматривать файлы изображений и фотографий, воспроизводить видео и аудио файлы, устанавливать Java приложения.
- 2) **Переслать.** Использовать файл любым способом.

- 3) **Информация.**
- 4) **Изменить имя.**
- 5) **Копировать.**
- 6) **Переместить.**
- 7) **Удалить.**
- 8) **Удалить все.**
- 9) **Сортировать.**

9.2.1 Использование файлов

изображений и фотографий

Файлы изображений и фотографий форматов bmp, jpg, и gif могут быть использованы для:

- 1) **Просмотр.**
 - 2) **Информация.**
 - 3) **Изменить.** Изменить файл с помощью фоторедактора.
 - 4) **Переслать.** Выбранный файл можно использоваться следующим образом:
 - Установить на обои
 - Установить на обои внешнего экрана
 - Использовать как скринсейвер
 - Использовать как заставку включения \ выключения
 - Использовать в телефонной книге
 - Отправить через MMS
 - Отправить через Bluetooth
 - 5) **Детали.** Отображение дополнительной информации по файлу.
 - 6) **Переименовать**
-

- 7) **Копировать.**
- 8) **Переместить.**
- 9) **Удалить.**
- 10) **Удалить все.**
- 11) **Сортировать.**

9.2.2 Использование видео файлов

Видео файлы форматов mp4 и 3gp могут быть использованы для:

- 1) **Просмотр.**
- 2) **Переслать.** Выбранный файл можно использоваться следующим образом:
 - Использовать как скринсейвер
 - Использовать в телефонной книге
 - Отправить через MMS
 - Отправить через Bluetooth
- 3) **Детали.** Отображение дополнительной информации по файлу.
- 4) **Переименовать**
- 5) **Копировать.**
- 6) **Переместить.**
- 7) **Удалить.**
- 8) **Удалить все.**
- 9) **Сортировать.**

9.2.3 Использование аудио файлов

Звуковые файлы форматов mid, wav, mp3 могут быть использованы следующим образом:

- 1) **Прослушать.**
- 2) **Переслать.** Выбранный файл можно использоваться следующим образом:
 - В список мелодий
 - Отправить через MMS
 - Отправить через Bluetooth
- 3) **Детали.** Отображение дополнительной информации по файлу.
- 4) **Переименовать**
- 5) **Копировать.**
- 6) **Переместить.**
- 7) **Удалить.**
- 8) **Удалить все.**
- 9) **Сортировать.**

9.2.4 Воспроизведение видео файлов

На телефоне можно просматривать не только ролики, сделанные с помощью видеокамеры, но и видео файлы форматов mp4 и 3gp.

Для этого необходимо загрузить видео файлы в память телефона или микро-SD карту.

Для воспроизведения видео файла необходимо выбрать необходимый файл и нажать клавишу меню [**Просмотр**].

Для разворота изображения на 90° по часовой стрелке (полноэкранный режим воспроизведения) необходимо нажать клавишу [*].

Во время воспроизведения возможно:

- 1) Регулировать громкость звука клавишами регулировки громкости.
- 2) Останавливать, ставить на паузу и возобновлять воспроизведение с помощью клавиш меню **[Стоп]**, **[Пауза]**, **[Далее]**.
- 3) Осуществлять ускоренную перемотку вперед и назад (клавиши Вверх и Вниз навигационной клавиши).
- 4) Клавишами Вправо и Влево навигационной клавиши включать режимы ускоренного (x2, x4, x8) или замедленного (x½) воспроизведения (во время ускоренного или замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не воспроизводится).

Решение проблем

Прежде чем обращаться в сервисную службу прочитайте, пожалуйста, эту информацию.

При включении телефона могут появиться следующие сообщения:

Установите SIM карту

Убедитесь, что Ваша SIM-карта находится в телефоне и установлена правильно.

Телефон заблокирован, введите пароль

Автоматическая блокировка включена. Вам необходимо ввести пароль телефона.

Введите PIN-код

- Когда Вы включаете Ваш телефон первый раз, Вам необходимо ввести PIN код.
- Функция запроса о вводе PIN кода может быть отключена. Но сначала, Вам необходимо включить телефон и ввести PIN код. Затем эту функцию можно отключить в настройках.

Введите PUK-код

Если PIN-код введен неправильно 3 раза - Вам необходимо ввести PUK код, для разблокировки PIN-кода

“Нет сети”

Если на экране появилась надпись “Нет сети”, возможно, Вы находитесь в месте слабого уровня сигнала, например в подземном переходе, в лифте

или метро. Выйдите на открытую местность и попробуйте сделать исходящий вызов.

Вы ввели номер, но соединения нет

- Вы нажали кнопку соединения?
- Вы уверены, что телефон находится в зоне действия Вашей GSM сети?
- У Вас могут быть заблокированы исходящие вызовы.

До Вас не могут дозвониться

- Проверьте, включен ли Ваш телефон.
- Находитесь ли Вы в зоне вашей GSM сети.
- Убедитесь, что уровень сигнала больше нуля.


Вас не слышат

- Включен ли у Вас микрофон?
- Не закрываете ли Вы микрофон рукой или одеждой?
- Подключены ли у Вас наушники или гарнитура?



Телефон начинает подавать сигналы, а экран мигать и отображается надпись "Батарея разряжена"

Аккумуляторная батарея разряжена. Следует ее зарядить.

Плохое качество разговора

- Проверьте уровень сигнала GSM-сети (); Количество уровней отображает

мощность сигнала – от хорошего приема

() до плохого ()

- Попробуйте продолжить разговор около окна, если вы находитесь в здании, или немного отойти от места с низким уровнем сигнала.

Номер телефона не набирается, при вызове его из Телефонной книги

- Просмотрите эту запись в Телефонной книге, что номер был правильно сохранен.
- Сохраните номер телефона еще раз, если это необходимо.

Эксплуатация аккумуляторной батареи

Телефон питается от аккумуляторной батареи. Оптимально заряжать аккумуляторную батарею после ее полной разрядки.

Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда не заряжаете аккумуляторную батарею. Не оставляйте аккумуляторную батарею на зарядку более чем на неделю. Перезаряд может испортить аккумуляторную батарею.

Экстремальные температуры влияют на зарядку аккумуляторной батареи. Может потребоваться охлаждение либо нагрев для начала зарядки. Если температура аккумуляторной батареи превысит 40°C, она не будет заряжаться.

Используйте аккумуляторную батарею только по назначению.

Не допускайте коротких замыканий контактов аккумуляторной батареи.

Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею.

Не оставляйте аккумуляторную батарею в слишком холодных или горячих местах. Даже полностью заряженная переохлажденная или перегретая аккумуляторная батарея не позволит телефону правильно функционировать.

Держите аккумуляторную батарею в местах с температурой от 15°C до 25°C.

Словарь

■ Информационные сообщения

Активируйте эту опцию, чтобы получать широковещательные текстовые сообщения с информацией о дорожном движении или погоде.

■ DTMF(Тональный набор)

Тип сигнального набора, используемый для автоматического банкинга или удаленного управления устройствами через телефон.

■ Международный индикатор

Для правильного набора международного номера, добавляйте символ [+] перед ним.

■ Оператор сотовой связи

Ваш сотовый телефон не может работать без зарегистрированной SIM-карты. Ее выдает компания, которая называется оператором сотовой связи.

■ PIN-код (Персональный идентификационный номер)

Этот пароль защищающий информацию вашей SIM-карты. Он предоставляется оператором связи. PIN-код состоит от 4х до 8ми цифр, и при необходимости, может быть изменен.

■ PIN2-код

Этот пароль защищает специальные разделы вашей SIM-карты. В некоторых странах PIN2-код может не предоставляться операторами связи.

■ PUK-код (Персональный код разблокировки)

Этот пароль необходим, чтобы разблокировать SIM-карту. Он предоставляется оператором связи.

■ **Роуминг**

Роуминг позволяет вам использовать ваш телефон с вашим номером в других сетях.

■ **SIM-карта**

SIM-карта – это электронный чип, содержащий информацию о подключенных услугах, паролях и некоторую личную информацию.

■ **SMS (Сервис коротких сообщений)**

Отправка и получение текстовых сообщений происходит через GSM сеть и центр SMS сообщений. Данная услуга, должна поддерживаться вашим оператором связи

■ **WAP**

Это протокол связи, специальным образом разработанный для мобильных телефонов. С помощью него, мобильное устройство может быстро и удобно выйти в интернет.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.