

Gsmart

G1362


Керівництво користувача

2QM02-00009-200S

GIGABYTE™ Communications Inc.


Телефон


У цьому розділі Ви ознайомитесь з апаратними елементами пристрою.

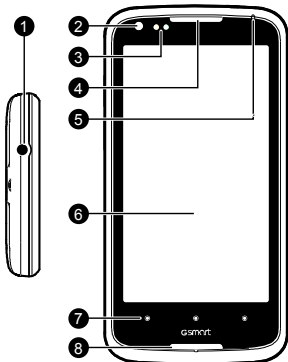

№	Елемент	Опис
1	Роз'єм для навушників	Використовуйте гарнітуру для гучного зв'язку або для прослуховування музики.
2	фронтальна камера	Використовуйте це фронтальна камерою, щоб сфотографувати або записати відео.
3	Датчик наближення (P-датчик)/ Датчик світла	<ul style="list-style-type: none">• Автоматичне блокування екрану при наближенні телефону до особи під час виклику.• Регулювання яскравості екрана в залежності від освітлення.
4	Прийомник	Джерело голосу.
5	LED	<ul style="list-style-type: none">• Повідомлення про стан заряду акумулятора.• Інші повідомлення (Нові текстові повідомлення/ Пропущений дзвінок).
6	Сенсорний екран	Екран дисплею.
7	SmartKey	Визначені користувачем клавіші. Можливе налаштування будь-яких функцій на трьох клавішах в якості "гарячих" клавіш.

№	Елемент	Опис
8	Мікрофон	Приймач звуку.
9	Гучність	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть вгору або вниз для збільшення гучності. • Натисніть клавішу вниз до упору для увімкнення режиму вібрації.
10	Живлення	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть і утримуйте протягом декількох секунд для увімкнення або вимкнення телефону. • Для переведення телефону у режим Сну, швидко натисніть кнопку живлення. Натисніть знову, щоб увімкнути екран.
11	Порт Micro-USB	<ul style="list-style-type: none"> • Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму для заряджання акумулятора. • Передача даних телефону через USB кабель.

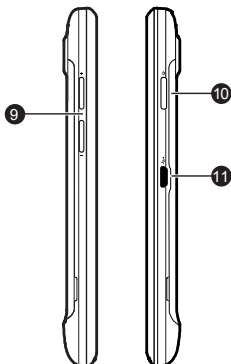

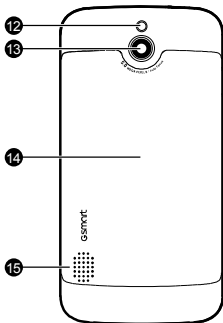


№	Елемент	Опис
12	LED-спалах	Покращує якість фотографій при зйомці.
13	5 Мп камера	5-мегапіксельна камера на задній панелі пристрою підтримує фото та відео зйомку високої якості.
14	Задня панель	Відкрийте кришку, щоб встановити та вийняти акумулятор та SIM-карту.
15	Динамік	Джерело звуку та музики.


Встановлення та вилучення SIM-карти, акумулятора та карти пам'яті

Зняти задню панель


1. Поверніть телефон задньою кришкою вгору.

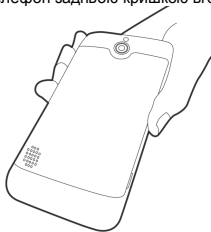

2. Помістіть палець на слот.

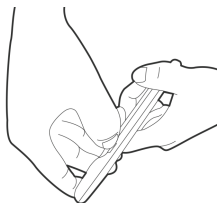

3. Зніміть задню панель.

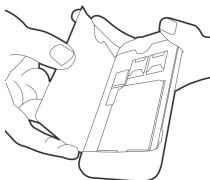


SIM-карта


SIM-карта містить номер Вашого телефону, додаткову пам'ять телефону, а також подробиці мережі.

Встановлення SIM-карти

Існує два слоти для SIM-карт. Лівий слот для SIM-карти 1, правий слот для SIM-карти 2, позолочені контакти повинні бути звернені вниз, а зрізані кути карт повинні бути звернені назовні.

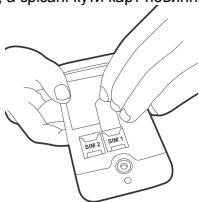

Встановити SIM1

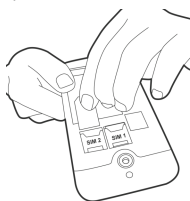

Встановити SIM2

Вилучення SIM-карти


1. Вийміть акумулятор.
2. Витягніть SIM-карту зі слота.

Акумулятор

Ваш телефон оснащений акумуляторною батареєю. Термін придатності залежить від мережі, використовуваних додатків, типу з'єднання телефону.

Встановити акумулятор

Встановіть акумулятор. Переконайтесь, що контакти акумулятора розміщені у відповідності до роз'ємів акумулятора.

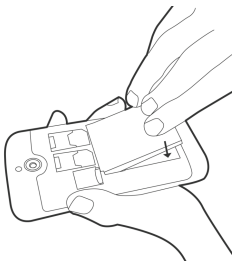

Вилучення акумулятора

Підніміть акумулятор, а потім витягніть його.

ПРИМІТКА:


- Щоб продовжити термін використання акумулятора та уникнути виникнення пожежі
- Використовуйте тільки оригінальні акумулятори, призначені для цього телефону.
- Не зберігайте акумулятори при температурі нижче $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ і вище $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Карта пам'яті

Вам знадобиться карта microSD для зберігання фотографій, музики, відео та інших даних.

Встановлення карти пам'яті

1. Вставте карту пам'яті золотими контактами униз.
2. Натисніть на карту пам'яті до клацання.

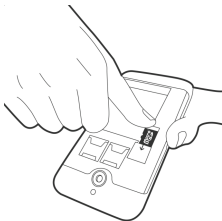


Вилучення карти пам'яті

1. Натисніть «Меню програм» > «Установки» > «Карта пам'яті» > «Вийняти карту пам'яті».
2. Натисніть на карту пам'яті униз, щоб витягти її зі слота.

Зарядка акумулятора

Зверніть увагу, що у комплекті поставляється не повністю заряджений акумулятор, будь ласка, зарядіть акумулятор перед використанням.

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Підключіть адаптер до розетки.

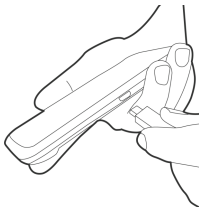

ПРИМІТКА:

Не виймайте акумулятор з телефону при підключенні адаптера змінного струму, а також під час його зарядки.

Увімкнення та вимкнення телефону

Після встановлення SIM-карти та зарядки акумулятора, Ви можете увімкнути телефон.

Увімкнення телефону

Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення поки телефон не завібрує.

Вимкнення телефону

1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення протягом декількох секунд.
2. На екрані з'явиться спливаюче вікно, натисніть «Вимкнути».
3. Натисніть «ОК» для підтвердження.

Режим сну

Щоб перевести телефон у режим сну, легко натисніть кнопку увімкнення. Екран буде вимкнено. Для увімкнення екрану легко натисніть кнопку живлення ще раз.

LED-повідомлення

Типи	Опис
Червоний	Акумулятор заряджається.
Зелений	Акумулятор заряджено.
Блимаючий червоний	Низький заряд акумулятора.
Блимаючий зелений	Повідомлення (Нове повідомлення/ Пропущений дзвінок/ Нове повідомлення електронної пошти).

Головний екран

На головному екрані Ви можете швидко отримати доступ до загальних функцій та переглянути сповіщення про пропущені дзвінки, отримані повідомлення, заряді акумулятора та стані підключення.

Значки на панелі стану

Значки на панелі стану відображають різну інформацію про поточні налаштування телефону. Натисніть на рядок стану та прокрутіть вниз для перегляду повідомлень та інформації

Типи	Значки	Описания
Гучність		Звук вимкнено.
		Режим вібрації увімкнено.
		Підключені дротові навушники.
		Підключена дротова гарнітура.
		Динамік увімкнено.

Акумулятор		Повний заряд акумулятора.
		Низький заряд акумулятора.
		Дуже низький заряд акумулятора.
		Акумулятор заряджається.
Сигнал мережі		Сигнал мережі відсутній/ SIM-карта не встановлена.
		Максимальний рівень сигналу SIM-карти 1 та SIM-карти 2. Меньші поділи індикаторів вказують на низький рівень сигналу.
		GPRS- з'єднання SIM-карти 1 та SIM-карти 2 активовано.
		EDGE - з'єднання SIM-карти 1 та SIM-карти 2 активовано.
		3G - з'єднання SIM-карти 1 активовано.
		HSDPA- з'єднання SIM-карти 1 активовано.
		Wi-Fi підключено.
		Wi-Fi у запуску.
		Мережа Wi-Fi активована.
		Увімкнено режим «У літаку».
		Йде виклик.
		Утримується виклик.
		Точка доступу Wi-Fi активована.
		Одночасно активована функція USB-модему та точка доступу.
	GPS підключено.	

		Bluetooth підключено.
		Телефон підключено до ПК через роз'єм USB.
Повідомлення		Нове текстове повідомлення.
		Нове повідомлення електронної пошти.
		Новий Gmail.
		Будильник.
		Повідомлення про завдання.
		Пропущений виклик.
		Підключений режим USB-налагодження.
		Загальне повідомлення.
		Використовується додаток FM-радіо.
		Відтворюється пісня.
	Завантаження додатків.	

Примітка:

У пристроях на ОС Android встановлено додаток AD, яке може впливати на появу непередбачених помилок процесора і високе споживання енергії, через що відбувається переривання передачі мобільних даних. Ми пропонуємо вилучити цю програму для запобігання подібних помилок, збереження енергії та нормальної роботи пристрою.

В разі зміни цього документу, будь ласка, завантажте останню версію з офіційного сайту GSmart. Також, Вам буде необхідно завантажити Керівництво користувача з офіційного сайту GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
 B2, No.207, Sec.3, Pai-Hsin Road,
 Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
 +886-2-89132220
 www.gigabytecm.com