

Gsmart



GS202

Авторское право

Все мобильные устройства GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., упомянутые в настоящем документе, включая устройства, аксессуары, программное обеспечение, тексты, музыку и фотографии, принадлежат или авторизованы оригинальными производителями компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение части или всей содержащейся в этом документе информации, в любой форме, без предварительного письменного разрешения компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. запрещено.

Информация по безопасности

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства.

- Используйте только аккумуляторы и адаптер питания, предоставляемые производителем. Использование неоригинальных аксессуаров может привести к аннулированию Вашей гарантии.
- Не извлекайте аккумулятор во время зарядки телефона.
- Не используйте телефон вблизи источников электромагнитного излучения, таких как телевизоры, радиоприемники, микроволновые печи.
- Отсоедините адаптер питания из разъема розетки во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не подвергайте телефон или аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните телефон при температурах свыше 60°C (140°F).
- Не используйте для чистки телефона моющие средства. Не берите телефон влажными руками во время его зарядки. Это может привести к удару электрическим током или к серьезному повреждению телефона.
- Не берите телефон влажными руками во время его зарядки. Это может привести к удару электрическим током или к серьезному повреждению телефона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Используйте только оригинальные аккумуляторы.
- Храните аккумулятор в сухом, защищенном от попадания любой жидкости месте во избежание короткого замыкания.
- Храните аккумулятор вдали от металлических предметов во избежание короткого замыкания.
- Не используйте поврежденные или деформированные аккумуляторы.
- Если аккумулятор издает неприятный запах, прекратите его использование.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Если произошла утечка аккумулятора:
 - Не допускайте контакт жидкости с Вашей кожей, глазами или одеждой. Если жидкость попала на кожу или глаза, промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
 - Храните аккумулятор вдали от огня, поскольку это может привести к взрыву батареи.
 - Не пытайтесь открыть или отремонтировать аккумулятор самостоятельно.
 - Не бросайте аккумулятор в огонь или в воду.
 - Утилизируйте или уничтожайте использованные аккумуляторы в соответствии с местным законодательством.
- Храните аккумулятор при указанной температуре, поскольку это может влиять на качество работы аккумулятора.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

- Выключайте телефон в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой или вблизи быстросгорающих объектов, таких как АЗС, складов горючего, химических заводов и других.

- Не пользуйтесь мобильными телефонами во время вождения автомобиля. Используйте гарнитуру.

БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЛЕТЕ

Не пользуйтесь телефоном на борту самолета. Сигналы телефона могут вызвать помехи в навигационных системах. Использование телефона на борту самолета является нарушением закона большинства стран.

Авторское право© 2012. Все права защищены.

Android является торговой маркой компании Google Inc. Использование этой торговой марки возможно только с разрешения компании Google Inc.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Java, JME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (SAR) ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Устройство соответствует требованиям Европейского союза (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека.

Ограничения включают в себя общие рекомендации по безопасности и защите населения. Эти стандарты были разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований.

Стандарты ЕС для мобильных телефонов используют единицу измерения известную, как Specific Absorption Rate (удельный коэффициент поглощения) или SAR и составляет 2 Вт/кг на 10 грамм веса человека. Это значение отвечает требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP).

Устройство соответствует требованиям по уровню облучения комиссии ICNIRP, а также Европейскому стандарту EN 62311 и EN 62209-2 только при использовании с оригинальными аксессуарами. Использование аксессуаров, содержащих металлы, не сможет обеспечить соответствие требованиям комиссии ICNIRP.

Значение SAR измеряется при размещении устройства на расстоянии 1,5 см от тела с использованием в стандартном рабочем режиме и передающим сигналы на своей максимальной мощности по всем диапазонам рабочих частот мобильных устройств.

Максимальное значение SAR для каждой полосы частот приведены ниже:

Диапазон	Расположение	SAR 10г (Вт/кг)
GSM900	Голова	1,02
GSM1800	Голова	0,35
WCDMA Band I	Голова	0,346
WCDMA Band V	Голова	0,101
WCDMA Band VIII	Голова	0,658
WLAN2,4G	Голова	0,136

Директива WEEE

Логотип WEEE на изделии или на его упаковке означает, что этот продукт не должен быть утилизирован или переработан с остальными бытовыми отходами. Поскольку Вы несете ответственность за утилизацию всех Ваших электронных и электрических приборов, Вам необходимо сдать использованное оборудование в указанные точки сбора для утилизации опасных отходов. Надлежащая утилизация Вашего электронного

оборудования для переработки позволит нам помочь сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации об утилизации или восстановлении электронного и электрического оборудования и пунктах утилизации, пожалуйста, обратитесь в службу сбора бытовых отходов Вашего города, в магазин, где было приобретено оборудование или к производителю оборудования.

Соответствие RoHS

Этот продукт соответствует Директиве 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 января 2003 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), а также ее поправкам.

Соответствия требованиям Европейского союза

Оборудование соответствует требованиям RF 1999/519/ЕС, Рекомендациям Совета от 12 июля 1999 года по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека (0-300 ГГц). Это оборудование отвечает следующим стандартам: EN 300 328 V1.7.1, EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 V1.4.1, EN 301489-7 V1.3.1, EN 301489-17 V2.1.1, EN 301489-24 V1.5.1, EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-2 V5.2.1, и EN 300 440-1V1.6.1/ -2 V1.4.1. Изменения или модификации данного продукта без согласования с заводом-изготовителем могут аннулировать соглашение EMC и Ваше право на использования данного продукта. Этот продукт соответствует условиям EMC, которые включали использование совместимых периферийных устройств и экранированных кабелей между компонентами системы. Используйте совместимые периферийные устройства и экранированные кабели в компонентах системы, чтобы уменьшить возможность создания помех для радио, телевидения и других электронных устройств. Настоящим мы заявляем, что это мобильное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

Информация о защите прав интеллектуальной собственности

Права на все использованные технологии в этом устройстве являются собственностью их соответствующих владельцев. Продукт работает на платформе Android, выполненной на базе Linux, возможности которого могут быть расширены за счет различных приложений of Java-Script SW. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются торговыми марками Google Inc. Bluetooth и логотип Bluetooth являются торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными торговыми марками компании Wireless Fidelity Alliance. Inc. Java, JME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах. microSD является торговой маркой SD Card Association.

Общая информация

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства. Незнание следующей информации может привести к нарушению закона.

- Перед использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что Вы полностью зарядили аккумулятор.
- Не извлекайте аккумулятор из устройства во время зарядки.
- Перед установкой SIM-карты в устройство, убедитесь, что устройство выключено.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Это должно быть сделано сертифицированным специалистом.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями.
- В некоторых странах запись телефонных разговоров является нарушением закона. Всегда спрашивайте разрешения другой стороны, если Вы собираетесь записать разговор.
- Для защиты Вашего слуха уменьшите громкость перед использованием стереонаушников или других аудиоустройств.
- Во избежание повреждения сенсорного экрана и устройства не применяйте чрезмерного давления на них, а также вынимайте устройство из кармана, прежде чем сесть. Кроме того, рекомендуется использовать только стилус или палец для взаимодействия с сенсорным экраном. Гарантия не распространяется на трещины на сенсорном экране, вызванные неправильным использованием.
- Если Вы используете устройство в течение длительного времени (разговор по телефону, просмотр онлайн или зарядка батареи), устройство может нагреться. В большинстве случаев эта ситуация является нормальной.
- Обратитесь за сервисным обслуживанием к поставщику или уполномоченному сервисному провайдеру в случае, если: 1. Устройство было повреждено. 2. Вы следуете инструкциям по использованию устройства, а устройство не работает в нормальном режиме. 3. Устройство подверглось воздействию воды. 4. Была пролита жидкость или объект упал на устройство.
- Не вставляйте посторонние предметы в слоты и отверстия Вашего устройства.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как печи, радиаторы отопления, или другого оборудования, которое выделяет тепло.
- На поверхности или внутри устройства может возникнуть конденсат, если Вы перемещаете устройство между средами с различными температурами и/или диапазоном влажности. Чтобы избежать повреждения, прежде чем использовать устройство, подождите, пока влага не испарится.
- Во избежание повреждения, не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, столы, стойки, кронштейны и т.д.
- Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство. Используйте влажную ткань для очистки, но не используйте воду, жидкие или аэрозольные средства для чистки сенсорного экрана.



Оглавление


Авторское право.....	0-1
Информация о безопасности.....	0-2
Общая информация.....	0-5
Раздел 1 Первичные настройки.....	1-1
1.1 Телефон.....	1-1
1.2 Установка и извлечение SIM-карты, карты памяти и аккумулятора.....	1-3
1.3 Зарядка аккумулятора.....	1-5
1.4 Включение и выключение телефона.....	1-6
1.5 Блокирование/ Разблокирование.....	1-6
1.6 Первичные настройки.....	1-9
1.7 Использование гарнитуры.....	1-9
1.8 Регулировка звука.....	1-10
1.9 Контакты.....	1-10
1.10 Главный экран.....	1-12
Раздел 2 Функции телефона и ввод данных.....	2-1
2.1 Голосовые звонки.....	2-1
2.2 Видео звонки.....	2-2
2.3 Использование клавиатуры экрана.....	2-3
Раздел 3 Электронная почта и Сообщения.....	3-1
3.1 Создание и отправка текстовых сообщений.....	3-1
3.2 Мультимедийные сообщения.....	3-2
3.3 Голосовые сообщения.....	3-3
3.4 Учетные записи электронной почты.....	3-3
3.5 Использование электронной почты.....	3-5
Раздел 4 Интернет.....	4-1
4.1 Подключение к Интернет.....	4-1
4.2 Режимы Bluetooth.....	4-2
Раздел 5 Мультимедийные приложения.....	5-1
5.1 Фото и видео.....	5-1
5.2 Просмотр фото и видео.....	5-1
5.3 Использование MP3-плеера.....	5-6
Раздел 6 Программы.....	6-1
6.1 Предустановленные программы.....	6-1

6.2 Браузер.....	6-3
6.3 Калькулятор.....	6-6
6.4 Календарь.....	6-6
6.5 Gmail.....	6-7
6.6 Карты.....	6-7
6.7 Обмен информацией о месторасположении.....	6-7
6.8 Адреса.....	6-8
6.9 Навигация.....	6-8
6.10 Поиск Google/Поиск.....	6-8
6.11 Google Talk.....	6-8
6.12 YouTube.....	6-9
6.13 Play Маркет.....	6-9
6.14 Погода.....	6-10
6.15 Новости и погода.....	6-10
6.16 Лучший выбор.....	6-11
6.17 FM-станция.....	6-11
6.18 Диктофон.....	6-12
6.19 Менеджер файлов.....	6-12
6.20 Загрузки.....	6-13
6.21 Google+.....	6-13
6.22 Dropbox.....	6-13
6.23 Соединение телефона с компьютером.....	6-14
6.24 Screenshot экрана.....	6-14
Раздел 7 Управление телефоном.....	7-1
7.1 Настройки телефона.....	7-1
7.2 Управление базовыми настройками.....	7-5
7.3 Управление SIM-картами.....	7-6
7.4 Управление учетными записями.....	7-7
7.5 Защита телефона.....	7-7
7.6 Сброс настроек телефона.....	7-8
7.7 Спецификации.....	7-8

1. Начало работы

1.1 Телефон


В этом разделе Вы ознакомитесь с аппаратными элементами устройства.

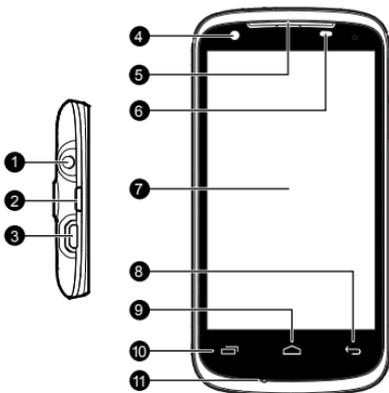

№	Элемент	Описание
1	Разъем для наушников	Используйте гарнитуру для громкой связи или для прослушивания музыки.
2	Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд для включения или выключения телефона. • Для перевода телефона в режим ожидания, быстро нажмите кнопку питания. Нажмите еще раз для восстановления работы экрана.
3	Порт Micro USB	<ul style="list-style-type: none"> • Подключите USB-кабель к компьютеру и используйте телефон в качестве модема или USB-накопителя. • Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока для зарядки аккумулятора.
4	Фронтальная камера	Используйте фронтальную камеру создания фото и видео изображений.
5	Приемник	Источник голоса.
6	Датчик приближения (P-sensor)/ Датчик освещенности	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик приближения: Автоматическая блокировка дисплея при приближении телефона к лицу во время вызова. • Датчик освещенности: Возможность регулировки яркости экрана в зависимости от освещения.

1 Начало работы

№	Элемент	Описание
7	Сенсорный экран	Сенсорный дисплей.
8	Назад	Вернуться к предыдущей странице.
9	Начало	<ul style="list-style-type: none"> • Вернуться на Главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в предыдущее меню.
10	Меню	Нажмите для просмотра опций меню.
11	Микрофон	Приемник звука.
12	Звук	Нажмите вверх или вниз для увеличения громкости. Переместите клавишу вниз до упора для включения режима вибрации.
13	5 Мп камера	5-мегапиксельная камера на задней панели устройства поддерживает фото и видеосъемку высокого качества.
14	LED-вспышка	Улучшает качество фотографий при съемке.
15	Задняя крышка	Откройте крышку, чтобы установить или извлечь аккумулятор или SIM-карту или microSD-карту.
16	Динамик	Источник звука и музыки.

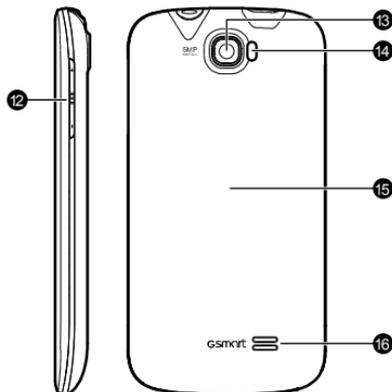

1 Начало работы

1.2 Установка и извлечение SIM-карты, аккумулятора и карты памяти

Снять заднюю панель


1. Поверните телефон задней крышкой вверх.



2. Надавите пальцем на слот в верхней части.



3. Оттяните заднюю панель в верхней части.

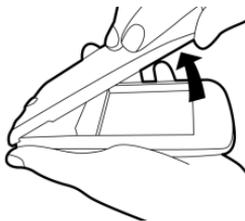

SIM-карта

SIM-карта содержит номер Вашего телефона, дополнительную память телефона, а также информацию о сети.


Установка SIM-карты

Телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт. Левый слот для SIM-карты 1; правый слот для SIM-карты 2, золотые контакты должны быть обращены вниз, а скошенный угол обращен наружу.



Установка SIM-карты 1

1 Начало работы

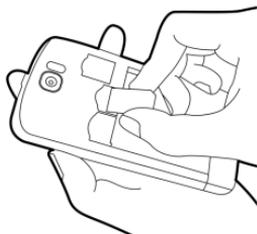

Установка SIM-карты 2

Извлечение SIM-карты


1. Извлеките аккумулятор.
2. Вытяните SIM-карту из слота.

Аккумулятор

Ваш телефон оснащен аккумуляторной батареей. Срок работы аккумулятора зависит от сети, используемых приложений, а также типа соединения Вашего телефона.

Установить аккумулятор

Установите аккумулятор. Убедитесь, что контакты аккумулятора размещены в соответствии с разъемами аккумулятора.

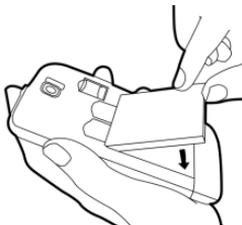

Извлечь аккумулятор


Приподнимите аккумулятор, а затем извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы продлить срок использования аккумулятора и избежать возникновения пожара:
- Используйте только оригинальные аккумуляторы, предназначенные для телефона.
- Не храните аккумуляторы при температуре ниже -10°C и выше $+45^{\circ}\text{C}$.


Замена задней панели

1. Установите крепление крышки в отверстие верхней части телефона.

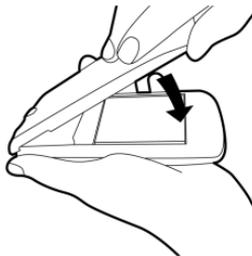

2. Затем, надавите в одной точке задней панели до щелчка.

1 Начало работы

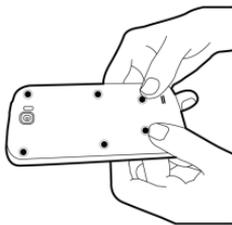


3. Далее, надавите на заднюю панель в двух точках справа и слева до щелчка.

Карта памяти

Вам понадобится карта памяти microSD для сохранения фотографий, музыки, видео и других данных.

Установка карты памяти

1. Вставьте карту памяти в слот телефона.

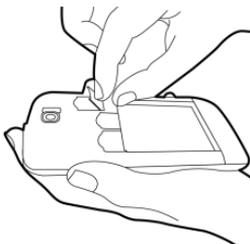

2. Вставьте карту памяти золотыми контактами вниз.



3. Надавите на слот с установленной картой памяти до щелчка.

Извлечение карты памяти

1. Для безопасного извлечения, нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Память» > «Извлечь SD-карту».
2. Нажмите на карту памяти и протяните ее для извлечения.
3. Извлеките карту памяти.
4. Вставьте заднюю крышку телефона.

1.3 Зарядка аккумулятора

Обратите внимание, что в комплекте поставляется не полностью заряженный аккумулятор, пожалуйста, зарядите аккумулятор перед использованием.

1. Подключите USB-кабель к адаптеру, затем подключите устройство к USB-кабелю.
2. Подключите адаптер к розетке для начала зарядки.

1 Начало работы



ПРИМЕЧАНИЕ:

Не извлекайте аккумулятор из телефона при подключении адаптера переменного тока, а также во время его зарядки.

1.4 Включение и выключение телефона

После установки SIM-карты и зарядки аккумулятора, Вы можете включить телефон.

Включение телефона

Включите и удерживайте кнопку включения, пока телефон не завибрирует.

Выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.

2. На экране появится всплывающее окно, нажмите «Включить».

3. Выберите «ОК» для подтверждения.

Автоматическое включение телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Питание включить/выключить».

2. Выберите «Включить».

3. Нажмите «Включить» для установки расписания

- автоматического включения.
4. Нажмите время для установки времени включения телефона. Выберите часы и минуты. Вы можете выбрать формат времени AM/PM. Нажмите «Установить» для сохранения настроек.
 5. Нажмите «Повторить». Выберите день для повторного автоматического включения телефона. Нажмите «Ок» для сохранения настроек.
 6. Нажмите «Готово» для завершения настроек.

Автоматическое включение телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Питание включить/выключить».

2. Выберите «Выключить».

3. Нажмите «Выключить» для установки расписания автоматического выключения.

4. Нажмите время для установки времени выключения телефона. Выберите часы и минуты. Вы можете выбрать формат времени AM/PM. Нажмите «Установить» для сохранения настроек.

5. Нажмите «Повторить». Выберите день для повторного автоматического выключения телефона. Нажмите «Ок» для сохранения настроек.

6. Нажмите «Готово» для завершения настроек.

Перевод телефона в спящий режим

Чтобы перевести телефон в спящий режим, слегка нажмите кнопку питания. Экран будет отключен. Для включения экрана, слегка нажмите кнопку питания еще раз.

1.5 Блокировка/ Разблокировка

Вы можете использовать четыре функции телефона после того, как перевели его из спящего режима.

1 Начало работы



Разблокировка телефона

Перетяните значок G на экране на значок «Блокировка» для разблокировки устройства.



Создать изображение

Перетяните значок G на значок «Камера» на экране для получения изображений.

1 Начало работы



Отключение динамика

Для отключения динамика перетяните значок G на значок «Отключения звука».



Выполнение вызова

Для выполнения вызова, перетяните значок G на значок «Телефона».

1 Начало работы



1.6 Первичные настройки

Вставьте SIM-карту. Перед тем как включить или перенастроить Ваш телефон необходимо выполнить следующие шаги:

1. На экране устройства Вы можете изменить язык для смены установленного языка ввода по умолчанию или нажать «Старт» для продолжения настроек. Или нажмите «Экстренный вызов» для его выполнения.
2. На экране настроек учетных записей Google нажмите «Создать» для создания учетной записи, нажмите «Зарегистрировать» для регистрации учетной записи или «Пропустить» для того, чтобы создать учетную запись позже. Следуйте инструкции на экране для регистрации.
3. Используя экран настроек, Вы можете разрешить или запретить Google анонимный сбор информации о Ваших предпочтениях. Вы также можете разрешить или запретить поисковой системе и другим сервисам Google

использовать данные о Вашем месторасположении. Нажмите «Далее».

4. Установите Ваше имя для персонализации некоторых приложений. Нажмите «Далее».
5. На экране «Службы Google», Вы можете просмотреть информацию о Сервисах Google.
6. Нажмите «Готово» для завершения первичных настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

За некоторые типы соединения с Интернетом, такие как использование локальных сервисов и автосинхронизацию Вашей учетной записи, Ваш мобильный оператор может взимать дополнительную плату. Вы можете включить или отключить Интернет позже.

1.7 Использование гарнитуры

Подключите гарнитуру к разъему для гарнитуры для разговора по телефону или прослушивания музыки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Использование гарнитуры может ограничивать слышимость. Не пользуйтесь гарнитурой, если она ставит Вас под угрозу.
- Не устанавливайте максимальную громкость, так как это может привести к повреждению слуха.

Нижеприведенная инструкция рассчитана только для использования оригинальных наушников:

Типы	Описание
Нажатие кнопки на наушниках	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку, чтобы принять входящий вызов. Чтобы удержать вызов, нажмите на кнопку; повторное нажатие снимет вызов с удерживания. В режиме музыка/видео нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение; Во время прослушивания музыки, дважды быстро нажмите для перехода к следующему произведению.
Нажатие и удерживание кнопки на наушниках	<ul style="list-style-type: none"> Во время звонка, нажмите и удерживайте кнопку для его завершения. Во время входящего звонка, нажмите и удерживайте кнопку для его отклонения. Нажмите и удерживайте кнопку для активации музыкального плеера. При прослушивании аудио файла, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы вернуться в Список воспроизведения.

1.8 Регулировка звука

Настройка громкости рингтона и будильника
Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Профили звука».

- Выберите режим «Обычный» из предложенных режимов настройки. Далее, выполните следующее:

- Нажмите режим «Обычный» в настройках,

отображенных на экране.

- Далее нажмите «Уровни громкости».
- Проведите по шкале звука для установки необходимого уровня; для уменьшения громкости звука налево, для увеличения уровня громкости звука направо. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

Установка рингтона в беззвучном режиме

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Профили звука».
- Нажмите «Без звука» для установки беззвучного режима в телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При установке беззвучного режима на телефоне, все звуки за исключением звонка будильника и воспроизведения медиа файлов будут отключены

1.9 Контакты

Телефонная книга, содержащая список «Контактов» позволяет хранить имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию. Каждый из списка Контактов может получить доступ к Вашей информации в Google, корпоративным учетным записям, а также загружать Вашу контактную информацию.

Добавить контакт

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
- Нажмите  далее >  для добавления контакта.
- Выберите контакт для синхронизации, телефон, SIM-карту 1 или SIM-карту 2.
- Новый контакт появится на экране.
- Заполните контактную информацию в каждой строке.
- Нажмите «Готово» для сохранения информации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Невозможно добавить изображение к контактной информации на SIM-карте.

Редактирование контактной информации

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок , выберите контакт для редактирования.
3. Нажмите «Меню» > «Изменить».
4. Введите новую информацию.
5. Нажмите «Готово» для сохранения настроек.


Удалить контакт

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок , выберите «Меню» > «Удалить Контакт».
3. Выберите контакт для удаления.
4. Нажмите значок  для удаления контакта.

Поиск контакта

Для поиска контакта выполните следующие шаги:

- Нажмите значок . В строке поиска введите первые буквы контакта для поиска. Список фильтруется при вводе. После окончания поиска, нажмите  для того, чтобы вернуться к списку контактов.

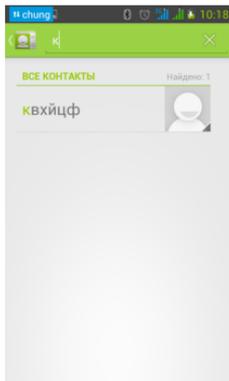

Группы контактов

Для создания групп контактов, выполните следующие шаги:

Добавить группу контактов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок .
3. Нажмите значок , чтобы добавить группу Контакт. Затем, выберите одну из учетных записей для создания группы.
4. Введите имя группы Контакт.ов.
5. Введите имена контактов. Члены группы будут отображены на экране.
6. Нажмите «Готово» для завершения настроек.

Управление учетными записями

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню» > «Учетные записи».
3. Отметьте «Автосинхронизация» в приложениях

1 Начало работы

для выполнения автоматической синхронизации, получения и отправки данных.

Импорт / Экспорт Контактов

Вы можете копировать информацию о контактах с телефона, SD-карты, SIM-карты, учетных записей Google, а также сохранять контактную информацию на телефоне, SD-карте, SIM-карте, в учетных записях Google.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите «Меню приложений» > «Импорт/Экспорт».
3. Выберите место для копирования контактов. Нажмите «Далее».
4. Выберите контакт для копирования или нажмите значок  для выбора всех контактов. Нажмите значок  для копирования контакта.

Избранные контакты

Для удобства и простоты поиска, Вы можете создать список избранных контактов и добавить в него все, наиболее часто используемые контакты.

Добавить в список Избранное

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок , в строке Контакты нажмите и удерживайте выбранный контакт.
3. Нажмите иконку  для добавления в список Избранных.
4. Когда Вы нажмете значок , Вы сможете найти контакт в списке Избранных.

Удалить из списка Избранного

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок  для отображения списка Избранных контактов.
3. Выберите контакт на экране.

4. Нажмите иконку  для удаления из списка Избранных.

1.10 Главный экран

На главном экране Вы сможете быстро получить доступ к общим функциям и просмотреть уведомление о пропущенных звонках, полученных сообщениях, заряде аккумулятора и состоянии подключения.

Главный экран по умолчанию: Основные функции.



Для включения экрана проведите по главному экрану слева направо или наоборот. Иконки, расположенные на Главном экране отображают различные функции:

1 Начало работы

Значки	Описания
	Используйте наиболее важные ярлыки и папки.
	Нажмите для запуска «Меню приложений».

Настройка Главного экрана вручную: Вы можете добавить ярлыки и виджеты на Главный экран.



Навигация

- **Нажать:** Нажмите на значки экрана для настройки приложений.
- **Нажать и удерживать:** Нажмите и удерживайте значки на Главном экране для их активации. Нажмите и удерживайте значки приложений для того, чтобы добавить их на Главный экран.
- **Провести:** Для смены страниц Главного экрана проведите справа налево или слева направо.

- **Перетянуть:** После нажатия и удерживания значка на Главном экране, Вы можете установить его либо перетянуть в любое место экрана или Корзину.

Значки в строке состояния

Значки в строке состояния отображают различную информацию о текущих настройках телефона. Нажмите на строку состояния и прокрутите вниз для просмотра уведомлений и системной информации.

Типы	Значки	Описания
Вызов		Идет вызов.
		Вызов удерживается.
		Звук отключен.
		Включена громкая связь.
Звук		Режим вибрации включен.
		Подключены беспроводные наушники.
		Подключена беспроводная гарнитура.
Аккумулятор		Полный заряд аккумулятора.
		Низкий заряд аккумулятора.
		Очень низкий заряд аккумулятора.
		Аккумулятор заряжается.

1 Начало работы

Сети и подключения		Максимальный уровень сигнала. Меньшие деления показывают низкий уровень сигнала. Левая иконка отображает сигнал SIM-карты 1 (WCDMA+GSM). Правая иконка отображает сигнал SIM-карты 2 (GSM).
		GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA-соединения доступны. SIM-карта 1 поддерживает соединения GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA. SIM-карта 2 поддерживает соединения GPRS\ EDGE.
		Сеть Wi-Fi найдена.
		Сеть Wi-Fi доступна.
		Сеть Wi-Fi активирована.
		Включен режим «В самолете».
		Точка доступа Wi-Fi активирована.
		Одновременно активны: USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi.
		GPS подключен.

Уведомления		Bluetooth активирован.
		Телефон подключен к компьютеру через разъем USB.
		Новое текстовое сообщение.
		Новое сообщение электронной почты.
		Новое сообщение Gmail.
		Будильник.
		Уведомление о задаче.
		Пропущенный вызов.
		Установлено USB-соединение.
		Общее уведомление.
		Используется приложение FM-радио.
		Проигрывается песня.
		Загрузка приложений.

Ярлыки в строке состояния

Нажмите на строку состояния и прокрутите вниз для использования ярлычков.


Значки	Функции
	Включить/ отключить звуковой режим.

1 Начало работы

	Включить/ отключить режим вибрации.
	Включить/ отключить режим «Без звука»
	Включить/ отключить основной режим.
	Включить/ отключить режим «В самолете».
	Включить/ отключить мобильные сети.
	Включить/ отключить соединение с GPS.
	Включить/ отключить соединение с Bluetooth.
	Включить/ отключить соединение с Wi-Fi.
	Включить/ отключить автоматический поворот экрана.
	Нажмите для установки режима автоотключения.
	Нажмите для установки яркости экрана.

Список последних приложений

Отображение последних действий обеспечивает удобный способ переключения между недавно используемыми приложениями. Коснитесь приложения для переключения.

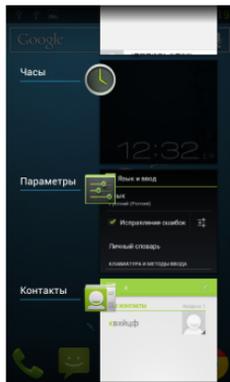

1. Нажмите и удерживайте клавишу в режиме приложений.
2. На экране отобразится список последних добавленных приложений.
3. Для удаления приложения проведите слева направо.
4. Для перехода к другим приложениям используйте список.

Использование виджетов

Вы можете добавлять и устанавливать Виджеты на Главный экран.

1 Начало работы



Добавить виджет

1. Нажмите «Меню приложений» > Виджеты.
2. Выберите виджет. Затем, нажмите и удерживайте виджет на Главном Экране для отображения.
3. Нажмите и удерживайте виджет для перемещения его между экранами.



Удалить виджет

1. Нажмите и удерживайте выделенные виджеты. Значок виджета увеличится, при этом слово «Удалить» появится на Главном экране.
2. Для удаления значка виджета перетащите его на слово «Удалить».

Папки

Вы можете добавить/ удалить папки на Главном экране и в папках Избранное.

Создать папку

1. Нажмите и удерживайте иконку приложения, затем добавьте еще одну иконку приложения, при этом будет автоматически создана новая папка. Вы можете перетягивать в эту папку другие приложения.
2. Нажмите на папку, чтобы открыть.
3. Нажмите «Неизвестные папки», чтобы назвать новую папку.

1 Начало работы




Удалить папку

1. Нажмите и удерживайте папку на Главном экране. Размер папки увеличится, на Главном экране появится слово «Удалить».
2. Перетащите папку на слово «Удалить».

Настройки обоев

Вы можете устанавливать обои или фотографии на Главном экране по умолчанию либо полученные при помощи камеры телефона.

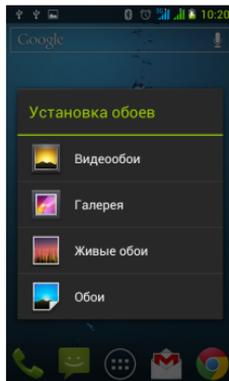


Установка обоев из папки Живые обои или Обои

1. Нажмите на любое место на Главном экране. Появится всплывающее окно с меню.
2. Нажмите на папку Живые обои или Обои.
3. Все типы обоев будут отображены на экране. Нажмите для предварительного просмотра.
4. Нажмите «Установить обои» для установки выбранных Вами обоев.

Установка обоев из папки Видео обои

1. Нажмите на любое место на Главном экране. Появится всплывающее окно с меню.
2. Нажмите на папку Видео обои.
3. Нажмите «SD –карта» для выбора видео изображения. Или, нажмите «Камера» для записи видео изображения.
4. Нажмите значок  для воспроизведения видео обоев или значок  для остановки просмотра.
5. Нажмите «Установить обои» для установки выбранных вами обоев.

1 Начало работы

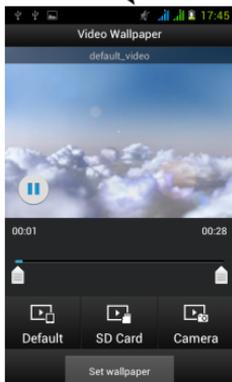

Установка обоев из Галереи

1. Удерживайте любое место на Главном экране. Появится всплывающее окно.
2. Нажмите «Галерея». Просмотрите изображения из файлов.
3. Нажмите на выбранное изображение.
4. Пальцем обозначьте необходимый размер изображения.
5. Нажмите «Обрезать» и обрезанное изображение будет установлено на Главном экране в качестве обоев.

2 Функции телефона и ввод данных

2. Функции телефона и ввод данных

Функции телефона

Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Телефон».

2.1 Голосовые вызовы

Вызов

Вызов с Экрана телефона

1. Откройте Экран телефона.
2. Введите необходимый номер телефона, используя клавиатуру.
3. Затем нажмите значок  для выполнения вызова.



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Если Вы вставили SIM-карту 1 и SIM-карту 2 одновременно, голосовой вызов будет установлен по умолчанию. Вы можете удерживать и протянуть вниз строку состояния для изменения SIM-карты на экране телефона.
2. Нажмите значок , чтобы удалить неправильную цифру. Нажмите и удерживайте , чтобы удалить весь номер телефона.

Вызов контакта

1. Нажмите «Меню приложений» > «Телефон».
2. Нажмите значок .
3. Выберите номер абонента для звонка.
4. Затем нажмите значок  для выполнения вызова.

Вызов из группы Контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Выберите контакт на экране.
3. Нажмите номер телефона для выполнения вызова.

Экстренные вызовы

Вам необходимо разблокировать телефон для выполнения экстренного вызова.

Введите международный номер службы

экстренной помощи 112, затем нажмите значок  для выполнения экстренного вызова.

Международные вызовы

1. Откройте Экран телефона.
2. Нажмите и удерживайте «0» до появления

2 Функции телефона и ввод данных

международного префикса «+».

- Введите код страны, код региона, номер телефона.
- Затем нажмите значок  для выполнения вызова.

Ответ на вызов

При поступлении входящего звонка:

- Телефон звонит, если сигнал звонка включен.
- На экране появляется уведомление.

Прием или отклонение входящего вызова

- Чтобы принять вызов, нажмите Клавишу вызова.
- Для отклонения вызова нажмите Клавишу разъединения.

Быстрый ответ на входящий вызов

Во время входящего звонка, Вы можете быстро ответить при помощи сообщения. Для ответа на звонок, проведите по иконке сообщений на экране.

Удержание вызова

Во время звонка нажмите значок  для его удержания.

Переключение между вызовами

Если у Вас во время разговора поступил второй входящий вызов, проведите по иконке «Разговор» для того, чтобы удержать первый вызов и ответить на второй. Нажмите значок  для переключения между вызовами.

Установка конференц-связи

- Во время разговора нажмите значок  для ввода другого телефонного номера.
- Когда Вы получите ответ на звонок, нажмите значок  для объединения звонков и установки конференц-связи.

Если во время разговора поступил еще один вызов, также нажмите значок  для установки конференц-связи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конференц-связь является услугой сети. Проверьте у мобильного оператора наличие данной функции.

Управление другими функциями голосового вызова

Во время конференц-связи:

- Нажмите значок  для активации громкой связи или еще раз значок  для ее отключения.
- Нажмите значок  для включения микрофона, или еще раз значок  для отключения.

Завершение вызова

Нажмите значок  для завершения вызова.

2.2 Видео вызовы

Выполнение видео вызова

Видео вызов с экрана телефона

- Откройте экран телефона.
- Введите номер телефона, используя клавиатуру экрана.
- Затем нажмите значок  для выполнения видео вызова.

2 Функции телефона и ввод данных



Выполнение видео вызова с экрана группы Контактов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Нажмите значок , выберите контакт на экране.
3. Нажмите значок  для выполнения видео вызова.

Завершение видео вызова

Нажмите значок  для завершения видео вызова.

Управление другими функциями видео вызова

Во время видео вызова:

- Нажмите значок  для активации громкой связи или еще раз значок  для ее отключения.

- Нажмите значок  для включения микрофона, или еще раз значок  для отключения.
- Нажмите значок  для переключения между окнами видео звонков.

2.3 Использование экранной клавиатуры

Экранная клавиатура по умолчанию появляется на экране при вводе текстовых сообщений или сообщений электронной почты. Экранная клавиатура будет активирована по умолчанию.

Использование экранной клавиатуры

- Используйте Клавиши на экранной клавиатуре.
- Нажмите Клавиши для ввода символов.

Настройки ввода данных

Ваш телефон поддерживает несколько методов ввода данных. Вы можете выбрать один из них:

Настройки метода ввода с экрана

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Язык и Клавиатура».
2. Нажмите «По умолчанию». Появится всплывающее окно.
3. Выберите предпочтительный метод ввода.

Настройки метода ввода со строки состояния

1. Во время использования одного из методов ввода, проведите вниз от строки состояния.
2. Нажмите «Выбрать метод ввода» для отображения всех методов ввода.
3. Затем, выберите один из них для использования.

Основные настройки

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Язык и Клавиатура»:
 - Выберите язык


2 Функции телефона и ввод данных

- Корректировка по буквам
 - Словарь пользователя
2. Настройки клавиатуры (метод ввода данных):
- Android клавиатура
 - TouchPal клавиатура.
 - Google voice
3. Голосовые настройки:
- Голосовой поиск
 - Текстовый поиск
4. Мышь
- Скорость работы

Словарь пользователя

На экране словаря нажмите значок  чтобы добавить выбранные слова в словарь пользователя. Для редактирования или удаления слов нажмите значок 

Метод ввода TouchPal

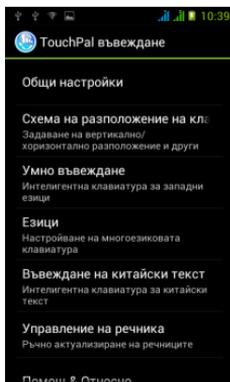

Основные настройки

- **Звук при нажатии клавиш:**
Настройка звука при нажатии клавиш.
- **Вибрация при нажатии клавиш:**
Настройка вибрации при нажатии
- **Увеличение размера клавиатуры**
Возможность увеличения размера клавиатуры.
- **Всплывание букв при нажатии:**
Установка функции всплывания букв и слов при нажатии на клавиши.
- **Альтернативные символы:**
Отображение альтернативных символов на клавишах при вводе текста.
- **Оболочка:**
Возможность выбора оболочки.

Расположение клавиатуры:

Возможность выбора альбомной или книжной раскладки клавиатуры.

Интеллектуальный ввод текста:

Возможность ввода текста на различных языках.

Языки

Настройка ввода текста на различных языках.

Управление словарем:


Резервное копирование и обновление словаря пользователя.

Помощь & Дополнительно

Проверка обновлений, рекомендуемых программ, дополнительной информации.

2 Функции телефона и ввод данных

Использование метода ввода TouchPal

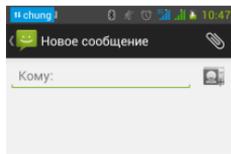


Введите сообщение




Значки	Описания
	Нажмите для быстрых настроек.
	Нажмите для активации настроек.
	Нажмите для копирования, удаления или редактирования слов.
	Нажмите для активации голосового метода ввода.
	Нажмите для того, чтобы закрыть клавиатуру.
	Нажмите для введения заглавных букв.

	Нажмите для удаления слов.
	Нажмите для переключения методов ввода текста.
	Нажмите для перехода на цифровую клавиатуру.
	Нажмите для перехода на следующую строку.

Метод ввода TouchPal

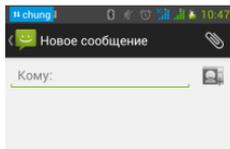

Введите сообщение

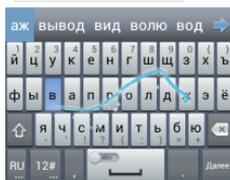

Использование кривых линий позволяет вводить текст быстрее, чем обычным способом.

Нажмите на первую букву, далее нарисуйте путь от буквы к букве, отрывая палец только после написания слова. Автоподсказка выведет верные слова на экране.


2 Функции телефона и ввод данных

Клавиатура Android

- **Язык ввода:**
Вы можете изменить язык ввода текста.
- **Автообъединение:**
Объединение первых букв в словах.
- **Вибрация при нажатии клавиш:**
Вибрация при нажатии клавиш или использовании экранной клавиатуры пользователем.
- **Звук при нажатии клавиш:**
Звуки при нажатии клавиш или использовании экранной клавиатуры пользователем.
- **Всплывание букв при нажатии:**
Установка функции всплывания букв и слов при нажатии на клавиши.
- **Отображение ключевых настроек:**
Автоматически/ Всегда отображать/ Всегда скрывать.
- **Голосовой ввод:**
Голосовой ввод текста или выключение.
- **Добавление словарей:**
Настройка словарей на любых языках.
- **Автопроверка:**
Отображение ошибок правил пунктуации, проверка лишних пробелов, заглавных букв.
- **Корректировка слов:**
Корректировка слов при касании к экрану.
- **Предварительные настройки:**
Опции для использования пользователем.

Использование клавиатуры Android

- Для переключения между заглавными и маленькими буквами нажмите значок 
- Для переключения на клавиатуре между буквами и цифрами, нажмите значок 

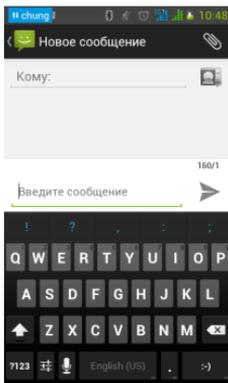

3. Электронная почта и Сообщения

Используйте функцию Сообщения для ввода текстовых и MMS сообщений. Создайте учетные записи электронной почты в Интернете и используйте Электронную почту для отправки и получения сообщений электронной почты.

3.1 Создание и отправка текстовых сообщений

В Вашем телефоне предусмотрены несколько способов создания и отправки текстовых сообщений.

Через экран сообщений

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите значок  для создания сообщения.
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя или нажмите значок  для добавления контакта.
4. Создайте сообщение в поле «Создать».
5. Нажмите значок  для отправки сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы вставили SIM-карту 1 и SIM-карту 2 одновременно, голосовой вызов будет установлен по умолчанию. Вы можете удерживать и протянуть вниз строку состояния для изменения SIM-карты на экране телефона.

Через Контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».
2. Выберите контакт для отображения контактной информации.
3. Нажмите значок  для отправки сообщения.
4. Составьте Ваше сообщение.

5. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

Через экран телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Телефон».
2. Нажмите значок  для просмотра «Истории звонков».
3. Выберите звонок из «Журнала вызовов».
4. Нажмите значок  для отправки сообщения.
5. Создайте Ваше сообщение.
6. Нажмите значок  отправки Вашего сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При выходе из сообщения перед отправкой, неотправленное сообщение будет автоматически сохранено, как черновик.

Прием и управление сообщениями

Все отправленные сообщения контакту и полученные от него представляют собой поток связанных между собой фраз.

Ответить на текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Сообщения».
2. Выберите сообщение для ответа.
3. Нажмите «Создать» для создания сообщения.
4. Нажмите значок  для отправки сообщения.

Переслать текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Выберите сообщение из цепочки сообщений.
3. Нажмите и удерживайте сообщение для отображения полной информации.

4. Нажмите «Переслать».
5. В поле «Кому» введите номер получателя.
6. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

Удалить все сообщения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите «Меню» > «Удалить» для удаления всей цепочки. Кнопка Меню будет отображена в нижнем правом углу экрана.
3. Нажмите «Удалить» для удаления всех сообщений из ящика.

Удалить все сообщения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите и удерживайте всю цепочку сообщений для удаления.
3. Нажмите значок  для удаления цепочки сообщений.

Удалить сообщение из цепочки

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите и удерживайте сообщение для удаления.
3. Нажмите и удерживайте сообщение до отображения функций сообщения.
4. Нажмите «Удалить» для удаления сообщения.

Резервное копирование сообщений

Вы можете сохранять некоторые сообщения на Вашей SD карте.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите «Меню» > «Резервное копирование» для сохранения сообщений на SD карте.
3. Нажмите «ОК» для начала резервного копирования сообщения.
4. Нажмите «ОК» для завершения резервного копирования.

Восстановление сообщений

Вы можете восстановить некоторые сообщения с Вашей SD карты.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите «Меню» > «Восстановить сообщения» для восстановления сообщений с SD карты.
3. Выберите сообщение, которое Вы хотите восстановить из списка резервного копирования.
4. Нажмите «ОК» для завершения восстановления сообщений.

3.2 Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения могут содержать письма, изображения, аудио или видео файлы.

Создание и отправка мультимедийных сообщений

В Вашем телефоне предусмотрены несколько способов создания и отправки мультимедийных сообщений.

Отправка MMS-сообщений через экран сообщений

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите значок  для создания сообщения.
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
4. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.
5. Введите сообщение при помощи экранной клавиатуры в поле «Тип сообщения».
6. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

Отправка MMS-сообщений через Контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Контакты».

3 Электронная почта и Сообщения

2. Выберите контакт.
3. Нажмите значок «Текст»  для создания ответного сообщения.
4. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
5. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.
6. Введите сообщение при помощи экранной клавиатуры в поле «Тип сообщения».
7. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

Через экран телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Телефон».
2. Нажмите значок .
3. Выберите вызов из списка вызовов.
4. Нажмите значок .
5. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
6. Нажмите значок  для того, чтобы вставить изображение или видео файл. Сообщение автоматически конвертируется в MMS-сообщение.
7. Введите сообщение при помощи экранной клавиатуры в поле «Тип сообщения».
8. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

3.3 Голосовые сообщения

В Вашем телефоне предусмотрена функция отправки Голосовых сообщений.

Создать Голосовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «SMS/MMS».
2. Нажмите значок  для создания нового

- сообщения.
3. В поле «Кому» введите телефонный номер получателя.
4. Нажмите значок  для записи аудио.
5. Нажмите «Звуковая запись» для записи нового аудио файла.
6. Нажмите значок  для записи аудио файла.
7. Нажмите значок  чтобы остановить запись.
8. Нажмите значок  для прослушивания записи.
9. Нажмите значок  для продолжения или значок  для новой записи файла.
10. Нажмите «Воспроизведение», чтобы прослушать Вашу запись еще раз, «Изменить», чтобы изменить файл, «Удалить», чтобы удалить Вашу запись из MMS сообщения.
11. Для того, чтобы вставить текст нажмите «Создать», затем введите текст сообщения при помощи экранной клавиатуры.
12. Нажмите значок  для отправки Вашего сообщения.

3.4 Учетные записи электронной почты

Все Ваши полученные сообщения по электронной почте сохраняются на Вашем телефоне.

Настройка учетной записи электронной почты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Email».
2. Введите адрес Вашей электронной почты и Пароль. Затем нажмите «Далее».
3. Выберите тип учетной записи электронной почты.
4. Электронная почта будет установлена в телефоне автоматически.
 - Если настройки электронной почты были успешно установлены, Вы получите сообщение от мастера настройки электронной почты.

3 Электронная почта и Сообщения

- Если настройки электронной почты не были найдены, мастер настройки начнет процесс установки автоматически. Следуйте инструкциям для завершения настройки.
5. Введите имя учетной записи и Ваше имя, затем нажмите «Готово».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Имя учетной записи это надпись, отображенная на экране электронной почты.

Открыть электронную почту


Нажмите «Меню приложений» > « Приложения» >, затем «Email» для отображения Вашей электронной почты.

Добавить вторую учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > « Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > Настройки > «Добавить учетную запись».
3. Следуйте инструкции для того, чтобы добавить новую учетную запись.

Удалить учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > « Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > Настройки.
3. Выберите учетную запись для удаления (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Нажмите «Удалить», кнопка находится на странице экрана.
5. Нажмите "ОК" для подтверждения.

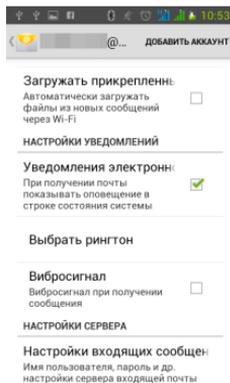

Настройки учетной записи

Вы можете настроить общие параметры учетной записи электронной почты, такие как Имя учетной записи, частота просмотра электронных сообщений, учетная запись по умолчанию и другие.

Настройка Имени учетной записи

1. Нажмите «Меню приложений» > « Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > Настройки.
3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Нажмите «Имя учетной записи» или «Ваше имя» для изменения.
5. Нажмите "ОК" для подтверждения.

Настройка частоты просмотра электронных сообщений

1. Нажмите «Меню приложений» > « Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки».
3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше

3 Электронная почта и Сообщения


- двух учетных записей).
4. Нажмите «Частота просмотра почтового ящика». Вы можете настроить проверку новых электронных сообщений автоматически.

Настройка учетной записи по умолчанию

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Меню» > Настройки.
3. Выберите учетную запись (Если у Вас больше двух учетных записей).
4. Выберите «Учетная запись по умолчанию» для отправки сообщений по умолчанию с указанного адреса.

Выбор учетной записи

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Email».
2. Нажмите «Учетные записи» для просмотра всего списка.
3. Выберите учетную запись, которую хотите использовать.

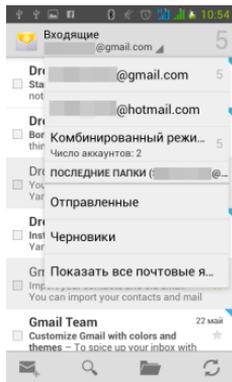

Настройка параметров электронной почты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Email», затем нажмите «Меню» > «Настройки» > «Основные» для настроек приложений электронной почты.

3.5 Использование электронной почты

Создание и отправка электронного сообщения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Email», затем выберите учетную запись электронной почты.
2. Нажмите значок ✉.
3. В поле «Кому» введите электронный адрес получателя или нажмите значок 👤, чтобы добавить из контактов.
4. В поле «Тема» введите тему сообщения.
5. Создайте электронное сообщение.
6. Нажмите значок ➤ для отправки электронного сообщения.

3 Электронная почта и Сообщения

Отправка электронного сообщения через Контакты

Вы можете отправлять электронные сообщения контактам, адреса которых сохранены в «Контактах».

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите имя контакта.
3. Нажмите «Email», выберите или создайте электронный адрес в подменю.
4. Введите тему и создайте сообщение.
5. Нажмите значок  для отправки электронного сообщения.

Добавить вложение в сообщение электронной почты

Перед отправкой сообщения, нажмите «Меню» > «Вложить файл», затем выберите вложение для отправки.

Получение электронных сообщений


Электронная почта доставляется в папку «Входящие» автоматически при подключении к беспроводным сетям.

Просмотр электронного сообщения

В папке «Входящие» отображаются только заголовки сообщений электронной почты. Откройте электронное сообщение, чтобы просмотреть полный текст сообщения. Загрузите вложения сообщения для их просмотра.


Ответить или переслать электронное сообщение

1. Откройте электронное сообщение.
2. Прделайте следующие действия:
 - Ответить: Нажмите значок .

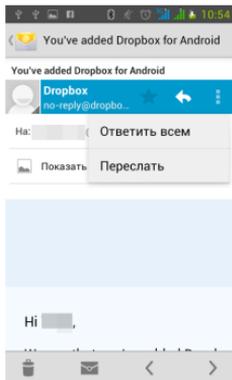

- Ответить всем: Нажмите значок  > ответить всем отправителям.
- Переслать: Нажмите значок  > переслать электронное сообщение.

3 Электронная почта и Сообщения

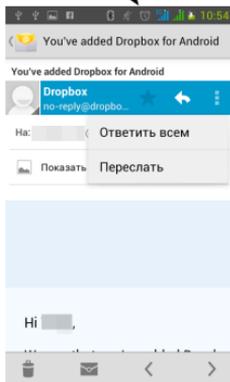

1. В поле «Кому» введите электронный адрес получателя.
2. Создайте сообщение.
3. Нажмите значок ►, чтобы отправить электронное сообщение.

Удалить электронное сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Email».
2. На экране входящих сообщений просмотрите все сообщения.
3. Выберите электронное сообщение, затем нажмите значок  для удаления сообщения.

4. Интернет

4.1 Подключение к Интернет

Ваш телефон подключается к Интернет при помощи:

- Wi-Fi соединения
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G

Примечание:

Подключение к Интернет является платной услугой. Если Вы хотите отключить соединение, нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Управление SIM-картами» > «Соединения» для отключения передачи данных.

Wi-Fi-соединение

Ваш телефон поддерживает функцию соединения с сетями через Wi-Fi соединение.

Ваш телефон поддерживает функцию соединения с сетями через Wi-Fi соединение.


1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > Wi-Fi.
2. Нажмите включения или выключения Wi-Fi соединения.

Подключиться к сети Wi-Fi

1. Нажмите «Настройки Wi-Fi-соединения», проверьте наличие подключения Wi-Fi-соединения. Начните поиск сетей Wi-Fi.
2. На экране отобразятся сети Wi-Fi. Нажмите «Соединение с сетью», затем «Соединить».
3. Если Вы выберете незащищенную сеть, соединение будет выполнено автоматически.
4. При подключении к защищенной сети, Вам будет предложено ввести пароль. Введите пароль, затем нажмите «Соединить».
5. Когда Wi-Fi соединение будет установлено, значок  отобразится в строке состояния.

Добавить сеть Wi-Fi

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Wi-Fi».
2. На экране Wi-Fi соединений, нажмите «Добавить сеть». На экране отобразится новое всплывающее окно.
3. Следуя инструкциям, введите необходимую информацию, затем нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.

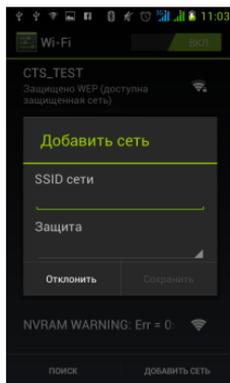

Настройки параметров Wi-Fi соединения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > Wi-Fi.
2. Нажмите «Меню» > «Расширить» для проверки параметров Wi-Fi соединения.

Точка доступа

Вы можете подключить телефон к ПК при помощи

USB-кабеля или Bluetooth-соединения для обмена Интернет-соединением между телефоном и ПК. Или передавать данные с телефона в ПК благодаря точке доступа Wi-Fi.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Беспроводные сети» > «Дополнительно» > «Точка доступа».
2. Вы можете включить/отключить USB-соединение, Bluetooth-соединение, Wi-Fi точку доступа или настройки точки доступа.

Настройки VPN

Настройки и управление Виртуальными Частными сетями (VPN).

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Беспроводные сети» > «Дополнительно» > VPN.
2. Установите блокировку PIN-кодом или паролем перед использованием хранилища учетных данных. Нажмите OK для разблокировки, затем выберите удобный способ блокировки экрана.
3. После установки пароля вернитесь к экрану VPN-соединения.
4. Нажмите «Добавить сеть VPN».
5. Нажмите «Сохранить» для сохранения всей информации настроек VPN-соединения.

Подключение для передачи данных

При настройке нескольких соединений для передачи данных, необходимо выбрать одно из них.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Управление SIM-картами» > «Передача данных».
2. Выберите SIM-карту, которую Вы хотите подключить к мобильной сети.

Подключение для передачи данных через роуминг

Настройте соединение для передачи данных, затем выполните следующие шаги:

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения»

> «Настройки» > «Роуминг» > «Передача данных через роуминг».

2. Выберите SIM-карту для подключения.

4.2 Режимы Bluetooth


Ваш телефон поддерживает три режима Bluetooth-соединения:

- Режим установлен: Bluetooth-соединение установлено. Ваш телефон распознает другие Bluetooth устройства, при этом остается невидимым для них.
- Видимый режим: Bluetooth-соединение установлено, при этом Ваш телефон распознают другие Bluetooth устройства.
- Режим не установлен.

Для установки или отключения Bluetooth-соединения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Bluetooth-соединение».
2. Включите или нажмите для активации соединения.
3. Нажмите "Bluetooth-соединения" для просмотра опций меню.
4. Проверьте, распознают ли другие Bluetooth-устройства Ваш телефон.

4 Интернет

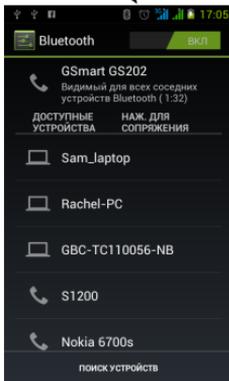

нажмите «Меню»> «Просмотр файлов».

Соединение с Bluetooth-устройствами

Соединение с Bluetooth-устройствами позволяет обмениваться информацией с друзьями.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Bluetooth-соединение».
2. Для поиска новых устройств нажмите «Поиск устройств».
3. На экране будут отображены доступные устройства. Нажмите на выбранное устройство для соединения.
4. Для обмена информацией, введите пароль, затем нажмите «ОК».

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пароль, введенный Вами в телефон должен совпадать с паролем, введенным в другое Bluetooth-устройство. Если Вы уже установили соединение с Bluetooth-устройством, при повторном соединении не потребуются ввод пароля.
2. Для просмотра полученных файлов,

5 Мультимедийные приложения

5. Мультимедийные приложения

5.1 Фото и видео

Ваш телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой для фото и видеосъемки.

Фотосъемка




Значок	Функция
	Отображение последнего изображения. Нажмите для перехода к Экрану обзора. Вставьте SD-карту.
	Отображение режима съемки. Нажмите для переключения между режимами фото и видеосъемки.
	Нажмите, чтобы сфотографировать.
	Настройки параметров камеры.

	Нажмите для установки режима вспышки.
	Отображение свободного места для фотографий.
	Нажмите для настройки масштабирования.
	Нажмите для переключения между камерой и фронтальной камерой.
	Нажмите для переключения между режимами съемки.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Камера». Экран автоматически переключится в режим съемки.
2. Нажмите значок , чтобы сделать фотографию.


Видеосъемка

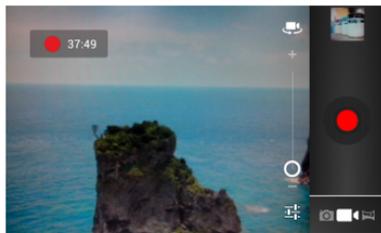

Значок	Функция
	Отображение оставшегося времени записи.
	Отображение последнего видео. Нажмите для перехода к Экрану обзора. Вставьте SD-карту.
	Отображение режима съемки. Нажмите для переключения между режимами фото и видеосъемки.
	Нажмите для записи видео.
	Настройки параметров видеокамеры.
	Нажмите для настройки масштабирования.
	Нажмите для переключения между камерой и фронтальной камерой.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Камера».
2. Нажмите для переключения между режимами съемки.
3. Используйте телефон в качестве видеокамеры.
4. Нажмите значок  для записи видео, нажмите еще раз для того, чтобы остановить видеозапись.

Панорамные изображения

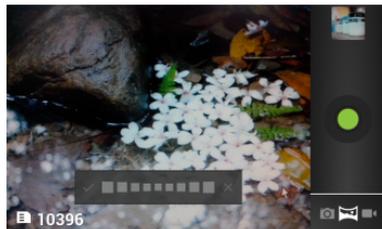

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Камера».
2. Выберите режим «Панорама».
3. Используйте телефон в качестве видеокамеры.
4. Нажмите значок  для создания первого изображения, медленно перемещайте камеру в одном направлении для наложения зоны фокусировки на синий квадрат.

Значок	Функция
	Отображение длительности записи.
	Отображение последнего панорамного изображения. Нажмите для перехода к Экрану обзора. Вставьте SD-карту.
	Отображение режима съемки. Нажмите для переключения между

5 Мультимедийные приложения

	режимами фото и видеосъемки.
	Нажмите для записи панорамного изображения.

Просмотр фотографий


После съемки фотографии используйте следующие функции в режиме просмотра:



Значок	Функция
	Нажмите, чтобы поделиться своими изображениями.
	Нажмите для просмотра всех изображений Галереи.

Просмотр видео

После съемки видео используйте следующие функции в режиме просмотра:

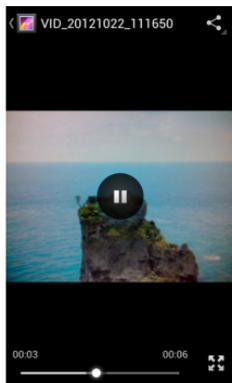

Значок	Функция
	Нажмите, чтобы поделиться изображением.
	Нажмите для воспроизведения или остановки видео.
	Проведите, чтобы перемотать вперед или назад.
	Нажмите для переключения между

стандартным и полным экраном.

Настройка параметров камеры и видеокамеры

На экране камеры или видео камеры нажмите

значок , чтобы просмотреть и установить общие настройки камеры и видеокамеры:

Режим	Настройки	Доступные опции
Режим камеры	HDR	Включить/выключить
	Режим вспышки	Автоматически/Включен/ Выключен
	Баланс белого	Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Флуоресцентный, Облачно, Сумерки, Тень, Мягкий флуоресцент.
	Эффекты	Нет, Моно, Сепия, Негатив, Аква, Однотонный.
	Сюжет	Авто, Ночь, Закат, Вечеринка, Портрет, Ландшафт, Ночной портрет, Театр, пляж, Снег, Фейерверк, Спорт, Свечи.
	Сохранение положения	Включено/Выключено.
	Выдержка	+2,+1,0,-1,-2.

Режим видео камеры	Автоспуск	Выключен, 2 секунды, 10 секунд.
	Четкость	Низкая, средняя, высокая.
	Затемнение	Низкое, среднее, высокое.
	Насыщенность	Низкая, средняя, высокая.
	Яркость	Низкая, средняя, высокая.
	Контраст	Низкий, средний, высокий
	Размер изображения	8 Мп, 5 Мп, 3 Мп 2 Мп, 1.3М Мп и VGA
	ISO	Авто, 100, 200, 400, 800, 1600
	AE метр	Спорт и Центр
	Анти-мерцающие	Авто, 50Гц и 60Гц
Режим видео камеры	Режим вспышки	Включен/Выключен.
	Баланс белого	Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Флуоресцентный, Облачно, Сумерки, Тень, Мягкий флуоресцент.
	Эффекты	Нет, Моно, Сепия, Негатив, Аква, Однотонный.
	Временной интервал	Выключен, 1с, 1.5с, 2с, 2.5с, 3с, 5с и 10с.

Качество видео	Низкое, Среднее, Высокое, Отличное.
Сохранение положения	Включено/ Выключено.
EIS	Включено/ Выключено.
Режим фокусировки	Режим Infinity и бесконечный.
Выдержка	0, +1, +2, +3, -1, -2, -3.
Сюжет	Авто и Ночь.
Продолжительность видео	60 мин, 30 мин, 10 мин и 30 сек.
Микрофон	Включен/ выключен.
Четкость	Низкая, средняя, высокая.
Затемнение	Низкое, среднее, высокое.
Насыщенность	Низкая, средняя, высокая.
Яркость	Низкая, средняя, высокая.
Контраст	Низкий, средний, высокий
Анти-мерцание	Авто, 50Гц и 60Гц

5.2 Просмотр фото и видео

Просмотр фотографий в альбоме

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Галерея».
2. Для просмотра изображения выберите папку с изображениями.
3. Нажмите на изображение для просмотра.

4. Для просмотра предыдущего или следующего изображения проведите по экрану слева направо или справа налево.

Воспроизвести в режиме слайд-шоу

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Слайд-шоу».
2. Нажмите еще раз на экран для остановки воспроизведения слайд-шоу.

Установить изображение в качестве обоев

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Установить как» > «Обои».
2. Определите размер выбранного изображения.
3. Нажмите «Обрезать» для установки изображения в качестве обоев.

Установить изображение в качестве значка контакта

1. Во время просмотра изображений нажмите «Меню» > «Установить как» > «Изображение контакта».
2. Выберите контакт, чтобы добавить изображение.
3. Определите размер выбранного изображения.
4. Нажмите «Обрезать» для установки изображения в качестве значка контакта.

Редактировать изображение

Во время просмотра изображения:

- Чтобы обрезать изображение, нажмите «Меню» > «Обрезать».
 1. Определите размер изображения для сохранения.
 2. Нажмите «Обрезать» для сохранения изображения.
- Чтобы добавить эффекты, нажмите «Меню» > «Редактировать».
 1. Используйте эффекты, которые хотите применить к изображению.

5 Мультимедийные приложения

2. Нажмите «Сохранить» для сохранения изображения.

Просмотреть свойства файла

1. Во время просмотра изображения нажмите «Меню» > «Детали».
2. На экране отобразится информация о файле.
3. Нажмите «Закрыть», чтобы вернуться к изображению.

Воспроизведение видеофайла


1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Галерея» > «Камера» > выберите видеофайл для просмотра.
2. Нажмите значок  для воспроизведения.

5.3 Музыка

Вам необходимо скопировать аудиофайлы на карту памяти телефона перед прослушиванием музыки. MP3-плеер воспроизводит только те аудиофайлы, которые сохранены на карте памяти телефона. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Музыка».

Экран

- **Экран воспроизведения:** Отображает область управления и воспроизведения.

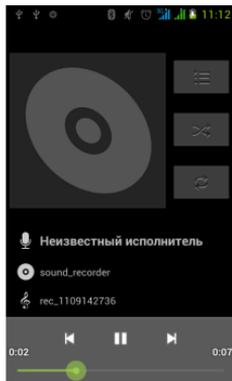


Значок	Функция
	Анимированная или графическая обложка альбома.
	Часть экрана для отображения информации.
	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей песне
	Нажмите, чтобы воспроизвести или остановить песню.
	Нажмите, чтобы перейти к следующей песне.

5 Мультимедийные приложения

	Проведите, чтобы перемотать вперед или назад.
	Нажмите для отображения текущего списка воспроизведения.
	Нажмите для перемешивания. Зеленый цвет обозначает начало перемешивания песен.
	Нажмите, чтобы включить или отключить функцию повтора. Вы можете выбрать для повтора все песни или только текущую.

- **Песни**


Отображение категорий папок для быстрого и легкого поиска необходимых медиафайлов.

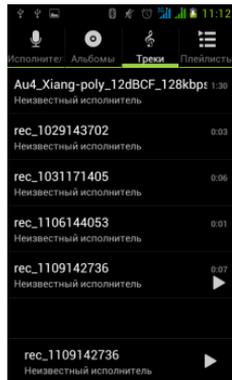

- **Плейлисты**


Нажмите значок  для перехода к плейлистам. Вы увидите закладки «Последние добавленные» и «Мои записи».

5 Мультимедийные приложения

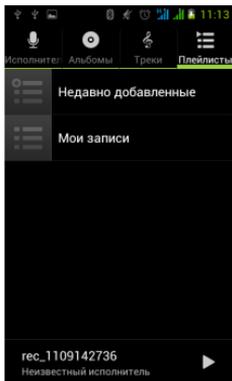

• Экран текущего воспроизведения:

Нажмите значок  во время прослушивания музыки, используйте иконку, расположенную слева каждого медиафайла для установки последовательности воспроизведения.

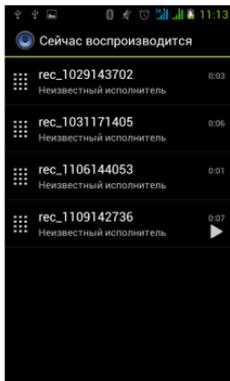

Воспроизведение музыки

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Музыка».
2. Нажмите «Песни» и все песни будут отображены на экране.
3. Выберите песню, которая будет воспроизведена автоматически.


Изменение параметров воспроизведения

Во время воспроизведения нажмите кнопку «Меню» в нижней правой части экрана.

- Нажмите «Библиотека» для отображения списка воспроизведения на экране.
- Нажмите «Перемешивание» для перемешивания всех воспроизводимых песен.
- Нажмите «Добавить в плейлист» для добавления песни в Текущий, Новый плейлист или Мои записи.

5 Мультимедийные приложения


- Нажмите «Использовать» в качестве рингтона 1 или рингтона 2, чтобы использовать песню в качестве рингтона.
- Нажмите «Удалить» для удаления воспроизводимой песни.

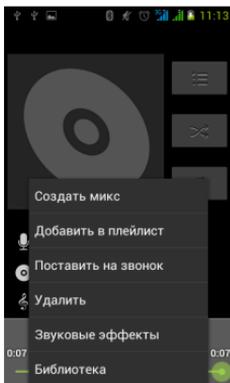

Редактирование музыкальных файлов

На экране воспроизведения, Вы можете добавить эффекты. Нажмите «Меню» > «Дополнительно» > «Звуковые эффекты».

1. Перетащите или нажмите кнопку Эквалайзера для включения.
2. Нажмите стрелку для отображения всего списка эффектов.
3. Выберите желаемый эффект, который будет установлен автоматически.

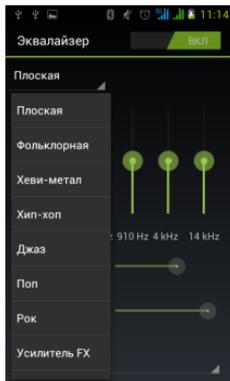

Создание нового Плейлиста

Возможность добавления песен в плейлист или создание плейлиста.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Музыка».
2. В закладке «Песни», нажмите и удерживайте желаемую песню, затем нажмите «Добавить в плейлист» в подменю.
3. Нажмите «Новый» для создания нового плейлиста. Введите название для созданного плейлиста, затем нажмите «Сохранить». Песня будет добавлена в новый плейлист автоматически.
4. Вы сможете проверить новый плейлист в закладке «Плейлисты».

Удаление музыкальных файлов из плейлиста

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Музыка».

2. В закладке «Песни», нажмите и удерживайте песню, которую хотите удалить. Нажмите «Удалить» из плейлиста во всплывающем окне подменю.
3. Нажмите "OK" для удаления песни из плейлиста.

6. Программы

6.1 В Вашем телефоне предустановлены следующие программы:

Значок	Программы	Описание
	Лучший выбор	Для более удобного и легкого использования телефона мы предлагаем лучшее программное обеспечение и функционал.
	Браузер	Для просмотра Веб-страниц и загрузки файлов через Интернет.
	Калькулятор	Для выполнения основных арифметических функций: сложение, вычитание, умножение, деление.
	Календарь	Для создания и контроля графика встреч.
	Камера	Для съемки изображений.
	Часы	Для установки времени и будильника.
	Загрузки	Для просмотра файлов, загруженных через

		электронную почту или из других источников.
	Dropbox	Для объединения и сохранения всех документов и изображений в одном месте.
	Email	Для отправки и получения электронных сообщений.
	Менеджер файлов	Для управления файлами.
	FM-станция	Для прослушивания музыки и новостей на FM-радио.
	Галерея	Для просмотра и редактирования фото и видео изображений.
	Gmail	Почтовая программа Google.
	Google+	Для проверки обновленной информации друзей и обновления информации о себе.
	Локатор	Для обмена информацией о расположении с

6 Программы

		друзьями, а также просмотра расположения друзей на картах.
	Адреса	Для поиска мест рядом с Вашим текущим расположением.
	Карты	Программа Google для поиска интересных Вас мест.
	SMS/MMS	Для отправки и получения текстовых и MMS сообщений.
	Чат	Программа Google для отправки сообщений.
	Музыка	Для воспроизведения и управления музыкальными и аудио файлами.
	Навигация	Для определения расположения.
	Новости и Погода	Программа Google для поиска новостей и прогноза погоды.
	Контакты	Для сохранения контактов, номеров, адресов электронной почты.

	Телефон	Для осуществления звонков.
	Play Маркет	Для поиска приложений и игр, которые можно скачать и установить на телефоне.
	Поиск	Поисковый сервис.
	Поиск	Поиск в Интернет.
	Параметры	Для настройки параметров телефона, вызовов и беспроводных настроек.
	Диктофон	Для записи голоса и звука.
	Инструменты SIM-карты	Для использования услуг, предоставляемых оператором мобильной связи.
	Google Talk	Для мгновенного обмена сообщениями.
	Погода	Наиболее удобный способ проверки прогноза погоды и ежедневной погоды.


6 Программы

	YouTube	Для поиска, просмотра и загрузки потокового видео.
---	----------------	--

6.2 Браузер

Откройте Браузер для просмотра Веб-страниц.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Браузер».
 2. Введите URL адрес в адресной строке в верхней части экрана.
 3. Вы можете открыть несколько web-страниц одновременно. Нажмите значок  для просмотра всех открытых web-страниц.
- Нажмите значок  , чтобы открыть новую страницу.
 - Нажмите значок  , чтобы закрыть страницу.
 - Нажмите значок  для просмотра закладок.

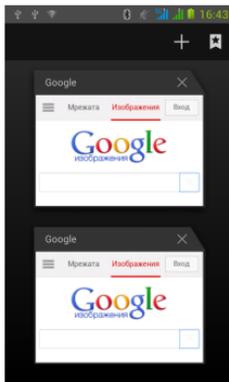

Установить домашнюю страницу

1. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню» > «Настройки» > «Основные» > «Установить домашнюю страницу».
2. Нажмите «Другие» и введите адрес страницы, которую Вы хотите установить в качестве домашней страницы.
3. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

Добавить Закладки

1. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню» > «Сохранить в закладках».
2. При необходимости, Вы можете редактировать закладки и другую информацию.
3. Нажмите «Добавить» для сохранения закладки на Главном экране, в Закладках или других папках.
4. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

Управление Закладками

1. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите

6 Программы

«Меню» > «Закладки». Вы можете просматривать закладки, историю и сохраненные Интернет-страницы.

Управление Веб-страницами

Нижеприведенная таблица отображает опции «Меню». Некоторые функции могут быть недоступны. Во время просмотра Веб-страниц, нажмите «Меню»:

Обновление	Нажмите для обновления Веб-страницы.
Перейти	Перейти к следующей Веб-странице.
Остановка	Нажмите для того, чтобы остановить переход на другую Веб-страницу.
Домашняя страница	Нажмите для того, чтобы вернуться на домашнюю страницу.
Сохранить в закладках	Добавить Веб-страницу в Закладки.
Закрыть	Нажмите для того, чтобы закрыть Веб-страницу.
Сохранить для чтения в автономном режиме	Нажмите для сохранения страницы и дальнейшего просмотра в автономном режиме.
Обмен страницами	Нажмите для того, чтобы поделиться Веб-страницей.
Поиск текста	Нажмите для поиска текста на Веб-странице.
Запрос сайта с рабочего стола	Нажмите для переключения на сайт с рабочего стола.
Закладки/История	Нажмите для просмотра истории и закладок.
Настройки	Нажмите для настройки определенных функций.
Основная информация	<ul style="list-style-type: none"> Установить домашнюю страницу: ввести адрес страницы и установить, как домашнюю страницу.

	<ul style="list-style-type: none"> Авто заполнение: заполнение формы одним нажатием. Авто заполнение текстом: Настройка текста для авто заполнения веб-форм.
Конфиденциальность и безопасность	<p>Нажмите для настройки параметров конфиденциальности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Очистить кэш: для очистки локально сохраненных данных и базы данных. Очистить историю: для очистки истории навигации браузера. Показать предупреждения: для отображения предупреждения в случае возникновения проблем с безопасностью сайта. Подтвердить cookies: для разрешения сайтам читать и сохранять данные cookie. Очистить все данные cookie: для очистки всех сохраненных cookies браузера. Запомнить данные: для сохранения всех типов данных, которые будут использоваться позже. Очистить данные: для очистки всех типов сохраненных данных. Отобразить месторасположение: для разрешения сайтам определять Ваше месторасположение. Закрыть месторасположение: для

6 Программы

	<p>отмены доступа сайтам определять Ваше месторасположение.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Запомнить пароли: для сохранения паролей пользователей и паролей доступа к Веб-сайтам. ● Очистить пароли: для очистки всех сохраненных паролей. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Масштаб по умолчанию: для установки функции масштабирования. ● Обзор открытых страниц: для отображения последних открытых страниц. ● Автонастройка страниц: для включения/отключения настройки. ● Блокировка всплывающих окон: для блокирования всплывающих окон. ● Кодировка текста: для установки кодировки текста. ● Сброс настроек по умолчанию: для восстановления настроек по умолчанию.
Быстрый доступ	<p>Нажмите для настроек параметров браузера:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Масштаб по умолчанию: для установки функции масштабирования. ● Размер текста: для регулировки размера текста. ● ИНВЕРТИРОВАНИЕ ЦВЕТА: для отображения страниц в инвертированном цвете. 	Управление пропускной способностью	<ul style="list-style-type: none"> ● Результат предварительной загрузки: для разрешения перезагрузки браузера в фоновом режиме. ● Загрузка изображений: для отображения изображений на веб-страницах.
Предварительные настройки	<ul style="list-style-type: none"> ● Установить поисковую систему: для установки поисковой системы по умолчанию. ● Открыть позади: чтобы открыть новое окно позади текущего. ● Подключение JavaScript: для включения/отключения функции JavaScript на Веб-страницах. ● Подключение plug-ins: для включения, включения по требованию, отключения. ● Настройки сайта: для предварительных настроек отдельных сайтов. 	Удобное управление	<ul style="list-style-type: none"> ● Быстрый доступ: провести слева направо для быстрого управления (скрывается адрес URL и все приложения). ● Полный экран: режим полного экрана для того, чтобы скрыть строку состояния.

6.3 Калькулятор


При помощи калькулятора Вы сможете выполнять основные арифметические функции на телефоне.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Калькулятор».
2. На экране Калькулятора, нажмите «Меню» для отображения панели ввода.

6.4 Календарь

Приложение Календарь поможет Вам составить расписание и настроить звуковые напоминания о встречах и других событиях.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Календарь».
2. Если у Вас нет учетной записи в Google, нажмите «Меню» > «Новая» для создания учетной записи или нажмите «Существующие» для входа в учетную запись Google. Пожалуйста, следуйте инструкциям для того, чтобы войти в учетную запись.
3. Нажмите «Календарь» > «День, Неделя, Месяц» или «Запланировано» для изменения данных Вашего события.
4. Нажмите значок , чтобы вернуться к текущим событиям.
5. Нажмите «Меню» > «Настройки» для проверки дополнительных настроек.

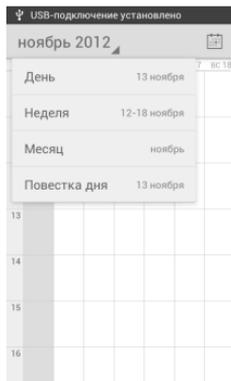

Просмотреть события

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Календарь».
2. Нажмите «Календарь» > «Запланировано», чтобы просмотреть расписание запланированных событий.

Добавить событие в расписание

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Календарь».
2. Нажмите «Меню» > «Новое событие».
3. Введите детали события.
4. Выберите даты в полях «Начало» и «Конец». Для ежедневного события выберите «Каждый день».
5. Выберите событие из списка, чтобы установить повторение события.
6. Выберите время напоминания из списка, чтобы установить время напоминания о событии.
7. После завершения настроек, нажмите «Готово», чтобы вернуться к Календарю.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запланированное событие будет отображено в строке состояния.

6.5 Gmail

Программа Gmail является Веб-службой электронной почты компании Google. Программа Google Mail автоматически настраивается при первом включении телефона. В зависимости от настроек синхронизации программа Gmail синхронизируется с учетной записью Google автоматически.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Gmail».
2. Если у Вас нет учетной записи Google, нажмите «Создать» или нажмите «Войти» в учетную записи Google, если у Вас она создана. Следуйте инструкциям, отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя и пароль Gmail.
3. После того, как Вы зашли на сайт, Вы можете читать и отправлять почту с Вашей учетной записи Gmail.

6.6 Карты

Программа Google для поиска интересных Вас мест.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.

программу Карты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» «Карты».
2. Для поиска интересных Вас мест выполните следующее:
 - Мое месторасположение: чтобы вернуться в точку отправления: нажмите значок  «Мое месторасположение»

- Поиск карт: нажмите значок  для поиска интересных Вас мест. Введите ключевое слово для начала поиска.
- Для установки места назначения: Нажмите значок  Введите точку отправления и место назначения. Сервис «Карты» укажет путь к месту назначения. Вы можете выбрать режим «В машине», «В автобусе», «Пешком».
- Поиск места: нажмите значок  для поиска ресторанов, кафе, баров, аттракционов.
- Для выбора слов «Карты»: Нажмите значок  для выбора необходимого слоя карты.

Нажмите «Меню» для просмотра дополнительной информации:

- Чтобы очистить карту: нажмите «Меню» > «Очистить карту».
- Для просмотра условий, параметров конфиденциальности и других уведомлений: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Условия, Конфиденциальность, Уведомления».
- Для просмотра информации о программе Google Мар: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Дополнительно».

6.7 Обмен информацией о месторасположении

Вы можете обмениваться информацией о месторасположении на карте с друзьями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.
2. В настройках Google GPS могут возникнуть неточности, что может быть связано с погодными условиями.

Войти в программу

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения»

6 Программы

- > «Месторасположение на карте».
- Нажмите «Создать» или нажмите «Войти» в учетную запись Google. Следуйте инструкциям, отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя и пароль.
- После того, как зашли на сайт, выберите учетную запись для изменения фотографии, обмена информацией о месторасположении, проверки истории или изменении настроек конфиденциальности.

Добавить друзей

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Месторасположение».
- Нажмите значок  затем следуйте инструкции на экране.

Проверка Вашего месторасположения

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Месторасположение».
- Нажмите значок  для поиска ближайших мест.
- Нажмите место для проверки Вашего месторасположения.

6.8 Адреса

Программа Google Maps предназначена для поиска интересных вас мест, расположенных рядом с Вашим текущим месторасположением. Детальная информация о них будет отображаться на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Места», или нажмите «Места», используя программу Google Maps.
- Для поиска: Нажмите значок  или введите место поиска или выберите категорию из предложенного списка.
- Результат поиска будет отображен на карте или в

списке. Выберите место поиска для просмотра полной информации о нем. Нажмите значок звездочка в правом верхнем углу экрана для того, чтобы добавить место на Карту. Нажмите значок  для того, чтобы вернуться к Картам. Нажмите значок , чтобы определить направление.

Нажмите значок , чтобы набрать телефонный номер выбранного места.

6.9 Навигация

Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Навигация».

Навигация осуществляется за счет подключения систем GPS к спутникам и Интернет с голосовыми подсказками и помогает определить месторасположение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При подключении к Интернет и GPS-навигации, может взиматься дополнительная плата.**
- В некоторых регионах программа Google Maps Navigation не доступна.**

6.10 Поиск Google/Поиск

«Поиск в Google» и «Поиск» являются аналогичными функциями поиска информации в Интернете. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Поиск». Вы также можете увидеть строку поиска Google на Главном экране телефона.

6.11 Google Talk

Программа Google Talk предназначена для мгновенного обмена сообщениями.

Войти в программу Google Talk

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > Программа «Google Talk».
- Нажмите «Создать» или «Войти» для входа в учетную запись Google. Следуйте инструкциям,

6 Программы

отображенным на экране, чтобы войти или создать имя пользователя.

- После того, как Вы зашли на сайт, Вы можете использовать программу Google Talk:
 - Выберите одну из Ваших учетных записей (Если у Вас больше одной учетной записи).
 - Для создания чата с друзьями нажмите значок .
 - Для настройки параметров программы: нажмите «Меню» > «Настройки».
 - Для просмотра заблокированных контактов: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Ваша учетная запись» > «Блокированы».
 - Для создания чата с друзьями: нажмите «Меню» > «Добавить в чат».
 - Для выхода из чата: на экране чата нажмите «Меню» > «Выйти».
 - Для просмотра условий и конфиденциальности: нажмите «Меню» > «Настройки» > «Ваша учетная запись» > «Условия и конфиденциальность».
 - Для выхода: нажмите «Меню» > «Выйти».

6.12 YouTube

Сеть YouTube предназначена для поиска, просмотра и загрузки потокового видео.

Использовать сеть YouTube


- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «СетьYouTube».
- Видео файлы сгруппированы по категориям. Выберите доступные для просмотра категории.
- Выберите видео файл для воспроизведения.

Загрузить Ваш видео файл

- Нажмите «Меню приложений» > «СетьYouTube».
- Нажмите «Меню» > «Войти». Выберите одну из Ваших учетных записей.
- Нажмите иконку сети YouTube в верхнем левом углу экрана.
- Наберите имя учетной записи на информационном экране.

5. Нажмите значок .

6. Выберите видеофайл для загрузки.

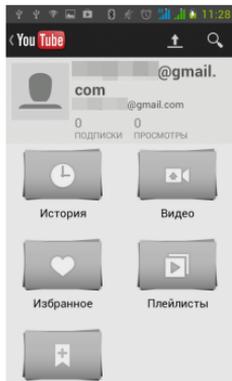

6.13 Play Маркет

Программа Android Market предназначена для поиска, загрузки и установки приложений и игр на Ваш телефон.

- Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Маркет».
- Нажмите «Создать», чтобы создать новую учетную запись или «Войти», чтобы войти в свою учетную запись. Следуйте инструкциям на экране, чтобы войти или зарегистрировать новую учетную запись.
- Начните поиск и скачивание приложений из Android Market, после того, как Вы вошли в систему. Проведите по экрану для переключения между страницами.
- Нажмите «Меню» > «Мои приложения» для

6 Программы

просмотра загруженных приложений и игр.

6.14 Погода

Программа Погода предлагает наиболее удобный способ ежедневной проверки прогноза погоды.

Добавить новый город

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Погода».
2. Добавить город: Нажмите «Меню» > «Добавить город». Кнопки меню находятся в правой нижней части экрана.
3. Введите город в строке поиска. Или, выберите желаемый город из представленного списка, затем вернитесь к закладке «Погода». Вы можете прокручивать по списку городов вверх или вниз для просмотра данных о погоде.

Удалить город

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Погода».
2. Нажмите «Меню» > «Удалить город».

Упорядочить список городов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Погода».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки» > «Упорядочить». Нажмите и удерживайте город, чтобы изменить последовательность расположения в списке.

Выбрать фон

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Погода».
2. Нажмите «Меню» > «Настройки» > «Фон». Выберите «По умолчанию», «Карты», «Карта со спутника».

Выбрать единицу измерения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Погода».

2. Нажмите «Меню» > «Настройки» > «Единицы измерения». Выберите единицу измерения в Цельсиях или Фаренгейтах.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет может взиматься дополнительная плата.

6.15 Новости и Погода


Программа для автоматического поиска различных категорий новостей, текущих погодных условий, температуры.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Новости и Погода». Проведите по экрану для переключения между экранами Погоды и Новостей.
2. Нажмите «Меню» > «Обновить» для обновления информации.
3. Нажмите «Меню» > «Настройки» для настройки другой версии приложений.

6 Программы

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении к Интернет может взиматься дополнительная плата.

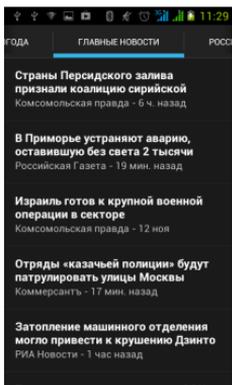

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «FM-радио».
2. Нажмите значок  для переключения между гарнитурой и динамиком.
3. Нажмите значок  для просмотра списка доступных каналов.
4. Нажмите значок  для сохранения новой радиостанции.
5. Нажмите значок  для начала поиска FM-станций, нажмите значок  или  для поиска новых станций или значок  или  для настройки частоты радио.
6. Нажмите значок  для начала работы радио или значок  для его остановки.
7. Нажмите значок  > для записи аудио файлов.
8. Нажмите значок  > для выхода из программы FM-радио.

6.16 Лучший выбор

Позволяет легко и удобно использовать устройство, благодаря лучшему программному обеспечению и функциональности. При помощи данной программы можно легко найти ссылки на необходимые Вам услуги.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Лучший выбор».
2. Введите желаемую ссылку для загрузки страницы.

6.17 FM-станция

Вы можете слушать музыку или новости на FM-радио. Подключите гарнитуру перед использованием программы.

6 Программы



6.18 Диктофон

Записать голосовую заметку

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Диктофон».
2. На экране диктофона нажмите значок  для записи голосовой заметки. Для остановки записи, нажмите значок . Для воспроизведения записи нажмите значок .
3. Нажмите значок  для сохранения записанной голосовой заметки или значок  для ее удаления.



Воспроизвести голосовую заметку

После записи все голосовые заметки сохраняются на карте памяти. Используйте MP3-плеер для их воспроизведения.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Музыка» > «Плейлист» > «Мои записи».
2. Отобразится список голосовых заметок, выберите заметку для прослушивания.

6.19 Менеджер файлов

Менеджер файлов помогает управлять файлами на телефоне и SD-карте.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Менеджер файлов».
2. Выполните следующие действия:
 - Нажмите значок , чтобы добавить новую папку.
 - Нажмите значок , чтобы редактировать информацию в папке.
 - Нажмите значок , чтобы выполнить

сортировку папок в различном порядке.

6.20 Загрузки

Для просмотра файлов, загруженных через электронную почту, Интернет или SD-карты. Вы можете просматривать или удалять любые загруженные приложения или папки.


1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Загрузки».
2. Отсортируйте по размеру или по дате загрузки приложений.

6.21 Google+

Вы можете обновить информацию о себе, проверить обновленную информацию Ваших друзей, общаться с друзьями в Google +. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Google +».

На Вашей домашней странице, нажмите иконку Google+ в верхнем левом углу экрана. Будет отображено:

- **Домашняя страница:** для проверки обновлений информации о друзьях и обмена сообщениями и изображениями с друзьями.
- **Профиль:** для просмотра личной информации, сообщений и фотографий.
- **Фото:** для просмотра фотографий групп и загрузки фотографий с Вашего телефона.
- **События:** для просмотра и добавления событий в свой список.
- **Видеочат:** для начала видеочата с друзьями.
- **Чат:** для отправки сообщений своим друзьям.
- **Круги:** для добавления новых друзей в круги друзей и создания новых кругов друзей.
- **Места:** для просмотра информации о кафе, ресторанах, барах, расположенных поблизости.

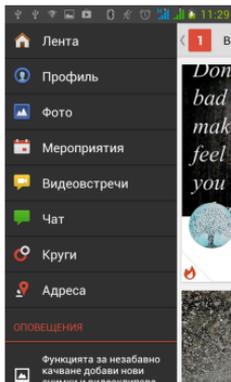

6.22 Dropbox

Программа Dropbox представляет собой бесплатный сервис, который позволяет объединять и сохранять все фотографии, документы, видеофайлы в одном месте. Любой файл, сохраненный в Dropbox, будет автоматически сохранен на Вашем компьютере, телефоне и сайте Dropbox.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Dropbox».
2. На экране Dropbox, нажмите «Старт», чтобы войти в программу.
3. Если у Вас нет учетной записи сервиса Dropbox, нажмите «Я новичок в Dropbox» или нажмите «Я пользователь Dropbox», чтобы войти в свою учетную запись. Далее, следуйте инструкциям на экране.
4. Зарегистрировав учетную запись, Вы можете загружать и обмениваться файлами.


6.23 Соединение телефона с ПК

Если Вы хотите обмениваться файлами между телефоном и ПК, используйте USB кабель.

1. Нажмите и прокрутите вниз строку состояния, затем нажмите «USB-накопитель».
2. Пожалуйста, выберите один из режимов для подключения к ПК:



- **USB-накопитель**: Рекомендовано для ПК с ОС XP. Позволяет Вам обмениваться файлами между ПК и Вашем Android USB-накопителем. Для работы в этом режиме, Вам необходимо вернуться в строку состояния и включить «USB-подключение».

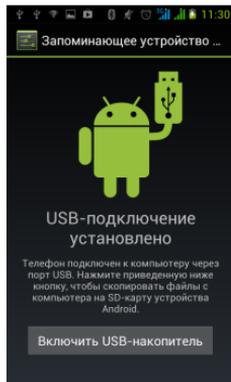

- **Медиа устройство**: Рекомендовано для ПК с ОС WIN 7 и выше, для ПК с ОС XP необходимо установить драйвера. Позволяет управлять файлами на телефоне и ПК одновременно.
- **Камера (PTP)**: Позволяет переносить фотографии при помощи программного обеспечения камеры, а также переносить файлы на те ПК, которые не поддерживают функцию MTP.

6.24 Print Screen Экрана

Вы можете использовать эту функцию для того, чтобы сделать Print Screen любого экрана устройства. Пожалуйста, нажмите клавишу регулировки громкости вниз, удерживая нажатой кнопку питания. Снимки экранов будут сохранены в [/sdcard/Pictures/Screenshots](#), где Вы можете просматривать Print Screen экранов в Галерее.

7. Управление телефоном

7.1 Настройки телефона

Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» для просмотра и настройки параметров Вашего телефона.

Беспроводные сети

Приложение	Описание
Управление SIM-картами	Установка имени SIM-карты, включение/отключение SIM-карты, настройки мобильных сетей и голосовых вызовов.
Wi-Fi	Установка/ Отключение Wi-Fi-соединения. Настройки и управление точками доступа беспроводных сетей.
Bluetooth-соединение	Установка/ Отключение Bluetooth-соединения. Управление соединениями, идентификация устройств.
Данные об использовании	Включение/ Отключение передачи данных по мобильным сетям. Отображение информации об использовании устройства, Wi-Fi соединений.
Дополнительно:	
Режим полета	Отключение всех беспроводных интерфейсов.

Настройки VPN	Настройка и управление соединением VPN.
Точка доступа	Передача Интернет на другие устройства через USB-соединение или настройку точки доступа Wi-Fi.
Мобильные сети	Настройка опций для использования 3G-соединения, точки доступа или для работы с мобильными операторами.
Режим передачи данных GPRS	Включить/ отключить режим передачи данных GPRS.

Устройство

Приложение	Описание
Аудиопрофили	Установка рингтона входящих звонков и уведомлений по умолчанию.
Экран:	
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Обои	Установка обоев из Галереи, живых обоев или обоев.
Положение экрана	Настройка положения экрана автоматически.
Время задержки выключения экрана	Регулировка времени задержки перед автоматическим выключением экрана.
Размер шрифта	Выбор размера шрифта из списка.

7 Managing Your Phone

Вибрация клавиш	Включить/ отключить вибрацию клавиш при нажатии.
Память	Отображение используемой памяти телефона.
Аккумулятор	Отображение заряда аккумулятора.
Приложения	Управление установленными приложениями.

Персональная информация

Приложение	Описание
Учетные записи и синхронизация	Разрешение/ отклонение приложениям синхронизировать, отсылать и получать данные. Добавление новых учетных записей.
Месторасположение:	
Сервисы Google	Разрешение приложениям использовать данные из таких источников, как сеть Wi-Fi, мобильные сети для определения приблизительного месторасположения.
GPS-навигация	Разрешение приложениям использовать GPS-навигацию для определения месторасположения.

Данные GPS EPO	Использование данных GPS (EPO) для ускорения получения данных по GPS.
Настройки EPO	Изменение EPO настроек.
A-GPS	Ускорение получения данных по GPS за определенное время через беспроводное соединение.
Настройки A-GPS	Настройки A-GPS
Месторасположение и Поиск Google	Разрешение Google использовать данные о Вашем месторасположении для улучшения результатов поиска и других услуг.
Безопасность:	
Блокировка экрана	Блокировка экрана: ключ блокировки, PIN-код, пароль.
О себе	Ввод текста для отображения на экране.
Пароль телефона	Запрос на ввод PIN-кода или пароля при включении телефона.
Установить блокировку SIM-карты	Блокировка SIM-карты и изменение PIN-кода SIM-карты.
Пароли	Включение/ отключение отображения пароля.
Выбор администратора	Добавление/удаление администратора

7 Managing Your Phone

устройства	устройства.
Неизвестные источники	Разрешение/отклонение на установку не лицензионных приложений.
Использование полномочий	Предоставление доступа приложениям к защищенным сертификатам.
Установка с SD-карты	Установка зашифрованных сертификатов с SD-карты.
Очистить память	Удаление всех сертификатов.
Язык и Клавиатура:	
Выбор языка ввода текста	Выбор языка для ввода текста на Вашем телефоне.
Орфография	Разрешение/отклонение автоматического исправления ошибок в тексте.
Словарь пользователя	Возможность создания словаря пользователя при помощи приложения User Dictionary Manager.
Метод ввода текста по умолчанию	Выбор метода ввода.
Android-клавиатура	Настройки Android-клавиатуры.
Голосовой ввод Google	Настройки голосового ввода Google.
TouchPal клавиатура	Настройки TouchPal клавиатуры.

Голосовой поиск	Настройки языка ввода, контроль нецензурной речи.
Преобразование текста в речь	Настройки по умолчанию преобразования текста в речь.
Скорость перемещения	Настройка скорости перемещения курсора.
Резервное копирование и сброс настроек:	
Резервное копирование данных	Резервное копирование данных, паролей сети Wi-Fi, других настроек Google.
Резервное копирование учетной записи	Резервное копирование частных кэшей.
Автоматическое восстановление	Разрешение на восстановление резервной копии или переустановки настроек.
Сброс DRM настроек	Удаление всех DRM лицензий.
Сброс к заводским настройкам	Удаление всех данных и настроек из памяти телефона.

Информация о системе

Приложение	Описание
Дата и время:	
Автоматическая установка даты и времени	Проверка предоставленных данных сети.
Автоматическая настройка часового пояса	Использование часового пояса,

7 Managing Your Phone

пояса	предоставленной сети.
Установка даты	Установка даты на телефоне.
Установка времени	Установка времени на телефоне.
Выбор часовой пояса	Установка часового пояса для Вашего месторасположения.
24-часовой формат	Настройка 24-часового формата отображения времени.
Выбор формата даты	Установка предпочтительного формата отображения даты.
Расписание включения/отключения питания	Установка графика автоматического включения/отключения питания.
Быстрый доступ:	
Сервисы	Просмотр доступных приложений.
Текст	Регулировка размера текста.
Кнопка питания	Использование кнопки питания для завершения разговора или выключения экрана.
Автоповорот экрана	Автоматическая настройка поворота экрана.
Голосовой пароль	Включить/отключить голосовой пароль.
Нажать и удерживать	Выбор минимального, среднего, максимального времени удерживания.

Установка веб-скриптов	Установка скриптов из сервисов Google.
Быстрая загрузка	Включить/отключить быструю загрузку приложений.
Опции:	
Настройки USB-соединения	Выбор режима USB-соединения.
ID номер устройства	Отображение ID-номера устройства.
Активный режим	Всегда активный экран во время зарядки.
Отображать макет расположения	Отображение макета расположения.
Пароль экрана резервного копирования	Открытый доступ к экрану резервного копирования.
Включен режим предупреждения	Мигание экрана при длительной установке или работы приложений.
Указатель месторасположения	Отображение данных о текущем месторасположении.
Отображение прикосновений	Отображение обратной связи прикосновений.
Отображение обновлений на экране	Мигание экрана во время обновлений.
Отображение заряда аккумулятора	Постоянное отображение заряда аккумулятора на экране.
Принудительное ускорение	Использование аппаратного ускорения 2D в приложениях.

7 Managing Your Phone

Масштаб анимации на экране	Установка окна «в окне» для просмотра.
Настройка скорости анимации	Настройка скорости перехода окон анимации
Сохранение активных сервисов	Закрытие сервиса после окончания работы с ним.
Фоновый режим	Установка контроля приложениями, работающими в фоновом режиме.
Отобразить все ANRs	Отображение приложения, не отвечающего на запрос.
О телефоне:	
Состояние аккумулятора	Отображение заряда и статуса аккумулятора.
Открытая информация	Отображение доступной информации о телефоне.
Модель телефона	Отображение модели телефона.
Версия Android	Отображение версии Android.
Версия модема	Отображение версии модема телефона.
Версия ядра	Отображение версии ядра телефона.
Номер сборки	Отображение номера сборки телефона

Версия кастомной прошивки	Отображение кастомной прошивки телефона.
----------------------------------	--

7.2 Базовые настройки

Дата и Время

Настройка даты и времени на Вашем телефоне.

Установить дату и время

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Дата и Время».
2. Если Вы установили «Дата и время автоматически», система установит текущую дату и время автоматически через сеть или GPS-соединение. Вы также можете устанавливать дату и время вручную.
3. Если Вы установили «Часовой пояс автоматически», система установит часовой пояс автоматически. Вы можете нажать «Выбор часового пояса» для выбора часового пояса из списка.
4. Нажмите «Установить дату», затем введите день, месяц и год. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.
5. Нажмите «Установить время». Введите часы и минуты. Вы можете переключить на формат AM/PM отображения времени. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.
6. Проверьте настройки 24-часового формата отображения времени.
7. Нажмите «Выбрать формат» для выбора формата отображения даты и времени.

Настройка функции будильника

Вы можете настроить функцию будильника на Вашем телефоне.

Установить функцию будильника

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Часы».
2. Нажмите «Установить будильник» для установки

7 Managing Your Phone

нового будильника.

3. Нажмите «Добавить будильник».
4. Проверьте «Включить будильник».
5. Нажмите «Время» для установки. Введите минуты, часы. Вы можете переключить на формат АМ/PM отображения времени. Нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.
6. Нажмите «Повторить», чтобы выбрать день для звонка будильника.
Нажмите «ОК» для сохранения настроек.
7. Нажмите «Рингтон» для выбора звонка будильника. Нажмите «ОК» для подтверждения настроек.
8. Нажмите «Режим вибрации» для включения/отключения вибрации во время звонка будильника.
9. Нажмите «Название» и введите описание будильника.
10. Нажмите «Готово» для сохранения всех настроек будильника.

Активировать будильник

Выберите «Будильник», затем активируйте функцию будильника.

Отключить подсветку в режиме ожидания телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Экран» > «Режим ожидания».
2. Выберите Экран из списка. Ваши настройки будут сохранены автоматически.

Регулировка яркости

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Экран» > «Яркость».
2. Используйте ползунок для регулировки яркости. Перетащите влево для уменьшения и вправо для увеличения яркости экрана. Нажмите «ОК» для завершения настроек.
3. Нажмите «Яркость автоматически» для разрешения устройству устанавливать яркость экрана автоматически.

Изменить положение экрана

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Экран».
2. Проверьте положение экрана для его автоматической настройки.

Настройка экрана во время зарядки телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Приложения».
2. Проверьте наличие сигнала на экране устройства во время его зарядки.

Создание новых рингтонов

Вы можете создать несколько различных аудио профилей для входящих звонков, а также голосовой рингтон, видео рингтон, звуковой рингтон и рингтон событий.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Профили звука».
2. Нажмите значок , чтобы добавить новый профиль звука.
3. Введите имя нового профиля.
4. Выберите новый профиль звука в настройках экрана.
5. Установите «Голосовой рингтон», «Видео рингтон», «Уведомление по умолчанию».
6. Нажмите «Громкость». Перетащите ползунок громкости влево для уменьшения и вправо для увеличения громкости рингтона. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

7.3 Управление SIM-картами

Настройки фоновой цвета SIM-карт

Вы можете изменить фоновый цвет SIM-карты 1 и SIM-карты 2, который будет отображен в строке состояния во время получения телефонных звонков и сообщений. Для каждой карты предусмотрено четыре фоновых цвета для более легкого определения SIM-карты 1 и SIM-карты 2.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Управление SIM-картами».

7 Managing Your Phone

2. Нажмите SIM-карту в списке «Информация о SIM-картах».
3. Нажмите «Установить фоновый цвет» для выбора одного из предложенных цветов.

Настройки SIM-карты по умолчанию для голосовых вызовов / Сообщений

Если Вы одновременно вставили SIM-карту 1 и SIM-карту 2, выполните следующее:

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Управление SIM-картами».
2. Нажмите «Голосовой вызов»/ «Сообщения» из предложенного списка.
3. Выберите одну из SIM-карт или «Спрашивать всегда».

Настройки SIM-карты по умолчанию для видео звонков

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Управление SIM-картами».
2. Нажмите «Голосовой вызов»/ «Сообщения» из предложенного списка.
3. Выберите одну из SIM-карт для установки видео звонка.

7.4 Управление учетными записями

Создание одной или нескольких учетных записей Google

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Учетные записи и синхронизация».
2. Нажмите «Добавить учетную запись».
3. Нажмите «Google».
4. Нажмите «Новая» для создания новой учетной записи или нажмите «Войти», чтобы войти в учетную запись Google. Следуйте инструкции на экране.

Автоматическая синхронизация всех учетных записей

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Учетные записи и синхронизация».
2. Включите «Синхронизация». Кнопка «Синхронизация» находится в верхнем правом углу экрана.

Удаление учетной записи

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Учетные записи и синхронизация».
2. Выберите учетную запись для удаления.
3. Нажмите «Меню» > «Удалить учетную запись».
4. Нажмите «Удалить учетную запись» для подтверждения.

7.5 Защита телефона

Для настройки безопасности Вашего телефона от несанкционированного использования Вы можете установить PIN-код или пароль для ввода по запросу.

Установить PIN-код SIM /RUIМ-карты

Если установлен PIN-код, Вам необходимо ввести его перед тем, как сделать звонок.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Безопасность» > «Блокировать» SIM-карту.
2. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).
3. Проверьте блокировку SIM-карты. Введите PIN-код. Затем нажмите «ОК».

Изменить PIN-код SIM /RUIМ-карты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Месторасположение и Безопасность» > «Блокировать» SIM-карту.
2. Выберите SIM-карту 1 или SIM-карту 2 (Если вставлена SIM-карта 2).
3. Для изменения PIN-кода, нажмите «Изменить» PIN-код SIM-карты. Введите старый PIN-код. Затем нажмите «ОК».
4. Введите новый PIN-код. Затем нажмите «ОК».

7 Managing Your Phone

5. Введите новый PIN-код еще раз. Затем нажмите «ОК» для подтверждения изменения.

Установка пароля для защиты телефона

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Безопасность» > «Установить блокировку экрана» > «Пароль».
2. Выберите пароль, затем нажмите «Продолжить». Подтвердите пароль, затем нажмите «ОК».
3. Если Вы хотите прервать действие функции защиты паролем, нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Безопасность» > «Изменить блокировку экрана». Подтвердите свой пароль, затем нажмите «Продолжить». Нажмите «Нет» для того, чтобы прервать действие пароля.

Настройка шаблона блокировки

Вы можете обеспечить безопасность сохранения данных телефона путем настройки блокировки экрана после его включения или выхода из спящего режима.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Безопасность» > «Установить блокировку экрана» > «Шаблон».
2. Используйте для создания шаблона разблокировки не менее четырех точек. Нажмите «Продолжить».
3. Введите шаблон еще раз, затем нажмите «Подтвердить».
4. Если Вы хотите прервать действие шаблона разблокировки, нажмите «Меню приложений» > «Приложения» > «Настройки» > «Безопасность» > «Изменить блокировку экрана». Подтвердите сохраненный шаблон, затем нажмите «Нет» для отмены шаблона блокировки экрана.

7.6 Сброс настроек телефона

Вы можете сбросить все свои настройки к заводским, установленным в телефоне по умолчанию. При сбросе настроек, все данные, хранящиеся в памяти телефона, могут быть стерты.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Приложения» >

«Настройки» > «Сброс».

2. Нажмите «Сброс к заводским настройкам» > «Сброс», чтобы стереть все настройки телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед сбросом настроек телефона, сделайте резервную копию всех данных телефона.

7.7 Спецификации

Техническая информация	
Платформа	Android 4.0
Процессор	1 ГГц
Память	ROM 4 Гб RAM 512 Мб
Экран	
Размер	4.3"
Разрешение	800 x 480 пикселей
Размер	
Размеры (L x W x H)	130.5 x 66.5 x 10.9 мм
Вес	147,6 гр с батареей
Питание	
Аккумулятор	Литий-ионный 1500 мАч
Зарядное устройство, питание	100-240В, 50 / 60Гц, 0.3А макс.
Выходной ток	5В, 1А
Время ожидания	До 200 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и индивидуального использования)
Время разговора	До 4 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и

7 Managing Your Phone

	индивидуального использования)
Радиочастотные стандарты	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 МГц
Подключение	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 3.0
USB	Micro USB
Аудио выход	3,5 мм стерео
Цифровая камера	
Цифровая камера	5,0 Мп, автофокус, функция видеозаписи
Фронтальная камера	0,3 Мп
Карта памяти	
Карта памяти	MicroSD (до 32 Гб)
Температура	
Использование	-15°C...55°C
Слот для SIM-карты	
Два слота для SIM-карт	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Также они могут изменяться в зависимости от региона.
2. Изменения данных мобильных сетей, ошибки работы процессора, большое потребление энергии может быть вызвано большим количеством AD приложений, установленных на устройстве с ОС Android. Мы предлагаем удалить эти приложения во избежание подобных ситуаций.

При изменении этого документа, пожалуйста, скачайте последнюю версию на официальном сайте GSmart. Также, Вам необходимо будет скачать Руководство пользователя на официальном сайте GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
B2, No. 207, Sec. 3, Pai-Hsin Road,
Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabyte.com