


**Инструкция**

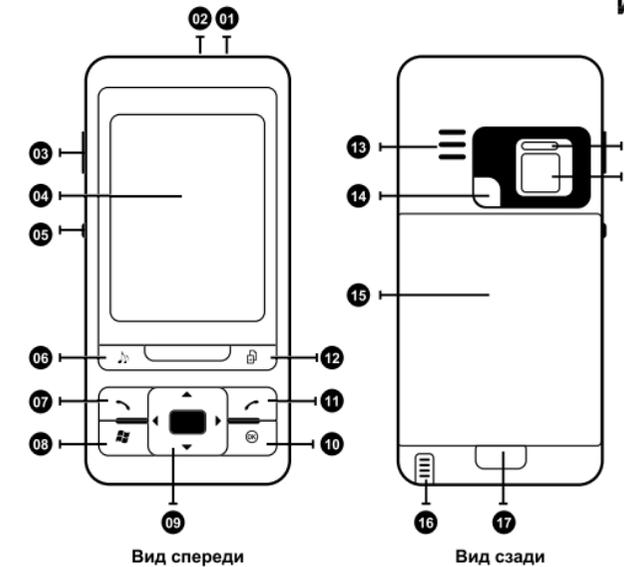

Вид спереди

Вид сзади

- |                       |                                |                                 |                              |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 01 Питание вкл/выкл   | 06 Левая функциональная кнопка | 11 Клавиша «Отбой»              | 16 Стилус                    |
| 02 Световой индикатор | 07 Кнопка «Вызов»              | 12 Правая функциональная кнопка | 17 Фиксация батареи          |
| 03 Кнопка «Камера»    | 08 Кнопка «Пуск»               | 13 Динамик                      | 18 Объектив камеры           |
| 04 Экран              | 09 Кнопки навигации            | 14 Вспышка                      | 19 Переключатель макросъемки |
| 05 Кнопка громкости   | 10 Кнопка «Ок»                 | 15 Батарея                      |                              |

**Вызов/«умный» набор**



Перед осуществлением звонков, убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта. Нажмите клавишу «Вызов» для перехода в режим телефона.

**Звонок (Использование экрана)**

1. После переключения в режим телефона наберите на экране желаемый номер телефона.
2. Нажмите клавишу «Вызов» для осуществления звонка. Нажмите «Отбой» чтобы завершить разговор.
3. Также вы можете выбрать контакт в ваших Kontakтах и нажать клавишу «Вызов», чтобы позвонить данному абоненту.

**«Умный» набор (использование клавиатуры)**

Вы можете использовать эту функцию для быстрого поиска номера телефона, по которому вы хотите позвонить.

1. Нажмите клавишу «Вызов». Нажмите влево или вправо навигационными клавишами, или нажмите «Меню» > «Умный» набор.
2. Экран «Умного» набора покажет все контакты на этом устройстве и совершенные звонки из Истории звонков.
3. После ввода первых цифр/букв, экран Умного набора отобразит совпадающие телефонные номера и контакты.
4. Выберите номер или контакт, который вы хотите вызвать. Нажмите клавишу «Вызов» для осуществления звонка; нажмите «Отбой» чтобы завершить разговор.

**Планировщик**



Сделайте устройство вашим помощником, в несколько шагов. Вы можете задать автозапуск любых программ, включая любимые программы, установленные вами. Для задания автозапуска выберите «Пуск» > «Программы» > «Инструменты» > «Планировщик».

**Избранное**



В избранном хранятся все любимые ТВ и радио-каналы.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Избранное»
2. Выберите закладку ТВ или FM для просмотра ваших любимых ТВ и радио-каналов.
3. Для просмотра или прослушивания, выберите канал. (Требуется антенна или наушники).

**Чёрный список**



Устройство позволяет вам блокировать заданные номера телефонов и неизвестные входящие звонки. Когда звонит абонент из чёрного списка, на экране отображается информация о вызове и звучит звонок. Но через 5 секунд происходит отбой.

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Чёрный список».

1. Выделите «Блокировать все неизвестные звонки» в меню или выберите «Добавить в чёрный список» для добавления номера, который вы хотите заблокировать.
2. Нажмите «Ок» для сохранения настроек. Также вы можете вызвать Kontakты на экране Сегодня, выбрать контакт, который вы хотите заблокировать и нажать Меню. Выберите «Добавить в чёрный список». Вы можете также блокировать номера телефонов в истории звонков, либо создать новый номер в Чёрном списке.

**Автоответчик**



Используйте автоответчик для сохранения входящих сообщений на вашем устройстве и дальнейшего их простого и бесплатного прослушивания.

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способ разговора» > закладка «Автоответчик».

1. Выделите «Активировать автоответчик» для активации функции автоответчика.
2. Выберите «Настройка приветствия» для записи вашего приветствия.

**Фоновые эффекты**



Вы можете использовать функцию фоновых эффектов для создания желаемого окружения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способ разговора» > закладка «Фоновые эффекты».
2. Выделите «Активировать наложение» для активации фонового эффекта. Выберите «Фоновый звук» чтобы выбрать специальный звуковой эффект. Нажмите «Ок» для сохранения и выхода.

Когда идёт входящий звонок с активированной функцией Фоновый эффект, нажмите «Вызов» для ответа с фоновым сопровождением; или нажмите значок «» в контекстном меню и выберите отменить наложение чтобы ответить без фонового сопровождения.

**Запись разговора**



Используйте функцию записи разговора для записи ваших телефонных разговоров.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способ разговора» > закладка «Запись разговора».
2. Выделите «Запись разговора» чтобы активировать функцию записи, и нажмите «Ок».
3. Нажмите клавишу «Камера» для начала и завершения записи телефонного разговора.

**Телевидение**



Используйте устройство для просмотра телевидения, чтобы быть в курсе последних новостей.

1. Подключите наушники. Ваши наушники также являются антенной; вы можете настроить положение наушников для лучшего приёма.
2. Выберите «Пуск» > закладка «Система» > «ТВ/Радио», выберите вашу страну или подсистему PAL. Если вы не смогли найти своей страны в списке, следуйте нижеприведённой инструкции:  
 А) выберите NTSC для системы NTSC.  
 Б) выберите одну из подсистем PAL-I, PAL-BG или PAL-DK.  
 Подробнее вы можете узнать по адресу <http://kropia.com/tv.htm>

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «ТВ»
2. Коснитесь экрана для появления меню. При первом включении телевизора ваше устройство автоматически начнёт поиск доступных каналов и воспроизведёт первый найденный канал.
3. Нажмите «» для переключения между каналами, или нажмите «» для просмотра доступных каналов. Окно поиска появится на экране. Если вы выбрали одну из подсистем PAL-I, PAL-BG или PAL-DK, поиск займет несколько минут, пока будут проверены все 453 канала.
4. Нажмите «» для выключения телевизора и выхода.

**Радио\***

1. Приложение позволяющее прослушивать радио. Наушники также являются антенной; настройте их положение для лучшего приёма.
2. Выберите: «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «FM-Радио».
3. Настройте канал, введя частоту канала используя клавиатуру или нажимая «» функциональной панели.
4. Нажмите «Опции» и затем выберите «Выход», чтобы выключить радио.
5. Нажмите «» для фонового воспроизведения радио; нажмите «» для выключения радио.

\*Доступно в странах, принимающих телесигнал в режимах PAL/SECAM/NTSC.

**Фотоаппарат/Видеокамера/Рисунки и видео**

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» или нажмите клавишу «Камера» для перехода в режим фотоаппарата.
2. Наведите на объект, который вы желаете снять; используйте клавиши регуляции громкости  для уменьшения или увеличения масштаба. Нажмите клавишу «Камера» чтобы сделать снимок.
3. Нажмите «» для выбора режима съёмки, эффектов, размера, качества изображения, таймера, последовательности кадров, местоположения снимков, вспышки и звука затвора.
4. Выберите значок «» для просмотра «Рисунки и видео».

**Видеозапись**

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» >  значок, или нажмите клавишу «Камера» >  значок, для перехода в режим фотоаппарата.
2. Наведите на объект, который вы желаете снять; нажмите клавишу «Камера» чтобы начать и остановить запись.
3. Нажмите значок «» для просмотра «Рисунки и видео».

**Диктофон**

При помощи диктофона вы можете записать важную встречу. В каждом файле может храниться запись длиной до двух часов (учтите объём вашей карты mini SD).

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Диктофон».
2. Нажмите значок «Запись» чтобы начать запись; нажмите на значок снова чтобы остановить запись.
3. Нажмите значок «История», чтобы просмотреть список записанных файлов. Выберите любой файл, чтобы воспроизвести его.
4. Нажмите «» чтобы свернуть диктофон, продолжая фоновую запись; или выберите «Меню» > «Выход» чтобы остановить запись и выйти.

**Голосовые команды**

1. Нажмите клавишу регулирования громкости  для перехода в режим голосовых команд. Если вы используете Bluetooth наушники, нажмите и удерживайте клавишу «Вызов» для перехода в режим голосовых команд.
2. Чётко произнесите команду в микрофон, следуя сообщениям на экране.

Вы можете записать ваши собственные голосовые метки для контактов, номеров, музыки и приложений.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосовых команд» > закладка «Контакты», «Музыка» или «Приложение».
2. Нажмите Голосовая команда «» чтобы записать вашу собственную команду.

**Windows Direct Push (Push E-Mail)**

С помощью Windows Direct Push ваше устройство автоматически получает новые сообщения от Exchange Server вашей компании, держа вас в курсе.

1. Включите Wi-Fi или GPRS на вашем устройстве.
2. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «ActiveSync» > «Меню» > «Опции» > «Добавить сервер».
3. Введите IP сервера и нажмите «Далее».
4. Введите имя вашей учётной записи, пароль и имя домена, затем нажмите «Далее».
5. Выберите «ActiveSync» > «Меню» > «Задачи», установите период синхронизации в «По получению элементов» и время завершения синхронизации в «По получению элементов». Нажмите «Ок».

**WIFI**

Данное устройство может быть подключено к сети Wi-Fi и легко получить доступ к электронной почте и MSN.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Соединения» > «Менеджер беспроводной сети».
2. Нажмите значок «Wi-Fi», а затем нажмите «Ок» для запуска беспроводной сети. Как только Wi-Fi будет запущено, появится окно «Обнаружена сеть». Выберите «Подключиться», введите пароль локальной сети и снова нажмите «Подключиться».

**Bluetooth**

Перед использованием Bluetooth, пожалуйста, выполните установку соединения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Соединения» > «Bluetooth» > закладка «Режим».
2. Выделите «Включить Bluetooth».
3. Выберите закладку «Устройства» и выберите устройство из списка к которому вы хотите подключиться, или выберите «Новая связь» для установки нового соединения с устройством.
4. Введите пароль устройства и затем нажмите «Далее».
5. Связь будет установлена при верном пароле.

**Интернет**

Перед использованием данного устройства для просмотра веб-страниц необходимо установить GPRS: «Пуск» > «Настройка» > закладка «Соединения» > «Соединения» > «Помощник GPRS».

1. Убедитесь, что ваша SIM-карта поддерживает GPRS, или Wi-Fi включён.
2. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer» и введи адрес в адресной строке программы.

**Pocket Ghost**

Pocket Ghost делает архивную копию ваших личных данных и настроек. Вы можете восстановить архивную копию.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Инструменты» > «Pocket Ghost».
2. Выберите «Создать архивную копию» для создания образа или «Восстановить архивную копию» для восстановления точного образа устройства.

**ActiveSync**

Microsoft ActiveSync синхронизирует данные на вашем устройстве с персональным компьютером.

1. Установите Microsoft ActiveSync на вашем компьютере.
2. Включите ваше устройство и подключите его к компьютеру через кабель USB. Следуйте инструкциям на экране для запуска синхронизации.
3. На вашем компьютере, в программе ActiveSync щёлкните на «Обзор» для просмотра файлов на вашем устройстве.

**Mini SD Card Reader**

1. Вставьте карту mini SD в устройство.
2. На устройстве выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Соединения» > USB.
3. Выберите «Дисковод mini SD» и нажмите «Изменить». Подключите устройство к компьютеру через USB кабель.
4. Ваш компьютер автоматически обнаружит новое оборудование. Теперь вы можете копировать файлы между вашей картой памяти и компьютером.

# GIGABYTE™

## g·Smart i