

Смартфон

Руководство пользователя

www.htc.com



Поздравляем вас с приобретением смартфона на платформе Windows Mobile®!

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите информацию, приведенную ниже.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОДАЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ,
КОТОРЫЙ НА МОМЕНТ ПРОДАЖИ НЕ ЗАРЯЖЕН.**

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВА.

**ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ ЗАКОННУЮ СИЛУ В СЛУЧАЕ ВСКРЫТИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОРПУСА УСТРОЙСТВА.**

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора.

При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Авторские права © 2007 HTC Corporation. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, HTC Innovation, ExtUSB и HTC Care являются товарными знаками и/или знаками обслуживания корпорации HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Vista, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Windows Media, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint и Word являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi является товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD Card Association.

Java, J2ME и все другие знаки на основе Java являются либо товарными знаками, либо зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах.

© Adobe Systems Incorporated, 2007 г.

© Macromedia Netherlands, B.V., 2007 г.

Google - зарегистрированный товарный знак, а Карты Google - товарный знак компании Google, Inc. В США и других странах.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite и Reader являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Macromedia Netherlands, B.V. или Adobe Systems Incorporated.

Авторские права © Esmertec AG, 2008 г. Все права защищены.

© Dilithium Networks, Inc., 2007 г. Все права защищены.

ArcSoft MMS Composer™ - Авторские права © 2003-2007 гг. принадлежат компании ArcSoft, Inc. и ее лицензиарам. Все права защищены. ArcSoft и логотип ArcSoft являются зарегистрированными товарными знаками ArcSoft, Inc. в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Авторские права © Ilium Software, Inc., 2004-2008 гг. Все права защищены.

Лицензия предоставлена компанией QUALCOMM Incorporated на основании одного или более из следующих патентов:

4,901,307 ; 5,490,165 ; 5,056,109 ; 5,504,773 ; 5,101,501 ; 5,778,338 ; 5,506,865
5,109,390 ; 5,511,073 ; 5,228,054 ; 5,535,239 ; 5,710,784 ; 5,267,261 ; 5,544,196
5,267,262 ; 5,568,483 ; 5,337,338 ; 5,659,569 ; 5,600,754 ; 5,414,796 ; 5,657,420
5,416,797

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания их соответствующих владельцев.

Компания НТС не несет ответственность ни за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем руководстве, ни за косвенные или случайные убытки, причиненные в результате предоставления настоящего руководства. Информация предоставляется на условиях “как есть” без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересмотреть содержание этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Заявления об отказе от ответственности

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ “КАК ЕСТЬ” И БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ НТС. В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НТС И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ КОМПАНИИ в прямой форме отказываются от каких-либо заявлений и гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, возникающих в силу закона или на иных основаниях, в отношении метеорологической информации, данных и документации, или каких-либо других Продуктов и услуг, в том числе, без ограничения указанным, от каких-либо явно выраженных или подразумеваемых гарантий годности для продажи, явно выраженных или подразумеваемых гарантий пригодности к использованию в конкретных целях, нарушения чужих прав, качества, точности, полноты, результативности, надежности, полезности, что метеорологическая информация, данные и/или документация не будут содержать ошибок, или подразумеваемых гарантий, возникающих в обычной практике ведения деловых операций или в ходе выполнения.

В дополнение к вышесказанному, компания НТС и ее поставщики не несут ответственности за использование или неиспользование Вами метеорологической информации, данных и/или документации или за результаты такого использования. Компания НТС и ее поставщики не дают никаких ни явно выраженных, ни подразумеваемых гарантий или утверждений, что метеорологическая обстановка будет соответствовать или соответствовать тому, что сформулировано, представлено или описано в отчетах, прогнозах, данных или информации, и она не будет нести никакой ответственности или денежных обязательств перед любым физическим или юридическим лицом, сторонами и лицами, не являющимся стороной по делу, за любого рода несоответствие, неточность или пропуски в отношении прогнозируемых, описанных, сообщенных происходящих или произошедших погодных условий или явлений. НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ОБЩИЙ СМЫСЛ ВЫШЕСКАЗАННОГО, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДАННЫЕ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ НЕТОЧНОСТИ И ЧТО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ ВЫ БУДЕТЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПОВ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА И СОБЛЮДАТЬ ОБЫЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НТС ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности

При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства.

Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Подключение к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению вашего устройства.

Это устройство снабжено кабелем USB для подключения к ПК или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

- **Используйте надлежащий внешний источник питания**

Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.

- **Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором**

В этом устройстве установлен литий-ионный полимерный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробивать в нем отверстия, закорачивать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию огня или воды или температурам выше **60°C (140°F)**.



ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ ВОЗРАТЬСЯ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ОЖОГА ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ АККУМУЛЯТОР, ЛОМАТЬ ЕГО, ПРОБИВАТЬ В НЕМ ОТВЕРСТИЯ, ЗАКОРАЧИВАТЬ ЕГО ВНЕШНИЕ КОНТАКТЫ ИЛИ ЦЕПИ, ПОДВЕРГАТЬ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ ИЛИ ВОДЫ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРАМ ВЫШЕ **60°C (140°F)**. ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АККУМУЛЯТОРЫ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ИЗДЕЛИЯ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ СОГЛАСНО МЕСТНЫМ ЗАКОНАМ ИЛИ ЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ, ПРИЛАГАЕМОЙ К ИЗДЕЛИЮ.



- **Примите особые меры предосторожности**
 - Во избежание короткого замыкания держите аккумулятор или устройство в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
 - Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
 - Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые или издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
 - Всегда держите аккумулятор в месте, недоступном для грудных и малых детей, чтобы они не смогли проглотить его. Если они все же проглотят аккумулятор, то немедленно обратитесь к врачу.
 - В случае утечки электролита из аккумулятора:
 - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
 - Избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.
 - Соблюдайте особые меры предосторожности - держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте коммуникатор или аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура превышает **60°C (140°F)**, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, на которое на протяжении длительного времени попадают прямые солнечные лучи или сильное ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ СЛУХА



ВНИМАНИЕ! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Примечание Для Франции: портативные наушники, головные телефоны и проводные пульты ДУ (перечисленные ниже) для данного устройства протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, изложенным в стандартах NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2000, согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.

1. Наушники фирмы Cotron, модель: HS S200.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА

В связи с тем, что это устройство может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, использование данного устройства на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать это устройство на борту самолета, то обязательно включите в нем “Режим полета”.

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Запрещается использовать это устройство на автозаправочных станциях; пользователи должны соблюдать ограничения на использование радиоаппаратуры на складах горючего, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.

Места, в которых имеется опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитур.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЧ-ИЗЛУЧЕНИЯ

- Не используйте изделие рядом с металлическими конструкциями (например, со стальным каркасом здания).
- Не используйте изделие рядом с мощными источниками электромагнитного излучения, такими как микроволновые печи, колонки, телевизоры и радиоприемники.
- Используйте только такие принадлежности, которые разрешены изготовителем изделия либо не содержат металлических компонентов.
- При использовании принадлежностей, которые не разрешены изготовителем изделия, могут быть нарушены местные требования к уровню радиочастотного облучения, поэтому их не следует использовать.

ПОМЕХИ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Это устройство может вызвать нарушения в работе медицинского оборудования. Использование этого устройства запрещено в большинстве больниц и медицинских учреждений.

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ


Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

НЕИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Это устройство должно использоваться только в рекомендованных нормальных условиях, чтобы обеспечить правильную работу излучающих модулей и не вызывать помехи в работе другого оборудования. Так же, как и пользователям других мобильных передающих радиоустройств, для удовлетворительной работы этого устройства и безопасности пользователя рекомендуется не располагать антенну слишком близко к каким-либо частям тела во время работы этого устройства.

Используйте только штатную встроенную антенну. Использование неразрешенных или модифицированных антенн может привести к снижению качества связи и повреждению телефона, в результате чего ухудшится его работа, а уровень SAR превысит максимально допустимый. При использовании телефона в таких условиях могут быть нарушены местные нормативные требования.

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик телефона и соответствия уровня воздействия РЧ-излучения на человека требованиям соответствующих стандартов всегда используйте устройство только указанным способом. Во время вызова или ответа на звонок не касайтесь антенны без необходимости. Это может привести к ухудшению качества связи и работе устройства на более высоком, чем нужно, уровне мощности. Не касайтесь антенны ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону; это обеспечит наилучшее качество связи и максимальное время работы от аккумулятора.

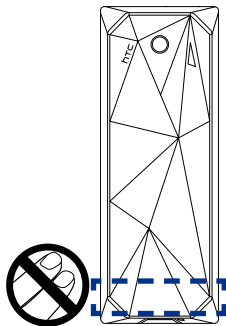

Общие меры безопасности

- **Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию**
Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и устройство, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, вынимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить устройство в защитном футляре. На экран, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.
- **Устройство нагревается после продолжительного использования**
При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

- **Соблюдайте знаки обслуживания**

За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этих устройств должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

- **Повреждения, требующие технического обслуживания**

Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев:

- На устройство пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет.
- Устройство попало под дождь или в воду.
- Устройство упало или повреждено.
- Имеются заметные признаки перегрева.
- Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.

- **Избегайте мест с высокой температурой**

Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая, без ограничения указанным, усилители).

- **Избегайте мест с повышенной влажностью**

Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.

- **Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температуры**

Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может конденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства дайте ему дойти до температуры помещения.

- **Не вставляйте в устройство посторонние предметы**

Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загораживать или закрывать.

- **Подключение дополнительных устройств**

Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

- **Подключения следует проводить на устойчивой поверхности**

Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.

- **Используйте устройство с одобренным оборудованием**

Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.

- **Отрегулируйте громкость**

Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.

- **Чистка**

Перед чисткой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.

Содержание

Глава 1 Приступая к работе

23

1.1 Знакомство с телефоном и принадлежностями к нему	24
СД-оповещения	26
Принадлежности	26
1.2 Установка SIM-карты, аккумулятора и карты памяти	27
SIM-карта	27
Карта памяти	28
Аккумулятор	29
1.3 Зарядка аккумулятора	30
1.4 Крепление для ремешка	30
1.5 Начало работы	31
Включение и выключение телефона	31
Автоматическая настройка параметров подключений для передачи данных	32
1.6 Начальный экран	33
HTC Home	34
Экран "Задачи"	38
Индикаторы состояния	38
1.7 Экран "Последние программы" и меню Пуск	40
1.8 Программы в телефоне	41
1.9 Быстрый список	46
1.10 Ввод информации	47
Клавишная панель	47
Режим многократных нажатий	47
Режим ХТ9	48
Режим ввода цифр	50
Другие задачи по вводу текста	50
Клавиатура QWERTY	51
1.11 Сведения об аккумуляторе	53

Глава 2 Использование функций телефона

55

2.1	Телефон	56
	Экран Телефон	56
	Ввод ПИН-кода	56
	Настройка мелодий звонка	57
2.2	Исходящие звонки	58
	Выполнение вызова из экрана Телефон	58
	Выполнение вызова из списка Контакты	58
	Выполнение вызова из списка Звонки	59
	Выполнение вызова из списка "Быстрый набор"	60
2.3	Прием вызова	60
2.4	Возможности во время разговора	61
2.5	Завершение вызова	63
2.6	Дополнительные сведения о наборе номеров	63
	Выполнение экстренного звонка	63
	Выполнение международного вызова	63
	Вставка паузы или длинной паузы в последовательности набора	63
2.7	Набор инструментов SIM	64
2.8	Настройка доступа по Bluetooth к SIM-карте для автомобильных телефонных комплектов	64

Глава 3 Синхронизация информации с Компьютером

67

3.1	Сведения о синхронизации	68
	Способы синхронизации	68
3.2	Работа с программой Центр устройств Microsoft Windows Mobile®	69
3.3	Установка и работа с программой Microsoft ActiveSync®	70
	Установка и настройка программы ActiveSync	70
3.4	Синхронизация с компьютером	71
	Запуск и остановка синхронизации	71
	Изменение синхронизируемых данных	72
	Устранение неполадок с подключением для синхронизации	73
3.5	Синхронизация по Bluetooth	73
3.6	Синхронизация музыки и видео	74

Глава 4 Управление телефоном

75

4.1	Персональные настройки телефона	76
	Настройка Начального экрана	76
	Установка даты, времени, языка и других региональных настроек	76
	Выбор способа оповещения о событиях или действиях	77
	Запись личных сведений	79
	Настройка параметров для удобства и эффективности работы	80
4.2	Копирование файлов и управление ими	82
4.3	Установка и удаление программ	83
4.4	Работа с программой Диспетчер задач и управление памятью	84
	Проверка состояния памяти	84
	Работа с программой "Диспетчер задач"	84
4.5	Защита телефона	85
4.6	Перезагрузка телефона	87
4.7	Сброс установок телефона	88

Глава 5 Упорядочивание информации в телефоне

89

5.1	Контакты	90
	Создание контакта в телефоне	90
	Изменение и вызов контакта	91
	Поиск контакта	91
	Отправка информации о контакте	92
5.2	Менеджер SIM-карты	93
5.3	Календарь	95
	Создание личной встречи	95
	Просмотр встреч	96
	Отправка встреч	97
5.4	Задачи	98
5.5	Быстрые заметки	100
5.6	Голосовые заметки	100
5.7	Диктофон	102

6.1	Сообщения	104
6.2	SMS-сообщения	105
	Создание и отправка SMS-сообщений	105
	Копирование и вставка текста	106
	Управление SMS-сообщениями	108
6.3	MMS-сообщения	110
	Изменение настроек MMS	110
	Создание и отправка MMS-сообщений	112
	Просмотр MMS-сообщений и ответ на них	113
6.4	Настройка учетных записей эл. почты	115
	Типы учетных записей эл. почты	115
	Настройка телефона для синхронизации эл. почты Outlook с компьютером	115
	Мастер настройки эл. почты	116
	Настройка учетной записи эл. почты Интернета	116
	Настройка эл. почты настраиваемого домена	119
6.5	Эл. почта	120
	Создание сообщений эл. почты и ответ на них	120
	Просмотр сообщения эл. почты и ответ на него	121
	Синхронизация сообщений эл. почты	123
	Настройка параметров эл. почты	124

Глава 7 Работа с сообщениями эл. почты вашей организации и назначение встреч

7.1	Синхронизация с почтовым сервером вашей организации	126
	Установите подключение с сервером эл. почты вашей организации	126
	Запуск синхронизации	127
7.2	Работа с сообщениями эл. почты вашей организации	128
	Автоматическая синхронизация с помощью Direct Push	128
	Синхронизация по расписанию	130
	Немедленная загрузка с помощью функции "Выборка эл. почты"	130
	Поиск сообщений эл. почты на сервере Exchange Server	131
	Пометка сообщений флажками	132
	Автоответчик при отсутствии	133
7.3	Управление приглашениями на собрание	133
7.4	Поиск контактов в Справочнике организации	135

7.5	Безопасность эл. почты	137
	Установка разрешений на сообщение эл. почты	140

Глава 8 Подключения

141

8.1	Comm Manager	142
8.2	Подключение к Интернету	143
	Способы подключения к Интернету	143
	Wi-Fi	143
	GPRS/3G	145
	Удаленный доступ	146
8.3	Internet Explorer Mobile	148
	Просмотр веб-страниц	148
	Навигация по всей веб-странице	149
	Копирование текста веб-страницы	150
8.4	Общий Интернет (использование телефона в качестве модема)	150
	Настройка телефона для использования в качестве модема	151
8.5	Bluetooth	152
	Режимы Bluetooth	152
	Связи Bluetooth	153
	Подключение стереогарнитуры Bluetooth	155
	Передача информации по Bluetooth	156
	Проводник Bluetooth и обмен файлами по Bluetooth	158
	Использование телефона в качестве Bluetooth-модема	159
	Печать файлов по Bluetooth	160
8.6	Windows Live™	161
	Настройка Windows Live Mobile	162
	Интерфейс Windows Live	163
8.7	Windows Live Messenger	164
	Запустите Messenger и выполните вход	165
	Добавление контактов Windows Live	165
	Отправка мгновенных сообщений	166
	Индивидуальная настройка программы Messenger	168
8.8	RSS Hub	169
	Подписка на новые каналы и их упорядочивание	169
	Просмотр и упорядочивание заголовков	170
	Просмотр сводки	171

8.9 System Center Mobile Device Manager	172
Сертификация устройства.....	172
Управляемые программы.....	172

Глава 9 Навигация в дороге

173

9.1 Карты Google™ (в зависимости от страны).....	174
Открытие программы Карты Google	174
Поиск объектов/компаний	175
9.2 Указания и подготовка к работе с GPS.....	177
9.3 Загрузка спутниковых данных при помощи программы QuickGPS.....	178
Способы загрузки.....	179

Глава 10 Работа с мультимедиа

181

10.1 Фото- и видеосъемка на камеру телефона	182
Установка карты памяти	182
Фото- и видеосъемка	182
Режимы съемки	183
Значки режимов и индикаторы камеры	184
Масштабирование	185
Экран Просмотр.....	186
Пользовательская настройка дополнительных параметров камеры	187
10.2 Альбом камеры.....	190
10.3 Фото и видео	192
Меню программы “Фото и видео”	193
10.4 Проигрыватель Windows Media Mobile.....	194
Об элементах управления	195
Экраны и меню	196
О лицензиях и защищенных файлах	197
Копирование файлов в телефон.....	197
Воспроизведение мультимедийных файлов	199
Устранение неполадок.....	200
10.5 Потокое мультимедиа	200
10.6 Аудио-менеджер.....	203
Библиотека	204
Музыкальный проигрыватель.....	205
Списки воспроизведения.....	207
Задание музыкального файла в качестве мелодии звонка	208

10.7	Настройка Аудио	210
10.8	FM-радио.....	211
	Органы управления программы FM-радио.....	212
	Сохранение предустановок.....	213
	Главное меню программы FM-радио.....	214
10.9	Java	214
	Установка и запуск пакета MIDlets/MIDlet	215
	Управление приложением/пакетом MIDlet	216

Глава 11 Работа с другими приложениями 219

11.1	Microsoft® Office Mobile.....	220
11.2	Microsoft® Office Word Mobile	220
	Просмотр документов.....	221
	Редактирование и отправка документов.....	222
11.3	Microsoft® Office Excel® Mobile.....	223
	Просмотр электронных таблиц	223
	Редактирование и отправка таблиц	224
11.4	Microsoft® Office PowerPoint® Mobile	226
11.5	Microsoft® Office OneNote® Mobile.....	228
11.6	Adobe® Reader® LE.....	229
11.7	Быстрый набор.....	230
11.8	Голосовой набор номера.....	231

Приложение 235

A.1	Соответствие стандартам	236
	Идентификационные номера, выдаваемые органами государственного регулирования	236
	Уведомление для стран Европейского Союза	236
	Меры безопасности в отношении воздействия ВЧ-излучения.....	239
	Радиочастотное облучение	239
	Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности.....	241
	Замечание по Директиве WEEE.....	242
	Соответствие требованиям Директивы по RoHS.....	243
A.2	Технические характеристики	244

Алфавитный указатель 247

Глава 1

Приступая к работе

- 1.1 Знакомство с телефоном и принадлежностями
 - к нему
- 1.2 Установка SIM-карты, аккумулятора и карты памяти
- 1.3 Зарядка аккумулятора
- 1.4 Крепление для ремешка
- 1.5 Начало работы
- 1.6 Начальный экран
- 1.7 Экран “Последние программы” и меню Пуск
- 1.8 Программы в телефоне
- 1.9 Быстрый список
- 1.10 Ввод информации
- 1.11 Сведения об аккумуляторе

1.1 Знакомство с телефоном и принадлежностями к нему

Клавиатура QWERTY


Подробности см. в этой главе в разделе "Клавиатура QWERTY".

Левая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

Нажмите для выполнения команды, показанной над кнопкой.

РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ

- Ответ на входящий звонок или набор номера.
- Во время разговора нажмите и удерживайте для попеременного включения и выключения динамика громкой связи.
- Нажмите и удерживайте для использования функции "Быстрый голосовой набор".

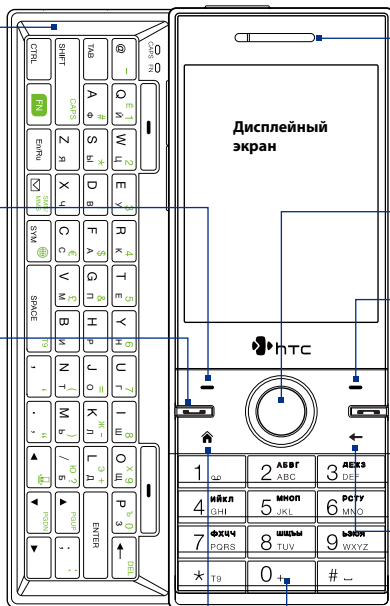

Динамик телефона

Прослушивание телефонного звонка.

ДЖОЙСТИК/центральная кнопка ОК

Используется для перемещения влево, вправо, вверх или вниз. Нажатие по центру вниз аналогично нажатию кнопки ОК.

Правая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША

Нажмите для выполнения команды, показанной над кнопкой.

ОТБОЙ

Нажмите для завершения вызова или нажмите и удерживайте нажатой, чтобы заблокировать телефон.

НАЗАД

Нажимайте для перехода к предыдущему экрану или для удаления введенных символов.

ДОМОЙ

Нажмите для возврата в Начальный экран.

Клавишная панель

Подробности см. в этой главе в разделе "Клавишная панель".

3,2-Мп камера

Подробности см. в главе 10 в разделе "Фото- и видеосъемка на камеру телефона".

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ


Нажимайте для увеличения громкости в телефоне.

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Нажимайте для уменьшения громкости в телефоне.

Разъем для синхронизации/гнездо наушников

- Подключите прилагаемый кабель USB для синхронизации информации или адаптер питания для подзарядки аккумулятора.
- Подключите прилагаемую стереофоническую USB-гарнитуру для разговора по телефону без помощи рук или для прослушивания аудиофайлов.

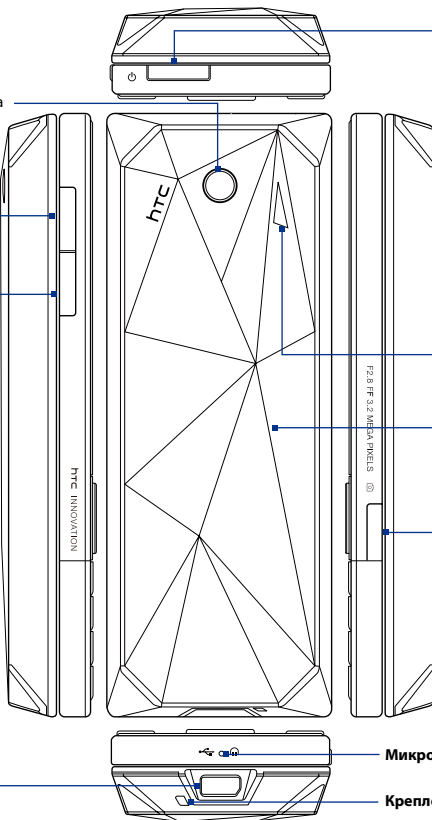

ПИТАНИЕ

Нажмите и удерживайте (примерно 3 секунды) для включения и выключения телефона. Нажмите и быстро отпустите, чтобы показать "Быстрый список". Подробности см. далее в этой главе в разделе "Быстрый список".

Динамик

Задняя крышка

Нажмите и сдвиньте заднюю крышку вверх, чтобы снять ее.

КАМЕРА

Подробные сведения см. в Главе 10.

Микрофон

Крепление для ремешка

«СВЕТОВОЙ»-ОПОВЕЩЕНИЯ

Кнопки под экраном и «световой»-кольцо вокруг ДЖОЙСТИКА загораются в следующих ситуациях:

Управление	Типы свечения «световой»-индикаторов
Кнопка ОТПРАВИТЬ	Мигает при поступлении входящего вызова.
Кнопка ОТБОЙ	Устойчиво горит при поступлении входящего вызова.
ДЖОЙСТИК	<ul style="list-style-type: none"> Зарядка аккумулятора индицируется "пульсирующим" свечением белым цветом диодов вокруг джойстика. Полный заряд аккумулятора индицируется устойчивым свечением белым цветом диодов вокруг джойстика. Кольцо «световой»-индикаторов один раз мигает белым, когда уровень заряда аккумулятора снижается примерно до 10%. Верхняя и нижняя части кольца «световой»-индикаторов мигают белым дважды при поступлении сообщения эл. почты, голосовой почты или включении напоминания о собрании. «Световой»-индикатор дважды загорится белым по кругу против часовой стрелки, начиная сверху, оповещая о пропущенном вызове или сообщении SMS или MMS.

Аксессуары

В комплект поставки телефона входят следующие Аксессуары:

- Аккумулятор
- Адаптер переменного тока
- USB-кабель синхронизации
- Проводная стереогарнитура
- Компакт-диск "Приступая к работе"
- Краткое руководство

1.2 Установка SIM-карты, аккумулятора и карты памяти

SIM-карта


На SIM-карте, выданной вам вашим оператором связи, записана основная информация об абоненте (ваш телефонный номер и пр.) и ваша адресная книга.

Перед началом работы убедитесь, что телефон выключен.

Примечание Если захотите вставить карту памяти microSD, то сначала нужно вставить ее и только потом - SIM-карту.

Установка SIM-карты

1. Откройте клавиатуру QWERTY, сдвинув лицевую панель телефона вправо.
2. Переверните телефон лицевой панелью вниз и затем разблокируйте отсек SIM-карты и карты памяти, осторожно потянув за язычок с надписью "PULL". Отсек приоткроется.
3. Откройте отсек.
4. Нажмите держатель SIM-карты в направлении "OPEN" и затем приподнимите край держателя SIM-карты.
5. Вставьте SIM-карту позолоченными контактами вниз (сориентируйте SIM-карту в соответствии с формой ее гнезда).
6. Нажмите держатель SIM-карты вниз и затем зафиксируйте его, сдвинув в направлении "LOCK".

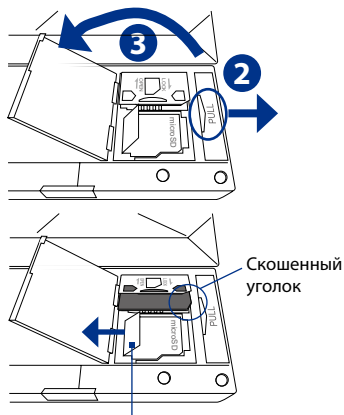

Обязательно опустите эту откидную рамку перед тем, как опускать держатель SIM-карты.

Извлечение SIM-карты

1. Открыв отсек SIM-карты и карты памяти, нажмите держатель SIM-карты в направлении “ОТКР.”
2. Приподнимите край держателя SIM-карты и затем извлеките SIM-карту.

Карта памяти

Перед установкой карты памяти microSD нужно сначала извлечь SIM-карту.


Примечание Карта памяти microSD не входит в комплект поставки.

Установка карты microSD™

1. Выполните шаги с 1 по 3 процедуры “Установка SIM-карты”.

Примечание Если вставлена SIM-карта, то извлеките ее.

2. Откройте держатель SIM-карты, подняв откидную рамку.
3. Вставьте карту microSD в держатель позолоченными контактами вниз.
4. Надавив вниз, зафиксируйте держатель карты памяти на месте. Вы должны услышать слабый щелчок.

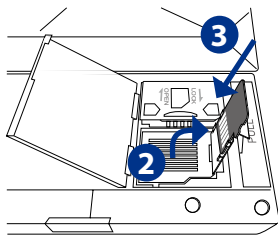

Извлечение карты памяти microSD


1. Открыв отсек SIM-карты и карты памяти, поднимите откидную рамку держателя SIM-карты, чтобы открыть его.
2. Извлечение карты памяти microSD.

Аккумулятор

В вашем телефоне используется литий-ионный или литий-ионный полимерный аккумулятор; применяйте только указанные изготовителем оригинальные аккумуляторы и Аксессуары.

Установка аккумулятора

1. Сдвиньте заднюю крышку вниз, чтобы снять ее.
2. Совместите выступающие металлические контакты на торце аккумулятора с ответными углубленными контактами в корпусе телефона.
3. Опустите нижнюю часть аккумулятора на место и затем наденьте заднюю крышку.

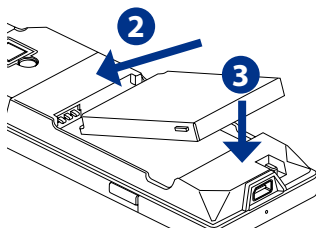

Извлечение аккумулятора

Извлеките аккумулятор, подняв за выступы в его корпусе.



1.3 Зарядка аккумулятора

Новые аккумуляторы заряжены не полностью. Перед началом работы с телефоном в него нужно вставить и зарядить аккумулятор. Аккумуляторы некоторых типов работают лучше после нескольких циклов заряда/разряда. Аккумулятор заряжается полностью примерно за 3 часа.

Зарядка аккумулятора

1. Вставьте штекер USB адаптера переменного тока в разъем синхронизации в нижней части телефона.
2. Вставьте вилку шнура адаптера переменного тока в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Примечание Для зарядки используйте только адаптер переменного тока и USB-кабель синхронизации, входящие в комплект поставки телефона.


1.4 Крепление для ремешка

Крепление на нижнем торце телефона позволяет прикреплять ремешок для ношения на запястье, на шее или другие подобные аксессуары.


Прикрепление ремешка или шнура

1. Снятие задней крышки.
2. Проденьте петлю шнура или ремешка в отверстие крепления.

Совет Для облегчения продевания протолкните петлю в отверстие чем-нибудь вроде иголки или зубочистки.

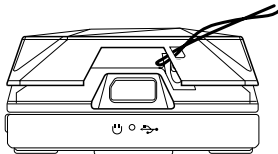

3. Наденьте петлю на крючок внизу на задней стенке корпуса телефона.
4. Осторожно затяните ремешок или шнурок, чтобы закрепить их.
5. Установите заднюю крышку на место.

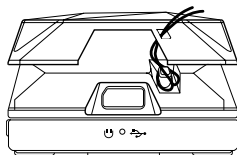

1.5 Начало работы

После установки SIM-карты и аккумулятора и зарядки аккумулятора можно включить телефон и начать работу с ним.

Включение и выключение телефона

Включение питания

1. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
2. При первом включении телефон установит определенные пользователем настройки и перезагрузится.

Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.

Автоматическая настройка параметров подключений для передачи данных


При первом включении питания телефона появится уведомление от **Мастер настройки подключения**. Мастер настройки подключений автоматически настроит подключения телефона для передачи данных (3G/GPRS, WAP и MMS), чтобы вам не нужно было вручную вводить значения параметров.

Автоматическая настройка параметров подключений для передачи данных

1. Увидев уведомляющее сообщение в экране Мастер настройки подключения, нажмите **Да**.


Примечание Если ваша SIM-карта поддерживает профили нескольких операторов связи, то появится сообщение с предложением выбрать профиль сети. Выберите нужный профиль и нажмите **OK**.

2. Мастер настройки подключения начнет настраивать параметры подключений для передачи данных коммуникатора.
3. После того, как Мастер настройки подключения завершит конфигурирование, нажмите **Перезагрузка**.

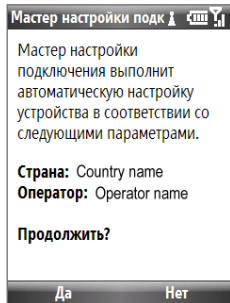

1.6 Начальный экран

Начальный экран содержит индикаторы состояния и панель HTC Home. Из Начального экрана можно быстро запускать нужные программы и настраивать часто используемые функции телефона.

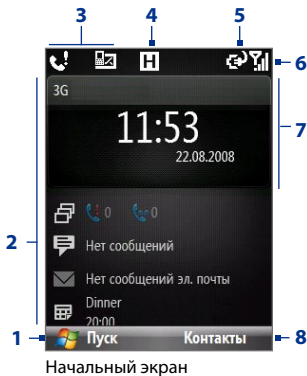


- 1 Нажмите, чтобы показать список "Последние программы" и программы, установленные в телефоне.
- 2 HTC Home. Подробности см. в этой главе в разделе "HTC Home".
- 3 Отображение уведомлений, например, о пропущенных вызовах или о новых сообщениях.
- 4 Отображает состояние сети или подключения.
- 5 Отображает состояние питания.
- 6 Отображает уровень сигнала в сети.
- 7 Выделенный элемент HTC Home.
- 8 Нажмите, чтобы открыть программу, настройку или ярлык, сопоставленный с выделенным элементом HTC Home.

Информацию о значках/уведомлениях, которые могут появляться в строке заголовка, см. в разделе "Индикаторы состояния" в конце этого раздела.

HTC Home

Панель HTC Home позволяет быстро находить нужную информацию, открывать программы и настраивать параметры телефона.

Для перемещения между элементами на панели HTC Home нажимайте ДЖОЙСТИК вверх или вниз. Выделив элемент, нажимайте ДЖОЙСТИК влево/вправо для просмотра параметров, доступных для данного элемента панели HTC Home. Откройте элемент, нажав центральную кнопку ОК.

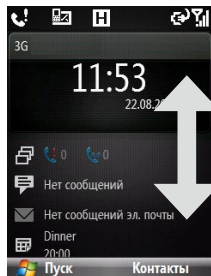

Домашняя

Отображение текущей даты и времени. Нажмите, чтобы открыть экран **Часы и сигналы**, в котором можно корректировать время и устанавливать сигналы.


Совет При нажатии клавиши Домой из любого места смартфона, откроется меню начального экрана.

Примечание Если включена функция Wi-Fi, то здесь также будет показано ее состояние.



Встречи


Просмотр предстоящих встреч, назначенных на день, или назначение новой встречи. Если на этот день у вас назначено несколько встреч, то для последовательного перехода между встречами нажимайте **ДЖОЙСТИК** вправо.

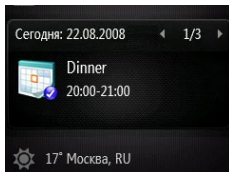

Уведомление

Отображение пропущенных звонков и сообщений голосовой почты.


Примечание Если контакту не сопоставлен снимок, то будет показан другой значок.

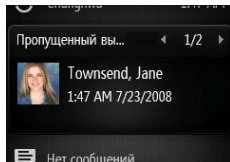

Сообщение

Чтение фрагментов непрочитанных сообщений или создание новых SMS-сообщений или мультимедийных (MMS) сообщений. Нажмите сообщение, чтобы открыть его целиком.


Совет Нажимайте **ДЖОЙСТИК** влево/вправо для последовательного перехода между непрочитанными сообщениями.

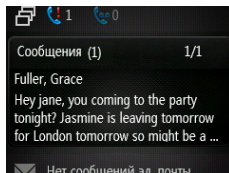

Эл. почта

Чтение фрагментов непрочитанных сообщений эл. почты или создание новых сообщений эл. почты. Нажмите сообщение эл. почты, чтобы открыть его целиком.

Совет Нажимайте ДЖОЙСТИК влево/вправо для последовательного перехода между непрочитанными сообщениями эл. почты.

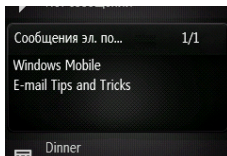

Погода

Просмотр метеосводки для выбранного города. Чтобы для данного города просмотреть метеопрогноз на 5 дней, нажмите центральную кнопку ОК. Чтобы обновить метеосводку, нажмите элемент Погода и затем нажмите **Меню > Обновить**.

Совет Для просмотра метеосводки по другому городу нажмите **Изменить город**




Internet Explorer

Быстрое открытие избранных веб-сайтов в программе Internet Explorer Mobile. Нажимайте ДЖОЙСТИК влево/вправо для перехода между избранными веб-закладками, затем нажмите центральную кнопку ОК, чтобы открыть выбранную веб-страницу.




Музыка

Воспроизведение музыки прямо в Начальном экране. Для воспроизведения/приостановки музыки нажимайте центральную кнопку ОК.

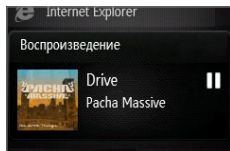

Приступая к работе

Нажимайте ДЖОЙСТИК влево/вправо для последовательного перехода между обучающими материалами, описывающими основные функции и настройки телефона. Для просмотра выделенного обучающего материала нажмите центральную кнопку ОК.

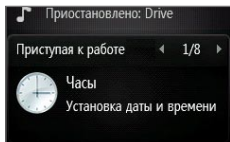


Совет Элемент “Приступая к работе” можно удалить из панели HTC Home. Для этого нажимайте ДЖОЙСТИК вправо, пока не увидите **Готово! Приступая к работе** и затем нажмите центральную кнопку ОК. В экране “Приступая к работе” нажмите ссылку **Добавить/Удалить**.

Настройки

Быстрый доступ к программам “Comm Manager” и “Диспетчер задач”, а также изменение вашего профиля, фона экрана или мелодии звонка.


Нажмите **Все настройки**, чтобы показать все доступные настройки.

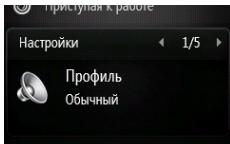

Экран “Задачи”

Если выдвинуть клавиатуру QWERTY, когда открыт Начальный экран, то откроется экран, в котором можно быстро написать электронное письмо, сообщение SMS или MMS или открыть программу Messenger.

Примечание Экран Задачи открывается только в том случае, если выдвинуть клавиатуру, когда открыт Начальный экран.

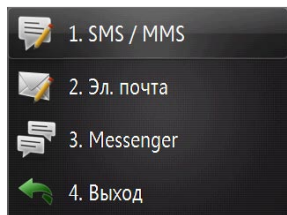

Индикаторы состояния

В следующей таблице перечислены общие индикаторы состояния.


Значок	Описание	Значок	Описание
	Создать SMS-сообщение		Сеть HSDPA доступна
	Создать сообщение эл. почты		Сеть HSDPA используется
	Создать сообщение Live Messenger		Сеть UMTS доступна
	Роуминг		Сеть UMTS используется
	Выполняется голосовой вызов		Сеть GPRS доступна
	Выполняется вызов для передачи данных		Сеть GPRS используется
	Вызовы переадресованы		Доступна сеть EDGE
	Вызов на удержании		Сеть EDGE используется
	Пропущенный вызов		Ввод строчных букв
	Уровень заряда аккумулятора		Ввод заглавных букв, фиксация верхнего регистра

Значок	Описание	Значок	Описание
	Низкий уровень заряда	ABC	Ввод заглавных букв
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора	12#	Ввод цифр или символов (обозначенных зеленым цветом на клавиатуре), фиксация верхнего регистра
	Аккумулятор заряжается	12#	Ввод цифр или символов (обозначенных зеленым цветом на клавиатуре)
	Аккумулятор отсутствует или отказ аккумулятора	xT9	Режим ввода текста с использованием функции XT9, нижний регистр
	Мощность сигнала	xT9	Режим ввода текста с использованием функции XT9, верхний регистр
	Подключен приемопередатчик или нет сигнала	xT9	Режим ввода текста с использованием функции XT9, фиксация верхнего регистра
	Приемопередатчик выключен		Звонок отключен
	SIM-карта не вставлена		Вибровывоз включен
	Неисправная SIM-карта		Включен режим Bluetooth или режим "Видимый"
	Микрофон отключен		Подключена гарнитура Bluetooth
	Динамик громкой связи включен		Устройство подключено к сети Wi-Fi
	Режим Wi-Fi включен, но телефон еще не подключился к беспроводной сети		Подключение к беспроводной сети
	Выполняется программа "Потоковое мультимедиа"		

1.7 Экран “Последние программы” и меню Пуск

В телефоне по умолчанию установлено несколько программ, работу с которыми можно начать сразу же. Кроме того, в телефоне можно установить дополнительные программы с прилагаемого диска “Приступаем к работе с Windows Mobile®” или из других источников.



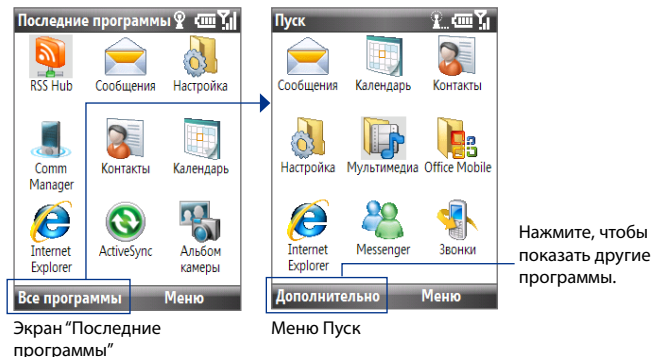






По умолчанию экран Последние программы открывается при нажатии кнопки **Пуск**. Чтобы проверить, какие программы установлены в телефоне, в экране “Последние программы” нажмите **Все программы**.



Совет Экран “Последние программы” можно заблокировать. Для этого в Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Начальный экран** и затем снимите флажок **Показывать последние программы**. Если заблокировать экран “Последние программы”, то при нажатии кнопки Пуск будет сразу открываться меню **Пуск**.

1.8 Программы в телефоне

В следующей таблице перечислены значки программ, которые уже установлены в вашем телефоне или которые можно установить с прилагаемого компакт-диска.

Значок	Программа	Вы можете
	Adobe Reader LE	Просмотр файлов PDF.
	Проводник Bluetooth	Поиск других Bluetooth-устройств, поддерживающих общий доступ к файлам, и доступ к общим папкам Bluetooth на этих устройствах.
	Калькулятор	Позволяет выполнять базовые арифметические действия и вычисления.
	Очистить Хранилище	Стирает память и восстанавливает для всех параметров телефона заводские значения по умолчанию.
	Принадлежности	 Часы и сигналы Установка даты, времени и сигналов
	Менеджер связи	Управление телефоном и параметрами подключений (например, Bluetooth и Wi-Fi.)
	Настройка подключения	Настройка в телефоне подключения для передачи данных, например, GPRS/3G, WAP и MMS, в зависимости от обнаруженной или выбранной сети оператора связи.
	Проводник	Упорядочивание и управление файлами и папками.

Значок

Программа

Вы можете



Приступая к работе Перечень рекомендаций по использованию основных функций и настройке важнейших параметров телефона.



Общий Интернет Позволяет использовать телефон в качестве внешнего модема для компьютера.



Java Загрузка в телефон и установка Java-приложений, например, игр и инструментов.



QuickGPS Загрузка спутниковых данных GPS из Интернета при помощи программы ActiveSync (если телефон подключен к компьютеру), по Wi-Fi или по каналу данных для ускорения определения вашего текущего местоположения.

Подробные сведения см. в Главе 9.



Менеджер SIM-карты Управление контактами, записанными на SIM-карте.



Диспетчер задач Контролирует все программы, запущенные в вашем телефоне. Также позволяет останавливать запущенные программы.



Голосовые заметки Создание коротких записей голоса.



Диктофон Запись вашего голоса и отправка этих звукозаписей в сообщениях MMS.

**Принадлежности
(продолжение)**

Значок	Программа	Вы можете
	ActiveSync	Синхронизирует данные в телефоне с данными в ПК.
	Календарь	Следит за вашими встречами и создает приглашения на собрание.
	Звонки	Контролирует все выполненные, принятые и пропущенные вызовы.
	Контакты	Контролирует контактную информацию.
	Игры	Можно играть в две игры: Bubble Breaker и Косынка , изначально установленные в вашем телефоне.
	Карты Google (в зависимости от страны)	Позволяет определять текущее положение, находить объекты и компании, их адреса, определять маршруты движения и т.п. Подробные сведения см. в Главе 9.
	Internet Explorer	Позволяет просматривать веб-сайты и сайты WAP, а также загружать новые программы и файлы из Интернета.
	Сообщения	Позволяет отправлять и принимать сообщения эл. почты, сообщения MMS и SMS.

Значок

Программа

Вы можете



Мультимедиа



Настройка Аудио Добейтесь нужного звучания, выбрав нужную предустановку эквалайзера или вручную отрегулировав его частотные диапазоны.



Аудио-менеджер Облегчает поиск и упорядочивание музыкальных файлов по категориям.



Камера Делает фотоснимки в разных режимах.



Альбом камеры Просмотр фото и видео, снятых камерой телефона. Подробные сведения см. в Главе 10.



FM -радио Позволяет слушать любимые FM-радиостанции. Подробные сведения см. в Главе 10.



Фото и видео Накопление, организация и сортировка мультимедийных файлов.



Потоковое мультимедиа Потоковое видео или видео по запросу.



Устройство видеозаписи В разных режимах записывает видеоклипы разной продолжительности.















Проигрыватель Windows Media Просмотр видео и прослушивание аудиофайлов.



Messenger

Подключение к службе Windows Live Messenger.


Значок	Программа	Вы можете
	Office Mobile	 Excel Mobile Просмотр электронных таблиц Excel.
		 PowerPoint Mobile Просмотр файлов PowerPoint.
		 Word Mobile Просмотр документов Word.
		 OneNote Mobile Создание файлов OneNote в телефоне и их последующая синхронизация с ПК.
	Быстрые заметки	Ввод и сохранение часто используемых текстовых сообщений.
	RSS Hub	Загрузка из Интернета и чтение самых последних лент новостей.
	Настройка	Позволяет настраивать параметры телефона нужным вам образом.
	Набор инструментов SIM (STK)	Доступ к информации и другим услугам, предоставляемым оператором мобильной связи.
	Быстрый набор	Позволяет создавать номера быстрого набора для звонков часто вызываемым абонентам или для открытия часто используемых программ.
	Задачи	Упорядочивание сведений о задачах.
	Windows Live	Используйте эту версию программы Windows Live™ для мобильных устройств для поиска информации в Интернете. С помощью этой программы также можно выполнять вход в учетную запись Windows Live для доступа к сообщениям Live Mail и отправки/получения мгновенных сообщений в Live Messenger.

1.9 Быстрый список

“Быстрый список” обеспечивает удобный доступ к списку функций, таких как блокировка телефона или клавишной панели, открытие программы “Comm Manager” и выбор разных профилей.

Доступ к “Быстрому списку”

1. Нажмите и быстро отпустите кнопку ПИТАНИЕ.
2. Выберите нужный элемент и нажмите **Выбрать**.
3. Чтобы в любое время выйти из Быстрого списка, нажмите **Отмена**.

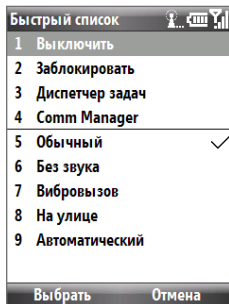

1.10 Ввод информации

Текст, цифры и символы можно вводить с клавишной панели или клавиатуры QWERTY. Индикатор состояния в верхнем правом углу экрана показывает, какой способ ввода сейчас используется.

abc	Ввод строчных букв
ABC	Ввод заглавных букв, фиксация верхнего регистра
ABC	Ввод заглавных букв
12#	Ввод цифр или символов (обозначенных зеленым цветом), фиксация верхнего регистра
12#	Ввод цифр или символов (обозначенных зеленым цветом) (только с клавиатуры)
Xt9	Режим ввода текста с использованием функции Xt9, нижний регистр
Xt9	Режим ввода текста с использованием функции Xt9, верхний регистр
Xt9	Режим ввода текста с использованием функции Xt9, заглавные буквы

Клавишная панель

Используйте клавишную панель для набора телефонных номеров или для ввода SMS-сообщений.

Изменение способа ввода

1. Нажмите и удерживайте клавишу ***T9** или, если выдвинута клавиатура QWERTY, нажмите **Fn + ПРОБЕЛ**.
2. В меню нажмите нужный способ ввода.

Режим многократных нажатий

Режим многократных нажатий позволяет вводить буквы нажатием цифровых клавиш, на которых обозначены нужные буквы.

Ввод текста в режиме многократных нажатий

- Для ввода первого символа нажмите один раз цифровую клавишу. Для ввода второго символа нажмите цифровую клавишу дважды, и т. д.
- Чтобы ввести буквы, расположенные на одной и той же цифровой клавише, перед вводом следующей буквы делайте паузу после ввода первой буквы.
- Чтобы вставить знак препинания, повторно нажимайте **1**, пока не увидите нужный знак препинания.

Изменение продолжительности паузы между многократными нажатиями

Продолжительность пауз между нажатиями одной и той же цифровой клавиши можно изменять.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Спец. возможности**.
2. В поле **Время нажатия** выберите продолжительность паузы между нажатиями клавиш.

Режим XT9

Чтобы в режиме XT9 написать слово, нажимайте клавиши с нужными буквами. По мере ввода букв функция XT9 анализирует нажатые клавиши и пытается завершить это слово. Например, чтобы ввести слово “слон”, нажмите **7, 4, 6, 3**.

Ввод текста в режиме XT9

1. Нажмите и удерживайте клавишу ***T9**.
2. В меню выберите **XT9 Русский**.
3. Чтобы ввести текст в режиме XT9, выполните любое из следующих действий:
 - Вводите нужные буквы, нажимая соответствующие клавиши. Для ввода каждой буквы нажимайте клавишу только один раз. Если для

введенных букв в словаре функции XT9 есть несколько вариантов, то внизу экрана она покажет список возможных слов.

- Для ввода пробела после слова нажимайте клавишу **_#**.
- Для ввода знака препинания нажмите **1**, затем из списка внизу экрана выберите нужный знак.

Добавление слов в пользовательский список “Мои слова XT9”

Часто используемые слова, которые отсутствуют в английском словаре, сохраняйте в список “Мои слова XT9”. Слова, добавленные в список “Мои слова XT9”, будут показаны в списке предлагаемых слов.

1. Когда открыто текстовое поле, нажмите и удерживайте клавишу ***T9**.
2. В меню нажмите **Мои слова XT9 > Добавить**.
3. В ячейке **Добавить/Изменить слово** введите слово и нажмите **Готово**.

Чтобы изменить или удалить слово в списке “Мои слова XT9”, нажмите **Меню** и затем в нем выберите нужную команду.

Настройка параметров XT9

Нажмите и удерживайте клавишу ***T9**, затем в меню выберите **Настройка**. В экране выберите нужные параметры и нажмите **Готово**.

- **Проверка орфографии.** Позволяет исправлять орфографические ошибки и опечатки, предлагая список подходящих слов в соответствии с введенными вами буквами и буквами соседних с ними клавиш.
- **Угадывание следующего слова.** Угадывание следующего слова в тексте в зависимости от ранее введенных вами фраз. При вводе дополнительных фраз программа запоминает стиль ввода, что позволяет предугадывать слово, которое, вероятно, будет введено следующим.
- **Автоматическое пополнение.** Автоматически добавляет в начало списка угадываемых слов введенные вами слова, отсутствующие в словаре.

- **Автоподстановка.** Автоматически вставляет знак апострофа в введенные стандартные слова (например, “dont” автоматически превращается в “don’t”).
- **Завершение слов.** Предлагает выбор из возможных слов из словаря на основе анализа нажатых вами клавиш.
- **Завершение слов в режиме многократных нажатий.** Предлагает выбор из возможных сочетаний слов на основе анализа нажатых вами клавиш с буквами.

Режим ввода цифр

При невозможности ввода цифр в тестовом поле, например, номера телефона, режим ввода автоматически перейдет в режим ввода цифр. Если в строке текста нужно ввести цифры, то перейдите в режим ввода цифр, а затем вернитесь в режим многократных нажатий или в режим ХТ9, чтобы закончить ввод текста.

Ввод цифр в текстовых полях

1. Нажмите и удерживайте клавишу ***Т9**, чтобы перейти в режим ввода цифр (**12#**).
2. На клавишной панели введите нужные цифры.
3. Вернитесь в режим многократных нажатий или в режим ХТ9, нажав и удерживая клавишу ***Т9**, затем завершите ввод текста.

Другие задачи по вводу текста

В режимах многократных нажатий и ХТ9 первая буква предложения по умолчанию пишется с заглавной буквы.

Переключение между верхним/нижним регистром и заглавными/строчными буквами

Для переключения между верхним/нижним регистром и заглавными/строчными буквами в режиме ввода текста нажимайте клавишу ***Т9**.

Удаление введенных символов

- Чтобы в любом режиме ввода стереть один символ слева от курсора, нажмите кнопку НАЗАД.
- Чтобы в любом режиме ввода стереть весь текст или последовательность цифр слева от курсора, нажмите и удерживайте кнопку НАЗАД.

Ввод пробела

В режиме многократных нажатий или в режиме ХТ9 нажмите клавишу #_.

Ввод символа

1. Нажмите и удерживайте клавишу *Т9.
2. В меню нажмите **Символы**, чтобы открыть страницу символов.
3. Выберите нужный символ и нажмите центральную кнопку ОК.

Начало с новой строки


В многострочном текстовом окне, например, в панели заметок, в контактах или в календаре встреч, нажмите центральную кнопку ОК.

Клавиатура QWERTY

Чтобы открыть клавиатуру QWERTY, сдвиньте лицевую панель телефона (с экраном) вправо. Используйте клавиатуру QWERTY для ввода текста в электронных письмах или длинных SMS-сообщениях.

При выдвигении клавиатуры QWERTY ориентация экрана автоматически меняется на горизонтальную, а при закрытии клавиатуры восстанавливается вертикальная ориентация.


Примечание Чтобы включить/отключить звук, сопровождающий открытие или закрытие клавиатуры QWERTY, нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Звуки**. В ячейке **Выдвижение клавиатуры** выберите **Нет**, чтобы отключить звук, или выберите звук, чтобы разрешить звуковое сопровождение.

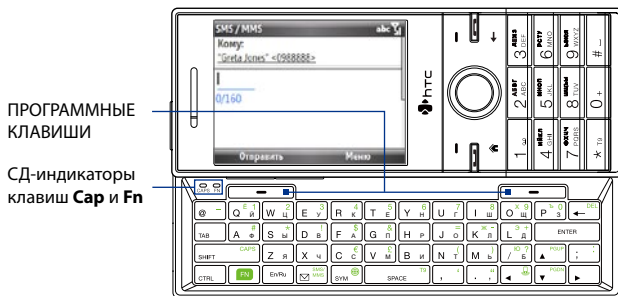

СД-индикаторы, соответствующие клавишам **Cap** и **Fn** на клавиатуре, загораются оранжевым при нажатии клавиш **FN** и **SHIFT CAPS**. Нажимайте соответствующую клавишу для использования и последующего отключения ее функции.

Клавиатура QWERTY позволяет:

- Чтобы ввести строчные буквы, нажимайте клавиши пальцами.
- Чтобы отключить эту функцию, сначала нажмите **FN**, а затем снова нажмите **SHIFT CAPS**.
Чтобы отключить эту функцию, сначала нажмите **FN**, а затем снова нажмите **SHIFT CAPS**.
- Чтобы ввести одну заглавную букву, нажмите **SHIFT CAPS** и затем нажмите соответствующую клавишу.
- Чтобы ввести цифру или символ (обозначенный зеленым цветом), или выполнить команду, например, прокрутки страницы, нажмите **FN** и затем нажмите соответствующую клавишу.

- Чтобы остаться в режиме прокрутки или продолжить ввод цифр или символов (обозначенных зеленым цветом), дважды нажмите  и затем нажмите соответствующую клавишу.
- Нажмите левую или правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ, чтобы выполнить показанную над ней команду.

1.11 Сведения об аккумуляторе

Продолжительность работы от аккумулятора зависит от многих факторов, в том числе от конфигурации сети вашего оператора связи, мощности сигнала и температуры в том месте, где вы находитесь.

Ресурс аккумулятора (примерно):

- Продолжительность работы в режиме ожидания: до **400** час. (WCDMA)
до **260** час. (GSM)
- Продолжительность работы в режиме разговора: до **300** мин. (WCDMA)
до **350** мин. (GSM)

ВНИМАНИЕ! Во избежание пожара или ожогов:

- Не пытайтесь вскрывать или разбирать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание.
- Запрещается ломать аккумулятор, пробивать в нем отверстия, замыкать накоротко его внешние контакты, бросать его в огонь или воду.
- Не подвергайте его воздействию температур свыше **60°C (140°F)**.
- Для замены используйте только аккумулятор, который специально предназначен для коммуникатора.
- Утилизация аккумулятора должна соответствовать местному законодательству.

Проверка и оптимизация работы аккумулятора

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Управление питанием** и отрегулируйте параметры подсветки, дисплея и светочувствительного датчика.

Если не хотите, чтобы аккумулятор заряжался, когда телефон подключен к компьютеру, то нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Управление питанием** и для параметра **Когда устройство включено, не заряжать аккумулятор при подключении к ПК** выберите **Вкл.**

Порядок действий в случае низкого уровня заряда аккумулятора.

При появлении предупреждения о низком уровне заряда выполните следующее:

1. Сохраните всю информацию.
2. Выполните синхронизацию с ПК или зарядите аккумулятор с помощью адаптера питания.
3. Выключите телефон. Включайте его только при необходимости.

Глава 2

Использование функций телефона

2.1 Телефон

2.2 Исходящие звонки

2.3 Прием вызова

2.4 Возможности во время разговора

2.5 Завершение вызова

2.6 Дополнительные сведения о наборе номеров

2.7 Набор инструментов SIM

2.8 Настройка доступа по Bluetooth к SIM-карте для автомобильных телефонных комплектов

2.1 Телефон

Ваш телефон может выполнять, принимать и отслеживать голосовые вызовы, отправлять короткие текстовые (SMS, Short Message Service - служба коротких сообщений) и мультимедийные (MMS, Multimedia Messaging Service - служба обмена мультимедийными сообщениями) сообщения.

Экран Телефон

В экране Телефон можно искать и открывать нужные контакты, звонить им и сохранять новый номер в списке Контакты. Чтобы открыть экран Телефон, выполните любое из следующих действий.

- Нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.
- Введите телефонный номер, нажимая кнопки с цифрами на клавишной панели.

Ввод ПИН-кода

В большинстве SIM-карт запрограммирован ПИН-код (персональный идентификационный номер), который предоставляется вашим оператором связи. Вам нужно вводить ПИН-код всякий раз, когда включаете телефон.

Увидев приглашение, введите свой ПИН-код и нажмите **Готово**.

Примечание Если ПИН-код ввести неправильно три раза подряд, то SIM-карта будет заблокирована. В этом случае разблокировать карту можно будет при помощи ключа для разблокирования ПИН-кода (PUK-кода), полученного от вашего оператора связи.

ПИН-код SIM-карты можно изменить, нажав **Пуск > Все программы > Настройка > Безопасность > Изменить ПИН SIM**.

Настройка мелодий звонка

Можно выбрать, какими мелодиями будут сопровождаться входящие вызовы, напоминания, новые сообщения, оповещения и т.п.

Настройка мелодии звонка для входящих вызовов

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Настройка**.
2. Нажимайте ДЖОЙСТИК вправо, пока не увидите **Мелодия звонка**, затем нажмите центральную кнопку ОК.
3. В экране Звуки выберите мелодию звонка в списке **Мелодия звонка** и затем нажмите **Готово**.

Если выбрать **Вибровывоз**, то звук отключится, а при поступлении вызова телефон будет вибрировать. Появится значок Вибровывозов (🔔) в строке заголовка. Если выбрать **Нет** в списке **Мелодия звонка**, то это приведет к отключению звука в телефоне. Дополнительные сведения об использовании звуков см. в разделе “Выбор способа оповещения о событиях или действиях” в Главе 4.


2.2 Исходящие звонки

Телефон позволяет звонить нужным абонентам из экрана Телефон и списков Контакты, "Быстрый набор" и Звонки.

Выполнение вызова из экрана Телефон

1. Нажмите кнопку РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.
2. Нажимая кнопки на клавишной панели, введите телефонный номер, затем нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ. Чтобы удалить неверно введенную цифру, нажимайте клавишу НАЗАД.

Совет Вы заметите, что при нажатии клавиш на клавишной панели отображается список имен и телефонных номеров по мере того, как телефон ведет поиск совпадающих имен или номеров в списках Контакты, Звонки, "Быстрый набор" и на SIM-карте. Например, если нажать кнопку с цифрой 5, то будут показаны имена, начинающиеся с букв J, K и L, а также номера телефонов, начинающиеся с цифры 5. Нажатие каждой следующей кнопки будет сужать область поиска. Когда увидите имя человека, которому хотите позвонить, выделите его и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

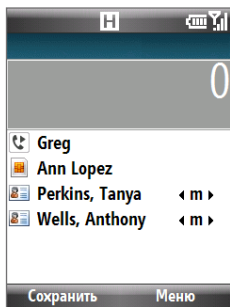

Выполнение вызова из списка Контакты

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выберите нужный контакт и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

Определение номера для набора

Когда звоните из списка Контакты, по умолчанию набирается номер мобильного телефона (сот.) контакта; однако, можно задать для набора и другой телефонный номер.

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт.
3. Нажимайте ДЖОЙСТИК влево или вправо. Буква, указывающая тип телефонного номера, будет меняться на **с** (сотовый), **р** (рабочий) или **д** (домашний).
4. Чтобы набрать номер, нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.
 - Для просмотра или изменения сведений о выбранном контакте нажмите **Меню > Правка**.
 - Чтобы сохранить контакт на SIM-карте, нажмите **Меню > Сохр. на SIM-карте**.

Дополнительные сведения об использовании списка Контакты см. в Главе 5.

Выполнение вызова из списка Звонки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Звонки**.
2. Выберите имя или номер и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

В экране Звонки нажмите центральную кнопку ОК, чтобы просмотреть такие сведения, как набранные, пропущенные или принятые звонки, их продолжительность, дата и время. Повторное нажатие центральной кнопки ОК приведет к набору соответствующего номера.

Настройка вызовов

В экране Звонки нажмите **Меню**, чтобы выбрать разные варианты настройки и фильтрации выполненных, принятых или пропущенных звонков.

Примечание Можно также сохранить номер в списке Контакты, нажав кнопку **Сохранить** в экране Звонки.

Выполнение вызова из списка “Быстрый набор”

Выполнять вызовы можно с помощью списка “Быстрый набор”. Порядок использования списка “Быстрый набор” описан в разделе “Быстрый набор” в Главе 11.

2.3 Прием вызова

Получив телефонный вызов, вы можете ответить на него или отклонить его.

Ответ на входящий вызов или его отклонение

- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку **РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ**.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите кнопку **ОТБОЙ**.
- Чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение на мобильный телефон звонящего вам человека, нажмите **Отпр. текст**.
- Чтобы отключить звонок, не отклоняя вызов, нажмите **Заглушить**.

Можно изменить текст стандартного SMS-сообщения, отправляемого звонящему вам человеку. Для этого в Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Телефон > Дополнительно**.

Настройка дополнительных параметров телефона


Можно отклонять вызов, отправляя звонящему SMS-сообщение, или настроить телефон так, чтобы он вибрировал при установке соединения с абонентом.

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Телефон > Дополнительно** и затем выберите нужный вариант.





2.4 Возможности во время разговора

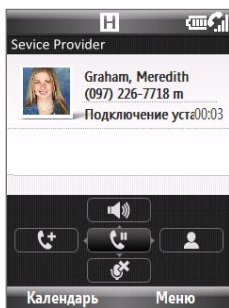Во время разговора можно использовать разные функции телефона.



Экран телефона во время вызова

Кнопка	Функция
ДЖОЙСТИК вверх	Попеременное включение и отключение громкой связи. В режиме громкой связи вверху экрана появится значок  .
ДЖОЙСТИК вниз	Нажимайте для попеременного включения и выключения микрофона. После включения микрофона вверху экрана появится значок  .
ДЖОЙСТИК вправо	Открытие списка "Контакты".
ДЖОЙСТИК влево	Постановка текущего вызова на удержание и ответ на другой звонок.
Центральная кнопка ОК	Постановка вызова на удержание. Для возобновления разговора нажмите еще раз.

Совет Для попеременного включения и выключения динамика громкой связи во время разговора можно также нажимать и удерживать нажатой кнопку РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

ВНИМАНИЕ! Чтобы не повредить слух, не держите телефон близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

Регулировка громкости вызова

Нажимайте кнопки регулировки громкости сбоку телефона.

Включение функции “Ожидание вызова”

Чтобы во время разговора по телефону получать уведомления о поступлении другого входящего вызова, должна быть включена и поддерживаться функция “Ожидание вызова”.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Телефон > Ожидание вызова**.
2. После загрузки настроек с сервера оператора связи установите флажок **Уведомлять о поступлении вызова по второй линии** и нажмите **Готово**.

Ответ на другой вызов

1. Нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый вызов на удержание.
2. Для управления двумя одновременными вызовами выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы завершить второй вызов и вернуться к первому вызову, нажмите ОТБОЙ.
 - Для переключения между двумя вызовами нажимайте центральную кнопку ОК.

Организация конференц-связи

Услуга конференц-связи предоставляется не всеми операторами связи. Уточните подробности у вашего оператора связи.

1. Либо переведите вызов на удержание (нажав центральную кнопку ОК) и наберите второй номер, либо ответьте на второй входящий вызов во время разговора.
2. Нажмите ДЖОЙСТИК влево.

Примечание Если конференц-связь будет установлена успешно, то на экране появится слово “Конференц-связь”.

2.5 Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, во время разговора нажмите кнопку ОТБОЙ.

2.6 Дополнительные сведения о наборе номеров

Выполнение экстренного звонка

Введите соответствующий номер экстренной службы и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

Совет На вашей SIM-карте могут быть записаны дополнительные номера телефонов экстренных служб. Уточните подробности у вашего оператора связи.

Выполнение международного вызова

1. Нажмите и удерживайте кнопку **0** (ноль) на клавишной панели, пока не появится значок "+".
2. Введите полный телефонный номер и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.
Например: +1-909-2222222, составленный в следующем формате: +<код страны>-<код города>-<телефонный номер>.

Вставка паузы или длинной паузы в последовательности набора

При выполнении некоторых международных звонков или вводе некоторых телефонных номеров нужно вставлять паузу в набираемый номер.


1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт и нажмите центральную кнопку ОК, чтобы открыть карточку контакта.
3. Нажмите **Меню > Правка**.
4. Поместите курсор в то место в телефонном номере, где нужно вставить паузу.

5. Нажмите **Меню > Вставить паузу** или **Вставить ожидание**. В номере будет отображаться буква “p” (Вставить паузу) или “w” (Вставить ожидание) для обозначения обычной или длительной паузы.
6. Нажмите **Готово**.

- Примечания**
- Длинные паузы нельзя вставлять в номера контактов, записанных на SIM-карте.
 - При наборе номера, в который вставлена длинная пауза, для продолжения набора номера нужно нажать кнопку РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

2.7 Набор инструментов SIM ()

Эта функция позволяет обращаться к различным информационным службам, предоставляемым оператором связи. Для ее использования в телефон должна быть вставлена SIM-карта.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > **.
2. Чтобы обратиться к нужной службе, нажмите в списке соответствующий ей пункт.

2.8 Настройка доступа по Bluetooth к SIM-карте для автомобильных телефонных комплектов

Автомобильные телефоны, поддерживающие профиль доступа к SIM-карте (SAP), могут подключаться к телефону и обращаться к SIM-карте по Bluetooth.

- Примечания**
- Убедитесь, что все телефонные контакты хранятся на SIM-карте, а не в памяти телефона. Настройте автомобильный комплект так, чтобы он загружал контакты только с SIM-карты.
 - Чтобы узнать, какие модели автомобильных телефонных комплектов совместимы с вашим телефоном, обратитесь к оператору связи.

1. Убедитесь, что функция Bluetooth в телефоне включена и что в нем установлен режим “Видимый”.
2. Нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Bluetooth > Доступ к SIM**.
3. В экране “Удаленный доступ по BT к SIM” установите флажок **Удаленный доступ к SIM** и нажмите **Готово**.
4. Подключите по Bluetooth автомобильный телефонный комплект к телефону. Порядок подключения описан в руководстве на автомобильный телефонный комплект.
5. В экране появится сообщение о том, что установлено соединение между телефоном и автомобильным телефонным комплектом. Нажмите **ОК**.
6. В экране “Удаленный доступ по BT к SIM” нажмите **Готово**.

Примечание Вы не сможете звонить и отвечать на звонки, отправлять и получать сообщения и выполнять другие подобные действия в телефоне, пока активно подключение по технологии SIM Access Profile. В это время вы сможете выполнять все эти действия с помощью автомобильного телефонного комплекта.

Глава 3

Синхронизация информации с Компьютером

3.1 Сведения о синхронизации

**3.2 Работа с программой Центр устройств
Microsoft Windows Mobile®**

**3.3 Установка и работа с программой Microsoft
ActiveSync®**

3.4 Синхронизация с компьютером

3.5 Синхронизация по Bluetooth

3.6 Синхронизация музыки и видео

3.1 Сведения о синхронизации

Можно перенести информацию с компьютера в любое место путем ее синхронизации с телефоном. Можно синхронизировать информацию следующих типов.

- **Данные программы Microsoft Outlook® включая**, электронную почту Outlook, контакты, календарь, задачи и заметки
- **Заметки**, созданные при помощи Microsoft® Office OneNote® 2007
- **Мультимедийные файлы**, такие как изображения, музыка и видео
- **Избранное**, сохраненные ссылки на нужные веб-сайты
- **Файлы**, документов и других типов данных

Перед проведением синхронизации нужно сначала в компьютере установить и настроить программу синхронизации. Порядок установки и использования программы синхронизации в компьютере см. в этой главе в разделах “Работа с программой Центр устройств Windows Mobile” и “Установка и работа с программой ActiveSync”.

Способы синхронизации

Установив программу синхронизации в компьютере, проведите синхронизацию телефона с компьютером одним из следующих способов:

- Подключите телефон к компьютеру и выполните синхронизацию с помощью прилагаемого USB-кабеля синхронизации. После подключения кабеля к телефону и компьютеру синхронизация запустится автоматически.
- Подключите телефон к компьютеру и выполните синхронизацию по Bluetooth. Перед выполнением синхронизации Bluetooth между телефоном и компьютером сначала нужно создать связь Bluetooth между ними. Информацию о создании связи Bluetooth см. в Главе 8. Сведения о синхронизации по Bluetooth см. в разделе “Синхронизация по Bluetooth” далее в этой главе.

Примечание Можно также синхронизировать эл. почту Outlook, контакты, календарь, задачи и заметки из программы Outlook в телефоне с сервером Exchange Server у вас на работе. Информацию о настройке телефона для синхронизации с сервером Exchange Server см. в Главе 7.

3.2 Работа с программой Центр устройств Microsoft Windows Mobile®

Центр устройств Microsoft Windows Mobile® - это приложение, которое пришло на смену Microsoft® ActiveSync® в Windows Vista®.

Примечание В некоторых версиях Windows Vista изначально установлена программа Центр устройств Windows Mobile. Если в вашей версии Windows Vista программа Центр устройств Windows Mobile отсутствует, то ее можно установить с компакт-диска "Приступая к работе", входящего в комплект поставки вашего телефона.

Настройка синхронизации между телефоном и ПК

1. Подключите телефон к компьютеру. Программа Центр устройств Windows Mobile сконфигурирует свои параметры и затем откроется.
2. В экране с лицензионным соглашением нажмите **Принять**.
3. В Начальном экране программы Центр устройств Windows Mobile нажмите **Настроить устройство**.
4. Выберите типы информации для синхронизации и нажмите **Далее**.
5. Введите имя для своего телефона и нажмите **Настроить**.

После завершения работы мастера программа Центр устройств Windows Mobile автоматически проведет синхронизацию с вашим телефоном. Обратите внимание, что после синхронизации в телефоне появятся сообщения электронной почты Outlook и другая информация.

Примечание На шаге 3 выберите вариант **Подключиться, не настраивая устройство**, если хотите только перенести мультимедийные файлы, проверить наличие обновлений и файлы в телефоне, а не синхронизировать данные программы Outlook.

3.3 Установка и работа с программой Microsoft ActiveSync®

Для установки и настройки программы ActiveSync 4.5 или более новой версии на ПК с Windows XP или другой совместимой системой Windows выполните следующие действия.

Примечание Список совместимых систем Windows опубликован на веб-странице <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>

Установка и настройка программы ActiveSync

1. Вставьте компакт-диск “Приступая к работе” в привод компьютера.
2. Для установки программы ActiveSync выполните отображаемые на экране инструкции.
3. По завершении установки подключите телефон к ПК.
4. Автоматически запустится мастер настройки синхронизации ActiveSync, который поможет создать связь для синхронизации. Для продолжения нажмите **Далее**.
5. Чтобы синхронизировать телефон с компьютером, снимите флажок **Выполнять синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange Server** и затем нажмите **Далее**.
6. Выберите типы информации для синхронизации и нажмите **Далее**.
7. Нажмите **Готово**.

По окончании работы мастера настройки программа ActiveSync автоматически проведет синхронизацию телефона. Обратите внимание, что после синхронизации в телефоне появятся сообщения электронной почты Outlook и другая информация.

3.4 Синхронизация с компьютером

Подключите телефон к ПК, чтобы синхронизировать информацию между телефоном и ПК. После подключения телефона программа ActiveSync (или Центр устройств Windows Mobile в компьютере) будет проводить синхронизацию каждый раз после каких-либо изменений в компьютере или в телефоне.

Запуск и остановка синхронизации


Запускать синхронизацию можно вручную либо с телефона, либо с компьютера.


С телефона

Нажмите **Пуск > Все программы > ActiveSync** и затем нажмите **Синхр.** Чтобы завершить синхронизацию до окончания ее выполнения нажмите **Остановить**.

Совет Чтобы совсем удалить связь с одним компьютером, сначала отключите телефон от этого компьютера. В программе ActiveSync в телефоне нажмите **Меню > Параметры**, выделите имя компьютера и затем нажмите **Меню > Удалить**.



Из программы “Центр устройств Windows Mobile”

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Центр устройств Windows Mobile**.
2. Нажмите  в нижнем левом углу экрана “Центр устройств Windows Mobile”.

Чтобы остановить синхронизацию до ее завершения, нажмите .

Из программы ActiveSync в компьютере

При подключении телефона к ПК в компьютере автоматически запускается программа ActiveSync и выполняет синхронизацию.

- Чтобы запустить синхронизацию вручную, нажмите .
- Чтобы остановить синхронизацию до ее завершения, нажмите .

Изменение синхронизируемых данных

Изменить типы и объем синхронизируемых данных каждого типа можно либо в телефоне, либо в компьютере. Чтобы в телефоне изменить параметры синхронизации, выполните описанные ниже действия.

Примечание Перед изменением параметров синхронизации в телефоне его нужно отключить от компьютера.

1. В телефоне в окне программы ActiveSync нажмите **Меню > Параметры**.
2. Установите флажки для тех элементов, которые хотите синхронизировать. Если не удастся установить флажок в ячейке, то вам, вероятно, нужно снять флажок в ячейке этого типа информации в другом месте списка.
3. Чтобы изменить параметры синхронизации для типа информации, например, для **электронной почты**, выделите его и нажмите **Настройка**. После этого можно настроить ограничение объема для загрузки, указать интервал загрузки данных и выполнить другие действия.

Примечание • Некоторые типы информации, такие как Избранное, Файлы и Мультимедиа, нельзя выделить в окне Параметры программы ActiveSync в телефоне. Их флажки можно установить или снять только в программе "Центр устройств Windows Mobile" или ActiveSync в компьютере.

- В компьютере можно настроить связь для синхронизации с несколькими разными телефонами на платформе Windows Mobile, но в телефоне можно настроить связь для синхронизации максимум с двумя компьютерами. Для правильной синхронизации телефона с обоими компьютерами настройте второй компьютер, задав те же параметры синхронизации, что и в первом компьютере.
- Почту Outlook можно синхронизировать только с одним компьютером.

Устранение неполадок с подключением для синхронизации

В некоторых случаях при подключении компьютера к Интернету или к локальной сети он может отключаться от телефона, чтобы подключиться к Интернету или локальной сети.

В этом случае нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > По USB к ПК** и снимите флажок **Включить режим расширенных сетевых возможностей**. В результате компьютер будет использовать последовательное USB-подключение к вашему телефону.

3.5 Синхронизация по Bluetooth

Можно подключать телефон к ПК и выполнять синхронизацию по Bluetooth.

Синхронизация с компьютером по Bluetooth

1. Настройте программу синхронизации (Центр устройств Windows Mobile или ActiveSync) в компьютере для использования подключения по Bluetooth. Дополнительные сведения см. в Справке программы в компьютере.
2. В телефоне нажмите **Пуск > Все программы > ActiveSync**.
3. Убедитесь, что и в телефоне, и в компьютере включена функция Bluetooth и задан режим **Видимый**. Дополнительные сведения см. в разделе "Bluetooth" в Главе 8.
4. Нажмите **Меню > Подключение - Bluetooth**.
5. При первом подключении телефона к ПК по Bluetooth запустите мастер настройки Bluetooth в телефоне и установите связь между ним и ПК. Дополнительные сведения о том, как установить связь Bluetooth, см. в разделе "Связи Bluetooth" в Главе 8.

- Примечания**
- Для экономного расходования заряда аккумулятора выключайте функцию Bluetooth, когда она не используется.
 - Для подключения телефона к компьютеру и синхронизации по Bluetooth в компьютере должен быть установлен внутренний или внешний Bluetooth-адаптер.

3.6 Синхронизация музыки и видео

Если хотите взять с собой в дорогу музыкальные и другие цифровые записи, то в компьютере настройте программу Проигрыватель Microsoft Windows Media для синхронизации музыкальных и видеофайлов с телефоном.

Все настройки синхронизации мультимедийных данных производятся в программе Проигрыватель Windows Media, а выбор типа данных, подлежащих синхронизации, выполняется в программе ActiveSync. Прежде чем синхронизировать эти мультимедийные данные, нужно сделать следующее:

- Установите в компьютере программу Проигрыватель Windows Media версии 11. (Проигрыватель Windows Media 11 работает только в Windows XP или более новых версиях).
- При помощи USB-кабеля подключите телефон к компьютеру.
- Настройте связь синхронизации между телефоном и программой Проигрыватель Windows Media.

Работа с программой Проигрыватель Windows Media в телефоне описана в разделе “Проигрыватель Windows Media Mobile” в Главе 9.

Глава 4

Управление телефоном

- 4.1 Персональные настройки телефона**
- 4.2 Копирование файлов и управление ими**
- 4.3 Установка и удаление программ**
- 4.4 Работа с программой Диспетчер задач
и управление памятью**
- 4.5 Защита телефона**
- 4.6 Перезагрузка телефона**
- 4.7 Сброс установок телефона**

4.1 Персональные настройки телефона

Настройка Начального экрана

В Начальном экране телефона начинается выполнение большинства задач. Из начального экрана можно вызывать все функции и программы.

Индивидуальная настройка Начального экрана

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Начальный экран**.
2. Выберите нужный вариант в пунктах **Вид начального экрана**, **Цветовая схема**, **Фоновый рисунок** и **Автоотключение** и нажмите **Готово**.

Задание рисунка в качестве фона

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Настройка**.
2. Нажимайте ДЖОЙСТИК вправо, пока не увидите пункт **Фоновый рисунок**, затем нажмите центральную кнопку ОК.
3. Нажимая ДЖОЙСТИК влево/вправо, выберите нужную картинку и нажмите **Готово**.

Установка даты, времени, языка и других региональных настроек

В телефоне уже должны быть установлены язык и стандарты, соответствующие вашей стране.

Изменение региональных настроек

Можно задать язык, региональные настройки, форматы даты и времени, а также форматы чисел и денежных единиц.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Язык и стандарты**.
2. В пункте **Язык** выберите нужный язык.

3. В пункте **Региональные параметры** выберите региональные параметры в соответствии с выбранным языком. В соответствии со значением параметра **Региональные параметры** будут автоматически изменены значения остальных параметров (дата, время и денежная единица).
4. Нажмите **Готово**.

Установка даты и времени

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Домашняя** и нажмите центральную кнопку ОК.
2. Нажмите **Дата и время** и установите **Часовой пояс, Дату и Время**.
3. Нажмите **Готово**.

Выбор способа оповещения о событиях или действиях

Профиль – это группа параметров, определяющих, как телефон будет уведомлять о событиях, таких как входящие вызовы и оповещения.

Смена текущего профиля

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Настройка** и нажмите центральную кнопку ОК (выделив пункт **Профиль**).
2. Выберите нужный профиль и нажмите **Готово**.

Совет Чтобы быстро сменить профиль, нажмите и быстро отпустите кнопку ПИТАНИЕ, а затем в открывшемся "Быстром списке" выберите нужный профиль.

Изменение профиля

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Настройка** и нажмите центральную кнопку ОК (выделив пункт **Профиль**).
2. Выделите профиль, который хотите изменить, и нажмите **Меню > Изменить**.
3. Измените параметры и нажмите **Готово**. Для отмены без сохранения изменений нажмите **Отмена**.

Совет Чтобы восстановить параметры профиля, заданные по умолчанию, нажмите **Меню > По умолчанию**.

Задание звука для события

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Звуки**.
2. Выберите подходящий звук для нужного события. Если не хотите, чтобы событие сопровождалось звуком, то выберите **Нет**.
3. Нажмите **Готово**.

Примечание Для мелодий звонка можно использовать звуковые файлы любого из следующих форматов: ***.wav**, ***.mid**, ***.wma** или ***.mp3**. Для уведомлений и напоминаний можно использовать файлы ***.wav** или ***.mid**.

Совет При выборе звука он воспроизводится. Чтобы прослушать его еще раз, выберите **Меню > Воспроизвести**.

Настройка звука для клавишной панели и клавиатуры

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Звуки**.
2. На вкладке **Нажатие на клавиши** выберите нужный звук. Если не хотите, чтобы нажатие клавиш сопровождалось звуком, то выберите **Нет**.
3. Нажмите **Готово**.

Копирование звуковых файлов в телефон

После того, как звуковой файл будет скопирован в телефон, его можно будет использовать в качестве мелодии звонка и звукового сопровождения уведомлений или напоминаний. Можно использовать звуковые файлы форматов **wav**, **mid**, **wma** или **mp3**.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
2. В компьютере скопируйте нужный звуковой файл.

3. В программе “Центр устройств Windows Mobile” нажмите **Управление файлами > Обзор содержимого устройства.**

Или


В компьютере в программе ActiveSync нажмите **Просмотреть** и дважды щелкните по пункту **Мое устройство на базе Windows Mobile.**

4. Сохраните звуковой файл в телефоне; для этого нажмите **Данные приложений > Звуки** и вставьте файл в эту папку.

Настройка сигнала

В телефоне можно настроить 2 разных сигнала.

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Домашняя** и нажмите центральную кнопку ОК.
2. Нажмите **Сигнал 1** или **Сигнал 2.**
3. Установите нужные значения для Сигнала и нажмите **Готово.** Значок **Сигнал** появится в элементе **Домашняя** на панели HTC Home.

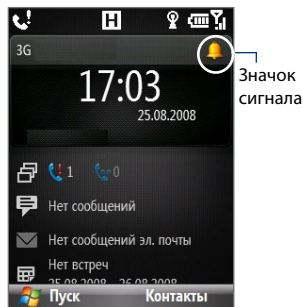

Запись личных сведений

Ввод и отображение данных о владельце - это полезная возможность; в случае утери телефона это позволит нашедшему вернуть его владельцу.

Ввод данных о владельце

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Данные о владельце.**
2. Введите нужные сведения и нажмите **Готово.**

Настройка параметров для удобства и эффективности работы

Настройка специальных возможностей

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Спец. возможности**.
2. Выберите параметры для удобства работы:
 - В пункте **Размер системного шрифта** задайте размер шрифта текста, отображаемого на экране.
 - Для параметра **Время нажатия** задайте продолжительность паузы между нажатиями кнопок во время ввода текста в режиме многократных нажатий.
 - В пункте **Таймаут подтверждения** задайте продолжительность задержки перед отменой неподтвержденного действия.
 - В пункте **Громкость оповещения** задайте громкость оповещения о поступлении входящего вызова или нового сообщения во время разговора.
3. Нажмите **Готово**.

Изменение настроек управления питанием

Функцию “Управление питанием” можно использовать для проверки состояния аккумулятора и настройки параметров, позволяющих продлить его ресурс.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Управление питанием**.
2. Отрегулируйте соответствующие параметры.
 - В пункте **Регулировка яркости подсветки** выберите, как нужно регулировать яркость подсветки - автоматически или вручную. Выбрав вариант **Вручную**, установите **Яркость подсветки**.

- Для параметров **“Откл. подсветки (аккумулятор./сеть)”** и **“Откл. экрана (аккумулятор./сеть)”** установите время, по прошествии которого должны отключиться подсветка и экран, если телефон не используется.
- В пункте **“Регулировка подсветки клавиатуры по светочувствительному датчику”** выберите, включить или выключить этот вариант. Если его включить, то в условиях слабой освещенности светочувствительный датчик будет включать подсветку клавишной панели и клавиатуры.
- В пункте **Когда устройство включено, не заряжать аккумулятор при подключении к ПК** выберите **Выкл.**, чтобы аккумулятор телефона заряжался при подключении к компьютеру по USB.

3. Нажмите **Готово**.

Совет Индикатор **“Основной аккумулятор”** показывает оставшийся ресурс аккумулятора.

Номер версии операционной системы

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > О программе**.

Поиск сведений о характеристиках телефона

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Данные об устройстве**.

Включение и выключение отчетов об ошибках

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Отчеты об ошибках**.
2. Выберите вариант **Включить** или **Отключить** и нажмите **Готово**.

4.2 Копирование файлов и управление ими

Можно копировать файлы между телефоном и компьютером или копировать файлы на карту памяти, вставленную в телефон. Кроме того, можно эффективно управлять файлами и папками с помощью программы “Проводник”.

Копирование файлов в компьютер при помощи программы Центр устройств Windows Mobile/ActiveSync

1. Подключите телефон к компьютеру.
2. В программе “Центр устройств Windows Mobile” нажмите **Управление файлами > Обзор содержимого устройства**.
Или
В окне программы ActiveSync в компьютере выберите **Просмотреть**.
Откроется папка “Мобильное устройство” для телефона.
3. Найдите в телефоне файлы, которые хотите скопировать в ПК.
4. Выберите и скопируйте файлы [**Ctrl + C**], а затем вставьте их [**Ctrl+V**] в нужную папку в ПК.

В результате копирования файла в телефоне и в ПК оказываются разные версии одного и того же файла. Изменения, внесенные в один файл, не отразятся на другом, поскольку эти файлы не синхронизированы.

Управление файлами в телефоне при помощи программы Проводник

Программа “Проводник” предлагает много легких в использовании функций управления файлами и папками.

Запуск программы “Проводник”

Программа Проводник используется для обзора и управления содержимым в телефоне. Корневая папка в телефоне называется **Мое устройство** и содержит следующие папки: Мои документы, Program Files, Windows и др.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Проводник**.
2. Чтобы открыть папку или файл, нажмите по нему.

3. Для возврата в папку предыдущего уровня нажмите **Вверх** и выберите папку.

Копирование файлов на карту памяти

1. Проверьте, чтобы карта памяти была правильно вставлена в телефон. Дополнительные сведения см. в Главе 1.
2. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Проводник** и перейдите к нужной папке.
3. Выделите файл, который хотите скопировать, затем нажмите **Меню > Правка > Копировать**.
4. Нажимайте **Вверх**, пока не дойдете до корневой папки (Мое устройство), затем в списке выберите **Карта памяти**.
5. Нажмите **Меню > Правка > Вставить**.

4.3 Установка и удаление программ

Перед покупкой дополнительных программ для телефона проверьте, совместимы ли они с операционной системой Windows Mobile® 6.1 Standard.

Установка программ

1. Загрузите программу в ПК (или вставьте в него компакт-диск с программой). Вы увидите либо один файл *.exe, *.zip, Setup.exe, либо несколько версий файлов для разных типов устройств и процессоров. Выберите программу, предназначенную для вашего телефона и типа процессора.
2. Прочтите инструкции по установке программы.
3. Подключите телефон к ПК и дважды щелкните по файлу *.exe.

Удаление программ

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Удаление программ**.
2. Прокрутите список и, дойдя до программы, которую хотите удалить, нажмите **Меню > Удалить**.

4.4 Работа с программой Диспетчер задач и управление памятью

Проверка состояния памяти

Проверка объема доступной памяти

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > О программе**.
2. Выберите пункт **Доступная память**.

Проверка объема доступной памяти в хранилище

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > О программе**.
2. Выберите пункт **Доступное хранилище**.

Работа с программой “Диспетчер задач”

Программа “Диспетчер задач” позволяет проверять, какие программы сейчас запущены в телефоне, и останавливать их.

Останов запущенных программ в Диспетчере задач

1. В Начальном экране нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Принадлежности** > **Диспетчер задач**.
2. В экране “Диспетчер задач” выберите программу из списка и нажмите **Снять задачу**.

Совет Чтобы остановить все запущенные программы, нажмите **Меню** > **Снять все задачи**.

Нажмите **Меню**, чтобы открыть меню, позволяющее менять вид, порядок сортировки, обновлять экран и так далее.

Приложение	Пам.	ЦП
Comm Manager	960 К	0 %
ActiveSync	928 К	0 %
SMS / MMS	640 К	0 %
Пропущенные ...	232 К	0 %
Диспетчер задач	108 К	0 %

Buttons: Снять задачу, Меню

4.5 Защита телефона

Телефон можно защитить от несанкционированного использования, запрашивая ввод ПИН-кода (персональный идентификационный номер) для выполнения вызовов. Можно также заблокировать клавишную панель/клавиатуру или весь телефон.

Включение запроса на ввод ПИН-кода SIM-карт

1. В Начальном экране нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Настройка** > **Безопасность** > **Включить ПИН SIM**.
2. Введите свой ПИН-код и нажмите **Готово**.

Примечание Чтобы отменить запрос на ввод ПИН-кода SIM-карты, нажмите **Отмена**.

Отключение защиты с помощью ПИН-кода карты SIM

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Безопасность > Отключить ПИН SIM.**
2. Введите свой ПИН-код и нажмите **Готово.**

Изменение ПИН-кода SIM-карты

Запишите свой ПИН-код. Если защита с помощью ПИН-кода SIM-карты включена, то для разблокирования телефона нужно ввести этот ПИН-код.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Безопасность > Изменить ПИН SIM.**
2. В поле **Старый ПИН** введите текущий ПИН-код.
3. Введите и подтвердите новый ПИН-код и нажмите **Готово.**

Блокировка клавишной панели/клавиатуры

Блокировка клавишной панели и клавиатуры отключает их функции. Эта функция полезна, если, например, телефон включен и лежит у вас в кармане, и вы хотите предотвратить случайные нажатия кнопок.

В Начальном экране нажмите кнопку ОТБОЙ и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. После блокирования клавишной панели и клавиатуры название команды над левой ПРОГРАММНОЙ КЛАВИШЕЙ изменится на **Разблокиров.**

Совет Чтобы быстро заблокировать клавишную панель и клавиатуру, нажмите и быстро отпустите кнопку ПИТАНИЕ; в открывшемся "Быстром списке" выберите **Заблокировать.**

Примечание Когда клавишная панель и клавиатура заблокированы, по-прежнему можно принимать вызовы и делать экстренные звонки.

Разблокировка клавишной панели/клавиатуры

В Начальном экране нажмите **Разблокиров.** и нажмите клавишу ***Т9.**

Включение блокировки телефона

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Безопасность > Блокировка**.
2. Установите флажок **Запрашивать, если устройство не использ. в течение**, затем укажите, по прошествии какого времени бездействия телефона его следует автоматически блокировать.
3. Выберите **Тип пароля** и затем введите и подтвердите пароль.
4. Нажмите **Готово**.

Примечание Настроив параметры блокировки телефона, вы сможете включать блокировку телефона прямо из "Быстрого списка", не настраивая эти параметры снова.

Отключение блокировки телефона

Нажмите **Разблокиров.** и затем введите пароль, который вы задали для разблокирования телефона.

Шифрование файлов на карте microSD

Нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Безопасность > Шифрование** и установите флажок **Шифровать файлы на карте памяти**.

4.6 Перезагрузка телефона

Перезапустите телефон, когда программа работает неправильно или телефон не реагирует на нажатие клавиш.

Перезапуск телефона

1. Извлеките аккумулятор.
2. Подождите 3 секунды, затем вставьте аккумулятор и включите телефон.

ВНИМАНИЕ! Если перезагрузить телефон во время выполнения какой-либо программы, то все несохраненные данные будут утеряны.

4.7 Сброс установок телефона

При сбросе настроек телефона будут удалены все данные из его памяти и восстановлены заводские значения параметров.

Примечание Если включена функция **Шифровать файлы на карте памяти**, то нужно архивировать все файлы с карты памяти ПЕРЕД использованием команды "Очистить хранилище" или обновлением системного ПО в ПЗУ. В противном случае доступ к зашифрованным файлам на карте памяти станет невозможным. Для переноса файлов с карты памяти в компьютер и обратно используйте программу ActiveSync или "Центр устройств Windows Mobile". Выполнив эту процедуру, скопируйте файлы обратно на карту памяти после обновления ПО или хард ресета.

ВНИМАНИЕ! Все данные будут удалены, поэтому советуем перед сбросом установок телефона сначала сделать резервные копии ваших данных.

Порядок сброса настроек телефона

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Очистить Хранилище**.
2. Для сброса настроек телефона выполните отображаемые на экране инструкции. После сброса настроек телефона произойдет его перезагрузка.

Глава 5

Упорядочивание информации в телефоне

- 5.1 Контакты
 - 5.2 Менеджер SIM-карты
 - 5.3 Календарь
 - 5.4 Задачи
 - 5.5 Быстрые заметки
 - 5.6 Голосовые заметки
 - 5.7 Диктофон
- 

5.1 Контакты

Контакты — это адресная книга и хранилище информации о друзьях и партнерах по бизнесу.

Если в компьютере используется программа Outlook, то можно синхронизировать контакты между телефоном и ПК.

Создание контакта в телефоне

Создание нового контакта в телефоне

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты > Создать > Контакт Outlook**.

Чтобы создать новый контакт на SIM-карте, выберите **Контакт SIM**. Для добавления контактов на SIM-карту можно также использовать программу “Менеджер SIM-карты”. Дополнительную информацию о программе “Менеджер SIM-карты” см. в разделе “Менеджер SIM-карты” в данной главе.

2. Введите сведения для нового контакта.
 - Чтобы было легче определить, кто вам звонит, можно каждому контакту Outlook присвоить ту или иную мелодию звонка. Чтобы присвоить мелодию звонка контакту, прокрутите до пункта **Специальная мелодия звонка** и выберите нужную мелодию звонка.
 - Чтобы присвоить фото контакту, прокрутите до пункта **Фото**, нажмите **Выбрать фото** и выберите нужный снимок. Чтобы удалить снимок, нажмите **Меню > Удалить рисунок**.
3. Нажмите **Готово**.

Совет Если вам звонит или присылает сообщение кто-то, кого нет в списке контактов, то вы можете быстро создать контакт из журнала Звонки или из сообщения, нажав **Меню > Сохранить в контактах**.

Изменение и вызов контакта

Просмотр и изменение информации о контакте

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт, сведения о котором вы хотите просмотреть или изменить, и нажмите **Меню > Изменить**.
3. Закончив внесение изменений, нажмите **Готово**.

Звонок контакту с помощью списка контактов

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт, которому хотите позвонить, и нажмите кнопку РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ. Будет набран телефонный номер, указанный как основной номер (номер по умолчанию) для данного контакта.

Совет Чтобы позвонить контакту не по его основному номеру, нажмите этот контакт, прокрутите до номера, который хотите набрать, и нажмите РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.

Поиск контакта

Поиск контакта

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Начните вводить имя или номер телефона нужного контакта, пока не увидите этот контакт. Если, например, нажать кнопку с цифрой **5**, то будут показаны имена и фамилии, начинающиеся с букв **J, K и L**, а также номера телефонов, начинающиеся с цифры **5**. Нажатие каждой следующей кнопки будет сужать область поиска.
 - Если контактам Outlook были назначены категории (например, Служебные), то список контактов можно отфильтровать по категориям. В списке контактов нажмите **Меню > Фильтр** и нажмите категорию. Чтобы снова показать все контакты, выберите **Все контакты**.

- Если в телефоне для контактов Outlook вы ввели информацию в пункте **Организация**, то можно быстро находить контакты, которые работают в той или иной организации. В списке контактов нажмите **Меню > Просмотр по > Организация**. Нажмите название организации, чтобы просмотреть все контакты, которые в ней работают.

Примечание Если контакты отображаются не по имени, то нажмите **Меню > Просмотр по > Имени**.

Отправка информации о контакте

Отправки информации о контакте по Bluetooth

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты** и затем выделите контакт, сведения о котором хотите передать.
2. Нажмите **Меню > Отправить контакт > Передача**.
3. Выберите устройство, на которое хотите передать сведения о контакте, и нажмите **Передача**.

Примечание Перед передачей убедитесь, что функция Bluetooth включена, а ваш телефон и принимающий мобильный телефон находятся в видимом режиме. Дополнительные сведения см. в разделе "Bluetooth" в главе 8.

Отправка информации о контакте с помощью SMS-сообщения

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты** и затем выделите контакт, сведения о котором хотите отправить.
2. Нажмите **Меню > Отправить контакт > SMS \ MMS**. Выделите сведения о контакте, которые хотите отправить, и нажмите **Готово**.
3. В новом SMS-сообщении введите номер мобильного телефона человека, которому отправляете контактные сведения, и нажмите **Отправить**.

Отправка контактной информации в MMS-сообщении

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт и нажмите **Меню > Отправить как vCard**.
3. Укажите получателя в поле **Кому** MMS-сообщения и нажмите **Отправить**.

Когда ваш абонент получит передачу, сообщение SMS или MMS, отправленная вами контактная информация будет автоматически сохранена у него в списке контактов.

5.2 Менеджер SIM-карты

Программа Менеджер SIM-карты позволяет просматривать содержимое SIM-карты и передавать контакты с SIM-карты в телефон и обратно.

Создание контакта на SIM-карте

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Менеджер SIM-карты**.
2. Выберите **Создать** и введите имя контакта и номер телефона.
3. Выберите **Сохранить**.

Совет Чтобы изменить контактную информацию на SIM-карте, нажмите контакт и измените его сведения. Закончив внесение изменений, нажмите **Сохранить**.

Копирование контактов с SIM-карты в телефон

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Менеджер SIM-карты**.
2. Выберите один или все контакты на SIM-карте, нажав **Меню > Выделить все**.
3. Нажмите **Меню > Сохранить в контактах**.

Копирование контактов на SIM-карту


На SIM-карте для каждого имени контакта можно записать только один номер телефона. При копировании на SIM-карту контактов, у которых записано несколько телефонных номеров, программа “Менеджер SIM-карты” записывает каждый номер с отдельным именем.

Чтобы сохранять на карте SIM/USIM каждый номер телефона под другим именем контакта, программа “Менеджер SIM-карты” дополняет каждое имя признаком, который ставится в конце имени. Этот признак можете изменить перед копированием контактов на карту SIM/USIM.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Менеджер SIM-карты > Меню > Сервис > Параметры.**
2. В экране “Параметры” установите флажки для тех типов телефонных номеров, которые хотите скопировать на SIM-карту.
3. В столбце **Пометить** можно изменять признак для каждого типа телефонного номера, который будет добавлен к имени контакта при записи на SIM-карту. Для этого выберите тип телефона, нажмите **Изменить**, введите нужный признак и нажмите **Сохранить.**
4. Внеся изменения, нажмите **ОК.**
5. Нажмите **Меню > Контакты в SIM-карту.**
6. Установите флажки для телефонных номеров контактов, которые хотите скопировать на карту SIM/USIM, затем нажмите **Сохранить.**

Отображение номера телефона в программе “Менеджер SIM-карты”

1. В экране “Менеджер SIM-карты” выберите **Меню > Сервис > Список личных номеров**.
2. Нажмите **Изменить**.
3. При необходимости измените имя и введите номер мобильного телефона.
4. Нажмите **Сохранить**.

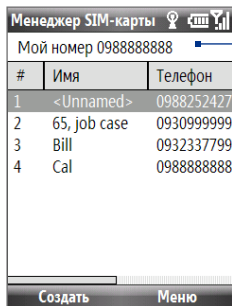

Если номер телефона хранится на SIM-карте, то он будет показан в экране “Менеджер SIM-карты”.

5.3 Календарь

Для планирования встреч, совещаний и других событий используйте программу Календарь. Если в компьютере вы используете программу Outlook, то можно синхронизировать встречи между телефоном и ПК.

Создание личной встречи

Настройка параметров программы “Календарь”

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Выберите **Меню > Сервис > Параметры**.
3. Просмотрите доступные параметры и установите нужные значения по умолчанию.
4. Нажмите **Готово**.

Планирование встречи

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Нажмите **Меню > Новая встреча**.
3. Введите информацию о встрече.
 - Чтобы запланировать мероприятие на целый день, в поле **Время окончания** выберите **Мероприятие на целый день**.
 - Если это повторяющаяся встреча, то нажмите **Повторяется**.
4. Нажмите **Готово**.

Примечания Мероприятия на целый день не занимают ячейки времени в Календаре, а отображаются в строке заголовка вверху календаря.


Просмотр встреч

Просмотр расписания

Для просмотра записей в расписании можно использовать три разные режима представления: **Месяц**, **Неделя** и **Повестка**.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Нажмите левую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ или нажмите **Меню** и выберите нужный режим представления.


Выделенные области обозначают сегменты времени, на которые назначены встречи.

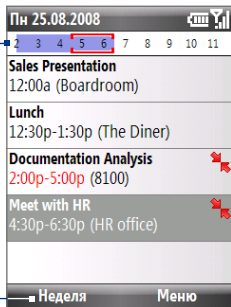

Нажмите, чтобы изменить режим представления.

Нажмите элемент, чтобы просмотреть сведения о встрече.

Повестка

Встреча со значком  обозначает, что запланированная встреча конфликтует с одной или несколькими записанными встречами.

Отправка встреч

Отправка приглашения на собрание

Приглашения на собрания можно отправлять по эл. почте абонентам, которые используют программу Outlook или Outlook Mobile.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Внесите новую встречу в расписание, прокрутите до пункта **Участники** и нажмите **Нет участников**. Нажмите **Доб. обяз. участника** или **Доб. необяз. участника**, чтобы добавить контакты, которым хотите отправить приглашение на собрание.
3. Выберите контакты, которым хотите отправить приглашение на собрание, и нажмите **Выбрать**.
4. В экране "Новая встреча" нажмите **Готово**. Приглашение на собрание будет отправлено.

- Примечания**
- Указать тип участника (обязательный или необязательный) можно только в том случае, если телефон подключен к серверу Microsoft Exchange 2007. В противном случае все участники будут считаться обязательными. Дополнительные сведения см. в Главе 7.
 - Чтобы удалить участника из списка, выделите участника и нажмите **Меню > Удалить участника**.
 - Если участники примут ваше приглашение, то встреча автоматически добавится в их расписание. При получении подтверждений от участников встречи информация в вашем календаре также обновляется.

Отправка встречи из календаря

Встречу из календаря можно отправить на другой телефон в MMS-сообщении.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Выделите встречу и нажмите **Меню > Отправить как vCalendar**.
3. Укажите получателя в поле **Кому** MMS-сообщения и нажмите **Отправить**.

5.4 Задачи

Используйте программу Задачи для ведения списка дел.

Создание задачи

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Задачи**.
2. Нажмите **Меню > Новая задача**.
3. Введите нужную информацию и нажмите **Готово**.
 - Установите **Приоритет** для задачи. Этот параметр можно использовать при сортировке задач.
 - Введите **Дату начала** и **Срок**, если задача начинается и заканчивается в определенное время.

- Введите **Напоминание**, если хотите получить уведомление о необходимости выполнения задачи.
- Введите **Категории** (одну или несколько), которые лучше всего описывают задачу. Этот параметр можно использовать при фильтрации задач.

- Примечания**
- Можно синхронизировать информацию в телефоне с данными в ПК, чтобы поддерживать списки задач в них в актуальном состоянии.
 - Если в компьютере вы создаете новую задачу с напоминанием и затем синхронизируете задачи в ПК с задачами в телефоне, то напоминание будет воспроизведено во время, заданное в компьютере.

Поиск задачи

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Задачи**.
2. В экране списка задач выполните одно из следующих действий:
 - Для сортировки списка нажмите **Меню > Сорт. по:** и выберите критерий сортировки.
 - Чтобы отфильтровать список по категории, нажмите **Меню > Фильтр** и выберите категорию, задачи которой хотите показать.

Отметка выполненных задач

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Задачи**.
2. Выделите задачу и нажмите **Выполнено**.

5.5 Быстрые заметки

Приложение “Быстрые заметки” позволяет вводить часто используемые сообщения и сохранять их на коммуникаторе. Их можно отправить по эл. почте, в SMS или MMS.

Создание заметки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Быстрые заметки > Создать**.
3. Введите текст и нажмите **Готово**.

Отправка заметки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Быстрые заметки**.
2. В списке “Быстрые заметки” выделите текст, который хотите отправить, и нажмите **Меню > Отправить**.
3. В списке “Быстрые заметки” выделите учетную запись, которую хотите использовать, и нажмите **Выбрать**.

5.6 Голосовые заметки

Используйте “Голосовые заметки” для создания коротких звукозаписей. Голосовые заметки включены в список “Все заметки” и называются в последовательном порядке (Запись1, Запись2 и так далее).

Создание голосовой заметки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Голосовые заметки**.
2. Держите микрофон телефона у рта.
3. Нажмите **Записать** и продиктуйте голосовую заметку.
4. Для завершения записи голосовой заметки нажмите **Остановить**.

Удаление голосовой заметки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Голосовые заметки**.
2. Выберите голосовую заметку, которую хотите удалить.
3. Нажмите **Меню > Удалить**.
4. Нажмите **Да**.

Совет При удалении голосовой заметки, которой присвоено имя по умолчанию (например, Запись1), это имя будет присвоено следующей записанной голосовой заметке.

Прослушивание голосовой заметки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Голосовые заметки**.
2. Выберите голосовую заметку, которую хотите воспроизвести, и нажмите центральную кнопку ОК.

Совет Чтобы остановить прослушивание голосовой заметки, во время ее воспроизведения нажмите **Остановить**.

Использование голосовой заметки в качестве мелодии звонка

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Голосовые заметки**.
2. Выберите голосовую заметку и нажмите **Меню > Уст. как звонок**.

5.7 Диктофон

Диктофон позволяет записать речевое сообщение и быстро отправить его по MMS.

Порядок записи речевого сообщения

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Диктофон**.
2. Держите микрофон телефона у рта.
3. Чтобы начать запись речевого сообщения, нажмите **Записать**. Для приостановки записи нажмите кнопку **Пауза**. Для продолжения записи нажмите кнопку **Возобновить**.
4. Чтобы остановить запись, нажмите **Стоп**.

Примечание Чтобы прослушать записанное речевое сообщение, нажмите **Меню > Воспроизвести**. Если вас не устраивает качество записи, то нажмите **Меню > Перезаписать**.

5. Нажмите кнопку **Отправить**, чтобы автоматически открыть программу MMS с файлом голосовой заметки, автоматически вставленным как файл звукозаписи в MMS-сообщение.

Глава 6

Обмен сообщениями

6.1 Сообщения

6.2 SMS-сообщения


6.3 MMS-сообщения

6.4 Настройка учетных записей эл. почты


6.5 Эл. почта

6.1 Сообщения

В программе **Сообщения** настраиваются учетные записи эл. почты и сообщений SMS и MMS. При получении нового сообщения можно его можно открыть в Начальном экране. С помощью прокрутки выделите строку с новым сообщением и нажмите его.

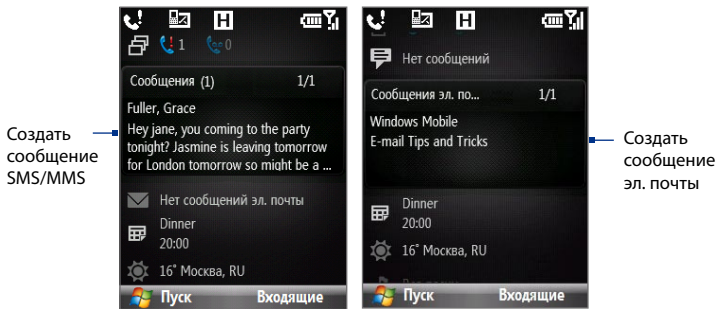

Чтобы открыть учетные записи сообщений, нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения** и затем нажмите учетную запись, которую хотите открыть. В главном экране учетных записей нажмите **Меню > Сервис > Переключить учетн. запись**, чтобы переключиться на другую учетную запись.

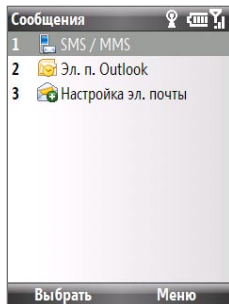

Изменение параметров учетной записи сообщений

- В экране Сообщения выделите учетную запись сообщения, параметры которой хотите изменить, и нажмите **Меню > Настройка**.
- В списке сообщений учетной записи нажмите **Меню > Сервис > Параметры**.

6.2 SMS-сообщения

Вы можете отправлять SMS-сообщения своим контактам.

Создание и отправка SMS-сообщений

Создание и отправка SMS-сообщения

1. В Начальном экране прокрутите до пункта **Сообщения** и нажмите центральную кнопку ОК.

Примечание Если у вас есть непрочитанные сообщения, то нажимайте **ДЖОЙСТИК** вправо, пока не дойдете до пункта **Создать сообщение**, и только потом нажмите центральную кнопку ОК.

2. Нажмите **SMS-сообщение**.
3. Введите номер мобильного телефона одного или более получателей, разделяя их точкой с запятой (;).
Чтобы открыть телефонные номера в списке Контакты, в поле **Кому** нажмите **Меню > Добавить получателя**. Выделите контакт из списка и нажмите центральную кнопку ОК.
4. Введите текст сообщения. Одно сообщение может содержать до 160 символов.
5. Нажмите **Отправить**.

- Советы**
- Чтобы отменить SMS-сообщение, нажмите **Меню > Отменить сообщение**.
 - Если хотите получить подтверждение о получении вашего SMS-сообщения, то перед его отправкой нажмите **Меню > Параметры сообщения** и установите флажок **Запросить уведомление о доставке сообщения**.

Примечание Отправлять SMS-сообщения можно только в том случае, если телефон подключен к сети GSM/EDGE или HSDPA/WCDMA.

Копирование и вставка текста

Копируйте слова или строки текста в SMS-сообщениях или сообщениях эл. почты и затем вставляйте их в текущее или новое сообщение.

Копирование текста из создаваемого SMS-сообщения или сообщения эл. почты

1. В создаваемом сообщении поставьте курсор в место, с которого хотите начать копирование.
2. Нажмите **Меню > Копировать/Вставить > Выделить текст**.
3. Нажимая ДЖОЙСТИК влево/вправо, выделите текст, который хотите скопировать, затем нажмите **Копировать**.

Копирование текста из SMS-сообщения или сообщения эл. почты

1. Откройте SMS или сообщение эл. почты, текст из которого хотите скопировать.
2. Нажмите **Меню > Копировать/Вставить > Выделить текст**.

3. С помощью ДЖОЙСТИКА установите курсор в место, с которого хотите начать копирование, и нажмите **Выделить**.


Совет Нажмите **Меню > Выделить все**, чтобы выделить сообщение целиком.

4. Нажимая ДЖОЙСТИК влево/вправо, выделите текст, который хотите скопировать, затем нажмите **Копировать**.

Совет Нажимайте кнопку ДЖОЙСТИКА вверх или вниз, чтобы выделить всю строку текста.


Вставка текста в SMS-сообщение или сообщение эл. почты

В SMS-сообщении или сообщении эл. почты поставьте курсор в место, куда хотите вставить текст, и нажмите **Меню > Копировать/Вставить > Вставить**.

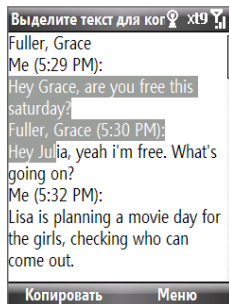


Управление SMS-сообщениями

SMS-сообщения, отправляемые или получаемые от контактов (или с телефонных номеров), группируются в виде веток в папке Входящие. Функция отображения SMS-сообщений в виде веток позволяет видеть на экране все сообщения, которыми вы обменивались с тем или иным контактом (как в чате).

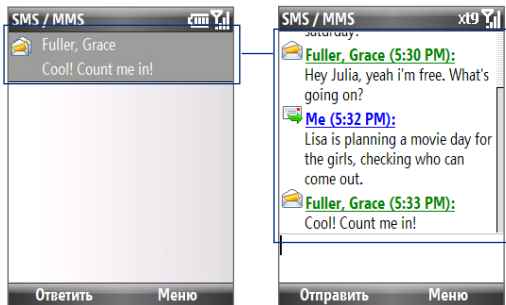

Ответ на SMS-сообщение

1. В папке Входящие SMS / MMS нажмите ветку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Внизу экрана введите свой ответ и нажмите **Отправить**.

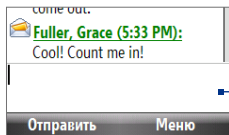

Введите здесь
текст своего
ответа

Копирование сообщения из ветки на SIM-карту

1. В папке Входящие SMS / MMS нажмите сообщение, чтобы открыть его.
2. Нажатием ДЖОЙСТИКА вверх или вниз выделите в ветке сообщение, которое хотите скопировать на SIM-карту.

Примечание На SIM-карту нельзя из ветки скопировать отправленное сообщение.

3. Нажмите **Меню > Копировать на SIM-карту**.

Копирование SMS-сообщения с SIM-карты в телефон

1. В папке Входящие SMS / MMS нажмите сообщение на SIM-карте, которое хотите скопировать.

Примечание Значок  рядом с сообщением указывает на то, что оно сохранено на SIM-карте.

2. Нажмите **Меню > Копировать в телефон**.

Примечание Копирование сообщений с SIM-карты в телефон приведет к дублированию сообщений в папке Входящие, когда используется SIM-карта.

Удаление сообщения из ветки

1. В папке Входящие SMS / MMS нажмите ветку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажатием ДЖОЙСТИКА вверх или вниз выделите в ветке сообщение, которое хотите удалить.
3. Нажмите **Меню > Удалить**.

Удаление всех сообщений в ветке

1. В окне Входящие SMS / MMS выделите ветку сообщений, нажимая ДЖОЙСТИК вверх или вниз.
2. Нажмите **Меню > Удалить**.

Ответ на SMS с помощью MMS-сообщения

С помощью MMS-сообщения можно отвечать на SMS в ветке или на SIM-карте.

1. В папке Входящие SMS / MMS нажмите ветку сообщений, чтобы открыть ее.
2. Нажмите **Меню > Вставить** и затем в меню выделите элемент, который хотите вставить: **Фото/Видео, Аудио** или **Вложение**.

Совет Чтобы после добавления изображения/видео, аудио или вложения создать MMS-сообщение с текстом, значками настроения, мультимедийными файлами и вложениями, нажмите **Меню > Расширенный компоновщик**.

3. Нажмите **Отправить**.

Совет В MMS-сообщение также можно вставить файлы vCard или vCalendar.

6.3 MMS-сообщения

Создание сообщений MMS (Multimedia Message Service - служба обмена мультимедийными сообщениями) и их отправка друзьям и родственникам - это увлекательное и несложное занятие.

Доступ к MMS-сообщениям

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > SMS / MMS**.

Изменение настроек MMS

Проверьте, установлены ли уже в телефоне настройки MMS вашего оператора связи. Если в телефоне еще не настроены параметры MMS, то добавьте параметры MMS вашего оператора связи.


Настройка параметров MMS

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Настройка MMS**, чтобы открыть экран Предпочтения.
2. Установите или снимите флажки в ячейках в зависимости от ваших предпочтений.
3. В экране Предпочтения нажмите **Меню > Настройки MMSC**, чтобы открыть окно настроек Центра обработки мультимедийных сообщений (Multimedia Messaging Service Center, MMSC).
4. Проверьте, настроены ли в вашем телефоне параметры сервера MMS.

Если параметры не предустановлены, то в экране "Настройка MMSC" нажмите **Меню > Создать** и введите требуемые сведения. Эти данные можно получить у вашего оператора связи:

5. Нажмите **Готово**. После этого параметры сервера MMS будут добавлены в виде записи в экране "Настройка MMS".

Примечание Если в экране "Настройка MMSC" вы добавили несколько поставщиков услуг MMS, то одного из них можно выбрать поставщиком услуг MMS по умолчанию. В списке выберите название поставщика услуг MMS и нажмите **Меню > Исп. по умолчанию**.

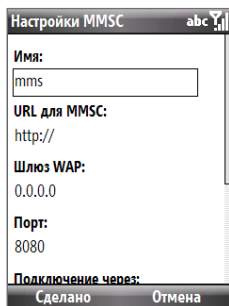


Создание и отправка MMS-сообщений

Создавать сообщения MMS можно в виде последовательности слайдов, каждый из которых содержит фотографию, аудио- или видеозапись и/или текст.

- Примечания**
- MMS - это платная услуга. Для использования услуги MMS ее нужно активировать в вашей учетной записи у оператора связи. Обратитесь к своему оператору связи и попросите включить эту услугу в ваш тарифный план.
 - Следите за тем, чтобы размер MMS-сообщения, которое вы отправляете другому пользователю мобильного телефона или по эл. почте, не превышал предела, установленного оператором связи.

Создание MMS-сообщения

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > SMS / MMS**, затем нажмите **Меню > Создать > MMS**.
2. В поле **Кому** введите номер телефона или адрес эл. почты получателя.
3. В поле **Тема** укажите тему вашего сообщения.
4. Нажмите **Вставить рисунок/Видео**, чтобы в экране "Выбрать медиа-файл" выбрать и вставить фотоснимок или видеозапись.

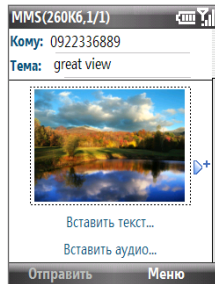

Чтобы сделать фотоснимок, нажмите значок **Сделать снимок** (📷) или нажмите **Меню > Сделать снимок**.

Чтобы записать видео, нажмите значок **Записать видео** (📹) или нажмите **Меню > Записать видео**.

5. Чтобы вставить текст в MMS-сообщение, нажмите **Вставить текст**.

Чтобы вставить предварительно определенный текст или значок настроения, нажмите **Меню > Мой текст** или **Вставить значок настроения**.

6. Чтобы вставить звуковой файл, нажмите **Вставить звук**. В экране “Выбрать звук” выберите нужный файл звукозаписи.
Чтобы записать новый звуковой файл, нажмите **Меню > Записать звук**.
7. Нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение.


Совет Вставив элемент в MMS-сообщение, нажмите **ДЖОЙСТИК** вправо, чтобы добавить новый слайд.

- Примечания**
- Чтобы отправить копию этого сообщения другим, выделите поле **Кому** и, нажимая **ДЖОЙСТИК** вверх, откройте поля **Копия** и **СК**.
 - Чтобы удалить фотоснимок, текст или звуковой файл, выделите этот элемент и нажмите клавишу **НАЗАД** (←).


Просмотр MMS-сообщений и ответ на них

Просмотр MMS-сообщения

Для просмотра MMS-сообщения есть несколько способов.

- Получив MMS-сообщение, нажмите **Просмотр**. В ветке сообщений нажмите MMS-сообщение (MMS-сообщения показаны со значком .
- В ветке сообщений нажмите MMS-сообщение. Нажмите **Пауза** или **Меню > Остановить**, чтобы приостановить или остановить воспроизведение сообщения.
- Нажмите **Меню > Содержимое**, чтобы просмотреть список файлов, вставленных в сообщение. Чтобы открыть файл, выделите его и нажмите **Открыть**. Чтобы сохранить файл, выделите его и нажмите **Сохранить**, **Меню > Сохранить Звук** или **Меню > Сохранить фото**.
- Просмотрите каждый слайд, включенный в сообщение, нажимая **Меню > След**.

Ответ на MMS-сообщения

1. В папке входящих сообщений SMS / MMS, нажимая ДЖОЙСТИК вверх или вниз, выделите номер мобильного телефона или имя контакта, который отправил вам MMS-сообщение.
2. В ветке сообщений MMS-сообщения будут помечены значком . Нажмите этот значок, чтобы открыть и просмотреть MMS-сообщение.
3. Просмотрев MMS-сообщение, нажмите **Меню > Ответить > по MMS**, чтобы ответить, отправив MMS-сообщение, или нажмите **Меню > Ответить > по SMS**, чтобы ответить, отправив SMS.

Блокировка телефонного номера отправителя MMS-сообщения

Если хотите заблокировать MMS-сообщения от определенного отправителя, то его номер телефона можно добавить в "черный список" MMS.

1. При получении нового MMS-сообщения откройте и просмотрите его.
2. Чтобы больше не получать MMS-сообщения от этого отправителя, нажмите **Меню > Показать > Сведения о сообщении**.
3. В экране "Сведения о сообщении" нажмите **Меню > Показать сведения о контакте**.
4. Нажмите **Меню > Сохр. в "черный список"**.
5. Нажмите **Готово**.

Совет Чтобы разблокировать телефонный номер и разрешить отправителю отправлять вам MMS-сообщения, удалите этот номер из "черного" списка. Нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Настройка MMS > Меню > Изменить "черный список"**. В экране "Черный список" выделите контакт и нажмите **Меню > Удалить**.

6.4 Настройка учетных записей эл. почты

Типы учетных записей эл. почты

Чтобы отправлять и получать эл. почту, нужно в телефоне настроить учетную запись эл. почты. В телефоне можно настроить следующие типы учетных записей эл. почты:

- Эл. почта Outlook, которую вы синхронизируете с компьютером или сервером Exchange Server вашей организации
- Учетная запись эл. почты на сервере вашего интернет-провайдера (ISP)
- Учетная запись корпоративной почты, к которой вы обращаетесь по VPN-подключению
- Windows Live Mail
- Другие учетные записи эл. почты интернет-служб (Gmail, Yahoo! Mail и т.п.)

Настройка телефона для синхронизации эл. почты Outlook с компьютером

Если в компьютере установлена программа синхронизации и создана связь с телефоном, то ваш телефон готов к отправке и получению эл. почты Outlook.

Если программа синхронизации не установлена или не создана связь с телефоном, то выполните процедуры, описанные в Главе 3.

Совет Чтобы настроить учетную запись эл. почты вашей организации для беспроводного доступа к эл. почте Outlook, вам нужно настроить в телефоне беспроводную синхронизацию с вашим корпоративным сервером Exchange Server. Дополнительные сведения о синхронизации с почтовым сервером вашей организации см. в Главе 7.

Мастер настройки эл. почты

В операционной системе Windows Mobile **Мастер настройки эл. почты** позволяет легко настроить личные и рабочие учетные записи эл. почты. Можно добавлять учетные записи эл. почты интернет-провайдера (ISP) или другого поставщика услуг эл. почты, а также учетные записи эл. почты таких интернет-служб, как Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® и т.д.

Примечание Дополнительные сведения о настройке учетной записи эл. почты Outlook вашей организации см. в Главе 7.

Настройка учетной записи эл. почты Интернета

Настройте в телефоне учетную запись эл. почты для серверов POP3 или IMAP4, если вы уже завели учетную запись эл. почты у интернет-провайдера (ISP) или если у вас есть учетная запись интернет-службы, например, Gmail, Yahoo! Mail Plus, и т.п. Кроме того, в качестве учетной записи для сервера POP3/IMAP4 можно добавить рабочую учетную запись, которой вы пользуетесь при подключении через VPN-сервер.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Новая учетная запись эл. почты.**
2. Введите **Адрес эл. почты** и **Пароль** для учетной записи эл. почты, затем установите флажок **Сохранить пароль**. Нажмите **Далее**.
3. Нажмите **Далее**.

Примечание Мастер настройки эл. почты проведет в телефоне поиск ранее загруженных настроек эл. почты. Если телефон не найдет параметры сервера для указанной учетной записи эл. почты, то будет нужно подключить устройство к Интернету и попытаться загрузить нужные параметры. Если телефон не найдет в сети нужные параметры, то вам придется ввести их вручную.

4. Введите **Ваше имя** и **Отображаемое имя учетной записи**, затем нажмите **Далее**.

5. В списке **Автоматическая доставка** выберите, с какой частотой ваш телефон должен автоматически отправлять и загружать сообщения электронной почты.

Примечание Нажмите **Проверить все параметры загрузки**, чтобы выбрать параметры загрузки, настроить формат эл. почты (HTML или обычный текст) и т.п. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка параметров загрузки и формата".

6. Нажмите **Готово**.

Настройка параметров сервера эл. почты

Если программа автонастройки не найдет настройки, то у своего интернет-провайдера или поставщика услуг эл. почты узнайте параметры сервера входящей почты и сервера исходящей почты, чтобы ввести их в телефоне. Также можно выбрать следующие параметры.

- Установите флажок **Выполнять проверку подлинности**, если это требует ваш оператор.
- Если серверу исходящей почты для отправки эл. почты требуются другие имя пользователя и пароль, то снимите флажок **Использовать те же имя и пароль для отправки эл. почты**. Вам будет предложено ввести эти данные.
- Нажмите **Расширенные параметры сервера**, затем установите флажок **Использовать SSL**, если ваш оператор эл. почты использует SSL-подключение для дополнительной защиты эл. почты.
В списке **Сетевое подключение** выберите подключение для передачи данных, используемое для подключения к Интернету.

Настройка параметров загрузки и формата

Прежде чем нажать кнопку **Готово** при настройке учетной записи эл. почты интернет-служб, можно нажать **Проверить все параметры загрузки**, чтобы выбрать параметры загрузки, формат сообщения и другие настройки. Нажмите **Доп. настройки**, чтобы настроить дополнительные параметры.

Параметры	Описание
Автоматическая доставка	Можно выбрать интервал времени, через который коммуникатор будет подключаться к Интернету и автоматически отправлять и получать сообщения.
Загружать сообщения	Выбор количества дней, в течение которых были получены загружаемые сообщения.
Доставлять почту при нажатии кнопки "Отправить"	По умолчанию сообщения доставляются немедленно после нажатия кнопки Отправить . Если хотите сначала сохранять исходящие сообщения в папке "Исходящие", то снимите этот флажок. (В этом случае вам будет нужно вручную отправлять сообщения, нажимая Меню > Отправить/Получить).
В роуминге доставлять почту автоматически	Телефон сможет доставлять данные при роуминге, когда задан интервал времени для автоматического подключения к Интернету. В этом случае могут возрасти расходы на связь, поэтому не рекомендуется устанавливать этот параметр.
При удалении сообщений	Настройка удаления сообщений с почтового сервера при удалении в коммуникаторе.
Формат сообщения	Выбор формата HTML или обычного текста.
Ограничение загрузки сообщения	Выбор размера фрагмента сообщения эл. почты для загрузки. Если в почтовый ящик поступает большое количество сообщений, то выберите размер поменьше, чтобы загружать только заголовки.
Загружать вложения	Определение действий при наличии вложений в эл. почте.

Настройка эл. почты настраиваемого домена

Если для эл. почты вы используете имя одного домена, который обслуживается на сервере другого поставщика эл. почты (например, у вас может быть адрес эл. почты Benjamin@startup.com, а сама учетная запись эл. почты заведена на почтовом сервере Email.com), то в мастере настройки эл. почты выберите вариант **Настраиваемый домен**, чтобы в телефоне настроить учетную запись эл. почты.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Настройка эл. почты**.
2. Введите **Адрес эл. почты** и **Пароль** для учетной записи эл. почты, затем установите флажок **Сохранить пароль**. Нажмите **Далее**.
3. Снимите флажок **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета** и нажмите **Далее**.
4. В окне **Ваш поставщик эл. почты** выберите **Настраиваемый домен** и нажмите **Далее**.
5. Введите домен вашего поставщика эл. почты и нажмите **Далее**.
6. Затем мастер настройки эл. почты попытается найти параметры поставщика эл. почты в телефоне или в Интернете. Если мастер найдет эти параметры, то он покажет сообщение об успешном результате. Нажмите **Далее**.
7. Введите **Ваше имя** и **Отображаемое имя учетной записи**, затем нажмите **Далее**.

Примечание Если мастер настройки эл. почты не сможет найти эти настройки, то в следующем экране вам будет нужно ввести параметры почтового сервера. Дополнительные сведения см. в разделе “Настройка параметров сервера эл. почты”.

8. В списке **Автоматическая доставка** выберите, с какой частотой телефон должен автоматически отправлять и загружать сообщения эл. почты.

Примечание Нажмите **Проверить все параметры загрузки**, чтобы выбрать параметры загрузки, настроить формат эл. почты (HTML или обычный текст) и т.п. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка параметров загрузки и формата".

9. Нажмите **Готово**.

6.5 Эл. почта

После настройки учетных записей эл. почты в телефоне можно отправлять и получать сообщения эл. почты.

Создание сообщений эл. почты и ответ на них

Создание и отправка сообщения эл. почты

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения** и затем выделите учетную запись эл. почты.
2. Нажмите **Меню > Создать**.
3. Введите адрес эл. почты одного или более получателей, разделяя их точкой с запятой (;). Чтобы открыть адреса эл. почты, записанные в списке Контакты, в поле **Кому нажмите Меню > Добавить получателя**. Выделите контакт из списка и нажмите центральную кнопку ОК.
4. Введите тему и текст сообщения. Чтобы быстро ввести типовую фразу, нажмите **Меню > Мой текст** и нажмите нужную фразу.
5. Нажмите **Отправить**.

Советы

- Чтобы задать приоритет, нажмите **Меню > Параметры сообщения**.
- Если вы работаете, не подключившись к сети, то сообщения эл. почты будут помещены в папку "Исходящие" и отправлены при следующем подключении к сети.

Добавление вложений в сообщение эл. почты

1. В новом сообщении нажмите **Меню > Вставить** и нажмите элемент, который хотите прикрепить к сообщению: **Рисунок**, **Речевая заметка** или **Файл**.
2. Выберите файл, который хотите прикрепить к сообщению, или запишите голосовую заметку.

Просмотр сообщения эл. почты и ответ на него


В учетной записи эл. почты нажмите и удерживайте **0** (ноль), чтобы открыть список клавишных комбинаций для часто используемых команд. Чтобы выполнить команду, нажмите и удерживайте соответствующую клавишу.

Фильтрация списка сообщений в папке Входящие

Установите фильтр для входящих сообщений эл. почты для отображения только тех из них, которые содержат искомую тему.

На клавишной панели или на клавиатуре введите имя отправителя или искомую тему сообщения. При нажатии клавиш список будет сокращен в соответствии с заданными условиями.

Например, если нажать “S”, а затем “A”, то список сузится, и в нем будут показаны только сообщения эл. почты, в которых имя отправителя или тема начинаются с “SA”.

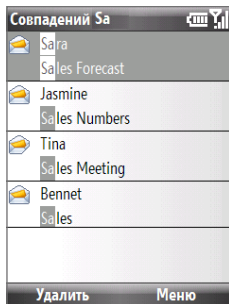

Загрузка всего сообщения эл. почты

По умолчанию каждое полученное сообщение эл. почты в папке Входящие в телефоне содержит только несколько первых килобайт сообщения. При открытии сообщения эл. почты показывается только его заголовок и начало текста. Для просмотра всего сообщения эл. почты его нужно загрузить.

Чтобы загрузить сообщение эл. почты целиком, откройте его и выполните одно из следующих действий:

- Прокрутите в конец сообщения и нажмите **Получить остаток данного сообщения**; или
- Нажмите **Меню > Загрузить сообщение**.

Примечание Функция "Выборка эл. почты", доступная для учетных записей эл. почты POP3 и IMAP4, загружает эл. почту целиком, не требуя проведения полной процедуры синхронизации. При этом загружается только нужно сообщение, что помогает снизить расходы на передачу данных. Функция "Выборка эл. почты" также доступна для эл. почты Outlook. Подробности см. в разделе "Немедленная загрузка с использованием функции Выборка эл. почты" в Главе 7.

Загрузка вложения

В открытом сообщении нажмите вложение, которое хотите загрузить. Если в сообщении несколько вложений, то для их загрузки нажимайте каждое.

Загрузив файл, его можно сразу открыть в соответствующей программе, нажав по значку вложения.

Ответ или пересылка сообщений эл. почты

1. Откройте сообщение и нажмите **Меню > Ответить > Ответить, Ответить всем** или **Переслать**.
2. Введите текст ответного сообщения. Чтобы быстро ввести типовую фразу, нажмите **Меню > Мой текст** и выберите нужную фразу.
3. Нажмите **Отправить**.

Примечания

- Можно принимать и просматривать HTML-сообщения эл. почты, отправленные с учетной записи эл. почты любого типа. При этом формат HTML сохраняется без изменения макета или размера. Поддержка HTML в эл. почте Outlook Mobile доступна только при синхронизации телефона с сервером Microsoft Exchange Server 2007.

- При ответе с использованием учетной записи эл. почты Outlook программу ActiveSync можно настроить так, чтобы исключать адреса эл. почты, в том числе ваш собственный, из списка получателей. В окне программы ActiveSync нажмите **Меню > Параметры**, выделите элемент **Эл. почта** и затем нажмите **Настройка**. В экране "Параметры синхронизации эл. почты" нажмите **Меню > Дополнительно** и затем в окне **Мой адрес эл. почты** введите адреса эл. почты, которые хотите исключить.

Синхронизация сообщений эл. почты

Синхронизация сообщений эл. почты гарантирует, что в телефоне в папку Входящие будут загружаться новые сообщения, сообщения из папки Исходящие будут отправляться, а сообщения, удаленные с почтового сервера, будут удаляться из телефона. Способ синхронизации сообщений эл. почты зависит от типа вашей учетной записи эл. почты.

Автоматическая синхронизация эл. почты Outlook

1. Подключите телефон к компьютеру по USB или по Bluetooth.
Или подключитесь по Wi-Fi или по каналу данных, если синхронизируете эл. почту Outlook с сервером Exchange Server. Дополнительные сведения см. в Главе 7.
2. Начнется автоматическая синхронизация, и телефон отправит и примет сообщения эл. почты Outlook.

Ручная синхронизация эл. почты Outlook или учетной записи эл. почты Интернета

1. Выберите вашу учетную запись эл. почты.
2. Нажмите **Меню > Отправить/Получить**.

Настройка параметров эл. почты

Изменение размера загрузки и формата эл. почты Outlook

1. Отключите телефон от компьютера.
2. Нажмите **Пуск > Все программы > ActiveSync**.
3. Нажмите **Меню > Параметры**, выберите **Эл. почта** и нажмите **Настройка**.
4. В экране “Синхронизация эл. почты” установите **Максимальный размер** и **Формат сообщения**.
5. Закройте программу ActiveSync и снова подключите телефон к компьютеру.

Изменение размера загрузки и формата сообщений для эл. почты POP3/IMAP4

1. В списке сообщений эл. почты POP3/IMAP4 нажмите **Меню > Сервис > Параметры > Параметры уч. записи > Загрузка размера**.
2. Задайте **Формат сообщения** и **Ограничение размера сообщения**.
3. Нажмите **Готово**.

Глава 7

Работа с сообщениями эл. почты вашей организации и назначение встреч

**7.1 Синхронизация с почтовым сервером
вашей организации**

**7.2 Работа с сообщениями эл. почты
вашей организации**

7.3 Управление приглашениями на собрание

7.4 Поиск контактов в Справочнике организации

7.5 Безопасность эл. почты

7.1 Синхронизация с почтовым сервером вашей организации

Проводите синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server вашей организации, чтобы поддерживать в актуальном состоянии эл. почту, данные контактов, календаря и другую информацию.

Установите подключение с сервером эл. почты вашей организации

Используйте телефон для доступа к эл. почте вашей организации, настроив подключение к серверу Exchange Server. Информацию о сервере эл. почты вашей организации можно получить у сетевого администратора:

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Настройка эл. почты.**
2. Введите **Адрес эл. почты** и **Пароль** для учетной записи эл. почты, затем установите флажок **Сохранить пароль**. Нажмите **Далее**.
3. Снимите флажок **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета** и нажмите **Далее**.
4. В окне **Ваш поставщик эл. почты** выберите **Сервер Exchange server** и нажмите **Далее**.
5. Снова нажмите **Далее**.
6. Выберите **Автоматически определять сервер Exchange** и нажмите **Далее**.
7. Введите **Имя домена** и нажмите **Далее**.
8. В поле **Адрес сервера** введите адрес сервера Exchange Server и нажмите **Далее**.
9. Выделите элементы, которые хотите синхронизировать с сервером Exchange Server, и нажмите **Готово**.

Примечание Прежде чем нажать **Готово**, нажмите **Меню > Дополнительно**, чтобы изменить правила разрешения конфликтов синхронизации.

Совет Чтобы изменить настройки сервера Exchange Server, в телефоне откройте программу ActiveSync и затем нажмите **Меню > Настройка сервера**.

Примечание Если вы синхронизировали эл. почту с ПК ранее, то в телефоне откройте программу ActiveSync и нажмите **Меню > Добавить сервер-источник**, чтобы настроить подключение к серверу Exchange Server. Получив предложение выбрать типы информации для синхронизации, сначала снимите флажок **Эл. почта** для ПК Windows, а затем установите флажок **Эл. почта** для сервера Exchange Server.

Запуск синхронизации

Прежде чем начать синхронизацию с сервером Exchange Server по беспроводной связи, проверьте, что в телефоне настроено подключение к Интернету по каналу данных или по Wi-Fi. Подробные сведения см. в Главе 8.

После настройки подключения к серверу Exchange Server телефон автоматически начинает синхронизацию. Синхронизацию также можно запустить вручную в любой момент, нажав **Синхронизация** в программе ActiveSync.

Примечание Если вы подключаете телефон к офисному компьютеру по USB или по Bluetooth, то это подключение можно использовать для “транзитного” подключения к сети и загрузки сообщений эл. почты Outlook и другой информации в телефон.

7.2 Работа с сообщениями эл. почты вашей организации

Телефон обеспечивает доступ к корпоративному почтовому серверу и облегчает управление сообщениями. Такие функции обмена сообщениями, как Direct Push, “Выборка эл. почты” и “Фильтрация сообщений” - лишь некоторые из инструментов, которые можно использовать для управления сообщениями эл. почты.

Примечание Некоторые функции обмена сообщениями зависят от того, какая версия ПО Microsoft Exchange Server используется в вашей организации. Дополнительные сведения о доступных функциях сервера Exchange Server можно получить у сетевого администратора.

Автоматическая синхронизация с помощью Direct Push


Технология Direct Push (технология прямой передачи данных на клиентское устройство) (функция Push E-Mail) позволяет получать новые сообщения эл. почты в телефоне сразу же после того, как они появятся в папке “Входящие” на сервере Exchange Server. Эта функция позволяет в телефоне обновлять такие элементы, как контакты, календарь и задачи, сразу после их изменения на сервере Exchange Server или добавления в них новых записей. Для использования технологии Direct Push нужно в телефоне настроить подключение по Wi-Fi или по каналу данных.


Выполните полную синхронизацию телефона с сервером Exchange Server, прежде чем активировать функцию Direct Push.

Требование Функция Direct Push будет работать в телефоне только при условии, что в вашей организации используется ПО **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) с Exchange ActiveSync** или более новая версия.

Включение Direct Push из программы “Comm Manager”



1. Нажмите **Пуск > Все программы > Comm Manager**.
2. В экране программы “Comm Manager” нажмите кнопку **Microsoft Direct Push**.

Кнопка  у этого элемента означает, что вы будете получать сообщения эл. почты по мере их поступления.

Кнопка  у этого элемента означает, что вам нужно вручную получать сообщения эл. почты.

Включение Direct Push из программы ActiveSync

1. В телефоне в окне программы ActiveSync нажмите **Меню > Расписание**.
2. Установите флажок **При получении объектов в полях высокой загрузки и низкой загрузки**.

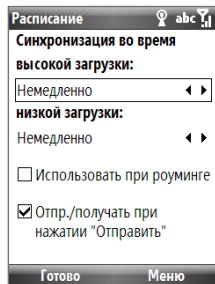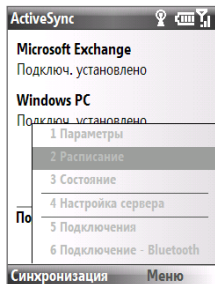

Синхронизация по расписанию

Если не хотите использовать функцию Direct Push, то можно настроить регулярное расписание для синхронизации эл. почты Outlook и информации.

1. В телефоне в окне программы ActiveSync нажмите **Меню > Расписание**.
2. Выберите более короткий интервал времени в поле **высокой загрузки**, чтобы чаще получать эл. почту.
3. В поле **низкой загрузки** выберите более длинный интервал.

Совет Нажмите **Меню > высокой загрузки**, чтобы определить периоды высокой и низкой загрузки.

Немедленная загрузка с помощью функции “Выборка эл. почты”

Функция “Выборка эл. почты” мгновенно загружает все сообщение эл. почты без необходимости выполнения полной процедуры отправки и получения.

Требование Функция “Выборка эл. почты” работает в вашем телефоне только в том случае, если в вашей организации используется **Microsoft Exchange Server 2007** или более новой версии.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Нажмите по сообщению эл. почты, чтобы открыть его.
3. По умолчанию показываются только первые несколько килобайт сообщения. Чтобы загрузить все сообщение эл. почты, прокрутите вниз по сообщению и нажмите **Получить остаток данного сообщения**.
4. Отобразится сообщение “Загрузка сообщения”. Дождитесь окончания загрузки остальной части сообщения.

Примечания

- Сведения об изменении параметров синхронизации эл. почты (настройка размера загрузки эл. почты) см. в разделе “Настройка параметров эл. почты” в Главе 6.


- Когда вы получаете сообщение эл. почты со ссылкой на документ PDF или Microsoft® Office, находящийся на сервере SharePoint или на внутреннем сервере файлов, такой документ можно просмотреть в телефоне, нажав эту ссылку. Документы можно просматривать только при наличии учетной записи Microsoft Outlook, для которой выполняется синхронизация с сервером Microsoft Exchange Server 2007 или более поздней версии. Сервер Exchange Server должен быть настроен для предоставления доступа к библиотекам документов SharePoint или внутренним файловым серверам.

Поиск сообщений эл. почты на сервере Exchange Server

Можно открыть сообщения, которые недоступны в телефоне, проведя поиск в ящике эл. почты сервера Microsoft Exchange Server. Результаты поиска будут загружены и отображены в папке “Результаты поиска”.

Требование В вашей организации должно использоваться ПО **Microsoft Exchange Server 2007** или более новой версии.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Нажмите **Меню > Сервис > Поиск сервер**.
3. В текстовой ячейке **Искать** введите ключевое слово поиска.
4. Чтобы найти сообщения, выберите **Период**, а в поле **Искать в** - место поиска.
5. Нажмите **Поиск**.

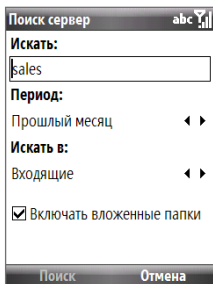


Пометка сообщений флажками

Флажки напоминают о необходимости выполнения тех или иных важных действий или ответа на запросы, которые содержатся в сообщениях.

Требование Флажками можно пометить сообщения только в том случае, если эл. почта синхронизирована с сервером **Microsoft Exchange Server 2007** или более новой версии. Флажки деактивированы или скрыты, если эл. почта синхронизирована с сервером Microsoft Exchange Server более ранних версий.

Установка и снятие флажка для сообщения

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Выберите или откройте сообщение.
3. Нажмите **Меню > К исполнению** и выберите один из следующих вариантов:

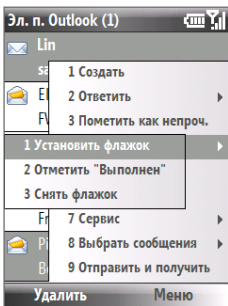

- **Установить флажок.** Пометка сообщения красным флажком, обозначающим "К исполнению".
- **Отметить "Выполнен".** Пометка сообщения галочкой, указывающей на то, что содержащийся в этом сообщении вопрос уже решен.
- **Снять флажок.** Снятие флажка с сообщения.

Примечание Напоминающие флажки в сообщениях эл. почты отображаются в телефоне, если сообщения помечены флажками и синхронизированы с сервером Exchange Server.

Автоответчик при отсутствии

Outlook Mobile позволяет получать и изменять состояние отсутствия. Аналогично эл. почте Outlook в компьютере, Outlook Mobile при необходимости отправляет сообщения автоответчика.

Требование В вашей организации должно использоваться ПО **Microsoft Exchange Server 2007** или более новой версии.

Отправка сообщений автоответчика при отсутствии

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Нажмите **Меню > Сервис > Отсутствует**.
3. В списке **В данный момент я** выберите **Нет на работе**.
4. Введите сообщение своего автоответчика и нажмите **Готово**.

7.3 Управление приглашениями на собрание

При планировании и отправке приглашений на собрание с телефона можно приглашать участников на собрание и проверять их состояние доступности.

Получив приглашения на собрание, можно ответить на него, приняв или отклонив приглашение. Приглашение на собрание также ясно указывает на наличие или отсутствие несовместимых или смежных собраний.

Требование В вашей организации должно использоваться ПО **Microsoft Exchange Server 2007** или более новой версии.

Просмотр список участников собрания



1. Нажмите **Пуск > Все программы > Календарь**.
2. Нажмите по отправленному приглашению на собрание, затем нажмите **Участники**. Будут перечислены обязательные и необязательные участники. Также у каждого участника будут показаны значки, указывающие, принял он приглашение на собрание или отклонил его.

Примечание Чтобы значки отображались в списке участников, Календарь должен быть синхронизирован с сервером Exchange Server.

Ответ на приглашение на собрание

1. При получении сообщения эл. почты с приглашением на собрание в Начальном экране телефона выводится уведомляющее сообщение. Прокрутите до элемента **Эл. почта** и нажмите его.
2. В списке сообщений Outlook щелкните по сообщению эл. почты, чтобы открыть его.
3. Нажмите **Принять**, чтобы ответить и принять приглашение на собрание, или нажмите **Меню > Отклонить**, если не сможете присутствовать на собрании.

- Советы**
- Прежде чем дать ответ, можно проверить, свободны ли вы во время этого собрания, нажав **Просмотр календаря**.
 - Если время собрания конфликтует с другими собраниями, то в верхней части сообщения эл. почты будет показано предупреждение "Конфликт планирования".
4. Перед отправкой ответа определите, нужно ли изменять его текст, и нажмите **Готово**:

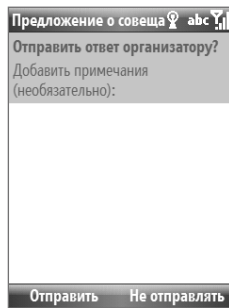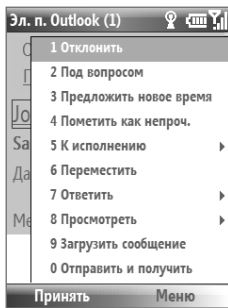

5. Если принять приглашение на собрание, то оно будет автоматически добавлено в список встреч в программе Календарь в телефоне.


7.4 Поиск контактов в Справочнике организации

Помимо контактов, записанных в телефоне, можно обращаться к контактной информации в Справочнике организации.


Требование Вы сможете обращаться к Справочнику организации, если в вашей компании используется ПО **Microsoft Exchange Server 2003 SP2** или более новой версии и вы уже провели первую синхронизацию с сервером Exchange Server.

1. Выполните синхронизацию телефона с сервером Exchange Server, если вы этого еще не сделали.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - В списке Контакты нажмите **Меню > Справочник организации**.

- В новом сообщении эл. почты нажмите поле **Кому** и затем нажмите **Справочник организации** вверху списка или нажмите **Меню > Справочник организации**.


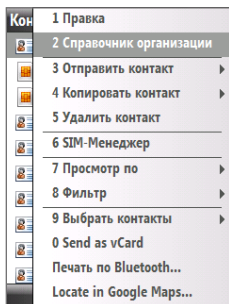


В контактах

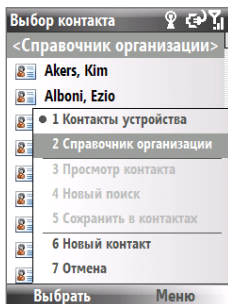

В новом сообщении эл. почты

- В новом приглашении на собрание, создаваемом с помощью Календаря, прокрутите до пункта **Участники** и нажмите **Нет участников > Доб. обяз. участника** или **Доб. необяз. участника**, затем нажмите **Справочник организации** вверху списка.
3. Введите частично или полностью имя контакта и нажмите **Поиск**. В списке результатов поиска нажмите контакт, чтобы выделить его.

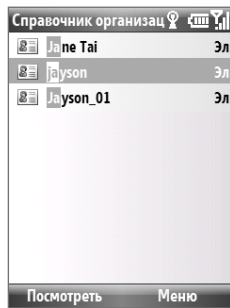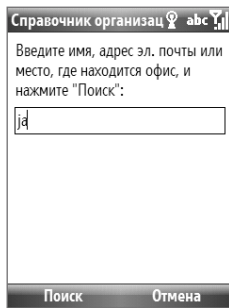

- Примечания**
- Чтобы сохранить контакт из Справочника организации в телефон, выделите нужный контакт и затем нажмите **Меню > Сохр. в контактах**.
 - Можно вести поиск по следующим критериям и по данным, записанным в Справочнике организации: Имя; Фамилия; Имя, указанное в эл. почте; Отображаемое имя; Адрес эл. почты или Комната.

7.5 Безопасность эл. почты

В телефоне операционная система Windows Mobile® защищает эл. почту Outlook при помощи протокола безопасной передачи эл. почты S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), который позволяет шифровать сообщения и ставить в них цифровую подпись.

- Требование**
- В телефонах на платформе Windows Mobile применять протокол S/MIME для шифрования и вставки цифровых подписей можно только при использовании ПО **Exchange Server 2003 SP2** или его более новой версии с поддержкой протокола S/MIME. Если вы не используете никакой из этих продуктов или еще не провели синхронизацию, то не сможете воспользоваться этими возможностями.

Примечание Шифровать сообщения можно как с использованием сертификата, так и без него. Однако расшифровать и прочитать зашифрованное сообщение можно только с помощью действительного сертификата.

Использование индивидуальной подписи и шифрование нового сообщения

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Чтобы создать новое сообщение, нажмите **Меню > Создать**.
3. Нажмите **Меню > Параметры сообщения**.
4. В списке **Безопасность** выберите только шифрование, только подпись или оба варианта.
5. Нажмите **Готово**.

Проверка цифровой подписи в полученном подписанном сообщении

1. Откройте сообщение эл. почты Outlook, которое подписано цифровой подписью.
2. В верхней части сообщения нажмите **Смотреть состояние подписи**.
3. Нажмите **Меню > Проверить сертификат**.



Чтобы посмотреть сертификат сообщения, выберите **Меню > Просмотреть сертификат**.

Примечание Цифровая подпись может оказаться недействительной в силу нескольких причин. Возможно, истек срок сертификата отправителя, или сертификат аннулирован его поставщиком, или же недоступен сервер проверки сертификатов. Обратитесь к отправителю и сообщите ему о проблеме.

Шифрование и использование цифровой подписи для всех сообщений

Можно настроить программу ActiveSync для использования цифровой подписи и шифрования всех исходящих сообщений. Чтобы подписывать и шифровать сообщения эл. почты, нужно сначала получить действительный сертификат.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > ActiveSync**.
2. Нажмите **Меню > Параметры**.
3. Выберите тип информации **Электронная почта** и нажмите **Настройка**. В экране "Парам. синх. эл. почты" нажмите **Меню > Дополнительно**.

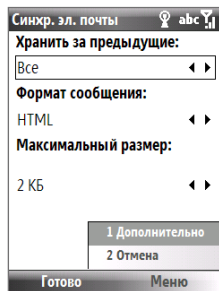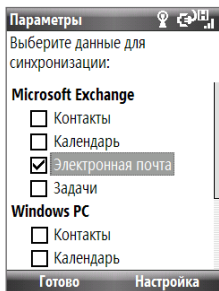

4. Выберите **Шифровать сообщения**, чтобы никто, кроме указанного получателя, не мог просмотреть их содержание. Выберите **Подписывать сообщения**, чтобы получатель был уверен, что полученное им сообщение пришло именно от вас и без искажений.
5. Нажмите **Меню > Выбор сертификата**, чтобы выбрать сертификат, с помощью которого будет выполняться подпись или шифрование исходящих сообщений эл. почты.

Установка разрешений на сообщение эл. почты

Другим способом защиты сообщений эл. почты является отправка сообщений с ограниченными разрешениями с помощью технологии управления правами на информацию (IRM).

Требование Это возможно только для учетных записей эл. почты Microsoft Outlook, если в вашей организации используется ПО RMS Server SP1.

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Создайте сообщение, затем нажмите **Меню > Параметры сообщения**.
3. В области **Разрешения** выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы разрешить всем читать это сообщение, выберите **Неограниченный доступ**.
 - Чтобы это сообщение нельзя было пересылать, распечатывать или копировать, выберите **Не пересылать**.
4. Нажмите **Готово**.

Совет На защищенное технологией IRM сообщение, полученное в телефоне, можно только ответить или переслать его, если в нем настроено такое разрешение.

Глава 8

Подключения

8.1 Comm Manager

8.2 Подключение к Интернету

8.3 Internet Explorer Mobile

8.4 Общий Интернет (использование телефона в качестве модема)

8.5 Bluetooth

8.6 Windows Live™

8.7 Windows Live Messenger

8.8 RSS Hub


8.9 System Center Mobile Device Manager

8.1 Comm Manager

Программа "Comm Manager" играет роль диспетчера, позволяющего легко включать и отключать функции телефона и управлять подключениями для передачи данных.

Запуск программы "Менеджер связи":

Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager**.

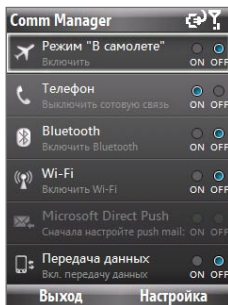

- 1 Нажимайте для переменного включения и отключения Режима полета. Включение Режима полета приводит к отключению телефона и функций Bluetooth и WLAN.
- 2 Нажмите, чтобы включить или отключить телефон. Для доступа к настройкам телефона нажмите **Настройка > Телефон**.
- 3 Нажимайте для переменного включения и отключения Bluetooth. Подробные сведения см. в разделе "Bluetooth". Для настройки Bluetooth в телефоне нажмите **Настройка > Bluetooth**.
- 4 Нажимайте для переменного включения и отключения Wi-Fi. Чтобы в телефоне настроить Wi-Fi, нажмите **Настройка > Настройка WLAN**. Подробные сведения см. в разделе "Wi-Fi".

- 5 Нажимайте для переключения между автоматическим приемом (по мере поступления элементов) и ручным получением сообщений эл. почты программы Outlook. Подробные сведения см. в Главе 7.
- 6 Нажимайте для попеременного включения и отключения услуг передачи данных (например, 3G).

8.2 Подключение к Интернету

Способы подключения к Интернету

Реализованные в телефоне возможности подключений к беспроводным и обычным сетям позволяют выходить в Интернет и обращаться к корпоративной сети.

Подключиться к Интернету можно одним из следующих способов:

- Wi-Fi
- GPRS/3G
- Удаленный доступ

Примечание Можно также добавлять и настраивать следующие подключения:

- **VPN:** VPN-подключение используется для доступа к вашей корпоративной сети по уже установленному подключению к Интернету.
- **Прокси-сервер:** Подключения к прокси-серверу используются для доступа к Интернету по установленному подключению к вашей корпоративной сети или беспроводной сети по протоколу WAP.


Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ к Интернету и имеет дальность действия до 100 метров.

Примечание Доступность и диапазон сигнала Wi-Fi в телефоне зависят от инфраструктуры и количества объектов, через которые проходит сигнал.

Подключение к сети Wi-Fi

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы >**

Принадлежности > Comm Manager и нажмите значок **Wi-Fi**. Кнопка  этого элемента будет выделена подсветкой, указывающей на включение WLAN.

2. Через несколько секунд появится сообщение, предлагающее просмотр списка доступных сетей. Нажмите **Да**.
3. В пункте **Выбор сети** выберите сеть WLAN, к которой хотите подключиться.
4. В поле **Тип сети** выберите **Интернет** и нажмите **Подключиться**.

- Примечания**
- После выбора открытой (незащищенной) сети коммуникатор автоматически подключится к этой сети после нажатия кнопки **Подключиться**.
 - При подключении к защищенной сети откроется окно с предложением ввести **WEP-ключ**. Введите **WEP-ключ** и нажмите **Готово**.

Можно просмотреть значок Wi-Fi в строке заголовка экрана, чтобы проверить наличие подключения к сети Wi-Fi. Описание значков состояния см. в разделе “Индикаторы состояния” в Главе 1.

- Примечание** Чтобы проверить текущее состояние подключения и качество сигнала по каждому каналу Wi-Fi, в программе “Comm Manager” нажмите **Настройка > Настройка WLAN > Состояние подключения**.

Повышение безопасности в сети Wi-Fi

Реализованная в программе “Comm Manager” функция LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol - упрощенный расширяемый протокол аутентификации) позволяет повысить безопасность вашего телефона, чтобы без вашего разрешения никто не мог получить доступ к вашей сети.

1. В экране “Настройка WLAN” выберите **LEAP**.
2. Нажмите **Меню > Создать**.

3. Введите **SSID** (Service Set Identifier - Идентификатор набора услуг). Эти данные можно получить у вашего оператора связи.
4. Введите имя пользователя, пароль и имя домена.
5. Выберите **Тип аутентификации**.

В телефоне для параметра **Тип аутентификации** по умолчанию задана аутентификация типа **Открытая система**.

- Примечания**
- По умолчанию в экране LEAP отображаются ранее введенные вами данные. Однако при необходимости можно изменить или удалить те или иные данные, нажав **Меню > Изменить** или **Меню > Удалить** в экране LEAP.
 - Для правильной работы функции LEAP нужно в приемном устройстве (вашем телефоне) задать такой же идентификатор SSID, имя пользователя и пароль, что и для точки доступа.

GPRS/3G


GPRS/3G можно использовать для подключения к Интернету или для отправки и получения MMS-сообщений в телефоне. При использовании услуги GPRS/3G вам будет начисляться плата за объем (в килобайтах) отправленной или полученной информации.

Если в телефоне еще не настроены параметры GPRS/3G, то узнайте **Имя точки доступа** у своего оператора связи. Также уточните у оператора связи, требуются ли имя пользователя и пароль.

Примечание Узнайте у своего оператора связи тарифы на услугу GPRS/3G.

Настройка подключения GPRS/3G

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > GPRS > Создать**.
2. В поле **Описание** введите имя подключения.
3. В поле **Подключение к** укажите **Интернет**.
4. Введите имя **Точка доступа** GPRS вашего оператора связи.
5. Введите соответствующие сведения в остальные поля, если этого требует ваш оператор связи.
6. Нажмите **Готово**.

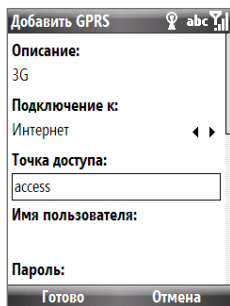

Удаленный доступ

Когда вы используете телефон для удаленного подключения к вашему поставщику услуг Интернета (ISP) и подключаетесь к Интернету или корпоративной сети, вам будет начисляться плата за продолжительность (в минутах) использования такой услуги.

Настройка удаленного подключения для просмотра веб-сайтов в сети Интернет

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Удаленный доступ > Создать**.
2. В поле **Описание** введите имя подключения.
3. В поле **Подключение к** укажите **Интернет**.
4. Введите соответствующие сведения в остальные поля.
5. Нажмите **Готово**.

Настройка удаленного подключения к вашей корпоративной сети

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Удаленный доступ > Создать**.
2. В поле **Описание** введите имя подключения.
3. В поле **Подключение к** укажите **Работа**.
4. Введите соответствующие сведения в остальные поля.
5. Нажмите **Готово**.

Дополнительные параметры

В экране "Подключения" можно настроить дополнительные параметры, указав поставщика услуг, число повторных попыток, продолжительность времени бездействия, по прошествии которого подключение будет разорвано, и так далее.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Меню > Дополнительно**.
2. Укажите поставщика сетевых услуг для каждого типа подключения. Можно выбрать вариант **Автоматически**, чтобы телефон использовал стандартные параметры поставщика услуг для каждого типа подключения.
3. Нажмите **Меню > Параметры**.
4. Введите соответствующие сведения в остальные поля.
5. Нажмите **Готово**.

Добавление исключения для URL-адресов

Некоторые URL-адреса веб-страниц во внутренней сети организации могут содержать точки, например: intranet.companyname.com. Для просмотра таких страниц в программе Internet Explorer Mobile нужно создавать исключения для URL-адресов.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Меню > Дополнительно**.
2. Нажмите **Меню > Исключения рабочих URL-адресов > Меню > Добавить**.
3. В поле **Шаблон URL** введите URL-адрес. Вводя несколько URL-адресов, разделяйте их точкой с запятой (;).
4. Нажмите **Готово**.

Примечание Для URL-адресов в Интернете создавать исключения для URL-адресов не нужно.

8.3 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile - это полнофункциональная программа просмотра веб-страниц (Web-обозреватель) в Интернете, оптимизированная для использования в телефоне.


Запуск программы Internet Explorer

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Internet Explorer**.

Просмотр веб-страниц

1. В окне программы Internet Explorer нажмите **Меню > Адресная строка**.
2. Введите адрес и нажмите **Перейти**.
3. Для перемещения по веб-странице используйте ДЖОЙСТИК. Когда ссылка будет выделена, для перехода по ней нажмите центральную кнопку ОК.

При просмотре веб-страниц нажмите **Меню**, чтобы открыть список параметров, позволяющих изменить режим просмотра, сохранить адрес в списке Избранное, настроить предпочтения для Internet Explorer Mobile и т.д.

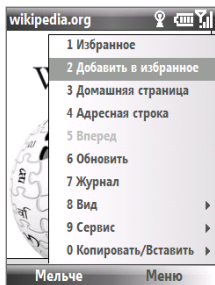


Нажмите **Меню** > **Добавить в избранное**, чтобы сохранить текущую веб-страницу в папке “Избранное”. Нажмите **Избранное**, чтобы открыть папку Избранное.


Навигация по всей веб-странице

Функция “Обзор страницы” облегчает перемещение по крупномасштабным веб-страницам.

1. Перейдите к веб-странице, которую хотите просмотреть.
2. Нажмите **Мельче**.
3. Нажимая ДЖОЙСТИК, переместите рамку в ту область веб-страницы, которую хотите просмотреть.
4. Чтобы просмотреть выделенную область в более крупном масштабе, нажмите **Крупнее** или центральную кнопку ОК.

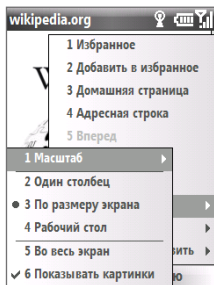

Нажмите **Меню** > **Вид** и затем выберите нужный масштаб и способ отображения веб-страниц.

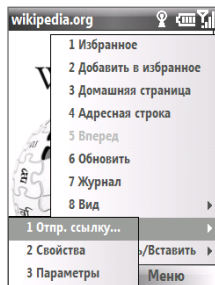

Нажмите **Меню** > **Сервис**, чтобы отправить ссылку по эл. почте, просмотреть свойства страницы или настроить предпочтения для программы Internet Explorer Mobile.



Копирование текста веб-страницы

Можно копировать текст веб-страниц и затем вставлять его в SMS или в сообщения эл. почты.

Порядок копирования текста веб-страницы

1. На веб-странице нажмите **Меню > Копировать/Вставить > Выделить текст**.
2. С помощью ДЖОЙСТИКА установите курсор в место, с которого хотите начать копирование, и нажмите **Выделить**.
3. Нажимая ДЖОЙСТИК вправо/влево, выделите текст, который хотите скопировать, затем нажмите **Копировать**.

Совет Нажимайте ДЖОЙСТИК вверх или вниз, чтобы выделить всю строку текста.

Дополнительные сведения о программе Internet Explorer Mobile можно узнать на веб-странице <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/browseinternet.mspix>

8.4 Общий Интернет (использование телефона в качестве модема)

Функция "Общий Интернет" позволяет использовать телефон в качестве внешнего модема для других устройств, таких как КПК, ноутбук или компьютер.

- Примечания**
- Убедитесь, что в телефон вставлена SIM-карта и настроено подключение GPRS/3G или удаленное подключение через модем. Если в телефоне еще не настроено подключение для передачи данных, то в экране "Общий Интернет" нажмите **Меню > Параметры подключения**. Дополнительные сведения о настройке GPRS-подключения см. в разделе "GPRS/3G". Дополнительные сведения о настройке подключения по коммутируемой телефонной линии см. в разделе "Удаленное подключение".

- Перед использованием функции "Общий Интернет" отключите программу ActiveSync в компьютере. Чтобы отключить программу ActiveSync, откройте ActiveSync, нажмите **Файл > Настройка подключения** и затем снимите флажок **Разрешить USB-подключения**.

Настройка телефона для использования в качестве модема

Настройка телефона в качестве USB-модема

1. В телефоне нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Общий Интернет**.
2. В списке **Подключения ПК** выберите **USB**.
3. В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое телефон использует для подключения к Интернету.
4. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
5. Нажмите **Подключиться**.

Завершение подключения к Интернету

В экране "Общий Интернет" нажмите **Отключиться**.

Настройка телефона для использования в качестве Bluetooth-модема

Телефон можно подключать к компьютеру по Bluetooth и использовать телефон в качестве модема для компьютера.

Настройка телефона в качестве Bluetooth-модема описана в разделе "Использование телефона в качестве Bluetooth-модема" в этой главе.

8.5 Bluetooth

Bluetooth - это технология беспроводной связи с малым радиусом действия. Телефоны с функцией Bluetooth могут обмениваться информацией на расстоянии около 10 метров без проводного подключения друг к другу.

Режимы Bluetooth

В телефоне технологию Bluetooth можно использовать в трех разных режимах:

1. **Вкл.** Функция Bluetooth включена. Телефон может обнаруживать другие Bluetooth-устройства, но не наоборот.
2. **Выкл.** Функция Bluetooth выключена. В этом режиме нельзя ни передавать, ни получать данные по Bluetooth.
3. **Видимый.** Функция Bluetooth включена. остальные Bluetooth-устройства в радиусе связи могут обнаружить ваш телефон.

Примечание По умолчанию функция Bluetooth отключена. Если ее включить, а затем выключить телефон, то функция Bluetooth также выключится. При следующем включении телефона функция Bluetooth автоматически включится.

Включение и отключение Bluetooth в телефоне

Включить Bluetooth можно нажатием кнопки Bluetooth в программе "Comm Manager". Можно также выполнить следующие действия:

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Bluetooth.**
2. Нажмите **Устройства Bluetooth > Меню > Включить Bluetooth.**
3. Чтобы выключить функцию Bluetooth в телефоне, нажмите **Bluetooth > Меню > Выключить Bluetooth.**

Включение видимого режима в телефоне

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager > Настройка > Bluetooth.**

2. Нажмите **Bluetooth > Меню > Виден другим**.

Совет Введите имя Bluetooth-телефона для вашего телефона. Под этим именем телефон будет отображаться на другом Bluetooth-устройстве, которое его обнаружит. Для этого в экране Bluetooth нажмите **Безопасность** и введите **Имя устройства**.

Связи Bluetooth

Связи Bluetooth - это связи, устанавливаемые между телефоном и другими Bluetooth-устройствами для безопасного обмена информацией.

Создание связи Bluetooth

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager > Настройка > Bluetooth**.
2. Нажмите **Bluetooth > Добавить устройство**.
Телефон начнет поиск других Bluetooth-устройств и выведет их список.
3. Из списка выберите имя нужного устройства и нажмите **Далее**.
4. Введите код связи (от 1 до 16 знаков) для установления безопасного подключения и затем нажмите **Далее**.
5. Подождите, пока второе устройство не согласится установить связь.
6. В телефоне появится сообщение о подключении к сопряженному устройству. Нажмите **ОК**.
7. После этого вы увидите имя сопряженного устройства. Имя этого устройства можно изменять или даже ввести новое имя; затем нажмите **Далее**.
8. Установите флажки в полях служб, которые хотите использовать на сопряженном устройстве, и нажмите **Готово**.

Согласие на установление связи Bluetooth

1. Проверьте, чтобы в телефоне была включена функция Bluetooth и задан режим "Видимый".

2. Нажмите **Да**, когда получите предложение установить связь с другим устройством.
3. Введите код связи (такой же, который введен в устройстве, запрашивающем установление связи), чтобы установить безопасное подключение.
4. Нажмите **Далее**.
5. Появится сообщение о том, что телефон подключился к сопряженному устройству. Нажмите **ОК**.
6. После этого вы увидите имя сопряженного устройства. Имя этого устройства можно изменять или даже ввести новое имя; затем нажмите **Далее**.
7. Установите флажки в полях служб, которые хотите использовать на сопряженном устройстве.
8. Нажмите **Готово**. Теперь можно обмениваться информацией с этим устройством.

Изменение отображаемого имени Bluetooth-устройства

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager > Настройка > Bluetooth**.
2. Нажмите **Bluetooth** и затем в экране выберите устройство Bluetooth.
3. Нажмите **Меню > Изменить**.
4. Введите новое отображаемое имя Bluetooth-устройства и нажмите **Далее**.
5. Нажмите **Готово**.

Удаление связи Bluetooth

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager > Настройка > Bluetooth**.
2. Нажмите **Bluetooth** и затем в экране выберите устройство Bluetooth.

3. Нажмите **Меню** > **Удалить**, затем в экране подтверждения нажмите **Да**.
4. Нажмите **Готово**.

Подключение стереогарнитуры Bluetooth

Для разговоров по телефону без помощи рук или прослушивания музыки можно использовать стереогарнитуру Bluetooth.

Примечание Для прослушивания музыки требуется беспроводная стереогарнитура Bluetooth.

Порядок подключения стереофонической Bluetooth-гарнитуры

1. Проверьте, чтобы телефон и Bluetooth-гарнитура были включены и чтобы для гарнитуры был включен режим “Видимый”.
2. Нажмите **Пуск** > **Все программы** > **Принадлежности** > **Comm Manager** > **Настройка** > **Bluetooth**.
3. Нажмите **Bluetooth** > **Добавить устройство**.
4. Выберите имя гарнитуры Bluetooth, затем нажмите **Далее**. Телефон автоматически установит связь с Bluetooth-гарнитурой.

Чтобы установить связь между телефоном и Bluetooth-гарнитурой, Windows Mobile автоматически попытается использовать один из заранее сконфигурированных кодов связи (0000, 1111, 8888 и 1234). Если это не поможет, то вам придется вручную ввести код связи, указанный в руководстве на гарнитуру.

Примечание Если стереофоническая Bluetooth-гарнитура отключится, то включите ее и повторите описанные выше шаги с 1 по 3. Выберите стереофоническую гарнитуру и нажмите **Меню** > **Как беспроводн. стерео**.

Передача информации по Bluetooth

Из телефона можно передавать информацию (контакты, записи из календаря, задачи и файлы) в компьютер или на другое Bluetooth-устройство.

- Примечания**
- Если компьютер не имеет встроенных средств Bluetooth, то к нему нужно подключить и использовать Bluetooth-адаптер.
 - Перед передачей данных в компьютер на панели управления откройте "Конфигурация Bluetooth" или "Настройка Bluetooth". Убедитесь в возможности настройки параметра места сохранения переданных данных.

Передача информации из телефона в компьютер

1. В телефоне для Bluetooth задайте режим Видимый. Порядок действий описан в разделе "Включение видимого режима в телефоне".
2. Затем в компьютере для Bluetooth установите режим "Видимый", создайте связь Bluetooth и разрешите компьютеру принимать данные, передаваемые по Bluetooth.

Если в компьютере установлена ОС Windows Vista или Windows XP SP2, которая поддерживает Bluetooth-адаптер компьютера, то выполните следующие действия:

- a. В Панели управления компьютера откройте **Устройства Bluetooth**, затем откройте вкладку **Параметры**.
- b. Для Windows Vista: выберите **Разрешить устройствам Bluetooth обнаруживать этот компьютер**; или
Для Windows XP: выберите **Включить обнаружение** и **Разрешить устройствам Bluetooth подключение к данному компьютеру**.
- c. Создайте связь Bluetooth между телефоном и компьютером. Сведения о создании связи см. в разделе "Связи Bluetooth".
- d. На вкладке **Параметры** экрана **Устройства Bluetooth** выберите **Показывать значок Bluetooth в области уведомлений**.

- e. Чтобы разрешить компьютеру принимать Bluetooth-передачи, правой кнопкой нажмите значок Bluetooth в нижнем правом углу экрана компьютера и в контекстном меню выберите **Получить файл**.
3. Теперь вы готовы к передаче данных. В телефоне выберите элемент, который хотите передать. Таким элементом может быть встреча из календаря, задача, визитная карточка, или файл.
 - Встреча из календаря: нажмите **Меню > Передать встречу**.
 - Задача: нажмите **Меню > Передать задачу**.
 - Контакт: нажмите **Меню > Отправить контакт > Передать**.
 - Файл: нажмите **Меню > Передать**.
4. Выберите имя устройства, на которое хотите передать данные.
5. Нажмите **Передать**.
6. Если вы передали на компьютер элемент календаря, задачу или контакт, а он не был автоматически добавлен в программу Outlook, то нажмите **Файл > Импорт и экспорт**, чтобы импортировать его в программу Microsoft Outlook в компьютере.

Чтобы передать данные на Bluetooth-устройство, например, на другой телефон, создайте связь Bluetooth и выполните действия с 3 по 6 описанной выше процедуры.

Примечание Не все типы файлов можно передавать по Bluetooth.

Совет По умолчанию переданные данные сохраняются в компьютере в папке
Windows XP: C:\Documents and Settings\имя_пользователя\My Documents
Windows Vista: C:\users\имя_пользователя\My Documents.

Проводник Bluetooth и обмен файлами по Bluetooth

Проводник Bluetooth ведет поиск других Bluetooth-устройств, в которых включена функция общего доступа к файлам, и обеспечивает доступ к открытым папкам в этих Bluetooth-устройствах. Можно копировать файлы в открытых папках и создавать в них вложенные папки. Когда в вашем устройстве вы разрешите Общий доступ к файлам по Bluetooth, другие Bluetooth-устройства также смогут обращаться по Bluetooth к папке, открытой в вашем устройстве.

Включение в телефоне программы Проводник Bluetooth и обмен файлами по Bluetooth

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager > Настройка > Bluetooth > Bluetooth FTP**.
2. Установите флажок **Включить Проводник Bluetooth**. В результате папка **/Bluetooth** в телефоне станет видна в программе Проводник.
3. Установите флажок **Разрешить общий доступ к файлам**. Нажмите **Обзор**, чтобы изменить папку для общего доступа.

Работа с программой Проводник Bluetooth

1. Программа Проводник Bluetooth интегрирована с программой "Проводник". Ее можно открыть, нажав **Пуск > Все программы > Принадлежности > Проводник Bluetooth** или щелкнув по папке **Bluetooth** под папкой "Мое устройство" в программе Проводник.
2. После этого программа Проводник Bluetooth проведет поиск других Bluetooth-устройств. В списке выберите Bluetooth-устройство, к которому хотите подключиться. Для подключения к этому устройству вам будет нужно ввести код связи.
3. Если в этом другом Bluetooth-устройстве в открытой для общего доступа папке есть файлы, то вы увидите их в экране программы Проводник Bluetooth.

Выделите файл и нажмите **Меню > Правка**, чтобы вырезать или скопировать его.

4. Дважды нажмите **Вверх**.
5. В коммуникаторе откройте папку, в которую хотите вставить файл, затем нажмите **Меню > Правка > Вставить**.

Использование телефона в качестве Bluetooth-модема

Телефон можно по Bluetooth подключить к ноутбуку или компьютеру и использовать телефон в качестве модема для компьютера.

Чтобы компьютер мог использовать Интернет-подключение вашего телефона, включите в телефоне функцию “Общий Интернет” и затем настройте “Персональную сеть Bluetooth (Personal Area Network, PAN)” между компьютером и телефоном.

1. В телефоне включите Bluetooth и установите режим Видимый.
2. С телефона создайте связь Bluetooth согласно процедуре, описанной в разделе “Создание связи Bluetooth”.
3. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Общий Интернет**.
4. Выберите **Bluetooth PAN** в качестве **Подключения ПК**.
5. В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое телефон использует для подключения к Интернету.
6. Нажмите **Подключиться**.
7. В компьютере настройте “Личную сеть Bluetooth (Personal Area Network, PAN)” с телефоном:
 - **Для Windows XP**
 - a. Нажмите **Пуск > Панель управления > Сетевые подключения**.
 - b. В панели **Личная сеть** нажмите значок **Сетевое подключение Bluetooth**.
 - c. В панели **Сетевые задачи** нажмите **Просмотр сетевых устройств Bluetooth**.

- d. В диалоговом окне “Устройства Личной сети Bluetooth” выберите свой телефон и нажмите **Подключиться**.
- **Для Windows Vista**
 - a. Нажмите **Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом**.
 - b. Нажмите **Управление сетевыми подключениями** и затем в ячейке **Личная сеть** дважды щелкните **Сетевое подключение Bluetooth**.
 - c. В диалоговом окне “Устройства Личной сети Bluetooth” выберите свой телефон и нажмите **Подключиться**.
- 8. В телефоне в окне “Общий Интернет” проверьте, отображается ли состояние подключения, которое указывает на то, что компьютер успешно подключился к Интернету, используя телефон в качестве Bluetooth-модема.

Печать файлов по Bluetooth

Подключите телефон к принтеру Bluetooth, чтобы распечатывать контактную информацию, сведения о встречах, сообщения и файлы других типов.

Перед печатью включите принтер Bluetooth и функцию Bluetooth в телефоне. Чтобы включить Bluetooth, нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Comm Manager**, затем нажмите Bluetooth.

Примечание Можно распечатывать файлы форматов *.txt, *.jpg, *.xhtml, *.vcf и *.vcs.

Печать контактной информации

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты** и затем выделите контакт, сведения о котором хотите распечатать.
2. Выберите **Меню > Печать по Bluetooth**.
3. Нажмите **Меню > Поиск устройств**. Телефон выполнит поиск устройств Bluetooth.

4. Выберите принтер Bluetooth и нажмите **Меню > Отправить файл**.
5. Настройте параметры печати и нажмите **Печать**.

Печать встречи из календаря

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Календарь** и затем выделите встречу, сведения о которой хотите распечатать.
2. Выполните шаги 2-5 процедуры “Печать контактной информации”.

Печать сообщения

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Сообщения** и выделите учетную запись, сообщение которой хотите распечатать.
2. Выберите сообщение, которое хотите напечатать.
3. Выполните шаги 2-5 процедуры “Печать контактной информации”.

Печать файла JPEG

1. В экране программы “Фото и видео” выберите файл JPEG и нажмите **Меню > Печать по Bluetooth**.
2. Выполните шаги 3-5 процедуры “Печать контактной информации”.

8.6 Windows Live™

Windows Live™ позволяет в телефоне пользоваться всеми преимуществами Интернета. Она помогает находить информацию и легко связываться с друзьями и родственниками через Интернет.

Windows Live Mobile предлагает следующие основные возможности.

- **Панель поиска Live Search** - позволяет искать информацию в Интернете.
- **Live Messenger** - чаты (беседы) по сети с друзьями и родственниками.
- **Live Mail** - БЕСПЛАТНАЯ сетевая эл. почта.
- **Live Search** - позволяет искать объекты, просматривать карты и уточнять маршруты.

- **Live Contacts** - адресная книга для хранения контактов Live Mail, Live Messenger и Hotmail.

Настройка Windows Live Mobile


При первом использовании Windows Live™ войдите в систему, введя идентификатор Windows Live (ваш адрес эл. почты Windows Live или Hotmail) и пароль.

Первоначальная настройка Windows Live

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Windows Live**.
2. Выберите **Вход в службу Windows Live**.
3. В следующем экране нажмите ссылки, чтобы ознакомиться с условиями использования Windows Live и заявлением о конфиденциальности Microsoft. После просмотра выберите **Принять**.
4. Введите адрес почты Windows Live или Hotmail и пароль, затем нажмите **Далее**.
5. Выберите, нужно ли в Начальном экране показывать службы Windows Live, затем нажмите **Далее**.
6. Выберите информацию для синхронизации с телефоном через Интернет.

Если установить флажок **Хранить контакты Windows Live в списке контактов мобильного телефона**, то ваши сетевые контакты будут добавлены в список контактов и в Windows Live Messenger в телефоне.


Если выбрать **Синхр. эл. почты**, то входящие сообщения Windows Live Mail или Hotmail будут загружаться в телефон.

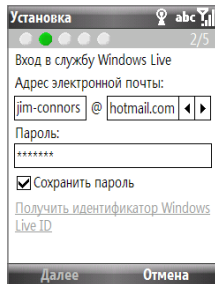

7. Нажмите **Далее**.
8. После завершения синхронизации нажмите **Готово**.


Интерфейс Windows Live

В главном экране Windows Live расположены панели поиска и навигации, а также область настройки показа изображения.

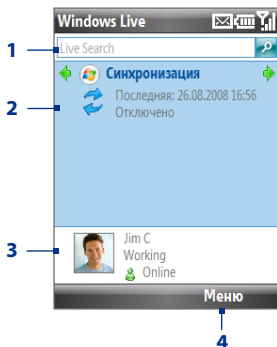

- 1 Панель поиска Windows Live.
- 2 Нажимайте ДЖОЙСТИК влево или вправо для переключения между индикаторами состояния Live Mail, Messenger и Синхр. Нажмите, чтобы открыть/активировать выбранный компонент Windows Live.
- 3 Нажмите, чтобы получить доступ к параметрам Windows Live Messenger.
- 4 Нажмите **Меню**, чтобы открыть и изменить параметры.

Во время настройки Windows Live можно задать отображение служб Windows Live в Начальном экране:

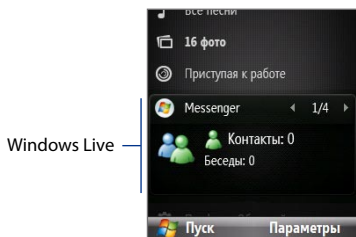

В группе Windows Live нажимайте ДЖОЙСТИК влево/вправо для просмотра доступных служб.

Чтобы показать или скрыть Windows Live в Начальном экране, в Начальном экране в группе Windows Live нажмите **Параметры** > **Параметры Начального экрана**.

8.7 Windows Live Messenger

Live Messenger позволяет отправлять и получать мгновенные сообщения по сети. С помощью версии Windows Live Messenger для мобильных устройств можно в телефоне использовать многие удобные функции, реализованные в версии для настольных ПК. В их число входят.

- Обмен мгновенными текстовыми и голосовыми сообщениями
- Ведение нескольких бесед одновременно
- Добавление значков настроения
- Список контактов с указанием состояния присутствия в сети
- Отправка и получение файлов, в том числе фотографий
- Изменение состояния/отображаемого имени
- Просмотр контактов по их состоянию в сети, группам и т.д.
- Отправка сообщения даже при отсутствии контакта в сети

Примечание Перед использованием программы Live Messenger нужно телефон подключить к Интернету. Описание настройки подключения к Интернету см. в разделе "Способы подключения к Интернету" в этой главе.

Запустите Messenger и выполните вход

Запуск Windows Live Messenger

Выполните одно из следующих действий:

- В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Messenger**.
- В Начальном экране в группе Windows Live нажимайте ДЖОЙСТИК влево или вправо, пока не увидите **Messenger**, затем нажмите центральную кнопку ОК.

Вход и выход

- Чтобы войти в систему, нажмите **Вход** в экране Messenger. Вход может занять несколько минут в зависимости от скорости соединения.
- Чтобы выйти, нажмите **Меню > Выход**. Ваше состояние изменится на **Не в сети**.

Добавление контактов Windows Live

Новые контакты Windows Live можно добавлять в программе Live Messenger или в списке Контакты.

Добавление контакта Windows Live в Live Messenger

1. Выберите **Меню > Добавить новый контакт**.
2. Введите адрес эл. почты контакта и нажмите **ОК**.

Добавление контакта Windows Live в список Контакты

Если во время настройки Windows Live установить флажок **Хранить контакты Windows Live в списке контактов мобильного телефона**, то можно будет добавлять только контакты Windows Live.

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Нажмите **Создать** и затем нажмите **Windows Live**.

3. В поле **ИМ** введите адрес эл. почты контакта. Это может быть идентификатор Windows Live или другой адрес эл. почты.
4. Нажмите **Готово**.
5. Выполните остальные указания по добавлению нового контакта в список контактов Windows Live.

Совет При желании можно ввести другие сведения о контакте. Это не обязательно, если для общения с контактом будет использоваться только Windows Live Messenger или Live Mail.

Удаление контакта



1. Выделите контакт в Messenger и нажмите **Меню > Параметры контакта > Удалить контакт**.
2. Выберите, нужно ли заблокировать контакт.
3. Выберите, нужно ли удалить этот контакт из списка контактов в телефоне.
4. Нажмите **ОК**.

Отправка мгновенных сообщений

Можно отправлять мгновенные сообщения со значками настроения, даже если общение ведется путем отправки голосовых сообщений. Во время беседы можно отправлять и получать файлы непосредственно в окне сообщения. Можно начинать беседу с несколькими контактами и переключаться между экранами сообщений или пригласить участников присоединиться к беседе.

Начало и завершение беседы

1. В списке контактов выделите контакт и нажмите **Отпр. почту**, чтобы открыть экран сообщения.
2. Отправка мгновенного сообщения. Дополнительные сведения см. в разделе “Отправка мгновенного сообщения со значком настроения”.
3. Чтобы начать беседу с другим контактом, нажмите ДЖОЙСТИК влево или вправо, чтобы вернуться в список контактов, затем выделите другой контакт и снова нажмите **Отпр. почту**. Откроется другой экран сообщения.
4. Для переключения между экранами сообщений нажимайте ДЖОЙСТИК влево или вправо, чтобы показать картинку того контакта, с которым хотите побеседовать.

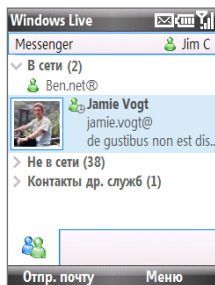

Картинки контактов, с которыми вы беседуете

5. Чтобы завершить беседу с текущим контактом, выберите **Меню > Завершить беседу**.
6. Чтобы завершить все беседы, выберите **Меню > Завершить все беседы**.

Отправка мгновенного сообщения со значком настроения

1. Выберите контакт и начните беседу.
2. В экране сообщения в области для ввода текста введите текстовое сообщение.

3. Чтобы добавить значок настройки, нажмите **Меню > Добавить значок настройки** и выберите подходящий значок из списка.

4. Нажмите **Отправить**.

- Советы**
- Чтобы отправить файл, нажмите **Меню > Отправить**. Можно отправлять изображения, голосовые сообщения или файлы.
 - Чтобы пригласить одного или несколько контактов к беседе, нажмите **Меню > Параметры > Добавить участника**.

Отправка голосового сообщения

- 1.** Выберите контакт и начните беседу.
- 2.** Нажмите **Голос. сооб.** и начните беседу.
- 3.** Записав голосовое сообщение, нажмите **Отправить**.

Индивидуальная настройка программы Messenger

В списке контактов можно выполнить следующие действия.

- Нажмите **Меню > Изменить состояние**, чтобы установить свое текущее состояние (Занят, Перерыв на обед и т.п.), тогда ваши контакты увидят, доступны вы или нет.
- Нажмите **Меню > Изменить вид**, чтобы изменить свое отображаемое имя, добавить личное сообщение или снимок.
- Нажмите **Меню > Сортировать по**, чтобы упорядочить контакты по их состоянию в сети, группам, именам или адресам эл. почты. Можно также скрыть контакты, которые не находятся в сети.
- Для просмотра дополнительных настроек нажмите **Параметры**.

8.8 RSS Hub

RSS Hub - это программа чтения лент новостей в формате RSS (Really Simple Syndication), позволяющая постоянно быть в курсе последних новостей из Интернета. Она ведет мониторинг новостных каналов в Интернете и загружает последние новости и подкасты (podcast - либо отдельный файл, обычно в формате MP3, либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых по одному веб-адресу), чтобы вы всегда были в курсе важнейших событий.

Дополнительные сведения и советы по работе с программой RSS Hub см. в Справке телефона.

Примечание Прежде чем начать работу с программой RSS Hub, убедитесь, что вы подключены к Интернету (например, по Wi-Fi или GPRS/3G).

Подписка на новые каналы и их упорядочивание


Прежде чем получать новости с RSS-каналов, нужно подписаться на них.

Подписка на новостные каналы

1. Нажмите **Пуск > Все программы > RSS Hub**, затем нажмите **ОК**.
2. В экране “Мастер добавления каналов” нажмите **Выбрать из списка**. Откроется список RSS-каналов.
3. Установите флажки для RSS-каналов, на которые хотите подписаться, и нажмите **Готово**.


Совет Каналы группируются по категориям. Если хотите выбрать все каналы в той или иной категории, то установите флажок для этой категории.

4. Нажмите **ОК**. Появится список каналов. Нажмите **Обновить**, чтобы обновить список каналов.

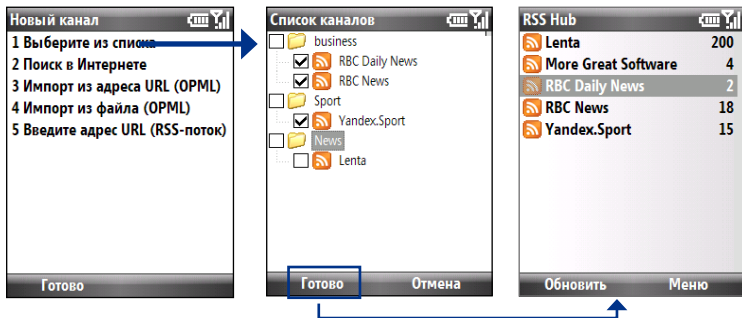

Просмотр и упорядочивание заголовков


В списке каналов нажмите канал, чтобы показать заголовки в этом канале.

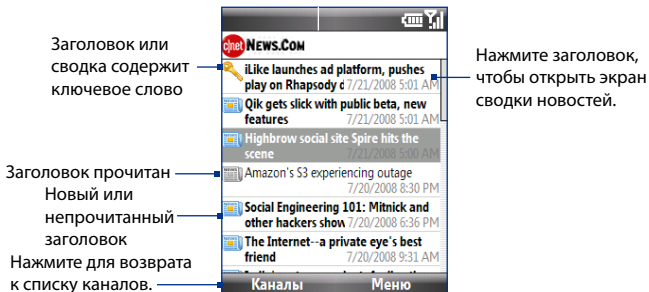

Новые или непрочитанные заголовки отображаются жирным шрифтом и с синим значком газеты. Прочитанные заголовки отображаются с серым значком газеты.

Просмотр сводки

В списке заголовков нажмите заголовок, чтобы показать сводку.

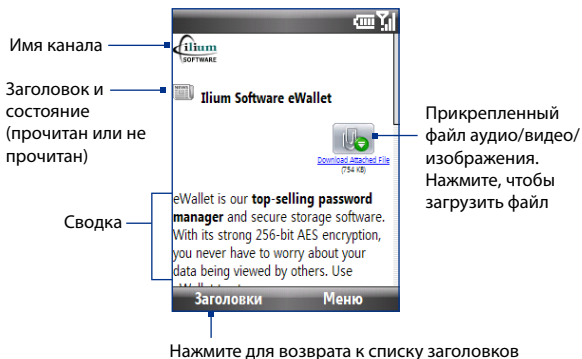

Изменение параметров просмотра

В экране сводки новостей нажмите **Меню**, чтобы изменить размер текста, уместить его в экране (обтекание текстом) или включить функцию **ClearType** для лучшего просмотра.

Дополнительные сведения о программе RSS Hub см. на веб-странице <http://www.iliumsoft.com/site/nw/newsbreak.php>. RSS Hub - это "облегченная" версия программы Newsbreak, содержащая большую часть ее функций.

8.9 System Center Mobile Device Manager

System Center Mobile Device Manager - это серверное решение, обеспечивающее более безопасное и эффективное управление телефонами на платформе Windows Mobile.

Примечание Для управления телефоном на платформе Windows Mobile с помощью System Center Mobile Device Manager его нужно подключить по каналу данных.

Сертификация устройства

Сертификация телефона в домене организации позволяет управлять телефоном с помощью System Center Mobile Device Manager. В результате администратор System Center Mobile Device Manager сможет безопасно устанавливать в телефоне ПО и программные обновления, отключать те или иные функции и т.п. Для сертификации нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Подключения > Сертификация в домене**.

Примечание Подробности о порядке сертификации вашего телефона в System Center Mobile Device Manager можно узнать у системного администратора вашей организации.

Управляемые программы

Модуль “Управляемые программы” позволяет загружать и устанавливать приложения с сервера System Center Mobile Device Manager. Модуль “Управляемые программы” также позволяет просматривать, какие программы были установлены с сервера System Center Mobile Device Manager. Чтобы открыть модуль “Управляемые программы”, нажмите **Пуск > Все программы > Настройка > Управляемые программы**.

Примечание Подробности о модуле “Управляемые программы” можно узнать у вашего системного администратора.

Глава 9

Навигация в дороге

- 9.1 Карты Google™ (в зависимости от страны)
- 9.2 Указания и подготовка к работе с GPS
- 9.3 Загрузка спутниковых данных при помощи программы QuickGPS

9.1 Карты Google™ (в зависимости от страны)


Программа Карты Google™ позволяет определять текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и получать подробные указания о том, как добраться до пункта назначения. В ней также есть инструмент поиска объектов/компаний или адресов на векторной или спутниковой карте.

Примечание Для работы с программой Карты Google требуется активное подключение по каналу данных или по Wi-Fi.

Открытие программы Карты Google

Нажмите **Пуск > Все программы > Карты Google**.

Примечание При первом запуске программы “Карты Google” вам будет предложено принять положения и условия использования программы “Карты Google”. Для запуска программы “Карты Google” нужно принять положения и условия ее использования.

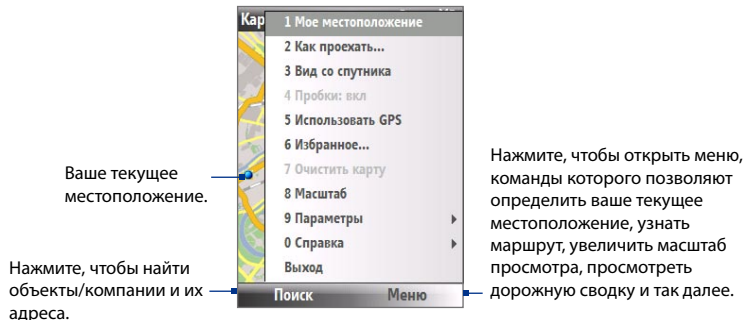


- Примечания**
- В настоящее время информация о дорожной обстановке доступна только для США.
 - Нажмите **Меню > Параметры > Сброс настроек Карт Google**, чтобы удалить файлы cookies и данные о предпочтениях программы Карты Google, а также очистить журнал поиска и папку кэширования изображений.
- Совет** Нажмите **Меню > Справка > Советы**, чтобы узнать больше о программе и ее функциях

Поиск объектов/компаний

Программа “Карты Google” позволяет искать и определять местонахождение нужных объектов/компаний. Программа “Карты Google” также показывает контактную информацию и дает указания, как добраться до нужного объекта из того места, где вы сейчас находитесь.

- Примечание** Можно также вести поиск по ключевым словам, адресу и почтовому индексу.
1. В экране “Карты Google” нажмите **Поиск**.
 2. Введите название интересующего вас объекта или компании (например, музеи в Лондоне), затем нажмите **ОК**.
 3. В списке результатов поиска нажмите элемент, чтобы просмотреть его контактную информацию.

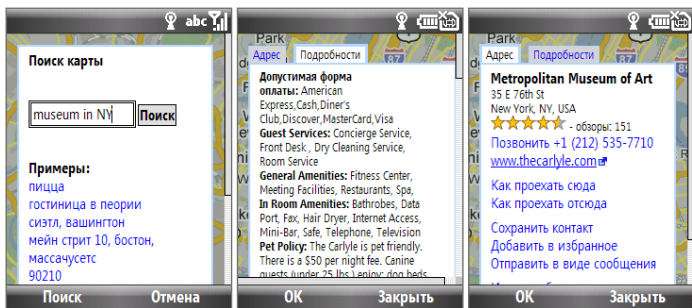

4. На вкладке **Адрес** можно:

- Нажать веб-адрес, чтобы открыть веб-сайт нужной компании.

Примечание Эта информация появляется только в том случае, если у компании есть свой веб-сайт.


- Нажмите **[телефонный номер]**, чтобы позвонить в выбранную вами компанию.
- Нажмите **Как проехать сюда** или **Как проехать отсюда**, чтобы узнать, как добраться из того места, где вы сейчас находитесь, до интересующего вас объекта/компании или наоборот.
- Нажмите **Искать поблизости**, чтобы найти другие объекты/компании поблизости от того места, где вы сейчас находитесь.
- Нажмите **Отправить в виде сообщения**, чтобы отправить найденную контактную информацию в SMS-сообщении контакту, сохраненному в телефоне.

Дополнительные сведения о программе "Карты Google" см. на веб-странице <http://www.google.com/gmm/index.html>.

9.2 Указания и подготовка к работе с GPS

Если вы устанавливаете программу GPS в телефон, то перед его использованием в качестве GPS-навигатора прочтите следующие указания.

- Не пользуйтесь GPS-системой, когда ведете машину. Маршруты, показанные на карте системы GPS, служат для водителя только как рекомендации. Водитель вправе выбрать маршрут по собственному усмотрению.
- Не оставляйте телефон в салоне автомобиля или в местах, где на него может падать прямой солнечный свет, чтобы аккумулятор не перегрелся, так как это может привести к повреждению телефона или автомобиля.
- При использовании в салоне автомобиля установите телефон в надежный держатель. Не устанавливайте телефон в местах, показанных на следующем рисунке:

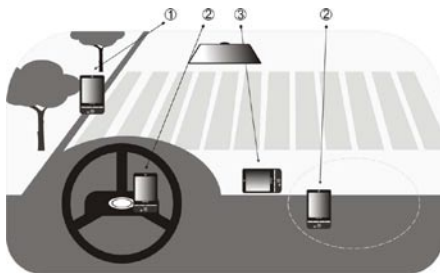

- 1 Не устанавливайте телефон там, где он может загромождать обзор для водителя.
- 2 Не устанавливайте телефон на пути раскрытия подушек безопасности.
- 3 Устанавливайте телефон в салоне автомобиля только в надежном держателе.

- Пользуйтесь GPS-системой осмотрительно. Ответственность за любые повреждения в результате неосторожной работы с системой возлагается на пользователя.
- GPS-сигнал не может проходить через твердые непрозрачные предметы. Приему сигнала могут мешать высокие здания, туннели, мосты, густые кроны деревьев, плохие погодные условия (дождь, сильная облачность) и т.п. Установленный в салоне солнцезащитный щиток, содержащий металлы, также может затруднять прохождение GPS-сигнала.
- Устройства беспроводной связи (мобильные телефоны, устройства обнаружения радаров и т.п.) могут создавать помехи при приеме спутникового сигнала.
- Глобальная навигационная спутниковая система (Global Positioning System, GPS) создана и эксплуатируется Министерством обороны США. Это же Министерство отвечает за точность системы и ее обслуживание. Любые изменения, вносимые Министерством обороны США, могут влиять на точность и функции GPS-системы.

9.3 Загрузка спутниковых данных при помощи программы QuickGPS

Перед началом использования телефона для GPS-навигации откройте программу **QuickGPS**, чтобы загрузить в телефон эфемеридные данные (текущие координаты спутника и информацию о синхронизации). Эти данные необходимы для определения ваших текущих GPS-координат.

Программа QuickGPS загружает эфемеридные данные с веб-сервера, а не со спутника, используя подключение телефона к Интернету по Wi-Fi, GPRS/3G или при помощи программы ActiveSync. Это значительно ускоряет определение ваших текущих GPS-координат.

Запуск программы QuickGPS


Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > QuickGPS**.

Загрузка данных

В экране QuickGPS нажмите **Загрузить**.

В этом экране вы сначала увидите **Срок действия** загруженных данных. Затем начнется обратный отсчет, и здесь будет видно, сколько дней и часов осталось до истечения срока действия.

Для ускорения GPS-навигации загружайте самые свежие эфемеридные данные, как только истечет срок действия прежних данных.

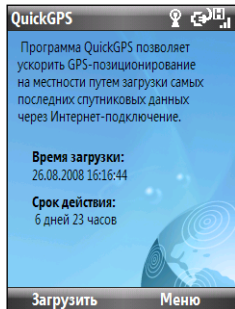

Способы загрузки

Чтобы установить время загрузки, нажмите **Меню > Параметры** и выберите нужный вариант:

- Напомнить, когда данные устареют.**
 Когда срок действия эфемеридных данных истечет, телефон выдаст сообщение-напоминание.
 Увидев его, нажмите **Меню**, чтобы прекратить выдачу напоминаний или задать время, через которое нужно снова показать напоминание. Нажмите **ОК**, чтобы открыть программу QuickGPS и загрузить самые свежие данные.
- Автоматически загрузить, когда данные устареют.**
 Эфемеридные данные будут автоматически загружены в телефон по истечении срока действия прежних данных.

- **Автоматически загрузить при подключении к ПК с помощью ActiveSync.** Эфемеридные данные будут автоматически загружены в телефон при помощи программы ActiveSync, когда телефон будет подключено к компьютеру. Загрузка данных возможна только в том случае, если компьютер подключен к Интернету.

Примечание Эфемеридные данные хранятся на веб-серверах компании HTC. Программа QuickGPS заранее настроена на подключение к этим серверам.

Глава 10

Работа с мультимедиа

- 10.1 Фото- и видеосъемка на камеру телефона
- 10.2 Альбом камеры
- 10.3 Фото и видео
- 10.4 Проигрыватель Windows Media Mobile
- 10.5 Потокое мультимедиа
- 10.6 Аудио-менеджер
- 10.7 Настройка Аудио
- 10.8 FM-радио
- 10.9 Java

10.1 Фото- и видеосъемка на камеру телефона

С помощью 3,2-мегапиксельной камеры, встроенной в телефон, можно легко делать фотоснимки и записывать видеоклипы со звуком.

Запуск программы “Камера”

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку КАМЕРА с правой стороны телефона.
- В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Камера** или **Устройство видеозаписи**.

Ориентация экрана автоматически станет горизонтальной при запуске программы Камера

Завершение работы программы “Камера”

Нажмите ОТБОЙ.

Примечание Нажатие кнопки ОТБОЙ лишь сворачивает экран программы Камера, но она продолжает работать в фоновом режиме. Для завершения работы программы Камера откройте "Диспетчер задач".

Установка карты памяти

Если вставлена карта памяти microSD, то вам будет предложено выбрать, куда сохранять сделанные снимки, - на карту microSD или в память телефона. Укажите место для сохранения снятых на камеру снимков и видеозаписей и нажмите **ОК**. Установите флажок **Больше не показывать**, чтобы не показывать это сообщение, когда карта памяти будет вставлена в следующий раз.

Фото- и видеосъемка

Наведите камеру на объект съемки и затем, чтобы сделать снимок, нажмите центральную кнопку ОК или кнопку КАМЕРА. При видеосъемке нажмите центральную кнопку ОК или кнопку КАМЕРА, чтобы начать запись; чтобы остановить запись, нажмите еще раз.

Режимы съемки

Изменение режима съемки

В экране Камера нажмите ДЖОЙСТИК влево или вправо, чтобы изменить режим съемки.

Программа Камера позволяет делать фотоснимки и записывать видеоклипы с использованием различных встроенных режимов. В строке заголовка отображается активный режим съемки.

При работе с камерой можно использовать следующие режимы съемки“:

Значок	Режим съемки	Назначение
	Фото	Камера делает обычные фотоснимки.
	Видео	Съемка видеоклипов со звуком или без звука.
	MMS-видео	Съемка видеоклипов, пригодных для отправки в MMS-сообщениях.
	Фото Контактов	Камера делает фотоснимки, которые можно присвоить контактам для их идентификации.
	Коллаж	Камера делает фотоснимки и помещает их в рамки.
	Панорама	Съемка серии последовательных фотографий в одном направлении с последующей склейкой всех снимков для получения цельного панорамного вида

При работе в описанных выше режимах камера записывает файлы в следующих форматах:

Тип съемки	Формат
Фотоснимок	JPEG
Видео / MMS-видео	MPEG-4 (.mp4) H.263 baseline (.3gp)

Значки режимов и индикаторы камеры


Значки и индикаторы камеры пропадут через несколько секунд, если пользователь не предпримет никаких действий. Чтобы снова показать значки и индикаторы, нажмите ДЖОЙСТИК, клавиши на клавишной панели или левую или правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ.

Экран программы Камера [Фото]



- 1 Текущий коэффициент масштаба. Нажмите ДЖОЙСТИК вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.
- 2 Текущий режим съемки.
- 3 В зависимости от режима съемки показывает, сколько еще снимков можно сделать или какой продолжительности видео можно записать. Во время видеосъемки показывает длительность видеозаписи.
- 4 Нажмите, чтобы открыть программу "Альбом камеры".
- 5 Нажмите, чтобы открыть меню настроек программы Камера.

Экран программы Камера [Видео]

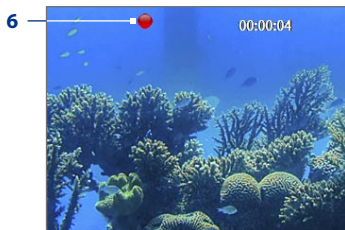

- 6 Индикатор "Состояние записи" мигает во время записи видео.

Экран программы Камера [Коллаж]



7

- 7 Текущее и общее количество фотоснимков, которые можно сделать с использованием выбранного шаблона.


Масштабирование

При фото- или видеосъемке можно увеличивать масштаб для приближения объекта съемки или уменьшать масштаб для отдаления объекта съемки. В любом режиме съемки нажимайте ДЖОЙСТИК вверх для увеличения масштаба (приближения) или вниз для уменьшения масштаба (отдаления).

Диапазон масштабирования камеры при фото- или видеосъемке зависит от режима съемки и размера записываемого изображения. Обратите внимание, что доступные для того или иного формата записи размеры записываемого изображения также различаются в зависимости от режима съемки.

Экран Просмотр


После фото- или видеосъемки будет предложен набор различных вариантов действий для созданного мультимедийного файла.

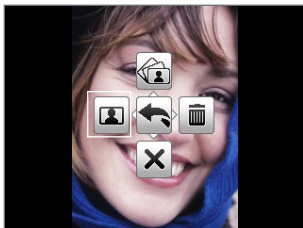

Только для режима "Фото контактов"

Нажмите (в горизонтальной ориентации)	Функция
ДЖОЙСТИК вверх	Просмотр снимков в программе "Альбом камеры" или воспроизведение видео в программе Проигрыватель Windows Media.
ДЖОЙСТИК вниз	Скрытие значков в экране Просмотр. Нажмите еще раз, чтобы снова показать значки.
ДЖОЙСТИК вправо	Удаление снятого на камеру материала.
ДЖОЙСТИК влево	Отправка файла фотоснимка или видеозаписи по эл. почте или в MMS-сообщении. (Только для режима Фото контактов) Назначение фото выделенному контакту.
Центральная кнопка ОК	Возврат в экран Камера.

Пользовательская настройка дополнительных параметров камеры

В экране Камера нажмите  (левая ПРОГРАММНАЯ КЛАВИША), чтобы открыть окно дополнительных параметров камеры и настроить автоспуск, изменить вариант условий съемки, отрегулировать параметры и так далее.

Для прокрутки доступных параметров нажимайте ДЖОЙСТИК.

Параметр	Назначение
Режим	Выбор режима съемки.
Автоспуск	Выбор значения времени автоспуска для фотосъемки: Выкл. , 2 сек. или 10 сек. . Если выбрать 2 сек. или 10 сек. , то после нажатия центральной кнопки ОК снимок будет сделан с соответствующей задержкой.
Яркость	Регулировка яркости в диапазоне от -2 до +2 (с шагом 0,5).
Баланс белого	Укажите значение баланса белого в соответствии с условиями освещенности, например, Авто, День, Ночь, Лампа накаливания и Флуоресц. лампа.
Разрешение	Выбор значения разрешения. Параметры разрешения зависят от используемого режима работы камеры.
Формат записи изображения (Только для режимов Видео и MMS-Видео)	Выбор формата - MPEG4 или H.263 .
Шаблон (Только для режима Коллаж)	Выбор одного из четырех шаблонов для использования в режиме Коллаж.
Эффект	Выбор специального эффекта, например, Шкала серого цвета, Сепия или Негатив, для применения к фотоснимкам или видеозаписям. Примечание: функцию "Баланс белого" нельзя использовать, если уже применена функция Эффект.

Параметр	Назначение
Качество	Выберите, с каким качеством все фотоснимки будут сохраняться в формате JPEG. Можно выбрать вариант Базовое, Обычное, Высокое и Самое высокое. Этот параметр доступен во всех режимах, кроме Видео и MMS-Видео.
Способ замера экспозиции	Выбор способа замера экспозиции, с помощью которого перед съемкой камера будет измерять освещенность в центральной области и вокруг изображения и рассчитывать наиболее подходящее значение экспозиции. Выберите либо По центру , чтобы измерять освещенность по центральной области изображения, либо Интегральный , чтобы измерять освещенность по всей области изображения.
Штамп времени (Только для режима Фото)	Выберите, нужно ли указывать дату и время съемки на всех фотоснимках.
Хранилище	Укажите, куда следует сохранять записанные файлы. Файлы можно сохранять в основную память или на карту памяти.
Шаблон (Только для режима Коллаж)	Выбор шаблона для использования.
Направление (Только для режима Панорама)	Выберите направление, в котором хотите снять изображения панорамного пейзажа для последующей склейки.
Количество склеек (Только для режима Панорама)	Укажите, сколько нужно сделать снимков панорамного пейзажа для последующей склейки.
Звук затвора	Включение или отключение звука срабатывания затвора камеры во время фото- или видеосъемки.
Сохранить подсветку	Можно выбрать, включать или нет подсветку при использовании камеры. При использовании камеры этот параметр отменяет ранее установленные настройки подсветки в телефоне.

Параметр	Назначение
Длительность просмотра	Установка продолжительности просмотра сделанного снимка или записанного видеоклипа в экране Просмотр перед его автоматическим сохранением и возвратом в экран видеосъемки программы Камера. Выберите Без огранич. , чтобы снимок отображался, пока не будет выполнено следующее действие. Выберите Без просмотра , чтобы после каждой съемки сразу открывался экран видеосъемки программы Камера.
Записать со звуком (Только для режимов Видео и MMS-Видео)	Выберите Вкл. , чтобы записывать видеоклипы со звуком. Этот вариант (Вкл.) установлен по умолчанию. Если выбрать вариант Выкл. и затем снять видеоклип, то он будет записан без звука.
Регулировка мерцания	При съемке в помещении экран камеры может мерцать из-за освещения люминесцентными светильниками. Чтобы уменьшить мерцание, отрегулируйте частоту мерцания, установив значение Авто или ту частоту напряжения (50 Гц или 60 Гц), которая используется в вашей стране.
Префикс	<p>Задание префикса для имен фото- или видеофайлов. Если для префикса выбрать По умолчанию, то каждый новый записанный файл будет сохраняться под именем "IMAGE" или "VIDEO", за которым следует порядковый номер, например: IMAGE_001.jpg. Можно также в качестве префикса в именах файлов использовать текущую Дату или Дату и время.</p> <p>Примечание: если задать сохранение сделанных камерой снимков на карту памяти, то выбрать префикс будет нельзя. Файлам сделанных фотоснимков будут присваиваться имена в соответствии со стандартом DCIM (Digital Camera Images).</p>
Счетчик	Чтобы сбросить счетчик имен в значение 1, нажмите Сброс .
Папка шаблонов (Только для режима Коллаж)	По умолчанию шаблоны хранятся в основной памяти телефона в папке \My Documents\Templates. Если хотите перенести некоторые шаблоны на карту памяти (с помощью Проводника), то для этого параметра выберите значение Осн. + Карта , чтобы указать, что шаблоны хранятся и в основной памяти, и на карте памяти.

Параметр	Назначение
Показывать напоминание (Только для режима "Фото контактов")	Выберите Вкл. , чтобы после фотосъемки контакта показывать предложение назначить это фото контакту. Для отключения этой функции выберите Откл.
Предел записи	Задайте максимальную продолжительность или максимальный размер записи видеоклипа.
О программе	Показ сведений о встроенном ПО Камеры.


10.2 Альбом камеры


Программа "Альбом камеры" служит для просмотра фотоснимков и видеозаписей, сделанных при помощи программы Камера. "Альбом камеры" предлагает множество функций, позволяющих поворачивать снимки, просматривать их в режиме слайд-шоу, присваивать снимки контактам и т.п.

Примечание Программа "Альбом камеры" поддерживает только файлы форматов JPEG, MPEG4 или H.263.

Открытие программы "Альбом камеры"

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Альбом камеры**.
- В программе Камера нажмите  (правая ПРОГРАММНАЯ КЛАВИША). В зависимости от текущего режима съемки программа "Альбом камеры" покажет либо фотоснимки, либо видеофайлы в телефоне. Например, если сейчас установлен режим Фото, то в экране "Альбом камеры" будут показаны только фотоснимки. Чтобы просмотреть видеофайлы, сначала переключитесь в режим Видео или MMS-Видео и только потом нажмите правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ.

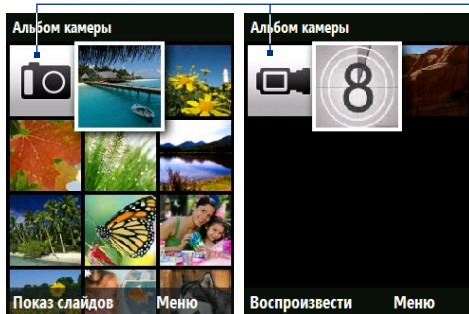

Нажмите, чтобы перейти в программу Камера.

Открытие из режима фотосъемки

Открытие из режима видеосъемки

Просмотр фотоснимков во весь экран

В главном экране программы “Альбом камеры” нажатием ДЖОЙСТИКА выберите снимок для просмотра и нажмите центральную кнопку ОК. Во время просмотра нажмите **Крупнее**, чтобы увеличить масштаб снимка.

Примечание Если на экране кнопка **Крупнее** не показана, то нажмите центральную кнопку ОК, чтобы показать строку меню внизу экрана.

Нажимайте ДЖОЙСТИК для перемещения по уже увеличенному изображению. Нажмите **Мельче**, чтобы уменьшить масштаб снимка.

Переход к следующему снимку

Для перехода к следующему или предыдущему снимку нажимайте ДЖОЙСТИК вправо или влево.

Примечание Если вы просматриваете снимок в увеличенном масштабе, то для перехода к следующему или предыдущему снимку нужно сначала уменьшить масштаб.

Поворот изображения

1. В главном экране программы “Альбом камеры” выделите снимок, который хотите повернуть.
2. Нажмите **Меню > Повернуть**.
При каждом нажатии **Меню > Повернуть** снимок будет поворачиваться на 90 градусов по часовой стрелке.

Просмотр снимков в режиме слайд-шоу

В экране программы “Альбом камеры” выделите снимок, с которого хотите начать слайд-шоу, затем нажмите **Показ слайдов**. Слайд-шоу автоматически начнется с показа выделенного снимка.

- Советы**
- Чтобы приостановить показ слайдов, нажмите центральную кнопку ОК. Для возобновления слайд-шоу нажмите центральную кнопку ОК.
 - В главном экране программы “Альбом камеры” нажмите **Меню > Параметры > Показ слайдов**, чтобы установить параметры слайд-шоу, например, какой эффект перехода применять при смене слайдов и как долго показывать каждый снимок.

Воспроизведение видеофайлов

В главном экране программы “Альбом камеры” нажмите эскиз видеофайла, который хотите просмотреть. Проигрыватель Windows Media начнет воспроизведение этого файла.

10.3 Фото и видео

Программа “Фото и видео” служит для просмотра мультимедийных файлов и управления ими в телефоне.

Копирование фотоснимка или видеоклипа в телефон

Файлы снимков и видеозаписей можно копировать с компьютера в папку “Мои фото(графии)” в телефоне для последующего просмотра.

Дополнительные сведения о копировании файлов с компьютера в телефон см. в Справке программы Центр устройств Windows Mobile или ActiveSync в ПК.


Примечание Также можно копировать снимки и видеофайлы с компьютера в телефон, используя карту памяти. Вставьте карту памяти в гнездо в телефоне и скопируйте файлы из компьютера в папку, созданную на карте памяти.


Просмотр мультимедийных файлов


1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Фото и видео**.
2. Выделите мультимедийный файл и нажмите **Посмотреть** или **Воспроизвести** (если это файл видеозаписи).

Примечание Если не найдете нужный мультимедийный файл в стандартной папке "Мои фото(графии)", то нажмите **Меню > Папки > Мое устройство**, чтобы перейти в другие папки.



Этот значок  показывает, что файл является видеоклипом. Нажмите **Воспроизвести**, чтобы воспроизвести файл в программе Проигрыватель Windows Media Mobile.

Этот значок  показывает, что файл является файлом GIF-анимации. Нажмите **Посмотреть**, чтобы воспроизвести файл.

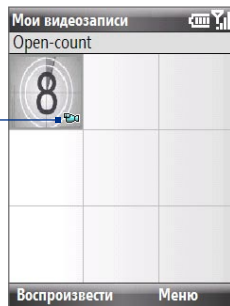

Меню программы "Фото и видео"


Выделите мультимедийный файл в экране и нажмите **Меню**, чтобы открыть список операций, которые можно произвести над выбранным мультимедийным файлом.

Выделенный мультимедийный файл можно отправить по почте с одной из ваших учетных записей, передать на другое устройство, воспроизвести как слайд-шоу, отправить снимок вашему контакту в системе Windows Live MySpace и т.д.

Нажмите **Параметры**, чтобы настроить параметры изображения и воспроизведения слайд-шоу.

Примечание Доступные параметры меню зависят от выбранного мультимедийного файла.


Совет При просмотре снимка нажмите **Меню > Как начальный экран**, чтобы использовать этот снимок в качестве фона Начального экрана. Нажав **Меню > Изменить**, снимок можно слегка обработать, например, повернуть или обрезать.

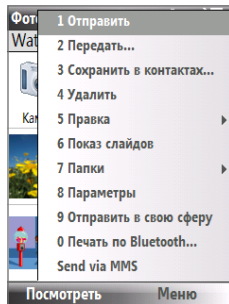

10.4 Проигрыватель Windows Media Mobile

Для проигрывания цифровых аудио- и видеофайлов, хранящихся в телефоне или в сети, например, на веб-сайте, можно использовать программу Microsoft® Windows Media® Player Mobile for Smartphone.

Чтобы открыть программу “Проигрыватель Windows Media Mobile”, нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Windows Media**.

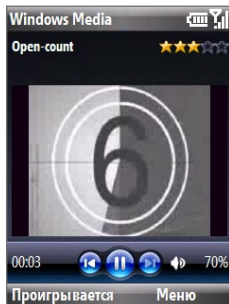

Об элементах управления


По умолчанию для выполнения функций программы Проигрыватель Windows Media Mobile предназначены следующие аппаратные кнопки.

Совет Чтобы изменить назначенную аппаратную кнопку, в экране Воспроизведение нажмите **Меню > Параметры > Кнопки**.

Функция	Нажмите
Воспроизведение или пауза	Центральная кнопка ОК
Переход к предыдущему файлу	ДЖОЙСТИК влево
Переход к следующему файлу	ДЖОЙСТИК вправо
Увеличение громкости	ДЖОЙСТИК вверх
Уменьшение громкости	ДЖОЙСТИК вниз
Кратковременное включение или отключение звука	#
Включение полноэкранного режима во время воспроизведения видео	0
Изменение рейтинга	*
Перемотка файла вперед	ДЖОЙСТИК вправо (удержание)
Перемотка файла назад	ДЖОЙСТИК влево (удержание)


Экраны и меню

У программы “Проигрыватель Windows Media Mobile” есть три основных экрана:

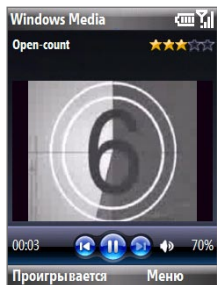


Экран “Воспроизведение”

В экране по умолчанию отображаются кнопки управления воспроизведением и окно видео.

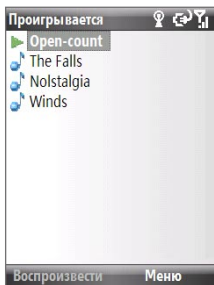

Экран “Проигрывается”

В этом списке указан файл, который воспроизводится сейчас, и файлы, которые стоят за ним в очереди.

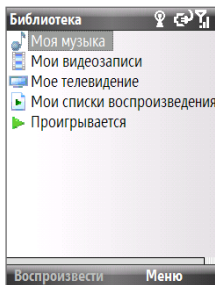

Экран “Библиотека”

В этом экране можно быстро найти звуковые файлы, видеофайлы и списки файлов для воспроизведения.

Нажмите **Меню**, чтобы открыть список операций, которые можно выполнить в конкретном экране. Команды этого меню меняются в зависимости от того, какой экран сейчас открыт.

О лицензиях и защищенных файлах

У некоторых мультимедийных файлов есть соответствующие лицензии, с помощью которых они защищены от незаконного распространения и использования.

Если хотите скопировать защищенный файл с компьютера в телефон, то используйте программу Проигрыватель Windows Media в компьютере для синхронизации этого файла в телефон. Это гарантирует, что вместе с защищенным файлом будет скопирована и лицензия. Дополнительные сведения о переносе файлов в телефон или в другие мобильные устройства путем синхронизации см. в Справке программы Проигрыватель Windows Media.

Примечание Проверить состояние защиты файла можно в его свойствах (**Меню > Свойства**).

Копирование файлов в телефон

Для синхронизации (копирования) цифровых мультимедийных файлов с компьютера в телефон используйте функцию **Синхронизация** программы Проигрыватель Windows Media в компьютере. Использование функции **Синхронизация** гарантирует правильное копирование защищенных файлов и Обложки альбома (для обложки) в телефон.

Автоматическая синхронизация материалов в телефон

1. В компьютере запустите программу Проигрыватель Windows Media и затем подключите телефон к компьютеру.
2. В мастере настройки устройства введите имя телефона и нажмите **Готово**.
3. В левой панели правой кнопкой нажмите телефон и выберите **Настроить синхронизацию**.

4. В диалоговом окне Настройка устройства выберите пункт **Синхронизировать это устройство автоматически** и затем выберите список (списки) воспроизведения, который хотите синхронизировать между ПК и телефоном.
5. Нажмите **Готово**.

Примечание Можно также синхронизировать карту памяти, если она вставлена в телефон. Для проведения синхронизации правой кнопкой нажмите **Карта памяти**.


Начнется синхронизация файлов в телефон. При следующем подключении телефона к компьютеру, в котором запущена программа Проигрыватель Windows Media, синхронизация начнется автоматически.

Ручная синхронизация и копирование материалов в телефон

1. Если синхронизация между телефоном и ПК еще не настроена, то выполните шаги с 1 по 3 процедуры “Автоматическая синхронизация материалов в телефон”.
2. В программе Проигрыватель Windows Media откройте вкладку **Синхронизация**. В левой панели программы Проигрыватель Windows Media выберите список воспроизведения или Библиотеку.
3. Из списка материалов перетащите файлы, которые хотите синхронизировать в телефон, в правую панель программы Проигрыватель Windows Media.
4. Чтобы начать копирование файлов в телефон, нажмите **Начать синхронизацию**.

Списки воспроизведения
и список библиотеки

Перетащите файлы из списка материалов
для синхронизации с телефоном

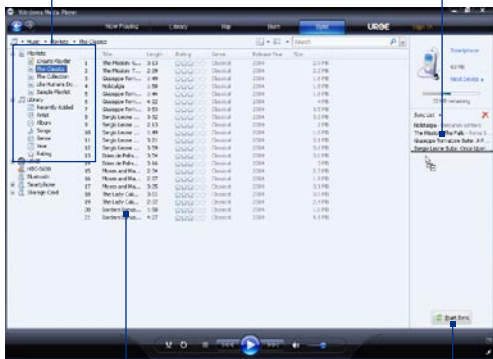

Список воспроизведения или
список содержимого библиотеки

Начать синхронизацию

Примечания

- Для синхронизации (копирования) файлов в телефон всегда используйте программу Windows Media 11 в компьютере.
- Аудиофайлы копируются быстрее, если в программе Проигрыватель Windows Media настроен автоматический уровень качества для аудиофайлов, копируемых в телефон. Дополнительные сведения см. в Справке программы Проигрыватель Windows Media.

Воспроизведение мультимедийных файлов

Воспроизведение мультимедийных файлов в телефоне

Используйте библиотеку для поиска и воспроизведения песен, видеозаписей и списков воспроизведения, хранящихся в телефоне или на карте памяти.

1. Если экран Библиотека не открыт, то нажмите **Меню > Библиотека**.

2. При необходимости в экране Библиотека нажмите **Меню > Библиотека** и выберите нужную библиотеку.
3. В большинстве случаев программа Windows Media Mobile автоматически обновляет библиотеку. Тем не менее, можно вручную обновить библиотеку, чтобы в ней находились новые файлы, которые вы недавно скопировали в телефон или на карту памяти. Чтобы вручную обновить список библиотеки, нажмите **Меню > Обновить библиотеку**.
4. Выберите категорию (например, **Моя музыка** или **Мои списки воспроизведения**), выберите элемент для воспроизведения (песню, альбом или имя исполнителя) и затем нажмите **Воспроизвести**.

Примечание Чтобы воспроизвести файл, сохраненный в телефоне, но отсутствующий в библиотеке, в экране Библиотека нажмите **Меню > Открыть файл**. Выберите элемент для воспроизведения (файл или папку) и нажмите **Воспроизвести**.

Устранение неполадок

Дополнительные сведения на английском языке можно найти на странице “Troubleshooting Windows Media Player Mobile (Устранение неполадок в работе программы “Проигрыватель Windows Media Mobile”)” на веб-сайте корпорации Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

10.5 Потокое мультимедиа

Программа “Потоковое мультимедиа” позволяет принимать из Интернета транслируемые потоковые передачи или мультимедийные материалы по запросу. Для просмотра видео или прослушивания звуковых файлов не нужно дожидаться окончания загрузки всего мультимедийного материала. Мультимедийный файл передается в телефон в виде непрерывного потока и воспроизводится в нем со звуком по мере поступления.



Нажмите	Функция
Центральная кнопка ОК	Воспроизведение или пауза
ДЖОЙСТИК влево	Перемотка назад
ДЖОЙСТИК вправо	Перемотка вперед
ДЖОЙСТИК вверх/вниз	Увеличение или уменьшение громкости.
Левая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИША (Альбомная)	Переключение в ориентацию Альбомная и воспроизведение видео во весь экран. Во время просмотра во весь экран нажмите центральную кнопку ОК, чтобы восстановить обычный режим просмотра.

Программа “Потоковое мультимедиа” позволяет воспроизводить файлы форматов 3GP и MPEG-4. Она также способна воспроизводить файлы SDP (Session Description Protocol). Файл SDP - это текстовый файл, содержащий сведения о формате, времени трансляции, мультимедийном материале и другие сведения о сетевых передачах, или же список воспроизведения и ссылки на предварительно записанные мультимедийные файлы, если вы просматриваете потоковое мультимедиа по запросу.

Доступ к потоковому материалу с помощью программы Internet Explorer

В программе Internet Explorer можно открыть веб-страницу, на которой размещены http-ссылки на файлы потокового мультимедиа, и затем воспроизвести эти мультимедийные файлы в программе “Потоковое мультимедиа”.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Internet Explorer**.
2. Нажмите **Меню > Адресная строка**. В адресной строке введите URL-адрес веб-страницы, содержащей http-ссылку на нужный файл ***.3gp**, ***.mp4**, или ***.sdp**.

3. На веб-странице выберите RTSP-ссылку и нажмите центральную кнопку ОК.
4. Программа “Потоковое мультимедиа” автоматически запустится и начнет воспроизведение файла. Во время воспроизведения используйте кнопки управления для остановки/приостановки видеофайла и регулировки громкости.

Совет Для увеличения масштаба нажмите **Меню > Масштаб > Крупнее**.

Просмотр потокового мультимедиа непосредственно в проигрывателе программы “Потоковое мультимедиа”

Программа “Потоковое мультимедиа” поддерживает RTSP-ссылки только при потоковой передаче файлов *.3gp и *.mp4 непосредственно в эту программу.

Примечание Перед запуском программы “Потоковое мультимедиа” убедитесь, что телефон подключен к Интернету.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Потоковое мультимедиа**.
2. В программе нажмите **Меню > Подключиться**.
3. Введите URL-адрес веб-страницы (rtsp://) и имя файла.
4. Нажмите **Перейти**.
5. Программа “Потоковое мультимедиа” начнет воспроизведение файла. Во время воспроизведения используйте кнопки управления для остановки/приостановки и регулировки громкости.

Просмотр сведений о файле потокового видео

Можно просматривать свойства и общие сведения о файле потокового видеоклипа (формат файла, тип аудиокодека, размер, число кадров и продолжительность видеозаписи).

В программе нажмите **Меню > Свойства**.

Настройка параметров подключения потокового видео

Нажмите **Меню > Параметры**, чтобы настроить следующие параметры:

- **Воспроизведение.** Выделите буфер памяти (в единицах продолжительности) для сохранения звуковых и видеоданных при потоковой передаче мультимедийного файла.
- **Сети.** Выберите способ подключения для передачи файла потокового видеоклипа - через Интернет или корпоративную (внутреннюю) сеть. Укажите диапазон номеров портов для потоковой передачи.
- **Видео.** Установите горизонтальную ориентацию при просмотре мультимедийного файла во весь экран

10.6 Аудио-менеджер

Программа Аудио-менеджер служит для поиска музыкальных файлов и их воспроизведения. Эта программа обеспечивает доступ ко всем музыкальным файлам в телефоне, а также позволяет легко найти необходимую музыку, упорядочив ее по категориям.


Запуск программы Аудио-менеджер

Нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Аудио-менеджер**.

- Примечания**
- Программа Аудио-менеджер ведет поиск всех музыкальных файлов, сохраненных в памяти телефона и на карте памяти, которые имеют следующие звуковые форматы: MP3, WMA, AAC и AAC+.
 - Музыкальные файлы группируются по категориям **Исполнитель**, **Альбом**, **Жанр** и т.п. (если в файлах есть такие метаданные).

Библиотека

В экране **Библиотека** программы **Аудио-менеджер** стрелка рядом с элементом указывает на наличие у него подменю. Нажимая **ДЖОЙСТИК**, выберите нужный элемент, затем нажмите центральную кнопку **OK**, чтобы открыть его подменю.

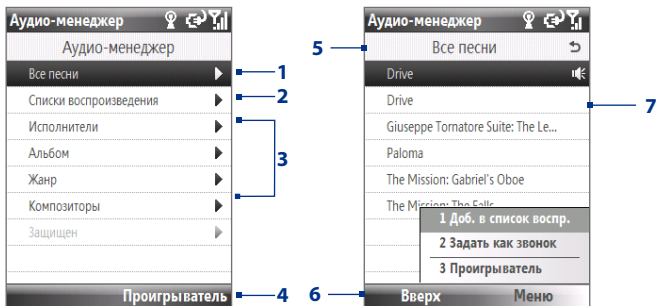

Библиотека: Главный экран

Библиотека: Экран "Все песни"

Поз.	Описание
1	Открыть подменю Все песни для поиска музыкальных файлов по имени файла или названию песни.
2	Открыть подменю Списки воспроизведения для создания списков воспроизведения и их воспроизведения.
3	Открыть подменю для поиска музыкальных файлов по выбранной категории.
4	Нажмите, чтобы переключиться в экран "Музыкальный проигрыватель". (Программа "Музыкальный проигрыватель" не начинает воспроизведение автоматически. Чтобы начать воспроизведение, нажмите центральную кнопку OK .)
5	Имя текущего подменю.
6	Нажмите, чтобы перейти на один уровень вверх.

Поз.	Описание
------	----------

7	Показ названий песен или имен файлов, когда открыто подменю Все песни . С помощью ДЖОЙСТИКА выберите музыкальный файл и воспроизведите его в программе "Музыкальный проигрыватель".
---	--

Отображение дополнительных подменю, когда открыт экран одной из категорий, например, **Исполнители**, **Альбом** и т.п. Чтобы открыть подменю, нажмите центральную кнопку ОК.

Совет Для возврата в меню верхнего уровня можно также нажимать ДЖОЙСТИК влево или кнопку НАЗАД.

При нажатии центральной кнопки ОК по любой категории в главном экране программы Библиотека будут показаны дополнительные подменю, которые могут иметь вложенные уровни меню. Например, при выделении категории **Исполнители** будет показан другой уровень подменю с именами исполнителей. Продолжайте открывать подменю, пока не появится уровень, на котором можно выбрать названия песен для воспроизведения.

Музыкальные файлы, защищенные технологией Digital Rights Management (DRM), будут показаны в категории **Защищенные**. Значок замка рядом с названием песни указывает на то, что данный музыкальный файл защищен. Значок перечеркнутого замка перед названием песни указывает на то, что срок действия прав на данный музыкальный файл истек и его воспроизведение невозможно.

Примечание Когда вы выйдете из программы **Аудио-менеджер** и затем снова ее откроете, она покажет последнее подменю, которое вы открывали в прошлый раз. Нажимайте ДЖОЙСТИК влево, пока не откроется **Главный экран программы Библиотека**.

Музыкальный проигрыватель

Приложение "Музыкальный проигрыватель" встроено в программу **Аудио-менеджер** и служит для воспроизведения музыкальных файлов. После выбора песни в Библиотеке открывается приложение "Музыкальный проигрыватель" и автоматически начинает ее воспроизведение.

Примечания Если при выходе из программы **Аудио-менеджер** был открыт экран приложения **"Музыкальный проигрыватель"**, то при следующем запуске программы **Аудио-менеджер** сразу откроется экран приложения **"Музыкальный проигрыватель"**. Для возврата в экран **Библиотека** нажмите **Библиотека**.



Индикаторы "В случайном порядке" и "Непрерывно".

Показывает продолжительность воспроизведения. Нажмите **Меню > Показать время**, чтобы выбрать формат отображения продолжительности воспроизведения (**Прошедшее** или **Оставшееся** время).


Орган управления	Функция
Нажмите центральную кнопку ОК	Воспроизведение/приостановка воспроизведения песни.
Нажмите и удерживайте 1	Перемещение по песне назад.
Нажмите и удерживайте 3	Перемещение по песне вперед.
Нажмите ДЖОЙСТИК влево/вправо	Переход к предыдущей/следующей песне.
Нажимайте кнопки регулировки громкости вверх/вниз	Увеличение/уменьшение громкости.
Нажмите 4	Воспроизведение песен в случайном порядке.
Нажмите 7	Циклическое воспроизведение песен.

Орган управления	Функция
Библиотека	Возврат в экран Библиотека.
Меню	Открытие меню для добавления текущей песни в список воспроизведения, задания режима воспроизведения, задания песни в качестве мелодии звонка и т.д.

Списки воспроизведения

Список воспроизведения - это перечень музыкальных файлов, которые воспроизводятся в порядке очередности. В экране “Списки воспроизведения” отображаются текущие списки воспроизведения, хранящиеся в памяти телефона и на карте памяти.

В экране “Списки воспроизведения” отображаются списки воспроизведения двух типов.

- **Списки воспроизведения программы “Проигрыватель Windows Media”.** Это списки воспроизведения из Библиотеки программы “Проигрыватель Windows Media Mobile” (синхронизированные со списками программы “Проигрыватель Windows Media” в компьютере); они отображаются со значком (). Их можно воспроизводить в “Музыкальном проигрывателе” программы **Аудио-менеджер**, но нельзя редактировать.
- **Пользовательские списки воспроизведения.** Это списки воспроизведения, созданные в программе **Аудио-менеджер**, их можно редактировать.

- Примечания**
- Программа **Аудио-менеджер** ведет поиск списков воспроизведения в следующих папках:
Телефон: \Application Data\HTC\AudioManager\playlists
Карта памяти: \Storage Card\Playlist
 - Если список воспроизведения программы “Проигрыватель Windows Media” содержит и музыкальные файлы, и видеофайлы, и файлы изображений, то программа **Аудио-менеджер** обработает только музыкальные файлы, а мультимедийные файлы других типов отфильтрует.

Создание списка воспроизведения

1. В главном окне программы Библиотека выберите **Списки воспроизведения** и нажмите центральную кнопку ОК.
2. В экране “Списки воспроизведения” нажмите **Меню > Создать**.
3. Введите **Имя списка воспроизведения** и нажмите **ОК**.
4. В экране “Списки воспроизведения” выберите только что созданный вами список воспроизведения и нажмите **Изменить**.
5. Нажмите **Меню > Добавить**.
6. Нажатием центральной кнопки ОК выделите песни, которые хотите добавить в этот список воспроизведения, или нажмите **Меню > Выделить все**, чтобы выбрать все песни.
7. Для возврата в экран “Списки воспроизведения” трижды нажмите кнопку **ОК**.

Задание музыкального файла в качестве мелодии звонка


Программа Аудио-менеджер позволяет выбрать любимую музыкальную композицию и установить ее в качестве мелодии звонка в телефоне.

1. С помощью ДЖОЙСТИКА выберите песню в Библиотеке или укажите песню для воспроизведения в программе “Музыкальный проигрыватель”.
2. Нажмите **Меню > Уст. как звонок**.
3. Выберите **Уст. как звонок по умолчанию** и нажмите центральную кнопку ОК.
4. Появится подтверждающее сообщение. Нажмите **ОК**.

Примечание Если выбрать песню в формате MP3, то ее можно сделать короче, применив команду “обрезать”. Нажмите **Обрезать**, чтобы открыть приложение “Обрезка MP3” и обрезать композицию.

Совет Если хотите только сохранить песню в папке мелодий звонка для последующего использования, то выберите **Сохранить в папку мелодий звонка**. Потом вы сможете нажать **Пуск > Все программы > Настройка > Звуки**, чтобы задать ее как мелодию звонка.

Обрезка файла MP3

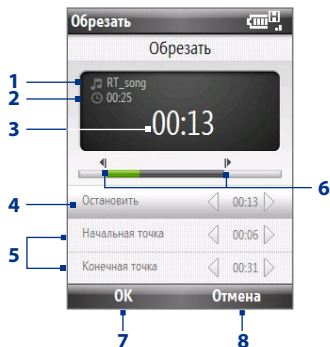

Орган управления	Назначение
1 Название	Название песни.
2 Продолжительность	Продолжительность песни после обрезки.
3 Время	Продолжительность воспроизведения в ходе воспроизведения.
4 Воспроизвести/остановить	Нажимайте центральную кнопку ОК для попеременного включения/останова воспроизведения.
5 Точка начала/Точка конца	Точное задание времени начала и конца фрагмента песни, который будет использоваться для файла.
6 Точка начала/Точка конца	Текущие точки начала и конца песни. Песня будет обрезана по этим точкам.
7 ОК	Нажмите, чтобы подтвердить обрезку файла.
8 Отмена	Нажмите, чтобы выйти из программы "Обрезка MP3", не обрезая фрагмент.


10.7 Настройка Аудио

Программа “Настройка Аудио” оптимизирует звучание для лучшего восприятия. Она предлагает такие предустановки, как Хип-хоп, Джаз, Рок и т.п., соответствующие разным жанрам музыки.

Открытие программы “Настройка Аудио”

Нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > Настройка Аудио**.

Примечание Перед открытием этой программы нужно вставить штекер гарнитуры в гнездо наушников телефона.

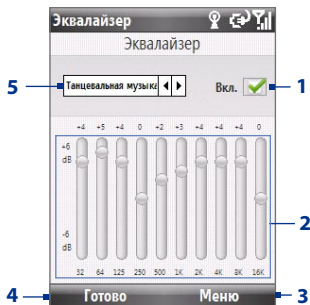

Орган управления	Назначение
1 Вкл.	Этот флажок включает или выключает эквалайзер.
2 Диапазон частот	Нажмите и затем нажатием ДЖОЙСТИКА отрегулируйте частоту.
3 Меню	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите Меню > Отмена, чтобы закрыть программу "Настройка Аудио", не применяя измененные параметры. Нажмите Меню > Сохранить как предустановку или Удалить предустановку, чтобы сохранить или удалить предустановку эквалайзера.
4 Готово	Нажмите, чтобы применить измененные параметры.
5 Предустановки эквалайзера	Нажмите, чтобы выбрать нужную предустановку эквалайзера.

Использование предустановок эквалайзера

Нажмите окно списка и выберите нужную предустановку.

Создание пользовательской предустановки для эквалайзера

1. Нажмите полосу частот и нажатием ДЖОЙСТИКА отрегулируйте значения полосы частот нужным образом. Выбранные значения указаны над ползунковыми регуляторами.
2. Сохраните ваши настройки эквалайзера в качестве предустановок, нажав **Меню > Сохранить как предустановку**.
3. Введите имя предустановки и нажмите **Готово**. Созданная вами предустановка будет добавлена в список.

Удаление пользовательской предустановки для эквалайзера

1. Нажмите окно списка и в нем выделите предустановку эквалайзера, которую хотите удалить.
2. Нажмите **Меню > Удалить предустановку**.

Примечание Можно удалять только пользовательские предустановки эквалайзера. Нельзя удалить стандартные предустановки эквалайзера.

10.8 FM-радио


Программа FM-радио позволяет слушать передачи FM-радиостанций в телефоне. Так как программа FM-радио использует прилагаемую проводную стереогарнитуру в качестве антенны, перед открытием этой программы нужно вставить штекер гарнитуры в гнездо наушников телефона.

Открытие программы FM-радио

Нажмите **Пуск > Все программы > Мультимедиа > FM-радио**.

При первом запуске программа автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в качестве предустановок и затем начнет трансляцию первой найденной FM-станции. Порядок сохранения избранных станций в список предустановок описан в разделе “Сохранение предустановок”.

Органы управления программы FM-радио

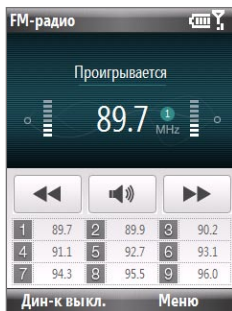


Нажмите	Функция
Центральная кнопка ОК	Попеременное выключение и включение звука.
ДЖОЙСТИК влево	Уменьшение радиочастоты с шагом 0,1 МГц.
ДЖОЙСТИК вправо	Увеличение радиочастоты с шагом 0,1 МГц.
ДЖОЙСТИК вверх	Переход к следующей предустановленной радиостанции.
ДЖОЙСТИК вниз	Возврат к предыдущей предустановленной радиостанции.
Цифровые кнопки на клавишной панели	Прямой ввод номера предустановленной радиостанции с клавишной панели.
Левая ПРОГРАММНАЯ КЛАВИША (выключение/ включение динамика)	Попеременное переключение выхода с гарнитуры на динамик.

Совет Нажмите **Меню**, чтобы выбрать дополнительные параметры программы FM-радио, например, **Найти и сохранить**, чтобы заново провести поиск доступных станций в FM-диапазоне и сохранить их в качестве предустановок, и т.д.

Дисплей радиостанций

- 1 Состояние программы FM-радио.
- 2 Отображение номера предустановки при выборе предустановленной FM-станции.
- 3 Частота радиостанции.
- 4 Мощность принимаемого сигнала.

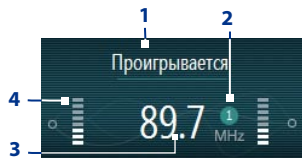

Сохранение предустановок

Предустановки - это избранные FM-станции, которые можно сохранить в памяти для быстрого включения. Можно сохранить до 9 предустановок.

Запоминание FM-станций

1. Настройтесь на частоту нужной FM-станции и нажмите **Меню > Сохранить как предустановку**.
2. В экране нажатием ДЖОЙСТИКА вверх/вниз выберите нужный номер предустановки, под которым хотите сохранить FM-станцию, и нажмите центральную кнопку ОК.

Совет Чтобы удалить FM-станцию из списка избранных, нажмите **Меню > Удалить**.

Прослушивание настроенных FM-станций

Выполните одно из следующих действий:

- В главном экране программы FM-радио нажмите на клавишной панели телефона кнопку с номером нужной станции.
- В экране добавления предустановок выделите номер предустановки с названием станции, которую хотите прослушать, и нажмите **Меню > Прослушать**.

Главное меню программы FM-радио

В экране программы FM-радио нажмите **Меню**, чтобы открыть окно параметров этой программы.

- **Найти и сохранить** Автоматический поиск радиостанций, которые может принимать телефон, и их сохранение в качестве предустановок. Сохраненные ранее предустановки будут удалены, а вместо них будут сохранены частоты заново найденных радиостанций. Можно сохранить максимум 9 предустановок для радиостанций.
- **Стерео** Попеременное переключение между режимами Стерео и Моно при прослушивании FM-радиостанций.
- **Отключить звук** Попеременное отключение/ включение звука.
- **Сохранить как предустановку** Сохранение частот FM-станций в качестве предустановок.
- **Сон** Задание времени, по прошествии которого программа FM-радио перейдет в режим сна. При каждом запуске программы FM-радио параметр Сон устанавливается в значение **Выкл.**
- **Выход** Нажмите, чтобы закрыть программу FM-радио.

10.9 Java

MIDlet - это написанные на языке Java™ приложения, которые могут выполняться в мобильных телефонах. Телефон поддерживает язык программирования Java 2 Edition или J2ME™. Программа Java позволяет загружать Java-приложения, такие как игры и инструменты, разработанные специально для мобильных телефонов. Java обеспечивает гибкость при установке из Интернета дополнительных Java-программ на основе J2ME и управлении ими.

Установка и запуск пакета MIDlets/MIDlet

Установка приложений MIDlet из Интернета

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Java**.
2. Нажмите **Меню > Установить > Обзор**, чтобы открыть программу Internet Explorer Mobile.
3. Подключитесь к Интернету и найдите нужное приложение или пакет приложений MIDlet.
4. Выберите нужное приложение или пакет приложений MIDlet для загрузки.
5. Чтобы начать установку приложения (или пакета приложений) MIDlet, нажмите **Да**.
6. Нажмите **Готово**, чтобы подтвердить установку.

Примечания

- Установку можно отменить в любое время.
- Загруженные приложения MIDlet будут автоматически сохранены в папке My Documents.

Установка приложений MIDlet с ПК

Установить в телефоне приложения или пакет приложений MIDlet можно с компьютера при помощи USB-кабеля синхронизации или по Bluetooth. Программы MIDlet, скопированные в телефон по Bluetooth или в виде вложений к сообщениям эл. почты, автоматически сохраняются в папке My Documents.

Установка приложений MIDlet из локальной папки

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Java**.
2. Нажмите **Меню > Установить > Локальные файлы**, чтобы установить приложения MIDlet, сохраненные в папку My MIDlets.

3. При помощи ДЖОЙСТИКА выберите из списка нужное приложение MIDlet или пакет приложений MIDlet.
4. Нажмите **Установить**.
Может выдан запрос на подтверждение установки ненадежного приложения MIDlet. Нажмите **Да** для установки MIDlet или **Нет** для отмены.
5. Если выбрать **Да**, то вам будет предложено указать папку для установки MIDlet.
6. Нажмите **ОК**, чтобы выбрать папку по умолчанию, или нажмите **Меню > Новая папка**, чтобы указать другое место.
7. После этого приложение MIDlet (или пакет MIDlet) будет установлено.

Запуск пакетов MIDlets/MIDlet в телефоне

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Java**.
2. С помощью ДЖОЙСТИКА выберите нужное приложение MIDlet из списка.
3. Чтобы запустить приложение MIDlet, нажмите центральную кнопку ОК или нажмите **Запустить**.

Управление приложением/пакетом MIDlet

Приложения/пакеты MIDlet можно упорядочить по папкам. Приложения MIDlet (или пакеты MIDlet) можно также удалять, перемещать или переименовывать.

Удаление приложения MIDlet

Прежде чем удалить приложение (или пакет приложений) MIDlet убедитесь, что оно в данный момент не запущено.

1. В экране “Приложения Java” с помощью ДЖОЙСТИКА выделите приложение MIDlet/пакет MIDlet.
2. Нажмите **Меню > Действия > Удалить**.
3. Для подтверждения нажмите **ОК**.

Примечание В экране Java нажмите **Меню > Удалить все**, чтобы удалить все приложения MIDlet.

Обновление программы или пакета MIDlet

Программа Java проведет поиск обновлений для выделенного приложения/пакета MIDlet в том источнике, из которого они были установлены.

1. В экране “Приложения Java” с помощью ДЖОЙСТИКА выделите приложение MIDlet/пакет MIDlet.
2. Нажмите **Меню > Действия > Обновить**. После этого программа Java выполнит поиск обновлений.
3. В зависимости от сценария обновления нажмите **Да** или **Нет**.

Изменение отображаемого имени приложения MIDlet или папки

1. В экране “Приложения Java” с помощью ДЖОЙСТИКА выделите приложение MIDlet/пакет MIDlet.
2. Нажмите **Меню > Действия > Переименовать**.
3. Введите новое имя для приложения MIDlet и нажмите **Сохранить**.

Перемещение MIDlet или папки в другое место

1. В экране “Приложения Java” с помощью ДЖОЙСТИКА выделите приложение MIDlet/пакет MIDlet.
2. Нажмите **Меню > Действия > Переместить**.
3. Нажмите место или папку, куда хотите переместить MIDlet, и нажмите **OK**.

Совет Чтобы создать новую папку, нажмите **Меню > Новая папка**.

Просмотр сведений о защите MIDlet

Если приложение MIDlet (пакет MIDlet) защищено с помощью DRM (Digital Rights Management), то есть несколько ограничений в отношении использования MIDlet/ пакета MIDlet. DRM – это технология, которая используется издателями для управления цифровыми данными.

1. В экране “Приложения Java” с помощью ДЖОЙСТИКА выделите приложение MIDlet/пакет MIDlet.
2. Нажмите **Меню > Действия > Защита**.
3. Выберите сведения, которые хотите просмотреть, и нажмите **Выбрать**.

Глава 11

Работа с другими приложениями

11.1 Microsoft® Office Mobile

11.2 Microsoft® Office Word Mobile

11.3 Microsoft® Office Excel® Mobile

11.4 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

11.5 Microsoft® Office OneNote® Mobile

11.6 Adobe® Reader® LE

11.7 Быстрый набор

11.8 Голосовой набор номера

11.1 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile состоит из трех приложений, с помощью которых можно просматривать и редактировать документы Microsoft. Это следующие 3 приложения:

- **Microsoft® Office Word Mobile** позволяет просматривать и редактировать документы Microsoft Word и текстовые файлы.
- **Microsoft® Office Excel® Mobile** позволяет просматривать и редактировать электронные таблицы Microsoft Excel.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** позволяет просматривать слайды Microsoft PowerPoint.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** позволяет легко создавать заметки, содержащие звук и изображения.

Порядок копирования файлов см. в разделе “Копирование файлов и управление ими” в Главе 4.

11.2 Microsoft® Office Word Mobile

Microsoft® Office Word Mobile предоставляет возможности для редактирования и просмотра документов Word и текстовых файлов.

Запуск Word Mobile

В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Office Mobile > Word Mobile**.

Примечание Word Mobile поддерживает не все функции Microsoft Word. При сохранении документа в телефоне некоторые данные и часть форматирования могут быть потеряны.

Просмотр документов

Открытие документа

1. В программе Word Mobile нажмите **Меню** и укажите место хранения файла ***.doc**, ***.rtf** или ***.txt**.
2. Выделите файл, который хотите открыть, и нажмите **Выбрать**.

Примечание Одновременно можно открыть только один документ. Сначала нужно закрыть открытый документ и только потом открыть другой документ.

Изменение масштаба

Нажмите **Просмотр** и затем в меню выберите подходящий коэффициент масштаба.

Нажмите **Просмотр > Перенос по границе окна**, чтобы отображаемый текст переносился в соответствии с размерами экрана. В этом случае для чтения длинных абзацев и предложений не придется прокручивать текст вправо.

Примечание Перенос текста в таблицах невозможен.

Изменение параметров прокрутки

Нажмите **Меню > Прокрутка вверх/вниз** и затем выберите **Постранично** или **Построчно**.

Поиск слова в документе

1. Нажмите **Меню > Найти**
2. Введите искомое слово в поле **Найти**. Выберите **С учетом регистра** и/или **Только слово целиком** (при необходимости).
3. Нажмите **Найти**.

Закрытие документа

Нажмите **Меню > Закрыть файл**.

Редактирование и отправка документов.

Для редактирования документов Word или текстовых файлов нужно переключиться в режим правки.

Для переключения в режим правки нажмите **Меню > Правка**.

Ввод слов в документ

1. С помощью ДЖОЙСТИКА в документе установите курсор в то место, куда хотите вставить текст.
2. На клавиатуре QWERTY или на клавишной панели введите текст.

Советы

- Чтобы изменить формат шрифта, нажмите **Меню > Формат**. Можно использовать такие стили форматирования, как **Полужирный**, **Курсив**, **Подчеркнутый** и **Выделенный**.
- Если вы используете стиль форматирования и хотите снять с текста все форматирование, то нажмите **Меню > Формат** и в меню отметьте используемый стиль форматирования.

Сохранение документа

1. Нажмите **Меню > Файл > Сохранить как**.
2. Введите **Имя** для редактируемого документа и укажите **Место**, где хотите его сохранить.
3. Выберите **Сохранить**.

Отправка документа по эл. почте

1. Нажмите **Меню > Файл > Отправить**.
2. В экране Сообщения выберите учетную запись эл. почты, которую хотите использовать для отправки документа, и нажмите **Выбрать**.
3. Файл будет автоматически добавлен в сообщение как вложение.
4. Введите имя получателя и нажмите **Отправить**.

11.3 Microsoft® Office Excel® Mobile

Microsoft® Office Excel® Mobile предоставляет возможности для редактирования и просмотра электронных таблиц Excel.

Запуск Excel Mobile

Нажмите **Пуск > Все программы > Office Mobile > Excel Mobile**.

Примечание Программа Excel Mobile поддерживает не все функции Microsoft Excel. При сохранении рабочей книги в телефоне некоторые данные и часть форматирования могут быть потеряны.

Просмотр электронных таблиц

Открытие файла

1. В программе Excel Mobile нажмите **Меню** и укажите место хранения файла *.xls (например, "Мое устройство").
2. Выделите файл, который хотите открыть, и нажмите **Выбрать**.

Примечание Одновременно можно открыть только одну электронную таблицу. Прежде чем открыть новую таблицу, нужно закрыть уже открытую таблицу.

По умолчанию электронная таблица открывается в режиме "Во весь экран"; чтобы изменить режим просмотра, нажмите левую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ (чтобы открыть меню **Просмотр**) и нажмите **Просмотр > Во весь экран**.

Просмотр содержимого ячейки

Иногда содержащийся в ячейке текст отображается на экране не полностью. Чтобы просмотреть весь текст в ячейке, выделите нужную ячейку и нажмите **Просмотр > Текст ячейки**.

Закрепление панелей

1. Выберите ячейку справа от столбца и снизу от строки, которые хотите закрепить.
Например, если хотите закрепить **столбец E** и **строку 4**, выделите ячейку **F5**.
2. Нажмите **Вид > Закрепить панели**. Чтобы освободить панели, нажмите **Просмотр > Освободить панели**.

Изменение масштаба

Нажмите **Просмотр > Масштаб** и затем выберите подходящий коэффициент масштаба.

Переход по листам

Если файл Excel содержит много листов, то для перехода к другому листу электронной таблицы нажмите **Просмотр > Лист** и выберите лист, который хотите просмотреть.

Редактирование и отправка таблиц

Для редактирования электронных таблиц Excel нужно переключиться в режим правки. Для переключения в режим правки нажмите **Меню > Правка**.

Редактирование текста ячейки

1. Выделите ячейку, текст в которой хотите редактировать, и нажмите центральную кнопку ОК или **Меню > Правка > Текст ячейки**.
2. Введите текст и нажмите **Готово**.

Удаление содержимого ячейки

Выделите ячейку, содержимое которой хотите удалить, и нажмите **Меню > Правка > Очистить ячейку**.

Совет Можно выделить несколько ячеек, для этого нажмите **Меню > Выбрать** и затем выделите ячейки в электронной таблице.

Редактирование диапазона ячеек с определенным именем

Если таблица содержит имена, заданные в Microsoft Excel в ПК, то можно изменить диапазон ячеек с определенным именем.

1. Нажмите **Меню > Правка > Определить имя**.
2. В поле **Наименование диапазона** выберите имя диапазона ячеек, который хотите изменить.
3. В поле **Ссылка на** введите новый диапазон ячеек.
4. Нажмите **Готово**.

Удаление ячеек

Выделите ячейку, которую хотите удалить, и нажмите **Меню > Правка > Удалить ячейки**.

Совет Можно для удаления выделить несколько ячеек, для этого нажмите **Меню > Выбрать** и затем выделите ячейки в электронной таблице.

Копирование и вставка содержимого ячейки

1. Выделите ячейки, которые хотите копировать, и нажмите **Меню > Правка > Копировать**.
2. Выделите ячейку(-и), в которую хотите скопировать содержимое ячейки, затем нажмите **Меню > Правка > Вставить**.

Вставка строки или столбца

Выделите ячейку, в которую хотите вставить строку или столбец, затем нажмите **Меню > Вставить > Строку** или **Столбец**. Строка будет вставлена над выбранной ячейкой, а столбец – слева от выбранной ячейки.

Совет Можно также сдвигать содержимое строки или столбца. Для этого выделите ячейку, которую хотите сдвинуть, и нажмите **Меню > Вставить > Сдвинуть вправо** или **Сдвинуть вниз**.

Переход к ячейке

Нажмите **Меню > Сервис > Перейти** и затем введите Ссылку или имя ячейки. Нажмите **ОК**.

Совет Можно также сортировать и искать текст в таблице, для этого нажмите **Меню > Сервис > Сортировать** или **Найти**.

Отмена и повтор действия

Нажмите **Меню > Отменить [действие]** или **Повторить [действие]**.

Сохранение таблицы

1. Нажмите **Меню > Файл > Сохранить как**.
2. Введите **Имя** для редактируемой электронной таблицы и укажите **Место**, куда хотите ее сохранить.
3. Нажмите **Сохранить**.

Отправка документа по эл. почте

1. Нажмите **Меню > Файл > Отправить**.
2. В экране Сообщения выберите учетную запись эл. почты, которую хотите использовать для отправки электронной таблицы.
3. Файл будет автоматически добавлен в сообщение как вложение.
4. Введите имя получателя и нажмите **Отправить**.

11.4 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

Microsoft® Office PowerPoint® Mobile служит для просмотра презентаций PowerPoint.

Запуск PowerPoint Mobile

Нажмите **Пуск > Все программы > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.

Открытие файла

1. В программе PowerPoint Mobile нажмите **Меню** и укажите место хранения файла ***.ppt**.
2. Выделите файл, который хотите открыть, и нажмите **Выбрать**. Ориентация экрана автоматически станет горизонтальной.

Переход по слайдам презентации

Для перехода к следующему слайду презентации (в горизонтальной ориентации) нажмите ДЖОЙСТИК вправо; для повтора предыдущего действия или возврата к предыдущему слайду (в вертикальной ориентации) нажмите ДЖОЙСТИК влево. Можно также перейти сразу к конкретному слайду презентации; для этого нажмите правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ (чтобы открыть **Меню**), затем нажмите **Меню > Перейти к слайду** и выберите нужный слайд.

Просмотр произвольного показа

Можно просматривать слайд-шоу, которые вы сами создали в программе Microsoft PowerPoint в телефоне.

1. Нажмите правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ, чтобы открыть **Меню**.
2. Нажмите **Меню > Произвольный показ** и в списке выберите слайд-шоу, которое хотите просмотреть.

Настройка параметров PowerPoint Mobile

1. Нажмите правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ, чтобы открыть **Меню**.
2. Нажмите **Меню > Параметры**.
3. Установите **Ориентацию** и **Параметры воспроизведения** и нажмите **Готово**.

Показ ссылок на слайде

В телефоне можно показывать и активировать гиперссылки в слайдах, которые вы создали в программе Microsoft PowerPoint.

1. Нажмите правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ, чтобы открыть **Меню**.
2. Нажмите **Меню > Показать ссылки**.
3. Для перехода по гиперссылке нажмите центральную кнопку ОК. Если слайд содержит более одной гиперссылки, то с помощью ДЖОЙСТИКА выберите ссылку, которую хотите активировать.

Завершение показа презентации

Нажмите левую/правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ (чтобы открыть **Завершить**) и нажмите **Завершить**.

11.5 Microsoft® Office OneNote® Mobile

Microsoft Office® OneNote® Mobile позволяет легко создавать заметки с изображениями и звуком. Создавайте заметки в телефоне и синхронизируйте их с ПК, чтобы файлы OneNote всегда были в актуальном состоянии.

Примечание Для синхронизации файлов OneNote нужно с помощью ActiveSync установить связь между компьютером, телефоном и программой Microsoft Office OneNote.

Запуск OneNote Mobile

Нажмите **Пуск > Все программы > Office Mobile > OneNote Mobile**.

OneNote Mobile открывает список заметок в телефоне. Нажмите **Меню**, чтобы переименовать файл и установить порядок сортировки для списка.

Создание нового файла OneNote

1. В программе OneNote Mobile нажмите **Создать**.
2. Создайте заметку, введя текст или добавив изображения и звуковые файлы. При создании заметки можно сделать следующее.
 - Чтобы в заметку добавить звуковой файл, нажмите **Меню > Вставить запись**.
 - Чтобы сделать снимок и вставить его в заметку, нажмите **Меню > Сделать снимок**.
 - Чтобы в заметку добавить рисунок, нажмите **Меню > Вставить рисунок**.
 - Чтобы создать маркированный или нумерованный список, нажмите **Меню > Список > Нумерованный** или **Маркированный**.
 - Чтобы изменить формат текста, нажмите **Меню > Формат**.

Совет Если вы используете стиль форматирования и хотите снять с текста все форматирование, то нажмите **Меню > Формат** и в меню отметьте используемый стиль форматирования.

3. Создав заметку, нажмите **Готово**.

11.6 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE позволяет просматривать файлы формата PDF (Portable Document Format).

При открытии файла PDF, защищенного паролем, программа предложит ввести пароль, иначе открыть файл будет нельзя.

Открытие файла PDF в телефоне

1. Нажмите **Пуск > Все программы > Принадлежности > Adobe Reader LE**.
2. Нажмите **Открыть**.
3. Укажите папку и нажмите файл PDF, который хотите открыть.

Примечание Чтобы открыть другой файл PDF, нажмите **Меню > Открыть > Найти файл**. Можно также открыть файл PDF из программы Проводник, нажав значок файла.

Перемещение по файлу PDF

Используйте любым из следующих способов:

- Для прокрутки страниц используйте ДЖОЙСТИК.
- Нажмите **Сервис > Перейти** и выберите переход на конкретную страницу в файле PDF.

Во время просмотра файла PDF нажмите **Меню** или **Сервис**, чтобы открыть список команд (масштабирование, переходы по закладкам, поиск текста в файле и т.д.).

11.7 Быстрый набор

Можно создавать номера быстрого набора для звонков часто вызываемым абонентам или для обращения к часто используемым элементам, чтобы набирать номер или обращаться к элементу нажатием одной кнопки.

Создание номера быстрого набора для контакта

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите контакт.
3. Для просмотра сведений о контакте нажмите центральную кнопку ОК.
4. Выберите нужный телефонный номер и нажмите **Меню > Добавить в Быстрый набор**.
5. Введите соответствующие значения в поля **Имя**, **Значение** и **Назначенные клавиши**.
6. Нажмите **Готово**. Для выхода из этой процедуры нажмите **Меню > Отмена**.

Создание номера быстрого набора для элемента

1. В Начальном экране нажмите **Пуск** и выделите (просто подсветкой) нужный элемент.
2. Нажмите **Меню > Добав. быстр. набор**.
3. Введите сведения в поля **Имя**, **Значение** и **Назначенные клавиши**.
4. Нажмите **Готово**. Для выхода из этой процедуры нажмите **Меню > Отмена**.

Примечание Первый номер быстрого набора обычно резервируется для вашей голосовой почты. Функция "Быстрый набор" по умолчанию использует следующий свободный номер. Если для телефонного номера хотите задать уже используемый номер быстрого набора, то новый телефонный номер заменит собой имеющийся номер.

Получение сообщения голосовой почты

В Начальном экране нажмите и удерживайте клавишу **1** для вызова вашего почтового ящика голосовых сообщений; для получения находящихся в нем сообщений следуйте указаниям системы.

Выполнение вызова или запуск программы при помощи функции “Быстрый набор”

Если с помощью функции “Быстрый набор” вы присвоили номер быстрого набора (например, номер два) контакту или программе, то для набора телефонного номера этого контакта или открытия нужной программы достаточно нажать и удерживать кнопку 2 на клавишной панели телефона.

Удаление номера быстрого набора

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Быстрый набор**.
2. Выберите нужный номер и нажмите **Меню > Удалить**.

11.8 Голосовой набор номера

Можно записать речевую метку для номера телефона, адреса эл. почты или адреса веб-страницы, которые хранятся в телефоне. При использовании функции “Быстрый голосовой набор” произнесите речевую метку, и телефон автоматически наберет сопоставленный этой метке телефонный номер, откроет сообщение эл. почты, используя сопоставленный адрес, или перейдет на сопоставленную веб-страницу.

Создание речевой метки для телефонного номера, адреса эл. почты или URL-адреса в Kontakтах

1. В Начальном экране на вкладке Домашняя нажмите **Контакты**.
2. Выделите нужный контакт и нажмите центральную кнопку ОК, чтобы открыть карточку контакта.
3. Выделите элемент, которому хотите назначить речевую метку.

4. Нажмите **Меню > Добавить речевую метку.**
5. Услышав звуковой сигнал, начните запись речевой метки (лучше одно слово, легкое для распознавания).
6. После успешного обучения речевой метке телефон воспроизведет ее. Нажмите **ОК.**
7. Введите соответствующие значения в поля **Имя, Значение** и **Назначенные клавиши.**
8. Нажмите **Готово**, чтобы сохранить новую речевую метку. Для выхода из этой процедуры нажмите **Меню > Отмена.**

Создание речевой метки для программы

Чтобы создать речевую метку для программы, например, для программы “Камера”, выполните следующие действия.

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Камера.** (Не нажимайте центральную кнопку ОК, когда выбрана программа “Камера”).
2. Нажмите **Меню > Добавить реч. метку.**
3. После сообщения или звукового сигнала произнесите “Камера”.
4. После успешного обучения речевой метке телефон воспроизведет ее. Нажмите **ОК.**
5. Введите соответствующие значения в поля **Имя, Значение** и **Назначенные клавиши.** Нажмите **Готово**, чтобы сохранить новую речевую метку. Для выхода из этой процедуры нажмите **Меню > Отмена.**

Выполнение вызова или запуск программы при помощи речевой метки

1. Нажмите и удерживайте клавишу РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ.
2. Услышав звуковой сигнал, произнесите записанную речевую метку, присвоенную телефонному номеру, по которому хотите позвонить, или программе, которую хотите запустить. Телефон воспроизведет данную речевую метку и затем наберет сопоставленный ей номер или откроет сопоставленную ей программу.

Совет Если телефон не сможет распознать вашу речевую метку, то повторите попытку и произнесите ее четко, попытавшись уменьшить окружающие шумы.

Удаление и воспроизведение речевых меток

1. В Начальном экране нажмите **Пуск > Все программы > Быстрый набор**.
2. Выберите из списка нужную речевую метку.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы воспроизвести записанную речевую метку, нажмите **Меню > Прослуш. речевую метку**.
 - Чтобы удалить речевую метку, нажмите **Меню > Удалить речевую метку**.

Приложение

A.1 Соответствие стандартам

A.2 Технические характеристики

A.1 Соответствие стандартам

Идентификационные номера, выдаваемые органами государственного регулирования

В соответствии с установленными правилами данному устройству для идентификации присвоен номер модели **ROSE100**.

Для обеспечения продолжительной, надежной и безопасной работы устройства используйте только перечисленные ниже дополнительные принадлежности с **ROSE100**.

Аккумулятору присвоен номер модели **ROSE160**.

Это устройство предназначено для использования с сертифицированным по классу 2 или классу 3 источником питания с номинальным напряжением 5 В постоянного тока и максимальной силой тока 1 А.

Уведомление для стран Европейского Союза

Устройства с маркировкой CE отвечают требованиям Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию (99/5/EC), Директивы по электромагнитной совместимости (89/336/EEC) и Директивы в отношении низкого напряжения (2006/95/EC), изданных Комиссией Европейского сообщества.

Соответствие требованиям этих директив требует соблюдения следующих Европейских норм (в скобках указаны аналогичные международные стандарты).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Безопасность оборудования для информационных технологий.
- **ETSI EN 301 511**
Глобальная система мобильной связи (GSM); Согласованный стандарт для станций подвижной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, который включает в себя основные требования статьи 3.2 Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию (1999/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования.

- **ETSI EN 301 489-7**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного, переносного и вспомогательного радиотехнического оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 17: Особые условия для систем широкополосной связи в диапазоне 2,4 ГГц и оборудования для локальных радиосетей большой мощности, работающих в диапазоне 5 ГГц.

- **EN 301 489-24**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); стандарт по электромагнитной совместимости (ЭМС) для радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 24: Особые условия для подвижного и переносного (UE), а также вспомогательного радиотехнического оборудования IMT-2000 CDMA прямого распространения (UTRA).

- **EN 301 908-1 и 2**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); базовые радиостанции (BS), ретрансляторы и абонентская аппаратура (UE) для сетей сотовой связи IMT-2000 третьего поколения; Часть 1: Согласованный стандарт EN для IMT-2000, введение и общие требования, охватывающие основополагающие требования статьи 3.2 Директивы по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

- **ETSI EN 300 328**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Широкополосные передающие системы, оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM, использующее технологии распределенной модуляции спектра.

- **EN 300 440-2 V1.1.2**

Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот (ERM); устройства малой дальности; радиоаппаратура, используемая в диапазоне частот от 1 Гц до 40 ГГц; Часть 2: Согласованный стандарт EN в соответствии со Статьей 3(2) Директивы по окончательному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

- **EN 50360 / 50361**

Производственный стандарт для демонстрации соблюдения в мобильных телефонах основных ограничений, связанных с воздействием электромагнитных полей на человека (в диапазоне 300 МГц - 3 ГГц).

- **EN 50360:2001**

Стандарт, обеспечивающий соответствие мобильных телефонов основным требованиям, связанным с воздействием электромагнитного излучения на человека (300 МГц – 3 ГГц).

- **EN 55020:2007**

Радио- и телевизионная приемная аппаратура и вспомогательное оборудование – Характеристики радиопомех - Предельные значения и способы измерения (CISPR 20:2006).

- **EN 50371:2002**

Групповой стандарт, обеспечивающий соответствие маломощного электронного и электрооборудования и приборов основным требованиям, относящимся к воздействию электромагнитного излучения на человека (в диапазоне 10 МГц - 300 Гц) - население.

CE1177!

Данное оборудование можно эксплуатировать в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Меры безопасности в отношении воздействия ВЧ-излучения

- Используйте только такие аксессуары (принадлежности), которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.
- Использование принадлежностей (аксессуаров), не одобренных первоначальным изготовителем, не допускается во избежание нарушения ваших местных директив по воздействию высокочастотного излучения.

Радиочастотное облучение

Устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Уровень излучаемого сигнала значительно ниже предельных значений, установленных международными нормами радиочастотного излучения. Эти предельные значения приведены в специальных директивах и устанавливают максимальные уровни РЧ-энергии, допустимые для населения. Эти директивы основаны на стандартах безопасности, ранее утвержденных международными органами стандартизации, такими как:

- Американский национальный институт стандартов (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Национальный комитет по защите от радиоактивных излучений (NCRP). Доклад 86. 1986
- Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) 1996
- Министерство здравоохранения Канады, Правила техники безопасности 6. Эти стандарты устанавливают важные пределы безопасности, призванные обеспечить безопасность всех людей независимо от их возраста и состояния здоровья.

В стандарте по воздействию излучения беспроводных мобильных телефонов на организм человека используется единица измерения, которая называется удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Этот стандарт устанавливает важные пределы безопасности, обеспечивает дополнительную защиту населения и учитывает различные варианты эксплуатации.

Так же, как и пользователям других мобильных передающих радиоустройств, для удовлетворительной работы этого устройства и безопасности пользователя рекомендуется не располагать антенну слишком близко к каким-либо частям тела во время работы этого устройства.

Устройство имеет внутреннюю антенну. Используйте только штатную встроенную антенну. Использование неразрешенных или модифицированных антенн может привести к снижению качества связи и повреждению телефона, в результате чего ухудшится его работа, а уровень SAR превысит максимально допустимый. При использовании телефона в таких условиях могут быть нарушены местные нормативные требования.

Для обеспечения оптимальной работы телефона и соответствия уровня воздействия РЧ-излучения на человека требованиям соответствующих стандартов всегда используйте это устройство только предназначенным для него способом. Во время вызова или ответа на вызов не касайтесь антенны без необходимости.

Это может привести к ухудшению качества связи и работе устройства на более высоком, чем нужно, уровне мощности. Не касайтесь антенны ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону, это обеспечит наилучшее качество связи и максимальное время работы от аккумулятора.

Были проведены испытания и замеры рабочих характеристик при ношении устройства на расстоянии 1,5 см от тела.

Информация о SAR

0,389 Вт/кг на @10 г ткани (голова); 1,290 Вт/кг на @ 10 г ткани (туловище)

Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications & Internet Association, TIA) по технике безопасности

Кардиостимуляторы

Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны:

- ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН.
- Не носить телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывать телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. Если у вас есть основания считать, что телефон вызывает помехи в работе кардиостимулятора, ВЫКЛЮЧИТЕ телефон немедленно.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.

Другие медицинские устройства

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения РЧ-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие указания. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению РЧ-энергии.

Замечание по Директиве WEEE

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), вступившая в силу 13 февраля 2003 года в качестве закона Европейского Союза, вызвала серьезные изменения в правилах обращения с электрическим оборудованием, срок службы которого истек.

В первую очередь эта Директива направлена на то, чтобы сократить объем деталей, не подлежащих переработке для повторного применения и рассчитанных только на уничтожение, и вместе с тем стимулировать их вторичное использование, переработку и другие формы восстановления.

Логотип WEEE, нанесенный на устройство или его упаковку, указывает на то, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вы обязаны сдавать все пришедшие в негодность электрические или электронные приборы для последующей утилизации на специальный пункт сбора отходов, содержащих вредные материалы. Такой специализированный сбор и правильная утилизация электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, позволит нам сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая переработка электронного и электрического оборудования обеспечит безопасность для здоровья людей и окружающей среды. Более подробные сведения об утилизации и пунктах приема электронного и электрического оборудования, отслужившего свой срок, можно узнать в местном муниципалитете, пункте приема вторсырья, магазине, где вы купили свое устройство, или у его производителя.



Соответствие требованиям Директивы по RoHS

Это устройство соответствует требованиям Директивы 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета Европы от 27 января 2003 года и дополнений к этой Директиве по ограничению использования определенных видов опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS).

A.2 Технические характеристики

Сведения о системе

Процессор	• Qualcomm® MSM7225™ 528 МГц
Операционная система	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Standard
Память	<ul style="list-style-type: none"> • ПЗУ: 256 МБ • ОЗУ: 256 МБ (SDRAM) <p>Эти значения указывают общую емкость ПЗУ и ОЗУ, доступную для использования и хранения. Поскольку ресурсы памяти совместно используются операционной системой, приложениями и данными, фактическая емкость доступной памяти будет меньше указанной.</p>
Размеры	116,3 мм (Д) x 43,4 мм (Ш) x 16,6 мм (Т)
Вес	140 г с аккумулятором
Дисплей	2,4-дюймовый ЖК-экран TFT с подсветкой светодиодами и разрешением QVGA
Сеть	<p>HSDPA/WCDMA Европа/Азия: 900/2100 МГц До 384 кбит/с (передача) и 7,2 Мбит/с (загрузка)</p> <p>GSM/GPRS/EDGE Четыре диапазона 850, 900, 1800 и 1900 МГц (Устройство будет работать на частоте, используемой в сети сотовой связи.)</p>
GPS	Автономный модуль GPS
Возможности подключения	<p>Bluetooth® 2.0 Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (комбинированный 11-контактный разъем mini-USB 2.0 и гнездо для наушников)</p>
Камера	3,2-мегапиксельная цветная камера с фиксированным фокусом
Звук	<p>Встроенные микрофон и динамик Поддерживаемые форматы мелодий звонков: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA и WAV.</p>

Аккумулятор	Литий-ионный полимерный аккумулятор Емкость: 1000 мАч Продолжительность работы в режиме ожидания: до 400 час. (WCDMA) до 260 час. (GSM) Продолжительность работы в режиме разговора: до 300 мин. (WCDMA) до 350 мин. (GSM) (в зависимости от сети связи и интенсивности использования телефона.)
Гнездо расширения	для карты памяти microSD™ (совместимо с SD 2.0)
Адаптер переменного тока	Вход перем. тока: 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц Выход пост. тока: напряжение 5 В, сила тока 1 А

Алфавитный указатель

А

- Автоответчик при отсутствии 133
- Аккумулятор
 - зарядка аккумулятора 30
 - низкий уровень заряда аккумулятора 54
 - сведения об аккумуляторе 53
 - управление аккумулятором 80
- Альбом камеры 44, 190
- Аудио-менеджер 44, 203

Б

- Блокировка
 - клавиатуры 86
 - телефона 87
- Блокировка устройства 87
- Быстрые заметки 45, 100
- Быстрый набор 45, 60, 230
- Быстрый список 46

В

- Ввод текста и цифр 47
- Веб-обозреватель 148
- Версия операционной системы 81
- Версия ПО Windows Mobile 81
- Видео (режим съемки) 183
- Видимый (Bluetooth) 152
- Включение и выключение коммуникатора 31

- Вложения 122
- Воспроизведение файлов мультимедиа 199
- Вставка длительной паузы в набираемый номер 63
- Вставка паузы в набираемый номер 63
- Выборка эл. почты 130
- Выполнение вызова
 - из списка "Быстрый набор" 60
 - из списка Звонки 59
 - из списка Контакты 58

Г

- Голосовые заметки 42, 100
- Громкость оповещения во время разговора 80

Д

- Данные о владельце 79
- Детали и принадлежности 24
- Диктофон 42
- Диспетчер задач 42, 84
- Добавление вложения в сообщение 121
- Дополнительные параметры камеры 187

З

- Загрузить
 - веб-потоки 169
 - загрузить эл. почту целиком 121

- Синхронизация сообщений эл. почты 123
- спутниковые данные 178
- Задать музыкальный файл в качестве мелодии звонка 208
- Задачи 45, 98
- Закрытие запущенных программ 84
- Защита подключения Wi-Fi 144
- Звонки 43
- Звуки 77

И

- Игры 43
- Индивидуальная настройка Начального экрана 76
- Интернет 143
- Использование телефона в качестве модема 150

К

- Календарь 43, 95
- Калькулятор 41
- Камера
 - значки и индикаторы 184
 - масштаб 185
 - обзор 44
- Карты Google 43, 174
- Клавиатура QWERTY 51
- Коллаж (режим съемки) 183

- Контакты 43, 90
 - Вызов контакта 91
 - Отправка информации о контакте в MMS-сообщении 93
 - Отправка сведений о контакте в SMS-сообщении 92
 - Передача информации о контакте 92
 - Поиск контакта 91
 - Просмотр и изменение контакта 91
 - Создание контакта 90
- Конференц-связь 62
- Копировать
 - звуковой файл в телефон 78
 - контакты на карту SIM/USIM 94
 - контакты с SIM-карты в телефон 93
 - мультимедийные файлы с ПК в телефон 197
 - фотоснимки и видеоклипы 192

Л

- Лицензионные и защищенные мультимедийные файлы 197
- Личные сведения 79

М

- Мастер настройки подключения 32, 41
- Масштаб 185
- Международный звонок 63
- Мелодия звонка 57, 101, 208
- Менеджер SIM-карты

250 Алфавитный указатель

- копировать контакты на карту SIM/USIM 94
- копировать контакты с SIM-карты в телефон 93
- создать контакт SIM 93

Менеджер связи 41

Меню "Пуск" 40

Модем

- Bluetooth-модем 159
- USB-модем 151

Музыкальный проигрыватель 205

Н

Настройка 45

Настройка (вкладка "Подключения")

- По USB к ПК 73

Настройка ActiveSync в ПК 70

Настройка SAP 64

Настройка Аудио 44, 210

Настройка денежных единиц 76

Настройка Начального экрана 76

Настройка параметров подключения для передачи данных 32

Настройка сигнала 77

Настройка специальных возможностей

- время нажатия 80
- громкость оповещения 80
- размер системного шрифта 80
- таймаут подтверждения 80

Настройка учетных записей эл. почты 115

Начальный экран

- изменить фон 76
- индивидуальная настройка 76
- обзор 33, 76

Новые каналы (веб-потоки) 169

О

Общий Интернет 42, 150

Оповещения 77

Остановить программы 84

Ответ/завершение вызова 60

Ответить

- MMS 114
- текстовые(SMS) 108

Ответ на сообщение 122

Отправить

- MMS-сообщение 112
- сообщение эл. почты/SMS 120

Отправка встреч 97

Отправка информации о контакте 92

Отправка сообщения 120

Отчеты об ошибках 81

Очистить Хранилище 41

П

Память 84

Панорама 183

Пауза в набираемом номере 63

Передать по Bluetooth 156

Перезагрузка телефона 87

- Пересылка сообщения 122
- ПИН-код 56, 85
- По USB к ПК 73
- Подключение к сети Wi-Fi 144
- Подключение телефона к Интернету
 - Wi-Fi 143
 - Удаленный доступ 146
- Подключение телефона к корпоративной сети 147
- Поиск контактов в сети 135
- Поиск сообщений эл. почты на сервере Exchange Server 131
- Получить
 - вызов 60
- Потоковое мультимедиа 44
- Приступая к работе 42
- Проверка уровня заряда аккумулятора 54
- Проверка цифровой подписи 138
- Проводник 41, 82
- Проводник Bluetooth 41, 158
- Программа Телефон 55
- Программы 41
 - ActiveSync 43
 - Adobe Reader 41
 - FM-радио 44
 - Internet Explorer 43
 - Java 42
 - Messenger 44
 - QuickGPS 42
 - RSS Hub 45
 - Windows Live 45
 - Windows Live Mobile 161
 - Альбом камеры 44
 - Аудио-менеджер 44, 203
 - Быстрые заметки 45
 - Быстрый набор 45, 230
 - Голосовые заметки 42, 100
 - Диктофон 42
 - Диспетчер задач 42, 84
 - Задачи 45, 98
 - Звонки 43
 - Игры 43
 - Календарь 43, 95
 - Калькулятор 41
 - Камера 44
 - Карты Google 43
 - Контакты 43, 90
 - Мастер настройки подключения 41
 - Менеджер SIM-карты 42, 93
 - Менеджер связи 41
 - Настройка Аудио 44
 - Общий Интернет 42, 150
 - Очистить Хранилище 41
 - Потоковое мультимедиа 44
 - Приступая к работе 42
 - Проводник 82
 - Проводник Bluetooth 41
 - Проигрыватель Windows Media Mobile 44, 194
 - Сообщения 43, 104
 - Телефон 55
 - Устройство видеозаписи 44

252 Алфавитный указатель

- Фото и видео 44, 192
- Часы и сигналы 41

Проигрыватель Windows Media

- меню 196
- обзор 44
- устранение неполадок 200
- форматы файлов 194

Просмотр MMS-сообщений и ответ на них 113

Просмотр веб-страниц 148

Просмотр встреч 96

Просмотр мультимедийных файлов 193

Профиль 77

Профиль доступа к SIM-карте (SAP) 64

Р

Размер системного шрифта 80

Размер шрифта (дисплей) 80

Режим T9 48

Режим ввода цифр 50

Режим многократных нажатий 47

Режим полета 142

Режимы съемки 183

Речевая метка 232

- изменение, удаление и воспроизведение речевых меток 233
- создание речевой метки для программы 232

- создание речевой метки для телефонного номера, адреса эл. почты или URL-адреса в Kontakтах 231

С

Сброс установок телефона 88

Свечение СД-индикаторов 26, 41

Сдвижная панель HTC Home 34

- Встречи 35
- Домашняя 34
- Музыка 37
- Настройки 37
- Погода 36
- Приступая к работе 37
- Сообщение 35
- Уведомления 35
- Эл. почта 36

Сертификация устройства 172

Сигнал 79

Синхронизировать

- ActiveSync 71
- изменение типов данных 72
- музыка и видео 74
- планирование синхронизации с Exchange Server 128
- по Bluetooth 73
- Проигрыватель Windows Media 74
- с компьютером 71

Создать MMS-сообщение 112

Создать SMS-сообщение 105

Сообщения 43, 104
Списки воспроизведения (Аудио-менеджер) 207
Справочник организации 135

Т

Таймаут подтверждения 80
Текстовые сообщения (SMS)
- копировать на SIM-карту 109
- копировать с SIM-карты 109

У

Уведомление о событии 77
Удаленное подключение 146
Удержание звонка 62
Управление питанием 80
Управление приглашениями на собрание 133
Управления правами на информацию в цифровом виде (Digital Rights Management, DRM) 197
Управляемые программы 172
Установка Microsoft ActiveSync 70
Установка времени 76
Установка даты 76
Установка и удаление программ 83
Установка приложений MIDlet
- из Интернета 215
- локально 215
- с ПК 215

Установка языка/региональных параметров 76
Устранение неполадок
- подключения для синхронизации 73
Устройство видеозаписи 44

Ф

Фильтр эл. почты 121
Флажки сообщений 132
Формат чисел 76
Форматы записи изображения 183
Фото (режим съемки) 183
Фото- и видеосъемка 182
Фото и видео 44, 192
Фото Контактов (режим съемки) 183

Х

Характеристики телефона 81

Ц

Центр устройств Microsoft Windows Mobile 69
Центр устройств Windows Mobile 69
Цифровая подпись 138
Цифровая подпись в сообщениях 138

Ш

Шифровать сообщения 138

Э

- Эквалайзер 211
- Экран "Последние программы" 40
- Экран "Просмотр" 186
- Экстренный звонок 63
- Эл. почта 120
 - Outlook 115
 - безопасность 137
 - синхронизация 123
- Эл. почта Outlook 115
- Язык и стандарты 76

А

- ActiveSync 70
 - обзор 43
 - синхронизация 71, 127
- Adobe Reader 41, 229

В

- Bluetooth
 - Bluetooth-модем 159
 - видимый 152
 - гарнитура "громкоговорящая" 155
 - обзор 152
 - передача 156
 - режимы 152
 - связи 153

- синхронизация 73
- стереогарнитура 155

D

- Direct Push 128

E

- Excel Mobile 45
- Exchange Server 127

F

- FM-радио 44, 211

G

- GPRS 145
- GPS 177, 178

H

- HTC Home
 - Internet Explorer 36

I

- Internet Explorer Mobile 43, 148

J

- Java 42

M

- Messenger 44
- Microsoft ActiveSync 70
- MMS
 - “черный список” 114
 - доступ к MMS 110
 - настройки MMS 110
 - создать и отправить 112
- MMS-видео (режим съемки) 183

O

- Office Mobile 45
- OneNote Mobile 45, 228

P

- PDF 229
- PowerPoint Mobile 45

Q

- QuickGPS 42, 178

R

- RSS Hub 45
 - сводка 171
 - список заголовков 170
 - новостные каналы 169
 - о программе 169

S

- Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 137
- System Center Mobile Device Manager 172

W

- Wi-Fi 143
- Windows Live 45
- Windows Live Messenger 164
- Word Mobile 45

