

TOUCH VIVA

Посібник користувача

www.htc.com

 htc
smart mobility

Будь ласка, спершу уважно прочитайте наведену тут інформацію

ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ПОСТАЧАЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ З НЕЗАРЯДЖЕНИМ АКУМУЛЯТОРОМ.

НЕ ВИТЯГУЙТЕ АКУМУЛЯТОР ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ.

ГАРАНТІЯ ВТРАЧАЄ ЗАКОННУ СИЛУ У РАЗІ РОЗКРИТТЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ КОРПУСУ ПРИСТРОЮ.

КОНФІДЕНЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

У деяких країнах запис телефонних розмов карається за законом, тож співрозмовникові слід повідомляти про факт запису розмови. При використанні функції запису телефонних розмов дотримуйтесь відповідних вимог закону та правил, що діють у вашій країні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Авторські права © HTC Corporation, 2008 р. Всі права захищені.

HTC, логотип HTC, HTC Innovation, Touch Viva, ExtUSB, та HTC Care є товарними знаками та/або знаками обслуговування HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Центр пристроїв Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote і Windows Media є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками корпорації Microsoft в США та/або в інших країнах.

Bluetooth та логотип Bluetooth є товарними знаками Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME та всі інші знаки на основі Java є або товарними знаками, або зареєстрованими товарними знаками Sun Microsystems, Inc. в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах.

Авторські права © Adobe Systems Incorporated, 2008 р. Всі права захищені.

microSD - це товарний знак SD Card Association.

Opera® Mobile from Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Всі права захищені.

YouTube -- це торгова марка Google, Inc.

Sprite Backup є товарним знаком або знаком обслуговування компанії Sprite Software.

Авторські права © Esmertec AG, 2008 г. Всі права захищено.

Авторські права © компанії ArcSoft, Inc. та її ліцензіарів, 2003-2008 гг. Всі права захищено. ArcSoft і логотип ArcSoft є зареєстрованими товарними знаками ArcSoft, Inc. в Сполучених Штатах Америки та/або в інших країнах.

Авторські права © Ilium Software, Inc., 2004-2008 pp. Всі права захищені.

Всі інші згадувані тут назви компаній, продуктів та сервісів є товарними знаками, зареєстрованими товарними знаками або знаками обслуговування їх відповідних власників.

Компанія НТС не несе відповідальність за будь-які можливі технічні чи редакторські помилки або упущення в цьому посібнику, ні за непрямі або випадкові збитки, заподіяні в результаті надання цього посібника. Інформація надається на умовах "як є" без будь-яких гарантій і може бути змінена без попередження. Компанія НТС також зберігає за собою право у будь-який час і без попереднього повідомлення переглянути зміст цього документа.

Забороняється відтворення будь-якої частини цього документа або передача в будь-якій формі та будь-якими засобами (електронними, механічними, включаючи фотокопіювання, запис або зберігання в системах пошуку інформації), а також переклад на будь-яку мову в будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії НТС.

Відмова від відповідальності

МЕТЕОРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є" ТА БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЧИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ З БОКУ НТС. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОМ СТУПЕНІ КОМПАНІЯ НТС ТА ПАРТНЕРСЬКІ КОМПАНІЇ у прямій формі відмовляються від будь-яких заяв та гарантій, явно виражених або припущених, що виникають через закон або на інших підставах, щодо метеорологічної інформації, даних та документації чи будь-яких інших Продуктів та послуг, в тому числі, але не обмежуючись тільки цим, від будь-яких явно виражених або припущених гарантій придатності для продажу, явно виражених або припущених гарантій придатності до використання з конкретною метою, непорушення чужих прав, якості, точності, повноти, результативності, надійності, корисності, що метеорологічна інформація, дані та/або документація не міститимуть помилок, або припущених гарантій, що виникають в звичайній практиці ведення ділових операцій або в ході виконання.

На додаток до вищесказаного, компанія НТС і її постачальники не несуть відповідальності за використання або невикористання Вами метеорологічної інформації, даних та/або документації або за результати такого використання. Компанія НТС та її постачальники не дають ніяких ні явно виражених, ні припущених гарантій чи підтверджень, що метеорологічна ситуація відповідатиме або відповідає тій, яка сформульована, представлена або описана в звітах, прогнозах, даних або інформації, і вона не нестиме ніякої відповідальності або грошових зобов'язань перед будь-якою фізичною чи юридичною особою, сторонами та особами, які не є сторонами по справі, за будь-якого роду невідповідність, неточність або упущення щодо прогнозованих, описаних, повідомлених погодних умов або явищ, що відбуваються чи відбулися. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ СКАЗАНОГО ВИЩЕ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО МЕТЕОРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ ТА/ЧИ ДОКУМЕНТАЦІЯ МОЖУТЬ МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ І ЩО ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ ТА/ЧИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИ БУДЕТЕ ДОТРИМУВАТИСЬ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ ТА ВЖИВАТИМЕТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ.

Обмеження відповідальності за збитки

У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ СТУПЕНІ КОМПАНІЯ НТС ТА ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ НЕСТИМУТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ТАКІ, ЩО З ЦЬОГО ВИПЛИВАЮТЬ, ВИПАДКОВІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНІВ ПРО КОНТРАКТИ АБО ЦИВІЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЯ ВКАЗАНИМ, ЗА ТІЛЕСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ, ЗНИЖЕННЯ ДОХОДУ, ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ, УПУЩЕНІ КОМЕРЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ, ВТРАТУ ДАНИХ ТА/ЧИ ВТРАТУ ПРИБУТКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ЧИ У ЗВ'ЯЗКУ З ПОСТАЧАННЯМ, ВИКОНАННЯМ ЧИ НЕВИКОНАННЯМ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЧИ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ДАНИХ ТА/АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ БЕЗ ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЧИ МОЖНА БУЛО ПЕРЕДБАЧИТИ МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Важлива інформація з охорони здоров'я та запобіжні заходи безпеки

При використанні цього пристрою слід дотримуватись описаних нижче заходів безпеки, щоб уникнути можливої судової відповідальності і спричинення збитку здоров'ю.

Зберігайте всі інструкції з техніки безпеки та експлуатації пристрою. Дотримуйтеся усіх попереджень, наведених в інструкції з експлуатації цього пристрою.

Для зменшення ризику отримання тілесних ушкоджень, ураження електричним струмом, пожежі та пошкодження устаткування дотримуйтеся наступних заходів безпеки.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

Цей пристрій призначений для використання при живленні від спеціально призначеного для нього акумулятора або джерела живлення. Використання інших джерел живлення може бути небезпечним і призвести до недійсності гарантії на даний пристрій.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ

УВАГА! Підключення до обладнання, незаземленого належним чином, може призвести до ураження електрострумом та пошкодження пристрою.

Цей пристрій поставляється у комплекті з USB-кабелем для підключення до настільного комп'ютера чи ноутбука. Забезпечте належне заземлення комп'ютера, перш ніж підключати до нього ваш пристрій. Шнур живлення настільного комп'ютера або ноутбука має заземлювальний провід та заземлювальну вилку. Вилку слід вставляти в розетку електромережі, змонтовану та заземлену відповідно до всіх місцевих норм та правил.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

- **Використовуйте належне зовнішнє джерело живлення**

Джерело живлення даного пристрою повинне відповідати електричним параметрам, вказаним на його етикетці. Якщо ви не впевнені щодо того, який тип джерела живлення потрібен, то зверніться за порадою до авторизованого сервісного центру або в місцеву електрокомпанію. Якщо пристрій живиться від акумулятора чи інших джерел, то уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, яка додається до цього пристрою.

- **Дотримуйтесь обережності при поводженні з акумулятором**

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Неправильне поводження з акумулятором може призвести до пожежі чи опіків. Не намагайтеся розкривати акумулятор або самостійно проводити його технічне обслуговування. Не розбирайте, не розламайте, не прокалюйте, не спричиняйте коротке замикання зовнішніх контактів та кола, не піддавайте даний виріб дії вогню чи води, а також температур, вищих 60°C.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо акумулятор неправильно замінюється, виникає небезпека вибуху. Для зменшення ризику пожежі чи опіків забороняється розбирати акумулятор, ламати його, пробивати в ньому отвори, спричиняти коротке замикання його зовнішніх контактів, піддавати його дії температур, вищих 60°, або кидати у вогонь чи у воду. Для заміни слід використовувати тільки вказані акумулятори. Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими законами або ж відповідно до інструкції, прикладеної до виробу.



• Особливі заходи безпеки

- Щоб уникнути короткого замикання тримайте акумулятор або пристрій у сухому місці, подалі від води або будь-яких рідин.
- Щоб уникнути короткого замикання під час роботи, тримайте пристрій подалі від металевих предметів, щоб вони не торкалися акумулятора чи його контактів.
- Не застосовуйте пошкоджені, перегріті, деформовані акумулятори та акумулятори, що змінили колір, видають неприємний запах чи на корпусі яких є іржа.
- Завжди тримайте акумулятор в місці, недосяжному для немовлят та малих дітей, щоб вони не змогли проковтнути його. Якщо вони все ж таки проковтнуть акумулятор, то негайно зверніться до лікаря.
- У разі витоку електроліту з акумулятора:
 - уникайте потрапляння електроліту на шкіру або одяг. Якщо електроліт все ж таки потрапить на шкіру або одяг, то негайно промийте уражену ділянку чистою водою та зверніться до лікаря.
 - Уникайте потрапляння електроліту в очі. Якщо електроліт все ж таки потрапить в очі, то не ТРІТЬ їх, а негайно промийте чистою водою та зверніться до лікаря.

- Дотримуйтесь особливих запобіжних засобів — тримайте акумулятор, який протікає, подалі від вогню, щоб уникнути його спалаху або вибуху.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ВІД ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА

Не використовуйте цей виріб в умовах підвищеної вологості або надзвичайних температур. Не залишайте пристрій та його акумулятор в салоні автомобіля або в місцях, де температура може перевищити 60°C, наприклад, на приладовій панелі автомобіля, підвіконні або за склом, куди протягом довгого часу падає пряме сонячне світло або ультрафіолетове випромінювання. Це може пошкодити виріб, призвести до перегріву акумулятора та створити в автомобілі небезпечну ситуацію.

ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТИ СЛУХУ



УВАГА: Тривале прослуховування звуку в телефоні або навушниках з високою гучністю може привести до безповоротної втрати слуху.

ПРИМІТКА: Для Франції - навушники (перераховані нижче) для даного пристрою протестовані на відповідність вимогам до рівня звукового тиску, встановленим в стандартах NF EN 50332-1:2000 та/або NF EN 50332-2:2003, згідно з вимогами Закону Франції L. 5232-1.

- Навушники вироблені HTC, модель HS S200.

БЕЗПЕКА НА БОРТУ ЛІТАКА

У зв'язку з тим, що цей пристрій може спричинити перешкоди в роботі навігаційної системи та бортової мережі літака, використання даного пристрою на борту літака законодавчо заборонено в більшості країн. Якщо хочете використовувати цей пристрій на борту літака, увімкніть у ньому "Режим польоту" (Airplane Mode).

ОБМЕЖЕННЯ МІСЦЬ ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте цей пристрій на бензоколонках та заправних пунктах паливно-мастильних матеріалів, хімічних заводах чи в місцях, де ведуться вибухові роботи, або в потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункти заправки, нижні палуби кораблів, установки для транспортування чи зберігання палива та хімічних продуктів), а також в місцях, в яких повітря містить хімічні речовини або частинки (гранули, пил або металева пудра). Виникнення іскри в таких середовищах може призвести до вибуху або пожежі і в результаті до тілесних ушкоджень чи й навіть смерті.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА

При перебуванні в потенційно вибухонебезпечному середовищі або в місцях, де присутні легкозаймисті матеріали, даний пристрій потрібно вимикати, а користувач повинен суворо дотримуватись усіх знаків та інструкцій. Виникнення іскри в таких середовищах може призвести до вибуху чи пожежі та в результаті до тілесних ушкоджень чи й навіть смерті. Забороняється використовувати цей пристрій на автозаправних станціях; користувачі повинні дотримуватись обмежень на використання радіоапаратури на складах пального, хімічних заводах та в місцях, де ведуться вибухові роботи. Місця, в яких є небезпека вибуху, часто, але не завжди, позначені добре помітними та зрозумілими застережними знаками. До числа таких вибухонебезпечних місць входять пункти заправки, нижні палуби кораблів, установки для транспортування або зберігання палива або хімічних продуктів, а також місця, в яких повітря містить хімічні речовини або частинки (гранули, пил або металевий порошок).

БЕЗПЕКА В ДОРОЗІ

Водіям автомобілів заборонено користуватися мобільними телефонами під час руху, окрім екстрених випадків. У деяких країнах, як альтернатива, дозволяється використовувати телефонні гарнітури.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ЩОДО ДІЇ РЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

- Не користуйтеся телефоном, перебуваючи поряд з металоконструкціями (наприклад, сталевими каркасами будівель).
- Не користуйтеся телефоном біля джерел сильного електромагнітного випромінювання, таких як мікрохвильова піч, динаміки, телевізор чи радіоприймач.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, що дозволені виробником товару, та які не містять металевих компонентів.
- Використання аксесуарів, не схвалених первинним виробником, не допускається заради уникнення порушення ваших місцевих директив щодо високочастотного випромінювання.

ПЕРЕШКОДИ В РОБОТІ МЕДИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Цей пристрій може викликати порушення в роботі медичного устаткування. Використання цього пристрою заборонено в більшості лікарень та медичних установ.

Якщо ви використовуєте будь-який інший індивідуальний медичний пристрій, проконсультуйтеся з виробником вашого пристрою, щоб дізнатися, чи надійно він захищений від зовнішнього випромінювання радіочастотної енергії. Ваш лікар може допомогти в отриманні цієї інформації.

ВИМИКАЙТЕ телефон, коли перебуваєте в медичних установах, якщо в них вивішено відповідні вказівки. У лікарнях та медичних установах може використовуватися устаткування, чутливе до зовнішнього випромінювання радіочастотної енергії.

СЛУХОВІ АПАРАТИ


Деякі цифрові бездротові телефони можуть викликати перешкоди в роботі слухових апаратів. У такому разі зверніться до сервісного центру чи подзвоніть в службу роботи з клієнтами, щоб обговорити інші варіанти.

НЕІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Пристрій має внутрішню антену. Цей виріб повинен використовуватися тільки за нормальних умов, щоб забезпечити правильну роботу випромінювальних модулів і не спричиняти перешкоди для роботи іншого обладнання. Так само, як і користувачам інших мобільних передавальних радіопристроїв, для задовільної роботи цього пристрою та безпеки користувача рекомендується не розміщувати антену надто близько до будь-яких частин тіла під час роботи цього пристрою.

Використовуйте тільки власну вбудовану антену пристрою. Використання нездоzвоzлених або модифікованих антен може призвести до знизення якості зв'язку та пошкодження телефону, внаслідок чого погіршиться його робота, а рівень поглинання SAR перевищить максимально допустимий. При використанні телефону в таких умовах можуть бути порушені місцеві нормативні вимоги.

Для забезпечення оптимальних робочих характеристик телефону та відповідності рівня дії радіочастотного випромінювання на людину вимогам відповідних стандартів завжди використовуйте пристрій тільки вказаним способом. Це може призвести до погіршення якості зв'язку та спричинить роботу пристрою на вищому рівні потужності, ніж потрібно. Не торкайтеся антени ПІД ЧАС РОЗМОВИ по телефону: це забезпечить найкращу якість зв'язку та максимальний час роботи від акумулятора.

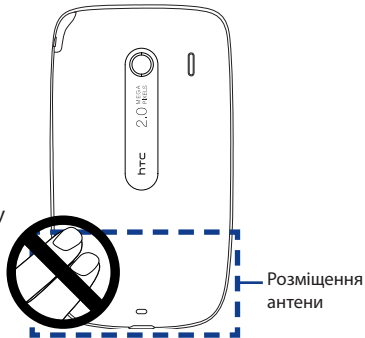

Загальні заходи безпеки

- **Не піддавайте пристрій надмірній фізичній дії**
натискайте надмірно на екран та комунікатор, щоб запобігти їхньому пошкодженню, та виймайте комунікатор з кишені штанів перед тим, як сідати. Також рекомендується зберігати комунікатор у захисному футлярі і доторкатися до екрана пальцями чи стилусом, тільки коли з ним працюєте. Екрани дисплеїв, пошкоджені через неправильне поводження, не покриваються гарантією.
- **Пристрій нагрівається після довгої роботи**
користуєтесь комунікатором протягом тривалого часу, наприклад, коли спілкуєтесь по телефону, заряджаєте акумулятор або переглядаєте веб-сторінки, пристрій може нагрітись. У більшості випадків це нормально, тож не потрібно розглядати це як проблему з пристроєм.
- **Звертайте увагу на знаки обслуговування**
За винятком випадків, описаних у відповідних розділах документації з експлуатації чи обслуговування, не проводьте обслуговування будь-яких пристроїв самостійно. Обслуговування внутрішніх компонентів цього пристрою має проводити уповноважений фахівець з технічного обслуговування чи уповноважений сервісний центр.
- **Пошкодження, які вимагають технічного обслуговування**
Від'єднайте пристрій від розетки електроживлення та зверніться до уповноваженого фахівця з технічного обслуговування або в сервісний центр при таких випадках:
 - На пристрій пролито рідину або всередину потрапив сторонній предмет.
 - Пристрій потрапив під дощ або у воду.
 - Пристрій впав або пошкоджений.
 - Є помітні ознаки перегріву.
 - Пристрій не працює нормально при дотриманні інструкцій з експлуатації.

- **Уникайте місць з високою температурою**

Цей продукт слід тримати подалі від джерел тепла (радіаторів, обігрівачів, печей) або інших пристроїв (включно з підсилювачами), які випромінюють тепло.

- **Уникайте місць з підвищеною вологістю**

Не користуйтеся пристроєм у місцях з підвищеною вологістю.

- **Не користуйтеся цим пристроєм після різкого перепаду температури**

Якщо ви переносите цей пристрій з одного місця в інше, де сильно відрізняється температура та/або вологість, то на пристрої або усередині нього може сконденсуватися волога. Щоб уникнути пошкодження пристрою, перш ніж його використовувати зачекайте деякий час, щоб волога випарувалася.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій було переміщено з умов низької температури в умови високої температури або навпаки, перед вмиканням живлення зачекайте, поки він нагріється або охолонуватиме до кімнатної температури.

- **Не вставляйте у пристрій сторонні предмети**

Не вставляйте ніяких сторонніх предметів в гнізда та інші отвори корпусу пристрою. Ці гнізда та отвори передбачені для вентиляції. Їх не можна загороджувати та закривати.

- **Аksesуари для встановлення**

Не ставте цей пристрій на нестійкий стіл, візок, підставку чи кронштейн. Під час встановлення суворо дотримуйтесь інструкцій виробника та використовуйте тільки ті пристосування, які рекомендовані виробником.

- **Підключення слід проводити на стійкій поверхні**

Не кладіть цей пристрій на нестійку поверхню.

- **Використовуйте пристрій зі схваленим устаткуванням**

Цей пристрій повинен використовуватися тільки з персональними комп'ютерами та додатковими пристроями, позначеними як відповідні для використання з вашим обладнанням.

- **Відрегулюйте гучність**

Зменште гучність, перш ніж використовувати навушники чи інші звукові пристрої.

- **Чищення**

Перед чищенням даного виробу від'єднайте його від розетки електроживлення. Не застосовуйте рідкі або аерозольні очищувальні засоби. Для чищення застосовуйте злегка зволожену тканину, але **НІКОЛИ** не використовуйте воду для чищення рідиннокристалічного екрана.

Зміст

Розділ 1 Початок роботи	25
1.1 Ознайомлення з комунікатором та аксесуарами	26
Ліва панель.....	26
Права панель	26
Передня панель	27
Задня панель	28
Верхня панель	29
Нижня панель	29
Аксесуари	30
1.2 Встановлення SIM-карти, акумулятора та карти пам'яті	30
SIM-карта.....	31
Акумулятор.....	32
Встановлення акумулятора.....	33
Карта пам'яті.....	33
1.3 Заміна акумулятора	34
1.4 Кріплення для ремінця	35
1.5 Початок роботи	36
Вмикання та вимикання комунікатора.....	36
Автоматичне налаштування параметрів з'єднання для передачі даних	37
Перейдіть у Сплячий режим, якщо пристрій не використовується	38
1.6 Навігація в комунікаторі	38
Керування дотиком пальця.....	38
стилус	40
Джойстик	41
1.7 Початковий екран	41
1.8 Значки стану	42

1.9 Меню Пуск	45
1.10 Меню швидкого доступу	46
1.11 Регулювання гучності	47
1.12 Під час підключення вашого пристрою до комп'ютера.....	48
Розділ 2 Використання функцій телефону	51
2.1 Використання телефону	52
Екран Телефон.....	52
Введення ПІН-коду	52
2.2 Здійснення виклику	53
Відповідь на дзвінок	55
Функції дзвінка	56
Закінчення дзвінка	58
Історія дзвінків	59
Швидкий набір	59
Вмикання та вимикання телефону.....	60
2.3 Інтелектуальний набір	61
Дзвінок та надсилання SMS-повідомлень за допомогою програми Smart Dial	62
2.4 Налаштування доступу через Bluetooth до SIM-карти для автомобільних телефонних комплектів	62
Розділ 3 TouchFLO™	65
3.1 Про TouchFLO™	66
3.2 Використання TouchFLO Початкового екрана.....	66
Початкова	68
Люди.....	69
Сообщения.....	70
Почта.....	71
Интернет	72
Фото и видео	73

Музика.....	74
Погода.....	76
Настройка.....	78
Програми.....	79
3.3 Рухи пальцем.....	80
Прокручування пальцем.....	80
Зміна масштабу за допомогою пальця.....	81
Переміщення за допомогою пальця.....	81
Розділ 4 Уведення тексту.....	83
4.1 Обирання Способу вводу.....	84
4.2 Використання Touch клавіатура.....	85
4.3 Використання Touch QWERTY.....	86
4.4 Використання Touch клавішная панель.....	87
4.5 Використання Звичайного режиму та Режиму T9.....	88
Звичайний режим.....	88
Режим T9.....	88
4.6 Використання Цифрового та літерного режимів.....	90
4.7 Використання Розпізнавача блоків.....	91
4.8 Використання Розпізнавача літер.....	92
4.9 Використання Транскрайберу.....	92
Розділ 5 Синхронізація даних з комп'ютером.....	95
5.1 Про синхронізацію.....	96
Способи синхронізації.....	96
5.2 Настройка Центру пристроїв Windows Mobile в Windows Vista®.....	97
Настройка синхронізації в додатку Центр пристроїв Windows Mobile.....	98
Використання програми Центр пристроїв Windows Mobile.....	99
5.3 Настройка ActiveSync® в Windows XP®.....	100
Встановлення ActiveSync.....	100
Настройка синхронізації в ActiveSync.....	100

5.4 Синхронізація з комп'ютером	101
Запуск та зупинення синхронізації	101
Зміна даних, які синхронізуються	102
Усунення неполадок з підключенням для синхронізації	102
5.5 Синхронізація через Bluetooth	103
5.6 Синхронізація музики та відео	104
Розділ 6 Обмін повідомленнями	105
6.1 Сообщения	106
6.2 Текстові повідомлення	107
Створення нового SMS-повідомлення	107
Створення та надсилання SMS-повідомлень	108
Керування SMS-повідомленнями	108
6.3 MMS	111
Зміна налаштувань MMS	111
Створення та надсилання MMS-повідомлень	112
Перегляд MMS-повідомлень і відповідь на них	115
6.4 Типи облікових записів ел. пошти	116
Налаштування комунікатора для синхронізації ел. пошти Outlook з комп'ютер	117
Додавання облікового запису ел. пошти	117
6.5 Майстер налаштування ел. пошти	118
Налаштування облікового запису ел. пошти Інтернету	118
Налаштування ел. пошти домену користувача	121
6.6 Використання ел. пошти	122
Створення нового повідомлення ел. пошти	122
Створення та надсилання повідомлень ел. пошти	123
Фільтрація списку вхідних повідомлень	123
Перегляд та відповідь на повідомлення	124
Синхронізація повідомлень ел. пошти	126
Налаштування параметрів електронної пошти	126

Розділ 7 Робота з повідомленнями електронної пошти компанії та призначення зборів	129
7.1 Синхронізація з Exchange Server	130
Настройка підключення до сервера Exchange Server	130
Запуск синхронізації	131
7.2 Робота з повідомленнями електронної пошти компанії	132
Автоматична синхронізація через Direct Push	132
Синхронізація по розкладу	133
Миттєве завантаження з використанням функції Вибірка ел. пошти	133
Пошук повідомлень ел. пошти на сервері Exchange Server	134
Прапорці повідомлень	135
Повідомлення про відсутність	136
7.3 Керування запрошеннями на збори	137
7.4 Знаходження контактів у Довіднику організації	139
Розділ 8 Інтернет	141
8.1 Способи підключення до Інтернету	142
Wi-Fi	142
GPRS	146
Віддалений доступ	148
8.2 Запуск підключення для передачі даних	148
8.3 Використання Opera Mobile™	149
Перегляд веб-сторінок	151
Збільшення на веб-сторінці	151
Меню Opera Mobile	152
8.4 Робота з програмою YouTube™	153
Огляд відеофайлів	153
Перегляд відеофайлів	155
Закладки	157
Журнал	157

8.5	Потокове мультимедіа	158
8.6	Робота з програмою Windows Live™	161
	Налаштування Windows Live™	161
	Інтерфейс програми Windows Live™	162
	Windows Live™ Messenger	163
	Запустіть Messenger та виконайте вхід	163
	Додавання контактів Windows Live™	164
8.7	Використання комунікатора як модема (Общий Интернет)	165
8.8	Робота з програмою RSS Hub	168
	Підписка на канали новин та їхнє впорядкування	168
	Перегляд та впорядкування заголовків	171
	Перегляд зведення	172
8.9	Google™ Maps (Доступність залежно від країни)	174
	Запуск Google Maps	174
	Пошук місця, що вас цікавить	175

Розділ 9 Bluetooth 177

9.1	Режими Bluetooth	178
9.2	Зв'язок Bluetooth	179
9.3	Підключення Bluetooth-гарнітури "вільні руки" чи стереогарнітури ..	180
9.4	Передача інформації через Bluetooth	181
9.5	Провідник Bluetooth та обмін файлами через Bluetooth	183
9.6	Друк файлів через Bluetooth	184

Розділ 10 Робота з мультимедіа 187

10.1	Фото- та відеозйомка	188
	Режими зйомки	188
	Панель керування камерою	190
	Екранні елементи керування та індикатори	190
	Панель меню	192
	Масштабування	193

Екран Просмотр.....	194
Додаткові параметри	195
10.2 Перегляд фото та відео у програмі Альбом	199
Виділіть фото або відео для перегляду	199
Перегляд зображень	200
Відтворення відео.....	204
Закриття програми Альбом	204
10.3 З використанням Програваача Windows Media® Player Mobile	205
Про елементи керування	206
Екрани та меню	206
Синхронізація відео- та аудіофайлів	207
Відтворення медіафайлів	210
Списки відтворення.....	211
Усунення неполадок.....	211
10.4 Аудио-менеджер	212
Бібліотека.....	212
Музыкальный проигрыватель	214
Списки воспроизведения	214
Установка музики в качестве мелодии звонка	216
10.5 Настройка Аудио.....	217
Еквалайзер.....	218
Розділ 11 Програми	221
11.1 Програми на вашому Пристрої.....	222
11.2 Додавання та видалення програм	226
11.3 Adobe® Reader® LE	227
11.4 Календар	228
Створення зустрічей.....	228
Перегляд зустрічей	230
Надсилання зустрічей.....	231

11.5	Контакти	232
	Додавання нових контактів.....	233
	Впорядкування та пошук контактів	234
	Надсилання відомостей про контакт.....	235
11.6	Комунікації	236
11.7	Microsoft® Office Mobile	238
11.8	Заметки	239
11.9	Java	241
	Встановлення та запуск програм чи пакетів MIDlet.....	241
	Керування програмами та пакетами MIDlet	242
11.10	Менеджер SIM-картки	243
11.11	Srv GPRS Monitor (доступність залежно від країни)	245
	Установлення програми GPRS Monitor.....	245
	Значок GPRS Monitor та спливне вікно.....	246
	Налаштування перегляду та повідомлень.....	247
	Перегляд графіків та звітів.....	248
11.12	Sprite Backup	248
11.13	Задачі	252
11.14	Диктофон	253
11.15	Швидкий голосовий набір	255
11.16	ZIP	258
Розділ 12 Управління пристроєм		261
12.1	Копіювання файлів та керування ними	262
12.2	Налаштування на вашому Пристрої	264
	Вкладка Личные.....	264
	Вкладка Система.....	265
	Вкладка Подключения.....	267
12.3	Зміна Базових налаштувань	268
	Дата та час	268

Мова і стандарти	268
Установки дисплея	269
Ім'я пристрою	270
Настройка дзвінка	270
Сповіднення та повідомлення	271
Телефонні послуги	272
12.4 Використання Мастер настройки подключения	273
12.5 Використання Диспетчера задач	274
12.6 Захист вашого Пристрою	276
Захист SIM-карти за допомогою ПІН-коду	276
Захист пристрою за допомогою пароля	277
Шифрування файлів на карті пам'яті	278
12.7 Управління пам'яттю	279
12.8 Перезавантаження вашого Пристрою	280
Програмне скидання	280
Апаратне скидання	280
Очищення пам'яті	282
12.9 Оновлення Windows	282
12.10 Поради щодо збереження акумулятора	284
Додаток	285
A.1 Технічні характеристики	286
A.2 Нормативні документи	287
Показчик	295

Розділ 1

Початок роботи

- 1.1 Ознайомлення з комунікатором та аксесуарами**
- 1.2 Встановлення SIM-карти, акумулятора та карти пам'яті**
- 1.3 Заміна акумулятора**
- 1.4 Кріплення для ремінця**
- 1.5 Початок роботи**
- 1.6 Навігація в комунікаторі**
- 1.7 Початковий екран**
- 1.8 Значки стану**
- 1.9 Меню Пуск**
- 1.10 Меню швидкого доступу**
- 1.11 Регулювання гучності**
- 1.12 Під час підключення вашого пристрою до комп'ютера**

1.1 Ознайомлення з комунікатором та аксесуарами


Ліва панель

ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ

Під час розмови або прослуховування музики натисніть цю кнопку для збільшення гучності.

ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ


Під час розмови або прослуховування музики натисніть цю кнопку для зменшення гучності.



Права панель

стилус

(Додаткову інформацію див. в цьому розділі в підрозділі. "Стилус".)



Передня панель


Динамік

Призначений для прослуховування голосу співбесідника при розмові по телефону.

РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ

- Відповідь на вхідний дзвінок або набір номера.
- Під час дзвінка натисніть та утримуйте, щоб увімкнути чи вимкнути динамік.
- Натисніть та утримуйте для використання Швидкого голосового набору. (Докладну інформацію див. у Розділі 11.)

Індикатори сповіщення
* Дивитись опис нижче.

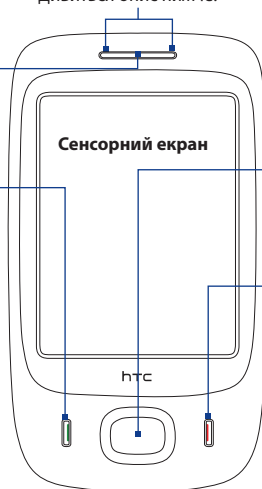

4-БІЧНИЙ ДЖОЙСТИК КЕРУВАННЯ з кнопкою ВВІД

Натисніть джойстик керування з багатьма напрямками вгору, вниз, ліворуч чи праворуч для пересування по меню та програмним інструкціям; обирайте пункт за допомогою центральної кнопки.

КІНЕЦЬ

- Натисніть для завершення дзвінка чи повернення до початкового екрана.
- Натисніть та утримуйте, щоб заблокувати комунікатор.


* Індикатор ліворуч: Спалахує зеленим та жовтим для станів очікування GSM/GPRS/EDGE, повідомлення та мережі, а також стану сповіщення та заряджання акумулятору. Спалахує червоним, коли рівень заряджання батареї становить 5% чи нижче.

Індикатор праворуч: блимає блакитним, повідомляючи про ввімкнення системи Bluetooth та готовності до передачі та прийому сигналів Bluetooth, або блимає зеленим у стані Wi-Fi. Коли водночас увімкнені Bluetooth та Wi-Fi, вони спалахують по черзі.

Задня панель

2.0-мегапіксельна камера

Дивитесь “Фото- та відеозйомка” в Розділі 10 для отримання додаткової інформації.

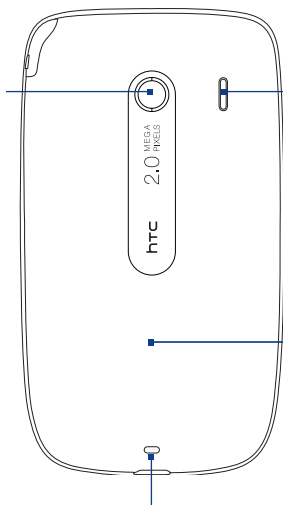

Гучномовець

Задня кришка

Штовхніть задню кришку вниз, щоб зняти її.

Кріплення для ремінця

Подобиці див. в цьому розділі “Кріплення для ремінця”.


Верхня панель

ЖИВЛЕННЯ

Натисніть для тимчасового вимкнення екрана. Щоб вимкнути живлення, натисніть та утримуйте приблизно 5 секунд. Додаткову інформацію див. в розділі "Початок роботи" в цьому розділі.



Нижня панель



Рознім синхронізації/Рознім Наушників

- Підключіть кабель USB, що додається, для синхронізації інформації чи адаптер живлення змінного струму для зарядження акумулятора.
- Підключіть стереогарнітуру USB, що додається, для розмови по телефону без використання рук та для прослуховування аудіофайлів.

Акcesуари

У комплект поставки пристрою входять такі предмети та акcesуари (приладдя):


- Акумулятор
- Адаптер змінного струму
- Стереогарнітура
- Захисна плівка для екрана
- USB-кабель синхронізації
- Короткий посібник
- Компакт-диск "Початок роботи" та компакт-диск з прикладними програмами

1.2 Встановлення SIM-карти, акумулятора та карти пам'яті

Завжди вимикайте свій пристрій перед заміною SIM-карти, акумулятора та карти пам'яті. Також перед установленням цих компонентівпо трібно зняти задню кришку.

Зняття задньої кришки

1. Вимкніть комунікатор.
2. Тримайте пристрій обома руками таким чином, щоб передня панель була повернута вниз.
3. Натисніть на задню кришку пальцем так, щоб вона вийшла з пристрою.

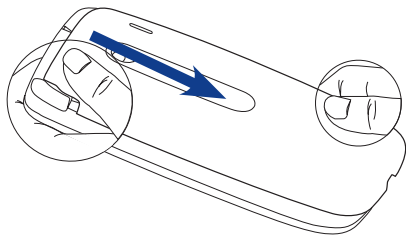


SIM-карта

На SIM-карті містяться ваш номер телефону, дані оператора і його послуги, а також зберігаються номери телефонної книги та повідомлення. У вашому комунікаторі можна використовувати SIM-карти, розраховані на напругу у 1,8 В і 3В.

Увага Деякі застарілі SIM-карти можуть не працювати з вашим пристроєм. У такому разі слід звернутися до постачальника послуг для заміни SIM-карти. Ця послуга може бути платною.


Встановлення SIM-карти

1. Витягніть акумулятор, якщо він встановлений.
2. Знайдіть гніздо SIM-карти всередині відсіку акумулятора, потім розташуйте SIM-карту позолоченими контактами вниз, повернувши її скошений кут до гнізда карти.
3. Встановіть SIM-карту в гніздо повністю.

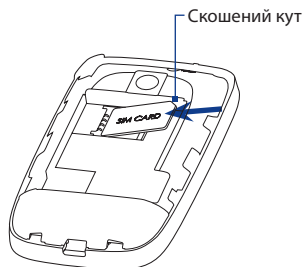

Видалення SIM-карти

1. Витягніть акумулятор, якщо він встановлений.
2. Скористуйтесь стилусом, щоб відтягнути зачепу перед гніздом картки вниз, та за допомогою пальцю частково висуňte SIM-картку.
3. Висувайте SIM-картку повністю з гнізда картки пальцем.

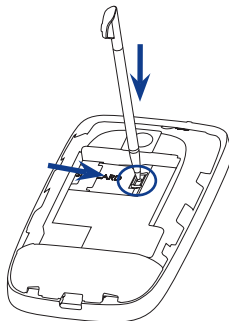

Акумулятор

Ваш пристрій постачається разом із багатозарядним літій-іонним акумулятором, та є призначеним для використання лише вказаних виробником оригінальних акумуляторів та аксесуарів. Час роботи від акумулятора залежить від багатьох чинників, зокрема від конфігурації мережі, рівня сигналу, температури навколишнього середовища, настроєних параметрів та функцій, підключених до комунікатора пристроїв, а також використання засобів для роботи з голосом, даними та інших програм.

Ресурс акумулятора (приблизно):

- У режимі очікування: До **270** годин
- У режимі розмови: До **480** хвилин

Увага Термін служби акумулятора залежить від типу мережі та інтенсивності використання телефону.


Увага!

Щоб уникнути пожежі або опіків:

- Не намагайтеся розкривати або розбирати акумулятор чи самостійно проводити його технічне обслуговування.
- Забороняється ламати акумулятор, пробивати в ньому отвори, замикати накоротко його зовнішні контакти, кидати його у вогонь або воду.
- Не піддавайте його дії температур, вищих 60°C (140°F).
- Для заміни використовуйте тільки акумулятор, який спеціально призначений для комунікатора.
- Відправляйте використані акумулятори на переробку чи утилізуйте згідно з місцевими нормативними актами.


Встановлення акумулятора

1. Вирівняйте виступаючі мідні контакти акумулятора з контактами всередині відсіку акумулятора.
2. Спочатку вставте контактний край акумулятора, а потім обережно проштовхніть акумулятор на місце.
3. Встановіть на місце задню кришку.

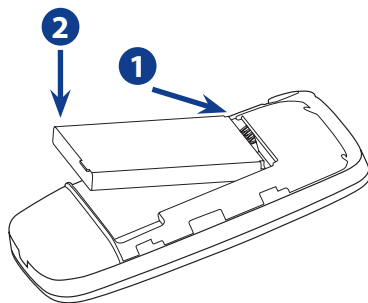

Видалення акумулятора

1. Вимкніть комунікатор.
2. Зніміть задню кришку.
3. Підійміть акумулятор з отворів у нижній частині праворуч та ліворуч від відсіку акумулятора.

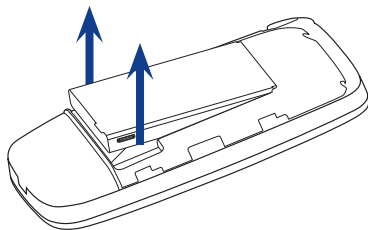


Карта пам'яті

Щоб мати додаткову пам'ять для своїх зображень, відео, музики та файлів, ви можете придбати карту microSD™ та встановити її в свій пристрій.

Встановлення карти microSD

1. Витягніть акумулятор, якщо він встановлений.
2. Потягніть тримач картки microSD™ у напрямку нижньої частини пристрою, а потім його поверніть.
3. Розташуйте картку microSD у тримачі спочатку позолоченими контактами таким чином, щоб ці контакти були повернуті вниз.
4. Підштовхніть тримач картки донизу на його місце, та посуňte вгору, щоб зафіксувати його.

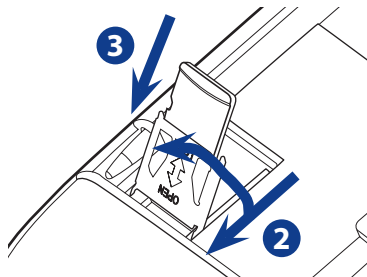


1.3 Заміна акумулятора



Нові акумулятори заряджені не повністю. Перед тим, як використовувати комунікатор, потрібно встановити та зарядити акумулятор. Акумулятори деяких типів працюють краще після декількох циклів заряду та розряду.

Зарядження акумулятора

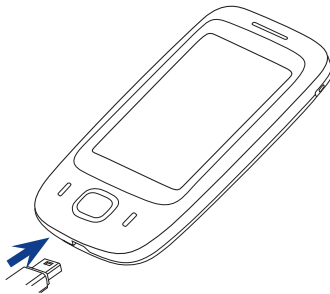1. Підключіть USB-роз'єм адаптера змінного струму до роз'єму для синхронізації на комунікаторі.
2. Вставте вилку шнура адаптера змінного струму в розетку електромережі, щоб розпочати зарядження акумулятора.



Увага Для заряджання акумулятора слід використовувати тільки адаптер змінного струму та USB-кабель синхронізації, які постачаються разом з комунікатором.

Оскільки акумулятор заряджається під час увімкнення живлення, то значок заряджання  відображається в рядку заголовка Початкового екрану. Коли акумулятор буде повністю зарядженим, значок повного заряджання  з'явиться в рядку заголовка Початкового екрану.

- Увага!**
- Не витягуйте акумулятор з комунікатора, коли заряджаєте за допомогою адаптера змінного струму чи автомобільного адаптера.
 - Для забезпечення безпеки заряджання акумулятора припиняється при надмірному нагріванні акумулятора.

1.4 Кріплення для ремінця


Кріплення на нижній панелі комунікатора дозволяє прикріплювати ремінець для носіння на зап'ястку або на шиї чи аксесуар.

Щоб прикріпити ремінець, шнурок чи аксесуар

1. Зніміть задню кришку.
2. Просмикніть петлю ремінця, шнурка або торочки крізь отвір для стрічок у нижній частині задньої панелі.

Порада Для полегшення просмикування просуньте петлю в отвір, використовуючи гострий предмет на зразок голки або зубочистки.

3. Прикріпіть петлю над t-подібним гачком у нижній частині пристрою.
4. Забезпечте кріплення ремінця, шнурка чи подібного аксесуару на t-подібному гачку, як показано на ілюстрації справа.
5. Встановіть на місце задню кришку.

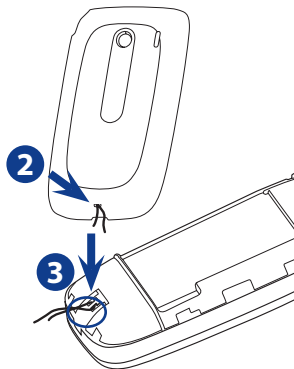

1.5 Початок роботи

Після встановлення SIM-карти, акумулятора та заряджання акумулятора можна ввімкнути живлення та розпочати роботу з пристроєм.

Вмикання та вимикання комунікатора

Увімкнення живлення

1. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ протягом декількох секунд.
2. При першому увімкненні пристрою Майстер швидкого запуску допоможе встановити регіональні настройки, дату, час та пароль. Додаткову інформацію про ці настройки див. у Розділі 12. Після закінчення роботи майстра швидкого запуску пристрій активує задані користувачем параметри і перезавантажиться.

Увага Після перезапуску пристрою може з'явитися запит на створення облікового запису електронної пошти. Додаткову інформацію про те, як настроїти обліковий запис електронної пошти див. у Розділі 6.

Вимкнення живлення

1. Натисніть та утримуйте кнопку ЖИВЛЕННЯ протягом декількох секунд.
2. Натисніть **Да**, коли з'явиться повідомлення із запитом на підтвердження повного вимкнення вашого пристрою.

Автоматичне налаштування параметрів з'єднання для передачі даних

При першому ввімкненні живлення комунікатора з'явиться повідомлення від **Мастера настройки подключения**. Мастер настройки подключения автоматично налаштує підключення для передавання даних вашого пристрою, таких як GPRS, WAP та MMS, таким чином вам не потрібно додавати параметри у пристрій вручну.


Автоматична настройка параметрів підключень для передачі даних

1. Коли побачите повідомлення з Мастер настройки подключения, натисніть **Да**.

Увага Якщо не бачите повідомлення, натисніть рядок заголовка для відображення екрана Стану системи, а далі натисніть , щоб відобразити повідомлення.

2. Якщо SIM-карта підтримує профілі декількох операторів, то з'явиться повідомлення з пропозицією вибрати профіль мережі. Виберіть потрібний профіль і натисніть **OK**.
3. Мастер настройки подключения почне настроювати параметри підключень для передачі даних комунікатора.
4. Після завершення роботи Мастер настройки подключения натисніть **Перезагрузка**.

Додаткову інформацію про Мастер настройки подключения див. у Розділі 12.

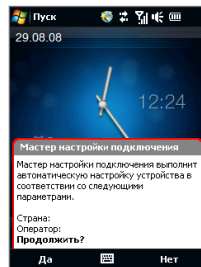

Перейдіть у Сплячий режим, якщо пристрій не використовується

Якщо натиснути кнопку ЖИВЛЕННЯ та відразу відпустити, то екран тимчасово вимкнеться, а пристрій перейде у **Сплячий режим**. У сплячому режимі відключається екран і знижується енергоспоживання комунікатора для економії заряду акумулятора.

Ваш пристрій автоматично переходить в сплячий режим після певного періоду невикористання. Коли пристрій перебуває у сплячому режимі, він, як і раніше, здатен приймати дзвінки та повідомлення. Ваш пристрій вийде зі сплячого режиму при повторному натисненні кнопки ЖИВЛЕННЯ, надходженні дзвінка або отриманні повідомлення.

1.6 Навігація в комунікаторі

Є декілька способів навігації та роботи з інтерфейсом комунікатора.

Керування дотиком пальця

Дотик пальцем — це швидкий та легкий спосіб роботи з початковим екраном та всім інтерфейсом комунікатора. В основному під час взаємодії з комунікатором слід використовувати наведені нижче різновиди дій, які називаються рухами пальцем.

Дотик або натиснення

Для вибору елементів на екрані, таких як Початковий екран, меню “Пуск”, значки програм та настройок, а також великих кнопок на екрані, просто торкніться їх пальцем. Легко натискайте пальцем на екран, коли торкаєтесь екранних елементів.

Дотик — це легке та короткочасне натиснення подушечкою пальця чи кінчиком пальця.

На екранах, які відображають елементи меншого розміру, ви можете точніше обирати елементи, торкаючись їх кінчиком пальця.

Проведення пальцем

Провести пальцем — це перемістити палець, не відриваючи його від екрана, вертикально або горизонтально через екран.

Є декілька випадків, коли потрібно проводити пальцем:

- **Перегортання Початкового екрана**

Проведіть пальцем вертикально, щоб гортати повідомлення, музичні альбоми, фотографії та інше. Детальнішу інформацію див. у “Використання TouchFLO Початкового екрана” у Розділі 3.

- **Прокручування**

Під час перегляду списку контактів, веб-сторінок, документів та певних обраних списків у Початковому екрані (таких як список **Все програми**) повільно проведіть пальцем вертикально вздовж екрана, щоб прокрутити список. Це дозволяє прокручувати сторінку та переглядати зміст чи вибрані елементи під час прокрутки.

Додаткову інформацію див. в підрозділі “Прокручування пальцем” у Розділі 3.

Ковзання

Ковзання на сенсорному екрані також є переміщенням пальця, але вам потрібно натискати та утримувати палець з деяким зусиллям перед тим, як ви почнете переміщення. Під час переміщення не відпускайте палець, доки досягнете кінцевого потрібного місця.

Є декілька випадків, коли потрібне ковзання.

- **Перемикання між вкладками Початкового екрана**

Ковзайте пальцем ліворуч та праворуч, щоб переходити від вкладки до вкладки Початкового екрана. Детальнішу інформацію див. у “Використання TouchFLO Початкового екрана” у Розділі 3.

- **Поступове відтворення**

У програвачах, у яких є індикатор виконання, таких як вкладка Початкового екрана Музика та Програвач Windows Media® Mobile, проведіть пальцем горизонтально по індикатору виконання, щоб перемотати вперед чи назад музичний або відеофайл, який відтворюєте.

Додаткову інформацію про програвач Windows Media® Player Mobile див. у "Використання Програвача Windows Media® Player Mobile" у Розділі 10.

Вібронатиснення

Вібронатиснення на екран — це проведення пальцем по екрана, але палець потрібно проводити легкими та швидкими переривчастими натисканнями. Палець рухається завжди у вертикальному напрямі, так само, як під час перегортання списку контактів. Докладнішу інформацію див. у підрозділі "Прокручування пальцем" у Розділі 3.

Масштабування та панорамування за допомогою пальця

У програмах, таких як Альбом та Opera Mobile, можна рухати пальцем для масштабування та панорамування. Докладну інформацію див. у Розділах 3, 8 та 11.

Стилуc

Для навігації та виконання операцій у сенсорному екрані можна використовувати стилус. Для користування стилусом витягніть його з пеналу, що розташований у верхній частині з правого боку пристрою.


За допомогою натискання стилусом можна відкривати програми та обирати елементи на екрані, також можна легко надавити та утримувати стилус на екрані, щоб відкрити меню швидкого виклику команд. Також можна використовувати стилус у такий спосіб, як і рухи пальцем, наприклад, проведення пальцем, ковзання та віброна́тиснення.

Джойстик

На початковому екрані та у багатьох програмах вашого пристрою ви можете користуватись ДЖОЙСТИКОМ КЕРУВАННЯ для навігації по меню та інформаційним повідомленням. Натискайте керування праворуч, ліворуч, вгору та вниз для пересування по екрану. Обравши елемент на екрані, натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ (центральна кнопка), щоб підтвердити вибір.


1.7 Початковий екран

Початковим екраном за замовчуванням (стандартно) в пристрої є TouchFLO™, що забезпечує сенсорний доступ до найважливіших функцій, таких як контакти, текстові повідомлення, електронна пошта, Інтернет та інше, тобто виконується натисненням пальцем.

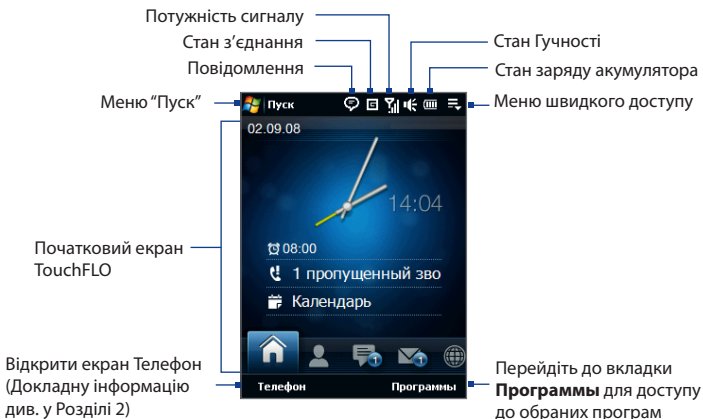





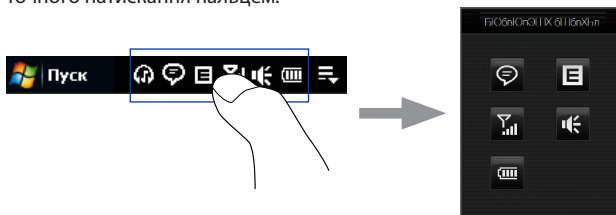


1.8 Значки стану

Коли ви торкаєтеся чи натискаєте зони рядка заголовка, відкривається екран Стану системи і в ньому відображаються великі значки стану для легкого та точного натискання пальцем.



Порада Екран Стану системи можна вимкнути в параметрах настройки TOUCHFLO. Додаткову інформацію про “Налаштування на вашому пристрої” див. у Розділі 12.

Нижче описано деякі значки стану, які можуть відображатися на екрані комунікатора.



Значки, які відображаються в цій ділянці	Значки, які відображаються в цій ділянці
 Приєднано стереогарнітуру Bluetooth	 Доступна мережа GPRS
	 Доступна мережа EDGE
	 Підключений до бездротової мережі
	 Підключення активне
	 Підключення неактивне
	 Виконується синхронізація



Значки, які відображаються в цій ділянці

	Мастер настройки подключения
	Багато повідомлень; натисніть на цей значок для перегляду всіх повідомлень.
	Нові текстові повідомлення; SMS-сповіщення про голосову пошту
	Надсилання MMS-повідомлення
	Отримання MMS-повідомлення.
	MMS-повідомлення відправлено
	Неможливо відправити MMS-повідомлення.

Значки, які відображаються в цій ділянці

	Нове вхідне MMS-повідомлення.
	Нове повідомлення Windows Live™
	Пропущений виклик
	Роумінг
	Будильник
	Знайдено іншу бездротову мережу (мережі)
	Bluetooth увімкнено
	Увімкнено видимий режим Bluetooth



Значки, які відображаються в цій ділянці

	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до GPRS використовується
	Підключення до мережі EDGE
	EDGE використовується
	Максимальний рівень сигналу
	Немає сигналу
	Телефон вимкнений
	Немає доступу до телефонної мережі
	Пошук телефонної мережі
	Здійснюється голосовий виклик
	Виклик на утриманні
	Переадресація дзвінків
	Набір номера, коли SIM-карту не вставлено
	Не вставлено SIM-карту

Значки, які відображаються в цій ділянці


	Режим вібрації
	Звук увімкнено
	Звук вимкнено

Значки, які відображаються в цій ділянці

	Акумулятор заряджається
	Акумулятор заряджений
	Акумулятор розряджений

1.9 Меню Пуск

Меню Пуск, яке можна відкрити в лівому верхньому кутку екрана, забезпечує доступ до всіх програм та налаштувань вашого комунікатора на платформі Windows Mobile. Торкніться або натисніть, щоб обрати елемент у цьому стартовому меню.

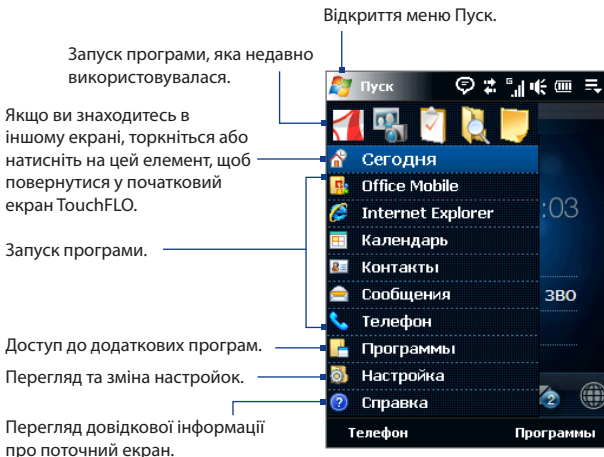

По умовчання (стандартно) меню Пуск відображається у великому масштабі, щоб було легше торкатися пальцем елементів меню. За бажанням меню Пуск може відображатися у меншому форматі. Натисніть **Пуск > Налаштування > вкладка Система > TouchFLO**, а потім зніміть прапорець з **Включити збільшене меню «Пуск»**.


1.10 Меню швидкого доступу

В меню швидкого доступу, яке можна відкрити у правому верхньому кутку екрана, відображаються запущені програми. Можна швидко переключатися між запущеними програмами, завершувати їхню роботу та перевіряти використання ними ресурсів пам'яті.

Настройка програми
"Диспетчер задач". (Див.
"Використання Диспетчера
Задач" у Розділі 12.)

Торкніться цього значка, щоб
відкрити Швидке меню.

Завершення
роботи всіх
запущених
програм.

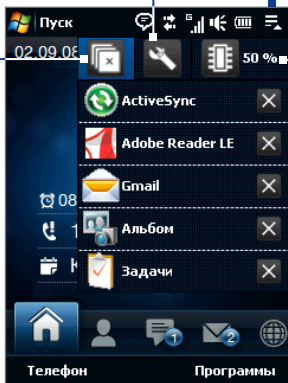

Показує загальну
частину пам'яті, зайняту
запущеними програмами.
Торкніться, щоб відкрити
вікно Налаштування пам'яті.


- Щоб перейти до запущеної програми, натисніть на ім'я програми.
- Щоб зупинити запущену програму, натисніть **X**.

1.11 Регулювання гучності

Регулюванням гучності звуку системи можна змінювати гучність звукових системних повідомлень та гучність звуку під час відтворення аудіо- та відеозаписів, але регулювання гучності дзвінка впливає на гучність тільки дзвінка телефону. Регулювати гучність системи та гучність дзвінка можна окремо.

1. Торкніться ділянки значка в рядку заголовка і тоді торкніться значка **Громкоговоритель** (🔊) на екрані Стану системи.
2. Для переходу між екранами Громкість звонка і Громкість системи, торкніться **Звонок** чи **Система** вгорі екрана.
3. У будь-якому екрані можна зробити таке:

- Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, проведіть пальцем вгору чи вниз по панелі гучності. Можна також натискати кнопку ГУЧНІСТЬ на панелі ліворуч у вашому пристрої.
- Торкніться **Вибровивзов** для переходу **Система** та **Звонок** у режим вібровиклику.
- Торкніться **Без звука**, щоб вимкнути гучність телефону та гучність дзвінка.

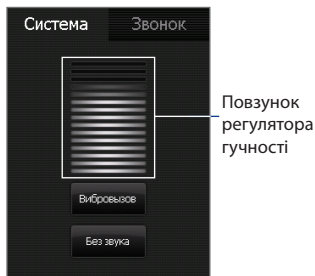


4. Екран громкості телефону або громкості звонка автоматично закриється. Можна також закрити екран, торкнувшись його.

Увага На деяких екранах, в рядку заголовка яких не відображається індикатор гучності, для регулювання використовуйте кнопку ГУЧНОСТІ на лівій панелі пристрою. Кнопкою ГРОМКІСТЬ можна також регулювати гучність під час розмови по телефону.

1.12 Під час підключення вашого пристрою до комп'ютера

Якщо ви підключаєте ваш пристрій до комп'ютера за допомогою USB кабелю, з'явиться екран Підключення до ПК, що підкаже вам тип USB зв'язку, який вам необхідно обрати:

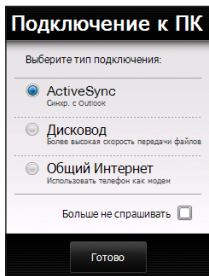

ActiveSync

Оберіть цей режим, коли вам необхідно виконати наступне:

- Синхронізувати повідомлення електронної пошти Outlook, контакти, записи у календарі зустріч, файли та інші дані між вашим пристроєм та комп'ютером.
- Мати повний доступ до пристрою, тобто доступ для читання та запису.

Докладніша інформація щодо використання ActiveSync наведена у Розділі 5.

Дисковод

Цей режим доступний для обирання, лише коли у ваш пристрій встановлено картку пам'яті microSD. Оберіть цей режим, коли ви бажаєте використовувати вашу картку пам'яті як жорсткий USB-диск. (Це дозволить вам виконувати копіювання файлів між вашим пристроєм та комп'ютером набагато швидше.)

Коли режим Дисководу активовано під час підключення вашого пристрою до комп'ютера:

- Ви зможете скористатись своїм пристроєм для доступу до файлів з картки пам'яті або запустити програми, що встановлені на картці пам'яті, доки пристрій підключено до комп'ютера.
- Ваш комп'ютер з'єднається лише з картокою пам'яті пристрою. Як отримаєте доступ з комп'ютера до свого пристрою, ви лише побачите зміст картки пам'яті пристрою.

Загальний Інтернет

Коли на вашому комп'ютері немає доступу до Інтернету, ви можете використовувати цей режим, щоб користуватись вашим пристроєм як модемом для комп'ютера. Докладнішу інформацію щодо використання Загального Інтернету див. у "Використання вашого пристрою як модема (Загальний Інтернет) у Розділі 8.

Розділ 2

Використання функцій телефону

2.1 Використання телефону

2.2 Здійснення виклику

2.3 Інтелектуальний набір

2.4 Налаштування доступу через Bluetooth до

SIM-карти для автомобільних

телефонних комплектів


2.1 Використання телефону

За допомогою комунікатора, так само, як і за допомогою звичайного мобільного телефону, можна дзвонити та відповідати на дзвінки, вести облік дзвінків та надсилати повідомлення.

Екран Телефон

Щоб відкрити екран Телефон, зробіть на вибір:

- У Початковому екрані натисніть **Телефон**.
- Натисніть кнопку **РАЗГОВОР/ОТПРАВИТЬ**.

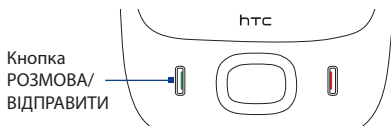

Введення ПІН-коду

Більшість SIM-карт захищена ПІН-кодом (персональний ідентифікаційний номер), який надається оператором мобільного зв'язку.

1. Введіть ПІН-код, наданий оператором мобільного зв'язку.
2. Натисніть **Введення**.



Увага Якщо ПІН-код ввести неправильно тричі підряд, то SIM-карту буде заблоковано. У такому разі для розблокування карти потрібно ввести ключ розблокування ПІН-коду (PUK-код), отриманий від оператора мобільного зв'язку.

2.2 Здійснення виклику

Здійснити виклик з екрана Телефон

1. У Початковому екрані натисніть **Телефон**.

2. Натискайте на клавіші на клавішній панелі, введіть телефонний номер.

Порада Якщо помилитеся під час введення номера, то натисніть , щоб одну за іншою стерти цифри номера. Щоб стерти номер цілком, натисніть та утримуйте .

3. Натисніть кнопку **РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ**, щоб розпочати дзвінок.

Порада Під час дзвінка користуйтеся кнопками **ГУЧНІСТЬ ВИЩА/НИЖЧА** збоку комунікатора, щоб настроїти гучність телефону.

Увага Після того, як ви натиснете клавішу, а номера, що його ви набрали, немає у ваших контактах, кнопка **Сохранить в контактах?** з'явиться вище клавіатури. Натисніть кнопку, щоб зберегти номер у Контактках.

Дзвінок за допомогою "Контакты"

В початковому екрані натисніть **Пуск > Контакты**, щоб відкрити екран контактів.

Виконайте одну з таких дій:

- Оберіть контакт, щоб подзвонити, та натисніть **РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ**.

Увага Якщо для контакту збережено більше ніж один номер, натисніть на **ДЖОЙСТИК** вправо/вліво, щоб обрати потрібний номер для дзвінка перед тим, як натиснути **РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ**.

- Натисніть на контакт, щоб відкрити деталі контакту та потім натисніть на номер телефону, на який хочете подзвонити.



- Натисніть та утримуйте контакт, на який хочете подзвонити, а потім в меню оберіть **Робочий, Домашний** чи **Сотовий**.

Здійснення виклику з Початкового екрана TouchFLO

Додаткову інформацію щодо того, як здійснити виклик з Початкового екрана TouchFLO, див. у Розділі 3.

Екстрені дзвінки

Введіть міжнародний або місцевий номер служби екстреної допомоги, а потім натисніть на кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ на корпусі комунікатора.

Порада На SIM-картці можуть бути записані додаткові номери телефонів служб екстреної допомоги. Уточніть це у свого оператора мобільного зв'язку.

Міжнародні дзвінки


1. У екрані Телефон натисніть та утримуйте клавішу з **цифрою 0**, поки з'явиться значок "плюс" (+).
Знак (+) замінює міжнародний префікс країни, в яку ви дзвоните.
2. Введіть повний номер телефону, на який хочете подзвонити, і натисніть на своєму пристрої кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ. Повний телефонний номер складається з коду країни, коду регіону (без нуля на початку) і номера телефону.

Дзвінок в службу голосової пошти

Номер 1 зазвичай резервується для голосової пошти. Щоб подзвонити в службу голосової пошти та отримати повідомлення голосової пошти, натисніть та утримуйте цю кнопку на клавішній панелі екрана Телефон.

Відповідь на дзвінок

Коли ви отримуєте телефонний виклик, з'являється Екран вхідного голосового виклику, що дозволяє вам прийняти чи відхилити виклик.

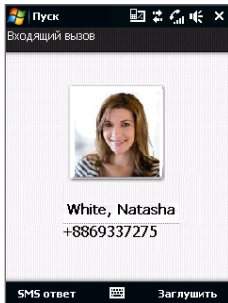

Відповідь на вхідний виклик

Натисніть кнопку РАЗГОВОР/ВІДПРАВИТИ.

Увага Щоб вимкнути звук дзвінка, не відхиляючи виклик, натисніть **Заглущить**.

Відхилити вхідний виклик

Натисніть кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ.

Відхилення дзвінка та надсилання SMS


Можна настроїти параметри так, щоб при відхиленні дзвінка на телефон абонента, який викликає, автоматично відправлялося SMS-повідомлення.

1. У екрані Телефон натисніть **Меню > Параметри >** вкладка **Дополнительно**.
2. Встановіть прапорець **Отклонить звонок с текст. сообщением**.
3. При потребі змініть стандартний текст і натисніть **ОК**.

Коли увімкнено функцію **Отклонить звонок с текст. сообщением**, натисніть **Отправит текст**, щоб відхилити виклик та відправити текстове повідомлення особі, яка дзвонить.

Функції дзвінка

Коли телефон зв'язується з номером або під час виклику, функції дзвінка відображаються на екрані.

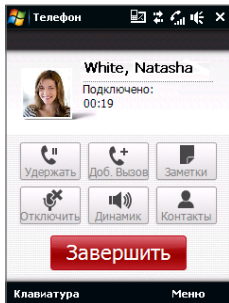

Екран «Здійснюється дзвінок»

Увага під час зв'язку з телефоном можуть використовуватись лише кнопки **Динамик**, **Отключить**, **Заметки**, **Контакты**, **Завершить**. Інші кнопки неактивні.

Утримання дзвінка

Під час розмови комунікатор повідомляє про надходження іншого вхідного дзвінка і пропонує прийняти його або відхилити. Якщо надійде новий виклик, коли ви вже розмовляєте по телефону, то зможете обирати з-поміж двох абонентів або організувати конференц-зв'язок між усіма вами.

1. Натисніть кнопку РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ, щоб прийняти другий виклик, та поставити перший на очікування.
2. Щоб закінчити розмову з другим абонентом і повернутися до першого, натисніть **Завершити** або кнопку КІНЕЦЬ на корпусі комунікатора.

Перемикання між двома дзвінками

Під час розмови натисніть .

Організація конференц-зв'язку

1. Переведіть дзвінок у режим очікування та наберіть другий номер або прийміть другий дзвінок під час розмови.

Порада Щоб набрати другий номер, натисніть  на екрані.

2. Натисніть .

Увага Організовувати телефонний конференц-зв'язок можна не у всіх мережах мобільного зв'язку. Уточніть це у вашого оператора мобільного зв'язку.



Увімкнення/вимкнення динаміка

Під час дзвінка натисніть , щоб увімкнути чи вимкнути навушники.

Порада Також можна натиснути та утримувати РОЗМОВА/ВІДПРАВИТИ, щоб вмикати чи вимикати навушники.

Застереження! Щоб уникнути проблем зі слухом, не тримайте комунікатор поряд з вухом при увімкнутому динаміку.

Вимкнення мікрофону під час виклику

Натисніть , щоб увімкнути чи вимкнути мікрофон. Коли мікрофон вимкнено, на екрані з'являється значок .

Відкриття приміток під час виклику

Натисніть .

Увімкнення вібровиклику у пристрої після встановлення підключення

Ви можете настроїти комунікатор, щоб при встановленні з'єднання з іншою стороною комунікатор подавав сигнал вібровиклику.

1. У екрані "Телефон" натисніть **Меню > Параметри > вкладка Додатково**.
2. Встановіть прапорець **Включать вибровывоз в устройстве после установления подключения** та натисніть **ОК**.

Закінчення дзвінка

Щоб розірвати зв'язок під час розмови, натисніть **Завершить** або кнопку **КІНЕЦЬ**.


Додавання нового телефонного номера в Контакти після дзвінка



Якщо телефонного номера особи, яка дзвонить, немає в списку Контакти, то після завершення розмови його номер можна зберегти.

1. У екрані "Телефон" натисніть **Меню > Параметри > вкладка Додатково**.
2. Встановіть прапорець **Добавить номер телефона в контакты после завершения звонка**, потім натисніть **ОК**.

Якщо цей прапорець вже встановлено, то після завершення розмови з'явиться повідомлення з пропозицією додати телефонний номер в Контакти.

Перевірка пропущених викликів

Якщо ви пропустите дзвінок, то в рядку заголовка з'явиться значок .
Перевірити, хто вам дзвонив, можна одним з таких способів:

- Натисніть на рядок заголовка, потім натисніть , а потім натисніть **Перегляд**.
- В екрані телефону натисніть **Меню > Звонки**, а потім натисніть .

Історія дзвінків

Користуйтеся Історією дзвінків, щоб перевірити пропущені дзвінки, набрані номери та прийняті дзвінки. Щоб відкрити екран Історії дзвінків, натисніть **Меню > Звонки** в екрані Телефон.

Швидкий набір

Додайте номер, який часто використовується, в список **Быстрый набор**, щоб викликати його одним дотиком. Наприклад, якщо в списку Швидкий набір контакт записано під номером **2**, то для набору номера цього контакту можна на клавішній панелі в екрані Телефон натиснути та утримувати кнопку з **цифрою 2**.

Додавання запису в список Швидкий набір

1. На екрані телефону натисніть **Меню > Быстрый набор**.
2. Натисніть **Меню > Создать**.
3. Натисніть на контакт, потім виберіть його телефонний номер, який хочете присвоїти клавіші швидкого набору.
4. У полі **Место**, вкажіть вільну клавішу для використання її як клавіші швидкого набору.
5. Натисніть **ОК**.

- **Поради** • Щоб створити запис для швидкого набору зі списку Контакти чи контактів на SIM-карті, натисніть на контакт, оберіть телефонний номер, який хочете додати в список швидкого набору, а потім натисніть **Меню > Додати в Быстрый набор**.
- Щоб видалити запис зі списку швидкого набору, відкрийте список **Быстрый набор** натисніть та утримуйте потрібний запис, а потім натисніть **Удалить**.

Вмикання та вимикання телефону

У багатьох країнах діє заборона на використання мобільних телефонів на борту літаків.

Функція вмикання та вимикання телефону

1. Натисніть **Пуск > Программы > Коммуникации**.
2. Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію телефону, в екрані Коммуникации, натисніть кнопку **Телефон**. Якщо його ввімкнено, то індикатор ON (Ввімкнено) активний.

Вмикання та вимикання Режиму польоту

Для вимикання телефону його також можна перевести у **Режим полета**.

У Режимі польоту у вашому пристрої вимикаються прийом та передача усіх радіосигналів, в тому числі функція телефону, Bluetooth та Wi-Fi.

Після вимкнення Режиму польоту функція телефону знову вмикається і відновлюється попередній стан Bluetooth та Wi-Fi.


1. Натисніть **Пуск > Программы > Коммуникации**.
2. У екрані Коммуникации натисніть кнопку **Режим полета**, щоб вимкнути чи увімкнути Режим польоту. Якщо його ввімкнено, то індикатор ON (Ввімкнено) активний.

2.3 Інтелектуальний набір

Програма **Smart Dial** (Інтелектуальний набір) спрощує процедуру набору телефонного номера.

Коли ви починаєте вводити телефонний номер або ім'я контакту, програма **Smart Dial** автоматично веде пошук та сортування в контактах на SIM-карті, в списку Контакти та в телефонних номерах зі списку Історія дзвінків (в групах Вхідні, Вихідні та Пропущені). Після цього з відфільтрованого списку ви зможете обрати потрібний номер телефону або контакт для набору.

Панель
Smart Dial

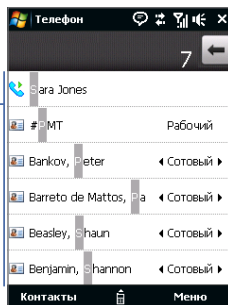

Пошук імені чи номера контакту

Можна ввести декілька перших літер імені або цифр номера контакту. Програма **Smart Dial** (Інтелектуальний набір) здійснить пошук серед телефонних номерів та перших літер імен контактів, а також символів, що стоять в імені контакту після пропуску, тире або символу підкреслення. Наприклад, при натисненні цифри "2" яка на екранній клавіатурі відповідає літерам [a, b та c], будуть вибрані такі імена контактів: **"Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas_Clark", "JaneCampbell"**.

Якщо список вибраних імен вийшов дуже великим, то можна звузити пошук, додавши ще одну букву. У наведеному вище прикладі, якщо ввести ще цифру "3", яка відповідає літерам [d, e, f], список вибраних імен скоротиться, і в ньому залишаться тільки імена: **"Ben Miller", "George Adams", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan"**.

Дзвінок та надсилання SMS-повідомлень за допомогою програми Smart Dial

1. У Початковому екрані натисніть **Телефон**.

2. Наберіть декілька перших цифр номера або літер імені.

При введенні цифри або літери на панелі програми Smart Dial відобразатимуться записи, які збігаються.

Порада Натисніть  щоб закрити телефонну клавіатуру і побачити, чи є більше відповідних контактів.

3. У панелі програми Smart Dial легко натисніть та проведіть пальцем по сенсорному екрану або натисніть на джойстик вгору/вниз, щоб оглянути список та обрати контакт.

4. Можна виконати одну з таких дій.

- Натисніть на контакт, щоб подзвонити на обраний контакт.
- Щоб надіслати SMS-повідомлення вибраному контакту, натисніть **Меню > Отправить SMS**.
- Щоб подзвонити на інший номер обраного контакту, виберіть контакт, а потім натисніть на джойстик вправо/вліво, щоб обрати номер.

2.4 Настройка доступу через Bluetooth до SIM-карти для автомобільних телефонних комплектів

Автомобільні телефони Bluetooth, які підтримують технологію SAP (SIM Access Profile - профіль доступу до SIM-карти), можуть через Bluetooth підключатися до комунікатора та мати доступ до його SIM-карти. Після встановлення підключення SAP можна завантажити контакти з SIM-карти комунікатора на автомобільний телефон. За допомогою автомобільного телефонного комплекту можна відповідати на дзвінки та дзвонити самому, використовуючи SIM-карту вашого пристрою.

Увага Щоб можна було завантажити контакти в автомобільний телефонний комплект, переконайтеся, що всі контакти комунікатора зберігаються на SIM-карті, а не в пам'яті комунікатора. Потім настройте автомобільний комплект так, щоб він завантажував контакти тільки з SIM-карти.

1. Переконайтеся, що у комунікаторі ввімкнено інтерфейс Bluetooth та видимий режим. Інформацію про ввімкнення модуля Bluetooth та режиму видимості див. в підрозділі “Режими Bluetooth” у Розділі 9.
2. У Початковому екрані відкритте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth > Доступ к SIM**.
3. Встановіть прапорець **Удаленный доступ к SIM** та натисніть **OK**.
4. Підключіть по Bluetooth автомобільний телефонний комплект до вашого пристрою. Порядок підключення описано в посібнику на автомобільний телефонний комплект.
5. Якщо ви вперше підключаєте ваш пристрій до автомобільного телефонного комплекту, то на своєму пристрої введіть код зв'язку, заданий у автомобільному телефонному комплекті.
6. На екрані з'явиться повідомлення про те, що встановлено з'єднання між вашим пристроєм та автомобільним телефонним комплектом. Натисніть **OK**.
7. У екрані **Bluetooth** натисніть на вкладку **Доступ к SIM** та натисніть **Подключиться**.

Примітка Якщо встановлено підключення з використанням профілю доступу до SIM-карти, не можна здійснювати та приймати дзвінки, відправляти та отримувати повідомлення, а також виконувати пов'язані з цим дії. Протягом цього часу всі ці операції можна виконувати з автомобільного телефонного комплекту. Після розриву підключення комунікатор можна використовувати як завжди.

Розділ 3

TouchFLO™

3.1 Про TouchFLO™

3.2 Використання TouchFLO Початкового екрана

3.3 Рухи пальцем




3.1 Про TouchFLO™

TouchFLO™ надає можливість сенсорного керування пристроєм з програмою Windows Mobile. TouchFLO надає такі можливості:

- Початковий екран дає змогу отримати доступ торканням пальця до більшості поширених функцій, таких як Люди, Повідомлення, Почта, Музика, Інтернет та інші
- дає змогу користуватися пальцем для навігації по екрана

3.2 Використання TouchFLO Початкового екрана

Початковий екран TouchFLO має такі вкладки:


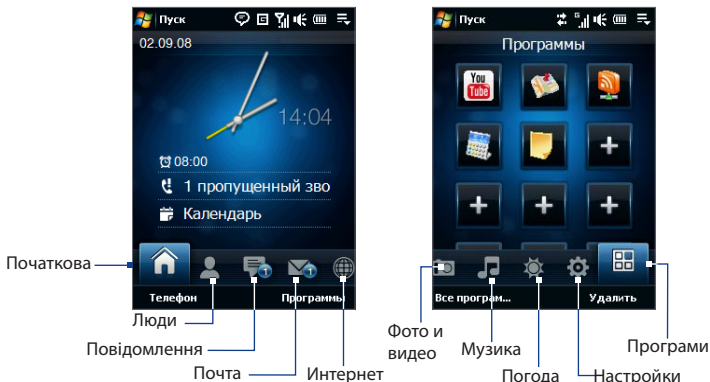


Перемикання між вкладками у початковому екрані

Виконайте одну з таких дій:

- Торкніться або натисніть на обрану вкладку у початковому екрані.
- Натискайте на джойстик вправо або вліво для переходу до такої або попередньої вкладки.
- Натисніть та утримуйте палець на активній вкладці, а потім проведіть пальцем праворуч або ліворуч по вкладках. Відпустіть, коли оберете потрібну вкладку.

Примітка Натискайте з невеликою силою та утримуйте активну вкладку, щоб переходити між вкладками.

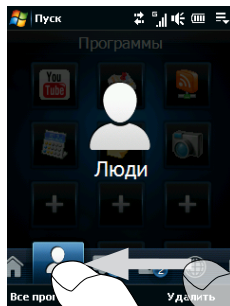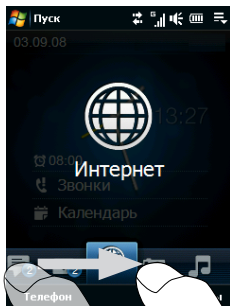

Початкова


На вкладці **Початкова** відображається поточна дата, аналогові чи цифрові годинники та жовта попереджувальна долоня, яка вказує стан сигналу: увімкнений або вимкнений. Пропущені дзвінки та календар найближчих подій також відображаються на вкладці Початкова.

Обрати елемент у вкладці Початкова

- Торкніться елементу; або
- Спочатку натискайте на джойстик вгору чи вниз, щоб перейти до елементу, який ви хочете обрати, та натисніть ВВЕДЕННЯ.

Торкніться цієї зони, щоб відкрити екран Годинник & Сигнали, де ви можете встановити дату, час та сигнал. (Докладну інформацію див. у Розділі 12.)

Доторкніться до цієї зони, щоб переглянути більше деталей про пропущені виклики у Історії викликів. (Докладну інформацію див. у Розділі 2.)

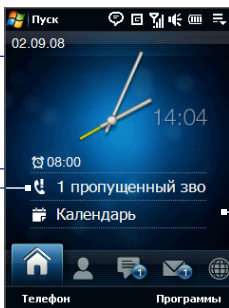

Вкладка Початкова

Торкніться цієї зони, щоб створити, редагувати або переглянути зустріч. (Детальнішу інформацію див. у "Календар" в Розділі 11.)


Люди

У вкладці **Люди** ви можете додавати улюблені контакти, з якими ви найчастіше зв'язуєтесь. Це дозволить вам швидко здійснювати виклик, надсилати текстові повідомлення та ел. пошту обраним контактам.

Порада Ви можете додати до 12 улюблених контактів на вкладці **Люди**.

Додати улюблені контакти

1. У початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди**.
2. Торкніться вільної зони на екрані.

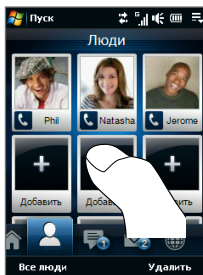

3. У екрані обраного контакту доторкніться до імені потрібного контакту.

Поради

- Щоб створити новий контакт, торкніться **Меню > Новый контакт**. Детальнішу інформацію див. у "Контакти" в Розділі 11.

- Контакти, збережені на SIM-карті, неможливо додати як обрані контакти.


4. Оберіть телефонний номер або адрес ел. пошти, щоб зв'язати з обраним контактом.

Примітка Якщо немає картинки, пов'язаної з контактом, такий екран підкаже, як зв'язати картинку з контактом.

5. Щоб додати новий улюблений контакт, торкніться вільної зони та повторіть кроки 3 та 4.

Вибрати з обраних контактів

Торкніться картинки контакту, щоб перейти до його картки контакту. У картці контакту ви побачите останні вихідні та вхідні дзвінки, а також деталі контакту, такі як телефонний номер, адреса ел. пошти та інше.

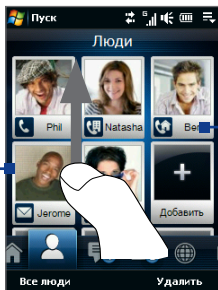


Торкніться, щоб зробити виклик, надіслати текстове повідомлення, або електронну пошту.

Проведіть пальцем вгору, щоб перейти до інших контактів на екрані.

- Поради**
- На вкладці **Люди** торкніться **Все люди**, щоб отримати доступ до контактів, збережених на SIM-картці, та до всіх контактів на вашому пристрої.
 - Для видалення улюбленого контакту торкніться **Удалить**, а потім торкніться контакту, який ви бажаєте видалити. Після завершення натисніть **Готово**.

Сообщения

У вкладці **Сообщения** ви можете читати текстові SMS-повідомлення як тільки вони надходять та створювати нові SMS-повідомлення. Ви також можете переглядати текст надісланих MMS-повідомлень у цій вкладці.

Якщо надійшли нові SMS/MMS повідомлення, значок у вкладці **Сообщения** буде показувати номер нового повідомлення. Наприклад,  показує, що надійшло нове повідомлення.

Щоб переглянути повний текст повідомлення від відправника та відповіді, торкніться повідомлення на екрані.

Торкніться **Все сообщения**, отримати доступ до всіх текстових повідомлень у вхідній папці та інших папках.



Торкніться цього значка, щоб створити нове текстове SMS-повідомлення.

Щоб полистати отримані SMS/MMS-повідомлення, проведіть пальцем вгору/вниз, або натисніть на джойстик керування Вгору/Вниз.

Торкніться **Меню**, щоб отримати доступ до більшої кількості функцій.

Щоб дізнатися більше про роботу з SMS та MMS-повідомленнями, див підрозділ "Текстові повідомлення" та "MMS" у Розділі 6.

Почта

Вкладка **Почта** - це вкладка, з якої ви відсилаєте та отримуєте повідомлення ел. пошти. Включаючи ел. пошту Outlook, ви можете додавати в цій вкладці до семи облікових записів ел. пошти POP3/IMAP4 та у Інтернет.

Додавання облікового запису ел. пошти

1. У початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Почта**.
2. Якщо ви вперше додаєте обліковий запис ел. пошти, торкніться **Новая учетная запись** у нижньому лівому куті екрана.
3. Налаштуйте обліковий запис ел. пошти за допомогою майстра налаштувань ел. пошти.
4. Щоб додати інший обліковий запис, торкніться **Меню > Учетные записи > Настройка эл. почты** та користуйтеся майстром налаштувань ел. пошти, щоб налаштувати ваш обліковий запис.


Для отримання детальної інформації про настройку облікових записів ел. пошти за допомогою майстра настройок ел. пошти, див Розділ 6.

Перевірити електрону пошту

Коли надходить нова ел. пошта, значок у вкладці **Почта** та відповідні значки обл. записів ел. пошти відобразять номер нового повідомлення.

- Щоб переглядати отримані листи ел. пошти, проведіть пальцем вгору або вниз по картинці конверта або натисніть на Джойстик вгору/вниз.
- Торкніться ел. пошти на екрані, щоб відкрити та прочитати повідомлення.

Торкніться **Входящие**, щоб отримати доступ до всіх повідомлень ел. пошти у обраному обліковому записі.

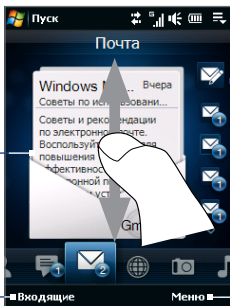

Після обрання облікового запису ел. пошти, торкніться цього значка, щоб створити та надіслати новий лист ел. пошти.

Це ваші облікові записи ел. пошти. Торкніться значка, щоб обрати обл. запис ел. пошти та переглянути нові отримані листи в цьому обл. отримані листи в цьому обл.

Торкніться **Меню**, щоб отримати доступ до більшої кількості функцій.


Додаткова інформація про роботу з електронною поштою компанії див. у Розділах 6 та 7.

Интернет

У вкладці **Интернет** ви можете відкривати програму Opera Mobile™, щоб переглядати ресурси мережі та додавати ресурси одним дотиком до обраних сайтів.

Торкніться тут, щоб переглядати ресурси мережі за допомогою програми Opera Mobile.

Торкніться **Все закладки**, щоб відкрити Opera Mobile та додавати, переглядати або видаляти обрані веб-ресурси.

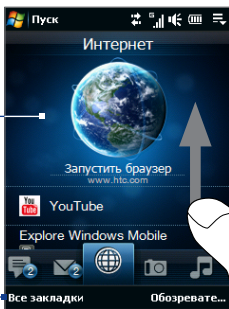

Проведіть пальцем вгору або натисніть на джойстик вниз, щоб прокрутити екран та отримати доступ до більшої кількості обраних веб-ресурсів.

Докладніша інформація щодо використання програми Opera Mobile наведена у Розділі 8.

Фото и видео

Вкладка **Фото и видео** дає змогу перегортати фото та відеофайли, а також переглядати їх на повному екрані. З цієї вкладки ви можете активувати Камеру, щоб знімати фотографії та відеофайли.

Вкладка **Фото и видео** відображає фото- та відеофайли з поточного обраного альбому. По умовчанню (стандартно) альбом Фотознімки зберігає фото і відео, які ви зняли комінукатором, та заданий як обраний. Ви можете змінити обраний альбом на інший, на власний розсуд.


Порядок встановлення альбому як обраного

1. У вкладці Фото і Відео торкніться **Альбом**, щоб відкрити програму Альбом.
2. Торкніться **Альбомы** та потім оберіть один із перерахованих обраних альбомів.
3. Порада Меню > **Задать Альбом в качестве Избранного** та натисніть **ОК** в екрані підтвердження.

Перегляд фото та відео

Торкніться фото або відео у екрані, щоб переглянути або відтворити на повному екрані.

Торкніться тут, щоб відкрити програму Альбом. (Детальнішу інформацію див. у "Перегляд фото і відео у програмі Альбом" у Розділі 10.)

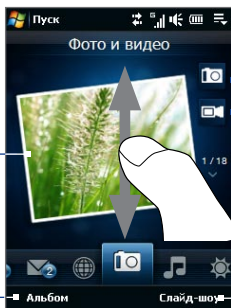

Торкніться тут, щоб зробити фотографію.

Торкніться тут, щоб зняти відео.

Щоб листати фото та відео, проведіть пальцем вгору/вниз, торкніться стрілки вгору/вниз або натискайте на джойстик вгору/вниз.

Торкніться **Слайд-шоу**, щоб переглядати фотографії у режимі слайд-шоу. Якщо обрано відео, торкніться **Воспроизведение**.

- Поради**
- Докладніша інформація щодо перегляду у повному екрані наведена у "Перегляд зображень" та "Відтворення відео" у Розділі 10. Формати файлів, які можна переглядати у вкладці **Фото и видео** такі ж самі, як і у програмі Альбом.
 - Щоб передати мультимедійні файли з комп'ютера та переглянути їх у вкладці **Фото и видео**, скопіюйте або синхронізуйте їх до папки під **\Мое устройство** (пам'ять пристрою), або **\Карта памяти** (якщо встановлено картку microSD).

Музика

Вкладка **Музыка** служить для візуального огляду музичних альбомів і записів та для відтворення музики. Альбоми та музичні треки, що ви бачите на вкладці **Музыка** з обраних категорій чи списку відтворення у Бібліотеці.

Увага Ваш пристрій шукає всі музичні файли, які мають такі звукові формати: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC/AAC+/eAAC+ (.aac) та MPEG-4 (.m4a). Пошук музики ведеться в таких місцях:

Пристрій: \Моя музыка (включаючи всі вкладені папки)


\Мои документы (включаючи всі вкладені папки)

Карта пам'яті: \Карта пам'яті (в тому числі підкаталоги)

Відтворення музики

У вкладці **Музыка** перегортайте альбоми та всі музичні файли у кожному альбомі, потім торкніться значка **Воспроизвести** у середній частині екрана праворуч, щоб розпочати відтворення.

Проведіть пальцем вгору/вниз по екрана або натисніть на джойстик вгору/вниз, щоб листати альбоми та музичні файли або пісні в альбомі.

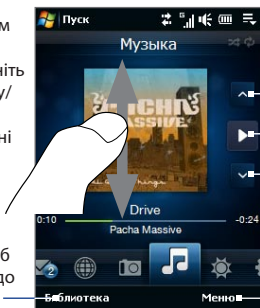

Торкніться тут, щоб отримати доступ до бібліотеки.

Торкніться тут, щоб перейти до попереднього альбомопереднього музичного файла у поточному альбомі.

Торкніться тут, щоб відтворити або зробити паузу. Для відтворення або його припинення можна також натиснути кнопку ENTER (ВВІД).

Торкніться тут, щоб перейти до такого альбому або такого музичного файла у поточному альбомі.

Торкніться **Меню**, щоб настроїти музичний список відтворення на функції **Повторить**, включити або вимкнути **Воспр. в случайном порядке** та інше.

Настроїти режими повтору та перемішування

Торкніться **Меню** > **Повтор** для повторювання пісень. Щоб увімкнути або вимкнути режим випадкового відтворення, торкніться **Меню** > **Случайный порядок**.

Значок з правого боку від вкладки **Музыка** відображає який режим зараз увімкнений: перемішування чи повтор.



Повторить [Вкл.]



Відтв. у випадковому порядку [Вкл.]

Обрати музику з Бібліотеки

Доступ до Бібліотеки з вкладки Музика відкриває Аудио-менеджер, оскільки Музична вкладка звертається до тієї ж Бібліотеки, що й Аудио-менеджер.

Додаток Бібліотека упорядковує музичні файли за категоріями, таких як **Исполнители, Альбом, Жанр, Все песни** та т.і. Після того, як ви додали більше альбомів чи музичних треків на ваш пристрій, перейдіть до Бібліотеки, щоб обрати нові альбоми або музичні треки, які ви бажаєте відтворити.

1. У вкладці **Музыка** торкніться **Библиотека**, щоб відкрити Audio Manager.
2. Аудио-менеджер відображає категорію **Все песни**, в якій перелічені усі пісні, що були знайдені на вашому пристрої. Торкніться будь-якої пісні у списку. Коли Аудио-менеджер почне відтворювати пісню, закрийте Аудио-менеджер, щоб повернутись до вкладки Музыка на Початковому екрані.
3. Пісня, яку ви обрали разом з іншими піснями, що знаходяться у категорії **Все песни**, з'явиться у вкладці **Музыка**.


Погода

У вкладці **Погода** відображається інформація про поточну погоду, а також прогноз погоди на найближчі чотири дні тижня.

Додати місто


У вкладці **Погода** можна відображати інформацію про погоду у вашому місті та інших містах. Виконуйте нижчезазначені кроки, щоб додати місто у цій програмі.

Порада Ви можете додати до 10 міст у вкладці **Погода**.

1. У вкладці **Погода** торкніться області натисніть **Меню > Добавить местоположение**.
2. Прогортайте список міст або фільтруйте список за допомогою перших літер міста чи країни, після чого натисніть ().
3. Натисніть назву необхідного міста та натисніть **Выбрать**.

Перегляд інформації про погоду

Ваш пристрій автоматично з'єднується з Інтернетом через підключення GPRS/EDGE або Wi-Fi, щоб завантажити та відобразити інформацію про погоду. Поточна температура, температурний діапазон, тип погоди (сонячно, хмарно, зливи або інше) та час дня (день або ніч) відображаються у вкладці **Погода**.

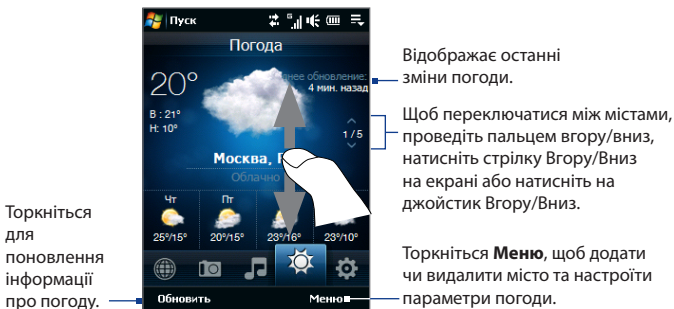

Настройка параметрів погоди


1. У вкладці **Погода** торкніться **Меню** > **Настройка**.
2. Ви можете обрати такі варіанти:
 - **Завгрузьть погоду автоматически.** Якщо вибрати цей варіант, інформація про погоду автоматично завантажується з веб-сайту AccuWeather кожного разу, коли ви обираєте вкладку **Погода**, якщо дані не оновлювалися останні три години. Дані про погоду також завантажуватимуться при кожному виконанні підключення ActiveSync (за допомогою бездротового підключення або підключення по USB). Зніміть цей прапорець, якщо хочете завантажувати інформацію про погоду вручну.

- **Завантаження погоди під час роумінгу.** Виберіть цей варіант тільки в тому випадку, якщо хочете автоматично завантажувати дані про погоду в режимі роумінгу. За це може стягуватися додаткова плата.
- **Шкала температур.** Оберіть одиниці відображення температури: Цельсій чи Фаренгейт.

Порада для перевірки більш детальної інформації про погоду натисніть у **Меню > О программе** на вкладці **Погода**, щоб перейти до веб-сайту AccuWeather.

Настройка

Вкладка **Настройка** дозволяє вам синхронізувати інформацію з вашим комп'ютером чи Exchange Server, обирати звуковий профіль та інші настройки звуку, а також обирати інший фон екрана для вкладки **Домашня**. У комунікаторі легко включити та вимкнути такі способи передачі даних, як Wi-Fi, Bluetooth та інші.

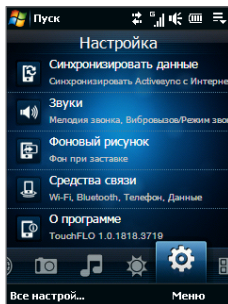


Програми

У вкладці **Програми** можна легко додавати обрані програми одним дотиком.

Торкніться значка програми, щоб відкрити відповідну програму.

Торкніться **Все Програми**, отримати доступ до всіх програм у комунікаторі.

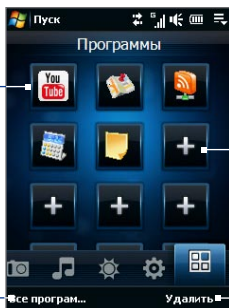

Торкніться порожньої позиції, щоб додати обрану програму.

Торкніться **Удалить**, щоб обрати програму, яку потрібно видалити з екрана **Програми**.

Якщо екран з програмами заповнений повністю, прокрутіть вниз вкладку **Програми**, щоб знайти вільну позицію та додати більше програм. Щоб прокрутити вниз, натисніть та утримуйте палець на екрані, а потім проведіть пальцем догори. Ви можете додати до 18 обраних програм.

Щоб прокрутити назад, натисніть та утримуйте палець на екрані, а потім проведіть пальцем вниз.


Примітка Щоб замінити позицію іншою програмою, потрібно спочатку видалити ярлик програми, яка займає це місце, а потім додати обрану програму.

3.3 Рухи пальцем


Рухаючи пальцем ви можете прокручувати, виконувати масштабування та переміщатись по сенсорному екрану.

Прокручування пальцем

Прокрутку пальцем можна також використовувати для прокрутки вгору і вниз по сторінкам веб-сайтів, документам та спискам, наприклад, у списках контактів, файлів, повідомлень, зустрічей календаря та інших.

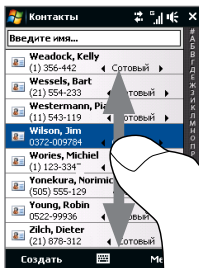

Під час прокрутки за допомогою пальця, проведіть або легко натискайте пальцем по сенсорному екрану.

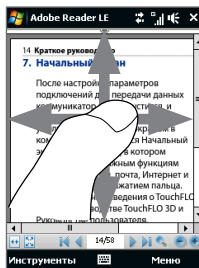

Прокрутка вгору та вниз

- Щоб прокрутити вниз, проведіть пальцем вгору по сенсорному екрані. Щоб прокрутити вгору, проведіть пальцем вниз по сенсорному екрані.
- Для автоматичної прокрутки злегка вдаряйте пальцем вгору та вниз по сенсорному екрані. Торкніться екрана, щоб зупинити прокрутку.

Прокрутка вправо та вліво

- Для прокрутки вправо проведіть пальцем вліво. Для прокрутки вправо проведіть пальцем управо.
- Для автоматичної прокрутки злегка вдаряйте пальцем вправо та вліво. Торкніться екрана, щоб зупинити прокрутку.

Зміна масштабу за допомогою пальця


Види рухів пальцем під час зміни масштабів у різних програмах.

- Щоб збільшити зображення веб-сторінки у програмі Opera Mobile, двічі натисніть пальцем на екрані. Детальнішу інформацію див. у підрозділі “Використання Opera Mobile” у Розділі 8.
- Щоб збільшити фотографію у програмі Альбом, зробіть пальцем коло по сенсорному екрані. Детальнішу інформацію див. у “Перегляд фото і відео у програмі Альбом” у Розділі 10.

Переміщення за допомогою пальця

Ви можете переміщати за допомогою пальця, щоб переміщувати та переглядати інші частини збільшеного фото, веб-сторінки, документа або електронного листа. Щоб пересунути, торкніться та утримуйте палець на екрані, а потім переміщайте палець у будь-якому напрямі.

Порада Щоб увімкнути чи вимкнути звук під час переміщення або прокрутки за допомогою пальця, торкніться **Пуск > Налаштування > вкладка Система > TouchFLO**, а потім оберіть або зніміть прапоречок **Включити звук при прокрутці** і **панорамировании пальцем**.

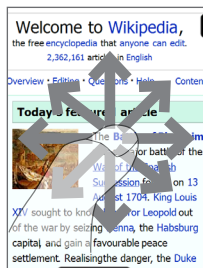

Розділ 4

Уведення тексту

- 4.1 Обирання Способу вводу
- 4.2 Використання Touch клавіатура
- 4.3 Використання Touch QWERTY
- 4.4 Використання Touch клавишная панель
- 4.5 Використання Звичайного режиму та Режиму T9
- 4.6 Використання Цифрового та літерного режимів
- 4.7 Використання Розпізнавача блоків
- 4.8 Використання Розпізнавача літер
- 4.9 Використання Транскрайберу


4.1 Обирання Способу вводу

При запуску програми або виділенні поля, яке вимагає введення тексту або цифр, стає доступний значок **Панель вводу** в рядку меню.

Натисніть стрілку **Выбор способа ввода** (яка відображається поряд із значком **Панель вводу**) щоб відкрити меню, що дозволяє вибрати спосіб введення тексту та настроїти параметри введення. Після вибору способу введення тексту з'явиться відповідна **Панель вводу**, яку можна використовувати для введення тексту.

Порада Оберіть **Другие методы ввода**, щоб відобразити більше методів вводу.

Щоб показати або приховати Панель введення, натисніть на значок **Панель вводу**.

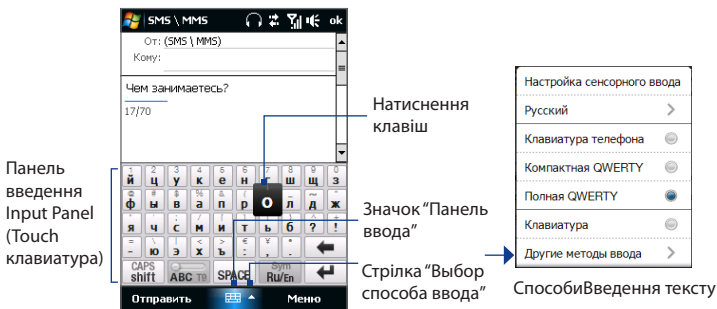

Значок	Спосіб введення	Значок	Спосіб введення	Значок	Спосіб введення
	Touch клавиатура		Letter Recognizer або Block Recognizer		Touch клавишная панель
	Touch QWERTY		Транскрайбер		Клавиатура


Примечание В деяких мовних версіях пристроїв можуть бути доступні не всі способи введення тексту.

4.2 Використання Touch клавіатура

Touch клавіатура - це повноцінна екранна клавіатура QWERTY з розкладкою клавіатури аналогічною клавіатурі ПК.

Порада Ви також можете користуватися екранною клавіатурою Windows Mobile, у якому є розкладка клавіатури QWERTY, обрав **Клавіатура** (або **Другие методы ввода > Клавіатура**) у меню методів текстового вводу.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і тримайте для введення розділового знаку, символу або числа, що з'являється вгорі кнопки.
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб увімкнути фіксацію регістра.

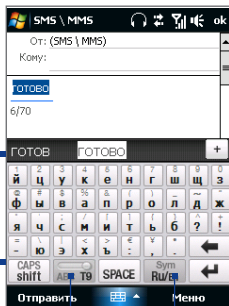

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст.
Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9.

Натисніть, щоб видалити попередній символ.
Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб переключитися між використанням режимів **Обычный** або **T9**.

Торкніться, щоб переключитися між англійською та російською розкладками клавіатури. Торкніться та утримуйте клавішу, щоб відкрити розкладку клавіатури, яка дозволить легко ввести числа та символи. Див. "Використання Цифрового та літерного режимів" для отримання додаткової інформації.


Вести текст за допомогою Повноцінної клавіатури QWERTY

1. Запустіть програму, в якій передбачено Введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Touch клавиатура**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі так, як ви вводите текст на ПК. Для навчання, як вводити текст за допомогою режиму T9, дивіться в цьому розділі "Використання Звичайного режиму та режиму T9".

4.3 Використання Touch QWERTY

Touch QWERTY- це тип екранної клавіатури з 20 клавішами. Завдяки крупним, зручним для натиснення клавішам і таким вдосконаленим функціям, як предиктивне Введення тексту по алгоритму T9, ви можете вводити текст швидше і точніше.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і утримуйте, щоб ввести розділовий знак, символ або цифру, яка з'являється у верхній частині клавіші
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб увімкнути фіксацію регістра.

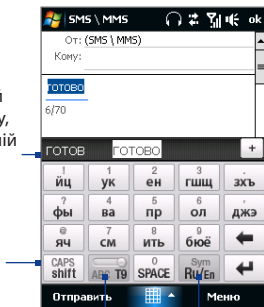

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст. Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9.

Натисніть, щоб видалити попередній символ.
Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб переключитися між режимами **Обычный** або **T9**.

Торкніться, щоб переключитися між англійською та російською розкладками клавіатури. Торкніться та утримуйте клавішу, щоб відкрити розкладку клавіатури, яка дозволить легко ввести числа та символи. Див. "Використання Цифрового та літерного режимів" для отримання додаткової інформації.


Ввести текст за допомогою Компактної клавіатури QWERTY

1. Запустіть програму, в якій передбачено Введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Touch QWERTY**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі, щоб ввести текст. Для навчання, як вводити текст за допомогою режиму T9, дивіться в цьому розділі "Використання звичайного режиму та режиму T9".

4.4 Використання Touch клавишная панель

Touch клавишная панель - це екранна панель з клавішами, розкладка якої схожа на клавішну панель мобільного телефону, але має декілька додаткових клавіш. Телефонна клавіатура вирізняється крупними клавішами та поліпшеними функціями Введення тексту, такими як прогнозне Введення тексту по алгоритму T9, що прискорює Введення тексту в повідомленнях і документах.

- Натисніть, щоб ввести літери або символи.
- Натисніть і утримуйте, щоб ввести розділовий знак, символ або цифру, яка з'являється у верхній частині клавіші
- Натисніть, щоб ввести велику літеру
- Натисніть двічі, щоб увімкнути фіксацію регістра.

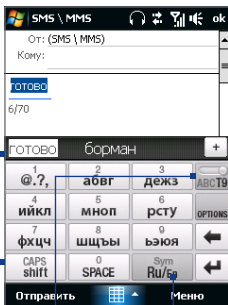

Відображення списку відповідних слів в режимі T9. Натисніть на слово, щоб вставити його в текст. Натисніть **+**, щоб додати слово в словник T9.

- Натисніть, щоб відкрити настройок вводу.
- Натисніть, щоб видалити попередній символ.
- Натисніть, щоб провести нову лінію.

Натисніть, щоб переключитися між режимами **Обычный** або **T9**.

Торкніться, щоб переключитися між англійською та російською розкладками клавіатури. Торкніться та утримуйте клавішу, щоб відкрити розкладку клавіатури, яка дозволить легко ввести числа та символи. Див. "Використання Цифрового та літерного режимів" для отримання додаткової інформації.

Введення тексту з Touch клавишна панель

1. Запустіть програму, в якій передбачено Введення тексту, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Телефонная клавиатура**.
3. Натискайте клавіші на клавіатурі, щоб ввести текст. Для навчання, як вводити текст за допомогою режиму T9, дивіться в цьому розділі "Використання звичайного режиму та режиму T9".

4.5 Використання Звичайного режиму та Режиму T9

Використовуючи екранну клавіатуру, можете обрати режими Звичайний або T9.

Звичайний режим

У **Звичайному** режимі (для компактної клавіатури QWERTY та телефонної клавіатури), введіть символи, натискаючи на клавіші, поки потрібний символ не з'явиться на екрані.

- Для введення першої літери, показаної на цій клавіші, натисніть на цю клавішу один раз. Для введення другої літери натисніть клавішу двічі.
- Щоб ввести розділовий знак, символ або число, яке з'являється у верхньому правому куті клавіші, натисніть та утримуйте клавішу.

Режим T9

T9- це прогнозний режим Введення тексту, в якому під час введення перших літер слова відображається список відповідних слів, з якого можна вибрати потрібне.



Введення тексту в режимі T9

1. Почніть вводити перші декілька літер слова. Під час введення кожної літери над клавіатурою відобразатимуться відповідні слова.
2. Натисніть на потрібне слово, щоб зразу ж вставити його у ваш текст.

Увага Для вибору потрібного слова можна переміщуватися за списком співпадаючих слів.

Додавання слова в словник Т9

Якщо слово, яке ви ввели, не знайдено у словнику, можете додати його до словника.

1. У режимі Т9 натисніть на букву, а потім натисніть на  слово зі списку відповідних слів справа.
2. Наберіть слово, яке ви бажаєте додати та натисніть .




Натисніть, щоб не додавати слово.

Настройка сенсорного введення



1. Натисніть на стрілку **Вибір способу вводу**, потім натисніть **Настройка сенсорного вводу**.
2. У екрані настройки сенсорного введення на ваш розсуд встановіть або зніміть прапорці у таких варіантах:
 - **Перевірка орфографії.** Дозволяє виправляти орфографічні помилки та друкарські помилки, пропонуючи список відповідних слів згідно з уведеними вами літерами та літерами сусідніх з ними клавіш.
 - **Завершення слів у режимі Т9.** Пропонує вибір з можливих слів зі словника на основі натиснутих вами клавіш.
 - **Завершення слів у режимі АВС.** Пропонує вибір з можливих поєднань слів на основі натиснутих вами клавіш з літерами.
 - **Автопідстановка.** Автоматично вставляє знак апострофа у введені стандартні слова (наприклад, "don't" автоматично перетворюється в "don't").
3. Натисніть **Готово**.

4.6 Використання Цифрового та літерного режимів

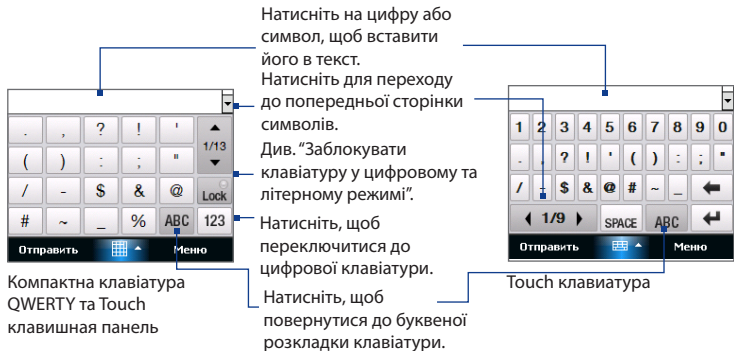Переключайтеся між цифровим та літерним режимами, щоб легко вводити цифри чи символи, такі як круглі дужки, фігурні дужки, знаки валют, розділові знаки, спеціальні символи та інше. Цифровий та літерний режим доступні при використанні **Touch** клавіатура, **Touch QWERTY** та **Touch** клавишная панель.





Переключення між цифровим та літерним режимами

1. Користуючись Повноцінної клавіатури QWERTY, Компактної клавіатури QWERTY та Телефонної клавіатури, натисніть та утримуйте кнопку  / 
2. Знайдіть потрібний символ або цифру, а потім натисніть на нього, щоб вставити в текст.

Заблокувати клавіатуру у цифровому та літерному режимі

Ви можете заблокувати клавіатуру у цифровому та літерному режимі так, щоб продовжувати введення символів та цифр.

1. Натисніть на стрілку **Выбор способа ввода**, потім натисніть **Другие способы ввода > Параметры**.
2. У вкладці **Способ ввода** оберіть **Сенсорный** спосіб вводу зі списку **Способ ввода**, а потім натисніть **Параметры**.
3. Зніміть прапорець **Включить ввод символа одним нажатием**.

Порада У Компактній клавіатурі QWERTY та Телефонній клавіатурі натисніть  /  , щоб переключитися між блокуванням клавіатури у цифровому та символному режимі та повернутися до літерної розкладки клавіатури після введення символів та цифр.

4.7 Використання Розпізнавача блоків

Утиліта **Block Recognizer (Розпізнавач блоків)** дозволяє одним штрихом писати літери, цифри, символи та знаки пунктуації, які потім перетворюються в надрукований текст.

Порядок використання утиліти Block Recognizer

1. У програмі натисніть на стрілку **Способ ввода** , а потім натисніть **Другие методы ввода > Block Recognizer**.
2. Пишіть літери, цифри та символи у відповідній ділянці для написання.
 - Для введення літер пишіть у ділянці поля **abc** (зліва).
 - Для введення цифр пишіть у ділянці поля **123** (праворуч).
 - Вводьте знаки пунктуації та символи в лівій або правій ділянці поля (з'явиться сіра крапка), а потім напишіть потрібний символ.

Порада Для отримання довідки про написання символів натисніть на знак питання поряд з областю листа.

4.8 Використання Розпізнавача літер

Програма **Letter Recognizer (Розпізнавач літер)**, дозволяє писати окремі літери, цифри та знаки пунктуації, які потім перетворюються в друкований текст.

Порядок використання утиліти Letter Recognizer

1. У програмі натисніть на стрілку **Спосіб вводу**, а потім натисніть **Другие методы ввода > Letter Recognizer**.
2. Пишіть літери, цифри та символи у відповідній ділянці для написання.
 - Для введення великих літер пишіть в ділянці поля **ABC** (зліва).
 - Для введення малих літер пишіть у ділянці поля **abc** (в середині).
 - Для введення цифр пишіть у ділянці поля **123** (праворуч).
 - Пишіть потрібні знаки пунктуації та символи в ділянці поля **123** (праворуч).

Порада Для отримання довідки про написання символів натисніть на знак питання поряд з областю листа.


4.9 Використання Транскрайберу

Транскрайбер - це програма розпізнавання рукописного тексту, яка дозволяє писати курсивом, друкарським або змішаним шрифтом.


Введення тексту за допомогою програми Транскрайбер

1. Відкрийте програму, в якій застосовується введення тексту користувачем, наприклад, Word Mobile.
2. Натисніть на стрілку **Спосіб вводу**, а потім натисніть **Другие методы ввода > Транскрайбер**. Відкриється екран вітання програми Транскрайбер. Прочитайте введення і натисніть **ОК**.
3. Встановіть курсор в тому місці, в якому хочете ввести текст.
4. Стилутом напишіть в будь-якому місці екрана. Рукописний текст буде перетворений в друкарський текст відразу після того, як ви піднімете стилус з екрана.

Введення знаків пунктуації і символів

Програма Транскрайбер містить екранну клавіатуру, за допомогою якої можна легко додавати знаки пунктуації або спеціальні символи до існуючого тексту. Для використання цієї екранної клавіатури натисніть на  панелі інструментів Транскрайбер.

Клавіатура залишатиметься на екрані доти, доки натиснете на цю кнопку ще раз.

- Поради**
- Щоб перемістити клавіатуру, натисніть та утримуйте рядок заголовка, а потім перетягніть в потрібне місце.
 - Якщо текст не виділений, то клавіатуру можна відкрити за допомогою жесту  (проведіть лінію прямо вниз і потім прямо вгору). Докладна інформація про використання жестів програми Транскрайбер див. в Довідці комунікатора.

Редагування тексту

1. У програмі проведіть лінію зліва направо уперек тексту, який хочете редагувати.
2. Після того, як ви піднімете стилус з екрана, лінія зникне, а вибраний текст буде виділений.
3. Виконайте будь-яку з наступних дій:
 - Перепишіть текст.
 - За допомогою жестів перетворіть малі букви в великі, вставте пропуск і так далі. Докладна інформація про використання жестів програми Транскрайбер див. в Довідці комунікатора.

Розділ 5

Синхронізація даних з комп'ютером

- 5.1 Про синхронізацію
- 5.2 Налаштування Центру пристроїв
Windows Mobile в Windows Vista®
- 5.3 Налаштування ActiveSync® в Windows XP®
- 5.4 Синхронізація з комп'ютером
- 5.5 Синхронізація через Bluetooth
- 5.6 Синхронізація музики та відео

5.1 Про синхронізацію

Можна перенести дані з комп'ютера в будь-яке місце шляхом їх синхронізації з комунікатором. Між комп'ютером та комунікатором можна синхронізувати такі типи даних.

- **Microsoft® Office Outlook® інформація**, зокрема ел. пошта Office Outlook, контакти, календар, завдання та нотатки
- **Заметки**, створені за допомогою **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Мультимедіа**, наприклад, зображення, музика та відео
- **Обране**, тобто збережені посилання на обрані веб-сайти
- **Файли**, такі як документи та інші файли

Перед виконанням синхронізації слід установити та настроїти на комп'ютері програмне забезпечення для синхронізації. Додаткові відомості див. в цьому розділі в підрозділах "Настройка Центру пристроїв Windows Mobile в Windows Vista®" та "Настройка ActiveSync® в Windows XP®".

Увага ActiveSync чи Центр пристроїв Windows Mobile лише синхронізують дані комп'ютера з комунікатором. Якщо ви встановили карту пам'яті і хочете здійснити резервне копіювання файлів з карти пам'яті, скористайтесь Провідником на своєму комп'ютері для копіювання файлів з карти пам'яті на свій комп'ютер.

Способи синхронізації

Встановивши на комп'ютері програму синхронізації, підключіть комунікатор до комп'ютера та проведіть їх синхронізацію одним з таких способів:

- За допомогою USB-кабелю синхронізації, який додається. Після підключення кабелю синхронізації до комунікатора та комп'ютера процес синхронізації розпочнеться автоматично.

- По Bluetooth.
Перед виконанням синхронізації Bluetooth між комунікатором і комп'ютером спочатку слід створити зв'язок Bluetooth. Додаткову інформацію про створення зв'язку Bluetooth див. у Розділі 9.
Відомості про синхронізацію за допомогою Bluetooth див. в підрозділі “Синхронізація через Bluetooth” далі в цьому розділі.

Намагайтесь регулярно виконувати синхронізацію, щоб дані в комунікаторі та комп'ютері були актуальними.

- Увага**
- Також можна синхронізувати електронну пошту Outlook, контакти, календар та задачі Outlook з сервером Exchange Server вашої організації. Інформацію про настройку пристрою для синхронізації з сервером Exchange Server див. у Розділі 7.
 - Якщо віддаєте свій пристрій у ремонт чи виконуєте апаратне скидання, дані з пристрою буде втрачено. Рекомендовано, що ви синхронізували комунікатор з комп'ютером для резервного копіювання файлів. Щоб виконати резервне копіювання файлів з карти пам'яті на комп'ютер, скористайтесь Провідником.

5.2 Настройка Центра устройств Windows Mobile в Windows Vista®

Центр пристроїв Microsoft Windows Mobile® - це прикладна програма-додаток, що прийшла на зміну Microsoft® ActiveSync® у Windows Vista®.


- Увага**
- На комп'ютерах з деякими версіями ОС Windows Vista® додаток Центр пристроїв Windows Mobile попередньо встановлено. Якщо Центр пристроїв Windows Mobile не встановлено в ОС Windows Vista®, його можна встановити з компакт-диску Початок роботи, який додається до комунікатора.

Настройка синхронізації в додатку Центр пристроїв Windows Mobile

При підключенні комунікатора до комп'ютера і першому запуску програми Центр пристроїв Windows Mobile з'явиться запит на створення зв'язку Windows Mobile з комунікатором. Встановлення зв'язку:

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера. Центр пристроїв Windows Mobile автоматично настроїть свої параметри, а потім запуститься.
2. На екрані з умовами ліцензійної угоди натисніть **Принять**.
3. У початковому екрані Центру пристроїв Windows Mobile натисніть **Настроїть устрйоство**.

Увага Оберіть **Підключитися без настройки устрйоства**, якщо ви хочете тільки передати мультимедійні файли, перевірити наявність оновлень та переглянути зміст комунікатора, але не виконувати синхронізацію інформації Outlook.

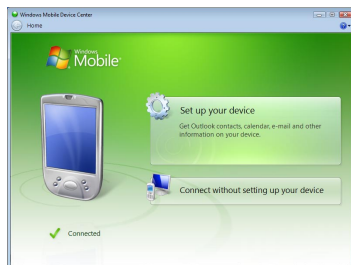

4. Оберіть елементи, які хочете синхронізувати, потім натисніть **Далее**.
5. Введіть ім'я пристрою та натисніть **Настроїть**.

Після завершення роботи майстра Центр пристроїв Windows Mobile виконає синхронізацію даних на комунікаторі автоматично. Зверніть увагу, що після синхронізації в комунікаторі з'являться повідомлення електронної пошти в Outlook та інша інформація.

Використання програми Центр пристроїв Windows Mobile

Щоб запустити Центр пристроїв Windows Mobile, на комп'ютері з ОС Windows Vista натисніть **Пуск > Все програмы > Центр устройств Windows Mobile**.



У програмі Центр пристроїв Windows Mobile можна виконати таке.

- Натисніть **Параметры мобильного устройства**, щоб змінити параметри синхронізації.
- Коли ви натиснете **Рисунки, музыка и видео > XX новых рисунков/ видеоклипов доступно для импорта**, майстер допоможе додати мітки та перенести фотографії з комунікатора у фотоальбом на комп'ютер.
- Натисніть **Рисунки, музыка и видео > Добавьте мультимедийные файлы в устройство из проигрывателя Windows Media**, щоб синхронізувати музичні та відеофайли за допомогою програми Програваач Windows Media® Player. Додаткову інформацію див. у підрозділі “Програваач Windows Media® Player Mobile” у Розділі 10.
- Натисніть **Управление файлами > Обзор содержимого устройства**, щоб переглянути документи та файли, які зберігаються в пристрої.

Увага Додаткову інформацію див. в довідці Центру пристроїв Windows Mobile.

5.3 Налаштування ActiveSync® в Windows XP®

На диску Початок роботи, який йде в комплекті з вашим пристроєм, міститься програма Microsoft ActiveSync 4.5 або пізнішої версії. Виконайте дії, описані в цьому розділі, для встановлення та налаштування ActiveSync чи пізнішої версії в ОС Windows XP або інших сумісних з ОС Windows.

Увага Список сумісних з ОС Windows систем див. на веб-сайті за адресою <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp.x>.

Встановлення ActiveSync

1. Вставте компакт-диск “Початок роботи” в привід комп'ютера.
2. Натисніть **Установка и настройка**.
3. Встановіть прапорець **ActiveSync**, а потім натисніть **Установить**.
4. Прочитайте умови ліцензійної угоди та натисніть **Принять**.
5. Після завершення установки натисніть **Готово**.
6. На екрані Початок роботи з Windows Mobile натисніть **Закреть**.

Налаштування синхронізації в ActiveSync

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера. Автоматично запуститься майстер налаштування синхронізації ActiveSync, який допоможе створити зв'язок для синхронізації. Натисніть **Далее** для продовження.
2. Щоб синхронізувати комунікатор з комп'ютером, зніміть прапорець **Выполняют синхронизацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange**, потім натисніть **Далее**.
3. Оберіть типи інформації для синхронізації та натисніть **Далее**.
4. Встановіть або зніміть прапорець **Разрешить беспроводные подключения для передачи данных** залежно від свого бажання.
5. Натисніть **Готово**.

Після завершення роботи Майстра, програма ActiveSync почне автоматично синхронізувати інформацію в комунікаторі. Зверніть увагу, що після синхронізації в комунікаторі з'являться повідомлення електронної пошти Outlook та інша інформація.

5.4 Синхронізація з комп'ютером

Підключіть комунікатор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю або по Bluetooth та виконайте синхронізацію.

Запуск та зупинення синхронізації



Синхронізацію можна запускати вручну з комунікатора або комп'ютера

З комунікатора

- У Початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, натисніть та торкніться **Синхронизировать данные**; або
- Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**, потім натисніть **Синхрон.** Щоб перервати процес синхронізації, натисніть **Остановить**.



Порада Щоб повністю видалити зв'язок з одним комп'ютером, спочатку від'єднайте пристрій від цього комп'ютера. У програмі ActiveSync на пристрої натисніть **Меню > Параметры**, натисніть на ім'я комп'ютера, а потім натисніть **Удалить**.

З додатку Центр пристроїв Windows Mobile

1. Натисніть **Пуск > Все программы > Центр устройств Windows Mobile**.
2. Натисніть  в нижньому лівому кутку екрана Центр пристроїв Windows Mobile.
Щоб зупинити синхронізацію до її завершення, натисніть .

З програми ActiveSync на комп'ютері

При підключенні комунікатора до ПК на комп'ютері автоматично запускається програма ActiveSync і виконує синхронізацію.

- Щоб запустити синхронізацію вручну, натисніть .
- Щоб зупинити синхронізацію до її завершення, натисніть .

Зміна даних, які синхронізуються

Можна змінити типи даних, які синхронізуються, та обсяг даних (для кожного типу), що синхронізуються між комунікатором і комп'ютером. Щоб змінити параметри синхронізації на комунікаторі, виконайте описані нижче дії.

Увага Перед зміною параметрів синхронізації в пристрої від'єднайте його від комп'ютера.

1. У програмі ActiveSync у вашому пристрої натисніть **Меню > Параметри**.
2. Установіть прапорці для тих елементів, які хочете синхронізувати. Якщо не вдається установити прапорці в клітині, то вам, ймовірно, потрібно зняти прапорці в клітині цього типу інформації у іншому місці списку.
3. Щоб змінити параметри синхронізації для певного типу даних, наприклад, **Ел. пошта**, оберіть тип даних та натисніть **Настройка**.

Після цього можна настроїти обмеження обсягу для завантаження, вказати інтервал завантаження даних та виконати інші дії.

- Увага**
- Деякі типи даних, такі як Избранное, Файлы та Мультимедиа, не можна вибрати на екрані параметрів ActiveSync на вашому пристрої. Їхні прапорці можна встановити або зняти тільки у програмі Центр устройств Windows Mobile або ActiveSync на комп'ютері.
 - На комп'ютері можна настроїти зв'язок для синхронізації з декількома різними пристроями на платформі Windows Mobile, але в пристрої можна настроїти зв'язок для синхронізації максимум з двома комп'ютерами. Щоб забезпечити правильну синхронізацію комунікатора з обома комп'ютерами, на другому комп'ютері настройте такі ж параметри синхронізації, як і на першому.
 - Пошту Outlook можна синхронізувати тільки з одним комп'ютером.

Усунення неполадок з підключенням для синхронізації

Коли комп'ютер підключено до Інтернету чи локальної мережі, в деяких випадках комп'ютер може розірвати підключення до комунікатора для використання підключення до Інтернету чи до локальної мережі.

У такому разі виберіть **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > USB-подкл. к ПК** і зніміть прапорець у полі **Включить режим расширенных сетевых возможностей**. У результаті комп'ютер використовуватиме послідовне USB-підключення до пристрою.

5.5 Синхронізація через Bluetooth

Підключати комунікатор до комп'ютера та виконувати синхронізацію можна по Bluetooth.

Увага Для підключення пристрою до комп'ютера та синхронізації між ними по Bluetooth в комп'ютері має бути встановлено внутрішній чи зовнішній Bluetooth-адаптер.

Синхронізація з ПК через Bluetooth

1. Налаштуйте додаток Центр устройств Windows Mobile або ActiveSync на комп'ютері для синхронізації по Bluetooth. Інструкції див. у Довідці програми.
2. У пристрої натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
3. Переконайтеся, що функцію Bluetooth на комунікаторі та комп'ютері увімкнено і вона перебуває у видимому режимі. Докладнішу інформацію див. у підрозділі "Режими Bluetooth" у Розділі 9.

При першому підключенні комунікатора до ПК через Bluetooth запустить майстер настройки Bluetooth в комунікаторі та установить зв'язок між комунікатором і ПК. Докладнішу інформацію про те, як установити зв'язок Bluetooth, див. в підрозділі "Зв'язок по Bluetooth" у Розділі 9.

4. Натисніть **Меню > Подключение - Bluetooth**. Переконайтеся, що функцію Bluetooth на комунікаторі та комп'ютері увімкнено і вона перебуває у видимому режимі.

Увага Для економного витрачання заряду акумулятора вимикайте режим Bluetooth, коли він не використовується.

5.6 Синхронізація музики та відео

Якщо хочете взяти з собою у дорогу музику або інші цифрові мультимедійні файли, то настройте програму Програвач Windows Media® в комп'ютері для синхронізації музики та відео з комунікатором.

Всі параметри синхронізації мультимедійних даних повинні настроюватися в програмі Програвач Windows Media®, за винятком вибору типів **Мультимедиа** для синхронізації. Перш ніж синхронізувати ці мультимедійні дані, потрібно зробити таке:

- Установіть в комп'ютері програму Програвач Windows Media® Версія 11. Програвач Windows Media® 11 працює тільки з Windows XP або новішими версіями).
- Підключіть комунікатор до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо комунікатор вже підключено через Bluetooth, то перед синхронізацією потрібно розірвати це підключення.
- Встановіть зв'язок для синхронізації між комунікатором і встановленою в комп'ютері програмою Програвач Windows Media®.

Додаткову інформацію про роботу з програмою Програвач Windows Media® Mobile див. у Розділі 10.

Розділ 6

Обмін повідомленнями

6.1 Сообщення

6.2 Текстові повідомлення

6.3 MMS

6.4 Типи облікових записів ел. пошти

6.5 Майстер настройки ел. пошти

6.6 Використання ел. пошти

6.1 Сообщения

Сообщения – це центр обміну всіма типами повідомлень: текстовими (SMS), мультимедійними (MMS) та ел. пошти на основі облікових записів.

Вибір облікового запису для роботи з повідомленнями

Виконайте одну з таких дій:

- В початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Почта** та торкніться **Меню > Учетные записи**. Відкриється екран Вибір облікового запису, в якому можна вибрати обліковий запис.

Порода Можна також натиснути **Пуск > Сообщения** для доступу до екрана вибору облікового запису.

- Коли список повідомлень певного облікового запису відкрито, наприклад, повідомлень SMS/MMS, натисніть **Меню > Перейти**, щоб переключитися на облікові записи іншого типу.

Настройка параметрів облікового запису повідомлень


- Натисніть **Меню > Параметры** у екрані Вибір облікового запису; або
- У списку повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**.

Автоматичне додавання підпису у вихідні повідомлення

Можна автоматично додавати ваше ім'я та іншу інформацію як підпис у вихідні повідомлення SMS, MMS та ел. пошти:

Увага Підпис потрібно вказувати для кожного типу облікового запису обміну повідомленнями.

- Натисніть **Пуск > Сообщения**, а потім оберіть **Меню > Параметры**.
- Натисніть **Подписи**.
- Оберіть обліковий запис системи обміну повідомленнями, для якого хочете додати підпис.

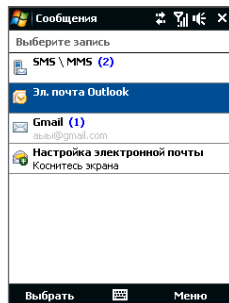

Екран вибору облікового запису

4. Встановіть прапорець **Исп. подпись с этой уч. записью**.
5. У текстовому полі введіть інформацію, яка відобразиться як ваш підпис.
6. Якщо хочете додавати підпис у відповіді та повідомлення, які пересилаються, то встановіть прапорець **Использ. при ответе и пересылке**, потім натисніть **ОК**.
7. Повторіть ці кроки, щоб додати підпис для інших облікових записів систем обміну повідомленнями.


6.2 Текстові повідомлення

Можна відсилати короткі текстові повідомлення (SMS-повідомлення), які містять до 160 символів, на мобільні телефони інших людей.

Створення нового SMS-повідомлення

Залежно від вашого бажання, є чимало варіантів створення нового текстового повідомлення.

З Початкового екрана TouchFLO

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Сообщения**.
2. У верхньому правому кутку екрана натисніть на значок **Создать** ()

Порада Щоб надіслати текстове повідомлення обраному контакту, спочатку виберіть фотографію бажаного контакту у вкладці **Люди**, щоб відкрити карту контакту, а потім торкніться **Отправить SMS**. Додаткову інформацію про роботу з обраними контактами див. в підрозділі **Люди** у Розділі 3.

В екрані Вибір облікового запису

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**.
2. Натисніть **Меню > Создать > SMS**.

В екрані Контакти

1. Натисніть **Пуск > Контакты**.
2. Натисніть на ім'я контакту, щоб відкрити його картку.
3. Натисніть **Отправить SMS**.

Створення та надсилання SMS-повідомлень

Створивши нове SMS-повідомлення, виконайте описані нижче дії, щоб ввести текст в повідомлення і відіслати його.

1. Щоб додати одержувачів, введіть номери їх мобільних телефонів в полі **Кому**, розділяючи номери крапкою з комою. Можна також натиснути **Кому** або натиснути **Меню > Додати получателя**, щоб додати номери мобільних телефонів зі списку Контакти.

2. Введіть повідомлення.

Порада Щоб вибрати типову фразу, натисніть **Меню > Мой текст** та натисніть потрібну фразу. Для перевірки орфографії натисніть **Меню > Проверка правописания**.


3. Натисніть **Отправить**.

Поради • Додаткову інформацію про введення тексту та символів див. у Розділі 4.

- Якщо хочете дізнатися, коли буде отримано SMS-повідомлення, то перед відсиланням повідомлення, яке створюється, натисніть **Меню > Параметры сообщения**, потім встановіть прапорець **Запросить уведомление о доставке сообщения**.
- Щоб завжди отримувати повідомлення про доставку, в списку SMS-повідомлень натисніть **Меню > Сервис > Параметры**, натисніть **SMS \ MMS**, потім встановіть прапорець **Запрашивать уведомление о доставке**.


Керування SMS-повідомленнями

SMS-повідомлення, що відсилаються або надходять від контактів (або з телефонних номерів), групуються у вигляді одного потоку в каталозі Вхідні. Функція відображення SMS-повідомлень у вигляді потоку дає змогу бачити на екрані всі повідомлення, якими ви обмінювалися з тим або іншим контактом (як в чаті).

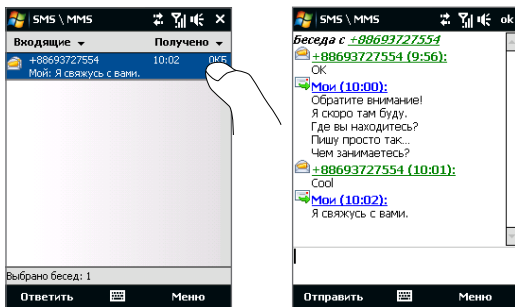

Відповідь на SMS-повідомлення

1. У каталозі Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Внизу екрана введіть свою відповідь та натисніть **Отправить**.

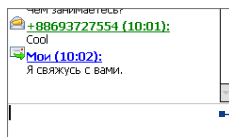

Введіть тут текст
своєї відповіді

Копіювання повідомлення з потоку на SIM-карту

1. У каталозі Вхідні SMS \ MMS натисніть на повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натискаючи джойстик вгору або вниз, виділіть повідомлення у потоці, яке хочете скопіювати на SIM-карту.

Увага На SIM-карту не можна скопіювати відслане повідомлення з потоку.

3. Натисніть **Меню** > **Копировать на SIM-карту**.

Копіювання SMS-повідомлення з SIM-карти в комунікатор

1. В каталозі Вхідні SMS \ MMS виділіть повідомлення на SIM-карті, яке бажаєте скопіювати.
2. Натисніть **Меню > Копировать в телефон**.

Увага Копіювання повідомлень у комунікатор призведе до їхнього дублювання у каталозі Входящие при використанні SIM-карти.

Видалення повідомлення з потоку

1. У каталозі Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натискаючи джойстик вгору або вниз, виділіть те повідомлення у потоці, яке хочете видалити.
3. Натисніть **Меню > Удалить**.

Видалення всіх повідомлень з потоку

1. У вікні Вхідні SMS \ MMS виділіть потік повідомлень, натискаючи на джойстик вгору або вниз.
2. Натисніть **Удалить**.

Відповідь на SMS за допомогою MMS-повідомлення

За допомогою MMS-повідомлення можна відповідати на SMS з потоку або з SIM-картки.

1. В каталозі Вхідні SMS \ MMS натисніть на тему повідомлення, щоб відкрити його.
2. Натисніть **Меню > Вставить**, а потім в меню виділіть елемент, який бажаєте вставити: **Фото/Видео, Аудио** або **Вложение**.

Порада Натисніть **Меню > Расширенный редактор** після додавання Фото/Відео, Аудио або Вкладення для створення повного повідомлення MMS з текстом, значками настрою, мультимедійними файлами та вкладеннями.

3. Натисніть **Отправить**.

Порада У своє повідомлення MMS можна також вставити vCard чи vCalendar.

6.3 MMS

Відсилання MMS-повідомлень друзям і родичам – це захоплююче та нескладне заняття. У мультимедійне повідомлення можна вставити фотознімки, відео- та аудіозаписи.

- Увага**
- Обмін мультимедійними повідомленнями – це платна послуга, яка повинна бути додана у ваш тарифний план. Зверніться до свого оператора зв'язку та пропрахайте додати послугу MMS-повідомлень у тарифний план.
 - При надсиланні MMS-повідомлень враховуйте, що їхній розмір не повинен перевищувати максимальний, встановлений вашим оператором зв'язку.


Зміна налаштувань MMS

Прогляньте налаштувки на комунікаторі, щоб визначити, чи встановлені налаштувки MMS-повідомлень, надані оператором. Внесіть налаштувки постачальника послуг MMS, якщо у комунікаторі немає попередньо встановлених налаштувок MMS.

Налаштування параметрів MMS-повідомлень

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**.
2. Натисніть **Меню > Параметры MMS**. З'явиться екран Налаштувка.
3. На вкладці **Черный список** оберіть необхідне серед доступних варіантів.
4. Відкрийте вкладку **Серверы** та перевірте, чи встановлені для вашого пристрою налаштувки сервера служби MMS.

Якщо налаштувки відсутні, то натисніть **Создать** та введіть таку інформацію, отриману в оператора мобільного зв'язку:

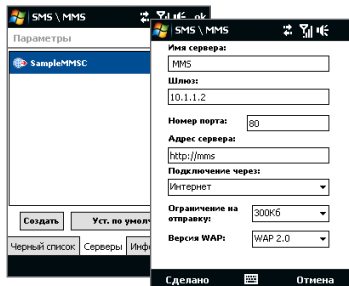

- **Шлюз.** Місцезнаходження сервера MMS, яке зазвичай має формат IP-адреси.
- **Номер порта.** Номер HTTP-порту, який використовується для підключення до сервера MMS та для передачі файлів.
- **Адрес сервера.** URL-адреса сервера, на якому зберігаються MMS-повідомлення.
- **Підключення через.** Оберіть з'єднання, яке комунікатор використовує для відсилання MMS-повідомлення.
- **Ограничение на отправку.** Вкажіть максимальний розмір MMS-повідомлення, який дозволяє ваш оператор зв'язку.
- **Версия WAP.** Виберіть **WAP 1.2** або **WAP 2.0**, з огляду на те, який з протоколів використовує ваш оператор зв'язку.

5. Натисніть **Готово**.

- Увага**
- Якщо на комунікаторі вже настроєно параметри MMS, то не рекомендується змінювати їх. При зміні цих параметрів комунікатор може бути не в змозі надсилати та отримувати MMS-повідомлення.
 - Якщо на екрані Настройка додано декілька постачальників послуг MMS, то одного з них можна обрати як постачальника по умовчання. У списку виберіть ім'я постачальника, потім натисніть **Исп. по умолчанию**.

Створення та надсилання MMS-повідомлень

Створювати повідомлення MMS можна у вигляді послідовності слайдів, кожний з яких містить фотографію, аудіо- або відеокліп та/або текст.

Створення MMS-повідомлення


1. Натисніть **Пуск > Сообщения > SMS \ MMS**, потім натисніть **Меню > Створити > MMS**.
2. На екрані Обрати мультимедійне повідомлення виберіть один з шаблонів або вкажіть **Сообщения**, щоб відкрити порожнє MMS-повідомлення.




Увага Щоб завжди створювати повідомлення, використовуючи пусте MMS-повідомлення, встановіть прапорець **Всегда выбирать специальный**.

3. У полі **Кому** введіть телефонний номер адресата або адресу електронної пошти, або ж виберіть **Кому, Копія** або **СК**, щоб вибрати номер або адресу електронної пошти з адресної книги.


Увага Прокрутіть вгору, щоб побачити поля Копія та Скрытая копия.

4. Введіть тему повідомлення.

5. Натисніть значок **Вставити** () , щоб вибрати та вставити в повідомлення фотографію чи відеокліп. При виборі фотографії чи відеокліпу можна виконати таке.

- Натисніть **Вибрати**, щоб вставити вибрану фотографію чи відеокліп у MMS-повідомлення, яке створюється.
- Натисніть , щоб зробити фотознімок та вставити його в MMS-повідомлення.
- Натисніть , щоб записати MMS-відеокліп та вставити його в MMS-повідомлення.
- Натисніть **Виход** () , щоб скасувати вибір об'єкту та повернутися в MMS-повідомлення.

6. Введіть текст та вставте звукозапис, натиснувши на відповідні поля. Докладний опис див. в розділах "Вставлення тексту в MMS-повідомлення" таі "Вставлення звукозапису в MMS-повідомлення".


7. Щоб додати слайди, натисніть  або **Меню > Слайди > Вставити слайд**. Для вставлення фотографій, відеокліпів, тексту та звукозаписів у слайди повторіть дії 5 та 6.

8. Щоб надіслати MMS-повідомлення, натисніть **Отправить**.

Порада Можна також відсилати MMS-повідомлення з програми Фото та відео, Альбом камери чи Камера.

Вставлення тексту в MMS-повідомлення

При виборі **Вставити текст здесь** в MMS-повідомленні з'явиться порожній екран, в якому можна ввести текст. Можна ввести інформацію таких типів.

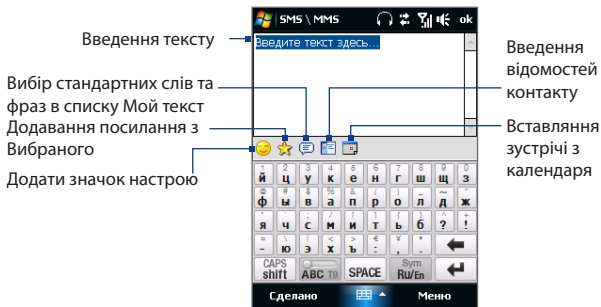

Порада Щоб змінити або видалити фразу зі списку **Мой текст**, натисніть та утримуйте стилус в рядку, а потім натисніть **Правка** чи **Удалить** в контекстному меню. Щоб додати нову фразу, виберіть **Создать**.




Вставлення звукозапису в MMS-повідомлення


У кожний слайд MMS-повідомлення можна додати по одному звукозапису.


1. У MMS-повідомленні натисніть **Вставити звукозапись**.

По умовчанню відкривається каталог **Мои документи**. Натисніть каталог **Моя музика** чи будь-який інший каталог, що містить звукові файли. При переході по каталогах натискайте стрілку вниз (▼) для повернення до верхнього каталогу.

2. Виберіть файл звукозапису. При виборі файла звукозапису можна зробити наступне:




- Натисніть  для відтворення звукозапису,  для паузи або  зупинки відтворення.

- Натисніть **Выбрать**, щоб вставити файл у MMS-повідомлення.
- Натисніть **Выход** () , щоб відмінити вибір об'єкту та повернутися в MMS-повідомлення.


Увага Щоб зробити новий звукозапис та вставити його в MMS-повідомлення, натисніть  Відкриється спливаюче вікно запису. Натисніть **Записать**, щоб розпочати запис, і **Остановить** для закінчення запису. Натисніть **Воспроизвести**, щоб прослухати запис, а потім натисніть **Добавить**. Новий звукозапис буде вставлений в MMS-повідомлення.

Перегляд MMS-повідомлень і відповідь на них

Перегляд MMS-повідомлень

- Використовуйте кнопки управління відтворенням ,  та .
- Натисніть **Содержание**, щоб переглянути список файлів, увімкнених в повідомлення. На екрані Содержание сообщения можна виконати наступне:
 - Щоб зберегти файл, натисніть **Меню > Сохранить**.
 - Щоб зберегти зміст текстового файла в списку Мой текст, натисніть **Меню > Сохранить в списке "Мой текст"**.
 - Щоб призначити фотографію одному з контактів, натисніть **Меню > Назначить контакту**.

Відповідь на MMS-повідомлення

1. У каталозі Вхідні SMS \ MMS натисніть Джойстик вгору або вниз, щоб вибрати номер мобільного телефону або ім'я контакту, який надіслав вам MMS-повідомлення.
2. У перехресних повідомленнях MMS-повідомлення будуть мати значок . Натисніть на цей значок та перегляньте MMS-повідомлення.
3. Після перегляду повідомлення MMS, натисніть **Меню > Ответить > через** для відповіді повідомленням MMS або натисніть **Меню > Ответить > через** для відповіді текстовим повідомленням.

Блокування телефонного номера відправника MMS-повідомлення

Якщо ви хочете блокувати MMS-повідомлення від певного відправника, то його номер телефону можна додати в Черний список MMS.

1. При отриманні нового MMS-повідомлення відкрийте і прогляньте його.
2. Щоб більше не отримувати MMS-повідомлення від цього відправника, натисніть **Меню > Показати > Сведения о сообщении**.
3. У вікні Подрообиці Повідомлення натисніть **Меню > Показати сведения о контакте**.
4. Натисніть **Меню > Сохранить в “черный список”**.
5. Натисніть **Готово**.

Порада Щоб розблокувати телефонний номер та отримувати відіслані з нього MMS-повідомлення, видаліть номер з Черного списку. Перейдіть до каталогу вхідних SMS \ MMS повідомлень, натисніть вкладку **Меню > Параметры MMS > Черный список**, натисніть та утримуйте телефонний номер у чорному списку, а потім натисніть **Удалить**.

6.4 Типи облікових записів ел. пошти

У комунікаторі можна настроїти наступні типи облікових записів електронної пошти.

- Електронну пошту Outlook, яку можна синхронізувати з комп'ютером або сервером Exchange Server.
- Обліковий запис ел. пошти, заведений у постачальника послуг Інтернету (ISP) або у іншого оператора послуг ел. пошти.
- Облікові записи ел. пошти на основі Інтернету, такі як Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL® та ін.
- Робочий обліковий запис, для доступу до якого використовується підключення VPN.

Настройка комунікатора для синхронізації ел. пошти Outlook з комп'ютер

Якщо на комп'ютері встановлено програму для синхронізації і є зв'язок з комунікатором, то комунікатор готовий до відсилання та отримання ел. пошти Outlook.

Якщо програма для синхронізації ще не встановлена і відсутній зв'язок з комунікатором, то зробіть це згідно вказівкам, описаним у Розділі 5.

Порада Щоб настроїти обліковий запис ел. пошти вашої організації для отримання повідомлень ел. пошти Outlook по мобільному зв'язку, потрібно настроїти комунікатор для синхронізації по мобільному підключенню з сервером Exchange Server вашої організації. Додаткову інформацію про синхронізацію з сервером електронної пошти компанії див. у Розділі 7.

Додавання облікового запису ел. пошти

Додати обліковий запис ел. пошти можна одним з таких способів:

- В початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Почта**, натисніть та торкніться **Меню > Учетные записи > Новая учетная запись**; або
- Натисніть **Пуск > Сообщения > Настройка эл. почты**.

Відкриється майстер настройки ел. пошти, який допоможе настроїти параметри облікового запису ел. пошти. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі "Майстер настройки ел. пошти".

6.5 Майстер настройки ел. пошти

Вбудований в Windows Mobile **Майстер настройки ел. пошти** проведе вас через весь процес настройки параметрів облікового запису ел. пошти. У ньому є функція автонастройки, яка може автоматично настроїти параметри облікового запису ел. пошти на основі введеної вами адреси ел. пошти і пароля, якщо в комунікаторі вже настроєні параметри вашого постачальника послуг ел. пошти. Якщо в комунікаторі таких настройок немає, то функція автонастройки спробує отримати їх по мережі; в цьому випадку може стягуватися плата за підключення комунікатора до Інтернету та завантаження даних. Якщо не вдається знайти потрібні параметри в мережі, то вам доведеться ввести їх вручну.

Увага Додаткову інформацію про настройку робочого облікового запису ел. пошти Outlook див. у Розділі 7.

Настройка облікового запису ел. пошти Інтернету

Настройте в комунікаторі обліковий запис ел. пошти POP3 або IMAP4, якщо у вас є обліковий запис ел. пошти, який надано постачальником послуг Інтернету (ISP) або іншим постачальником послуг ел. пошти, або обліковий запис на основі Інтернету, такий як Gmail, Yahoo! Mail Plus або AOL. Як обліковий запис POP3/IMAP4 можна також додати робочий обліковий запис, для доступу до якого використовується підключення до сервера VPN.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в підрозділі "Додавання облікового запису ел. пошти".
2. Введіть **Адрес ел. пошти** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Якщо в комунікаторі вже настроєні параметри вашого постачальника послуг ел. пошти, то майстер настройки ел. пошти покаже повідомлення про успішний результат. Натисніть **Далее**.

Якщо в комунікаторі цих настройок немає, то встановіть прапорець **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета**, щоб знайти та завантажити параметри поштового сервера з Інтернету, а потім натисніть **Далее**.

4. Введіть **Ваше ім'я** та **Отображаемое имя учетной записи**, потім натисніть **Далее**.

Увага Якщо майстер настройки ел. пошти не зможе знайти та завантажити настройки з Інтернету, то у наступному екрані встановіть **Адрес ел. пошти из Интернета** в списку **Ваш поставщик эл. пошти**. Вам буде потрібно ввести параметри сервера ел. пошти.. Відомості див. в розділі "Настройка параметров сервера эл. почты".

5. У списку **Авто. доставка** пошти як часто вимагається автоматично відправляти та завантажувати повідомлення ел. пошти на комунікатор.

Увага Натисніть **Проверить все параметры загрузки** для настройки параметрів завантаження, вибору формату повідомлень ел. пошти (HTML або звичайний текст) і т.д. Додаткові відомості див. в підрозділі "Настройка параметров завантаження та формату".

6. Натисніть **Готово**.

Настройка параметрів сервера ел. пошти

Якщо не вдалося виконати настройку автоматично, зверніться до постачальника послуг Інтернету або ел. пошти та дізнайтеся потрібні параметри для **Сервера входящей почты** та **Сервера исходящей почты**, щоб ввести їх у комунікатор.

Також можна вибрати такі параметри.

- Встановіть прапорець **Выполнять проверку подлинности**, якщо це вимагається постачальником.
- Якщо серверу вихідної пошти для відсилання ел. пошти потрібні інші ім'я користувача і пароль, то зніміть прапорець **Использовать те же имя и пароль для отправки эл. почты**. Потрібно буде ввести ці дані.
- Натисніть **Доп. параметры сервера**, потім встановіть прапорець **Использовать SSL**, якщо ваш оператор ел. пошти використовує SSL-підключення для додаткового захисту ел. пошти. У списку **Сетевое подключение** виберіть підключення для передачі даних, яке використовується для підключення до Інтернету.

Налаштування параметрів завантаження та формату

При налаштуванні облікового запису ел. пошти для серверів POP3 або IMAP4, перш ніж натиснути кнопку **Готово**, можна натиснути внизу екрана посилання **Перевірити всі параметри загрузки**, щоб вибрати параметри завантаження, формат повідомлення та інші налаштування.

Опції	Опис
Автоматическая доставка	Можна вибрати інтервал часу, через який комунікатор підключатиметься до Інтернету й автоматично відправлятиме та отримуватиме повідомлення.
Загружать сообщения	Вибір кількості днів, протягом яких були отримані повідомлення, що завантажуються.
Доставлять почту при нажатии кнопки "Отправить"	По умовчанню (стандартно) повідомлення доставляються негайно при натисненні кнопки Отправить . Якщо потрібно зберегти вихідні повідомлення в каталозі Исходящие, зніміть цей прапорець. (У такому разі потрібно буде надсилати повідомлення вручну за допомогою команди Меню > Отправить и получить).
В роуминге доставлять почту автоматически	При виборі цього параметра комунікатор зможе передавати дані при автоматичному підключенні до Інтернету через певні інтервали часу. У такому разі можуть зрости витрати на зв'язок, тож не рекомендується встановлювати цей параметр.
При удалении сообщений	Налаштування видалення повідомлень з поштового сервера при видаленні на комунікаторі.
Формат сообщения	Вибір формату HTML або звичайного тексту.
Ограничение размера сообщения	Вибір розміру фрагмента повідомлення ел. пошти для завантаження. Якщо в поштову скриньку надходить велика кількість повідомлень, виберіть малий розмір, щоб завантажувати тільки заголовки.

Настройка ел. пошти домену користувача

Якщо для ел. пошти ви використовуєте ім'я одного домену, який обслуговується на сервері іншого постачальника ел. пошти (наприклад, у вас може бути адреса ел. пошти Benjamin@startup.com, а сам обліковий запис ел. пошти заведений на поштовому сервері Email.com), то у майстрові настройки ел. пошти виберіть варіант **Настраиваемый домен**, щоб в комунікаторі настроїти обліковий запис ел. пошти.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в підрозділі "Додавання облікового запису ел. пошти".
2. Введіть **Адрес эл. почты** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Зніміть прапорець **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета** і натисніть **Далее**.
4. У вікні **Ваш поставщик эл. почты** оберіть **Настраиваемый домен** та натисніть **Далее**.
5. Введіть домен вашого постачальника ел. пошти і натисніть **Далее**.
6. Потім майстер настройки ел. пошти спробує знайти параметри постачальника ел. пошти в комунікаторі або в Інтернеті. Якщо майстер знайде ці параметри, то він покаже повідомлення про успішний результат. Натисніть **Далее**.
7. Введіть **Ваше имя** та **Отображаемое имя учетной записи**, потім натисніть **Далее**.

Увага Якщо майстер настройки ел. пошти не зможе знайти ці настройки, то в наступному екрані вам буде потрібно ввести параметри поштового сервера. Відомості див. в розділі "Настройка параметрів сервера ел. пошти".

8. У списку **Автоматическая доставка** як часто вимагається автоматично відправляти і завантажувати повідомлення ел. пошти на комунікатор.

Увага Натисніть **Проверить все параметры загрузки** для настройки параметрів завантаження, вибору формату повідомлень ел. пошти (HTML або звичайний текст) і т.д. Додаткові відомості див. в підрозділі **Настройка параметрів завантаження та формату**.

9. Натисніть **Готово**.


6.6 Використання ел. пошти

Після настройки облікових записів електронної пошти в комунікаторі можна відправляти і отримувати повідомлення електронної пошти.

Створення нового повідомлення ел. пошти

Залежно від бажання можна вибрати один з двох способів створення нових повідомлень ел. пошти.

З використанням порожнього повідомлення

1. У початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Почта**.
2. У правій частині екрана виберіть обліковий запис ел. пошти, яку хочете використовувати.
3. Натисніть на значок **Новая почта** () , щоб створити нове повідомлення ел. пошти.

Відсилення повідомлення електронної пошти обраному контакту

1. У початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Люди**.
2. Провівши пальцем по екрану, прогляньте фото вибраних контактів.
3. Побачивши фото потрібного контакту, натисніть на це фото і потім натисніть **Отпр. почту**.

Додаткову інформацію про роботу з обраними контактами див. в підрозділі “Люди” у Розділі 3.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Контакты**, виділити ім'я контакту і потім натиснути **Отпр. почту**.

Створення та надсилення повідомлень ел. пошти

Створивши новий лист ел. пошти, виконайте описані нижче дії, щоб ввести текст в повідомлення та відіслати його.

1. Щоб додати одержувачів, введіть їх адреси ел. пошти, розділяючи адреси крапкою з комою. Можна також натиснути **Кому**, якщо хочете додати адресу ел. пошти, яка зберігається в списку Контакты.
2. Введіть тему і текст повідомлення.

Порада Щоб вибрати типову фразу, натисніть **Меню > Мой текст** та натисніть потрібну фразу. Для перевірки орфографії натисніть **Меню > Проверка правописания**.

3. Натисніть **Отправить**.

Поради

- Додаткову інформацію про введення тексту і символів див. у Розділі 4.
- Щоб встановити пріоритет повідомлення, натисніть **Меню > Параметры сообщения**.
- Якщо ви працюєте, не підключившись до мережі, то повідомлення електронної пошти будуть поміщені в каталог Исходящие і надіслані під час наступного підключення до мережі.

Додавання вкладення в повідомлення


1. У новому повідомленні натисніть **Меню > Вставить** і натисніть елемент, який хочете прикріпити до повідомлення: **Рисунок, Речевая записка** або **Файл**.
2. Виберіть файл або картинку, яку хочете прикріпити до повідомлення, або запишіть мовну замітку.

Фільтрація списку вхідних повідомлень

Коли в комунікаторі каталог Вхідні заповниться, повідомлення в ньому можна буде відфільтрувати, щоб показувати тільки повідомлення від конкретного відправника або з потрібною темою.

Фільтрація вхідних повідомлень

Введіть необхідне ім'я відправника або тему повідомлення. Під час натиснення символів список повідомлень звукуватиметься відповідно до введених символів.

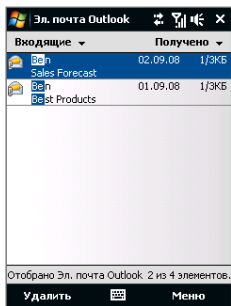

Наприклад, при послідовному введенні “В”, потім “Е” в списку будуть тільки повідомлення електронної пошти з ім’ям відправника або темами повідомлення, які починаються з “ВЕ.”

Перегляд та відповідь на повідомлення

Завантаження всього повідомлення ел. пошти

По умовчання кожне отримане повідомлення електронної пошти в каталозі Вхідні в комунікаторі містить тільки декілька перших кілобайтів повідомлення. При відкритті повідомлення електронної пошти показується тільки його заголовок і початок тексту. Для перегляду всього повідомлення ел. пошти його потрібно завантажити.

Щоб завантажити повідомлення ел. пошти цілком, відкрийте його та виконайте одну з таких дій:

- Пальцем прокрутіть у кінець повідомлення та натисніть **Получить полное сообщение и все вложения** (обліковий запис ел. пошти POP3) або **Получить остаток данного сообщения** (обліковий запис ел. пошти IMAP4 та Outlook).
- Натисніть **Меню > Загрузить сообщение.**

Увага • Функція Вибірка ел. пошти, доступна для облікових записів ел. пошти POP3 і IMAP4, завантажує все повідомлення електронної пошти без потреби виконувати повну синхронізацію. При цьому завантажується тільки необхідні повідомлення, що допомагає знизити витрати на передачу даних.

Функція Вибірка ел. пошти також доступна для ел. пошти Outlook. Подорожі див. в підрозділі “Миттєве завантаження з використанням функції Вибірка ел. пошти” у Розділі 7.

- Тривалість завантаження залежить від швидкості підключення до Інтернету, розміру всього повідомлення ел. пошти і вибору автоматичного способу завантаження файлів вкладень.

Завантаження файлів вкладень

- **Обліковий запис ел. пошти POP3:**

Для облікового запису ел. пошти POP3 файли вкладень завантажуються автоматично при завантаженні всього повідомлення.

- **Облікові записи ел. пошти IMAP4 і Outlook:**

Файли вкладень відображаються під темою повідомлення ел. пошти. Якщо вкладення повністю завантажено, його можна відкрити натисненням по ньому, інакше воно позначається для завантаження при наступному доставленні електронної пошти.

Можна настроїти автоматичне завантаження файлів вкладень. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі “Настройка параметрів електронної пошти”.

Як відповіді або переслати повідомлення

1. Відкрийте повідомлення і натисніть **Меню > Ответить, Меню > Ответить всем** або **Меню > Переслать**.
2. Введіть текст у відповідь повідомлення і натисніть **Отправить**.

- Увага**
- Можна приймати та переглядати HTML-повідомлення ел. пошти, відправлені з облікового запису ел. пошти будь-якого типу. При цьому формат HTML зберігається без зміни макету чи розміру. Підтримка HTML в ел. пошті Outlook Mobile доступна тільки при синхронізації комунікатора з сервером Microsoft Exchange Server 2007.
 - При відповіді з використанням облікового запису ел. пошти Outlook програму ActiveSync можна настроїти так, щоб виключати адреси ел. пошти, зокрема ваш власний, зі списку адресатів. Для цього в програмі ActiveSync натисніть **Меню > Параметры**, виберіть **Эл. почта**, натисніть **Настройка**, а потім натисніть **Дополнительно**. У текстовому полі **Мои адреса электронной почты** введіть адреси ел. пошти, які хочете виключити.

Синхронізація повідомлень ел. пошти

Синхронізація повідомлень ел. пошти гарантує, що в комунікаторі в каталог Вхідні завантажуватимуться нові повідомлення, повідомлення з каталогу Вихідні відправлятимуться, а повідомлення, видалені з поштового сервера, видалятимуться з комунікатора. Спосіб синхронізації повідомлень ел. пошти залежить від типу вашого облікового запису ел. пошти.

Автоматична синхронізація ел. пошти Outlook

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера по USB або по Bluetooth.
Або підключіться по Wi-Fi або по каналу даних, якщо ви синхронізуєте ел. пошту Outlook з сервером Exchange Server. Додаткову інформацію див. у Розділі 7.
2. Почнеться автоматична синхронізація, а комунікатор відправить і прийме повідомлення електронної пошти Outlook.

Ручна синхронізація ел. пошти Outlook або облікового запису ел. пошти Інтернету

1. Виберіть обліковий запис ел. пошти Інтернету. (див. підрозділ “Вибір облікового запису для роботи з повідомленнями” у цьому розділі.)
2. Натисніть **Меню > Отправить и получить**.

Настройка параметрів електронної пошти

Зміна розміру завантаження та формату електронної пошти Outlook

1. Від'єднайте комунікатор від комп'ютера.
2. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
3. Натисніть **Меню > Параметры**, оберіть **Эл. почта**, а потім натисніть **Настройка**.
4. На екрані Синхр. ел. пошти виконайте таке.
 - Нижче параметра **Формат сообщения**, оберіть HTML або Обычн. текст. HTML доступно, тільки при підключенні до Microsoft Exchange Server 00 та пізнішої версії.

- Нижче параметра **Максимальный размер**, оберіть потрібний розмір повідомлення ел. пошти.
5. Завершіть роботу програми ActiveSync і підключіть комунікатор до комп'ютера.

Зміна розміру завантаження і формату електронної пошти Інтернету

1. У екрані вибору облікового запису натисніть **Меню > Параметри** або в списку повідомлень натисніть **Меню > Сервіс > Параметри**.
2. Натисніть на ваш обліковий запис ел. пошти POP або IMAP4.
3. Натисніть **Завгрузка размера**.
4. Нижче параметра **Формат сообщения** оберіть HTML або Обычн. текст.
5. Нижче параметра **Максимальный размер**, оберіть потрібний розмір повідомлення ел. пошти.
6. Натисніть **Готово**.

Настройка автоматического завантаження вкладень ел. пошти Outlook

1. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**.
2. Натисніть **Меню > Параметри**.
3. Натисніть **Эл. почта > Настройка**, а потім відзначте **Включить вложения**.

Настройка автоматического завантаження вкладень ел. пошти IMAP4

1. У екрані вибору облікового запису натисніть **Меню > Параметри** або в списку повідомлень натисніть **Меню > Сервіс > Параметри**.
2. Виберіть ім'я облікового запису електронної пошти IMAP4.
3. Натисніть **Завгрузка размера**.
4. У **Загружать вложения**:
 - Оберіть **Все вложения**, щоб завжди завантажувати вкладені файли; або
 - Оберіть обмеження розміру файла для автоматичного завантаження вкладень.
5. Натисніть **Готово**.

Збереження вкладень на карті пам'яті

- 1.** Натисніть **Пуск > Сообщения**.
- 2.** Натисніть **Меню > Параметры >** вкладка **Сообщения**.
- 3.** Встановіть прапорець **Хранить вложения на карте памяти при ее наличии**.

Розділ 7

Робота з повідомленнями електронної пошти компанії та призначення зборів

7.1 Синхронізація з Exchange Server

7.2 Робота з повідомленнями електронної пошти компанії

7.3 Керування запрошеннями на збори

7.4 Знаходження контактів у Довіднику організації

7.1 Синхронізація з Exchange Server

Щоб отримувати з роботи останні повідомлення ел. пошти та графіки зборів, перебуваючи за межами офісу, підключіть комунікатор до Інтернету через Wi-Fi або по каналу даних та виконайте синхронізацію з сервером Exchange Server вашої організації.

Настройка підключення до сервера Exchange Server

Перш ніж виконати синхронізацію чи отримати доступ до інформації на сервері Exchange Server, слід настроїти підключення до сервера Exchange Server на комунікаторі. Потрібно отримати у адміністратора мережі такі дані та ввести їх у комунікатор.

- Ім'я сервера Exchange Server (ім'я сервера Outlook Web Access).
- Ім'я домену.
- Робоче ім'я користувача та пароль.

Якщо синхронізація комунікатора з комп'ютером не виконувалася, то для настройки підключення до сервера Exchange Server виконайте описані нижче дії.

1. Додайте новий обліковий запис ел. пошти. Інструкції див. в Розділі 6 в підрозділі “Додавання облікового запису ел. пошти”.
2. Введіть **Адрес ел. пошти** та **Пароль** для облікового запису ел. пошти, потім встановіть прапорець **Сохранить пароль**. Натисніть **Далее**.
3. Зніміть прапорець **Попробовать автоматически получить настройки электронной почты из Интернета** та натисніть **Далее**.
4. У вікні **Ваш поставщик эл. почты** оберіть **Сервер Exchange** та натисніть **Далее**.
5. Знову натисніть **Далее**.
6. Оберіть **Автоматически определяют сервер Exchange** та натисніть **Далее**.
7. Введіть ім'я **Домена** та натисніть **Далее**.
8. У полі **Адрес сервера** введіть ім'я сервера Exchange та натисніть **Далее**.

9. Виберіть елементи, які хочете синхронізувати з сервером Exchange Server.

- **Поради** • Щоб змінити параметри синхронізації для певного елементу інформації, наприклад, для ел. пошти, виділіть цей елемент інформації і натисніть **Настройка**.
- Щоб змінити правила дозволу конфліктів синхронізації, натисніть **Меню > Додатково**.

10. Натисніть **Готово**.

- **Увага** • Якщо синхронізація ел. пошти з комп'ютером вже виконувалася, то в комунікаторі запустить програму ActiveSync та натисніть **Меню > Додати сервер**, щоб настроїти підключення до сервера Exchange Server. Коли буде запропоновано вибрати типи інформації для синхронізації, то спочатку потрібно буде зняти прапорець **Ел. пошта** під елементом ПК с Windows і тільки тоді встановити прапорець **Ел. пошта** під елементом Сервер Exchange Server.
- Щоб змінити параметри сервера Exchange Server, в комунікаторі запустить програму ActiveSync, а потім натисніть **Меню > Настройка сервера**.

Запуск синхронізації

Перед початком синхронізації з сервером Exchange Server переконайтеся, що в комунікаторі настроєно підключення до Інтернету по Wi-Fi або по каналу даних, щоб можна було виконати мобільну синхронізацію. Докладнішу інформацію про підключення див. у Розділі 8.

Після настройки підключення до сервера Exchange Server комунікатор автоматично починає синхронізацію.

Розпочати синхронізацію вручну можна одним з таких способів:

- У Початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, натисніть та торкніться **Синхронизировать данные**; або
- Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**, потім натисніть **Синхрон**.

Увага Якщо комунікатор підключений до комп'ютера вашої організації через USB або по Bluetooth, то можна використовувати це підключення до комп'ютера для переходу в мережу та завантаження в комунікатор повідомлень ел. пошти Outlook та іншої інформації.

7.2 Робота з повідомленнями електронної пошти компанії

Комунікатор надає миттєвий доступ до повідомлень електронної пошти компанії та дозволяє спростити керування повідомленнями. Засоби керування, такі як Direct Push, Fetch Mail, віддалений пошук ел. пошти та прапорці повідомлень -- це лише деякі засоби, які можна використовувати для керування електронною поштою.

Увага Деякі функції повідомлень відрізняються залежно від версії програми Microsoft Exchange Server, яка використовується у вашій компанії. Уточніть у свого адміністратора мережі можливість використання цих функцій.

Автоматична синхронізація через Direct Push

Технологія Direct Push (пряма передача ел. пошти на клієнтський пристрій) дозволяє отримувати нові повідомлення ел. пошти в комунікаторі відразу після їх появи в каталозі Входящие на сервері Exchange Server. Завдяки цій функції, такі дані, як контакти, календар та завдання, також миттєво обновляються у комунікаторі у разі їх зміни або ж додавання нових даних на сервер Exchange Server. Для використання технології Direct Push слід установити в комунікаторі підключення по Wi-Fi або по каналу даних.

Виконайте повну синхронізацію комунікатора з сервером Exchange Server, перш ніж активувати функцію Direct Push.

Вимога Функція Direct Push працює в комунікаторі тільки в тому разі, якщо в компанії використовується програма **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)** з **Exchange ActiveSync** або новішої версії.

Функцію Direct Push можна увімкнути в програмі Коммуникации або ActiveSync.

Вмикання функції Direct Push в програмі Коммуникации

1. Щоб відкрити програму Коммуникации, проведіть пальцем до вкладки **Настройка** на Початковому екрані TouchFLO та торкніться **Связь**.
Порада Можна також натиснути **Пуск > Коммуникации**.
2. В екрані Коммуникации натисніть **Microsoft Direct Push**.

Включення функції Direct Push у програмі ActiveSync

1. Натисніть **Пуск > Программы > ActiveSync**, а потім натисніть **Меню > Расписание**.
2. Встановіть прапорець **По мере поступления объектов** в полях **Высокой загрузки** та **Низкой загрузки**.

Увага Коли функцію Direct Push вимкнено, вам слід вручну отримувати повідомлення ел. пошти.

Синхронізація по розкладу

Якщо не хочете використовувати функцію Direct Push, то можна настроїти регулярний розклад для синхронізації електронної пошти Outlook та інформації.

1. У програмі ActiveSync у вашому пристрої натисніть **Меню > Расписание**.
2. Виберіть коротший інтервал часу в полі **Высокой загрузки**, щоб частіше отримувати електронну пошту. (Період високого завантаження зазвичай буває в робочий час, коли надходить велика кількість повідомлень ел. пошти).
3. У полі **Низкой загрузки** оберіть довший інтервал.

Порада Щоб установити дні та години високого та низького завантаження, натисніть на посилання **Повышенная загрузка** в нижній частині екрана.

Миттєве завантаження з використанням функції Вибірка ел. пошти

Функція **Fetch Mail** миттєво завантажує все повідомлення електронної пошти без потреби виконувати повну процедуру надсилання та отримання. При цьому завантажується тільки потрібне повідомлення, що допомагає знизити витрати на передачу даних.

Вимога Функція Fetch Mail працюватиме у вашому пристрої, якщо компанією використовується **Microsoft Exchange Server 2007** або пізнішої версії.

1. В Початковому екрані TouchFLO, проведіть пальцем до вкладки **Почта**, оберіть ваш обліковий запис **Outlook** та натисніть **Входящие**.

Порада Можна також натиснути **Пуск > Сообщения > Эл. почта Outlook**.

2. Відкрийте повідомлення ел. пошти.

3. По умовчанняю відображаються тільки перші декілька слів повідомлення. Щоб завантажити цілком повідомлення ел. пошти, пальцем прокрутіть у кінець повідомлення та натисніть **Получить остаток данного сообщения**.
4. Дочекайтеся завершення завантаження частини повідомлення, яка залишилася.

- Увага**
- Інформацію про зміну параметрів синхронізації електронної пошти, наприклад, максимальний розмір повідомлення, див. в підрозділі "Настройка параметрів електронної пошти" у Розділі 6.
 - При отриманні повідомлення ел. пошти, що містить посилання на документ, наприклад, PDF чи Microsoft Office, доступний в службі SharePoint або на внутрішньому файловому сервері, можна натиснути на посилання, щоб переглянути документ у комунікаторі. Документи можна проглядати тільки за наявності облікового запису Microsoft Outlook, для якого виконується синхронізація з сервером Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії. Сервер Exchange Server повинен бути налаштований для надання доступу до бібліотек документів SharePoint чи внутрішніх файлових серверів.

Пошук повідомлень ел. пошти на сервері Exchange Server

Можна відкрити повідомлення, які недоступні на комунікаторі, виконавши пошук в ящику електронної пошти сервера Microsoft Exchange Server.

Результати пошуку будуть завантажені та показані у каталозі Результати поиска.

Вимога В компанії повинна використовуватися програма **Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії**.

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Натисніть **Меню > Сервис > Поиск сервера**.
3. У текстовому полі **Искать** введіть ключове слово пошуку.
4. Оберіть діапазон дат отримання повідомлень для пошуку.
5. У списку **Искать в** вкажіть каталог для пошуку у **Входящие, Отправленные** або **Все папки**.
6. Натисніть **Поиск**.

Порада Щоб видалити результати пошуку та повернутися в список повідомлень, натисніть **Меню > Сброс результатов**.

Прапорці повідомлень


Прапорці служать нагадуваннями про потребу вирішення важливих питань чи запитів, вказаних у повідомленнях. Корисна функція прапорців, яка спершу була доступна тільки в настільній версії додатку Outlook, тепер є в програмі Outlook Mobile на комунікаторі. Можна позначати прапорцями отримані повідомлення ел. пошти на комунікаторі.

Вимога Прапорці задіяні, тільки якщо повідомлення електронної пошти синхронізовані з **Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії**. Прапорці вимкнені або приховані, якщо повідомлення електронної пошти синхронізовані з старішими версіями сервера Microsoft Exchange Server.

Установка та зняття прапорця для повідомлення

1. У комунікаторі відкрийте програму Outlook та відкрийте каталог Вхідні.
2. Виберіть повідомлення чи відкрийте його.
3. Натисніть **Меню > К исполнению** та оберіть один з таких варіантів:
 - **Установить флажок** - Відзначає повідомлення міткою у вигляді червоного прапорця, що вказує на потребу вирішення цього питання.
 - **Отметить Выполнен** - Позначає повідомлення міткою, яка вказує, що питання або запит повідомлення вже виконано.
 - **Снять флажок** - Знімає прапорець і повідомлення залишається непоміченим.

Увага Нагадування повідомлень електронної пошти відображаються у комунікаторі, якщо повідомлення помічені прапорцями нагадувань та синхронізовані з сервером Exchange Server.

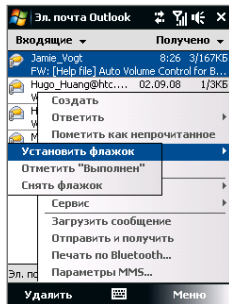


Повідомлення про відсутність

Outlook Mobile дозволяє отримувати та змінювати стан відсутності. Аналогічно електронній пошті Outlook на робочому столі, Outlook Mobile при потребі надсилає повідомлення автовідповідача.

Відправлення автоматичних повідомлень про відсутність на роботі

1. Натисніть **Пуск > Сообщения > Эл. почта Outlook**.
2. Натисніть **Меню > Сервис > Нет на месте**.
3. У списку **В данный момент я** оберіть **Нет на месте**.
4. Введіть повідомлення свого автовідповідача, потім натисніть **Готово**.

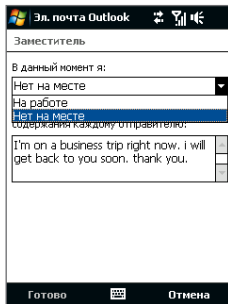

7.3 Керування запрошеннями на збори

При плануванні та відправленні запрошень на збори з комунікатора можна запросити учасників на збори, а також перевірити можливість їхньої участі в зборах.

При отриманні запрошення на збори можна відповісти на нього, прийнявши або відхиливши запрошення. Запрошення на збори також чітко вказує на наявність або відсутність несумісних чи суміжних зборів.



Вимога В компанії повинна використовуватися програма **Microsoft Exchange Server 2007 або пізнішої версії**.

Відповідь на запрошення на збори

1. При отриманні по ел. пошті запрошення на збори повідомлення відобразиться на екрані пристрою. Відкрийте повідомлення ел. пошта.
2. Натисніть **Прийнять**, щоб відповісти та прийняти запрошення на збори, або натисніть **Меню > Отклонить**, якщо ви не зможете бути присутнім на зборах.

- Поради** • Перед тим, як відповісти, можна перевірити свою можливість бути на них присутніми протягом часу пропонуваного зборів, натиснувши **Перегляд календаря**.
- Якщо час зборів вступає в конфлікт з іншими зборами, у верхній частині повідомлення електронної пошти відобразиться попередження Конфликт планирования.

3. Перед відправкою відповіді визначте, чи потрібно змінювати його текст, та натисніть **ОК**.

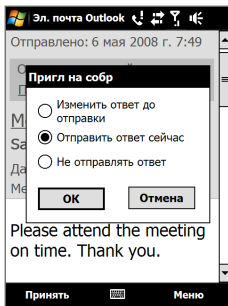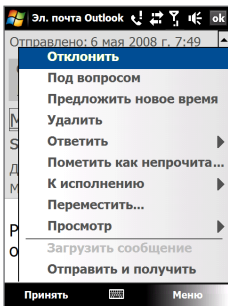

Якщо ви прийняли запрошення на збори, то в комунікаторі воно автоматично додається як зустріч у Календар.

Перегляд списку учасників зборів

1. Натисніть **Пуск > Календарь**.
2. Натисніть на раніше відправлене запрошення на збори, потім натисніть **Учасники**. Відобразиться список обов'язкових та додаткових учасників.

Також у кожного учасника будуть показані значки, які вказують, прийняв він запрошення на збори чи відхилив його.

Увага Щоб значки відображалися в списку учасників, Календар має бути синхронізований з сервером Exchange Server.



- Поради**
- Інформацію про створення запрошення на збори див. в підрозділі "Відправлення запиту на зустріч" у Розділі 11.
 - Для перегляду контактної інформації учасника натисніть його ім'я. Якщо учасник записаний у списку контактів, то його контактні відомості будуть показані відразу. Якщо учасник не записаний в списку контактів, то натисніть **Справочник організації** для перегляду контактних даних.

7.4 Знаходження контактів у Довіднику організації

Окрім контактів, які збережені у комунікаторі, також можна отримати доступ до інформації про контакти організації за допомогою довідника організації. Завдяки миттєвому доступу до довідника організації можна легко відправляти повідомлення ел. пошти та запрошення на збори будь-яким особам у компанії.



Вимога Доступ до довідника організації можливий, тільки якщо в організації використовується сервер **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 або пізнішої версії**, і ви вже виконали першу синхронізацію з сервером Exchange Server.

1. Синхронізація з сервером Exchange Server.
2. Виконайте одну з таких дій.
 - У екрані Контакти виберіть **Меню > Справочник організації**.
 - У новому повідомленні ел. пошти натисніть на поле **Кому** (або натисніть **Меню > Додати отримувача**), а потім у верхній частині списку натисніть **Справочник організації**.

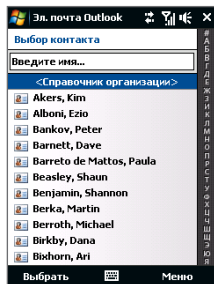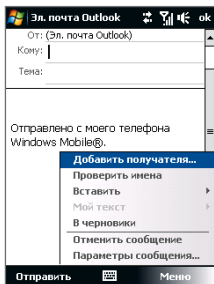

- При створенні запрошення на збори та виборі обов'язкових і необов'язкових учасників у вікні Календар натисніть **Справочник організації**.

3. Введіть частково чи повністю ім'я контакту та натисніть **Поиск**. У списку результатів пошуку натисніть на контакт, щоб вибрати його.

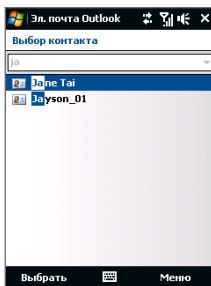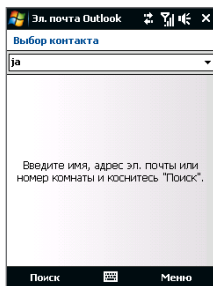

- Увага**
- Можна зберегти контакт з Довідника організації в комунікатор; для цього виберіть контакт, а потім натисніть **Меню > Сохранить в Контакты**.
 - Можна виконувати пошук по таких критеріях та даних, присутніх в довіднику організації: ім'я, прізвище, ім'я, вказане в електронній пошті, ім'я, яке відображається, адреса електронної пошти або поштова адреса офісу.

Розділ 8

Інтернет

- 8.1 Способи підключення до Інтернету
- 8.2 Запуск підключення для передачі даних
 - 8.3 Використання Opera Mobile™
 - 8.4 Робота з програмою YouTube™
 - 8.5 Потокове мультимедіа
 - 8.6 Робота з програмою Windows Live™
- 8.7 Використання комунікатора як модема
(Общий Інтернет)
- 8.8 Робота з програмою RSS Hub
- 8.9 Google™ Maps (Доступність залежно від країни)

8.1 Способи підключення до Інтернету

Реалізовані у вашому пристрої засоби мережі дозволяють діставати доступ до Інтернету чи до корпоративної мережі на роботі за допомогою одного з таких підключень:

- Wi-Fi
- GPRS або EDGE
- Віддалений доступ

Увага Можна також додавати та налаштовувати такі підключення:

- **VPN:** VPN-підключення використовується для доступу до вашої корпоративної мережі за допомогою вже встановленого підключення до Інтернету.
- **Проксі:** Підключення до проксі-сервера використовуються для доступу до Інтернету по встановленому підключенню до вашої корпоративної мережі чи мобільної мережі по протоколу WAP.

Wi-Fi

Технологія Wi-Fi забезпечує мобільний доступ до Інтернету на відстані до 100 метрів.

Щоб використовувати Wi-Fi у комунікаторі, потрібен доступ до мобільної точки доступу (hotspot).

Увага Доступність та діапазон сигналу Wi-Fi в комунікаторі залежать від кількості підключених пристроїв, інфраструктури та інших об'єктів, через які проходить цей сигнал.

Увімкнення та вимкнення Wi-Fi

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування**.
2. У екрані Налаштування натисніть **Связь** > **Wi-Fi**, щоб увімкнути/вимкнути цю бездротову функцію.

Якщо цю функцію увімкнуто, то засвітиться індикатор **Вкл.** і буде проведено пошук доступних мереж мобільного зв'язку.

Підключення до бездротової мережі




Після вмикання функції Wi-Fi комунікатор проведе пошук доступних мереж бездротового зв'язку.

1. Назви знайдених мобільних мереж будуть показані в спливаючому вікні повідомлення. Виберіть потрібну мобільну мережу і натисніть **ОК**.

Увага Після вибору відкритої (незахищеної) мережі комунікатор автоматично підключиться до цієї мережі після натиснення кнопки **ОК**. Вам не потрібно виконувати дії 2 та 3.

2. У наступному спливаючому вікні повідомлення виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть **Інтернет**, якщо комунікатор підключений до Інтернету по мобільній мережі.
 - Натисніть **Робочий**, якщо мобільна мережа використовується для підключення комунікатора до корпоративної мережі.

3. Введіть код і потім натисніть **Підключитися**.

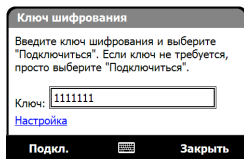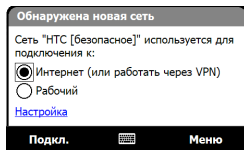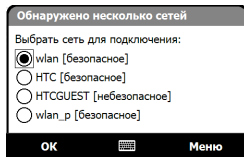


Коли наступного разу ви використовуватимете свій пристрій для виявлення мобільних мереж, спливаюче вікно не відкриється і вам не потрібно буде вводити ключ мобільної мережі, до якої ваш пристрій підключався раніше (якщо тільки ви не провели апаратний перезапуск і не скинули індивідуальні настройки у вашому пристрої).


Увага Мережі Wi-Fi виявляються автоматично, тобто для підключення комунікатора до мережі Wi-Fi вам не потрібно виконувати додаткових дій. Для деяких закритих мобільних мереж може знадобитися введення імені користувача та пароля.

Перевірка стану мобільної мережі

Перевірити стан поточного мобільного підключення можна у таких екранах комунікатора.

- **Рядок заголовка.**


Коли ви увімкнете функцію Wi-Fi у своєму пристрої, в рядку заголовка з'явиться значок Wi-Fi ВКЛ .

Після вмикання функції Wi-Fi ваш пристрій проведе пошук доступних мобільних мереж, а в рядку заголовка з'явиться значок бездротового сигналу . Стрілки на значку рухатимуться вперед-назад, поки комунікатор шукає сигнал мережі. Після успішного з'єднання з мережею рух стрілок припиняється.

- **Екран безпроводової мережі.**

У початковому екрані проведіть до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Беспроводные сети**. У вкладці **Основные** ви побачите мобільну мережу, до якої зараз підключений ваш комунікатор.

Також показані конфігурація та потужність сигналу мобільної мережі.

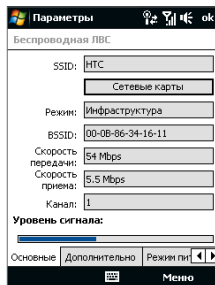


- **Екран бездротової мереж.**

У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**. На вкладці **Подключения** натисніть **Wi-Fi**. Тут відображаються доступні мобільні мережі.

Щоб підключитися до мобільної мережі зі списку, натисніть та утримуйте потрібну мережу, потім натисніть **Подключиться**. Натисніть назву мережі у списку, щоб переглянути чи змінити настройки підключення.

Можна також додати нові мобільні мережі, якщо вони доступні; для цього натисніть **Добавить**.

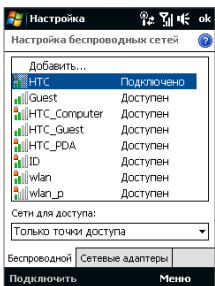


Економія заряду акумулятора при підключенні до бездротової мережі

При роботі в режимі Wi-Fi заряд акумулятора витрачається швидко. Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується. Крім того, можна використовувати різні настройки для економії енергоспоживання.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**.
2. У екрані Настройка натисніть **Меню > Беспроводная сеть > вкладка Режим питания**.
3. На вкладці **Режим питания** пересуньте повзунок **Режим енергосбереження** в положення, яке забезпечує оптимальну роботу при якнайменшому енергоспоживанні.

Наприклад, пересуньте повзунок вліво (максимальна продуктивність), щоб забезпечити оптимальну роботу мобільної мережі, або вправо (максимальний ресурс акумулятора), щоб максимально економно витратити заряд акумулятора.

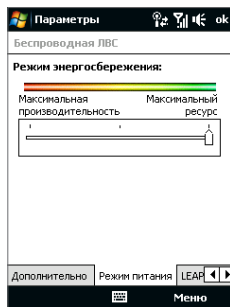

GPRS



Використовуйте **GPRS** (або **EDGE**, якщо ця мережа доступна) щоб підключитися до Інтернету, відправляти та отримувати на вашому пристрої повідомлення ел. пошти та повідомлення із зображеннями. Для використання мережі GPRS свого оператора мобільного зв'язку вам буде потрібен план даних. З'ясуйте тарифи на послуги GPRS у свого оператора мобільного зв'язку.

Параметри GPRS вже попередньо настроєні в вашому пристрої, і він готовий для роботи з послугою GPRS вашого оператора мобільного зв'язку. Не змінюйте параметри, бо це може призвести до недоступності послуг.

Настройка нового GPRS підключення

Для настроек іншого підключення GPRS в пристрої, отримайте **Имя точки доступа** у свого оператора мобільного зв'язку. Також з'ясуйте, чи потрібні для мережі GPRS ім'я користувача та пароль.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.
3. У полі **Мой поставщик Интернета** натисніть **Добавить новое подключение через модем**.
4. На екрані Новое подключение введіть ім'я підключення.
5. У списку **Выбрать модем** оберіть **Сотовая линия (GPRS)** та натисніть **Далее**.

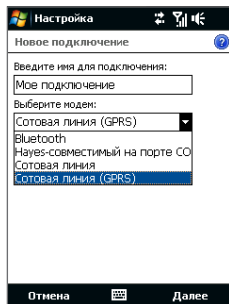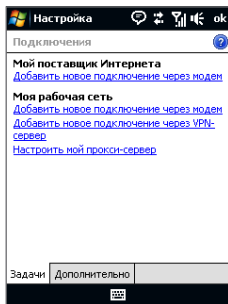

6. Введіть Имя точки доступа та натисніть **Далее**.
7. При потребі введіть ім'я користувача та пароль, потім натисніть **Готово**.

Увага

- Для отримання довідки про будь-який екран натисніть значок (?).
- Для модифікації своїх настроек з'єднання натисніть **Управление существующими подключениями** і потім натисніть **Редактировать**.

Віддалений доступ

Для настройки віддаленого підключення до постачальника послуг Інтернету використовуйте такі ж настройки, які звичайно використовуються при віддаленому підключенні на настільному ПК. До них належать номер телефону постачальника послуг Інтернету, ім'я користувача та пароль.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.
3. У полі **Мой поставщик Интернета** натисніть **Добавить новое подключение через модем**.
4. У списку **Выбрать модем** оберіть **Сотовая линия**, потім натисніть **Далее**.
5. Введіть телефонний номер постачальника Інтернет-послуг та натисніть **Далее**.
6. Введіть ім'я користувача, пароль та іншу інформацію, яку запитує постачальник Інтернет-послуг, потім натисніть **Готово**.

8.2 Запуск підключення для передачі даних

Ви можете підключити ваш пристрій до мережі Інтернет після встановлення каналу даних, наприклад, GPRS або ISP віддаленого підключення. Підключення запускається автоматично на початку роботи з програмою, якій потрібне підключення до Інтернету, наприклад, Opera Mobile.

Запуск підключення вручну

Якщо на комунікаторі настроєно декілька типів підключень для передачі даних, можна запустити підключення вручну.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Подключения** натисніть **Подключения**.

3. Натисніть **Управление существующими подключениями**.
4. Натисніть та утримуйте ім'я потрібного підключення, потім натисніть **Підключиться**.

Вимкнення активних підключень для передачі даних

1. Натисніть **Пуск > Программы > Коммуникации**.
2. Натисніть кнопку **Канал данных**.

Увага В програмі Коммуникации неможливо наново підключити вимкнені підключення для передачі даних.

8.3 Використання Opera Mobile™

Opera Mobile™ -- це повнофункційна програма перегляду веб-сторінок в Інтернеті, оптимізована для використання в комунікаторі.

Увага Для перегляду веб-сторінок можна також використовувати програму Internet Explorer® Mobile. Щоб відкрити програму Internet Explorer Mobile, натисніть **Пуск > Internet Explorer**.




- 1 **Оновити.** Натисніть, щоб відновити зміст веб-сторінки, яка переглядається.
- 2 **Панель адресу.** Введіть тут URL-адрес веб-сайту.
- 3 **Назад.** Натисніть, щоб повернутися на попередню веб-сторінку.
- 4 **Закладки.** Натисніть, щоб перейти до екрана закладок, де можна додати закладку, відредагувати вибрані веб-сторінки та відправляти URL-посилання через облікові записи обміну повідомленнями.
- 5 **Вкладки.** Натисніть, щоб додати нову вкладку чи переключитися на вже відкриту вкладку.
- 6 **Початкова.** Натисніть для переходу на Початкову сторінку.
- 7 **Меню.** Натисніть, щоб відкрити список, в якому можна змінювати параметри програми Opera Mobile, перевіряти завантаження, проглядати Журнал тощо.
- 8 **Закрити вкладку.** Натисніть, щоб закрити поточну вкладку. Це можливо, тільки якщо відкрито декілька вкладок.
- 9 **Масштаб.** Натисніть для відкриття панелі Масштаб. Для отримання детальнішої інформації див. "Збільшення на веб-сторінці".
- 10 **Вийти з повноекранного режиму.** При перегляданні веб-сторінок програма Opera Mobile автоматично переходить у повноекранний режим. Натисніть, щоб знову показати адресу та рядок меню.

Відкриття програми Opera Mobile


На Початковому екрані проведіть пальцем до значка **Інтернет** та натисніть на зображення глобусу на екрані.


Перехід на веб-сайт

1. В екрані Opera Mobile натисніть на адресний рядок.
2. Введіть URL-адресу та натисніть 

Панель адреси. →

Рядок пошуку →



Порада Під час натиснення на адресний рядок також з'являється рядок пошуку. Для швидкого пошуку в Інтернеті введіть запит та натисніть 


Перегляд веб-сторінок

При перегляданні веб-сторінок рухайте пальцем на екрані, щоб переміщатися по сторінці і змінювати масштаб перегляду.

Порада Натисніть та утримуйте порожню ділянку на веб-сторінці, щоб відкрити контекстне меню, команди якого дозволяють повернутися на попередню сторінку, перезавантажити сторінку, додати сторінку в список Обране тощо. Можна також натиснути та утримувати посилання або зображення на веб-сторінці, щоб відкрити меню з різними варіантами дій.



Збільшення на веб-сторінці


Натисніть  у лівому нижньому куті екрана під час перегляду веб-сторінки на повному екрані, щоб відкрити панель Масштаб. Натисніть та перетягніть коло на панелі Масштаб для збільшення або зменшення веб-сторінки.

Порада Ви також можете двічі натиснути на екран для збільшення. Для зменшення знов двічі натисніть на екран.



Меню Opera Mobile

У рядку меню натисніть  щоб відкрити меню.

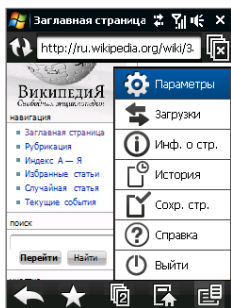

- Натисніть, щоб відкрити екран Налаштування, в якому можна задати початкову сторінку по умовчання (стандартну), змінити настройки екрана, задати параметри безпеки тощо.
- Натисніть, щоб переглянути файли, які завантажуються. Можна також відновити чи зупинити поточні завантаження.
- Натисніть, щоб подивитися відомості про веб-сторінку, яка переглядається.
- Натисніть, щоб подивитися, які сторінки ви вже відвідували.
- Натисніть, щоб проглянути збережені веб-сторінки.
- Натисніть, щоб відкрити файл довідки програми Opera Mobile.
- Натисніть, щоб зовсім закрити програму Opera Mobile. Програма Opera Mobile не працюватиме у фоновому режимі.

Увага Додаткову інформацію про роботу з програмою Opera Mobile див. на веб-сторінці: <http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 Робота з програмою YouTube™

Програма YouTube™ використовується для огляду, пошуку та перегляду відеофайлів на сервері YouTube.

Увага Для роботи з програмою YouTube потрібне активне підключення. Якщо ви використовуєте GPRS підключення, то через великий розмір відеофайлів ваша плата за передачу даних може істотно збільшитися.

Відкриття програми YouTube


Натисніть **Пуск > Программы > YouTube**.

Натисніть, щоб відкрити список Путівник. Список Путівник з'являється тільки в тому разі, коли ви підписані на канал.

Відображення поточного каналу програм, що проглядається.

Натискайте на стрілки, щоб відфільтрувати список за таких умов, як **Лидери просмотров**, **Лучшие оценки** та **В центре внимания**.

Натисніть, щоб переключатися між різними екранами програми YouTube.

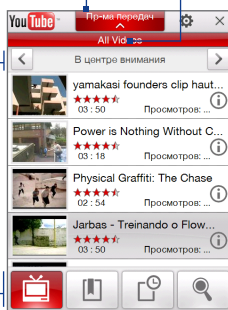

Натисніть, щоб закрити програму YouTube.

Відображення доступних відеофайлів у вибраному каналі програм.


Натисніть на відеофайл, щоб переглянути його. Натисніть **i**, щоб переглянути відомості про відеофайл.



Огляд відеофайлів

Список Путівник дає змогу змінювати канали для огляду різних типів відеофайлів на сервері YouTube.

Додавання нового каналу в список Путівник

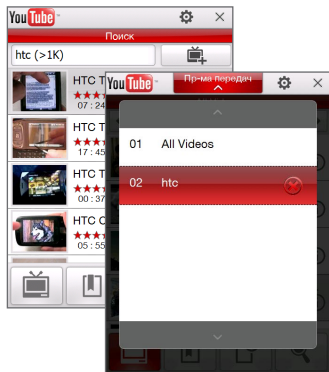1. В екрані YouTube натисніть .
2. В екрані **Поиск** введіть канал, який хочете додати в список Путівник.
3. Натисніть **Поиск**. Програма YouTube проведе пошук каналу та покаже відеофайли, доступні в цьому каналі.
4. Натисніть , а потім у екрані підтвердження натисніть **ОК**. Тепер канал, на який ви тільки що підписалися, відобразатиметься при натисненні кнопки **Путеводитель**.




Порада Як канал можна також додати користувача YouTube. Щоб додати, натисніть  в будь-якому екрані YouTube та потім натисніть .

Зміна каналу програми

1. У верхній частині екрана **Відео** натисніть **Путеводитель**.
2. У списку Путівник виберіть канал.
3. Список відеофайлів оновиться та покаже доступні відеофайли для нового вибраного каналу.

Видалення каналу зі списку Путівник

Можна видаляти тільки ті канали, які ви додали до списку Путівник.


1. У екрані **Відео** натисніть **Путеводитель**.
2. Прокрутіть вниз по каналу, який хочете видалити, та натисніть .
3. У вікні підтвердження натисніть **Да**.

Перегляд відеофайлів

У екрані Відео, Закладки чи Журнал натисніть на відеофайл, щоб запустити програму відеопрогравач YouTube.

Перетягуйте для переміщення вперед чи назад по відеозапису.

Натисніть, щоб повернутися в початок відеозапису.

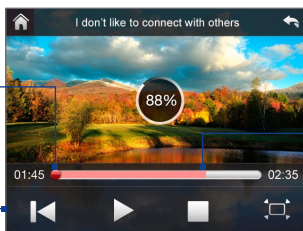

Натискайте для напереминного переключення між відтворенням і паузою відеозапису.

Натисніть, щоб зупинити відтворення відеозапису.

Відео в буфері

Натисніть, щоб змінити розмір відео відповідно до екрана. Натисніть, ще раз, щоб відновити початковий розмір.

Порада Для регулювання гучності натискайте кнопки регулювання гучності на боковій панелі комунікатора.

Органи керування відтворенням




Орган керування	Призначення
ВВЕДЕННЯ	Навперемінне перемикання між відтворенням та паузою відеофайла.
ДЖОЙСТИК праворуч (альбомна орієнтація)	Натисніть та утримуйте для прокручування відеозапису вперед.
ДЖОЙСТИК ліворуч (альбомна орієнтація)	Натисніть та утримуйте для прокручування відеозапису вперед.
КНОПКИ ГУЧНІСТЬ	Натискайте для регулювання гучності.

При натисненні кнопки **Остановить** (□) чи після закінчення перегляду всього відеофайла ви зможете вибрати варіант подальших дій.

Натисніть, щоб повернутися на попередню сторінку відеофайлів цієї категорії.

Натисніть, щоб відправити посилання на щойно переглянутий відеофайл іншій людині, використовуючи один з облікових записів програми Повідомлення.

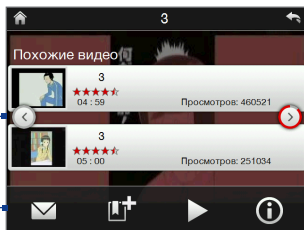

Натисніть, щоб додати відеофайл до списку Закладок.

Натисніть, щоб знову відтворити відеофайл.


Натисніть, щоб перейти на наступну сторінку відеофайлів цієї категорії. У разі бездіяльності програма автоматично перейде на наступну сторінку через 10 секунд.

Натисніть, щоб проглянути відомості про щойно переглянутий відеофайл.

Закладки




Відеофайли, які часто переглядаються, можна зберегти у Закладках для швидкого доступу.


Перегляд Закладок

В екрані YouTube натисніть . Натисніть на відеофайл, щоб проглянути його.


Додавання відеофайла в Закладки.

Виконайте одну з таких дій:

- Переглянувши відеофайл, натисніть .
- У списку відеофайлів натисніть  на відеофайлі, який хочете додати в список Закладки та потім натисніть .

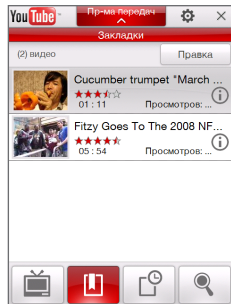

Видалення відеофайла із Закладок


1. В екрані **Закладки** натисніть **Изменить**.
2. Натисніть  на відеофайл, який хочете видалити з Закладок.
3. У вікні підтвердження натисніть **Да**.
4. Натисніть **Готово**.

Журнал

В екрані Журнал відображаються недавно переглянуті відеофайли.

Перегляд Журналу

В екрані YouTube натисніть . Натисніть на відеофайл, щоб проглянути його.

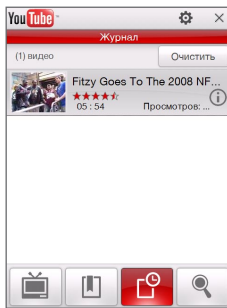

Увага Для очищення списку Журнал натисніть **Очистить**.

8.5 Потокове мультимедіа

Програма **Потокове мультимедіа** дає змогу приймати з Інтернету трансльовані потокові передачі або мультимедійні матеріали за запитом. Мультимедійні дані передаються на комунікатор у вигляді безперервного потоку та відразу відтворюються разом із звуком.


Програма Потокове мультимедіа дає змогу відтворювати файли форматів **3GP** та **MPEG-4**. Вона також здатна відтворювати файли **SDP** (Session Description Protocol).

Доступ до потокового матеріалу за допомогою програми Opera Mobile

У програмі Opera Mobile можна відкрити веб-сторінку, на якій розміщені посилання RTSP (Real Time Streaming Protocol) на файли потокового мультимедіа, а потім відтворити ці файли в програмі Потокове мультимедіа.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Інтернет** та натисніть **Обзоратель**.

- У адресному рядку введіть URL-адресу веб-сторінки, що містить RTSP-посилання на потрібний файл *.3gp, *.mp4 або *.sdp.
- На веб-сторінці натисніть RTSP-посилання.
- Програма Потокове мультимедіа автоматично запуститься та почне відтворення файлу. Під час відтворення використовуйте кнопки керування для відтворення/припинення, переключення в повноекранний режим і перемотування уперед та назад.

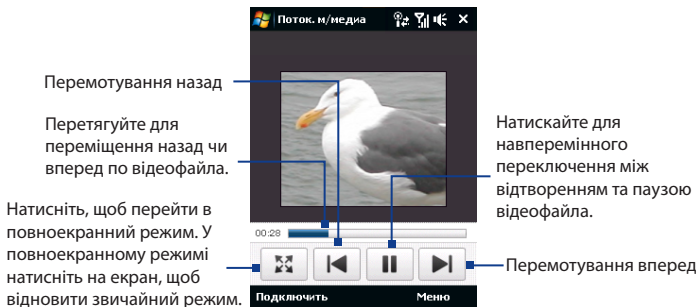

Перегляд потокового мультимедіа безпосередньо в програвачі програми Потокове мультимедіа

Програма Потокове мультимедіа підтримує посилання RTSP тільки при відтворенні файлів *.3gp і *.mp4 безпосередньо в програмі.

Увага Перед запуском програми Потокове мультимедіа переконайтеся, що ви підключені до Інтернету.

- Натисніть **Пуск > Програми > Потокове мультимедіа**.
- В програмі натисніть **Подключиться**.
- Введіть URL-адрес веб-сайту (rtsp://) та ім'я файлу.

4. Натисніть **Подключиться**.
5. Програма Потокowe мультимедіа почне відтворення файлу. Під час відтворення натискайте кнопки керування для відтворення, припинення, переключення в повноекранний режим і перемотування вперед та назад.

Перегляд інформації про потокове відео

Натисніть **Меню > Свойства**, щоб проглянути характеристики та загальну інформацію про файл потокового відеозапису (відеокодек, аудіокодек, розмір, число кадрів та тривалість відеозапису).

Настройка параметрів підключення потокового відео

Натисніть **Меню > Параметры**, щоб настроїти такі параметри:

- **Вкладка “Воспроизведение”**. Зазначте місце в пам’яті (в одиницях тривалості), щоб виділити для збереження звукових та відеоданих при потоковій передачі мультимедійного файлу.
- **Вкладка “Сети”**. Оберіть підключення для користування та зазначте діапазон номерів портів для використання під час потокової передачі.
- **Вкладка “Видео”**. Встановіть прапорець **При просмотре во весь экран используйте режим “Альбомная”** для автоматичного перемикавання до альбомного режиму під час перегляду на повному екрані.

8.6 Робота з програмою Windows Live™

Windows Live™ надає повний набір можливостей Інтернету у вашому пристрої. Програма Windows Live™ полегшує пошук потрібної інформації в Інтернеті, допомагає реалізовувати інтереси та зв'язуватися з друзями та близькими.

Windows Live™ пропонує такі основні можливості.

- **Панель пошуку Live Search** дає змогу шукати інформацію у мережі
- **Live Messenger** -- служба MSN Messenger Mobile наступного покоління.
- **Live Mail** - служба Hotmail наступного покоління.
- **Контакти Live** -- адресна книга для зберігання контактів Live Mail, Live Messenger и Hotmail.

Настройка Windows Live™

При першому використанні Windows Live™ увійдіть до системи, ввівши ідентифікатор Windows Live™ (ним є ваша адреса ел. пошта Windows Live™ або Hotmail) та пароль.


Первинна настройка Windows Live™

1. Натисніть **Пуск > Програми > Windows Live** та потім натисніть **Вход в службу Windows Live**.
2. Натисніть на посилання, щоб прочитати Умови використання Windows Live™ та Положення про конфіденційність Microsoft. Після прочитання натисніть **Принять**.
3. Введіть свою адресу ел. пошти Windows Live™ Mail або Hotmail та пароль, встановіть прапорець **Сохранить пароль**, а потім натисніть **Далее**.
4. Натисніть **Далее**.
5. Виберіть, яку інформацію потрібно синхронізувати з комунікатором через Інтернет.

Якщо встановити прапорець **Сохранять контакты Windows Live в списке контактов мобильного телефона**, то ваші контакти Windows Live™ будуть додані в список контактів та в програму Windows Live™ Messenger у вашому пристрої.


Якщо вибрати **Синхр. эл. почты**, то вхідні повідомлення Windows Live™ Mail чи Hotmail будуть завантажені до комунікатора.

6. Натисніть **Далее**.
7. Після завершення синхронізації натисніть **Готово**.

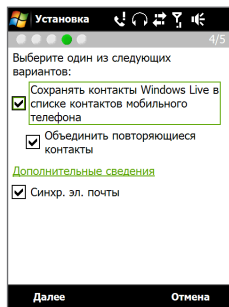

Інтерфейс програми Windows Live™

У головному екрані Windows Live™ є панель пошуку, кнопки навігації та ділянка, де ви можете показувати та налаштовувати свій профіль.

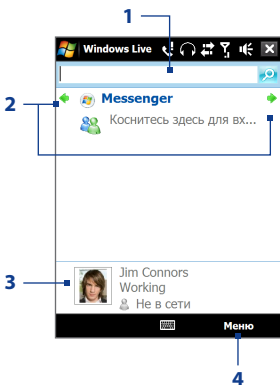


- 1 Панель пошуку
- 2 Кнопки навігації. Натискайте стрілки вліво та вправо для перемикання між Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail і станом синхронізації.
- 3 Натисніть, щоб змінити ім'я, малюнок чи особисте повідомлення, яке відображається.
- 4 Натисніть **Меню** для доступу та зміни налаштувань.

Windows Live™ Messenger

Версія для мобільних пристроїв **Windows Live™ Messenger**, дає змогу використовувати різні зручні функції, які доступні у версії для настільних ПК, зокрема такі:

- Обмін миттєвими текстовими та голосовими повідомленнями
- Декілька бесід
- Додавання значків настрою
- Список контактів з інформуванням про присутність
- Відправлення та отримання файлів, зокрема фотографій
- Зміна стану/відображення імені
- Перегляд контактів по стану В сети, групам і т.д.
- Надсилання повідомлення навіть за відсутності контакту в мережі

Увага Для роботи з програмою Windows Live™ Messenger ваш пристрій потрібно підключити до Інтернету. Докладну інформацію про встановлення підключення до Інтернету див. у розділі “Способи підключення до Інтернету” в даному розділі.

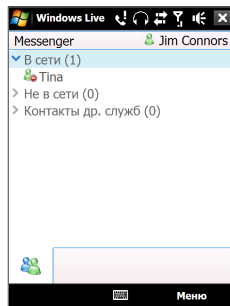

Запустіть Messenger та виконайте вхід

Запуск програми Windows Live™ Messenger

Виконайте одну з таких дій:

- Натисніть **Пуск > Программы > Messenger**.
- У головному екрані Windows Live™ натисніть стрілку вліво чи вправо, поки побачите **Messenger**, потім натисніть на цю програму.

Вхід та вихід

1. Натисніть **Вход** у екрані Messenger.
2. Якщо вхід виконується вперше, з'явиться повідомлення про те, що контакти Messenger будуть додані до списку контактів на пристрої. Натисніть **ОК**, щоб додати їх.
Вхід може зайняти декілька хвилин залежно від швидкості з'єднання.
3. Щоб вийти, натисніть **Меню > Выход**.

Початок та завершення бесіди

1. У списку контактів виділіть контакт і потім натисніть **Мгн. сообщ.**, щоб відкрити екран повідомлення.
2. Введіть текстове повідомлення у ділянці для введення тексту на екрані повідомлення.
3. Щоб додати значок настрою, натисніть **Меню > Добавить значок настроения**, а потім натисніть потрібний значок в списку.
4. Натисніть **Отправить**.
5. Щоб завершити бесіду з поточним контактом, натисніть **Меню > Завершить беседу**.

- Поради**
- Щоб надіслати файл, натисніть **Меню > Отправить**. Можна відправити зображення, голосову замітку чи будь-який файл.
 - Щоб запросити одного чи декількох контактів для бесіди, натисніть **Меню > Параметры > Добавить участника**.
 - Щоб відправити голосове повідомлення, в екрані повідомлення натисніть **Голос. сообщ.**, а потім вимовте повідомлення. Після введення повідомлення натисніть **Отправить**.

Додавання контактів Windows Live™

Нові контакти Windows Live™ можна додати в програмі Windows Live™ Messenger або Контакты.

Додавання контакту Windows Live™ в Live Messenger

1. Натисніть **Меню > Добавить новый контакт**.
2. Введіть адресу електронної пошти контакту та натисніть **ОК**.

Додавання контакту Windows Live™ в програмі Контакти

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди** та потім натисніть **Все люди**.
2. Натисніть **Создать**, а потім натисніть **Windows Live**.
3. В полі **ІМ** введіть адресу ел. пошти контакту. Це може бути ідентифікатор Windows Live чи інша адреса ел. пошти.

Порада При потребі можна ввести інші відомості про контакт. Це можна не робити, якщо для спілкування з контактом використовуватиметься тільки Windows Live™ Messenger або Live Mail.

4. Натисніть **ОК**.
5. Виконайте решту вказівок по додаванню нового контакту в список контактів Windows Live™.

8.7 Використання комунікатора як модема (Общий Интернет)

Общий Интернет підключає комп'ютер чи ноутбук до Інтернету за допомогою підключення для передачі даних у вашому пристрої (GPRS або EDGE). Можна підключитися через USB або Bluetooth.

- Увага**
- Переконайтеся в тому, що в пристрій встановлена SIM-картка, а також, що ви встановили на приладі підключення GPRS або віддалене модемне підключення. Якщо на комунікаторі ще не встановлено підключення для передачі даних, натисніть **Меню > Параметры подключения** в екрані **Общий Интернет**. Додаткову інформацію щодо налаштувань цих підключень див. в "GPRS" та "Удаленный доступ" цього розділу.

- Якщо хочете використовувати підключення по USB-кабелю, то спочатку встановіть на комп'ютері додаток Центр пристроїв Windows Mobile або Microsoft ActiveSync версії 4.5 чи пізніше.
- Щоб використовувати підключення Bluetooth, переконайтеся, що комп'ютер має інтерфейс Bluetooth. Якщо в комп'ютері немає засобів Bluetooth, то до нього можна підключити та використати зовнішній Bluetooth-адаптер.

Налаштування комунікатора як USB-модему


1. Підключіть ваш пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
2. На екрані пристрою оберіть **Общий Интернет** та натисніть **Готово**.
3. У списку **Подключения ПК** оберіть **USB**.
4. У списку **Сетевое подключение** виберіть ім'я підключення, яке використовується комунікатором для підключення до Інтернету.
5. Натисніть **Подключиться**.

Порада Ви також можете відкрити Загальний Інтернет, натиснувши **Пуск > Программы > Общий Интернет**.

Використання комунікатора як модема Bluetooth

Щоб комп'ютер використовував підключення комунікатора до Інтернету, увімкніть функцію спільного доступу до Інтернету на комунікаторі, потім встановіть персональну мережу Bluetooth (PAN) між комп'ютером і комунікатором.

1. У комунікаторі увімкніть Bluetooth та встановіть видимий режим. Для цього виконайте вказівки, приведені далі в підрозділі “Як увімкнути радіоадаптер Bluetooth та зробити комунікатор видимим” у Розділі 9.
2. З комунікатора встановіть зв'язок Bluetooth відповідно до вказівок в розділі Встановлення зв'язку Bluetooth.

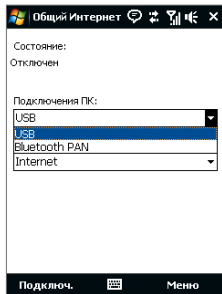

3. Натисніть **Пуск > Программи > Общій Інтернет**.
4. Виберіть для параметра **Bluetooth PAN** значення **Подключення ПК**.
5. У списку **Сетевое подключение** виберіть ім'я підключення, яке використовується комунікатором для підключення до Інтернету.
6. Натисніть **Подключиться**.
7. Встановіть на комп'ютері персональну мережу Bluetooth (PAN) між комп'ютером і комунікатором:

Для Windows Vista:

- a. Клацніть **Пуск > Панель управління > Сеть и Інтернет > Центр управління сетями и общим доступом**.
- b. Натисніть **Управление сетевыми подключениями**, потім у ділянці **Личная сеть** двічі клацніть **Сетевое подключение Bluetooth**.
- c. У діалоговому вікні Устройства персональной сети Bluetooth оберіть комунікатор, потім натисніть **Подключиться**.

Для Windows XP

- a. Натисніть **Пуск > Панель управління > Сетевые подключения**.
- b. На панелі **Личная сеть** натисніть значок **Сетевое подключение Bluetooth**.
- c. На панелі **Сетевые задачи** натисніть **Просмотр сетевых устройств Bluetooth**.
- d. У діалоговому вікні Устройства персональной сети Bluetooth оберіть комунікатор, потім натисніть **Подключиться**.

Увага Якщо вбудований або зовнішній Bluetooth-адаптер на комп'ютері встановлений за допомогою драйвера стороннього виробника, то запустіть програмне забезпечення Bluetooth, яке додається до цього Bluetooth-адаптера, щоб встановити зв'язок між комп'ютером і пристроєм по Bluetooth. Додаткові відомості див. в документації, яка додається до адаптера Bluetooth.

8. У вашому пристрої у вікні Общий Інтернет перевірте, чи відображається повідомлення про стан підключення, яке вказує на те, що комп'ютер успішно підключився до Інтернету, використовуючи ваш пристрій як Bluetooth-модем.

Завершення підключення до Інтернету

У екрані Общий Інтернет натисніть **Отключиться**.

8.8 Робота з програмою RSS Hub

RSS Hub - це програма читання новин у форматі RSS (RSS-каналів, або стрічок) в Інтернеті, яка дає змогу завжди бути в курсі подій. Вона веде моніторинг каналів новин в Інтернеті та завантажує останні новини та подкасти (podcast -- або окремий файл, зазвичай у форматі MP3, або серія таких файлів, опублікованих на одній веб-адресі, що регулярно оновлюється), щоб ви завжди були в курсі найважливіших подій.

Додаткові відомості та поради з використання програми RSS Hub див. в Довідці комунікатора.


Увага Перед початком роботи з програмою RSS Hub переконаєтеся що комунікатор підключено до Інтернету (через мережу EDGE чи GPRS).

Підписка на канали новин та їхнє впорядкування

Перш ніж одержувати новини з RSS-каналів, треба на них підписатися.

Підписка на канали новин

1. Натисніть **Пуск > Программы > RSS Hub**, потім натисніть **Продолжить**.
2. У екрані Мастера добавления каналов виберіть варіант **Выбор из списка имеющихся каналов** та натисніть **Далее**. Відображається список RSS-каналів.

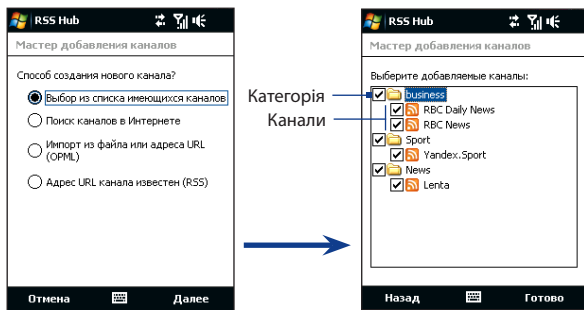

Натисніть, щоб завантажити наперед вибрані RSS-канали.

Увага Якщо RSS-канал, на який ви хочете підписатися, відсутній в списку відомих каналів, то натисніть **Назад**, а потім в екрані **Мастера** додавання каналів виберіть інший варіант. Додаткові відомості про ці та інші варіанти див. в **Довідці комунікатора**

3. Встановіть прапорці для тих RSS-каналів, на які хочете підписатися, потім натисніть **Готово**.

Порада Канали згруповані за категоріями. Якщо хочете вибрати всі канали в тій чи іншій категорії, то встановіть прапорець для цієї категорії.

4. З'явиться список каналів. Натисніть **Обновить**, щоб оновити список каналів.


Натисніть, щоб вибрати категорію каналу для відображення

Список каналів

Канал оновлено.

Натисніть для перегляду заголовків.

Натисніть, щоб відновити канали.

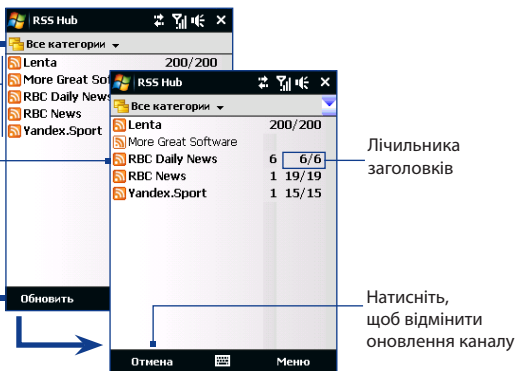

Додавання нових каналів

1. У списку каналів натисніть **Меню > Канал > Новий**, щоб відкрити екран Мастера додавання каналів.
2. Виберіть потрібний варіант і для додавання нових каналів виконайте вказівки, що відображаються на екрані. Додаткові відомості про варіанти в Мастері додавання каналів див. в Довідці комунікатора.

Фільтрація каналів, які відображаються

У списку каналів натисніть **Меню > Вид**, потім виберіть:

- **Оновлення**, щоб відобразити тільки канали з непрочитаними заголовками.
- **Все**, щоб відобразити всі канали, на які ви підписалися.

Керування категоріями каналів

Для перегляду всіх каналів в тій або іншій категорії натисніть **Все категорії** вгорі зліва в списку каналів, потім натисніть категорію, яку слід показувати.

Щоб додати нову категорію, в списку каналів натисніть **Меню > Категорії**, щоб показати всі категорії, потім натисніть **Меню > Создать**.

Щоб перейменувати або видалити категорію, в списку каналів натисніть **Меню > Категорії**, щоб показати всі категорії, виділіть категорію і потім натисніть **Меню > Переименовать** або **Меню > Удалить**.

Якщо хочете змінити категорію каналу, то натисніть та утримуйте цей канал в списку каналів, потім натисніть **Изменить категорию**. Виділіть нову категорію та натисніть **OK**.

Перегляд та впорядкування заголовків

У списку каналів натисніть на канал, щоб показати заголовки в цьому каналі.

Заголовок чи зведення містять ключове слово

Заголовок прочитаний

Новий або непрочитаний заголовок

Натисніть для повернення до списку каналів

Натисніть заголовок, щоб відкрити екран зведення

Прикріплений файл аудіо/відео/зображення завантажується


Натисніть, щоб відтворити чи переглянути прикріплений файл.

Натисніть, щоб завантажити прикріплений аудіо/відеофайл

Нові або непрочитані заголовки відображаються жирним шрифтом і з синім значком газети. Прочитані заголовки відображаються з сірим значком газети.

Перегляд зведення

У списку заголовків натисніть на заголовок, щоб показати зведення.

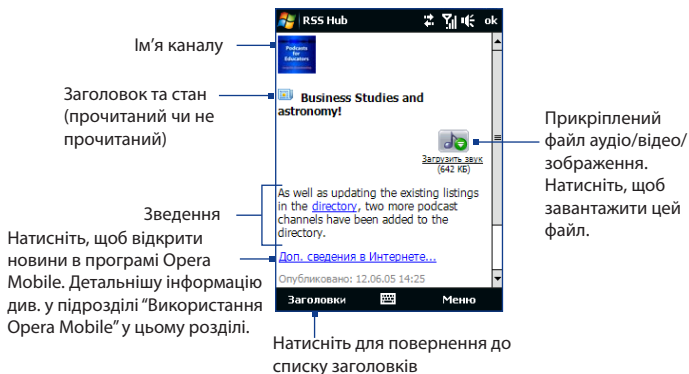

Зміна параметрів перегляду


У екрані зведення новин натисніть **Меню**, щоб змінити розмір тексту, умістити текст по ширині екрана (заверстування тексту) чи увімкнути функцію **ClearType** для зручнішого перегляду.

Завантаження, відтворення чи збереження підкаст

1. Коли у зведенні побачите прикріплений аудіо- чи відеофайл, виконайте одну з таких дій, щоб завантажити цей файл:

- Натисніть **Меню > Подкасты > Начать загрузку**.
- Під значком аудіо/відеофайла натисніть посилання **Загрузить звук/Загрузить видео**.

Порада Щоб відмінити завантаження файла, натисніть **Меню > Подкасты > Отменить загрузку** або натисніть **Отменить загрузку** під значком аудіо/відеофайла.

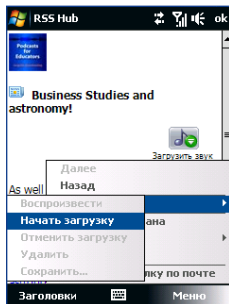

2. Завантаживши файл, виконайте одну з таких дій:

- Натисніть **Меню > Подкасты > Воспроизвести** або під значком аудіо/відеофайла натисніть **Воспроизвести аудио/Воспроизвести видео**, щоб відтворити цей файл.
- Натисніть **Меню > Подкаст > Сохранить**, щоб зберегти копію цього файла в основну пам'ять пристрою або на карту пам'яті.

Відправка посилання на заголовки по ел. пошти

1. У екрані зведення натисніть **Меню > Отправить ссылку по эл. почте**.
2. Запуститься програма Повідомлення і відкриє екран вибору облікового запису. Натисніть обліковий запис ел. пошти, яку хочете використовувати для відправки посилання на заголовки.

У результаті буде створено нове повідомлення ел. пошти з посиланням на заголовки.

3. Вкажіть адресатів ел. пошти, потім відправте повідомлення.

Увага Додаткову інформацію про створення повідомлення ел. пошти див. у Розділі 6 Використання ел. пошти.

Перегляд наступного чи попереднього зведення

У екрані зведення новин натисніть **Меню > След.** або **Меню > Пред.** або натискайте джойстик вліво чи вправо.

Додаткову інформацію про функції та настройку програми RSS Hub див. в онлайнівій електронній довідці. Щоб відкрити цю електронну довідку, в програмі RSS Hub натисніть **Пуск > Справка.**

8.9 Google™ Maps (Доступність залежно від країни)

Google™ Maps дозволяє вам відслідковувати ваше поточне місцезнаходження, проглядати фактичну ситуацію дорожнього руху та отримувати докладний напрямок до вашого пункту призначення. Ця утиліта також надає вам інструменти пошуку для з'ясування положення місць, що вас цікавлять, або адрес на векторній чи супутниковій карті.

Увага Вам потрібно мати активне підключення для передачі даних або Wi-Fi підключення для використання Google Maps.

Запуск Google Maps

Вкладка **Пуск > Програми > Карты Google.**

Увага Коли ви вперше відкриваєте Google Maps, ви отримаєте повідомлення із запитанням про те, чи приймаєте ви положення та умови користування Google Maps. Ви повинні погодитись з положеннями та умовами, щоб мати можливість активувати Google Maps.

Ваше поточне місцезнаходження.

Натисніть для збільшення на карті.

Натисніть для зменшення на карті.

Натисніть для пошуку місць, що вас цікавлять, та адрес.

Натисніть, щоб відкрити меню, де ви зможете побачити ваше поточне місце знаходження, отримати напрямки, побачити інформацію про стан дорожнього руху та т.і

- Увага**
- На цей час інформація про стан дорожнього руху доступна лише для Сполучених Штатів Америки.
 - Вкладка **Меню > Параметри > Сброс настроек Карт Google**, щоб перезавантажити файли "cookies" Google Map, історію пошуку, властивості та cache-зображення.


Порада Натисніть **Меню > Справка > Советы**, щоб дізнатися більше про програму та її властивості.

Пошук місця, що вас цікавить

Ви можете здійснювати пошук та встановлення місця, що вас цікавить, за допомогою Google Maps. Google Maps також надає контактну інформацію та напрямки, як дістатися до місця, що вас цікавить, від вашого поточного місця знаходження.

Увага Ви також можете виконувати пошук ключових слів, адрес та поштових індексів.

1. На Екрані Google Maps натисніть **Поиск**.
2. Зазначте місце, що вас цікавить, яке ви бажаєте відвідати (наприклад, музей сучасного мистецтва), натисніть **OK**.
3. У списку результатів пошуку, натисніть на пункт, щоб переглянути контактну інформацію.

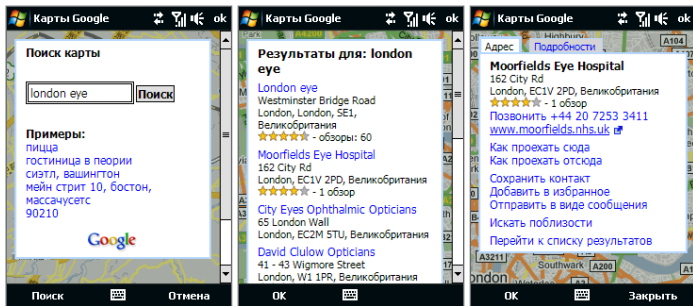

4. У вкладці **Адрес** ви можете:

- Натиснути **Перейти на веб-сайт**, щоб відкрити веб-сайт місця, що вас цікавить.

Увага Ця інформація з'явиться лише тоді, коли є доступним веб-сайт місця, що вас цікавить.

- Натиснути **[номер телефона]**, щоб зателефонувати до обраного місця, що вас цікавить.
- Натиснути **Как проехать сюда** або **Как проехать отсюда**, щоб отримати напрямки, як дістатися до місця, що вас цікавить, з вашого поточного місця положення, та навпаки.
- Натиснути **Искать поблизости** для пошуку інших місць, що вас цікавлять, біля вашого поточного місця знаходження.
- Натиснути **Отправить в виде сообщения**, щоб за допомогою SMS-повідомлення передати контактну інформацію до контактів, збережених на вашому пристрої.

Щоб отримати докладнішу інформацію про Google Maps, перейдіть за адресою <http://www.google.com/gmm/index.html>.

Розділ 9

Bluetooth

9.1 Режими Bluetooth

9.2 Зв'язок Bluetooth

**9.3 Підключення Bluetooth-гарнітури “вільні руки”
чи стереогарнітури**

9.4 Передача інформації через Bluetooth

**9.5 Провідник Bluetooth та обмін
файлами через Bluetooth**

9.6 Друк файлів через Bluetooth

9.1 Режими Bluetooth

Bluetooth - це технологія бездротового зв'язку з малим радіусом дії. Комунікатори, які підтримують технологію Bluetooth, можуть обмінюватися інформацією на відстанях до 8 метрів без їхнього фізичного підключення.



Інтерфейс Bluetooth на комунікаторі працює в трьох режимах:

- **Вкл.** Функція Bluetooth включена. Тільки ваш комунікатор може знайти інші апарати з підтримкою Bluetooth, але не навпаки.
- **Видимий.** Інтерфейс Bluetooth включений, і інші пристрої з підтримкою Bluetooth зможуть знайти ваш комунікатор.
- **Викл.** Функція Bluetooth вимкнена. У цьому режимі не можна ні передавати, ні отримувати дані за допомогою Bluetooth.

Увага

- По умовчанню (стандартно) радіоадаптер Bluetooth вимкнено. Якщо ви увімкнете радіоадаптер Bluetooth, а потім вимкнете свій комунікатор, то радіоадаптер Bluetooth теж вимкнеться. Якщо ви увімкнете свій комунікатор знову, то радіоадаптер Bluetooth автоматично увімкнеться.
- Вимикайте Bluetooth для економії заряду акумулятора або в ситуаціях, коли використання бездротового зв'язку заборонено, наприклад, на борту літака або в лікарнях.

Як увімкнути радіоадаптер Bluetooth і зробити комунікатор видимим

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка** та потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth > вкладка Время ожидания**.
2. Встановіть прапорці **Включить Bluetooth** та **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
3. Натисніть **OK**. У рядку стану з'явиться індикатор  , який вказує, що комунікатор перебуває у режимі видимості.

Вимкнення видимого режиму Bluetooth після певного часу

Можна автоматично вимикати видимий режим Bluetooth після певного часу.

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка** та потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth > вкладка Режим**.
2. У полі **Отключить видимый режим**, виберіть час, після якого вимкнеться видимий режим Bluetooth. Натисніть **OK**.

9.2 Зв'язок Bluetooth

Сполучення Bluetooth — це зв'язок, який створюється між вашим комунікатором та іншим апаратом з підтримкою Bluetooth для обміну інформацією в безпечному режимі.

Встановлення зв'язку Bluetooth

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth > вкладка Устройства**.
2. Натисніть **Добавить устройство**. У вашому пристрої будуть показані назви інших Bluetooth-пристроїв, які перебувають у радіусі дії.
3. Натисніть на ім'я потрібного пристрою, а потім натисніть **Далее**.
4. Введіть код зв'язку для встановлення безпечного підключення. Пароль має містити від 1 до 16 символів.
5. Натисніть **Далее**.
6. Дочекайтеся, поки спарений апарат відповість на виклик. На приймальному пристрої введіть такий же код зв'язку, як і на комунікаторі.
7. Після того, як на приймальному пристрої буде введено пароль, на екрані вашого пристрою з'явиться повідомлення про підтвердження зв'язку.
Порада Натисніть **Дополнительно** для зміни імені спареного пристрою та для встановлення служб для використання цього спареного пристрою. Після встановлення імені та опцій натисніть **Сохранить**.
8. Натисніть **Готово**.

Увага Сполучення двох пристроїв Bluetooth є одноразовим процесом. Після того, як зв'язок буде встановлено, пристрої зможуть розпізнавати один одного та обмінюватися даними без повторного введення коду зв'язку.

Згода на встановлення зв'язку Bluetooth

1. Перевірте, щоб на вашому телефоні було увімкнено функцію Bluetooth і задано видимий режим.
2. Натисніть **Да**, коли буде запропоновано встановити сполучення з іншим пристроєм.
3. Введіть код зв'язку (такий же, який введено у пристрої, що запрошує встановлення зв'язку), щоб установити безпечне підключення. Цей код зв'язку повинен мати довжину від 1 до 16 знаків.
4. Натисніть **Далее**.
5. Натисніть **Готово**. Тепер ви можете обмінюватися інформацією зі спареним пристроєм.

- Поради**
- Щоб змінити ім'я зв'язку Bluetooth, в екрані Bluetooth на вкладці **Устройства** натисніть та утримуйте ім'я зв'язку, потім натисніть **Изменить**.
 - Щоб видалити зв'язок Bluetooth, натисніть і утримуйте ім'я зв'язку на вкладці **Устройства**, а потім натисніть **Удалить**.

9.3 Підключення Bluetooth-гарнітури “вільні руки” чи стереогарнітури

Для розмови по телефону з вільними руками вам потрібна Bluetooth-гарнітура “вільні руки”, наприклад, автомобільна гарнітура. Комунікатор також підтримує профіль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), який дозволяє використовувати стереогарнітуру Bluetooth для розмови по телефону “без рук” і для прослуховування стереомузики.

Порядок підключення стереофонічної Bluetooth-гарнітури

1. Переконайтеся, що комунікатор та Bluetooth-гарнітура увімкнуті та перебувають на близькій відстані один від одного, а також, що гарнітура у видимому режимі. Скористайтеся документацією виробника для отримання інструкцій із вмикання видимого режиму на Bluetooth-гарнітурі.
2. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth > вкладка Устройства > Добавить устройство**.

3. Натисніть на ім'я гарнітури Bluetooth та натисніть **Далее**. Пристрій автоматично встановить зв'язок з Bluetooth-гарнітурою.

Щоб встановити зв'язок між вашим пристроєм і Bluetooth-гарнітурою, Windows Mobile автоматично спробує використовувати один з наперед конфігурованих кодів зв'язку (0000, 1111, 8888 і 1234). Якщо це не допоможе, то вам доведеться вручну ввести код зв'язку, вказаний в посібнику на гарнітуру.

Увага Якщо стереофонічна Bluetooth-гарнітура вимкнеться, то увімкніть її і повторіть описані вище кроки з 1 по 2. Натисніть та утримуйте стилус на імені стереогарнітури Bluetooth, потім натисніть **Как беспроводн. стерео**.

9.4 Передача інформації через Bluetooth

Інформацію, наприклад, контакти, елементи календаря, завдання та файли, можна передавати з комунікатора в комп'ютер або на інший пристрій, що підтримує Bluetooth.


Увага Якщо настільний ПК не має вбудованого інтерфейсу Bluetooth, необхідно підключити та використати адаптер чи модуль Bluetooth.

Передача інформації з комунікатора на ПК

1. Увімкніть інтерфейс Bluetooth на комунікаторі та зробіть його видимим. Докладну інформацію див. в підрозділі "Як увімкнути радіоадаптер Bluetooth і зробити комунікатор видимим".
2. У комп'ютері для Bluetooth установіть видимий режим, створіть зв'язок Bluetooth та дозвольте комп'ютеру приймати дані, які передаються за технологією Bluetooth.

Увага Якщо Bluetooth-адаптер на комп'ютері встановлено за допомогою драйвера стороннього виробника, то запустіть програмне забезпечення Bluetooth, яке додається до цього Bluetooth-адаптера, і дозвольте його виявлення іншими пристроями. Докладну інформацію див. в документації, яка додається до адаптера Bluetooth.

Якщо на комп'ютері встановлено ОС **Windows Vista** або **Windows XP SP2**, яка підтримує Bluetooth-адаптер комп'ютера, то виконайте такі дії:

- a. У комп'ютері в Панелі управління відкрийте **Устройства Bluetooth**, потім натисніть на вкладку **Параметры** у вікні **Устройства Bluetooth**.
 - b. У ОС **Windows Vista**, виберіть **Разрешить устройствам Bluetooth поиск данного компьютера**.
У ОС **Windows XP**, виберіть **Включить обнаружение** та **Разрешить устройствам Bluetooth подключение к данному компьютеру**.
 - c. Створіть сполучення Bluetooth між комунікатором і комп'ютером. Докладні відомості про створення сполучення див. в підрозділі "Зв'язок Bluetooth".
 - d. На вкладці **Параметры** у вікні **Устройства Bluetooth**, виберіть **Отображать значок Bluetooth в области уведомлений**.
 - e. Щоб дозволити комп'ютеру приймати Bluetooth-передачі, в нижньому правому кутку екрана комп'ютера в ділянці повідомлень правою кнопкою натисніть по значку Bluetooth  і в контекстному меню виберіть команду **Получить файл**. Тепер ви готові до передачі даних.
3. На комунікаторі оберіть елемент, який потрібно передати. Таким елементом може бути зустріч з календаря, завдання, візитна картка або файл.
 4. Щоб передати контакт, натисніть **Меню > Отправить контакт > Передать**. Щоб передати інші типи даних, натисніть **Меню > Передать [тип елемента]**.
 5. Виберіть ім'я пристрою, на який хочете передати дані.
 6. Якщо ви передали на комп'ютер елемент календаря, завдання або контакт, але його не було автоматично додано в Outlook, в додатку Outlook натисніть **Файл > Импорт и экспорт**, щоб імпортувати його.

Щоб передати інформацію пристрою з підтримкою Bluetooth, наприклад, іншому пристрою на платформі Windows Mobile, виконайте кроки 1-5 описаної вище процедури.

Поради • По умовчанням отримані елементи зберігаються на комп'ютері в каталозі C:\Documents and Settings\ім'я_користувача\Мої документи (Windows XP) або C:\Users\ім'я_користувача\Мої документи (Windows Vista).

- Щоб комунікатор міг приймати файли від інших пристроїв по Bluetooth, натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Подключения > Передача** і встановіть прапорець **Получать все входящие передачи**.

9.5 Провідник Bluetooth та обмін файлами через Bluetooth

Провідник Bluetooth веде пошук інших Bluetooth-пристроїв, в яких включено функцію спільного використання файлів, і забезпечує доступ до спільних каталогів у цих Bluetooth-пристроях. Можна копіювати файли з і до цих відкритих каталогів і створювати в них вкладені підкаталоги. Якщо у вашому пристрої ви дозволите **Общий доступ к файлам по Bluetooth**, інші Bluetooth-пристрої також зможуть звертатися по Bluetooth до каталогу, відкритого у вашому пристрої.


Увімкнення програми Провідник Bluetooth та функції обміну файлами по Bluetooth

1. У Початковому екрані відкрийте вкладку **Настройка**, а потім натисніть **Меню > Устройства Bluetooth >** вкладка **FTP**.
2. Встановіть прапорець в клітині **Включить проводник Bluetooth**. Це робить каталог пристрою **Bluetooth** видимим у File Explorer-і.
3. Установіть прапорець **Разрешить общий доступ к файлам**.
Як спільний каталог можна використати стандартний каталог Bluetooth або натиснути **Обзор**, щоб вибрати інший каталог.
4. Натисніть **ОК**.

Робота з програмою Провідник Bluetooth

1. Програма Провідник Bluetooth інтегрована з програмою Провідник. Щоб запустити програму, натисніть **Пуск > Программы > Проводник Bluetooth** або натисніть стрілку вниз (▼) у верхньому лівому кутку екрана Провідник, а потім натисніть **Bluetooth**.

- Після цього програма Провідник Bluetooth виконає пошук інших пристроїв Bluetooth, які підтримують обмін файлами. Виберіть із списку пристрій Bluetooth, до якого потрібно підключитися. Може бути потрібно ввести код зв'язки, щоб підключитися до вибраного пристрою. Якщо в цьому іншому Bluetooth-пристрої у відкритій для спільного використання папці є файли, то ви побачите їх в екрані програми Провідник Bluetooth.

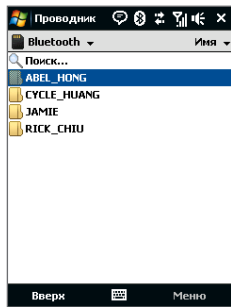

- Виберіть один або декілька файлів, потім натисніть **Меню > Правка** та виберіть команду вирізання чи копіювання файлів.
- Двічі натисніть **Вверх**.
- Перейдіть до каталогу на комунікаторі, в який бажаєте вставити файли, потім натисніть **Меню > Правка > Вставити**.

9.6 Друк файлів через Bluetooth

Комунікатор можна підключити до принтера з інтерфейсом Bluetooth для друку інформації про контакти, відомостей про зустрічі, фотографій та інших файлів.

Увага Можна виконувати друк файлів форматів **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Перед друком увімкніть принтер Bluetooth та інтерфейс Bluetooth на комунікаторі. Щоб увімкнути Bluetooth, натисніть **Пуск > Програми > Комунікації**, а потім натисніть кнопку **Bluetooth**.

Друк контактної інформації

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Люди** та потім натисніть **Все люди**.
2. Виділіть контакт, інформацію про який хочете надрукувати.
3. Натисніть **Меню > Печать по Bluetooth > Меню > Искать устройства**. Комуникатор виконає пошук пристроїв Bluetooth.
4. Виберіть принтер Bluetooth та натисніть **Меню > Отправить файл**.
5. Налаштуйте параметри друку та натисніть **Печать**.

Друк зустрічі з календаря

1. Натисніть **Пуск > Календарь**, потім оберіть (підсвічуванням) зустріч, інформацію про яку хочете надрукувати.
2. Виконайте кроки 3-5 за процедурою Друк контактної інформації.

Друк файла JPEG

1. В програмі Фото та відео оберіть файл JPEG, який хочете надрукувати.
2. У меню натисніть та утримуйте файл JPEG, а потім у меню натисніть **Печать по Bluetooth**.
3. Виконайте кроки 3-5 в розділі Друк контактної інформації.

Друк текстового файла

1. В програмі Провідник оберіть текстовий файл, який хочете надрукувати.
2. У меню натисніть та утримуйте файл JPEG, а потім натисніть **Печать по Bluetooth**.
3. Виконайте кроки 3-5 в розділі Друк контактної інформації.

Розділ 10


Робота з мультимедіа

- 10.1 Фото- та відеозйомка
- 10.2 Перегляд фото та відео у програмі Альбом
- 10.3 З використанням Програвача
Windows Media® Player Mobile
- 10.4 Аудио-менеджер
- 10.5 Налаштування Аудио

10.1 Фото- та відеозйомка


Користуйтеся програмою **Камера** для фотозйомки та запису відеокліпів.

Відкриття екрана Камера

У Початковому екрані відкрийте вкладку **Фото и видео**, а потім натисніть на значок фотоапарата (). При запуску програми Камера на екрані буде автоматично вибрана альбомна орієнтація.

Порада Для відкриття програми Камера також можна натиснути **Пуск > Программы > Камера**.

Вихід з програми Камера


Натисніть на значок **Выход** () у екрані Камера. Натисніть на екран, щоб показати значки екрана Камера.

Режими зйомки

Камера вашого пристрою дає змогу робити фотознімки та записувати відеокліпи, легко встановлюючи різні вбудовані режими.





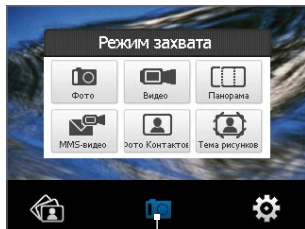

Зміна режиму зйомки

- Натискайте джойстик ліво чи вправо (горизонтальна орієнтація).
- В нижній частині екрана натисніть на середній значок (значок відображається залежно від поточного Режиму зйомки.) У екранному меню натисніть потрібний режим зйомки.



Поточний режим зйомки

Можна обирати такі режими зйомки:

Значок	Режим зйомки
	Фото Звичайна фотозйомка.
	Відео Запис відеокліпів із звуком або без звуку.
	Панорама Зйомка серії послідовних фотографій пейзажу для подальшого склеювання всіх знімків та отримання цільного панорамного вигляду.
	MMS-відео Запис відеокліпів для пересилки в MMS-повідомленнях.
	Фото Контактів Камера робить знімок, який відразу можна призначити як фото для ідентифікації того чи іншого контакту.
	Колаж Камера робить фотознімки та поміщає їх в рамки.

Формати файлів , які підтримуються

При роботі в доступних режимах зйомки камера в пристрої записує файли в таких форматах:

Режим зйомки	Формат
Фото / Фото Контактів / Колаж / Панорама	JPEG
Відео / MMS-відео	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Панель керування камерою

Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ, щоб розпочати фотографування або зйомку відео.

- Увага**
- В режимах **Відео** або **MMS-відео** натисніть ВВЕДЕННЯ ще раз, щоб зупинити запис.
 - При зйомці в режимі **Колаж** або **Панорама** натискайте кнопку ВВЕДЕННЯ для кожного знімка.

Екранні елементи керування та індикатори

Щоб показати елементи керування та індикатори, натисніть екран..




- 1 Масштабування.** Натискайте **+** для збільшення масштабу чи **-** для зменшення масштабу.

Порада Для збільшення або зменшення масштабу натискайте джойстик вгору/вниз (горизонтальна орієнтація).

- 2 Альбом.** Натисніть, щоб відкрити Альбом. Подробиці див. в підрозділі "Перегляд фото та відео у програмі Альбом".



- 3 **Режим зйомки.** Показує поточний режим зйомки. Натисніть, щоб відкрити екранне меню і в ньому вибрати режим зйомки.
- 4 **Меню.** Натисніть, щоб відкрити панель Меню. Подобиці див. в підрозділі Панель меню.
- 5 **Вихід.** Натисніть, щоб вийти з програми Камера.
- 6 **Індикатор ресурсів, які залишилися.** У режимах Фото, Фото Контактів, Колаж та Панорама цей індикатор показує, скільки ще можна зробити знімків при поточних настройках.
У режимах Відео і MMS-відео цей індикатор показує час запису відеокліпів, що залишився. Під час відеозйомки показує тривалість відеозапису.
- 7 **Індикатор запису.** Блимає під час запису відео.

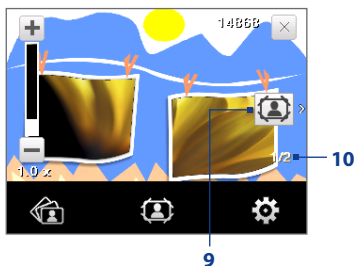Режим Колаж





- 9 **Значок Вибір шаблону.** У режимі Колаж натисніть для перемикання між шаблонами.
- 10 **Індикатор ходу виконання.** У режимах Колаж та Панорама цей індикатор показує загальну кількість послідовних кадрів.








Панель меню

Панель меню дає змогу швидко настроїти параметри камери, які найчастіше використовуються, та додаткові. У екрані Камера натисніть , щоб відкрити Панель меню. Щоб відрегулювати значення параметра, натисніть та не відпускайте кнопку на панелі, наприклад, **Баланс білого**, щоб перебрати доступні значення. Щоб відкрити додаткові параметри, натисніть .

Увага Доступність тих чи інших параметрів на панелі залежить від обраного режиму зйомки.




- 1 Разрешение.** Натисніть щоб обрати роздільність під час фотографування чи відеозапису.
- 2 Хранилище.** Вкажіть, куди слід зберігати записані файли. Можна зберегти файли або в оперативній пам'яті () , або на карті пам'яті () , якщо її встановлено.
- 3 Автоспуск.** Натисніть, щоб для затримки автоспуску встановити значення **2 сек**, **10 сек**. чи **Вykl.**, при зйомці в режимах Фото або Фото Контактів. Якщо для фотографування натиснути кнопку ВВЕДЕННЯ, то почнеться зворотний відлік, і камера зробить знімок після закінчення заданого часу.

- 4 **Дополн.** Натисніть, щоб відкрити екран Налаштування камери. Подробиці див. в розділі Додаткові параметри.
- 5 **Яркость.** Натисніть, щоб відкрити шкалу Яскравість внизу екрана. На шкалі Яскравість натисніть , щоб зменшити, або , щоб збільшити рівень яскравості. Натисніть за межами шкали Яскравість, щоб застосувати зміну.
- 6 **Баланс білого.** Підстроювання балансу білого під різні умови освітлення дає змогу камері точніше передавати кольори. Варіанти балансу білого: Авто () , День () , Ніч () , Лампа накаливання () та Флуоресц. лампа () .


Масштабування

При фото- або відеозйомці можна збільшувати масштаб для наближення об'єкту зйомки чи зменшувати масштаб для віддалення об'єкту зйомки.


Збільшення

Натисніть джойстик вгору (альбомна орієнтація) або екранну кнопку .

Зменшення

Натисніть джойстик вгору (альбомна орієнтація) або екранну кнопку .


Діапазон масштабування камери при фото- або відеозйомці залежить від режиму зйомки та роздільної здатності. Додаткову інформацію див. в таблиці.

Режим зйомки	Роздільність	Діапазон масштабування
Фото	 2M 2M (1600 x 1200)	1.0x - 2,0x
	 1M 1M (1280 x 960)	1.0x - 2,0x
	 Великий (640 x 480)	1.0x - 2,0x
	 M Середній (320 x 240)	1,0x - 4,0x

Режим зйомки	Роздільність	Діапазон масштабування
Відео	M Середній (176 x 144)	1x и 2x
	S Дрібний (128 x 96)	1x и 2x
Панорама	L Великий (640 x 480)	1x и 2x
	M Середній (320 x 240)	1x, 2x и 4x
MMS-відео	M Середній (176 x 144)	1x и 2x
	S Дрібний (128 x 96)	1x и 2x
Фото Контактів	M Середній (240 x 320)	1,0x - 4,0x
Колаж	Залежно від поточного шаблону	Залежно від розміру вибраного шаблону

Екран Просмотр

Після зйомки в екрані Перегляд можна переглянути, відправити чи видалити знімок або відеокліп, натискуючи відповідний значок внизу екрана.

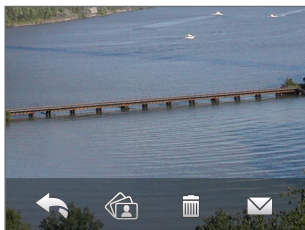

Огляд екранних значків


Значок	Функція
	Назад Повернення в екран видошукача програми Камера..
	Видалити Видалення зробленого знімка чи відеозапису.
	Просмотреть Перегляд зробленого фото в програмі Альбом.
	Воспроизвести Відтворення зробленого відеозапису або MMS-відео у програмі Альбом.
	Відправити Відсилання знятого зображення чи відео в повідомленні ел. пошти або MMS.
	Призначити контакт Зробивши знімок в режимі Фото Контактів, натисніть на цей значок, щоб призначити цей знімок виділеному контакту.

Додаткові параметри

Додаткові параметри дають змогу регулювати настройки вибраного режиму зйомки і задавати бажані для програми Камера. Відкрийте вікно Додаткові параметри, натиснувши **Дополнительно** в Панелі меню.

Для переміщення по екрану Додаткові параметри можна натискувати або екранні кнопки, або джойстик вгору/вниз (альбомна орієнтація).


Натисніть для переходу між різними екранами додаткових настройок програми Камера.

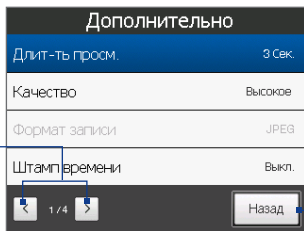

Натисніть, щоб змінити настройку.

Натисніть для повернення в екран Камера.


- **Длительность просмотра.** Виберіть потрібну тривалість показу фотознімків чи відеокадрів на екрані Просмотр. Виберіть **Без огранич.**, якщо обмеження за часом не потрібне. Виберіть **Без просмотра**, щоб зразу ж після кожної зйомки та збереження знімка відкривався екран видошукача програми Камера.
- **Качество.** Виберіть, з якою якістю всі фотознімки зберігатимуться у форматі JPEG. Можна вибрати один з варіантів: **Базовое, Обычное, Высокое** та **Самое высокое**.
- **Формат записи** (Режими Video та MMS). Оберіть потрібний формат файла.
- **Штамп времени** (режим Фото). Виберіть, чи потрібно вказувати дату і час зйомки на всіх фотознімках.
- **Зберегти підсвічування.** Увімкнення чи вимкнення підсвічування. Значення, задане для цього параметра, має пріоритет над настройкою підсвічування пристрою при роботі з камерою.
- **Звук затвору.** Вкажіть, чи треба супроводжувати натиснення кнопки ВВЕДЕННЯ звуком спрацьовування затвора.
- **Свойства изображения.** Цей параметр дає змогу регулювати такі характеристики зйомки, як **Контрастность, Насыщенность** та **Резкость**.

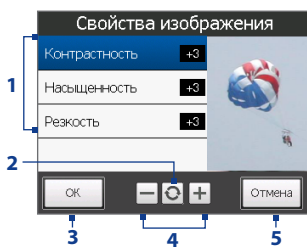

- 1 Натисніть на характеристику, щоб настроїти її.
- 2 Натисніть, щоб для всіх властивостей відновити стандартні значення.
- 3 Натисніть, щоб зберегти настройки.
- 4 Натискайте **+** / **-** або натискайте джойстик вліво/вправо (альбомна орієнтація) для збільшення/зменшення гучності.
- 5 Натисніть, щоб закрити підміну без збереження змін.

- **Ефект.** Виберіть спеціальний ефект, такий як шкала сірого кольору, Сепія або негативний., щоб застосувати його до фотознімків або відеокліпів.
- **Напря́м** (режим Панорама). Оберіть, в якому напрямку зображення буде об'єднано у панорамі.
- **Кількість знімків** (режим Панорама). Оберіть кількість знімків, які буде знято та об'єднано у панорамі.
- **Спосіб виміру експозиції.** Виберіть спосіб виміру експозиції, за допомогою якого перед зйомкою камера замірятиме освітленість і розрахуватиме саме відповідне значення експозиції. Виберіть **По центру**, щоб визначати освітлення по центральній ділянці об'єкту, або **Інтегральний**, щоб вимірювати освітлення на ділянці навкруги об'єкту.
- **Префікс.** При виборі параметра **По умовчанняю** всім новим файлам призначаються імена IMAGE або VIDEO, до яких додається порядковий номер, наприклад: IMAGE_001.jpg. При збереженні файлів в імені можна також використовувати поточну **Дату** або **Дату та час** як префікс.
Увага Якщо встановлюєте камеру на зберігання фотознімків на карті пам'яті, префікс не може бути вибрано. Фотознімки називатимуться, використовуючи загальноприйнятий IMAGnnnn.jpg (де 'nnnn' - це лічильник), який є стандарту DCIM (Digital Camera Images - Зображення цифрової камери) і буде збережено в каталозі \DCIM\100MEDIA на карті пам'яті.
- **Нумерація файлів.** Щоб для записаних файлів знову розпочати нумерацію із значення 1, натисніть **Сброс**.
- **Регулювання мерехтіння.** При зйомці в приміщенні можливе мерехтіння екрана камери через невідповідність між вертикальною розгорткою дисплея камери і частотою мерехтіння освітлення від люмінесцентних ламп. Для зменшення мерехтіння змініть установку мерехтіння на **Авто** або виберіть ту частоту (**50Гц** або **60Гц**), яка використовується у вашій країні.

- **Сітка** (режим Фото). Виберіть, чи потрібно показувати сітку в екрані Камера. За допомогою сітки можна простіше і точніше відцентрувати кадр і вибрати його композицію.

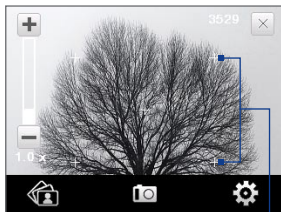

Мітки сітки

- **Запис зі звуком** (режими Відео та MMS-відео). Виберіть **Увімк.** для зйомки відеокліпу із звуковим супроводом або **Вимк.** для зйомки відеокліпу без звукового супроводу.
- **Шаблон** (Режим Колаж). Вибір шаблону.
- **Межа запису** (режим Відео). Налаштування тривалості або розміру файла запису.
- **Каталог шаблонів** (режим Колаж). По умовчання шаблони зберігаються у каталозі **\Мои документи\Шаблоны** у **Основной** пам'яті. Якщо переносите деякі шаблони на карту пам'яті (через File Explorer - провідник), установіть цей параметр на **Осн.+ карта**, щоб задати, які шаблони розміщуються і в основній пам'яті, і на карті пам'яті..
- **Показувати нагадування** (тільки для режиму Фото контактів). Виберіть **Вкл.**, якщо хочете, щоб Камера кожного разу показувала повідомлення із запитом, чи слід зробити фотознімок привласнити контакту.
- **Довідка**. Натисніть, щоб відкрити файл довідки за програмою Камера.
- **Про програму**. Натисніть, щоб показати номер версії та інформацію про авторські права.


10.2 Перегляд фото та відео у програмі Альбом

Використовуйте програму **Альбом** для перегляду зображень і відеофайлів в комунікаторі. Програма Альбом пропонує безліч функцій, які дозволяють повертати знімки, проглядати їх в режимі слайд-шоу, присвоювати знімки контактам тощо.


Увага Програма Альбом може відображати тільки файли у форматах BMP, GIF, PNG, JPG, анімація GIF, 3GP, MP4 та WMV.

Відкриття програми Альбом

Виконайте одну з таких дій:

- У Початковому екрані відкрийте вкладку **Фото и відео**, а потім натисніть **Альбом**.
- У програмі Камера натисніть .
- Натисніть **Пуск > Программы > Альбом**.


Увага У разі відкриття Альбом орієнтація екрана автоматично перемикається у горизонтальний режим.

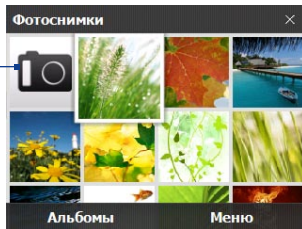

Натисніть, щоб вийти з програми Камера.

Виділіть фото або відео для перегляду

1. У головному екрані програми Альбом натисніть **Альбомы** та потім виділіть альбом для перегляду. У результаті зміст альбому буде показаний в головному екрані програми Альбом.
2. Перегляньте файли, проводячи пальцем по екрана вгору/вниз.
3. Виконайте одну з таких дій:
 - Натисніть на знімок, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Подробиці див. в підрозділі Перегляд зображень.

- Натисніть на відеофайл (файли із значком ) , щоб відтворити його. Подробиці див. в цьому розділі в підрозділі Відтворення відео.
- Виділіть фотознімок і натисніть **Меню** > **Слайд-шоу**, щоб переглянути знімки в режимі, які зберігаються в альбомі, слайд-шоу. Відтворення файлів анімації GIF і відеофайлів в режимі слайд-шоу неможливе. Подробиці див. в цьому розділі в підрозділі Перегляд знімків в режимі слайд-шоу.


Перегляд зображень

При перегляді зображення у весь екран натисніть на екран чи натисніть **ВВЕДЕННЯ**, щоб відкрити екранне меню.

Натисніть, щоб відправити знімок використовуючи один з ваших облікових записів обміну повідомленнями.

Натисніть, щоб почати слайд-шоу.

Натисніть, щоб повернутися в головний екран програми Альбом, на вкладку **Фото і відео** або в програму Камера.

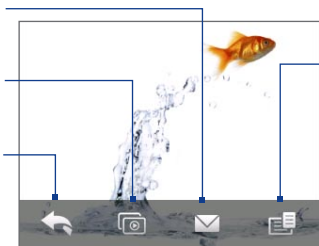


Натисніть, щоб відкрити меню, яке дає змогу зберегти екранний знімок як фото контакту, зберегти поточне зображення як новий файл, видалити знімок та проглянути характеристики файла.

Порада Можна за один раз видалити декілька файлів; для цього в головному екрані програми Альбом натисніть **Меню** > **Удалити елементи**, а потім виділіть файли, які хочете видалити.

Поворот зображення

Під час перегляду зображення проведіть пальцем напівколо на екрані.


Проведіть в цьому напрямку, щоб повернути зображення на 90 градусів проти годинникової стрілки.

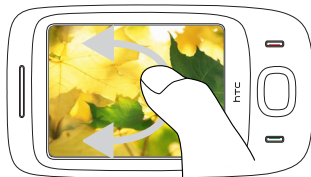

Проведіть в цьому напрямку, щоб повернути зображення на 90 градусів за годинниковою стрілкою.


Перехід до наступного чи попереднього знімка

При перегляді зображень у повноекранному режимі для переходу до наступного зображення проведіть пальцем по екрану справа наліво. Перейдіть до попереднього зображення, провівши пальцем по екрана зліва направо.

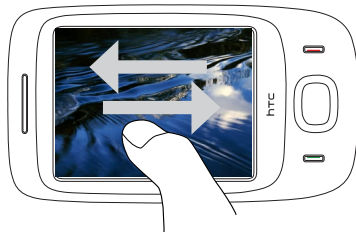

Збільшення чи зменшення зображення

Під час перегляду зображення проведіть пальцем повний круг на екрані.

- Поради**
- Під час перегляду збільшеного зображення двічі натисніть по екрану, щоб автоматично зменшити його та умістити у весь екран.
 - Під час перегляду збільшеного зображення натисніть на екран та, не відпускаючи палець, переміщайтеся по зображенню.
 - При перегляді в збільшеному масштабі натисніть на екран, щоб відкрити екранне меню. У екранному меню натисніть  та потім оберіть **Сохранить экранное изображение**, щоб зберегти показане на екрані зображення як новий файл.



Проведіть пальцем за годинниковою стрілкою в області, щоб збільшити цю область.




Проведіть пальцем проти годинникової стрілки, щоб зменшити зображення.

Перегляд знімків в режимі слайд-шоу

Під час перегляду слайд-шоу натисніть на екран, щоб показати елементи керування переглядом.

Натисніть, щоб повернутися в головний екран програми Альбом або на вкладку **Фото и видео**.

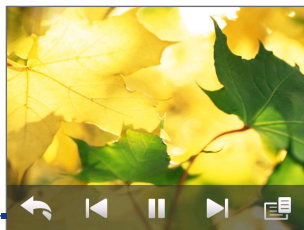

Натисніть, щоб відкрити параметри слайд-шоу та задати ефект переходу, тривалість показу слайдів і орієнтацію зображень.

Натисніть, щоб повернутися до попереднього зображення.


Натисніть, щоб відтворити чи припинити слайд-шоу.

Натисніть, щоб перейти до наступного зображення

Порада Якщо знімки знаходяться в альбомі Обране, то розпочати перегляд слайд-шоу можна в Початковому екрані на вкладці **Фото и видео**. На вкладці Фото та видео натисніть **Слайд-шоу**.



Відтворення відео

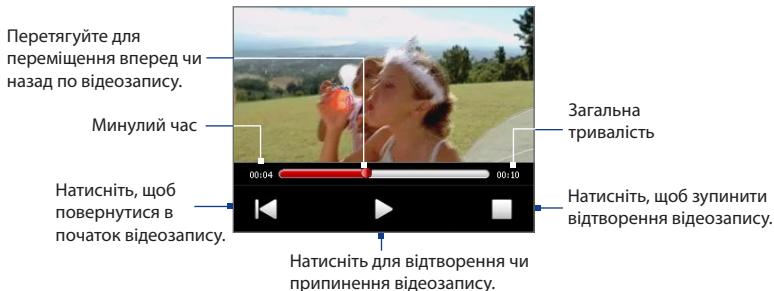Під час відтворення відео натисніть на екран, щоб показати органи керування відтворенням.



Порада Якщо відеозаписи знаходяться в альбомі Обране, то розпочати відтворення відео можна в Початковому екрані на вкладці **Фото и відео**. На вкладці Фото та відео натисніть **Проиграть**.

Закриття програми Альбом

Щоб закрити програму Альбом, в її головному екрані натисніть  При перегляді файлів в повноекранному режимі натисніть на екран, щоб показати екранне меню або органи керування відтворенням, потім натисніть , щоб повернутися в головний екран програми Альбом.

10.3 З використанням Програвача Windows Media® Player Mobile

Програвач Windows Media® Player Mobile відтворює цифрові аудіо- та відеофайли, які зберігаються в комунікаторі або в мережі, наприклад, на веб-сайті.


Формати відеофайлів	Розширення імені файла
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 простий профіль	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Формати аудіофайлів	Розширення імені файла
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
MP3	.mp3
MIDI та SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR, вузькосмуговий	.amr, .3gp
AMR, широкосмуговий	.awb, .3gp
AAC, AAC+ і eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
Аудіо MPEG4	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Запуск програми Програвач Windows Media® Mobile

Натисніть **Пуск > Программы > Windows Media**.

Про елементи керування

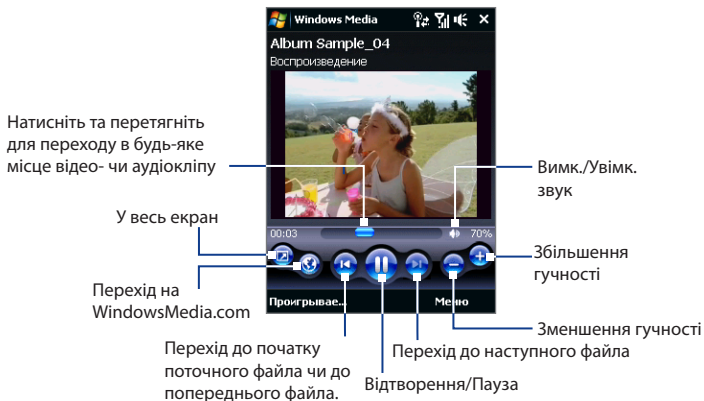

Екрани та меню

Програма Програваач Windows Media® Mobile має три основні екрани:

- **Екран відтворення.** Цей екран відображає елементи керування відтворенням (Відтворити, Пауза, Наступний, Попередній та Гучність) і вікно відео. Вид цього екрана можна настроїти, вибравши іншу обкладинку.
- **Екран Програється.** Цей екран відображає список відтворення. Проигрывается. Це особливий список, де наголошено на файлі, який відтворюється зараз, а також інші файли, які знаходяться в черзі на відтворення.
- **Екран Бібліотека.** У цьому екрані можна швидко знайти звукові файли, відеофайли та списки файлів для відтворення. У ньому є такі категорії, як Моя музика, Мои видеозаписи, Мое телевидение та Мои списки воспроизведения.

У нижній частині кожного екрана є **Меню**. Команди цього меню міняються залежно від того, який екран зараз відкритий. Докладна інформація про команди цих меню див. в довідці комунікатора.

Синхронізація відео- та аудіофайлів

Для синхронізації файлів цифрове мультимедіа між комп'ютером і комунікатором використовуйте останню версію програми Програваач Windows Media® на комп'ютері. Використання цього додатку гарантує правильне копіювання захищених файлів та обкладинки альбому (для обкладинки) на комунікатор.

Автоматична синхронізація змісту на комунікатор

1. У комп'ютері відкрийте програму Програваач Windows Media®, потім підключіть комунікатор до комп'ютера.
2. У майстрові настройки пристрою виберіть **Да, виконати пошук на комп'ютере**.

Увага Якщо раніше ви відкрили програму Програваач Windows Media® та провели пошук мультимедійних файлів в комп'ютері, то на кроці 2 пропозиція провести пошук в комп'ютері не з'явиться.

3. У діалоговому вікні Настройка пристрою введіть ім'я комунікатора та натисніть **Готово**.

Увага Якщо ви вставляєте карту пам'яті обсягом більш ніж 4 Гб, і вся ваша бібліотека може увійти на карту пам'яті, Windows Media Player автоматично синхронізуватиме ваші музичні файли. Пристрій також потребує налаштування на режим **Дисковод** для автоматичної синхронізації з Windows Media Player.

4. На лівій панелі програвача Windows Media® Player правою кнопкою мишки клацніть назву свого пристрою і натисніть **Настроить синхронизацию**.

Увага Для налаштування синхронізації мультимедійних файлів на карту пам'яті правою кнопкою мишки клацніть на карті пам'яті, що в лівій панелі програвача Windows Media® Player, потім клацніть **Настроить синхронизацию**.

5. Виберіть списки відтворення, які хочете синхронізувати між комп'ютером і пристроєм, потім натисніть **Добавить**.

Увага В діалоговому вікні Налаштування пристрою встановіть прапорець **Синхронізувати це устройство автоматически**.

6. Натисніть **Готово**.

Почнеться синхронізація файлів на комунікаторі. При наступному підключенні комунікатора до комп'ютера із запущеною програмою Програваач Windows Media® синхронізація запуститься автоматично.

Синхронізація змісту на комунікатор вручну

1. Якщо синхронізація мультимедійних файлів між комунікатором з комп'ютером не настроєна, то виконайте кроки з 1 по 3, описані в розділі Автоматична синхронізація змісту на комунікатор.
2. Відкрийте вкладку **Синхронізувати** у вікні програми Програваач Windows Media® у вашому комп'ютері. Виберіть список відтворення або бібліотеку в лівій панелі програми Програваач Windows Media®.
3. Перенесіть мультимедійні файли, які вимагається синхронізувати, із списку змісту в список синхронізації.

Списки відтворення і список бібліотеки

Список змісту

Список синхронізації



4. Натисніть **Начать синхронізацію**, щоб розпочати синхронізацію виділених файлів у ваш пристрій.

- Увага**
- Для синхронізації мультимедійних файлів в комунікатор використовуйте встановлену в комп'ютері програму Програвач Windows Media® 11 або новішої версії.
 - Аудіофайли копіюються швидше, якщо в програмі Програвач Windows Media® настроєно автоматичне регулювання рівня якості для аудіофайлів, копіюваних на комунікатор. Додаткову інформацію див. в Довідці програми Windows Media®.

Відтворення медіафайлів

Використовуйте бібліотеку для пошуку та відтворення пісень, відеозаписів і списків відтворення, які зберігаються на комунікаторі або на встановленій карті пам'яті.

Оновлення бібліотеки

1. Якщо екран Бібліотека не відкрито, то натисніть **Меню > Бібліотека**.
2. У екрані Бібліотека натисніть на стрілку Бібліотека (у верхній частині екрана) та виберіть пристрій зберігання файлів мультимедіа, наприклад, карта пам'яті.
3. У більшості випадків програвач Windows Media® Mobile автоматично оновляє бібліотеку. Проте можна оновлювати бібліотеку вручну, щоб бути цілком упевненим, що в бібліотеці є нові файли, які ви недавно скопіювали в комунікатор чи на карту пам'яті.
Натисніть **Меню > Оновить бібліотеку**, щоб вручну відновити список бібліотеки.

Відтворення відео- та аудіофайлів на комунікаторі

1. Виберіть категорію (наприклад, Моя музика або Мої списки воспроизведения).
2. Натисніть та утримуйте об'єкт для відтворення (наприклад, пісню, альбом чи ім'я виконавця), потім натисніть **Воспроизвести**.

- Поради**
- Для відтворення файла, який зберігається на комунікаторі, але не включений в бібліотеку, на екрані Бібліотека виберіть **Меню > Открыть файл**. Натисніть і утримуйте об'єкт для відтворення (наприклад, пісню, альбом або ім'я виконавця), потім натисніть **Воспроизвести**.
 - Щоб відтворити мультимедійний файл з Інтернету чи з сервера мережі, натисніть **Меню > Бібліотека**, а потім натисніть **Меню > Открыть адрес URL**.

Списки відтворення

У програмі Програвач Windows Media® Mobile можна створити новий список відтворення, зберігши поточний список відтворення Проигрывается під іншим ім'ям.

Збереження нового списку відтворення

1. Якщо екран Бібліотека не відкрито, то натисніть **Меню > Бібліотека**.
2. Виберіть категорію (наприклад, Моя музика або Мои списки воспроизведения).
3. Виберіть потрібний мультимедійний файл, потім натисніть **Меню > Поставить в очередь**. Файл буде додано до списку Проигрывается . Повторіть цю дію для додавання всіх потрібних файлів мультимедіа в список Проигрывается.
Увага Не можна одночасно вибирати декілька файлів.
4. Додавши мультимедійні файли, натисніть **Меню > Проигрывается**.
5. У екрані Проигрывается натисніть **Меню > Сохранить список**.
6. Введіть ім'я списку відтворення та натисніть **Готово**.
7. Щоб відтворити створений список відтворення, натисніть **Мои списки воспроизведения** в бібліотеці, виберіть потрібний список відтворення, потім натисніть **Воспроизвести**.

Усунення неполадок

Якщо виникли проблеми при використанні програми Програвач Windows Media® Mobile, тобто ряд джерел, звернувшись до яких, ви можете отримати допомогу.

Докладну інформацію див. на веб-сторінці Усунення неполадок в роботі програми Програвач Windows Media® Mobile на веб-сайті корпорації Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

10.4 Аудио-менеджер

Аудио-менеджер - це водночас навігатор аудіо-файлів та програвач. Він надає вам доступ до усіх музичних файлів на вашому пристрої та дозволяє легко переходити до музичних файлів, які ви бажаєте прослухати, організуючи файли за категоріями, наприклад: за назвою, виконавцем, альбомом та далі. Ви також можете створювати списки відтворення ваших улюблених пісень та використовувати інтегрований **Музыкальный проигрыватель**, щоб програти їх.


Запуск Аудио-менеджер

Натисніть **Пуск > Программы > Аудио-менеджер**.


- Увага**
- Аудио-менеджер шукає усі музичні файли, що збережені у пам'яті вашого пристрою та на картці пам'яті з такими аудіо-форматами: MP3, WMA, AAC та AAC+. Він шукає у таких місцезположеннях:
Пристрій: **Моя Музыка** (включаючи всі вкладені папки)
 \Мои документы (включаючи всі вкладені папки)
Картка пам'яті: **\Карта памяти** (включаючи всі вкладені папки)
 - Музичні файли розподіляються за категоріями **Исполнители**, **Альбом**, **Жанр** та далі, якщо ці метадані були знайдені у цих файлах.

Бібліотека

Стрілка, яка з'являється на пункті на екрані **Библиотеки** Аудио-менеджер, показує наявність підменю. Натисніть назву пункту, щоб відкрити підменю.

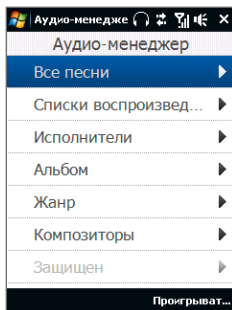

Бібліотека: Головний екран

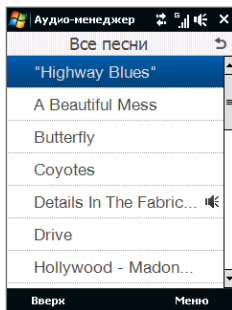

Бібліотека: Екран Всі пісні


Натиснувши на категорію на Головному екрані бібліотеки, ви побачите більше підменю, які можуть мати більш глибокі рівні меню. Наприклад, натиснувши на **Исполнители**, ви викличете інший рівень підменю з переліком імен виконавців. Коли ви натиснете на імені виконавця, буде відображено більше підменю з назвами альбомів. Продовжуйте відкривати підменю, доки не дістанетесь рівня, в якому можна обрати назви пісень для відтворення.

Музичні файли, що захищені Керуванням цифровими правами (DRM), будуть перелічені у категорії **Защищен**. Блокуючий значок перед назвою пісні вказує на те, що ці музичні файли захищені. Оберіть файл, натисніть **Сведения**, якщо ви бажаєте переглянути інформацію стосовно файла. Перекреслений блокуючий значок перед назвою пісні вказує на те, що термін дії прав на музичний файл скінчився, та ви не можете програвати ці файли. Натисніть **Удалить** у разі, якщо ви бажаєте їх видалити.

Увага Аудио-менеджер зберігає останнє підменю, яке ви відкрили. Якщо ви вийдете з Аудио-менеджер, а потім знов відкриєте його, то потрапите до останнього підменю, в якому були. Продовжуйте натискати на назву підменю у верхній частині, доки не потрапите до Головного екрану бібліотеки.

Музыкальний проигрыватель

Коли ви обираєте музичний файл у Бібліотеці, відкривається **Музыкальний Проигрыватель** відкривається, який автоматично відтворює його. Використовуйте доступні кнопки для керування відтворенням.

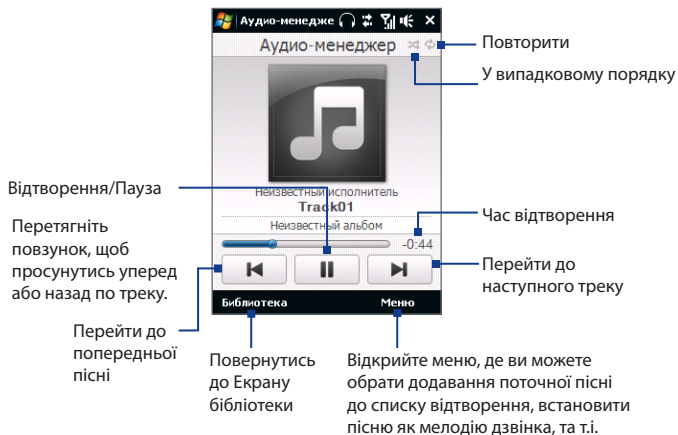


Списки воспроизведения

На екрані Списків відтворення відображаються поточні списки відтворення, що були знайдені на пристрої та картці пам'яті.

Існує два типи списків відтворення, які відображаються на екрані Списків відтворення:

- **Списки відтворення програми Програваач Windows Media®.** То є списки відтворення, які знаходяться у бібліотеці програвача Windows Media® мобільного приладу (яка синхронізована з Windows Media® Програвачем на вашому комп'ютері), та вони відображені за допомогою значка Windows Media® Програвача (). Вони можуть бути відтворені у Музичному програвачі Аудио-менеджер, але їх не можна змінити.
- **Списки відтворення користувача.** То є списки відтворення, створені в Аудио-менеджер, які можна змінити.

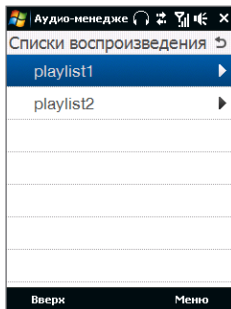

Створення списку відтворення

1. На Головному екрані бібліотеки натисніть **Списки воспроизведения**.
2. На екрані Списків відтворення натисніть **Меню > Создать**.
3. Введіть **Имя списка воспроизведения**, потім натисніть **ОК**.
4. На Екрані списків відтворення натисніть на список відтворення, що ви щойно створили, та натисніть **Меню > Изменить**.
5. Натисніть **Меню > Добавить**.
6. Встановіть прапорці, щоб обрати пісні, які ви бажаєте додати до списку відтворення, або натисніть **Меню > Выделить все**, щоб обрати всі пісні.
7. Натисніть **ОК** тричі, щоб повернутися до екрану Списків відтворення.

Програвання списку відтворення


1. На екрані Списку відтворення виберіть список відтворення.
2. Натисніть на першу пісню в обраному списку відтворення. Музичний програвач автоматично відкриє та розпочне програвання першої пісні. Після закінчення кожної пісні відтворюватиметься наступна за нею пісня у списку відтворення.

Увага Зміст списків відтворення не оновлюється автоматично, якщо музичні файли було видалено з пам'яті пристрою або картки пам'яті.

Установка музики в качестве мелодии звонка

Ви можете встановити улюблену музику як мелодію дзвінка для вашого пристрою.

1. Скористуйтесь ДЖОЙСТИКОМ КЕРУВАННЯ, щоб обрати пісні в Бібліотеці, або натисніть на пісню для відтворення її у Музичному Програвачі, потім натисніть **Меню > Уст. сигнал звонка**.
2. Якщо обраний файл є файлом МРЗ, натисніть **Обрезахь**, якщо ви бажаєте вирізати його, щоб зробити його коротшим.

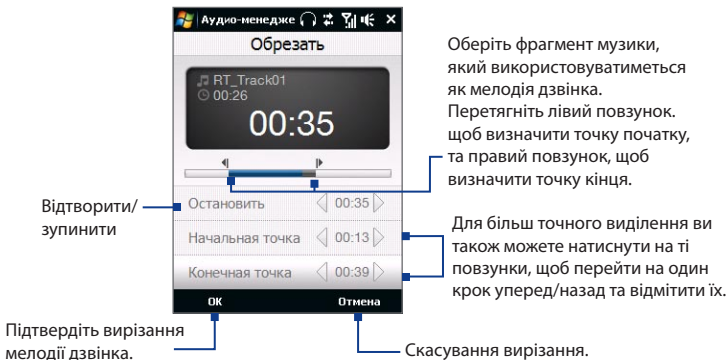

3. Натисніть **Установить как сигнал звонка по умолчанию**.

Порада Щоб зберегти пісню у каталозі мелодій дзвінка для подальшого використання, натисніть **Сохранить в папку Мелодии звонка**. Пізніше для установки пісні як мелодія дзвінка натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Телефон**.

4. З'явиться підтвердуюче повідомлення. Натисніть **OK**.


10.5 Налаштування Аудіо

Налаштування Аудіо покращує якість музики, що програватиметься, надаючи вам можливість керування та регулювання налаштувань звуку під час прослуховування музики. Вона додає 3D звук, ефекти високих та низьких частот, та дозволяє їх регулювати. Вона також має еквалайзери з такими попередніми установками, як панель керування для максимального налагодження звуку.

Відкриття програми Налаштування Аудіо

Натисніть **Пуск > Программи > Налаштування Аудіо**.

Увага Ви можете з'єднати навушники з приладом, щоб відкрити Налаштування Аудіо.

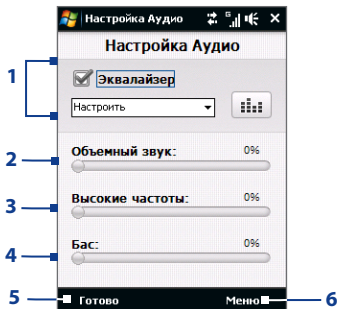

Орган керування	Призначення
1 Еквалайзер	Вмикає чи вимикає еквалайзер. Встановить прапорцець, щоб увімкнути еквалайзер та максимально відрегулювати його установки, за бажанням. Дивитись "Еквалайзер" для докладної інформації.

Орган керування	Призначення
2 Объемный звук	Додає звуку об'ємного звучання. Перетягніть повзунок, щоб збільшити або зменшити ефект. Щоб вимкнути ефект 3D, встановіть установку на 0%.
3 Высокие частоты	Додайте ефект високих частот для збільшення високих тонів звуку. Перетягніть повзунок, щоб збільшити або зменшити ефект. Для вимикання ефекту високих частот, встановіть установку на 0%.
4 Бас	Додайте ефект низьких частот, щоб збільшити низькі тони звуку. Перетягніть повзунок, щоб збільшити або зменшити ефект. Щоб вимкнути ефект низьких частот, встановіть установку на 0%.
5 Готово	Натисніть, щоб застосувати змінені настройки.
6 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Натисніть Меню > Скасування, щоб закрити програму Налаштування Аудіо, не застосовуючи змінені установки: • Натисніть Меню > Сброс, щоб знов повернутися до стандартних установок.


Еквалайзер


Еквалайзер оптимізує звучання для кращого сприйняття. Вона пропонує такі попередні установки, як Хіп-хоп, Джаз, Долю і т.п., відповідні різним жанрам музики. Він також має 10-рядковий графічний еквалайзер, що дозволяє вам регулювати гучність звуку за частотою.

Застосування попередніх установок

1. Поставте прапорець у полі **Еквалайзер**, щоб увімкнути еквалайзер.
2. Натисніть спадне меню Еквалайзера, потім оберіть необхідну попередню установку.


Створення призначеної для користувача попередньої установки для еквалайзера

1. Поставте прапорець у полі **Еквалайзер**, щоб увімкнути еквалайзер.
2. Натисніть  .
3. Відрегулюйте звучання частот, переміщуючи повзунки еквалайзера. Вибрані значення вказані над повзунковими регуляторами.
4. Збережіть ваші настройки еквалайзера як попередні установки, натиснувши **Меню > Сохранить как предустановку**.
5. Введіть ім'я попередньої установки та натисніть **Готово**.

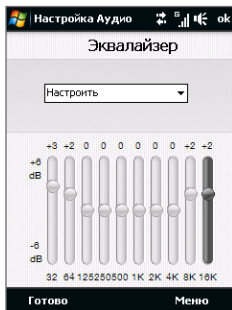

Створена вами попередня установка буде додана в список.

Видалення призначеної для користувача попередньої установки для еквалайзера

1. Оберіть прапорець **Еквалайзер**, а потім натисніть  .
2. Натисніть спадне меню Еквалайзера, потім оберіть попередню установку, яку ви бажаєте видалити.
3. Натисніть **Меню > Удалить предустановку**.

Увага Можна видаляти тільки призначені для користувача попередні установки еквалайзера. Не можна видалити стандартні попередні установки еквалайзера.

Розділ 11












Програми

- 11.1 Програми на вашому Пристрої**
- 11.2 Додавання та видалення програм**
- 11.3 Adobe® Reader® LE**
- 11.4 Календар**
- 11.5 Контакти**
- 11.6 Комунікації**
- 11.7 Microsoft® Office Mobile**
- 11.8 Заметки**
- 11.9 Java**
- 11.10 Менеджер SIM-картки**
- 11.11 Spb GPRS Monitor**
(доступність залежно від країни)
- 11.12 Sprite Backup**
- 11.13 Задачі**
- 11.14 Диктофон**
- 11.15 Швидкій голосовій набір**
- 11.16 ZIP**

11.1 Програми на вашому Пристрої



Нижче вказані програми, які можна знайти на вашому пристрої або встановити з компакт-диску з додатками.











Програми в меню Пуск

Значок	Опис
	Office Mobile Повний пакет програм Microsoft® Office для використання у вашому пристрої.
	Excel Mobile Створення нових та перегляд/зміна наявних робочих книг Excel.
	OneNote Mobile Створення заміток, що містять текст, фото та голосові записи.
	PowerPoint Mobile Перегляд слайдів та презентацій PowerPoint.
	Word Mobile Створення, перегляд та редагування документів Word.
	Календар Стежить за вашими зустрічами та створює запрошення на збори.
	Контакти Дозволяє упорядковувати відомості про колег та друзів.
	Internet Explorer Mobile Дозволяє проглядати веб-сайти та сайти WAP, а також завантажувати нові програми та файли з Інтернету.
	Сообщения Дає змогу відправляти та приймати повідомлення електронної пошти, повідомлення MMS та SMS.
	Телефон Дозволяє виконувати та приймати дзвінки, перемикається між ними та організовувати конференц-зв'язок. Докладну інформацію див. у Розділі 2.
	Справка Довідкові відомості про поточний екран або програму.

Екран Програми

Значок	Опис
	Ігри Попередньо встановлені такі ігри: Bubble Breaker та пасьянс Косинка .
	ActiveSync Синхронізація даних між вашим пристроєм та ПК або сервером Exchange Server. Докладну інформацію див. у Розділах 5 та 7.
	Adobe Reader LE Перегляд файлів PDF (Portable Document Format) у вашому пристрої.
	Альбом Перегляд знімків, зроблених камерою пристрою. Докладну інформацію див. у Розділі 10.
	Настройка Аудіо Підвищує зручність прослуховування музики за допомогою регулювання високих та низьких частот і функцій еквайзера та об'ємного звуку. Докладну інформацію див. у Розділі 11.
	Аудио-менеджер Дозволяє проглядати та відтворювати музичні файли.
	Провідник Bluetooth Пошук інших Bluetooth-пристроїв, які підтримують обмін файлами, і доступ до загальних папок Bluetooth на цих пристроях. Докладну інформацію див. у Розділі 9.
	Калькулятор Виконує основні арифметичні дії та розрахунки (складання, віднімання, множення та ділення).
	Камера Зйомка фотографій або відеокліпів зі звуком. Докладну інформацію див. у Розділі 10.
	Комунікачии Керування підключеннями вашого пристрою (зокрема по GPRS та Bluetooth), а також вмикання та вимикання телефону і функції Direct Push.
	Провідник Упорядковує файли у вашому пристрої і керує ними.
	Приступая к работе Перелік рекомендацій з використання основних функцій та налаштування найважливіших параметрів комунікатора.

Значок	Опис
	Google Maps (доступність залежно від країни) Дозволяє проглядати ваше поточне місцеположення, знаходити місця, що вас цікавлять, шукати напрямки та т.і. Докладну інформацію див. у Розділі 10.
	Общий Интернет Підключення ноутбука до Інтернету за допомогою встановленого у вашому пристрої підключення для передачі даних. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Java Завантаження у ваш пристрій та інсталяція Java-додатків, наприклад, ігор та інструментів.
	Messenger Версія програми Windows Live™ Messenger для мобільних пристроїв. Докладну інформацію див. у Розділі 6.
	Заметки Створення рукописних або друкарських заміток, малюнків та записів голосу.
	Opera Browser Це версія навігатора Opera для мобільних пристроїв. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Рисунки и видео Оглядайте, організовуйте та сортуєте зображення, анімовані GIFi та відеофайли на свій пристрій чи карту пам'яті.
	RSS Hub Завантаження з Інтернету та читання найостанніших стрічок новин. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Поиск Пошук контактів, даних та іншої інформації у вашому пристрої.
	Менеджер SIM-карти Керування контактами, записаними на SIM-карті. За допомогою цієї програми також можна скопіювати зміст SIM-карти в програму Контакти в комунікаторі.
	Spb GPRS Monitor (доступність залежно від країни) За допомогою цієї програми можна вимірювати розмір даних, що були відправлені та отримані через підключення до мережі GPRS чи GSM, а також підраховувати витрати за користування мережею. Ви можете встановити цю програму з компакт-диску з додатками.

Значок	Опис
	Sprite Backup Створення резервних копій даних та файлів, які зберігаються в комунікаторі, та їхній запис у вказаний каталог, у карту пам'яті чи в комп'ютер. Ви можете встановити цю програму з компакт-диску з додатками.
	Потокове мультимедіа Перегляд потокового відео в режимі реального часу чи за запитом. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Задачі Контролює ваші завдання.
	Диктофон Дозволяє записувати голосові повідомлення і відправляти їх електронною поштою, в MMS-повідомленнях або передавати по Bluetooth на інші пристрої. Також можна встановити записаний фрагмент як мелодію дзвінка комунікатора.
	Быстрый голосовой набор Дозволяє записувати голосові мітки, щоб набирати телефонний номер або запускати програми, просто вимовивши відповідне слово.
	Windows Live Використовуйте цю версію програми Windows Live™ для мобільних пристроїв для пошуку інформації в Інтернеті. За допомогою цієї програми також можна виконувати вхід в обліковий запис Windows Live для доступу до повідомлень Live Mail і відправки/отримання миттєвих повідомлень в Live Messenger. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	Програвач Windows Media Mobile Відтворення файлів аудіо- та відеозаписів. Докладну інформацію див. у Розділі 10.
	YouTube™ Пошук відеофайлів, вивантажених на сервер YouTube, та їх відтворення в комунікаторі. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
	ZIP Дозволяє економити та вивільняти місце в пам'яті пристрою за рахунок стиснення файлів в загальноприйнятий формат ZIP.
	Набір інструментів STK (SIM Tool Kit) Доступ до інформації та інших послуг, що надаються оператором мобільного зв'язку.

11.2 Додавання та видалення програм

Додаткові програми, наприклад, програми, записані на компакт-диску з додатками, чи інші куплені вами програми, можна встановлювати та видаляти з вашого пристрою. У комунікаторі не допускається видалення більшості заздалегідь встановлених в ньому програм.

Увага Перед покупкою додаткових програм для комунікатора переконайтеся, що вони сумісні з вашим пристроєм.

Встановлення програм

1. Завантажте програму на ваш комп'ютер (або вставте в нього компакт-диск з програмою).

Ви можете побачити файл ***.exe**, файл ***.zip**, файл **Setup.exe** або декілька файлів для різних типів пристроїв та процесорів. Вибирайте тільки ті програми, які призначені для вашого пристрою .

2. Прочитайте вказівки з інсталяції програми або супровідну документацію до неї. Багато програм припускають особливі вказівки щодо інсталяції.
3. Підключіть комунікатор до комп'ютера.
4. Двічі клацніть на інсталяційному файлі.

Видалення програм

1. Натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Система > Удаление программ**.
2. У списку **Программы в памяти** виділіть програму, яку хочете видалити, та натисніть **Удалить**.

11.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE - це додаток для перегляду документів PDF (Portable Document Format) на комунікаторі. Він підтримує обмежений набір функцій, доступних у версіях Adobe Reader для ПК.

Запуск Adobe Reader LE

Натисніть **Пуск > Программы > Adobe Reader LE**.

Відкриття файла PDF в комунікаторі


- Відкрийте файл PDF в програмі Adobe Reader LE або
- Запустіть програму Провідник, знайдіть потрібний файл PDF, а потім натисніть на цей файл, щоб відкрити його.

Навігація в документах PDF

Для переміщення по документу PDF можна використовувати органи керування в самій програмі чи рухати пальцем по екрану.

- Натисніть **Сервис > Просмотр > Непрерывный**, а потім для прокрутки сторінок в документі проведіть пальцем вгору чи вниз по екрану.
Порада Для прокрутки сторінок можна також **перетягувати повзунок по смугі прокрутки**.
- Натискайте  для збільшення масштабу або  для зменшення масштабу. Збільшивши масштаб, для переміщення по поточній сторінці проведіть пальцем по екрану.
- Натисніть джойстик вгору/ вниз/ вправо/ вліво для переміщення по сторінці в потрібному напрямі.
- Натисніть  для переходу до попередньої сторінки або  для переходу до наступної сторінки. Натисніть  для переходу до першої сторінки  чи для переходу до останньої сторінки.
- Натисніть **Сервис > Перейти > Номер страницы**, щоб ввести номер сторінки, яку хочете переглянути.

Пошук тексту в документі

1. Натисніть **Сервис > Найти > Текст** або натисніть  в панелі інструментів.
2. Введіть текст для пошуку, потім натисніть **Найти**.
Знайдений текст в документі буде виділений.
3. Щоб знайти інші місця, де зустрічається шуканий текст, натисніть **Сервис > Найти > Далее**.

- Поради**
- В програмі Adobe Reader LE відображається панель закладок для файлів PDF з закладками. Торкайтеся закладок для переходу до певних розділів/сторінок у файлі.
 - Програма Adobe Reader LE підтримує файли PDF, захищені паролем завдовжки до 128 розрядів. При відкритті файла PDF, захищеного паролем, вам буде запропоновано ввести пароль, щоб відкрити цей файл.

11.4 Календар

Використовуйте програму **Календарь** для створення зустрічей, зборів та інших подій. Також можна синхронізувати зустрічі в програмі Календарь між комунікатором і комп'ютером.

Відкриття екрана Камера

- На Початковому екрані TouchFLO натисніть **Календарь** або показану зустріч; або
- Натисніть **Пуск > Календарь**.

Створення зустрічей

Планування зустрічі

1. Відкрийте Календар та натисніть **Меню > Новая встреча**.
2. Введіть ім'я зустрічі.
3. Виконайте одну з таких дій:

- Якщо це особливий захід, наприклад день народження чи подія, який займає цілий день, то для параметра **Цельный день** встановіть значення **Да**.
 - Якщо зустріч обмежена певними тимчасовими рамками, то вкажіть дату, час початку та закінчення.
4. Виберіть категорію зустрічі, щоб її можна було групувати з іншими подібними зустрічами. Натисніть **Категории**, та виберіть попередньо встановлену категорію (Служебные, Праздничные, Личные або Сезонные) або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
 5. Після завершення натисніть **OK** для повернення в календар.
- Увага**
- Заходи на цілий день не займають клітини часу в програмі Календарь, а відображаються в рядку заголовка вгорі календаря.
 - Щоб відмінити зустріч, оберіть **Меню > Удалить встречу**.
- Порада** Щоб автоматично задати час зустрічі в плані на день, оберіть часовий інтервал для нової зустрічі та натисніть **Меню > Новая встреча**.

Встановлення часу нагадування для нових зустрічей

По умовчання (стандартно) програма Календар показує нагадування про нові майбутні зустрічі. Час нагадування можна змінити.

1. Відкрийте екран Календар.
2. Натисніть **Меню > Сервис > Параметры >** вкладка **Встречи**.
3. Встановіть прапорець **Устанавливать напоминания для новых элементов**.
4. Встановіть час умикання нагадування.
5. Натисніть **OK** для повернення в екран Календар.


Перегляд зустрічей

По умовчаннянню зустрічі в програмі Календарь відображаються в режимі **Повестка**. Також можна вибрати режим відображення зустрічей в режимах **День**, **Неделя**, **Місяць** та **Год**.

Виділений годинник
означає час зустрічей.

Натисніть для перегляду
відомостей про зустріч.

Натисніть для
перемикання режиму
перегляду.

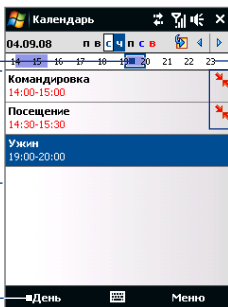

Режим Повестка

Червона рамка та
стрілка указують
на наявність
несумісних
зустрічей.

- Щоб подивитися подробиці планованої події в якій-небудь з форматів, натисніть запис про зустріч.
- Щоб переглянути зустрічі по категоріях, натисніть **Меню > Фільтр** та оберіть потрібну категорію.
- Щоб змінити режим відображення зустрічей, який використовується в програмі Календар по умовчаннянню (стандартно), натисніть **Меню > Сервіс > Параметри >** вкладка **Общие**. Натисніть поле **Начинать с** та виберіть режим відображення календаря.
- У режимі перегляду Місяць відображаються такі індикатори.



Зустріч вранці



Зустріч вдень або увечері



Зустрічі вранці, вдень та увечері



Захід на цілий день

Надсилання зустрічей

Відправлення запиту на зустріч

Програму Календарь можна використовувати для того, щоб домовлятися про зустрічі електронною поштою з тими людьми, які користуються програмами Outlook або Outlook Mobile.

1. Відкрийте екран Календар.
2. Призначте нову зустріч чи відкрийте вже призначену та натисніть **Меню > Правка**.
3. Натисніть **Учасники**, оберіть **Добавить обязательного участника** або **Добавить необязательного участника**, а потім додайте контакти, яких хочете запросити.

Увага Вказати, чи є контакт обов'язковим чи ні, можна тільки в тому випадку, якщо комунікатор підключений до сервера Microsoft Exchange 2007. Інакше всі учасники вважатимуться обов'язковими. Додаткову інформацію див. в підрозділі Керування запрошеннями на збори у Розділі 7.

4. Додавши учасників, натисніть **Готово**.
5. Натисніть **ОК** для надсилання.

Порада Для вибору облікового запису електронної пошти для використання в посиланні запитів про зустріч, натисніть **Меню > Сервіс > Параметри >** вкладка **Встречи**. Натисніть на поле **Способ отправки приглашения** та виберіть надсилання за допомогою облікового запису ел. пошти Outlook, POP3/IMAP4 або Windows Live.

- Увага**
- Якщо для надсилання запитів на зустріч використовується обліковий запис ел. пошти Outlook, то запит буде відправлено учасникам під час наступної синхронізації комунікатора з комп'ютером або сервером Exchange Server.
 - Якщо учасники приймають ваше запрошення, то зустріч автоматично додається в їх розклад. При отриманні підтверджень від учасників зустрічі інформація у вашому календарі також оновлюється.

Надсилання відомостей про зустріч у форматі vCalendar

vCalendar -- це стандартний формат файла, який використовується для обміну відомостями про плани та задачі. Файли vCalendar можна експортувати в програму Outlook на комп'ютері.

Вибравши в екрані Календар зустріч, яку потрібно відправити, натисніть **Меню > Отправить как vCalendar**, щоб відправити картку vCalendar з докладними відомостями про зустріч у вигляді файла вкладення в MMS-повідомлення. Докладнішу інформацію див. в підрозділі MMS-повідомлення у Розділі 6.

11.5 Контакти

Контакти - це ваша адресна книга та сховище інформації про ваших друзів та партнерів по бізнесу. Ви можете додавати на комунікаторі контакти таких типів:

- **Контакти Outlook.** Контакти, які зберігаються на комунікаторі та які можна створювати на пристрої або синхронізувати з ПК чи сервером Exchange Server.
- **Контакти на SIM-карті.** Контакти, які зберігаються на SIM-карті. Для кожного запису можна зберегти тільки одне ім'я та один телефонний номер.
- **Контакти Windows Live™.** Контакти, для спілкування з якими використовується програма Windows Live™ Messenger або MSN.

Увага. Контакти Windows Live™ можна додавати тільки після настройки програми Windows Live™ в комунікаторі. Подробиці див. в підрозділі Додавання контактів Windows Live у Розділі 8.

Відкривання екрана Контакты


Виконайте одну з таких дій:

- У Початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Люди** а потім натисніть **Все люди**; або
- Натисніть **Пуск > Контакты**.

Додавання нових контактів

Додавання контакту в комунікаторі

1. Відкриття екрана Контакти
2. Натисніть **Создать**, оберіть **Контакт Outlook**, а потім введіть відомості про контакт.
3. В полі **Хранить как** оберіть ім'я контакту, яке відобразиться в списку контактів.
4. Щоб додати фотографію контакту, натисніть **Выбрать рисунок**, виберіть файл зображення або натисніть **Камера**, щоб зробити знімок.
5. Щоб вибрати мелодію дзвінка для контакту, натисніть поле **Мелодия звонка** перегляньте список мелодій та оберіть потрібну мелодію.
6. Після завершення натисніть **OK**.

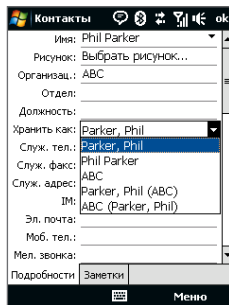

- Поради**
- Якщо вам подзвонить людина, не записана у ваш список контактів, і ви захоче зберегти його телефонний номер, то натисніть та утримуйте цей номер в журналі Дзвінки і потім в контекстному меню виберіть **Сохранить в контактах**.
 - Щоб зберегти номер телефону, який міститься в повідомленні, відкрийте це повідомлення, натисніть підкреслений номер, а потім натисніть **Меню > Сохранить в контактах**.
 - Щоб змінити інформацію про контакт, натисніть на ім'я контакту і оберіть **Меню > Изменить**.

Додавання контакту на SIM-карту

1. Відкриття екрана Контакти
2. Натисніть **Создать** та оберіть **Контакт SIM**.
3. Введіть ім'я та номер телефону контакту.
4. Натисніть **OK**.

Порада Для додавання та зміни контактів на SIM-карті також можна використовувати програму Менеджер SIM-карты. Додаткову інформацію див. в підрозділі Менеджер SIM-карти в цьому розділі.

Впорядкування та пошук контактів

Групування схожих контактів


Для зручнішого керування можна групувати схожі контакти, призначаючи для них ті або інші категорії.

1. Створіть новий контакт Outlook або змініть наявний контакт Outlook.
2. Натисніть **Категорії**.
3. Виберіть попередньо встановлену категорію, наприклад, Служебные або Личные, або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
4. Після завершення натисніть **ОК**.

Пошук контакту в комунікаторі

Для пошуку контактів в довгому списку існує декілька способів.

- Вводьте в текстовому полі ім'я контакту, поки на екрані не з'явиться потрібний контакт.
- У панелі Швидка прокрутка в правій частині екрана Контакти прокрутіть до букви (або натисніть на цю букву), щоб відразу перейти до тієї частини списку Контакти, в якій імена контактів починаються з цієї букви.

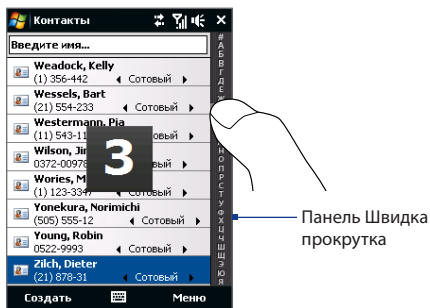

Увага Панель Швидка прокрутка можна відключити, натиснувши **Меню** > **Параметры** та встановивши прапорець **Отображать алфавитный указатель**. У результаті зверху списку Контакти з'явиться алфавітний покажчик.

- Відфільтруйте список по категорія. У списку контактів натисніть **Меню** > **Фильтр**, а потім виберіть ту категорію, яку ви призначили контакту. Щоб знову показати всі контакти, натисніть **Меню** > **Фильтр** > **Все контакты**.

Надсилання відомостей про контакт

Передача відомостей про контакт

Можна швидко передати відомості про контакт на інший комунікатор чи мобільний телефон за допомогою Bluetooth.

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню** > **Отправить контакт** > **Передача** та оберіть пристрій, на який потрібно передати контакт.

Увага Перед передачею переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено, а комунікатор та приймальний мобільний телефон перебувають у видимому режимі. Відомості про контакт також можна передати на комп'ютер. Докладну інформацію див. у Розділі 9.

Надсилання інформації про контакт в SMS-повідомленні

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню > Отправить контакт > SMS \ MMS**.
3. Оберіть контактну інформацію, яку хочете надіслати, та натисніть **Готово**.
4. У новому SMS-повідомленні введіть номер телефону адресата та натисніть **Отправить**.

Надсилання інформації про контакт у форматі

vCard (віртуальна візитна картка) - це стандартний формат файла, який використовується для обміну контактними даними. Файли vCard можна експортувати в програму Outlook на комп'ютері. З комунікатора можна надсилати картки vCard, які містять відомості про контакти, у вигляді файла вкладення в MMS-повідомлення.

1. У екрані Контакти виділіть контакт.
2. Натисніть **Меню > Отправить как vCard**.
3. Буде створено нове MMS-повідомлення, яке містить файл vCard. Введіть номер мобільного телефону або адресу ел. пошти одержувача і натисніть **Отправить**.

Докладнішу інформацію див. в підрозділі MMS-повідомлення у Розділі 6.

11.6 Комунікації


Комунікації -- це центральний пункт зв'язку, що дає змогу легко вмикати та вимикати засоби зв'язку комунікатора, такі як телефон, Wi-Fi, підключення для передачі даних, Bluetooth тощо.

Відкривання програми Комунікації

Виконайте одну з таких дій:

- У домашньому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Настройка** та натисніть **Связь**.

- Натисніть **Пуск > Программы > Коммуникации**.
- Натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Подключения > Коммуникации**.

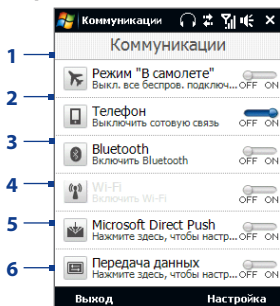

- 1 Увімкнення та вимкнення Режиму польоту. При увімкненні Режиму польоту функції телефону, Wi-Fi та Bluetooth відключаться. Додаткову інформацію див. в підрозділі “Вмикання та вимикання Режиму польоту” у Розділі 2.
- 2 Увімкнення та вимкнення телефону. Натисніть **Настройка > Телефон**, щоб настроїти мелодію дзвінка та інші параметри телефону. Докладну інформацію див. у Розділі 12.
- 3 Увімкнення та вимкнення Bluetooth. Натисніть **Настройка > Bluetooth** для настройки Bluetooth в комунікаторі. Докладну інформацію див. у Розділі 9.
- 4 Увімкнення та вимкнення Wi-Fi. Щоб настроїти параметри підключення до бездротової мережі, натисніть **Настройка > Беспроводная ЛВС**. Докладну інформацію див. у Розділі 8.
- 5 Натисніть для наперемінного перемикання між автоматичним прийомом (у міру надходження елементів) і ручним отриманням повідомлень електронної пошти Outlook. Докладну інформацію див. у Розділі 7.
- 6 Підключитися або відключитися від служб даних (напр., GPRS).

11.7 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile містить такі програми:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** дає змогу створювати та редагувати робочі книги Excel та шаблони на вашою пристрої.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** уможлиблює створення заміток, які містять текст, фото та голосові записи, для подальшої синхронізації з Microsoft® Office OneNote® 2007 на комп'ютері.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** дозволяє переглядати (не створювати) презентації у вигляді слайд-шоу в форматах ***.ppt** та ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** дає змогу створювати та редагувати документи та шаблони в файлах ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** та ***.dot**.

Використання Microsoft Office Mobile

1. Натисніть **Пуск > Office Mobile**.
2. Натисніть на програму Office Mobile, яку хочете використовувати.

Mobile та Excel Mobile підтримують не всі можливості програм Microsoft® Office Word і Microsoft® Office Excel®. Повний перелік функцій, які не підтримуються в програмах Word Mobile та Excel Mobile, наведено в Довідці комунікатора.

- Поради**
- По умовчання Word Mobile збирає документи у форматі **.docx**, а Excel Mobile збирає електронні таблиці у форматі **.xlsx**. Щоб відкрити файли таких типів у комп'ютері, на якому встановлені програми Microsoft Office 2000, Office XP або Office 2003, спочатку потрібно завантажити та встановити програму **File Format Converter** на вашому комп'ютері. Цю програму можна завантажити з веб-сторінки <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
 - Якщо хочете, щоб програма Word Mobile збирала документи у форматі **.doc**, натисніть **Меню > Сервіс > Параметри** (або **Меню > Параметри**, коли не відкрито жодного документа), потім змініть **Шаблон по умовчання** на **Документ Word 97-2003 (.doc)**.

- Якщо хочете, щоб програма Excel Mobile зберігала електронні таблиці у форматі, сумісному з програмами Microsoft Office 2000, Office XP або Office 2003, то натисніть **Меню > Параметри** (коли не відкрита жодна електронна таблиця), потім змініть **Шаблон нової книги** на **Пусту книгу 97-2003**.

11.8 Заметки

За допомогою програми **Заметки**, можна створювати рукописні та друковані нотатки, записувати голосові нотатки, перетворювати рукописні нотатки в текстові для зручного читання та виконувати інші дії.

Як створити нотатку

1. Натисніть **Пуск > Програми > Заметки**. У списку нотаток натисніть **Создать**.

2. Виберіть метод введення і потім введіть текст.

Поради Додаткову інформацію про методи введення і введення тексту див. у Розділі 4.

3. Після завершення натисніть **ОК**, щоб зберегти дані та повернутися в список заміток.

- Увага**
- Для виділення рукописного тексту натисніть та утримуйте стилус поряд з текстом. При появі крапок, але до того, як сформується повний круг, швидко обведіть рукописний текст.
 - Якщо літера перетинає три лінії розмітки, вона обробляється як малюнок, а не як текст.

Малювання в нотатку

1. Створіть або відкрийте файл замітки.

2. Стилусом напишіть в будь-якому місці екрана. Навкруги малюнка з'явиться область виділення.





3. Для збереження натисніть **ОК**.

Увага Для виділення малюнка (наприклад, щоб скопіювати його або видалити) натисніть та якийсь час утримуйте стилус на малюнку. Коли ви піднімете стилус, малюнок буде виділений.

Запис голосової замітки

Можна створити одиничний запис (голосову замітку) або додати запис до замітки.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Заметки**.
2. Якщо на екрані не відображається панель звукозапису, то натисніть **Меню > Показать панель записи**.
3. Виконайте одну з таких дій:
 - Щоб додати запис, створіть або відкрийте замітку.
 - Щоб створити окремий запис, почніть його запис з списку заміток.
4. Натисніть на значок **Запись** (), щоб розпочати запис голосу. Натисніть на значок **Остановить** (), коли закінчите запис.

Порада Щоб вибрати формат запису голосу, поверніться в список заміток та натисніть **Меню > Параметры > ссылка Глобальные параметры ввода** (в нижній частині екрана Параметри). У екрані Введення відкрийте вкладку **Параметры** та виберіть потрібний формат в списку **Формат записи голоса**.

11.9 Java

Програма MIDlet - це програми Java, такі як ігри та інструменти, які можна запускати на мобільних пристроях, а пакет MIDlet - це набір з однієї чи декількох програм MIDlet. Закінчивши запис, **Java** дає змогу завантажувати, встановлювати та керувати програмами MIDlet або пакетами MIDlet на комунікаторі. Комунікатор підтримує Java 2 Micro Edition, J2ME.

Запуск програми Java

Натисніть **Пуск > Программы > Java**.

Встановлення та запуск програм чи пакетів MIDlet

Існує декілька способів встановлення програми чи пакету MIDlet.

Завантаження та встановлення за допомогою Internet Explorer Mobile

1. Натисніть **Меню > Установить > Обзор**, щоб відкрити програму Internet Explorer Mobile.
2. Підключіться до Інтернету та знайдіть потрібний додаток або пакет додатків MIDlet.
3. Виберіть потрібний додаток або пакет додатків MIDlet для завантаження.
4. Потім буде відображено інформацію про програму чи пакет MIDlet. Натисніть **Продолжить**.
5. Підтвердьте згоду розпочати завантаження.
6. Оберіть **<root>** або каталог, у потрібно встановити пакет MIDlet, а потім натисніть **ОК**.

Встановлення з комунікатора

Можна копіювати програми або пакети MIDlet з комп'ютера в комунікатор по USB-кабелю синхронізації або по Bluetooth. Копіюйте їх в кореневий каталог або в будь-який вкладний каталог у комунікаторі.

1. Натисніть **Меню > Установить > Локальные файлы**. Потім програма виконає пошук програм або пакетів MIDlet на комунікаторі та відобразить їх у вигляді списку.
2. Виберіть зі списку програму або пакет MIDlet, які потрібно встановити.
3. Підтвердьте початок установки.
4. Оберіть **<root>** або каталог, у потрібно встановити пакет MIDlet, а потім натисніть **ОК**.

Запуск програми або пакету MIDlet

Виконайте одну з таких дій:

- Після закінчення установки пакету MIDlet натисніть **Да**.
- На екрані Java відкрийте каталог, який містить програму чи пакет MIDlet. Виберіть програму MIDlet або пакет MIDlet та натисніть **Запустить**.

Керування програмами та пакетами MIDlet

Можна упорядковувати програми та пакети MIDlet по каталогах для легкої ідентифікації, перейменування, оновлення тощо. Якщо пам'ять комунікатора заповнена, то видаліть деякі програми або пакети MIDlet, щоб звільнити пам'ять.

Створення папок

1. У екрані Java натисніть **Меню > Новая папка**.
2. Введіть ім'я каталогу та натисніть **Создать**.

Оновлення програми або пакету MIDlet

Натисніть та утримуйте програму чи пакет MIDlet, потім натисніть **Обновить**. Натомість можна натисніть **Меню > Действия > Обновить**.

Java виконає пошук оновлень для вибраної програми або пакету MIDlet в місці, з якого виконувалася його інсталяція.

Видалення програм MIDlet

Перш ніж видалити програму MIDlet, переконайтеся, що вона в даний момент не запущена.

1. Натисніть та утримуйте ім'я програми MIDlet, потім натисніть **Удалить**.
2. Для підтвердження натисніть **ОК**.

Увага Щоб видалити всі програми MIDlet та каталоги з поточного каталогу, оберіть **Меню > Удалить все**.

11.10 Менеджер SIM-картки

Програма **Менеджер SIM-картки** уможлиблює перегляд змісту SIM-картки, перенесення контактів між SIM-картою та комунікатором, а також дзвінки на контакти, записані на SIM-карті.

Як створити контакт на SIM-карті

1. Натисніть **Пуск > Программы > Менеджер SIM-карты**.
2. Натисніть **Создать** та введіть ім'я контакту та номер телефону.
3. Натисніть **Сохранить**, щоб зберегти дані на SIM-карті.

Порада Щоб змінити інформацію про контакт на SIM-карті, натисніть на контакт на SIM-карті, змініть інформацію, а потім натисніть **Сохранить**.

Копіювання контактів з SIM-картки в комунікатор

Якщо ви записували контакти на SIM-карту, то їх можна скопіювати в список контактів комунікатора.

1. У екрані Менеджер SIM-картки виділіть потрібний контакт або виділіть всі контакти на SIM-карті, натиснувши **Меню > Выделить все**.
2. Натисніть **Меню > Сохранить в контактах**.


Копіювання контактів на SIM-карту

На SIM-карті для кожного імені контакту можна записати тільки один номер телефону. При копіюванні на SIM-карту таких контактів, в яких є декілька телефонних номерів, програма Менеджер SIM-карты записує кожний номер з окремим ім'ям.

Щоб зберегти кожний номер телефону на SIM-карті під іншим ім'ям, програма Менеджер SIM-карты доповнює кожне ім'я контакту ознакою, яка ставиться в кінці імені.

По умовчання позначення /М, /W та /H додаються як індикатори мобільного, робочого та домашнього телефонних номерів. Ви можете змінити цю ознаку перед копіюванням контактів на SIM-карту. Індикатори інших типів телефонних номерів залишені незаповненими, щоб ви самі могли їх визначити.

1. У екрані програми Менеджер SIM-карты натисніть **Меню > Сервис > Параметры.**
2. Встановіть прапорці для типів телефонних номерів, які хочете скопіювати на SIM-карту.
3. У стовпці **Пометить** для кожного типу телефонного номеру вказана ознака, яка буде додана до імені контакту при записі на SIM-карту. Ці ознаки можна змінювати. Для цього виберіть номер телефону, натисніть **Правка**, введіть потрібну ознаку та натисніть **Сохранить.**
4. Закінчивши внесення змін, натисніть **ОК.**
5. Натисніть **Меню > Контакты в SIM-карту.**
6. Встановіть прапорці для контактів, які хочете скопіювати на SIM-карту, потім натисніть **Сохранить.**

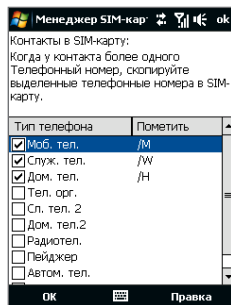

Збереження номера телефону своєї SIM-карти

1. У екрані Менеджер SIM-карти натисніть **Меню > Сервіс > Список личних номерів**.
2. Натисніть **Голосовая линия 1**.
3. При потребі змініть ім'я та введіть номер мобільного телефону.
4. Натисніть **Сохранить**.

Якщо номер телефону зберігається на SIM-карті, то він буде показаний в екрані Менеджер SIM-карты.



11.11 Spb GPRS Monitor (доступність залежно від країни)

За допомогою програми **Spb GPRS Monitor**, можна проглядати кількість відправлених та одержаних даних на комунікаторі та перевіряти вартість використання мережі з урахуванням особливостей тарифного плану. Можна також переглядати графіки витрат на підключення до мережі та трафік, створювати докладні звіти про використання підключення до мережі, а також експортувати звіти у файли формату CSV для використання в програмах Microsoft® Office Excel® та Access.

Установлення програми GPRS Monitor

Програма GPRS Monitor включена до диску з додатками. Щоб встановити програму в комунікаторі, запустіть програму установки на комп'ютері. Дотримуйтеся вказівок на екранах комп'ютера та комунікатора для завершення установки.



Значок GPRS Monitor та спливне вікно

Можна вмикати відображення значка GPRS Monitor в рядку заголовка. Цей значок показує швидкість підключення по каналу даних або видаленого телефонного підключення, дані про трафік та стан акумулятора.

Відображення значка GPRS Monitor в рядку заголовка

1. Натисніть **Пуск > Программы > Spb GPRS Monitor**.
2. Натисніть **Сервис > Параметры > вкладка Значок**.
3. Встановіть прапорцець **Показывать значок в панели задач**.

Без умовлення значок GPRS Monitor показує три рядки, на яких представлена така інформація про стан:

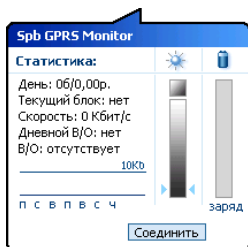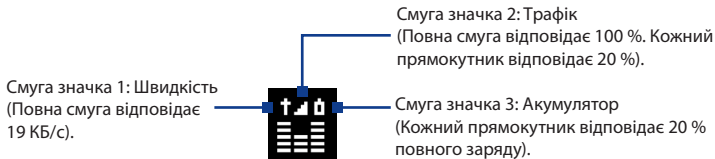

Якщо натиснути на значок GPRS Monitor в рядку заголовка, то відкриється вікно з докладними статистичними відомостями про передачу даних, в тому числі обсяг переданих вами даних та вартість передачі, доступний для передачі обсяг даних тощо.

Настройка нагляду та повідомлень

Вибір підключення для нагляду

1. У екрані GPRS Monitor натисніть **Сервис > Параметры >** вкладка **Подключение**.
2. Встановіть прапорець **Включить мониторинг подключения**.
3. У списку **Подключение** виберіть підключення, за яким хочете спостерігати.

Введення параметрів тарифного плану

Параметри тарифного плану (тариф) визначають розцінки на передачу даних. Тариф може бути фіксованим чи почасовим залежно від виду підключення - GPRS або підключення по комутованій лінії.

Уточніть тариф у свого оператора мобільного зв'язку та введіть інформацію в екрані Параметри на вкладці **Тариф** або **Детали тарифа**.

Увага Розрахунок витрат на використання мережі заснований на введеній вами інформації та служить тільки як орієнтир. Фактична сума рахунку, виставленого вам оператором зв'язку, може відрізнятись.

Настройка повідомлень про досягнення граничного об'єму трафіку

Можна настроїти повідомлення про досягнення граничного об'єму трафіку, якщо треба одержувати такі повідомлення.

1. У екрані програми GPRS Monitor натисніть **Сервис > Параметры**.
2. Увімкніть повідомлення на вкладках **Дневной В/О** та **Месячный В/О**. Можна встановити до трьох граничних значень в день і до трьох в місяць. Коли трафік досягне одного з цих граничних значень, ви одержите повідомлення.

Перегляд графіків та звітів

У програмі GPRS Monitor можна переглядати графіки витрат на підключення до мережі та графіки трафіку, а також генерувати докладні звіти про використання підключення до мережі протягом певного періоду часу. Ці звіти можна експортувати у файли формату CSV для відкриття в програмах Excel, Access або інших аналогічних програмах роботи з таблицями та базами даних.

Перегляд графіків та генерація звітів

На екрані програми GPRS Monitor:

- Відкрийте вкладку **Діаграма** для перегляду графіків витрат на підключення до мережі та графіків трафіку.
- Відкрийте вкладку **Отчет**, щоб створити звіти про трафік мережі та тариф.

Докладні відомості про використання програми Spb GPRS Monitor див. в довідці комунікатора.

11.12 Sprite Backup

Використовуйте **Sprite Backup** для резервування даних, які охоплюють настройки, файли, контакти та всю іншу інформацію, в пам'ять пристрою, карту пам'яті або комп'ютер.

Увага Якщо віддаєте свій пристрій на ремонт або виконуєте апаратне скидання, дані в пристрої будуть втрачені. Для резервного копіювання своїх файлів, в тому числі настройок, контактів та іншої інформації, на свій комп'ютер чи у внутрішню пам'ять радимо скористатись програмою Sprite Backup.

Установлення програми Sprite Backup

1. Переконайтесь, що комунікатор підключено до комп'ютер через кабель USB.
2. Вставте диск з програмами у привід дисків свого комп'ютера та запустіть інсталяцію Sprite Backup.

3. Слідкуйте за інструкціями, які відображаються в екрані, щоб встановити програму Sprite Backup PC Manager в комп'ютер та програму Sprite Backup в комунікатор.

Щоб відкрити Sprite Backup


На своєму пристрої натисніть **Пуск > Програми > Sprite Backup**.

Перш ніж виконати резервне копіювання чи відновлення файлів, перевірте таке.


- Переконайтесь, що пристрій пам'яті має принаймні 15 Мб вільного місця. Для перевірки натисніть **Пуск > Налаштування > вкладка Система > Пам'ять > вкладка Main**.
- Якщо у вас встановлено карту пам'яті, переконайтесь, що там є принаймні 100 Мб вільного місця. Для перевірки натисніть **Пуск > Налаштування > вкладка Система > Пам'ять > вкладка Карта пам'яті**.

Архівація даних

1. Щоб віддалено архівувати дані в комп'ютер, спочатку увімкніть функцію архівації в комп'ютер. Інструкції див. в розділі "Віддалена архівація в комп'ютер".
2. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Архивирование**.
3. У екрані "Выбор данных для архивирования" у вигляді дерева буде показана структура даних та файлів в комунікаторі. Натисніть на символ "+" зліва від елемента, щоб проглянути його зміст. Використовуйте прапорці, щоб вибрати або відмінити вибір елементів для резервного копіювання.

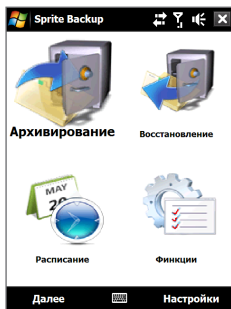

Головний екран

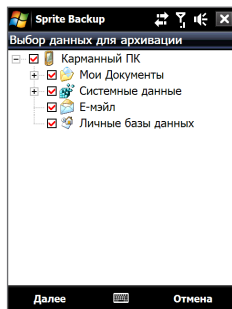

Екран Вибір даних для архівації

Увага

- Радимо не копіювати Файлову систему свого пристрою, оскільки це може спричинити проблеми з відновленням. Щоб не копіювати файлову систему, розширте каталог **Данные системы**, натиснувши "+" на ньому зліва і знявши прапорець напроти **Файловая система**.

- Якщо файлова система не копіюється, то після апаратного скидання та відновлення файлів треба знову встановити на свій пристрій усе програмне забезпечення сторонніх виробників.

4. Вибравши елементи даних, натисніть **Далее**. Потім відкриється екран Сохранить как.

5. Введіть ім'я для файлу архівної копії.

6. У **Местоположение** вкажіть, чи бажаєте ви зберегти файл архівної копії до **\Карта памяти** (якщо вона встановлена), **\Мои документы** у пам'яті пристрою, чи до **ПК**.

Порада Коли резервуєте на карту пам'яті чи в **\Мои документы** в пам'яті пристрою можна обрати конкретний каталог, де зберігати файл резервної копії.

7. Натисніть **Далее**.

8. У екрані "Потрібне скидання пристрою" натисніть **Далее**, щоб розпочати архівацію.

Увага Не запускайте ніяких програм та не користуйтеся ними, поки не завершиться процес архівації.

Відновлення даних.

1. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Восстановление**. Sprite Backup тоді шукає всі наявні файли резервних копій в пам'яті пристрою або карті пам'яті і тоді відображає їх на екрані Відкрити файл.

Порада Для пошуку файлів архівних копій, створених в комп'ютері, підключіть комунікатор до комп'ютера та запустіть в комп'ютері програму Sprite Backup PC Manager. У комунікаторі в екрані "Відкрити файл" програми Sprite Backup в пункті **Место** вкажіть **ПК**.

2. Виділіть файл архівної копії, який хочете відновити, та натисніть **Далее**.
3. У вікні дерева виділіть елементи, які хочете відновити в комунікатор, і натисніть **Далее**.

Увага Якщо у вашому телефоні увімкнено перевірку PIN-коду SIM-картки, з'явиться екран із запрошенням установити функцію розблокування SIM-картки для Sprite Backup. Радимо встановити цю функцію, щоб уникнути помилок відновлення файлів. Для її встановлення натисніть **Setup Phone SIM Lock**.

4. У екрані "Потрібне скидання пристрою" натисніть **Далее**, щоб почати відновлення даних.

Увага Програма Sprite Backup спочатку виконує програмний перезапуск комунікатора і тільки потім починає процес архівації або відновлення. Після завершення операції програмне перезавантаження виконується знову.

Вмикання віддаленого резервного копіювання на комп'ютер

1. У головному екрані програми Sprite Backup натисніть **Параметры > Сеть > ПК**.
2. Встановіть прапорець **Разрешить архивирование в ПК** та виберіть спосіб віддаленої архівації в комп'ютер - за допомогою програми ActiveSync чи по мережі.

Детальніше про використання Sprite Backup читайте у довідці до Sprite Backup або вивантажте посібник користувача Sprite Backup з <http://www.spritesoftware.com/>.

11.13 Задачи

Використовуйте програму **Задачи** для ведення списку справ. Завдання можуть бути разовими або повторюватися.

Ваші задачі відображаються в списку завдань. Прострочені задачі відображаються шрифтом червоного кольору. За наявності незавершених задач відобразатиметься нагадування.

Створення завдання

1. Натисніть **Пуск > Програми > Задачи**.
2. Натисніть **Меню > Создать задачу**, введіть тему завдання та заповніть решту полів: час початку та завершення, пріоритет і т.д.
3. Виберіть категорію завдання, щоб її можна було групувати з іншими подібними задачами. Натисніть **Категории**, та виберіть попередньо встановлену категорію (Служебные, Праздничные, Личные або Сезонные) або натисніть **Создать**, щоб створити власну категорію.
4. Після завершення натисніть **ОК**.

Зміна пріоритету завдання

Щоб відсортувати завдання по пріоритету, потрібно спочатку задати пріоритет кожному завданню.

1. Натисніть **Пуск > Програми > Задачи**.
2. Оберіть завдання, пріоритет якого хочете змінити.
3. Натисніть **Правка**, а в полі **Приоритет** виберіть рівень пріоритету.
4. Натисніть **ОК** для повернення до списку задач.

Увага По умовчанню новим завданням привласнюється пріоритет Звичийнй.

Відображення термінів початку та завершення завдання

1. Натисніть **Пуск > Програми > Задачи**.
2. Натисніть **Меню > Параметры**.

3. Встановіть прапорець **Показувать дату начала и окончания** та натисніть **ОК**.

Надсилання відомостей про завдання у форматі vCalendar



У екрані Завдання вибравши задачу, яку потрібно відправити, натисніть **Меню > Отправить как vCalendar**, щоб відправити картку vCalendar з докладними відомостями про завдання у вигляді файла вкладення в MMS-повідомленні. Докладнішу інформацію див. в підрозділі MMS-повідомлення у Розділі 6.

11.14 Диктофон

Програма **Диктофон** дозволяє записувати голосові повідомлення і швидко відправляти їх як вкладення в MMS-повідомлення чи повідомленнях ел. пошти, передавати на інші пристрої або встановлювати як мелодію дзвінка.

Увага Програма Диктофон зберігає записи голосу тільки у форматі AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Це широко поширений аудіоформат, який використовується в мобільних пристроях.

Запис голосу

1. Натисніть **Пуск > Программы > Диктофон**.
2. Тримайте мікрофон пристрою біля рота.
3. Натисніть **Запись** або , щоб розпочати запис. Натисніть **Стоп** або , щоб зупинити запис.


Вибір або створення каталогу для збереження голосових записів


По умовчанню всі записи зберігаються в каталозі **Мои записи голоса** цього пристрою. Для збереження голосових записів можна вибрати інший каталог чи створити новий.

Увага Якщо картку пам'яті вставлено перед тим, як ви відкриваєте Диктофон, записи за замовчуванням зберігаються до папки **Мои записи голоса** на картці пам'яті.

1. Натисніть на стрілку поряд з ім'ям каталогу у верхній частині екрана ліворуч.
2. У меню, що відкрилося, виберіть наявний каталог або натисніть **Додавити/Удалити**, щоб створити новий каталог.

Відтворення запису голосу

У екрані Диктофон знайдіть та натисніть на запис голосу, а потім натисніть **Воспроизвести** ().

Порада Щоб відрегулювати гучність, в рядку заголовка натисніть на будь-який із значків стану, а потім натисніть на значок **Громкість** (), щоб відкрити екран Гучність системи, в якому можна відрегулювати гучність.

Надсилання запису голосу в MMS

Виберіть запис голосу та натисніть **Меню > Отправить по MMS**. Буде створено нове MMS-повідомлення, яке містить запис голосу у вигляді звукозапису.

Інформацію про створення та відсилання MMS-повідомлень див. в розділі MMS-повідомлення у Розділі 6.

Надсилання запису голосу ел. поштою

Виділіть запис голосу, натисніть **Меню > Отправить**, а потім виберіть обліковий запис електронної пошти. Буде створено нове повідомлення ел. пошти, яке містить запис голосу у вигляді вкладення.

Інформацію про відправку повідомлень ел. поштою див. в розділі Використання ел. пошти у Розділі 6.

Передача запису голосу по Bluetooth

1. Виберіть записи голосу, які хочете передати, та натисніть **Меню > Передать файл**.

Порада Щоб вибрати декілька записів, натисніть та проведіть над потрібними записами або натисніть **Меню > Выделить все**.

2. Натисніть на пристрій, на який хочете відправити запис голосу.
3. На іншому пристрої дозвольте прийом файла, щоб отримати файл.

Встановлення запису голосу як мелодію дзвінка

Виберіть потрібний запис голосу, а потім натисніть **Меню > Установить как мелодию звонка**.

Переименовання та переміщення запису

1. Виділіть запис голосу та натисніть **Меню > Переименовать/ переместить**.

Порада Щоб вибрати декілька записів, натисніть і проведіть над потрібними записами або натисніть **Меню > Выделить все**. Врахуйте, що відразу декілька записів можна тільки переміщати, але не перейменовувати їх.

2. У полі **Имя** введіть нове ім'я для запису голосу.
3. Для переміщення голосового запису виберіть новий каталог призначення **Каталог** та **Место**. Натисніть **ОК**.

11.15 Швидкій голосовій набір



Ви можете записати голосові мітки, щоб набирати телефонні номери, просто вимовляючи відповідне слово.



Створення голосової мітки для номера телефону

1. У Початковому екрані TouchFLO проведіть пальцем до вкладки **Люди**, натисніть, а потім торкніться **Все Люди**, щоб відкрити екран Контактів.

Порада Для відкриття екрана Контакти можна також натиснути **Пуск > Контакты**.

2. Виконайте одну з таких дій:
 - Виберіть потрібний контакт, потім натисніть **Меню > Добавить речевую метку**.
 - Натисніть на потрібний контакт, щоб відкрити його картку, а потім натисніть **Меню > Добавить речевую метку**.

- Натисніть та утримуйте стилус на потрібному контакті, потім натисніть **Добавить речевую метку**.
3. Виберіть телефонний номер, для якого хочете створити голосову мітку, та натисніть кнопку **Запись** ().
- Порада** Для підвищення точності розпізнавання записуйте голосові мітки в тихому місці.
4. Після закінчення значок **Речевая метка**  з'явиться праворуч від елементу.

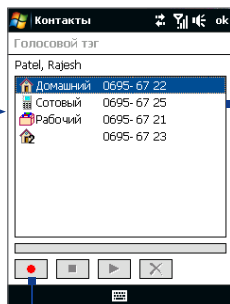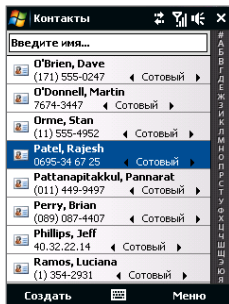

Натисніть на значок **Запись**, щоб почати запис.

Створення голосової мітки для програми

Натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Быстрый голосовой набор > вкладка Приложение**.




На вкладці **Приложения** відображається список програм, встановлених в комунікаторі. Для створення голосової мітки для програми використовується та ж процедура, що і для телефонного номера.

Подзвонити чи запустити програму за допомогою голосової мітки

1. Натисніть **Пуск > Програми > Быстрый голосовой набор**.
2. Почувши звуковий сигнал, вимовте записану голосову мітку, привласнену телефонному номеру, по якому хочете подзвонити, або програмі, яку хочете запустити. Система повторить голосову мітку, а потім автоматично набере номер або запустить програму.

Увага Якщо система не розпізнає вашу голосову мітку, то перейдіть в тихе місце і повторіть спробу, виразно вимовивши мітку.

Перегляд та перевірка створених голосових міток

1. Натисніть **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Быстрый голосовой набор**.
2. На вкладці **Речевая метка** показаний список всіх створених вами голосових міток. Виберіть елемент зі списку та виконайте одну з таких дій.
 - Натисніть кнопку **Запись** (), щоб наново записати голосову мітку.
 - Натисніть кнопку **Воспроизвести** (), щоб прослуховувати голосову мітку.
 - Натисніть кнопку **Удалить** (), щоб видалити голосову мітку.

11.16 ZIP

Програма **ZIP** підвищує об'єм пам'яті комунікатора, дозволяючи стискати файли в зручному форматі ZIP. Вона також дозволяє витягувати файли з архівів zip.

Запуск додатку ZIP в комунікаторі

Виберіть **Пуск > Программы > ZIP**.

При кожному запуску програми ZIP вона виконує пошук файлів з розширенням .zip та відображає ці файли на екрані Список архивов.

Відкриття файла ZIP та вилучення файлів

1. Натисніть на zip-файл, щоб відкрити його, потім натисніть **Файл > Открыть архив**.
Увага Не можна одночасно обрати декілька файлів ZIP.
2. У списку файлів zip виберіть файли одним з таких способів:
 - Торкніться файла, щоб обрати його.
 - Щоб вибрати декілька файлів, натисніть **Меню > Действие** та задайте **Режим группового выделения**. Виберіть файли, натискуючи на кожний з них. (Щоб відмінити виділення, натисніть на обраний файл).
 - Щоб виділити всі файли, натисніть **Меню > Действие > Выделить все**.
3. Натисніть **Меню > Действие > Извлечь**.
4. Виберіть каталог, куди будуть витягнуті файли, та натисніть **Извлечь**.
5. Щоб закрити файл zip, натисніть **Меню > Файл > Закрьть архив**.

Створення нового zip-архіву

1. Натисніть **Файл > Создать архив**.
2. У екрані Зберегти як введіть ім'я файла zip та вкажіть каталог, у який потрібно зберегти цей файл zip. Можна також вибрати, чи хочете зберегти zip-файл у головній пам'яті пристрою чи на карті пам'яті.

3. Натисніть **Сохранить**.
4. Натисніть **Меню > Действие > Добавить**.
5. Вкажіть каталог з файлами, які хочете архівувати.
6. Виберіть потрібні файли одним з таких способів:
 - Торкніться файла, щоб обрати його.
 - Щоб виділити декілька сусідніх файлів, проведіть по цих файлах.
 - Щоб виділити декілька несусідніх файлів, натисніть та утримуйте стілу на екрані, потім виберіть **Режим группового выделения**. Виберіть файли, натискаючи на кожний з них. (Щоб відмінити виділення, натисніть на обраний файл).
 - Щоб виділити всі файли, натисніть та утримуйте стілу на екрані, потім виберіть **Выделить все**.
7. Натисніть **Добавить**.
8. Щоб зберегти та закрити файл zip, натисніть **Меню > Файл > Закреть архив**.

Розділ 12

Управління пристроєм

- 12.1 Копіювання файлів та керування ними
- 12.2 Настройки на вашому Пристрої
- 12.3 Зміна Базових настройок
- 12.4 Використання Мастер настройки подключения
- 12.5 Використання Диспетчера задач
- 12.6 Захист вашого Пристрою
- 12.7 Управління пам'яттю
- 12.8 Перезавантаження вашого Пристрою
- 12.9 Оновлення Windows
- 12.10 Поради щодо збереження акумулятора

12.1 Копіювання файлів та керування ними

Можна копіювати файли між вашим пристроєм і комп'ютером або на карту пам'яті, встановлену на пристрої. Крім того, можна ефективно керувати файлами та каталогами за допомогою програми Проводник.

Копіювання файлів за допомогою додатку Центр устройств Windows Mobile або ActiveSync

1. Підключіть комунікатор до комп'ютера.
2. Натисніть **Управление файлами > Обзор содержимого устройства** у Центрі пристроїв Windows Mobile на своєму комп'ютері або натисніть **Explore** в ActiveSync на вашому комп'ютері. У комп'ютері відкриється Провідник Windows і покаже зміст пристрою.
3. Копіювання файла з комунікатора в комп'ютер:
 - a. Перегляньте каталоги в пристрої, правою кнопкою миші натисніть файл, який бажаєте копіювати, потім натисніть **Копировать**.
 - b. Правою кнопкою натисніть на каталозі в комп'ютері та виберіть **Вставить**.
4. Копіювання файла з комп'ютера в комунікатор:
 - a. Перегляньте каталоги на комп'ютері, правою кнопкою клацніть по файлу, який бажаєте копіювати, потім натисніть **Копировать**.
 - b. Натисніть на каталозі в пристрої правою кнопкою і виберіть **Вставить**.

Впорядкування файлів на комунікаторі за допомогою Провідника

Провідник дозволяє переглядати та упорядковувати зміст у комунікаторі.

Кореневий каталог у комунікаторі називається **Мое устройство** та містить такі каталоги: Мои документы, Program Files, Windows та інші.

1. Натисніть **Пуск > Программы > Проводник**.
2. Натисніть на каталог чи файл, щоб відкрити їх.

3. Для повернення до каталогу верхнього рівня натисніть **Вверх** та виберіть той каталог.
4. Щоб швидко видалити, перейменувати або скопіювати файл, натисніть на нього та утримуйте, потім в контекстному меню виберіть потрібну команду. Щоб скопіювати або видалити декілька файлів, натисніть над проведіть над потрібними файлами, щоб виділити їх, натисніть та утримуйте виділену групу, а потім в контекстному меню виберіть потрібну команду.

Копіювання файлів на карту пам'яті


1. Переконайтесь, що карту пам'яті у вашому пристрої належно вставлено.
2. Натисніть **Пуск > Програми > Проводник** та перейдіть до відповідного каталогу.
3. Натисніть і утримуйте файл, який хочете скопіювати, потім натисніть **Копіювати**.
4. Натисніть стрілку (↵), тоді натисніть **Карта пам'яті** в списку.
5. Натисніть та утримуйте порожню зону на екрані і тоді виберіть **Вставити** в меню.

Порада Можна сконфігурувати програми, такі як Word Mobile та Excel Mobile для безпосереднього зберігання відредагованих файлів на карті пам'яті. В списку файлів програм натисніть **Меню > Параметри**, потім виберіть **Карта пам'яті** у вікні **Сохранить в**.










12.2 Налаштування на вашому Пристрої

Можна налаштувати параметри комунікатора відповідно до своїх бажань. Щоб подивитися всі доступні налаштування, в Початковому екрані відкрийте вкладку **Налаштування** та натисніть **Все налаштування**.

Вкладка Личные

Значок	Опис
	Кнопки Призначте програму або функцію для кнопки. Ви також можете налаштувати функції для натискання та утримання клавіши ЗАКІНЧЕННЯ.
	Ввод Налаштування параметрів для кожного способу введення.
	Заблокировать Установка пароля для комунікатора..
	Меню Вибір програм для відображення в меню Пуск.
	Данные о владельце Введення особистих даних в комунікатор.
	Телефон Дозволяє налаштувати параметри телефону, наприклад, вибрати мелодію дзвінка, задати ПІН-код для SIM-карти і тд..
	Звуки и уведомления Дозволяє налаштувати параметри телефону, наприклад, вибрати мелодію дзвінка, задати ПІН-код для SIM-карти і тд..
	Сегодня Дозволяє набудувати вид Початковому екрана та інформацію, що відображається в ньому.
	Быстрый голосовой набор Створення голосових міток для голосового набору контактів і контактів на SIM-карті, а також для запуску програм.

Вкладка Система

Значок	Опис
	О программе Перегляд основних даних, таких як версія Windows Mobile® і тип процесора, які використовуються в комунікаторі. Також дозволяє вказати ім'я комунікатора.
	Сертифікати Перегляд інформації про сертифікати, встановлені в комунікаторі..
	Очистить хранилище Скидання налаштувань в комунікаторі до стандартних заводських значень (значень по умовчаннянню).
	Часы и сигналы Встановлення годинника комунікатора на дату та час реального часового поясу або другого часового поясу під час подорожі.. Можна також встановити сигнали в певні дні та часи тижня.
	Обратная связь Встановлює ваш пристрій на автоматичне надсилання інформації про те, як використовуєте Windows Mobile. По умовчаннянню (стандартно) цей параметр вимкнено.
	Информация об устройстве Відображення інформації про версію мікропрограмного забезпечення, апаратних засобах, особистих відомостей та даних про тривалість дзвінків, зроблених з комунікатора.
	Шифрование Закодовування файлів на карті пам'яті. Закодовані файли можуть читатись тільки на пристрої, на якому вони закодовувались.
	Отчеты об ошибках Увімкнення та вимкнення функції звітів про помилки вашого пристрою. Якщо ця функція увімкнена, то при виникненні помилки в роботі програми технічні відомості про стан програми і комп'ютера будуть записані в текстовий файл і відправлені до служби технічної підтримки корпорації Microsoft (якщо ви дозволили відправку звіту).
	Внешний GPS Завдання відповідних портів для GPS-зв'язку (при необхідності). Це може бути потрібно, коли в комунікаторі використовуються програми, які звертаються до даних GPS, або до нього підключений приймач GPS. Детальну інформацію див. в Довідці.

Значок	Опис
	Управляемые программы Відображення програм, встановлених в комунікаторі з сервера System Center Mobile Device Manager.
	Пам'ять Відображення інформації про розподіл пам'яті та інформації про внутрішню пам'ять.
	АРУ мікрофона Автоматичне регулювання підсилення голосу під час запису
	Електропитание Перевірка рівня заряду акумулятора. Також дозволяє встановити яскравість підсвічування та час відключення екрана (переключення комунікатора в сплячий режим) для економії заряду акумулятора.
	Язык и стандарты Установка в комунікаторі мови та формату відображення чисел, валюти, дати і часу.
	Удаление программ Видалення програм, встановлених вами в пристрої.
	Екран Відрегулюйте екран, застосуйте ClearType та змініть розмір текстового екрану.
	Диспетчер задач Завершення роботи запущених програм і настройка кнопки () для негайного завершення роботи програм по її натисненню. Додаткову інформацію див. в підрозділі Робота з програмою Диспетчер задач у цьому розділі.
	TouchFLO Ви можете включити або відключити звуковий супровід при прокрутці і панорамуванні пальцем. Ви також можете включити або вимкнути велике меню Пуск та показати або приховати екран Стану Системи натисненням значків у рядку заголовка.
	Центр оновлення Windows Підключення до веб-сайту Microsoft та завантаження останніх оновлень системи безпеки або виправлень помилок ОС Windows Mobile®, якщо вони доступні.

Вкладка Підключення

Значок	Опис
	Расширенные сетевые возможности Визначте тип лінії при встановленні передачі даних по комутованих каналах (CSD), визначте спосіб автентифікації для GPRS та встановіть преференції сервісу SMS.
	Передача Дозволяє вашому пристрою приймати дані, які передаються з інших Bluetooth-пристроїв.
	Bluetooth Включення модуля Bluetooth, установка видимого режиму для вашого пристрою та пошук інших Bluetooth-пристроїв.
	Коммуникации Керування підключеннями вашого пристрою (включно GPRS/3G і Bluetooth), а також включення і виключення телефону та функції Direct Push.
	Мастер настройки подключения Налаштування параметрів підключень GPRS, WAP і MMS на основі автоматичного визначення оператора мобільного зв'язку або його вибору користувачем. Докладну інформацію див. в цьому розділі в підрозділі Майстер настройки підключень.
	Подключения Налаштування для вашого пристрою одного або декількох типів підключень через модем (наприклад, по комутованих лініях телефонної мережі, по GPRS, по Bluetooth і ін.) для підключення до Інтернету або приватної локальної мережі.
	Сертификация в домене Сертифікація комунікатора в домені організації дозволяє управляти комунікатором з сервера System Center Mobile Device Manager. Подробиці можна уточнити у адміністратора вашого сервера.
	USB до ПК Встановлює послідовне з'єднання USB між вашим пристроєм та ПК, коли виникають проблеми з ActiveSync.
	Wi-Fi Пошук доступних бездротових мереж.
	Беспроводная ЛВС Перегляд відомостей про активні бездротові мережі та настройка параметрів Wi-Fi.

12.3 Зміна Базових налаштувань

Дата та час

Установка дати та часу

1. На вкладці домашнього екрана **Начальный** натисніть відображення часу і тоді натисніть вкладку **Время**.

Порада Відкрийте вкладку **Дополнительно** та встановіть прапорець **Отображать часы в строке заголовка всех программ**, щоб показувати годинник у всіх екранах.

2. Оберіть відповідний годинний пояс і встановіть дату і час.

Увага При синхронізації час в комунікаторі встановлюється за часом у комп'ютері.

Установка часу і дати для іншої місцевості

Якщо ви часто буваєте або спілкуєтеся з кимось, хто перебуває в іншому часовому поясі, ви можете налаштувати додатково другий часовий пояс.

1. На вкладці домашнього екрана **Начальный** натисніть відображення часу і тоді натисніть вкладку **Время**.
2. Вкладка **Вне дома**.
3. Оберіть відповідний годинний пояс і встановіть дату і час.

Мова і стандарти

Стиль відображення чисел, валюти, дати та часу залежить від обраного варіанту Язык и стандарты.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Язык и стандарты** > вкладка **Регион** і потім виберіть свій регіон зі списку.

Увага При цьому мова операційної системи в комунікаторі не змінюється.

Залежно від вибраного регіону на інших вкладках відображатимуться ті або інші настройки.

3. Щоб змінити додаткові настройки групи Язык и стандарты, відкрийте відповідні вкладки і встановіть потрібні значення параметрів.

Установки дисплея

Настройка яркості екрана

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Питание** > **Подсветка**.
3. Відрегулюйте яскравість, перетягуючи повзунок під елементами **При питании от аккумулятора** та **При питании от внешнего источника**.

Відключення підсвічування через заданий час

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Питание** > **Дополнительно**.
3. У полях **При питании от аккумулятора** та **При питании от внешнего источника** встановіть прапорець **Выключать подсветку, если устройство не используется**, та вкажіть час затримки.

Збільшення або зменшення розміру тексту на екрані

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система**, натисніть **Экран** > вкладка **Размер текста**.
3. Щоб збільшити або зменшити розмір тексту, пересуньте повзунок в потрібну позицію.

Ім'я пристрою

Ім'я пристрою використовується для ідентифікації комунікатора в таких ситуаціях:

- Синхронізація з комп'ютером
- При з'єднанні з мережею
- При відновленні інформації з резервної копії

Увага Якщо ви синхронізуєте декілька пристроїв з одним і тим же комп'ютером, то у кожного пристрою повинне бути унікальне ім'я.

Зміна імені пристрою

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Сведения > вкладка Код устройства**.
3. Введіть ім'я пристрою.

Увага

- Ім'я пристрою повинне починатися з літери, може містити букви від **A** до **Z**, цифри від **0** до **9**, і не повинне містити пропусків. Для розділення слів використовуйте символ підкреслення.
- Якщо ви зареєстрували комунікатор в домені вашої організації, то ім'я пристрою буде змінено на ім'я, яке використовувалося для реєстрації.

Настройка дзвінка

Зміна типу та мелодії дзвінка

1. На екрані Дома натисніть **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления > вкладка Уведомления**.
2. У **Событие** натисніть **Телефон: вход, звонок**.
3. Оберіть **Тип звонка** та **Мелодия звонка**, який ви бажаєте використати, та натисніть **ОК**.


- Поради**
- Як мелодії дзвінка можна використовувати звукові файли ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** та інших форматів, завантажені з Інтернету або скопійовані з комп'ютера. Для швидкого встановлення музичного файла як рингтону натисніть та утримуйте музичний файл і тоді виберіть **Установити як мелодію звонка**. Повний список форматів звукових файлів, які підтримуються для використання як мелодія дзвінка див. в розділі Технічні характеристики в Додатку.
 - Щоб використовувати звукові файли як мелодії дзвінка, спочатку скопіюйте їх в пристрій у каталог **/Мои документи/Мои мелодии звонка**, потім виберіть потрібний звуковий файл в списку **Мелодия звонка**. Додаткову інформацію про копіювання файлів див. в цьому розділі в підрозділі "Копіювання файлів та керування ними".

Сповіщення та повідомлення

Встановлення сигналу

1. На вкладці початкового екрана **Начальный** натисніть відображення часу і тоді натисніть вкладку **Время**.
2. Натисніть **<Описание>** та введіть назву для сигналу.
3. Виберіть день тижня для сигналу. При потребі можна вибрати декілька днів, натискаючи на кожен з них. Щоб зняти виділення з дня, натисніть по ньому ще раз.
4. Натисніть на показання часу, щоб відкрити годинник і встановити час сигналу.

Порада Для установки часу можна перетягувати на годинниках стрілки годин та хвилин.

5. Натисніть на значок сигналу (), щоб вибрати потрібний тип сигналу. Можна вказати світловий сигнал індикатора, одиничний звуковий сигнал, повторюваний звуковий сигнал чи вібровиклик.

6. Якщо ви вирішили використовувати звуковий сигнал, то натисніть на список поряд з прапорцем **Воспроизвести звук** і оберіть відповідний сигнал.

Вибір сповіщень для подій або дій

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Звук > Дополнительно**.
2. На вкладці **Звуки** виберіть відповідний тип сповіщення, встановивши відповідний прапорець.
3. На вкладці **Уведомления**, в полі **Событие**, натисніть на ім'я потрібної події, а потім встановіть відповідний прапорець та оберіть тип сповіщення. Можна вибрати один з декількох варіантів: особливий звук, повідомлення або сигнал індикатора.

Порада Відключення звуків та блимання повідомлень на екрані дає змогу економніше витратити заряд акумулятора.

Телефонні послуги

Комунікатор може підключатися безпосередньо до мережі мобільного зв'язку, а також дозволяє переглядати та змінювати параметри різних телефонних послуг для комунікатора. До числа телефонних послуг можуть входити переадресація дзвінків, відкладений виклик, голосова пошта та ін. Для отримання відомостей про доступні для вашого комунікатора послуги зверніться до постачальника послуг мобільного зв'язку.

Доступ та зміна параметрів телефонних послуг

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Личные** натисніть **Телефон > вкладка Службы**.
3. Виберіть потрібну послугу, потім натисніть **Получение параметров**.
4. Оберіть потрібні параметри та натисніть **ОК**.


Докладні відомості про настройку параметрів телефону див. в Довідці комунікатора.

12.4 Використання Мастер настройки підключення

Мастер настройки підключення виконує настройку підключень в комунікаторі для передачі даних, таких як GPRS, WAP і MMS, щоб вам не потрібно було вводити параметри в комунікатор вручну. Все, що потрібно зробити -- це вибрати оператора мобільного зв'язку, а потім Мастер настройки підключення самостійно виконає настройку.

Автоматична настройка підключень в комунікаторі для передачі даних

Коли ви вперше включите живлення комунікатора або вставте нову SIM-карту, а потім включите живлення, Мастер настройки підключення повідомить про автоматичну настройку підключень комунікатора.

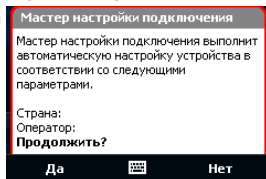

1. Натисніть **Да** у повідомленні-сповіщенні.

Увага Якщо SIM-карта підтримує декілька профілів операторів мобільного зв'язку, то в наступному повідомленні будуть показані варіанти вибору профілю оператора. Виберіть потрібний профіль і натисніть **ОК**.

2. Коли з'явиться запит з пропозицією автоматично настроїти параметри мережевих підключень, натисніть **Да**.

Після цього Мастер настройки підключення встановить у вашому пристрої потрібні значення параметрів підключень для передачі даних.

3. Після завершення роботи Мастер настройки підключення натисніть **Перезагрузка**.

Ручний вибір оператора мережі для підключення для передачі даних


Можна також вручну вибрати оператора мобільного зв'язку в екрані параметрів Мастер настройки підключення. Мастер настройки підключення змінить параметри підключень для передачі даних комунікатора на основі вибраного оператора.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Подключения** натисніть **Мастер настройки подключения**.
3. Оберіть для мережі потрібні значення **Страна** та **Оператор**, потім натисніть **ОК**.


Увага Якщо вибрати значення параметрів **Страна** та/або **Оператор**, відмінні від оператора встановленої SIM-карти, то сервіси мережі можуть виявитися недоступними.

4. Коли буде запропоновано підтвердити намір конфігурувати параметри підключення для передачі даних на основі вибраної мережі, натисніть **Да**. Після цього Мастер настройки подключения встановить потрібні значення параметрів підключень для передачі даних.
5. **Перезагрузка** натисніть після завершення роботи Мастер настройки подключения.

12.5 Використання Диспетчера задач

Диспетчер задач дозволяє переглядати та завершувати роботу запущених програм, налаштовувати кнопку  і вмикати Меню швидкого доступу у Початковому екрані.

Запуск програми Диспетчер задач

- Натисніть кнопку **Меню быстрого доступа** у верхньому правому кутку Початкового екрана, щоб відкрити Меню швидкого доступу, потім натисніть .
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Диспетчер задач**.

Перемикання на запущену програму

- Натисніть на назву програми в Меню быстрого доступа.
- У екрані Диспетчер задач на вкладці **Запущенные** натисніть та утримуйте назву програми, а потім натисніть **Включить**.

Настройка кнопки Вихід (✕)

Можна настроїти кнопку **Вихід**, щоб натисненням цієї кнопки завершувати виконання запущених програм або просто тимчасово закрити екран програми, але зберегти її в запущеному стані.

1. У екрані програми Диспетчер задач відкрийте вкладку **Кнопка**.
2. Встановіть прапорець **Для закрытия запущенных программ нажмите кнопку X**.

Увага Коли прапорець **Для закрытия запущенных программ нажмите кнопку X** не встановлено, при натисненні кнопки **Выход** закриватиметься тільки екран програми. Але сама програма не закриється і продовжить виконуватись у фоновому режимі.

3. Виберіть дію для завершення роботи програм (натиснення кнопки ✕ або натиснення та утримання кнопки ✕).
4. Натисніть **ОК**.

Завершення роботи програм за допомогою Диспетчера задач

1. У екрані програми Диспетчер задач відкрийте вкладку **Запущенные**.
2. Виконайте одну з таких дій:
 - Встановіть прапорець для програм, які хочете закрити, потім натисніть **Остановить выделенные**.
 - Натисніть **Остан. все**, щоб закрити всі програми в списку.
 - Натисніть **Меню > Завершить все кроме выбранного**, щоб закрити всі програми, окрім тих, для яких встановлені прапорці.

Порада Можна також завершувати роботу запущених програм з Меню швидкого доступу у Початковому екрані. Додаткову інформацію див. у Розділі 1 в підрозділі Меню швидкого доступу.

Додавання запущеної програми до списку програм-виключень

При додаванні запущеної програми у **Список приложений-исключений** її робота не завершуватиметься при натисненні кнопок **Остановить выделенные** або **Остан. все**. Вона не буде вказана в Меню быстрого доступа в Початковому екрані.

1. У екрані програми Диспетчер задач відкрийте вкладку **Запущенные**.
2. Натисніть і утримуйте ім'я програми, потім натисніть **Добавить в исключения**.

Порада Щоб видалити програму зі списку програм-виключень, відкрийте вкладку **Исключения**, встановіть прапорець для цієї програми, а потім натисніть **Удалить**.

Сортування запущених програм та вибір розміру значка в Меню швидкого доступу

1. У екрані програми Диспетчер задач відкрийте вкладку **Инци**.
2. У вкладці **Сортировать программы в меню быстрого доступа** по, оберіть порядок сортування по **названию программы** чи **Использованию памяти**. Список буде впорядковано за збільшенням.
3. У **Размер значка программы в меню быстрого доступа** виберіть використання **Маленький размер** або **Крупный размер**.

12.6 Захист вашого Пристрою

Захист SIM-карти за допомогою ПІН-коду

Можна захистити вашу SIM-карту від несанкціонованого використання, встановивши для неї ПІН-код (персональний ідентифікаційний номер). ПІН-код, який використовується стандартно (по умовчання), надається оператором мобільного зв'язку.

Включення запиту на введення ПІН-коду SIM-карт

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Личные** оберіть вкладку **Телефон > Безопасность**.
3. Встановіть прапорець **Запрашивать ПИН**.
4. Введіть номер PIN та натисніть **ОК**. Щоб змінити ПІН-код, виберіть **Изменить ПИН**.

Порада Для дзвінків в служби екстреної допомоги введення ПІН-коду не потрібно.

Захист пристрою за допомогою пароля

Щоб підвищити рівень захисту даних, можна запрошувати пароль при кожному вмиканні пристрою.

Установка пароля на комунікаторі

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Личные** натисніть **Заблокировать**.
3. Встановіть прапорець **Запрашивать, если устройство не использ.** **в течение**, потім вкажіть, після якого часу бездіяльності комунікатор запрошуватиме пароль.
4. У полі **Тип пароля** оберіть тип пароля, який ви хочете застосувати.
Порада Якщо комунікатор налаштовано на підключення до мережі, то для більшої безпеки використовуйте літеро-цифровий пароль.
5. Введіть пароль в полях **Пароль** і **Подтверждение**.
6. Натисніть **ОК**. При наступному увімкненні комунікатора з'явиться запит на введення пароля.

Увага • Щоб завжди мати нагоду подзвонити в службу екстреної допомоги, не використовуйте на початку пароля цифри місцевого номера екстреної допомоги.

- Якщо ви ввели підказку, то вона з'явиться в тому разі, якщо неправильний пароль було введено п'ять разів поспіль.
- Після кожного введення неправильного пароля час реакції вашого пристрою більшатиме, так що наприкінці може здатися, що він зовсім не відповідає.
- Якщо ви забудете пароль, то зможете виконати апаратне перезавантаження або стерти пам'ять комунікатора. Проте спочатку створіть резервну копію даних і файлів, щоб їх можна було відновити в комунікаторі. Додаткову інформацію про апаратний перезапуск та очищення пам'яті комунікатора див. в цьому розділі в підрозділі Скидання установок комунікатора.

Шифрування файлів на карті пам'яті

Можна настроїти свій пристрій на закодування файлів, що зберігаються на карті пам'яті.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Шифрование**.
3. Виберіть **Шифровать файлы при записи на карту памяти**.

Увага

- Шифровані файли можуть читатись тільки на пристрої, на якому вони шифувались.
- Шифровані файли відкриваються як і інші файли за умови, що використовуєте той же пристрій, що закодував їх. Для того, щоб прочитати ці файли, нічого додатково робити не треба.

Важливо! Якщо задіяна **Шифровать файлы при записи на карту памяти**, зробіть резервні копії всіх файлів з карти пам'яті **перед** використанням Очищення сховища, Апаратне скидання чи оновлення системного програмного забезпечення ROM. Інакше більше не матимете доступу до закодованих файлів на карті пам'яті. Скористайтесь ActiveSync або Центр пристроїв Windows Mobile для перенесення файлів між своєю картою пам'яті та комп'ютером. Після процедури скопіюйте файли назад на карту пам'яті.

12.7 Управління пам'яттю

Перевірка обсягу доступної для використання пам'яті

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Память** > вкладка **Осн**. На вкладці **Осн** відображається співвідношення обсягів пам'яті, відведених для зберігання даних та для програм, а також співвідношення об'ємів пам'яті, яка використовується, та вільної.

Перевірка вільного місця на карті пам'яті

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Память** > вкладка **Карта памяти**.

Якщо на комунікаторі недостатньо пам'яті, спробуйте виконати наступні дії для її звільнення:

- Закрийте неживані програми.
- Встановіть картку пам'яті, а потім перетягніть файли та адреси електронної пошти на картку пам'яті.
- Видаліть непотрібні файли. Натисніть **Пуск** > **Программы** > **Проводник**. Натисніть та утримуйте файл, а потім натисніть **Удалить**.
- Видаліть великі файли. Щоб знайти великі файли у вашому пристрої, натисніть **Пуск** > **Программы** > **Поиск**. У списку **Тип** виберіть **больше 64 КБ** та натисніть **Поиск**.
- У програмі Opera Mobile або Internet Explorer Mobile видаліть тимчасові файли Інтернету і очистити відомості журналу.
- Видаліть програми, які більше не використовуються.
- Виконайте скидання пристрою.

12.8 Перезавантаження вашого Пристрою


Програмне скидання

Час від часу може виникати потреба перезавантажити комунікатор. При програмному (або звичайному) скиданні звільняється пам'ять комунікатора і закриваються всі активні програми. Скидання може виявитися корисним, якщо пристрій став працювати повільніше або якщо якась програма працює неправильно. Програмне скидання також необхідно виконувати після встановлення деяких програм. Якщо програма активна у момент програмного скидання, то вся незбережена інформація буде втрачена.

Виконання програмного скидання

1. Вийміть стилус.
2. Зніміть задню кришку.
3. Стилутом натискайте на червону кнопку СКИДАННЯ у верхній задній частині пристрою.

Комунікатор перезавантажиться і відкриється початковий екран.

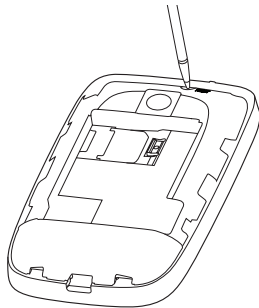

Апаратне скидання

Можна також виконати апаратне скидання (інша назва - жорстке, або повне перезавантаження). Апаратне скидання рекомендовано виконувати тільки у тому разі, коли за допомогою програмного скидання не вдалося розв'язати проблему, яка виникла у системі. Після апаратного скидання для всіх налаштувань пристрою встановлюються стандартні значення, тобто відновлюється той стан, який був при його першому включенні після покупки. Всі встановлені програми, введені дані, індивідуальні налаштування комунікатора

будуть втрачені. Залишаться тільки операційна система Windows Mobile® і попередньо встановлені програми.

Увага! На комунікаторі будуть відновлені заводські настройки. Перед виконанням апаратного (жорсткого) скидання обов'язково створіть резервні копії всіх додатково встановлених програм чи/або призначених для користувача даних.

Важливо! Якщо задіяна **Шифровать файли при записи на карту пам'яті**, зробіть резервні копії всіх файлів з карти пам'яті **перед** використанням Очистка сховища, Апаратне скидання чи оновленням системного програмного забезпечення ROM. Інакше більше не матимете доступу до закодованих файлів на карті пам'яті. Скористайтесь ActiveSync або Центр пристроїв Windows Mobile для перенесення файлів між своєю картою пам'яті та комп'ютером. Після процедури скопіюйте файли назад на карту пам'яті.

Апаратний перезапуск

1. Зніміть задню кришку та вийміть стилус.
2. Коли прилад включений, натисніть та утримуйте кнопки ДЗВІНОК/ВІДПРАВИТИ та ЗАКІНЧИТИ, потім натисніть стилусом кнопку СКИДАННЯ.
3. Відпустіть кнопку СКИДАННЯ, але продовжуйте натискати кнопки ДЗВІНОК/ВІДПРАВИТИ та ЗАКІНЧИТИ, доки на екрані не з'явиться таке повідомлення:

У результаті виконання цієї операції всі ваші особисті дані будуть видалені, а для всіх параметрів будуть відновлені стандартні заводські значення. Натисніть Відіслати, щоб відновити стандартні заводські значення, або натисніть на будь-яку іншу клавішу для скасування.

4. Відпустіть кнопки ДЗВІНОК/ВІДПРАВИТИ та ЗАКІНЧИТИ, потім натисніть кнопки ДЗВІНОК/ВІДПРАВИТИ, щоб виконати апаратне скидання, або натисніть на будь-яку іншу кнопку, щоб відмінити скидання.

Очищення пам'яті

Для відновлення стандартних заводських налаштувань (налаштувань по умовчанняю) в комунікаторі можна також використовувати команду **Очистити хранилище**.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Все Налаштування**.
2. У вкладці **Система** натисніть **Очистити хранилище**.
3. Введіть "1234", а потім натисніть **Да**.

12.9 Оновлення Windows

Можна оновлювати Windows Mobile® у комунікаторі та завантажувати останні оновлення і виправлення системи безпеки, якщо вони доступні.

Налаштування центру оновлення Windows

При першому запуску програми Центр оновл. Windows необхідно вказати спосіб перевірки виправлень на веб-сайті Microsoft.

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Налаштування**, а потім натисніть **Все Налаштування**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Центр оновл. Windows**.
3. На екрані Установка оновлення натисніть **Далее**.
4. Виберіть спосіб перевірки наявності оновлень: **Вручну** чи **Автоматически**, потім натисніть **Далее**.

Увага Якщо було обрано варіант **Автоматически**, то з'явиться запит про те, чи потрібно використовувати поточний план передачі даних для перевірки оновлень. Встановіть або змініть прапорець **Использовать план данных для проверки наличия обновлений и их загрузки** і натисніть **Далее**.

5. Натисніть **Готово**.


Перевірка наявності оновлень

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Центр обновл. Windows**.
3. Натисніть **Проверить**.

Увага Оновлення Windows Mobile® можуть бути доступні не завжди. Перевірте на веб-сайті Windows Mobile® наявність оновлень.

Зміна параметрів центру оновлення Windows

1. У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**.
2. На вкладці **Система** натисніть **Центр обновл. Windows**.
3. Натисніть **Меню** та виберіть параметр, який хочете змінити.
 - Натисніть **Подключения**, щоб змінити спосіб підключення комунікатора до Інтернету при перевірці наявності оновлень.
 - Натисніть **Изменить расписание**, щоб змінити спосіб, який центр оновлення Windows використовує для перевірки наявності оновлень Windows Mobile®.

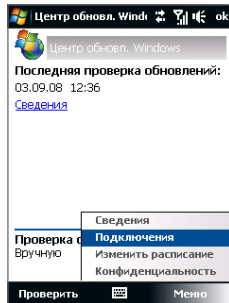

12.10 Поради щодо збереження акумулятора

Тривалість збереження заряду акумулятора залежить від його типу та інтенсивності використання комунікатора. Для економії заряду акумулятора спробуйте виконати такі дії:

- Якщо комунікатор не використовується, натисніть ЖИВЛЕННЯ, щоб вимкнути екран.
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Дополнительно** екрана налаштувань живлення. Тут можна задати час, після якого в комунікаторі автоматично відключиться дисплей і підсвічування для економії заряду акумулятора. Для оптимального режиму економії заряду рекомендується встановити інтервал не більше 3 хвилин.
- У Початковому екрані проведіть пальцем до вкладки **Настройка**, а потім натисніть **Все Настройки**. У вкладці **Система** натисніть **Питание** > вкладка **Подсветка**, щоб відрегулювати яскравість підсвічування.
- Для підключення пристрою до зовнішньої розетки електроживлення при всякої нагоді користуйтеся адаптером змінного струму, особливо при використанні картки пам'яті, модему або інших периферійних пристроїв.
- Вимикайте модуль Bluetooth, якщо він не використовується. Переконайтеся, що ваш комунікатор є видимим для інших пристроїв, тільки коли ви намагаєтесь встановити з'єднання Bluetooth. Додаткову інформацію про Bluetooth див. у Розділі 9.
- Зменшіть гучність.
- Завершіть роботу енергоємних програм, таких як Камера, після завершення їх використання. Переконайтеся, що програми закриті, а не виконуються у фоновому режимі. Порядок закриття програм див. в цьому розділі в підрозділі "Робота з програмою Диспетчер задач".

Додаток

A.1 Технічні характеристики

A.2 Нормативні документи

A.1 Технічні характеристики

Процесор	TI's OMAP™ 850 201 МГц
Операційна система	Windows Mobile® 6.1 Professional
Пам'ять	<ul style="list-style-type: none"> • ROM: 256 МБ • RAM: 128 МБ <p>Увага: Ці значення вказують загальний обсяг енергонезалежної та енергозалежної пам'яті, доступних для використання та зберігання даних. Оскільки ресурси пам'яті спільно використовуються операційною системою, прикладними програмами та даними, фактичний обсяг доступної пам'яті буде меншим за вказаний.</p>
Розміри	104,5 мм (Д) X 59 мм (Ш) X 15,75 мм (Г)
Вага	110 г. (разом з акумулятором)
Дисплей	2,8-дюймовий сенсорний рідиннокристалічний екран TFT
Мережа	Чотири діапазони GSM/GPRS/EDGE: <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 МГц (Частота коливань залежно від оператора.)
Керування пристроєм	<ul style="list-style-type: none"> • TouchFLO™ • 4-бічний джойстик керування з кнопкою Ввід
Сполучення	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 з EDR • Wi-Fi® (IEEE 802,11 b/g) • HTC ExtUSB™ (11-штировий міні-USB 2.0 та аудіоштрип водночас)
Аудіо	<p>Умонтований мікрофон-дінамік</p> <p>Підтримувані формати мелодії дзвінку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Підтримує формати eAAC+, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MIDI, MP3, MPEG4-Audio, WMA, WAV • 40 поліфонічних та стандартний формат MIDI 0 та 1 (SMF) / SP MIDI

Акумулятор	<ul style="list-style-type: none"> • Акумуляторна батарея Літій-іон • Ємність: 1100 мА/ч • У режимі очікування: до 270 годин • У режимі розмови: до 480 хвилин (Наведені цифри залежать від мережі мобільного зв'язку та використання телефону).
Слот розширення	microSD™ (сумісна з SD 2.0)
Адаптер змінного струму	Діапазон напруги/частоти: 100 - 240 В змінного струму, 50/60 Гц Вихід постійного струму: напруга 5 В, сила струму 1 А

A.2 Нормативні документи

Ідентифікаційні номери, які видаються органами державного регулювання

У відповідності зі встановленими правилами, вашому пристрою для ідентифікації присвоєно номер моделі **OPAL100**.

Для забезпечення тривалої, надійної та безпечної роботи вашого пристрою використовуйте тільки перелічені нижче додаткові аксесуари до **OPAL100**.

Акумулятору присвоєно номер моделі **PHAR160**.

Увага Цей пристрій призначено для застосування разом з сертифікованим по класу 2 джерелом живлення з номінальною напругою 5 В постійного струму та максимальною силою струму 1 А.

Повідомлення для країн Європейського Союзу

Пристрої з маркуванням CE відповідають вимогам Директиви з термінального радіо- та телекомунікаційного обладнання (99/5/EC), Директиви з електромагнітної сумісності (89/336/EEC) та Директиви щодо низької напруги (73/23/EEC і 2006/95/EC), виданих Комісією Європейського співтовариства.

Відповідність вимогам цих директив вимагає дотримання таких Європейських норм (в дужках вказані аналогічні міжнародні стандарти).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Безпека обладнання для інформаційних технологій.
- **ETSI EN 300 328**
Питання електромагнітної сумісності та радіочастотного спектру (ERM); Широкосмугові передавальні системи, обладнання передачі даних у діапазоні 2,4 ГГц ISM, яке використовує технології розподіленої модуляції спектру.
- **ETSI EN 301 511**
Глобальна система мобільного зв'язку (GSM); Погоджений стандарт для станцій рухомого зв'язку в діапазонах GSM 900 і GSM 1800, який включає основні вимоги статті 3.2 Директиви по крайовому радіо- і телекомунікаційному обладнанню (1999/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); стандарт по електромагнітній сумісності (EMC) для радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 1: Загальні технічні вимоги.
- **ETSI EN 301 489-7**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); забезпечення електромагнітної сумісності (EMC) радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 7: Особливі умови для рухомого, переносного і допоміжного радіотехнічного обладнання для систем цифрового стільникового радіозв'язку (GSM і DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Питання електромагнітної сумісності і радіочастотного спектру (ERM); стандарт по електромагнітній сумісності (EMC) для радіоапаратури і послуг радіозв'язку; Частина 17: Особливі умови для широкосмугових передаючих систем діапазону 2,4 ГГц.

- **EN 50360 / 50361**

Виробничий стандарт для демонстрації дотримування в мобільних телефонах основних обмежень, пов'язаних з дією електромагнітних полів на людину (в діапазоні 300 МГц ~ 3 ГГц).



Це обладнання можна експлуатувати в:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Заходи щодо захисту від радіочастотного випромінювання

Використовуйте тільки такі аксесуари (приладдя), які дозволені виробником товару або не містять металевих компонентів.

Використовування приладдя (аксесуарів), не схваленого первинним виробником, не допускається заради уникнення порушення ваших місцевих директив щодо дії високочастотного випромінювання.

Радіочастотне опромінювання

Пристрій містить передавач та приймач радіосигналів. Рівень випромінюваного сигналу набагато нижчий за граничні значення, встановлені міжнародними нормами радіочастотного випромінювання. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій та встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Ці директиви засновані на стандартах безпеки, раніше затверджених міжнародними органами стандартизації, такими як:

- Американський національний інститут стандартів (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Національна рада з радіаційних параметрів та захисту від радіації (NCRP). Звіт '86 року. 1986
- Міжнародна комісія захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP) 1996
- Міністерство охорони здоров'я Канади, Правила техніки безпеки 6. Обмеження містять значний запас щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки всім людям без огляду на їхній вік та стан здоров'я.

У стандарті з впливу випромінювання бездротових мобільних телефонів на організм людини використовується одиниця вимірювання, яка називається питомим коефіцієнтом поглинання (Specific Absorption Rate, SAR). Цей стандарт встановлює важливі межі безпеки, запевнює додатковий захист населення та враховує різні варіанти експлуатації.

Так само, як і користувачам інших мобільних передавальних радіопристроїв, для задовільної роботи цього пристрою та безпеки користувача рекомендується не розміщувати антену дуже близько до будь-яких.

Пристрій має внутрішню антену. Використовуйте тільки власну вбудовану антену пристрою. Використання недозволених або модифікованих антен може призвести до зниження якості зв'язку і пошкодження телефону, внаслідок чого погіршиться його робота, а рівень SAR перевищить максимально допустимий. При використанні телефону в таких умовах можуть бути порушені місцеві нормативні вимоги.

Для забезпечення оптимальної роботи телефону та відповідності рівня дії радіочастотного випромінювання на людину вимогам відповідних стандартів завжди використовуйте цей пристрій тільки за призначенням. Під час виклику або відповіді на дзвінок не торкайтеся антени без потреби. Це може призвести до погіршення якості зв'язку та роботи пристрою на вищому рівні потужності, ніж потрібно. Не торкайтеся антени ПІД ЧАС РОЗМОВИ по телефону, це забезпечить найкращу якість зв'язку та максимальний час роботи від акумулятора.

Вимірювання кишенькових пристроїв були перевірені для типових кишенькових пристроїв при утриманні його на відстані 1,5 см від тіла.

Інформація про SAR

0,645 в/кг@10г (Головна частина) ; 1,310 в/кг@10г (Корпус)

Асоціація мобільних телекомунікацій та Інтернету (Telecommunications & Internet Association, TIA)

Інформація щодо безпеки

Кардіостимулятори

Для запобігання можливим перешкодам в роботі кардіостимулятора Асоціація виробників медичного обладнання рекомендує підтримувати відстань не меншу, ніж 15 см, між бездротовим телефоном і кардіостимулятором. Ці рекомендації збігаються з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями організації Wireless Technology Research, яка проводить дослідження бездротових технологій. Люди, які використовують кардіостимулятори повинні:

- ПОСТІЙНО тримати телефон на відстані більше 15 сантиметрів від кардіостимулятора, коли телефон УВІМКНЕНО.
- Не носити телефон в нагрудній кишені.

- Прикладати телефон до вуха зі сторони, протилежної тій, де носитьсья кардіостимулятор, щоб звести до мінімуму можливість виникнення перешкод. У разі появи будь-якої підозри про виникнення перешкод негайно ВИМКНУТИ телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові мобільні телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У такому разі зверніться за порадою в сервісний центр або подзвоніть в службу роботи з клієнтами, щоб обговорити альтернативні варіанти.

Інші медичні прилади

Якщо ви використовуєте будь-який інший індивідуальний медичний пристрій, проконсультуйтеся з виробником вашого пристрою, щоб дізнатися, чи надійно він захищений від зовнішнього випромінювання радіочастотної енергії.

Отримати таку інформацію вам може допомогти лікар.

ВИМИКАЙТЕ телефон, перебуваючи в медичних установах, якщо в них вивішені відповідні інструкції. У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої радіочастотної енергії.

Зауваження щодо Директиви WEEE

Директива про утилізацію електричного та електронного устаткування (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), що набула чинності 13 лютого 2003 року як закон Європейського Союзу, викликала значні зміни в правилах поводження з електричним устаткуванням, термін служби якого закінчився.

Насамперед цю Директиву спрямовано на те, щоб скоротити кількість деталей, що не підлягають переробці для повторного вживання і розрахованих тільки на знищення, і разом з тим стимулювати їх вторинне використання, переробку та інші форми відновлення.



Наявність логотипу WEEE (показаний зліва) на виробі або на упаковці означає, що даний виріб не можна викидати разом з побутовими відходами. Ви зобов'язані здавати всі електричні та електронні прилади, які стали непридатними, для подальшої утилізації на спеціальний пункт збору відходів, що містять шкідливі матеріали. Такий спеціалізований збір і правильна утилізація електронного і електричного обладнання, що відслужило свій термін, дозволить зберегти природні ресурси. Крім того, належна переробка електронного та електричного обладнання забезпечить безпеку для здоров'я людини та довкілля. Додаткові відомості про утилізацію та пункти прийому електронного і електричного обладнання, що відслужило свій термін, можна дізнатися в місцевому муніципалітеті, пункті прийому вторсировини, магазині, де ви купили свій пристрій, або у його виробника.

Відповідність вимогам Директиви по RoHS

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC Європейського Парламенту та Ради Європи від 27 січня 2003 року та доповнень до цієї Директиви щодо обмеження використання певних видів небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (RoHS)..

Показчик

Символи

Ігри 223

Ім'я пристрою 270

Інтернет 142

Інформація щодо безпеки 5

Історія дзвінків 59

Акумулятор

- інсталяція 33

- відомості про акумулятор 32

- видалення 33

- економія заряду акумулятора 146, 284

- заряджання акумулятора 34

Альбом

- відтворити відео 204

- виділіть фото або відео для перегляду 199

- закрити Альбом 204

- перегляд зображень 200

- про програму 199, 223

Апаратне скидання 280, 281

Аудио-менеджер 212, 223

Бібліотека

- Windows Media Player Mobile 206

- Вкладка Музика (Початковий екран) 76

Быстрый голосовой набор

- набір номера або запуск програми 257

- про програму 225, 255, 264

- створення

- голосова мітка для номера

телефону 255

- голосова мітка для програми 256

Вібровиклик 44, 47, 58, 271

Відіслати

- MMS-повідомлення 112

- SMS-повідомлення (SMS) 107

- ел. пошта 123

Відкриття файла PDF 227

Відповіді

- MMS 115

- ел. пошта 125

- текстові(SMS) 71, 109

Відтворення музики

- Аудио-менеджер 212

Відтворення файлів мультимедіа 210

Видалений доступ 148

Виклик

- з екрана Телефон 53

- з Початкового екрана 54

- з програми "Контакты" 53

Вкладка Інтернет (Початковий екран) 72

Вкладка Люди (Початковий екран) 69

Вкладка Музика (Початковий екран) 74

Вкладка Настойки (Початковий екран) 78

Вкладка Повідомлення (Початковий екран) 70

Вкладка Погода (Початковий екран) 76

- Вкладка Початкова (Початковий екран) 68
- Вкладка Пошта (Початковий екран) 71
- Вкладка Програми (Початковий екран) 79
- Вкладка Фото та Відео (Початковий екран) 73
- Вмикання та вимикання телефону 60
- Голосова мітка
 - набір номера або запуск програми 257
 - створення
 - для номера телефону 255
 - для програми 256
- Голосова пошта 54
- Голосовий дзвінок
 - відповідь на дзвінок 55
 - відповідь на дзвінок1 55
 - закінчення дзвінка 58
 - про програму 53
- Диктофон 225, 253
- Динамік 57
- Диспетчер завдань 266, 274
- Довідка 222
- Довідка Інтернет 165, 224
- Довідник організації 139
- Додавання та видалення програм 226
- Еквалайзер 217, 218
- Екран Просмотр (Камера) 194
- Екстрений дзвінок 54
- Ел. пошта
 - відіслати 123
 - Вкладка Пошта (Початковий екран) 71
 - майстер настройки 118
 - Настройка (POP3/IMAP4) 120
 - настройки поштового серверу 119
 - обліковий запис ел. пошти Інтернету (POP3/IMAP4) 118
 - синхронізація 96, 126, 130
 - типи облікових записів ел. пошти 116
- Ел. пошта сервера 118
- Ефекти високих частот 217, 218
- Ефекти низьких частот 217, 218
- Завантаження
 - Java-програми 241
 - завантажте повне повідомлення ел. пошти 124
 - настройки завантаження ел. пошти 120, 126
 - прикріплення до файла 125
 - синхронізація повідомлень ел. пошти 126
 - стрічки новин 168
- Завдання 225, 252
- Задня кришка
 - зняття 30
- Заметки 224, 239
- Записати
 - голосовий запис 240
 - записування голосу 253
- Запрошення на збори 137, 231
- Звичайне введення 88
- Звук дзвінка 216, 270
- Звуки и уведомления 264, 272
- Значки настрою
 - MMS 114
- Значки стану 42
- Календар
 - надіслати зустріч 231
 - переглянути зустріч 230

- про програму 222
- створити зустріч 228
- Калькулятор 223
- Камера
 - Додаткові параметри 195
 - елементи керування 190
 - значки 190
 - масштабування 193
 - Панель меню 192
 - про програму 188, 223
 - режими зйомки 188
 - формати файлів 189
- Канали новин (стрічки новин) 168
- Карта microSD
 - інсталяція 34
- Карта пам'яті
 - інсталяція 33
 - шифрування 278
- Комунікації 223, 236, 267
- Компактна клавіатура QWERTY 86
- Контакти 222, 232
- Конференц-зв'язок 57
- Копіювати]
 - контактів на SIM-карту 244
 - копіювання файлів і управління ними 262
 - с SIM-карти на комунікатор 243
 - файли мультимедіа з ПК на комунікатор 207
- Міжнародний дзвінок 54
- Малюнок 239
- Мастер настройки
 - підключення 37, 43, 273
- Масштабування
 - Камера 193
 - рухи пальцем 81
- Менеджер SIM-карти
 - копіювання контактів з SIM-карти в комунікатор 243
 - копіювання контактів на SIM-карту 244
 - про програму 224, 243
 - створення контакту SIM 243
- Меню Пуск 45
- Меню швидкого доступу 46
- Модем
 - Bluetooth 166
 - USB 166
- Модем USB 166
- Музичний програвач (Аудио-менеджер) 214
- Мультимедіа 111, 187
- надсилання
 - додати до повідомлення ел. пошти 123
 - завантажити 125
 - настроїти IMAP4 для автоматичного отримання вкладень 127
 - настроїти Outlook для автоматичного отримання вкладень 127
- Настройка (вкладка "Підключення")
 - USB-подкл. к ПК 102
- Настройка (вкладка "Система")
 - TouchFLO 45, 81, 266
 - АРУ мікрофона 266
 - Внешний GPS 265
 - Диспетчер завдань 266, 274
 - Информация об устройстве 265
 - Обратная связь 265

- О программе 265, 270
 - Отчеты об ошибках 265
 - Очистить хранилище 265, 282
 - Память 266
 - Сертификаты 265
 - Удаление программ 226, 266
 - Управляемые программы 266
 - Центр обновл. Windows 266, 282
 - Часы и сигналы 265, 268, 271
 - Шифрование 265, 278
 - Экран 266, 269
 - Электропитание 266
 - Язык и стандарты 266, 268
- Настройка (вкладка Особисті)
- Быстрый голосовой набор 257, 264
 - Ввід 264
 - Данные о владельце 264
 - Заблокировать 264, 277
 - Звуки и уведомления 264, 272
 - Кнопки 264
 - Меню 264
 - Сегодня 264
 - Телефон 264, 270, 272
- Настройка (вкладка Підключення)
- Bluetooth 267
 - USB-подкл. к ПК 267
 - Wi-Fi 145, 267
 - Беспроводова LAN 145, 267
 - Мастер настройки
підключення 267, 273
 - Передать 267
 - Подключения 147, 148, 267
 - Расширенные сетевые
возможности 267

- Сертифікація в домені 267
- Настройка Аудио 217, 223
- Настройка параметров подключения для
передачи данных 37, 147, 273
- Нормативні документи 287
- Обрані контакти 69
- Объемный звук 217, 218
- Основні настройки 268
- Очистить хранилище 282
- Підкасти 173
- Підключення до Інтернету
- GPRS 147
- Віддалений доступ 148
- способи підключення 142
- увімкнути підключення 148
- ПИН-код 52
- Пам'ять 46, 279, 286
- Панель введення 84
- Панорамний режим зйомки 189
- Пароль 277
- Передача через Bluetooth 181
- Переміщення за допомогою пальця 81
- Перемикання між дзвінками 57
- Переслати ел. пошту 125
- Повноцінна клавіатура QWERTY 85
- Подсветка
- завдання часу відключення
підсвічування 269
- регулювання яскравості 269
- Потокове мультимедіа 158, 225
- Початковий екран 41, 66
- Початок роботи 223
- Пошук 224

- Пошук контакту
 - в комунікаторі 234
 - Довідник організації 139
- Провідник 223, 262
- Провідник Bluetooth 223
- Програється
 - Windows Media Player Mobile 206
- Програвач Windows Media Mobile
 - меню 206
 - про програму 225
 - списки відтворення 211
 - усунення неполадок 211
 - формати файлів 205
- Програма або пакет MIDlet 241
- Програми 222
 - Налаштування аудіо 217
- Програмне скидання 280
- Прокрутка за допомогою пальця 80
- Прослуховування музики
 - Аудіо-менеджер 212
 - Вкладка Музика (Початковий екран) 75
 - Програвач Windows Media Mobile 210
- Профіль доступу до SIM-карти (SAP) 62
- Режим відеозйомки 189
- Режим відеозйомки для MMS-повідомлень 189
- Режим введення цифр та символів 90
- Режим зйомки Коллаж 189
- Режим зйомки Фото 189
- Режим польоту 60, 237
- Режим Фото Контактів 189
- Резервне копіювання даних 248
- Розірвати підключення, встановлене для передачі даних 237
- Розмір тексту на екрані 269
- Рухи пальцем 80
- Сигнал 271
- Символи емоцій
 - Windows Live Messenger 164
- Синхронізація
 - ActiveSync 101
 - з комп'ютером 78, 101
 - зміна типів даних 102
 - з сервером Exchange Server 78, 130
 - музика і відео 104
 - Програвач Windows Media 207
 - Центр пристроїв Windows Mobile 97
 - через Bluetooth 103
- Скидання
 - апаратне скидання 280
 - очистити пам'ять 282
 - програмне скидання 280
- Служба STK (Набір інструментів SIM) 225
- Сообщения
 - ел. пошта 116, 118, 122
 - мультимедіа (MMS) 111
 - про програму 106, 222
 - текстові(SMS) 107
- Списки відтворення
 - Аудіо-менеджер 214
 - Програвач Windows Media Mobile 211
- Сплячий режим 38
- Способи введення
 - Block Recognizer 91
 - Letter Recognizer 92
 - Компактна клавіатура QWERTY 86
 - Повна клавіатура QWERTY 85
 - Телефонна клавіатура 87

- Транскрайбер 92
- Стрілка “Выбор способа ввода” 84
- Текстові повідомлення (SMS)
 - відіслати 108
 - Вкладка Повідомлення (Домашній екран) 70
 - копіювання з SIM-карти 110
 - копіювання на SIM-карту 109
 - створити нове повідомлення 107
- Телефон 52, 222
- Телефонні послуги 272
- Телефонна клавіатура 87
- Технічні характеристики 286
- Тип дзвінка 270
- Транскрайбер 92
- Увімкнення та вимкнення комунікатора 36
- Увімкнення та вимкнення телефону 237
- Установка музики в качестве мелодии звонка 216
- Усунення неполадок
 - підключення для синхронізації 102
 - Програвач Windows Media Mobile 211
- Утримання дзвінка 57
- Фото та відео 224
- Центр обновл. Windows 266, 282
- Центр пристроїв Windows Mobile 97
- Часы и сигналы 265, 268, 271
- Швидке меню 274
- Швидкий набір 59
- Язык и стандарты 266, 268

A

A2DP 180

ActiveSync

- настройка 100
 - про програму 223
 - синхронізація з комп'ютером 101
 - синхронізація з сервером Exchange Server 130
- Adobe Reader LE 223, 227

B

Block Recognizer 91

Bluetooth

- видимий 178
- гарнітура “гучномовна” 180
- загальна папка Bluetooth 183
- модем 166
- обмін файлами по Bluetooth 183
- Провідник Bluetooth 183, 223
- про програму 178
- Профіль доступу до SIM-карти (SAP) 62
- режими 178
- синхронізація 103
- сполучення (зв'язок) 179
- стереогарнітура 180
- увімкнення та вимкнення 237

D

Direct Push 132, 237

E

- EDGE 146
- Excel Mobile 222, 238
- Exchange Server 130

G

Google Maps 174, 224
 GPRS 146
 GPRS Monitor 224, 245

H

Hub
 - зведення 172
 - канали новин 168
 - підкасти 173
 - про програму 168, 224
 - список заголовків 171

I

IMAP4 118
 Internet Explorer Mobile 222

J

Java
 - інсталяція програм чи пакетів MIDlet з комунікатора 241
 - видалення програм MIDlet 243
 - керування програмами та пакетами MIDlet 242
 - оновлення програми або пакету MIDlet 242
 - про програму 224
 - створення папок 242
 - установка програм або пакетів MIDlet з Інтернету 241

L

Letter Recognizer 92

Live Messenger 163

M

Messenger 163, 224
 Microsoft Office Mobile 222, 238
 MMS
 - відповідь на повідомлення 115
 - додати звукозапис 114
 - додати фото/відео 113
 - настройки MMS 111
 - перегляд повідомлення 115
 - про програму 111
 - створити MMS-повідомлення 112
 - чорний список 116
 - додати текст 114

O

Office Mobile 222, 238
 OneNote Mobile 222, 238
 Opera Mobile 149, 224

P

PIN 276
 POP3 118
 PowerPoint Mobile 222, 238

S

SIM-карта
 - видалити 31
 - ПІН 276
 Smart Dial 61
 SMS 70, 107, 123
 Spb GPRS Monitor 224, 245

302 Показчик

Sprite Backup 225, 248

T

T9 88

TouchFLO 65

U

USB-подкл. к ПК 103, 267

W

Wi-Fi 142, 237

Windows Live 161, 225

Windows Live Messenger 163, 224

Word Mobile 222, 238

Y

YouTube 153, 225

Z

ZIP

- відкрити файл ZIP і витягнути файли 258
- про програму 225, 258
- створити архів 258