

LG GM730

Краткое руководство пользователя

JOY.
ТЕПЕРЬ В
СМАРТФОНЕ





Содержание

Обзор

Пять начальных экранов

Настройки

Электронная почта

Приложения

Многозадачный режим работы

Камера 5 мегапикселей



 Windows Mobile

Обзор смартфона LG GM730



Зарядное устройство,
Кабель передачи данных
(USB-кабель), Наушники

Питание /Кнопка
блокировки клавиатуры

- Длительное нажатие (3 сек.):
питание ВКЛ./ВЫКЛ.
- Короткое нажатие:
блокировка сенсорного
экрана.

Клавиша включения камеры

- Прямой переход в режим
предварительного просмотра
камеры осуществляется длительным
нажатием клавиши включения
камеры.



Клавиши регулировки
громкости


- В режиме ожидания:
регулировка громкости
клавиш и сигнала вызова.
- Во время разговора:
громкость динамика.
- Во время воспроизведения
музыкальной дорожки:
громкость воспроизведения.

*Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика мобильных услуг.

*Рекомендации по обеспечению безопасности и информацию по сертификации (SAR) см. в руководстве пользователя, предоставленном на CD.

Пять начальных экранов

Благодаря интерфейсу пользователя класса S работать со смартфоном WM LG очень просто — воспользуйтесь начальным экраном с навигацией 5 клавишами для быстрого доступа к настройкам меню, вызовам и многому другому. Для переключения начальных экранов просто проводите пальцем по дисплею телефона.

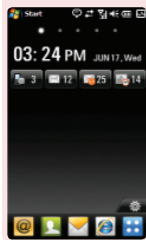

● LG сегодня

Отображаются пропущенные вызовы, непрочитанные сообщения, сообщения электронной почты и предстоящие встречи. Для открытия соответствующей программы просто коснитесь изображения на экране.




● Виджеты

Отображаются избранные виджеты. Коснитесь и удерживайте значок чтобы перейти в меню редактирования, в котором в нижней части экрана отображаются все доступные виджеты.




Мультимедиа

Справа отображается прокручивающееся меню изображений и видео, добавленных в Избранное, а слева отображается меню музыки, что позволяет быстро прокручивать список и выбирать необходимый элемент.

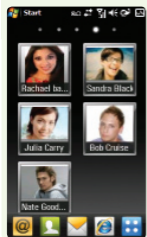

Контакт

Избранные контакты отображаются в виде меню прокрутки или списка, что позволяет легко выбирать нужный контакт.

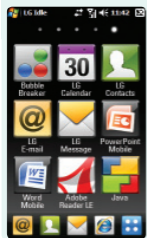

Избранное

Отображаются значки элементов, добавленных в Избранное. Коснитесь и удерживайте значок чтобы редактировать или добавить новые элементы в Избранное.



Настройки

Одно касание для выполнения настройки




Все настройки можно персонализировать с помощью вкладки "Легкие настройки" на начальном экране "Сегодня".

Оставайтесь на связи благодаря менеджеру беспроводной связи.




Включайте и выключайте Wi-Fi, Bluetooth, телефон и режим "в самолете" одним касанием значка.

Смотрите фильм? Измените профиль.




1. Выберите профиль, который нужно редактировать: Общий, Вибрация, Без звука, Громкий и Автоматический.
2. Измените параметры всех звуков и сигналов, в списке.

Не можете проснуться? Поставьте будильник.



- Установите на часах смартфона местные дату и время или дату и время в соответствии с местом нахождения.
- Настройте будильник на определенные дни недели и определенное время, воспользовавшись прокруткой.

Дисплей смартфона можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями




- Установите время отключения подсветки, подходящее для каждого из режимов питания. (питание от аккумулятора и внешние источники питания)
- Установите в качестве фонового изображения данные о погоде или любое изображение по вашему выбору.



Электронная почта

Получайте электронную почту даже находясь вдали от компьютера

Настройте свою эл.почту легко и быстро



1. Выберите "Установка эл.почты" на вкладке "Легкая настройка", коснитесь "Добавить счет" и выберите учетную запись.
2. введите ID пользователя, пароль и имя, затем нажмите ОК.
3. Выберите Да, чтобы сохранить установки, и новая учетная запись будет создана.



Синхронизируйте LGEmail с Microsoft Exchange Server

1. Запустите LGEmail из меню Пуск или Программы.
2. Установите сертификат Exchange Server, затем создайте учетную запись, введя ID, пароль и адрес сервера.
3. После завершения настройки Exchange Server будет выполнена автоматическая синхронизация со смартфоном GM730. (*Внимание! Можно синхронизировать только корневую папку)
4. Коснитесь вкладки папки и выберите в списке меню "Синхронизировать все", чтобы синхронизировать все сообщения электронной почты.

Синхронизируйте папки Outlook на ПК с помощью программы ActiveSync

1. Подключите смартфон GM730 к ПК.
2. Программа Центр устройств Windows Mobile осуществит настройку и на экране ПК откроется окно ActiveSync.
(* Если на ПК не установлена программа Центр устройств Windows Mobile, программу ActiveSync можно установить с диска "Краткое руководство", входящего в комплект поставки GM730).
3. Установите флажок "Синхронизация электронной почты", после чего будет автоматически выполнена синхронизация папок Outlook на ПК со смартфоном GM730.

Отправляйте сообщения электронной почты напрямую из контакта



1. Выберите контакт, которому хотите отправить сообщение электронной почты.
2. Для отправки сообщения электронной почты коснитесь "Отправка сообщения".







Приложения



Быстрый доступ к приложениям


Для начала работы используйте меню Пуск



1. Коснитесь меню Пуск и выберите необходимое из списка Программ.

* Настройте собственный список меню Пуск в следующем порядке:
Настройки > Личные > Меню

2. Коснитесь значка чтобы открыть приложения из списка программ.



Настройте приложения с помощью начального экрана "Избранное"

На начальном экране "Избранное" можно сразу использовать уже имеющиеся приложения, или добавить свои собственные.




Магазин приложений LG открыт!

Добро пожаловать в новый магазин приложений LG.

Приложения Joy сделают использование смартфона более приятным.


www.lgapplication.com






Многозадачный режим работы

Работайте с несколькими приложениями одновременно

Для начала работы используйте меню Пуск
Доступ к многозадачному режиму работы можно получить выполнив одно из следующих действий:




Коснитесь
значка доступа к
главному меню
на начальном
экране 
затем выберите
.



Коснитесь меню
Пуск, затем
выберите
многозадачный
режим работы
в списке.




Коснитесь 
правого
верхнего угла
для получения
доступа к
многозадачному
режиму работы
напрямую.



Делайте несколько дел одновременно с помощью многозадачного режима работы

Выберите список или изображение в нижней части экрана чтобы одновременно просмотреть несколько окон. Получите доступ ко всем окнам сразу одним прикосновением.

Поделитесь своими идеями с помощью функций "копировать" и "вставить"

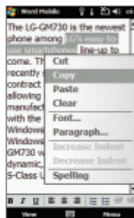

1. Проведите по тексту, чтобы выделить фрагмент, который необходимо скопировать, затем прикоснитесь к выделенному фрагменту и не отпускайте до появления всплывающего окна.
2. Выберите 'Вырезать' или 'Копировать'.
3. Откройте приложение, в которое нужно выполнить вставку, затем коснитесь экрана и не отпускайте до появления всплывающего окна.
4. Выберите 'Вставить'.







Камера 5 мегапикселей

На старт ВНИМАНИЕ, улыбаемся~





Коснитесь  на начальном экране, затем выберите  на вкладке Мультимедиа или нажмите и удерживайте кнопку камеры с правой стороны для быстрой съемки.

Просто прикоснитесь к видоискателю, и откроется всплывающее окно клавиш настройки камеры.





НАСТРОЙКИ

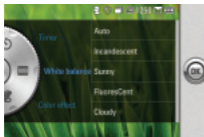


Коснитесь  чтобы открыть меню настроек. можно изменить размер изображения, цветовые эффекты, баланс белого и т.д. После выбора параметра коснитесь ОК.


РЕЖИМ СЪЕМКИ

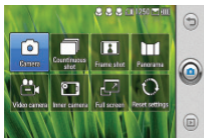

Коснитесь  чтобы открыть клавиши быстрого доступа управления съемкой. Выберите один из следующих параметров : Камера, Серийная съемка, Установка рамки, Панорама, Видеокамера, Внутренняя/Внешняя камера, Во весь экран или Сброс установок.

СЮЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

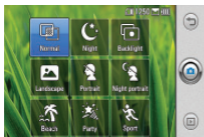

Коснитесь  чтобы открыть клавиши быстрого доступа управления сюжетными программами. Выберите один из следующих параметров : обычный, ночь, подсветка, пейзаж, портрет, ночная съемка, пляж, вечеринка или спорт.



LG GM730
www.lge.com



LG GM730

Қысқаша нұсқаулық

РАХАТТЫҚ.
ЕНДІ
СМАРТФОНДА.





Мазмұны

Шолу

5 әдісті негізгі экран

Параметрлер

Электрондық пошта

Қолданбалар

Көп тапсырмаларды орындау

5 МП камера



 Windows Mobile

LG GM730 смартфонна шолу



Жақындау сенсоры

Құлақсап

Ішкі камера

Аяқтау пернесі

- Қоңырауды қабылдамайды.
- Негізгі экранға қайту үшін бір рет басыңыз.

Джойстик

Қоңырау пернесі

Телефон нөмірін теріп, кіріс қоңырауларға жауап береді.

Зарядтағыш, деректер кабелі (USB кабелі), бастапқы қалпына келтіру

Қуат/Құлып пернесі

- Қуатты қосу / ажырату үшін ұзақ (3 сек.) басыңыз.
- Сенсорлы экранды құлыптау үшін қысқаша басыңыз.

Камера пернесі

- Негізгі экранда тұрғанда, камера пернесін ұзақ басу арқылы камера алдын ала көрінісіне тікелей өтіңіз.



Дыбыс деңгейі пернелері


- Негізгі экрандар қосылғанда: перне үнінің дыбыс деңгейі.
- Байланыс кезінде: құлақсап дыбыс деңгейі.
- Өн ойнап жатқанда: әннің дыбыс деңгейін басқарады.

*Экран кескіндері ұялы телефон провайдерлеріне байланысты басқаша болуы мүмкін.

*Қауіпсіздік нұсқаулары мен МСК туралы ақпаратты ықшам дискіде алдын ала орнатылған пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.


5 әдісті негізгі экран

LG S класты пайдаланушы интерфейсі мәзір опциялары, қоңыраулар мен т.б. оңай қол жеткізетін 5 әдісті негізгі экран арқылы WM смартфонын пайдалануды оңайлатады. Негізгі экрандарды ауыстыру үшін жай ғана саусағыңызбен дисплейдің үстінен жүргізіп өтіңіз.

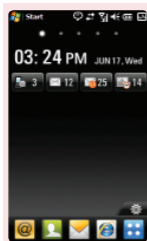


● LG бүгін

Қабылданбаған қоңырауларды, оқылмаған хабарларды, электрондық хаттарды және келе жатқан кездесулерді көрсетеді. Байланысты бағдарламаны ашу үшін жай ғана түртіңіз.

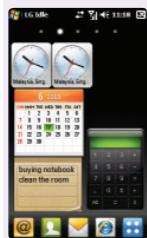


● Виджет

Таңдаулы виджеттерді көрсетеді. Барлық қолдануға болатын виджеттерді төмендегі тақтадан көрсететін өңдеу мәзіріне кіру үшін бір белгішені басып тұрыңыз.

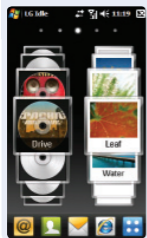


Мультимедиа

Жылжып барып, таңдауға оңай болу үшін оң жақтан таңдаулы суреттер мен фильмдерді, сол жақтан музыканы көрсетеді.

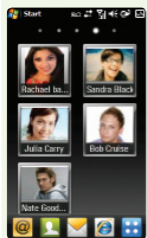

Контакт

Таңдаулы контактілерді оңай таңдау үшін жылжып өту немесе тізім көрінісінде көрсетеді.

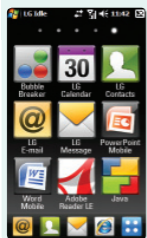

Таңдаулылар

Таңдаулы белгішелерді көрсетеді. Таңдаулыларды өңдеу немесе жаңасын қосу үшін бір белгішені басып тұрыңыз.



Параметрлер

Бір басып параметрлерге қол жеткізу



«Бүгін» негізгі экранындағы
«Оңай параметрлер» бөлімі
арқылы әр параметрді
дербестеуіңізге болады.

Сымсыз хабар алмасу бағдарламасы арқылы әрдайым байланыста болыңыз.




Wi-Fi, Bluetooth, Телефон және Ұшақ режимін жай ғана белгішені түртіп қосыңыз немесе ажыратыңыз.

Фильм көріп отырсыз ба? Профиліңізді өзгертіңіз.




1. Өңделетін профильді таңдаңыз: Қалыпты, Діріл, Дыбыссыз, Далада және Автоматты.
2. Тізімде бар дыбыс және ескерту опцияларының барлығын өзгертіңіз.

Ояна алмадыңыз ба? Ояту дабылын белгілеңіз.



- Құрылғының сағатын жергілікті немесе қонаққа барған жеріңіздің күні мен уақытына қойыңыз.
- Дөңгелекті жылжыту арқылы дабылдарды аптаның белгілі күндері мен уақыттарына қойыңыз.

Телефон дисплейін өз мәнеріңізге сай өзгертіңіз



- Артқы жарықтың сөну уақытын әр қуат режиміне сай белгілеңіз. (батарея қуаты және сыртқы қуат)
- Фонды өзіңіз қалаған Ауа райына немесе Суретке өзгертіңіз.



Электрондық пошта

Электрондық поштаңызды өзіңізбен алып жүріңіз





LGEmail поштасын Microsoft Exchange серверімен қадамдастыру

1. LGEmail поштасын «Бастау» немесе «Бағдарламалар» мәзірінен басқарыңыз.
2. Exchange серверінің сертификатын орнатыңыз, содан кейін ID кодын, құпия сөзді және сервер мекенжайын енгізу арқылы есептік жазба жасаңыз.
3. Exchange серверін орнатып болған соң, қалталар GM730 смартфонымен автоматты түрде қадамдастырылады. (*Ескерту - тек түбірлік қалтаны қадамдастыруға болады)
4. Барлық электрондық хаттарды қадамдастыру үшін қалта белгішесін түртіңіз де, мәзірлер тізімінен «Барлығын қадамдастыру» пәрменін таңдаңыз.

Дербес компьютердің Outlook қалталарын ActiveSync арқылы қадамдастыру

1. GM730 смартфонын дербес компьютерге жалғаңыз.
2. Windows Тасымалы құрылғы орталығы өздігінен конфигурацияланып, дербес компьютерден ActiveSync терезесін ашады.
(* Егер дербес компьютерде Windows Тасымалы құрылғы орталығы болмаса, ActiveSync бағдарламасын GM730 смартфонымен бірге келген «Жұмысқа дайындық» ықшам дискісі арқылы орнатуға болады.)
3. Электрондық поштаны қадамдастыру құсбелгісін қойыңыз, сонда дербес компьютердегі Outlook қалталары GM730 смартфонымен автоматты түрде қадамдастырылады.

Электрондық хаттарды контактіден тікелей жіберу



1. Электрондық хат жіберілетін контактіні таңдаңыз.
2. Электрондық хат жіберу үшін «Жіберу» пәрменін таңдаңыз.







Қолданбалар




Қолданбаларға жылдам қол жеткізу

Бастау үшін «Бастау» мәзірін пайдалану



1. «Бастау» мәзірін, содан кейін тізімнен «Бағдарламалар» тармағын түрттіңіз.
* Өз «Бастау» мәзіріңізді мына тәртіппен жасаңыз:
Параметрлер > Жеке > Мәзірлер

2. Бағдарламалар тізіміндегі қолданбаларды ашу үшін белгішені таңдаңыз.



Қолданбаларды Таңдаулылар негізгі экраны арқылы бейімдеу

Таңдаулылар негізгі экранында таңдаулы қолданбаларды тікелей пайдалануға немесе жаңасын қосуға болады.




LG қолданбаларының қоймасы ашық!

Жаңадан ашылған LG қолданбалары қоймасын пайдаланыңыз.

Телефоныңызға көптеген қызықты нәрселер қосыңыз.

www.lgapplication.com






Көп тапсырмаларды орындау


Бірнеше қолданбаларды бір мезгілде пайдаланыңыз

Бастау үшін «Бастау» мәзірін пайдаланыңыз

Көп тапсырма орындауға келесі әдістермен қол жеткізуге болады:



Негізгі экрандарды  одан кейін, «Бастау» мәзірін түртіңіз де, тізімдегі 



«Көп тапсырма орындау» тармағын таңдаңыз.




«Көп тапсырма орындау» функциясына тікелей қол жеткізу үшін жоғарғы оң жақ бұрышты түртіңіз.



Көп тапсырмаларды орындау арқылы шарларды әуеде ұстау

Бірнеше терезені бір қарағанда көру үшін төмендегі тізім немесе суретті таңдаңыз. Сосын оларға бір түрту арқылы кіріңіз.

Идеяны көшіріп-кою арқылы таратыңыз

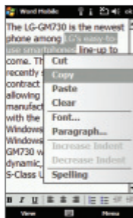

1. Керекті мәтінді ерекшелеп, қалқыма терезе пайда болғанша оны түртіп, ұстап тұрыңыз.
2. «Қию» немесе «Көшіру» пәрменін таңдаңыз.
3. Ішіне қойғыңыз келген қолданбаны ашып, қалқыма терезе пайда болғанша басып, ұстап тұрыңыз.
4. «Қю» пәрменін таңдаңыз.







5 МП камера

Дайындал, қозғалма, түсірем




Жылдам түсіру үшін негізгі экрандарды түртіп,  мультимедиадағы камера түймесінің  оң жағын басып тұрыңыз.

Көрсеткішті түртіңіз, сонда сілтеме опцияларының терезесі шығады.



Параметрлер

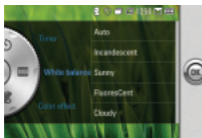


Параметрлер  мәзірін ашу үшін түртіңіз.

Сурет өлшемін, түс әсерін, ақ теңгерімді және т.б. өзгертуге болады. Опцияны таңдаған соң, ОК түймесін басыңыз.

ТҮСІРУ РЕЖИМІ




Түсіру сілтемесі опцияларын ашу үшін  түртіңіз. Мына опциялардың бірін таңдаңыз:

Камера, Үздіксіз Түсіру, Жақтаумен түсіру, Панорама, Бейне камера, Ішкі камера,
Толық экран немесе Бастапқы қалпына келтіру параметрлері.

КӨРІНІС РЕЖИМІ



Көрініс  сілтемесі опцияларын ашу үшін түртіңіз. Мына опциялардың бірін таңдаңыз: Қалыпты, Түн, Қайту, Пейзаж, Портрет, Түнгі портрет, Күннің батуы, Кеш немесе Спорт.



LG GM730
www.lge.com



LG GM730

Короткий посібник

РОЗВАГИ.
ТЕПЕР У
СМАРТФОНІ.





Огляд

5 домашніх екранів

Налаштування

Електронна пошта

Програми

Багатозадачність

5-мегапіксельна камера



 Windows Mobile

Огляд смартфона LG GM730



Безконтактний датчик

Динамік

Внутрішня камера

Кнопка завершення

- Відхиляє дзвінок.
- Одним натисненням дозволяє повернутися до домашнього екрана.

Джойстик

Кнопка дзвінка

- Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

Зарядний пристрій, кабель даних (USB-кабель), кнопка перезавантаження

Кнопка увімкнення/блокування

- Довге натиснення (3 сек.) для увімк./вимк. живлення.
- Коротке натиснення для блокування сенсорного екрана.

Кнопка камери

- Перейти в режим зйомки можна безпосередньо з домашнього екрана, натиснувши та утримуючи кнопку камери.



Кнопки гучності


- Коли відкрито домашні екрани: гучність тону клавіш.
- Під час розмови: гучність динаміка.
- Під час відтворення музики: регулювання гучності відтворення.

*Піктограми екрана можуть відрізнятися залежно від оператора мобільного зв'язку.

*Правила техніки безпеки та відомості про коефіцієнт питомого поглинання SAR можна переглянути в посібнику користувача, який міститься на компакт-диску, що додається.


5 домашніх екранів

Інтерфейс S-класу полегшує використання смартфона на основі Windows Mobile, пропонуючи 5 домашніх екранів, які забезпечують швидкий доступ до меню, дзвінків та ін. Для перемикавання домашніх екранів просто торкайтеся дисплея.

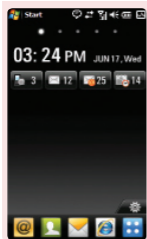

● LG сьогодні

Відображає пропущені дзвінки, непрочитані повідомлення, електронні листи та заплановані події. Щоб відкрити потрібну програму, просто торкніться відповідної піктограми.

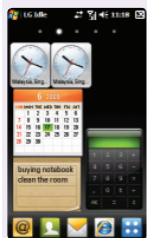


● Віджети

Відображає перелік ваших улюблених віджетів. Натисніть та утримуйте піктограму, щоб перейти до меню редагування, в якому всі наявні віджети відображаються на панелі внизу екрана.




● Мультимедіа

Відображає кільце улюблених фотографій та відеороликів з правого боку і кільце улюбленої музики зліва для зручного прокручування та вибору.

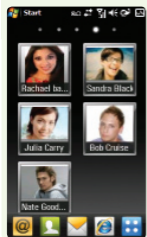

● Контакти

Відображає контакти разом із їх зображеннями або у вигляді списку для зручного вибору.

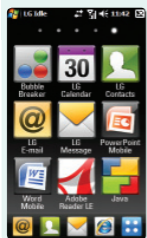

● Вибране

Відображає піктограми вибраних вами програм. Щоб відредувати або доповнити перелік піктограм, натисніть та утримуйте одну з них.



Налаштування

Налаштування одним натисненням



Натиснувши вкладку "Прості налаштування" на екрані "Сьогодні" можна виконати індивідуальні налаштування кожного параметра.

Залишайтеся на зв'язку завдяки програмі керування бездротовими підключеннями.




Налаштовуйте підключення Wi-Fi, Bluetooth, телефону та режиму "У літаку" одним торканням відповідної піктограми.

Переглядаєте відео? Змініть профіль телефону.




1. Виберіть профіль для редагування: Звичайний, Вібрація, Тихий, На вулиці або Автоматичний.
2. Змініть параметри звуків та сповіщень у поданому списку.

Важко прокинутися? Налаштуйте будильник.



- Встановіть на годиннику смартфона актуальний час та дату.
- Налаштуйте будильник на потрібний час, прокручуючи колесо.

Змінійте дисплей телефону відповідно до власних уподобань




- Налаштуйте час вимкнення підсвітки відповідно до різних режимів живлення (на основі батареї та зовнішнього джерела).
- Встановіть у якості фону зображення погоди або фото, яке вам до вподоби.



Електронна пошта

Перевіряйте електронну скриньку на ходу





Синхронізуйте вміст LGEmail за допомогою програми Microsoft Exchange Server

1. Запустіть програму LGEmail через меню "Пуск" або пункт "Програми".
2. Встановіть сертифікат програми Exchange server, після чого створіть обліковий запис, ввівши ідентифікатор, пароль та адресу сервера.
3. Після завершення цих налаштувань вміст папок буде автоматично синхронізовано з телефоном GM730.
(*Попередження: синхронізується лише корінна папка)
4. Щоб синхронізувати всі повідомлення електронної пошти, торкніться вкладки потрібної папки і виберіть у меню пункт "sync all".

Синхронізуйте вміст папок Outlook за допомогою програми ActiveSync

1. Підключіть *GM730* до комп'ютера.
2. Спрацює програма *Windows Mobile Device Center*, і на комп'ютері відкриється вікно *ActiveSync*.
(* Якщо на вашому ПТК не встановлено пакет *Windows Mobile Device Center*, ви можете встановити програму *ActiveSync*, скопіювавши її з компакт-диска, що постачається разом зі смартфоном *GM730*).
3. Встановіть прапорець для параметра синхронізації електронної пошти, і вміст папок Outlook буде автоматично синхронізовано з телефоном *GM730*.

Надсилайте повідомлення електронної пошти безпосередньо з екрана контактів



1. Виберіть контакт, якому потрібно надіслати електронне повідомлення.
2. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть пункт "Надіслати повідомлення".







Програми



ШВИДКИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМ


**Використовуйте меню "Пуск" для
початку роботи**



1. Натисніть меню "Пуск" і виберіть пункт "Програми".

* Налаштуйте потрібні вам пункти меню "Пуск", вибравши параметри: Налаштування > Особисті > Меню.

2. Щоб відкрити будь-яку програму зі списку, торкніться відповідної піктограми.



Виконуйте спеціальні налаштування програм за допомогою екрана "Вибране"


Домашній екран "Вибране" забезпечує безпосередній доступ до основних програм і передбачає можливість додавання нових піктограм на ваш вибір.



Відкрито магазин програм LG!

Відвідайте нещодавно запусканий сайт з програмами для телефонів LG. Ви матимете змогу ще більш урізноманітнити використання свого мобільного телефону.

www.lgapplication.com





Багатозадачність


Використовуйте кілька програм одночасно

Використовуйте меню "Пуск" для початку роботи


Активувати багатозадачність можна такими способами:




Натисніть
піктограму  на
домашньому
екрані 
і виберіть пункт



Відкрийте меню
"Пуск" і виберіть
у ньому пункт
"Багатозадачність".





Торкніть піктограми
 у правому
верхньому кутку,
щоб безпосередньо
перейти в режим
багатозадачності.



Виконуйте багато завдань одночасно завдяки функції багатозадачності

Виберіть список або зображення внизу, щоб одночасно переглядати кілька вікон. Доступ до кожного з них можна отримати одним дотиком.

Діліться ідеями за допомогою функції копіювання/вставлення

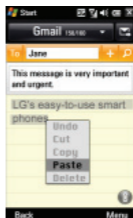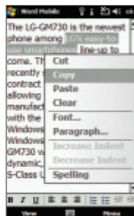

1. Виділіть текст, який потрібно скопіювати, провівши по ньому пальцем, потім торкніться його і утримуйте, поки не з'явиться спливне вікно.
2. Виберіть пункт "Вирізати" або "Копіювати".
3. Відкрийте програму, у яку потрібно вставити скопійований текст, торкніться екрана і утримуйте палець, поки не з'явиться спливне вікно.
4. Виберіть пункт "Вставити".







5-мегапіксельна камера

Зараз ВИЛЕТИТЬ ПТАШКА





Щоб зробити швидкий знімок, торкніться піктограми  на домашньому екрані і виберіть пункт  у вкладці "Мультимедія" або натисніть та утримуйте клавішу камери на правій панелі смартфона.

Торкніться видошукача, після цього на екрані з'являться відповідні ярлики.





НАЛАШТУВАННЯ

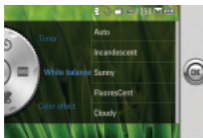


Торкніться піктограми , щоб відкрити меню налаштувань. Ви можете змінити розмір зображення, колірний ефект, баланс білого тощо. Вибравши потрібний параметр, натисніть кнопку OK.


РЕЖИМ ЗЙОМКИ

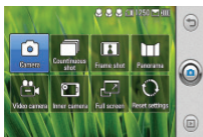

Торкніться піктограми , щоб відобразити ярлики режимів зйомки. На ваш вибір пропонуються такі параметри: Фотоапарат, Безперервна зйомка, Зйомка з рамкою, Панорамна зйомка, Відеокамера, Внутрішня камера, На весь екран або Скиннути налаштування.

РЕЖИМ СЦЕНИ

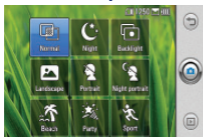

Торкніться піктограми , щоб відобразити ярлики сцен зйомки. На ваш вибір пропонуються такі параметри: Звичайний, Ніч, Підсвітка, Ландшафт, Портрет, Портрет вночі, Захід сонця, Вечірка та Спорт.



LG GM730
www.lge.com



LG GM730 Quick Manual

JOY.
NOW IN A
SMARTPHONE.





Contents

Overview

5-Way Home Screen

Settings

E-mail

Applications

Multitasking

5MP Camera



 Windows Mobile

LG Smartphone GM730 Overview



Charger, Data cable (USB cable), Reset

Power / Lock key

- Long press (3sec) for Power ON / OFF.
- Short press to Lock the touch screen.

Camera key

- Go to camera preview directly by long pressing the camera key when on homescreen.



Volume keys


- When Home Screens are on: volume of key tone.
- During a call: volume of the earpiece.
- When playing a track: controls track volume.

*The screen images may be different depending on cell phone providers.

*For safety guideline and SAR information, please refer to the user guide which is pre-installed in CD.


5-Way Home Screen

LG's S-class UI makes using WM Smartphone easy with its 5-Way Home Screen for quick access to menu options, calls, and more. Just swipe your finger over the display to switch Home Screens.

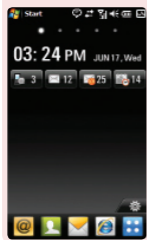


● LG today

Displays missed calls, unread messages, emails and upcoming appointments. Just tap to open the associated program.

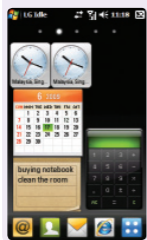


● Widget

Shows your favorite widgets. Press and hold an icon to get into the edit menu where all available widgets are shown in a bar at the bottom.

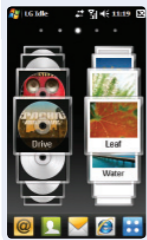


⦿ Multimedia

Displays a wheel of your favorite pictures and movies on the right side and music on the left to easily scroll through and select.

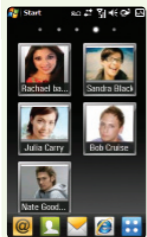

⦿ Contact

Shows your favorites contacts in a scroll through or list view for easy selection.

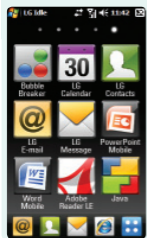

⦿ Favorites

Displays your favorite icons. Press and hold an icon to edit or add new favorites.



One Click for settings



Using the Easy Settings tab on the Today Home Screen, you can personalize each setting.

Stay connected with Wireless manager.




Set the Wi-Fi, Bluetooth, Phone, and Flight Mode to ON / OFF by just tapping the icon.

Watching a movie? Change your profile.




1. Choose the profile you want to edit: Normal, Vibrate, Silent, OutDoor and Automatic.
2. Change all of the sounds and alert options available in the list.

Couldn't wake up? Set your alarm.



- Set the device clock to the date and time of your locale or to a visiting time.
- Set the alarms at specified days and times of a week by scrolling the wheel.

Change your phone display to suit your style




- Set your turn off backlight time to suit each power mode. (battery power and external power)
- Change your background to the Weather or Picture you want.



E-mail

Get your E-mail on the go

Set up your E-mail easily and quickly



1. Select E-mail Setup on the Easy Setting tap, and touch the Add Account then select an account.



2. Enter User ID, Password, and My name then touch OK.



3. Select Yes to save this setting, and then new account will be set up.

Notel

Before you set up your E-mail, please fix the time of Eigen.



Sync your LGEmail with Microsoft Exchange Server

1. Run LGEmail from the Start menu or the Programs.
2. Install the certificate of Exchange server, then create your account by entering ID, Password and sever address.
3. When you finish setting up exchange server, folders are synchronized with your GM730 automatically.
(*Warning - only the root folder can be synchronized)
4. Touch the folder tab, and then select the "sync all" on the Menu list to sync all E-mails.

Sync your PC outlook folders through ActiveSync

1. Connect your GM730 to your PC.
2. Windows Mobile Device Center configures itself and then opens the ActiveSync window on your PC.
(* If Windows Mobile Device Center is not available on your PC, you can install the ActiveSync program using the Getting Started Disc that came with your GM730.)
3. Choose the E-mail synchronization check box, and then PC outlook's folders are synchronized with your GM730 automatically.

Send E-mails directly from a contact



1. Select the contact you want to send an E-mail .

2. Touch Send message to send an E-mail.







Applications



Quick access to Applications


Use the Start Menu to get going



1. Touch the Start menu then select the Programs on the list.

* Set up your own Start Menu list with the following orders :
Settings > Personal > Menus

2. Tap the icon to open applications on the programs list.



Customize your applications with Favorites Home Screen


On the Favorites Home Screen,
you can use your favorite applications
right away or add your own.



LG application store open!

Come and experience
the newly opened LG Application Store.
You can add more Joy to your mobile experience.

www.lgapplication.com






Multitasking


Use multiple Applications at once

Use the Start Menu to get going


You can access to the Multitasking with one of the followings :




Touch  on Home Screens then select 



Touch the Start menu then select the Multitasking on the list.





Touch  at upper right corner to access the Multitasking directly.



Keep the balls in the air with Multitasking

Choose list or picture at the bottom to see the multiple windows at a glance. And access them with one touch.

Spread the idea with copy & paste

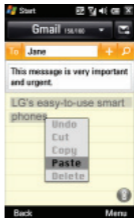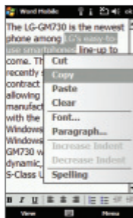

1. Drag over the text to highlight what you want to copy then touch and hold until pop-up window appears.
2. Select 'Cut' or 'Copy'.
3. Open other application that you want to paste into then touch and hold until pop-up window appears.
4. Select 'Paste'.







5MP Camera

Ready, Set, Cheese~





Touch  on the Home Screens then select the  on the Multimedia tap or press and hold down the Camera key on the right side to take a quick photo.

Just touch the viewfinder, then the shortcut options will pop up.





SETTINGS

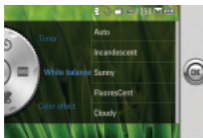

Touch  to open the setting menu. you can change the image size, color effect, white balance, etc. After selecting the option, touch the OK button.


SHOT MODE

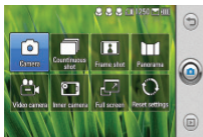

Touch  to open the Shot shortcut options. Choose one of the following options :
Camera, Continuous shot, Frame shot, Panorama, Video camera, Inner camera, Full screen, or Reset settings.

SCENE MODE



Touch  to open the Scene shortcut options. Choose one of the following options :
Normal, Night, Back right, Landscape, Portrait, Night portrait, Sunset, Party, or Sport.



LG GM730
www.lge.com



MABB0345904 (1.0) G