



РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚ ТІЛІ  
ENGLISH

### Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель!  
Если Вас интересует информация,  
связанная с приобретением продукции,  
характеристиками и эксплуатацией техники,  
а также сервисным обслуживанием,  
просим Вас обращаться в

### Службу поддержки клиентов.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0003-271		
Литва	8-800-30-800		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Таджикистан			
Узбекистан			

**Все звонки бесплатные**



**CE0168**

Руководство пользователя LG-GS290

LG Electronics

Руководство пользователя

**LG-GS290**



Минсвязи России  
Д-МТ-3220



АЯ46



KZ.7500561

P/NO : MMBB0370902(1.5) **G**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016078



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи.



## GS290 Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением усовершенствованного компактного телефона GS290 компании LG, сконструированного для работы с новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



#### Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
- 2 Электрические и электронные устройства не должны утилизироваться с бытовым мусором. Их следует сдавать на специализированные пункты сбора, указанные центральными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

# Содержание

Знакомство с телефоном .....	6	Использование переадресации вызовов .....	20
Устройство телефона .....	7	Использование функции запрета вызовов .....	20
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	8	Изменение общих настроек .....	21
Зарядка аккумулятора телефона ..	9	Контакты.....	22
Карта памяти.....	10	Поиск контакта.....	22
Использование сенсорного экрана .....	11	Добавление нового контакта .....	22
Советы по работе с сенсорным экраном.....	11	Создание группы.....	22
Управление сенсорным экраном	11	Изменение параметров контакта.....	23
Основной экран .....	13	Просмотр информации.....	24
Клавиши быстрого доступа.....	14	Отправка сообщений .....	25
Строка состояния.....	15	Отправка сообщений.....	25
Изменение состояния с помощью строки состояния.....	16	Ввод текста.....	25
Использование многозадачного режима.....	16	Режим T9 .....	25
Вызовы .....	17	Распознавание рукописного текста.....	26
Выполнение вызова.....	17	Настройка электронной почты ...	26
Выполнение вызова из списка контактов.....	17	Получение сообщений эл. почты	26
Прием и отклонение вызова .....	17	Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи .....	26
Параметры входящего вызова ....	18	Изменение настроек электронной почты .....	27
Быстрый набор .....	19	Папки с сообщениями .....	28
Выполнение второго вызова.....	19	Изменение настроек SMS .....	28
Просмотр журналов вызовов .....	19	Изменение настроек MMS.....	28
		Изменение прочих настроек.....	29
		Социальные сети (SNS).....	30

# Содержание


Камера.....	32	Просмотр видео.....	44
Использование видеоскателя.....	32	Отправка видеоклипа.....	44
Быстрая съемка.....	33	Игры и приложения.....	44
После того как снимок сделан.....	33	Доступ к играм.....	44
Расширенные настройки.....	34	Документы.....	44
Видеокамера.....	35	Передача файла на телефон.....	44
Использование видеоскателя.....	35	Другие.....	45
Простая видеосъемка.....	36	Muvoo studio.....	45
После видеосъемки.....	36	Создание ролика.....	45
Расширенные настройки.....	37	Музыка.....	45
Фото и видео.....	38	Загрузка музыкальных файлов в память телефона.....	46
Просмотр фото и видео.....	38	Воспроизведение аудиофайлов.....	47
Создание снимка из видео.....	38	Создание списка воспроизведения.....	47
Просмотр фото в виде слайд-шоу.....	39	Радио.....	47
Установка фотографии в качестве обоев.....	39	Автопоиск каналов.....	48
Редактирование фото.....	39	Сбросить каналы.....	48
Добавление эффекта в фото.....	40	Организатор.....	49
Мультимедиа.....	42	Добавление события в календарь.....	49
Изображения.....	42	Добавление элемента в список задач.....	49
Отправка фотографии.....	42	Использование поиска даты.....	49
Использование изображения.....	42	Добавление заметки.....	50
Печать изображений.....	43	Будильник.....	50
Перемещение и копирование изображения.....	43	Добавление заметок с помощью панели рисования.....	51
Звуки.....	43	Диктофон.....	51
Использование звуков.....	43	Запись звука или голоса.....	51
Видео.....	44	Калькулятор.....	51

Конвертер.....	52	Использование телефона в качестве модема .....	57
Добавление города в мировое время.....	52	Доступ к Google .....	58
Секундомер.....	52	Настройки.....	59
Синхронизация с компьютером. 53		Настройка профилей .....	59
Установка ПО LG PC Suite на компьютер.....	53	Изменение параметров экрана... 59	
Подключение телефона к ПК.....	53	Изменение настроек телефона ... 60	
Резервное копирование и восстановление информации телефона .....	53	Использование менеджера памяти .....	60
Просмотр файлов телефона на ПК .....	54	Изменение настроек соединения.....	61
Синхронизация контактов.....	54	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	62
Синхронизация сообщений.....	54	Изменение настроек Bluetooth:.. 63	
Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки .....	55	Сопряжение с другим устройством Bluetooth.....	63
Интернет.....	56	Использование гарнитуры Bluetooth .....	64
Доступ к сети Интернет .....	56	Обновление программного обеспечения.....	64
Работа с закладками .....	56	Аксессуары.....	65
Использование RSS-рассылки .....	56	Технические данные .....	66
Сохранение страницы .....	57	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....	68
Переход к сохраненной странице .....	57		
Просмотр истории браузера.....	57		
Изменение настроек браузера.....	57		

# Знакомство с телефоном

Динамик

Главный экран

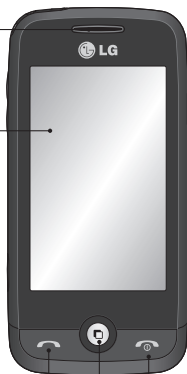

Кнопка вызова

- Набор телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Клавиша многозадачного режима

Выключатель питания /  
Завершить вызов

- Длинное нажатие -  
питание вкл./выкл.



Разъем для устройства "hands-free" или стереогарнитуры

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению ЖК-экрана и сенсорных функций телефона.



# Устройство телефона



Боковые клавиши

- В режиме начального экрана: Громкость сигнала вызова и сигнала клавиатуры.
- Во время вызова: Регулировка громкости динамика.

Слот для карты MicroSD




Зарядное устройство, гнездо кабеля,

Кнопка блокировки

- Короткое нажатие - вкл./выкл. блокировки сенсорного экрана.

Клавиша включения камеры

- С помощью нажатия и удержания данной кнопки можно перейти непосредственно в меню камеры.

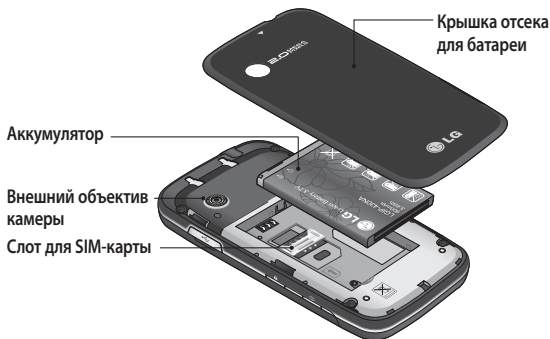

Крышка отсека для батареи

Аккумулятор

Внешний объектив камеры

Слот для SIM-карты

# Установка SIM-карты и аккумулятора

## 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.



## 2 Установите SIM-карту

Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз. Перед установкой SIM-карты убедитесь в том, что аккумулятор извлечен из телефона. Аккуратно потяните SIM-карту, чтобы извлечь ее.



**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не извлекайте аккумулятор с помощью ногтя.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

## 3 Вставьте аккумулятор

Вставьте левый край аккумулятора в верхнюю часть аккумуляторного отсека. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами телефона. Нажмите на правый край аккумулятора так, чтобы он встал на место с щелчком.



# Зарядка аккумулятора телефона

Снимите крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона GS290. Подсоедините Универсальный адаптер (Зарядное устройство) и приложенный к нему кабель USB. Подсоедините кабель USB к телефону и к розетке. Телефон GS290 необходимо заряжать, пока на экране не отобразится сообщение "Аккумулятор заряжен".

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы. При первой зарядке проигнорируйте сообщение "Аккумулятор заряжен" и оставьте телефон заряжаться на всю ночь.



# Карта памяти

## Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти MicroSD.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Карта памяти приобретается отдельно.


- 1 Откройте слот карты памяти с левой стороны телефона.



- 2 Вставьте карту microSD в слот. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.
- 3 Закройте слот заглушкой.

## Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

- 1 Находясь на начальном экране, выберите , а затем **Телефон** на вкладке "НАСТРОЙКИ".
- 2 Выберите **Инф. о памяти**, а затем - **Внешняя память**.
- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.
- 4 Введите пароль, если он установлен. Карта будет отформатирована и готова к использованию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

# Использование сенсорного экрана

## Советы по работе с сенсорным экраном.

- Для выбора пункта меню коснитесь его значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Когда телефон GS290 не используется, он переходит в заблокированное состояние.

## Управление сенсорным экраном

Органы управления на сенсорном экране GS290 динамически изменяются в зависимости от выполняемой на данный момент задачи.

## Открытие приложений

Чтобы запустить приложение, просто коснитесь значок.



## Прокрутка

Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. На некоторых экранах, например в списке истории звонков, доступна вертикальная прокрутка.



# Использование сенсорного экрана

## Программируемый графический знак на экране блокировки

### Программируемый графический знак на экране блокировки

- это определенный знак, назначенный для быстрого доступа к каждому из девяти дополнительных приложений.

Программируемый графический знак на экране блокировки позволяет разблокировать телефон и выполнять приложения, начертав заданный графический знак на сенсорном экране.

Для настройки этой функции

- 1 Выберите Меню - Экран - Значок блокировки экрана.
- 2 Перетащите нужный графический знак из нижней части экрана на приложения, которым он должен соответствовать.

**СОВЕТ** Нарисуйте ?, чтобы перейти к меню значка блокировки экрана в блокировке экрана.

# Основной экран


Во всех режимах начального экрана можно просто перетаскивать нужные значки или нажимать на них.

## Активно




**Начальный экран, страница виджетов** - При касании значка в нижнем правом углу экрана, появляется панель виджетов. Когда вы зарегистрируете виджет, перетаскив его, значок виджета будет создан в той точке экрана, куда вы его переместили.

## Активно

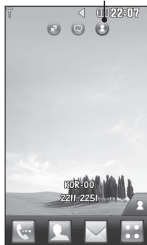

**Начальный экран, быстрый набор** - При касании значка, отображается список номеров быстрого набора. Вы можете позвонить, отправить сообщение или отредактировать контакт прямо на странице начального экрана.

## Активно

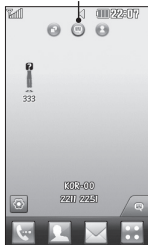

**Начальный экран, страница Livesquare** - Со страницы Livesquare вы можете легко отправить сообщение или позвонить по номеру, назначенному данному аватару. Чтобы воспользоваться функцией вызова, отправки сообщения или контактов, выделите аватар и выберите значок в нижней части экрана.

**СОВЕТ** Пользовательский интерфейс основан на трех типах начального экрана. Для перемещения между ними просто быстро проведите пальцем по дисплею слева направо или справа налево.

# Основной экран

## Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов.



Коснитесь, чтобы открыть меню **Контакты**. Для поиска нужного телефонного номера введите имя контакта наверху экрана с помощью сенсорной панели. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь, чтобы перейти в меню **Сообщения**. Здесь можно создавать SMS или MMS, а также просматривать папку сообщений.








Коснитесь для полного отображения **Главного меню**, разделенного на четыре подменю.



## Строка состояния





В строке состояния с помощью значков отображается различная информация, например, уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда аккумулятора, а также указывается, активны ли функции Bluetooth или GPRS.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые чаще всего отображаются в строке состояния.

Значок	Описание
	Многозадачный режим работы
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Оставшийся уровень заряда аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение
	Папка входящих сообщений заполнена


Значок	Описание
	Ошибка отправки сообщения
	Не удалось отправить мультимедийное сообщение
	Установлен будильник
	Установлен пользовательский профиль (Число внутри значка может меняться)
	Используется профиль "Общий"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Без звука"
	Гарнитура активна
	Включена переадресация вызовов
	Используется EDGE
	Роуминг
	Режим "В самолете" включен
	Включен Bluetooth


# Основной экран

Значок	Описание
	Музыкальный файл воспроизводится в фоновом режиме
	Воспроизведение музыкального файла в фоновом режиме приостановлено
	Установлена карта памяти
	<b>Входящие Push сообщения по эл. почте</b> <b>Проверка Push сообщения:</b> Коснитесь <b>Игры</b> в главном меню, затем выберите пункт <b>Приложения</b> . <b>*Внимание:</b> В зависимости от региона и оператора SIM, одновременное использование Push сообщений и доступ к WAP (или MMS) может быть недоступно.

памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3 и функции Bluetooth. Здесь же можно настроить тип профиля, запустить или приостановить воспроизведение MP3 файлов, а также активировать или отключить Bluetooth.

## Использование многозадачного режима

Нажмите кнопку многозадачного режима , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать список запущенных приложений и получать к ним доступ в одно касание.



Если приложение запущено в фоновом режиме, (например, игра или радио),  отобразится в строке состояния.


## Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь середины строки состояния, чтобы открыть данные о состоянии телефона. Будут показаны время, сеть, наименование поставщика услуг связи, состояние аккумулятора,

# ВЫЗОВЫ


## Выполнение вызова


- 1 Коснитесь кнопки , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
- 3 Нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.
- 4 Для завершения вызова нажмите клавишу **Завершить**.

**СОВЕТ** Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удержите клавишу .

**СОВЕТ** Нажмите клавишу блокировки, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.



## Выполнение вызова из списка контактов

- 1 На начальном экране, коснитесь , чтобы открыть **Контакты**.
- 2 Коснитесь поля для ввода текста "Имя" в верхней части экрана и наберите с клавиатуры несколько первых букв имени контакта, с которым хотите связаться.

- 3 Выберите из списка нужный контакт и коснитесь значка вызова возле него. Если для контакта введено более одного номера, вызов будет осуществлен по основному номеру.
- 4 Вы можете коснуться имени контакта и выбрать один из его номеров для осуществления вызова. Можно также просто коснуться , чтобы осуществить вызов по основному номеру контакта.


## Прием и отклонение вызова


Если телефон звонит, нажмите клавишу **Вызов для ответа** на вызов.


Для отключения звукового сигнала разблокируйте экран и коснитесь . Это функция полезна на случай, если вы забыли изменить текущий профиль на профиль "Без звука". Коснитесь , чтобы отклонить входящий вызов.

# ВЫЗОВЫ


## Параметры входящего вызова

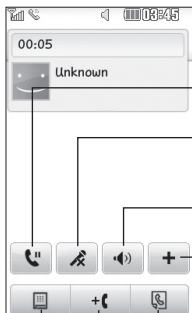



**Удерживать** - Коснитесь , чтобы удерживать вызов.


**Без звука** - Коснитесь  для отключения микрофона, чтобы ваш собеседник не мог вас слышать.

**Динамик** - Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

**Параметры** - Коснитесь , чтобы вывести на экран список действий, доступных во время разговора.

Коснитесь , чтобы открыть список контактов во время разговора.

Коснитесь , чтобы присоединить к разговору еще одного собеседника.

Коснитесь  чтобы открыть цифровую клавиатуру для совершения второго вызова. Данная функция также позволяет перемещаться по пунктам меню в процессе работы с автоматическими телефонными службами.



**СОВЕТ** Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и переместитесь вверх по экрану. Список переместится вверх, отображая другие элементы.



## Быстрый набор

Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 Откройте меню **Контакты**, а затем выберите **Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта уже настроена на быстрый набор клавишей "1". Вы не можете это изменить. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 3 Откроется список **Контактов**. Выберите контакт, которому следует присвоить данный номер быстрого набора, коснувшись его один раз. Для поиска контакта коснитесь текстового поля "Имя" и введите первые буквы имени контакта.

## Выполнение второго вызова

- 1 При выполнении вызова коснитесь  и введите номер, по которому хотите позвонить.
- 2 Нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Для переключения между вызовами коснитесь значка  или нажмите на номер удерживаемого вызова.
- 5 Чтобы завершить один или оба вызова, нажмите  и выберите **Завершить**, а затем **Все**, **Удержанный** или **Активный**.

**СОВЕТ** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

## Просмотр журналов вызовов

Коснитесь **История вызовов** в главном меню.

**СОВЕТ** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

# ВЫЗОВЫ

## Использование переадресации вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если абонент недоступен.
- 4 Введите номер, на который следует производить переадресацию.
- 5 Коснитесь **Запрос** для активации функции.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За переадресацию вызова взимается дополнительная плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**СОВЕТ** Для отключения всех режимов переадресации выберите **Отключить все** в меню **Переадресация**.

## Использование функции запрета вызовов

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке “НАСТРОЙКИ”.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:  
**Все исходящие**  
**Исходящие международные**  
**Исходящие международные в роуминге**  
**Все входящие**  
**Входящие в роуминге**  
**Отключить все**
- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

**СОВЕТ** Выберите пункт **Номера фикс. набора** из меню **Вызовы**, чтобы активировать и составить список номеров, на которые можно осуществлять вызовы с данного телефона. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

## Изменение общих настроек

Для изменения общих настроек вызовов, выполните следующие действия.

- 1 Коснитесь **Вызов** на вкладке **“НАСТРОЙКИ”**.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Общие настройки**. Можно изменить настройки следующих элементов:

**Отклонение вызова** - Сдвиньте переключатель в положение **ВКЛ.** для активации меню **“Отклонить”**. Можно коснуться текстового поля для выбора из всех вызовов, конкретных абонентов или абонентских групп из списка контактов или незарегистрированных номеров (тех, что отсутствуют в списке контактов). Коснитесь **Сохранить** для изменения настроек.

**Отправлять свой номер** - выберите, будет ли отображаться ваш номер при совершении вызова.

**Автодозвон** - Сдвиньте переключатель вправо для **включения** или влево для **выключения** функции.

**Режим ответа** - Выберите способ ответа на вызов - с помощью кнопки **“Вызов”** или любой кнопки.

**Мин. сигнал** - Сдвиньте переключатель вправо для **включения**, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

**Режим ответа ВТ** - Выберите **Hands-free** чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

**Сохранить новый номер** - Выберите **Да**, чтобы сохранять новый номер.

# Контакты

## Поиск контакта

- 1 Коснитесь **Контакты** в главном меню, или непосредственно на главном экране.
- 2 Коснитесь **Поиск**.
- 3 На экране отобразится список контактов. Введя первую букву имени контакта в текстовое поле "Имя", вы перейдете к соответствующему алфавитному разделу списка.

**СОВЕТ** Буквенная клавиатура выводится на экран нажатием на текстовое поле "Имя".


## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь **Контакты** в главном меню и коснитесь **Новый контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта - **Телефон** или **SIM**.
- 3 Введите имя и фамилию.
- 4 Для одного контакта можно указать до пяти различных номеров. Каждой записи присваивается предварительно определенный тип: **Мобильный**,

**Домашний, Рабочий, Пейджер и Факс.**

- 5 Добавьте адреса электронной почты. Для каждого контакта можно ввести не более двух разных адресов электронной почты.
- 6 Назначьте контакт одной или нескольким группам. Вы можете назначить до трех групп на один контакт. Выберите одну из следующих групп: **Нет группы, Семья, Друзья, Коллеги, Школа** или **VIP**.
- 7 Также можно добавить следующие данные: **Сигнал вызова, День рождения, Годовщина, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании, Заметка** и **Livescan**.
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

## Создание группы

- 1 Коснитесь **Контакты** в главном меню. Затем нажмите **Группы**.
- 2 Коснитесь **Добавить группу** или  а затем выберите **Добавить группу**.



- 3 Введите название новой группы. Группе можно также назначить мелодию звонка.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в **Контактах**.

## Изменение параметров контакта

Параметры **Контактов** можно изменять в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Коснитесь **Контакты** в главном меню и коснитесь **Настройки**.
- 2 Здесь можно применить следующие настройки.

### **Настройки списка контактов**

- Укажите следующие параметры: **Расположение конт.**, **Отображение конт.** и **Клавиша быстр. ком.**

**Копировать** - Копирование контактов из памяти телефона на SIM-карту или наоборот. Можно копировать один контакт или весь список.

**Переместить** - Действует аналогично функции Копировать, однако контакт будет сохранен только в том месте, куда он был перемещен.

### **Отпр. контакты по Bluetooth**

- Отправка всех контактов на другое устройство с использованием беспроводного соединения Bluetooth. При выборе опции Bluetooth вам будет предложено включить функцию Bluetooth.

### **Резервировать контакты**

- Создание резервной копии списка контактов на карте памяти.

### **Восстановить контакты**

- Восстановление резервной копии контактов с карты памяти.

**Сбросить контакты** - Удаление всех контактов. Выберите **Телефон** или **SIM** и коснитесь **Да**, чтобы удалить все контакты.

# Контакты

## Просмотр информации


- 1 Коснитесь **Контакты** в главном меню и коснитесь **Информация**.
- 2 В этом меню можно просмотреть **Номера сервиса, Собств. номер, Инф. о памяти**. (показывается задействованный объем памяти) и **Моя визитная карточка**.


**СОВЕТ** Чтобы добавить собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите свои контактные данные. Коснитесь **Сохранить**, чтобы внести изменения.

# Отправка сообщений

В модели GS290 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений


- 1 Откройте меню Сообщения. Затем коснитесь **Новое сообщение**, чтобы начать создание нового сообщения.
- 2 Коснитесь **Вставить**, чтобы вставить изображение, видеоклип, звук, шаблон и т.д.
- 3 Коснитесь **Кому** в нижней части экрана, чтобы ввести получателей. Затем введите номер или коснитесь , чтобы выбрать контакт. Можно добавить несколько контактов.
- 4 После завершения коснитесь **Отправить**.


 **ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.

## Ввод текста


Текст можно вводить пятью способами:

**Клавиши**, **Полноэкранный ввод**, **Рукописный ввод** - экран, **Рукописный ввод** - окно, **Рукописный ввод** - двойное окно.

Для выбора способа ввода нажмите  и **Метод ввода**.

Коснитесь , чтобы активировать режим T9. Данный значок означает, что вы выбрали **Клавиши** в качестве метода ввода.

Коснитесь , чтобы выбрать язык ввода.

Коснитесь , чтобы переключиться между цифровой, буквенной и символьной клавиатурами.

Используйте кнопку **Shift** для переключения между заглавными и строчными буквами.

## Режим T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания вводимых слов на основе последовательности нажимаемых кнопок. Этот режим угадывает набираемые слова или предлагает альтернативные варианты.

# Отправка сообщений

## Распознавание рукописного текста


В рукописном режиме ввода текста вы просто пишете на экране, а телефон GS290 преобразует рукописный текст в сообщение.

Выберите **Рукописный ввод** - экран или **Рукописный ввод** - окно в зависимости от ваших предпочтений.

## Настройка электронной почты

Нажмите **Эл. почта** в главном меню.

Если учетная запись эл. почты еще не настроена, запустится мастер настройки электронной почты.

Вы можете проверить и изменить настройки, выбрав . Кроме того, можно проверить дополнительные настройки, введенные автоматически при создании учетной записи.

## Получение сообщений эл. почты

Проверять почту можно вручную или автоматически. Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:


- 1 Коснитесь **Эл. почта** в главном меню.
- 2 Выберите нужную учетную запись. В папке **Входящие** выберите пункт **Получить** в меню **Опции**.

## Отправка сообщений электронной почты с помощью новой учетной записи

- 1 Нажмите **Написать письмо** - на экране отобразится новое пустое сообщение.
- 2 Создайте сообщение.
- 3 Коснитесь **Отправить**, и сообщение будет отправлено.

## Изменение настроек электронной почты

1 Нажмите **Эл. почта** в главном меню.

2 Коснитесь  и выберите **Настройки эл. почты**, после чего вы сможете изменить следующие настройки:  
**Учетные записи электронной почты**

**Предпочтительный адрес эл. почты**

**Разрешить ответ по эл. почте**

- Укажите, следует ли отсылать уведомления о прочтении сообщений.

**Сообщ. эл. почты с запросом ответа** - Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

**Интервал получения** - Укажите, насколько часто телефон GS290 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

**Количество сообщений для получения** - Задает количество электронных писем, извлекаемых на одну операцию поиска.

**Включить сообщение в Переадрес. и ответ.** - Выберите, требуется ли добавлять исходное сообщение к вашему ответу.

**Приложить вложение**

- Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

**Автополучение в роуминге**

- Выберите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

**Уведомление о новом сообщ**

- Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

**Подпись** - Установите значение параметра **ВКЛ.** и создайте подпись к эл. сообщениям.

**Приоритет.** Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

**Максимальный размер отправки**

- Установите максимальный размер исходящих эл. сообщений.

**Счетчик эл. сообщений**

- Введите нужную дату. Вы сможете просмотреть письма, отправленные в указанный период.

# Отправка сообщений

## Папки с сообщениями

**Входящие** - Все полученные сообщения.

**Черновики** - В этой папке можно хранить незаконченные сообщения.

**Исходящие** - Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

**Отправленные** - В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

**Мои папки** - Создавайте папки для хранения сообщений.

## Изменение настроек SMS

Коснитесь **Сообщения** и выберите.

**Настройки** - Выберите **SMS**. Можно внести следующие изменения:

**SMS центр** - Введите сведения о центре текстовых сообщений.

**Отчет о доставке** - Сдвиньте переключатель вправо для получения подтверждений о доставке сообщения.

**Время действия** - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

**Типы сообщений** - Позволяет выбрать один из форматов: **Текст**, **Голос**, **Факс**, **X.400** или **Эл. почта**.

**Кодировка символов** - Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на их стоимость.

**Отправить длинный текст как** - Выберите способ отправки длинных сообщений: в виде **нескольких SMS сообщений** или в виде **MMS сообщения**.

## Изменение настроек MMS

Откройте меню **Сообщения**.

Прокрутите список и выберете **Настройки** и **MMS**. Можно внести следующие изменения:

**Режим получения** - Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. Если выбран режим **Вручную**, вы будете получать только уведомления о MMS и сможете самостоятельно решать, загружать сообщение или нет.

**Отчет о доставке** - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о доставке.

**Отчет о прочт.** - Выберите, чтобы разрешить и/или запросить отчет о прочтении.

**Приоритет** - Выберите степень важности мультимедийного сообщения.

**Время действия** - Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

**Время показа слайда** - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

**Режим создания** - Выберите для свободного или ограниченного создания MMS.

**Время доставки** - Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

**MMS центр** - Выберите или добавьте центр MMS.

## **Изменение прочих настроек**

Откройте меню Сообщения. Затем нажмите **Настройки**.

**Голос. почта** - Коснитесь , чтобы добавить новую услугу "Голосовая почта". Обратитесь к поставщику услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

**Службное сообщение** - Выберите для получения или блокировки службных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей при помощи параметра **Безопасность служб**.

**Счетчик сообщений** - Укажите период, в течение которого будет производиться подсчет сообщений.

**Инфо сообщения** - включите или отключите прием информационных сообщений и выберите каналы и языки.

# Отправка сообщений

## Социальные сети (SNS)

Телефон GS290 оборудован функцией SNS, позволяющей поддерживать связь и управлять своими страницами в социальных сетях. У вас есть возможность обновлять состояние размещения в социальной сети и просматривать обновления статуса друзей.

Коснитесь меню **Social network** и выберите веб-узел из числа представленных ниже: Facebook, Twitter и Myspace.

**СОВЕТ** Facebook является предварительно загруженным на телефон собственным ПО с облегченным доступом. Twitter является java приложением, основанным на технологии Java. Другие приложения выполняют доступ к WAP (Wireless Application Protocol) службам.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функция SNS использует много данных. При использовании неавтономных сервисов можно понести дополнительные расходы. Расценки можно узнать у оператора сети.

## Facebook

**Главная:** при входе в систему у вас появляется возможность просмотра обновленного состояния. Вы можете вводить свои комментарии о новых статусах и просматривать комментарии других. Коснитесь **Настройки**, чтобы выбрать **Обновить**, **News Feed filter** (Обновление состояния, Фото), **Удалить** или **Выход**. Также, вы можете добавлять комментарии, выбрав значок +.

**Профиль:** Вы можете выбрать обновление Стена > Обновление состояния и написать текущее состояние. Просмотр подробной информации и загрузка снимков выполняется касанием **Альбом** > **Отправка фото** Выберите **Перейти к изображениям** или **Сфотографировать**, а затем введите какой-нибудь заголовок.

**Друзья:** в социальных сетях можно найти множество друзей и посмотреть их состояние. Поиск друзей в facebook выполняется с помощью вкладки **Поиск**.




**Сообщения:** здесь показываются все сообщения из социальных сетей. Вы можете посмотреть папку Входящие/Отправленные и написать сообщение, передаваемое по социальной сети.

**СОВЕТ** При использовании виджета ленты сообщений Facebook Feed Widget вы можете добавить виджет к начальному экрану. Перетащите facebook feed widget из панели виджетов и коснитесь **OK**.

Если виджет facebook зарегистрирован на начальном экране, то он отобразит три последних сообщения социальной сети. Также, коснувшись виджета, вы можете напрямую зайти в приложение facebook.




# Камера
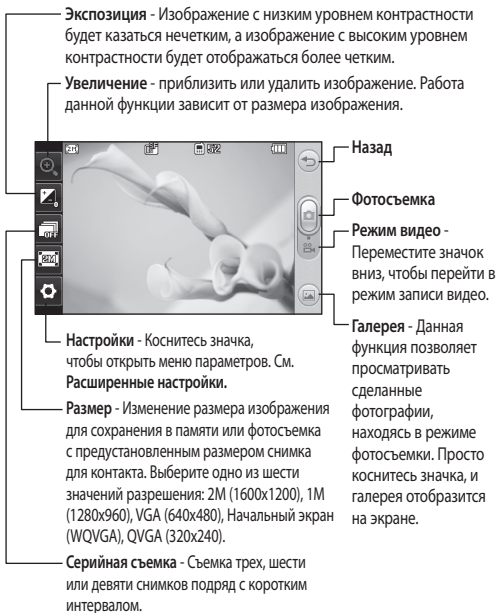
## Использование видеискателя



**СОВЕТ** Для отображения параметров коснитесь экрана. Через несколько секунд они автоматически скроются.


## Быстрая съемка


- 1 Нажмите клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 Когда камера сфокусируется на объекте съемки, коснитесь значка  в правой средней части экрана, чтобы сделать снимок. Также можно до упора нажать клавишу  на боковой стороне телефона.


**СОВЕТ** Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видеоискателя.


## После того как снимок сделан


Полученная фотография появится на экране. Имя фотографии будет расположено в нижней части экрана.


 Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью Сообщения, Эл. почты или Bluetooth.


 Коснитесь, чтобы сделать фотографию фоновым рисунком начального экрана.

 Коснитесь, чтобы редактировать фотографию.

 Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.


 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанную фотографию и подтвердите удаление, коснувшись **Да**.

 Коснитесь, чтобы перейти в галерею.

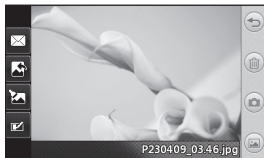

# Камера

## Расширенные настройки

В видеискателе коснитесь , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Цветовой эффект** - Выберите цветовой тон, применяемый к снимкам. Можно воспользоваться одним из четырех вариантов цветового тона: **Выкл**, **Черно-белый**, **Негатив** или **Сепия**.

**Баланс белого** - Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечный свет**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

**Ночной режим** - Используется для съемки при плохом освещении.

**Таймер автоспуска** - Автоспуск позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и срабатыванием затвора камеры. Выберите задержку **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

**Качество** - Выберите **Отличное**, **Хорошее** или **Обычное**. При улучшении качества улучшается

четкость фотографии, но увеличивается ее размер. Это значит, что в памяти можно сохранить меньшее количество фотографий.

**Режим просмотра** - Выберите: "Во весь экран" или "Полное изображение". В режиме "Во весь экран" изображение может быть кадрированным, чтобы поместиться в экран.

**Тип памяти** - Выберите носитель для хранения фотографий: память телефона или внешняя память.

**Показ снимка** - Выберите для просмотра фотографии с опциями сразу после съемки.

**Скрыть значки** - Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

**Звук затвора** - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

**Сетка** - Выберите **Выкл**, **Перекрестие** или **Трисекция**.

**Сброс установок** - Сброс всех настроек камеры.

# Видеокамера

## Использование видоискателя









**СОВЕТ** Можно скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видоискателя. Для этого коснитесь центра окна видоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

# Видеокамера

## Простая видеосъемка


- 1 На несколько секунд зажмите кнопку камеры, расположенную на правой стороне телефона.


**СОВЕТ** Для переключения в режим камеры или видео переместите вверх или вниз значок, находящийся справа по центру видеоискателя.


- 2 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 3 Нажмите кнопку камеры  на телефоне, чтобы начать запись, или коснитесь красной точки .
- 4 **Значок записи •Rec** отобразится в нижней части окна видеоискателя, и в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.
- 5 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а чтобы продолжить воспроизведение, выберите .
- 6 Для остановки записи коснитесь  на экране или повторно нажмите .


## После видеосъемки


На экране появится кадр из видео, обозначающий видеоклип. Имя видеоклипа отобразится в бегущей строке в нижней части экрана вместе с семью значками справа, слева и внизу.


 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклип.

 Коснитесь, чтобы отправить видеоклип в виде **сообщения**, **электронного сообщения** или по **Bluetooth**.

 Коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления коснитесь **Да**. Снова отобразится окно видеоискателя.

 Коснитесь, чтобы снять новый видеоклип.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных видеоклипов и изображений.



## Расширенные настройки

В окне видеискателя коснитесь **Настройки**, чтобы открыть все дополнительные настройки.

**Цвет. эффект** - Выбор цветового тона для нового видеоклипа. **Выкл., Черно-белый, Негатив, Сепия.**

**Баланс белого** - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Для правильной настройки баланса белого на камере необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцентное освещение** или **Облачно.**

**Качество** - Выберите **Отличное, Хорошее** или **Обычное.** Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла при этом увеличивается. В результате в памяти можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

**Длительность** - Укажите длительность видеоклипа. Укажите, собираетесь ли вы посылать видео в MMS-сообщении.

**СОВЕТ** Если выбрать продолжительность MMS, то более низкое качество изображения позволит снять более длительный видеоклип.

**Тип памяти** - Выберите носитель для хранения фотографий: Память телефона или Внешняя память.




**Голос** - Укажите, будет ли запись видеоклипа производиться со звуком.

**Скрыть значки** - Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

**Сброс установок** - Сброс всех настроек видеокамеры.





# Фото и видео

## Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь **Галерея** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**. Также можно выбрать  на экране предварительного просмотра камеры. Здесь вы сможете увидеть ваши фотографии и видеоклипы.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.
- 4 Для воспроизведения видеоклипа коснитесь . Для приостановки воспроизведения выберите .

**СОВЕТ** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

## Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы остановить видеоклип на том кадре, который нужно преобразовать в изображение, и коснитесь левой верхней части экрана, чтобы вызвать  меню.
- 3 В меню параметров выберите .
- 4 На экране появится изображение с присвоенным ему именем.
- 5 Коснитесь  для возврата в режим видео.
- 6 Изображение будет сохранено в папке **Мои папки** и появится в галерее.


### **ВНИМАНИЕ!**

Некоторые функции могут не работать, если мультимедийный файл записан не в память телефона.



## Просмотр фото в виде слайд-шоу


Слайд шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.


1 Коснитесь  в **Галерее**, затем прокрутите список и выберите **Слайд-шоу**.


2 Начнется показ слайдов.


В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

Коснитесь  для возврата к началу.

 Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на определенной фотографии.

 Коснитесь повторно, чтобы возобновить воспроизведение.

 Коснитесь для воспроизведения слайдов в случайном порядке.

 Коснитесь, чтобы уменьшить или увеличить скорость смены слайдов.


## Установка фотографии в качестве обоев

1 Коснитесь **Галерея** на вкладке **РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.

2 Коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев.

3 Коснитесь экрана, чтобы открыть меню.


4 Коснитесь .

5 Можно изменить размер изображения при помощи .


6 Выбрав нужную область, коснитесь **Установить**.

7 Выберите параметр, который нужно изменить: **Все**, **Экран виджетов** или **Экран контактов**.


## Редактирование фото


1 Откройте фотографию, которую хотите редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.


2 Для изменения фотографии коснитесь следующих значков:


 Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить прямоугольную область.

# Фото и видео


 Рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.


 Добавление надписи на изображение.

 Украшение фотографии оттисками. Выберите нужный оттиск и коснитесь фотографии в том месте, куда его необходимо поместить.


 Ластик. Размер ластика можно менять.

Коснитесь  , чтобы вернуться в галерею.

 Сохранение внесенных в фотографии изменений. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.


 Отмена последнего примененного эффекта или изменения.

 Коснитесь для вывода на экран меню фильтров.

 Вы можете отрегулировать выбранное фото.



## Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 К фотографии можно применить любые из следующих параметров:

**Красивое лицо** - Автоматическое определение и улучшение лиц людей на фотографии.


**Эффект тоннеля** - Добавление эффекта "рыбий глаз".

**Цветной негатив** - Добавление эффекта цветного негатива.

**Черно-белый** - Добавление эффекта черно-белой фотографии.

**Сепия** - Добавление эффекта сепии.

**Размытие** - Добавление эффекта размытия.

**Увелич. резкость** - Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите значок **ОК**, чтобы применить изменения, или  для их отмены.

**Мозаичное размытие** - Коснитесь для применения к фотографии эффекта мозаичного размытия.

**Масляная живопись** - Добавление эффекта живописи маслом.

**Эскиз** - Применение эффекта делает изображение похожим на карандашный набросок.

**Выпукл.** - Добавление эффекта выпуклости изображения.

**Ярко** - Позволяет сделать фотографию более четкой и яркой.


**Лунный свет** - Изменяет освещение, как если бы фотография была сделана при лунном свете.

**Антиквариат** - Добавление эффекта старения.

**Свечение** - Добавление эффекта свечения.

**Мультфильм** - Добавление эффекта мультипликационного изображения.

**Акварель** - Добавление эффекта акварельного рисунка.

3 Чтобы отменить эффект, коснитесь **Отменить**  .

# Мультимедиа

Для быстрого доступа к мультимедийным файлам (фотографиям, мелодиям, видеоклипам и играм) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет увеличить объем памяти телефона. Вы можете найти эти файлы в меню **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

## Изображения

**Изображения** содержат список изображений, в том числе предварительно загруженные в телефон изображения по умолчанию, изображения, загруженные пользователями, а также изображения, снятые при помощи встроенной камеры.

## Отправка фотографии


- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение.
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите способ отправки: **MMS**, **Эл. почта**, **Bluetooth**.

## Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или аватара абонента.

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь  .
- 2 Коснитесь **Использовать как** и выберите:
  - Обои** - установить обои для начального экрана.
  - Изобр. блокировки** - установить обои для экрана блокировки.
  - Изобр. контакта** - Установка изображений для определенных контактов в списке контактов для показа во время входящих вызовов.
  - Изображение при включении** - Установка изображения, отображаемого при включении телефона.
  - Изображение при выключении** - Установка изображения, отображаемого при выключении телефона.


## Печать изображений

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Изображения**. Выберите нужное изображение. Затем коснитесь  .
- 2 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

**СОВЕТ** Вы можете распечатывать через Bluetooth или воспользоваться функцией PictBridge для подключения к принтеру.

## Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.


- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, выберите **Изображения** и коснитесь  .
- 2 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

- 3 Чтобы установить или снять отметки с изображений коснитесь их поочередно. Отметьте изображение, которое следует переместить или копировать и коснитесь **Копировать/Переместить**.

## Звуки

Меню **Звуки** содержит список звуков, включая звуки по умолчанию, загруженные звуки и записи диктофона. Здесь можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

## Использование звуков

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите **Звуки**.
- 2 Коснитесь  выберите **Использовать как**.
- 3 Выберите один из вариантов: **Сигнал вызова**, **Сигнал сообщения**, **Включение** или **Выключение**.

# Мультимедиа


## Видео

Папка **Видео** содержит список видеоклипов, загруженных на телефон и записанных со встроенной камеры.

## Просмотр видео

- 1 Коснитесь **Мои папки** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ и выберите Видео.
- 2 Выберите видеоклип для воспроизведения.

## Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип.
- 2 Коснитесь  затем **Отправить** и выберите: **Сообщение, Эл. почта, Bluetooth.**

## Игры и приложения

Вы можете устанавливать на телефон новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

Вы также можете найти их в меню **Игры и приложения** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

## Доступ к играм

- 1 Коснитесь **Игры и приложения** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Выберите **Игры**, затем выберите нужную игру, чтобы запустить ее.

## Документы

В меню **Документы** раздела **Мои папки** можно просматривать все файлы документы. Здесь вы можете просматривать файлы Excel, PowerPoint, Word, PDF и текстовые документы.

## Передача файла на телефон

Функция Bluetooth - это самый простой способ передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

## Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл по умолчанию должен появиться в соответствующей папке в разделе **Мои папки**.

## Другие




Меню **Другие** содержит список файлов, которые не поддерживаются телефоном, и служит для временного хранения файлов.

## Muvee studio

Вы можете создавать музыкальные видеоклипы.

### Создание ролика

- 1 Прокрутите меню и выберите **Muvee studio** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Коснитесь **+** для добавления изображения. Отметьте флажками изображения, которые следует добавить, а затем выберите **Вставить**.
- 3 Коснитесь вкладки "Стиль" и выберите стиль Muvee.
- 4 Коснитесь **Звук по умолчанию**, чтобы изменить звук.

- 5 Коснитесь  чтобы увидеть результат.
- 6 Коснитесь  а затем **Порядок воспроизведения**, чтобы создать порядок воспроизведения. Вы можете сделать его случайным или последовательным.
- 7 Коснитесь , затем выберите **Папка для сохранения**, чтобы выбрать место, куда будет сохранен ролик.

## Музыка

Телефон LG GS290 оборудован встроенным музыкальным проигрывателем, так что вы можете прослушивать все свои любимые композиции. Для запуска проигрывателя коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

**Недавно проигрывавшиеся** - Прослушивание недавно проигрывавшихся музыкальных композиций.

# Мультимедиа

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и внутренними законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства касательно использования подобных материалов.

**Все записи** - Список всех мелодий, хранящихся в телефоне, исключая предустановленные звуки.

**Исполнители** - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

**Альбомы** - Просмотр музыкальной коллекции по альбомам

**Жанры** - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

**Плейлисты** - Содержит все созданные вами списки воспроизведения.

**Произв. воспроизведение** - Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

## Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля для синхронизации.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth и что устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 Когда файл будет готов к отправке, следует разрешить отправку, коснувшись **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка** > **Все записи**.



## Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
- 2 Выберите одну из папок и мелодию, которую следует воспроизвести.
- 3 Коснитесь **⏏** для приостановки воспроизведения.
- 4 Коснитесь **▶▶** для перехода к следующей песне.
- 5 Коснитесь **⏮** для перехода к предыдущей композиции.
- 6 Коснитесь **↶** для возврата в меню **Музыка**. Вы можете коснуться дважды, чтобы вернуться в меню.

## Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 Коснитесь **Музыка** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

- 2 Коснитесь **Плейлисты**, а затем **Добавить новый**, введите имя и коснитесь **Сохранить**.
- 3 В папке **Все записи** отображаются все музыкальные файлы, сохраненные на телефоне. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.
- 4 Коснитесь **Готово**.

## Радио

Телефон LG GS290 оснащен встроенным радиоприемником, работающим в диапазоне FM, поэтому вы можете настроиться на любимую радиостанцию и слушать в удобное для вас время.


Вы можете слушать радио без наушников. Если вы хотите подключить наушники, вставьте их в разъем для наушников.

# Мультимедиа

## Автопоиск каналов

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Сначала следует подключить гарнитуру к телефону, так как она служит антенной.

**Для автоматической настройки выполните следующие действия:**

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, затем  .
- 2 Коснитесь **Автопоиск**. На экране появится сообщение с запросом подтверждения. Выберите **Да**, после чего радиостанции будут найдены автоматически и сопоставлены с каналами телефона.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Настройку станций можно произвести и в ручном режиме при помощи кнопок ◀ и ▶, отображаемых в центре экрана. Если нажать и удерживать кнопки ◀ и ▶, станции будут найдены автоматически.

## Сбросить каналы

- 1 Прокрутите список и коснитесь **Радио** на вкладке РАЗВЛЕЧЕНИЯ, затем  .
- 2 Выберите **Сбросить канал** чтобы сбросить текущий канал, или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить настройки всех каналов. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

# Органайзер

## Добавление события в календарь

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь , а затем **Добавить событие**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встреча**, **Годовщина** или **День рождения**.
- 5 Введите **Тема**.
- 6 Отметьте дату и введите желаемое время начала события. Для **Встреч** и **Годовщин** введите время и дату окончания события в нижние два поля для даты и времени. Для **Встречи** введите место.
- 7 Установите **Будильник** и **Повторить**.
- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любимыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным курсором; в момент начала события раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

## Добавление элемента в список задач

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Задачи** и коснитесь **Добавить задание**.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите приоритетность: **Высокая**, **Средняя** или **Низкая**.
- 4 Выберите **Сохранить** и сохраните задание.

## Использование поиска даты

**Поиск даты** - это полезный инструмент для расчета даты по прошествии определенного числа дней после указанной даты. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2007 г. настанет 09 декабря 2007 г.

- 1 Коснитесь **Органайзер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 Укажите нужную дату на вкладке **От**.
- 4 Укажите количество дней во вкладке **После**.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.


# Органайзер

## Добавление заметки

- 1 Коснитесь **Заметка** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Коснитесь **Добавить заметку**.
- 3 Введите заметку, затем коснитесь **Сохранить**.
- 4 Заметка отобразится на экране в приложении **Заметки**.

## Будильник


- 1 Коснитесь **Будильник** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.  
**Виджет будильника** должен присутствовать в списке по умолчанию, и вы не можете его удалить.
- 2 Коснитесь **Добавить сигнал**.
- 3 Установите время включения будильника в поле **Время**.
- 4 Выберите режим повтора сигнала будильника в поле **Повторить: Без повтора, Ежедневно, Пн ~ Пт, Пн ~ Сб, Сб ~ Вс, Кроме выходных** или **Выбрать день недели**.  
Значки указывают выбранный вами день недели.

- 5 Выберите **Тип будильника**, чтобы настроить параметры будильника.
- 6 Выберите **Звонок будильника** и установите звук для сигнала будильника из папки. Для прослушивания сигналов будильника коснитесь звука, а затем .
- 7 Добавьте к будильнику заметку в поле **Заметка**.
- 8 Наконец, можно установить повторное включение будильника через 5, 10, 20 или 30 минут, 1 час или выключить повтор.
- 9 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Вы можете настроить до пяти будильников, включая **Виджет будильника**.

**СОВЕТ** Установите переключатель в положение **ВКЛ./ВЫКЛ.** для включения и отключения будильника.

## Добавление заметок с помощью панели рисования

- 1 Прокрутите меню и коснитесь **Панель рисования** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Коснитесь **Добавить**.
- 3 Нарисуйте заметку на сенсорном ЖК-дисплее и нажмите .
- 4 Коснитесь **Да**; после этого ваша заметка отобразится на экране приложения **Панель рисования**.

## Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.





Коснитесь **Диктофон** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ** и выберите , а затем **Настройки** чтобы изменить следующие настройки:

**Длительность** - Установите длительность записи. Выберите из **Нет ограничений**, **Размер сообщения MMS** или **1 минута**.


**Качество** - Выберите качество звука. Выберите **Хорошее**, **Отличное** или **Обычное**.

**Память** - Выберите носитель для хранения аудиофайлов. Выберите внешнюю память или память телефона.

## Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 2 Коснитесь , чтобы приостановить запись.
- 3 Коснитесь , чтобы закончить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.

## Калькулятор


- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Калькулятор**.
- 3 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, ×, ÷), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** и т.д.


# Органайзер

## Конвертер

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Конвертер**.
- 3 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует указать единицу, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

## Добавление города в мировое время

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Мировое время**.
- 3 Коснитесь , затем **Новый город**.
- 4 Прокрутите глобус, выберите нужный регион и укажите город на карте.

- 5 Также можно коснуться  и ввести название нужного города в поле поиска.


## Секундомер

- 1 Коснитесь **Инструменты** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало** в нижней части экрана, чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остановить**, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь **Возобновить**, чтобы продолжить отсчет времени после остановки, или **Сброс** для отсчета времени с нулевой точки.


# Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы обеспечить совпадение всей важной информации и дат. Вы также можете сделать резервную копию файлов для большей надежности.

## Установка ПО LG PC Suite на компьютер

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите **Соединение USB** и коснитесь **PC Suite**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. Появится сообщение мастера установки.
- 4 Следуйте появляющимся на экране инструкциям, пока не завершится работа мастера установки LG PC Suite.
- 5 После завершения установки на рабочем столе будет отображен значок ПО LG PC Suite.

## Подключение телефона к ПК

- 1 На начальном экране нажмите  и выберите **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите **Соединение USB**.
- 3 Коснитесь **PC Suite**.
- 4 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите. PC Suite запустится автоматически.

## Резервное копирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните **Резервное копирование** и **Восстановить** в разделе **Инструменты**.
- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создание резервной копии или восстановление. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните значок **Начать**.

# Синхронизация с компьютером

- 4 Будет выполнено резервное копирование или восстановление вашей информации.

## Просмотр файлов телефона на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Фото**.
- 3 Файлы фотографий телефона загрузятся на ПК. При щелчке на Память телефона, они отобразятся.
- 4 Щелкните значок **Видео**.
- 5 Файлы видеоклипов телефона загрузятся на ПК. При щелчке на Память телефона, они отобразятся.

**СОВЕТ** Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочивать документы и удалять ненужные материалы.

## Синхронизация контактов

- 1 Соединение телефона к ПК.
- 2 Щелкните значок **Контакты**.
- 3 ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные в телефоне. (Щелкните на Синхр. контакты, затем произойдет загрузка контактов телефона)
- 4 Щелкните **Файл** и выберите **Экспортировать**. Теперь можно выбрать папку, куда необходимо сохранить контакты.

## Синхронизация сообщений


- 1 Подключите телефон к ПК.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона будут отображаться в папках на экране.
- 4 Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать сообщения по следующим признакам: **Отправитель**, **Содержание** и **Дата получения**.



## Использование телефона в качестве устройства для синхронизации музыки

Телефон может быть использован только для синхронизации музыкальных файлов.

Синхронизация музыки осуществляется с помощью Проигрывателя Windows Media 10/11 и поддерживает использование как встроенной памяти телефона, так и внешней карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от компьютера.
- 2 На начальном экране выберите , а затем **Соединение** на вкладке НАСТРОЙКИ.
- 3 Выберите **Соединение USB**.
- 4 Коснитесь **Синхронизация музыки**.
- 5 Соединение телефона к ПК. На экране телефона отобразится индикация: **Подключение выполнено**.

# Интернет

## Доступ к сети Интернет

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Также можно выбрать **Введите адрес** и набрать URL-адрес, а затем нажать **Подключиться**.

**Примечание.** Дополнительная плата взимается при подключении к услуге и загрузке содержимого. Узнайте о расценках у оператора сети.

## Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Коснитесь **Браузер** на вкладке **ИНСТРУМЕНТЫ**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Для добавления новой закладки коснитесь **Добавить закладку**. После указания URL-адреса введите в соответствующем поле имя для закладки.


- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для получения доступа к закладке просто коснитесь значка "Подключиться" рядом с закладкой или коснитесь названия закладки, а затем - **Подключиться**. Вы перейдете к закладке.

## Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит краткое описание информации с соответствующего веб-сайта или его полную версию. RSS автоматически поддерживает пользователя в курсе обновлений на любимом веб-сайте. Это гораздо проще, чем проверять их вручную. Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал или нажать

значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Данная функция проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.

## Сохранение страницы

- 1 Выполните вход на веб-страницу, как описано выше.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.
- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

## Переход к сохраненной странице

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Сохраненные страницы**. В этом меню можно просматривать сохраненные ранее страницы.

## Просмотр истории браузера

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **История**.

## Изменение настроек браузера

Коснитесь **Браузер** на вкладке ИНСТРУМЕНТЫ. Выберите **Настройки**.

Вы можете редактировать настройки следующих разделов: **Профили, Настройки отображения, Кэш-память, Cookies** или **Безопасность**.

## Использование телефона в качестве модема

Телефон GS290 можно использовать как модем для подключения ПК к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабельного соединения. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

## Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон GS290 к ПК с помощью USB-кабеля, как описано выше, и запустите программу LG PC Suite.
- 3 Щелкните **InternetKit** на ПК. Далее нажмите кнопку **Создать** и выберите **Модем**.

# Интернет

- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 5 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 6 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GS290.  
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Подробнее о синхронизации с помощью LG PC Suite.
- 4 Щелкните **Набор для Интернета** на ПК. Затем щелкните кнопку **Создать**.
- 5 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 6 Укажите профиль, который может подключаться к Интернету, и сохраните настройки.
- 7 Созданный профиль отобразится на экране ПК. Выберите его и щелкните **Подключиться**. ПК будет подключен к Интернету через телефон GS290.

## Использование Bluetooth.

- 1 Убедитесь, что для модуля Bluetooth установлены значения **Вкл.** и **Видимый** на компьютере и телефоне GS290.
- 2 Выполните сопряжение компьютера и телефона GS290 так, чтобы для их соединения требовался пароль.
- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.

## Доступ к Google

Вы можете пользоваться Google с помощью данного меню. Сервисы Google позволяют пользователю применять **Поиск**, **Почту**, **Блоггер**.

# Настройки

## Настройка профилей

Можно быстро изменить профиль на начальном экране.

С помощью меню настроек можно изменить любые параметры профиля.

- 1 Коснитесь **Профиля** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Выберите профиль, который нужно редактировать.
- 3 Можно изменить все звуки и сигналы, указанные в списке, включая настройки: **Сигнал вызова**, **Громкость**, **Сигнал сообщения** и другие.

## Изменение параметров экрана

Коснитесь **Экран** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

### Настройки экрана

**Обои** - Выберите тему для заставки или фонового рисунка начального экрана и экрана блокировки.

**Экран виджетов** - Выберите основной шаблон.

**Livesquare** - Коснитесь **Инфо по Livesquare** чтобы узнать подробнее о данной функции.

**Тема телефона** - Выберите черный или белый цвет.

**Главное меню** - Выберите стиль главного меню: **Зигзаг**, **Прокрутка** или **Постранично**.

**Блокировка экрана** - выберите способ разблокировки.

**Значок блокировки экрана** - Установите определенные значки для выбранных приложений. Данные приложения можно вызвать непосредственно с экрана блокировки.

**Набор** - Измените цвет номера.

**Шрифт** - Настройте размер шрифта. Имеется четыре варианта: **Маленький**, **Средний**, **Большой** и **Очень крупный**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка. В результате вам придется чаще заряжать телефон.

**Яркость** - Настройте яркость экрана.

**Приветствие** - Выберите **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и введите текст приветствия в текстовое поле.

# Настройки

**Имя сети** - Выберите Вкл. или Выкл.

**Включение/Выключение** - Выбор темы для экранов включения и выключения.

## Изменение настроек телефона

Телефон GS290 можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, после чего выберите нужное из следующего списка.

### Настройки телефона

**Дата и время** - Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или при переходе на летнее/зимнее время.

**Экономия энергии** - Выбор предустановленного режима энергосбережения: Выкл., Только ночью или Всегда вкл.

**Языки** - Выберите язык интерфейса телефона GS290.

**Автоблокировка клавиш** - Настройте автоматическую блокировку клавиш на начальном экране.

**Безопасность**. Настройте параметры безопасности, включая PIN-коды и блокировку телефона.

**Инф. о памяти** - Подробнее см. раздел **Использование менеджера памяти**.

**Сброс установок** - Возвращение заводских настроек параметров.

**Информация** - Выберите для просмотра технической информации о телефоне GS290. Также можно обновлять ПО при помощи **Информации о телефоне**.

## Использование менеджера памяти

В телефоне GS290 используется три вида памяти: память телефона, карта SIM и внешняя карта памяти. Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Коснитесь **Телефон** на вкладке **НАСТРОЙКИ**, а затем **Информация о памяти**.

**Общ. память телефона** - Позволяет просматривать объем памяти

телефона GS290, доступной для хранения изображений, звуков, видеоклипов, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

#### **Резервн. память телефона**

- Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка заданий, заметок, будильника, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

**Память SIM** - Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

**Внешняя память** - Позволяет просматривать объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

**Память по умолчанию** - Выберите приоритетный носитель для хранения файлов (телефон или карта памяти).

## **Изменение настроек соединения**

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона. Для изменения настроек воспользуйтесь данным меню:

Коснитесь **Соединение** на вкладке **НАСТРОЙКИ**.

### **Параметры сети**

**Выбрать сеть** - Если выбрано значение Автоматически, телефон GS290 автоматически найдет сеть и зарегистрируется в ней. Рекомендуется для получения оптимального набора услуг и качества.

При выборе значения Вручную, будут отображены все доступные в настоящий момент сети, и вы сможете выбрать одну из них, чтобы зарегистрироваться.

**Списки предпочт.** - Вы можете указать приоритетную сеть. Если поиск сети производится автоматически, просто выберите одну сеть из списка, если нет - добавьте новую сеть вручную.

# Настройки

**Профили Интернета** - В этом меню представлены Интернет-профили. Нельзя удалять и редактировать стандартные конфигурации, установленные для каждой страны.

**Точки доступа** - Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

**GPRS подключение.** - Выбирается при необходимости подключать устройство к сети для пакетной передачи данных.

**Соединение USB** - Выберите Служба данных и выполните синхронизацию телефона GS290 с помощью программы LG PC Suite для копирования файлов с телефона.

Если используется синхронизация музыки с проигрывателем Windows Media, выберите **Синхронизация музыки** в данном меню.

**Синхронизация музыки** доступна только для музыкальных файлов.

## Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3 Если вы уже подключили данное устройство **Bluetooth**, телефон GS290 не будет производить автоматический поиск других устройств **Bluetooth**. Если нет, телефон GS290 осуществит поиск других устройств в зоне действия с включенным **Bluetooth**.
- 4 Выберите устройство, на которое необходимо переслать файл.
- 5 Файл будет отправлен.


**СОВЕТ** Следите за индикатором выполнения задачи и убедитесь, что файл отправлен.



Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо установить значения параметров Bluetooth **Вкл.** и **Видим.** Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth.**
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Вы увидите, куда сохранен полученный файл. В случае получения изображения, вы можете **Просмотреть** файл или **Установить как обои.** Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе **Мои папки.**

## Изменение настроек Bluetooth:

Коснитесь **Bluetooth** на вкладке **НАСТРОЙКИ.** Выберите  , а затем **Настройки.**

Вносите следующие изменения:

**Распознавание устр-ва** - Выберите **Видимый**, **Скрытый** или **Виден** в течение 1 минуты.

**Имя моего устройства** - Введите имя вашего телефона GS290.

**Поддерживаемые профили** - Выберите способ использования Bluetooth с другими устройствами.

**Дистанционный режим SIM-карты** - Включение и выключение.

**Мой адрес** - Отображается адрес Bluetooth.

## Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона GS290 с другим устройством позволит защитить соединение паролем.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth **Включен** и находится в режиме **Видимый.** Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки.**
- 2 Коснитесь **Поиск.**
- 3 Телефон GS290 осуществит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране появится функция **Обновить.**
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК.**

# Настройки

- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

## Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен и Видим**.
- 2 Для переключения гарнитуры в режим сопряжения и для сопряжения устройств следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Коснитесь **Спрашивать перед подключением** или **Всегда подключаться** и коснитесь **Да** для немедленного подключения. Телефон GS290 автоматически переключится на профиль “Гарнитура”.

## Обновление программного обеспечения

### Программа обновления ПО LG Mobile Phone

Более подробную информацию по установке и использованию

данной программы можно найти в Интернете на сайте <http://update.lgmobile.com>. Подобная функция позволяет вам, не посещая наш сервисный центр, быстро и удобно обновлять из Интернета программное обеспечение до последней версии. Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, постарайтесь, прежде чем идти далее, выполнять все указания и читать все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Запомните, что отсоединение USB-кабеля или аккумуляторной батареи телефона в процессе обновления программного обеспечения может вызвать серьезную неисправность вашего мобильного телефона. Поскольку производитель не несет ответственность в случае потери данных в процессе обновления, рекомендуется на всякий случай заранее записать всю важную информацию.

# Аксессуары

Данные аксессуары входят в комплект поставки телефона GS290.

Зарядное устройство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



Компакт-диск



Наушники



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

# Технические данные

## Общее

Название изделия: GS290

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация),  
+45°C (зарядка)

Мин.: -10°C

### Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

### Информация об изготовителе

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GS290

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Мобильный телефон модели GS290 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой

сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0,993 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле - 0,543 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

## Уход и техническое обслуживание

### ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра. Ремонт телефона по гарантии может включать в себя замену новых или уже отремонтированных деталей, на детали с равной функциональностью.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.



- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## **Берегите слух**

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Излишне громкий звук и давление наушников могут вызвать потерю слуха.

## **Стекланные элементы**

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор,

пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

## **Взрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## **Взрывоопасная атмосфера**

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## **В самолете**

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального

продления срока службы аккумулятора.

- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.

- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.





Деякі зазначені в посібнику дані можуть відрізнятися від фактичного вмісту телефону залежно від встановленого програмного забезпечення або постачальника послуг.



## GS290 Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG GS290, який увібрав у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!



#### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2** Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.

# Зміст

Ознайомлення з телефоном.....	6	Використання заборони дзвінків .	20
Вигляд із відкритою кришкою .....	7	Зміна загальних налаштувань	
Встановлення SIM та акумулятора	8	дзвінка .....	21
Зарядження телефону .....	9	Контакти .....	22
Карта пам'яті .....	10	Пошук контакту.....	22
Користування сенсорним		Додавання нового контакту.....	22
екраном .....	11	Створення групи .....	22
Поради щодо використання		Зміна параметрів контактів.....	23
сенсорного екрана.....	11	Перегляд інформації .....	23
Керування сенсорним екраном..	11	Обмін повідомленнями .....	24
Ваш домашній екран.....	13	Надсилання повідомлення.....	24
Швидкі клавіші .....	14	Введення тексту.....	24
Панель стану .....	15	Режим T9 .....	24
Зміна стану на панелі стану .....	16	Розпізнавання почерку .....	25
Використання багатозадачної		Як настроїти ел. пошту.....	25
функції.....	16	Завантаження електронної	
Дзвінки .....	17	пошти.....	25
Здійснення дзвінка.....	17	Надсилання електронної пошти з	
Здійснення дзвінка за номером зі		використанням облікового	
списку контактів.....	17	запису.....	25
Відповідь на дзвінок та відхилення		Зміна налаштувань електронної	
дзвінка .....	17	пошти.....	25
Параметри вхідних дзвінків .....	18	Папки з повідомленнями .....	26
Швидкий набір .....	19	Зміна налаштувань текстових	
Здійснення другого дзвінка .....	19	повідомлень .....	27
Перегляд журналу дзвінків .....	19	Зміна параметрів мультимедійних	
Використання функції		повідомлень .....	27
переадресації дзвінків.....	20	Зміна інших параметрів .....	28
		Послуги соціальних мереж (SNS) .	28

# Зміст

Камера.....	30	Звуки.....	40
Використання видошукача.....	30	Використання звуків.....	40
Швидка фотозйомка.....	31	Відео.....	40
Після зйомки.....	31	Перегляд відео.....	41
Використання розширених настройок.....	32	Надсилання відеокліпу.....	41
Відеокамера.....	33	Ігри та програми.....	41
Використання видошукача.....	33	Запуск гри.....	41
Швидка відеозйомка.....	34	Документи.....	41
Після відеозйомки.....	34	Передача файлів на телефон.....	41
Використання розширених настройок.....	35	Інші.....	41
Фотографії та відеозаписи.....	36	Кіностудія.....	42
Перегляд фото і відео.....	36	Створення кліпу.....	42
Створення знімка з відеозапису.....	36	Музика.....	42
Перегляд фотографій як слайд-шоу.....	36	Перенесення музики на телефон.....	43
Встановлення знімка як шпалери.....	37	Відтворення пісні.....	43
Редагування знімків.....	37	Як створити список відтворення FM-радіо.....	44
Додавання ефектів до фотографії.....	38	Пошук радіостанцій.....	44
Мультимедія.....	39	Повторне налаштування каналів.....	44
Зображення.....	39	Органайзер.....	45
Надсилання знімків.....	39	Додавання події до календаря.....	45
Використання зображення.....	39	Додавання елемента до списку завдань.....	45
Друк зображення.....	40	Функція пошуку дати.....	45
Переміщення чи копіювання зображення.....	40	Додавання нотаток.....	46
		Настройка будильника.....	46
		Додавання нотатки з панелі малювання.....	46
		Диктофон.....	47
		Запис звуку чи голосу.....	47
		Калькулятор.....	47




Конвертування величин .....	47	Налаштування .....	55
Додавання міста до світового часу .....	48	Персоналізація профілів .....	55
Секундомір .....	48	Зміна параметрів екрана .....	55
Синхронізація з ПК .....	49	Зміна налаштувань телефону .....	56
Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер .....	49	Використання менеджера пам'яті .....	56
Підключення телефону до комп'ютера .....	49	Зміна параметрів підключення ..	57
Резервне копіювання та відновлення даних телефону .....	49	Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth .....	58
Перегляд файлів телефону на комп'ютері .....	50	Зміна настройок Bluetooth: .....	59
Синхронізація контактів .....	50	З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth .....	59
Синхронізація повідомлень .....	50	Використання гарнітури Bluetooth .....	59
Використання телефону як пристрою Music Sync .....	51	Оновлення програмного забезпечення .....	60
Інтернет .....	52	Акcesуари .....	61
Доступ до Інтернету .....	52	Технічні дані .....	62
Додавання закладок і доступ до них .....	52	Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....	64
Використання RSS-читача .....	52		
Збереження сторінки .....	53		
Доступ до збереженої сторінки ..	53		
Перегляд журналу браузера .....	53		
Зміна налаштувань браузера .....	53		
Використання телефону в якості модему .....	53		
Доступ до Google .....	54		

# Ознайомлення з телефоном

Динамік

Основний екран

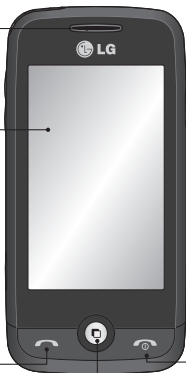


Клавіша дзвінка

- Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

Багатофункціональна клавіша

Клавіша завершення дзвінка/живлення


- Натискання із утриманням клавіші для вмикання/вимикання живлення.



Гніздо пристрою "Вільні руки" та стереонавушників

**⚠ УВАГА:** розташування на телефоні важких предметів або сидання на нього, коли він у задній кишені, може призвести до пошкодження РК та сенсорного дисплея.

## Вигляд із відкритою кришкою

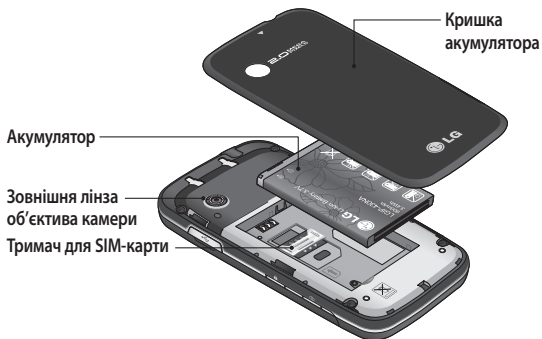

# Встановлення SIM та акумулятора

## 1 Знімання кришки акумулятора

Перемістіть кришку акумулятора в напрямі до нижньої панелі та зніміть її.



**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.** Не виймайте акумулятор нігтем.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

## 2 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту у відповідний тримач карти стороною з золотистими контактами донизу. Перш ніж встановлювати SIM-карту, слід обов'язково вийняти з телефону акумулятор. Щоб вийняти SIM-карту, злегка потягніть її назовні.



## 3 Встановлення акумулятора

Встановлюйте акумулятор спочатку лівою стороною в акумуляторний відсік. Упевніться, що контакти акумулятора виставлені навпроти контактів телефону. Натисніть на праву сторону акумулятора, щоб зафіксувати його на місці.



# Зарядження телефону

Зніміть кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі GS290. З'єднайте зарядний пристрій та USB-кабель, який додається.

Підключіть USB-кабель до телефону і ввімкніть його в розетку. Телефон GS290 потрібно заряджати доти, доки на екрані не відобразиться повідомлення "Акумулятор заряджений".

**ПРИМІТКА.** Для покращення ресурсу акумулятора його слід спочатку повністю зарядити.

Залишіть телефон заряджатися упродовж усієї ночі, не зважаючи на перше повідомлення "Акумулятор заряджений".



# Карта пам'яті

## Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті microSD.

**ПРИМІТКА.** Карта пам'яті продається окремо.


- 1 Зніміть кришку акумулятора
- 2 Підштовхніть гніздо карти microSD для розблокування.
- 3 Підніміть гніздо.



- 4 Покладіть карту microSD на тримач. Карту слід встановлювати золотистими контактами донизу.
- 5 Опустіть гніздо і підштовхніть його для фіксації.
- 6 Вставте кришку назад на телефон.

## Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо вона не відформатована, тоді відформатуйте її перед початком використання.

- 1 На домашньому екрані натисніть , а потім виберіть **Настр. телефону** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Виберіть пункт **Інформація про пам'ять** і натисніть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат**, а тоді підтвердіть ваш вибір.
- 4 Якщо встановлено пароль, уведіть його. Вашу карту буде відформатовано, після чого нею можна користуватися.

**ПРИМІТКА:** якщо на карті пам'яті є файли, структура папки може бути відмінною після форматування, оскільки усі файли будуть видалені.

# Користування сенсорним екраном

## Поради щодо використання сенсорного екрана

- Щоб вибрати елемент, натисніть по центру піктограми.
- Не тисніть надто сильно. Сенсорний екран достатньо чутливий, аби зреагувати на легкий впевнений дотик.
- Натискайте на потрібний елемент кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із ним.
- Якщо телефон GS290 не використовується, його екран автоматично блокується.

## Керування сенсорним екраном

Елементи управління на сенсорному екрані GS290 змінюються динамічно, залежно від завдання, яке ви виконуєте.

## Як відкривати програми

Щоб відкрити програму, просто клацніть на відповідну піктограму.



## Прокрутка

Для прокрутки проведіть пальцем зі сторони в сторону. На певних екранах можна також виконувати вертикальне прокручування, наприклад, на екрані зі списком журналу дзвінків.



# Користування сенсорним екраном

## Жести заблокованого екрана

Жести заблокованого екрана

- налаштуйте жести для швидкого запуску 9 програм. Коли екран заблоковано, можна одним жестом розблокувати телефон та відразу запустити програму.

Щоб налаштувати цю функцію,

- 1 Натисніть Меню - Екран - Жест блокування екрана
- 2 Перетягніть необхідний жест знизу екрана до програми, якій необхідно присвоїти цей жест.

**ПОРАДА!** Намалюйте значок ? на заблокованому екрані, щоб перейти до меню жестів заблокованого екрана.



# Ваш домашній екран

Ви можете перетягувати та вибирати усі потрібні елементи безпосередньо на всіх типах домашнього екрана.

## Активний




**Домашній екран віджетів** - при натисканні [икона] внизу справа на екрані, з'явиться панель віджетів мобільного телефону. Якщо зареєструвати віджет, перетягнувши його, віджет буде створено у тому місці, куди його було перетягнуто.

## Активний



**Домашній екран швидкого набору** - при натисканні [икона] відображається список швидкого набору. Із цього домашнього екрана можна здійснювати виклики, надсилати повідомлення або редагувати дані контакту.

## Активний

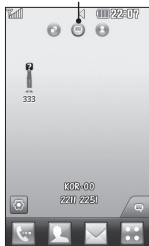

**Домашній екран Livesquare** - з екрана Livesquare можна легко здійснювати виклики та надсилати повідомлення на номер, закріплений за аватаром. Для користування функцією дзвінків, повідомлень або контактів, виберіть аватар і клацніть потрібну піктограму швидкої клавіші.

**ПОРАДА!** Інтерфейс користувача передбачає три типи домашнього екрана. Для переключення між домашніми екранами просто проведіть пальцем по екрану зліва направо або справа наліво.

# Ваш домашній екран

## Швидкі клавіші

Швидкі клавіші на вашому домашньому екрані забезпечують простий доступ одним натиском до найпопулярніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити дзвінок.



Натисніть, щоб відкрити **Контакти**. Для пошуку потрібного номера введіть ім'я контакту вгорі екрана за допомогою сенсорного екрана. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі.



Натисніть для доступу в меню **Повідомлення**. У цьому меню можна створювати нові SMS або MMS, а також переглядати вашу папку з повідомленнями.



Натисніть, щоб відкрити повне **Головне меню**, яке містить чотири підменю.

## Панель стану


На панелі стану відображаються різноманітні іконки, які позначають потужність сигналу, нові повідомлення, заряд акумулятора, увімкнення Bluetooth або GPRS тощо.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Багатозадачність
	Потужність сигналу мережі (кількість позначок може змінюватись)
	Відсутній сигнал мережі
	Заряд акумулятора
	Акумулятор розряджений
	Нове текстове повідомлення
	Нове голосове повідомлення
	Папка вхідних повідомлень заповнена

Піктограма	Опис
	Помилка надсилання повідомлення
	Помилка надсилання мультимедійного повідомлення
	Встановлено будильник
	Використовується власний профіль (номер на піктограмі може відрізнитися)
	Використовується профіль "Звичайний"
	Використовується профіль "На вулиці"
	Використовується профіль "Тихий"
	Використовується гарнітура
	Дзвінки переадресовуються
	Використовується EDGE
	Роумінг
	Увімкнено режим "У літаку"
	Увімкнено Bluetooth
	Відтворення BGM


# Ваш домашній екран


Піктограма	Опис
	Пауза BGM
	Карту пам'яті ввімкнено для використання

## Зміна стану на панелі стану

Торкніть панель стану посередині, щоб відкрити вікно "Загальний стан". У ньому відображається поточний час, мережа, назва оператора, заряд акумулятора, пам'ять телефону, зовнішня пам'ять, профіль, MP3, а також стан Bluetooth. Тут можна налаштувати тип профілю, відтворювати/зупиняти MP3-файли, а також вмикати/вимикати Bluetooth.



## Використання багатозадачної функції


Натисніть багатозадачну клавішу  щоб відкрити багатозадачне меню. Тут можна переглянути всі працюючі програми та перейти до них одним натиском.

Якщо якась програма працює у фоновому режимі (наприклад, гра або FM-радіо),  відобразиться на екрані стану.

# Дзвінки


## Здійснення дзвінка


- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури.
- 3 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 4 Для завершення дзвінка натисніть клавішу Smart.

**ПОРАДА!** Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте .

**ПОРАДА!** Натисніть клавішу живлення, щоб заблокувати екран і уникнути випадкового здійснення дзвінків.



## Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити **Контакти**.
- 2 У верхній частині екрана торкніться поля "Ім'я" і за допомогою клавіатури введіть перші кілька літер контакту, якому ви бажаєте зателефонувати.

- 3 У сортованому списку торкніться піктограми "Дзвінок" біля контакту, якому слід зателефонувати. Якщо для контакту записано більше, ніж один номер телефону, для дзвінка буде використано номер за замовчуванням.
- 4 Або ж можна торкнутися імені контакту і вибрати номер для здійснення дзвінка, якщо таких номерів контакту є більше, ніж один. Також для здійснення дзвінка за номером за замовчуванням можна натиснути .


## Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка





Коли телефон дзвонить, натисніть інтелектуальну клавішу, щоб відповісти на виклик.

Щоб вимкнути сигнал дзвінка, посуňte кришку догори. Це розблокує телефон, якщо його заблоковано. Потім натисніть . Це зручно, якщо ви забули змінити профіль на "Тихий" під час зустрічі. Для відхилення вхідного дзвінка натисніть .
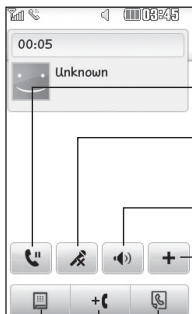
# Дзвінки


## Параметри вхідних дзвінків



- Утримувати** - натисніть , щоб перевести дзвінок на утримування.
- Без звуку** - натисніть . Натисніть для вимкнення мікрофона, щоб особа, з якою ви розмовляєте, не чула вас.
- Динамік** - натисніть , щоб увімкнути динамік.
- Опції** - натисніть , щоб відкрити список подальших опцій вхідних дзвінків.

Натисніть , щоб здійснити пошук контактів під час дзвінка.

Натисніть , щоб додати іншого абонента до дзвінка.

Натисніть , щоб відкрити цифрову клавіатуру і здійснити другий дзвінок. Ця функція також дозволяє користуватися меню з нумерованими опціями під час набору автоматичних телефонних послуг, наприклад, центрів дзвінків.



**ПОРАДА!** Щоб прокрутити список опцій або список контактів, торкніться останньої видимої позиції і проведіть пальцем вгору по екрану. Список посунеться догори і відобразить більше позицій.



## Швидкий набір

Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть пункт **Контакти** та виберіть **Швидкий набір**.
- 2 Ваша голосова пошта вже встановлена на швидкісний набір 1. Ви не можете це змінити. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 3 Відкриється список Контактів. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого набору, натиснувши один раз його номер телефону. Щоб знайти контакт, натисніть на поле "Ім'я" та введіть першу літеру імені потрібного контакту.

## Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час здійснення одного дзвінка натисніть  і введіть номер, за яким потрібно виконати інший дзвінок.
- 2 Натисніть , щоб підключити дзвінок.

- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Для переключення між дзвінками натисніть  або натисніть номер утримуваного дзвінка.
- 5 Щоб завершити обидва дзвінки натисніть  та виберіть **Завершити, а тоді Усі, Утримується** або **Активний**.

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен виконаний дзвінок відповідно до вашого тарифного плану.

## Перегляд журналу дзвінків

Натисніть **Недавні дзвінки** у вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ.

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

# ДЗВІНКИ

## Використання функції переадресації дзвінків

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Натисніть **Переадр. дзвінків**.
- 3 Виберіть режим переадресації усіх голосових дзвінків, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви перебуваєте поза зоною досяжності.
- 4 Введіть номер для переадресації.
- 5 Натисніть **Запит**, щоб активувати.

**ПРИМІТКА.** Переадресація потребує додаткових витрат. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

**ПОРАДА!** Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадр. дзвінків**.

## Використання заборони дзвінків

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Натисніть **Заборона дзвінків**.
- 3 Виберіть один або декілька з шести варіантів:

**Усі вихідні**

**Вихідні міжнародні**

**Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни**

**Усі вхідні**

**Вхідні, коли закордоном**

**Деактивувати всі**

- 4 Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

**ПОРАДА!** Натисніть **Номери фіксованого набору** в меню **Настр. дзвінків**, щоб скласти список номерів, на які можна буде телефонувати з вашого телефону. Для цього потрібно ввести код PIN2, який надається оператором. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.



## **Зміна загальних налаштувань дзвінка**

- 1 У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. дзвінків**.
- 2 Прокрутіть по списку і натисніть пункт **Загальні настройки**.

Тут можна змінити такі налаштування:

**Відхилити дзвінок** - перемістіть перемикач на **Увімк.**, щоб виділити Список відхилення. Можна натиснути на текстове вікно, щоб вибрати всі дзвінки, певні контакти чи групи, незареєстровані дзвінки (що не належать до ваших контактів) або ж дзвінки без ID абонента. Натисніть **Зберегти**, щоб змінити налаштування.

**Надісл. мій номер** - Виберіть, чи ваш номер буде відображатись на екрані, коли ви телефонуєте до когось.

**Авт. повторний набір** - перемістіть перемикач ліворуч для **Увімк.** або праворуч для **Вимк.**

**Режим відповіді** - виберіть, чи відповідати на дзвінок за допомогою клавіші дзвінка, чи будь-якою іншою клавішею.

**Щохвилинний сигнал** - перемістіть перемикач ліворуч для **Увімк.**, щоб чути щохвилинний сигнал під час дзвінка.

**Режим відповіді BT** - виберіть пункт **"Вільні руки"** щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури Bluetooth, або **"Телефон"**, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

**Зберегти новий номер** - щоб зберегти новий номер, натисніть **"Так"**.

# Контакти

## Пошук контакту

Існує два способи пошуку контактів:

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Контакти**.
- 2 Натисніть **Пошук**.
- 3 Відобразиться список контактів. Якщо у полі імені ввести перші кілька літер імені контакту, буде виконано миттєвий перехід до відповідного алфавітного розділу списку.


**ПОРАДА!** У разі натискання на полі імені відображається алфавітна клавіатура.

## Додавання нового контакту

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Контакти** і натисніть **Додати контакт**.
- 2 Вкажіть місце збереження контакту: **“Телефон”** або **“SIM”**.
- 3 Введіть своє ім'я та прізвище.
- 4 Для кожного контакту можна присвоїти до п'яти номерів. Для кожного контакту передбачено поля **Мобільний, Дом., Офіс, Пейджер і Факс**.
- 5 Додайте адреси ел. пошти. Для контакту можна ввести дві різні адреси електронної пошти.

- 6 Контакт може належати одній або більше групам. Для контакту можна призначити до трьох груп. Варіанти: **Немає групи, Сім'я, Друзі, Колеги, Школа або VIP**.
- 7 Також можна додати такі дані, як **Рингтон, День народження, Річниця, Дом. стор., Домашня адреса, Назва компанії, Посада, Адреса компанії, Записник та Liveson**.
- 8 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти контакт.

## Створення групи

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Контакти**. Потім натисніть **Групи**.
- 2 Виберіть пункт **Додати групу** або натисніть  і виберіть **Додати групу**.
- 3 Введіть назву нової групи. Можна також присвоїти групі рингтон.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

**ПРИМІТКА.** У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці **Контакти**.

- 5 Натисніть **Зберегти**.

## Зміна параметрів контактів

Параметри контактів можна вибрати таким чином, щоб список **Контакти** мав потрібний вам вигляд.

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Контакти** і натисніть **Налаштування**.
- 2 Тут можна виконати наступні налаштування:

### Налаштування списку контактів

- змінюйте налаштування для параметрів **Розташування контактів**, **Ім'я дисплея** та **Швидка командна клавіша**.

**Копіювати** - Копіюйте контакти з телефону на SIM-карту або навпаки. Контакти можна вибирати по одному або всі відразу.

**Перемістити** - функція працює як копіювання, проте контакт буде збережено лише у вказаному місці переміщення.

**Надіслати всі контакти через Bluetooth** - Дозволяє переслати всі ваші контакти на інший телефон або комп'ютер через Bluetooth. При виборі цієї опції з'явиться повідомлення увімкнути Bluetooth.

**Дублювати контакти** - дивіться розділ "Резервне копіювання та відновлення даних телефону".

**Відновити контакти** - дивіться розділ "Резервне копіювання та відновлення даних телефону".

**Видалити контакти** - Видалення усіх контактів. Виберіть **Телефон** або **SIM** і натисніть **Так**, щоб очистити адресну книгу.

## Перегляд інформації

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Контакти** і натисніть **Інформація**.
- 2 Тут можна переглянути **Номери сервісного набору**, **Власний номер**, **дані Інформація про пам'ять** (детальна інформація про використання пам'яті) та **Моя візитка**.


**ПОРАДА!** Для додавання власної візитки виберіть **Моя візитка** та введіть ваші дані так, як для звичайного контакту. Натисніть **Збер.** для завершення.

# Обмін повідомленнями

## Обмін повідомленнями

В GS290 передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

## Надсилання повідомлення


- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Потім натисніть кнопку **Нове повідомл.**, щоби написати нове повідомлення.
- 2 Натисніть **Вставити** та додайте зображення, відео, звук, шаблон тощо.
- 3 Щоб увести отримувачів, натисніть внизу екрана **Отримувач**. Потім введіть номер або натисніть  та виберіть контакт. Можна додати декілька контактів.
- 4 Після завершення натисніть **Надіслати**.


 **УВАГА!** Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.

## Введення тексту


Текст можна вводити п'ятьма способами:

**Екранна клавіатура, Клавіатура, Екран для письма, Вікно для письма, Подв.вікно для письма.**

Метод вводу можна вибрати, натиснувши , а тоді **Метод введення**.

Натисніть , щоби увімкнути режим T9. Ця піктограма відображається, лише якщо вибрати метод введення як **Екранна клавіатура**.

Натисніть , щоби вибрати мову повідомлення.

Натискаючи , можна переключати між введенням цифр, символів та тексту.

Клавіша **Shift** дає можливість переключати верхній та нижній регістри введення.

## Режим T9

У режимі T9 використовується вбудований словник, який розпізнає слова, що ви їх пишете, на основі послідовності клавіш, яких ви торкаєтесь. Режим передбачає слово, яке ви вводите, і пропонує варіанти.


## Розпізнавання почерку

У режимі рукопису можна просто писати на екрані, а GS290 перетворить письмо у повідомлення. Виберіть, залежно від уподобань вигляду, **Екран для письма** або **Вікно для письма**.

## Як настроїти ел. пошту

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.

Якщо обліковий запис ел. пошти не налаштовано, запустіть майстер настройки ел. пошти і налаштуйте його.

Перевірити та змінити настройки можна натиснувши . Можна також переглянути додаткові настройки, що були автоматично внесені під час створення облікового запису.

## Завантаження електронної пошти

Перевіряти свій обліковий запис на предмет нових повідомлень можна вручну або автоматично. Для перевірки вручну:

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.

- 2 Виберіть обліковий запис, який потрібно використати.

## Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 Натисніть **Нове повід. ел. пошти**, щоби відкрити вікно нового повідомлення.
- 2 Напишіть повідомлення.
- 3 Натисніть **Надіслати** для надсилання свого повідомлення.

## Зміна налаштувань електронної пошти

- 1 У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ натисніть **Ел.пошта**.
- 2 Натисніть  і виберіть пункт **Настройки ел. пошти**. Тут можна змінювати такі настройки: **Облікові записи електронної пошти**  
**Вибрана адреса електронної пошти**  
**Дозв. відп. на ел. пошту** - Виберіть цей пункт, щоби дозволити надсилання повідомлень із підтвердженням прочитання.

# Обмін повідомленнями

**Запит відп. на ел. пошту** -

Виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.

**Інтервал відбирання** - виберіть, як часто телефон GS290 перевірятиме наявність нових повідомлень.

**Обсяг відбирання** - Виберіть кількість повідомлення для скачування за один раз.

**Включити повідомлення у пересилку та надсилання** - виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь.

**Включити вкладення** - виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

**Автовідбирання у роумінгу** - виберіть, чи завантажувати автоматично повідомлення під час перебування за кордоном (роумінг).

**Нове сповіщення ел. пошти** - виберіть, чи отримувати сповіщення про нові повідомлення електронної пошти.

**Підпис** - встановіть дану функцію на **Увімк.** та створіть підпис для повідомлень ел. пошти.

**Пріоритет** - виберіть рівень пріоритетності ваших електронних повідомлень.

**Розмір надісланих повідомлень** - встановіть максимальний розмір повідомлень, що надсилатимуться ел. поштою.

**Лічильник ел. пошти** - Вкажіть потрібну дату. Тут можна перевірити повідомлення електронної пошти, які було надіслано за цей період.

## Папки з повідомленнями

У меню "Повідомлення" є п'ять папок.

**Вхідні** - ця скринька вміщає вхідні повідомлення.

**Чернетки** - якщо ви не завершили написання повідомлення, ви можете зберегти його у цій папці.

**Вихідні** - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

**Надіслані** - усі надіслані вами повідомлення переносяться у цю папку.

Мої папки - створіть папки для зберігання повідомлень.

## **Зміна налаштувань текстових повідомлень**

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення** і натисніть **Налаштування**. Виберіть **Текстове повідомлення**. Можна змінити:

**Центр текстових повідомлень** - введіть дані свого центру текстових повідомлень.

**Звіт про доставку** - пересуньте перемикач вліво, щоб отримати звіт про доставку своїх повідомлень.

**Термін дії** - виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

**Типи повідомлень** - конвертування тексту у **Текст, Голос, Факс, X.400** чи **Ел. пошта**.

**Кодування символів** - виберіть спосіб кодування ваших символів. Це впливає на обсяг повідомлення і, відповідно, на оплату.

**Надіслати довгий текст як** - виберіть для надсилання як **Декілька SMS** або як **MMS**.

## **Зміна параметрів мультимедійних повідомлень**

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Прокрутіть і виберіть **Налаштування** і пункт **Мультимед. повідомлення**. Можна змінити:

**Режим доступу** - виберіть **Дом. мережа** або **Мережа роумінгу**.

Якщо після цього вибрати **Ручний**, ви отримуватимете тільки сповіщення про MMS, а потім зможете вирішувати, чи завантажувати їх повністю.

**Звіт про доставку** - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

**Звіт про читання** - виберіть, чи вимагати і/або дозволити звіт про читання.

**Пріоритет** - виберіть рівень пріоритету вашого мультимедійного повідомлення.

**Термін дії** - виберіть тривалість зберігання повідомлень у центрі повідомлень.

**Тривалість слайда** - виберіть тривалість відображення слайда на екрані за замовчуванням.

# Обмін повідомленнями


**Режим створення** - виберіть, мультимедійні повідомлення можна створювати вільно, чи з обмеженнями.

**Час доставки** - виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

**Профіль MMS** - виберіть або додайте центр мультимедійних повідомлень.

## Зміна інших параметрів

У вкладці ПІДКЛЮЧЕННЯ виберіть пункт **Повідомлення**. Потім натисніть **Налаштування**.

**Голос. пошта** - натисніть , щоб додати нову послугу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

**Сервісне повідомлення** - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Також можна налаштувати безпеку повідомлень, створюючи списки відправників, яким ви довіряєте та не довіряєте, використовуючи опцію **Безпека обслуговування**.

**Лічильник повідомлень** - вкажіть період для підрахунку повідомлень.

**Інформаційна служба** - вимкніть або увімкніть СВ-повідомлення та виберіть канали і мови.

## Послуги соціальних мереж (SNS)

З GS290 ви можете насолоджуватись спілкуванням та керувати соц. мережами. Ви можете оновлювати власний статус та переглядати оновлення статусів соц. мережі друзів.

Натисніть на меню **Соціальна мережа** та виберіть один з веб-сайтів: Facebook, Twitter або Myspace.

**ПОРАДА!** Програму Facebook вже встановлено на вашому телефоні та забезпечено легкий доступ до неї. Twitter - java-програма з використанням технології Java. Інші програми вимагають доступу до послуг WAP (протокол безпроводного доступу).

**ПРИМІТКА.** Функція соц. мережі працює з великими об'ємами даних. За використання онлайн-послуг може зніматись додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.



## Facebook

**Дом.:** під'єднайтесь та побачите оновлені статуси друзів.

Прокоментуйте чужий статус або прочитайте інші коментарі. Натисніть Параметри, щоб вибрати Оновити, Фільтр каналу новин (оновлення статусів, фотографій), Видалити або Вийти. Коментарі можна писати, вибравши піктограму "+".

**Профіль:** натисніть Стіна > Оновлення статусу та напишіть поточний статус. Перегляньте додаткові відомості та завантажте фотографію, натиснувши Альбом > Завантажити фото. Виберіть Перейти до зображень або Зробити знімок, тоді введіть підпис для зображення.

**Друзі:** в соц. мережі можна знайти безліч друзів та переглядати їхній статус. Вибравши поле пошуку, можете здійснювати пошук друзів у мережі facebook.

**Повідомлення:** тут можна переглянути всі повідомлення від соц. мережі. Можна переглядати папки Вхідні/Надіслані та надсилати повідомлення соц. мережі.

**ПОРАДА!** Віджет для читання потоків Facebook можна додати на домашній екран. Перетягніть віджет для читання потоків Facebook з панелі віджетів, тоді натисніть **ОК**.


Якщо віджет для читання потоків Facebook встановлено на домашньому екрані, він відобразить останні 3 потоки з веб-сторінки соц. мережі. Ви також можете увійти до програми Facebook, просто натиснувши на віджет.

# Камера

## Використання видошукача

**Експозиція** - зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

**Зум** - збільшення або зменшення. Ця функція вмикається залежно від розміру фотознімка, який ви виконуєте.

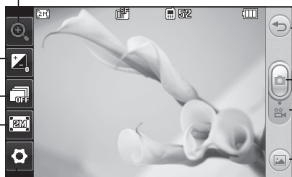

**Задня панель**

**Фотозйомка**

**Режим відео** - натисніть цю піктограму для переключення в режим відео.

**Галерея** - тут можна відкрити збережені фотографії, перебуваючи в режимі камери. Просто натисніть, і на екрані з'явиться галерея знімків.




**Настройки** - натисніть цю іконку, щоб відкрити меню настройок. Дивіться розділ **Використання розширених настройок**

**Розмір** - зміна розміру фотографії для заощадження пам'яті чи фотографування з наперед визначеним розміром для зображення контакту. Виберіть одне з шести значень роздільної здатності у пікселях: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Домашній екран (WQVGA), QVGA (320x240).

**Безпер. зйомка** - дозволяє зняти 3/6/9 знімків автоматично з дуже коротким інтервалом.

**ПОРАДА!** Ви можете відкривати різні опції, натискаючи на сенсорний екран. Ці опції автоматично закриваються через декілька секунд.

## Швидка фотозйомка


- 1 Натисніть клавішу  на правій стороні телефону.
- 2 Після фокусування камери на об'єкті зйомки натисніть  справа на екрані, щоб зробити фото. Також можна сильно натиснути клавішу , що знаходиться праворуч на телефоні.

**ПОРАДА!** Щоб перейти в режим фото- чи відеозйомки, посуньте вгору/вниз піктограму камери або відео, що знаходиться праворуч центра рамки видошукача.


## Після зйомки


Записаний знімок з'явиться на екрані. Назва зображення відображається в нижній частині екрана.


 Натисніть для надсилання знімка в повідомленні, ел. поштою або через Bluetooth.


 Натисніть, щоб встановити знімок як зображення домашнього екрана.

 Натисніть, щоб редагувати знімок.

 Натисніть для редагування назви вибраного зображення.


 Натисніть для видалення щойно зробленого знімка і підтвердіть, натиснувши **Так**. Буде відображено повідомлення "Видалено".

 Натисніть для переходу у вашу галерею.

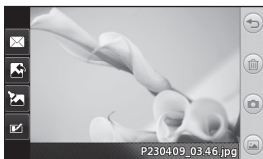

# Камера

## Використання розширених налаштувань

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції розширених налаштувань.

**Ефект кольору** - виберіть колірний тон, що застосовуватиметься до зроблених знімків.. Передбачено чотири опції колірних тонів: **Вимк.**, **Чорно-білий**, **Негатив** або **Сепія**.

**Баланс білого** - можна вибрати **Авто**, **Лампа розжарювання**, **Сонячно**, **Флуоресцентна лампа** або **Хмарно**.

**Нічний режим** - зручний для зйомки у темних місцях.

**Автоспуск** - можливість встановити затримку зйомки після натискання кнопки спуску. Можливі варіанти: **3 секунди**, **5 секунд** або **10 секунд**. Чудово підходить для здійснення фото групи осіб, частиною якої ви бажаєте бути.

**Якість зображення** - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість знімка, тим більшою буде його

різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. А це означає, що ви зможете зберегти менше знімків у пам'яті.

**Режим перегляду** - виберіть Повний екран або Повне зображення. В режимі повного екрана зображення може бути обрізано, щоб поміститись на екрані.

**Виберіть призначення** - виберіть місце збереження фотографій: в пам'яті телефону чи в зовнішній пам'яті.

**Показ. запис. знім.** - виберіть перегляд фото із опціями після зйомки.

**Сховати іконки** - виберіть приховування іконок налаштувки камери вручну або автоматично.


**Звук затвора** - виберіть один із трьох звуків затвора.

**Екран із сіткою** - виберіть **Вимк.**, **Простий хрест** або **Трисекція**.

**Скинути налаштувки** - відновлення усіх початкових налаштувань камери.

# Відеокамера

## Використання видошукача

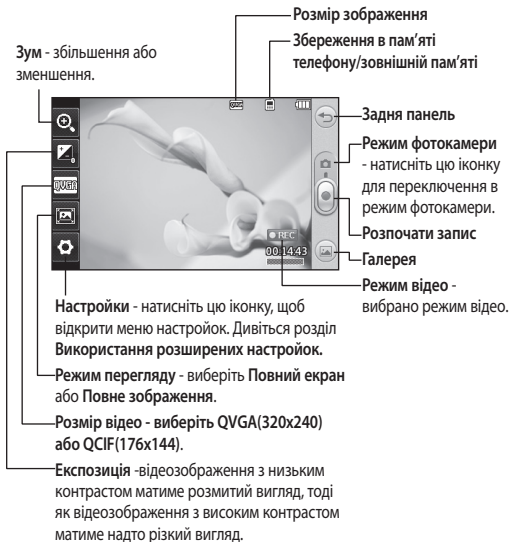







**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі піктограми, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опції натисніть на екран ще раз.

# Відеокамера

## Швидка відеозйомка


- 1 Натисніть та протягом кількох секунд утримуйте кнопку камери на правій панелі телефону.


**ПОРАДА!** Щоб увімкнути режим камери чи режим відео, пересуньте піктограму камери або відео вгору/вниз праворуч від центру видошукача.


- 2 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єкти в об'єкт відеозйомки.
- 3 Натисніть один раз клавішу камери  на телефоні, щоб розпочати запис. Або торкніться червоної крапки .
- 4 У нижній частині видошукача з'явиться напис **Rec** і таймер, що вказуватиме на тривалість відеоролика.
- 5 Щоб зупинити відеозйомку, натисніть кнопку , а для відновлення виберіть .
- 6 Щоби зупинити відеозапис, натисніть кнопку  на екрані або повторно кнопку .


## Після відеозйомки


На екрані з'явиться нерухоме зображення знятого відеозапису. Унизу на екрані з'явиться рухома назва відеозапису, а внизу ліворуч і праворуч - сім піктограм.


 Натисніть для відтворення відеозапису.

 Натисніть, щоб надіслати відеозапис як **Повідомлення** або **Ел. пошту** або через **Bluetooth**.

 Натисніть для редагування назви вибраного зображення.

 Натисніть для видалення щойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **Так**. Після цього знову відкриється екран видошукача.

Натисніть  для зйомки наступного відеозображення.

 Натисніть, щоб переглянути галерею збережених відеозаписів і зображень.



## Використання розширених налаштувань

В екрані видошукача натисніть **Налаштування**, щоб відкрити всі опції розширених налаштувань.

**Колірний ефект** - виберіть колірний тон для використання на новому відеозображенні. **Вимк.**, **Чорно-білий**, **Негатив**, **Сепія**.

**Баланс білого** - баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на вашому відеозаписі. Для того, щоб камера правильно налаштувала баланс білого, потрібно визначити умови освітлення. Доступні значення: **"Авто"**, **"Лампа розжарювання"**, **"Сонячно"**, **"Флуоресцентна лампа"** та **"Хмарно"**.

**Якість зображення** - виберіть **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**. Чим вища якість відеозапису, тим більшою буде його різкість, однак при цьому зростає розмір його файлу. Внаслідок цього у пам'яті телефону можна буде зберегти менше відеозаписів.

**Тривалість** - визначте часове обмеження відеозапису. Вкажіть, чи надсилати відео як MMS.

**ПОРАДА!** Якщо ви вибрали тривалість MMS, вибір нижчої якості зображення дозволить записати довше відео.

**Пам'ять** - виберіть збереження відеофайлів у пам'яті телефону чи у зовнішній пам'яті.




**Голос** - виберіть, чи потрібно записувати відео зі звуком.

**Сховати іконки** - виберіть приховування іконок налаштувань камери вручну або автоматично.

**Відновити налаштування** - Відновити усі початкові налаштування відеокамери.




# Фотографії та відеозаписи


## Перегляд фото і відео


- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Галерея**. Або ж натисніть  у вікні попереднього перегляду камери. Тут можна переглянути зображення та відео.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.
- 4 Для відтворення відео натисніть . Щоб призупинити відтворення, виберіть .

**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити інші фото та відео.

## Створення знімка з відеозапису


- 1 Виберіть відео, з якого потрібно створити знімок.
- 2 Натисніть  щоби призупинити відео на тому кадрі, який потрібно перетворити на знімок, та торкніться правої частини екрана, щоб відкрити меню .
- 3 У меню опцій виберіть .
- 4 На екрані з'явиться зображення і його назва.

- 5 Натисніть , щоб повернутися до відтворення відеозображення.
- 6 Зображення буде збережено в папці **Мої папки** і відобразатиметься у галереї.

 **УВАГА:** Деякі функції можуть не працювати належним чином, якщо мультимедійний файл записано не на цьому телефоні.


## Перегляд фотографій як слайд-шоу


У режимі показу слайдів усі фото з галереї будуть виводитися по чергово на екран. Відеозаписи відобразатися у вигляді показу слайдів не будуть.


- 1 Натисніть  у розділі **Галерея**, потім прокрутіть та виберіть **Слайд-шоу**.


- 2 Розпочинається слайд-шоу.

В режимі показу слайдів є такі опції:


Щоб повернутися, натисніть .

 Натисніть, щоби зупинити показ на певному фото.



 Ще раз натисніть, щоб продовжити показ.

 Натисніть для відтворення у довільному порядку.






 Натисніть, щоб збільшити чи зменшити швидкість чергування фото.

## Встановлення знімка як шпалери


- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Галерея**.
- 2 Торкніться фотографії, яку потрібно встановити як шпалери.
- 3 Натисніть на екран, щоб відкрити меню.
- 4 Натисніть .
- 5 Розмір зображення можна змінити за допомогою .
- 6 Якщо ви задоволені зображенням, натисніть **Налаштувати**.
- 7 Виберіть опції, які потрібно змінити: **Всі**, **Віджет**, **Швидкий набір**.


## Редагування знімків

- 1 Відкрийте фото, яке потрібно редагувати, та торкніться  для виклику параметрів.
- 2 Натисніть на піктограмах, щоб змінити знімок:  
 Пересуваючи пальцем по екрану, виділіть область.


 Намалюйте щось на знімку від руки. Виберіть одну з чотирьох опцій товщини лінії, а тоді виберіть потрібний колір.


 Додайте до зображення напис.


 Додавання штампів до знімка. Виберіть один із декількох штампів та натисніть знімок, де потрібно його розмістити.

 Зітріть будь-що із намальованого. Також можна вибрати розмір гумки.

 Натисніть, щоб повернутись у галерею.

 Збережіть зміни на знімку. Оберіть зберегти зміни як **Оригінальний файл**, або як **Новий файл**. Якщо вибрати пункт **Новий файл**, слід увести його назву.

 Скасуйте останній ефект або зміну, зроблену на знімку.


 Натисніть, щоб відкрити опції "Фільтра".

 Можна змінювати вибраний знімок.

# Фотографії та відеозаписи



## Додавання ефектів до фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть .
- 2 Виберіть один із запропонованих ефектів, який потрібно застосувати до фотографії:

**Краса обличчя** - автоматичне виявлення обличчя на знімку і посилення його яскравості.

**Ефект тунеля** - ефект лококамери.


**Кольоровий негатив** - ефект негативу в кольорі.

**Чорно-білий** - ефект чорно-білих кольорів.

**Сепія** - ефект кольору сепії.

**Розмитість** - додає ефекту розмитості.

**Збільшити різкість** - пересуньте повзунок по смузї так, щоб збільшити різкість фокусування.

Натисніть **ОК**, щоб застосувати зміни або виберіть , щоб скасувати їх.

**Мозаїчне розмиття** - Натисніть, щоб додати ефект мозаїки на знімок.

**Малюнок олійними фарбами** - додає ефекту олійної фарби.

**Ескіз** - ефект, при якому знімок робиться схожим на ескіз.

**Рельєф** - додає ефекту рельєфності.

**Яскравий** - додає ефекту чіткості та блиску.


**Місячне світло** - дозволяє створити ефект місячного світла.

**Старовинний** - додає ефекту старого фото.

**Мерехтіння** - додає ефекту світлового променя.

**Анімація** - додає ефекту анімаційного фільму.

**Акварель** - додає ефекту акварелі.

- 3 Щоб скасувати ефект, достатньо натиснути кнопку **Відмінити** .

# Мультимедія

Ви можете зберігати будь-які мультимедійні файли у пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Завдяки картам пам'яті можна звільнити місце у пам'яті телефону. Ці файли можна знайти в меню **Мої папки** вкладки РОЗВАГИ.

## Зображення


У папці **Зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

## Надсилання знімків

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення.
- 2 Клацніть **Надіслати** і виберіть варіант **Мультимед.**, **повідомлення**, **Ел. пошта**, **Bluetooth** та **Блогер**.

## Використання зображення

Вибрані зображення можна використовувати як шпалери, екрани блокування чи навіть для ідентифікації контактів.

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення. Потім натисніть  .
- 2 Натисніть **Використовувати як** та виберіть один варіант серед наступних:

### **Зображення дом. екрана**

- дозволяє встановити шпалери для домашнього екрана.

### **Зображення заблокованого екрана**

- дозволяє встановити шпалери для заблокованого екрана.

### **Зображення контакту**

- дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли ця людина вам телефонуватиме.

### **Зображення увімкнення**


- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.

### **Зображення вимкнення**

- дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вимикаєте телефон.

# Мультимедія


## Друк зображення

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Зображення**. Виберіть потрібне зображення. Потім натисніть .
- 2 Натисніть **Друк** і виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.

**ПОРАДА!** Можна роздрукувати через Bluetooth або принтер, сумісний із PictBridge.

## Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна переміщати чи копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті та навпаки. Це можна робити або для звільнення місця в одному з блоків пам'яті, або для того, щоб запобігти втраті зображень.


- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть **Мої папки**, виберіть **Зображення** і натисніть .
- 2 Виберіть **Перемістити** або **Копіювати**.
- 3 Ви можете позначати/скасовувати зображення, натискаючи на них почергово. Позначте зображення для переміщення або копіювання

та натисніть **Копіювати/Перемістити**.

## Звуки

У пункті **Звуки** наведено список звуків, у тому числі завантажених звуків, стандартних звуків і голосових записів. Тут можна керувати звуками, надсилати їх або встановлювати їх як рингтони.

## Використання звуків

- 1 Виберіть пункт **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і клацніть **Звуки**.
- 2 Виберіть потрібний звук, з'явиться повідомлення про підтвердження.
- 3 Натисніть **Так**. Почнеться відтворення.
- 4 Натисніть  та оберіть **Використовувати як**.
- 5 Виберіть **Рингтон**, **Тон повідомлення**, **Увімкнення** або **Вимкнення**.


## Відео

У папці **Відео** міститься завантажене відео та відео, записане камерою вашого телефону.

## Перегляд відео

- 1 Виберіть **Мої папки** у вкладці РОЗВАГИ і натисніть "Відео".
- 2 Виберіть відео для відтворення.

## Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відеофайл.
- 2 Натисніть , тоді натисніть **Надіслати** та виберіть **Повідомлення, Ел. пошта, Bluetooth**.

## Ігри та програми

На телефоні можна встановити нові ігри та програми, які розважать вас у вільний час.

Доступ до цих файлів також можна отримати за допомогою меню **Ігри та програми** у вкладці РОЗВАГИ.

## Запуск гри

- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть пункт **Ігри та програми**.
- 2 Натисніть **Ігри**, потім виберіть гру і запустіть її.

## Документи

Усі файли документів можна переглянути у меню **Документи** у розділі **Мої папки**. Тут можна переглядати файли Excel, PowerPoint, Word, Text та PDF.

## Передача файлів на телефон

Bluetooth є найпростішим способом для перенесення файлів із комп'ютера на телефон. Також можна скористатися програмою LG PC Suite за допомогою кабелю синхронізації.

## Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Переконайтесь, що на телефоні та комп'ютері увімкнено Bluetooth, і пристрої видимі один для одного.
- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.
- 3 Після надсилання файлу потрібно прийняти його, натискаючи на вашому телефоні **Так**.
- 4 Файл повинен з'явитися у вкладці **Моя папка** як стандартний, це друга вкладка у пункті **Мої папки**. Файл можна не помітити, якщо папка переповнена.

## Інші

У пункті **Інші** знаходиться список файлів, які не є зображеннями, звуками, відео, документами, іграми або програмами.

# Мультимедія

## Кіностудія

Можна створити музичне відео.

## Створення кліпу

- 1 Прокрутіть і натисніть **Кіностудія** у вкладці РОЗВАГИ.
- 2 Натисніть **+**, щоб додати зображення. Встановіть прапорці біля зображень, які потрібно додати, і натисніть **Вставити**.
- 3 Натисніть вкладку стилів, щоб вибрати стиль відео. Стандартним є стиль **Класична сепія**.
- 4 Щоб змінити звук, натисніть **Звук за умовч**.
- 5 Натисніть **▶**, щоб переглянути те, що ви створили.
- 6 Натисніть **📺**, а потім **Порядок відтворення** і створіть потрібну послідовність. Можна вибрати відтворення у довільному порядку або послідовно.
- 7 Натисніть **📺**, а тоді **Зберегти розташування**, щоб вибрати місце збереження відео.

## Музика

У телефоні LG GS290 вбудовано музичний програвач, і ви можете слухати свої улюблені композиції.

Щоби відкрити музичний програвач, натисніть **Музика** у вкладці РОЗВАГИ. Тут можна отримати доступ до декількох папок.

## Відтворювались недавно

- відтворення пісень, які відтворювалися останнім часом.

**ПРИМІТКА.** Музичні файли може бути захищено авторським правом відповідно до міжнародних договорів та місцевих законів про авторські права. Для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, слід перевірити у національному законодавстві відповідної країни законність використання таких матеріалів.

**Усі записи** - містить усі пісні, які збережено на телефоні, крім попередньо завантажених стандартних музичних файлів.

**Артисти** - дозволяє переглянути колекцію музики за виконавцем.

**Альбоми** - дозволяє переглянути колекцію музики за альбомом.

**Жанри** - дозволяє переглянути колекцію музики за жанром.

**Список записів** - містить усі створені вами підбірки записів.

**У випадковому порядку** - відтворення пісень у випадковому порядку.

## Перенесення музики на телефон

Найлегші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель синхронізації.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Перенесення за допомогою Bluetooth.

- 1 Перевірте, чи на обох пристроях увімкнено Bluetooth і чи вони видимі один для одного.
- 2 На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "надіслати через Bluetooth".
- 3 Коли файл буде готовим для надсилання, вам слід прийняти його на свій телефон, натиснувши **Так**.
- 4 Файл з'явиться у папці **Музика** > **Усі записи**.

## Відтворення пісні

- 1 У вкладці РОЗВАГИ виберіть **Музика**.
- 2 Виберіть одну папку і пісню, які слід відтворити.
- 3 Натисніть **⏏**, щоб зупинити відтворення музики.
- 4 Натисніть **▶▶**, щоб перейти до наступної пісні.
- 5 Натисніть **◀◀**, щоб повернутися до попередньої пісні.
- 6 Натисніть **↶**, щоб повернутися до меню **Музика**. Щоб повернутися до меню, іноді потрібно натиснути кнопку кілька разів.

## Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні добірки музики, вибравши потрібні пісні у папці **Список записів**.

- 1 У вкладці РОЗВАГИ натисніть кнопку **Музика**.
- 2 Натисніть **Списки записів**, потім **Додати новий список**, введіть назву добірки музики та натисніть кнопку **Збер**.

# Мультимедія

- У папці **Усі записи** відобразяться усі пісні, що містяться на вашому телефоні. Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'являтиметься позначка.
- Натисніть **Готово**.

## FM-радіо

Ваш LG GS290 має функцію FM-радіо, яка дозволяє виконувати пошук та прослуховувати улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі. Радіо можна слухати без навушників. Щоб підключити навушники, вставте їх у гніздо телефону.

## Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. Спершу підключіть до телефону навушники, оскільки вони використовуються як антена.

## Для автоматичного пошуку:

- Прокрутіть та натисніть **FM радіо** у вкладці РОЗВАГИ, тоді натисніть .
- Натисніть **Автосканування**. З'явиться повідомлення про підтвердження. Натисніть **Так**, після чого розпочинається автоматичний пошук та призначення каналів у вашому телефоні.

**ПРИМІТКА:** станції можна також налаштувати вручну за допомогою кнопок ◀ та ▶, які відображаються в центрі екрана. Якщо натиснути та притримати ◀ та ▶, пошук станцій буде виконуватись автоматично.


## Повторне налаштування каналів

- Прокрутіть та натисніть **FM радіо** у вкладці РОЗВАГИ, тоді натисніть .
- Виберіть **Скинути канал**, щоб скинути налаштування поточного каналу, або **Скинути усі канали**, щоб скинути налаштування всіх каналів. Кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.



# Органайзер

## Додавання події до календаря

- 1 У вкладці УТИЛІТИ натисніть **Органайзер** і виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, до якої потрібно додати подію.
- 3 Натисніть , тоді натисніть **Додати подію**.
- 4 Натисніть **Категорія** і виберіть **Зустріч**, **Річниця** або **Іменини**.
- 5 Введіть **Тема**.
- 6 Перевірте і введіть дату та час початку події. У пунктах **Зустріч** і **Річниця** у нижніх двох полях для часу і дати слід вказати час і дату завершення події. У пункті **Зустріч** слід також вказати місце.
- 7 Налаштуйте **Будильник** і **Повтор**.
- 8 Натисніть **Збер.**, щоб зберегти подію в календарі. День з подіями буде позначений квадратним курсором і на початку події задзвенить дзвінок, щоб у вас все було під контролем.

## Додавання елемента до списку завдань

- 1 У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Органайзер**.
- 2 Виберіть **Завдання** і натисніть **Додати завдання**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**, **Середній** або **Низький**.
- 4 Збережіть завдання, натиснувши **Збер.**

## Функція пошуку дати

Функція **Шукач дати** допомагає вирахувати дату, яка настане за певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 10.10.07 буде 09.12.2007.

- 1 У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Органайзер**.
- 2 Натисніть **Шукач дати**.
- 3 Встановіть потрібну дату на вкладці **Від**.
- 4 У вкладці **Після** вкажіть кількість днів.
- 5 Внизу буде відображена **Задана дата**.


# Органайзер

## Додавання нотаток

- 1 Натисніть **Записник** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Натисніть **Додати нотатки**.
- 3 Введіть нотатку і натисніть **Збер**.
- 4 Після цього нотатка з'явиться на екрані у програмі **Записник**.

## Настройка будильника

- 1 Натисніть **Будильник** у вкладці УТИЛІТИ. **Віджет-будильник** повинен відображатися у списку як стандартний, тому його неможливо видалити.
- 2 Натисніть **Додати будильник**.
- 3 У полі **Час** вкажіть час, коли повинен прозвучати сигнал.
- 4 У полі **Повтор** вкажіть варіант повтору: **Не повторюється**, **Щоденно**, **Пн - Пт**, **Пн - Сб**, **Сб - Нд**, **Окрім вихідних** або **Виберіть дні**. Піктограми вказуватимуть на вибрані дні.
- 5 Щоб встановити дзвінок будильника, виберіть пункт **Дзвінок будильника**.
- 6 Виберіть пункт **Дзвінок будильника** і в папці вкажіть потрібний звук. Щоб прослухати


звуки, виберіть звук, а потім натисніть .

- 7 Додайте нотатку до сигналу у полі **Записник**.
- 8 Окрім того, можна встановити інтервал повторення у 5, 10, 20, 30 хвилин, 1 годину (або вимкнути повторення).
- 9 Як тільки будильник наставили, натисніть **Збер**.

**ПРИМІТКА.** Можна встановити до 5 сигналів, у тому числі **Віджет-будильник**.


**ПОРАДА!** Пересуньте перемикач у положення **Увімк./Вимк.** для встановлення сигналу.

## Додавання нотатки з панелі малювання

- 1 Прокрутіть і виберіть пункт **Панель малювання** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Натисніть **Додати зображення**.
- 3 Перетягніть вашу нотатку на сенсорний екран РКЕ, а тоді натисніть .
- 4 Натисніть **Так**, нотатка відобразатиметься на екрані у програмі **Панель малювання**.

## Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.





У вкладці УТИЛІТИ виберіть пункт **Диктофон** і виберіть , потім відкрийте **Налаштування**, щоб змінити такі налаштування:

**Тривалість** - дозволяє встановити тривалість запису. Виберіть **Без ліміту**, **розмір MMS-повідомлення** або 1 хв.


**Якість** - виберіть якість звуку. Виберіть варіант **Високоякісний**, **Хороший** або **Нормальний**.

**Використання пам'яті** - виберіть пам'ять для збереження аудіофайлів. Виберіть зовнішню пам'ять або пам'ять телефону.

## Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть  для початку запису.
- 2 Натисніть  для призупинення запису.
- 3 Натисніть  для завершення запису.
- 4 Натисніть , щоб прослухати запис.

## Калькулятор



- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Виберіть **Калькулятор**.
- 3 Введіть цифри за допомогою цифрових клавіш.
- 4 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷) і натисніть =.
- 5 Для виконання складніших обчислень натисніть  та оберіть **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** тощо.

## Конвертування величин

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Конвертер величин**.
- 3 Виберіть варіант конвертування **Валюта**, **Площа**, **Довжина**, **Вага**, **Температура**, **Об'єм** або **Швидкість**.
- 4 Тепер виберіть одиницю і введіть величину, яку потрібно конвертувати, після чого введіть одиницю, в яку потрібно конвертувати.
- 5 На екрані з'явиться відповідна величина.

# Органайзер

## Додавання міста до світового часу

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Світовий час**.
- 3 Натисніть , а тоді **Нове місто**.
- 4 Прокрутіть глобус, торкніться потрібного регіону та виберіть місто на карті.
- 5 Або ж натисніть  і введіть назву потрібного міста у полі пошуку.


## Секундомір

- 1 Натисніть **Інструм.** у вкладці УТИЛІТИ.
- 2 Оберіть **Секундомір**.
- 3 Щоб запустити таймер, клацніть кнопку **Початок** внизу на екрані.
- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити таймер.
- 6 Натисніть **Відновити** щоб продовжити відлік часу із часу зупинки або натисніть **Скинути**, щоб розпочати відлік часу заново.


# Синхронізація з ПК

Щоб забезпечити збігання усі важливих даних і дат, можна синхронізувати ПК і телефон. Для власного заспокоєння можна також створити резервну копію своїх файлів.

## Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На домашньому екрані натисніть  і виберіть у вкладці **НАСТРОЙКИ** пункт **Підключення**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання** і натисніть **PC Suite**.
- 3 Підключіть телефон та ПК через USB-кабель та зачекайте трішки. На екрані відобразиться повідомлення майстра встановлення.
- 4 Щоб завершити встановлення LG PC Suite, дотримуйтеся інструкцій на екрані.
- 5 Після встановлення на робочому столі з'явиться піктограма LG PC Suite.

## Підключення телефону до комп'ютера

- 1 На домашньому екрані натисніть  і виберіть у вкладці **НАСТРОЙКИ** пункт **Підключення**.
- 2 Виберіть **Режим USB-з'єднання**.
- 3 Натисніть **PC suite**.
- 4 Підключіть телефон та ПК через USB-кабель та зачекайте трішки. Програма PC Suite запуститься автоматично.

## Резервне копіювання та відновлення даних телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на параметр **Копія і Відновити** в Інструментах.
- 3 Позначте вміст, для якого потрібно створити резервну копію або який слід відновити. Виберіть місце, куди потрібно розмістити резервну копію, або звідки потрібно відновити інформацію. Клацніть піктограму **Початок**.
- 4 Ваша інформація буде зарезервована або збережена.

# Синхронізація з ПК

## Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на піктограмі **Фото**.
- 3 Файли із зображеннями завантажаться на комп'ютер. Якщо клацнути на пам'ять телефону, вони відобразяться.
- 4 Клацніть на піктограмі **Відео**.
- 5 Файли із відеозображенням завантажаться на комп'ютер. Якщо клацнути на пам'ять телефону, вони відобразяться.

**ПОРАДА!** Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видалити непотрібний вміст.

## Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограмі **Контакти**.
- 3 Усі контакти, збережені на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері (клацніть на синхронізовані контакти, тоді їх буде завантажено з телефону).
- 4 Клацніть на файл та виберіть **Експортувати**. Вкажіть, де ви бажаєте зберегти контакти.


## Синхронізація повідомлень

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограмі **Повідомлення**.
- 3 Усі повідомлення телефону будуть відобразитися у папках на екрані.
- 4 Клацніть назву стовпця, щоби сортувати повідомлення за **Відправником, Вмістом і Датою отримання**.

## Використання телефону як пристрою Music Sync

Телефон можна використовувати як пристрій Music Sync тільки для синхронізації музики.

Синхронізацію музики можна виконувати за допомогою Windows Media Player 10/11 із підтримкою як пам'яті телефону, так і зовнішньої карти пам'яті.

- 1 Від'єднайте телефон від комп'ютера.
- 2 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до пункту **Підключення** у вкладці **Налаштування**.
- 3 Виберіть **Режим USB-з'єднання**.
- 4 Натисніть **Синх. музики**.
- 5 Підключіть телефон до ПК.  
На телефоні з'явиться напис **Підключено**.

# Інтернет

## Доступ до Інтернету

- 1 Натисніть **Браузер** у вкладці УТІЛІТИ.
- 2 Для прямого переходу до домашньої сторінки браузера, виберіть **Дом**. Або ж можна вибрати пункт **Введіть адресу** і вказати URL, після чого натиснути кнопку **Підключити**.

**ПРИМІТКА.** Підключення до цієї послуги і завантаження вмісту оплачується додатково. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

## Додавання закладок і доступ до них

Щоб швидко та легко отримати доступ до улюблених веб-сторінок, можна додати закладки і таким чином зберегти веб-сторінки.

- 1 Натисніть **Браузер** у вкладці УТІЛІТИ.
- 2 Виберіть **Закладки**. На екрані з'явиться список закладок.
- 3 Щоб додати нову закладку, натисніть **Додати закладку**. У відповідному полі ведіть назву закладки та URL.

- 4 Натисніть **Зберегти**. Закладка з'явиться у списку закладок.
- 5 Щоб отримати доступ до закладки, достатньо клацнути піктограму підключення біля закладки або виділити назву закладки і натиснути **Підключити**. Ви підключитесь до закладки.

## Використання RSS-читача


Технологія RSS (Really Simple Syndication) - це сім'я форматів представлення інформації в мережі, які використовуються для публікування часто оновлюваного вмісту, наприклад дописів у блогах, заголовків новин та мультимедійного віщання. У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту. RSS дозволяє автоматично стежити за новинами на улюблених веб-сайтах. Це набагато простіше, ніж перевіряти їх уручну.

Користувач вводить посилання на канал у пристосованій для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб



розпочати процес підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом. Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

## Збереження сторінки

- 1 Перейдіть до потрібної веб-сторінки, як описано вище.
- 2 Натисніть  та виберіть **Зберегти цю сторінку**.
- 3 Щоб швидко розпізнати веб-сторінку, введіть для неї назву.
- 4 Натисніть **Зберегти**.

## Доступ до збереженої сторінки

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Збережені сторінки**. Тут можна переглядати збережені сторінки.

## Перегляд журналу браузера

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Журнал**.

## Зміна налаштувань браузера

У вкладці УТИЛІТИ виберіть **Браузер**. Потім натисніть **Налаштування**.

Можна виконувати редагування у налаштуваннях пунктів **Профілі**, **Налаштування вигляду**, **Кеш**, **Cookies** або **Безпека**.

## Використання телефону в якості модему

Телефон GS290 може функціонувати як модем для комп'ютера, даючи доступ до електронної пошти та Інтернету навіть тоді, коли дротове підключення неможливе. Можна використовувати USB-кабель або Bluetooth.

### Використання USB-кабелю:

- 1 Перевірте, чи на комп'ютері встановлено пакет LG PC Suite.
- 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон GS290 до комп'ютера і запусіть програму LG PC Suite.
- 3 Клацніть пункт **InternetKit** на ПК. Потім натисніть кнопку **Новий** і виберіть **Модем**.

# Інтернет

- 4 Виберіть пункт **LG Mobile USB Modem** і натисніть **ОК**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 5 Впишіть Профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.
- 6 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**. ПК підключиться через GS290.  
**ПРИМІТКА.** Докладніше про синхронізацію за допомогою LG PC Suite.
- 5 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 6 Впишіть Профіль підключення до Інтернету та збережіть значення.
- 7 Створений вами профіль відобразиться на екрані вашого ПК. Виберіть його та клацніть **Підключити**. ПК підключиться через GS290.

## Доступ до Google

За допомогою цього меню можна використовувати службу Google. За допомогою Google можна користуватись **Пошуком, Поштою, вести свій Блог**.

## Використання Bluetooth:

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімк.** та **Видиме** для комп'ютера та телефону GS290.
- 2 Спаруйте комп'ютер і GS290 з обов'язковим використанням коду доступу.
- 3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь **майстром підключення LG PC Suite**.
- 4 Клацніть на **Internet Kit** на вашому ПК. Після цього клацніть клавішу **Новий**.

# Налаштування

## Персоналізація профілів

На домашньому екрані можна швидко змінити профіль.

За допомогою меню настройок можна налаштувати на власний розсуд параметри усіх профілів.

- 1 Натисніть **Профілі** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Виберіть профіль для редагування.
- 3 Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Рингтон** та **Гучність**, **Тон повідомлення** тощо.

## Зміна параметрів екрана

Клацніть **Настр. екрана** у вкладці **НАСТРОЙКИ**.

### Настройки екрана

**Шпалери** - виберіть тему для домашнього екрана або заблокованого екрана.

**Домашній шаблон віджетів** - виберіть домашній шаблон.

**Livesquare** - натисніть **Інструкція по Livesquare**, щоб переглянути запропоновані функції.

**Тема телефону** - виберіть чорну або білу тему.

**Головне меню** - виберіть стиль головного меню: **Зигзаг**, **Прокрутка** або **Екрани по черзі**.

**Блокування екрана** - виберіть дію, яка блокуватиме екран.

**Жест блокування екрана** - виберіть тип жесту для заблокованого екрана.

**Набір** - встановіть колір номера.

**Шрифт** - виберіть розмір шрифту.

Є чотири варіанти розміру:

**Малий**, **Середній**, **Великий** та **Дуже великий**.

**ПРИМІТКА.** Чим довше працює підсвітка, тим більше використовується заряду акумулятора. Це може призвести до того, що телефон доведеться заряджати частіше.

**Яскравість** - налаштуйте яскравість.

**Вітальне повідомлення** - виберіть **Увімк.** або **Вимк.** та введіть вітальне повідомлення у відповідному полі.

**Ім'я мережі** - увімкніть або вимкніть.

**Увімкнення/Вимкнення** - виберіть тему для екранів увімкнення/вимкнення.

# Налаштування

## Зміна налаштувань телефону

Ви маєте повну свободу налаштування вашого GS290 на власний розсуд.

У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. телефону** і виберіть потрібне зі списку, наведеного нижче.

### Налаштування телефону

**Дата та час** - Налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу або переходу на літній час.

**Енергозбереження** - Заводські параметри енергозбереження можна увімкнути, вимкнути та використовувати їх лише вночі.

**Мови** - зміна мови на дисплеї GS290.

**Автоблок. клавіш** - автоматичне блокування клавіатури на домашньому екрані.

**Безпека** - змініть налаштування безпеки, включно із кодами PIN та блокуванням телефону.

### Інформація про пам'ять

- детальніше про це в розділі

**Використання менеджера пам'яті.**

**Скинути налаштування** - дозволяє відновити всі заводські налаштування за замовчуванням.

**Інформація** - виберіть **Довідка**, щоб переглянути технічні дані про GS290. Оновити програмне забезпечення можна, скориставшись інформацією в розділі **Інформація про телефон.**

## Використання менеджера пам'яті

В телефоні GS290 є три види пам'яті: пам'ять телефону, SIM-картки та зовнішня картка пам'яті.

Щоби перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця кожної з пам'ятей, можна скористатися менеджером пам'яті.

У вкладці **НАСТРОЙКИ** виберіть пункт **Настр. телефону**, а потім пункт **Інформація про пам'ять**.

**Загальна пам'ять телефону** - перегляд наявного об'єму пам'яті на GS290 для збереження зображень, звуків, MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

**Зарезервована пам'ять телефону** - перегляд наявного об'єму пам'яті на GS290 для збереження SMS,

контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

**Пам'ять SIM** - перегляд пам'яті SIM-карти.

**Зовнішня пам'ять** - перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

**Настройка основної пам'яті** - виберіть стандартне місце для збереження даних: пам'ять телефону чи зовнішню пам'ять.

## **Зміна параметрів підключення**

Параметри підключення телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни будь-яких налаштувань можна використовувати таке меню: У вкладці **НАСТРОЙКИ** натисніть **Підключення**.

### **Налаштування мережі**

**Вибрати мережу** - якщо вибрати Автоматично, GS290 здійснює автоматичний пошук мережі та автоматичну реєстрацію телефону в мережі. Дана

опція рекомендується для оптимального використання послуги.

Якщо вибрати Вручну, буде відображено всі доступні на поточний момент мережі, з яких можна вибрати мережу для реєстрації.

**Привілейовані списки** - можна додати мережу, якій ви надаєте перевагу, та встановити підключення до неї. Якщо пошук мережі виконується автоматично, достатньо вибрати одну мережу зі списку, або, якщо цього не відбувається, вручну додати нову мережу.

**Профілі Інтернету** - у цьому меню відображаються профілі Інтернету. Можливість видалення або редагування стандартних конфігурацій профілів залежить від країни перебування.

**Точки доступу** - ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

**З'єдн. пакети даних** - дозволяє визначити, коли ваш апарат повинен підключатись до мережі для передачі пакетних даних.

# Налаштування

Режим USB-з'єднання - оберіть послугу даних в параметрах та синхронізуйте GS290 за допомогою програм в пакеті LG PC Suite, щоб скопіювати файли з телефону. Докладніше про синхронізацію дивіться в розділі **Синхронізація з ПК**.

Якщо ви використовуєте функцію синхронізації музики з Windows Media Player, виберіть у цьому меню пункт **Синх. музики**. Синхронізація музики доступна лише для музичних файлів.

## Надсилання і отримання файлів за допомогою Bluetooth

Щоб надіслати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Відкрийте файл, який потрібно надіслати; зазвичай, це фотографія, відео або музичний файл.
- 2 Виберіть **Надіслати**. Виберіть **Bluetooth**.
- 3 Якщо ви вже спарували пристрій **Bluetooth**, GS290 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв **Bluetooth**. Якщо ні, тоді телефон GS290

здійснюватиме пошук інших пристроїв з активованим **Bluetooth** у межах досягання.

- 4 Виберіть пристрій, на який потрібно надіслати файл.
- 5 Файл буде надіслано.

**ПОРАДА!** Перевірте індикатор виконання, щоб упевнитись, що файл надіслано.

Щоб отримати файл, виконайте подані нижче дії.

- 1 Для отримання файлів потрібно встановити для параметра Bluetooth значення **Увімк.** та **Видимі**. Детальніше - див. **Зміна налаштувань Bluetooth** далі в цьому посібнику.
- 2 Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так** для приймання файлу.
- 3 На екрані відобразиться місце збереження файлу. Для файлів зображення можна натиснути кнопку **Перег.** або **Використовувати як шпалери**. Зазвичай файли зберігаються у відповідному розділі в папці **Мої записи**.

## Зміна налаштувань Bluetooth:

У вкладці НАСТРОЙКИ натисніть **Bluetooth**. Потім виберіть  і натисніть **Налаштування**.

Змініть подані далі пункти.

**Видимість мого пристрою**

- виберіть **Видимий, Прихований** або **Видимий 1 хв**.

**Ім'я мого пристрою** - введіть ім'я телефону GS290.

**Підтримувані пристрої** - виберіть спосіб використання Bluetooth в послугах.

**Режим дистанційної SIM** - можна увімкнути або вимкнути.

**Моя адреса** - показує адресу пристрою Bluetooth.

## З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Паруючи GS290 з іншим пристроєм, можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу.

- 1 Перевірте, чи для параметра Bluetooth встановлено значення **Увімк.** та **Видимий**. Параметри видимості можна змінити в меню **Налаштування**.
- 2 Натисніть **Пошук**.

- 3 Телефон GS290 здійснюватиме пошук пристроїв. Після завершення пошуку на екрані відобразиться напис **Оновити**.
- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Створено з'єднання Bluetooth, захищене кодом доступу.

## Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи воно **Видиме**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтеся інструкцій.
- 3 Натисніть **Питати перед з'єднанням** або **Завжди з'єднувати**, а тоді натисніть **Так**, щоб Підключити тепер. Телефон GS290 автоматично переключиться до профілю "Гарнітура".

# Налаштування

## Оновлення програмного забезпечення

### Програма оновлення програмного забезпечення на мобільному телефоні LG

Докладнішу інформацію про встановлення та використання цієї програми можна знайти на веб-сторінці <http://update.lgmobile.com>. Ця функція дозволяє швидко та зручно оновити програмне забезпечення за допомогою останньої версії через Інтернет, не відвідуючи центр обслуговування. Оскільки програма оновлення програмного забезпечення пристрою вимагає уваги користувача протягом усього процесу оновлення, слід виконувати всі вказівки та примітки, які з'являються на кожному етапі оновлення. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних або батарейок під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону. Виробник не несе жодної відповідальності за втрату даних під час оновлення

програмного забезпечення, тому радимо вам заздалегідь зробити копію важливої інформації.



# Акcesуари

Ці акcesуари додаються в комплекті із GS290.

Зарядний пристрій



Кабель даних



Акумулятор



CD



Стереогарнітура



## ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися в різних регіонах, тому, щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до представника компанії виробника.

# Технічні дані

## Загальні відомості

Назва виробу: GS290

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Робоча температура

Макс.: +55°C (використання),

+45°C (заряджання)

Мін : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GS290

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2006  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR). Цю модель мобільного телефону GS290 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимальною

дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування по DASY4, біля вуха становить 0,993 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, - 0,543 Вт/кг (10 г).
- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

## Догляд та технічне обслуговування

### УВАГА!

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра. В разі гарантійного ремонту деякі частини телефону можуть бути замінені на інші, за умови, що замінені частини відповідають за своєю функціональністю заміненним частинам.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Обережно користуйтеся аксесуарами, такими як навушники. Не торкайтесь до антени без необхідності.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

- Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

## Безпека під час керування автомобілем

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.

- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

## **Запобігання ризикам пошкодження слуху**

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Надмірний рівень гучності та тиск навушників можуть спричинити втрату слуху.

## **Скляні деталі**

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або

при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону, до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## **Район проведення вибухових робіт**

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

## **Потенційно вибухонебезпечне середовище**

- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займісті газу, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, у якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Навіть до чи після злету не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.



- Заборонено піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого авторизованого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.

## **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

# ҚЫСҚАША АНЫҚТАМА НҰСҚАУЛЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ


Осы нұсқаулыққа жабыстырылған қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз да, төменде көрсетілгендей бүктеңіз.

## Кесу әдісі

Қысқаша анықтама нұсқаулығын кесу сызығы бойынша кесіп алыңыз.

Кесу сызығына сызғыш қойып, төменде көрсетілгендей кесуге болады.

- Қайшымен кескен кезде қолыңызды жарақаттап алмаңыз.






# Телефонмен танысу

Динамик

Негізгі экран

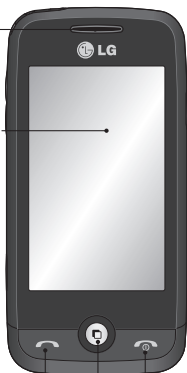

Қоңырау түймесі

- Телефон нөмірін теріп, кіріс қоңырауына жауап береді.

Көп функциялы перне

Аяқтау/Қуат түймесі

- Қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.



Хэндсфри немесе стерео гарнитура ұясы



Бүйір пернелері

- Экран “Басты экран” режимінде болғанда: Қоңырау үні мен перне үнінің деңгейі.

- Байланыс кезінде: Динамик дыбысының деңгейі.

MicroSD картасының ұясы




Зарядтағыш, кабель

Құлыптау түймесі

- Экранды қосу немесе өшіру үшін тез басып қалыңыз.




Камера түймесі

- Түймені басып тұру арқылы камера мәзіріне тікелей өтіңіз.

 **ЕСКЕРТУ:** телефонның үстіне ауыр зат қойса немесе ол қалтада жатқанда үстіне отырса, телефонның сұйық кристалды дисплейі зақымданып, сенсорлы экраны бұзылуы мүмкін.


# Камера

## Фотосуретті жылдам жасау

- 1 Телефонның оң жақ бүйіріндегі  түймесін басыңыз.
- 2 Камера затқа фокусталғанда, суретке түсіру үшін экранның оң жақ ортасындағы  белгішесін түртіңіз. Сондай-ақ, телефонның бүйіріндегі  түймесін нық басуыңызға болады.

**КЕҢЕС!** Камера немесе бейне режиміне өту үшін, көрсеткіш тетіктің оң жақ ортадағы камера немесе бейне белгішесін жоғары/төмен қарай сырғытыңыз.

## Көрсеткіш тетікпен танысу

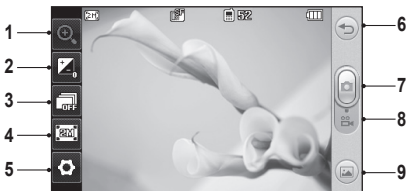







1. Үлкейту/кішірейту
2. Әсері
3. Үздіксіз түсіру
4. Көлемі
5. Параметрлер

6. Артқы көрінісі
7. Суретке түсіру
8. Бейне режимі
9. Галерея

# Бейне камера

## Бейне жылдам жазу

- 1 Телефонның оң жақтағы камера түймесін бірнеше секундтай басып тұрыңыз.
- 2 Телефонды көлденең ұстап тұрып, объективті бейнеге түсірілетін затқа бағыттаңыз.
- 3 Бейне түсіруді бастау үшін  телефондағы камера түймесін бір рет басыңыз. Не болмаса, қызыл нүктені  түртіңіз.
- 4 **Rec** белгішесі бейне ұзақтығын көрсететін таймермен бірге көрсеткіш тетігінің астында пайда болады.
- 5 Бейне түсіруді кідірту үшін,  белгішесін түртіңіз, ал жалғастыру үшін  белгішесін таңдаңыз.
- 6 Экрандағы  белгішесін түртіңіз немесе бейне түсіруді тоқтату үшін  белгішесін екінші рет басыңыз.

**КЕҢЕС!** Камера немесе бейне режиміне өту үшін, көрсеткіш тетіктің оң жақ ортадағы камера немесе бейне белгішесін жоғары/төмен қарай сырғытыңыз.

## Көрсеткіш тетікпен танысу




- |                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. Үлкейту/<br>кішірейту | 6. Сурет өлшемі                                       | 9. Камера режимі           |
| 2. Әсері                 | 7. Телефон<br>жадына/сыртқы<br>жад құралына<br>сақтау | 10. Бейне жазуды<br>бастау |
| 3. Бейне өлшемі          | 8. Артқы көрінісі                                     | 11. Бейне режимі           |
| 4. Көру режимі           |   | 12. Галерея                |
| 5. Параметрлер           |   |                            |



# Музыка

## Ән ойнату

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісіндегі **Музыка** мәзірін түртіңіз.
- 2 Қалталардың бірін және ойнатылатын әнді таңдаңыз.
- 3 Әнді кідірту үшін **II** белгішесін түртіңіз.
- 4 Келесі әнге өту үшін **▶▶** белгішесін түртіңіз.
5. Алдыңғы әнге қайту үшін **◀◀** белгішесін түртіңіз.
6. **Музыка** мәзіріне қайта оралу үшін  белгішесін түртіңіз.  
Мәзірге қайта оралу үшін бірнеше рет түртуге болады.

## Ойнату тізімін жасау

**Ойнату тізімдері** қалтасындағы әндерді таңдап, ұнайтын әндердің ойнату тізімін жасауға болады.

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **Музыка** мәзірін түртіңіз.
- 2 **Ойнату тізімдері** қалтасын, одан кейін **Жаңа ойнату тізімін қосу** опциясын түртіп, ойнату тізімінің атауын енгізіңіз де, **Сақтау** опциясын түртіңіз.
- 3 **Барлық әндер** қалтасы телефондағы барлық әндерді көрсетеді. Ойнату тізіміне қосылатын барлық әндерді түртіңіз, таңдау белгісі қойылатын жолақ әндер атауының жанында көрсетіледі.
- 4 **Дайын** тармағын түртіңіз.



# FM-радио


Сүйікті станцияларыңызды қозғалыс үстінде тыңдап жүруіңіз үшін, LG GS290 телефоны FM-радиомен жабдықталған.





Радионы гарнитурасыз тыңдауыңызға болады. Гарнитура жалғағыңыз келсе, оны гарнитура ұясына жалғаңыз.

## Радио станцияларын іздеу


Қолмен немесе автоматты түрде іздеп, телефонда радио станцияларын реттеуге болады. Олар бөлек арна нөмірлері ретінде сақталып, қайта іздеуді қажет етпейтін болады. Антенна арқылы қосылатындықтан, ең алдымен гарнитураны телефонға жалғау керек.

### Авто реттеу үшін:

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **FM радиосы** опциясын тауып түртіңіз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 **Авто іздеу** белгішесін түртіңіз. Растау хабары шығады. **Иә** жауабын таңдағаннан кейін, радиостанциялар автоматты түрде табылып, телефондағы арна нөмірлері ретінде сақталады.

**ЕСКЕРТПЕ:** Сондай-ақ, станцияны іздеуді экранның ортасында көрсетілген  және  белгішелерінің көмегімен қолмен іздеуге болады. Егер  және  белгішелерін басып, ұстап тұрсаңыз, станциялар автоматты түрде табылады.

## Арналарды қалпына келтіру

- 1 «САУЫҚ» жиекбелгісінен **FM радиосы** опциясын тауып түртіңіз, одан кейін  белгішесін түртіңіз.
- 2 Ағымдағы арнаны қалпына келтіру үшін **Арнаны қалпына келтіру** опциясын немесе барлық арналарды қалпына келтіру үшін **Барлық арналарды қалпына келтіру** опциясын таңдаңыз. Әр арна жиілігі 87,5 МГц болатын бастау нүктесіне қайтып оралады.



# Bluetooth

## Басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

GS290 телефонын басқа құрылғымен жұптастыру арқылы, рұқсат кодымен қорғалған қосылыс орнатуыңызға болады.

- 1 Bluetooth қызметі **Қосулы** және **Көрінеді** режимінде екенін тексеріңіз. Көріну мүмкіндігін **Параметрлер** мәзірінде өзгертуге болады.
- 2 **Іздеу** тармағын түртіңіз.
- 3 GS290 телефоны құрылғыларды іздейді. Іздеу әрекеті аяқталған кезде экранда **Жаңарту** белгішесі шығады.
- 4 Жұптастыратын құрылғыны таңдап, кілтсөзді енгізіңіз де, **OK** опциясын түртіңіз.
5. Телефон басқа құрылғыларға қосылады да, осы кілтсөзді енгізуді қажет етеді.
6. Кілтсөзбен қорғалған Bluetooth байланысы қазір дайын.

## Файлдарды Bluetooth арқылы жіберу және қабылдау

Bluetooth байланысы сымсыз болғандықтан, ол — файлдарды жіберудің және қабылдаудың жылдам, оңай әрі керемет тәсілі. Қоңыраулар шалу және қабылдау үшін Bluetooth гарнитурасына жалғауға да болады.

Файлдарды Bluetooth арқылы бөлісуден бұрын телефонды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру керек. Құрылғыларды жұптастыру туралы ақпаратты **Басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру** бөлімінен қараңыз.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

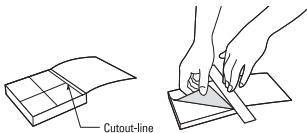




# Getting to know your phone



- Call key**
- Dials a phone number and answers incoming calls.
- Multitasking key**
- End/Power key**
- Long press for power on/off.




**Handsfree or Stereo earphone connector**

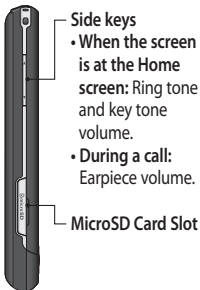

- Side keys**
- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
  - During a call: Earpiece volume.

**MicroSD Card Slot**

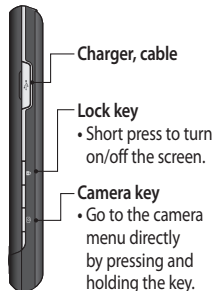

**Charger, cable**

- Lock key**
- Short press to turn on/off the screen.




- Camera key**
- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.




# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.



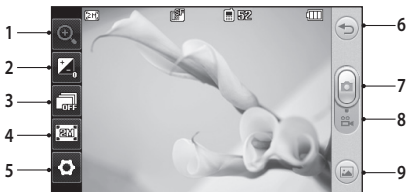



## Getting to know the viewfinder



1. Zoom
2. Exposure
3. Continuous shot
4. Size
5. Settings
6. Back
7. Taking a photo
8. Video mode
9. Gallery


# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

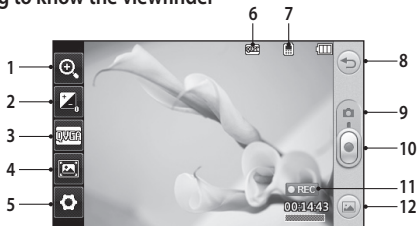





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/  
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery



# Music

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.



# FM radio


Your LG GS290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.



# Bluetooth

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS290 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS290 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

### Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.