

KE500 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0242802(1.1) 

| KE500 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Lg Electronics Inc.



CE 0168

РУССКИЙ
ENGLISH



| KE500 | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

KE500 Инструкция Пользователя - РУССКИЙ

Настоящее руководство может не соответствовать телефону. Это зависит от версии установленного на нем программного обеспечения и поставщика услуг.



Утилизация старого оборудования

1. Этот символ означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а в специальных местах, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Оглавление

Введение 5

Для вашей безопасности 6

Рекомендации для
безопасного и эффектив-
ного использования 8

Функции KE500 14

Описание телефона

Отображение информации 18

Символы на экране 19

Подготовка к началу
работы 21

Установка SIM карты и батареи

Зарядка батареи 23

Отключение зарядного
устройства 24

Установка карты памяти

Извлечение карты памяти 25

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 26

Исходящий вызов

Ответ на входящий вызов 27

Ввод текста 28

Выбор функций и опций 32

**Меню во время раз-
говора 33**

Во время разговора

Конференц-связь 35

Схема меню 37

Браузер 40

Домашняя 41

Закладки

Переход к URL 42

История

Настройки

Профили

Кэш 43

Cookies

Сертификаты безопасности

Показ изображений

Информация

Вызовы 44

Все вызовы

Пропущенные

Набранные

Входящие 45

Продолжительность

Стоимость 46

GPRS-информация

Инструменты 47

Будильник

Календарь

Калькулятор 49

Заметки

Задачи 50

Секундомер

Конвертер 51

Часовой пояс

Мультимедиа 52

MP3-плеер

Все записи 55

Плейлисты

Настройки

Фотокамера 56

Видеокамера 58

Радио

Диктофон 59

Сообщения 60

Новое сообщение

SMS

MMS 61

Bluetooth 63

Входящие

Bluetooth сообщения 64

Черновики 65

Исходящие

Отправленные 66

Голосовая почта

Инфо-сообщения 67

Читать

Каналы

Шаблоны 68

SMS

MMS 69

Настройки 70

SMS

MMS

Голосовая почта 71

Push-сообщения

Инфо-сообщения 72

Мои папки 73

Изображения

Звуки 74

Видео 75

Другие 76

Игры и приложения

Внешняя память 77

Профили 79

Активировать

Настроить

Контакты 81

Поиск

Добавить 82

Быстрый набор

Группы 83

Копировать всё

Удалить всё 84

Настройки

Оглавление

Информация 84

Настройки 85

Дата и Время

Установить дату

Формат даты

Установить время

Формат времени

Авт. обновление

Язык

Дисплей 86

Обои

Подсветка

Яркость

Экранное меню

Стиль меню

Стиль набора 87

Приветствие

Имя сети

Соединения

Bluetooth

Сеть 89

Съёмный диск 91

Вызовы 92

Переадресация

Режим ответа 93

Посылать свой номер 94

Ожидание вызова

Минутный сигнал

Автодозвон 95

Закрытая группа

Отправка DTFM-сигналов

Безопасность

Запрос PIN-кода

Автоблокировка клавиш 96

Блокировка телефона

Запрет вызовов

Фиксированный набор 97

Изменить коды 98

Режим Не в сети

Экономичный режим 99

Сброс настроек

Объем памяти

Вопросы и ответы 100

Аксессуары 103

Технические характеристики 105

Введение

Поздравляем с покупкой современного компактного мобильного телефона KE500, спроектированного для работы с использованием самых передовых технологий цифровой связи.



Инструкция содержит важную информацию по использованию телефона. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, чтобы оптимально использовать все возможности телефона и не допустить поломок. Содержание данного руководства может иметь отличия от телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его функций и опций.

Для вашей безопасности

ОСТОРОЖНО

- Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.
- Не держите телефон в руках во время управления автомобилем или иным транспортным средством.
- Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.
- Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Храните телефон в безопасном месте, недоступном для детей, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.

ВНИМАНИЕ

- Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
- Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.
- Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.
- При нахождении на близком расстоянии, все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры.

- Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.
- Не разбирайте телефон или батарею.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Прочитайте эти несложные рекомендации. Несоблюдение этих инструкций может быть опасным. Подробная информация об этом приведена в данном руководстве.

Воздействие радиочастотной энергии

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR)

Данная модель мобильного телефона KE500 соответствует требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования основаны на научных рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

- ▶ При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с помощью стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- ▶ Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они отвечают соответствующим нормам воздействия радиоволн.
- ▶ Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- ▶ Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по DASY4, около уха составляет 0.497 Вт/кг (10г.), если телефон находится на теле, 0.708 Вт/кг (10г.).

Использование телефона и его обслуживание

Предупреждение!

Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и принадлежности, предназначенные для данной модели телефона.

Использование других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и аннулированию всех гарантий на телефон.

Кроме того, это может быть опасным.

- ▶ Запрещается разбирать телефон. (При необходимости ремонта отнесите его к квалифицированному специалисту.)
- ▶ Не используйте телефон вблизи электроприборов, например, вблизи телевизора, радио или персонального компьютера.
- ▶ Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или плит.
- ▶ Никогда не кладите телефон в микроволновую печь - это приведет к взрыву аккумуляторной батареи.
- ▶ Не роняйте телефон.
- ▶ Телефон не должен подвергаться механической вибрации или ударам.
- ▶ Запрещается заворачивать телефон в оберточную бумагу или виниловую упаковку, так как покрытие телефона может быть повреждено.
- ▶ Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин, растворители или спирт.)
- ▶ Устройство не должно подвергаться чрезмерному воздействию дыма или пыли.
- ▶ Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это может повредить информацию на магнитных полосках.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

- ▶ Не подвергайте экран ударам острыми предметами, так как это может привести к повреждению телефона.
- ▶ Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- ▶ Аккуратно используйте такие принадлежности, как наушники. Не прикасайтесь к антенне без необходимости.

Электронные устройства

Все сотовые телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их рабочих характеристиках.

- ▶ Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в нагрудном кармане.

- ▶ Мобильные телефоны могут вызывать помехи в слуховых аппаратах.
- ▶ Мобильный телефон может быть причиной небольших помех в работе телевизоров, радио, компьютеров и т.д.

Безопасность при движении на дорогах

Существуют специальные законы и правила, регулирующие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

- ▶ Во время управления автомобилем не держите телефон в руках.
- ▶ Все внимание должно быть сосредоточено на управлении автомобилем.
- ▶ Используйте гарнитуру «Handsfree».

- ▶ Если позволяют дорожные условия перед осуществлением вызова, или до ответа на входящий вызов, съедьте с проезжей части.
- ▶ Радиочастотная энергия может влиять на некоторые электронные системы автотранспортного средства, например, на автомагнитола и/или систему безопасности.
- ▶ Если ваша машина оборудована подушкой безопасности, не заслоняйте ее встраиваемым или переносным беспроводным оборудованием. В случае неправильного использования, это может вызвать серьезные травмы.

При прослушивании музыки на улице, рекомендуется выставить уровень громкости таким, чтобы слышать окружающие вас звуки. Особенно это важно при переходе дороги.

Безопасность при прослушивании

Вы можете повредить слух, если долгое время используете телефон на высоком уровне громкости.

Мы рекомендуем вам не включать/выключать телефон около уха. Также рекомендуем выставить громкость телефона на допустимое значение.

Область проведения взрывных работ

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ. Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Рекомендации для безопасного и эффективного использования

Потенциально взрывоопасная среда

- ▶ Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи горючих или химических веществ.
- ▶ Запрещается перевозить или хранить огнеопасные газы, жидкости или взрывчатые вещества в отсеке автомобиля, в котором находится мобильный телефон и принадлежности к нему.

В самолете

Мобильные телефоны могут привести к сбоям в работе авиационного оборудования.

- ▶ При посадке в самолет выключите мобильный телефон.
- ▶ Не используйте телефон на борту самолёта без разрешения экипажа.

Дети

Храните телефон в недоступном для маленьких детей месте. В нем есть мелкие детали, которые при отсоединении и попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье.

Экстренный вызов

Экстренный вызов может быть недоступен в некоторых сетях сотовой связи. Поэтому нельзя полностью полагаться на данный телефон, когда необходимо сделать экстренный вызов. Для получения более подробной информации, обратитесь к своему поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном

- ▶ Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может неблагоприятно сказаться на характеристиках аккумулятора.
- ▶ Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы аккумулятора.
- ▶ Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его контактов.
- ▶ Металлические контакты аккумуляторного блока должны быть чистыми.
- ▶ Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать много раз до тех пор, пока им не потребуется замена.
- ▶ Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его необходимо зарядить, чтобы увеличить срок эксплуатации.
- ▶ Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света или использовать его в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.
- ▶ Запрещается оставлять аккумулятор в холодных местах, это может привести к ухудшению рабочих характеристик аккумулятора.
- ▶ Телефон может взорваться, если установлена батарея неправильного типа.
- ▶ Утилизируйте батарею в соответствии с предписаниями производителя.

Функции KE500

Описание телефона

Вид спереди

- 
- Динамик**
- Навигационная клавиша**
- Дисплей**
- ▶ **Верх дисплея:** уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и различные функции
 - ▶ **Низ дисплея:** индикаторы функциональных клавиш
- Клавиши цифр и знаков**
- ▶ **В режиме ожидания:** клавиши для набора номера вызываемого абонента.
 - Удержание:**
 - 0 *** – Вставка символа '+' (для ввода номера в международном формате)
 - 1** – Доступ к ящику голосовой почты (если номер голосовой почты не был введен ранее, Вам будет предложено указать его)
 - 2** – **9** – Клавиши быстрого набора
 - ▶ **В режиме редактирования:** ввод цифр и символов
- Микрофон**
- В режиме ожидания:**
- 👄 **Короткое нажатие:** Написать SMS
 - 👄 **Короткое нажатие:** Список Адресной книги
 - 👄 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Профили
 - 👄 **Короткое нажатие:** Быстрый доступ к пункту меню Избранное
- В меню:** прокрутка вверх/вниз, вправо/влево.



Функциональные клавиши

Эти клавиши выполняют функции, указанные внизу дисплея непосредственно над ними.

Клавиша Отменить

При каждом нажатии удаляет один символ. Удерживайте нажатой для полного удаления. Возвращение к предыдущему пункту меню.

Клавиша Вызов

- ▶ Набор телефонного номера и ответ на вызов.
- ▶ **В режиме ожидания:** показ последних исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

Функции KE500

Вид слева



Отверстия для ремешка

Боковые клавиши

- ▶ **В режиме ожидания:** громкость клавиатуры
- ▶ **Во время разговора:** громкость динамика

Внимание

- ▶ Настоятельно рекомендуется установить уровень громкости на 3, чтобы избежать повреждения органов слуха.

Вид справа



Разъём для подключения USB кабеля / Зарядного устройства/ Гарнитур

Внимание

- ▶ Чтобы подключить телефон к компьютеру в режиме съемного диска/модема с помощью USB кабеля, подождите несколько минут после включения телефона.


Клавиша Закончить

- ▶ Включение/выключение телефона (долгое нажатие)
- ▶ Окончание или отклонение вызова.

Боковая клавиша камеры (Телефон раскрыт)

Удержание – активация фотокамеры
Короткое нажатие в режиме фотокамеры - фотографирование

Задняя панель телефона

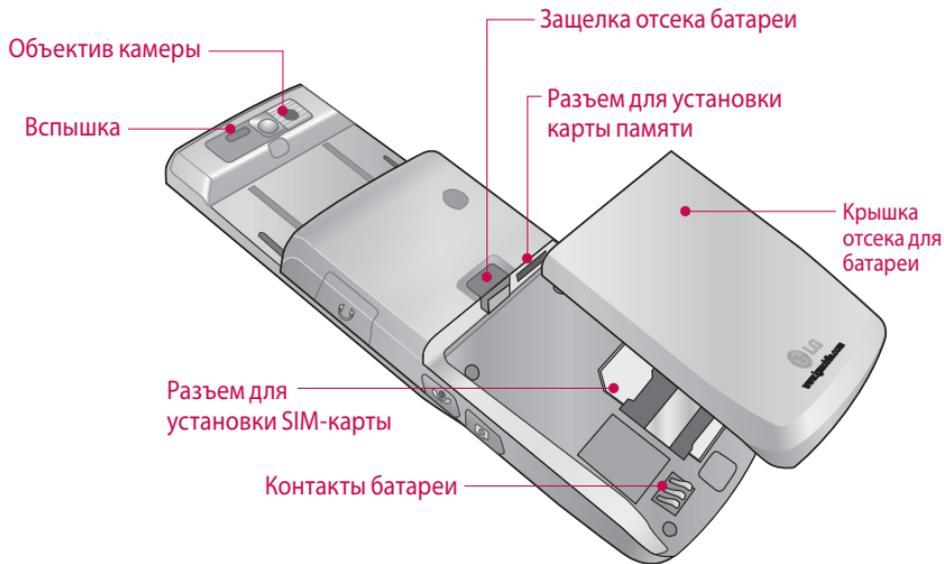

Отображение информации



Область информационных индикаторов

Область текста и графики

Индикаторы функциональных клавиш

Область	Описание
Область информационных индикаторов	Отображает различные значки, информирующие о состоянии аккумуляторной батареи, уровне сигнала сети и т.д.
Область текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и любую вводимую информацию, например, номер вызываемого абонента.
Индикаторы функциональных клавиш	Показывает функции, назначенные в настоящее время двум программируемым клавишам.

Во время работы телефона, на дисплее могут отображаться сразу несколько информационных индикаторов. Их описание приводится ниже.

Символы на экране

Символ	Описание
	Информирует вас о мощности сигнала сети.*

* Качество разговора может меняться в зависимости от зоны действия сети. Если уровень сигнала ниже 2 делений, возможно приглушение звука, плохая слышимость или потеря соединения. Во время звонка обратите внимание на состояние индикаторов сети. Если они отсутствуют, это означает, что вы находитесь вне зоны действия сети: в этом случае никакая служба сети (вызов абонента, служба сообщений и т.д.) не доступна.

Символ	Описание
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Используется профиль Вибрация.
	Используется профиль Общий.
	Используется профиль Громкий.

Функции KE500

Символ	Описание
	Используется профиль Тихий.
	Используется профиль Наушники.
	Установлена переадресация.
	Информирует об использовании WAP.
	Информирует об использовании услуги WAP GPRS.
	Функция Bluetooth активна.
	Показывает доступность службы EDGE. Подключение к службе EDGE позволяет передавать данные со скоростью до 200 Кб/с (в зависимости от сети). Зону покрытия и доступность этой услуги узнайте у оператора.

Подготовка к началу работы

Установка SIM карты и батареи

Перед извлечением SIM-карты или батареи убедитесь, что телефон выключен.

1. Снятие батареи.

Нажмите кнопку отсека батареи и снимите батарею, аккуратно сдвинув её вниз.




Примечание

- ▶ Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

2. Установка SIM-карты.

Вставьте и вдвиньте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь в том, что SIM-карта вставлена правильно, а контактный участок золотистого цвета направлен вниз. Для того, чтобы удалить SIM-карту, подвиньте ее в направлении показанном на рисунке и вытащите ее из держателя карты.

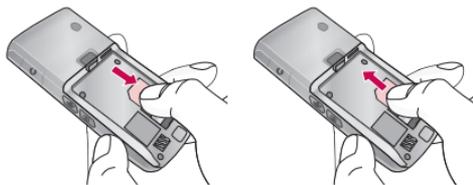

Установка SIM-карты

Извлечение SIM-карты

Подготовка к началу работы

Примечание

- ▶ Перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен и отсоединён от зарядного устройства. В противном случае информация на SIM-карте может быть повреждена.

Предупреждение!

- Не заменяйте и не извлекайте SIM-карту во время использования телефона и при включенном телефоне, так как это может привести к повреждению данных на SIM-карте. Если это произошло, выключите и снова включите телефон перед использованием.

3. Установка батареи.

Аккуратно вставьте батарею в направляющие и двигайте ее вверх до щелчка.



Зарядка батареи

Перед подключением зарядного устройства необходимо установить аккумулятор.



1. Помните о том, что после замены батареи, ее необходимо полностью зарядить.
2. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штекер зарядного устройства в разъём, расположенный на боковой части телефона.
3. Подключите зарядное устройство к сети электропитания. Используйте только оригинальные зарядные устройства
4. Когда зарядка батареи завершится, индикатор заряда батареи остановится, и будет показывать максимальное значение.

Внимание!

- Если батарея полностью разряжена, то информация о том, что телефон заряжается появится примерно через 1-1.5 минуты после начала зарядки батареи.
- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.
- Вставляйте зарядное устройство в розетку сети электропитания под прямым углом.
- При нахождении за границей используйте соответствующий адаптер для правильного подсоединения зарядного устройства к розетке электропитания.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.

Подготовка к началу работы

Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током или пожара, отсоединяйте шнур электропитания и зарядное устройство от розетки электропитания во время грозы.
- Оберегайте батарею от контакта с острыми предметами, в частности от контакта с зубами или когтями животных. Это может вызвать пожар.


Отключение зарядного устройства

Для отсоединения зарядного устройства следует взяться за разъем, а не за кабель.



Установка карты памяти

Вставляйте карту памяти, пока карта полностью не войдет в слот (см. рисунок ниже):

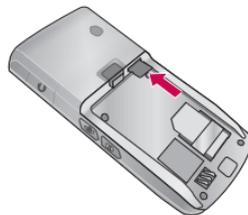


Примечание

- ▶ Снятие батареи при включенном телефоне может привести к сбоям в работе.

Извлечение карты памяти

Осторожно извлеките карту памяти из держателя, как показано на рисунке.

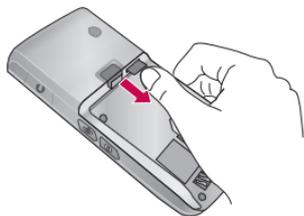

Примечание

- ▶ Используйте только сертифицированные карты памяти. В противном случае могут возникнуть ошибки в работе телефона.

Осторожно!

- Не заменяйте и не извлекайте карту памяти во время использования телефона и при включенном телефоне, так как это может привести к повреждению данных на карте памяти.

Основные функции

Исходящий вызов

1. Убедитесь в том, что ваш телефон включен.
2. Введите номер телефона, включая код региона. Для удаления номера на экране дисплея нужно нажимать клавишу , чтобы удалять по одной цифре.
 - ▶ Нажмите и удерживайте клавишу  для удаления всего номера.
3. Для вызова нажмите клавишу .
4. Для завершения разговора нажмите клавишу .

Осуществление вызова с использованием списка журнала вызовов

1. Нажмите клавишу  - будут отображены номера последних входящих, исходящих и пропущенных вызовов.
2. Выберите нужный номер используя клавиши навигации вверх и вниз.
3. Нажмите .

Исходящие международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу  для ввода символа '+’.
2. Введите код страны, код региона и номер телефона.
3. Нажмите .

Завершение вызова

Когда вы закончили Ваш разговор, нажмите клавишу  окончания разговора.

Исходящий вызов на номер из Контактов

Вы можете сохранить часто используемые имена и номера телефонов на SIM-карту и/или в памяти телефона.

Для набора номера просто найдите имя в списке контактов.

Настройка звука

Во время разговора можно отрегулировать громкость динамика с помощью боковых клавиш телефона. Находясь в режиме ожидания, с помощью боковых клавиш можно отрегулировать громкость клавиатуры.

Ответ на входящий вызов

При получении вызова прозвучит телефонный сигнал и на экране появится мигающий значок телефона. Если определение номера возможно, номер вызывающего абонента (или его имя/фото, если они сохранены в адресной книге) отображается на дисплее.

1. Для ответа на входящий вызов нажмите на левую функциональную клавишу или клавишу Отправить, если вы выбрали режим Клавиша вызова. Выбрав режим Любой клавишей, вы сможете ответить на вызов любой клавишей, кроме клавиши Закончить, клавиш регулировки громкости и правой функциональной клавиши.

При выборе опции Открытие слайдера, для ответа на входящий вызов достаточно просто открыть слайдер.

2. Для завершения разговора закройте телефон или нажмите клавишу .

Примечание

- ▶ Вы можете ответить на входящий звонок во время просмотра Контактв или других функций меню. Если телефон подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, входящие вызовы будут отклонены, а после отключения телефона от компьютера на экране телефона будет отображен пропущенный вызов.

Основные функции

Мощность сигнала

Внутри здания прием может быть лучше вблизи окна. Уровень сигнала сигнала можно оценить по индикатору сигнала (📶) на экране дисплея телефона.

Ввод текста

Вы можете вводить символы, используя соответствующие клавиши телефона. Ввод текста необходим, например, для ввода имен в Контакты, написания сообщений, создания персонального приветствия или планирования событий в органайзере. В телефоне имеется несколько методов ввода текста.

Примечание

- ▶ Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифры в поле ввода номера в меню Контакты).

Режим T9

К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме T9 автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для определения правильного слова и, таким образом, требует меньшего нажатия на клавиши, чем обычный ввод текста.

Алфавитный режим (Абв)

Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)

Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную клавишу. Для изменения текущего режима на режим 123, нажимайте клавишу  до тех пор, пока на дисплее не появится надпись 123.

Режим символов

Этот режим позволяет вводить различные символы.

Изменение режима ввода текста

1. Когда курсор находится в поле для ввода символов, в правом верхнем углу дисплея отображается индикатор режима ввода текста.
2. Для смены режима нажмите клавишу . Доступные режимы меняются.

Использование режима T9

Режим предикативного ввода текста T9 позволяет вам вводить слова с минимальным количеством нажатий на клавиши. После нажатия каждой клавиши, телефон начинает высвечивать буквы, основываясь на встроенном словаре. Вы можете также добавлять новые слова в словарь.

Примечание

- ▶ Можно выбрать другой язык T9 из пункта меню или нажать и удерживать клавишу . Режим ввода текста T9 по умолчанию выключен.
1. Когда вы используете режим предикативного ввода текста, начинайте вводить слова нажатием клавиш от  до . Для ввода каждой буквы нажимайте на каждую клавишу по одному разу.
 - ▶ Слово изменяется с набором каждой буквы. Не обращайте внимания на информацию на дисплее до тех пор, пока не напечатаете слово полностью.

Основные функции

- ▶ Для просмотра возможных вариантов используйте клавиши навигации.

Пример: Нажмите

      тобы

напечатать слово Привет.

- ▶ Если необходимое слово отсутствует в списке слов, добавьте его в словарь.
2. Введите слово целиком, прежде чем выполнить редактирование или удаление.
 3. Заканчивайте набор каждого слова пробелом, нажимая клавишу  или .

Для удаления букв нажимайте клавишу

C. Нажмите и удерживайте клавишу C для полного удаления букв.

Примечание

- ▶ Для выхода из режима ввода текста без сохранения, нажмите . Телефон перейдет в режим ожидания.

Использование алфавитного режима

Используйте клавиши от  до  для ввода букв.

1. Нажмите клавишу с буквенными символами с необходимой буквой.
 - ▶ Один раз для ввода первой буквы
 - ▶ Два раза для ввода второй буквы
 - ▶ И так далее
2. Для вставки пробела нажмите клавишу  один раз. Для удаления букв нажимайте клавишу . Нажмите и удерживайте клавишу  для последовательного удаления целых слов.

Примечание

- ▶ В таблице внизу приведён перечень символов, в порядке их появления для каждой клавиши.

Клавиша	Символы в порядке появления	
	Заглавные буквы	Прописные буквы
	.,-?!'@:1	.,-?!'@:1
	А Б В Г 2 А В С	а б в г 2 а b c
	Д Е Ё Ж 3 З Д Е Ф	д е ё ж 3 д e f
	И Й К Л 4 Г Н I	и й к л 4 g h i
	М Н О П 5 J K L	м н о п 5 j k l
	Р С Т У 6 M N O	р с т у 6 m n o
	Ф Х Ц 7 P Q R S	ф х ц 7 p q r s
	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V	ш щ ъ ы 8 t u v
	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z	ь э ю я 9 w x y z
	Пробел 0 (долгое нажатие для вставки префикса международного номера +)	Пробел 0 (долгое нажатие для вставки префикса международного номера +)

Использование цифрового режима (123)

Режим 123 используется для ввода цифр в текстовом сообщении (например номера телефона).

Нажимайте по одному разу на клавиши, соответствующие требуемым цифрам.

Использование режима символов

Режим символов позволяет вводить различные символы и специальные знаки.

Для ввода символа, нажмите клавишу . Для выбора нужного символа, используйте навигационные клавиши и кнопки с цифрами, затем нажмите клавишу [OK].

Выбор функций и опций

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции объединены в меню и подменю, а доступ к ним осуществляется с помощью двух функциональных клавиш -  и . В каждом меню и подменю можно просмотреть и изменить параметры определенной функции.

Назначение функциональных клавиш меняется в зависимости от текущей ситуации. Надписи в нижней строке экрана дисплея, над каждой из клавиш, указывают на их текущее назначение.



Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы открыть доступное меню.

Нажмите правую программируемую кнопку, чтобы открыть меню контактов.

Меню во время разговора

В вашем телефоне предусмотрены несколько функций управления, которые можно использовать во время разговора. Для получения доступа к этим функциям, во время разговора нажмите левую функциональную клавишу  [Опции].

Во время разговора

Функции меню, доступные в процессе разговора отличаются от функций в режиме ожидания. Эти функции описаны ниже.

Второй исходящий звонок (зависит от сети)

Для выполнения второго вызова можно использовать нужный номер из адресной книги либо набрать его, используя цифровые клавиши.

Переключение между двумя вызовами

Для переключения между двумя вызовами нажмите клавишу  или левую программируемую клавишу и выберите опцию "Переключить вызов".

Ответ на входящий вызов

Для ответа на входящий вызов, нажмите на клавишу [Отправить] либо откройте слайдер (в зависимости от выбранного режима ответа). Во время разговора вы получите предупреждение о входящем звонке. Вы услышите тоновый сигнал, и на дисплее отразится информация о том, что вас ожидает второй звонок. Услуга, называемая Ожидание вызова, работает, только в том случае, если она поддерживается вашим оператором сотовой связи.

Для более детальной информации об активации и деактивации смотрите раздел Ожидание вызова. Если включено ожидание вызова, можно удерживать первый вызов и ответить на второй, нажав .

Меню во время разговора

Отклонение входящего вызова

Вы можете отклонить входящий вызов, нажав на клавишу .

Во время разговора можно отклонить входящий вызов, нажав клавишу .

Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон, нажав правую функциональную клавишу [Выкл. звук]. Включить микрофон можно, нажав на ту же клавишу. Когда микрофон в телефоне отключен, вызывающий абонент не может вас слышать, но Вы по-прежнему его слышите.

Двухтональный многочастотный набор номера (DTMF) во время вызова

Для переключения на двухтональный многочастотный набор во время вызова (например, при использования телефона с автоматическим коммутатором) нажмите клавишу [Опции], затем Включить DTMF. Таким же образом возможно отключение режима DTMF. По умолчанию, тональные сигналы двухтонального многочастотного набора включены.

Конференц-связь

Услуга многосторонних звонков или конференц-вызовов позволяет вам одновременно разговаривать с несколькими абонентами, если ваш оператор сотовой связи поддерживает эту услугу.

Многосторонний разговор может быть установлен, если Вы разговариваете с одним абонентом, а другой абонент находится в режиме ожидания. После установки многостороннего вызова, вызовы могут быть добавлены, разъединены и отделены абонентом, установившем многостороннюю связь. Доступ к этой услуге осуществляется через меню во время разговора. Максимальное количество человек, участвующих в многостороннем звонке - пять.

Если Вы установили многосторонний вызов, то Вы им управляете, и только Вы можете добавлять абонентов к многостороннему разговору.

Набор второго номера

Вы можете набрать второй номер во время разговора. Для этого введите новый номер телефона и нажмите клавишу . В случае удачного соединения со вторым номером, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переключаться с одного разговора на другой путем выхода в меню (нажав левую функциональную клавишу) и выбора пункта [Переключить].

Установка конференц-вызова

Для установления конференц-связи удерживайте один вызов и, пока текущий вызов активен, нажмите левую функциональную клавишу и выберите пункт меню Конференция/Присоединить.

Меню во время разговора

Включение режима удержания в режиме Конференц-связь

Для включения режима удержания в режиме Конференц-связи нажмите левую функциональную клавишу [Опции], выберите Удержать.

Удерживаемые пользователи будут оставаться на связи. Для отключения режима ожидания нажмите клавишу  [Опции], выберите пункт Конференция/ Присоединить.

Добавление абонента к конференции

Для того, чтобы добавить абонентов к уже существующему конференц-вызову нажмите левую функциональную клавишу, затем выберите пункт меню Конференция/ Присоединить.

Частный разговор во время конференции

Для личного разговора с одним из участников конференции, нужно выбрать на дисплее номер абонента, с кем вы хотите поговорить, затем нажать левую функциональную клавишу. Выберите пункт меню Конференция/Частный, чтобы перевести остальные входящие вызовы в режим удержания.

Завершение конференц-связи

Участник конференц-вызова, номер которого отображен на дисплее, может быть отсоединен нажатием клавиши .

Схема меню

Меню данного телефона может быть отображено двумя способами: круговое меню или меню в виде таблицы. Обратите внимание на то, что в каждом из режимов отображения опции номера меню будут различны.

По умолчанию установлено отображение меню в виде списка, и в настоящей инструкции все примеры из меню приведены в соответствии с этой установкой.

На рисунке ниже показывается структура доступных меню и указывается номер, присвоенный каждой опции меню.

Переход в нужное меню осуществляется с помощью левой программируемой клавиши [Меню], навигационных клавиш и клавиши [OK]. Быстрый переход осуществляется при помощи клавиши с номером соответствующего меню, перед которой следует нажать левую программируемую клавишу [Меню].

1. Браузер
1.1 Домашняя
1.2 Закладки
1.3 Переход к URL
1.4 История
1.5 Настройки
1.6 Информация

2. Вызовы
2.1 Все вызовы
2.2 Пропущенные
2.3 Набранные
2.4 Входящие
2.5 Продолжительность
2.6 Стоимость
2.7 GPRS-информация

3. Инструменты
3.1 Будильник
3.2 Календарь
3.3 Калькулятор
3.4 Заметки
3.5 Задачи
3.6 Секундомер
3.7 Конвертер
3.8 Часовой пояс

Схема меню

4. Мультимедиа
4.1 MP3-плеер
4.2 Фотокамера
4.3 Видеокамера
4.4 Радио
4.5 Диктофон

5. Сообщения
5.1 Новое сообщение
5.2 Входящие
5.3 Bluetooth сообщения
5.4 Черновики
5.5 Исходящие
5.6 Отправленные
5.7 Голосовая почта
5.8 Инфо-сообщения
5.9 Шаблоны
5.0 Настройки

6. Мои папки
6.1 Изображения
6.2 Звуки
6.3 Видео
6.4 Другие
6.5 Игры и приложения
6.6 Внешняя память

7. Профили

7.x.1 Активировать

7.x.2 Настроить

8. Контакты

8.1 Поиск

8.2 Добавить

8.3 Быстрый набор

8.4 Группы

8.5 Копировать всё

8.6 Удалить всё

8.7 Настройки

8.8 Информация

9. Настройки

9.1 Дата и Время

9.2 Язык

9.3 Дисплей

9.4 Соединения

9.5 Вызовы

9.6 Безопасность

9.7 Режим Не в сети

9.8 Экономичный режим

9.9 Сброс настроек

9.0 Объём памяти

Браузер

Можно получить доступ к различным услугам WAP (Wireless Application Protocol), таким как банковские операции, новости, сводка погоды и расписание рейсов. Эти услуги предназначены специально для мобильных телефонов и поддерживаются поставщиками услуг WAP.

Проверьте доступность услуг WAP, цены и тарифы вашего сетевого оператора и (или) того поставщика, услугами которого вы хотите воспользоваться. Поставщики услуг сообщат вам, как пользоваться их услугами.

Для выхода из браузера достаточно нажать клавишу (⏏). В этом случае телефон выйдет в режим ожидания.

Навигация С помощью WAP-браузера Вы можете путешествовать по Интернету, используя клавиши телефона или меню WAP-браузера.

Использование клавиш телефона В то время когда телефон подключен к Интернету, функции клавиш телефона отличаются от их функций в обычном режиме.

Иконка	Описание функции
	Переход к следующей строке в содержании
	Возврат на предыдущую страницу
	Выбор опции

Использование меню WAP-браузера

В то время когда телефон подключен к интернету с использованием беспроводных каналов связи возможны различные варианты набора опций в меню.

Примечание

- ▶ Меню WAP-браузеров могут отличаться друг от друга в зависимости от версии браузера.

Домашняя

Меню 1.1

Вы можете зайти на домашнюю страницу. Домашней страницей будет сайт, указанный в активном профиле.

Закладки

Меню 1.2

Данная опция позволяет Вам сохранять адреса (URL) нужных Вам сайтов для дальнейшего использования. Ваш телефон может иметь несколько предустановленных закладок.

Создать закладку

1. Нажмите левую функциональную клавишу  [Опции].
2. Выберите Добавить и нажмите клавишу ОК.
3. После ввода необходимого URL и названия нажмите клавишу Сохранить.

После создания закладок Вы можете воспользоваться следующими услугами.

- ▶ **Подключиться:** Подключение к выбранной закладке.
- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть выбранную закладку.
- ▶ **Редактировать:** Измените имя и адрес выбранной закладки.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранной закладки.
- ▶ **Добавить:** создание новой закладки.
- ▶ **Создать папку:** создание новой папки.
- ▶ **Переместить:** перемещение выбранной закладки в нужную Вам папку.

- ▶ **Копировать:** копирование закладок в выбранную папку.
- ▶ **Послать URL по:** отправка выбранной закладки с текстовым или мультимедийным сообщением и по электронной почте.
- ▶ **Удалить всё:** удаление всех закладок.

Переход к URL

Меню 1.3

Вы можете использовать эту функцию для подключения к любому WAP сайту. После ввода URL нажмите клавишу OK.

История

Меню 1.4

В данном меню отображаются недавно посещенные страницы.

Настройки

Меню 1.5

Вы можете установить профили, настроить кэш, cookies, вкл./выкл. показ изображений и просмотреть доступные сертификаты безопасности сети.

Профили (Меню 1.5.1)

Профиль - это информация, используемая для соединения с Интернетом.

Для некоторых операторов существуют профили по умолчанию, которые хранятся в памяти телефона. Профили по умолчанию нельзя переименовать.

В каждом профиле есть следующие подменю:

- ▶ **Активировать:** применение выбранного профиля.
- ▶ **Просмотр:** просмотр настроек выбранного профиля.
- ▶ **Новый профиль:** создание нового профиля.
- ▶ **Сбросить всё:** удаление всех профилей из списка.

Кэш (Меню 1.5.2)

Настройки браузера, относящиеся к Кэш памяти.

Примечание

▶ КЭШ - данные, сохраняемые браузером при посещении сайтов. При повторном посещении сайта, браузер считывает информацию из КЭШ памяти, что ускоряет загрузку.

- ▶ **Очистить КЭШ:** удаление всех КЭШ-данных.
- ▶ **Разрешить КЭШ:** включение, выключение функции кэширования данных.

Cookies (Меню 1.5.3)

Настройки cookies.

- ▶ **Очистить cookies:** удаление данных cookies.
- ▶ **Разрешить cookies:** включение, выключение cookies.

Сертификаты безопасности (Меню 1.5.4)

Вы можете просмотреть список личных сертификатов, сохраненных в памяти телефона.

Показ изображений (Меню 1.5.5)

Выбор: отображать изображения во время обзора WAP или нет.

Информация

Меню 1.6

Вы можете просмотреть информацию о WAP браузере.

Вызовы

Проверить запись о пропущенных и принятых вызовах можно только в случае, если определение номера звонящего поддерживается сетью.

Вы можете просмотреть номер или имя (если имеется), а также дату, время и длительность разговора, нажав левую функциональную клавишу [Опции], а затем Просмотр.

Все вызовы

Меню 2.1

Вы можете просмотреть список всех входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

Пропущенные

Меню 2.2

Данная опция позволяет просмотреть последние неотвеченные вызовы. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в Контактах
- ▶ Добавить номер к уже имеющимся контактам
- ▶ Отправить на этот номер SMS или MMS сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка
- ▶ Редактировать номер
- ▶ Удалить несколько номеров из списка
- ▶ Удалить все номера из списка

Набранные

Меню 2.3

Данная опция позволяет просмотреть последние набранные вызовы (выполненных или попытки вызовов).

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в Контактах

- ▶ Добавить номер к уже имеющимся контактам
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка
- ▶ Редактировать номер
- ▶ Удалить несколько номеров
- ▶ Удалить все номера

Входящие

Меню 2.4

Данная опция позволяет просматривать последние входящие вызовы. Кроме того, можно:

- ▶ Просмотреть номер, если он имеется, и направить по нему вызов или сохранить его в Kontakтах
- ▶ Добавить номер к уже имеющимся контактам
- ▶ Отправить на этот номер сообщение
- ▶ Удалить вызов из списка

- ▶ Редактировать номер
- ▶ Удалить несколько номеров из списка
- ▶ Удалить все номера

Продолжительность

Меню 2.5

Позволяет просматривать продолжительность вызовов. Также можно сбросить время вызовов.

Доступны следующие пункты:

- ▶ **Последний:** продолжительность последнего вызова.
- ▶ **Набранные:** продолжительность исходящих вызовов.
- ▶ **Входящие:** продолжительность входящих вызовов.
- ▶ **Все вызовы:** общая продолжительность всех исходящих и входящих вызовов с момента последнего сброса таймера.

СТОИМОСТЬ

Меню 2.6

Позволяет проверить стоимость последнего вызова и всех вызовов.

Для установки проверки стоимости выберите меню Настройки, в котором доступны следующие пункты:

- ▶ **Установить кредит:** Эта сетевая служба позволяет ограничить стоимость вызовов до выбранного числа единиц оплаты. При выборе пункта "Читать" будет отображаться количество оставшихся единиц оплаты. При выборе пункта "Изменить" можно изменить ограничение по оплате.
- ▶ **Установить тариф:** Можно установить тип валюты и цены в единице оплаты. Чтобы узнать стоимость вызова в единицах оплаты, свяжитесь с поставщиком услуг. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню необходим PIN2-код.

- ▶ **Автопоказ:** Эта сетевая служба позволяет автоматически просматривать стоимость последних вызовов. При установке в положение Вкл можно просмотреть стоимость последнего вызова после его завершения.

GPRS-информация

Меню 2.7

Можно проверить количество данных, переданных по протоколу GPRS.

Кроме того, можно просмотреть время работы в сети.

Будильник

Меню 3.1

Вы можете настроить будильник, который будет срабатывать в указанное время.

1. Выберите Вкл, нажав на навигационную клавишу вправо / влево.
2. При помощи клавиши навигации выберите период повторения: **Однократно, Ежедневно, Пн - Пт, Пн - Суб, Суб - Вс.**
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите  [Опции], а затем Сохранить.

Календарь

Меню 3.2

Вам доступна функция календаря. Для каждого из дней Вы можете создать расписание, позволяющее напомнить Вам о текущих планах. Для напоминания о событиях может быть использован звуковой сигнал.

Текущий день выделяется синим квадратом. В случае, если для какой-либо даты существует расписание, дата отображается с пометкой в виде синего треугольника.

Для изменения дня, месяца и года используйте следующие клавиши:

Клавиша	Описание
 	Переход на год
 	Переход на месяц
 	Переход на неделю
 	Переход на день

Инструменты

Для перехода к функциям органайзера нажмите левую функциональную клавишу  [Опции].

▶ Просмотр

Просмотр всех расписаний и заметок на выбранный день. Вы можете выбрать нужную заметку при помощи навигационной клавиши  .

Если вы хотите просмотреть заметку, нажмите левую функциональную клавишу [OK]. Нажмите левую функциональную клавишу  [Опции], чтобы просмотреть, редактировать, отправить, удалить, добавить запись, просмотреть календарь, перейти к дате, выбрать мелодию расписания, просмотреть все записи, удалить все.

▶ Добавить запись

Позволяет добавлять новые заметки и расписание для выбранного дня. Введите соответствующую информацию в следующие разделы: Время, Повторить и Будильник. Введите тему и нажмите левую функциональную клавишу  [Сохранить].

▶ Сигнал расписания

Можно установить звуковой сигнал для каждой выбранной даты.

▶ Посмотреть всё

Просмотреть все заметки и расписание для выбранного дня. Используйте   чтобы перемещаться по списку записей.

▶ Переход к дате

Можно перейти непосредственно к выбранной дате.

▶ Удалить старые

Вы можете удалить все старые записи.

▶ Удалить всё

Удаление всех старых записей ежедневника.

Калькулятор

Меню 3.3

Включает в себя такие функции, как: Сложение, Вычитание, Умножение, Деление, \sin , \cos и другие.

1. Введите первое число путем нажатия на цифровые клавиши.
2. При помощи клавиши навигации выберите знак действия. Для вставки специальных функций нажмите левую функциональную клавишу [Функции], и с помощью клавиш навигации выберите нужную.
3. После чего введите второе число.
4. Нажмите \bigcirc чтобы просмотреть результат.
5. Чтобы ввести десятичное число, нажмите $\left[\frac{\text{#}}{\text{0-}} \right]$.
6. Для завершения работы с калькулятором нажмите $\left[\leftarrow \right]$ [Назад].

Заметки

Меню 3.4

1. Выберите текст заметки, нажав левую функциональную клавишу $\left[\leftarrow \right]$ [Опции]. Вы можете просмотреть выбранную заметку, редактировать её, отправить как SMS, MMS или Bluetooth сообщение, удалить, добавить новую заметку, удалить все записи.
2. Если нет заметок, Вы можете добавить новую, нажав левую функциональную клавишу $\left[\leftarrow \right]$ [Нов.].
3. Введите заметку и нажмите $\left[\leftarrow \right]$ [Опции] > [Сохранить].

Примечание

- ▶ Если хотите изменить режим ввода текста, нажимайте клавишу $\left[\frac{\text{#}}{\text{**}} \right]$.

Задачи

Меню 3.5

Вы можете просмотреть и создать заметки.

1. Выберите пункт Задачи и нажмите клавишу  [Опции]. Вы можете просмотреть запись, редактировать, удалить, добавить новую или удалить все записи.
2. Если нет записей, Вы можете добавить новую, нажав левую функциональную клавишу  [Нов.].
3. Введите заметку, дату, нажмите левую функциональную клавишу  [Опции], и выберите пункт Сохранить.

Секундомер

Меню 3.6

1. Нажмите клавишу [Старт] для начала отсчета времени и клавишу [Круг], для того, чтобы зафиксировать нужный интервал времени, при этом секундомер будет продолжать работать.
2. Нажмите клавишу [Стоп] для того, чтобы приостановить отсчёт времени. Возобновить отсчёт Вы сможете, нажав клавишу [Далее].
3. Нажмите [Сброс], чтобы сбросить текущие значения.

Конвертер

Меню 3.7

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 7 типов возможных преобразований в другие величины: Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объём, Скорость.

1. Можно выбрать один из семи типов единиц измерения с помощью клавиши  [OK].
2. Выберите единицу измерения, которую требуется изменить, с помощью навигационных клавиш  . Ввести отрицательное значение в конвертере невозможно.
3. Выберите нужное Вам значение с помощью клавиш  .

Часовой пояс

Меню 3.8

Вы можете узнать текущее время в основных городах мира. С помощью кнопок навигации вверх / вниз и левой функциональной клавиши [OK] выберите нужный вам регион.

Для выбора своего часового пояса выполните следующие действия:

1. Выберите город соответствующий вашему часовому поясу, нажав один или несколько раз навигационные кнопки вверх / вниз и левую программную клавишу [OK]. На дисплее отобразятся название города, текущее время и дата.
2. Если вы хотите изменить время, отображаемое в режиме ожидания, на выбранное время, нажмите клавишу [Опции] > [Сменить город].

Мультимедиа

Получите удовольствие от мультимедийных функций, таких как камера, диктофон, MP3-плеер, радио.

Примечание

- ▶ Если отображается низкий заряд батареи, возможно, не удастся воспользоваться функциями мультимедиа.
- ▶ При использовании мультимедиа-функций телефона состояние батареи может изменяться.

памяти, используя совместимую гарнитуру или встроенный динамик.

Примечание

- ▶ Из-за ограниченных возможностей динамика, иногда звучание может быть искажено, особенно при максимальной громкости и на низких частотах. Мы рекомендуем Вам пользоваться гарнитурой для наслаждения высококачественным воспроизведением музыки.

MP3-плеер

Меню 4.1

Телефон KE500 оборудован встроенным MP3-плеером.

Получите удовольствие от прослушивания музыкальных файлов в формате MP3, записанных в память телефона или на карту

Проигрыватель поддерживает следующие форматы:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Частота выборки от 8 КГц до 48 КГц. Скорость передачи в битах до 320 Кб/сек, стерео.
- **AAC:** Форматы ADIF, ADTS (частота дискретизации до 48 кГц)

- **M4A:** Частота дискретизации от 8 кГц до 48 кГц, скорость передачи данных в битах 320 Кбит/с, стерео.
- **AAC+:** V1: (Скорость потока 16-128 Кбит/с)
V2: (Скорость потока 16-48 Кбит/с)
(Частота оцифровки от 8 до 48 кГц)
- **WMA:** Частота оцифровки от 8 до 48 кГц, скорость потока до 320 Кбит/с, стерео.

Внимание

- ▶ Все вышеперечисленные форматы аудио с переменным битрейтом (VBR) не поддерживаются. Обратите внимание, что файлы длительностью более часа также не поддерживаются.

Вы можете копировать MP3 и музыкальные файлы других поддерживаемых форматов с компьютера непосредственно в папку Sounds используя телефон в качестве съёмного диска.

Когда Вы подключаете телефон к компьютеру через USB-кабель (поставляется в комплекте с телефоном), и активируете функцию съёмного диска (Настройки-Соединения-Съёмный диск), в обозревателе Windows Explorer он отображается в виде съёмного диска. При использовании операционной системы **Win98 SE** следует установить драйвер устройства хранения большой емкости для **Windows 98** с диска **CD-ROM**.

Внимание

- ▶ Файл MP3 следует скопировать в папку Sounds (Звуки). Если скопировать файлы MP3 в другую папку, вы не сможете их просмотреть.
- ▶ Для того, чтобы воспользоваться съемным диском, на Вашем ПК должна быть установлена операционная система Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 или Windows XP



Повторение



Все



Один

Примечание

- ▶ Если в список воспроизведения включается неподдерживаемый файл, появляется сообщение "Ошибка", и телефон переходит к предыдущему меню.

Функция "Фоновая музыка"

При нажатии на кнопку "Камера" во время воспроизведения файла MP3 включается функция "Фоновая музыка", и на экране отображается заставка в режиме ожидания.

Теперь можно воспользоваться другими функциями меню и одновременно прослушивать музыкальные файлы в формате MP3. (Чтобы вернуться на экран проигрывателя MP3, нажмите на кнопку "Камера" на экране в режиме ожидания.)

При включенной функции "Фоновая музыка" можно регулировать громкость при помощи кнопки регулировки громкости на экране в режиме ожидания.

Примечание

- ▶ При включении определенных функций воспроизведение музыки может остановиться в виду нехватки памяти.

Все записи (Меню 4.1.1)

Просмотр всех музыкальных файлов.

Плейлисты (Меню 4.1.2)

Создание, редактирование и просмотр списков воспроизведения.

Настройки (Меню 4.1.3)

- **Случайный выбор:** Выберите Вкл. для активации режима случайного выбора композиции.
- **Повторение:** Данное меню позволяет Вам установить следующие режимы воспроизведения: Все (воспроизведение всех записей), Один (повтор одного трека) либо Выкл.

Мультимедиа

- **Эквалайзер:** Данный пункт меню позволяет вам настроить эквалайзер.
- **Оформление:** Вы можете выбрать визуальные эффекты, которые будут отображаться при воспроизведении MP3 файлов (Фон1, Фон2).

Примечание

- ▶ Данный телефон поддерживает Bluetooth профиль A2DP, соответственно, Вы можете прослушивать MP3 файлы при помощи беспроводной стерео гарнитуры, предварительно установив с ней соединение. Обратите внимание, что Вы не можете активировать фоновый режим проигрывания MP3 при использовании беспроводной стереогарнитуры.

Внимание

- ▶ Музыкальные записи защищены законом об авторском праве и национальными законами. Для воспроизведения или копирования музыкальных файлов Вам могут потребоваться специальные права или лицензия. В некоторых странах копирование защищенных данных в личных целях запрещено законом.

Фотокамера

Меню 4.2

Используя камеру, встроенную в Ваш телефон, Вы можете фотографировать или снимать видео. Также Вы можете отсылать фотографии и устанавливать их как обои.

Примечание

- ▶ При использовании камеры расход энергии заряда увеличивается. Если индикатор батареи показывает низкий уровень заряда , необходимо подзарядить её, для использования камеры.

Звук затвора фотокамеры будет слышен даже в режиме Тихий. Обратите внимание, что в данном режиме запись видео также производится со звуком.

• Фотографировать

Нажмите и удерживайте кнопку  фотокамеры. Теперь фотокамера готова к использованию, телефон можно повернуть в горизонтальное положение.

- Чтобы делать чёткие снимки, камера должна быть неподвижной во время съёмки.
- Установите дистанцию до объекта, который Вы хотите сфотографировать (более чем 50 см).

- Берегите объектив камеры от механических воздействий. Для чистки объектива используйте специальные средства.
- Не разбирайте и не заменяйте камеру, так как это может стать причиной пожара или неправильной работы камеры.
- Нажмите боковую клавишу  для фотографирования.

Примечание

- ▶ Яркость регулируется с помощью клавиш  .

- ▶ **Размер** []: Позволяет вам установить размер фотографии. (1600x1200), (1200x960), (640x480) и (320x240). Серия снимков может осуществляться только с разрешением (320x240), (640x480).
- ▶ **Качество** []: Позволяет установить качество изображения - Отличное, Хорошее, Нормальное.

- ▶ **Вспышка** []: Позволяет использовать вспышку, если снимок делается в плохо освещенном месте.
- ▶ **Таймер** []: Вы можете установить таймер на 10 секунд, 5 секунд, 3 секунды или Выкл.
- ▶ **Отображать** []: Можно установить параметры просмотра (Весь снимок/На весь экран).
- ▶ **Серия снимков** []: Дает возможность сделать Серию снимков (3 снимка, 6 снимков, 9 снимков), Один снимок.
- ▶ **Эффекты** []: Вы можете выбрать четыре эффекта (Негатив, Черно-белый, Сепия, Цвет)
- ▶ **Баланс белого** []: Дает возможность изменить параметры в соответствии с окружающей средой (Флуоресцент, Облачно, Накал, Дневной свет, Авто).
- ▶ **Звук затвора** []: Выкл., Мелодия 3, Мелодия 2, Мелодия 1.
- ▶ **Сброс настроек** []: Позволяет сбросить настройки.

Видеокамера

Меню 4.3

1. Выберите пункт меню Видеокамера.
2. Меню настроек видеокамеры совпадает с настройками фотокамеры, за исключением следующих опций:
 - ▶ **Режим** []: Позволяет настроить отправку видеофайла с MMS или Общий режим.

Радио

Меню 4.4

Можно настраиваться на волну радиостанций и прослушивать передачи.

Внимание

- ▶ Для улучшения приема, расправьте шнур гарнитуры, который служит антенной FM.

1. Для установки и сохранения текущей радиостанции на определённый номер воспользуйтесь меню Редактировать ([Опции] > Редактировать).
2. После переустановки радиоканалов можно прослушивать и другой канал, нажав соответствующую номерную кнопку.
3. Следующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши  [Опции].
 - ▶ **Редактировать:** Вы можете настроить частоту выбранного канала. Одним нажатием частота канала меняется на 0.1 МГц. Используйте Левую/Правую навигационные клавиши для перелистывания доступных частот либо цифровые клавиши для ручного ввода частоты.
 - ▶ **Автоскан.:** На дисплее появится "Сканировать сейчас?", если вы выберете Да, то происходит автоматический поиск канала.
 - ▶ **Сбросить все:** Вы можете сбросить все каналы, настроенные ранее

- ▶ **Слушать через динамик/Слушать через гарнитуру:** Вы можете выбрать соответствующий режим прослушивания.

Диктофон

Меню 4.5

Вы можете создать голосовую заметку. Для начала записи нажмите ОК. После начала записи появляется сообщение Запись и счетчик. Для завершения записи нажмите правую функциональную клавишу [Стоп].

Обратите внимание, что размер голосовой заметки ограничен 30 секундами.

Сообщения

Новое сообщение

Меню 5.1

Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS, MMS и Bluetooth сообщения.

SMS (Меню 5.1.1)

С помощью данного пункта меню Вы можете создавать и отправлять текстовые сообщения.

1. Для входа в меню Новое сообщение нажмите левую функциональную клавишу  [OK].
2. Выберите пункт меню SMS, если хотите написать текстовое сообщение.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте предикативный режим ввода T9.
4. Нажав клавишу [Опции] Вам становится доступно следующее меню:

Опции

- ▶ **Отправить:** Отправка текстового сообщения.

 1. Введите номер получателя.

2. Нажмите клавишу  после ввода первого адресата для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавлять номера телефонов из меню Контакты.
4. Нажмите на клавишу  [Опции] и выберите Отправить. Все успешно отправленные сообщения сохраняются в папке «Отправленные». Сообщения, которые не удалось отправить и сообщения, находящиеся в состоянии отправки, хранятся в папке «Исходящие».

▶ Вставить

- **Символ:** Вы можете добавлять специальные символы.
- **Изображение:** Вы можете вставить в сообщение изображения формата EMS.
- **Анимация:** Вставка стандартного изображения.
- **Звук:** Вставка стандартного звука.

- **SMS шаблон:** Вы можете использовать текстовые шаблоны, ранее сохранённые Вами либо предустановленные.
- **Контакт:** Вы можете добавить контакт из телефонной книги (Имя и Номер).
- **Визитная карточка:** Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.
- ▶ **Сохранить в черновиках:** Сохраняет сообщение в папке «Черновики».
- ▶ **Языки T9:** Вы можете выбрать язык ввода для режима T9. Также в данном пункте меню Вы можете включить/отключить режим T9.
- ▶ **Очистить текст:** Очистка текста во время написания SMS-сообщения.
- ▶ **Выход:** Если Вы нажмете клавишу Выход в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.

MMS (Меню 5.1.2)

Вы можете создавать мультимедийные сообщения, добавляя в них картинки, мелодии и т.д.

1. Для входа в меню Новое сообщение нажмите левую функциональную клавишу  [OK].
2. Выберите пункт меню MMS, если хотите написать мультимедийное сообщение.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из созданных вами MMS шаблонов.

Максимально допустимый размер MMS-сообщения составляет 300 Кб.

Опции

- ▶ **Отправить:** Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, в том числе на адреса электронной почты (зависит от оператора связи).

Сообщения

- ▶ **Вставить:** Вы можете вставить следующие объекты: Символ, Изображение, Видео, Звук, Новое фото, Новое видео, Новый звук, SMS шаблон, Контакт, Визитную карточку, vCard, vCalendar.

Примечание

- ▶ Все успешно отправленные сообщения сохраняются в папке «Отправленные». Сообщения, которые не удалось отправить и сообщения, находящиеся в состоянии отправки, хранятся в папке «Исходящие».

- ▶ **Новый слайд:** Вставка нового слайда.
- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть созданное Вами мультимедийное сообщение.
- ▶ **Сохранить:** Вы можете сохранить созданное сообщение в черновиках или в качестве шаблона.

- ▶ **Редактировать тему:** Вы можете отредактировать тему Вашего мультимедийного сообщения.

- ▶ **Длительность слайда:** Вы можете установить длительность показа слайда мультимедийного сообщения.

- ▶ **Языки T9:** Выберите необходимый для ввода язык T9. Также возможно отключить режим ввода T9, выбрав пункт «T9 выкл».

- ▶ **Выход:** Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Внимание

- ▶ При выборе снимка с большим размером файла (например 200Кб) при записи мультимедийного сообщения, время загрузки составит более 10 секунд. Кроме того, во время загрузки нельзя использовать ни одну из кнопок.

Bluetooth (Меню 5.1.3)

Составление и отправка Bluetooth-сообщения.

Обратите внимание, что корректная работа функции Bluetooth-сообщения возможна лишь при отправке сообщений на аналогичный телефон.

Создав Bluetooth сообщение, нажмите левую функциональную клавишу [☰] [Опции]. Можно открыть следующие пункты меню.

- ▶ **Отправить:** Отправка сообщения на другое устройство через Bluetooth.
- ▶ **Вставить:** Добавление Символа, SMS-шаблона, Контакта.
- ▶ **Языки T9:** Выберите язык для режима ввода T9. Можно также отключить режим ввода T9, выбрав "T9 выкл".
- ▶ **Очистить текст:** Очистка текста во время написания сообщения.
- ▶ **Сохранить в черновиках:** Выберите, чтобы сохранить сообщение в папку Черновики.

- ▶ **Выход:** Выбрав этот пункт во время создания сообщения, можно вернуться к предыдущему пункту меню. Написанное сообщение не будет сохранено.

Входящие

Меню 5.2

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Полученные сообщения сохраняются в папке «Входящие».

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM-сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо музыкальные/фото/видео файлы, либо приложения.

Сообщения

* **Сообщения SIM**

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки.

Выбрав сообщение, нажмите левую функциональную клавишу  [Опции]. Вы получите доступ к следующим пунктам меню:

- ▶ **Просмотр:** можно просмотреть полученное сообщение.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить текущее сообщение.
- ▶ **Ответить:** Вы можете ответить человеку, отправившему Вам сообщение.
- ▶ **Переслать:** Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.
- ▶ **Вызов:** Вы можете осуществить вызов того абонента, от которого Вы получили сообщение.

- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях: теме, дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить сразу несколько выбранных объектов.
- ▶ **Удалить прочитанные:** Вы можете удалить все прочитанные сообщения.
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения.

Bluetooth сообщения

Меню 5.3

Структура папок Bluetooth-сообщений аналогична структуре папок SMS/MMS сообщений (Входящие, Черновики, Исходящие, Отправленные).

Черновики

Меню 5.4

В данной папке располагаются сообщения, сохранённые Вами в качестве черновиков. Вам доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный черновик.
- ▶ **Редактировать:** изменение выбранного сообщения.
- ▶ **Удалить:** удаление выбранного сообщения.
- ▶ **Информация:** Вы можете просмотреть информацию о сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Вы можете удалить сразу несколько выбранных объектов.
- ▶ **Удалить все:** удаляет из папки все сообщения.

Исходящие

Меню 5.5

Вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки или сообщения, которые не удалось отправить. После успешной отправки, сообщение будет перемещено в папку Отправленные.

- ▶ **Просмотр:** Можно просмотреть сообщение.
- ▶ **Удалить:** Можно удалить сообщение.
- ▶ **Послать повторно:** Вы можете повторить попытку отправки сообщения.
- ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранное вами сообщение.
- ▶ **Информация:** Можно проверить информацию о каждом сообщении.
- ▶ **Удалить выбранные:** Выберите и, затем, удалите несколько объектов
- ▶ **Удалить все:** Можно удалить все сообщения в ящике отправленных сообщений.

Отправленные

Меню 5.6

Это меню позволяет просматривать успешно отправленные сообщения.

Голосовая почта

Меню 5.7

После того, как выбран данный пункт меню, достаточно нажать левую функциональную клавишу  [OK], чтобы соединиться с центром голосовой почты. В случае, если номер центра голосовой почты не был введён, Вам будет предложено ввести его.

Для того, чтобы соединиться с центром голосовой почты, находясь в режиме ожидания, удерживайте нажатой клавишу .

Примечание

- ▶ При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит предупредительный сигнал (зависит от оператора). Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Инфо-сообщения (Зависит от оператора)

Меню 5.8

Информационные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, и т.д.

Информационные сообщения разной тематики транслируются на различных каналах, имеющих свой уникальный номер.

При получении информационного сообщения, Вы будете уведомлены звуковым сигналом.

Новое информационное сообщение будет показано на главном экране, либо будет доступно для прочтения в меню Инфо-сообщения (в зависимости от типа сообщения). Подробную информацию о наличии информационных каналов Вы можете получить у оператора сотовой связи.

Читать (Меню 5.8.1)

1. Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «Читать», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая с помощью навигационных клавиш , , или нажав .
2. Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Каналы (Меню 5.8.2) (Зависит от оператора)

- ▶ **Просмотр списка:** Вы можете просмотреть номера каналов информационных сообщений, добавленных Вами. Нажатие клавиши  [Опции] позволяет редактировать и удалять добавляемые категории информационных сообщений.

Сообщения

- ▶ **Активный список:** Вы можете выбрать номера каналов информационных сообщений в активном списке. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера канала информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны

Меню 5.9

SMS (Меню 5.9.1)

Имеется 8 текстовых шаблонов, приведенных ниже:

- ▶ **Перезвони мне**
- ▶ **Задержусь, буду в**
- ▶ **Где ты сейчас?**
- ▶ **Уже в пути**
- ▶ **Срочно свяжись со мной**
- ▶ **Я тебя люблю!**

▶ **Я перезвоню после совещания**

▶ **С днём рождения!**

Доступны следующие функции.

▶ **Просмотр:** Можно просмотреть SMS шаблон.

▶ **Редактировать:** Используется для написания нового сообщения или редактирования выбранного шаблона сообщения из списка текстовых шаблонов.

▶ **Отправить по**

- **SMS:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве SMS.

- **MMS:** Используется для отправки выбранного шаблона сообщения в качестве MMS.

- **Bluetooth:** Используется для отправки выбранного шаблона в качестве Bluetooth сообщения.

▶ **Удалить:** Удаляет шаблон.

▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.

▶ **Удалить все:** Удаление всех текстовых шаблонов.

MMS (Меню 5.9.2)

В данной папке хранятся созданные Вами шаблоны MMS. Выбрав шаблон, Вы можете использовать следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть выбранный MMS шаблон.
- ▶ **Редактировать:** Используется для редактирования шаблона.
- ▶ **Отправить:** Используется для отправки MMS шаблона.
- ▶ **Удалить:** Удаляет шаблон.
- ▶ **Создать шаблон:** Создание нового шаблона.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех MMS шаблонов.

Если MMS шаблоны отсутствуют, Вы можете создать новые, нажав левую функциональную клавишу [Добавить]. При этом Вам станут доступны следующие меню:

- ▶ **Сохранить:** Вы можете сохранить созданное сообщение в качестве шаблона.

- ▶ **Вставить:** Вы можете вставить следующие объекты: Символ, Изображение, Видео, Звук, Новое фото, Новое видео, Новый звук, SMS шаблон, Контакт, Визитную карточку, vCard, vCalendar.

- ▶ **Новый слайд:** Вставка нового слайда.

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть созданный MMS шаблон.

- ▶ **Редактировать тему:** Вы можете отредактировать тему Вашего MMS шаблона.

- ▶ **Длительность слайда:** Можно установить длительность показа слайда MMS шаблона.

- ▶ **Языки T9:** Выберите необходимый для ввода язык T9. Также возможно отключить режим ввода T9, выбрав пункт "T9 выкл".

- ▶ **Выход:** Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Настройки

Меню 5.0

SMS (Меню 5.0.1)

- ▶ **Типы сообщений:** Представлены следующие типы сообщений: SMS, Голос, Факс, Пейджинг, X400, E-mail, ERMES.
- ▶ **Период действия:** Вы можете установить продолжительность хранения Ваших SMS в центре сообщений - Максимум, 30 минут, 1 час, 6 часов, 1 день, 1 неделя.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Вкл. в данном меню, Вы будете получать отчёты о доставке посланных Вами сообщений.
- ▶ **Ответить через этот же SMS центр:** После передачи сообщения, лицу, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет снята с Вашего счёта (Зависит от оператора).
- ▶ **SMS центр:** Для отправки коротких сообщений Вам необходимо указать номер центра сообщений.

- ▶ **Настройки протокола:** Вы можете установить протокол, по которому будут отправляться сообщения. Доступны следующие опции: Только GSM, Только GPRS. (Зависит от оператора сотовой связи)

MMS (Меню 5.0.2)

- ▶ **Тема:** Вы можете выбрать будет ли запрашиваться ввод темы мультимедийного сообщения при его редактировании или нет.
- ▶ **Длительность слайда:** Вы можете установить длительность показа слайда.
- ▶ **Приоритет:** Для выбранного сообщения можно установить приоритет: высокий, нормальный или низкий.
- ▶ **Период действия:** Вы можете установить продолжительность хранения Ваших MMS в центре сообщений.
- ▶ **Отчет о доставке:** Если Вы выберете Вкл. в данном меню, Вы будете получать отчёты о доставке посланных Вами сообщений.

- ▶ **Отчет о прочтении:** При включении данной опции, вы будете получать отчет о прочтении.
- ▶ **Автозагрузка:** Если Вы выберете Вкл, все MMS сообщения будут автоматически загружаться на Ваш телефон. Если Вы выберете Выкл, Вы будете получать уведомление о новом сообщении, и только после этого Вы сможете загрузить это сообщение. Если Вы выберете пункт Только домашняя сеть, автоматически будут загружаться сообщения, отправленные только абонентами Вашей же сети.
- ▶ **Профиль сети:** Вам необходимо произвести настройку профиля мультимедийных сообщений. За подробной информацией обратитесь к Вашему поставщику услуг связи.

▶ Разрешенные типы

Личное: Личное сообщение.

Реклама: Рекламное сообщение.

Справка: Необходимая информация.

Голосовая почта (Меню 5.0.3)

Вы сможете получать сообщения голосовой почты, если поставщик услуг поддерживает эту функцию. При поступлении нового сообщения голосовой почты на экране отображается символ. Для правильной настройки телефона обратитесь к своему сетевому провайдеру и получите подробные сведения о предоставляемых им услугах.

Push-сообщения (Меню 5.0.4)

Можно включить либо отключить приём сообщений данного типа.

Сообщения

Инфо-сообщения (Меню 5.0.5)

▶ Прием

Вкл.: При таком выборе телефон будет получать сообщения службы информации.

Выкл.: При таком выборе телефон больше не будет получать сообщения службы информации.

▶ Сигнал

Вкл.: При получении сообщений службы информации ваш телефон будет подавать звуковой сигнал.

Выкл.: Звуковой сигнал подаваться не будет.

▶ Автопоказ

Вкл./Выкл.: При получении информационного сообщения телефон (не)отобразит его автоматически.

▶ Язык

С помощью клавиши ОК, можно установить необходимый язык. Затем сообщение службы информации отобразится на выбранном языке.

Изображения

Меню 6.1

В данной папке хранятся графические файлы, включая сделанные Вами фотографии.

Во всех папках, кроме папки Стандартные изображения, вам доступны следующие опции:

- ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть файл, нажав ОК или выбрав [Опции] > Просмотр.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранное изображение.
- ▶ **Установить как**
 - **Обои:** Выбранное изображение можно установить как фоновое.
 - **Изобр. контакта:** Выбранное изображение можно установить в качестве ID.
- ▶ **Отправить по:**
 - **MMS:** Выбранное изображение можно отправить как MMS сообщение.
 - **Bluetooth:** Выбранное изображение можно отправить как Bluetooth сообщение.
- ▶ **Файл:** Вы можете редактировать изображение, переименовать, переместить в папку, переместить или копировать изображение на карту памяти/в телефон.
- ▶ **Печать по Bluetooth:** Вы можете напечатать изображение, используя Bluetooth.
- ▶ **Слайдшоу:** Сохранённые файлы можно посмотреть в виде слайд-шоу.
- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить неск.:** Вы можете удалить выбранные изображения.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех изображений.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка изображений по типу и имени.
- ▶ **Миниатюры/Список:** Позволяет настроить способ просмотра.

Звуки

Меню 6.2

Вы можете просмотреть все музыкальные файлы, хранящиеся на телефоне/на карте памяти в соответствующих папках. Для всех файлов, кроме стандартных, доступны следующие опции:

- ▶ **Играть:** Вы можете воспроизвести файл, нажав ОК или выбрав [Опции] > Играть.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить выбранный файл.
- ▶ **Установить как:** Выбранный файл можно установить в качестве мелодии звонка или мелодии контакта.
- ▶ **Отправить по:**
 - **MMS:** Можно отправить мелодию как MMS сообщение.
 - **Bluetooth:** Можно отправить мелодию как Bluetooth сообщение.
- ▶ **Файл:** отображение информации о файле, возможность переименовать файл, переместить его в папку, переместить или копировать на карту памяти/в телефон.
- ▶ **Создать папку:** Создание новой папки.
- ▶ **Удалить неск.:** Вы можете удалить выбранные файлы.
- ▶ **Удалить всё:** Удаление всех файлов.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка изображений по типу и имени.

Видео

Меню 6.3

Вы можете просматривать видеоролики форматов 3GP и MPEG4 (разрешение файла не более 176X144, частота обновления не более 15 кадров/сек.) сохраненные в памяти телефона/ на карте памяти.

- ▶ **Играть:** Вы можете просматривать видеоролики, нажав клавишу ОК или выбрав [Опции] > Играть.
- ▶ **Удалить:** Удаление выбранного файла.
- ▶ **Отправить по:** Отправка выбранного файла на другое устройство с помощью мультимедийного сообщения, или Bluetooth.
- ▶ **Файл:** Вы можете сохранить/переместить/ скопировать файл в папку или внешнюю память.

- **Переименовать:** Изменения имени файла. Максимальная длина вводимого имени - 71 символ. Вы не можете изменять расширение файла.

Внимание!

В имени файла недопустимо использование символов \ / : * ? " < > |

- **Переместить в папку:** Перемещение выбранного файла в папку.
- **Переместить на карту памяти/в телефон:** Вы можете переместить выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
- **Копировать на карту памяти:** Вы можете скопировать выбранный файл в одноименную папку в телефоне/на карте памяти.
- **Информация:** Просмотр подробной информации о видео файле.

Мои папки

- ▶ **Создать папку:** Вы можете создать новую папку.
- ▶ **Удалить неск.:** Вы можете удалить выделенные файлы.
- ▶ **Удалить все:** Удаление всех файлов в данной папке.
- ▶ **Сортировать по:** Сортировка изображений по типу и имени.
- ▶ **Миниатюры/Список:** Позволяет настроить способ просмотра.
- ▶ **Горизонтальная/Вертикальная ориентация:** Выбранный видеоклип можно отобразить горизонтально (вертикально).

Другие

Меню 6.4

В данной папке хранятся файлы других типов/ неподдерживаемые файлы.

Игры и приложения

Меню 6.5

В данном пункте меню хранятся все Java-приложения, находящиеся в памяти телефона. Вы можете запускать игры и приложения, удалять загруженные приложения или настраивать опции соединения с Интернет для работы приложений.

Внешняя память

Меню 6.6

Данное меню позволяет просматривать папки Изображения, Звуки, Видео, Документы и Другие на карте памяти.

Если внешняя память недоступна, появится сообщение "Нет карты памяти!".

Примечание

- ▶ Для использования функции съёмного диска, в телефон должна быть вставлена SIM карта.

Новые возможности от LG

- ▶ При активации функции съёмного диска и подключении к компьютеру через USB кабель память телефона KE500 (как внутренняя, так и внешняя) определяется как съёмный диск. Вы можете загружать музыкальные файлы, фотографии, текстовые файлы и т.д. с компьютера на телефон и наоборот. Достаточно лишь подсоединить телефон к компьютеру через USB кабель, предварительно активировав функцию "Съёмный диск".

Примечание

Не отключайте кабель в процессе передачи файлов, т.к это может привести к повреждению передаваемых файлов. После завершения процесса передачи файлов, перед отсоединением кабеля необходимо кликнуть мышью по иконке  “безопасное извлечение устройства”, и только после этого отсоединить его.

При использовании режима съемного диска звонки, сообщения и другие сетевые функции будут недоступны.

В данном меню Вы можете настроить звуковое оформление телефона, руководствуясь Вашими предпочтениями.

В памяти имеется пять предварительно сохраненных профилей:

Общий, Тихий, Вибрация, Громкий, Наушники. Каждый профиль можно дополнительно настроить (кроме профилей Вибрация и Тихий).

Находясь в режиме ожидания, нажмите левую функциональную клавишу [Меню], затем выберите меню Профили с помощью навигационных клавиш.

Активировать (Меню 7.x.1)

1. Отобразится список профилей.
2. Прокрутите список профилей до того профиля, который хотите активировать, и нажмите левую функциональную клавишу  или клавишу ОК.
3. Затем выберите Активировать.

Настроить (Меню 7.x.2)

Прокрутите список профилей до нужного профиля. Нажмите левую функциональную клавишу  или клавишу ОК, затем выберите Настроить. Откроется пункт параметров профиля. Установите нужный параметр.

- ▶ **Тип сигнала вызова:** Установите тип оповещения о входящих вызовах.
- ▶ **Мелодия вызова:** Выберите из списка нужную мелодию вызова.
- ▶ **Громкость:** Установите громкость сигнала вызова.
- ▶ **Тип SMS сигнала:** Установите тип оповещения о принятых сообщениях.
- ▶ **SMS сигнал:** Выберите мелодию сигнала принятого сообщения.
- ▶ **Звук клавиш:** Выбор сигнала клавиатуры.
- ▶ **Громкость клавиш:** Установите громкость сигнала клавиатуры.
- ▶ **Тон слайдера:** Позволяет настроить звук открытия/закрытия телефона.

Профили

- ▶ **Громкость эффектов:** Установите громкость звука для эффектов.
- ▶ **Громкость вкл./выкл.:** Установите уровень громкости мелодии, сопровождающей включение и выключение телефона.
- ▶ **Автоответ:** Данная функция доступна только в профиле Наушники.
 - **Выкл.:** Автоответ выключен.
 - **Через 5 секунд:** Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
 - **Через 10 секунд:** Через 10 секунд телефон ответит автоматически.

Примечание

- ▶ Переименовать профили невозможно.

Поиск

Меню 8.1

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите правую функциональную клавишу  [Контакты].
2. Вы перейдёте к полному списку опций данного меню. Для поиска нужного абонента выберите “Поиск”, затем введите в окне поиска желаемое имя.

Примечание

- ▶ При вводе первой буквы контактов, телефон перейдет к контактам, начинающимся на данную букву.

3. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись - нажмите на клавишу  [Опции]. На дисплее появиться следующее меню:
 - ▶ **Просмотр:** Вы можете просмотреть детали.
 - ▶ **Редактировать:** Вы можете редактировать выбранный контакт.

- ▶ **Новое сообщение:** После того, как Вы нашли нужный номер телефона, на выбранный номер можно отправить сообщение (текстовое/мультимедийное).
- ▶ **Отправить по:** Данные телефонной книги можно отправить текстовым, мультимедийным сообщением или с помощью Bluetooth.
- ▶ **Удалить:** Вы можете удалить запись из телефонной книги.
- ▶ **Добавить:** Вы можете добавить новый контакт в телефонную книгу.
- ▶ **Удалить неск.:** Позволяет удалить выбранные контакты.
- ▶ **Копировать в телефон/Копировать на SIM:** Вы можете скопировать контакт с SIM- карты в память телефона или наоборот.

Добавить

Меню 8.2

С помощью этой функции вы можете добавить новую запись в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 1000 записей. Емкость SIM - карты зависит от оператора сотовой связи.

Примечание

► Максимальная длина вводимого имени и номера зависит от типа Вашей SIM-карты.

1. Выберите Добавить, нажав для этого левую функциональную клавишу  [OK].
2. Введите имя
3. Нажмите , затем введите номер.
4. Сохраните номер нажатием левой функциональной клавиши

Быстрый набор

Меню 8.3

За каждой клавишей от  до  можно закрепить определенный номер из списка контактов.

Нажав эту клавишу, можно напрямую вызвать абонента.

1. Сначала в режиме ожидания откройте контакты, нажав на клавишу  [Контакты].
2. Перемещайтесь по меню до функции Быстрый набор и для активации нажмите клавишу  [OK].
3. Если вы хотите добавить номер в Быстрый набор, выберите пустую ячейку, затем нажмите левую функциональную клавишу  [Присвоить]. Затем выберите нужный вам Контакт.
4. В меню быстрого набора выберите имя абонента, после чего Вы можете Редактировать или Стереть его, позвонить а также написать сообщение.

Группы

Меню 8.4

Вы можете создать список для каждой группы. Всего доступно семь групп. Доступны следующие опции:

- ▶ **Список:** Появится список участников данной группы.
- ▶ **Мелодия группы:** Дает возможность выбрать различный звуковой сигнал для каждой группы.
- ▶ **Значок группы:** Вы можете выбрать значок для данной группы.
- ▶ **Добавить участника:** Даёт возможность включить нового участника в выбранную группу.
- ▶ **Удалить из группы:** Вы можете удалить участника из данной группы. Контакт удаляется только из списка группы, оставаясь при этом в памяти телефона или SIM-карты.

- ▶ **Переименовать:** Вы можете переименовать группу.
- ▶ **Сбросить всё:** Позволяет удалить всех участников группы.

Копировать всё

Меню 8.5

- ▶ **Из SIM в телефон:** Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
- ▶ **Из телефона в SIM:** Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.

Удалить всё

Меню 8.6

Можно удалить все записи с SIM-карты или из памяти телефона.

- **С изображением:** записи будут отображаться с указанием имени и фотографией (доступна только для контактов, хранящихся в телефоне).

Настройки

Меню 8.7

1. Нажмите  [Контакты], находясь в режиме ожидания.
2. Перемещайтесь по меню до функции Настройки и для активации нажмите клавишу  [OK].

▶ Отображать

Выберите Отображать и нажмите  [OK].

- **Только имена:** Позволяет просматривать контакты с указанием только одних имен.
- **Имя и номер:** Настройка телефонной книги таким образом, чтобы она отображала имя и номер.

Информация

Меню 8.8

▶ Собственный номер

Можно сохранить и проверить свой номер в SIM-карте.

▶ Визитная карточка

Данная опция позволяет Вам создавать собственную визитную карточку с Вашим именем и номером телефона. Для того, чтобы создать новую визитную карточку, нажмите левую функциональную клавишу  [Добавить] и введите информацию в поля ввода.

Дата и Время

Меню 9.1

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Установить дату (Меню 9.1.1)

Вы можете ввести текущую дату.

Формат даты (Меню 9.1.2)

Можно выбрать формат даты ГГГГ/ММ/ДД,
ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.
(Д: День / М: Месяц / Г: Год).

Установить время (Меню 9.1.3)

Вы можете ввести текущее время.

Формат времени (Меню 9.1.4)

Вы можете установить формат времени, выбрав между 24-часовым форматом и 12-часовым.

Авт. обновление (Меню 9.1.5)

При установке Вкл. телефон автоматически будет обновлять дату и время.

Язык

Меню 9.2

Можно менять язык меню телефона. Эти изменения также влияют на язык ввода.

Дисплей

Меню 9.3

Обои (Меню 9.3.1)

Вы можете выбрать фон экрана из папки Стандартные изображения, Загружено или Внешняя память (если она есть в наличии). Также, в качестве фона Вы можете установить фотографии, сделанные Вами.

Примечание

- ▶ Размер изображений ограничен. Максимально допустимый размер для анимированных GIF файлов – 200 килобайт, для остальных форматов – 500 килобайт.

Подсветка (Меню 9.3.2)

Настройка времени работы подсветки дисплея (Выкл./5 секунд/10 секунд/30 секунд/60 секунд/180 секунд) и клавиатуры (Выкл./5 секунд/10 секунд/30 секунд).

Яркость (Меню 9.3.3)

Вы можете установить желаемую яркость: 100%, 80%, 60%, 40%

Экранное меню (Меню 9.3.4)

Если данная опция включена, на дисплее, в режиме ожидания, отображается информация о функциях навигационной клавиши.

Стиль меню (Меню 9.3.5)

В телефоне есть 2 стиля меню - Таблица и Круговое меню. Выберите нужный стиль меню, нажав левую функциональную клавишу  [OK].

Стиль набора (Меню 9.3.6)

В телефоне предусмотрены три стиля набора (Робо, Доска, Блокнот).

Приветствие (Меню 9.3.7)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее.

Имя сети (Меню 9.3.8)

Если Вы выберете Вкл, то на дисплее будет отображаться имя оператора Вашей сети.

Соединения

Меню 9.4

Bluetooth (Меню 9.4.1)

Bluetooth QD ID B012429

Bluetooth позволяет телефонам, компьютерам и другому оборудованию, находящемуся поблизости, устанавливать беспроводное соединение.

Этот телефон поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет устанавливать соединения с другими, совместимыми с Bluetooth устройствами. Обратите внимание, что профиль DUN не поддерживается данным телефоном, соответственно, Вы не сможете использовать телефон в качестве Bluetooth-модема.

Примечание

- ▶ Для Bluetooth-модуля настоятельно рекомендуется использовать драйвера WidComm.
- ▶ При получении данных с другого устройства Bluetooth телефон запрашивает подтверждение. После подтверждения передачи файл будет скопирован на телефон.
- ▶ В зависимости от типа файла он будет сохранен в следующих папках.
 - **Видео (.3gp, mp4):** папка Видео
 - **Изображение (.bmp, gif, jpg, png):** папка Изображения
 - **Звуки (.amr, wav, aac):** папка Звуки
 - **MP3 (.mp3, .wma, .m4a):** папка Звуки
 - **Другие файлы:** папка Другие

▶ Установить Bluetooth

Вы можете активировать/выключить функцию Bluetooth.

▶ Список устройств

В данном меню Вы можете просмотреть и добавить поддерживаемые телефоном устройства/гарнитуры Bluetooth. При нахождении в меню Список устройств Вам доступны следующие опции:

- **Подключиться /Отключен:** После сопряжения телефона с гарнитурой или стереогарнитурой следует подключить это устройство. Затем его можно использовать.
- **Новое:** Добавление нового устройства Bluetooth в список устройств. После того, как Вы выберете [Нов.], начнётся поиск устройств. Когда на экране появится интересующее Вас устройство, нажмите [Стоп], чтобы остановить поиск. После выбора устройства, с которым Вы хотите установить соединение, нажмите [OK].

- **Переименовать:** Позволяет Вам изменить имя устройства Bluetooth в паре.
- **Задать как авторизованный/Задать как неавторизованный:** установка авторизованного соединения между устройствами Bluetooth.
- **Удалить:** Удаление устройства Bluetooth.
- **Удалить всё:** Вы можете удалить все устройства.

▶ **Настройки Bluetooth**

- **Видимость телефона:** В данном пункте меню Вы можете установить видимость вашего телефона другими устройствами.
- **Имя моего телефона:** Установка имени устройства Bluetooth. По умолчанию устанавливается имя LG KE500.
- **Адрес моего уст-ва:** Просмотр адреса вашего Bluetooth-устройства.

Сеть (Меню 9.4.2)

Используя данное меню, Вы можете осуществить выбор сети вручную, либо сделать это автоматически.

Выбор сети (Меню 9.4.2.1)

Также Вы можете редактировать список избранных сетей.

▶ **Автоматический**

Если Вы выберете автоматический режим, телефон будет автоматически осуществлять поиск и выбор сети.

▶ **Вручную**

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. При неудачной попытке подключения к выбранной сети, Вы можете выбрать другую сеть.

Настройки

► **Предпочтительные**

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваш телефон должен попытаться зарегистрироваться, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой доступной сети. Вы можете редактировать данный список.

Подключение GPRS (Меню 9.4.2.2)

В зависимости от ситуации, возможна установка подключения GPRS, при включении телефона или при необходимости.

► **При включении**

Если данная опция выбрана, телефон при включении автоматически регистрируется в сети GPRS.

► **При необходим.**

При выборе этого меню, соединение с GPRS производится только при необходимости.

Точки доступа (Меню 9.4.2.3)

► **Просмотр:** Просмотр выбранного профиля.

► **Новая точка доступа**

- **Имя:** Вы можете задать имя новой точке доступа.
- **Настройки протокола:** установка протокола службы данных.

1. Данные
2. GPRS

<**Настройки данных**>

отображается только при выборе Данных в качестве Протокола.

- **Номер набора:** ввод телефонного номера доступа к шлюзу WAP.
- **Имя пользователя:** идентификатор пользователя для сервера коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP).
- **Пароль:** пароль, запрашиваемый сервером коммутируемого доступа (а HE шлюза WAP) для идентификации пользователя.

- **Тип звонка:** выбор типа данных вызова: Аналоговый или ISDN (цифровой).
- **Скорость соединения:** Вы можете выбрать скорость соединения 9600/14400.
- **Время ожидания:** необходимо ввести время задержки соединения. После истечения вышеуказанного времени WAP браузер может отключиться от сети, если в течении всего этого времени не было получено каких-либо данных.
- **Основной DNS:** ввод IP-адреса основного сервера DNS.
- **Вторичн. DNS:** ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS.

<Настройки GPRS>

возможна только при выборе GPRS в качестве протокола передачи данных.

- **APN:** ввод имени точки доступа (APN) GPRS.
- **Имя пользователя:** идентификация пользователя для сервера APN.
- **Пароль:** пароль запрашиваемый сервером APN.

- **Основной DNS:** ввод IP-адреса основного сервера DNS.
 - **Вторичн. DNS:** ввод IP-адреса вспомогательного сервера DNS.
- ▶ **Сбросить всё:** Сброс всех профилей.

Съёмный диск (Меню 9.4.3)

Вы можете активировать функцию съёмного диска (по умолчанию телефон находится в режиме USB-модема). По окончании использования съёмного диска, используйте безопасное извлечение устройства.

Примечание

- ▶ При некорректном отключении телефона, находящегося в режиме съёмного диска, данные, находящиеся на карте памяти/ в телефоне могут быть повреждены.

Настройки

- 1.левой кнопкой мыши два раза нажмите на значок “Безопасное извлечение устройства”, который находится на нижней панели компьютера.
- 2.Появится всплывающее окно “Безопасное извлечение устройства”. Выберите “Остановить”. Затем вы увидите следующее всплывающее окно “Остановка устройства”, Выберите “ОК”. После этого оборудование может быть удалено.
- 3.Отсоедините кабель от компьютера и телефона.

Вызовы

Меню 9.5

В данном меню вы можете произвести настройку сетевых функций телефона и настройку вызовов.

Переадресация (Меню 9.5.1)

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также вызовы для передачи данных на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

▶ Все голосовые вызовы

Переадресация всех без исключения голосовых вызовов.

▶ Если занят

Переадресация вызовов если телефон занят.

▶ Если нет ответа

Переадресация голосовых вызовов в случае, если Вы не отвечаете.

▶ Если недоступен

Переадресация голосовых вызовов, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

▶ **Все вызовы данных**

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

▶ **Все факсы**

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

▶ **Отменить все**

Отменяет все переадресации вызовов.

Подменю

Меню Переадресация имеет подменю, которые указаны ниже.

- **Активировать**

Активирует соответствующую услугу.

На голосовую почту

Ввод номера для переадресации вызова на номер голосовой почты.

На другой номер

Укажите номер, на который будет переадресован вызов.

На избранный номер

Вы можете переадресовать вызов на один из избранных номеров.

- **Отмена**

Отключает соответствующую услугу.

- **Просмотреть статус**

Проверка статуса соответствующей услуги.

Режим ответа (Меню 9.5.2)

▶ **Открытие слайдера**

При выборе данного меню, вы сможете принимать входящие вызовы просто открыв слайдер.

▶ **Любая клавиша**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши  [Окончание].

▶ **Клавиша вызова**

Если Вы выберете это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу  [Отправка].

Настройки

Посылать свой номер (Меню 9.5.3) (зависит от сети и предоставляемых услуг)

▶ **Задается сетью**

При выборе данной опции, Ваш номер будет посылаться в зависимости от настроек оператора.

▶ **Вкл**

Если выбрана данная функция, Ваш номер будет посылаться сетью, другими словами, телефонный номер будет отображаться на экране принимающего телефона.

▶ **Выкл**

Если выбрана данная опция, Ваш телефонный номер не будет посылаться (зависит от оператора).

Ожидание вызова (Меню 9.5.4) (зависит от сети)

▶ **Активировать**

Если Вы выберете Активировать, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ **Отмена**

Если Вы выберете Отменить, Вы не сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

▶ **Просмотреть статус**

Показывает статус данной услуги.

Минутный сигнал (Меню 9.5.5)

Если Вы выберете Вкл, Вы сможете контролировать продолжительность вызова с помощью звукового сигнала, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Автодозвон (Меню 9.5.6)

▶ Вкл

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

▶ Выкл

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Закрытая группа

(Меню 9.5.7)

Ограничивает использование номеров, входящих в определенные группы пользователей. При применении этой функции любому исходящему вызову назначается индекс группы. При указании индекса группы он используется для всех исходящих вызовов.

Отправка DTMF-сигналов (Меню 9.5.8)

Вы можете отправлять DTMF тоны во время активного вызова. По умолчанию данная функция активирована.

Безопасность

Меню 9.6

Запрос PIN-кода (Меню 9.6.1)

В данном меню Вы можете установить, будет ли запрашиваться PIN-код Вашей SIM-карты при включении.

Если активирована данная функция, при включении телефона будет отображаться запрос на ввод PIN-кода.

1. Выберите Запрос PIN-кода в меню настроек безопасности, а затем нажмите  [OK].
2. Установите Вкл./Выкл.
3. Если Вы выберете Вкл., то Вам будет необходимо ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.

4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код заблокирован, Вам придется ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Автоблокировка клавиш (Меню 9.6.2)

Этот пункт меню позволяет задать время автоматической блокировки клавиатуры.

Блокировка телефона (Меню 9.6.3)

Вы можете использовать защитный код для предотвращения использования Вашего телефона другими лицами. При включении телефона Вам будет необходимо ввести защитный код, если данная опция активирована.

Если установить опцию При смене SIM, Вам будет необходимо вводить защитный код только при смене SIM-карты. Также Вы можете выбрать опцию Немедленно.

Запрет вызовов (Меню 9.6.4)

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует ввода пароля запрета вызова. Доступны следующие опции:

- ▶ **Все исходящие**
Услуга запрета всех исходящих вызовов.
- ▶ **Исходящие международные**
Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.
- ▶ **Исходящие международные в роуминге**
Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.
- ▶ **Все входящие**
Услуга запрета всех входящих вызовов.

▶ **Входящие в роуминге**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

▶ **Отменить все**

Вы можете отменить все услуги запрета вызова.

▶ **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль услуги запрета вызова.

Каждый пункт меню Запрета вызовов содержит следующие подменю:

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения подробной информации о данной услуге.

- **Отмена**

Вы можете отменить данную функцию.

- **Просмотреть статус**

Посмотреть, запрещены звонки, или нет.

Фиксированный набор (Меню 9.6.5)
(Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определённым списком телефонных номеров. Номера защищены вашим кодом PIN2.

▶ **Вкл**

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

▶ **Выкл**

Вы можете отключить фиксированный набор.

▶ **Список номеров**

Вы можете просмотреть список номеров фиксированного набора.

Изменить коды (Меню 9.6.6)

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять коды доступа: **Защитный код, PIN1-код, PIN2-код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите  [OK].
2. Введите новый код доступа и подтвердите его.

Режим Не в сети

Меню 9.7

Данный режим позволяет использовать только те функции телефона, которые не требуют использования беспроводной сети, если вы находитесь в самолете или в месте, где беспроводная сеть защищена.

Если режим не в сети включен, на экране будет отображен соответствующий символ вместо значка сигнала сети.

- ▶ **Вкл.:** Совершать (и принимать) вызовы, а также использовать другие функции, требующие наличия сети, невозможно.
- ▶ **Выкл.:** Вы можете отключить режим Не в сети.

Экономичный режим

Меню 9.8

Вы можете включить режим экономии энергии, что позволит увеличить время работы телефона за счёт уменьшения интенсивности подсветки.

Сброс настроек

Меню 9.9

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной функции необходим ввод защитного кода.

Объем памяти

Меню 9.0

Вы можете просмотреть информацию о пунктах Общая Память, Занято, SIM-карта, Карта памяти.

Также в данном пункте меню Вы можете произвести форматирование мультимедийной (внутренней) и внешней памяти телефона.

Вопросы и ответы

Перед обращением в службу сервисной поддержки, проверьте, описано ли решение проблемы, возникшей с Вашим телефоном, в этом разделе.

В Как можно просмотреть список исходящих звонков, список входящих звонков и список пропущенных звонков?

О Нажмите клавишу .

В Как можно удалить всю историю звонков?

О Нажмите левую функциональную клавишу, находясь в меню "Все вызовы", и выберите "Удалить все".

В Как можно просмотреть все номера телефонной книги?

О Нажмите правую функциональную клавишу, а затем выберите Поиск и нажмите левую функциональную клавишу [OK].

В Связь плохая, или в определённых районах абонента вообще не слышно.

О В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

В Связь с абонентом плохая, даже если она установлена.

О В различных районах интенсивность сигнала сильно отличается друг от друга. Попробуйте переместиться в другое место. Плотный сетевой трафик может отрицательно сказаться на качестве связи, а также на её стабильности.

- В** Телефон не включается.
- О** Выньте и снова вставьте батарею, после чего снова включите телефон. Если телефон не включился, - зарядите батарею и попробуйте снова.
- В** В определённых условиях при установке соединения с некоторыми телефонами в телефоне слышится эхо.
- О** Такое явление называется 'Эхо феномен'. Оно возникает, если громкость велика или зависит от свойств аппарата Вашего собеседника.
- В** Аппарат нагревается.
- О** Во время продолжительных разговоров, а также во время игр или подключения к Интернету телефон может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление, которое не оказывает никакого отрицательного воздействия ни на срок службы аппарата, ни на его работу.
- В** Отсутствует сигнал при входящем звонке.
- О** Возможно, активирован профиль "Вибрация" либо профиль "Тихий". Выберите профиль "Громкий" или "Общий".
- В** Время работы телефона в режиме ожидания значительно сократилось.
- О** Аккумуляторные батареи имеют ограниченный срок службы. Если период работы батареи без зарядки сократился более чем в два раза, то следует произвести её замену. Рекомендуется использовать только оригинальные батареи.
- В** Время использования батареи значительно сократилось.
- О** Причиной быстрого разряда батареи может быть большое кол-во звонков либо слабый сигнал.

Вопросы и ответы

- В** Номер, находящийся в памяти телефонной книги, не набирается.
- О** Проверьте правильность сохранения номера в памяти телефонной книги, используя для этого опцию Поиск в телефонной книге. При необходимости повторно сохраните номер в телефонной книге.
- В** До меня нельзя дозвониться.
- О** Проверьте, включен ли Ваш телефон (для включения аппарата в течение 3-х секунд держите нажатой клавишу ). Проверьте, находитесь ли Вы в зоне действия сети? Не установлена ли на Вашем телефоне опция запрета на входящие звонки?
- В** Я не могу найти свой код защиты, PIN-код, PUK-код или пароль.
- О** Защитный код по умолчанию - '0000'. Если Вы забыли или потеряли Ваш код защиты, свяжитесь с Вашим оператором связи. Если Вы забыли или потеряли Ваш PIN- код или PUK-код, или если Вы не получили эти коды,- также обратитесь к Вашему оператору связи.

Аксессуары

В комплект поставки Вашего телефона входят следующие аксессуары:

Стандартная батарея



USB кабель для передачи данных/CD

Вы можете подключить Ваш телефон к компьютеру для обмена данными. Обратите внимание, что для синхронизации телефона с программой Mobile Sync, телефон должен находиться в режиме модема (данный режим активен по умолчанию).



Сетевое зарядное устройство

Это устройство позволяет заряжать телефон от сети электропитания.



Наушник и система управления



Аксессуары

Внимание

- ▶ Всегда используйте только оригинальные аксессуары компании LG.
- ▶ В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- ▶ Аксессуары могут различаться в разных регионах, поэтому, чтобы получить более точную информацию, свяжитесь с представителем фирмы производителя.

Технические характеристики

Общие

Наименование изделия : KE500

Диапазон : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ограничения по температуре при использовании телефона

В нормальном режиме : 55 °С

При зарядке : 45 °С

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 60380/EN 60381 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Ktm / Director

Issued Date

29. JAN. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seoldim @ lge.com

Signature of representative


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

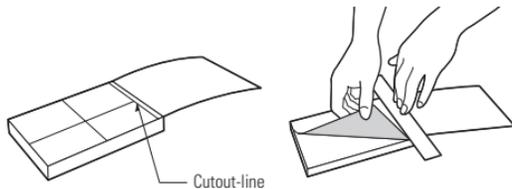

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

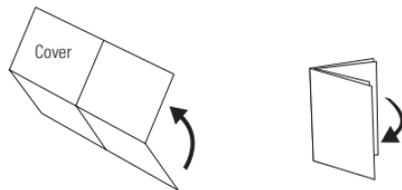

KE500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. LCD
3. Side keys
4. Battery Charging Connector/ Cable connector and Ear jack
5. End key
6. Side camera key
7. Alpha numeric keys
8. Microphone
9. Navigation key
 - In standby mode:
 - Briefly: Write Text Message
 - Briefly: List of Address book
 - Briefly: List of Profiles
 - Briefly: List of Favourites
 - In menu: scroll up & down
10. Send key
11. Left soft key/ Right soft key
12. Clear key

MP3 Player

The KE500 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.


You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), and then you can show removable disk through windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.

BGM Feature (1)

If you press the Camera button while you are playing MP3 music, the BGM feature is enabled and displays the idle screen. Now you can use other menu items while enjoying MP3 music. (To return to the MP3 Player screen, press the Camera button on the idle screen.) When the BGM feature is on, you can control the volume (Volume button) on the idle screen.

Note

- Accessing certain features may stop the music due to the memory capacity.

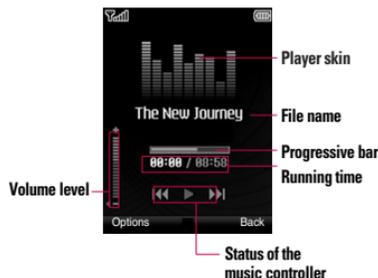

	Repeat
	Repeat all
	Repeat one

BGM Feature (2)

All songs

You can see the all of music files.

My playlist

You can set the music files your taste.

Settings

- **Shuffle:** If you select On, you can listen to the music at random.
- **Repeat:** This menu allows to set the play mode: Repeat one, Repeat all, Play all.
- **Equalizer:** This menu helps you to adjust various of environment on listening to the music.
- **Player skin:** You can select the visual effect menus: Skin1, Skin2. This menu allows to change the background of main LCD on playing MP3 file.

Note

- Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Video camera

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:
 - ▶ **Video mode** (): Allows you to set to send a video file through MMS or General.

Voice recorder

You can record voice memo. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed. If you want to finish recording, press right soft key. You can display Sounds which have been saved in the memory.

FM Radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note

- To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Note

- When using the camera, power consumption increases. If this icon  appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even when setting mode, including manner mode .

• To take a picture

Hold down the camera button. The camera will be ready to use after you remove the camera lens cover and you may want to rotate the screen into a horizontal position.

1. Hold down the  in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  /  key.

Note

- You can adjust the brightness by using the .

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].

▶ **Edit:** You can adjust frequency and change the radio station in the selected channel. You can change the frequency 0.1 MHz at a time with Left/Right navigation keys and number keys.

▶ **Auto scan:** If you select "Auto Scan Now?" On, automatically set the radio channel. And When "Save this Station?" message will be popped up, if you select Yes, the selected frequency will be stored.

▶ **Reset all channels:** You can delete all channels you saved.

▶ **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options]

▶ **Station info on/off:** Select on, you can view the radio station information.

▶ **Af on/off**

