



РУССКИЙ
ENGLISH



KF700

KF700 Руководство пользователя

LG ELECTRONICS INC.

CE 0168


www.lgmobile.com

P/N : MMBB0279333 (1.1) G

Bluetooth QD ID B013790



Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.

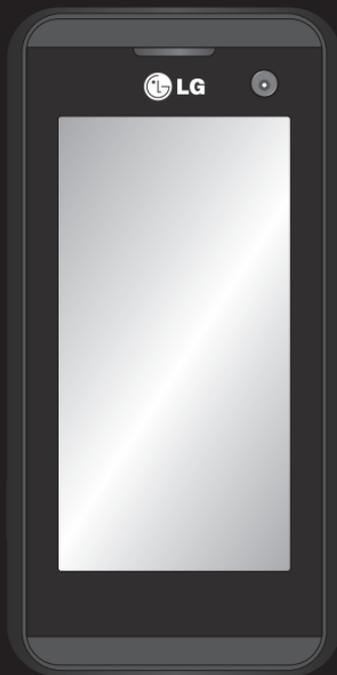

KF700

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона KF700 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Подготовка к работе	01
Экран в режиме ожидания	02
Основные операции	03
Все для творчества	04
Органайзер и синхронизация	05
Интернет	06
Настройки	07
Аксессуары	08

Содержание

Подготовка к работе

Знакомство с телефоном	8
Устройство телефона	9
Установка USIM-карты и аккумулятора	10
Карта памяти	12
Структура меню	14

Экран в режиме ожидания

Советы по работе с сенсорным экраном	15
Клавиши быстрого доступа	16
Строка состояния	17

Основные операции

Вызовы	19
Выполнение голосового или видеовызова	19
Выполнение вызова из меню контактов	19
Ответ и отклонение вызова	19
Параметры входящего вызова	21
Регулировка громкости звонка	22
Быстрый набор	22
Просмотр журналов вызовов	22
Использование переадресации вызова	23
Использование функции запрета вызова	24
Изменение общих настроек вызова	24
Изменение настроек видеовызова	25

Контакты	26
Поиск контакта	26
Добавление нового контакта	26
Параметры контакта	27
Создание группы	27
Изменение параметров контакта	28
Просмотр информации	29
Сообщения	30
Отправка сообщений	30
Ввод текста	30
Функция T9	31
Алфавитный режим Abc	31
Настройка электронной почты	31
Получение E-mail сообщений	33
Отправка E-mail сообщений с помощью новой учетной записи	33
Изменение настроек E-mail	34
Папки с сообщениями	35
Управление сообщениями	35
Использование шаблонов	36
Использование смайликов	37
Изменение настроек SMS	37
Изменение настроек MMS	37
Изменение других настроек	38
Все для творчества	
Камера	39
Быстрая съемка	39
После фотосъемки	39

6	Видеоискатель	40	Просмотр информации о	
6	Использование вспышки	41	видео и фото	53
6	Настройка контрастности	41	Отправка фото или видео	
7	Расширенные настройки	41	из галереи	53
7	Изменение размера		Просмотр фото в виде	
	изображения	43	слайд-шоу	53
8	Выбор эффектов	44	Установка фотографии в	
9	Использование внутренней		качестве обоев	54
0	камеры	44	Редактирование фото	54
0	Просмотр сохраненных		Добавление текста на фото	56
0	фотографий	45	Добавление эффекта в фото ..	56
1	Просмотр информации о		Добавление оттенка цвета	
1	фотографии	45	в фото	57
	Видеокамера	46	Смена цветов фото	57
1	Простая видеосъемка	46	Мультимедиа	58
3	После видеосъемки	46	Изображения	58
	Видеоискатель	47	Параметры меню	
	Настройка контрастности	48	Изображения	58
3	Расширенные настройки	48	Отправка фотографии	59
4	Изменение размера		Использование изображения ..	59
5	видеоизображения	49	Сортировка изображений	60
5	Выбор эффектов	50	Удаление изображения	60
6	Использование внутренней		Перемещение или	
7	видеокамеры	50	копирование изображения	60
7	Просмотр сохраненного видео ..	51	Установка и снятие метки с	
7	Фото и видео	52	изображений	61
8	Просмотр фото и видео	52	Создание слайд-шоу	61
	Регулировка громкости при		Проверка состояния памяти ...	62
9	просмотре видео	52	Мои звуки	62
9	Создание снимка из видео	52	Использование звука	62
9			Видео	62

Содержание

Просмотр видео	62	Интернет	
Параметры во время приостановки видео	63	Подключение к Интернету	70
Отправка видеоклипа	63	Работа с закладками	70
Использование видеоклипа в качестве сигнала вызова	63	Сохранение страницы	70
Использование меню параметров видео	63	Переход к сохраненной странице	71
Игры и приложения	64	Просмотр истории браузера	71
Воспроизведение игры	64	Изменение настроек браузера ..	71
Использование меню параметров игр	64	Использование телефона в качестве модема	71
Файлы Flash	64	Почта Google	72
Просмотр файла SWF	64	Карты Google	73
Использование параметров просмотра файла SWF	65	Блоггер Google	73
Документы	65	Google YouTube	73
Передача файла на телефон ..	65	Органайзер и синхронизация	
Просмотр файла	65	Органайзер	74
Другие	66	Добавление события в календарь	74
Воспроизведение аудиофайлов	66	Изменение вида календаря ..	74
Создание списка воспроизведения	67	Добавление записи в список напоминаний	75
Редактирование списка воспроизведения	67	Общий доступ к напоминаниям	75
Удаление списка воспроизведения	68	Использование поиска даты ..	75
Поиск радиостанций	68	Установка будильника	76
Сбросить каналы	69	Добавление заметки	76
Прослушивание радио	69	Диктофон	77
		Запись звука или голоса	77
		Отправка записей диктофона ..	78
		Использование калькулятора ..	78
		Часовой пояс	78

Конвертер	79	устройством Bluetooth	87
Секундомер	79	Использование гарнитуры Bluetooth	88
Синхронизация с компьютером	80	Аксессуары	89
Установка LG PC Suite на компьютер	80	Сетевая служба	90
Подключение телефона к компьютеру	80	Технические данные	90
Резервное копирование и восстановление информации телефона	80	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	92
Просмотр файлов на компьютере	81	Воздействие радиочастотного излучения	92
Синхронизация контактов	81	Уход и техническое обслуживание	93
Синхронизация сообщений	82	Качественная работа телефона	94
Использование телефона в качестве устройства хранения	82	Безопасность на дороге	95
Настройки		Безопасность при прослушивании	95
Изменение параметров экрана	83	Взрывные работы	96
Настройка профилей	83	Взрывоопасная атмосфера	96
Изменение настроек телефона	84	В самолете	96
Изменение настроек подключения	85	Меры предосторожности для защиты детей	96
Использование менеджера памяти	85	Вызов экстренных служб	96
Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth	86	Сведения об аккумуляторе и уходе за ним	97
Соединение с другим			

Знакомство с телефоном

Разъем зарядного устройства, кабеля USB, наушников

СОВЕТ. Для подключения кабеля USB дождитесь, пока телефон включится и зарегистрируется в сети.

Объектив внутренней камеры

Кнопка отключения питания / завершения вызова


Завершение или отклонение вызова. Включение и выключение телефона. Нажмите один раз для возврата в режим ожидания.

Кнопка “Очистить” C

При каждом нажатии удаляет один символ. Возвращение к предыдущему экрану.


Кнопка вызова

Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

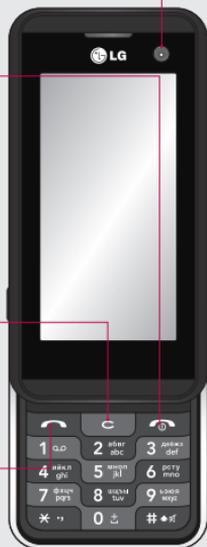

Кнопка блокировки/разблокировки

Кнопка быстрого доступа

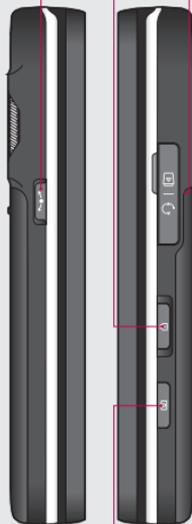

Клавиша камеры

ВНИМАНИЕ. Помещение на экран тяжелых предметов может привести к повреждению дисплея и сенсорных функций телефона.

Устройство телефона


Колесо прокрутки

Позволяет увеличивать и уменьшать масштаб в режиме “Камера” или “Видео”. Позволяет прокручивать списки при просмотре меню.

СОВЕТ. Можно настроить уровень громкости во время прослушивания музыки, игр или разговора.

⚠ ВНИМАНИЕ. Контакт с электромагнитными устройствами может привести к повреждению колеса прокрутки.

Разъем для карты памяти

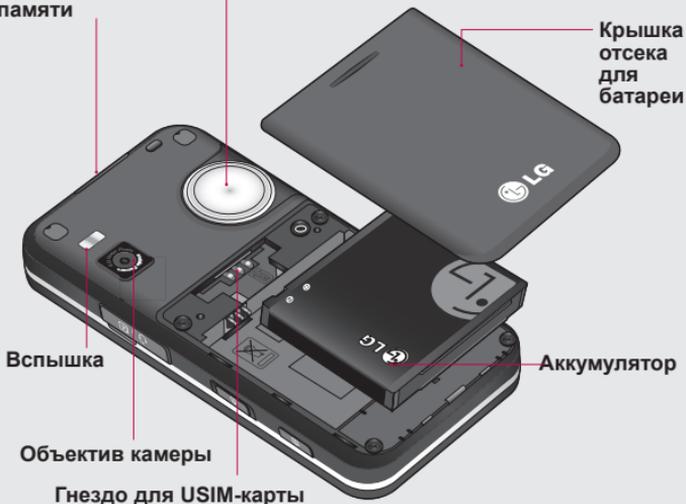

Крышка отсека для батареи

Вспышка

Объектив камеры

Гнездо для USIM-карты

Аккумулятор

01

02

03

04

05

06

07

08

Подготовка к работе

9

Установка USIM-карты и аккумулятора



1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к нижней части телефона и снимите ее.

⚠ ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь извлечь аккумулятор с помощью ногтя.

⚠ ВНИМАНИЕ. Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.



2 Извлеките аккумулятор


Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.



3 Снова установите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась с щелчком.

Установка USIM-карты и аккумулятора

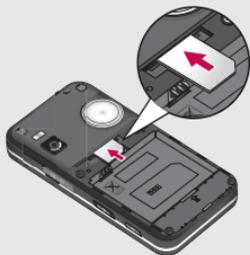

4 Установите SIM-карту

Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.



5 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть

аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.



6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона KF700. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке. Заряжайте телефон KF700 до тех пор, пока на экране не появится сообщение о полной зарядке.

01

02

03

04

05

06

07

08

Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно расширить с помощью карты памяти. KF700 поддерживает карты памяти емкостью до 4 Гб.

- 1 Снимите крышку отсека аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти. Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Металлические контакты карты должны быть обращены вверх.



- 3 Установите аккумулятор на место и закройте крышку, как описано ранее.

Форматирование карты памяти

Если карта памяти уже отформатирована, ее можно сразу использовать. Если карта не отформатирована, ее необходимо отформатировать.

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь **⋮** и выберите **⚙️**.
- 2 Выберите **Настройки телефона**, затем **Менеджер памяти** и **Карта памяти**.
- 3 Коснитесь **Формат** и введите защитный код (по умолчанию "0000"). Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.
- 4 Для просмотра новых папок на отформатированной карте KF700 коснитесь **⋮** и выберите **📁**. Выберите **📁 Мои папки**. Отобразится семь папок: **Документы**, **Файлы Flash**, **Игры** и приложения, **Другие**, **Изображения**, **Мои звуки**, **Видео**.

 **ВНИМАНИЕ.** При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

Перенос контактов

Чтобы перенести контакты с SIM-карты на телефон, выполните следующие действия:

- 1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите .
- 2 Выберите **Контакты**, затем **Настройки** и **Копировать** или **Переместить**.
- 3 Выберите **Телефон в USIM**, затем **Все вместе** или **Поочередно**.
- 4 Коснитесь **ОК** для подтверждения.

01

02

03

04


05

06

07

08

Структура меню

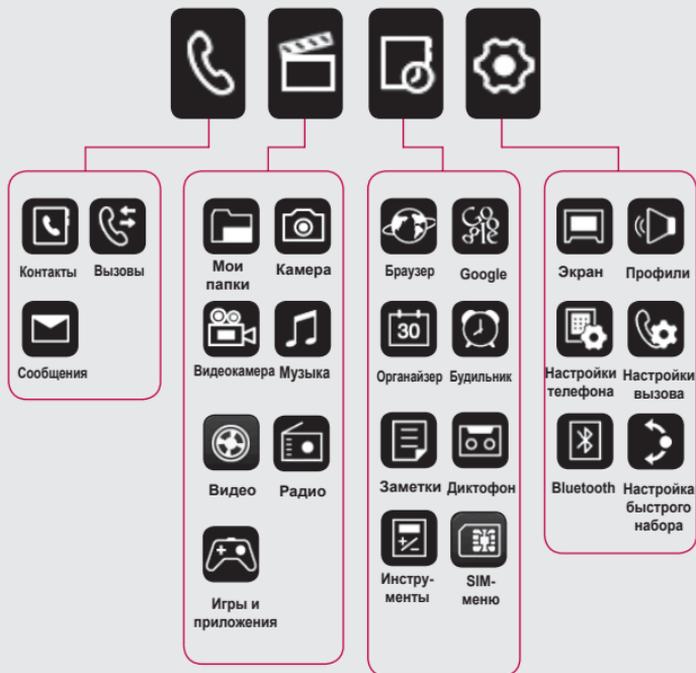

Экран в режиме ожидания

Когда телефон KF700 не используется, отображается экран в режиме ожидания. Из режима ожидания можно переходить к параметрам меню, быстро совершать звонки, изменять профиль, а также выполнять многие другие действия.

Советы по работе с сенсорным экраном

На экране в ждущем режиме также можно попрактиковаться в работе с InteractPad.

Чтобы выбрать элемент, коснитесь значка на сенсорном экране. При касании элемента KF700 будет немного вибрировать.

- Не нажимайте слишком сильно. Экран InteractPad является очень чувствительным и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к клавишам вокруг элемента.

- Когда экран не светится, чтобы включить его в ждущем режиме, нажмите клавишу блокировки/разблокировки с правой стороны.
- Не помещайте телефон в чехол и не накрывайте его крышкой, так как сенсорный экран InteractPad не будет работать, если он закрыт каким-либо материалом.



▲ Сенсорный дисплей

01

02

03

04

05

06

07

08

Экран в режиме ожидания

Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа обеспечивают доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.



Нажмите для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Для совершения вызова не обязательно сдвигать панель телефона. Чтобы начать видеозвонок, после ввода номера нажмите вкладку **Видеозвонок**.



Коснитесь, чтобы открыть телефонную книгу. Контакты отображаются в виде списка,

упорядоченного по алфавиту. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие. Дополнительную информацию см. на стр. 26-27.



Коснитесь для создания и отправки SMS-сообщения. Дополнительную информацию см. на стр. 30.



Коснитесь для отображения развернутого меню, разделенного на четыре подменю. Касайтесь вертикальных вкладок подменю для просмотра следующих параметров.

Совет покупателю

Для улучшения силы сигнала сети держат телефон рекомендуется, как показано на рисунке.

Да



Нет



Не закрывайте рукой область антенны во время разговора и при использовании соединения Bluetooth. Это может снизить качество передачи голоса.

Строка состояния

С помощью различных значков на строке состояния отображаются мощность сигнала, новые сообщения и уровень заряда аккумулятора, а также показывает, находится ли Bluetooth или GPRS в активном состоянии.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Многозадачный режим работы (в подменю)
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сетевого сигнала
	Заряд аккумулятора
	Аккумулятор разряжен
	Новое текстовое сообщение
	Новое голосовое сообщение

Значок	Описание
	Папка входящих заполнена
	Ошибка отправки сообщения
	Установлен будильник
	Используется профиль "Обычный"
	Используется профиль "Громкий"
	Используется профиль "Тихий"
	Используется профиль "Гарнитура"
	Включена переадресация вызовов
	GPRS доступен
	Используется EDGE
	Роуминг
	Выбран режим "В самолете"
	Включен Bluetooth
	HSDPA доступен
	3G доступен

01

02

03

04

05

06

07

08

Экран в режиме ожидания

Изменение состояния с помощью строки состояния

Коснитесь значка, отображающего текущие настройки в строке состояния; при этом отобразятся данные о состоянии. Будут отображены данные состояния времени, сети, услуг ID, аккумулятора, памяти телефона, внешней памяти, профиля, MP3, режима "В самолете" и устройства Bluetooth. Можно настроить тип профиля, воспроизведение MP3 и включить/отключить режим "В самолете" и устройство Bluetooth.

Использование многозадачного режима работы

Во время использования любой из функций значок многозадачного режима работы будет расположен  в верхнем левом углу дисплея. Коснитесь , чтобы открыть меню многозадачного режима работы. Здесь можно просматривать используемые приложения и открывать их одним касанием.

В любом приложении можно коснуться  и выбрать Начальный экран, чтобы вернуться в экран режима ожидания не закрывая приложение.

Строка состояния



ВЫЗОВЫ

Выполнение голосового или видеовызова

- 1 Сдвиньте панель телефона.
- 2 Наберите номер с помощью клавиатуры.
Чтобы удалить цифру, нажмите на клавиатуре клавишу C.
- 3 Коснитесь **Вызов** или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов. Коснитесь , чтобы совершить видеовызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу .

СОВЕТ Для совершения вызова при закрытом телефоне выполните следующие действия. Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру сенсорного экрана. Введите номер и нажмите **Вызов**.

СОВЕТ Чтобы ввести + при совершении международного звонка, нажмите и удержите клавишу 0.

СОВЕТ Нажмите кнопку блокировки/разблокировки, чтобы заблокировать сенсорный экран и избежать случайного вызова контакта.

Выполнение вызова из списка контактов

- 1 В экране ожидания коснитесь , чтобы открыть адресную книгу.
- 2 Выберите из списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.
- 3 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для вызова.
- 4 Коснитесь **Вызов** или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

СОВЕТ При закрытом телефоне коснитесь . После выбора строки ввода появится клавиатура. С помощью клавиатуры можно вводить буквы алфавита. Списки могут отображаться даже при вводе первой буквы.

Ответ и отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите клавишу , чтобы ответить на вызов.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

Нажмите клавишу , чтобы отключить звук вызова. Эта функция полезна в случае, если вы забыли изменить профиль на “бесшумный” во время совещания.

СОВЕТ Чтобы ответить на вызов при закрытом телефоне, коснитесь **Разблокировать** и выберите **Принять**.

СОВЕТ Чтобы ответить на вызов при раскрытом телефоне, коснитесь **Разблокировать**, выберите **Бесшумный**, затем — **Отклонить**.

Параметры входящего вызова



Без звука. Коснитесь для отключения микрофона, чтобы звонящий не мог вас слышать.

Динамик. Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

Завершить. Коснитесь, чтобы завершить вызов.

Удержать. Коснитесь , чтобы удержать вызов. Коснитесь **Возобновить**, чтобы продолжить разговор.

Параметры. Из списка дополнительных параметров разговора выберите **Перейти к контактам** и **Перейти к сообщениям**, чтобы проверить сообщения или добавить контакт во время разговора. Из данного меню можно также завершить разговор, нажав **Заверш. выз.**

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров или контактов, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

01

02

03

04

05

06

07

08

ВЫЗОВЫ

Регулировка громкости звонка

Чтобы отрегулировать громкость во время разговора, поверните колесо прокрутки по часовой стрелке для увеличения громкости, или против часовой стрелки для уменьшения громкости.

Быстрый набор

Телефон позволяет назначить часто вызываемый контакт в качестве номера для быстрого набора.

- 1 Коснитесь , выберите .
- 2 Выберите **Контакты** и коснитесь **Быстрый набор**.
- 3 Для голосовой почты уже установлена клавиша 1. Данную настройку изменить невозможно. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 4 Откроется адресная книга. Чтобы выбрать контакт, которому необходимо присвоить данный номер, коснитесь один

раз телефонного номера контакта.

Чтобы вызвать номер быстрого набора, сдвиньте панель телефона и удерживайте кнопку с номером до тех пор, пока контакт не появится на экране. Вызов будет начат автоматически, нет необходимости нажимать .

СОВЕТ При закрытом телефоне в меню Контакты коснитесь . Выберите пункт Голосовой вызов. Вызов выполняется автоматически.

Просмотр журналов вызовов

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

При нажатии  на экране отображается список всех вызовов. Две расположенные в верхней части стрелки позволяют

переключаться между следующими списками:

Все вызовы. Просмотр полного списка набранных, принятых и пропущенных звонков.

Набранные номера. Просмотр списка всех набранных номеров.

Принятые вызовы. Просмотр полного списка принятых вызовов.

Пропущенные вызовы.

Просмотр списка всех пропущенных вызовов.

Стоимость и продолжительность (данная функция доступна только в меню Вызовы). Просмотр стоимости исходящих вызовов (данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами), а также продолжительности вызовов (Все вызовы, Набранные номера, Принятые вызовы и Последний вызов).

Объем данных. Просмотр количества килобайт отправленных и полученных данных.

COBET В журнале вызовов коснитесь , затем выберите **Удалить все**, чтобы удалить все записанные элементы.

COBET Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

Использование переадресации вызова

- 1 Коснитесь , выберите  и нажмите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Переадресация** и выберите **Видеозвоны** или **Голос. вызовы**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если не доступен.
- 4 Введите номер, на который нужно выполнять переадресацию.
- 5 Коснитесь **Переадресация**, чтобы активировать функцию.

Примечание. За переадресацию вызова взимается дополнительная плата.

Свяжитесь с поставщиком услуг

01

02

03

04

05

06

07

08

Вызовы

для получения подробных сведений.

СОВЕТ Чтобы выключить переадресацию всех вызовов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

Использование функции запрета вызова

- 1 Коснитесь , выберите , а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов** и выберите **Видеовызовы** и/или **Голосовые вызовы**.
- 3 Выберите все или любые из следующих шести параметров:
 - Все исходящие**
 - Исходящие международные**
 - Исходящие международные в роуминге**
 - Все входящие**
 - Входящие в роуминге**
- 4 Введите пароль запрета вызовов.
Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Чтобы открыть и составить список номеров, которые могут быть вызваны с вашего телефона, необходимо в меню **Настройки вызовов** выбрать **Фиксированный набор**. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызывать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение общих настроек вызова

- 1 Коснитесь , выберите , а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Выберите **Общие настройки**. Вы можете изменить настройки следующих элементов:
 - Отклонение вызова**. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**, затем выберите отклонение всех вызовов из определенных групп, контактов или незарегистрированных номеров (которые не находятся в списке контактов).

Отправить свой номер.

Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

Автодозвон. Выберите **Вкл.** или **Выкл.**

Режим ответа. Выберите способ ответа на вызов:

нажатием клавиши вызова, сдвигая панель телефона или **нажатием любой клавиши.**

Минутный сигнал. Выберите **Вкл.**, чтобы слышать звуковой сигнал через каждую минуту во время разговора.

Режим ответа ВТ. Выберите **Hands-free**, чтобы ответить на вызов, используя гарнитуру Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона при использовании гарнитуры Bluetooth.

Сохранить новый номер.

Выберите **Да** или **Нет**.

Настройка закрытия слайдера. Выберите **Законч. выз.** или **Продолж. выз.**

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Изменение настроек видеовызова

- 1 Коснитесь ; выберите , а затем выберите **Настройки вызова**.
- 2 Коснитесь **Настройки видеовызова**.
- 3 Выберите настройки видеовызова. Укажите, нужно ли **Использовать личное изображение** и **Выбрать личное изображение**, затем включите **Зеркало** (при этом можно будет видеть свое изображение на экране) и выберите **Размер изображения**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Поиск контакта

Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

Из режима ожидания

В режиме ожидания нажмите , чтобы открыть адресную книгу.

Из главного меню

- 1 Коснитесь , выберите , а затем — **Контакты**.
- 2 Выберите из списка необходимый контакт и номер, если для данного контакта установлено более одного номера.
- 3 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для вызова.
- 4 Коснитесь **Просмотр > Вызов** или нажмите клавишу , чтобы совершить вызов.

СОВЕТ При закрытом телефоне коснитесь . Коснитесь строки ввода вверху экрана, чтобы открыть клавиатуру сенсорного экрана. Введите полное имя или первую букву необходимого имени контакта. Список контактов обновится соответствующим образом.

Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , выберите , а затем — **Контакты**.
- 2 Коснитесь **Добавить новый**.
- 3 Выберите место сохранения контакта - **Телефон** или **USIM**.
- 4 Введите имя и фамилию нового контакта. Не обязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 5 Введите номер и коснитесь . Можно ввести несколько номеров. Например, можно ввести разные номера для разделов Мобильный, Домашний, Рабочий, Пейджер и Факс. Каждый введенный номер подтверждайте кнопкой **ОК**.
- 6 Можно добавить два адреса электронной почты.
- 7 Добавьте контакт в группу. Выберите нужную группу: **Нет группы**, **Семья**, **Друзья**, **Коллеги**, **Школа** или **VIP**.
- 8 Также можно добавить данные: Изображение, Сигнал вызова, Домашняя страница, Домашний адрес, Компания, Должность, Адрес компании и Заметка.

- 9 Выберите **Сохранить**, чтобы сохранить контакт.

СОВЕТ Для контактов можно создавать группы. См. **Создание групп** на странице 28.

СОВЕТ При закрытом телефоне коснитесь  и введите номер контакта. Коснитесь [Параметры] и выберите **Сохранить номер**, затем — **Новый контакт**.

Параметры контакта

При просмотре контакта имеется множество возможностей. Сохранение и использование меню параметров:

- 1 Откройте необходимый контакт. См. **Поиск контакта** на странице 26.
- 2 Нажмите , чтобы открыть список параметров. Здесь вы можете выполнить следующие действия:
Редактировать. Изменение любых данных контакта.
Сообщение. Отправление сообщения контакту. При наличии у контакта адреса

электронной почты, ему можно отправить электронное сообщение или SMS/MMS. Дополнительную информацию об отправлении сообщений см. на странице 30.

Отправить визитную карточку. Отправление данных контакта другому абоненту в виде визитной карточки. Ее можно отправить как **SMS, MMS, E-mail** или через **Bluetooth**.

Видеовызов. Совершение видеовызова.

Сохранить в телефон. Выберите место сохранения контакта - карта USIM или Телефон.

Удалить. Удаление контакта. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление.

Создание группы

- 1 В режиме ожидания коснитесь  и выберите , а затем **Контакты**.
- 2 Выберите **Группы** и коснитесь .
- 3 Выберите **Новая группа**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

4 Введите название новой группы.

5 Коснитесь **Сохранить**.

Примечание. При удалении группы, контакты, находящиеся в ней, не будут потеряны. Они останутся в адресной книге.

СОВЕТ Чтобы редактировать существующую группу, выделите ее и коснитесь . Далее можно **Добавить участника** из контактов в группу, назначить Мелодию звонка группы, Переименовать группу или Удалить группу.

Изменение параметров контакта

Параметры контакта можно изменить таким образом, чтобы адресная книга отображалась удобным способом.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

1 На экране в режиме ожидания коснитесь  и выберите . Выберите **Контакты**, затем **Настройки**.

2 Здесь можно применить следующие настройки: **Настройки списка контактов**. Выбор между просмотром контактов, сохраненных в **Телефоне и USIM, Только в телефоне** или только в **USIM**. Также можно выбрать, чтобы сначала отображалось имя или фамилия контакта.

Синхронизировать контакты. Соединение с сервером для синхронизации контактов. См. раздел **Синхронизация контактов** на странице 81.

Копировать. Копирование контактов из USIM на телефон или из телефона в USIM. Выполните копирование контактов по одному, или все сразу. Чтобы копировать контакты по одному, нужно отдельно выбирать каждый контакт для копирования.

Переместить. Действует аналогично функции **Копировать**, однако контакт будет сохранен только в месте назначения перемещения. Например, при перемещении контакта из USIM на телефон, он удаляется из памяти USIM.

Отправить все контакты по Bluetooth. Переместите все контакты на другое устройство или компьютер, используя беспроводное соединение Bluetooth.

Резервная копия. См. **Резервное копирование и восстановление информации телефона** на странице 80.

Восстановить резервную копию. См. **Резервное копирование и восстановление информации телефона** на странице 80.

Сбросить контакты. Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

Просмотр информации

- 1 В режиме ожидания коснитесь  и выберите , а затем **Контакты**.
- 2 Выберите **Информация**.
- 3 Здесь можно просмотреть **Сервисные номера**, **Собственные номера**, **Статус памяти** (сколько осталось свободной памяти) и **Визитную карточку**.

СОВЕТ Чтобы создать свою визитную карточку, выберите **Добавить** и введите все свои данные, как и для других контактов. Коснитесь **Сохранить**, для сохранения информации.

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

Сообщения

Телефон KF700 объединяет SMS, MMS и электронные сообщения в одно удобное и простое в использовании меню.

Войти в центр сообщений можно двумя способами:

- 1 Коснитесь  в режиме ожидания.
- 2 Коснитесь  в режиме ожидания, затем коснитесь  и выберите Сообщения.

Отправка сообщений

- 1 Коснитесь  затем выберите **Создать новое**.
- 2 Выберите **Сообщение**, чтобы отправить SMS или MMS. Чтобы отправить электронное сообщение, выберите **E-mail**. Дополнительную информацию см. на странице 31.
- 3 Откроется новое SMS.
- 4 Коснитесь , затем **Вставить**, чтобы добавить изображение, видео, звук, символ, шаблон, смайлик, информацию о контакте (имя и номер), новый слайд или тему.

- 5 Коснитесь **Отправить**.

Коснитесь  и выберите Введите номер. Ведите номер телефона и выберите **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.

 **ВНИМАНИЕ.** SMS сообщение, содержащее более 160 символов, автоматически преобразуется в MMS.

 **ВНИМАНИЕ** При добавлении изображений, видео или звуков в SMS оно будет автоматически преобразовано в MMS, которое будет оплачиваться соответственно.

Ввод текста

Текст можно вводить тремя способами:
используя предикативный режим T9, алфавитный режим или клавиатуру.

Чтобы переключаться между режимами ввода, коснитесь соответствующего значка вверху экрана.

T9 **Предикативный режим**
T9. Коснитесь, чтобы включить предикативный набор T9, затем выберите T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123. Коснитесь повторно, чтобы отключить режим.

abc **Алфавитный режим Abc.**
Выберите **Abc, abc, ABC** или **123**
Чтобы ввести пробел, нажмите **0**.

Чтобы удалить символ, используйте клавишу **C**, **расположенную под экраном**.

Чтобы ввести символ, коснитесь **+**.

Функция T9

Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто касайтесь кнопки, которые соответствуют вводимым буквам. Словарь распознает слово, когда будут введены все буквы. Например, нажмите 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5, чтобы написать “телефон”. Если для данной комбинации клавиш имеется несколько слов, на дисплее

отобразится список. Коснитесь дисплея, чтобы выбрать нужное слово.

Если нужное слово отсутствует в списке, коснитесь **≡** и выберите **Добавить в словарь**. Введите слово с помощью алфавитного режима Abc, и слово или имя будут сохранены в словаре.

Алфавитный режим Abc

В режиме Abc необходимо нажимать клавиши повторно для ввода нужной буквы. Например, чтобы написать слово “привет”, четыре раза нажмите 5, один раз 6, затем 4, затем 2 три раза, затем дважды 3, и 6 три раза.

Настройка электронной почты

С помощью установленной на телефоне KF700 электронной почты можно всегда оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь , затем выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **E-mail**, затем **Учетные записи E-mail**.
- 3 Откройте  и коснитесь **Добавить**.
- 4 Теперь можно ввести данные учетной записи:
Заголовок. Введите название для данной учетной записи
Мое имя. Введите имя для отображения в полученных от Вас письмах.
Имя пользователя. Введите имя пользователя для учетной записи.
Пароль. Введите пароль для учетной записи.
E-mail адрес. Введите адрес эл. почты для учетной записи.
E-mail адрес для ответа. Введите адрес эл. почты для ответа.

Сервер исход. почты. Введите имя сервера исходящей почты.

Сервер вход. почты. Введите имя сервера входящей почты.

Максимальный размер входящей почты. Выберите предельный размер сообщений эл. почты (макс. 1 МБ).

Тип почтового ящика. Укажите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.

Сохранить на сервере. Выберите, требуется ли сохранять сообщения эл. почты на сервере. Если используется IMAP4, копии сохраняются всегда.

Сохранить на телефоне. Укажите место для сохранения сообщений эл. почты IMAP4. Если используется POP3, копии всегда сохраняются в памяти телефона.

Точка доступа. Выберите точку доступа для подключения к Интернету. Нажмите , чтобы использовать предустановленную точку доступа.

Автозагрузка. Выберите, требуется ли получать сообщения эл. почты автоматически.

Расширенные настройки. Выберите, если требуется использовать расширенные настройки.

Номер порта SMTP. Обычно используется 25.

Порт сервера входящей почты. Обычно используется 110 для учетных записей POP3 и 143 для IMAP4.

Аутентификация SMTP. Укажите параметры безопасности для сервера исходящей почты

Имя пользователя SMTP. Введите имя пользователя SMTP.

Пароль SMTP. Введите пароль SMTP.

Безопас. рег. АPOP. Выберите, чтобы активировать безопасную регистрацию АPOP для учетной записи POP3. Учетные записи IMAP4 всегда отключены.

Теперь, после настройки учетной записи, она появится в списке учетных записей в папке E-mail.

Получение E-mail сообщений

Проверять почту можно вручную или автоматически. Дополнительную информацию об автоматической проверке эл. почты см. в разделе “Изменение настроек эл. почты”.

Чтобы проверить эл. почту вручную, выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь , затем **выберите пункт Почтовый ящик.**
- 2 Коснитесь необходимой учетной записи и выберите .
- 3 Выберите **Получить**, телефон KF700 выполнит подключение к данной учетной записи эл. почты и просмотр новых сообщений.

Отправка E-mail сообщений с помощью новой учетной записи

- 1 Коснитесь , затем выберите **Создать новое.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

- 2 Выберите **E-mail** для открытия нового эл. сообщения.
- 3 Чтобы ввести адрес получателя и написать сообщение, используйте вкладки и . Используйте вкладку **Вставить**, чтобы прикрепить изображения, видео, звуки и другие файлы.
- 4 Коснитесь **Отправить** и сообщение будет отправлено.

СОВЕТ На телефон KF700 можно отправлять документы Word, Excel, PowerPoint и PDF, чтобы просматривать их в удобное время.

Изменение настроек E-mail

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  и откройте **Настройки**.
- 2 Коснитесь **E-mail**, выберите **необходимые пункты**, чтобы изменить следующие настройки:
 - Ответ по E-mail.** Выберите, чтобы разрешить отправку подтверждения о прочтении сообщения.
 - E-mail с запросом ответа.** Выберите, чтобы установить запрос на отправку подтверждения о прочтении сообщения.
 - Интервал получения.** Установите частоту проверки новых сообщений телефоном KF700.
 - Вложить сообщение в Переслать & Ответить.** Выберите, если необходимо включить исходное сообщение.
 - Вложения.** Выберите, чтобы прикрепить вложение.
 - Автополучение в роуминге.** Выберите, чтобы автоматически получать сообщения, находясь в другой стране или чтобы прекратить автообновление.

Уведомление о новом сообщении. Выберите, чтобы получать уведомления о получении новых сообщений.

Подпись. Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Приоритет. Выберите уровень приоритета сообщений эл. почты.

Папки с сообщениями

Структура папок, используемая в телефоне KF700, понятна и проста в использовании.

Входящие. Все полученные сообщения перемещаются в папку “Входящие”. Из данной папки можно отвечать, пересылать сообщения и выполнять другие операции. Дополнительную информацию см. далее.

Черновики. Здесь можно сохранить незаконченное письмо, чтобы дописать его позже.

Исходящие. Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные. В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

Управление сообщениями

Через папку “Входящие” вы можете управлять сообщениями.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

- 1 Коснитесь  и выберите **Входящие**.
 - 2 Коснитесь  и выберите одно из следующих действий:
Ответить. Отправка ответа на выбранное сообщение.
Переадресовать. Позволяет отправить сообщение другому пользователю.
- Вызов**
- Голосовой вызов.** Звонок отправителю.
- Видеовызов.** Позволяет совершить видеовызов абоненту, который отправил сообщение.

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

Удалить. Позволяет удалить сообщение.

Создать новое. Позволяет создать новое SMS, MMS или E-mail сообщение.

Установить/снять метку. Позволяет пометить сообщения для одновременного удаления/перемещения.

Фильтр. Позволяет просматривать сообщения по типу. Сортировка SMS и MMS сообщений.

Копир. и перемест. Выбор опций копирования или перемещения сообщений:

- **Копировать в телефон/на SIM.** Позволяет сохранить копию сообщения на телефоне/SIM карте.

- **Переместить в телефон/на SIM.** Позволяет переместить сообщения в память телефона/SIM карты.

- **Переместить в Мои папки.** Переместить сообщение в меню “Мои папки”.

Информация о сообщении. Позволяет просмотреть

дополнительную информацию о сообщении, например время отправки.

При появлении сообщения “**Нет места для сообщения на USIM**” необходимо удалить сообщения, хранящиеся на SIM карте.

При появлении сообщения “**Нет места для сообщений**” необходимо удалить сообщения или сохраненные файлы, чтобы освободить место.

Использование шаблонов

Создайте шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно редактировать.

- 1 Коснитесь  и выберите **Шаблоны**.
- 2 Выберите **SMS шаблоны** или **MMS шаблоны**. Далее коснитесь , чтобы **Добавить новый, Редактировать, Удалить** или **Удалить все** в SMS шаблонах и **Добавить, создать Новое MMS** или

Редактировать в MMS шаблонах.

Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. Некоторые наиболее часто используемые смайлики уже установлены в телефоне.

- 1 Коснитесь  и выберите **Смайлики**.
- 2 Коснитесь , чтобы **Добавить**, **Редактировать**, **Удалить** или **Удалить все** смайлики.

Изменение настроек SMS

Настройки сообщений KF700 заранее заданы, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Об изменениях настроек см. ниже.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Коснитесь , выберите **Настройки**, затем **SMS**. Можно внести следующие изменения:

SMS центр. Введите сведения о центре текстовых сообщений.

Отчет о доставке. Настройка получения подтверждений о доставке сообщения.

Период действия. Укажите период хранения сообщения в центре сообщений.

Типы сообщений. Позволяет преобразовать текст в **Голос**, **Факс**, **X.400** или **E-mail**.

Кодировка. Выберите способ кодировки символов. Это влияет на размер сообщения и оплату за его доставку.

Большое SMS. Выберите, отправить как **Несколько SMS** или как **MMS**.

Изменение настроек MMS

Коснитесь , выберите **Настройки**, затем **MMS**. Можно внести следующие изменения:

Режим доставки. Выберите **Домашняя сеть** или **Роуминг**. При выборе параметра **Вручную** вы будете получать только

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

уведомления о сообщениях MMS и вручную устанавливать загрузку сообщений.

Отчет о доставке. Выбор настройки: разрешить и/или запрашивать отчеты о доставке.

Отчет о прочтении. Выбор настройки: разрешить и/или отправлять отчеты о прочтении.

Приоритет. Выбор уровня приоритета MMS.

Период действия. Укажите период хранения сообщения в центре сообщений.

Время показа слайда. Выберите длительность отображения слайда на экране.

Время доставки. Позволяет установить точное время доставки сообщения.

MMS центр. Введите сведения о центре сообщений.

Примечание. Дополнительную информацию об изменении настроек E-mail см. на стр. 31.

Изменение других настроек

Коснитесь , выберите **Настройки**, а затем установите следующие настройки:

Видеопочта/Голосовая почта

- Левая функциональная клавиша Опции не доступна для данных пунктов. Используйте клавишу Добавить (центральную программную клавишу), чтобы добавить услугу Видеопочта/Голосовая почта или свяжитесь с поставщиком услуг.

Сервисные сообщения.

Выберите для получения или блокировки служебных сообщений. Можно также установить безопасность сообщений с помощью создания списка доверенных и ненадежных отправителей.

Инфо-сообщения. Выберите статус приема, каналы и язык для получаемых инфо-сообщений.

Камера

Быстрая съемка

- 1 Нажмите клавишу , расположенную на правой стороне телефона.
- 2 Удерживая телефон горизонтально, направьте объектив прямо на объект съемки.
- 3 Слегка нажмите кнопку затвора. Во время фокусировки белое поле видеосъемки, расположенное в центре дисплея, станет красным.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает успешное фокусирование на объекте.
- 5 До конца нажмите кнопку затвора.

После фотосъемки

Полученная фотография появится на экране. В нижней части дисплея отображено имя изображения и пять значков.

 Коснитесь, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть остальные фотографии в альбоме. Текущее фото будет сохранено. Дополнительная информация указана на стр. 45 в разделе **Просмотр сохраненных фотографий**.

 Коснитесь, чтобы отправить фотографию как MMS, E-mail или через Bluetooth. Фотографию также можно поместить в блог. Дополнительную информацию см. в разделе **Отправка сообщений** на стр. 30 и на стр. 86 в разделе **Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth**.

 Коснитесь, чтобы установить сделанную фотографию в качестве обоев.

 Коснитесь, чтобы удалить только что сделанное фото и подтвердите удаление, нажав **Да**. Снова отобразится окно видеосъемки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Видоискатель



Контрастность. Дополнительную информацию см. в разделе **Настройка контрастности** на стр. 41.

Параметры. Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. Дополнительную информацию см. в разделе **Расширенные настройки** на стр. 41.

Переключение камеры. Можно перейти в режим Видеокамера и наоборот.

Состояние вспышки
Альбом

Вспышка. Дополнительную информацию см. в разделе **Использование вспышки** на стр. 41.

Назад. Коснитесь, чтобы вернуться в режим ожидания.

Сохранение на карту памяти/ память телефона

Качество изображения

Размер изображения

Значение ISO

СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видоискателя. Для этого коснитесь центра окна видоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, повторно коснитесь экрана.

Использование вспышки

По умолчанию вспышка установлена в режим Авто, но при необходимости этот параметр можно изменить.

- 1 Выберите  в центре правой части видоискателя, чтобы войти в подменю вспышки.
- 2 Существует четыре параметра вспышки:

Авто. Камера самостоятельно определит уровень освещения и при необходимости включит вспышку.

При снятии фотографий.

Вспышка включается только при съемке фотографии.

Всегда вкл. Вспышка включается при включении режима “Камера”.

Всегда выкл. Вспышка отключена. Используется для экономии заряда аккумулятора.

- 3 Коснитесь необходимой настройки вспышки.
- 4 После выбора меню вспышки автоматически закроется для продолжения съемки.

Настройка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко. Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

Расширенные настройки

В видоискателе нажмите , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.



01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

 **Размер изображения.** Изменение размера изображения для сохранения в памяти или съемка изображения с предустановленным размером, подходящим контакту. См. раздел **Изменение размера изображения** на стр. 43.

 **Качество изображения.** Выберите между **Отличное**, **Хорошее** и **Нормальное**. Чем лучше качество, тем четче будет фотография, но размер файла увеличится и в памяти может поместиться меньше фотографий.

 **Баланс белого.** Баланс белого делает белый цвет на фотографиях реалистичным. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

 **Эффекты.** Выберите эффекты, применяемые к снимкам.

См. раздел **Выбор эффектов** на странице 44.

 **Таймер.** Таймер автозапуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Великолепно подходит для групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

 **Ночной режим.** Выберите **Выкл** или **Вкл**. Данный режим позволяет получать фотографии хорошего качества ночью.

 **Серийная съемка.** Камера делает несколько кадров подряд.

 **Установка рамки.** Можно выбрать рамку и сделать с ней снимок.

 **ISO.** ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность камеры. Это полезно в условиях недостаточного освещения, когда вспышка не может быть использована. Выберите значение ISO: **Авто**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** или **ISO 800**.

 **Звук затвора.** Выберите один из трех вариантов звука затвора.

 **Перекл. кам.** Для съемки автопортрета включите на LG KF700 **внутреннюю камеру** или **внешнюю камеру**.
Дополнительную информацию см. в разделе **Использование внутренней камеры** на стр. 44.

 **Используемая память.**
Выберите способ сохранения фотографий: в **память телефона** или на **карту памяти**.

 **Широкоэкранный просмотр.**
Выберите **Выкл** или **Вкл**.
Изображение можно расположить в ширину.

 **Сброс настроек.** Выберите **Да**, чтобы сбросить ранее установленные настройки камеры.

Примечание. Для применения внесенных изменений всегда нажимайте **Сохранить** после

выбора настроек.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видеосъемки поверх картинки, так что, при изменении эффектов цвета или качества изображения вы можете предварительно видеть полученный результат на изображении в фоновом режиме под элементами меню настроек. Чтобы сохранить изменения перед выходом, коснитесь **Сохранить**.

Изменение размера изображения

Чем больше разрешение, тем больше размер файла и тем больше места в памяти он займет. При необходимости разместить больше картинок на телефоне вы можете уменьшить разрешение, уменьшив размер файла.

- 1 В режиме видеосъемки коснитесь  в нижнем левом углу.
- 2 Выберите  в меню параметров.
- 3 Выберите значение пикселей из пяти цифровых параметров

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

(3М: 2048x1536, 2М: 1600x1200, 1М: 1280x960, 640x480, 320x240) или выберите предустановленный вариант.

Контакты. Установка камеры для съемки изображения, идеально подходящего для добавления в контакт телефона.

Выбор эффектов

- 1 В режиме видоискателя коснитесь  в нижнем левом углу.
- 2 Выберите  в меню параметров.
- 3 Можно воспользоваться одним из пяти параметров цветового тона: **Нормальный** (цветной), **Черно-белый**, **Негатив**, **Сепия** или **Выпукл.**, **Эскиз**, **Соляризация**.
- 4 Выберите нужный цветовой тон и коснитесь **Заккрыть**.

СОВЕТ Цветное фото можно преобразовать в черно-белое или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

Использование внутренней камеры

Телефон LG KF700 оснащен внутренней камерой 640x480, которую можно использовать не только для видеозвонков, но и для съемки фотографий.

- 1 Чтобы включить внутреннюю камеру, коснитесь , затем выберите .
- 2 Через несколько секунд в видоискателе появится ваше изображение. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку затвора.

СОВЕТ Внутренняя камера имеет меньшее количество параметров, нет функции вспышки и ISO. Однако все остальные параметры также доступны путем касания .

- 3 После того как вы сделали снимок, отобразятся параметры, аналогичные тем, которые отображаются при использовании главной камеры.
- 4 Чтобы включить главную камеру коснитесь , а затем .

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет просматривать сохраненные фотографии в режиме камеры и из экрана в режиме ожидания. В видеискателе просто выберите . На экране в режиме ожидания нажмите , затем выберите . Выберите **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 2 На экране отобразится галерея.



- 3 Коснитесь необходимой фотографии, чтобы вынести ее на передний план галереи.
- 4 Коснитесь фотографии еще раз, чтобы она отобразилась в полноэкранном режиме.

Просмотр информации о фотографии

- 1 Коснитесь фотографии, чтобы вынести ее на передний план галереи, и коснитесь значка в правом нижнем углу.
- 2 Сверху на фотографии отобразится название снимка, дата съемки, размер (в килобайтах и пикселах) и тип изображения (например, jpeg).
- 3 Коснитесь , чтобы закрыть окно информации и отобразить фотографию.

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

Простая видеосъемка

- 1 Переключите режим камеры на .
- 2 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 3 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 4 Надпись **REC** отобразится в нижней части окна видеоискателя, также в нижней части окна отобразится таймер, указывающий длительность видеоклипа.
- 5 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , а затем , чтобы продолжить воспроизведение.
- 6 Коснитесь  на экране или нажмите кнопку затвора второй раз, чтобы остановить запись.

После видеосъемки

На экране появится неподвижное изображение, обозначающее видеоклип. В нижней части экрана отобразится имя видеоклипа, также на экране отобразятся следующие клавиши быстрого

доступа:

 Коснитесь, чтобы снять новое видео. При этом текущее видео будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть остальные видеоклипы в альбоме. При этом текущее видео будет сохранено. Дополнительную информацию см. на стр. 51.

Просмотр сохраненного видео.

 Коснитесь, чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления выберите **Да**. Снова отобразится окно видеоискателя.

 Коснитесь, чтобы отправить видеоклип как MMS, по E-mail или через Bluetooth. Видеооригинал можно также загрузить на YouTube. Дополнительные сведения см. на стр. 30 в разделе **Отправка сообщений**, а также на стр. 86 в разделе **Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth**.

Видоискатель



СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши быстрого доступа, чтобы очистить окно видоискателя. Для этого коснитесь центра окна видоискателя один раз. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, повторно коснитесь экрана.

Контрастность. Дополнительную информацию см. в разделе **Настройка контрастности** на стр. 48.

Переключение камеры. Можно перейти в режим Камера и наоборот.

Размер изображения

Сохранение на карту памяти/память телефона

120 кадров в секунду. Уменьшенный размер изображения с функцией четырехскоростного воспроизведения, позволяющего снимать с частотой 120 кадров в секунду. Воспроизведение со скоростью 25 кадров в секунду обеспечивает наилучшее качество просмотра. Идеально подходит для съемки движущихся объектов.

Масштаб. Коснитесь , чтобы увеличить или , чтобы уменьшить масштаб. Также для масштабирования изображения можно использовать колесо прокрутки.

Назад. Коснитесь , чтобы вернуться в режим ожидания.

Параметры. Коснитесь значка , чтобы открыть меню параметров. Дополнительную информацию см. в разделе **Расширенные настройки** на стр. 48.

01

02

03

04

05

06

07

08


Видеокамера

Настройка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четко. Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

Расширенные настройки

В видеоискателе нажмите , чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

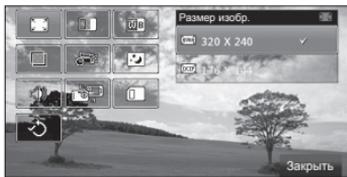

Размер изображения.

Позволяет изменить размер изображения и сохранить изменения в памяти. См. раздел **Изменение размера видеоизображения** на стр. 49.

Качество изображения.

Выберите между **Отличное**, **Хорошее** и **Нормальное**. Чем лучше качество, тем четче видео, но размер файла увеличится и поэтому в память можно будет сохранить меньше видеоклипов.

 **Баланс белого.** Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на видео. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцентное освещение** или **Облачно**.

 **Эффекты.** Выберите эффекты, применяемые к видео. См. раздел **Выбор эффектов** на странице 50.

 **Длительность.** Выберите **Нормальная** или длительность для **MMS**.

 **Ночной режим.** Выберите “Выкл” или “Вкл”. Данный режим позволяет получать фотографии хорошего качества ночью.

 **Голос.** Выберите **Без звука**, чтобы записать видеоклип без звука.

 **Перекл. кам.** Позволяет включить внутреннюю камеру телефона LG KF700, чтобы записать видео в режиме автопортрет. См. **Использование внутренней видеокамеры** на стр. 50.

 **Используемая память.** Выберите способ сохранения фотографий: в **Память телефона** или на **Карту памяти**.

 **Сброс настроек.** Выберите **Да**, чтобы сбросить все ранее установленные настройки видеокамеры.

СОВЕТ Меню настроек отображается в окне видеодискретеля поверх картинки, так что, при изменении эффектов цвета или качества изображения вы можете предварительно видеть полученный результат на изображении в фоновом режиме под элементами меню настроек.

Изменение размера видеоизображения

Чем больше разрешение, тем больше размер файла, следовательно, он занимает большее количество памяти. В телефоне можно сохранить больше видео, уменьшив разрешение, и таким образом уменьшить размер файла.

- 1 В режиме видеодискретеля коснитесь  в нижнем левом углу.
- 2 Выберите  в меню параметров.
- 3 Выберите одно из двух значений разрешения в пикселах:

01

02

03

04

05

06

07

08

Видеокамера

 **320x240** — небольшой размер изображения обеспечивает небольшой размер файла. Хорошо подходит для сохранения файлов в памяти телефона.

 **176x144** — самый маленький размер изображения и, соответственно, самый маленький размер файла.

СОВЕТ Программное обеспечение, используемое для преобразования форматов видео, находится на CD, который поставляется вместе телефоном KF700.

Выбор Эффектов

- 1 В режиме видеоискателя коснитесь  в нижнем левом углу.
- 2 Выберите  в меню параметров.
- 3 Можно воспользоваться одним из пяти параметров цветового тона: **Нормальный** (цветной), **Черно-белый**, **Негатив**, **Сепия** или **Выпукл.**, **Эскиз**, **Соляризация**.

- 4 После этого меню эффектов закроется, и можно начинать запись видео.

СОВЕТ После записи цветное видео можно преобразовать в черно-белое или режим сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

Использование внутренней видеокамеры

Телефон LG KF700 оснащен внутренней видеокамерой с разрешением 320x240, которую можно использовать не только для видеовызовов, но и для записи видео.

- 1 Чтобы включить внутреннюю камеру, коснитесь , затем выберите .
- 2 Через несколько секунд в видеоискателе появится ваше изображение. Чтобы начать съемку, нажмите кнопку затвора. Повторное нажатие кнопки останавливает запись.

- 3 После записи видео вы сможете использовать все настройки, которые доступны для записи с помощью главной камеры.
- 4 Чтобы включить главную камеру, коснитесь , а затем .

СОВЕТ Чтобы изменить размер изображения, качество, продолжительность, звук, баланс белого, эффекты и память, коснитесь , также как при использовании главной камеры.

Просмотр сохраненного видео

- 1 В видеискателе просто выберите . На экране в режиме ожидания нажмите , затем выберите  и **Мои папки**, а затем выберите **Видео**.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видео, которое хотите просмотреть, чтобы вынести его на передний план галереи.
- 4 Коснитесь видео второй раз, чтобы открыть его в полноэкранном режиме.

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео

Просмотр фото и видео

- 1 В видеоискателе просто выберите .
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Коснитесь один раз видео или фото, которое хотите просмотреть, чтобы вынести его на передний план галереи.
- 4 Коснитесь изображения второй раз, чтобы открыть его в полноэкранном режиме.
- 5 Воспроизведение видео начнется автоматически. Чтобы приостановить воспроизведение, коснитесь .

СОВЕТ Чтобы изменить способ отображения фотографий и видео в галерее, коснитесь **Обычный** или **В случайной последовательности** внизу экрана.

СОВЕТ Чтобы удалить фотографию или видео, откройте файл и выберите . Коснитесь **Да** для подтверждения.

Регулировка громкости при просмотре видео

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, перемещайте маркер, расположенный слева на экране, вверх и вниз. Также можно использовать колесо прокрутки.

Создание снимка из видео

- 1 Выберите видео, в котором находится необходимый для создания снимка кадр.
- 2 Коснитесь , чтобы остановить кадр, который нужно преобразовать в изображение.
- 3 Коснитесь .
- 4 Выберите **Сохранить**.
- 5 На экране появится изображение, с присвоенным ему именем.
- 6 Снова коснитесь изображения , чтобы вернуться в галерею.
- 7 Изображение сохранится в директории Мои папки > **Изображения**. и отобразится в галерее. Чтобы изображение появилось в галерее, выйдите из нее и откройте снова.

 **ВНИМАНИЕ.** Некоторые функции не будут работать, если файл сохранен не в памяти телефона, а на карте памяти.

Просмотр информации о видео и фото

Все видео и фото хранятся в галерее изображений.

- 1 Коснитесь видео или фото, чтобы вынести его на передний план галереи.

СОВЕТ Фотографию или видео можно переименовать в папке **Мои папки**. Выберите фотографию или видео, затем коснитесь  и выберите **Переименовать**. Введите новое имя фотографии или видео.

- 2 При касании значка в правом нижнем углу, видео или фото переключится в режим, в котором отображается имя, дата записи, размер (в килобайтах и пикселях) и формат изображения или видео (например, MP4/3GP или JPEG).
- 3 Коснитесь , чтобы закрыть информацию и вернуться к

просмотру видео или фото.

Отправка фото или видео из галереи

- 1 Дважды коснитесь фото или видео, чтобы открыть файл. При выборе видео нажмите **||** после начала воспроизведения.
- 2 Выберите , затем выберите способ отправки видео или фото: **Сообщение, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Откроется выбранное приложение отправки сообщений, из которого можно отправить фото или видео.

Примечание. Возможно, понадобится изменить размер видео или фото, чтобы отправить его в MMS. Некоторые видеоклипы могут иметь слишком большой размер для отправки по MMS. В таких случаях используйте другие способы отправки.

Просмотр фото в виде слайд-шоу

Слайд-шоу позволяет просматривать все фотографии галереи одновременно, как при

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео

показе слайдов. Просмотр видео в режиме слайд-шоу невозможен.

- 1 Дважды коснитесь фотографии, с которой нужно начать показ, чтобы открыть ее.
- 2 Выберите  с левой стороны и выберите **Слайд-шоу**.
- 3 Начнется показ слайдов.

В режиме слайд-шоу можно использовать следующие параметры:

 Нажмите для отображения фото в полноэкранном режиме. С помощью шкалы слева можно увеличить или уменьшить скорость слайд-шоу.

 Коснитесь, чтобы просматривать фотографии в случайном порядке (не в хронологическом порядке отображения в галерее).

 Коснитесь, чтобы перейти к следующей фотографии.

 Коснитесь, чтобы вернуться к предыдущей фотографии.

 /  Коснитесь, чтобы приостановить показ слайдов на

определенной фотографии. Коснитесь снова, чтобы возобновить показ.

Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Дважды коснитесь фотографии, которую нужно установить в качестве обоев, чтобы открыть ее.
- 2 Коснитесь , выберите **Использовать как, Обои**.
- 3 Экран переключится в режим портрета. Выберите часть фотографии, которую нужно установить в качестве обоев, перемещая зеленое окошко на миниатюре. Эта область будет отображаться на весь экран дисплея.
- 4 Выбрав нужную область, коснитесь **Установить**.

Редактирование фото

Телефон дает возможность выполнять с фотографиями большое количество действий. Их можно изменять, добавлять в них что-либо или применять эффекты.

- 1 Откройте фотографию, которую нужно редактировать и коснитесь , чтобы открыть меню параметров.
- 2 Выберите **“Редактировать”**. Экран отобразится следующим образом.



- 3 Чтобы изменить фотографию, коснитесь следующих значков:

 Чтобы нарисовать что-нибудь на фотографии от руки. Толщина линии может быть одного из четырех вариантов. Чтобы изменить цвет линии см.  ниже (цвет значка изменится на выбранный цвет).

 См. **Добавление текста на фото** на стр. 56.

 Чтобы декорировать фото рисунками. Выберите любой из доступных рисунков и коснитесь

фотографии в месте, где должен появиться рисунок. Чтобы изменить цвет рисунка, см.  ниже.

 Чтобы изменить цвет рисунка, линии или текста. Выберите цвет перед тем, как начать рисовать, писать или декорировать рисунками фотографию.

 Чтобы сохранить изменения фотографии. Изменения можно сохранить в **Исходном файле** или в **Новом файле**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.

 Чтобы отменить последний примененный **Эффект** или **Другие изменения**, сделанные в фотографии.

 См. **Добавление эффекта в фото** на странице 56.

 Коснитесь, чтобы открыть другие параметры эффектов, включая **Повернуть** и **Зеркало**. Можно использовать более сложные параметры редактирования. См. **Добавление оттенка цвета** и **Смена цветов фото** на стр. 57.

01

02

03

04

05

06

07

08

Фото и видео

 Коснитесь, чтобы вернуться в галерею.

Добавление текста на фото

- 1 В режиме редактирования экрана коснитесь .
- 2 Введите текст, с помощью клавиатуры и выберите **Готово**.
- 3 Чтобы переместить текст, коснитесь его и перемещайте в место, где нужно его разместить.

Добавление эффекта в фото

- 1 В режиме редактирования экрана коснитесь .
- 2 К фотографии можно применить любые из шести параметров:
Уменьш. резкость. Перемещайте маркер, чтобы уменьшить резкость фотографии. Выберите **Готово**, чтобы сохранить изменения или выберите **Отменить**.
Увелич. резкость. Перемещайте маркер, чтобы увеличить резкость фотографии. Выберите **Готово**,

чтобы сохранить изменения или выберите **Отменить**.

Мозаичное размывание.

Коснитесь, чтобы применить эффект мозаичного размывания к фотографии. Коснитесь  для возврата к обычному фото.

Цветовой эффект. Позволяет преобразовать цвет фотографии в **Черно-белый**, **Сепию**, **Цветной негатив**, **Улучшенное RGB** или **Контрастность**.

При выборе **Контрастности** перемещайте ползунок, чтобы увеличить или уменьшить контрастность.

Рамка. Добавьте рамку к фотографии.

Возможно, потребуется изменить размер изображения. Чтобы просмотреть виды рамок, выберите **Да**. Выбранная рамка разместится поперх фотографии.

Изменить размер. Коснитесь, чтобы открыть параметры размеров. Коснитесь необходимого размера, чтобы изменить размер фотографии.

- 3 Чтобы отменить эффект, коснитесь .

СОВЕТ Можно добавить более одного эффекта в фото, за исключением цветового эффекта, который можно выбрать один раз.

Добавление оттенка цвета в фото

- 1 В режиме редактирования экрана коснитесь .
- 2 Выберите **Выдел. цвет**.
- 3 Выберите часть фото.
При обнаружении на фото одинаковой или сходной цветовой области вокруг нее появится линия.
Например, схожим может оказаться цвет волос или куртки.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.
- 5 На фото все цвета будут удалены, кроме области, отмеченной для добавления оттенка.
- 6 Измените интенсивность оттенка, передвинув маркер вправо или влево на шкале интенсивности.

- 7 Выберите **Сохранить** для сохранения изменений.

Смена цветов фото

- 1 В режиме редактирования экрана коснитесь .
- 2 Выберите **Смена цвета**.
- 3 Выберите часть фото.
При обнаружении на фото одинаковой или сходной цветовой области вокруг нее появится линия.
Например, схожим может оказаться цвет волос или куртки.
- 4 Коснитесь  и выберите цвет.
- 5 Коснитесь **Заменить**.
- 6 Исходные цвета на выделенной области фотографии будут заменены на выбранные.
- 7 Выберите **Сохранить** для сохранения изменений.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Мультимедиа-файлы (изображения, звуки и видео) можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. При использовании карты памяти память телефона остается свободной.

Для доступа в меню Мультимедиа коснитесь , затем . Выберите **Мои папки** для открытия списка папок, в которых хранятся медиафайлы.

Изображения

Папка Изображения содержит список изображений, включая стандартные изображения, предварительно загруженные в телефон, изображения, которые загрузили вы, а также изображения, снятые с помощью камеры телефона.

Коснитесь  для перехода из режима просмотра миниатюр к списку.

Параметры меню Изображения

Коснитесь  для доступа к параметрам.

Доступные параметры в папке **Изображения** зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все параметры, а параметры **Использовать как**, **Печать через Bluetooth**, **Сортировать по** и **Статус памяти** доступны только для изображений по умолчанию.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

Отправить. Отправка изображения как MMS, E-mail или по Bluetooth.

Использовать как. Настройка изображения для показа в определенное время - при исходящем вызове, при включении/выключении телефона,

а так же как обои или изображение контакта.

Установить/снять метку. Выбор нескольких файлов.

Переместить. Перемещение изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Копировать. Копирование изображения из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Удалить. Удаление изображения.

Переименовать. Изменение имени изображения.

Новая папка. Создание новой папки в папке Изображения.

Слайд-шоу. Показ изображений как слайд-шоу.

Печать через Bluetooth. Печать файла изображения через интерфейс Bluetooth®.

Сортировать по. Сортировка изображений по дате, типу или имени.

Статус памяти. Отобразить состояние памяти.

Отправка фотографии

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Выберите **Мои папки**, затем выберите **Изображения**.

- 3 Выберите фото и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Отправить** и выберите **Сообщение, E-mail** или **Bluetooth**.
- 5 При выборе **Сообщение** или **E-mail**, фото будет прикреплено к сообщению, и вы сможете написать и отправить сообщение как обычно. При выборе **Bluetooth**, высветится напоминание включить Bluetooth, и телефон начнет искать устройство, на которое следует отправить изображение.

Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Использовать как** и выберите:

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Обои. Установка обоев для режима ожидания.

Исходящий вызов. Установка изображения для показа во время исходящих вызовов.

Включение. Установка изображения для показа во время включения телефона.

Выключение. Установка изображения для показа во время выключения телефона.

Изображение контактов. Установка изображений для определенных контактов во время входящих вызовов.

Сортировка изображений

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем Сортировать по.
- 4 Выберите **Дата**, **Тип** или **Имя**.

Примечание. Кроме сортировки изображений по категории, можно выполнять ручную сортировку.

Удаление изображения

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Удалить**, затем нажмите **Да** для подтверждения.

СОВЕТ Для быстрого удаления любого файла из меню **Мои папки** выделите его курсором и нажмите клавишу **C**. Подтвердите, нажав **Да**.

Перемещение или копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или предотвратить потерю данных.

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

Установка и снятие метки с изображений

Если необходимо переместить, скопировать, отправить или удалить несколько изображений сразу, сначала выберите их с помощью метки.

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Выберите **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем нажмите **Установить/Снять метку**.
- 4 Поле появится слева от каждого изображения. Коснитесь изображения и в поле появится метка.
- 5 Чтобы снять метку с изображения, коснитесь изображения снова и метка исчезнет из поля.
- 6 После того как вы отметили все соответствующие поля, нажмите  и выберите один из параметров.

Создание слайд-шоу

Чтобы просмотреть все изображения на телефоне или найти нужную фотографию, можно создать слайд-шоу. Это избавит от

необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем выберите **Слайд-шоу**.
- 4 Используйте  и  для просмотра изображений или коснитесь  для отображения изображений в случайном порядке.



01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Проверка состояния памяти

Можно узнать, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Изображения**.
- 3 Коснитесь , затем **Статус памяти**.
- 4 Выберите **Память телефона** или **Внешняя память**.

Примечание. Если карта памяти отсутствует, невозможно выбрать пункт **Внешняя память**.

Мои звуки

Папка **Мои звуки** содержит **Стандартные звуки** и **Голосовые заметки**. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.

Использование звука

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Мои звуки**.

- 3 Выберите **Стандартные звуки** и **Голосовые заметки**.
- 4 Выберите аудиофайл и нажмите **Воспр.** для прослушивания.
- 5 Коснитесь  и выберите **Использовать как**.
- 6 Выберите: **Мелодия голосового вызова**, **Мелодия видеовызова**, **SMS сигнал**, **Включение**, **Выключение**.

Видео

Папка **Видео** отображает список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Видео**.
- 3 Выберите любой видеоклип и нажмите **Воспр.**

СОВЕТ Для быстрого удаления любого файла из Мои папки выделите его курсором и нажмите клавишу **c**. Подтвердите, нажав **Да**.

Параметры во время приостановки видео

Коснитесь  в режиме паузы и выберите один из следующих параметров:

Съемка. Сохранить остановленный кадр как картинку.

Информация о файле.

Отобразить информацию об имени, размере, дате, времени, типе, длительности, размере, защите и авторских правах.

Отправить. Отправить видео в качестве сообщения, по E-mail или через Bluetooth.

Удалить. Удалить видео.

Использовать как. Использовать видео в качестве сигнала голосового или видеовызова.

Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите **Сообщение**, **E-mail** или **Bluetooth**.
- 3 Если выбрано **Сообщение** или **E-mail**, видеоклип будет вложен в сообщение, и можно будет написать и отправить сообщение обычным способом. При выборе **Bluetooth** будет

предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Использование видеоклипа в качестве сигнала вызова

- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Использовать как** и выберите **Мелодия голосового вызова** или **Мелодия видеовызова**.

Использование меню параметров видео

В папке **Мое видео** можно выбрать следующие параметры:

Использовать как. Установить видео в качестве сигнала вызова.

Отправить. Отправить видеоклип в сообщении или по Bluetooth.

Переместить. Переместить видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Копировать. Копировать видеоклип из памяти телефона на карту памяти или наоборот.

Удалить. Удалить видео.

Переименовать. Переименовать видео.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Установить/снять метку. Выбор нескольких файлов.

Новая папка. Создать новую папку в папке **Мое видео**.

Сортировать по. Сортировать видео по дате, типу или имени.

Статус памяти. Отобразить состояние памяти.

Игры и приложения

В телефон можно загружать новые игры и приложения для развлечения в свободное время.

СОВЕТ Для быстрого удаления любого файла из Мои папки выделите его курсором и нажмите клавишу **c**. Подтвердите, нажав **Да**.

Воспроизведение игры

- 1 Коснитесь , затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Игры и приложения**.
- 3 Выберите игру и нажмите **Запуск**.

Использование меню параметров игр

В папке **Игры и приложения** доступны следующие параметры:

Новая папка.  Создает папку внутри папки **Игры и приложения**.

Сортировать по. Сортировать игры и приложения по **Дате**, **Размеру** или **Имени**.

Менеджер памяти. Отобразить состояние памяти.

Файлы Flash

Папка “Файлы Flash” содержит все изначальные и загруженные файлы SWF.

Просмотр файла SWF

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем выберите **Файлы Flash**.
- 3 Выберите файл и нажмите **Просмотр**.

Использование параметров просмотра файла SWF

Просмотр во весь экран.

Отображение SWF-файла в полноэкранном режиме (данная функция отображается при касании  не в режиме паузы).

Без звука. Отключить звук.

 /  Пауза или возобновление воспроизведения.

Установить как обои. Можно установить SWF-файл как обои.

Информация. Отобразить имя, размер, дату, время, тип и защиту файла.

Документы

Получить доступ к документам можно в папке Мои папки, коснувшись , а затем .

В меню Документы можно просматривать все файлы документов. Здесь можно просматривать файлы форматов Excel, Powerpoint, Word, Text и pdf из папки **Мои папки**.

Передача файла на телефон

Bluetooth является наиболее простым способом передачи файла с компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем USB. Подробнее см. стр. 80.

Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон в помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл появится в папке **Документы** или **Другие**.

Просмотр файла

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь **Открыть**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Другие

Папка **Другие** создана для хранения всех других файлов кроме картинок, звуков, видео, игр или приложений. Она используется так же, как и папка **Документы**. Возможно, вы заметите, что при переносе файлов с компьютера на телефон они появляются в папке **Другие**, а не в папке **Документы**. В этом случае, файлы можно переместить.


Чтобы переместить файл из папки **Другие** в папку **Документы**, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Мои папки**, затем **Другие**.
- 3 Выберите файл и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Переместить**, затем коснитесь **Переместить** еще раз.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Все записи**.
- 3 Выберите аудиофайл, который хотите воспроизвести и нажмите **Воспр.**
- 4 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 5 Коснитесь  для перехода к следующей песне.
- 6 Коснитесь  для перехода к предыдущей песне.
- 7 Коснитесь , чтобы остановить воспроизведение и вернуться в меню **Все записи**.

СОВЕТ Для изменения громкости при прослушивании музыки используйте колесо прокрутки.

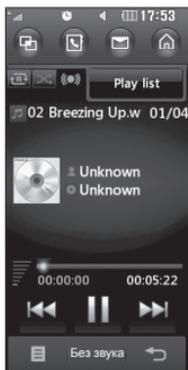

Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Коснитесь **Добавить**, затем введите название списка воспроизведения и нажмите **Сохранить**.
- 4 Будет отображена папка **Все записи**. Коснитесь всех аудиофайлов, которые

необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.

- 5 Коснитесь **Готово**.

Для проигрывания списка воспроизведения коснитесь **Воспр.**

Примечание. Для добавления второго списка воспроизведения коснитесь , затем **Добавить нов. список воспроизведения**.

Редактирование списка воспроизведения

Время от времени может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него. Список воспроизведения можно редактировать.

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Выберите список воспроизведения.
- 4 Коснитесь  и выберите:

Играет сейчас.
Воспроизведение списка.

01

02

03

04

05

06

07

08

Добавить новые песни.

Добавить новые песни в список воспроизведения. Отметьте необходимые песни и нажмите **Готово**.

Вверх/вниз. Переместить песню вверх или вниз в списке для изменения порядка воспроизведения.

Отправить. Отправить песню в сообщении или через Bluetooth.

Удалить из списка. Удалить песню из списка воспроизведения. Коснитесь **Да** для подтверждения.

Установить/снять метку. Выбор нескольких файлов.

Использовать как. Установить песню в качестве звукового эффекта.

Статус памяти. Просмотр информации о списке воспроизведения.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Музыка**, затем **Плейлисты**.
- 3 Коснитесь , затем **Удалить** или **Удалить все**, чтобы удалить все содержимое списков воспроизведения.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать. Телефон позволяет сохранить до 24 станций.

Для автоматической настройки выполните следующие действия:

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Радио**, а затем .
- 3 Коснитесь **Автосканирование**, а затем **Да**. Найденные станции будут автоматически добавлены в телефон под номерами.

Для настройки вручную выполните следующие действия:

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Радио**.
- 3 Выберите номер канала, под которым необходимо сохранить станцию и коснитесь **Установить**.

Сбросить каналы

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Радио**, а затем .
- 3 Выберите **Сброс**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все**, чтобы сбросить все каналы. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87,5 МГц.

Прослушивание радио

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Нажмите **Радио**, а затем нажмите номер канала станции, которую необходимо прослушать.

СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

Благодаря наличию в телефоне обозревателя вы сможете получать свежие новости, информацию о погоде, спортивные сводки или информацию о пробках в любой момент. Кроме того обозреватель позволяет загружать последние музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

Подключение к Интернету

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите пункт **Введите адрес** и введите необходимый URL-адрес, а затем нажмите **Подключиться**.

Примечание. За подключение к этой службе и загрузку содержимого взимается дополнительная плата. Стоимость передачи данных можно узнать у поставщика услуг.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, выберите  и коснитесь **Добавить**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Коснитесь **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для получения доступа к закладке просто перейдите к нужной закладке и коснитесь **Открыть**. Вы перейдете к закладке.

Сохранение страницы

- 1 Перейдите к меню Браузер, как было описано выше. Выберите страницу для сохранения.
- 2 Коснитесь  и выберите **Сохранить страницу**.

- 3 Для удобства введите имя веб-страницы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**.

СОВЕТ В данном меню можно переименовывать или удалять сохраненные страницы.

Переход к сохраненной странице

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу, а затем нажмите **Открыть**.

Просмотр истории браузера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Обозреватель**. Выберите **История**.
- 2 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть одну из них, выберите необходимую страницу и коснитесь **Подключиться**.

Изменение настроек браузера

- 1 На экране режима ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Браузер**. Выберите **Настройки**.
- 2 Можно изменить **Профили**, **Кодировку символов**, **Кэш-память**, **Cookies**, **Java скрипт**, **Безопасность** или сбросить все настройки, выбрав **Сброс настроек**.
- 3 После изменения параметров нажмите **ОК**.

Использование телефона в качестве модема

Телефон KF700 можно использовать как модем для подключения к Интернету и электронной почте даже при отсутствии кабеля. Подключиться можно через USB кабель или Bluetooth.

Использование USB кабеля:

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.

01

02

03

04

05

06

07

08

Интернет

- 2 Подключите телефон KF700 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 На компьютере щелкните **Подключение**. Затем щелкните **Параметры** и выберите **Модем**.
- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 5 Щелкните **Подключиться**, и компьютер выполнит подключение через телефон KF700.

Примечание. Дополнительную информацию о синхронизации с помощью LG PC Suite см. на стр. 80.

Использование Bluetooth:

- 1 Установите Bluetooth в положение **Вкл.** и **Видим.** на компьютере и телефоне KF700.
- 2 Подключите компьютер и телефон KF700 так, чтобы для соединения требовался пароль.

- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- 4 На компьютере щелкните **Подключение**. Затем нажмите **Параметры**.
- 5 Щелкните **Модем**.
- 6 Выберите **Стандартный модем через подключение Bluetooth** (Standard Modem over Bluetooth link) и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 7 Щелкните **Подключиться**, и компьютер выполнит подключение через телефон KF700.

Примечание. Дополнительную информацию о Bluetooth см. на стр. 86-88.

Почта Google

Gmail для мобильных приложений является загружаемым приложением Java и лучшей из имеющихся почтовых служб для поддерживаемых мобильных устройств.

Карты Google

Можно получить доступ к картам, используя мобильное устройство.

Карты Google это приложение, предоставляющее доступ к картам, направлениям, каталогам коммерческих объектов и фотографиям со спутника.

Блоггер Google

Можно получить доступ к блогам через мобильное устройство.

Google YouTube

С помощью службы YouTube Mobile можно просматривать видео на мобильном устройстве.

Может потребоваться обратиться к поставщику услуг для получения дополнительных сведений о доступных потоковых данных для мобильного устройства.

СОВЕТ Службы Google и YouTube не взимают плату с пользователей за использование их сервисов для мобильных устройств. Однако поставщик услуг может взимать плату за передачу данных. Для получения дополнительных сведений о доступных тарифных планах обратитесь к поставщику услуг.

01

02

03

04

05

06

07

08

Организатор

Добавление события в календарь

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Организатор**. Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие.
- 3 Коснитесь  и выберите **Добавить новое событие**.
- 4 Выберите **Встречи**, **Годовщина** или **День рождения** и коснитесь **ОК**.
- 5 Отметьте дату и введите время начала события.
- 6 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 7 Если для события необходимо добавить тему или примечание, нажмите **Тема** или **Имя**, а затем введите запись и нажмите **ОК**.
- 8 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. День с любыми сохраненными событиями будет отмечен квадратным маркером; в момент начала события

раздастся сигнал, чтобы вы могли выполнить намеченные задачи.

СОВЕТ. Можно отметить выходные дни в календаре. Коснитесь поочередно каждого выходного дня, затем нажмите  и выберите **Установить праздник**. Выбранный день будет отмечен красным цветом. При установке будильника вы можете отменить срабатывание сигнала в выходные дни.

Изменение вида календаря

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Организатор**. Выберите **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Настройки календаря** и выберите **Вид по умолчанию** или **Неделя начинается с**.
- 3 Нажмите **ОК** для подтверждения выбора.

Добавление записи в список напоминаний

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Органайзер**.
- 2 Выберите **Задачи** и коснитесь иконки в правом верхнем углу.
- 3 Установите дату для напоминания, добавьте примечания и выберите уровень приоритета: **Высокий**, **Средний** или **Низкий**.
- 4 Сохраните список напоминаний, выбрав **Сохранить**.

СОВЕТ. Можно редактировать элемент, выбрав его и коснувшись . Теперь выберите **Редактировать**. Подтвердите изменения, выбрав **Сохранить**.

Общий доступ к напоминаниям

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Органайзер**. Выберите **Задачи**.

- 2 Выберите напоминание, которое хотите открыть для общего доступа, а затем коснитесь .
- 3 Выберите **Отправить**. Открытое для общего доступа напоминание можно отправлять следующими средствами: **SMS**, **MMS**, **e-mail** или **Bluetooth**.

СОВЕТ. Можно резервировать и синхронизировать данные календаря с компьютером. См. **Синхронизация с компьютером** на стр. 80.

Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней. Например, через 60 дней после 10.10.08 будет 09.12.2008. Данная функция позволяет контролировать сроки выполнения задач.

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Органайзер**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер

- 2 Выберите **Поиск даты**.
- 3 На вкладке **От** установите необходимую дату.
- 4 На вкладке **После** установите количество дней.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

Установка будильника

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем  и нажмите **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы **Добавить новый**.
- 3 Установите время сигнала будильника и коснитесь **Установить**.
- 4 Выберите, когда будет звучать звуковой сигнал **Без повтора**, **Ежедневно**, **Пн — Пт**, **Пн — Сб**, **Сб — Вс** или **Искл. праздники**. Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите , чтобы выбрать сигнал будильника. Для прослушивания сигналов коснитесь звука, после чего начнется **Воспроизведение**. После выбора сигнала коснитесь **Выбрать**.

- 6 Добавьте заметки для оповещения. Коснитесь **ОК** после завершения ввода заметки. После звукового оповещения заметка будет отображена.
- 7 Наконец, можно установить повтор сигналов через каждые **5, 10, 20, 30** минут, **1** час или **выключить**. Нажмите **ОК** для подтверждения выбора.
- 8 После настройки будильника коснитесь **Сохранить**.

Примечание. Телефон позволяет создавать до 5 будильников.

СОВЕТ. Даже если ваш телефон отключен, функция будильника сработает в назначенное время. Если коснуться "Дремаť", то через выбранное время будильник сработает снова. При этом появится запрос на включение телефона.

Добавление заметки

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Заметки**.

- 2 Коснитесь , чтобы **Добавить новую**.
- 3 Введите заметку, затем нажмите **Сохранить**.
- 4 Заметка будет отображена на экране в следующий раз, когда вы откроете приложение **Заметки**.

СОВЕТ. Вы можете редактировать существующие заметки. Выберите заметку для редактирования и коснитесь **Редактировать**.

Диктофон

Используйте **диктофон** для записи голосовых заметок и других звуков.


- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Диктофон**, затем  и выберите: **Длительность**. Установить длительность записи. Выберите **MMS, 1 минута** или **Нет ограничений**. **Качество**. Выберите качество звука. Выберите Отличное, Хорошее или Нормальное.

Перейти к моим звукам.

Открыть папку Голосовые заметки в папке **Мои звуки**.

Запись звука или голоса

- 1 Нажмите , а затем .
- 2 Коснитесь **Диктофон**.
- 3 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 4 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 5 Коснитесь , чтобы прослушать вашу запись.

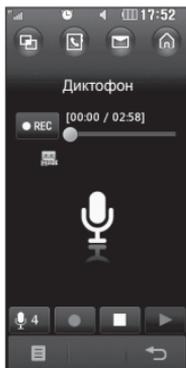

01

02

03

04

05

06

07

08

Органа́йзер

Отправка записей диктофона

- 1 По завершении записи коснитесь .
- 2 Нажмите кнопку **Отправить** и выберите **Сообщение**, **E-mail** или **Bluetooth**. Если выбрано **Сообщение** или **E-mail**, запись будет добавлена в сообщение, которое можно отправить как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth.

Примечание. По завершении записи коснитесь  и выберите **Отправить**, **Файлы** (**Переименовать**, **Информация**), **Удалить**, **Использовать как** (для использования записей в качестве мелодии вызова) или **Перейти к моим звукам**.

Использование калькулятора

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Калькулятор**.

- 3 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 4 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, /, *), после чего выберите =.
- 5 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите из **sin**, **cos**, **tan**, **лог**, **нат.лог.**, **эксп.**, **кв.**, **степ.** или **рад**.

Часовой пояс

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Часовой пояс**.
- 3 Коснитесь значка , затем **Добавить город**. При вводе названия необходимого города он будет отображаться в верхней части экрана. Другой вариант: коснитесь **Карта** и укажите город, выбранный на карте.
- 4 Коснитесь **Выбор** для подтверждения выбора.

СОВЕТ. Если вы находитесь за границей, можно изменить часовой пояс, коснувшись , а затем **Изменить город**. Выберите необходимый часовой пояс, как указано выше, и коснитесь **Выбор**.

Конвертер

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите **Конвертер**
- 3 Выберите вариант конвертирования: **Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 4 Теперь можно выбрать единицу и ввести значение для конвертирования, после которого следует единица, в которую необходимо конвертировать.
- 5 На экране будет отображено соответствующее значение.

Секундомер

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Инструменты**.
- 2 Выберите “Секундомер”.
- 3 Коснитесь “Старт”, чтобы запустить таймер.
- 4 Коснитесь “Круг” для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь “Стоп”, чтобы остановить таймер.
- 6 Коснитесь “Продолжить”, чтобы продолжить отсчет после момента остановки, или “Сброс” для отсчета времени с нулевой точки.

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

Можно синхронизировать компьютер с телефоном, чтобы убедиться в точности всей важной информации и дат, а также сделать резервную копию для большей надежности.

Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На экране в режиме ожидания выберите , затем нажмите  и выберите **Настройки телефона**.
- 2 Выберите **Соединение**, а затем **Режим USB-соединения**.
- 3 Выберите **Служба данных** и коснитесь **Выбрать**.
- 4 Вставьте прилагаемый компакт-диск в компьютер. **Программа установки LG PC Suite Installer** будет отображена на экране. Щелкните **Программа установки LG PC Suite (LG PC Suite Installer)**.
- 5 Выберите язык для программы установки и щелкните **ОК**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране для завершения мастера установки **LG PC Suite**.

- 7 После завершения установки на рабочем столе появится значок **LG PC Suite**.

Подключение телефона к компьютеру

- 1 Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру.
- 2 Дважды щелкните значок **LG PC Suite** на рабочем столе.
- 3 Щелкните **Мастер подключения (Connection Wizard)**, а затем **USB**.
- 4 Щелкните **Далее**, затем снова **Далее**, затем **Завершить**. Теперь телефон и компьютер подключены.

Резервное копирование и восстановление информации телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Резервное копирование** и выберите **Резервное копирование** или **Восстановить**.

- 3 Отметьте содержимое, для которого необходимо создать резервную копию или восстановить. Выберите местоположение для сохранения информации резервного копирования или восстановления информации. Щелкните **ОК**.
- 4 Будет выполнено резервное копирование вашей информации.

Просмотр файлов на компьютере

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните значок **Содержимое**.
- 3 Все документы, содержимое флэш-памяти, изображения, звуки и видео, которые вы сохранили в телефоне, будут отображены на экране в папке телефона LG.

СОВЕТ. Просмотр содержимого телефона на экране компьютера помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужное содержимое.

Синхронизация контактов

- 1 Подключите телефон к компьютеру.
- 2 Щелкните значок **Контакты**.
- 3 Выберите **Перенести**, затем **Импортировать с мобильного телефона**. Компьютер импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на карте USIM и в телефоне.
- 4 Щелкните **Файл** и выберите **Сохранить**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.

Примечание. Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на USIM-карте, щелкните папку SIM-карты в левой части экрана компьютера. Выберите **Редактировать** в верхней части экрана, затем **Выбрать все**. Щелкните правой кнопкой мыши контакты и выберите **Скопировать в контакт**. Теперь щелкните папку **Телефон** в левой части экрана компьютера, и все номера будут отображены.

01

02

03

04

05

06

07

08

Синхронизация с компьютером

Синхронизация сообщений

- 1 Подключите телефон к компьютеру.
- 2 Щелкните значок **Сообщения**.
- 3 Все сообщения с телефона или компьютера будут отображаться в палках на экране.
- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

Использование телефона в качестве устройства хранения

Использовать телефон как устройство хранения данных можно только при наличии карты памяти.

- 1 Отсоедините телефон от компьютера.
- 2 На экране в режиме ожидания выберите , затем коснитесь  и выберите **Настройки телефона**.
- 3 Выберите **Соединение**, а затем **Режим USB-соединения**.

- 4 Выберите **Устр. хранения данных** и коснитесь **Выбрать**.
- 5 Подключите телефон к компьютеру. На телефоне отобразится сообщение: **Подкл. как устр-во хранения...**, а затем **Подкл. в реж. Устр-во хран.** Не разрывайте соединение во время передачи данных.
- 6 Все файлы с телефона будут автоматически перемещены на жесткий диск компьютера.

Примечание. Телефон как устройство хранения данных.

Примечание. Устройство хранения данных выполняет резервное копирование содержимого карты памяти, а не телефона. Для передачи содержимого из памяти телефона (например, контактов) необходимо выполнить синхронизацию с компьютером.

Настройки

С помощью данного меню можно изменить настройки телефона KF700 в соответствии с личными требованиями.

Примечание. Дополнительную информацию о настройках вызова см. на стр. 22.

Изменение параметров экрана

- 1 Коснитесь  и выберите .
- 2 Коснитесь **Экран** и выберите одну из следующих опций:

Тема экрана. Выберите тему для экрана в режиме ожидания, экрана исходящих вызовов, экрана включения и выключения.

Часы/Календарь. Можно выбрать и установить один из нескольких способов отображения на экране.

Подсветка. Выберите длительность подсветки.

Яркость. Настройте яркость экрана.

Тема телефона. Выбор темы телефона.

Шрифт. Настройка цвета шрифта.

- 3 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить параметры.

Настройка профилей

Вы можете быстро сменить профиль на экране в режиме ожидания. Коснитесь значка текущего профиля в верхнем правом углу.

С помощью меню параметров можно настроить параметры профиля.

- 1 Нажмите  и выберите .
- 2 Коснитесь **Профили** и выберите профиль для редактирования.
- 3 Коснитесь  и выберите **Редактировать**.
- 4 Можно изменить все параметры звуков и сигналов, указанных в списке, включая **Сигнал вызова**, а также **Громкость**, **Сигналы SMS**, **Сигнал слайдера** и т. д.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Изменение настроек телефона

Телефон KF700 можно настроить в соответствии с индивидуальными требованиями, чтобы вам было максимально удобно с ним работать.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список параметров, коснитесь последнего отображаемого элемента и проведите по экрану снизу вверх. Список переместится вверх, отображая другие элементы.

1 Коснитесь  и выберите .

2 Коснитесь **Настройки телефона** и выберите необходимый параметр из списка.

Дата и время. Настройте дату и время или выберите автообновление даты/времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.

Экономичный режим.

Установите использование параметров экономии энергии с помощью клавиш **Вкл.** или **Выкл.**

Языки. Выберите язык телефона KF700.

Блокировка клавиш. При активации этой функции клавиатура автоматически блокируется в режиме ожидания без нажатия кнопки блокировки.

Безопасность. Настройте параметры безопасности, включая активацию запроса PIN-кода, блокировку телефона и изменение кодов телефона.

Соединение. Для получения дополнительной информации см. раздел **Изменение настроек подключения** на след. странице.

Эффект касания. Измените настройки сенсорного дисплея.

Менеджер памяти. Для получения дополнительной информации см. раздел

Использование менеджера памяти на стр. 85.

Калибровка экрана. Позволяет сделать калибровку экрана для удобного использования.

Сброс настроек. Сброс всех ранее установленных настроек.

Информация. Позволяет просмотреть техническую информацию о телефоне KF700.

Изменение настроек подключения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети, и вам остается только наслаждаться телефоном. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Коснитесь , а затем .

Коснитесь **Настройки телефона** и выберите **Соединение**.

Сеть. Телефон KF700 автоматически выполняет соединение, используя выбранную сеть.

Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню.

Профили Интернет. Можно настраивать и просматривать профили.

Точки доступа. Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

Тип USB подключения. Выберите **Съемный диск** и выполните синхронизацию телефона KF700 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. Дополнительную информацию о синхронизации см. на стр. 80.

Синхронизация. Дополнительную информацию о синхронизации см. на стр. 80.

Потоковое вещание. Данная информация уже сохранена оператором сети. При необходимости данную информацию можно изменить.

Использование менеджера памяти

Телефон KF700 имеет три вида памяти: память телефона, карта USIM и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Коснитесь , а затем .
Выберите **Настройки телефона**,
а затем **Менеджер памяти**.

Общая. Позволяет просмотреть
объем свободного места KF700
для хранения изображений,
звук, видео, флэш, MMS, эл.
почты, приложений Java и т. д.

Резервная. Позволяет просмотреть
объем свободного места для
хранения текстовых сообщений,
контактов, записей календаря,
списка напоминаний, заметок,
будильника, истории звонков,
закладок и элементов папки
“Разное”.

Память USIM. Позволяет
просматривать объем свободной
памяти на USIM-карте.

Карта памяти. Позволяет
просмотреть объем свободной
памяти на внешней карте памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).

Память по умолчанию. Выберите
предпочтительный носитель для
сохранения файлов.

СОВЕТ. Подробнее об установке
карты памяти см. стр. 12

Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth

Bluetooth – отличный способ
отправки и получения файлов -
это беспроводной способ
передачи данных, а подключение
настраивается быстро и просто.
Совершение и прием звонков
возможен также при помощи
гарнитуры Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы
хотите отправить. Как правило,
это будет фото, видео или
музыкальный файл.
- 2 Коснитесь  и выберите
Отправить.
Выберите **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да**, чтобы включить
Bluetooth.
- 4 Телефон KF700 автоматически
выполнит поиск других
устройств Bluetooth в зоне
действия.

- 5 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и коснитесь **Остановить**.
- 6 Файл будет отправлен.

СОВЕТ. Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры **Вкл. и Видимый всем**.
Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится запрос принятия файла от отправителя.
Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Полученный файл будет сохранен. После этого можно выбрать **Просмотреть** файл или **Установить обои**. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

Изменение настроек Bluetooth:

- 1 Коснитесь .
- 2 Выберите **Bluetooth**, а затем **Настройки**.
Внесите следующие изменения:
Видимость телефона. Выберите **Видимый всем** или **Скрытый**.
Имя моего телефона. Введите имя для телефона KF700.
Поддерживаемые профили. Просмотр поддерживаемых BT-профилей.
Дистанционный режим SIM-карты. Выберите Вкл. или Выкл.
Мой адрес. Выберите адрес Bluetooth.

Соединение с другим устройством Bluetooth

Телефон KF700 обладает функцией защищенного паролем соединения с другим устройством. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Установите Bluetooth в режим **Вкл. и Видимый всем**. Видимость устройства можно изменить в меню **Настройки**.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Настройки

- 2 Коснитесь **Мои устройства**, а затем **Создать**.
- 3 Телефон KF700 выполнит поиск устройств.
После завершения поиска на экране появятся функции **Обновить** и **Добавить**.
- 4 Выберите устройство для соединения, введите пароль и коснитесь **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

СОВЕТ Дополнительную информацию о **Режиме ответа ВТ** см. на стр. 25, чтобы выбрать способ ответа на звонки при подключении гарнитуры Bluetooth.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Установите Bluetooth в режим **Вкл.**
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для сопряжения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Коснитесь **Да**, чтобы **Подключиться немедленно**.

Аксессуары

К телефону KF700 прилагаются следующие аксессуары.

Зарядное устройство



Аккумулятор



Наушники



Кабель USB и компакт-диск

Подключите и синхронизируйте KF700 с компьютером.



Руководство пользователя

Дополнительная информация о телефоне KF700.



01

02

03

04

05

06

07

08

Примечание

- Используйте только фирменные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 и W-CDMA.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве, называются сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общая информация

Название изделия: KF700
Система: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/W-CDMA

Рабочая температура

Макс.: +55 °C (эксплуатация), +45 °C (зарядка)
Мин.: -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, JI/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями.

Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данная модель телефона, KF700, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент

поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых полосах частот.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение DASY4 для данной модели телефона, испытанной SGS при использовании вблизи уха, составляет 0,36 Вт/кг (10 г).

- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1,18 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.

Уход и техническое обслуживание



ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.

01

02

03

04

05

06

07

08

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, такие как бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время езды.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не закрывайте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

Безопасность при прослушивании

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

01

02

03

04

05

06

07

08

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие

газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.

- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.

01

02

03

04

05

06

07

08



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF700 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF700 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up **01**

Your standby screen **02**

The basics **03**

Get creative **04**

The web **05**

Get organised **06**

Settings **07**

Accessories **08**

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	9
Installing the USIM and battery.....	10
Memory card	12
Menu map.....	13

Your standby screen

Touchscreen tips.....	14
The quick keys.....	15
The status bar	16

The basics

Calls	18
Making a call or video call	18
Making a call from your contacts	18
Answering and rejecting a call	18
In-call options.....	19
Adjusting the call volume	19
Speed dialling.....	20
Viewing your call logs	20
Using call divert	20
Using call barring.....	21
Changing the common call settings	21
Changing your video call settings.....	22
Contacts	23
Searching for a contact	23
Adding a new contact	23
Contact options	23

Creating a group.....	24
Changing your contact settings.....	24
Viewing information	25
Messaging	26
Sending a message	26
Entering text.....	26
T9 predictive	27
Abc manual.....	27
Setting up your email	27
Retrieving your email	28
Sending an email using your new account.....	28
Changing your email settings	29
Message folders	29
Managing your messages	30
Using templates.....	30
Using emoticons.....	30
Changing your text message settings.....	31
Changing your multimedia message settings.....	31
Changing your other settings.....	32

Get creative

Camera	33
Taking a quick photo	33
After you've taken your photo	33
Getting to know the viewfinder.....	34
Using the flash	35

Adjusting the contrast	35	Editing your photos	46
Using the advanced settings.....	35	Adding text to a photo.....	47
Changing the image size	36	Adding an effect to a photo	47
Choosing a colour tone	37	Adding a colour accent to a photo.....	47
Using the inner camera	37	Swapping the colours in a photo.....	48
Viewing your saved photos	37	Multimedia	49
Viewing the details of a photo.....	38	My images	49
Video camera.....	39	My images options menu	49
Shooting a quick video	39	Sending a photo	49
After you've shot your video	39	Using an image	50
Getting to know the viewfinder.....	40	Organising your images	50
Adjusting the contrast	41	Deleting an image	50
Using the advanced settings.....	41	Moving or copying an image.....	50
Changing the video image size	42	Marking and unmarking images	51
Choosing a colour tone	42	Creating a slide show.....	51
Using the inner video camera	42	Checking your memory status	51
Watching your saved videos	43	My sounds	52
Your photos and videos	44	Using a sound	52
Viewing your photos and videos.....	44	My videos	52
Adjusting the volume when viewing		Watching a video	52
a video.....	44	Using options while video is paused.....	52
Capturing an image from a video	44	Sending a video clip	52
Viewing the details of a video or photo ..	44	Using a video clip as a ringtone	52
Sending a photo or video from		Using the video options menu	53
the gallery.....	45	My games and apps	53
Viewing your photos as a slide show.....	45	Downloading a game	53
Setting a photo as wallpaper	46	Playing a game.....	53

Contents

Using the games options menu.....	53	Get organised	
Flash contents.....	53	Organiser	60
Viewing an SWF file.....	54	Adding an event to your calendar.....	60
Using options viewing the SWF file.....	54	Changing your default calendar view.....	60
Documents.....	54	Adding an item to your to do list.....	60
Transferring a file to your phone.....	54	Sharing a to do item.....	60
Viewing a file.....	54	Using date finder.....	61
Others.....	55	Setting your alarm.....	61
Playing a song.....	55	Adding a memo.....	61
Creating a playlist.....	55	Voice recorder.....	62
Editing a playlist.....	56	Recording a sound or voice.....	62
Deleting a playlist.....	56	Sending the voice recording.....	62
Searching for stations.....	56	Using your calculator.....	63
Resetting channels.....	57	Adding a city to your world clock.....	63
Listening to the radio.....	57	Converting a unit.....	63
		Using the stopwatch.....	63
The web		PC Sync	64
Accessing the web.....	58	Installing LG PC Suite on your computer... ..	64
Adding and accessing your bookmarks.....	58	Connecting your phone and PC.....	64
Saving a page.....	58	Backing up and restoring your phone's information.....	64
Accessing a saved page.....	58	Viewing your phone files on your PC.....	64
Viewing your browser history.....	59	Synchronising your contacts.....	65
Changing the web browser settings.....	59	Synchronising your messages.....	65
Using your phone as a modem.....	59	Using your phone as a mass storage device.....	65

Settings

Changing your screen settings.....	66
Personalising your profiles.....	66
Changing your phone settings.....	66
Changing your connectivity settings.....	67
Using memory manager	67
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	68
Pairing with another Bluetooth device.....	69
Using a Bluetooth headset.....	69

Accessories	70
--------------------------	----

Network service	71
------------------------------	----

Technical data	71
-----------------------------	----

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	74
---	----

Getting to know your phone

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Shortcut key

Access Shortcut menus with Shortcut dial. You can change the sequence of menus from **Shortcut dial setting**.

Lock/ Unlock key

Inner camera lens

End/Power key



Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Clear key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

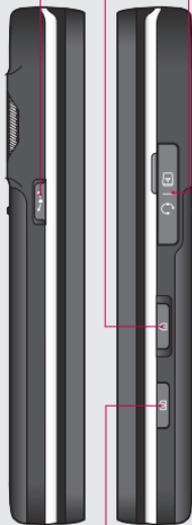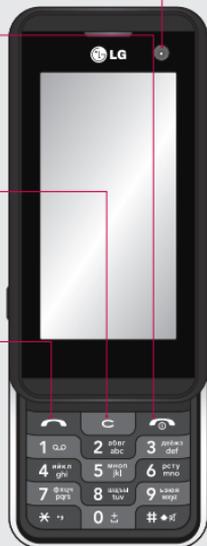

WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Capture button

Open view


Shortcut dial

Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.

TIP: You can adjust the volume level when enjoying music, games and during a call.

⚠ WARNING: Close contact with a magnetic object may cause a malfunction of the wheel key.

Memory card slot

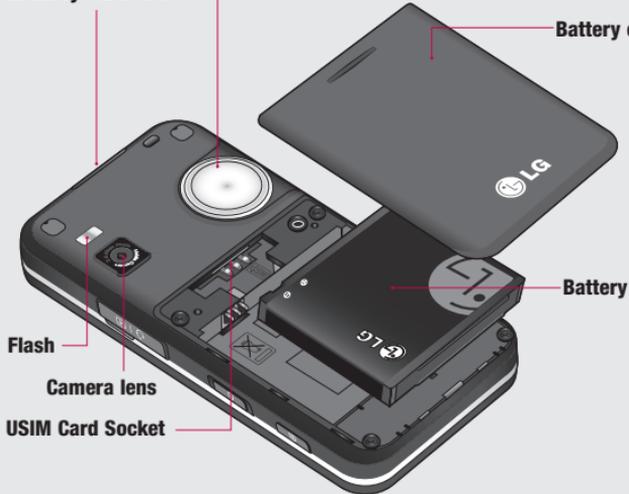

Battery cover

Battery

Flash

Camera lens

USIM Card Socket

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the USIM and battery



1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

Installing the USIM and battery



4 Install the battery


Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment.

Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

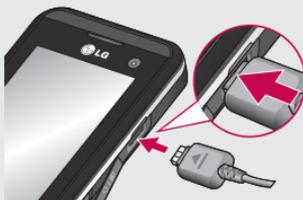

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KF700. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KF700 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF700 will support up to a 4GB memory card.

- 1 Remove the cover then slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing upwards.



- 2 Replace the battery and cover as before.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.

- 1 From the standby screen touch and select .
- 2 Choose **Phone settings** and select **Memory manager** and choose **External memory**.

- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as the default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KF700 touch and select . Choose My stuff. You'll see five folders: My images, My sounds, My videos, My games and apps and others.

For more details on using a memory card, see page 67.


WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the standby screen touch , and choose .
- 2 Select **Contacts** and choose **Settings** and select **Copy** or **Move**.
- 3 Choose **Handset to USIM** then **All together** or **One by one**.
- 4 Touch **OK** to confirm.

Menu map

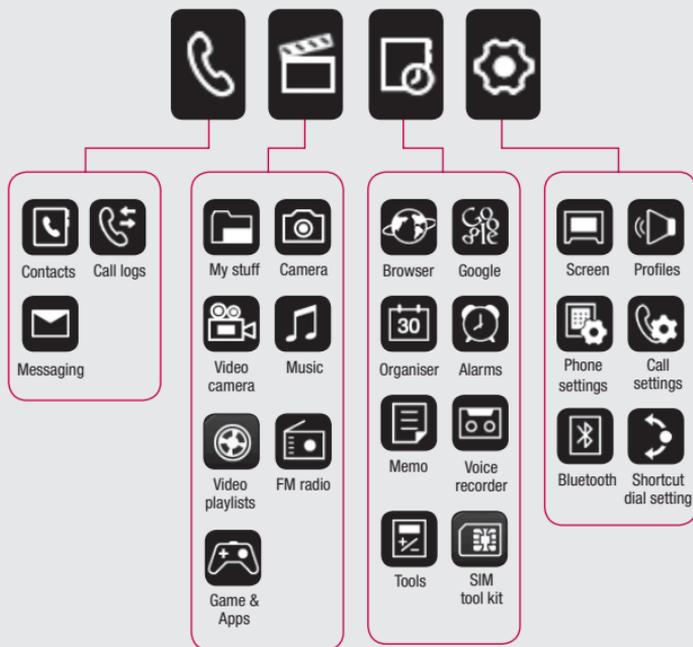

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Whenever your KF700 isn't in use it'll return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touchscreen tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the InteractPad.

To select an item touch the icon on the touchscreen accurately. Your KF700 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the InteractPad is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the lock/unlock key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the InteractPad will not work with any material covering it.



▲ Touchscreen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to open the call screen. You can call without having to slide the phone open. To initiate a video call, press the **Video call** tab after inputting the number.



Touch to open your address book. Your contacts are displayed as an alphabetical list. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 23 for details.



Touch to create and send an SMS message. See page 26 for details.



Touch to open the full menu which is separated into four sub-menus. Touch each sub-menu's vertical tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as depicted in the figure below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or whilst using a Bluetooth connection. It may degrade speech quality.

Your standby screen

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking (In sub-menu)
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth is active
	HSDPA available
	3G available


Changing your Status from the status bar

Touch the icon that represents your current setting in the status bar and the Status Summary will open. It shows the current Time, Network, Service ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Flight Mode and Bluetooth status. You can set Profile type, play MP3 and activate/deactivate Flight Mode and Bluetooth.

Using the Multitasking function

If you use any function, you can find Multitasking  on the top. Touch  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

From any application, touch  and select Home screen to return to the standby screen without exiting or closing the application.

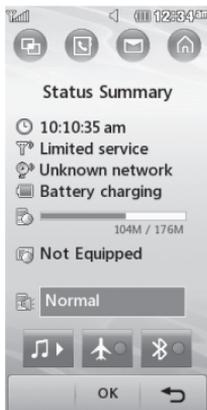

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Making a call or video call

- 1 Slide open the phone.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press the **C** hard key.
- 3 Touch **Call** or press the  hard key to initiate the call. Touch  to make a video call.
- 4 To end the call press the  hard key.

TIP! To call with the slide closed. Touch  to open the touchscreen keypad. Enter the number and press **Call**.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold 0.

TIP! Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 3 You can use the keypad to enter the first letter of the contact you want to call.
- 4 Touch Call or press the  hard key to initiate the call.

TIP! When the slide is closed, touch  to open your address book. Scroll using the side bar or type the first letter of your contact's name to jump to that section of your contact list.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Press **Unlock** then **Silent** to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

TIP! To answer a call with the slide closed touch **Unlock** and select **Accept**.

TIP! To reject a call with the slide closed touch **Unlock** and select **Silent**, then **Reject**.

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

End - Touch to end the call.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch **Resume** to continue your conversation.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to contacts** and **Go to messages** so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase it or anti-clockwise to decrease it.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Touch , select .
- 2 Choose **Contacts** and touch **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once.

To call a speed dial number, slide open the phone and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press .

TIP! When the slide is closed, touch . Select the contact you'd like to call then touch and hold their number. The call will initiate automatically.

Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

If you press  it brings up the calls lists. There are two arrows at the top of the screen which allow you to scroll between:

All calls - View the complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View the list of all the numbers you have called.

Received calls - View the list of all the numbers you have received calls from.

Missed calls - View the list of all the calls you have missed.

Call charges - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network dependant, some operators are unable to support this) and the call duration of all your calls; received and dialled.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry then **View** to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Voice calls** or **Video calls Deactivate all**.

3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable then touch **Activate**.

4 Input the number you'd like to divert to.

5 Touch **Divert** to activate.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

1 Touch , select  and choose **Call settings**.

2 Touch **Call barring** and choose **Voice calls** or **Video calls Deactivate all**.

3 Choose any or all of the five options:

All outgoing

Outgoing international

Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

4 Enter the call barring password.

Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from **Call settings** to turn on and compile a list of numbers which be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. If you create a fixed dial list, only the numbers in the list can be called from your phone.

Changing the common call settings

1 Touch , select  and choose **Call settings**.

2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups or contacts, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or callers who don't have caller ID on.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Answer mode - Choose how to answer the phone: **Press send key**, **Slide up** or **Press any key**.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call when using a Bluetooth headset.

Save new number - Choose **Yes** or **No**.

Slide close settings - choose what happens when you close the slide during a call. Choose from **End call** or **Continue call**.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Changing your video call settings

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Video call setting**.
- 3 Choose the settings of your video calling. Determine whether to **Use private image** and **Select private image**, and switch on the **Mirror** (so you can see yourself on screen).

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen

From the standby screen touch  to open the address book.

From the main menu

- 1 Touch  and tap  and select **Contacts**. Then touch Search.
- 2 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 3 You can use the keypad to enter the first letter of the contact you want to call to jump to that section.
- 4 Touch **Call** or press the  hard key to initiate the call.

Adding a new contact

- 1 Touch  and tap  and select **Contacts**.
- 2 Touch **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Input the number and touch  and you can input more numbers.
For example, you can input a different number for their Mobile, Home, Office,

Pager and Fax. Touch **Save** after each one you enter.

- 6 You can then add up to two email addresses.
- 7 Assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also add an Image, Ringtone, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address and a Memo.
- 9 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 24.

TIP! When the slide is closed, touch  and key in the contact's number. Touch  and choose **Save number** then **New contact**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 23.
- 2 Press  to open the list of options. From here you can:
Edit - Change any of the contact's details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 26 for details on how to send messages.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send it as a **Text message**, **Multimedia message**, using **Email** or via **Bluetooth**.

Make a video call - Video call the contact.

Save to Handset - Choose to save the contact to the USIM card or handset.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Creating a group

- 1 From the standby screen touch  tap  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch .
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add a member to the group from your contacts, assign a group ringtone, rename the group or delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works in the way you prefer.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  then tap . Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only. You can also select to show the first name or last name of a contact first.
 - Synchronise contacts** - Connect to your server to synchronise your contacts. See Synchronising your contacts on page 65.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to, e.g. if you move a contact from your USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Beam all of your contacts to another device or computer using Bluetooth.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  tap  and select **Contacts**.
- 2 Select **Infomation**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **Add** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KF700 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then tap  and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. Or to send an email, choose **Email**. See page 29 for details.
- 3 A new SMS or email will open. Write your message as normal.
- 4 Touch  then **Insert**, to add an image, video, sound or other information, including contact details.
- 5 Touch **Send**. Choose a contact from your list and press **Select** or key in a new number. You can add multiple contacts.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are two ways to enter text: T9 predictive and ABC manual.

To switch between text entry methods touch the corresponding icon at the top of the screen.

 **T9 predictive text, Abc manual** -

Touch to turn on T9 predictive text then select T9 abc, T9ABC, 123. Touch again to turn T9 predictive off.

 **Abc manual** - Choose abc, ABC or 123.

To enter a space touch **0**.

To delete a character use the **C** hard key below the screen.

To enter a symbol touch ***** or the hash key.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'. If there is more than one option for the keys you have pressed, a list will appear on the screen. Select the word you want by touching the screen.

If the word you want doesn't appear, touch  and select **Add to dictionary**. Enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to choose a letter from the choices available on the key. For example, to write 'hello', touch **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KF700. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 3 Open  and touch **Add new**.
- 4 You then enter an email set up wizard. Follow the instructions and touch Continue to move on. You will need the following details:
 - Title** - Enter a name for this account.
 - My name** - Enter your name.
 - Username** - Enter the account's username.
 - Password** - Enter the account's password.
 - Email address** - Enter the account's email address.
 - Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.
 - Outgoing mail server** - Enter the account's details.
 - Incoming mail server** - Enter the account's details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point. Press **+** to use a preset access point.

Auto retrieve - Choose whether to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server.

SMTP username - Enter the SMTP username.

SMTP password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Change your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Settings**, followed by **Email**.
- 2 Touch **Retrieve interval** and choose an interval time to switch auto retrieve on.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  then chose **Create new**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Enter the recipient's address and write your message. Touch the paperclip symbol to attach images, videos, sounds or other file types.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KF700 so you can review them on the move.

Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works in the way you prefer. You may have already entered some of this information during the set up wizard.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then open **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts** and then you can adapt the following settings:
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your KF700 checks for new email messages.
 - Include message in Fwd & Reply** - Choose to include the original message or not.
 - Include attachment** - Choose to include the original attachment.
 - Auto Retrieval in Roaming** - Choose to auto retrieve your messages when abroad, or stop auto retrieval.

New Email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KF700, it's fairly self-explanatory.

Inbox - All the SMS and MMS messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Mailbox - All the email messages you receive are placed in your mailbox. If you have more than one email account set up messages are filed into the correct account.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

My folders - Create new, personal folders to manage your messages.

Templates

Emoticons

Settings

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Call** - Make a Voice or Video call to the person who sent you the message.
 - Delete** - Delete the message.
 - Create new message** - Open a new, blank message or email.
 - Mark/Unmark** - Mark your messages for multiple deletion or to move them into a different folder.
 - Copy & Move** - Choose to make a copy of your message or move it to a different folder.
 - Filter** - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Message info. - See additional information for the message, for example, the time it was sent.

If you see the message **No space for USIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to Add new, Edit, Delete or Delete all for Text templates, and Add new, Write multimedia message or Edit for Multimedia templates.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KF700 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, see below for more information.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** then **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch  then choose **Settings** then **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multi msg. centre - Enter the details for your message centre.

Note: See page 29 for details on how to change your email settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch  then choose **Settings** then:

Videomail - If your operator supports this service you can create a new account.

Voicemail - Your voicemail service has already been set up although you can add new voicemail services here.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and five icons will appear.

 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 37 for **Viewing your saved photos**.

 Touch to send the photo as an MMS, Email or via Bluetooth. You can also print the photo using Bluetooth. See page 26 for **Sending a message**, page 68 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to set the photo you have just taken as your wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

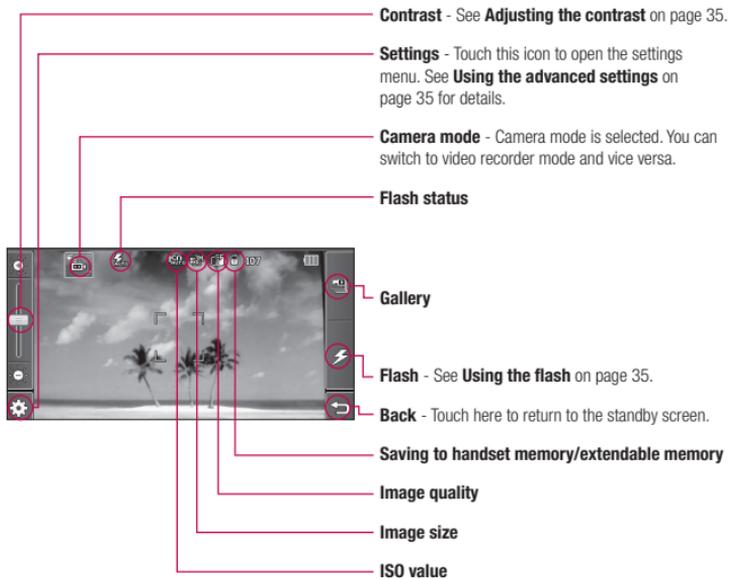

Get creative

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Using the flash

The flash is set to Auto as a default, but there are other options.

- 1 Select  from the middle right of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are four flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
When taking a picture - The flash will only come on as you take a photo.
Always on - The flash will always be on when in camera mode.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 Touch the flash option you'd like to use.
- 4 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Adjusting the contrast

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.



 **Image size** - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size to attach to a contact. See **Changing the image size** on page 36.

 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 37.

 **Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

 **Night mode** - Choose between **Off** and **On**. In the night, this mode is useful for taking good photos.

 **Burst shot** - The camera will take a series of shots (three, six or nine), great for recording a fast paced activity.

 **Frame shot** - You can choose to apply a frame to the photo you take.

 **ISO** - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** or **ISO 800**.

 **Shutter sound** - Select one of the pre-set shutter sounds.

 **Swap cam** - Switch between the LG KF700's **inner camera** and **Outer camera**. See **Using the inner camera** on page 37 for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

 **Wide view** - Choose between **Off** and **On**.

 **Reset settings** - Choose **Yes** to restart your phone to its original camera settings.

Note: Always touch **Close** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to touch **Close** before exiting to apply any changes.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets up the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are six colour tone options, **Normal** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Sketch**, **Solarize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use and select **Close**.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Using the inner camera

Your LG KF700 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select . Then choose **Inner camera**.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, image quality, white balance and more by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as are available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply touch . From the standby screen you should touch , then select . Choose **My stuff** followed by **My Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.

01

02

03

04


05

06

07

08

Camera

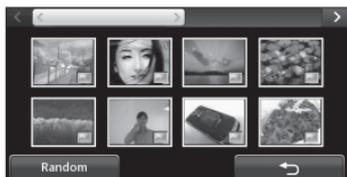

Viewing the details of a photo

- 1 Touch the photo once then touch the that appears.
- 2 The photo will reveal the name, the date it was taken, the size (in kilobytes and pixels) and the image type (e.g. jpeg) on the top.
- 3 Touch to close the details and view the photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 **REC** and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with three icons down the right side.



Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.



Touch to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 43 for **Watching your saved videos**.



Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to send the video as an MMS, Email or via Bluetooth. See page 26 for **Sending messages**, or page 68 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

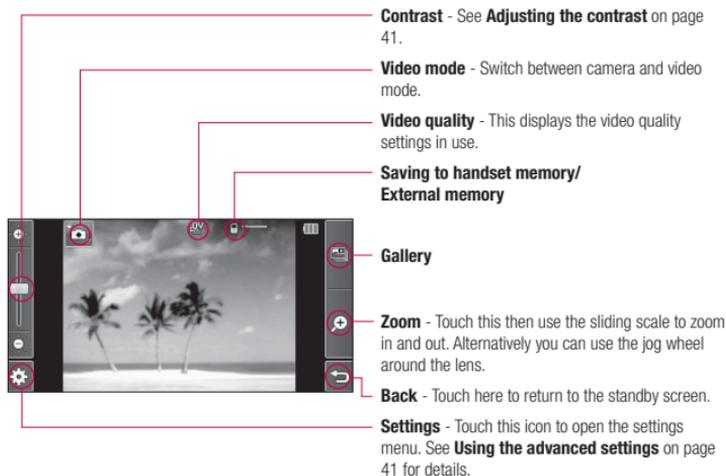

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Adjusting the contrast

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

Slide the contrast indicator along the bar, towards ☼ for a lower contrast, hazier image, or towards ☀ for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch ⚙ to open all the advanced settings options.



 **Image size** - Change the size of the video to save on memory. See **Changing the video image size** on page 42.

 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 42.

 **Duration** - Choose **Normal** or limit your video to fit in an **MMS**.

 **Night mode** - Choose between Off and On.

 **Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.

 **Swap cam** - Switch to your LG KF700's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 42 for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

 **Reset settings** - Choose Yes to reset your phone to its original video settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the video colour or quality you'll be able to see the viewfinder change in preview behind the settings menu.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 Select a pixel value from the 2 options:
 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.
 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KF700.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are seven colour tone options, **Normal** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Sketch**, **Solarize** and **Emboss**.
- 4 When you've made your selection touch **Close** and the changes will appear in your viewfinder.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera

Your LG KF700 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select .
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press it a second time to stop recording.

- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options as are available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

TIP! You can still alter the video size, video quality, duration, mute, white balance, colour tone and more by touching  in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos

- 1 From the viewfinder, simply touch . From the standby screen you should touch , then select  and select **My stuff** and choose **My Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 From the viewfinder, simply touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch it a second time to open it fully.
- 5 Videos will begin to play automatically. To pause playback touch the screen to bring up the options and select .

TIP! Change the way your photos and videos are displayed in the gallery by touching **Standard** or **Random** at the bottom of the screen.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bars on the bottom of the screen. Alternatively, use the jog wheel next to the camera lens.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image.
- 3 Touch .
- 4 Select **Save**.
- 5 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 6 Touch the image then  to return to the gallery.
- 7 The image will be saved in the My stuff **My images** folder and appear in the gallery. You need to exit gallery and then re-open for this to appear.

WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing the details of a video or photo

Videos and photos are grouped together in the gallery. If you have trouble telling which are photos and which are videos, check the details. For example, videos may be MP4 or 3GP file types and photos may be JPEG or GIF file types.

- 1 Touch the video still or photo to bring it to the front of the gallery screen. Then touch  to see more information.
- 2 The video still or photo will reveal its name, the date it was taken, its size (in kilobytes and pixels) and whether it's an image or a video (e.g. MP4/3GP or JPEG) on the top.
- 3 Touch  to close the details and view the video still or photo.

Sending a photo or video from the gallery

- 1 Touch a photo or video twice to open it. If you select a video, press  when it starts to play.
- 2 Select  and choose how you would like to send the video or photo: **Message, Email, Bluetooth.**
- 3 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.

Note: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slide show. Videos cannot be viewed as a slide show.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slide show twice to open it.
- 2 Select  on the left hand side.
- 3 The slide show will begin.

There are five options within slide show:

 Touch to display the photo in full screen mode. The bar on the left hand can increase or decrease the speed of the slide show.

 Touch here to view the photos in a random order (i.e. not the chronological order they appear in your gallery).

 Touch to skip to the next photo.

 Touch to return to the last photo shown.

 /  Touch to pause the slideshow on a particular photo. Touch again to resume playback.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch .
- 3 The screen will switch to portrait mode. Select the portion of the photo you would like to set as wallpaper. This area will appear in actual size on screen.
- 4 When you are happy with the section touch **Set**.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.



- 2 Touch the icons to adapt your photo:
 -  Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options. To change the colour of the line see

 below (the colour icon will change to the colour you have selected).

 See **Adding text to a photo** on page 47.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be. To change the colour of a stamp see  below.

 Select a rectangular or ellipse area of your photo.

 **Save** Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Change the colour of a stamp, line or some text. You must select the colour before you draw, write or stamp the photo.

 Undo the last edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 47.

 Touch to open further effect options including **Rotate** and **Mirror**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 48.

 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Input the letter you want.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:
 - Soften** - Move the marker along the bar to soften the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo. Touch  to return to the normal photo.
 - Colour Effect** - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia**, **Colour negative**, **Enhanced RGB** or **Contrast**. If you select **Contrast** move the marker along the bar to increase or decrease the contrast.

Frame - Add a frame to your photo.

You may be prompted to allow the image size to be changed. To see the frame types select **Yes**. The chosen frame will be superimposed over your photo.

Resize - Touch here for size options.

Touch your desired size to change the size of the photo.

- 3 To undo an effect simply touch .

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect of which you can only select one at a time.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area that is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **Save**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch  **More**.
- 2 Choose **Colour Swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **Swap**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

My images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera. Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images options menu

Touch  for options.

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Print via Bluetooth**, **Sort by** and **Memory info** options are available for default images.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear at certain times.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Create new folder - Create a new folder within the **My images** folder.

Slide show - Start a slide show.

Print via Bluetooth - Print an image file via Bluetooth®.

Sort by - Sort images into a specific order.

Memory Manager - View the memory status.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then choose **My images**.
- 3 Select a photo and touch .
- 4 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 5 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
 - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
 - Outgoing call** - Set an image to appear during outgoing calls.
 - Start-up** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down** - Set an image to appear when you switch the phone off.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Organising your images

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then Sort by.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Note: As well as sorting your images by category, you can also manually sort them.

Deleting an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Delete** then **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in **My stuff**, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Marking and unmarking images


If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Mark/Unmark**.
- 4 A box will appear to the left of each image. Touch the image twice and a tick will appear in the box marking it.
- 5 To unmark an image, touch the image again so that the tick disappears from the box.
- 6 Once you have marked all of the appropriate boxes, press  and choose one of the options.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.
- 4 Use the  and  to skip through the images or touch  to show your images in a random order.

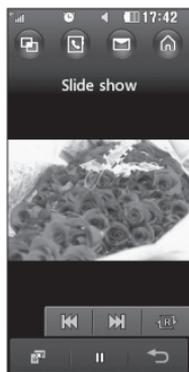

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory Manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **My memory card**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **My memory card**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

My sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and touch **Play** to listen to it.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up**, **Shut down**.

My videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video and touch **Play**.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.
- Send** - Send the video in a Message, Email, or via Bluetooth.
- Delete** - Delete the video.
- Use as** - Use the video as a ringtone.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Use as - Set a video as your ringtone.

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into a specific order.

Memory info - View the memory status.

My games and apps

You can download new games and applications to your phone to help keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My games & Apps**.
- 3 Select **Games Applications** and touch **Connect**.

- 4 You will connect to the web portal from where you can find a game to download.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My games & Apps**.
- 3 Select a game and touch **Launch**.

Using the games options menu

From the **My Games & Apps** folder, the following options are available:

Create new folder -  Create a folder within **My Games & Apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory info - View the memory status.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Viewing an SWF file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file and touch **View**.

Using options viewing the SWF file

Full screen view - View your SWF in full screen mode (this only appears if you touch  without pausing).

Mute - Switch the sound off.

 /  - Pause or resume playback.

Use as wallpaper - You can set the wallpaper with Default file.

File info. - View the name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files in **My stuff**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 65 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **Open**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To Move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to stop the music and return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch  or use the jog dial.



01

02

03

04

05

06

07

08

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to their name.
- 5 Touch **Done**.

Multimedia

To play a playlist, select it and touch **Play**.

Note: To add a second playlist, touch  then **Add new playlist**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Open the playlist.
- 4 Touch  and select:

Now playing – Play the playlist.

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory info – View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Searching for stations

You can tune your phone into radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 24 channels on your phone.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio**.
- 3 Touch the channel number you want to save the station to.
- 4 Use the arrow keys at the top of the screen to find your station.
- 5 Press **Set** to save that station.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required one and touch **Open**. You will be connected to your bookmark.

Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Saved pages**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, and delete saved pages.

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and touch , followed by **Open**.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select **☰**, then touch **🔗** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page and touch **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select **☰**, then touch **🔗** and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Character encoding**, **Cache**, **Cookies**, **Java script**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, select **OK**.

Using your phone as a modem

Your KF700 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.

- 2 Connect your KF700 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KF700.

Note: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 65.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF700.
- 2 Pair your PC and KF700 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF700.

Note: For more information on Bluetooth see pages 68-69.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  to add new event.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary or Birthday** and touch **OK**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject or Name** and type in your note, followed by **OK**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday period in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar view

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar settings** and choose either **Default view** or **Week starts on**.
- 3 Press **OK** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch  in the top right hand corner.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, and touching . Now select **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.

Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See **PC Sync** on page 64.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.2007 will be 09.12.2007. This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Alarms**.
- 2 Touch  to set your alarm.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Set**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun** or **Except holiday**. Press **OK**.

- 5 Select  to select a sound for your alarm. To listen to sounds touch the sound, followed by **Play**. After you have made your selection, touch **Select**.
- 6 Add a memo for the alarm. Touch **OK** when you have finished typing the memo. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5**, **10**, **20**, **30** minutes, **1** hour or **off**. Press **OK** to confirm your choice.
- 8 Once you have set your alarm, touch **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

TIP! Even when your phone is off, the alarm will still sound at the set time. If you touch snooze the alarm will sound again in 5 minutes. If you touch **Stop** the message 'Turn on your phone?' will pop up.

Adding a memo

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Memo**.
- 2 Touch  to add a new memo.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the **Memo** application.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and touch **Edit**.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** and press  to start recording or press  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

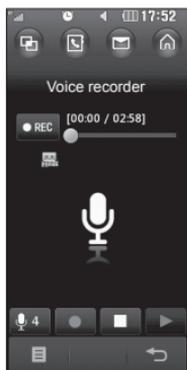

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Note: After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files(Rename, File info.), Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to my sounds.**

Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Use the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ÷, x), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively touch **Map**, and select your chosen city from the map.
- 4 Touch **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad you can change your time zone from World Clock by touching , followed by **Set as time zone**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can now select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or touch **Reset** to begin the time again.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **Data Service** and touch **Select**.
- 4 Insert the supplied CD into your PC. **LG PC Suite Installer** will appear on your screen. Click on **LG PC Suite Installer**.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer** wizard.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite Icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite Icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.

- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, Flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

Note: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select **☰**, then touch **⚙** and choose **Phone settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Select **Mass storage** and touch **select**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 All of your phone files will automatically be stored on to your PC hard drive.

Note: Mass Storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KF700 personal to you.

Note: For information on call settings see page 21.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Screen** and then choose from:
 - Screen theme** - Choose the theme for your Home screen, Outgoing call, Start-up and Shut down.
 - Clock & calendar** - Choose how these are displayed on the screen.
 - Backlight** - Choose how long the backlight and keypad remains on for.
 - Brightness** - Adjust the screen's brightness.
 - Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.
 - Font** - Adjust the font colour.
- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon at the top of your screen.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Touch  and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message alerts, Slide tone** settings and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF700 so that it works in a way which suits you best.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
 - Date & time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
 - Languages** - Change the language of your KF700's display.
 - Auto key lock** - Choose when and how your keypad is locked.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Connectivity - See **Changing your connectivity settings** below for more information.

Touchscreen effect - Change the touchscreen settings.

Memory manager - See **Using memory manager** below for more information.

Touchpad calibration - Reset your screen for ease of use.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KF700.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then . Touch **Phone settings** and select **Connectivity**.

Network settings - Your KF700 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu.

Internet profiles - You can set and view Internet profiles.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

USB connection mode - Choose **Data service** and synchronise your KF700 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 65 for more information on synchronisation.

Synch service - See page 65 for more information on synchronisation.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KF700 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select **Phone settings** then **Memory manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KF700 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications, Documents and others.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for Text msg on the phone, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 12 for information on **inserting a memory card**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.

- 4 Your KF700 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the relevant folder in My stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  then touch .
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden**.
My device name - Enter a name for your LG KF700.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 59 or **Using a Bluetooth headset** below.

Remote SIM mode - Choose **On** or **Off**.
My address - Check your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF700 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Paired Devices** then **New**.
- 3 Your KF700 will search for devices.
When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, touch **Add** and enter the passcode then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Yes** to **Connect now**.

TIP! See page 22 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessories

These accessories were supplied with the KF700.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KF700 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KF700.



Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF700

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Jr Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF700 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.36 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.18 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and maybe dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the batterypack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

