

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение	4
2. Основные сведения	5
2.1. Сведения по безопасности телефона и SIM1/ SIM2 карт	5
2.2. Общие рекомендации.....	6
2.2.1. Рекомендации по использованию аккумулятора.....	6
2.2.2. Рекомендации по использованию мобильного телефона.....	8
2.2.3. Рекомендации по использованию зарядного устройства и аксессуаров	10
2.2.4. Чистка и уход.....	12
3. Перед использованием	13
Краткое знакомство	13
3.1. Описание телефона	14
3.2. Описание клавиш	15
3.3. Сенсорный экран.....	16
3.4. Установка SIM карт и карты памяти (T Card)	16
3.4.1. SIM карта.....	16
3.4.2. Карта памяти	16

3.5. Установка и извлечение аккумулятора	17
3.6. Зарядка аккумулятора	18
3.7. Пароли безопасности	19
3.7.1 PIN-код.....	19
3.7.2. PIN2 код	20
3.7.3. PUK код	20
3.7.4. PUK2 код	20
3.8. Главное меню	21
3.9. Дополнительно	22
3.9.1. Совершение звонка.....	22
3.9.2. Отклонение звонка	24
3.9.3. Прием звонка	24
3.9.4. Закончить набор.....	25
3.9.5. Экстренный вызов.....	25
3.9.6. Набор добавочных номеров (тональный набор).....	26
3.9.7. Переадресация вызова	26
3.9.8. Ожидание вызова	27
3.9.9. Запрет вызова.....	27

3.9.10. Включение и выключение телефона	27
3.9.11. Автоблокировка клавиатуры.....	27
3.9.12. Голосовая почта.....	28
4. Меню	29
4.1 Контакты	29
4.2. Сообщения.....	31
4.2.1.SMS	31
4.2.2. MMS сообщения.....	38
4.2.3. Чат	44
4.2.4. Информационное сообщение.	45
4.2.5. Электронная почта	45
4.3. Журнал.....	48
4.3.1. История вызовов (SIM1/SIM2карт)	48
4.3.2. Настройки вызовов	51
4.4. Настройки	55
4.4.1. Режим	55
4.4.2. Телефон	55
4.4.3. Настройки вызовов	58

4.4.4. Установка сети	58
4.4.5. Настройка безопасности	59
4.4.6. Звуковые эффекты	60
4.4.7. Калибровка стилуса	60
4.4.8. Заводские установки	61
4.4.9. Замена темы	61
4.4.10. Изображение темы	61
4.5. Мультимедиа	62
4.5.1. Камера	62
4.5.2. Фотоальбом	65
4.5.3. Запись(видео)	65
4.5.4. Видео (плеер)	67
4.5.5. MP3	68
4.5.6. Диктофон	69
4.5.7. Радио	71
4.6. Телевизор.	73
4.7. Дополнительно	74
4.7.1. Книги	75

4.7.2. Bluetooth	77
4.7.3. Калькулятор	78
4.7.4. Будильник	79
4.7.5. Органайзер	81
4.7.6. Компас	81
4.7.7. Календарь	82
4.8. Профиль	84
4.9. Галерея	86
4.9.1. Карта памяти	87
4.9.2. Телефон	88
4.10. JAVA	88
4.11. Услуги	89
4.12. Развлечения	92
4.13. MSN	92

1. Введение

Мы благодарны Вам за приобретение мобильного телефона MAGIC модели i600. Для соблюдения всех условий эксплуатации Вашего мобильного устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством.

Данная модель мобильного телефона поддерживает одновременную работу двух карт GSM стандарта (SIM+SIM). Компания, которая представляет данное мобильное устройство, позаботилась о том, чтобы его использование было максимально комфортным для Вас — удобный дизайн и изящный корпус обтекаемой формы. Функции сенсорного экрана и клавиатуры идеально объединены.

Мощные параметры файл-менеджера (поддерживает карту памяти T-Flash), функции камеры и диктофона, аналоговое ТВ, MP3 плеер, MP4 плеер, поддержка двух стандартов, функции hands-free – все эти параметры максимально облегчат Вашу работу и предоставят Вам массу развлечений. Наша компания оставляет за собой право корректировки содержания данного руководства без предварительного уведомления.

2. Основные сведения

2.1. Сведения по безопасности телефона и SIM1/ SIM2 карт

В случае кражи или потери мобильного телефона, немедленно свяжитесь с представителями оператора связи или с точкой продажи для блокировки SIM1/SIM2 карт. Это поможет Вам избежать финансовых затрат вызванных злоупотреблением Вашего мобильного устройства.

После того как Вы свяжитесь с отделением связи или торговой точкой, сообщите им IMEI номер Вашего мобильного устройства, который обозначен на внутренней стороне телефона (Вы можете найти его под аккумулятором). Сохраните номер для использования в будущем.

Чтобы защитить свой телефон от злоумышленников, примите следующие меры:

- Установите PIN код для SIM1/SIM2 карт Вашего моб. телефона и незамедлительно смените его, в том случае если он станет известен третьим лицам.
- Не оставляйте телефон в легко доступном месте, когда выходите из автомобиля. Лучше возьмите его с собой или положите в «бардачок».
- Установите ограничитель вызовов (см. п.3.9.9)

2.2. Общие рекомендации

Прочтите рекомендации, перед тем как использовать Ваш мобильный телефон. Невыполнение мер безопасности может быть опасным для Вашего здоровья.

2.2.1. Рекомендации по использованию аккумулятора

- Используйте аккумулятор и зарядное устройство только данного производителя. Использование других изделий может привести к протеканию, перегреву, взрыву или возгоранию.
- Не бросайте и не трясите телефон. Грубое обращение может стать причиной повреждения мобильного телефона и возгорания.
- Не кладите мобильный телефон, аккумулятор или зарядное устройство в микроволновую печь или в оборудование с высоким давлением.
- Не используйте мобильный телефон вблизи открытого огня или взрывоопасных мест.
- Не оставляйте мобильный телефон в местах высокой температуры, высокой влажности или в пыльных местах, так как могут произойти сбои в его работе.
- Держите свой мобильный телефон в местах не доступных для детей. Не позволяйте детям играть с мобильным устройством во избежание случайных травм.

- Не оставляйте мобильный телефон на неровной или неустойчивой поверхности. Такие условия могут привести к падению телефона.
- Надавливание на аккумулятор во время его установки может привести к вытеканию жидкости, перегреву, взрыву или возгоранию.
- Не пытайтесь закоротить аккумулятор. Случайное короткое замыкание может произойти в том случае, если клемма аккумулятора соприкоснется с клеммой металлического предмета (ожерелье, скрепка и прочее). Короткое замыкание может повредить аккумулятор.
- Не производите сварку границ аккумулятора. Это может повредить его.
- Аккумуляторная жидкость может повредить глаза. При попадании жидкости в глаза, немедленно помойте их водой и покажитесь врачу.
- Не разбирайте и не ремонтируйте аккумулятор самостоятельно. Несанкционированное вмешательство может привести к повреждению аккумулятора телефона.
- Не оставляйте аккумулятор вблизи микроволновых печей и оборудования с высоким напряжением. Короткое замыкание может повредить аккумулятор.
- Если в процессе зарядки и использования, аккумулятор чрезмерно нагреется, поменяет цвет или деформируется, пожалуйста, прекратите использование и замените аккумулятор.

- Если аккумулятор течет или издаёт запах, замените его.
- Не держите мобильный телефон в условиях высокой влажности. Влажность может привести к нагреву или окислению аккумулятора.
- Не оставляйте аккумулятор в местах нагрева поверхности, таких как автомобиль в летнее время, в противном случае это приведёт к ослаблению функциональности и сокращению срока службы аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор более 24 часов подряд.
- Держите аккумулятор вдали от прямого попадания солнечных лучей.
- Держите аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении.
- Срок службы аккумулятора ограничен. Замените аккумулятор, если под воздействием частой зарядки он будет работать не долго. Аккумулятор считается изношенным, если время его работы заметно сократилось. Это означает, что пришло время заменить аккумулятор (приобрести новый).
- Не выбрасывайте использованный аккумулятор в бытовые отходы.

2.2.2. Рекомендации по использованию мобильного телефона

- Отключайте Ваш мобильный телефон перед посадкой на самолет или в больнице, а также в других местах, где существуют знаки, запрещающие использование мобильного телефона. Радиоволны мобильного телефона могут повлиять на работу

электронных приборов и медицинского оборудования. Мобильный телефон имеет функцию авто-включения, пожалуйста, проверьте будильник и сигналы прочих уведомлений и убедитесь, что телефон не включился автоматически.

- Некоторое электронное оборудование такое как, слуховые аппараты, кардиостимуляторы и прочее медицинское оборудование, а также противопожарные датчики, автоматические двери и т.д. и т.п. не имеет защиты от радиопомех, производимых мобильным устройством. Пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем или точкой продажи относительно альтернативных вариантов использования.
- Не подвергайте экран телефона давлению и нагреву. Грубое обращение может привести к повреждению внутренней схемы и дисплея. Жидкость ЖК-дисплея может повредить глаза. В случае попадания жидкости в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
- Не ремонтируйте и не разбирайте телефон самостоятельно. Это может привести к его повреждению.
- Некоторые мобильные телефоны могут оказывать влияние на электронное оборудование автомобиля. Не используйте телефон в таких обстоятельствах. Несоблюдение данных инструкций может расцениваться как создание аварийной ситуации.

- Не воздействуйте на сенсорный экран мобильного телефона с помощью острых предметов таких как, игла или шариковая ручка. Острые предметы могут повредить его или нарушить его функционирование.
- Не кладите телефон рядом с предметами, содержащими магнитный материал такими как, компьютерные диски, кредитные карточки и прочее. Это может привести к ликвидации информации, содержащейся на магнитных носителях.
- Пожалуйста, держите мелкие металлические предметы подальше от динамиков мобильного телефона.
- Высокая влажность и жидкости могут разрушить электронные схемы. Держите телефон в сухом месте.
- Храните телефон при комнатной температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности от 35% до 85%.

2.2.3. Рекомендации по использованию зарядного устройства и аксессуаров

- Присоединяйте зарядное устройство к напряжению не более 220В. Использование при несоответствующем напряжении повредит мобильный телефон и зарядное устройство.
- Короткое замыкание противопоказано для зарядного устройства. Короткое замыкание может повлечь за собой электрический шок и повредить аккумулятор.

- Если розетка повреждена, пожалуйста, не используйте зарядное устройство.
- Всегда следите за тем, чтобы зарядное устройство не было в пыли.
- Храните зарядное устройство вдали от жидкостей. Пролитая жидкость повредит зарядное устройство.
- Если зарядное устройство, во время зарядки, имело контакт с водой, немедленно вытащите его из розетки для того чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
- Не разбирайте и не ремонтируйте зарядное устройство самостоятельно.
- Не используйте зарядное устройство в местах высокой влажности. Влажность может привести к нагреву или окислению.
- Не трогайте зарядное устройство, шнур или розетку мокрыми руками. Подобные действия могут привести к электрическому шоку и повредить телефон.
- Не кладите тяжелые предметы на зарядное устройство.
- Выключайте зарядное устройство из розетки после использования и перед чисткой.
- Придерживайте вилку зарядного устройства при выключении его из розетки.
- Не используйте зарядное устройство в следующих местах: под прямыми солнечными лучами, при температуре ниже 5°C и выше 40°C, в местах повышенной влажности и в пыльных местах, в вибрирующих местах, рядом с телевизором, радио или другой электронной техникой.

2.2.4. Чистка и уход

- Мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в местах высокой влажности. Избегайте попадание их под дождь.
- Очищайте мобильный телефон, аккумулятор и зарядное устройство с помощью мягкой ткани.
- Не используйте жесткий химический растворитель или сильные очищающие средства, чтобы очистить мобильный телефон.
- Регулярно очищайте гнездо розетки. Грязная розетка может привести к неисправности зарядного устройства.

3. Перед использованием

Краткое знакомство

Включение/выключение
телефона

Объектив камеры
(обратная сторона)

Инверсия камеры

Динамик

Клавиша "Громкость"

Вход для USB

Клавиша "Домой"



3.1. Описание телефона

Технические характеристики:

- Телефон: MAGIC
- Модель: i600
- Стандарт: GSM:900/1800МГц
- Класс: Имидж
- Аккумулятор: Li-ion 1800 мАч
- Размер: 111*60*10 мм
- SIM/SIM карты: SIM + SIM работают одновременно
- Экран: 3.2 дюйма, QVGA, сенсорный, 128x160 пикселей
- Звук: полифония 64 голоса, MP3, MIDI, стерео
- Радио: есть
- Тел. книга: 500 записей
- Память: MicroSD T-Flash до 4 Гб
- Интернет: WAP

- Передача данных: USB, Bluetooth
- Камера: 0.3 Мп
- SMS/MMS: есть

3.2. Описание клавиш

- **Клавиша «Домой»:** нажмите эту клавишу для просмотра программ MAGIC. На экране нажмите экран любой панели для начала работы. Если телефон некоторое время не используется, экран гаснет и для активации дисплея необходимо нажать клавишу «Домой». Также нажатие этой клавиши позволяет быстро вернуться в режим ожидания.
- **Клавиша Вкл./Выкл. телефона:** данная клавиша находится на верхней боковой панели. Краткое нажатие на эту клавишу позволяет покинуть все меню и зайти в режим блокировки. Удерживание клавиши, позволяет включить или выключить моб. телефон.
- **Боковые клавиши громкости:** во время разговора по телефону или прослушивания песен, просмотра видео или других материалов клавиши на боковой поверхности позволяют регулировать громкость. В остальное время эти клавиши управляют громкостью сигнала вызова, будильника и других звуковых эффектов.
- **Инверсия камеры:** данная клавиша позволяет быстро переключаться между режимами камеры – внутренняя и внешняя.

Практически все операции в данном моб. телефоне выполняются через панели и программы на сенсорном экране.

3.3. Сенсорный экран

Элементы управления на сенсорном экране динамически меняются в зависимости от выполняемой Вами задачи.

3.4. Установка SIM карт и карты памяти (T Card)

3.4.1. SIM карта

Для пользования мобильным телефоном, сначала установите действующую SIM карту мобильного оператора. Металлическую поверхность SIM карты очень легко повредить. Постарайтесь как можно аккуратнее извлечь её из упаковки и установить в телефон. Выключите телефон, извлеките аккумулятор и отключите остальные внешние источники питания. Перед извлечением SIM карты, сначала выключите телефон и достаньте аккумулятор.

3.4.2. Карта памяти

Слот для карты памяти моб. телефона располагается справа, вставьте считывающее устройство, необходимое для правильной работы.

Подсказка: если не удастся запустить карту памяти, проверьте, корректно ли установлена карта и есть ли контакт.

Внимание! Слот для карты памяти может быть механически заблокирован. Для этого до или после установки карты памяти нажмите на металлическую часть слота в направлении надписи «Lock», для открытия нажмите в сторону надписи «Open».

3.5. Установка и извлечение аккумулятора

Аккумулятор заряжен на 50% от общего объема заряда, Вы можете использовать его сразу после приобретения. Первые три раза аккумулятор должен быть полностью разряжен перед зарядкой. Это продлит срок службы аккумулятора и обеспечит его качественную работу.

Пожалуйста, выполните следующие шаги, для того чтобы извлечь аккумулятор:

- Снимите заднюю панель;
- Приподнимите аккумулятор и вытащите его из телефона

Внимание! Отключите телефон перед извлечением аккумулятора. В противном случае, Вы можете повредить SIM карту или моб. телефон.

Выполните следующие операции, для того чтобы установить аккумулятор:

- приложите аккумулятор для стыковки клемм, зафиксируйте его верхнюю часть на зубчики и нажмите на него для того чтобы установить в телефон
- накройте крышкой
- закрепите крышку до полной фиксации

3.6. Зарядка аккумулятора

- Подключите зарядное устройство к боковой части телефона
- Далее подсоедините зарядное уст-во. к источнику напряжения
- Индикатор зарядки (в правом верхнем углу на экране) будет периодически мигать. Если батарея слишком слабая, индикатор появится через некоторое время после подсоединения к питанию (3-5 мин.)
- Зарядка окончена после того, как индикатор перестает мигать. Если индикатор на зарядном устройстве погас, экран отобразит окончание зарядки. Если телефон выключен во время зарядки, индикатор также появится на экране и обозначит уровень заряда. Зарядка обычно длится около 1-2,5 часа. Если телефон, зарядное устройство и аккумулятор незначительно нагреваются во время зарядки – это нормально
- Когда процесс зарядки окончен, отключите зарядное устройство от источника питания и от телефона

- Заряжайте телефон только с помощью оригинального зарядного устройства от производителя в хорошо проветриваемом помещении при температуре -10С° до +45С°. Использование несанкционированного зарядного устройства может быть опасным, и в случае поломки телефон не подлежит гарантийному обслуживанию
- Заряжайте сразу же после автоматического отключения телефона или после сигнала разряда батареи. Телефон автоматически сократит время зарядки, в том случае если аккумулятор не был полностью разряжен.

3.7. Пароли безопасности

3.7.1 PIN-код

PIN код (личный идентификационный номер), используется для предупреждения незаконного использования Вашей SIM картой. PIN код предоставляется вместе с SIM картой. Если Вы 3 раза подряд ввели неверный PIN код, воспользуйтесь PUK кодом для разблокировки. Обратитесь в сервисный отдел мобильной связи для восстановления SIM карты. (PIN код по умолчанию – 1234)

3.7.2. PIN2 код

Для пользования определенными функциями (например: стоимость тел. разговоров) Вам может понадобиться PIN2 код. Если Вы 3 раза подряд ввели неверный PIN2 код, воспользуйтесь PUK2 кодом для разблокировки. Обратитесь в сервисный отдел мобильной связи для восстановления SIM карты.

3.7.3. PUK код

PUK код (персональный код для разблокировки) используется для разблокировки PIN кода. PUK код предоставляется вместе с SIM картой. В случае его отсутствия обращайтесь в службу поддержки абонентов Вашего мобильного оператора. Если Вы 3 раза подряд ввели неверный PUK код, Вы больше не будете иметь возможность использовать SIM карту. Для получения новой SIM карты обращайтесь в службу поддержки абонентов Вашего мобильного оператора. Вы не можете изменять PUK код. В случае его утраты обращайтесь в службу поддержки абонентов Вашего мобильного оператора.

3.7.4. PUK2 код

Если в процессе изменений Вы 3 раза подряд ввели неверный PIN2 код, воспользуйтесь PUK2 кодом для разблокировки. Если Вы 3 раза подряд ввели неверный PUK2 код, Вы больше не будете иметь возможность использовать PIN2 код. Для получения новой SIM

карты обращайтесь в службу поддержки абонентов Вашего мобильного оператора. Вы не можете изменять PUK2 код. В случае его утраты обращайтесь в службу поддержки абонентов Вашего мобильного оператора.

3.8. Главное меню

Представляет собой три динамичных рабочих стола – экрана. Проводите стилусом или пальцем вправо или влево по экрану для перемещения между экранами. Число точек над постоянной панелью показывает число экранов, и обозначает также какой экран Вы просматриваете в настоящий момент. Данный моб. телефон содержит три динамичных экрана и одну основную неподвижную панель.

Для удобства в описании настоящего руководства, назовем эти экраны «1», «2», «3» (слева направо соответственно) и «основная мини-панель».

В верхней части сенсорного дисплея обозначаются следующие данные:

- постоянные
 - сигналы мощности обеих карт
 - время
 - статус заряда

- значок отображения профиля пользователя (меняться в зависимости от выбранного профиля)
- управляемые, т.е. которые зависят от Ваших манипуляций
- новое вх. сообщение (когда поступает новое вх. сообщение)
- пропущенный вызов (когда поступает новый вх. вызов, но Вы не можете его принять)
- значок Bluetooth (когда Вы вкл. устройство Bluetooth)
- будильник (если Вы предварительно настроили и установили сигнал)

3.9. Дополнительно

3.9.1. Совершение звонка

Вы можете совершать и получать звонки, когда на экране отобразится символ вашего моб.оператора. Мощность получаемого сигнала отображается в левом верхнем углу экрана (тел.) (максимальные 4 линии – наилучшее состояние сигнала). Для совершения

звонка в режиме ожидания нажмите на значок  на основной мини-панели дисплея. Теперь перед Вами открыт интерфейс **Виртуальной клавиатуры**. Вводите символы

номера напрямую или выберите одну из предложенных внизу экрана вкладок. следующие вкладки: быстрый поиск, недавние вызовы, тел. книга, клавиатура, голосовая почта. Та вкладка, которую Вы выберите и будет в дальнейшем отображаться на экране при нажатии



на значок, до тех пор пока Вы не выберите другую. Если Вы все же выбрали режим клавиатуры для ввода номера или для дальнейшего сохранения, то, выберите место сохранения контактов - одна из SIM карт или телефон. После ввода номера напрямую, выберите карту с которой будет совершаться звонок SIM1/ SIM2 (обозначены зеленым цветом) и совершите звонок.

Во время совершения вызова, Вам доступны следующие действия:

- *Выкл. звук:* для вкл./выкл. звука Вашего телефона, при этом Вы будете слышать то что говорит собеседник
- *Клавиатура:* вызов виртуальной клавиатуры для осуществления нового вызова или сохранения и просмотра контактов
- *Спикер:* активация/деактивация громкой связи
- *Добавить вызов:* для совершения дополнительного звонка
- *Удержание:* удерживайте один из исх. вызовов
- *Тел. книга:* просмотрите контактную информацию тел. книги

Для завершения одиночного вызова, нажмите команду «Завершить звонок».

3.9.2. Отклонение звонка

В процессе вх. звонка, Вы можете принять его, а также отклонить. Для отклонения, Вам необходимо всего лишь нажать на клавишу «Домой» или на команду «Отклонить» на экране.

3.9.3. Прием звонка

Можно выбрать различные режимы получения звонков. Обычно для приема звонка используется команда «Ответ», которая отображается в правом нижнем углу экрана во время поступления вх. звонка. Для ответа на звонок при подключенных наушниках, Вы можете нажать клавишу, расположенную на самих наушниках. Если для Вас это некомфортно, Вы можете выбрать функцию «Авто» - «Вкл.» (подробнее см. п.4.9 опция «Способ ответа») и при подключенных наушниках, телефон автоматически примет звонок через 5 сек. после сигнала. Если Вы выберете опцию «Любая клавиша» - «Вкл.» (подробнее см. п.4.9 опция «Способ ответа») то будете иметь возможность отвечать на звонок любой клавишей.

Во время получения вызова, Вам доступны следующие действия:

- *Выкл. звук:* для вкл./выкл. звука Вашего телефона, при этом Вы будете слышать то что говорит собеседник
- *Клавиатура:* вызов виртуальной клавиатуры для осуществления нового вызова или сохранения и просмотра контактов
- *Спикер:* активация/деактивация громкой связи
- *Добавить вызов:* для совершения дополнительного звонка
- *Удержание:* удерживайте один из исх. вызовов и совершайте звонки другим контактам
- *Тел. книга:* просмотрите контактную информацию тел. книги
Для завершения вызова, нажмите команду «Отбой».

3.9.4. Закончить набор

На протяжении набора, Вы можете нажать клавишу «Домой», чтобы закончить вызов. Вы также можете прекратить набор нажатием на команду «Отбой» в центральной нижней части экрана.

3.9.5. Экстренный вызов

Если вы находитесь в зоне покрытия сотовой сети (GSM/CDMA) (индикатор мощности сигнала отображается в верхнем левом углу экрана), Вы можете совершать экстренные

вызовы. Если Вы находитесь вне зоны действия сети, на экране отображается ТОЛЬКО ЭКСТРЕННЫЙ вызов. Если Вы находитесь в зоне действия сети, Экстренный вызов может быть совершен без предварительной установки SIM1/ SIM2 карт.

3.9.6. Набор добавочных номеров (тональный набор)

Тональные номера не могут быть набраны напрямую. Для начала, Вы должны пройти

через коммутатор, для этого нажмите панель  «Вызов» на нижней неподвижной панели экрана, и Вы попадаете в интерфейс Виртуальной клавиатуры. Удерживайте клавишу «0» для переключения в тональный режим. После того как на экране появиться буква «P» Вы сможете совершить тональный набор.

3.9.7. Переадресация вызова

Услуга переадресации звонка позволяет переадресовывать некоторые вх. звонки, на предварительно выбранные Вами номера. Эта услуга поддерживается мобильным оператором. Для активации данной услуги свяжитесь с Вашим моб. оператором. Вы можете установить и снять услугу переадресации.

3.9.8. Ожидание вызова

После активации данной услуги, система сети проинформирует Вас о том, что в то время как Вы говорили по телефону, поступил входящий вызов. За дополнительной информацией относительно этой функции, обращайтесь к Вашему моб. оператору.

3.9.9. Запрет вызова

Запрет вызовов позволяет пользователю предотвратить исходящие и входящие звонки, основанные на определенных условиях. Моб. оператор предоставляет Вам 4-значный пароль Запрета для активации услуги «*Запрет звонков*». Для использования данной функции, свяжитесь с Вашим моб. оператором.

3.9.10. Включение и выключение телефона

Для включения/выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу «*Вкл./выкл. телефона*».

3.9.11. Автоблокировка клавиатуры

Если Вы не используете телефон некоторое время, его система автоматически блокирует клавиатуру. Для того чтобы, разблокировать клавиатуру – слегка проведите

пальцем вправо (по направлению стрелки). Для управления блокировкой клавиатуры, зайдите в программу «Настройки» - «Настройка безопасности». Выберите время ожидания до блокировки или полностью отключите автоблокировку.

3.9.12. Голосовая почта

Данная функция доступна для обеих SIM/SIM карт и позволяет автоматически направлять вх. звонки в центр голосовой почты. В том случае если Вы не можете принять вызов, звонящий может оставить сообщение в системе голосовой почты. Если сообщение оставлено, Вы можете получить к нему доступ, посетив систему голосовой почты. Выбрав сообщение из списка, Вы можете прослушать его или удалить, а также редактировать номер гол. почты. Вы можете установить не более двух серверов. Для активации и корректной работы «Сервера голосовой почты», он должен поддерживаться моб. оператором. За более подробной информацией относительно активации услуги и номера ящика гол. почты, пожалуйста, обращайтесь в центр поддержки абонентов Вашего моб. оператора

4. Меню

4.1 Контакты



Данная папка находится на основной мини-панели. В памяти данного моб. телефона можно сохранять до 800 контактов; количество сохраненных номеров SIM1/ SIM2 карт зависит от объема их памяти. Мобильный телефон и SIM1/ SIM2 карты могут использоваться как единая телефонная книга. Каждый контакт, сохраненный в телефоне, может соответствовать 4 номерам. В меню панели «Тел. книга» доступны следующие функции:

- **Быстрый поиск:** список контактов. В строку ввода вводите буквы имени искомого контакта. В процессе ввода букв, список контактов будет изменяться в зависимости от вводимой буквы и будут отображаться контакты, имеющее в имени те же символы
- **Поиск:** окно ввода имени, номера искомого контакта. Через команду «Опции», Вы можете выбрать метод ввода и осуществить поиск искомого контакта. Меняйте язык ввода, нажимая на символ языка в правой верхней части экрана
- **Добавить:** для добавления нового контакта в тел. книгу. Вы может сохранить номер в Телефон или на SIM1/SIM2 карты.

Примечание: по умолчанию, пока не будут заполнены, определенные поля будут

отображаться как надпись «нет» (дата рождения, группы вызовов, видео-фото файл и мелодия).

- Скопировать все: все контакты могут быть скопированы с SIM1/SIM2 карт в телефон, с телефона на SIM1/SIM2 карты, с SIM1 на SIM2 и наоборот
- Удалить: удалить все контакты из телефона и SIM1/SIM2 карт, также можно удалить контакты по одному
- Группа контактов: данный моб. телефон поддерживает 5 групп. Вы можете выбирать группы в списке групп, просматривать и редактировать их. Каждая группа состоит из следующих пунктов: имя группы, рингтон и список членов группы. Вы можете добавлять новых и удалять старых членов группы
- Дополнительные номера: содержит Ваш номер SIM1/SIM2, сервисные номера и SOS номера обеих карт
- Настройки: состоят из:
 - Состояние памяти: информация о заполненности памяти тел. книги и SIM1/SIM2 карт
 - Место хранения: выберите первичное место сохранения новых контактов
 - Поля записи: активация/деактивация информационных полей для каждого контакта, среди них: номер дом. телефона, название компании, e-mail, рабочий

- номер, номер факса, изображение и рингтон групп вызовов
- Визитка: настройте свою визитку. Отредактируйте визитку (заполните все необходимые поля) и отправьте ее выбранному контакту
 - Версия vCard выберите подходящую версию Вашей визитной карточки

4.2. Сообщения



4.2.1.SMS



Вы можете отправлять короткие текстовые сообщения SMS любому абоненту, у которого есть телефон с поддержкой SMS . Для этого необходимо зарегистрироваться через центр SMS сообщений в том случае, если Ваш моб. оператор поддерживает данную услугу. В зависимости от тарифного плана за отправку и получение текстовых сообщений может взиматься плата. Данная папка находится на неподвижной мини-панели экрана.

После входа в меню SMS сообщений, перед Вами откроется интерфейс для создания нового текстового сообщения. Для ввода текста, используйте клавиатуру.

Как и все меню телефона, данное меню, содержит вкладки. Та вкладка, которую Вы выберите и будет в дальнейшем отображаться на экране при нажатии на значок, до тех пор пока Вы не выберите другую.

Теперь подробно рассмотрим все доступные вкладки и их опции (слева направо):

- *Входящие*: по умолчанию телефон отображает новые текстовые сообщения на экране. Это подменю выглядит как список всех поступивших SMS сообщений обеих карт SIM1 и SIM2. Вам только необходимо выбрать карту - *SIM1* или *SIM2*. Для выбора сообщения, просто нажмите непосредственно на само сообщение или на команду «OK» в правом верхнем углу экрана. Выбрав определенное сообщение на одной из карт, Вы можете прочитать его и выполнить любую из следующих команд:
 - *Ответить*: отправить SMS сообщение в ответ на текущее сообщение
 - *Удалить*: удалить текущее сообщение
 - *Редактировать*: внести изменения в текущее сообщение
 - *Переслать*: для отправки другим абонентам. Сначала выберите карту отправки, затем отправьте одному абоненту, многим абонентам или группе
 - *Копировать в телефон*: для копирования сообщения на *SIM карту*
 - *Переместить в телефон*: для перемещения сообщения на *SIM карту*
 - *Удалить все*: производится удаления всех сообщений с выбранной карты соответственно
 - *Скопировать все*: для копирования всех сообщений с телефона или с *SIM карты*
 - *Переместить все*: для перемещения всех сообщений с телефона или с *SIM карты*

- *Использовать номер:* извлечь все номера из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции: совершать звонок, отправлять SMS сообщения и сохранять в Телефон или на *SIM1/SIM2* карты
 - *Использовать URL:* извлечь все URL адреса из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции
 - *Использовать USSD:* извлечь все *USSD* данные (сервисные данные) из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции
 - *Использовать адрес эл. почты:* извлечь все *URL* адреса из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции
 - *Чат:* выберите номер Чат-комнаты. Далее Вы можете получить информацию по данной комнате или начать общение
 - *Печать:* используя функцию Bluetooth, отправьте сообщение на печать
- *Исходящие:* при отправке SMS сообщения выберите «*Сохранить и Отправить*», таким образом данное сообщение будет сохранено в папке «*Исходящие*». После создания нового SMS сообщения Вы также можете просто «*Сохранить*» его, в этом случае оно будет сохранено в папке «*Исходящие*», но при попытке отправки будет отображаться

поле «Нет номера», т.е будет отсутствовать адрес доставки. Все SMS сообщения в папке «Исходящие», Вы можете:

- *Отправить с SIM1*: отправить SMS сообщение в ответ на текущее сообщение
- *Отправить с SIM2*: отправить SMS сообщение в ответ на текущее сообщение
- *Редактировать*: отредактируйте и произведите те же функции, что и при создании нового сообщения
- *Удалить*: для удаления текущего сообщения
- *Копировать в телефон*: копировать сообщение на SIM
- *Переместить в телефон*: копировать сообщение на SIM
- *Удалить все*: для удаления всех сообщений с выбранной карты
- *Скопировать все*: для копирования всех сообщений с телефона или с SIM карты
- *Переместить все*: для перемещения всех сообщений с телефона или с SIM карты
- *Использовать номер*: извлечь все номера из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции: совершать звонок, отправлять SMS сообщения и сохранять в Телефон или на SIM1/SIM2 карты
- *Использовать URL*: извлечь все URL адреса из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции
- *Использовать USSD*: извлечь все USSD данные (сервисные данные) из SMS

сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции

- *Использовать адрес эл. почты:* извлечь все URL адреса из SMS сообщения. Вы можете проводить с извлеченным номером все доступные операции
- *Печать:* используя функцию Bluetooth, отправьте сообщение на печать

- *SMS (создание сообщения):* перед написанием короткого сообщения, пожалуйста, убедитесь, что у Вас настроен номер центра обработки SMS сообщений. Вы можете создавать и редактировать Ваше SMS сообщение после входа в папку «SMS».

Внимание! на экране ввода нового сообщения, отображается предыдущее сообщение. Просто очистите окно от текста

Когда Ваше сообщение готово, Вы можете выполнить любую из следующих команд, нажав на «Опции»:

- *SIM1 завершено:* сообщение будет отправлено с SIM1 карты. Выберите данную команду после окончания создания сообщения. Далее выберите одну из опций: «Только отправить», «Отправить и Сохранить», «Сохранить», «Отправить многим» и «Отправить группе»
- *SIM2 завершено:* сообщение будет отправлено с SIM2 карты. Выберите данную команду после окончания создания сообщения. Далее используйте клавиши

Вверх/вниз для выбора опций: «Только отправить», «Отправить и Сохранить», «Сохранить», «Отправить многим» и «Отправить группе»

- *Вставить шаблон:* для вставки одного из предложенных шаблонов в определенное место в сообщении. Это место в сообщении должно быть, предварительно обозначенное курсором
 - *Вставить объект:* выберите объект для вставки в сообщение – картинка, загруженная картинка, смайлик (эмоция), мелодию, загруженную мелодию, звук.
 - *Формат текста:* выберите размер, стиль шрифта, выравнивание и абзац
 - *Вставить номер контакта:* выберите номер контакта из тел. книги, для вставки в сообщение
 - *Вставить имя контакта:* выберите имя контакта из тел. книги, для вставки в сообщение
 - *Вставить закладку:* выберите Интернет ссылку для вставки в сообщение
 - *Метод ввода:* для выбора подходящего метода ввода
- *Шаблоны:* данный моб. телефон уже содержит список определенных шаблонов сообщений. После входа в опцию «Шаблоны» Вам будут доступны опции:
- *Редактировать*

- Удалить
 - Создать сообщение
- **Настройки:** перед использованием функций SMS сообщений, Вы должны сначала произвести определенные настройки. Вы можете производить настройки для обеих карт *SIM1* и *SIM2*
- Каждая SIM карта содержит след. настройки:
- *Настройка профиля:* данная настройка содержит информацию необходимую для отправки сообщений: номер и имя центра обработки сообщений, период действия сообщения, а также назначение (текст, факс, страница и e-mail)
 - *Основные настройки:* для включения/выключения опций «Отчет о доставке» и «Путь ответа». Если функции активированы, т.е. установлена команда «Включить», центр обработки сообщений направит Вам короткий отчет о статусе сообщения (доставке или не доставке) и покажет путь ответа. Возможно только при поддержке оператора
 - *Состояние памяти:* отображает состояние памяти SIM карты и телефона. В данном моб. телефоне могут быть сохранены не более чем 200 сообщений (включая входящие и исходящие обеих карт). Количество сообщений ограничено

вместимостью *SIM* карты

- *Место хранения*: выберите предпочтительное место хранения сообщений – телефон или *SIM* карты

4.2.2. MMS сообщения



MMS – это услуга мультимедийных сообщений. Наибольшее отличие MMS сообщений в том, что они поддерживают большое количество мультимедийных функций, таких как: текст, изображение, звук и видео.

Услуга MMS осуществляется при поддержке мобильного оператора. Перед использованием данной функции, убедитесь, что Ваша *SIM* карта поддерживает услугу MMS или обратитесь за поддержкой к своему моб. оператору. Если услуга MMS поддерживается в Вашем телефоне, то после проведения определенных настроек, Вы будете иметь возможность отправлять и принимать MMS сообщения.

Вполне можно сказать, что MMS сообщение – это диапроектор из страниц, каждая из которых включает в себя изображение, музыку и текст. После входа в подменю «*MMS*», Вам станут доступны следующие опции: «*Создать сообщение*», «*Входящие*», «*Исходящие*», «*Черновики*», «*Шаблоны*» и «*Настройки*».

Данное меню находится на экране «2».

- **Создать:** Вы можете отправлять MMS сообщение, как на номер так и на эл.адрес. Каждое MMS сообщение может быть отправлено нескольким объектам В данном интерфейсе Вы можете различить следующие поля:
 - *Кому (адресат)* – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Копия* (копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Скрытая копия* (конфиденциальная копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Тема* – введите тему сообщения. Тема сообщения может отсутствовать, в этом случае, по умолчанию, в графе тема отображается «*Нет темы*».
 - *Изменить содержимое* – вводите, изменяйте и дополняйте текст сообщения. Вы также можете выбрать из следующих опций:
 - *Готово:* для подтверждения окончательного варианта сообщения
 - *Метод ввода:* для выбора наиболее подходящего редактора символов
 - *Добавить изображение:* для выбора картинки из Менеджера файлов или из

- телефона и вставки ее в текущую страницу сообщения
- *Добавить аудио:* для выбора звука из Менеджера файлов и вставки его в текущую страницу сообщения
 - *Добавить видео:* для выбора видео из Менеджера файлов и вставки его в текущую страницу сообщения
 - *Добавить вложение:* для выбора файла из Менеджера файлов и вставки его в текущую страницу сообщения
 - *Добавить слайд перед:* добавить дополнительно страницу сообщения
 - *Добавить слайд после:* добавить дополнительно страницу сообщения
 - *Добавить закладку:* для выбора и вставки закладки из списка
 - *Предпросмотр:* для просмотра текущего MMS сообщения
 - *Время слайда:* для установки времени отображения слайдов страниц. Для каждой страницы может быть выставлено определенное время показа слайда

После заполнения полей, нажмите надпись «Готово» и произведите команду на выбор – «Только отправить», «Отправить и сохранить» «Сохранить в черновики», «Сохранить как шаблон», «Опции отправки» или «Выход».

Следует немного подробнее остановиться на пункте «Настройка отправки». Опция состоит из:

- *Период действия:* для установки длительности сохранения текущего сообщения в центре MMS (это относится к услугам предоставляемым моб. оператором).
- *Отчет о доставке:* для уведомления об успешности доставки MMS сообщения.
- *Отчет о прочтении:* для уведомления о прочтении адресатом MMS сообщения.
- *Приоритет:* для выбора приоритета текущего сообщения

Примечание: некоторые из вышеуказанных опций и операций возможны только при определенных обстоятельствах, например: операция «Удалить слайд» появляется только в том случае, если текущее сообщение превысило допустимые размеры. Каждое MMS сообщение может содержать только одну картинку или один звук. Если текущее сообщение содержит звук или картинку, станут возможными операции «Изменить изображение» или «Изменить звук». В процессе создания MMS сообщения, информационная панель в верхней части экрана отображает следующее: текущая страница/всего страниц, а также общий размер MMS сообщения.

- *Входящие* все входящие MMS сообщения сохраняются в папке «Входящие». Когда Вы получаете MMS сообщение, Ваш моб.телефон оповещает Вас об этом звуковым сигналом (в том случае, если предварительно была включена функция оповещения о

вх.сообщении) и появлением иконки на экране телефона.

Войдите в папку «Входящие». На экране отобразится список сообщений в папке «Входящие» (включая загрузки). Нажимайте непосредственно на то сообщение, которое Вы желаете прочитать. При нажатии команды «Опции», Вам станут доступны следующие операции для текущего MMS сообщения

- *Загрузить:* для загрузки содержимого текущего MMS сообщения (если MMS сообщение автоматически не загрузилось в телефон)
- *Просмотр:* для просмотра содержимого текущего MMS сообщения
- *Ответить:* для редакции ответного сообщения отправителю. В этом случае к текущей теме добавляется обозначение “Re:”
- *Ответить по SMS:* для редакции ответного SMS сообщения отправителю
- *Ответить всем:* для редакции ответного MMS сообщения всем абонентам. В этом случае к текущей теме добавляется обозначение “Re:”
- *Удалить:* удалить текущее MMS сообщение
- *Удалить все:* удалить все входящие MMS сообщения
- *Свойства:* для просмотра данных о номере отправителя, теме, времени и дате отправки, размере MMS и прочем
- *Использовать детали:* для использования номера отправителя и закладок

содержимого. Вы можете Набрать номер или Сохранить в тел.книгу, а также Перейти по закладке или Добавить закладку

- *Исходящие*: отправленные MMS сообщения хранятся в папке «Исходящие»
- *Черновики*: в «Черновиках» находятся MMS сообщения, которые были сохранены и отложены для дальнейшей редакции перед отправкой
- *Шаблоны*: Вам доступны пользовательские т.е. добавленные Вами, и шаблоны по умолчанию. Нажмите «OK» для входа в список шаблонов. Вы можете Просматривать их, Создавать новые и просматривать Свойства
- *Настройки MMS*: пользователь обязан произвести определенные настройки для пользования услугой MMS.

Войдите в подменю «*Настройки MMS*» и Вам станут доступны следующие установки: Профили и Основные настройки. Профили настраиваются отдельно для каждой карты. Вам просто необходимо выбрать из списка предложенных операторов или добавить желаемый профиль оператора. Профиль оператора состоит из: названия, URL-адреса дом. страницы, названия Интернет профиля и указания типа связи. Вы можете не только просматривать, но редактировать данные профиля. Общие настройки включают в себя:

- *Создание*: в настройках создания Вы можете установить, размер изображения,

настроить и акт./деактив. автоподпись и определить режим создания (свободно или ограничено)

- *Отправка*: настройки отправки включают в себя *Период действия, Приоритет, Отчет о доставке, Отчет о прочтении, Время слайда и Время доставки*
- *Доставка*: настройки доставки включают в себя *Домашнюю сеть, Роуминг, Отчет о прочтении, Отчет о доставке*
- *Фильтр*: установка фильтра информации. Можно разрешить или запретить прием анонимных сообщений и рекламы
- *Состояние памяти*: отображает состояние памяти *SIM1/SIM2* карт и телефона. В данном моб. телефоне могут быть сохранены не более чем 100 MMS сообщений (включая входящие и исходящие обеих карт). Количество сообщений ограничено вместимостью *SIM/UIM* карт.

4.2.3. Чат



Данная программа находится на экране «2». Выберите номер Чат-комнаты. Далее Вы можете получить информацию по данной комнате или начать общение. После того как Вы начнете общение Вам откроется интерфейс ввода и редакции коротких чат-сообщений.

4.2.4. Информационное сообщение.



Данная услуга находится на экране «2» и доступна для обеих SIM1/SIM2 карт и позволяет принимать оповещательные сообщения, информационного характера.

Подменю «Информационные сообщения» состоит из следующих опций:

- *Режим получения:* нажмите вкл./выкл. для активации или деактивации опции, соответственно
- *Прочитать сообщение:* нажмите для прочтения текущего инфо. сообщения
- *Языки:* опция позволяет принимать инфо. сообщения на всех языках. Нажмите вкл./выкл. для активации или деактивации опции, соответственно
- *Настройка канала:* Вы можете добавить канал получения оповещательных сообщений. Опция состоит из след. команды:
 - *Добавить:* для добавления нового канала (название и ID канала)

За боле подробной информацией относительно услуги, обращайтесь в центр поддержки абонентов Вашего моб. оператора.

4.2.5. Электронная почта

Вы можете использовать эл. почту Вашего моб. телефона как обычно используете эл.

почту в Вашем персональном компьютере. Использование услуги возможно только при подключении телефона к мобильному Интернету.

При входе в программу, Вам откроется список следующих функций:

- *Отправить и получить:* используйте для проочки исходящих и входящих писем
- *Написать сообщение:* Вы можете отправлять сообщения на эл.адрес. Каждое MMS сообщение может быть отправлено нескольким объектам В данном интерфейсе Вы можете различить следующие поля:
 - *Кому (адресат)* – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Копия* (копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Скрытая копия* (конфиденциальная копия текущего сообщения для определенного объекта) – Вы можете ввести номер непосредственно в окно ввода номера или выбрать имя из тел. книги методом поиска. Вы также можете ввести эл. адрес
 - *Тема* – введите тему сообщения. Тема сообщения может отсутствовать, в этом случае, по умолчанию, в графе тема отображается «*Нет темы*»

- *Приложения* – добавьте вложение, выбранное из карты памяти или памяти телефона
- *Приоритет* – выберите приоритет отправки сообщения

После заполнения полей, нажмите надпись «Готово» и произведите команду на выбор – «Отправить», «Отправить и сохранить», «Сохранить в черновики», или «Выйти не сохраняя».

- *Входящие*: здесь хранятся все вх. сообщения эл. почты
- *Исходящие*: здесь хранятся все исх. сообщения эл. почты
- *Отправлено*: здесь хранятся все отправленные сообщения эл. почты
- *Черновики*: в «Черновиках» находятся сообщения, которые были сохранены и отложены для дальнейшей редакции перед отправкой
- *Очистить почтовый ящик*: с помощью данной опции, Вы можете очистить весь почтовый ящик сразу или выбрать удаление отдельно каждую папку
- *Удалить отмеченные сообщения*: Вы также можете удалить отдельно все выбранные сообщения. Выберите удаление всех сообщений во всех папках или удаление отдельных писем в отдельных папках
- *Уч. запись эл. почты*: для начала работы с эл. почтой, проведите настройку учетной записи эл. почты.

4.3. Журнал



Данное меню находится на экране «2».

4.3.1. История вызовов (SIM1/SIM2 карт)

Далее Вам будет предложено выбрать историю звонков SIM1 или SIM2 карты для оперирования. Подменю обеих карт содержат следующее:

- *Пропущенные вызовы:* после входа в папку «Пропущенные вызовы», Вы сможете увидеть список всех номеров или имен контактов, чей звонок пропущен (имена контактов при условии, что ранее этот контакт был сохранен в тел.книгу). Выберите контакт из списка пропущенных звонков, нажав надпись «ОК». Далее Вам будет предложено просмотреть детали: дата и время звонка, имя и тел.номер абонента и количество поступивших звонков. Далее Вам будут доступны следующие опции (нажатие команды «Опции» в нижней левой части экрана):
 - *Удалить:* для удаления текущей записи
 - *Сохранить в Контакты:* для сохранения текущего номера в тел. книгу

- *Вызов*: выберите карту SIM или UIM для совершения звонка на текущий номер
 - IP вызов:
 - *Редактировать*: для внесения изменений и сохранения текущего звонка
 - *Отправить SMS*: для отправки SMS сообщения на указанный номер
 - *Отправить MMS*: для отправки MMS сообщения на указанный номер:
-
- *Исходящие вызовы*: после входа в папку «*Исходящие*», Вы увидите список набранных номеров. Выберите контакт из списка исходящих, нажав надпись «ОК». Далее Вам будет предложено просмотреть детали или совершить звонок. Для совершения звонка на текущий номер, нажмите «*Вызов*», для просмотра деталей нажмите «*Просмотр*»: дата и время звонка, имя и тел.номер абонента и количество поступивших звонков. Далее для входа в опции нажмите надпись «*Опции*». Все операции аналогичны подменю «*Пропущенные вызовы*»
 - *Входящие вызовы*: после входа в папку «*Входящие*», Вы увидите список входящих номеров. Выберите контакт из списка входящих, нажав надпись «ОК». Далее Вам будет предложено просмотреть детали или совершить звонок. Для совершения звонка на текущий номер, нажмите «*Вызов*», для просмотра деталей нажмите «*Просмотр*»: дата и время звонка, имя и тел.номер абонента и количество поступивших звонков. Далее

для входа в опции нажмите надпись «Опции». Все операции аналогичны подменю «*Пропущенные вызовы*»

- *Очистить историю*: данная функция позволяет удалить весь журнал звонков или журнал каждого подменю отдельно. Нажмите надпись «ОК» для перехода в подменю «*Удалить историю*». Если записи не отсутствуют, Вы можете удалить все «*Пропущенные вызовы*», «*Исходящие вызовы*» и «*Входящие вызовы*». Или выберите опцию «*Удалить все*» для удаления всех записей о звонках
- *Время вызовов*: теперь Вы сможете просматривать длительность звонков до настоящего момента. В подменю просто нажмите на интересующий Вас пункт и во всплывающем окне отобразится информация. Вам доступны следующие подпункты для просмотра длительности времени вызова: последний вызов, исходящие и входящие вызовы. Вы также можете обнулит все счетчики
- *Стоимость вызова*: подменю «*Стоимость звонков*» позволяет получать информайию по стоимости звонков. Вам доступны следующие подпункты для просмотра длительности

стоимости вызова: последний вызов и общая стоимость вызовов. Вы также можете обнулить счетчик и обозначить тариф

- *Счетчик SMS*: войдите в данное подменю для просмотра данных о количестве sms сообщений. Подменю состоит из счетчика отправленных и принятых сообщений. Вы также можете обнулить счетчики, нажав непосредственно на пункт или на команду «Сброс» на экране
- *Счетчик GPRS*: войдите в данное подменю для просмотра данных о Интернет трафике через *GPRS*. Для просмотра доступны данные о потоке: последний исходящий и принятый трафик, весь исходящий и принятый трафик. Вы также можете обнулить все счетчики

4.3.2. Настройки вызовов

Данное подменю содержит предварительные настройки для корректной и удобной для Вас работы со всем меню «Журнал». Подменю содержит следующие настройки:

Настройка вызова *SIM1/SIM2*: эта настройка идентична для обеих карт и содержит следующие опции:

- *ID абонента*: установите идентификацию звонящего
- *Ожидание вызова* – позволяет оперировать функцией ожидания исх. вызова. Опция может быть включена, отключена, также может быть направлен статус запроса о функции
- *Переадресация вызова* – функция, позволяющая совершать переадресацию входящих звонков на другие номера. Опция состоит из следующих команд:
 - *Отклонить все голос. вызовы*: выберите команду для отклонения всех голосовых
 - *Если нет сети*: используйте команду для активации переадресации, если находитесь вне зоны покрытия сети
 - *Отклонить, если нет ответа*: используйте команду для активации переадресации, если не можете ответить на вх. звонок
 - *Отклонить, если занято*: используйте команду для активации переадресации, если во время получения звонка, разговариваете с другим абонентом
 - *Все инфо. вызовы*: используйте команду для активации переадресации для всех без исключения вх. вызовов
 - *Отменить все отклонения*: используйте команду для деактивации всех предыдущих настроек переадресации
- *Запрещенные вызовы* - функция, позволяющая осуществлять запрет на определенные звонки.

Примечание: функция поставлена на пароль; и для ее активации необходимо ввести пароль, заранее выбранный и настроенный Вами.

Опция состоит из следующих команд:

- *Запрет исходящих:* выберите команду для запрета на совершение исходящих звонков. Вы можете выбрать запрет на определенную группу входящих – все, только международные или международные, кроме домашних (вовремя роуминга)
 - *Входящие вызовы:* выберите команду для активации запрета на входящие звонки. Вы можете выбрать запрет на определенную группу входящих – все и в роуминге
 - *Активировать все:* используйте команду для активации всех предыдущих настроек запрета
 - *Отменить все:* используйте команду для деактивации всех предыдущих настроек запрета
 - *Изменить пароль запрета вызовов:* изменение старого пароля запрета
- *Переключения линий:* для переключения между линиями 1 и 2
 - *Закрытая группа:* замкнутая группа пользователей, которым разрешено общаться только между собой, но не с членами других групп
- Дополнительные настройки: эта настройка содержит следующие опции:

- *Черный список:* Вы можете использовать опцию «Черный список» для того, чтобы избавиться себя от нежелательных звонков. Войдя в опцию, Вы можете вкл. или выкл. его и составить список абонентов, внесенных в «Черный список»
- *Белый список:* Вы можете использовать опцию «Белый список» для того, чтобы создать особую группу избранных контактов. Войдя в опцию, Вы можете вкл. или выкл. его и составить список абонентов, внесенных в «Белый список»
- *Автодозвон:* вкл./выкл. автоматический набор последнего набраного номера
- *Быстрый набор:* установите номера для быстрого их набора одной из девяти номерных клавиш
- *IP-вызов:*
- *Резюме вызова:* вкл./выкл. отображение времени во время и после окончания звонка
- *Ежеминутный сигнал:* эта опция позволяет настроить сигнал оповещения о том, что прошла минута разговора. Может быть выключена, также можно настроить одноразовый сигнал или периодический
- *Быстрое завершение:* Вы можете настроить автоматическое отключение разговора через определенный промежуток времени (в секундах). Включите или выключите эту функцию

4.4. Настройки



Настройки позволяют адаптировать программы, задавать дату и время, конфигурировать сетевое подключение и регулировать другие параметры мобильного телефона. Данная программа находится на неподвижной мини панели экрана.

4.4.1. Режим

Вы можете переключаться между следующими режимами:

- *SIM1 + SIM2*: в режиме готовности одновременно находятся обе GSM карты
- *Только SIM1*: в состоянии готовности только карта SIM1
- *Только SIM2*: в состоянии готовности находится только карта SIM2.
- *Режим полета*: в авиарежиме беспроводные функции телефона отключены во избежание влияния на работу оборудования воздушного судна и другого электронного оборудования.

4.4.2. Телефон

Войдите в подменю «*Установки телефона*». Затем можно выбрать следующие настройки:

- **Время и дата:** эти настройки применяются ко времени, отображаемому в строке состоянии в верхней части экрана, а также к мировым часам и календарям. Войдите в опцию «*Часовой пояс*» и в интерфейсе карты мира выберите определенный город, часовой пояс, которого Вам подходит. Вы также можете установить текущие время и дату («*Установить время и дату*»). Данный моб. телефон позволяет выставить дату в промежутке между 2000 и 2030 г.г.

Также Вы можете настроить их в подходящем для Вас формате.

Опция «*Установить формат*» для установки формата времени: 12-и часовой или 24-х часовой; для установки формата даты: ГГГГ-ММ-ДД; ММДД,ГГГ; ДД-ММ-ГГГГ; ДД/ММ/ГГГГ; ММ/ДД/ГГГГ; ГГГ/ММ/ДД.

«Автообновления даты и времени»

- **Авто включение/выключение:** Вы можете выбрать четыре временных отрезка для вкл./выкл. моб. телефона. Каждый таймер включает следующие параметры
 - статус (активно или не активно)
 - включить/выключить телефон
 - время

После окончания установки, в обозначенный момент времени телефон включиться/выключиться согласно статусу.

Примечание: время не должно повторяться, так как два таймера не могут быть активированы в одно и тоже время

- **Язык:** после установки определенного языка, интерфейс всех меню моб. телефона измениться согласно выбранной установке
- **Кодировка:** выберите предпочтительный режим шифрования
- **Параметры дисплея:** включают в себя:
 - **Обои:** выберите и установите изображение, как фон рабочего экрана. Вы можете выбрать из альбома, фотографий или из изображений, установленных в телефоне
 - **Заставка экрана:** для выбора и настройки заставки, которая появляется если Вы не пользуетесь телефоном в течении определенного времени. Перейдите в настройки нажатием команды «Параметры» и выставьте время ожидания от 5 до 30 секунд, и вкл./выкл. опцию. Также можно выбрать заставку из предложенных производителем или загруженных Вами.
 - **Анимация при включении:** для выбора и настройки анимации при включении телефона. Вы можете выбрать из стандартных (заводских) или загруженных Вами
 - **Анимация при выключении:** для выбора и настройки анимации при выключении телефона. Вы можете выбрать из стандартных (заводских) или загруженных Вами
 - **Дата/время:** вкл./выкл. отображение даты и времени на дисплее телефона

- *Рукописный ввод*: для настройки ручного ввода, т.е. написания «от руки» непосредственно на экране телефона. Выберите скорость ввода – медленно, средне и быстро и выберите цвет ввода
- *Настройка UART*: выберите карту SIM1 или SIM2, для настройки UART
- *Вибро*: включите или выключите вибрацию для стилуса
- *Установки сенсора*: (акселерометр), встроенный в Ваш моб. телефон, позволяет поворачивать изображение на экране телефона, согласно, движениям, произведенным Вами, т.е. если Вы поворачиваете телефон горизонтально, то изображение по умолчанию, принимает горизонтальное положение. Здесь представлены, следующие функции, в которых Вы можете активировать или деактивировать акселерометр: обои, аудиоплеер, калькулятор, видеоплеер и альбом

4.4.3. Настройки вызовов

Это подменю уже было рассмотрено выше в данном руководстве (см. п.4.3.2).

4.4.4. Установка сети

Доступно для обеих SIM карт. Войдите в опцию «Выбор сети» для выбора подходящей

сети. Вы можете осуществить Новый поиск или Выбрать сеть из предложенных, при этом Тип выбора может быть ручной или автоматический.

Опция «Выбранные сети» позволяет составить список наиболее приемлемых для Вас сетей

4.4.5. Настройка безопасности

Данное подменю позволяет произвести настройки касающиеся безопасности телефона и SIM1/SIM2 карт. Настройки безопасности обеих карт – идентичны.

- Блокировка телефона: введите код для активации/деактивации блокировки телефона
- Смена пароля: для ввода нового пароля блокировки Вашей SIM карты. По умолчанию: 1111. Введите свой личный четырехзначный код.
- Менеджер сертификатов: сертификат – это электронный документ, дающий право приложениям быть примененными (установленными) для конкретного конечного пользователя. Документ выдвигает определенные требования разработчикам программного обеспечения в зависимости от развития операционных систем и аппаратных средств, что формирует стандартное условие на определение срока использования - срок действия сертификата. Сертификат содержит информацию, идентифицирующую держателя, от которого исходит сертификат. Вы можете выбрать

один из сертификатов, выданных центром или установить свой пользовательский сертификат.

Примечание: если Вы три раза подряд некорректно ввели Ваш PIN код, SIM карта будет заблокирована. Для разблокировки SIM карты Вам потребуется PUK код. PIN и PUK коды предоставляются моб. оператором вместе с SIM картой. Если по какой то причине, Вы не имеете вышеуказанных кодов, свяжитесь с Вашим моб. оператором. Вам следует как можно быстрее сменить код, выданный оператором на Ваш личный.

4.4.6. Звуковые эффекты

Данное подменю позволяет настроить звуковые эффекты Вашего моб. телефона. Вам предложено настроить «Аудиоэффект» — выбор предпочитаемого средства воспроизведения эффекта: эквалайзер, реверберация, 3D-звук и их виды, или просто отсутствие эффекта. Вы также можете вкл./выкл. «Басы».

4.4.7. Калибровка стилуса

Согласно руководству калибровки, показанному на экране, дотроньтесь пером (стилусом) в центр креста для того, чтобы откалибровать его, т.е. сделать более точным.

4.4.8. Заводские установки

Для сброса всех личных настроек и возврата к заводским настройкам. Введите свой личный четырехзначный код.

4.4.9. Замена темы

После нажатия данной функции, будет автоматически произведена замена интерфейса всего телефона. Выберите наиболее понравившуюся тему. В данном телефоне также



присутствует быстрый доступ к смене темы. Просто нажмите на панель «Темы» на экране «2».

4.4.10. Изображение темы

Данное подменю позволяет Вам выбрать среди следующих пунктов:

- *Изображение темы:* выберите изображение и установите как обои
- *Слайд-шоу:* выберите для просмотра фотографий, сохраненных в телефоне, в режиме слайд-шоу

- *Красивые рисунки:* просмотр фотофайлов, сохраненных в телефоне. Вы можете ставить их на обои дисплея

4.5. Мультимедиа

4.5.1. Камера



Ваш мобильный телефон оснащен встроенной фотокамерой высокой четкости. Вы имеете возможность делать снимки в любое время, в любом месте и сохранять фотографии на карту памяти. После перехода в подменю «Камера», Вы попадаете в интерфейс ожидания.

Для того чтобы сделать фотографию, в центральной нижней части экрана нажмите на значок «фотоаппарат».

При нажатии на значок, который находится в левом нижнем углу экрана, Вы автоматически попадаете в альбом фотографий. После нажатия на выбранную фотографию, она становится доступной для просмотра.

Примечание: в процессе съемки, Вы можете, менять вид камеры – внутренний и внешний. Для смены вида, Вам просто необходимо нажать на клавишу инверсии, расположенную на левой боковой панели.

Для входа в «Опции», нажмите на значок, расположенный в нижней правой части экрана. Теперь Вы имеете доступ к следующим функциям камеры:

- **Фото:** для просмотра снимков. Данная команда открывает интерфейс просмотра кадров. Перемещайтесь между кадрами нажимая на стрелки в нижней части экрана. После выбора определенного фото файла, Вы можете просмотреть список опций:
 - *Просмотр:* просмотр текущего файла
 - *Печать:* вывод фото файла на принтер для печати, через включенный Bluetooth или программу PictBridge
 - *Использовать как:* выберите назначение для текущего файла – обои, заставка и вкл./выкл. телефона
 - *Отправить:* для отправки фото файла через MMS сообщение, по эл. почте или Bluetooth
 - *Переименовать:* для назначения и изменения имени фото файла
 - *Удалить:* для удаления текущего файла
 - *Удалить все:* для удаления всех файлов
 - *Сортировка:* для сортировки фото файлов по: имени, типу, дате, размеру на выбор
 - *Место хранения:* выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти

- *Авто-портрет*: переключение между внешней и внутренней камерами – вкл. инверсию для переключения на внутреннюю камеру, и наоборот
- *Настройка камеры*: это подменю камеры содержит следующие настройки:
 - *Вспышка*: включите или выключите вспышку
 - *Звук фотообъектива*: выберите звук из предложенных, которым телефон сигнализирует о том, что снимок сделан. Вы также можете выкл. опцию
 - *Экспозиция*: произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выставьте наиболее подходящую Вам светочувствительность
 - *Контраст*: выберите контрастность (средняя, высокая и низкая)
 - *Сегментация*: выберите частоту в Гц
 - *Время задержки* – подберите подходящее время задержки снимка
- *Настройка изображения*: выберите размер и качество изображения
- *Баланс белого*: выберите подходящий вариант для дневной съемки
- *Режим съемки*: выберите режим съемки – авто или ночь
- *Настройка эффекта*: выберите из представленных фото эффектов
- *Место хранения*: выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти

Панель  «Камера» находится на экране «1».

4.5.2. Фотоальбом



Выбрав подменю «Фотоальбом», которая находится на экране «1», Вы можете просматривать список изображений. Среди них, присутствуют файлы, сохраненные в память телефона и на карту памяти. Данная команда открывает интерфейс просмотра кадров. Перемещайтесь между кадрами нажимая на стрелки в нижней части экрана.

4.5.3. Запись(видео)



Ваш мобильный телефон также оснащен встроенной видеокамерой высокой четкости. Вы имеете возможность производить запись в любое время, в любом месте и сохранять видео на карту памяти.

Данная панель находится на экране «2». После перехода в подменю «Камера», Вы попадаете в интерфейс ожидания съемки.

Чтобы снять видео, используйте дисплей как видоискатель и сфокусируйте камеру на объекте съемки. После фокусировки, дотроньтесь до зеленого круга, начнется процесс съемки и значок станет красным. Для остановки съемки еще раз нажмите на красный

значок. В процессе съемки, Вы можете регулировать контраст (внизу слева) и масштаб (внизу справа).

По умолчанию сохраненные видеофайлы именуются как «MOV» + «четыре цифры порядкового номера» (количество цифр может меняться в зависимости от количества файлов) + буква. Вы можете просмотреть видеофайлы в меню «Видеоплеер» или с «Карты памяти».

Для доступа к следующим функциям видеокамеры нажмите команду «Опции» (в правом верхнем углу):

- *Авто-портрет*: переключение между внешней и внутренней камерами – вкл. инверсию для переключения на внутреннюю камеру, и наоборот
- *Настройка камеры*: данные настройки предусмотрены для корректной работы видеокамеры. Среди них:
 - *Баланс белого*: выберите подходящий вариант для дневной видеосъемки
 - *Экспозиция*: произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Выставьте наиболее подходящую Вам светочувствительность
 - *Ночной режим*: включите или выключите режим для ночной съемки
 - *Сегментация*: выберите частоту в Гц

- *Настройка видео:* выберите качество видео – нормальное, низкое или высокое
- *Настройка эффекта:* выберите из представленных видео эффектов
- *Место хранения:* выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти
- *Восстановить по-умолчанию:* возвратиться к заводским настройкам

Примечание: в данном моб. телефоне существует и прямой доступ к программе «Видеозапись». Для этого достаточно всего лишь открыть панельку «Запись» на экране «1». Все опции и команды идентичны подменю «Видеозапись» в программе «Мультимедиа».

4.5.4. Видео (плеер)



Выбрав подменю «Видеоплеер», Вы сможете просматривать список сохраненных видеоклипов. Нажмите надпись «Опции» в левом нижнем углу экрана или непосредственно на само изображение для выбора следующих опций:

- *Воспроизвести:* для воспроизведения текущего видеоклипа. Данная команда открывает интерфейс просмотра видео. В интерфейсе просмотра Вам доступны команды «Воспроизвести» и «Стоп», а также переключение между видеофайлами. На

панели в режиме съемки видео доступны след. знаки:

Здесь же Вам доступны «Опции» по текущему видеоклипу:

- *Настройка Bluetooth* – вкл./выкл. стереовыход и проверить наличие наушников

- *Отправить*: для отправки видеоклипа в MMS сообщении, по эл. почте и через Bluetooth
- *Переименовать*: для назначения и изменения имени видео файла
- *Удалить*: для удаления текущего видеоклипа
- *Удалить все*: для удаления всех видеоклипов
- *Сортировка*: для сортировки видеоклипов по: имени, типу, дате, размеру на выбор
- *Место хранения*: выберите предпочтительное место сохранения файлов – телефон или карта памяти

4.5.5. MP3



Данная панель находится на экране «1». Для работы аудиоплеера, необходимо наличие карты памяти в слоте. В интерфейсе «Аудиоплеера», нажимайте для оперирования проигрываемой музыкой – воспроизвести, приостановить, возобновить или остановить; нажимайте Боковые клавиши для регулировки громкости. Нажмите команду «Список», после открытия выбранного файла из списка, Вам будут доступны следующие «Опции»:

- *Воспроизвести:* для воспроизведения текущего файла
- *Подробно:* подробная информация о текущем файле
- *Добавить в звонки:* позволяет добавить текущую мелодию в список рингтонов телефона
- *Обновить список:* обновите список для того, чтобы там появились те файлы, которые были загружены и исчезли, те, которые были удалены
- *Настройки:* произведите необходимые Вам настройки для удобства использования Аудиоплеера. Включите или отключите следующие опции:
 - *Настройка проигрывателя* – настройте место хранения, список автогенератора, вкл./выкл. повтор, беспоряд. проигрывание и фоновое проигрывание.
 - *Настройка отображения* – вкл./выкл. отображение текстов песен
 - *Звук. эффекты* – настройте аудиоэффект, басы и скорость проигрывания
 - *Настройка Bluetooth* – вкл./выкл. стереовыход и стереонаушники

4.5.6. Диктофон



Данная панель находится на экране «2». Эта функция – диктофон – позволяет записывать голосовые файлы. Диктофон поддерживает файловые форматы amr, wav или awb. Войдя в подменю Вы попадаете в интерфейс диктофона, который состоит из списка звук. файлов. Также в верхней панели интерфейса диктофона

отображается время записи текущего файла.

Нажмите команду «*Опции*» в левом нижнем углу экрана или непосредственно на сам файл для выбора следующих опций:

- *Новая запись*: сделать новую голосовую запись. В интерфейсе диктофона, нажмите «*ОК*» для начала записи. В процессе записи, нажимайте «*Пауза*» и «*Далее*»; нажимайте «*Стоп*» для окончания, а также редактирования и сохранения файла. Нажмите клавишу «*Домой*», чтобы выйти и сохранить файл автоматически. Сохраненную голосовую запись можно просмотреть на «*Карте памяти*».
- *Список*: список аудио файлов для прослушивания. Нажав на команду «*Опции*», Вы можете произвести следующие операции с файлами:
 - *Воспроизвести*: воспроизвести текущую голосовую запись
 - *Добавить*: добавить запись к текущему «*amr*» файлу и сохранить предыдущее имя
 - *Переименовать*: изменить имя голосового файла
 - *Удалить*: удалить текущий голосовой файл
 - *Удалить все файлы*: удалить все голосовые файлы
 - *Использовать как*: Вы можете назначить текущий файл как мелодию для звонка
 - *Отправить*: для отправки видеоклипа в MMS сообщении, по эл. почте и через Bluetooth

- **Настройки:** параметры для настройки корректной работы телефона:
 - *Место хранения:* предпочтительное место хранения
 - *Формат файла:* выберите формат сохранения файлов
 - *Качество аудио:* выберите качество аудио

4.5.7. Радио



Выбрав подменю «Радио», Вы сможете прослушивать радиостанции. В интерфейсе радио Вы можете регулировать громкость; переключаться между радиостанциями, производить запись звука и выходить в настройки (вкл./выкл громкую связь, фоновое проигрывание, формат записи и качество аудио). Нажмите надпись «Опции» в левом нижнем углу экрана для выбора следующих опций:

- *Список каналов:* для отображения списка радиостанций. Каждую станцию можно редактировать, т.е. вводить имя и частоту, нажав на надпись «Опции»
- *Выбор вручную:* для ввода частоты вручную
- *Автопоиск:* автопоиск позволяет быстро получить частоту, сохраненную в списке радиостанций
- *Настройки:* данная опция позволяет Вам выбрать активацию/деактивацию фонового проигрывания, вкл./выкл. динамика, формат и качество записи

- *Запись*: для произведения записи непосредственно с радио
- *Добавить*: добавить запись к текущему «**amr**» файлу и сохранить предыдущее имя
- *Список файлов*: отображение списка аудио файлов, записанных в формате **AMR**.
С каждым файлом, Вы можете проводить следующие операции:
 - *Воспроизвести*: воспроизвести текущую запись
 - *Использовать как*: Вы можете назначить текщий файл как мелодию для звонка
 - *Отправить*: для отправки видеоклипа в MMS сообщении, по эл. почте и через Bluetooth
 - *Подробно*: отображение данных о размере и времени записи
 - *Переименовать*: изменить имя файла
 - *Удалить*: удалить текущий файл
 - *Удалить все*: удалить все файлы
 - *Сортировка*: для сортировки видеоклипов по: имени, типу, дате, размеру на выбор

Примечание 1: в Вашем моб. устройстве есть внутренняя антенна.

Примечание 2: если сигнал не очень стойкий, используйте наушники как дополнительную антенну.

4.6. Телевизор.



Ваш мобильный оснащен встроенным тюнером аналогового телевиденья с простой телескопической антенной. Данная функция позволяет смотреть любимые фильмы и передачи (качество ТВ зависит от силы сигнала ТВ станции).

Количество настроек телевизора достаточно большое, так что Вам будет в чем разобраться. Так же есть возможность записать видео любой телепередачи, причем по заданному расписанию в любое время и любой длительности (не больше объема карты памяти).

После того, как войдете в это меню, Вы попадаете в интерфейс просмотра телевиденья. Также в процессе просмотра, Вам доступны следующие функции, расположенные на голубой панели: переключение каналов, регулировка контраста и громкости, избранные каналы и значок перехода в полноэкранный режим. Также, по каждому каналу, Вам доступны следующие опции:

- *Добавить в список каналов:* нажав на «ОК» или непосредственно на саму опцию, Вы добавите текущий канал в избранные каналы. Теперь Вы будете иметь возможность получать быстрый доступ к данному каналу, просто нажав на команду «избранное» в интерфейсе просмотра

- *Список каналов:* список найденных каналов. Нажав на команду «опции», Вы можете проводить с выбранным каналом следующие операции:
 - *Воспроизвести:* включить текущий канал
 - *Переименовать:* изменить имя канала
 - *Удалить:* удалить текущий канал
 - *Удалить все:* удалить все каналы
 - *Добавить в мои каналы:* добавить канал в избранное
- *Каналы:* список избранных Вами каналов
- *Поиск каналов:* автоматический поиск всех доступных для просмотра телеканалов
- *Поиск покрытия:* выберите страну для качественного сигнала передачи

Внимание! После выбора зоны, произведите автоматический поиск для качественного сигнала

- *Настройки дисплея:* позволяет настроить яркость и вкл./выкл. отображение сигнала и его мощности

4.7. Дополнительно

В дополнение к основным функциям коммуникации, мобильный телефон также

предоставит Вам разнообразные прикладные функции, среди которых Bluetooth, эл. книга, конвертер, калькулятор, календарь и многое другое, для того чтобы сэкономить Ваше время и разнообразить Ваш досуг.

4.7.1. Книги



Данная панель находится на экране «3». Версия книги в электронном (цифровом) виде. Эта функция позволяет Вам читать документы txt формата, предварительно сохраненные на «Карте памяти». После открытия данного подменю, Вы попадаете в книжную полку – список всех загруженных эл. книг. Здесь также отображается информация по каждой книге: дата загрузки и размер текстового файла.

Примечание: для того, чтобы загрузить книжную полку, перейдите в опции и выберите место хранения. После этого книжная полка будет автоматически загружаться при входе в панель «Книги».

Нажмите команду «Опции» или непосредственно на сам файл для выбора следующих операций по текущей книге:

- **Открыть книгу:** для открытия текущей эл. книги
- **Настройки:** состоят из следующих параметров:

- *Стиль шрифта:* выберите удобный для Вас стиль шрифта эл. книги – обычный, жирный или курсив
 - *Размер шрифта:* установите удобный для Вас размер шрифта эл. книги – средний, большой и маленький
 - *Перейти на:* для установки листания по страницам или по линиям
 - *Автолистание:* для вкл./выкл. автоматического листания текста
 - *Скорость листания:* выберите скорость листания
 - *На весь экран:* вкл./выкл. чтение книги во весь экран
 - *Кодировка:* выберите кодировку шрифта, подходящую для Вашего региона и языка
 - *Выравнивание:* выберите предпочтительное выравнивание текста (влево или вправо)
- *Инфо о книге:* отображение информации о текущей книге – название, размер и формат
 - *Удалить:* для удаления текущего текстового файла
 - *Удалить все:* для удаления всех текстовых файлов в «книжной полке»
 - *Сортировка:* для сортировки файлов книги по: имени, типу, дате, размеру на выбор
 - *Принять настройки:* для подтверждения принятия настроек
 - *Помощь:* детальное руководство по использованию номерной клавиатуры от 0 до 9 в

режиме чтения эл. книги

4.7.2. Bluetooth




Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как, мобильные телефоны. Bluetooth позволяет этим устройствам общаться, когда они находятся в радиусе до 10 – 100 метров друг от друга (дальность очень сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях. Эта функция находится на экране «2».

Для оперирования и настройки устройства Bluetooth оперируйте следующими опциями:

- *Активация:* выберите для активации/деактивации устройства Bluetooth
- *Поиск:* для поиска находящихся на доступном расстоянии активных устройств
- *Дистанционное управление:*
- *Мое устройство:* автопоиск и отображения находящихся на доступном расстоянии активных устройств. Для соединения с выбранным устройством необходимо ввести код
- *Активные устройства:* отображает список всех активных Bluetooth устройств
- *Настройки:* произведите настройки для корректной работы устройства

- *Видимость:* вкл./выкл. возможность видимости Вашего устройства другими устройствами
 - *Имя устр-ва:* отредактируйте имя Bluetooth устр-ва
 - *Авторизация:* вкл./выкл. проверки подлинности устройств
 - *Звук:* Вы можете выбрать отображение звука в телефоне или в Bluetooth
 - *Черный список:* составьте свой «черный список» нежелательных ВТ устройств
 - *Место хранения:* выберите предпочтительное место сохранения полученных данных
 - *Настройка FTP:* выберите совместно используемую папку и назначьте права доступа по получаемым данным (полный контроль или только для чтения)
 - *Настройка VIP:* выберите совместно используемую папку
- *Об устройстве:* подробная информация о Bluetooth устройстве

4.7.3. Калькулятор

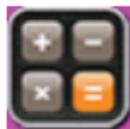

Ваш моб. телефон оснащен калькулятором с базовыми функциями для произведения вычислений. Данная панель находится на экране «2». После входа в меню «Калькулятор» на экране отобразится интерфейс калькулятора. Используйте интерфейс калькулятора в телефоне, как Вы обычно используете стандартный калькулятор:

- Для ввода цифр при вычислении используйте Номерные клавиши телефона от 0 до 9
- Нажмите значок «С» для удаления последнего ввода; нажмите клавишу «Домой» – для выхода из калькулятора

Примечание 1: воспроизводимость калькулятора ограничена и может выдавать погрешность, особенно в процессе деления.

4.7.4. Будильник



Программа «Будильник» находится на экране «1» вашего мобильного телефона. Данное меню состоит из 4-х вкладок.

Мировое время: см. п. 4.4.2 «Время и дата».

Будильник: Меню представляет собой список будильников, при этом, если Вы не активировали ни один будильник, пункты меню выглядят так: «00:00». Для того чтобы настроить будильник, выберите любой и далее произведите следующие настройки для редакции:


- *Выкл./вкл. будильник*
- *Окно ввода времени* – введите время сигнала

- *Повтор* - определите время сигнала напоминания. Вы можете выставить сигнал на ежемесячный, еженедельный, ежедневный повторы (при этом надо выбрать отдельно дни недели), а также можете выбрать одноразовый повтор
 - *Звонок будильника* – выберите встроенный тон или загрузите мелодию из телефона или карты памяти
 - *Дрема* (мин.) – выберите время, через которое сигнал повториться
 - *Тип будильника* – выберите вид сигнала
- После произведенных настроек сохраните или отмените сохранение оповещения

Секундомер: прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей секунды. Этот секундомер представляет собой такой вариант измерения времени:

- *Круговой* – Вы можете разбивать интервалы. В этом случае у Вас будет несколько результатов для одного промежутка. При этом после разделения время будет отсчитываться заново
- *Мульти (N-секундомер)*: данный секундомер отличается тем, что Вы имеете возможность управлять четырьмя разными интервалами, при этом в верхней панели интерфейса будет отображаться общее измеряемое время

4.7.5. Органайзер

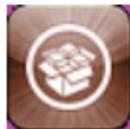

Данная панель находится на экране «2». Это меню представляет собой Конвертер для конвертирования единиц измерения и валют.

Конвертер единиц: Вы можете конвертировать вес и длину. Для того чтобы произвести вычисление, введите желаемую меру и выберите единицы измерения. Затем нажмите «ОК», и получите результат.

Конвертер валют: валютный конвертер - удобный инструмент для конвертирования денег из одной валюты в другую. Войдя в подменю, Вы попадете в интерфейс конвертера. Введите валюту с помощью номерных клавиш от 0 до 9, используя точку-разделитель. Затем введите курс в местной, интересующей Вас валюте. Получите результат – коэффициент.

4.7.6. Компас



Ваш мобильный телефон оснащен функцией «Компас». Этот уникальный компас абсолютно не требует поддержки интернет-приложений и работает сам по себе. Перед использованием произведите калибровку компаса как указано в телефоне. Пользуйтесь функцией как обычным компасом

4.7.7. Календарь



Программа «Календарь» находится на экране «1». После входа в программу «Календарь», на экране отобразится интерфейс календаря с текущим месяцем, и обозначенной синим цветом, датой. В верхней панели интерфейса отображается год и месяц, ниже – строка с днями недели. Для смены даты или поиска определенной даты нажимайте на стрелки на экране или непосредственно на сам календарь. После нажатия команды «Опции», Вам будут доступны следующие операции:

- **Просмотр:** список задач пользователя. Вы можете добавить новую задачу (напоминание, совещание или курсы) и выставить следующие параметры:
 - **Старт:** введите дату старта задачи
 - **Конец:** введите дату окончания задачи
 - **Описание:** введите комментарий к задаче (название)
 - **Будильник:** вкл./выкл. будильник
 - **Повтор:** определите время сигнала напоминания - Вы можете выставить сигнал на ежемесячный, еженедельный, ежедневный повторы (при этом надо выбрать отдельно дни недели), а также можете выбрать одноразовый повтор
 - **Место:** если необходимо, введите место напоминания

- *Приоритет*: выставьте приоритет – высокий, средний и экономный
- *Статус*: введите статус напоминания (готово или не готово)

После завершения настройки задачи, выберите команду «Готово», и сохраните напоминание. Нажав непосредственно на задачу в календаре, Вы можете оперировать следующими функциями:

- *Просмотр*: для просмотра задачи
- *Просм. все*: для просмотра всех существующих задач
- *Добавить*: добавить новые задачи
- *Редактировать*: для редактирования задачи
- *Удалить событие*: для удаления задачи
- *Удалить все*: удалить все задачи
- *Перейти к дате*: для ввода определенной даты и быстрого перехода к ней

Внимание! Для того чтобы просмотреть задачу, необходимо предварительно выбрать ее в интерфейсе календаря

- *Просмотреть все*: для просмотра всех существующих задач
- *Добавить*: выберите тип напоминания из предложенных и произведите те же операции, что и в пункте «*Просм.задачи*». Ваше напоминание появится в интерфейсе календаря

- *Удалить событие:* для удаления задачи
- *Перейти к дате:* для ввода определенной даты и быстрого перехода к ней

Примечание: в данном моб. телефоне существует и прямой доступ к программе «Задачи». Для этого достаточно всего лишь открыть панельку «Задачи» на экране «3». Все опции и команды идентичны подменю «Просмотр» в программе «Календарь».

4.8. Профиль



Ваш мобильный телефон имеет много разных профилей. С помощью, которых можно производить настройки тонов звонков, звуковых сигналов и других тонов для различных событий. Данная программа находится на экране «2».

Наименование профилей: «*Основной*», «*Совещание*», «*На улице*», «*В помещении*», «*Гарнитура*» и «*Bluetooth*».

- *Основной:* для повседневного использования при обычных обстоятельствах.
- *Совещание:* для использования на совещании, встрече и т.д. и т.п. При вызове происходит только вибросигнал
- *На улице:* для использования на открытых пространствах. При вызове происходит только сигнал на высокой громкости

- *В помещении:* для использования в закрытых пространствах. При вызове происходит только сигнал на низкой громкости
- *Гарнитура:* для использования гарнитуры, этот режим активируется, только если подключены наушники. При вызове сигнал поступает на наушники
- *Bluetooth:* для использования устройства Bluetooth, этот режим активируется, если Bluetooth включен.

Каждый из профилей, Вы можете включить или настроить, просто выбрав команду «*Опции*» для отдельно выбранного режима.

Далее приведено руководство для «*Основного*» режима; остальные режимы имеют те же опции и параметры:

- Настройка тона:
 - SIM1 рингтон – установите мелодию из списка для 1-й линии
 - SIM2 рингтон – установите мелодию из списка для UIM карты
 - Включение – установите тон при включения телефона
 - Выключение – установите тон при выключении телефона
 - SIM1 сообщение – установите тон сообщений для 1-й линии
 - SIM2 сообщение – установите тон сообщений для UIM карты
 - Клавиатура – установите тон для клавиатуры

- Громкость: отрегулируйте громкость рингтонов и клавиатуры
- Тип сигнала: эта опция позволяет пользователю настроить вид звонка. Выберите из четырех видов – только сигнал, только вибро, вибро и мелодия или вибро, затем мелодия
- Тип звонка: эта опция позволяет установить тип звонка. Можно выбрать из трех типов – одиночный, повторяющийся и возрастающий
- Доп. тон: Вы можете включить или отключить сигнал для следующих пунктов: Внимание!, Ошибка, Подсказки и Соединение

Примечание: все эти профили были установлены производителем. Режим по умолчанию, т.е. когда телефон поступает в продажу – «Основной».

Внимание! Каждая отдельная настройка действует только для настраиваемого режима. Если Вы хотите, чтобы определенные настройки были активны в каждом профиле, Вам необходимо будет настроить каждый профиль отдельно.



4.9. Галерея

Данная панель находится на экране «1». После открытия данной программы, на экране отображаются хранилища информации – «Карта памяти» и «Телефон».

При нажатии на хранилище сверху отображается информация относительно объема памяти: общая память и свободная память.

4.9.1. Карта памяти

Объем памяти «*Карты памяти*», может быть различным (от 250 Мб до, 4Гб) и может содержать огромное количество разнообразной информации разных форматов (фото-, видео- и аудиофайлы, текст. документы и т. д. и т. п. Вы можете просматривать эти файлы и производить с ними следующие операции:

- *Открыть*: для отображения списка папок. После того как Вы выберете определенную папку из списка, Вам будут доступны следующие опции:
 - *Открыть*: для открытия списка файлов
 - *Новая папка*: для создания новой папки
 - *Переименовать*: для изменения названия текущей папки
 - *Удалить*: для удаления текущего файла
 - *Сортировка*: для сортировки файла по: имени, типу, времени и размеру
- *Новая папка*: для создания новой папки
- *Форматирование*: для компоновки, распределения или удаления информации

ВНИМАНИЕ! использование функции форматирование приведет к удалению большого количества информации (MMS, SMS, журнал звонков и т.д.). Будьте внимательно при использовании данной функции.

- *Переименовать:* для изменения названия папки
- *Подробно:* информация о карте памяти

Примечание: опции для всех папок идентичны. Небольшое отличие существует в папках с аудио и видео файлами – опция «печать» отсутствует и т.п.

4.9.2. Телефон

Все опции и функции памяти «Телефона» идентичны «Карте памяти».

4.10. JAVA



Данный моб. телефон оборудован приложением JAVA. При открытии программы JAVA, Вам доступны следующие операции:

- *Java:* запуск приложения
- *Настройки Java:* установите параметры настройки Java:
 - Java аудио: отрегулируйте громкость

- *Java backlight*: вкл./выкл. подсветки
 - *Java вибро*: вкл./выкл. вибро сигнала
 - *Вибро SIM*: выберите вибро для SIM1 или SIM2
 - *Профиль Java SIM1*: выберите профиль SIM1
 - *Профиль Java SIM2*: выберите профиль SIM2
 - *Размер накопителя*: выберите размер накопителя
- *Безопасность Java*: произведите настройки безопасности приложения. Среди них: настройка домена, вкл./выкл. домена, а также возврат к заводским настройкам

4.11. Услуги



Данная панель расположена на экране «2». Эта программа работает, только при наличии в телефоне SIM карты. После открытия меню, Вам будут доступны следующие услуги:

- *Menu* (операторы сотовой сети): данный пункт открывает список различных услуг, предложенных Вашим оператором. Каждый оператор предлагает разнообразный набор услуг. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Вашему моб. оператору

- *Internet сервис:* услуга WAP – это мобильный интернет. При открытии данного подменю Вам будут доступны следующие Интернет услуги:
 - *Дом. страница:* выберите для входа на Вашу дом. страницу. Используйте это меню для соединения с Интернет и загрузки дом. страницы беспроводного соединения. Домашняя страница – это установленная Вами страница WAP
 - *Закладки:* отображает список закладок. Скользите по экрану пальцем вверх/вниз для выбора определенной закладки, нажмите команду «Опции» для доступа к следующей команде:
 - *Недавние страницы:* для отображения недавно посещенных страниц. При выборе страницы, Вы автоматически переходите на нее
 - *Оффлайн-страницы:* для отображения недавно закрытых страниц. При выборе страницы, Вы автоматически переходите на нее
 - *Введите адрес:* используйте данное меню для ручного ввода URL адреса и доступа на него
 - *Сервис. входящие:* для просмотра сервисных сообщений
 - *Настройки:* для корректной работы WAP настройте следующие параметры:
 - *Выбрать SIM:* выберите тип сети - GPRS или CDMA 1X
 - *Профили:* для отображения и редактирования профилей из списка отдельно для каждой карты

- *Настройка браузера:* для установки опции «Таймаут» и вкл./выкл. опции «Отображать рисунки»
- *Настройка сервис. сообщ.:* для приема или отказа от приема сервис. сообщений WAP, а также для их настройки
- *Очистка Cache:* данные о посещения будут сохранены в памяти кэш Вашего моб. телефона. Пожалуйста, периодически очищайте временные файлы, в которых сохранены on-line данные
- *Очистка Cookies:* данные о посещения будут сохранены в памяти Cookies Вашего моб. телефона. Пожалуйста, очищайте эти временные файлы, в которых сохранены on-line данные
- *Доверенные сертификаты:* цифровые документы выданные, специальными центрами сертификации. При установке подключения с использованием доверительного SSL сертификата программные приложения (например, браузер) доверяет подлинность сертификата автоматически. Как правило, эмитент сертификата является независимой третьей стороной, которая не участвует в процессе обмена данными. Центр сертификации выписывает сертификат на сертифицированное доменное имя, указывает срок действия сертификата (1-5 лет), ставит цифровые печати и подписи. Таким образом, подтверждается гарантированный уровень безопасности установленного подключения. В случае взлома доверительного сертификата ответственность ложиться только на центр

сертификации, который давал гарантию своего продукта. При использовании доверительного сертификата используется два ключа: открытый и секретный (или приватный). Открытый ключ доступный любому пользователю в сети, в то время как секретный – только серверу-владельцу. Такая схема позволяет сохранять секретность передачи информации.

- Профиль данных: настройка GSM и GPRS данных. При открытии данного подменю Вам будут доступны следующие данные:
 - GSM данные: выберите и настройте аккаунт GSM
- Общие сайты: список сайтов для посещения
- Управление подключениями: управление всеми активными подключениями

4.12. Развлечения

В данном моб. телефоне предложены увлекательные и оригинальные развлекательные

программы. Среди них: Релакс  и ZIPPO . Оба этих развлечения находятся на экране «3».



4.13. MSN

Данная модель телефона поддерживает услугу MSN - программа мгновенного обмена сообщениями для Windows Mobile. Используйте эту программу для комфортного общения с друзьями. Осуществляется как JAVA-приложение.