

Посібник користувача Nokія 101

Клавiші та частини



- | | | | |
|---|---|---|-----------------------|
| 1 | Динамік | 5 | Мікрофон |
| 2 | Екран | 6 | Клавiша прокручування |
| 3 | Клавiша завершення дзвінка/
живлення | 7 | Клавiша дзвінка |
| 4 | Клавiатура | 8 | Клавiші вибору |

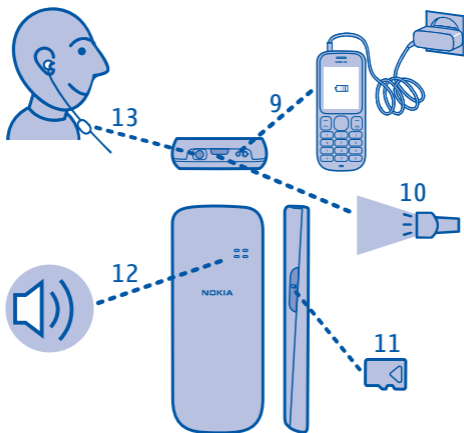

- 9 З'єднувач для зарядного пристрою
- 10 Ліхтарик
- 11 Гніздо картки пам'яті
- 12 Гучномовець
- 13 Гніздо для гарнітури

Установлення SIM-картки й акумулятора



Посуньте задню панель вниз.




Закрийте утримувач SIM-картки.



Відкрийте тримач SIM-картки.



Посуньте SIM2 під металеву деталь.

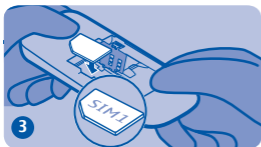

Вставлення SIM1.




Переконайтеся, що пластиковий фіксор утримує SIM-картку на місці.

Установлення картки пам'яті




7 Зіставте контакти.

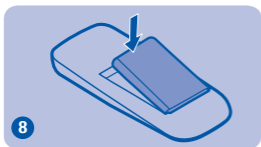

8 Вставте акумулятор.




9 Посуньте задню панель вгору.

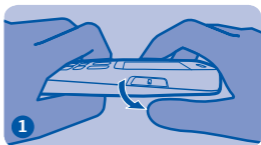

1 Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Див. параграф vi) у розділі «Загальна інформація».




2 Переконайтесь, що контактна поверхня спрямована догори та просуньте SIM-картку.

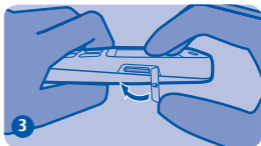


3 Закрийте кришку.


Заряджання акумулятора

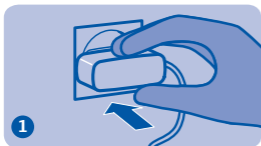

Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.

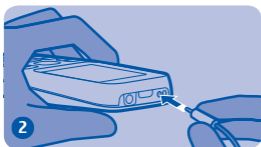


Приєднайте до телефону зарядний пристрій.

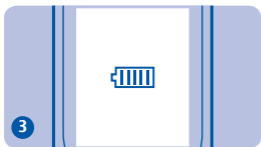


Телефон показує повний заряд. Телефон можна користуватися під час його заряджання.


Увімкнення

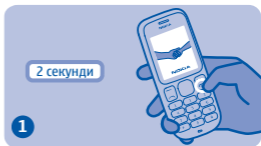

Натисніть і утримуйте клавішу живлення .

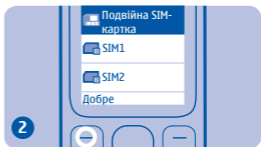

Виб. SIM-картку для викор. Натис. **Добре**. Див. пар. v) у розд. «Загальна інформація».

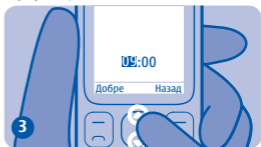


Щоб установити годину, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз. Також для цього можна використовувати цифрові клавіші.




Щоб установити хвилини, натисніть навігаційну клавішу праворуч, а потім натискайте її вгору або вниз. Натисніть **Добре**.



Телефон готовий до використання.

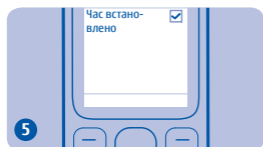

Час змінено.

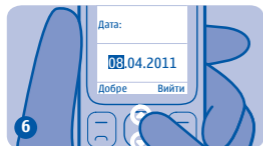


Щоб установити дату, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз. Натисніть **Добре**.

Дізнайтеся більше про свій телефон




Натисніть **Меню**, щоб переглянути доступні функції.

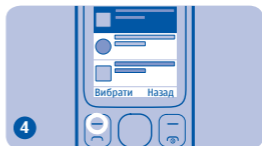

Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати елемент.



Для переходу до функції, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

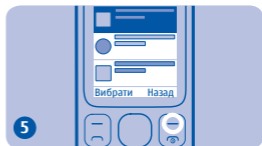

Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього вікна.




Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати функцію.



Натисніть **Вийти**, щоб повернутися на головний екран.


Виберіть SIM-картку для дзвінків і повідомлень

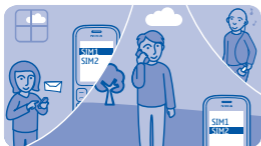


Можна користуватися двома SIM-картками, та ділитися телефоном із своєю родиною.




Натисніть **Меню**. Виберіть **Установки**.

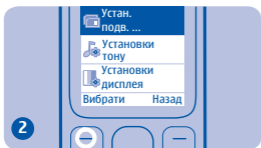


Виберіть **Устан. подв. SIM**. Див. параграф v) у розділі «Загальна інформація».

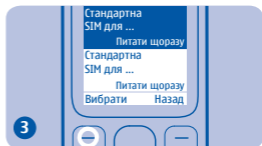


Виберіть **Стандартна SIM для дзвінків**.

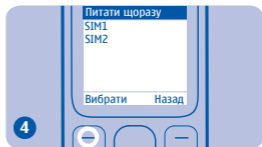

Виберіть **Питати щоразу**.

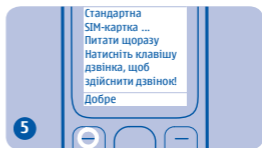


Телефон запитує, яку SIM-картку слід використовувати під час здійснення дзвінка.

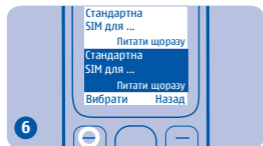


Виберіть **Стандартна SIM для повідомлень**.



Порада: Щоб відкрити Устан. подв. SIM із головного екрана, натисніть і утримуйте *.

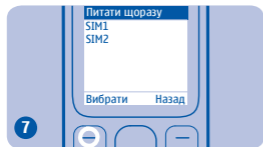

Виберіть **Питати щоразу**.

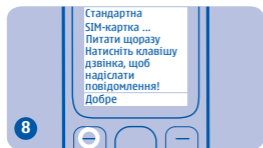


Телефон запитує, яку SIM-картку слід використовувати під час надсилання повідомлення.


Використання лише однієї SIM-картки



Щоб заощадити заряд акумулятора, використовуйте лише SIM1. Натисніть **Меню**. Виберіть **Установки**.

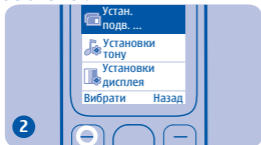


Виберіть **Устан. подв. SIM**.

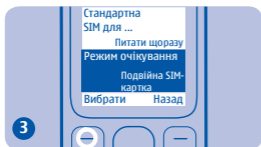

Виберіть **Режим очікування**.



Виберіть **SIM1**. SIM2 відключено від мережі.

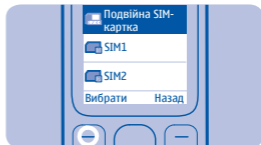

Порада: Щоб активувати обидві SIM-картки, повторіть кроки 1-3 і виберіть **Подвійна SIM-картка**.



Порада: Щоб відкрити Устан. подв. SIM із головного екрана, натисніть і утримуйте *.


Блокування або розбл. клавiатури



Щоб запобігти випадковому натисканню клавiш, блокуйте клавiатуру.



Натисніть **Меню**, а потім швидко натисніть *****.

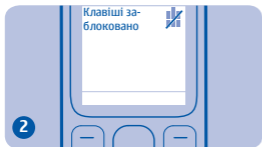


Клавiатуру заблоковано. Щоб розблокувати клавiатуру, повторіть крок 1.


Здійснення дзвiнкiв i вiдповiдь на дзвiнки



Зателефонуйте за потрібним номером.

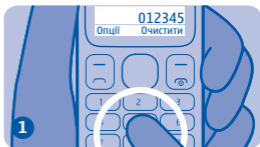


Введіть номер телефону.

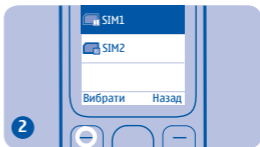

Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку для використання.

Змінення гучності

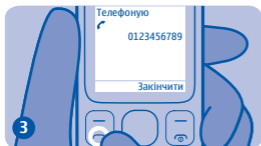


Натисніть .



Гучність занадто висока під час дзвінка або прослуховування радіо?




Телефон друга задзвонить. Щоб відповісти, натисніть .



Натисніть навігаційну клавішу ліворуч, щоб зменшити гучність, або праворуч, щоб збільшити.



Порозмовляйте із другом. Щоб завершити дзвінок, натисніть .




Добре.

Використання гучномовця



Інші люди, які перебувають поблизу, можуть приєднатися до розмови.

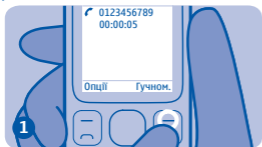

Під час дзвінка натисніть **Гучном..**



Покладіть телефон на стіл.


Використання гарнітури



Ви можете здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», використовуючи гарнітуру.



Приєднайте гарнітуру.

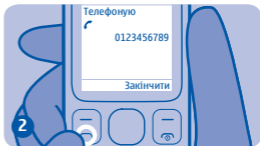


Здійсніть дзвінок.

Вимкнення



Щоб зберегти заряд акумулятора, вимкніть телефон.

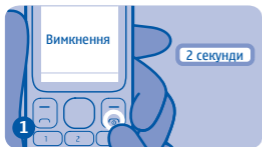

Натисніть і утримуйте клавішу живлення .



Телефон вимикається.


Збереження імені та номера




Додайте номер друга до телефону.



Натисніть **Меню**. Виберіть **Контакти**.

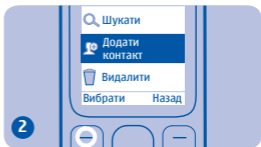


Виберіть **Додати контакт**.

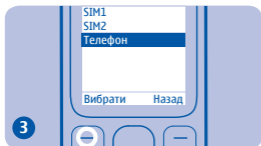

Виберіть розташування для збереження контакту.




Введіть номер телефону. Натисніть **Добре**.

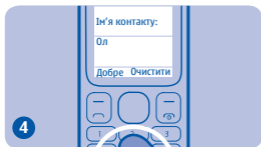


Введіть ім'я.



Перейдіть до зображення, і натисніть **Використати**.

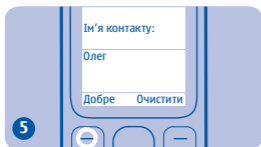

Натисніть **Добре**.

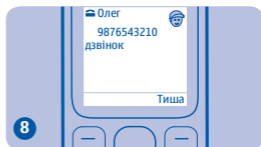

Під час надходження дзвінка будуть відображатися ім'я, номер і зображення.


Змінення тону дзвінка




Натисніть **Меню**. Виберіть **Установки**.



Перейдіть до тону дзвінка, щоб прослухати його.

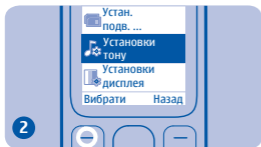

Виберіть **Установки тону**.

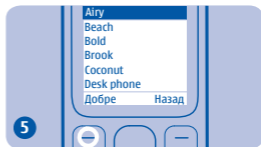

Натисніть **Добре**.



Виберіть **Тон дзвінка**, а потім виберіть SIM-картку.



Тон дзвінка обрано.

Ліхтарик




Порада: Щоб вибрати різні тони дзвінка для карток SIM1 і SIM2, повторіть кроки 3–5.



Порада: Композицію у форматі MP3 можна встановити як тон дзвінка.



Темно? Скористайтеся ліхтариком. Див. параграф iii) у розділі «Загальна інформація».

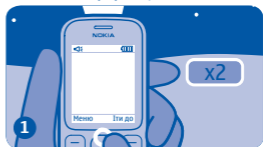

Щоб скористатися ліхтариком, двічі натисніть навігаційну клавішу вгору.




Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть навігаційну клавішу вгору один раз.


Надсилання й отримання повідомлень




Натисніть **Меню**. Виберіть **Повідомлення**.

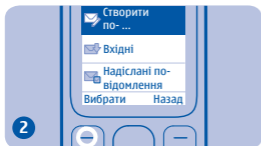


Виберіть **Створити по-повідомлення**.

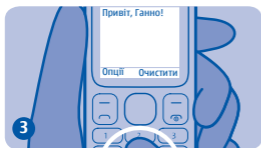


Натискайте клавіші, щоб ввести текст повідомлення.

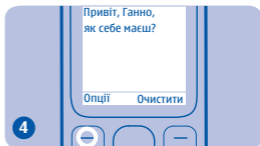

Натисніть **Опції** та виберіть **Надіслати**. Див. параграф і) у розділі «Загальна інформація».

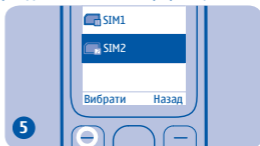

Якщо відобр. запит, виб. SIM-картку для викор. Див. пар. v) у розд. «Загальна інформація».

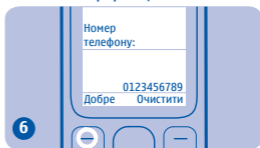


Введіть номер телефону. Натисніть **Добре**.


Введення тексту



Повідомлення надіслано.

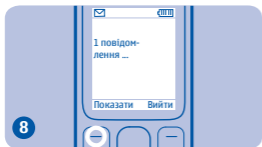

Щоб прочитати повідомлення, натисніть **Показати**.

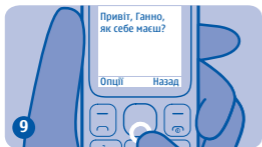

Щоб прокрутити повідомлення, натисніть навігаційну клавішу вниз.

Натискайте клавішу, доки не з'явиться потрібна літера.

Змінення мови введення тексту: виберіть **Меню > Установки > Установки телефону > Мова**, мову та натисніть **Добре**. Див. параграф iv) у розділі «Загальна інформація».

Вставлення пробілу: натисніть **0**.


Змінення слова: натискайте *****, доки не з'явиться потрібне слово.

Вставлення цифри: натисніть і потримайте потрібну цифрову клавішу.

Вставлення спеціального символу: натисніть і потримайте *****.

Змінення способу введення тексту: натискайте **#**.

Використання інтелектуального введення тексту: виберіть **Опції > Словник** та мову. Натискайте клавішу один раз для однієї літери. Коли з'явиться потрібне слово, натисніть **0**. Почніть вводити наступне слово.




Припинення використання
інтелектуального введення тексту:
виберіть **Опції** > **Словник** > **Вимк.
словник**.

Установлення сигналу




Ви можете використовувати свій телефон як будильник.

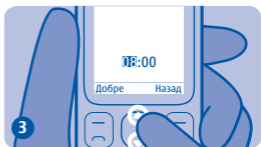


Щоб установити годину, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз.




Натисніть **Меню**. Виберіть **Годинник**.

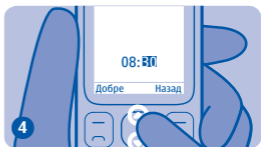

Щоб установити хвилини, натисніть навігаційну клавішу праворуч, а потім натискайте її вгору або вниз.

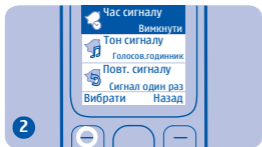


Виберіть **Час сигналу**.

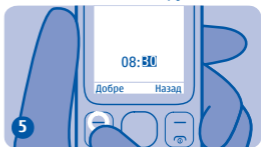

Натисніть **Добре**.


Установлення нагадування

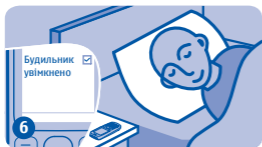

Сигнал готовий.




Установіть нагадування, щоб не пропустити зустріч із друзями.

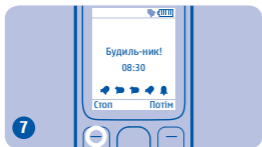

Звуковий сигнал пролунає в установленний час. Натисніть **Стоп**.




Натисніть **Меню**. Виберіть **Додат. функції**.

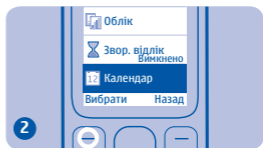


Виберіть **Календар**.



3
Перейдіть до дати та натисніть **Опції**.

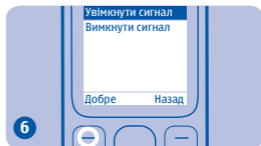


6
Щоб установити сигнал, виберіть **Увімкнути сигнал**.

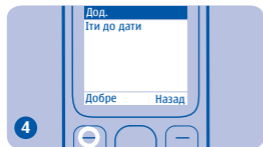


4
Виберіть **Дод. нагадуван..**



7
Щоб установити години та хвилини, натискайте вгору або вниз.

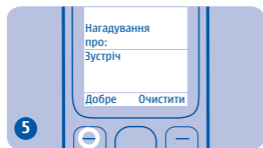

5
Введіть назву для нагадування.

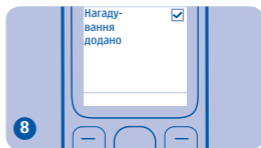


8
Натисніть **Добре**. Сигнал готовий.

Прослуховування музики




Насолоджуйтеся музикою в дорозі. Переконайтеся, що картка пам'яті встановлена у телефоні.

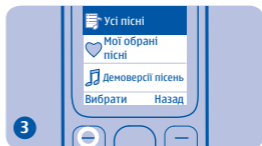


Натисніть **Опції**. Виберіть **Усі пісні**.




Натисніть **Меню**. Виберіть **Музика**.

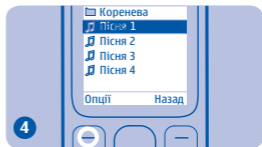

Вибір пісні.

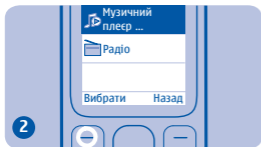

Виберіть **Музичний плеєр mp3**.

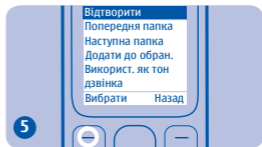

Натисніть **Опції**. Виберіть **Відтворити**.

Прослуховування радіо



Порада: Щоб перейти до попередньої або наступної пісні, натисніть 2 або 8. Щоб призупинити відтворення натисніть 5.



Порада: Натисніть навігаційну клавішу ліворуч, щоб зменшити гучність, праворуч, щоб збільшити гучність або вниз, щоб додати у обране.




Порада: Також можна натиснути навігаційну клавішу вгору для початку чи призупинення відтворення, а клавіші 4 та 6 для регулювання гучності.




Викор. тел. для прослух. радіо. Див. параграф ii) у розділі «Загальна інформація».




Приєднайте гарнітуру. Кабель гарнітури слугує радіоантенною.

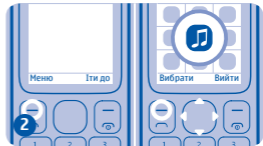


Натисніть **Меню**. Виберіть **Музика**.

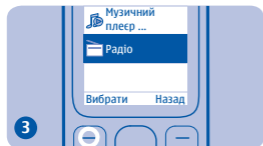


Виберіть **Радіо**. Радіо буде ввімкнено.

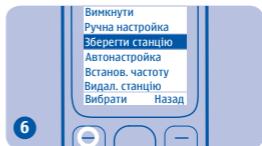

Щоб зберегти канал, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти станцію**.

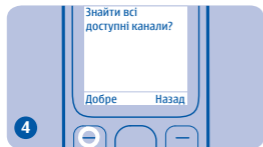

Щоб автоматично знайти радіоканали, натисніть **Добре**.

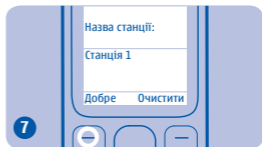

Введіть назву каналу та натисніть **Добре**.




Щоб вибрати наступний канал, натисніть навігаційну клавішу вниз.



Виберіть пустий канал. Щоб зберегти інші канали, повторіть кроки 5–7.


Калькулятор

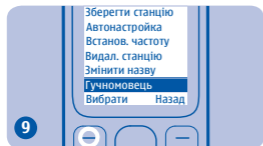

Щоб скористатися гучномовцем, натисніть **Опції** та виберіть **Гучномовець**.



Використовуйте телефон для здійснення розрахунків.

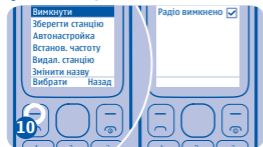


Щоб закрити радіо, натисніть **Опції** та виберіть **Вимкнути**.




Натисніть **Меню**. Виберіть **Додат. функції**.




Порада: Прокидайтеся під звуки радіо. Натисніть **Опції** та виберіть **Радіо-будильник**.

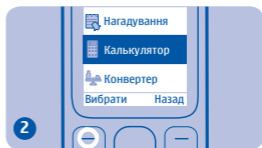


Виберіть **Калькулятор**.

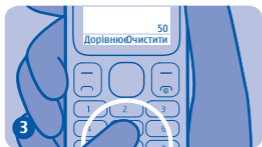

Щоб вводити числа, натискайте клавіші.

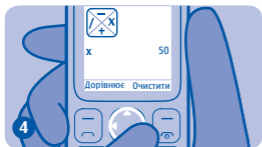

Щоб змінювати функцію, використовуйте клавішу прокручування.

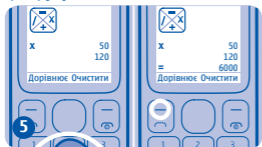

Введіть друге число та натисніть **Дорівнює**.

Загальна інформація

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРЕНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Слухайте музику за допомогою гарнітури на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Виймання акумулятора

Перш ніж виймати акумулятор, вимкніть пристрій і від'єднайте від нього зарядний пристрій.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інструкції щодо певних функцій



Важливо: Не використовуйте в цьому пристрої SIM-картку міні-UICC (також відому як мікро-SIM-картка), мікро-SIM-картку з адаптером або SIM-картку, яку можна обрізати до міні-UICC (див. малюнок). Мікро-SIM-картка менше, ніж стандартна SIM-картка. Цей пристрій не підтримує мікро-SIM-картки, і використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.



У Вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.

i) Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг стягуватиме плату за передавання даних.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

ii) Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

iii) Не світіть ліхтариком в очі.

iv) Надсилання та отримання повідомлень деякими мовами є послугою мережі. Для отримання інформації щодо доступності служби звертайтеся до постачальника послуг. Надсилайте повідомлення тільки на пристрої, які підтримують вибрану мову.

v) Обидві SIM-картки доступні одночасно, коли пристрій не використовується, але якщо одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення дзвінка, надсилання або отримання повідомлення чи завантаження даних в обох напрямках), інша стає недоступною.

vi) Використовуйте лише сумісні карти пам'яті, схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Використання несумісних карток може призвести до пошкодження картки, пристрою, а також даних, що зберігаються на картці.

Ваш пристрій підтримує картки microSD ємністю до 16 Гб.



! **Важливо:** Не виймайте карту пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в мережі GSM 900 та 1800 МГц.

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне

з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поведіться із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних

місцях, наприклад на пристрої, карті пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена кошика з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Акумулятори та зарядні пристрої **Інформація про акумулятор і зарядний пристрій**

Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BL-5CB. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора
Завжди вимикайте пристрій і від'єднайте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із

зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це

станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки Виклик служби екстреної допомоги Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:

- вставити SIM-карту;
- зняти всі активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона

дзвінків, закрыта група користувачів або фіксований набір;

- перевірити, чи не активовано режим офлайн або режим польоту;
3. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей.
 4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 5. Натисніть клавішу дзвінка.
 6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуг інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носіть бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимкати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух



Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 сантиметр (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Локи не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм

та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Дотримуйтесь обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)
Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким

чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно з вимогами ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,28 Вт/кг.

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434
CE 0168

Зараз змінюється вповноважений ЄС орган для Nokia. Обома вповноваженими органами затверджено, що цей виріб відповідає нормативним положенням ЄС. Під час цього періоду на виробі може з'являтися будь-який із наведених знаків ЄС.

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-769 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці www.nokia.com/global/declaration.

© 2011 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність у продажу виробів, функцій, програм і послуг може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.