

# Інструкція для користувача Nokia 1110i/1112

---

9247872  
видання UK 2

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RH-93 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC.

Копію Сертифікату відповідності можна знайти на [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Позначка з закресленою корзиною на колесах означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з не відсортованими міськими відходами.

Copyright© 2007 Nokia. Усі права захищено.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Nokia дотримується політики постійного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення у будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог чинного законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону.  
Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які є предметом експортних законів і положень США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонені.

9247872 / видання UK 2

# Зміст

---

<b>Задля Вашої безпеки .....</b>	<b>7</b>
<b>Загальна інформація.....</b>	<b>14</b>
Коди доступу.....	14
Спільна пам'ять.....	15
<b>1. Початок.....</b>	<b>16</b>
Клавіші та частини .....	16
Встановите SIM-картку та акумулятор .....	17
Зарядка акумулятора.....	18
Увімкніть та вимкніть.....	19
Демонстраційний режим .....	20
Клавіші прискороного доступу в режимі очікування.....	21
Зabloкуйте клавіатуру .....	22
<b>2. Функції дзвінка.....</b>	<b>23</b>
Зробити й відповісти на виклик .....	23
Гучномовець .....	24
<b>3. Написання тексту .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Функції меню .....</b>	<b>27</b>
Повідомлення.....	27
Контакти.....	32
Реєстр дзвінків .....	34

## Зміст

Установки .....	35
Годинник .....	41
Нагадування .....	42
Додат. функції .....	42
Послуги SIM .....	45
<b>5. Інформація про акумулятор .....</b>	<b>46</b>
Зарядження та розрядження .....	46
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia .....	49
<b>6. Додатки .....</b>	<b>53</b>
Догляд та технічне обслуговування .....	54
Додаткова інформація з безпеки .....	57

## Задля Вашої безпеки

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



### **ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання безпроводних телефонів або де він може стати джерелом небезпеки чи перешкод.



### **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



### **ПЕРЕШКОДИ**

Усі безпроводні телефони можуть бути чутливими до перешкод, які впливають на їхню роботу.

## Задля Вашої безпеки



### **ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.

Вимикайте телефон, коли ви перебуваєте біля медичного обладнання.



### **ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.

Безпроводні пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



### **ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ**

Не користуйтеся телефоном на заправках. Не користуйтеся, коли десь поряд є паливо або хімікати.



### **ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном у місцях, де тривають вибухові роботи.



### **КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без потреби.





### **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



### **ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише сертифікованими додатками й акумуляторами. Не під'єднуйте несумісні вироби.



### **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



### **РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену в телефоні.



### **ПІД'ЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Під'єднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не під'єднуйте несумісні вироби.

## Задля Вашої безпеки



### ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Уведіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви перебуваєте. Не завершуйте дзвінка, доки Вам не дозволять цього зробити.

## ■ Інформація про пристрій

Безпроводний пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900 та GSM 1800. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій треба ввімкнути. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання безпроводних приладів може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

### ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг безпроводного зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій безпроводної мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не в усіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їхнього використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання

## З а д л я В а ш о ї б е з п е к и

послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. У вашому пристрої може бути спеціальна конфігурація. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

## З а р я д н і п р и с т р о ї т а д о д а т к и

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядним пристроєм моделей АС-2, АСР-7 або АСР-12.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків треба звернутися до свого дилера.

## Загальна інформація

---

### ■ Коди доступу

- Цей код захисту постачається з телефоном й використовується для захисту Вашого телефона від несанкціонованого використання. На фабриці було запрограмовано код 12345.
- PIN-код постачається разом із SIM-карткою та слугує для захисту Вашої картки від несанкціонованого використання.
- PIN2-код, що постачається з деякими SIM-картками, потрібен для того, щоб мати доступ до певних послуг.
- Коди PUK та PUK2 можуть постачатися разом з SIM-карткою. Якщо коди PIN або PIN2 введено неправильно три рази поспіль, Вас запитують код PUK або PUK2. Якщо Ви його не маєте, зверніться до Вашого місцевого постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки захисту*, щоб установити, як телефон буде використовувати коди доступу та настройки захисту.

### ■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: *Повідомлення*, *Контакти* та *Композитор*. Використання однієї або декількох із перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох текстових повідомлень може використати всю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку треба видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити користування. Деякі функції, наприклад, *Контакти* окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.


# 1. Початок

---

## ■ Клавiші та частини

Коли телефон готовий для використання, і не було введено жодних символів, телефон перебуває в "режимі очікування".

- Потужність мережі (1)
- Рівень зарядки акумулятора (2)
- Функції клавiш вибору (3)
- Клавiші вибору (4)
- Клавiші прокрутки (5)
- Клавiша дзвінка (6)
- Клавiша закінчення дзвінка та клавiша живлення (7)
- Клавiатура (8)

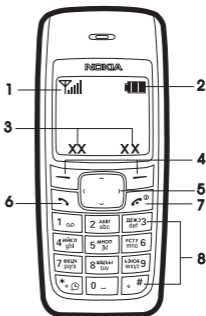



## ■ Встановите SIM-картку та акумулятор

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію про користування послугами SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей телефон повинен використовуватися з акумулятором BL-5CA.

1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), відкрийте задню панель і зніміть її (2, 3). Підніміть акумулятор з пальчикового затвору і вийміть його (4).



## Початок

2. Обережно підніміть тримач SIM-картки з пальчикового затвору телефону (5). Установіть SIM-картку так, щоб скошений кут верхнього правого боку та позолочені контакти були спрямовані донизу (6). Закрийте тримач SIM-картки (7) і натисніть на нього, щоб він повернувся у вихідне положення. Вставте акумулятор (8, 9).



## ■ Зарядка акумулятора

1. Вставте зарядний пристрій у розетку.
2. Вставте зарядний пристрій у розетку. Смушка індикатора акумулятора почне рухатися.



Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення *Не заряджається*, зачекайте трохи, роз'єднайте, а тоді знову з'єднайте зарядний пристрій з телефоном і спробуйте ще раз. Якщо заряджання все одно не розпочалося, зверніться до Вашого дилера.


3. Якщо акумулятор повністю заряджено, індикатор більше не рухається. Відключіть зарядний пристрій від телефону й розетки.

## ■ Увімкніть та вимкніть

Натисніть та потримайте натиснутою кілька секунд клавішу закінчення дзвінка.

Користуйтеся телефоном лише в нормальному робочому положенні.

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



## Початок



**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



**Увага:** Уникайте доторкання до цього з'єднувача, оскільки він чутливий до електростатичного розряду.



## ■ Демонстраційний режим

Ви можете проглянути, як використовувати деякі функції вашого телефону. Якщо SIM-картки не встановлено, виберіть **Демо** > *Основне, Додатково* або *Ігри*.

Якщо SIM-картку не встановлено, виберіть **Меню** > *Додат. функції* > *Демо* > *Основне* або *Додатково*.

## ■ Клавiші прискореного доступу в режимі очiкування

Прокрутіть вгору для доступу в *Реєстр дзвінкiв*.

Прокрутіть униз, щоб переглянути імена й номери, збережені в *Контакти*.

Прокрутіть лiворуч, щоб написати повідомлення.

Прокрутіть праворуч, щоб перейти в режим демонстрації.

Натисніть та утримуйте натиснутою клавiшу \*, щоб активувати годинник, що розмовляє.

Натисніть клавiшу дзвінка, щоб отримати список набраних номерiв. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавiшу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

## ■ **Заблокуйте клавіатуру**

Щоб заблокувати клавіатуру, аби уникнути випадкового натиснення, виберіть **Меню**, тоді натисніть \* швидко, щоб розблокувати, виберіть **Розбл.**, і натисніть \* швидко.



Навіть тоді, коли клавіатуру заблоковано, можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Уведіть екстрений номер телефону, а тоді натисніть клавішу дзвінка. Екстрений номер телефону, який ви ввели, може не відобразитися на екрані.

## 2. Функції дзвінка

---

### ■ Зробити й відповісти на виклик

Щоб зателефонувати, зробіть наступне:

1. Уведіть номер телефону, і якщо треба, код міста.  
Уведіть код країни, якщо треба.
2. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером. Прокручіть вправо, щоб збільшити, або вліво, щоб зменшити гучність у динаміку чи навушниках під час дзвінка.

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, не відповідаючи на нього, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

## Функції дзвінка

### ■ Гучномовець

Якщо він є, ви можете вибрати **Гучном.** або **В. руки**, щоб скористатися гучномовцем або динаміком телефону під час дзвінка.





**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.



### 3. Написання тексту

---

Текст можна вводити у два способи: за допомогою традиційного методу  або використовуючи інтелектуальний метод введення тексту (вбудований словник)  .

Для використання традиційного методу введення тексту, кілька раз натисніть клавішу, на якій позначено потрібну літеру, доки вона не з'явиться.

Щоб включити інтелектуальний метод введення тексту, виберіть **Опції** > *Словник* та потрібну мову; щоб виключити його, виберіть **Опції** > *Вимк. словник*.

Для використання інтелектуального метод введення тексту, зробіть наступне:

1. Щоб увести потрібне слово, натисніть кожну клавішу один раз для однієї літери.
2. Якщо відображується потрібне слово, натисніть **0** та починайте вводити наступне слово.

Щоб змінити слово, натисніть клавішу \* кілька разів, поки не з'явиться потрібне слово.

## Написання тексту

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово не міститься в словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Правоп**, уведіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) та виберіть **Добре**.

Підказки для написання тексту за допомогою традиційного методу введення:

- Щоб додати пропуск, натисніть **0**.
- Щоб швидко переключатися між методами введення тексту під час написання, натисніть **#** кілька разів та перевірте індикатор у верхній частині екрану.
- Щоб додати цифру, натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу.
- Щоб переглянути список спеціальних символів при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть **\***; при використанні інтелектуального методу введення тексту, натисніть та утримуйте **\***.

## 4. Функції меню

---

У режимі очікування, виберіть **Меню** та потрібне вам меню або підменю. Виберіть **Вийти** або **Назад** для виходу з поточного рівня меню. Натисніть клавішу закінчення дзвінка для повернення в режим очікування. Тут описані не всі функції меню та опції.

### ■ Повідомлення



#### Установки повідомлень

Щоб змінити настройки повідомлень, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомлень*.

Виберіть *Режим надсил.* > *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти телефонний номер, потрібний для надсилання текстових та графічних повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

## Функції меню

Щоб установити повний або частковий код під час відправлення текстового повідомлення, виберіть *Підримка символів* (послуга мережі) > *Повний* або *Скорочений*.

Виберіть *Фільтр. номери*, щоб переглянути або відредагувати список відфільтрованих номерів.

## Надсилаю повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень такого обсягу, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.


Кількість доступних символів та об'єм поточної частини повідомлення з декількох частин відображається вгорі з правого боку дисплея, наприклад 917/1.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Надсилаю повідомлення*.
2. Введіть повідомлення.
3. Щоб відправити повідомлення, виберіть **Опції** > *Надіслати*, введіть номер телефону одержувача та виберіть **Добре**.



**Увага:** При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою може відобразитися текст *Повідомлення надіслане*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

### Прочитайте текстове повідомлення

Коли Ви отримали текстове повідомлення, кількість нових повідомлень, а також піктограма  відображаються на дисплеї в режимі очікування.

Виберіть **Показ.** щоб переглянути повідомлення відразу або **Вийти**, щоб переглянути його пізніше **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*.

### Чернетки та Надіслані повідомлення

В меню *Чернетки* можна переглянути повідомлення, що були збережені за допомогою меню *Збер. повідом..* В меню *Надіслані повідомлення* можна переглянути копії надісланих повідомлень.

### Графічні повідомлення

Ви можете отримувати та надсилати повідомлення, що містять малюнки (залежно від послуг мережі). Отримані графічні повідомлення зберігаються в *Вхідні*. Зауваже, що кожне графічне повідомлення складається з кількох

текстових. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.



**Увага:** Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

### Видалити повідомлення

Для видалення всіх прочитаних повідомлень або всіх повідомлень з папки виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомлення* > *Всі прочитані* або потрібну папку.

## Функції меню

### ■ **Контакти**



Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. У внутрішній телефонній книзі можна зберегти до 200 імен.

### **Пошук імен та телефонних номерів**

Прокрутіть вниз в режимі очікування та введіть перші літери імені. Перейдіть до потрібного імені.

Ви також можете використати такі опції з меню *Контакти*:

*Додати контакт*, щоб зберегти імена та телефонні номери у телефонній книзі.

*Видалити*, щоб видалити імена та телефонні номери з телефонної книги по одному чи усі відразу.



*Копіювати*, щоб копіювати імена та телефонні номери усі відразу або по одному з внутрішньої телефонної книги до телефонної книги SIM-картки або навпаки.



## Установки "Контактів"

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* та з наступних опцій:

*Робоча пам'ять*, щоб вибрати, чи будуть зберігатися імена та телефонні номери в *Телефон* або *SIM-картка*. Коли Ви міняєте SIM-картку, автоматично вибирається пам'ять *SIM-картка*.

*Вигляд контактів*, щоб вибрати, як відобразатимуться імена та телефонні номери. Коли ви проглядаєте **Деталі** контакту в *Вигляд контактів* встановлених на *Список імен* або *Лише ім'я*, то ім'я чи телефонний номер, збережений у пам'яті вашої SIM-картки помічається за допомогою  і ім'я чи телефонний номер, збережений у пам'яті телефону, помічені за допомогою  .

*Статус пам'яті*, щоб побачити, скільки імен і телефонних номерів вже збережено і скільки ще можна зберегти у кожній телефонній книзі.

### ■ Реєстр дзвінків



Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну тривалість Ваших дзвінків та кількість надісланих і отриманих повідомлень.

Пропущені та отримані телефонні дзвінки реєструються у тому випадку, якщо телефон увімкнено і він знаходиться в зоні покриття стільникової мережі, а мережа підтримує ці функції.

### Таймери дзвінків

Виберіть **Меню** > *Реєстр дзвінків* > *Тривалість дзвінка*, щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, усіх отриманих чи усіх набраних дзвінків або загальну приблизну тривалість усіх дзвінків.

Щоб обнулити таймери, виберіть *Обнулити таймери*, введіть код захисту та виберіть **Добре**.



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

## ■ Установки

У цьому меню Ви можете настроїти різноманітні установки телефону. Щоб повернути деякі установки меню на оригінальні значення, виберіть *Вігнов. завод. установки*



### Установки тону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки тону* та з наступних опцій:

*Тон дзвінка* для встановлення сигналу вхідних дзвінків

*Гучність дзвінка*, щоб встановити рівень гучності дзвінка та сигналу про отримання повідомлення. Якщо Ви встановлюєте *Гучність дзвінка* на рівень 2 або вище,

## Функції меню

Ваш телефон дзвонить з гучністю сигналу зі зростанням з рівня 1 до рівня, який ви встановили для вхідних дзвінків.

*Вібруючий сигнал*, щоб телефон подавав вібруючий сигнал при отриманні дзвінка чи текстового повідомлення.

*Тон сигналу повідомлення*, щоб встановити тон, що подаватиметься при отриманні текстового повідомлення.

*Тони попередження*, щоб телефон подавав звукові сигнали, наприклад, при розрядженні акумулятора.

## Установки дисплея

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дисплея*.

*Енергозберіг. годинник*, щоб використовувати цифровий або класичний годинник та усі основні піктограми дисплея у якості заставки для телефону.

## Режими

Ви можете настроїти режими так, щоб в них використовувалися певні функції, такі як тони дзвінка, кольори та заставки дисплея.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, режим, який потрібно редагувати, і *Редагувати*.

## Установки часу

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки часу* > *Годинник*, щоб скрити чи показати годинник, встановити час або відредагувати формат часу.


Якщо з телефону видалявся акумулятор, можливо, дату буде потрібно встановити знову.

## Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дзвінків*.

Щоб скерувати вхідні виклики на поштову скриньку голосової пошти або на інший номер, виберіть *Переадресація дзвінків* (послуга мережі), а тоді

## Функції меню

потрібну функцію переадресації. Перейдіть до потрібної опції переадресації, наприклад, виберіть *Активувати*, щоб встановити вибрану опцію переадресації та *Скасувати*, щоб її відключити; то щоб перевірити, чи активна вибрана опція, виберіть *Перевір. статус*; щоб вказати затримку для визначених переадресацій, виберіть *Встан. затрим.* (доступно не для всіх опцій переадресації). Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно. Якщо активована опція *Переадресувати всі голосові дзвін.*, в режимі очікування на дисплеї відображається індикатор . Щоб скасувати переадресацію всіх дзвінків, виберіть *Скасувати всі переадресації*.

Виберіть *Нагсил. мої дані абонента* (послуга мережі), щоб перевірити, чи визначається Ваш телефонний номер на телефоні співрозмовника.

Виберіть *Автоматичний повторн. набір*, щоб телефон робив до десяти спроб з'єднатися з абонентом після невдалої спроби дзвінка.

*Послуга очікування дзвінків* (послуга мережі), щоб дозволити, що мережа під час розмови сповіщатиме Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

## Установка мов

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки телефону* > *Мова*, щоб встановити мову для відображення текстів на дисплеї.

## Установки вартості



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки вартості* та з наступних опцій:

*Попередньо сплачений кредит* (послуга мережі), щоб дізнатися інформацію про доступний кредит

*Таймер дзвінка* щоб показувати чи не показувати тривалість дзвінка

*Підсумок дзвінка* щоб показувати чи не показувати тривалість розмови

## Функції меню



**Увага:** Якщо на рахунку не залишилося більше тарифних або грошових одиниць, можна зателефонувати лише за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні.

### Установки додатка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки додатка* > *Гарнітура* або *Індук. пристрій*.

Виберіть *Автовіповідь*, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок через п'ять секунд.

Пункт "Установки додатка" стає видимим лише у випадку, якщо до телефону приєднувався один з аксесуарів.

### Установки правої клавіші вибору

В режимі очікування Ви можете вибрати **Іти до** для доступу до списку закладок. Для визначення чи організації закладок виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст-ки правої клавіші вибору*. Перейдіть до *Вибрати опції*, щоб вибрати функції, які ви хочете у вигляді



закладок; перейдіть до *Організувати*, щоб організувати порядок функцій в списку закладок.

### ■ Годинник



Щоб установити час будильника, виберіть **Меню** > *Годинник* > *Час сигналу* Перекрутіть до *Тон сигналу*, щоб вибрати тон для сигналу, *Повт. сигналу*, щоб встановити звучання сигналу один раз чи декілька разів в визначені дні тижня, та *Голосовий годинник*, щоб дозволити телефону казати час. Коли сигнал звучить, виберіть **Стоп** для зупинки сигналу або **Потім** для зупинки сигналу і початку сигналу знову через 10 хвилин.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

## Функції меню

### ■ Нагадування



Щоб зберегти короткі текстові нотатки, виберіть **Меню** > *Нагадування* > *Догати нове*. Коли ви досягли часу нагадування, виберіть **Вийти**, щоб зупинити сигнал, або **Відкл.**, щоб сигнал було поновлено через 10 хвилин.

### ■ Додат. функції



#### Калькулятор



**Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Додат. функції* > *Калькулятор*.

1. Натисніть клавішу **0 - 9** для вставлення цифр і **#** для вставлення десятинної коми. Для зміни знаку введених цифр натисніть **\***.
2. Для виділення прокрутіть вгору або вниз **+**, **-**, **x** або **/**.

3. Повторіть кроки 1 і 2 при необхідності.
4. Для отримання результатів виберіть **Дорівн..**

## **Конвертер**

Ви можете конвертувати різні одиниці.

Виберіть **Меню** > *Додат. функції* > **Конвертер**. Для отримання доступу до останніх 5 перетворень виберіть **Останні 5 конв.** Ви також можете вибрати використання 6 визначених категорій одиниць.


Ви можете додавати свої власні конвертування **Мої конверт..**

При здійсненні перетворень, Ви можете прокручувати вгору та вниз, щоб знайти позицію одиниць перетворень.

## Функції меню

### Композитор

Виберіть **Меню** > *Догат. функції* > *Композитор* і тон. Щоб створювати свої власні тони дзвінків, введіть ноти. Наприклад, натисніть клавішу **4** для ноти **f**. Натисніть **8**, щоб скоротити (-) та **9**, щоб подовжити (+) тривалість ноти або паузи. Натисніть **0**, щоб вставити паузу, \* встановлює октаву та #, щоб зробити ноту різкою (недоступно для нот **e** та **b**).



Коли тон дзвінка настроєно, виберіть **Опції** > *Грати*, *Зберегти*, *Темп*, *Надіслати*, *Очистити екран* або *Вийти*.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

## ■ Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких Ви матиме доступ. Це меню можна побачити, тільки якщо Ваша SIM-картка його підтримує. Ім'я та вміст меню залежить від SIM-картки. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

## 5. Інформація про акумулятор

---

### ■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

## І н ф о р м а ц і я   п р о   а к у м у л я т о р

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в

## Інформація про акумулятор

кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C і 25°C (59°F і 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0АС.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.



### ■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

## Інформація про акумулятор

### Перевірте захисну голограму



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia - руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements - під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

## Інформація про акумулятор



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210.

Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

## **Інформація про акумулятор**

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно до тарифів національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 6. Додатки

---

### **Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:**

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

## Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть

## Догляд та технічне обслуговування

скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити

## Догляд та технічне обслуговування

пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



## Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### ■ **Робоче середовище**

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 сантиметрів (0,6 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен

## Додаткова інформація з безпеки

розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

## ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від

## Додаткова інформація з безпеки

зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

### **Кардіостимулятори**

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не можна носити пристрій у нагрудній кишені

## Додаткова інформація з безпеки

- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приборіть пристрій якомога далі.

## Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи

## Додаткова інформація з безпеки

повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробник.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В

## Додаткова інформація з безпеки

разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## ■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте

## Додаткова інформація з безпеки

пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

### ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

#### Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.



## Додаткова інформація з безпеки

3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінка, доки Вам не дозволять цього зробити.

### **■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)**

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами

## Додаткова інформація з безпеки

обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP,

## Додаткова інформація з безпеки

найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0.78 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).