

# Посібник користувача Nokia 1600

---

9239924

Видання 4

## СЕРИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-64 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People і Xpress-on є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів або компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками або назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МОЖЕ МІСТИТИ ТОВАРИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАКОНАМ ТА ПОСТАНОВАМ ЩОДО ЕКСПОРТУ З США ТА ІНШИХ КРАЇН. ВДХИЛЕННЯ ВІД ЗАКОНУ Є ЗАБОРОНЕНИМ.

9239924/Видання 4

# Зміст

---

<b>Задля Вашої безпеки .....</b>	<b>7</b>
<b>Загальна інформація.....</b>	<b>14</b>
Коди доступу.....	14
Спільна пам'ять.....	15
<b>1. Початок.....</b>	<b>16</b>
Огляд телефону.....	16
Встановіть SIM-картку та акумулятор .....	17
Зарядження акумулятора .....	18
Увімкніть та вимкніть.....	19
Демонстраційний режим .....	20
Клавіші прискороного доступу в режимі очікування.....	21
Зabloкуйте клавіатуру .....	22
Ремінець на зап'ясток.....	22
<b>2. Функції дзвінка.....</b>	<b>23</b>
Здійснення дзвінка і відповідь на дзвінок.....	23
Гучномовець .....	24
<b>3. Написання тексту .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Функції меню .....</b>	<b>27</b>
Повідомлення.....	27
Контакти.....	32

## Зміст

Реєстр дзвінків .....	34
Установки .....	35
Годинник .....	41
Нагадування .....	42
Додат. функції .....	43
Послуги SIM .....	45
<b>5. Інформація про акумулятор .....</b>	<b>46</b>
Зарядження та ліквідація .....	46
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia .....	49
<b>6. Додатки .....</b>	<b>54</b>
<b>Догляд та технічне обслуговування .....</b>	<b>55</b>
<b>Додаткова інформація з безпеки .....</b>	<b>58</b>

## Задля Вашої безпеки

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



### **ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



### **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.

## Задля Вашої безпеки



### **ПЕРЕШКОДИ**

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



### **ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч з медичним обладнанням.



### **ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



### **ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ**

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



### **ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.





### **КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



### **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



### **ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



### **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



### **РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

## Задля Вашої безпеки



### **ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



### **ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## **■ Інформація про пристрій**

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900 і GSM 1800. Щоб отримати додаткову

інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете

## Задля Вашої безпеки

користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально налаштований. У це налаштування можуть входити зміни назв меню, порядку меню та піктограм. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Зарядні пристрої та додатки

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей пристрій призначений для використання з зарядним пристроєм моделей АС-2, АСР-7 чи АСР-12.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера.

## Загальна інформація

---

### ■ Коди доступу

- Код захисту постачається з телефоном та слугує для захисту Вашого телефону від несанкціонованого використання. На фабриці запрограмований код 12345.
- PIN-код постачається разом з SIM-карткою і призначений для захисту Вашої картки від несанкціонованого використання.
- PIN2-код, який постачається разом із SIM-карткою, потрібний для доступу до певних послуг.
- Коди PUK і PUK2 можуть постачатися разом з SIM-карткою. Якщо тричі поспіль Ви введете неправильний код PIN або PIN2, то потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки захисту*, щоб задати спосіб використання Вашим телефоном кодів доступу і установок захисту.

## ■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: *Повідомлення*, *Контакти* та *Композитор*. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, велика кількість збережених текстових повідомлень можуть використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, *Контакти*, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально виділений для них.


# 1. Початок

---

## ■ Огляд телефону

Коли телефон готовий до використання і не введено жодних символів, він перебуває у режимі очікування.

- Потужність сигналу мережі (1)
- Рівень зарядки акумулятора (2)
- Клавiші вибору функцій (3)
- Клавiші вибору (4)
- Клавiші прокрутки (5)
- Клавiша дзвінка (6)
- Клавiша закінчення дзвінка і клавiша живлення (7)
- Клавiатура (8)

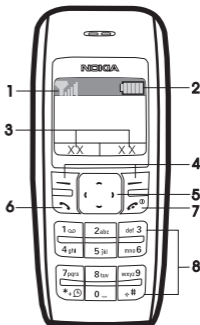




## ■ Встановіть SIM-картку та акумулятор

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.


Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), відкрийте задню панель і зніміть її (2, 3). Підніміть акумулятор з пальчикового затвору і вийміть його (4).

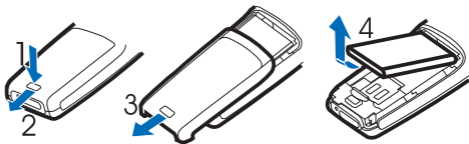

## Початок

2. Обережно підніміть утримувач SIM-картки з пальчикового затвору телефону (5). Встановіть SIM-картку так, щоб скошений кут верхнього правого боку та позолочені контакти були спрямовані донизу (6). Закрийте утримувач SIM-картки (7) і натисніть на нього, щоб він повернувся у своє положення. Вставте на місце акумулятор (8, 9).

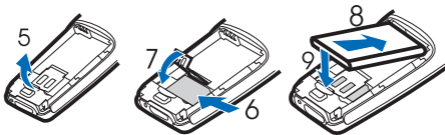

## ■ Заряджання акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.
2. Вставте штекер зарядного пристрою у гніздо, розташоване у нижній частині телефону. Смушка індикатора акумулятора почне рухатися.



Якщо на дисплеї з'явилось повідомлення *Не заряджається*, зачекайте трохи, від'єднайте та знову з'єднайте зарядний пристрій з телефоном і спробуйте ще раз. Якщо заряджання і цього разу не почалося, зверніться до Вашого дилера.


3. Якщо акумулятор повністю знято, індикатор більше не рухається. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону і стінної розетки.

## ■ Увімкніть та вимкніть

Натисніть та потримайте натиснутою кілька секунд клавішу закінчення дзвінка.

Користуйтеся телефоном лише у нормальному робочому положенні.

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



## Початок



**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



**Увага:** Уникайте доторкання до цього з'єднувача, така як він чутливий до електростатичного розряду.



## ■ Демонстраційний режим

Ви можете проглянути, як використовувати деякі функції вашого телефону. Якщо SIM-картка не встановлена, виберіть **Демо** > *Основне, Додатково* або *Ігри*.

Якщо SIM-картка встановлена, виберіть **Меню** > *Додат. функції* > *Демо* > *Основне* або *Додатково*.

## ■ Клавiші прискореного доступу в режимі очiкування

Прокрутіть вгору для доступу в *Реєстр дзвінкiв*.

Прокрутіть униз, щоб переглянути імена та номери, збережені в *Контакти*.

Прокрутіть вліво, щоб написати повідомлення.

Прокрутіть вправо, щоб потрапити в режим демонстрації.

Натисніть та утримуйте натиснутою клавiшу \*, щоб активувати годинник, який розмовляє.

Натисніть клавiшу дзвінка, щоб отримати список набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавiшу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

## Початок

### ■ **Зabloкуйте клавіатуру**

Для блокування клавіатури, яке запобігає натисканню клавіш в режимі очікування, виберіть **Меню** та швидко натисніть \*; для розблокування - виберіть **Розбл.** і швидко натисніть \*.



Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка. Екстрений номер телефону, який ви ввели, може не відобразитися на екрані.

### ■ **Ремінець на зап'ясток**

Зніміть задню панель і вставте ремінець, як показано на малюнку. Установіть задню панель.



## 2. Функції дзвінка

---

### ■ Здійснення дзвінка і відповідь на дзвінок

Щоб здійснити дзвінок, виконайте такі дії:

1. Введіть номер телефону, включаючи код міста у разі потреби. Якщо необхідно, також слід указати код країни.
2. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером. Прокручуйте вправо, щоб збільшити, або вліво, щоб зменшити гучність у динаміку чи навушниках під час дзвінка.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, не відповідаючи на нього, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

## Функції дзвінка

### ■ Гучномовець

Якщо він є, ви можете вибрати **Гучном.** або **В. руки**, щоб скористатися гучномовцем або динаміком телефону під час дзвінка.





**Попередження:** Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.



### 3. Написання тексту

---

Текст можна вводити двома різними способами: традиційним методом (  ), або інтелектуальним методом (за допомогою вбудованого словника,  ).

Для використання традиційного методу введення тексту кілька раз натисніть клавішу, на якій позначена потрібна літера, доки вона не з'явиться.

Щоб увімкнути під час введення тексту інтелектуальний метод, виберіть **Опції** > *Словник* і потрібну мову; щоб вимкнути його, виберіть **Опції** > *Вимк. словник*.

Користуючись інтелектуальним методом введення тексту, виконуйте такі дії.

1. Щоб ввести потрібне слово, один раз натисніть кожну клавішу для однієї літери.
2. Якщо відображується потрібне слово, натисніть **0** та починайте вводити наступне слово.

Якщо потрібно змінити слово, натискайте клавішу \*, поки не з'явиться потрібне слово.

## Написання тексту

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово не міститься в словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Правоп**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **Добре**.

Підказки для написання тексту за допомогою традиційного методу введення:

- Щоб додати пропуск, натисніть **0**.
- Щоб під час введення тексту швидко змінити метод введення тексту, натисніть клавішу **#**, кілька разів і перевірте індикатор у верхній частині дисплея.
- Щоб додати цифру, натисніть і утримуйте необхідну цифрову клавішу.
- Щоб переглянути список спеціальних символів під час використання традиційного методу введення тексту, натисніть **\***; у процесі інтелектуального методу введення тексту натисніть та утримуйте **\***.

## 4. Функції меню

---

У режимі очікування виберіть **Меню** і потрібне вам меню або підменю. Виберіть **Вийти** або **Назад** для виходу з поточного рівня меню. Натисніть клавішу закінчення дзвінка для повернення безпосередньо в режим очікування.

У цьому посібнику описані не всі функції та опції.

### ■ Повідомлення



#### Установки повідомлень

Щоб змінити параметри повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомлень*.

Виберіть *Режим надсил.* > *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти телефонний номер, необхідний для надсилання текстових та графічних повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

## Функції меню

Виберіть *Підтримка символів* (послуга мережі), щоб встановити, яке кодування використовуватиметься для надсилання текстового повідомлення – *Повний* чи *Скорочений*.

Виберіть *Фільтр. номери*, щоб переглянути або відредагувати список відфільтрованих номерів.

## Надсилаю по-повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Якщо довжина повідомлення перевищує стандартну, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.


Кількість доступних символів і об'єм поточної частини повідомлення з декількох частин відображається у правій верхній частині дисплея, наприклад 917/1.

1. У режимі очікування виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Нагсилаю повідомлення*.
2. Введіть повідомлення.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > *Нагіслати*, введіть номер телефону одержувача та виберіть **Добре**.



**Увага:** У процесі надсилання повідомлень на дисплеї пристрою можуть відобразитися слова *Повідомлення нагіслане*. Це означає, що повідомлення було надіслано пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати у свого постачальника послуг.

## Прочитайте текстове повідомлення

Якщо отримані текстові повідомлення, на дисплеї в режимі очікування відображується кількість нових повідомлень, а також піктограма  .

Виберіть **Показ.**, щоб переглянути повідомлення відразу, або **Вийти**, щоб переглянути їх у **Меню > Повідомлення > Вхідні**.

## Чернетки та Надіслані по-відомлення

У меню *Чернетки* можна переглянути повідомлення, збережені за допомогою меню *Збер. повідом.*. У меню *Надіслані повідомлення* можна переглянути копії надісланих повідомлень.

## Графічні по-відомлення (послуга мережі)

Ви можете отримувати та надсилати повідомлення, які містять малюнки. Отримані графічні повідомлення зберігаються у папці *Вхідні*. Зауважте, що кожне графічне повідомлення складається з кількох

текстових. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.



**Увага:** Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може залежати від пристрою одержувача.

### **Видалити по-повідомлення**

Для видалення всіх прочитаних повідомлень або всіх повідомлень з папки виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомлення* > *Всі прочитані* або потрібну папку.

## Функції меню

### ■ **Контакти**

Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. У внутрішній телефонній книзі можна зберегти до 200 імен.



### **Пошук імен та телефонних номерів**

Прокрутіть вниз в режимі очікування та введіть перші літери імені. Перейдіть до потрібного імені.

Ви також можете використати такі опції з меню *Контакти*:

*Додати контакт*, щоб зберегти імена та телефонні номери у телефонній книзі.

*Видалити*, щоб видалити імена та телефонні номери з телефонної книги по одному чи усі відразу.



*Копіювати*, щоб копіювати імена та телефонні номери усі відразу або по одному з внутрішньої телефонної книги до телефонної книги SIM-картки або навпаки.



## Установки контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* і виберіть з наступних опцій:

*Робоча пам'ять*, щоб вибрати, де будуть зберігатися імена та телефонні номери – в *Телефон* або *SIM-картка*. Коли Ви міняєте SIM-картку, автоматично вибирається пам'ять *SIM-картка*.

*Вигляд контактів*, щоб вибрати, як відобразатимуться імена та телефонні номери. Під час перегляду **Деталі** контакту в *Вигляд контактів* у режимі *Список імен* або *Лише ім'я* ім'я або телефонний номер, збережений у пам'яті SIM-картки, позначається значком , а ім'я чи телефонний номер, збережений у пам'яті телефону, – значком .

*Статус пам'яті*, щоб побачити, скільки імен і телефонних номерів вже збережено і скільки ще можна зберегти у кожній телефонній книзі.

## ■ Реєстр дзвінків

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну тривалість Ваших дзвінків та кількість надісланих і отриманих повідомлень.



Пропущені та отримані телефонні дзвінки реєструються у тому випадку, якщо телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття стільникової мережі, а мережа підтримує ці функції.

### Таймери дзвінків

Виберіть **Меню** > *Реєстр дзвінків* > *Тривалість дзвінка*, щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, усіх отриманих чи усіх набраних дзвінків або загальну приблизну тривалість усіх дзвінків.

Щоб обнулити таймери, виберіть *Обнулити таймери*, ведіть код захисту та виберіть **Добре**.



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватися у залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

## ■ Установки

У цьому меню Ви можете настроїти різноманітні установки телефону. Щоб відновити стандартні параметри меню, виберіть *Вігнов. завод. установки*



### Установки тону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки тону* і виберіть з наступних опцій:

*Тон дзвінка*—для встановлення сигналу вхідних дзвінків

*Гучність дзвінка*, щоб встановити рівень гучності дзвінка та сигналу про отримання повідомлення. Якщо ви встановлюєте *Гучність дзвінка* на рівень 2 або вище,

## Функції меню

телефон дзвонить з гучністю сигналу зі зростанням з рівня 1 до рівня, який ви встановили для вхідних дзвінків.

*Вібруючий сигнал*, щоб телефон подавав вібруючий сигнал у разі отримання дзвінка або текстового повідомлення.

*Тон сигналу повідомлення*, щоб встановити тон, який подаватиметься у разі отримання текстового повідомлення.

*Тони попередження*, щоб телефон подавав звукові сигнали, наприклад, при розрядженні акумулятора.

## Установки дисплея

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дисплея*.

Виберіть *Теми*, перейдіть до потрібної теми і виберіть **Опції** > *Активувати* або *Редагувати*, щоб активувати або змінити тему.

Виберіть *Енергозберіг. годинник*, щоб використовувати цифровий або класичний годинник і всі основні піктограми дисплея у якості заставки для телефону.

### Режими

Ви можете настроїти режими так, щоб у них використовувалися певні функції, такі як тони дзвінка, кольори та заставки дисплея.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, режим, який потрібно змінити, і натисніть кнопку *Регулювати*.

### Установки часу


Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки часу*.

Виберіть *Годинник*, щоб приховати або показати годинник, установити час або змінити формат часу.

Якщо з телефону видалявся акумулятор, можливо, дату буде потрібно встановити знову.

## Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дзвінків* і виберіть з наступних опцій:

Виберіть *Переадресація дзвінків*, щоб переадресувати вхідні дзвінки на скриньку голосової пошти або на інший телефонний номер (послуга мережі). Перейдіть до потрібної опції переадресації і виберіть *Активувати*, щоб увімкнути її, або *Скасувати*, щоб вимкнути її; щоб перевірити, чи активна вибрана опція, виберіть *Перевір. статус*; щоб вказати затримку для визначених переадресацій, виберіть *Встан. затрим.* (доступно не для всіх опцій переадресації). Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно. Якщо активована опція *Переадресувати всі голосові дзвін.*, у режимі очікування на дисплеї відображається індикатор  . Щоб скасувати переадресацію всіх дзвінків, виберіть *Скасувати всі переадресації*.

Виберіть *Нагсил. мої дані абонента* (послуга мережі), щоб визначити, буде відображатися Ваш телефонний

номер на телефоні абонента, якому Ви телефонуєте, чи він буде прихований від нього.

Виберіть *Автоматичний повторн. набір*, щоб телефон робив до десяти спроб з'єднатися з абонентом після невдалої спроби дзвінка.

*Послуга очікування дзвінків* (послуга мережі) призначена для того, щоб Ви під час розмови могли отримати сповіщення про новий вхідний дзвінок.

## Установки телефону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки телефону*.

Виберіть *Мова*, щоб встановити мову для відображення текстів на дисплеї.

## Установки вартості



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, яка розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватися у залежності від

## Функції меню

функцій мережі, способу округлення суми рахунку, податкових ставок тощо.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки вартості* і *Попередньо сплачений кредит* (послуга мережі), щоб переглянути інформацію про передплачений кредит; опція *Таймер дзвінка* дає змогу увімкнути або вимкнути відображення часу дзвінка на дисплеї; опція *Підсумок дзвінка* – щоб увімкнути або вимкнути відображення звіту про приблизну тривалість дзвінка.



**Увага:** Якщо на рахунку не залишилося більше тарифних або грошових одиниць, можна зателефонувати лише за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні.

## Установки додатка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки додатка* > *Гарнітура* або *Індук. пристрій*.

Виберіть *Автовідповідь*, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок через п'ять секунд.



Пункт "Установки додатка" стає видимим лише у випадку, якщо до телефону приєднувався один з аксесуарів.

## Установка правої клавіші вибору

У режимі очікування Ви можете вибрати **Іти до** для доступу до списку закладок. Для визначення чи організації закладок виберіть **Меню** > *Установки* > *Уст-ки правої клавіші вибору*. Перейдіть до команди *Вибрати опції*, щоб вибрати функції, для яких Ви бажаєте створити закладки; перейдіть до команди *Організувати*, щоб задати порядок функцій у списку закладок.

## ■ **Годинник**

У режимі очікування виберіть **Меню** > *Годинник* > *Час сигналу*, щоб встановити час сигналу. Для вибору тону сигналу перейдіть до команди *Тон сигналу*; команда *Повт. сигналу* дає змогу встановити звучання сигналу один раз чи декілька разів у визначені дні тижня, а команда *Голосовий годинник*



## Функції меню

змушує телефон промовляти час. Під час звучання сигналу виберіть **Стоп**, щоб зупинити сигнал, або **Потім**, щоб зупинити сигнал і розпочати його знову через 10 хвилин.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути телефон. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб мати можливість телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

## ■ Нагадування



Щоб зберегти коротку примітку до сигналу, виберіть **Меню** > *Нагадування* > *Догати нове*. Коли наступить час нагадування, виберіть **Вийти**, щоб зупинити сигнал, або **Відкл.**, щоб сигнал було поновлено через 10 хвилин.

## ■ Додат. функції



### Калькулятор



**Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Додат. функції* > *Калькулятор*.

1. Натисніть клавішу **0 - 9**, щоб вставити цифри і **#**, щоб вставити десяткову кому. Для зміни знаку введених цифр натисніть **\***.
2. Прокрутіть угору або вниз, щоб виділити **+**, **-**, **x** або **/**.
3. У разі потреби повторіть кроки 1 і 2.
4. Для отримання результатів виберіть **Дорівн..**

### Конвертер

Ви можете конвертувати різні одиниці.

У режимі очікування виберіть **Меню** > *Додат. функції* > *Конвертер*. Для отримання доступу до останніх

## Функції меню

5 перетворень виберіть *Останні 5 конв.* Ви також можете вибрати використання 6 визначених категорій одиниць: *Температура, Вага, Довжина, Площа, Об'єм* та *Валюта*.

Ви можете додавати свої власні конвертування *Мої конверт..*

Під час перетворень Ви можете прокручувати вгору та вниз, щоб знайти позицію одиниць перетворень.

## Композитор

Виберіть **Меню** > *Догат. функції* >

*Композитор* і тон. Ви можете

створювати свої власні тони дзвінків,

вводячи ноти. Наприклад, натисніть

клавішу **4** для ноти **f**. Натисніть **8**,


щоб скоротити (-) або **9**, щоб подовжити (+) тривалість

ноти або паузи. Натисніть **0**, щоб вставити паузу,

клавішу **\***, щоб задати октаву, і клавішу **#**, щоб

підвищити ноту на півтону (ця опція недоступна для

нот **e** і **b**).



Після завершення введення тону натисніть **Опції** > *Грати, Зберегти, Темп, Нагіслати, Очистити екран* або *Вийти*.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

### ■ Послуги SIM

За Вашою SIM-карткою можуть надаватися додаткові послуги, до яких Ви можете отримувати доступ. Це меню відображається лише у тому разі, якщо воно підтримується SIM-карткою. Назва і вміст меню залежить від SIM-картки.

Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.



## 5. Інформація про акумулятор

---

### ■ Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор підключеним до зарядного пристрою, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в

## Інформація про акумулятор

кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

У разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15° C до 25° C (від 59° F до 77° F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0° C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.



## ■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитися, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішна перевірка за цими чотирма ознаками все ще не дає повної впевненості у справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для консультації. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.


## Інформація про акумулятор

### Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia - руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements - під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

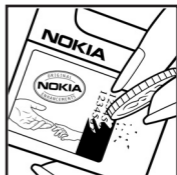

4. Переконайтеся, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, і надішліть його за номером +44 7786 200276.

## Інформація про акумулятор

Щоб створити текстове повідомлення, виконайте такі дії:

- Для країн в Азії та в регіоні Тихого океану, включно з Індією: уведіть 20--значний код, наприклад 12345678919876543210, і надішліть на номер +61 427151515.
- Лише для Індії: уведіть слово "Battery", за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, і надішліть на номер 5555.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, де вказано, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого

## Інформація про акумулятор

виробником, є небезпечним і може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 6. Додатки

---

### **Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків.**

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

## Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть

## Догляд та технічне обслуговування

скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.

- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити



## Догляд та технічне обслуговування

пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### **■ Робоче середовище**

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови використання в нормальному робочому положенні біля вуха або розміщення на відстані, принаймні, 2,2 сантиметри (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не

повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Складові пристрою намагнічені. Він може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

### ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, яке передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних

## **Додаткова інформація з безпеки**

зкладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

### **Кардіостимулятори**

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами слід дотримуватися таких правил:

- завжди тримати пристрій на відстані більшій, ніж 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не носити пристрій у нагрудній кишені;
- тримати пристрій біля вуха, віддаленішого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть його якомога далі.

## Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил

## Додаткова інформація з безпеки

встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. У разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту на повітряному транспорті заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може

бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## ■ **Потенційно вибухонебезпечні середовища**

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції і вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні

## Додаткова інформація з безпеки

середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, у тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).



### **Для виклику екстреної служби:**

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його.  
Перевірте наявність сигналу належної потужності.  
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, укажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на вплив, спричинений радіочастотою, рекомендовані міжнародними стандартами для радіохвиль. Ці рекомендації розроблені незалежною науковою організацією Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP). Вони мають допуски щодо безпеки, які забезпечують безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я

У стандарті випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається питомий коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації, коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини становить 2,0 вати/кілограм (Вт/кг) з розрахунку на кожні 10 грамів

## Додаткова інформація з безпеки

тіла людини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичне значення питомого коефіцієнта поглинання випромінювання від працюючого пристрою може бути меншим від максимального, оскільки за своєю конструкцією пристрій споживає лише таку потужність, яка необхідна для зв'язку з мережею. Це значення залежить від декількох чинників, таких як відстань до базової станції мережі. Згідно з рекомендаціями Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,82 Вт/кг. При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть залежати від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).