

# Посібник користувача Nokia 2760

---

9203382

Видання 1 UK

**CE 0434**

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ NOKIA  
CORPORATION даним засвідчує, що цей  
виріб RM-258 відповідає важливим  
вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС.  
Декларація відповідності міститься на веб-сторінці за адресою  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Navi є торговими  
марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation.  
"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів  
чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами  
виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому  
вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього  
дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software  
from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered  
trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent  
Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in  
connection with information which has been encoded in  
compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer  
engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in  
connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider.

No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.

See <http://www.mpegl.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegl.com>.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДALНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНИ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО

**ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ  
У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.**

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному і електронному обладнанні.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми третіх сторін, що постачаються разом із пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею. Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програмами третіх сторін. Відповідно, Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Nokia не надає жодної гарантії на ці програми. **ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, що ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ТАК, ЯК ВОНИ Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО є ТАКОЮ, що мається на увазі, та в межах, у яких це дозволяється чинним законодавством. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, що NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИ, АБО є ТАКИМИ, що маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись, гарантії ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО**

ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ПОРУШИТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТИХ ОСІБ.

9203382/Видання 1 UK

# **Зміст**

---

<b>Для Вашої безпеки .....</b>	<b>8</b>
<b>Загальна інформація.....</b>	<b>14</b>
Коди доступу .....	14
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті.....	15
<b>1. Початок роботи .....</b>	<b>16</b>
Встановлення SIM-картки та акумулятора .....	16
Зарядження акумулятора .....	18
Нормальне робоче положення .....	20
<b>2. Ваш телефон .....</b>	<b>21</b>
Клавіші та частини.....	21
Наручний ремінець.....	23
Увімкнення та вимкнення телефону .....	23
Режим очікування .....	23
Демонстраційний режим .....	25
Блокування клавіатури .....	25
<b>3. Функції дзвінків .....</b>	<b>26</b>
Здійснення дзвінка та відповідь на нього .....	26
Швидкий набір .....	27
Гучномовець .....	28
<b>4. Введення тексту .....</b>	<b>29</b>

## Зміст

<b>5. Функції меню .....</b>	<b>31</b>
Повідомлення.....	31
Контакти.....	46
Журнал дзвінків.....	49
Установки .....	50
Меню оператора .....	65
Галерея.....	66
Медіа.....	66
Організатор .....	71
Програми .....	74
Веб .....	75
Послуги SIM-картки .....	81
<b>6. Інформація про акумулятор .....</b>	<b>81</b>
Зарядження та розрядження .....	81
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia .....	85
<b>7. Аксесуари .....</b>	<b>89</b>
<b>Догляд та технічне обслуговування .....</b>	<b>90</b>
<b>Додаткова інформація щодо безпеки.....</b>	<b>93</b>

# Для Вашої безпеки

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



## ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



## БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

## Для Вашої безпеки



### ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



### ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.  
Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



### ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.  
Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



### ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь пристроєм у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



### ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень.  
Не користуйтесь пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.

## Для Вашої безпеки



### КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки у нормальніх положеннях згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



### КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



### АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



### ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



### РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю інформацію, збережену у пристрой.

## Для Вашої безпеки



### ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



### ЕКСТРЕМІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють.

Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів GSM 900 та GSM 1800. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристрій може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах.

Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

## **Загальна інформація**

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як мультимедійні повідомлення (MMS), віддалена синхронізація та доступ до Інтернету за допомогою браузера, потребують підтримки мережею цих технологій.

## **Загальна інформація**

---

### **■ Коди доступу**

Код захисту призначено для захисту телефону від несанкціонованого використання. За замовчуванням встановлено код 12345.

PIN-код захищає SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN2-код, що постачається з деякими SIM-картками, вимагається для доступу до певних послуг. Якщо код PIN або PIN2 ввести неправильно три рази поспіль, Вам буде запропоновано ввести код PUK або PUK2. Якщо ці коди вам невідомі, зверніться до свого місцевого постачальника послуг.

## Загальна інформація

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. PIN підпису може вимагатися для цифрового підпису.

Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою заборони дзвінків.

Виберіть **Меню > Установки > Захист**, щоб налаштовувати коди доступу та установки захисту телефону.

### ■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції посібника користувача, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

## 1. Початок роботи

---

### ■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.



**Увага:** Перш ніж знімати панель, завжди вимикайте живлення, від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій.


Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелі. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленою панеллю.

## Початок роботи

1. Зніміть задню панель, натиснувши та посунувши її у напрямку верхньої частини телефону (1).
2. Вийміть акумулятор, піднявши його, як показано на малюнку (2).
3. Обережно потягніть фіксатор утримувача SIM-картки та відкрийте кришку утримувача (3).
4. Вставте SIM-карту таким чином, щоб скошений кут картки знаходився зверху ліворуч, а позолочені контакти були спрямовані вниз (4). Закройте утримувач SIM-картки і натисніть на нього, щоб зафіксувати в положенні (5).
5. Вставте акумулятор у батарейний відсік (6).

## Початок роботи

- Сумістіть задню панель із задньою частиною телефону. Натисніть на задню панель і посуньте її у напрямку нижньої частини телефону, щоб зафіксувати її (7).

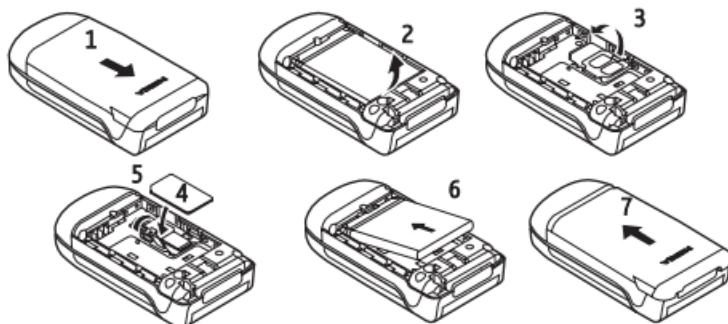

## ■ Зарядження акумулятора



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристройів може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.


## Початок роботи

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання з моделлю зарядних пристроїв AC-3.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4B.

З питань придбання ухвалених аксесуарів звертайтеся до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Поверніть заглушку у верхній частині телефону.
3. Приєднайте зарядний пристрій до телефону.

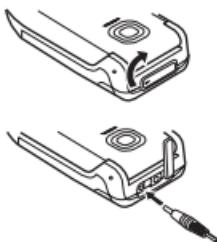

## Початок роботи


### ■ Нормальне робоче положення

Пристрій оснащено внутрішньою антеною.



**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіовили, не торкайтесь антени без

нагальної потреби під час використання пристрою. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт з передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може привести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора.

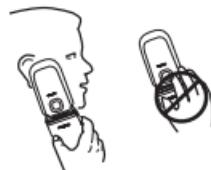


## 2. Ваш телефон

---

### ■ Клавіші та частини

- Динамік (1)
- Головний дисплей (2)
- Клавіші вибору (3)
- Клавіша Navi<sup>TM</sup>  
(далі навігаційна клавіша) (4)
- Клавіша дзвінка (5)
- Клавіша завершення дзвінка  
та клавіша живлення (6)
- Гніздо зарядного пристроя (7)
- Гніздо для навушників (8)

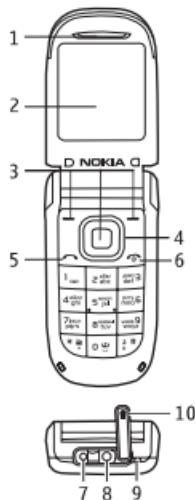


## Ваш телефон

- Отвір для кріплення наручного ремінця (9)
- Заглушка відсіку гнізд (10)
- Міні-дисплей (11)
- Об'єктив камери (12)




**Увага:** Не торкайтесь цього гнізда, оскільки воно призначено для використання лише персоналом авторизованого сервісного центру.

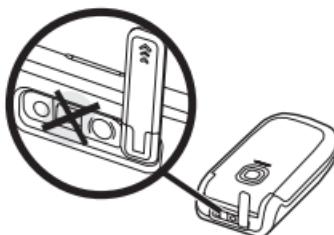

**Попередження:** Навігаційна клавіша цього пристрою може містити нікель. Тривалий контакт шкіри з нікелем може призвести до виникнення алергії на нікель.

## ■ Наручний ремінець

Зніміть задню панель та вставте наручний ремінець, як показано на малюнку. Встановіть задню панель на місце.

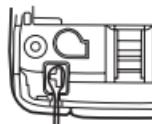

## ■ Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть та утримуйте клавішу живлення. Див. Клавіші та частини, стор. 21.

## ■ Режим очікування


Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного символу, телефон перебуває в режимі очікування.

## Ваш телефон

Потужність сигналу мережі (1)

Рівень заряду акумулятора (2)

Назва мережі або логотип  
оператора (3)

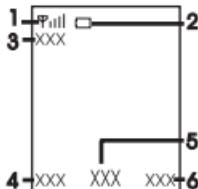

Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** (4) для перегляду функцій у Вашому персональному списку закладок. Під час перегляду списку виберіть **Опції > Вибрать опції**, щоб переглянути список наявних функцій, які можна додати до списку опцій; виберіть **Упорядкувати > Переміст.** та місце, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку закладок.

**Меню** (5) та *Імена* (6)

## ■ Демонстраційний режим

Щоб запустити телефон без SIM-картки, прийміть запит *Запустити телефон без SIM-картки?*.

Виберіть ті функції телефону, які не потребують наявності SIM-картки.

У демонстраційному режимі може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої.

## ■ Блокування клавіатури

Виберіть **Меню** та швидко натисніть \*, щоб заблокувати клавіатуру для запобігання випадковому натисканню клавіш. Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура залишається заблокованою. Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** та швидко натисніть \*.

## **Функції дзвінків**

Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Автом.** блок. клавіш > Увімкнути для автоматичного блокування клавіатури після закінчення встановленого періоду затримки, коли телефон перебуває в режимі очікування.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

### **3. Функції дзвінків**

---

#### **■ Здійснення дзвінка та відповідь на нього**

Щоб зателефонувати, введіть номер телефону разом із кодом міста. За необхідністю наберіть також код країни. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за набраним номером. Натисніть ліву або праву частину навігаційної клавіші, щоб зменшити або збільшити рівень гучності динаміка або навушників під час розмови.

## Функції дзвінків

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрійте панель телефону.

Щоб активувати відповідь на вхідний дзвінок шляхом відкриття панелі телефону, виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Bign., коли пан. відк. > Увімкнути.**

### ■ Швидкий набір

Щоб призначити клавішу швидкого набору, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору і виберіть *Признач.. Введіть номер* телефону або виберіть його в телефонній книзі, натиснувши *Пошук*.

Щоб активувати функцію швидкого набору, виберіть **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути.**

## **Функції дзвінків**

Для здійснення дзвінка за допомогою клавіші швидкого набору у режимі очікування натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу.

### **■ Гучномовець**

За наявності такої функції можна вибрати **Гучном**. або **Звичайн**. для використання гучномовця або навушників телефону під час дзвінка.



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## 4. Введення тексту

---

Ви можете ввести текст за допомогою функції інтелектуального введення ( ) або традиційного введення ( ). Для використання традиційного введення натисніть відповідну цифрову клавішу (1-9) кілька разів, доки не з'явиться потрібний символ. Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення під час введення тексту, натисніть та утримуйте **#**, а потім виберіть *Увімкн.* інтел. введ. або *Вимкн. інтел. введ..*

Щоб увести слово за допомогою функції інтелектуального введення, натискайте кожну клавішу, що відповідає потрібній букві, лише один раз. Якщо на екрані з'явилось слово, яке вам потрібно, натисніть **0** та розпочинайте введення наступного слова. Щоб змінити слово, натисніть **\*** кілька разів, поки не з'явиться потрібне слово.

## **Введення тексту**

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редакув.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та виберіть **Зберегти**.

Поради щодо введення тексту: щоб додати пробіл, натисніть **0**. Щоб швидко змінити метод уведення тексту, натисніть **#** кілька разів та перевірте, який індикатор відображається у верхній частині дисплея. Щоб вставити цифру, натисніть та утримуйте потрібну клавішу. Щоб відкрити список спеціальних символів при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть **\***; при використанні інтелектуального методу введення натисніть та утримуйте **\***.

## 5. Функції меню

---

Функції телефону згруповані в меню. В цьому виданні надається опис лише окремих функцій.

В режимі очікування натисніть **Меню** та виберіть бажане меню та вкладене меню. Виберіть **Вийти** або **Назад**, щоб вийти з поточного рівня меню.

Щоб безпосередньо повернутись до режиму очікування, натисніть клавішу завершення.

Щоб змінити спосіб відображення меню, виберіть **Меню > Опції > Вигляд гол. меню > Список або Таблиця**.

### ■ Повідомлення

Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



## **Функції меню**



**Увага:** Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у цьому пристрої, але може не показувати, чи повідомлення було доставлене адресату. Більш детальну інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди пристрою або ПК.

## **Установки текстових та мультимедійних повідомлень**

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл. > Центри повідомлень.** Якщо Ваша SIM-картка підтримує використання кількох центрів повідомлень, виберіть або додайте той, що потрібно використовувати. Для отримання номера центру зверніться до свого постачальника послуг.

## Функції меню

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Мультимед. повідом.** та наступні установки:

**Дозв. отр. мультим.** – виберіть *Hi, Так* або *У домашній мережі*, щоб скористатись мультимедійними послугами.

**Устан. конфігурації** – виберіть стандартного постачальника послуг для завантаження мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, щоб переглянути облікові записи, які надає постачальник послуг, та вибрати той, яким необхідно скористатись. Ви можете отримати установки від постачальника послуг у формі повідомлення з настройками.

**Дозволити рекламу** – вкажіть, чи дозволяється отримання повідомлень, визначених як рекламні. Ця установка не відображається, якщо для параметра **Дозв. отр. мультим.** обрано *Hi*.

## **Функції меню**

*Реж. створення MMS > Обмежений* – виберіть, щоб заборонити отримання вмісту мультимедійного повідомлення, який може не підтримуватися мережею або пристроєм одержувача. Виберіть *Вільний*, щоб дозволити отримання такого вмісту (але пристрій одержувача може отримувати повідомлення некоректно).

*Розм. зобр. (обмеж.)* або *Розм.зобр. (вільний)* – вкажіть розмір зображення, який можна вставляти у мультимедійні повідомлення, якщо для параметра *Реж. створення MMS* зазначено *Обмежений* або *Вільний*.

## **Текстові повідомлення**

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси

або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що можна ввести, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання введених символів. Наприклад, 673/2 означатиме, що на даний момент можна ввести ще 673 символи, а для відправлення введених символів знадобиться 2 повідомлення.

Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих.

### Мультимедійні повідомлення

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

## **Функції меню**

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, малюнки та звукові записи.

### **Створення текстових або мультимедійних повідомлень**

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення**. Щоб додати одержувача, перейдіть до поля **Кому:** та введіть номер одержувача або натисніть **Додати**, щоб обрати одержувача в адресній книзі. Щоб обрати додаткових одержувачів, натисніть **Опції > Додати одержувача > Копія або Схована копія**.

Для введення тексту повідомлення перейдіть до поля **Текст:** та введіть текст. Щоб додати тему повідомлення, виберіть **Опції > Додати тему** та введіть тему повідомлення. Щоб додати

## Функції меню

до повідомлення вміст, виберіть **Опції > Вставити**, а потім виберіть тип вкладення. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу дзвінка.

Тип повідомлення змінюватиметься автоматично залежно від вмісту повідомлення. Нижче наведено неповний список операцій, що можуть спричинити зміну текстового типу повідомлення на мультимедійний:

- вкладення файлів у повідомлення;
- запит звіту про доставку;
- визначення високого або низького пріоритету повідомлення;
- додавання до повідомлення додаткових одержувачів.

## **Функції меню**

У разі зміни типу повідомлення на мультимедійний на дисплей протягом певного часу відображатиметься повідомлення *Повідомлення змінено на мультимедійне*, а текст заголовка вікна редактування повідомлення зміниться на *Нове MMS*. Щоб дізнатися про тип повідомлення, перевірте його заголовок.

Постачальники послуг можуть стягувати різну плату залежно від типу повідомлення. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

## **Миттєві повідомлення**

Миттєві повідомлення (послуга мережі) – це текстові повідомлення, що відображаються негайно.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Миттєве повідом..**

## Чат

Щоб скористатися послугою чату (IM) (послуга мережі) для надсилання коротких повідомлень одержувачам, які знаходяться на зв'язку, необхідно передплатити цю послугу та ввести свої облікові дані. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.



**Увага:** Залежно від наданої послуги IM у Вас може не бути доступу до всіх функцій, описаних у цьому посібнику, а деякі піктограми та повідомлення на екрані можуть відрізнятися.

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат**. Виберіть бажані установки підключення та обліковий запис та введіть код і пароль.

Після підключення до послуги виберіть **Опції**, щоб відкрити список перелічених нижче опцій.

## **Функції меню**

*Додати контакт* – додавання контактів до списку контактів

*Групи* (якщо підтримується мережею) – перегляд списку спільнотних груп, пошук групи або створення групи

*Пошук* – пошук користувачів або груп

*Збережені розмови* – перегляд збережених журналів чату

Під час сеансу чату Ваш стан, яким його бачать інші користувачі, показано у рядку стану: *Мій стан: Онлайн, Мій стан: Зайнято або Стан: Здав.офлайн*. Щоб змінити стан, виберіть **Змінити**.

Ваші контакти згруповано у папках *Онлайн* та *Офлайн* за їхнім станом. Отримані повідомлення або запрошення під час активного сеансу чату зберігаються у папці *Розмови*. Щоб розгорнути або згорнути папку, перейдіть до неї та натисніть праву або ліву частину навігаційної клавіші.

## Функції меню

-  означає нове групове повідомлення.
-  означає прочитане групове повідомлення.
-  означає нове повідомлення чату.
-  означає прочитане повідомлення чату.
-  означає запрошення.

Щоб розпочати розмову, перейдіть до потрібного контакту у будь-якої з папок та виберіть **Чат**.

Щоб прочитати повідомлення чату або запрошення, отримане у режимі очікування, виберіть **Читати**.

Щоб відповісти на повідомлення після прочитання, скористайтеся цифровими клавішами для введення тексту та клавішею дзвінка для надсилання повідомлення. Щоб прийняти запрошення після прочитання, виберіть **Прийн.**; щоб відхилити його, виберіть **Опції > Відхилити**.

Для збереження розмови під час активного сеансу виберіть **Опції > Зберегти розмову**.

## **Функції меню**

Щоб заблокувати отримання повідомлень від певного користувача, перейдіть до потрібного контакту у папці та виберіть **Опції** > **Блокувати контакт**. Щоб розблокувати контакт під час перегляду папки, виберіть **Опції** > **Заблоковані**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Розблок.**.

## **Звукові повідомлення**

За допомогою функції мультимедійних повідомлень Ви можете створювати та надсилати голосові повідомлення. Щоб скористатись функцією звукових повідомлень послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Звукове повідом..* Активується диктофон. Після запису звукового повідомлення введіть номер телефона абонента в поле *Кому:* та надішліть повідомлення. Щоб знайти номер

## **Функції меню**

телефону за допомогою опції **Контакти**, виберіть **Додати > Контакти**. Дізнайтесь про наявні варіанти, натиснувши **Опції**.

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, натисніть **Відтвор..**. Якщо отримано кілька повідомлень, виберіть **Показати > Відтвор..**

Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні варіанти. За замовчуванням звукові повідомлення відтворюються через навушник. Виберіть **Опції > Гучномовець**, щоб прослухати повідомлення через гучномовець.

## **Голосові повідомлення**

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати номер скриньки голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід.**

## Функції меню

### Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує з'єднання пакетних даних (послуга мережі), що дозволяє отримувати доступ до сумісної поштової скрині з мобільного телефону.

Щоб мати можливість надсилати та одержувати електронні повідомлення, Ви маєте отримати поштову скриньку та необхідні облікові дані на сервері електронної пошти. Облікові дані можна отримати у вигляді повідомлення. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Для створення облікового запису електронної пошти виберіть **Меню > Повідомлення**, перейдіть до *Скр. ел. пошти* та виберіть **Опції > Дод. пошт. скриньку** > *Майстер ел. пошти, Створити вручну* або *Викор.збереж.устан..*

## Функції меню

Для доступу до установок електронної пошти виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > Електронні листи.

Щоб створити повідомлення електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > Електронний лист. Щоб додати файл до електронного повідомлення, виберіть **Опції > Вставити.** Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу дзвінка. За необхідністю виберіть потрібний обліковий запис.

Щоб обрати режим завантаження, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > Електронні листи > Реж. поштові скрин. та потрібну поштову скриньку, та виберіть **Уст. завантаження > Реж. завантаження > Лише заголовки, Ел. лист повністю або Лише текст повідом.** (тільки для сервера IMAP4).

## Функції меню

Щоб розпочати завантаження, виберіть **Меню > Повідомлення** та потрібну поштову скриньку; за необхідністю підтвердьте запит на з'єднання.

Якщо використовується режим завантаження **Лише заголовки**, для повного завантаження електронного повідомлення позначте заголовки повідомлень, що треба завантажити, та виберіть **Опції > Завантаж. позначені**.

## ■ Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені піктограмою .



## Функції меню

Щоб знайти контакт, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Пошук**. Прокрутіть список контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

Щоб додати новий контакт, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

Додаючи додаткові відомості до контакту, перевірте пам'ять, яку Ви використовуєте:

*Телефон* або *Телефон i SIM*. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**.

Щоб скопіювати контакт, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Копіювати контакт**.

Ви можете копіювати імена і телефонні номери з пам'яті телефону в пам'ять SIM-картки та навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

## **Функції меню**

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard. Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чиєю інформацію потрібно надіслати, та виберіть **Деталі > Опції > Нагісл. візит. картку > Через мультимедіа, Через SMS або Через Bluetooth**. Отримавши візитну картку, виберіть **Показати > Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти > Так**.

Виберіть **Меню > Контакти > Установки**, а потім виберіть наступні опції:

*Робоча пам'ять* – щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів

*Вигляд контактів* – щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у списку контактів

*Стан пам'яті* – щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті

## ■ Журнал дзвінків

Телефон реєструє пропущені, отримані та набрані дзвінки, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.



Ви можете переглянути дату і час дзвінка, відредактувати або видалити телефонний номер зі списку, зберегти номер у папці *Контакти*, а також надіслати повідомлення на номер.

Щоб переглянути дані дзвінків, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки** або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки та набрані номери у хронологічному порядку, виберіть *Журн. дзвінків*. Щоб переглянути список номерів, на які було відправлено останні повідомлення, виберіть *Одержан. повідом..*

## Функції меню

Виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Тривалість дзвінків, Лічил.пак.даних або Тривал.з'єднан., щоб отримати приблизну інформацію про свої останні сеанси зв'язку.**



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Щоб видалити списки останніх дзвінків, виберіть **Очис. журн. дзв..** Відмінити цю операцію неможливо.

## ■ Установки

У цьому меню Ви можете налаштовувати різні установки телефону. Щоб відновити стандартні значення деяких установок, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст..**



## Режими

Ваш телефон має різні групи установок (режими), для яких можна налаштовувати тони дзвінка для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, необхідний режим та *Активізувати*, щоб активувати вибраний режим, *Редагувати*, щоб налаштовувати цей режим або *Тимчасовий*, щоб зазначити час вимкнення активного режиму. У зазначенений час стає активним попередній режим, який не є тимчасовим.

## Установки тонів

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*, після чого змініть будь-який з наявних варіантів для активного режиму. Ваш телефон підтримує тони дзвінка у форматі mp3. В якості тонів дзвінків також можна встановлювати власні записи.

## **Функції меню**

Виберіть *Сигнал для*; щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходитимуть дзвінки з телефонних номерів вибраної групи абонентів.

## **Персональні закладки**

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій телефону. Виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики**, а потім виберіть наступні опції:

*Права клав. вибору* або *Ліва клав. вибору* – призначення однієї функції телефону для правої або лівої клавіші вибору.

*Навігац. клавіша* – призначення функцій закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до потрібної навігаційної клавіші, виберіть **Змінити** або **Признач.**, а потім виберіть функцію зі списку.

## Установки телефону та дзвінків

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки**, а потім виберіть наступні опції:

*Переадресація* (послуга мережі) – налаштування переадресації вхідних дзвінків. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

*Автомат. перенабір > Увімкнути* – активація десяти автоматичних спроб з'єднання після першої невдалої спроби.

*Опції очік. дзвінка > Активувати* – активація повідомлення про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі).

*Нагс. мої дані абон. (послуга мережі)* – активація відображення Вашого номера на телефоні одержувача під час дзвінка.

## **Функції меню**

Виберіть **Меню > Установки > Телефон**, а потім виберіть наступні опції:

*Установки мови > Мова телефону –*  
встановлення мови телефону.

*Уст. закрит. панелі > Режим очікування –*  
активація режиму очікування після закриття панелі телефону (не впливає на роботу програм, що можуть працювати у фоновому режимі).

## **Установки дисплея**

Щоб заощадити заряд акумулятора, увімкніть функцію збереження енергії, вибравши **Меню > Установки > Голов. дисплей > Збереження енергії > Увімкнути**. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

## Функції меню

Щоб заощадити заряд акумулятора у сплячому режимі, виберіть **Меню > Установки > Голов. дисплей > Режим сну > Увімкнути**. Цифровий годинник вимикається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Щоб змінити установки міні-дисплея, виберіть **Меню > Установки > Міні-дисплей**.

### Параметри часу та дати

Виберіть **Меню > Установки > Дата та час**. Виберіть **Устан. дати та часу**, щоб налаштовувати дату та час. Виберіть **Формат дати та часу**, щоб зазначити формат дати та часу. Виберіть **Ав.онов.дати та час** (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

## **Можливості з'єднання**

### **Бездротова технологія Bluetooth**

У деяких країнах можуть існувати обмеження щодо використання пристрійв Bluetooth.

За інформацією зверніться до свого дилера та місцевих органів влади.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0, яка підтримує наступні режими: гучномовець, навушники, сервісні повідомлення, передача файлів, віддалений доступ до мережі, з'єднання синхронізації та послідовний порт. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристрійв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

## Функції меню

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє підключати телефон до сумісного пристроя Bluetooth на відстані до 10 метрів (32 футів). Оскільки пристрої, що підтримують технологію Bluetooth, працюють завдяки використанню радіосигналів, Ваш телефон та інший пристрій не обов'язково повинні знаходитися у зоні прямої видимості, хоча з'єднання може піддаватися впливу перешкод, створених розташованими між ними предметами, наприклад, стінами, або іншими електронними пристроями.

## Функції меню

### Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth**, а потім виберіть наступні опції:

*Bluetooth* > *Увімкнути* або *Вимкнути* – активація або вимкнення функції Bluetooth.  означає, що функцію Bluetooth активовано.

*Пошук audio-gogat.* – пошук сумісних аудіопристроїв Bluetooth.

*Парні пристрої* – пошук будь-яких пристройів Bluetooth у межах зони досяжності. Виберіть **Новий**, щоб внести до списку будь-який пристрій Bluetooth, що знаходиться у межах зони досяжності. Виберіть пристрій і натисніть **Ств. пару**. Введіть погоджений пароль до пристрою Bluetooth (до 16 символів), щоб підключити пристрій до телефону. Цей пароль потрібно вводити тільки під час першого підключення до пристрою. Телефон підключено до пристрою, і Ви можете розпочинати передачу даних.

## Функції меню

*Активні пристрої* – дозволяє перевірити, яке з'єднання Bluetooth є активним на даний момент.

*Видимість телефону або Назва моого телеф.* – дозволяє налаштовувати відображення Вашого телефону на інших пристроях Bluetooth.

З огляду на безпеку вимкніть функцію Bluetooth або виберіть для параметра **Видимість телефону** значення **Схований**. Ніколи не приймайте з'єднання Bluetooth без домовленості з користувачем іншого пристрою.

## GPRS

GPRS (послуга мережі) – це носій даних, що уможливлює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету. GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, браузер, та завантаження програм Java.

## **Функції меню**

Щоб отримати змогу користуватися технологією GPRS, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про доступність та можливість передплати послуги GPRS. Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовує з'єднання GPRS. Інформацію щодо тарифів можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних**. Виберіть *Завжди online*, щоб запрограмувати телефон на автоматичну реєстрацію в мережі GPRS при увімкненні. Якщо вибрати *За потребою*, реєстрація та з'єднання GPRS встановлюються тоді, коли програма, що використовує GPRS, цього потребує, і припиняються тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

## Передача даних

Ваш телефон дозволяє передавати дані (наприклад, календар, дані телефонної книги, нотатки) на сумісний комп'ютер, інший сумісний пристрій або віддалений сервер Інтернету (послуга мережі).

### **Список контактів передачі**

Для копіювання або синхронізації даних з Вашого телефону необхідно внести ім'я та установки пристрою до списку контактів передачі.

Щоб додати новій контакт передачі (наприклад, мобільний телефон) до списку, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Дод. контакт перед.** > Синхрон. телефонів або Копіювання до телефону, а потім уведіть установки відповідно до типу з'єднання.

## Функції меню

### Передача даних на сумісний пристрій

Для синхронізації використовуйте бездротове з'єднання Bluetooth. Інший пристрій має бути активованим для отримання даних.

Щоб розпочати передачу, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та контакт передачі з будь-якого списку, крім *Синхрон. сервера* або *Синхронізац. з ПК*. Згідно з установками буде виконано копіювання або синхронізацію обраних даних.

### Синхронізація з сумісного комп'ютера

Для синхронізації даних календаря, нотаток або адресної книги установіть на комп'ютері програмне забезпечення Nokia PC Suite, що постачається разом з телефоном. Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth. Активуйте синхронізацію з комп'ютера.

## Синхронізація з сервера

Для використання віддаленого сервера Інтернету необхідно передплатити послугу синхронізації.

Щодо додаткової інформації про установки, необхідні для користування цією послугою, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб розпочати синхронізацію з Вашого телефону, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхрон. сервера.**

## Установки додатків

Меню установок додатків відображається лише у тому випадку, якщо телефон було раніше приєднано або приєднано зараз до сумісного мобільного додатка.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки та доступний додаток**. Якщо ця функція є доступною, можна вибрати *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично.

## **Функції меню**

Якщо *Сигнал вхід. дзвінка* встановлено на *1 біт* або *Вимкнути*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.

## **Конфігураційні установки**

Для деяких послуг мережі потрібні конфігураційні установки на Вашому телефоні. Отримайте установки з Вашої SIM-картки або від постачальника послуг у вигляді конфігураційного повідомлення або введіть власні установки вручну.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** та наступні установки:

*Станд. уст. конфігур.* – перегляд списку постачальників послуг, збережений в телефоні (стандартний постачальник послуг буде виділеним).

*Акт.стан.в усіх прог.* – програмування програм для використання установок від стандартного постачальника послуг.

## Функції меню

*Пріорит. тчк доступу* – вибір іншої точки доступу.  
Зазвичай слід використовувати точку доступу  
від пріоритетного оператора мережі.

*З'єг.з постач.послуг* – завантаження  
конфігураційних установок у постачальника послуг.

Для введення, перегляду та редагування  
установок вручну виберіть **Меню > Установки >**  
**Конфігурація > Особисті настройки.**

### ■ Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу  
послуг, що надаються Вашим оператором мережі.  
Це меню визначає оператор. Назва та піктограма  
залежать від оператора. Оператор може оновити  
це меню за допомогою сервісного повідомлення.  
Для отримання детальнішої інформації  
зверніться до оператора своєї мережі.

## Функції меню

### ■ Галерея

У цьому меню можна впорядковувати теми, графіку, звукові файли та тони. Ці файли організовуються в папки.



Ваш телефон підтримує цифрову систему керування правами (DRM) для захисту отриманого вмісту. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Виберіть **Меню > Галерея > Теми, Графіка, Сигнали, Музичні файли, Записи та Отрим. файли.**

### ■ Медіа

#### Камера та відео



Ви можете знімати зображення або відеокліпи за допомогою вбудованої камери телефону.

## Зйомка зображень

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 640x480 пікселів.

Для використання функції зйомки зображень виберіть **Меню > Megia > Камера** або, якщо активовано функцію зйомки відео, натисніть ліву або праву частину навігаційної клавіші. Щоб зняти зображення, виберіть **Сфотогр..**

Виберіть **Опції**, щоб встановити **Увімк. нічн. режим** для умов недостатнього освітлення, **Автотаймер**, щоб активувати автоспуск, **Увімк. сер. зйомку**, щоб зняти швидку серію знімків, або **Установки > Час перегл. зображен.**, щоб зазначити час перегляду зображень.

## **Функції меню**

### **Зйомка відеокліпів**

Для використання функції зйомки відео виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Bigeo** або, якщо активовано функцію зйомки зображень, натисніть ліву або праву частину навігаційної клавіші. Щоб розпочати зйомку відео, виберіть **Запис**. Щоб призупинити зйомку, виберіть **Пауза**; щоб відновити зйомку, виберіть **Далі**; щоб зупинити зйомку, виберіть **Стоп**.

Щоб встановити максимальну тривалість відеокліпу, виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Установки > Тривал. відеокліпу**.

### **Диктофон**

Ви можете записувати мову, звук або активний дзвінок. Це корисно для швидкого запису імені та номера телефону з метою подальшого збереження.

Щоб розпочати запис, виберіть **Меню > Megia > Диктофон** та віртуальну кнопку запису.

Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати**. Під час запису дзвінка утримуйте телефон у звичайному положенні поблизу вуха. Запис зберігається в папці *Галерея > Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції > Грати останній**. Щоб переслати останній запис у вигляді мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції > Надіслати останній**.

## Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є аненою бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

## Функції меню

Виберіть **Меню > Megia > Pagio** або у режимі очікування натисніть та утримуйте \*.

Якщо Ви вже виконали збереження радіостанцій, перейдіть до перемикача між збереженими станціями або натисніть відповідний номер розташування станції у пам'яті.

Щоб знайти найближчу станцію, натисніть та утримуйте ліву або праву частину навігаційної клавіші.

Для збереження знайденої радіостанції виберіть **Опції > Зберегти станцію**.

Для регулювання гучності виберіть **Опції > Гучність**.

Щоб перевести радіоприймач у фоновий режим, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Щоб вимкнути радіоприймач, натисніть та утримуйте клавішу завершення дзвінка.

## ■ Організатор

### Будильник, календар та список справ



Для використання будильника  
виберіть **Меню > Організатор > Будильник** та  
наступні установки:

*Сигнал:* – увімкнення або вимкнення сигналу  
будильника

*Час сигналу:* – встановлення часу увімкнення  
сигналу будильника

*Повторювати:* – активація сигналу будильника  
у певні дні тижня

*Тон сигналу:* – вибір тону сигналу будильника  
або встановлення персонального тону сигналу  
будильника

*Тайм-аут затримки:* – встановлення часу  
затримки для відкладення сигналу будильника

## **Функції меню**

З телефону почне лунати звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви виберете **Потім**, сигнал припиниться, а через обраний Вами час зазвучить знов.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**. Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом.

## Функції меню

Щоб переглянути нотатки, виберіть **Дивит..**

Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть режим перегляду місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотатки.** До інших опцій календаря також відносяться опції створення, видалення, редагування та переміщення нотаток, копіювання нотатки в інший день, а також надсилання нотатки у формі текстового повідомлення чи додатка до повідомлення безпосередньо до календаря сумісного телефону.

Виберіть **Меню > Організатор > Список справ.** Список справ відображається упорядкованим за пріоритетом. Меню **Опції** дозволяє додавати, видаляти або надсилати нотатки, позначати справи як виконані або сортувати список справ за терміном виконання.

## ■ Програми

Програмне забезпечення телефону може містити деякі ігри та програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.



Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для встановлення ігор та програм, натисніть **Меню > Програми > Опції > Стан пам'яті**. Для запуску гри або програми виберіть **Меню > Програми > Ігри** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми і виберіть **Відкрити**. Для завантаження гри або програми виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаження ігор** або **Завантаж. програм**. Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



**Важливо:** Встановлюйте програми лише з джерел, які надають належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що при завантаженні програми її можна зберегти в меню *Галерея* замість того, щоб зберігати її в меню *Програми*.

## ■ Веб

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Щодо наявності цих послуг, цін та тарифів зверніться до оператора своєї мережі або постачальника послуг.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

## З'єднання з послугою

Переконайтесь, що установки послуг збережені та активовані.

## Функції меню

Щоб встановити з'єднання з послугою, відкрийте початкову сторінку (наприклад початкову сторінку постачальника послуг), виберіть **Меню > Веб > Дім**, або в режимі очікування натисніть та утримуйте **0**. Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки**. Якщо закладка не працює з активними сервісними установками, активуйте інший профіль сервісних установок і спробуйте ще раз. Щоб вибрати останню Інтернет-адресу, виберіть **Меню > Веб > Ост. веб-адреса**. Щоб увести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Itu go адреси**.

Щоб завершити сеанс роботи браузера та розірвати з'єднання, натисніть та утримуйте клавішу завершення дзвінка.

Встановивши з'єднання з послугою, Ви можете почати переглядати її сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї.

## Функції меню

Зверніть увагу: якщо у якості носія даних выбрано GPRS, у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера відображається індикатор . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор , який вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання GPRS.

Заводські настройки пристрою можуть включати встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх сторін. Ви також можете отримати доступ до веб-сайтів третіх сторін за допомогою Вашого пристрою. Оскільки веб-сайти третіх сторін не мають відношення до компанії Nokia, компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захотите відвідати їх, Ви маєте бути обачними щодо їх безпеки або вмісту.

## Установки перегляду браузера

В режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установ. перегляду**. Виберіть **Перенесення тексту > Увімкнути**, щоб текст переносився на наступний рядок. Якщо вибрати **Вимкнути**, то текст буде скорочуватися. Виберіть **Показ. зображення > Hi**, щоб не відображати зображення, що містяться на сторінці. Щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного телефон подавав відповідний сигнал, виберіть **Сигнали > Сигн. про незах. з'єг. > Так**. Виберіть **Сиг. про незах. об'єк. > Так**, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для вибору набору символів, який телефон використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF-8 використовуватися постійно

при надсиланні Веб-адреси на сумісний телефон, виберіть *Кодування символів*.

## **Файли cookie та кеш-пам'ять**

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера телефону. Це дані на зразок інформації користувача або Ваших уподобань щодо перегляду сторінок. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Щоб дозволити або заборонити отримання файлів cookie, виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies > Дозволити** або **Відхилити**.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню > Веб > Очистити кеш**.

## **Функції меню**

### **Скринька послуг**

Телефон може отримувати сервісні повідомлення (послуга мережі), які надсилає Ваш оператор.

Щоб прочитати сервісне повідомлення, виберіть **Показати** Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скрин. послуг**. Щоб дозволити отримання сервісних повідомлень, виберіть **Меню > Веб > Установки > Уст. скриньки послуг > Повідомлен. послуг > Увімкнути**.

### **Захист браузера**

Функції захисту потрібні для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці.

Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

## ■ Послуги SIM-картки

Ваша SIM-карта може надавати додаткові послуги. За інформацією зверніться до свого оператора.



## 6. Інформація про акумулятор

---

### ■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість зарядження стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійів Nokia, призначених для цього виробу.

## Інформація про акумулятор

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу.

Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора.

Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

## Інформація про акумулятор

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходитьться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

## **Iнформація про акумулятор**

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку.

Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

## ■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

## Інформація про акумулятор

### Перевірте захисну голограму



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

## Інформація про акумулятор



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Переконайтесь, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

## **Інформація про акумулятор**

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор.

Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 7. Аксесуари

---

### Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристройів

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

## Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

## Д о г л я д т а т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я

- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може привести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

## Д о г л я д т а т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я

- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки здатні пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Додаткова інформація щодо безпеки



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Додаткова інформація щодо безпеки

---

### ■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

## Додаткова інформація щодо безпеки

### ■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

## ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту.

З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

### **Імплантовані медичні пристрой**

Виробники медичних пристройв рекомендуютъ  
тримати бездротовий пристрой на мінімальній відстані  
15,3 сантиметри (6 дюймів) від імплантованого медичного  
пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або  
імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути  
виникнення перешкод у роботі медичного пристрою.  
Особи, що мають подібні пристрой, повинні:

- Завжди триматиувімкнений бездротовий пристрой  
на відстані не менше 15,3 сантиметрів (6 дюймів)  
від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрой у нагрудній кишені
- Тримати бездротовий пристрой біля вуха,  
протилежного до сторони знаходження  
кардіостимулятора, щоб максимально зменшити  
можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрой  
за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника  
імплантованого медичного пристрою.

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

### **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

### **■ Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

### **■ Потенційно вибухонебезпечні середовища**

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження

## Додаткова інформація щодо безпеки

палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку. Щодо питання про безпечність використання пристрою у автомобілях, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), зверніться до виробника автомобіля.

### ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

## Додаткова інформація щодо безпеки

### Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його.  
Перевірте наявність сигналу належної потужності.  
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь.  
В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## Додаткова інформація щодо безпеки

### ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвильми. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристрій використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання, зазначений у міжнародних вимогах, становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий

## Додаткова інформація щодо безпеки

сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,97 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристройів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).