

Розширений посібник користувача



9356739
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RH-19 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003–2004 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia. Будь-ласка, ліквідуйте акумулятори належним чином.

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	11
Загальна інформація	14
Шрифти, використані в цьому посібнику	14
Коди доступу	14
Огляд функцій телефону	16
Послуга мультимедійних повідомлень (MMS)	16
Поліфонічні звуки (MIDI)	16
Технологія пакетної радіопередачі даних (GPRS)	17
Програми MIDP Java™	18
Установки послуг Nokia OTA	18
Спільна пам'ять	18
1. Ваш телефон	19
Клавіші та гнізда	19
Режим очікування	20
Шпалери	21
Заставка	21
Збереження енергії	21
Важливі індикатори	22
2. Початок роботи	24
Встановлення SIM-картки та акумулятора	24
Заряджання акумулятора	26
Як увімкнути та вимкнути телефон	27
Нормальне робоче положення	28

Блокування клавіатури	28
Заміна передньої та задньої панелі	29
Зарядження панелі, що світиться у темряві	30
3. Основні функції	31
Як зателефонувати	31
Швидкий набір телефонного номера	32
Як зробити конференц-дзвінок	32
Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його	33
Очікування дзвінка	33
Опції під час дзвінка	34
Гучномовець	34
4. Введення тексту	36
Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту	36
Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту	37
Введення складних слів	38
Як користуватися традиційним методом введення тексту	38
Поради щодо введення тексту	39
5. Як користуватися меню	41
Виклик функції меню	41
Список функцій меню	43
Повідомлення (Меню 1)	48
Текстові повідомлення	48
Як написати та надіслати повідомлення	48
Опції надсилання повідомлення	50
Як написати та надіслати електронне повідомлення за допомогою SMS	50
Як прочитати та відповісти на текстове повідомлення або на SMS-повідомлення електронної пошти	52

Папки вхідних та вихідних повідомлень	53
Шаблони	54
Папки "Архів" та "Мої папки"	54
Списки розсилки	54
Лічильник повідомлень	56
Мультимедійні повідомлення	56
Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення	57
Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення	59
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"	60
Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена	60
Як видалити повідомлення	61
Голосові повідомлення	61
Інформаційні повідомлення	62
Установки повідомлення	62
Установки для текстових та електронних поштових повідомлень	63
Зміна установок	64
Установки мультимедійних повідомлень	64
Установка розміру шрифту	65
Сервісні команди	65
Реєстр дзвінків (Меню 2)	65
Списки останніх дзвінків	66
Таймери та лічильники дзвінків	66
Контакти (Меню 3)	68
Вибір установок для контактів	68
Збереження імен і телефонних номерів (Додати контакт)	69
Збереження кількох номерів та текстових елементів для одного контакту	69
Зміна стандартного номера	70
Додавання зображення до імені або номера у списку контактів	70
Пошук контакту	71

Редагування імені, номера, текстового елемента і зміна зображення	71
Видалення контактів	71
Видалення номерів, текстових зображень і малюнків	72
Копіювання контактів.....	72
Надсилання і отримання візитної картки.....	73
Швидкий набір	73
Інформаційні номери.....	74
Сервісні номери	74
Мої номери	74
Групи абонентів.....	74
Режими (Меню 4).....	75
Установки (Меню 5)	76
Персональні ярлики	76
Заставка	77
Установки часу та дати	78
Годинник	78
Дата	78
Автоматичне оновлення дати та часу	78
Установки дзвінків	79
Переадресація дзвінків.....	79
Відповідь клавішею	80
Автоматичний набір.....	80
Швидкий набір.....	80
Очікування дзвінка	80
Підсумок після дзвінка	80
Надсилати мої дані абонента.....	81
Лінія для вихідних.....	81
Установки телефону.....	81
Мова телефону.....	81

Автоматичне блокування клавіш	82
Інформація по стільнику.....	82
Привітання.....	83
Вибір мережі	83
Підтвердження дій з послугами SIM	83
Активізація довідкового тексту.....	83
Тон запуску.....	83
Установки дисплея.....	84
Шпалери	84
Схеми кольорів	84
Логотип оператора.....	85
Яскравість дисплея	85
Установки тонів	85
Установки додатка	86
Установки захисту	87
Як відновити заводські параметри.....	89
Будильник (Меню 6).....	89
Галерея (Меню 7)	90
Календар (Меню 8)	92
Як написати календарну нотатку.....	93
Коли телефон сповіщає про нотатку	94
Ігри (Меню 9).....	94
Запуск гри	94
Інші опції, доступні для набору ігор	95
Завантаження ігор.....	95
Стан пам'яті для ігор.....	95
Установки гри.....	96
Програми (Меню 10)	96
Запуск програми.....	96

Інші опції, доступні для програми або набору програм.....	97
Завантаження програми	97
Стан пам'яті для програм.....	99
Додатки (Меню 11)	100
Калькулятор.....	100
Конвертування валют.....	101
Таймер зворотного відліку.....	101
Секундомір.....	102
Вимірювання та розділення часу.....	102
Часи кола	102
Перегляд і видалення часів.....	103
Послуги (Меню 12).....	103
Доступу до послуг та їх використання	104
Програмування телефону для доступу до сервера.....	104
Збереження установок послуг, отриманих як повідомлення "по повітрю"	104
Введення установок послуг власноруч	105
Встановлення з'єднання з сервером.....	107
Перегляд сторінок сервера	108
Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок.....	108
Опції під час перегляду сторінок	109
Безпосередній дзвінок.....	110
Як розірвати з'єднання із сервером.....	110
Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів.....	110
Вибір установок Cookie.....	111
Закладки	111
Як отримати закладку.....	112
Завантаження.....	112
Скринька послуг	113
Установки скриньки послуг	113

Очищення пам'яті кеш.....	114
Сертифікати авторизації.....	114
Перегляд списку сертифікатів авторизації.....	114
Індикатор захисту.....	115
Вибране (Меню 13).....	115
Послуги SIM (Меню 14).....	115
6. З'єднання з ПК.....	117
PC Suite.....	117
7. Акумулятор.....	119
Зарядження та ліквідація.....	119
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	121
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....	123

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтеся телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтеся телефоном на АЗС. Не користуйтеся ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтеся телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.



КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтеся телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитися з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.






ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





ДЗВІНКИ

Переконайтеся, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтеся, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандарту EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Можливість роботи в трьох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, Вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Про аксесуари

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей прилад розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від АСР-7, АСР-12 та LCH-12.



Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником.

Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.


З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультиватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Загальна інформація

■ Шрифти, використані в цьому посібнику

Тексти, що з'являються на дисплеї телефону, виділені синім кольором. Наприклад, *Вставте SIM-картку*.

Дисплейні тексти, пов'язані з клавішами вибору , виділені синім кольором і жирним шрифтом, наприклад, **Меню**.

■ Коди доступу

- **Код захисту (від 5 до 10 цифр):** Код захисту захищає телефон від несанкціонованого використання і постачається разом з телефоном. За умовчанням встановлено код 12345. Змініть код та зберігайте його в таємниці і окремо від свого телефону. Щоб змінити код, а також щоб запрограмувати телефон на запит коду, див. розділ "Установки захисту" на стор. 87.
- **PIN-код і код PIN2 (4–8 цифр):** PIN-код (Personal Identification Number – Персональний ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом з SIM-карткою.

Щоб запрограмувати телефон на запит PIN-коду при кожному вмиканні, див. "Установки захисту" на стор. 87.

Код PIN2 може постачатися разом з SIM-карткою і потрібен для отримання доступу до деяких функцій, наприклад, до лічильників тарифних одиниць.

Якщо ввести невірний PIN-код кілька разів, на дисплеї може з'явитися повідомлення *SIM заблоковано*, і телефон запитає у Вас код PUK. Зверніться до свого оператора, щоб отримати код PUK.

- **Коди PUK і PUK2 (8 цифр):** Код PUK (Personal Unblocking Key – Персональний ключ розблокування) потрібен для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

- **Пароль заборони (4 цифри):** Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*, див. "Установки захисту" на стор. 87. Цей пароль надається постачальником послуг.

Огляд функцій телефону

Телефон Nokia 3100 виконує багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, будильника, режимів тощо. Також для Вашого телефону доступні змінні панелі Xpress-on™. Щоб замінити панель, див. "Заміна передньої та задньої панелі" на стор. 29.

■ Послуга мультимедійних повідомлень (MMS)

Телефон здатний надсилати мультимедійні повідомлення, що містять текст та малюнки, а також отримувати повідомлення, що містять текст, малюнки та звуки. Можна зберегти фотографії та звукові тони, щоб персоналізувати свій телефон. Див. "Мультимедійні повідомлення" на стор. 56.

■ Поліфонічні звуки (MIDI)

Поліфонічний звук складається з кількох звукових компонентів, які відтворюються одночасно через гучномовець і схожі на справжні мелодії. Поліфонічні звуки використовуються в тонах дзвінка і в тонах надходження повідомлень. У Вашому телефоні передбачено компоненти 40 інструментів, які можуть використовуватися для поліфонічних звуків, але одночасно телефон може відтворювати звуки чотирьох інструментів. Телефон підтримує поліфонічні звуки MIDI, що масштабуються (SP-MIDI).

Ви можете отримати поліфонічні тони дзвінка через службу коротких повідомлень, див. "Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення" на стор. 59, або завантажити їх через меню галереї, див. "Галерея (Меню 7)" на стор. 90 або за допомогою PC Suite, див. "PC Suite" на стор. 117.

■ Технологія пакетної радіопередачі даних (GPRS)

Технологія GPRS – це послуга мережі, яка дозволяє використовувати мобільні телефони для надсилання і отримання даних через мережі, що базується на Інтернет-протоколі (IP). GPRS – це носій даних, який робить можливим доступ до таких мереж даних, як Інтернет. GPRS може використовуватися при надсиланні повідомлень MMS і SMS (Short Message Service – Послуга коротких повідомлень), під час сеансів перегляду сторінок Інтернету та при завантаження програм Java. Зверніть увагу, що Ваш телефон може одночасно підтримувати два з'єднання GPRS. Наприклад, Ви можете одночасно отримувати мультимедійні повідомлення і підтримувати сеанс перегляду сторінок Інтернету.

Перед тим, як користуватися технологією GPRS

- Зверніться до свого оператора для отримання інформації щодо доступності і передплати послуги GPRS.
- Збережіть установки GPRS для кожної з програм, що використовують GPRS.

Див. "Програмування телефону для доступу до сервера" на стор. 104 і "Установки повідомлення" на стор. 62.

Платня за GPRS і програми

За активне з'єднання GPRS і за програми, що використовують GPRS, стягується платня. Для отримання детальнішої інформації щодо тарифів зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Програми MIDP Java™

Ваш телефон підтримує технологію Java та містить деякі ігри MIDP Java™, які були спеціально розроблені для мобільних телефонів. Ви можете завантажити на свій телефон нові ігри і програми, див. "Програми (Меню 10)" на стор. 96.

■ Установки послуг Nokia OTA

Кілька послуг потребують точної настройки установок телефону. Установки можна отримувати безпосередньо як повідомлення OTA (по повітрю). Все, що потрібно – це зберегти ці установки в своєму телефоні. Додаткову інформацію про наявність установок можна отримати в авторизованого дилера Nokia.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього телефону використовують спільну пам'ять: довідник контактів, текстові та мультимедійні повідомлення, зображення та звукові сигнали в меню "Галерея", календар, закладки, ігри та програми Java. Використання будь-якої з цих функцій може зменшити обсяг вільної пам'яті інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з цих функцій. Наприклад, зберігання багатьох зображень, програм Java тощо може використати всю спільну пам'ять, і на дисплеї може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку перш ніж продовжити користування телефоном, видаліть якісь програми або записи, що зберігаються у спільній пам'яті.

1. Ваш телефон

■ Клавiші та гнізда






1. Кнопка живлення


Вмикає та вимикає телефон. Наприклад, коли клавіатуру заблоковано, швидке натискання кнопки живлення вмикає підсвітку дисплея приблизно на 15 секунд.

2. Клавiші вибору та


Функції клавiш залежать від тексту, що відображається на дисплеї над ними, наприклад, **Меню** і **Контакти** в режимі очікування.



3. 4-бічна клавiша прокрутки з , , (та)

Дозволяє пересуватися по іменам, телефонним номерам, меню або установкам, а також в календарі. В режимі очікування натискання клавiші  відкриває меню **Нове повідомлен.**, а натискання клавiші  відкриває меню **Календар**. Натискання клавiш  (і) під час дзвінка регулює звук. Натискання клавiші  або  в режимі очікування або під час дзвінка відкриває список контактів.


4.  набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування показує останній номер, за яким Ви телефонували.

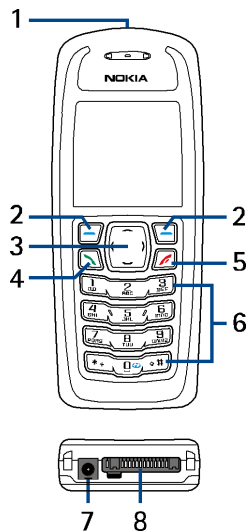
5.  завершує активний дзвінок. **Вихід з будь-якої функції.**



6.  -  вводять цифри і символи.

*+ та # в різних функціях використовуються для різних цілей.

Натиснувши та утримуючи в режимі очікування , можна зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.

Натискання клавіші Інтернет  в режимі очікування відкриває домашню сторінку активної послуги, див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 107.

7. Гніздо для підключення зарядного пристрою

8. Гніздо Pop-Port™ для навушників та кабелю передачі даних.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

1. Вказує логотип оператора.


2. Відображає потужність радіосигналу стільникової мережі у поточному місцезнаходженні. Чим вище позначка, тим потужніший сигнал.

3. Відображає рівень заряду акумулятора. Чим вище позначка, тим більший заряд акумулятора.

4. Ліва клавіша вибору в режимі очікування - **Меню**.

5. В режимі очікування правій клавіші вибору відповідає меню **Контакти** або **Вибране** (персональний ярлик). Якщо натиснути праву клавішу вибору в той час, коли вона відповідає функції

- **Контакти**, то на дисплеї з'явиться меню **Контакти**.

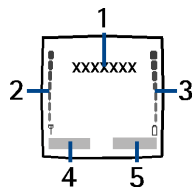

- **Вибране**, Ви зможете перейти до певної функції (персонального ярлика) і вибрати її. Щоб запрограмувати функції персонального ярлика, див. "Персональні ярлики" на стор. 76. Деякі функції можна також активувати за допомогою меню *Вибране*, див. "Вибране (Меню 13)" на стор. 115.

Див. також "Важливі індикатори" на стор. 22.

Шпалери

Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб в режимі очікування на його дисплеї відображався фоновий малюнок, тобто шпалери. Див. "Шпалери" на стор. 84.

Заставка

Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб в режимі очікування на його дисплеї відображалася заставка. Див. "Заставка" на стор. 77.

Збереження енергії












З метою збереження енергії заставка цифрового годинника перекриває дисплей тоді, коли жодна з функцій не використовується протягом певного періоду часу. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.




Якщо час не встановлено, відображається 00:00. Щоб змінити час, див. "Годинник" на стор. 78.

Крім того, заставку можна встановити з меню *Галерея*. Див. також "Заставка" на стор. 77.




Важливі індикатори


-  Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. "Як прочитати та відповідати на текстове повідомлення або на SMS-повідомлення електронної пошти" на стор. 52.
-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. "Як прочитати та відповідати на мультимедійне повідомлення" на стор. 59.
-  Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. Див. "Голосові повідомлення" на стор. 61.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. "Блокування клавіатури" на стор. 28.
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено *Сигнал вхідного дзвінка* (значення *Вимкнути*) та *Тон сигналу повідомлення* (значення *Вимкнути*). Див. "Установки тонів" на стор. 85.
-  Будильник увімкнено (значення *Увімкнути*). Див. "Будильник (Меню 6)" на стор. 89.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. "Реєстр дзвінків (Меню 2)" на стор. 65.
-  Працює таймер зворотного відліку. Див. "Таймер зворотного відліку" на стор. 101.
-  Секундомір працює в фоновому режимі. Див. "Секундомір" на стор. 102.
-  Встановлено з'єднання дозвону GPRS. Індикатор відображається у верхній лівій частині дисплея.
-  Вхідний або вихідний дзвінок або текстове повідомлення під час з'єднання дозвону GPRS. З'єднання GPRS припинено.


 Всі Ваші дзвінки переадресовуються на інший номер, *Переадресов. всі голосові дзвінки*. Якщо працюють дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії -  , для другої -  . Див. "Переадресація дзвінків" на стор. 79.

1 або 2

Вказує вибрану телефонну лінію, якщо у Вас дві телефонні лінії. Див. "Лінія для вихідних" на стор. 81.

 Гучномовець було увімкнено, див. "Гучномовець" на стор. 34.

 Дзвінки обмежені закритою групою абонентів. Див. "Установки захисту" на стор. 87.

 Вибрано тимчасовий режим. Див. "Режими (Меню 4)" на стор. 75.

або

До телефону приєднано додаток (навушники, комплект "вільні руки" або пристрій індуктивного зв'язку).

Щоб на дисплеї в режимі очікування відображалися час та дата, див. "Годинник" на стор. 78 та "Дата" на стор. 78.

2. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

- SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.
- Перш ніж встановлювати SIM-картку, обов'язково переконайтесь, що телефон вимкнено та від'єднано від додатків.


1. Щоб зняти задню панель телефону:

Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі (1) і посуňte задню панель вниз (2).


Вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвору (3).

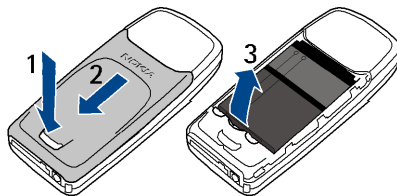


- Щоб відкрити утримувач SIM-картки, обережно потягніть з'єднання утримувача картки (4) та відкрийте його (5).

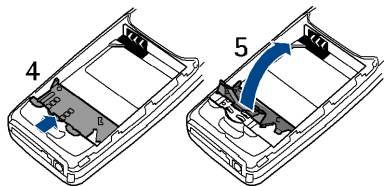


- Вставте SIM-картку в утримувач SIM-картки (6). Переконайтесь, що SIM-картку встановлено правильно і що золота поверхня контактів картки розташована так, як показано на малюнку.

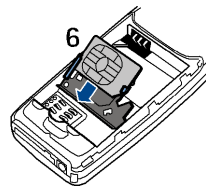

- Закрийте утримувач SIM-картки (7) та натисніть на нього до клацання.

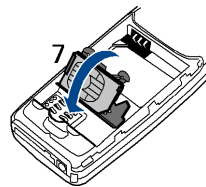


5. Вставте на місце акумулятор (8).
6. Закрийте задню панель, зсунувши її на місце (9).

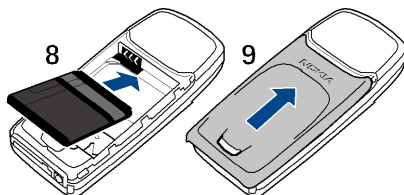

■ Заряджання акумулятора

1. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда в нижній частині телефону.
2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

Якщо телефон увімкнено, на дисплеї на короткий час з'являється повідомлення *Заряджаю*. Якщо акумулятор повністю розряджено, на дисплеї з'явиться індикатор зарядження і робити дзвінки можна буде лише за кілька хвилин.

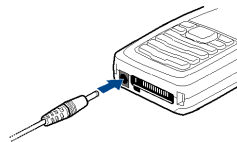

Ви можете користуватися телефоном під час заряджання.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, заряджання акумулятора BL-5C за допомогою зарядного пристрою ACP-7 вимагає до 3 годин в режимі очікування.

■ Як увімкнути та вимкнути телефон



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

Натисніть та утримуйте кнопку живлення

Якщо на дисплеї відображається повідомлення *Вставте SIM-картку*, а SIM-картку вже було належним чином вставлено, або відображається повідомлення *SIM-картка не підтримується*, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Ваш телефон не підтримує SIM-картки, що працюють від напруги 5 В і картка може потребувати заміни.



- Якщо телефон запитує PIN-код, введіть PIN-код (відображається як ****), а потім натисніть **Добре**.
Див. також *Запит на PIN-код* в "Установки захисту" на стор. 87 і "Коди доступу" на стор. 14.
- Якщо телефон запитує код захисту, введіть код захисту (відображається як ****), а потім натисніть **Добре**.
Див. також "Коди доступу" на стор. 14.

■ Нормальне робоче положення

Користуйтеся телефоном лише у нормальному робочому положенні.

Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії.

Під час дзвінка антена максимально якісно функціонує за умови недоторкання до неї.



■ Блокування клавіатури


Ви можете заблокувати клавіатуру з метою запобігання випадковому натисканню клавіш, наприклад, коли телефон знаходиться в сумочці.

• Блокування клавіатури

Перебуваючи в режимі очікування, натисніть **Меню**, а потім натисніть *** +** протягом 1,5 секунд.

• Розблокування клавіатури


Натисніть **Розблук.**, а потім натисніть *** +** протягом 1,5 секунд.

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, коли заблоковано клавіатуру, натисніть . Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знову автоматично блокується.

Щоб запрограмувати телефон блокувати клавіатуру автоматично, див. "Автоматичне блокування клавіш" на стор. 82.

Щоб запрограмувати телефон блокувати клавіатуру під час дзвінка, див. "Опції під час дзвінка" на стор. 34.




Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

■ Заміна передньої та задньої панелі

Перш ніж замінити передню панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Змінюючи панелі, намагайтеся не торкатися електронних компонентів. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.


1. Зніміть задню панель телефону.

Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі (1) і посуньте задню панель вниз (2).

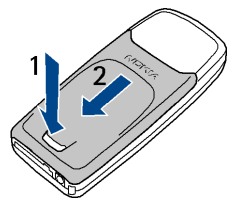


2. Щоб зняти передню панель, обережно вийміть телефон з передньої панелі, починаючи знизу.

3. Вставте клавіатуру в нову передню панель.

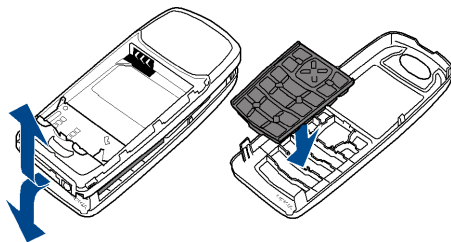

- Щоб з'єднати передню панель, спершу щільно складіть разом телефон та передню панель, а потім обережно натисніть на верхню частину телефону до клацання.

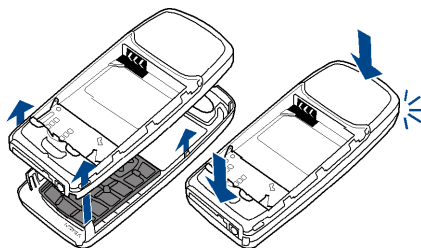

- Щільно складіть разом задню панель та телефон (1) та закрийте задню панель, посунувши її (2) до клацання фіксатора.



■ Зарядження панелі, що світиться у темряві

Передня панель Вашого телефону Nokia 3100 містить елемент, що світиться у темряві. Щоб панель почала світитися, Вам необхідно потримати її біля яскравого джерела світла протягом приблизно 15 хвилин.


3. Основні функції

■ Як зателефонувати

1. Введіть номер телефону з кодом міста. Якщо Ви ввели невірний знак, натисніть **Очистити**, щоб видалити його.




Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *+, щоб ввести міжнародний префікс (знак + замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо потрібно, та номер телефону.

2. Натисніть , щоб зателефонувати за вибраним номером.



3. Натисніть , щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Див. також "Опції під час дзвінка" на стор. 34.


Як зателефонувати за допомогою довідника контактів

- В режимі очікування натисніть  або , щоб знайти ім'я, або введіть перші літери потрібного імені. Див. також "Пошук контакту" на стор. 71 та "Збереження імен і телефонних номерів (Додати контакт)" на стор. 69. Натисніть , щоб зателефонувати за номером на дисплеї.

Повторний набір останнього набраного номера


- В режимі очікування один раз натисніть , щоб отримати доступ до списку, який містить до 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Як зателефонувати на скриньку голосової пошти

- Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте **100**, або натисніть **100** і .
Якщо телефон запитає номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Див. також "Голосові повідомлення" на стор. 61.

Швидкий набір телефонного номера

Призначте телефонний номер одній з клавіш швидкого набору, від **2явс** до **9шхчг**, див. "Швидкий набір" на стор. 73. Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору, а потім натисніть .
- Якщо **Швидкий набір** увімкнено, натисніть і тримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. "Швидкий набір" на стор. 80.


Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, яка дозволяє брати участь в розмові кільком абонентам (до 6 осіб).



1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, натисніть **Опції** і виберіть **Новий гзвінок**.
3. Введіть або знайдіть в списку контактів телефонний номер нового учасника і натисніть **Дзвонит..** Перший дзвінок поставлено на очікування.
4. Коли Ви отримаєте відповідь на новий дзвінок, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Натисніть **Опції** і виберіть **Конференція**.
5. Щоб додати нового учасника до дзвінка, повторіть кроки 2-4.


6. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників:

Натисніть **Опції** і виберіть *Приватний*, а потім виберіть потрібного учасника. Відновіть конференц-дзвінок, як це описано в кроці 4.

7. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть .

■ Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його

Натисніть , щоб відповісти на вхідний дзвінок, та , щоб завершити його.



Натисніть , щоб відхилити вхідний дзвінок.

Натисніть опцію **Тиша**, якщо вона наявна, щоб вимкнути звук сигналу. Потім або відповідайте на дзвінок, або відхиліть його.



Порада: Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, то відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. "Переадресація дзвінків" на стор. 79.

Очікування дзвінка

Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на інший дзвінок. Перший дзвінок поставлено на очікування. Натисніть , щоб завершити активний дзвінок. Щоб активізувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. "Очікування дзвінка" на стор. 80.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі.

Під час дзвінка натисніть **Опції**, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

Вимкн. мікрофон або *Увімкн. мікрофон*, *Закінч. гзвінок*, *Закінчити всі*, *Контакти*, *Меню* і *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Конференція*, *Приватний*, *Вігновісти*, *Вігхилити* і *Динамік* або *Трубка*.

Заблок. клавіат., щоб увімкнути блокування клавіатури.

Нагіслати DTMF, щоб надсилати набори тонів DTMF, наприклад, паролі та номери банківських рахунків. Введіть строку DTMF або знайдіть її в списку контактів, а потім натисніть **Добре**.

Зверніть увагу, що Ви можете ввести символ очікування "w" і символ паузи "p" кількаразовим натисканням *+.

Поміняти, щоб переключитися між активним дзвінком і дзвінком на утриманні, *Перевести*, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з вхідним дзвінком і від'єднатися від цих дзвінків.

Гучномовець

Під час дзвінка Ви можете використовувати вбудований у телефон гучномовець, щоб скористатися функцією "вільні руки".



Попередження: Під час користування гучномовцем не тримайте телефон близько до вуха через надто велику гучність.





Щоб увімкнути гучномовець, натисніть **Опції** і виберіть *Динамік* або натисніть клавішу вибору **Динамік**, якщо вона наявна.

Щоб вимкнути гучномовець під час дзвінка, натисніть **Опції** і виберіть *Трубка* або натисніть клавішу вибору **Трубка**, якщо вона наявна.

Якщо Ви приєднали до телефону блок "вільні руки" CARK126 або навушники, то *Трубка* в списку опцій замінюється на *Вільні руки* або *Навушники*, а клавіша вибору **Трубка** – на **Віл. руки** або **Навушн.** відповідно.

4. Введення тексту

Ви можете вводити текст (наприклад, для написання повідомлень) за допомогою традиційного способу або шляхом інтелектуального введення тексту.


Під час введення тексту режим інтелектуального введення позначається піктограмою , а режим традиційного введення – піктограмою  в лівому верхньому куті дисплея. Реєстр літер позначається за допомогою піктограм **abc**, **abc** або **ABC** поруч із індикатором введення тексту. Реєстр можна змінити, натиснувши **#** . Цифровий режим позначається за допомогою **123**; щоб переключитися між літерним і цифровим режимами, потрібно натиснути та утримувати клавішу **#** .

■ Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть *Словник*.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту можливо лише для мов, наявних у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, натисніть *Вимкн. словник*.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, під час введення тексту потрібно двічі натиснути **#** , або натиснути і утримувати **Опції**.

■ Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту

Ви можете вводити літери натисканням однієї клавіші. Інтелектуальне введення тексту ґрунтується на вбудованому словнику, до якого Ви також можете додавати нові слова.

1. Почніть набирати слово за допомогою клавіш **2^{abc}** – **9^{xyz}**. Для введення кожної літери натискайте кожну клавішу лише один раз. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.




Приклад: Щоб написати слово **Nokia** при увімкненому словнику англійської мови, натисніть **6^{mno}** один раз для "N", **6^{mno}** один раз для "o", **5^{xyz}** один раз для "k", **4^{ghi}** один раз для "i" та **2^{abc}** один раз для "a":



Для введення цифри в режимі літер натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу.

Більш детальні інструкції щодо введення тексту наведено в розділі "Поради щодо введення тексту" на стор. 39.

2. Коли Ви закінчите вводити слово і переконаєтесь, що його введено правильно, підтвердьте його додаванням пропуску за допомогою клавіші **0**  або натисканням будь-якої з клавіш прокрутки. Натискання клавіші прокрутки також переміщує курсор.

Якщо слово неправильне, натисніть *** +** кілька раз або натисніть **Опції** і виберіть **Збігу**. Коли на дисплеї з'явиться потрібне Вам слово, підтвердьте його.

Якщо після слова відображається символ **?**, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою

традиційного методу введення тексту) і натисніть **Зберегти**. Коли в словнику не залишається вільного місця, нове слово замінює найстаріше додане.

3. Почніть вводити наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова і підтвердьте її натисканням **↵**. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

■ Як користуватися традиційним методом введення тексту

Натисніть цифрову клавішу (**1-9** – **ШХЧЗ**) кілька разів, поки не відобразиться потрібний символ. На клавіші зображено не всі символи, які можна ввести шляхом її натискання. Доступні символи залежать від мови, вибраної в меню *Мова телефону*, див. "Мова телефону" на стор. 81.

Для введення цифри в режимі літер натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу.

- Якщо наступна літера, яку Ви бажаєте ввести, знаходиться на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору або натисніть будь-яку з клавіш прокрутки, а потім введіть літеру.
- Найбільш поширені знаки пунктуації і спеціальні символи можна ввести за допомогою клавіші **!@.**

Більш детальні інструкції щодо введення тексту наведено в розділі "Поради щодо введення тексту" на стор. 39.

■ Поради щодо введення тексту

При введенні тексту також можуть бути доступними наступні функції:

- Щоб вставити пропуск, натисніть **␣**.
- Щоб пересунути курсор ліворуч, праворуч, вниз або вгору, натискайте відповідно клавіші прокрутки (**←**), (**→**), (**↵**), або (**↑**).
- Щоб видалити знак ліворуч від курсору, натисніть **Очистити**. Натисніть та утримуйте **Очистити**, щоб швидше видалити знаки.

Щоб відразу видалити всі символи під час написання повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть **Очистити текст**.

- Щоб вставити слово під час використання інтелектуального введення тексту, натисніть **Опції** і виберіть **Вставити слово**. Введіть слово за допомогою традиційного методу введення і натисніть **Зберегти**. Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ, натисніть **Опції** і виберіть **Вставити символ** або, якщо використовується метод традиційного введення, натисніть ***+**, а якщо використовується метод інтелектуального введення, натисніть і утримуйте ***+**.

Натисніть будь-яку з клавіш прокрутки, щоб перейти до символу, а потім натисніть **Взяти**, щоб вибрати символ.

Ви можете також перейти до символу натисканням клавіш **2abc**, **4bni**, **6mno** або **8tuw**, і вибрати символ натисканням **5жк**.

- Щоб вставити посмішку, натисніть **Опції** і виберіть **Вставити символ** або, якщо використовується метод традиційного введення тексту, двічі натисніть ***+**, а якщо використовується метод інтелектуального введення тексту, натисніть і утримуйте ***+**, щоб отримати таблицю спеціальних символів, а потім знову натисніть ***+**.

Натисніть будь-яку клавішу прокрутки, щоб перейти до посмішки, а потім натисніть **Взяти**, щоб вставити вибрану посмішку.

Ви можете також перейти до посмішки натисканням клавіш **2**явс, **4**бнї, **6**тпо або **8**тул, і вибрати символ натисканням **5**жк.



- Щоб вставити номер під час роботи в режимі літер, натисніть **Опції** і виберіть **Вставити номер**. Введіть телефонний номер або знайдіть його в списку контактів, а потім натисніть **Добре**.
- Щоб вставити ім'я зі списку контактів, натисніть **Опції**, а потім виберіть **Встав. контакт**. Щоб вставити телефонний номер або текстовий елемент, доданий до імені, натисніть **Опції** і виберіть **Дивитися деталі**. Виберіть потрібні деталі і натисніть **Вибрати**.

5. Як користуватися меню

У цьому телефоні передбачено широкий вибір функцій, згрупованих у пункти меню. До більшості функцій меню додається короткий довідковий текст. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте приблизно 15 секунд. Щоб вийти з довідкового тексту, натисніть **Назад**. Див. "Активізація довідкового тексту" на стор. 83.

■ Виклик функції меню

За допомогою клавіш прокрутки

1. Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**.
2. Перейдіть за допомогою  або  до якогось пункту меню, наприклад, *Установки* і виберіть його, натиснувши **Вибрати**.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне підменю, наприклад *Установки гзвінків*.
4. Якщо вибране підменю містить підменю ще нижчого рівня, повторіть крок 3. Виберіть наступне підменю, наприклад, *Віповідь клавішею*.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

За допомогою клавіш прискореного доступу

Меню, підменю та опції установки пронумеровані і Ви можете отримати доступ до деяких з них за допомогою їхнього номера прискореного доступу.

Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть порядковий номер потрібної функції меню. Зверніть увагу, що для доступу до функцій з меню 1, потрібно натиснути **Меню**, ввести **0** і **100**, а потім ввести частину номера прискореного доступу, що залишилася. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

■ Список функцій меню

1. Повідомлення



1. Текст. повідомл.
 1. Нове повідомлен.
 2. Вхідні
 3. Нова ел. пошта
 4. Надіслані повід.
 5. Архів
 6. Шаблони
 7. Мої папки
 8. Списки розсилки
 9. Видал. повідомл.
 10. Ліч. повідомлень
2. Мультим.-повід.
 1. Нове повідомлен.
 2. Вхідні
 3. Вихідні
 4. Надіслані повід.
 5. Збережені повід.
 6. Видал. повідомл.
3. Голос. повідомл.
 1. Слухати голосові повідомлення
 2. Номер скриньки голосової пошти
4. Інф. повідомл.
 1. Інформаційний сервіс

2. Теми
3. Мова
4. Інформац. теми збережені на SIM
5. Читати¹
5. Устан. повідомл.
 1. Текст. повідомл.
 2. Мультим.-повід.
 3. Інші установки
6. Сервісні команди

2. Архів дзвінків



1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
 1. Всі
 2. Пропущені
 3. Отримані
 4. Набрані
5. Тривалість дзвінків
 1. Тривалість остан. дзвінка
 2. Тривалість отриман. дзвінків
 3. Тривалість набран. дзвінків

1. Це меню відображається лише у випадку, якщо були отримані якісь інформаційні повідомлення.

4. Тривалість всіх дзвінків
5. Обнулити лічильники
6. Вартість дзвінків
 1. Останній дзвінок в юнітах
 2. Всі дзвінки в юнітах
 3. Установки вартості дзвінків
7. Лічильник даних GPRS
 1. Дані відіслані за останній сеанс
 2. Дані отримані за останній сеанс
 3. Всі відіслані дані
 4. Всі отримані дані
 5. Очистити лічильники
8. Таймер з'єднання GPRS
 1. Тривалість остан. сеансу
 2. Тривалість всіх сеансів
 3. Очистити таймери

3. Контакти

1. Пошук
2. Додати контакт
3. Видалити
4. Копіювати



5. Установки
 1. Робоча пам'ять
 2. Вигляд контактів
 3. Стан пам'яті
6. Швидкий набір
7. Інформ. номери¹
8. Сервісні номери¹
9. Мої номери²
10. Групи абонентів²

4. Режими

1. Звичайний
 1. Активізувати
 2. Редагувати
 3. Тимчасовий
2. Без звуку (ті самі підменю, що й у Звичайний)
3. Стриманий (ті самі підменю, що й у Звичайний)
4. Гучний (ті самі підменю, що й у Звичайний)



-
1. Відображається лише у тому випадку, якщо підтримується SIM-карткою. Інформацію щодо доступності можна отримати в оператора мережі або постачальника послуг.
 2. Якщо пункти "Інформ. номери" та "Сервісні номери" не підтримуються, номер цього пункту змінюється відповідним чином.

5. Мій стиль 1 (ті самі підменю, що й у Звичайний)
6. Мій стиль 2 (ті самі підменю, що й у Звичайний)

5. Установки



1. Персональні закладки
 1. Права клавіша вибору
 2. Вибрати опції
 3. Організувати
2. Заставка
 1. Увімкнути
 2. Вимкнути
 3. Вибр. заставку
 4. Тайм-аут
3. Параметри часу та дати
 1. Годинник
 2. Дата
 3. Авт. оновлен. дати та часу
4. Установки дзвінків
 1. Переадресація
 2. Відповідь клавішею
 3. Автоматичний перенабір
 4. Швидкий набір

5. Опції очікування дзвінка
6. Підсумок після дзвінка
7. Надсилати мої дані абонента
8. Лінія для вихідних¹
5. Установки телефону
 1. Мова телефону
 2. Автоматичне блокуван. клавіш
 3. Інформація по стільнику
 4. Привітання
 5. Вибір мережі
 6. Підтвержувати дії SIM-послуг
 7. Активізація тексту допомоги
 8. Тон запуску
6. Установки дисплея
 1. Шпалери
 2. Схеми кольорів
 3. Логотип оператора
 4. Яскравість дисплея
7. Установки тону
 1. Сигнал вхідного дзвінка
 2. Тон дзвінка
 3. Гучність дзвінка
 4. Вібруючий сигнал
 5. Тон сигналу повідомлення
 6. Тони клавіш

1. Інформацію щодо доступності можна отримати в оператора мережі або постачальника послуг.

- 7. Тони попередження
- 8. Сповідження ритмічн. підсвіткою
- 9. Сигнал для
- 8. Установки додатка¹
 - 1. Навушники
 - 2. Вільні руки
 - 3. Пр. інд. зв'язку
 - 4. Ігрова панель
- 9. Установки захисту
 - 1. Запит на PIN-код
 - 2. Сервіс заборони дзвінків
 - 3. Фіксований набір номера
 - 4. Закрита абонентська група
 - 5. Рівень захисту
 - 6. Коди доступу
- 10. Відновити заводські установки

6. Будильник

- 1. Час сигналу
- 2. Тон сигналу



7. Галерея

- 1. Дивитися папки
 - 1. Зображен.
 - 2. Сигнали



- 2. Додати папку
- 3. Видалити папку
- 4. переймен. папку
- 5. Завант. Галереї

8. Календар

- 1. Нотатки дня
- 2. Зробити нотатку
- 3. До дати
- 4. Установки



9. Ігри

- 1. Виберіть гру
- 2. Ігрові завантаж.
- 3. Пам'ять
- 4. Установки
 - 1. Звукові ефекти
 - 2. Підсвітка гри
 - 3. Струси



10. Програми

- 1. Виберіть прогр.
- 2. Прогр. завантаж.
- 3. Пам'ять



1. Це меню відображається лише у випадку, якщо телефон був приєднаний до сумісних навушників, блоку "вільні руки", ігрової панелі або індуктивного пристрою.

11. Додатки

1. Калькулятор
2. Таймер зворотнього відліку
3. Секундомір



12. Послуги

1. Дім
2. Закладки
3. Завантаж. посил.
 1. Завантаж. тонів
 2. Завант. зображ.
 3. Ігрові завантаж.
 4. Прогр. завантаж.



4. Скринька послуг

5. Установки
 1. Установки з'єднання
 2. Установки перегляду
 3. Установки захисту
 4. Установки скриньки послуг
6. Іти до адреси
7. Очистити кеш

13. Вибране

14. Послуги SIM¹



1. Відображається лише у тому випадку, якщо підтримується SIM-карткою. Назва та вміст залежать від SIM-картки.



■ Повідомлення (Меню 1)

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні поштові повідомлення. Усі повідомлення організовано по папках.

Щоб мати змогу надсилати текстові, графічні і поштові повідомлення, потрібно спочатку зберегти номер свого центру обробки повідомлень, див. "Установки повідомлення" на стор. 62.

Текстові повідомлення

За допомогою SMS (Послуга коротких повідомлень) Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати залежить від кількості частин, необхідних для Вашого повідомлення. При використанні спеціальних символів (кодування Unicode), повідомлення може складатись з більшої кількості частин, ніж зазвичай. Пам'ятайте, що при інтелектуальному введенні тексту також можуть використовуватись символи Unicode.

Ви можете надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення.



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.

Як написати та надіслати повідомлення

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Нове повідомлен.*



Порада: Щоб швидко відкрити меню *Нове повідомлен.*, натисніть **(** в режимі очікування.

2. Введіть повідомлення. Див. "Введення тексту" на стор.36. Кількість знаків, які можна ввести, та номер частини багатоскладового повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, наприклад: 120/2.
 - Щоб вставити текстовий шаблон, натисніть **Опції** і виберіть *Викорис. шаблон*. Виберіть шаблон, який Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити малюнок, натисніть **Опції**. Виберіть *Встав. малюнок* і виберіть малюнок, щоб переглянути його. Натисніть **Вставити**, щоб вставити в своє повідомлення малюнок. Індикатор  в заголовку повідомлення вказує на те, що малюнок додано. Кількість символів, яку можна ввести в повідомлення, залежить від розміру малюнка. Кожне графічне повідомлення складається з декількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного графічного повідомлення може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.

Щоб переглянути текст і зображення перед надсиланням повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Перегляг*.
 - Щоб вставити посмішку, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. посмішку*. Виберіть посмішку, яку Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити ім'я, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. контакт*. Знайдіть ім'я в списку *Контакти* і виберіть ім'я, яке Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити номер, натисніть **Опції** і виберіть *Вставити номер*. Введіть телефонний номер або знайдіть телефонний номер в списку *Контакти*.
3. Для того, щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Надіслати*.
4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його серед контактів.

Натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова "*Повідомлення надіслано*". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомлень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послугу SMS можна отримати в свого оператора.

Опції надсилання повідомлення

Написавши повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Опції надсилання*.

- Щоб надіслати повідомлення кільком одержувачам, виберіть *Наг. go гекільк..* Коли повідомлення буде надіслано усім потрібним одержувачам, натисніть **Готово**.
- Щоб надіслати повідомлення за зарезервованим списком розсилки, виберіть *Нагисл. y список*. Під час надсилання повідомлення одержувачам телефон відображає кількість повідомлень, яку залишилося надіслати.

Щоб визначити та редагувати списки розсилки, див. "Списки розсилки" на стор. 54.

- Щоб надіслати повідомлення за допомогою режиму надсилання повідомлень, виберіть *Режим надсилан..*, а потім виберіть режим повідомлень, яким Ви бажаєте скористатися. Щоб визначити режим надсилання повідомлення, див. "Установки повідомлення" на стор. 62.

Як написати та надіслати електронне повідомлення за допомогою SMS

Перш ніж Ви зможете надіслати електронні повідомлення через SMS, потрібно зберегти установки для надсилання електронних повідомлень, див. "Установки повідомлення" на стор. 62. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу електронної пошти, зверніться до свого

оператора мережі або постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку контактів, див. "Збереження кількох номерів та текстових елементів для одного контакту" на стор. 69.


1. Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. і Нова ел. пошта*.
 2. Введіть адресу електронної пошти одержувача або знайдіть її у списку контактів, після чого натисніть **Добре**. Щоб ввести символ @, натисніть *+ і виберіть символ зі списку.
 3. За бажанням можна ввести тему електронного листа, а потім натиснути **Добре**.
 4. Введіть повідомлення електронної пошти. Див. "Введення тексту" на стор.36. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея. Електронна адреса та тема враховуються в загальну кількість знаків.
 - Щоб вставити текстовий шаблон, натисніть **Опції** і виберіть *Викорис. шаблон*. Виберіть шаблон, який Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити посмішку, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. посмішку*. Виберіть посмішку, яку Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити ім'я, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. контакт*. Знайдіть ім'я в списку *Контакти* і виберіть ім'я, яке Ви бажаєте вставити.
 - Щоб вставити номер, натисніть **Опції** і виберіть *Вставити номер*. Введіть телефонний номер або знайдіть телефонний номер в списку *Контакти*.
- Вставити малюнок неможливо.
5. Щоб надіслати це електронне повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Надісл. ел. пошту*. Якщо Ви не зберегли установки для надсилання електронних повідомлень, телефон запитає номер сервера електронних повідомлень.

Натисніть **Добре**, щоб надіслати електронне поштове повідомлення.




Увага: Коли Ви надсилаєте електронне повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї може з'явитися текст *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до сервера електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Як прочитати та відповісти на текстове повідомлення або на SMS-повідомлення електронної пошти

Коли Ви отримали текстове або поштове повідомлення, відображається індикатор , кількість нових повідомлень та фраза *повідомлень отримано*.


Отримані повідомлення автоматично зберігаються у спільній пам'яті, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.

Позначка , що блимає, вказує на те, що не залишилося вільної пам'яті для повідомлень. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих.

1. Натисніть **Показат.**, щоб відкрити повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Щоб прочитати повідомлення пізніше:

Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. і Вхідні*.

2. Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається як .
3. Коли Ви читаєте або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Можна вибрати опцію, наприклад, щоб видалити, переслати або редагувати це повідомлення як текстове або поштове, перемістити або перейменувати повідомлення, яке Ви читаєте.

Виберіть *Копіюв. у календ.*, щоб скопіювати текст з початку повідомлення в календар свого телефону як нагадування.

Виберіть *Деталі повідомл.*, щоб переглянути ім'я та телефонний номер відправника, використаний центр обробки повідомлень, дату та час отримання.

Виберіть *Використ. деталі*, щоб взяти номер, електронну адресу або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти малюнок в папці *Шаблони*.

4. Виберіть *Віповідісти*, щоб відповісти на повідомлення. Виберіть *Текст оригіналу*, щоб додати оригінальне повідомлення до відповіді, або виберіть стандартну відповідь, яку буде додано до відповіді, або виберіть *Пустий екран*.

Коли Ви відповідаєте на повідомлення електронної пошти, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему. Напишіть відповідь.



5. Натисніть *Опції*, виберіть *Надіслати*, натисніть *Добре*, щоб надіслати повідомлення за номером на дисплеї.

Папки вхідних та вихідних повідомлень

Телефон збирає вхідні текстові повідомлення в папці *Вхідні*, а надіслані – в папці *Надіслані* *повід.* в підменю *Текст. повідомл.*

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці *Архів, Мої папки* або *Шаблони*.

Шаблони

Ваш телефон пропонує кілька текстових шаблонів, позначених , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Шаблони*.

Папки "Архів" та "Мої папки"

Щоб організувати свої повідомлення, Ви можете перемістити деякі з них в папку *Архів*, а також додати для повідомлень нові папки.

Коли повідомлення відкрито, натисніть **Опції**. Виберіть *Перенести*, перейдіть до папки, в яку бажаєте перемістити дане повідомлення, і натисніть **Добре**.

Щоб створити або видалити папку, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Мої папки*.

- Щоб додати папку, натисніть **Опції** і виберіть *Додати папку*.
- Щоб видалити папку, перейдіть до відповідної папки, натисніть **Опції** і виберіть *Видалити папку*.

Списки розсилки

Якщо повідомлення фіксованій групі абонентів потрібно надсилати часто, Ви можете визначити список розсилки, що містить одержувачів, та користуватися цим списком під час надсилання повідомлення. Можна визначити до 7 списків розсилки, що містять до 20 одержувачів.



Увага: При створенні списку розсилки використовуються записи списку контактів, що зберігаються в пам'яті Вашого телефону. Записи списку контактів, що зберігаються в Вашій SIM-картці, можна переписати в пам'ять телефону, див. "Копіювання контактів" на стор. 72.

Щоб переглянути та редагувати список шаблонів, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Списки розсилки*.

Натисніть **Опції**, щоб вийти на наступні опції для редагування списку розсилки:

- *Дивитися список*, щоб переглянути імена у вибраному списку розсилки.

Натисніть **Опції**, щоб відредагувати список розсилки:

- *Додати контакт*, щоб додати ім'я до списку розсилки.
- *Дивитися деталі*, щоб побачити деталі вибраного імені.
- *Видал. контакт*, щоб видалити вибране ім'я зі списку розсилки.
- *Додати список*, щоб додати новий список розсилки.
- *Переімен. список*, щоб перейменувати вибраний список розсилки.
- *Очистити список*, щоб видалити всі імена у вибраному списку розсилки.
- *Видалити список*, щоб видалити вибраний список розсилки.

Якщо повідомлення не вдалося надіслати одному або більше одержувачів, воно зберігається в *Недоставлені*, що знаходиться в меню *Списки розсилки*. Недоставлені відображається лише в тому випадку, якщо є недоставлені повідомлення. Виберіть *Недоставлені* і натисніть **Опції**, щоб отримати можливість вибрати один з наступних варіантів обробки недоставленого повідомлення:

- *Пересл. у список*, щоб надіслати повідомлення одержувачам, яким його не вдалося надіслати наступного разу.
- *Дивитися список*, щоб побачити список невдалих одержувачів.
- *Видалити список*, щоб видалити список невдалих одержувачів.
- *Див. повідомлен.*, щоб переглянути ненадіслане повідомлення.

Лічильник повідомлень

Лічильник повідомлень дозволяє отримати загальний огляд надісланих і отриманих повідомлень.

Щоб переглянути лічильник, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.*, *Ліч. повідомлень* і *Вихідні повідомлення* або *Вхідні повідомлення*.

Щоб очистити лічильники, виберіть *Очистити лічильники*.

Мультимедійні повідомлення



Увага: Цією функцією можна користуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею.

Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можна, лише якщо телефон підтримує ці функції.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звук. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 45 Кбайт. Якщо максимальний розмір перевищено, можливо, телефон не зможе отримати або надіслати це повідомлення. Залежно від мережі, Ви можете отримувати текстові повідомлення, що містять адресу веб-сайту, на якому можна переглянути дане мультимедійне повідомлення.

Якщо повідомлення містить зображення, телефон зменшує їх розмір таким чином, щоб вони помістилися на дисплей.



Увага: Якщо функцію *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Так* або *Улокал. мережі*, Ваш оператор мережі або постачальник послуг може стягувати з Вас платню за кожне повідомлення, яке Ви отримуєте.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, PNG та BMP.



- Звук: Поліфонічні MIDI (SP-MIDI), що масштабуються, та монофонічні звукові сигнали.

Якщо отримане повідомлення містить елементи, що не підтримуються, вони можуть бути замінені на ім'я файлу та текст *Формат об'єкта не підтримується*.

Зверніть увагу, що мультимедійні повідомлення неможливо отримувати під час дзвінка, гри або роботи іншої програми Java, а також під час активного з'єднання з якоюсь послугою через дані GSM (див. "Введення установок послуг власноруч" на стор. 105). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них з метою передачі важливої інформації.


Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення

Щоб запрограмувати установки, потрібні для отримання мультимедійних повідомлень, див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 64. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Повідолення, Мультим.-повід. і Нове повідолен.*
2. Введіть повідомлення. Див. "Введення тексту" на стор. 36.
 - Щоб вставити малюнок або звукозапис, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. зображен.* або *Встав. звук. запис* відповідно. Список наявних папок відображається в меню *Галерея*. Відкрийте папку, перейдіть до потрібного зображення або звукового запису, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити*. Індикатор  або  в заголовку повідомлення вказує на те, що малюнок або звук було додано.


Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.


- Щоб вставити ім'я зі списку контактів, натисніть **Опції** і виберіть *Більше опцій* і *Встав. контакт*. Перейдіть до потрібного імені, натисніть **Опції** і виберіть *Встав. контакт*.
 - Щоб вставити номер, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Вставити номер*. Введіть номер або знайдіть його в контактах, а потім натисніть **Добре**.
3. Щоб подивитися повідомлення перед його надсиланням, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.
 4. Щоб надіслати це повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. на номер* (*Нагісл. на ел. пош.* або *Наг. go gekільк.*).
 5. Введіть номер телефону одержувача (або адресу електронної пошти) або знайдіть його (або її) у списку контактів. Натисніть **Добре**, і повідомлення буде перенесене в папку *Вухігні* для надсилання.

Надсилання мультимедійного повідомлення вимагає більше часу, ніж надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання відображається анімаційний індикатор . Ви можете користуватися іншими функціями телефону. Якщо надсилання переривається, телефон намагається повторно надіслати його кілька разів. У випадку невдалої спроби надсилання повідомлення воно залишається в папці *Вухігні*, і Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.


Надіслані повідомлення будуть збережені в папці *Нагіслані новіг.*, якщо для установки *Зберігати нагісл. повідомлення* запрограмовано *Так*. Див. "Установки мультимедійних повідомлень" на стор. 64.

Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення

Під час отримання мультимедійного повідомлення на дисплеї телефону відображається .

Коли повідомлення буде отримано, на дисплеї з'явиться позначка  та текст

Мультимедіаповідомлення отримане.

Якщо на дисплеї блимає індикатор , то це означає, що пам'ять мультимедійних повідомлень заповнена, див. "Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена" на стор. 60.

1. Натисніть **Показат.**, щоб відкрити повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Щоб прочитати повідомлення пізніше: Натисніть **Меню** і виберіть **Повідомлення**, **Мультим.-повід.** і **Вхідні**.

2. Перейдіть до повідомлення за допомогою клавіші прокрутки. Натисніть **Опції** і з'являться деякі з наступних опцій.
 - **Вигал. повідомл.**, щоб видалити збережене повідомлення.
 - **Вігновісти** або **Вігновісти всім**, щоб відповісти на повідомлення. Щоб надіслати відповідь на повідомлення, див. "Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення" на стор. 57.
 - **Надісл. на номер** або **Надісл. на ел. пош.** або **Надісл. го декільк.**, щоб надіслати повідомлення.
 - **Редагувати**, щоб відредагувати повідомлення. Ви можете редагувати лише повідомлення, створені власноруч. Див. "Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення" на стор. 57.
 - **Деталі повідомл.**, щоб переглянути тему, розмір та клас повідомлення.
 - **Деталі**, щоб переглянути інформацію про додане зображення або звук.

- *Грати*, щоб прослухати звуковий елемент повідомлення.
- *Зберегти зв. зап.*, щоб зберегти звук в меню *Галерея*.
- *Збер. зображен.*, щоб зберегти малюнок в меню *Галерея*.

Перегляньте також опції файла в меню *Галерея*, див. "Галерея (Меню 7)" на стор. 90.

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*, що в підменю *Мультим.-повід.*.


Ненадіслані мультимедійні повідомлення переносяться в папку *Вихідні*, що в підменю *Мультим.-повід.*.

Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти у папці *Збережені повід.*, що в підменю *Мультим.-повід.*.

Надіслані мультимедійні повідомлення зберігаються в папці *Надіслані повід.*, що в підменю *Мультим.-повід.*.

Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена

Отримані повідомлення автоматично зберігаються у спільній пам'яті, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.

Якщо пам'ять для повідомлень заповнена і якесь повідомлення чекає свого завантаження на телефон, то буде блимати індикатор  і відображатиметься текст *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає*. Щоб відкрити повідомлення, що чекає, натисніть **Показат**. Щоб зберегти повідомлення, натисніть **Опції**, виберіть *Зберегти повід.* та видаліть старі повідомлення, вибравши папку, а потім старе повідомлення, яке можна видалити.

Щоб проігнорувати повідомлення, що чекає, натисніть **Вийти** і **Так**. Якщо Ви натиснете **Ні**, Ви зможете переглянути повідомлення.

Як видалити повідомлення

1. Щоб видалити текстові повідомлення, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* і *Вугал. повідомл.*

Щоб видалити мультимедійні повідомлення, натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Мультим.-повіг.* і *Вугал. повідомл.*

2. Щоб видалити усі повідомлення з папки, виберіть відповідну папку і натисніть **Добре**. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Щоб видалити всі повідомлення з усіх папок, що містять текстові повідомлення, натисніть *Всі повідомлення*, а коли з'явиться текст *Вигалити всі повідомлення з усіх папок?*, натисніть **Добре**. Якщо в папках є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Голосові повідомлення


Скринька голосових повідомлень – це послуга мережі, і, можливо, потребує передплати. Додаткову інформацію, а також номер скриньки голосової пошти можна отримати у Вашого оператора.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення* та *Голос. повідомл.* Виберіть

- *Слухати голосові повідомлення*, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосових повідомлень за телефонним номером, збереженим в меню *Номер скриньки голосової пошти*.

Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер голосової скриньки, див. "Лінія для вихідних" на стор. 81.

- *Номер скриньки голосової пошти*, щоб ввести, відобразити або відредагувати свій номер скриньки голосової пошти, а потім натисніть **Добре**, щоб зберегти його.

Індикатор  вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашим оператором. Натисніть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї голосової скриньки.



Порада: Натиснувши та утримуючи в режимі очікування **100**, можна зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.

Інформаційні повідомлення

Дякуючи послугі мережі "Інформаційні повідомлення", Ви можете отримувати від свого оператора повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди, стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зверніться до свого оператора.

Якщо для опції *З'єднання GPRS* встановлено значення *Завжди онлайн*, інформаційні повідомлення можуть не отримуватися. В такому випадку встановіть для *З'єднання GPRS* значення *За потребою*, див. "Установки для носія даних GPRS" на стор. 106.

Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки для текстових та електронних поштових повідомлень

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Режим надсил.*
2. Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити.

- Виберіть *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти номер телефону центру повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг.
- Виберіть *Повідомлення вігіслані як*, щоб вибрати тип повідомлення *Текст* або *Електрон. пошта, пейджинг і Факс*.
- Виберіть *Дійсність повідомлення*, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
- Для типу повідомлень *Текст* виберіть *Стандартний номер одержувача*, щоб зберегти номер за умовчанням для надсилання повідомлень для цього режиму.

Для типу повідомлень *Електрон. пошта* виберіть *Сервер електронної пошти*, щоб зберегти номер сервера електронної пошти.

- Виберіть *Звіти про доставку*, щоб мережа надсилала звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Використовувати GPRS*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.
- Виберіть *Вігповідь той самий центр*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Переймен. режим надсилання*, щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режими надсилання повідомлень виводяться на дисплей лише у тому випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим.

Зміна установок

Коли в пам'яті текстових повідомлень не залишилося вільного місця, телефон не може отримувати і надсилати нові повідомлення. Однак Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб він автоматично замінював старі текстові повідомлення в папках *Вхідні* і *Надіслані повіг.* новими повідомленнями.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повігомлення, Устан. повігомл., Текст. повігомл.* та *Перезапис у вхідних* або *Перезапис у надісланих*. Виберіть *Дозволити*, щоб дозволити телефону замінювати старі текстові повідомлення новими в папках *Вхідні* та *Надіслані повіг.*

Установки мультимедійних повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть *Повігомлення, Устан. повігомл.* та *Мультим.-повіг.* Виберіть

- *Зберігати надісл. повігомлення.* Виберіть *Так*, щоб телефон зберігав надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повіг.* Якщо Ви виберете *Ні*, то надіслані повідомлення зберігатися не будуть.
- *Звіти про доставку*, щоб оператор надсилав звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- *Дозволити отрим. мультимедійних.* Виберіть *Ні, Так* або *Улокал. мережі*, щоб користуватися послугою мультимедійних повідомлень. Якщо Ви виберете *Улокал. мережі*, то Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення під час знаходження поза межами своєї домашньої мережі.
- *Вхідні мультим.повігомлення.* Виберіть *Отримувати*, щоб телефон автоматично завантажував нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Відхиляти*, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення.

- **Установки з'єднання:** Визначте установки сервісного з'єднання для завантаження мультимедійних повідомлень. Активізуйте профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки з'єднання, а потім відредагуйте установки. Сервісні установки можна завантажити як повідомлення "по повітрю" від оператора, що пропонує відповідні послуги. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора. Див. "Програмування телефону для доступу до сервера" на стор. 104.
- **Дозволити рекламу.** Рекламу можна дозволити або відхилити.

Установка розміру шрифту

Щоб вибрати розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення**, **Устан. повідомл.**, **Інші установки** та **Розмір шрифту**.

Сервісні команди

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення** і **Сервісні команди**. Наберіть та надішліть запити послуг (команди USSD) на зразок команд активізації послуг мережі своєму оператору.

■ Реєстр дзвінків (Меню 2)



Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість і вартість.

Телефон реєструє пропущені і отримані дзвінки лише у тому випадку, якщо ці функції підтримує мережа, телефон увімкнено і він знаходиться в межах покриття мережі.


При натисканні **Опції** в таких меню, як **Пропущені дзвінки**, **Отримані дзвінки** і **Набрані номери**, Ви можете, наприклад, переглянути дату і час дзвінка, відредагувати телефонний номер або видалити його зі списку, зберегти номер в контактах, або надіслати повідомлення на номер.

Списки останніх дзвінків

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів гзвінків*, а потім виберіть

- *Пропущені гзвінки*, щоб переглянути список номерів останніх 10 абонентів, які намагалися Вам телефонувати (послуга мережі). Число поряд з іменем або телефонним номером вказує на кількість спроб дзвінка від абонента.



Порада: Коли відображається нотатка про пропущені дзвінки, натисніть **Список**, щоб відкрити список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте зателефонувати, і натисніть .

- *Отримані гзвінки*, щоб переглянути список останніх 10 телефонних номерів абонентів, від яких Ви прийняли дзвінки (послуга мережі).
- *Набрані номери*, щоб переглянути список останніх 20 телефонних номерів, за якими Ви намагалися зателефонувати. Див. також "Повторний набір останнього набраного номера" на стор. 31.
- *Видалити списки останніх гзвінків*, щоб видалити списки останніх дзвінків. Виберіть, чи бажаєте Ви видалити всі телефонні номери в списках останніх дзвінків, чи лише телефонні номери зі списку пропущених дзвінків, отриманих дзвінків або набраних номерів. Видалені номери неможливо буде відновити.

Таймери та лічильники дзвінків



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів гзвінків*, а потім виберіть

- *Тривалість гзвінків*, перейдіть, щоб переглянути приблизну тривалість своїх вхідних і вихідних дзвінків у годинах, хвилинах і секундах. Для видалення показників таймерів потрібно ввести код захисту.

Кожна телефонна лінія має свої лічильники дзвінків, а на дисплеї відображуються таймери вибраної лінії. Див. "Лінія для вихідних" на стор. 81.

- *Вартість гзвінків* (послуга мережі). Виберіть *Останній гзвінок в юнітах* або *Всі гзвінки в юнітах*, щоб дізнатися про вартість останнього свого дзвінка або усіх дзвінків в одиницях, визначених в функції *Показувати вартість в*.

Виберіть *Установки вартості гзвінків* і виберіть *Очистити лічильники*, щоб очистити лічильники, або виберіть *Показувати вартість в*, щоб телефон показував час розмови, що залишився, в юнітах, *Юніти*, або у грошовому еквіваленті, *Гроші*. Інформацію про тарифи зв'язку можна отримати в оператора послуг.

Виберіть *Ліміт витрат гзвінків*, щоб обмежити вартість своїх дзвінків до певної суми в юнітах або у грошовому еквіваленті. Для настройки установок вартості дзвінків потрібно ввести код PIN2.



Увага: Коли закінчується передплата (у юнітах або грошовому вимірі), можна зателефонувати лише за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби).

- *Лічильник даних GPRS*, перейдіть до відповідного пункту, щоб дізнатися, який об'єм даних було надіслано і отримано за час останнього сеансу, скільки даних було надіслано і отримано за весь час, а також щоб обнулити лічильники. Одинця вимірювання лічильників – байт. Для видалення показників лічильників потрібно ввести код захисту.

- *Таймер з'єднання GPRS* перейдіть, щоб дізнатися про тривалість останнього з'єднання GPRS або про загальну тривалість усіх з'єднань GPRS. Ви також можете обнулити таймери. Для видалення показників таймерів потрібно ввести код захисту.


■ Контакти (Меню 3)



Ви можете зберігати імена і телефонні номери у довіднику контактів телефону та в пам'яті SIM-картки.

- У довіднику контактів телефону можна зберігати імена з номерами та текстовими нотатками до кожного імені. Можна також зберегти зображення для декількох імен. Кількість імен, які можна зберегти, залежить від довжини імен, а також від кількості і довжини телефонних номерів і текстових елементів.

Телефонна книга телефону використовує спільну пам'ять, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.

- Телефон підтримує SIM-картки, на яких можна зберегти до 250 імен і телефонних номерів. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

Вибір установок для контактів

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Контакти* і *Установки*. Виберіть

- *Робоча пам'ять*, щоб вибрати список контактів, яким Ви бажаєте скористатися. Щоб завантажити імена з обох списків контактів, виберіть *Телефон і SIM*. Імена і телефонні номери будуть зберігатися в довіднику контактів телефону.
- *Вигляд контактів* виберіть спосіб відображення імен, номерів та зображень у списку контактів.
- *Стан пам'яті*, щоб побачити, яка частина пам'яті для контактів заповнена, а яка – вільна.

Збереження імен і телефонних номерів (Додати контакт)

Імена і телефонні номери буде збережено в пам'яті, що використовується зараз, див. "Вибір установок для контактів" вище.


1. Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Додати контакт*.
2. Введіть ім'я та натисніть **Добре**. Див. "Як користуватися традиційним методом введення тексту" на стор. 38.
3. Введіть телефонний номер, а потім натисніть **Добре**. Щоб ввести номер, див. "Як зателефонувати" на стор. 31.
4. Коли ім'я і номер буде збережено, натисніть **Готово**.














Порада: Щоб швидко зберегти номер, перебуваючи в режимі очікування, спочатку введіть цей номер. Натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть ім'я, натисніть **Добре** і **Готово**.

Збереження кількох номерів та текстових елементів для одного контакту



Для кожного імені можна зберегти різні типи телефонних номерів та коротких текстових фрагментів у списку контактів телефону.

Перший збережений номер автоматично стає номером за умовчанням та позначається рамкою навколо позначки типу номера, наприклад . Коли Ви обираєте ім'я з контактів, наприклад, щоб зателефонувати, використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, – це або *Телефон*, або *Телефон і SIM*. Див. "Вибір установок для контактів" на стор. 68.
2. Щоб отримати доступ до списку імен та телефонних номерів, натисніть  або  в режимі очікування.


3. Перейдіть до імені, до якого Ви бажаєте додати новий номер або текстовий фрагмент, а потім натисніть **Деталі**.
4. Натисніть **Опції** і виберіть *Догати номер* або *Догати деталі*. Якщо ім'я збережено в пам'яті SIM-картки, то його буде перенесено в пам'ять телефону.
5. Виберіть один з наступних типів номера:  *Загальний*,  *Мобільний тел.*,  *Дім*,  *Офіс* або  *Факс*,
або типи текстів:  *Ел. пошта*,  *Web-адреса*,  *Пошт. адреса* та  *Нотатка*.
Щоб змінити тип номера або текст, виберіть *Змінити тип* в списку опцій.
6. Введіть номер або порядковий номер тексту і натисніть **Добре**, щоб зберегти його.
7. Натисніть **Назад**, а потім **Вийти**, щоб повернутися до режиму очікування.

Зміна стандартного номера



Натисніть  або  в режимі очікування, перейдіть до потрібного імені і натисніть **Деталі**.
Перейдіть до номера, який Ви бажаєте зробити стандартним. Натисніть **Опції** і виберіть *Вст. як стандарт*.

Додавання зображення до імені або номера у списку контактів



Ви можете додати до імені або номера, що зберігається у довіднику контактів телефону, зображення у сумісному форматі. Це зображення відобразиться тоді, коли Ви отримуєте дзвінок від абонента, який є власником телефонного номера.

Натисніть  в режимі очікування, перейдіть до імені (або номера), до якого потрібно додати зображення, і натисніть **Деталі**. Натисніть **Опції** і виберіть *Дог. зображення*. Відкриється список папок, збережених в меню *Галерея*. Перейдіть до потрібного зображення, натисніть **Опції** і виберіть *Збер. у контакти*. Копія зображення додається до контакту.

Пошук контакту

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Пошук*.
2. Ви можете ввести перші літери імені, яке Ви бажаєте знайти, у вікні, що спадає.
Натисніть  і , щоб перейти до потрібного імені в списку, і натисніть **(і)**, щоб перемістити курсор у вікні, що спадає.
3. Перейдіть до потрібного імені, а потім натисніть **Деталі**. Перейдіть, щоб переглянути деталі вибраного імені.



Порада: Щоб швидко знайти ім'я і номер телефону, натисніть  або  в режимі очікування. Введіть перші літери імені і/або перейдіть до потрібного імені.

Редагування імені, номера, текстового елемента і зміна зображення


Знайдіть ім'я (або номер), яке Ви бажаєте відредагувати, і натисніть **Деталі**. Перейдіть до імені, номера або текстового елемента, який Ви бажаєте змінити, і натисніть **Опції**. Виберіть *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі* або *Змін. зображення*, а потім відредагуйте ім'я, номер, текст або змініть малюнок і натисніть **Добре**.

Видалення контактів

Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Видалити*.

- Щоб видалити контакти по одному, виберіть *По одному* і перейдіть до контакту, який Ви бажаєте видалити. Натисніть **Видал.**, а потім натисніть **Добре**, щоб підтвердити видалення.
- Щоб видалити усі контакти відразу, виберіть *Видалити всі*, а потім перейдіть до пам'яті *Телефон* або *SIM-картка* і натисніть **Видал.** Натисніть **Добре** і підтвердьте видалення введенням коду захисту.

Видалення номерів, текстових зображень і малюнків

Натисніть  в режимі очікування, перейдіть до потрібного імені (і номера), а потім натисніть **Деталі**. Перейдіть до номера або текстового елемента, який Ви бажаєте видалити, натисніть **Опції** і виберіть *Видалити номер* або *Видалит. деталі* відповідно. Якщо Ви бажаєте видалити зображення, додане до імені або телефонного номера, натисніть **Опції** і виберіть *Видал. зображ.*. Зображення, видалене з контактів, не видаляється з меню *Галерея*.

Копіювання контактів

Ви можете копіювати імена та телефонні номери з довідника контактів телефону у пам'ять SIM-картки або навпаки.

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Копіювати*.
2. Виберіть напрямок копіювання, *З телефону в SIM-картку* або *З SIM-картки в телефон*.
3. Виберіть *По одному*, *Всі* або *Стандарт. номери*.
 - Якщо Ви вибрали *По одному*, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте скопіювати, і натисніть **Копіюв..**

Стандарт. номери відображаються при копіюванні з телефону в SIM-картку. Будуть скопійовані лише стандартні номери.
4. Щоб залишити в пам'яті або видалити оригінальний контакт, виберіть відповідно *Залиш. оригінал* або *Перен. оригінал*.
 - Якщо Ви вибрали *Всі* або *Стандарт. номери*, натисніть **Добре**, коли на дисплеї з'явиться текст *Почати копіювання?* або *Почати перенесення?*

Надсилання і отримання візитної картки

Ви можете надсилати і отримувати контактну операцію про особу у вигляді візитної картки через повідомлення "по повітрю" (OTA), якщо ця послуга підтримується мережею.

Отримання візитної картки

Отримавши візитну картку, натисніть **Показат..** Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку у довіднику контактів свого телефону. Щоб видалити отриману візитну картку, натисніть **Вийти**, а потім натисніть **Добре**.

Надсилання візитної картки

Ви можете надіслати візитну картку на сумісний телефон або інший пристрій, що підтримує стандарт vCard.

Знайдіть контакт, який Ви бажаєте надіслати, у списку контактів, натисніть **Деталі і Опції**, а потім виберіть *Bigisl. візитку* і *Через SMS*.

Швидкий набір

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "Швидкий набір телефонного номера" на стор. 32.


Призначення номера для клавіші швидкого набору

Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Швидкий набір*, а потім перейдіть до клавіші швидкого набору, яку потрібно вибрати.

Натисніть **Признач.**, натисніть **Пошук**, а потім виберіть ім'я і телефонний номер, які Ви бажаєте призначити для клавіші. Якщо для клавіші вже призначено якийсь номер, натисніть **Опції**, і Ви зможете переглянути, змінити або видалити призначений номер.


Інформаційні номери

Ви можете зателефонувати за інформаційними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці.

Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* та *Інформ. номери*. Перейдіть в категорії до інформаційного номера і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Сервісні номери

Ви можете зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці.

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* і *Сервісні номери*. Перейдіть до сервісного номера і натисніть , щоб зателефонувати за ним.

Мої номери

Телефонні номери, призначені для SIM-картки, зберігаються в папці *Мої номери*, якщо це дозволено картою. Щоб переглянути номери, натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Мої номери*. Перейдіть до потрібного імені або номера, а потім натисніть **Перегл.**

Групи абонентів

Ви можете організовувати імена і телефонні номери, збережені в контактах, у групи абонентів. Для кожної групи абонентів можна запрограмувати певний звуковий сигнал та певне графічне зображення, що виводиться на дисплей, коли Вам надходить дзвінок з одного з телефонів цієї групи, див. нижче. Якщо Ви бажаєте запрограмувати телефон таким чином, щоб сигнал дзвінка лунав лише при надходженні дзвінків від вибраної групи абонентів, див. *Сигнал для* в "Установки тонів" на стор. 85.

Натисніть **Меню** і виберіть *Контакти* і *Групи абонентів*, а потім виберіть потрібну групу абонентів. Виберіть

- *Назва групи*, введіть нове ім'я для групи абонентів і натисніть **Добре**.
- *Тон дзвінка групи* і виберіть тон звінка для групи. *Стандартно* – це тон дзвінка, вибраний для поточно активного профілю.
- *Логотип групи* і виберіть *Увімкнути*, щоб на дисплеї телефону відобразився логотип групи, *Вимкнути*, щоб він не відобразився, або *Переглянути*, щоб переглянути логотип.
- *Члени групи*, щоб додати ім'я до групи абонентів, натисніть **Опції** і виберіть *Додати контакт*. Перейдіть до імені, яке Ви бажаєте додати до групи, і натисніть **Додати**.

Щоб видалити ім'я з групи абонентів, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте видалити, а потім натисніть **Опції** і виберіть *Видал. контакт*.

■ Режими (Меню 4)



У Вашого телефону є різні групи установок, так звані режими, для яких можна підібрати тональні сигнали на випадок різних подій та ситуацій. Спершу визначте за власним бажанням режими, а потім Вам залишиться лише активізувати режим та користуватись ним. Доступні наступні режими: *Звичайний*, *Без звуку*, *Стриманий*, *Гучний*, *Мій стиль 1* і *Мій стиль 2*.

Натисніть **Меню** та виберіть *Режими*. Перейдіть до режиму та натисніть **Вібрати**.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час для режиму. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.


- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регузувати*. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни.

Установки тону можна також змінити в меню *Установки тону*, див. "Установки тонів" на стор. 85.

Настройки ігрової панелі можна також змінити в меню *Установки гогатка*, див. "Установки додатка" на стор. 86.

Крім того, Ви можете змінити назву режиму за допомогою опції *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменувати неможливо.



Порада: Щоб швидко змінити режим в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, натисніть клавішу живлення , перейдіть до режиму, який потрібно активізувати, і натисніть **Вибрати**.

■ Установки (Меню 5)



Персональні ярлики

Ви можете додавати певні функції до списку персональних ярликів та вмикати їх в режимі очікування натисканням правої клавіші вибору (**Вибране**) або після входу в меню *Вибране*. Див. "Режим очікування" на стор. 20 і "Вибране (Меню 13)" на стор.115.

Щоб вибрати назву для правої клавіші вибору і функції для персонального списку ярликів, натисніть **Меню** і виберіть *Установки* і *Персональні закладки*.

- Щоб вибрати назву для правої клавіші вибору в режимі очікування, виберіть *Права клавіша вибору*. Виберіть *Вибране* або *Контакти*.

- Щоб вибрати потрібні функції для списку ярликів, виберіть *Вибір опцій меню "Вибране"*, і на дисплеї відобразиться список доступних функцій.

Перейдіть до потрібної функції і натисніть **Познач.**, щоб додати її до списку пунктів прискореного доступу.

Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.**

- Щоб впорядкувати функції у списку, виберіть *Організувати*, а потім виберіть потрібну функцію. Натисніть **Переміст.** та виберіть нове місце, в яке Ви бажаєте перемістити функцію.

Заставка

Заставка активується тоді, коли телефон перебуває в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалася протягом певного часу. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Заставка також вимикається в той час, коли телефон перебуває за межами покриття мережі.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Заставка*.

- За допомогою *Вибр. заставку* в якості заставки можна вибрати анімацію або фотографію з меню *Галерея*.
- Виберіть в меню *Тайм-аут*, за який час має вмикатися заставка. В меню *Інше* Ви можете встановити тривалість тайм-ауту від 5 секунд до 10 хвилин (хвилини:секунди).
- Виберіть *Увімкнути*, щоб активувати заставку.

Незалежно від установок заставки, з метою збереження енергії цифровий годинник перекриває дисплей, якщо впродовж певного періоду часу не використовувалась жодна функція телефону. Див. "Збереження енергії" на стор. 21.

Зверніть увагу, що заставка перекриває усю графіку і текст на дисплеї в режимі очікування.

Установки часу та дати

Годинник

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Параметри часу та дати* і *Годинник*.

Виберіть *Показ. годин.*, щоб в режимі очікування показати час у верхньому правому куті дисплея. Виберіть *Встановіть час*, щоб визначити поточний час у годиннику, і *Формат часу*, щоб вибрати 12- або 24-годинний формат.

Годинник використовується такими функціями телефону, як *Повідомлення, Архів дзвінків, Бугильник*, тимчасові *Режими, Календар* і *Заставка*.

Якщо акумулятор тривалий час зберігався окремо від телефону, то параметри часу потрібно буде встановити знову.

Дата

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки, Параметри часу та дати* і *Дата*. Виберіть

- *Показати дату*, і на дисплеї телефону в режимі очікування буде відображатися дата.
- *Встановити дату*, щоб встановити дату.
- *Формат дати*, щоб вибрати формат дати.
- *Роздільник дати*, щоб вибрати роздільник дати для вибраного формату дати.

Автоматичне оновлення дати та часу

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Параметри часу та дати* і *Авт. оновлен. дати та часу* (послуга мережі). Щоб телефон автоматично оновлював час та дату відповідно до поточного часового пояса, виберіть *Увімкнути*. Щоб телефон запитував підтвердження перед оновленням, виберіть *Споч. підтвердіть*.

Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника, календаря або звукових сигналів. Вони залишаються у місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Установки дзвінків

Переадресація дзвінків

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки*, *Установки дзвінків* та *Переадресація* (послуга мережі). За допомогою переадресації дзвінків можна спрямувати вхідний дзвінок на інший номер, наприклад, на номер своєї скриньки голосових повідомлень. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора. Опції переадресації, що не підтримуються Вашою SIM-карткою або Вашим оператором мережі, можуть не відобразитись.





Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Переадресувати, коли зайнято*, щоб переадресувати голосові дзвінки тоді, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.

Щоб увімкнути установку переадресації, виберіть *Активізувати*, а потім виберіть тайм-аут, після якого дзвінок переадресується, якщо він наявний для опції переадресації. Виберіть *Скасувати* або *Перевір. статус*, щоб перевірити, чи активізовано переадресацію. Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно.

Щоб відразу скасувати усі активні переадресації дзвінків, виберіть опцію *Скасувати всі переадресації*.

Щоб переглянути індикатори переадресації в режимі очікування, див. "Режим очікування" на стор. 20.

Відповідь клавішею

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки гзвінків*, а потім виберіть *Вігповідь клавішею*.
Виберіть *Увімкнути*, і Ви матимете змогу відповідати на вхідний дзвінок швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім , клавіш вибору  і , та .

Автоматичний набір

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* та *Автоматичний перенабір*. Виберіть *Увімкнути*, і телефон буде робити до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби набору номера.

Швидкий набір

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* та *Швидкий набір*. Якщо вибрати *Увімкнути*, то імена і телефонні номери, призначені для клавіш швидкого набору **2**явс - **9**шхчз, можна буде набирати, натиснувши і утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Очікування дзвінка

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* і *Опції очікування гзвінка*. Виберіть *Активізувати*, і оператор повідомлятиме про вхідний дзвінок, коли Ви розмовлятимете з іншим абонентом (послуга мережі). Див. "Очікування дзвінка" на стор. 33.

Підсумок після дзвінка

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* і *Підсумок після гзвінка*. Виберіть *Увімкнути*, і на дисплеї на короткий час з'явиться тривалість та вартість (послуга мережі) останнього дзвінка.

Надсилати мої дані абонента

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки дзвінків* і *Надсилати мої дані абонента*. Виберіть *Так*, і Ваш номер телефону відобразиться на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте (послуга мережі). Виберіть *Встан. мережею*, і будуть використовуватись установки, про які Ви домовилися з оператором.

Лінія для вихідних

Лінія для вихідних – це послуга мережі, яка дозволяє обирати телефонну лінію 1 або 2, тобто номер абонента, для вихідних дзвінків.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, *Установки дзвінків* і *Лінія для вихідних*. Якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі, Ви не зможете робити дзвінки. Однак незалежно від того, яку лінію вибрано, Ви можете відповідати на всі дзвінки.

Якщо це підтримується Вашою SIM-карткою, Ви можете запобігти вибору лінії, вибравши опцію *Замкнути*.

Для отримання детальнішої інформації щодо доступності послуги зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.



Порада: В режимі очікування Ви можете перемикатися між лініями, утримуючи клавішу **#*#**.


Установки телефону

Мова телефону

Виберіть мову для відображення текстів на дисплеї. Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, *Установки телефону* і *Мова телефону*. Якщо Ви вибрали *Автомат*, то телефон вибере мову відповідно до інформації на SIM-картці.

Автоматичне блокування клавіш



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

Ви можете запрограмувати свій телефон на автоматичне блокування клавіатури після встановленої часової затримки. Ви можете встановити тривалість затримки (хвилини:секунди) від 10 секунд до 60 хвилин. Коли встановлений час вийде, клавіатура буде автоматично заблокована з метою запобігання випадковим натисканням.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Автоматичне блокуван. клавіш*.

- Щоб увімкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Увімкнути*, після чого на дисплеї з'явиться текст *Встановіть затримку*. Введіть час та натисніть **Добре**.
- Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Вимкнути*.

Див. також "Блокування клавіатури" на стор. 28.

Інформація по стільнику

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Інформація по стільнику* (послуга мережі). Виберіть *Увімкнути*, щоб телефон вказував, коли він працює в стільниковій мережі із мікrostільниковою архітектурою (MCN).

Якщо для опції *З'єднання GPRS* встановлено значення *Завжди онлайн*, інформаційні повідомлення можуть не отримуватися. В такому випадку встановіть для *З'єднання GPRS* значення *За потребою*, див. "Установки для носія даних GPRS" на стор. 106.

Привітання

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* і *Привітання*. Введіть нотатку, що відображатиметься впродовж короткого часу одразу після увімкнення телефону. Щоб зберегти нотатку, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*.

Вибір мережі

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* і *Вибір мережі*. Якщо вибрати *Автоматично*, телефон автоматично вибиратиме одну із стільникових мереж, що працюють там, де Ви знаходитесь.

Якщо Ви вибрали *Вручну*, то можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором. Якщо на дисплеї відображається текст *Немає гостуну*, потрібно вибрати іншу мережу. Телефон залишатиметься в режимі ручного вибору до того часу, поки не буде вибрано режим автоматичного вибору або поки в телефон не буде вставлено іншу SIM-картку.

Підтвердження дій з послугами SIM

Див. "Послуги SIM (Меню 14)" на стор. 115.

Активізація довідкового тексту

Щоб телефон відображав або не відображав довідкові тексти, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Активізація тексту допомоги*.

Див. також "Як користуватися меню" на стор. 41.

Тон запуску

Щоб телефон відтворював або не відтворював початковий тональний сигнал при вмиканні телефону, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Тон запуску*.

Установки дисплея

Шпалери

Ви можете запрограмувати телефон таким чином, щоб в режимі очікування на його дисплеї відображався фоновий малюнок, тобто шпалери. Деякі зображення були заздалегідь збережені в меню *Галерея*. Малюнки можна отримати в мультимедійному повідомленні, завантажити з сервісних сторінок або перенести за допомогою PC Suite з ПК, а потім зберегти в меню *Галерея*. Ваш телефон підтримує графічні формати JPEG, GIF, BMP і PNG.

Щоб вибрати фонове зображення

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки дисплея* і *Шпалери*.
2. Виберіть *Вибрати зображ.*, щоб відобразити список папок, збережених в меню *Галерея*.
3. Виберіть папку і перейдіть до потрібного малюнка.
4. Щоб настроїти зображення як шпалери, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. як шпалери*.

Щоб увімкнути або вимкнути шпалери

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки дисплея* і *Шпалери*. Щоб увімкнути або вимкнути шпалери, виберіть відповідно *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Схеми кольорів

Ви можете змінювати кольори дисплейних компонентів, наприклад, індикаторів і сигнальних смуг.

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки, Установки дисплея* і *Схеми кольорів*. Виберіть потрібну схему кольорів.

Логотип оператора

Щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора, натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки дисплея* та *Логотип оператора*.

Зверніть увагу, що при увімкненій заставці логотип оператора не відображається.

Додаткову інформацію про наявність логотипа оператора через SMS, MMS або Інтернет можна отримати в свого оператора, також див. "PC Suite" на стор. 117.

Яскравість дисплея

Ви можете змінити рівень яскравості дисплея телефону.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки дисплея* та *Яскравість дисплея*. Зменшіть або збільште рівень яскравості за допомогою кнопок (та), а потім натисніть **Добре**, щоб прийняти його.

Установки тонів

Натисніть **Меню** і виберіть *Установки*, а потім виберіть *Установки тону*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*, див. "Режими (Меню 4)" на стор. 75. Зверніть увагу, що установки, які Ви встановите, змінять установки активного профілю. Виберіть

- *Сигнал вхідного дзвінка*, щоб вибрати сигнал, який буде лунає при отриманні вхідного дзвінка. Можливі наступні варіанти: *Дзвінок*, *Зростаючий*, *1 дзвінок*, *1 бін* і *Вимкнути*.
- *Тон дзвінка* для вхідних голосових дзвінків. Щоб вибрати тони дзвінка, збережені в меню *Галерея*, виберіть у списку тонів дзвінка пункт *Вікр. Галерея*.
- *Гучність дзвінка* для вхідних голосових дзвінків і повідомлень.

- *Вібруючий сигнал* для вхідних голосових дзвінків та повідомлень. Вібруючий сигнал не працює у випадках, коли телефон приєднано до зарядного пристрою, настільної підставки або автомобільного комплекту.
- *Тон сигналу повідомлення*, щоб встановити тон сигналу про вхідні повідомлення, *Тони клавіш* або *Тони попередження*, щоб телефон подавав звуковий сигнал, наприклад, при розрядженні акумулятора.
- *Тони клавіш*, щоб встановити гучність тону.
- *Тони попередження*, щоб телефон подавав звуковий сигнал, наприклад, при розрядженні акумулятора.
- *Сповіщення ритмічн. підсвіткою*, щоб визначити підсвітку, яка буде копіювати ритм сигналу SMS-повідомлення або сигналу про вхідний дзвінок при їх отриманні.
- *Сигнал гля*, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* та натисніть **Познач**.



Порада: Якщо Ви отримуєте тон дзвінка "по повітрю" або шляхом завантаження, Ви можете зберегти його в меню *Галерея*.

Установки додатка

Меню установок додатків з'являється на дисплеї лише у випадку, якщо телефон було приєднано до одного з наступних додатків: навушники HDB-4, блок "вільні руки" CARK126, ігрова панель Xpress-on™ або мобільний пристрій індуктивного зв'язку LPS-4.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки гогатка*. Ви можете вибрати *Навушники*, *Вільні руки*, *Пр. інг. зв'язку* або *Ігрова панель*, якщо до телефону було приєднано відповідний додаток. Виберіть

- *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який буде автоматично вмикатися у випадку приєднання вибраного додатка. Коли додаток приєднано, Ви можете вибрати інший режим.
- Виберіть *Автовигновіть*, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок протягом п'яти секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлений на *1 бін* або *Вимкнуті*, то автоматична відповідь недоступна.
- *Підсвітка* і натисніть *Увімкнуті*, щоб підсвітка була увімкненою завжди. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвітка вмикалася на 15 секунд після натискання будь-якої клавіші. Опція *Підсвітка* наявна лише тоді, коли вибрана опція *Вільні руки*.
- *Підсвітка панелі*, щоб увімкнути або вимкнути підсвітку під час використання ігрової панелі Xpress-on™. Зверніть увагу, що при увімкненій підсвітці панелі акумулятор може виснажуватися швидше.



Увага: Завжди вимикайте підсвітку панелі в місцях, де вона може відволікати увагу інших.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112, 911 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки захисту*. Виберіть

- *Запит на PIN-ког*, щоб телефон запитував PIN-код кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.

- **Сервіс заборони дзвінків** (послуга мережі) обмежує вхідні та вихідні дзвінки Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фіксований набір номера**, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно ввести код PIN2. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.
- **Закрита абонентська група**. Закрита група абонентів – це послуга мережі, яка дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів. Додаткову інформацію можна отримати в оператора мережі або постачальника послуг.
- **Рівень захисту**. За умовчанням встановлено код захисту 12345.
Виберіть **Телефон**, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку.
Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано SIM-картку і Ви бажаєте змінити пам'ять, що використовується (див. "Вибір установок для контактів" на стор. 68) або скопіювати записи однієї пам'яті в іншу (див. "Копіювання контактів" на стор. 72).
- **Коду гостуни**, щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони. Коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Як відновити заводські параметри

Щоб відновити деякі установки меню до їх первинних значень, натисніть **Меню**, виберіть **Установки** та **Відновити заводські установки**. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що введені або завантажені дані, наприклад, імена та телефонні номери, не видаляються, а зберігаються у списку контактів.

■ Будильник (Меню 6)



В будильнику використовується формат часу, встановлений для годинника.

Натисніть **Меню**, виберіть **Будильник**.

- Щоб запрограмувати будильник, виберіть **Час сигналу** та введіть час увімкнення сигналу. Щоб змінити час, коли будильник вже виставлено на певний час, виберіть **Увімкнути**
- Щоб вибрати мелодію дзвінка будильника, виберіть **Тон сигналу** та потрібний сигнал.

Коли настане запрограмований час увімкнення сигналу

Почне лунати тоновий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст **Сигнал!** і відобразатиметься поточний час.

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**. Якщо сигнал будильника не вимкнути протягом однієї хвилини або натиснути **Потім**, то сигнал припиниться, а через 10 хвилин почне лунати знову.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати функцію дзвінків, **Увімкнути телефон?** Натисніть **Ні**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

■ Галерея (Меню 7)



В папках галереї можна зберегти зображення та звукові сигнали, що були отримані, наприклад, у мультимедійних повідомленнях, див. "Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення" на стор. 59.

Галерея використовує спільну пам'ять, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

1. Натисніть **Меню** і виберіть **Галерея**. На дисплеї з'явиться список опцій.
2. Виберіть **Дивитися папки**, щоб відкрити список папок.

Інші наявні опції:

- **Додати папку**, щоб додати нову папку. Введіть ім'я папки і натисніть **Добре**.
- **Видалити папку**, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте видалити. Оригінальні папки телефону видалити неможливо.
- **Переимен. папку**, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте перейменувати. Оригінальні папки телефону перейменувати неможливо.
- **Завант. Галереї**, щоб завантажити додаткові зображення і тони. Виберіть **Завант. зображ.** або **Завантаж. тонів** відповідно. Відображається список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Послуги**, див. "Закладки" на стор. 111.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки послуги, установки з'єднання якої активізовано. В такому випадку увійдіть в меню *Послуги* і увімкніть інший профіль установок, див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 107. Спробуйте з'єднатися зі сторінкою пізніше.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

3. Виберіть потрібну папку, щоб відобразити список файлів у ній. *Зображен.* і *Сигнали* є оригінальними папками телефону.
4. Перейдіть до потрібного файла. Натисніть **Опції** і з'явиться список з наступних опцій:
 - *Відкрити*, щоб відкрити вибраний файл.
 - *Видалити*, щоб видалити вибраний файл.
 - *Надіслати*, щоб надіслати файл у мультимедійному повідомленні.
 - *Пересунути*, щоб перемістити файл в іншу папку.
 - *Переименувати*, щоб дати файлу нове ім'я.
 - *Збер. як шпалери*, щоб зробити вибраний файл фоновим малюнком.
 - *Встан. як тон дзв.*, щоб зробити вибраний файл тоном дзвінка.
 - *Деталі*, щоб переглянути інформацію про файл.
 - *Сортувати*, щоб відсортувати файли і папки за датою, типом, іменем і розміром.



■ Календар (Меню 8)

Календар дозволяє записувати нагадування про події, дзвінки, які потрібно зробити, дні народження і т.д.

Календар використовує спільну пам'ять, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.



Увага: Щоб скористатися функціями в меню *Календар*, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть **Меню** та виберіть *Календар*.



Порада: Щоб швидко відкрити меню *Календар*, натисніть **⌂** в режимі очікування.

Перейдіть до потрібного дня. Поточну дату виділено рамкою. Якщо для цього дня було зроблено якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, натисніть **Опції** і виберіть *Нотатки дня*.



Порада: Щоб переходити до нотаток дня одна за одною, натисніть **(** або **)**.

Щоб видалити нотатку, перейдіть до неї і натисніть **Опції**, а потім виберіть *Дивитися*. Перегляд нотатки дозволяє дізнатися про її деталі. Ви можете прокручувати нотатку.



Порада: Щоб переходити до нотаток дня одна за одною, натисніть **(** або **)**.'

Інші можливі опції календаря:




- Опції створення нотатки, надсилання нотатки на інший телефон та копіювання нотатки в інший день.
- Опції видалення, редагування, перенесення та повторення нотатки.


- **Установки**, щоб запрограмувати дату, час, формат дати та часу або перший день тижня. За допомогою опції **Автовидалення** Ви можете запрограмувати телефон автоматично видаляти старі нотатки після певного часу. Однак нотатки, що повторюються, наприклад, нагадування про дні народження, видалити неможливо.

Як написати календарну нотатку



Щоб ввести літери і цифри, див "Введення тексту" на стор. 36.

Натисніть **Меню** та виберіть **Календар**. Перейдіть до потрібної дати, натисніть **Опції** та виберіть **Зробити нотатку**. Виберіть один з типів нотаток:

-  **Нагадування** – Введіть тему нагадування, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Щоб встановити сигнал для нотатки, виберіть **Сигн. увімк.**, а потім встановіть час сигналу.
-  **Дзвінок** – Введіть телефонний номер, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Щоб ввести ім'я, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. (Замість того, щоб вводити телефонний номер, Ви можете натиснути **Опції** і знайти ім'я та номер у списку контактів.) Потім введіть час дзвінка і натисніть **Добре**. Щоб встановити сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без тонового сигналу), а потім встановіть час сигналу.
-  **День народж.** – Введіть ім'я особи (або натисніть **Опції** і знайдіть його серед контактів), натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Потім введіть рік народження і натисніть **Добре**. Щоб встановити сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без тонового сигналу), а потім встановіть час сигналу.

Якщо сигнал встановлено, при перегляді нотатки відображається індикатор .

Коли телефон сповіщає про нотатку

Звучить тональний сигнал і відображається нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , можна зателефонувати за відображеним номером, натиснувши . Щоб припинити сигнал та прочитати нотатку, натисніть **Дивит.** Щоб вимкнути сигнал і не дивитися нотатку, натисніть **Вийти**.


■ Ігри (Меню 9)


Програмне забезпечення телефону містить деякі ігри, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Запуск гри

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Виберіть гру*.
2. Перейдіть до гри або набору ігор (назва залежить від гри).
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Віграти* або натисніть . Якщо вибрано окрему гру, то її буде запущено.

В іншому випадку на дисплеї з'явиться список ігор з вибраного набору. Щоб розпочати гру, перейдіть до потрібної гри, натисніть **Опції** і *Віграти*, або натисніть .

Зверніть увагу, що під час деяких ігор акумулятор може виснажуватися швидше (і Вам, можливо, знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції, доступні для набору ігор

Інші опції ігор див. в "Інші опції, доступні для програми або набору програм" на стор. 97.

Завантаження ігор

Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Ігрові завантаж.*. Відображається список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. "Закладки" на стор. 111.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною послугою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до послуги, установки з'єднання якої активізовано. В такому випадку увійдіть в меню *Послуги* і увімкніть інший профіль установок, див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 107. Спробуйте з'єднатися з послугою пізніше.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Зверніть увагу, що при завантаженні гри або програми її можна зберегти в меню *Програми* замість того, щоб зберігати її в меню *Ігри*.



Зверніть увагу, що Nokia не дає гарантій щодо програм, завантажених з сайтів, які не належать Nokia. В разі завантаження з них програм потрібно бути так само обачними щодо безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим веб-сайтом.

Стан пам'яті для ігор

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для інсталяції гри, натисніть **Меню** і виберіть *Ігри* і *Пам'ять*.

Ігри використовують спільну пам'ять, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.

Установки гри

Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Установки*, щоб запрограмувати звукове супроводження, підсвітку та вібрацію для гри.


■ Програми (Меню 10)


Це меню дозволяє керувати програмами Java, встановленими на телефоні. Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia. Різні постачальники послуг пропонують різні програми. Щоб мати змогу користуватися якоюсь з цих програм, її спочатку потрібно завантажити в телефон.



Увага: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

Запуск програми

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Виберіть прогр.*
2. Перейдіть до програми або набору програм (залежно від програми).
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Відринути* або натисніть . Якщо вибрано окрему програму, то її буде запущено.

В іншому випадку на дисплеї з'явиться список програм з вибраного набору. Щоб запустити програму, перейдіть до неї і натисніть **Опції** і виберіть *Відринути*, або натисніть .

Зверніть увагу, що під час роботи деяких програм акумулятор може виснажуватися швидше (і Вам, можливо, знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції, доступні для програми або набору програм

- *Видалити*, щоб видалити програму або набір програм з телефону.
Зверніть увагу, що якщо Ви видалите заздалегідь встановлену програму або набір програм зі свого телефону, Ви зможете завантажити їх на свій телефон ще раз, відвідавши сайт Nokia Software Market, www.softwamarket.nokia.com.
- *Web-гостун*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Запитувати*, щоб телефон запитував дозвіл на доступ до мережі *Дозволено*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Не дозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.
- *Оновити версію*, щоб переконатися, що нова версія програми наявна для завантаження з сервера, якщо така послуга підтримується програмою.
- *Web-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані для програми з Інтернет-сторінки. Ця функція має підтримуватись мережею. Вона відображається лише у тому випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.
- *Установки послуг* - спеціальні установки за умовчанням, яких потребують деякі програми для браузера.
- *Деталі*, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

- Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Програми* і *Прогр. завантаж.*, щоб відобразити список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. "Закладки" на стор. 111.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною послугою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до послуги, установки з'єднання якої активізовано. В такому випадку увійдіть в меню *Послуги* і увімкніть інший профіль установок, див. "Встановлення з'єднання з сервером" на стор. 107. Спробуйте з'єднатися з послугою пізніше.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

- Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Послуги*, щоб знайти сторінку, з якої можна завантажити потрібну програму Java. Див. "Перегляд сторінок сервера" на стор. 108.
- Користуйтеся функціями завантаження ігор, див. "Завантаження ігор" на стор. 95.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону із сумісного ПК.



Це меню дозволяє керувати програмами Java, інсталюваними на Вашому телефоні. Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia. Різні оператори пропонують інші програми через WAP-сервери. Перш ніж Ви зможете користуватися однією з цих програм, потрібно завантажити її на свій телефон.

Зверніть увагу: під час завантаження гри або програми її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати в меню *Програми*.

Наступні тексти можуть відображатися під час завантаження або під час роботи якоїсь програми Java:

- *Невдала дія* – трапилась помилка під час виконання операції.
- *Помилка програми* – трапилась помилка в роботі програми.
- *Програма не підтримується* – дана програма несумісна з телефоном.
- *Дзвінок триває* – програма намагається встановити веб-з'єднання, коли триває дзвінок.
- *Невідомий формат файла* – формат файла невідомий телефону.
- *Файл завеликий* – файл завеликий, щоб працювати на цьому телефоні або шлюз не підтримує великі файли.
- *Хибний файл* – програма недійсна.
- *Запуск невдалий* – телефон не зміг запустити програму. Будь ласка, спробуйте ще раз.
- *Неможливо відкрити програму* – недостатньо ресурсів для роботи програми. Завершіть всі активні дзвінки або функції та спробуйте відкрити програму ще раз.
- *Невідома* (з'являється в списку програм) – програма недійсна.

Стан пам'яті для програм

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для інсталяції ігор та програм, натисніть **Меню**, а потім виберіть *Програми* і *Пам'ять*.

Програми використовують спільну пам'ять, див. "Спільна пам'ять" на стор. 18.



■ Додатки (Меню 11)

В цьому меню представлені деякі корисні функції телефону.



Увага: Щоб скористатися функціями в меню *Додатки*, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Калькулятор

Калькулятор цього телефону дозволяє додавати, віднімати, множити, ділити, знаходити квадратний корінь і конвертувати валюти.

Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Коли на дисплеї відображається "0", введіть перше число для розрахунків, натисніть **#** **☞**, щоб вставити знак десяткового дробу.
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Додати*, *Відняти*, *Помножити*, *Поділити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.



Порада: Крім того, можна натиснути ***** **+** один раз, щоб додати, двічі, щоб поділити, тричі, щоб помножити і чотири рази, щоб поділити.

4. Введіть друге число.
5. Щоб отримати результат, натисніть **Опції** і виберіть *Дорівнює*. Повторіть кроки 3 – 5 стільки раз, скільки потрібно.
6. Щоб почати нові розрахунки, спочатку натисніть і утримуйте **Очистити**.

Конвертування валют

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, натисніть **Опції** і виберіть *Курс обміну*. Виберіть якусь з опцій, що з'являється на екрані. Введіть курс обміну, натисніть **⌘**, щоб вставити знак десяткового дробу, а потім натисніть **Добре**. Курс обміну залишається в пам'яті до тих пір, поки Ви не замініте його новим.
3. Щоб виконати конвертування, введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** і виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.



Порада: Ви також можете конвертувати валюти в режимі очікування. Введіть суму, яку потрібно конвертувати, натисніть **Опції** і виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.


Таймер зворотного відліку

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Таймер зворотнього відліку*. Введіть час сигналу в годинах і хвилинах та натисніть **Добре**. Якщо потрібно, введіть нотатку, яка відобразиться тоді, коли час вийде, і натисніть **Добре**, щоб запустити таймер зворотного відліку.

- Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*, а щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо запрограмований час вийде і телефон перебуватиме в режимі очікування, телефон видасть тональний сигнал, а на дисплеї відобразиться записана нотатка або стандартний текст *Час таймера звор. відліку вийшов*. Вимкніть сигнал, натиснувши будь-яку клавішу. Якщо не натискати ніякої клавіші, сигнал автоматично припиниться через 30 секунд. Щоб припинити сигнал і видалити текст нотатки, натисніть **Добре**.

Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжні часи та часи кола. Під час роботи секундоміра можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб відлік часу тривав у фоновому режимі, натисніть .

Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Вимірювання та розділення часу

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Додатки, Секундомір* і *Роздільно*. Ви можете вибрати *Продовжити*, якщо Ви встановили відлік часу у фоновому режимі.
2. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювання часу. Натискайте **Розділ.**, кожного разу, коли Вам потрібно буде зафіксувати проміжний час. Проміжні часи відображаються на дисплеї під рядком активного відліку часу. Переходити до різних часів можна за допомогою клавіші прокрутки.
3. Щоб зупинити вимірювання часу, натисніть **Стоп**.
4. Натисніть **Опції** і виберіть

Старт, щоб розпочати вимірювання часу знову. Новий час додається до попереднього.

Зберегти, щоб зберегти час. Введіть назву для вимірюного часу і натисніть **Добре**. Якщо ніякого імені не введено, в якості заголовка використовується загальний час.

На нуль, щоб обнулити час, не зберігаючи його.

Часи кола

Натисніть **Меню** і виберіть *Додатки, Секундомір* і *Час кола*. Натисніть **Старт**, щоб розпочати вимірювання часу і *Коло*, щоб зафіксувати час кола. Щоб припинити вимірювання часів кола,

натисніть **Стоп**. Натисніть **Опції**, щоб зберегти або обнулити часи кола. Див. "Вимірювання та розділення часу" вище.

Перегляд і видалення часів

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки і Секундомір*.

Якщо секундомір не обнулено, Ви можете вибрати *Показ. останній*, щоб переглянути останній вимірний час. Виберіть *Перегляд*, щоб відобразити список назв і кінцевих часів, а потім виберіть набір часів, який Ви бажаєте переглянути.

Щоб видалити збережені часи, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі* і натисніть **Добре**, або виберіть *По одному*, перейдіть до часів, які Ви бажаєте видалити, натисніть **Видал.** і натисніть **Добре**.

■ Послуги (Меню 12)



Ви можете отримувати доступ до різноманітних Інтернет-послуг. Наприклад, ці послуги можуть включати прогноз погоди, новини, розклад польотів і фінансову інформацію.

Інформацію щодо доступності цих послуг та цін і тарифів на них можна отримати у оператора мережі або постачальника послуг. Постачальник послуг також надасть Вам інструкції з використання цих послуг.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

За допомогою браузера, який підтримує декілька режимів, Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML

(розширена мова гіпертекстової розмітки). Оскільки розмір дисплея і об'єм пам'яті телефону значно менші, ніж у комп'ютера, сторінки Інтернету на дисплеї телефону виглядають інакше. Зверніть увагу, що Ви, можливо, не зможете переглянути усі деталі Інтернет-сторінок.

Доступу до послуг та їх використання

1. Збережіть установки послуг, потрібні для отримання доступу до певної послуги. Див. стор. 104.
2. Встановіть з'єднання з потрібною послугою. Див. стор. 107.
3. Почніть перегляд сторінок послуги. Див. стор. 108.
4. Коли Ви закінчите переглядати сторінки, розірвіть з'єднання з послугою. Див. стор. 110.

Програмування телефону для доступу до сервера

Ви можете завантажити сервісні установки як повідомлення "по повітрю" від оператора мережі або постачальника послуг. Установки також можна ввести вручну або завантажити та відредагувати за допомогою програмного комплекту PC Suite.

Детальнішу інформацію щодо належних установок можна отримати у оператора мережі або постачальника послуг. Ці установки можуть бути доступними, наприклад, на їх веб-сайті.

Збереження установок послуг, отриманих як повідомлення "по повітрю"

Якщо Ви можете отримати установки послуг як повідомлення "по повітрю" (OTA), відображається повідомлення *Установки послуг отримано*.

- Щоб зберегти отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*.

Якщо в меню *Активні установки послуг* не збережено жодних установок, то установки зберігаються під першим вільним профілем з'єднання і також активуються.

Якщо в меню *Активні установки послуг* збережено якісь установки, то відобразиться текст *Активізувати збережені установки послуг?*. Щоб активізувати збережені установки, натисніть **Так**, а щоб просто їх зберегти, натисніть **Ні**.

- Щоб переглянути отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Перегляг*. Щоб зберегти установки, натисніть **Зберегти**.
- Щоб скасувати отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Скасувати*.

Введення установок послуг власноруч

1. Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки і Установки з'єднання*.
2. Виберіть *Активні установки послуг*.
3. Перейдіть до профілю з'єднання, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**

Вам потрібно активізувати профіль з'єднання там, де Ви бажаєте зберегти установки послуг. Профіль з'єднання – це набір установок, потрібних для встановлення з'єднання з послугою.

4. Виберіть *Редагувати акт. установки послуг*.

Виберіть кожен з установок по черзі і введіть усі потрібні установки згідно з інформацією, отриманою від оператора мережі або постачальника послуг.

- *Назва установок* – Введіть нову назву для профілю з'єднання.
- *Домашня сторінка* – Введіть адресу домашньої (початкової) сторінки послуги, якою Ви бажаєте скористатися, натисніть **Далі**, щоб ввести крапку.
- *Режим сеансу* – Виберіть *Постійний* або *Тимчасовий*.
- *Захист з'єднання* – Виберіть *Увімкнуті* або *Вимкнуті*.

Коли для захисту з'єднання встановлено значення *Увімкнуті*, телефон намагається приєднатися до послуги, використовуючи захищене з'єднання. Якщо захищене з'єднання

неможливе, то з'єднання встановлене не буде. Якщо Ви все одно бажаєте приєднатися до послуги з використанням незахищеного з'єднання, Ви повинні встановити для захисту з'єднання значення *Вимкнути*.

- *Носій даних* - Виберіть *Дані GSM* або *GPRS*. Установки вибраного носія даних див. в розділах "Установки для носія даних Дані GSM" і "Установки для носія даних GPRS" нижче. Для отримання інформації щодо швидкості з'єднання, тарифів тощо зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Установки для носія даних Дані GSM

- *Номер гозвону* - Введіть телефонний номер.
- *IP-адреса* - Введіть адресу, натисніть *+, щоб ввести крапку.
- *Тип аутентифікації* - Виберіть *Захищена* або *Звичайна*.
- *Тип дзвінка даних* - Виберіть *Аналоговий* або *ISDN*.
- *Швидкість дзвінка даних* - Виберіть потрібну швидкість і виберіть *Автоматично*. Варіант *Автоматично* доступний лише тоді, коли поточним типом дзвінка даних вибрано *Аналоговий*. Фактична швидкість дзвінка даних залежить від постачальника послуг.
- *Тип логіну* - Виберіть *Власноруч* або *Автоматично*.
- *Ім'я користувача* - Введіть ім'я користувача.
- *Пароль* - Введіть пароль.

Установки для носія даних GPRS

- *З'єднання GPRS* - Виберіть *За потребою* або *Завжди онлайн*.
- *Точка доступу GPRS* - Введіть назву точки доступу.

Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назву точки доступу можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.


- *IP-адреса* – Введіть адресу, натисніть *+, щоб ввести крапку. IP-адресу можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Тип аутентифікації* – Виберіть *Захищена* або *Звичайна*.
- *Тип логіну* – Виберіть *Власноруч* або *Автоматично*. Якщо Ви вибрали *Автоматично*, то для логіну будуть використовуватися ім'я користувача та пароль, введені в наступних установках. Якщо Ви вибрали *Власноруч*, то для встановлення з'єднання потрібно ввести інформацію логіну.
- *Ім'я користувача* – Введіть ім'я користувача.
- *Пароль* – Введіть пароль.

Встановлення з'єднання з сервером

1. Передусім переконайтеся, що установки послуг для сервера, з яким Ви бажаєте з'єднатися, активізовані. Щоб активізувати установки:

- Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки і Установки з'єднання*. Виберіть *Активні установки послуг*, перейдіть до профілю з'єднання, яким Ви бажаєте скористатися, і натисніть **Активіз.**



2. Потім з'єднайтеся з сервером. Існує три способи встановлення з'єднання:

- Відкрийте початкову або домашню сторінку свого постачальника послуг:
Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги і Дім*, або натисніть і утримуйте клавішу Інтернет .


- Виберіть закладку сервера:
Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Закладки*, виберіть закладку.
Якщо закладка не працює з активними установками послуг, активізуйте інший профіль установок і спробуйте ще раз.
- Введіть адресу сервера:
Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги і Іти до адреси*. Введіть адресу послуги і натисніть **Добре**.
Зверніть увагу, що префікс `http://` перед адресою додавати не обов'язково, оскільки його буде додано автоматично.




Перегляд сторінок сервера

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати в свого оператора.

Зверніть увагу, що якщо носієм даних вибрано GPRS, то під час перегляду сторінок у лівому верхньому куті дисплея відобразиться індикатор . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення або телефонуєте під час з'єднання GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор , який вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання GPRS.

Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок

- Щоб переглядати сторінку, користуйтеся клавішами прокрутки.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть .

- Щоб ввести літери та цифри, натисніть клавіші  - , а щоб ввести спеціальні символи, натисніть клавішу  +.

Опції під час перегляду сторінок

Натисніть **Опції**, щоб отримати доступ до наступних опцій. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції. Виберіть

- *Дім*, щоб повернутися до початкової сторінки вибраної послуги.
- *Закладки*. Див. "Закладки" на стор. 111.
- *Додати заклад.*, щоб зберегти сторінку як закладку.
- *Завантаж. посил.*, щоб відобразити список закладок для завантаження.
- *Ярлики*, щоб відкрити новий список опцій, наприклад, спеціальних на даній сторінці.
- *Див. зображення* або *Див. зображен.*, щоб переглянути зображення і анімацію на сторінці.
- *Дзвонити / Редагувати / Відкрити рядок / Відкрити / Відкрити список*, щоб зателефонувати, ввести текст, або виділити вибраний об'єкт на сторінці.
- *Йти до адреси*, щоб ввести адресу сервера, з яким Ви бажаєте з'єднатися.
- *Скринька послуг*. Див. "Скринька послуг" на стор. 113.
- *Установ. перекл.*. Див. "Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів" на стор. 110.
- *Установ. Cookie*. Див. "Вибір установок Cookie" на стор. 111.
- *Використ. геталі*, щоб взяти номер, електронну адресу або адресу веб-сайту з відкритої сторінки.
- *Перезавантаж.*, щоб перезавантажити або оновити поточну сторінку.

- *Очистити кеш.* Див. "Очищення пам'яті кеш" на стор. 114.
- *Інформ. захисту,* щоб переглянути інформацію захисту для поточного з'єднання і сервера.
- *Вийти.* Див. "Як розірвати з'єднання із сервером" на стор. 110.



Увага: Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення паролю (наприклад, Ваш банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону.



Щоб очистити кеш, див. розділ "Очищення пам'яті кеш" на стор. 114.

Безпосередній дзвінок

Браузер, що підтримує декілька режимів, підтримує функції, до яких можна отримати доступ під час перегляду сторінок. Можна зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка та зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

Як розірвати з'єднання із сервером

Щоб припинити перегляд сторінок та припинити з'єднання, натисніть **Опції** та виберіть *Вийти*. Коли відобразиться текст *Вийти з браузера?*, натисніть **Так**.

Як альтернатива, можна натиснути . Якщо вибраним носієм даних є *Дані GSM*, двічі натисніть . Телефон припинить з'єднання із сервером.

Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів

1. Під час перегляду сторінок натисніть **Опції** і виберіть *Інші опції* і *Установ. перегл.*, або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть *Послуги, Установки* і *Установки перегляду*.

2. Виберіть *Перенесення тексту*. Виберіть *Увімкнути*, щоб текст, який не вміщується в рядку, відображався в наступному рядку. Якщо вибрати *Вимкнути*, то текст скорочуватиметься, якщо він задовгий і не вміщується на одному рядку.

Виберіть *Показувати малюнки*. Виберіть *Ні*, щоб вимкнути відображення малюнків на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Вибір установок Cookie

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера Вашого телефону. Ці дані можуть містити, наприклад, Вашу інформацію користувача або установки перегляду сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш, див. "Очищення пам'яті кеш" на стор. 114.

1. Натисніть під час перегляду сторінок **Опції** і виберіть *Інші опції*, *Захист* і *Cookies*, або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть *Послуги*, *Установки*, *Установки захисту* і *Cookies*.
2. Виберіть *Дозволити* або *Відхилити*, щоб дозволити або відхилити отримання cookies для телефону.

Закладки

Адреси сторінок можна зберігати як закладки в пам'яті телефону.

1. Натисніть під час перегляду сторінок **Опції** і виберіть *Закладки*, або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть *Послуги* і *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки, якою Ви бажаєте скористатися, а потім натисніть **Опції**.

3. Виберіть *Перейти go*, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою. Ви також можете переглянути назву та адресу вибраної закладки, відредагувати або видалити вибрану закладку, або надіслати її безпосередньо на інший телефон як закладку або як повідомлення "по повітрю", а також створити нову закладку.



Зверніть увагу, що на Вашому телефоні можуть бути попередньо збережені закладки веб-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачним щодо безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Як отримати закладку

При отриманні закладки (надісланої як закладка) відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Натисніть *Дивит.*, а потім натисніть *Опції* і виберіть *Перегляд*, щоб переглянути закладку, *Зберегти*, щоб зберегти закладку, або *Скасувати*, щоб скасувати її.

Завантаження

1. Щоб завантажити більше тонів, зображень, ігор або програм у Ваш телефон, натисніть *Меню*, виберіть *Послуги* та *Завантаж. посл.*
2. Виберіть *Завантаж. тонів*, *Завант. зображ.*, *Ігрові завантаж.* або *Прогр. завантаж.*, щоб завантажити відповідно тони, зображення, ігри або програми.

Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довіряєте. Див. також "Завантаження ігор" на стор. 95 та "Завантаження програми" на стор. 97.

Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор. Сервісні повідомлення являють собою оповіщення, наприклад, заголовки новин, а також можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування після отримання сервісного повідомлення, натисніть **Показат..**

- Якщо Ви натиснете **Вийти**, то повідомлення буде перенесено в меню *Скринька послуг*. Щоб відкрити меню *Скринька послуг* пізніше, натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки* і *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, натисніть **Опції** і виберіть *Інші опції* і *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть **Опції**. Виберіть *Завантажити*, щоб увімкнути багаторежимний браузер та завантажити визначений вміст, або виберіть *Деталі*, щоб відобразити детальну інформацію про оповіщення, або виберіть *Видалити*, щоб видалити його.

Установки скриньки послуг

Натисніть **Меню** і виберіть *Послуги, Установки* і *Установки скриньки послуг*.

- Виберіть *Повідомлення послуг* і *Увімкнути* (або *Вимкнути*), щоб телефон отримував (або не отримував) повідомлення послуг.
- Виберіть *Автоматичне з'єднання*. Якщо Ви настроїли телефон на отримання повідомлень послуг і вибрали *Автоматичне з'єднання увімкнено*, то телефон буде автоматично запускати браузер при отриманні текстового повідомлення.

Якщо Ви вибрали *Автоматичне з'єднання вимкнено*, то телефон буде запускати браузер після вибору *Завантажити*, коли телефон отримає повідомлення послуг.

Очищення пам'яті кеш

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш – це буфер пам'яті, який використовується для тимчасового збереження даних. Щоб очистити ти кеш:

- під час перегляду сторінок, натисніть **Опції** і виберіть *Інші опції* і *Очистити кеш*, або
- в режимі очікування, натисніть **Меню** і виберіть *Послуги* і *Очистити кеш*.

Сертифікати авторизації

Щоб користуватися деякими послугами, наприклад банківськими послугами, потрібні сертифікати захисту. Користування сертифікатами може покращити захист з'єднання між телефоном та шлюзом або сервером, якщо увімкнути *Захист з'єднання - Увімкнути*.

Можна завантажити сертифікат авторизації зі сторінки, якщо дана послуга підтримує сертифікати авторизації. Після завантаження сертифіката його можна продивитися, а потім видалити чи зберегти. Збережені сертифікати додаються до списку сертифікатів у телефоні.


На дисплей виводиться нотатка у випадках, якщо перевірка дійсності шлюзу або серверу неможлива, якщо шлюз або сервер не є дійсним або якщо в телефоні відсутній необхідний сертифікат авторизації.

Перегляд списку сертифікатів авторизації

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки*, *Установки захисту* та *Сертифікати авторизації*.

Див. також *Інформ. захисту* в розділі "Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок" на стор. 108.

Індикатор захисту

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то дані між телефоном та шлюзом або сервером (ідентифікується за допомогою значення *IP-адреса* в меню *Регуувати акт. установки послуг*) передаються в зашифрованому вигляді. Проте відображення позначки захисту не означає, що дані, які передаються між шлюзом та сервером (тобто місцем, де знаходиться ресурс, що запитується), також захищені. Захист даних на відрізку між шлюзом та сервером повинен забезпечуватись оператором.

■ Вибране (Меню 13)

Щоб швидко отримати доступ до певних функцій, натисніть **Меню** та виберіть *Вибране*, а потім виберіть потрібну функцію зі списку.



Якщо Ви хочете додати деякі функції до списку, натисніть **Додати**, перейдіть до функції, яку потрібно додати до списку, та натисніть **Познач..**

Щоб видалити або додати більше функцій у списку, див. "Персональні ярлики" на стор. 76.

■ Послуги SIM (Меню 14)

Крім функцій, передбачених в телефоні, Ваша SIM-картка може містити додаткові послуги, до яких Ви можете отримати доступ за допомогою цього меню. Це меню відображається лише у випадку, якщо воно підтримується SIM-карткою. Назва і вміст цього меню залежить від доступних послуг.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, ділера тощо.

Ви можете настроїти телефон таким чином, щоб він відображав повідомлення підтвердження, які пересилаються між Вашим телефоном і мережею під час використання SIM-послуг, вибравши опцію *Так* в меню *Підтвержувати гії SIM-послуг*, меню 4-3-6.

Зверніть увагу: доступ до цих послуг може охоплювати надсилання текстових повідомлень (SMS) або телефонні дзвінки, за які стягується додаткова платня.

6. З'єднання з ПК

За допомогою комплекту PC Suite можна, наприклад, надсилати текстові та графічні повідомлення, синхронізувати контакти та календар між телефоном та сумісним ПК.

Приєднайте з'єднувальний кабель адаптера DKU-5 до порту USB на задній панелі Вашого комп'ютера і до гнізда в телефоні.

Додаткову інформацію та файли для завантаження, наприклад комплект PC Suite, можна знайти в зоні підтримки на веб-сайті Nokia – www.nokia.com.

■ PC Suite

Комплект PC Suite містить наступні програми:

- **Nokia Application Installer (Інсталятор програм Nokia)** – для інсталяції програм Java з ПК на телефон.
- **Nokia Image Converter (Графічний конвертер Nokia)** – для створення зображень відповідного формату, якими можна користуватися у мультимедійних повідомленнях або робити шпалерами та пересилати їх на Ваш телефон.
- **Звуковий конвертер Nokia** – для редагування поліфонічних звукових сигналів з метою забезпечення їх сумісності з Вашим телефоном та їх копіювання в телефон.
- **Nokia Content Copier (Програма копіювання вмісту Nokia)** – для копіювання даних або резервної інформації з Вашого телефону на сумісний ПК або на інший сумісний телефон Nokia.

- **Nokia PC WAP Manager (Менеджер WAP ПК Nokia)** – для редагування та надсилання своїх закладок браузера або оновлення профілів з'єднання на своєму телефоні.
- **Nokia Phone Editor (Телефонний редактор Nokia)** – для надсилання текстових повідомлень та редагування контактів і установок повідомлень Вашого телефону.
- **Nokia PC Sync (Синхронізація з ПК Nokia)** – для синхронізації контактів та календаря між телефоном та сумісним ПК.
- **Nokia Connection Manager (Менеджер з'єднання Nokia)** – щоб вибрати тип з'єднання між ПК та телефоном.
- **Nokia Phone Browser** – щоб копіювати зображення та звукові сигнали з телефону на ПК та навпаки.



Увага: Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

7. Акумулятор

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись:

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути + та - виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або підключеного пристрою.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°C. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного використання. Хоча його було створено для активного використання, (ось чому у нього є захист від води, пилу, струсів та струсів) наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись усіх вимог до надання гарантії та користуватись усіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місце для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки.

Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може вилетіти.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Неможна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті - до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіобладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевих порошків; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.



■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112, 911 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використанні біля вуха становила 0.76 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 2.2 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.