


# Розширений посібник користувача

---

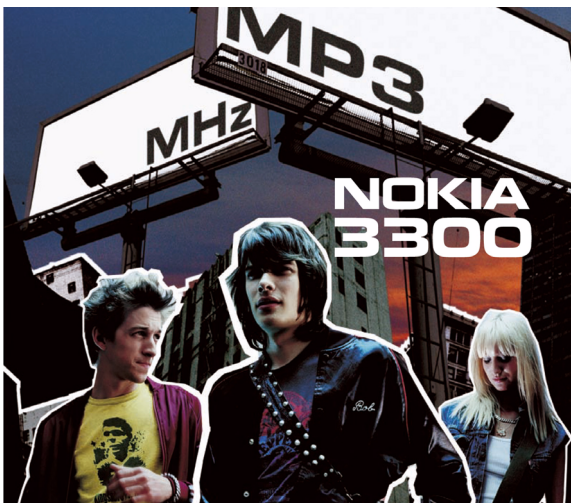

9356114  
Видання 2 UK

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт NEM-1 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2003 Nokia. Всі права захищені.

# CE168

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9356114 / Видання 1 UK

# Зміст

---

<b>ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ</b> .....	<b>10</b>
<b>Загальна інформація</b> .....	<b>14</b>
Наліпки в торговій упаковці .....	14
Коди доступу .....	14
Спільна пам'ять .....	15
<b>Огляд функцій телефону</b> .....	<b>16</b>
Цифровий музичний плеєр та записувач.....	16
FM-радіоприймач (стерео).....	17
Музична клавіша .....	17
Гучномовець .....	17
Поліфонічний звук .....	17
Програми Java™ .....	18
Послуга обміну мультимедійними повідомленнями (MMS) .....	18
GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних).....	19
Послуга установок "По повітрю" (OTA) .....	19
Картка пам'яті.....	20
<b>1. Ваш телефон</b> .....	<b>21</b>
Клавіші та з'єднувачі .....	21
Режим очікування.....	23
Заставка .....	24
Шпалери.....	24
Важливі позначки в режимі очікування.....	24
Приєднання наручного ремінця.....	26
Навушники .....	26

Приєднання та використання кабелів, що постачаються з телефоном.....	27
Від'єднання телефону від ПК.....	29
<b>2. Початок роботи.....</b>	<b>30</b>
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	30
Вилучення та встановлення картки пам'яті.....	33
Зарядка акумулятора.....	34
Як увімкнути та вимкнути телефон.....	35
Блокування клавіатури.....	36
Заміна панелей.....	37
<b>3. Музичні функції.....</b>	<b>39</b>
Прослуховання музики.....	40
Прослуховання радіо.....	41
<b>4. Функції дзвінка.....</b>	<b>42</b>
Як зробити дзвінок.....	42
Швидкий набір телефонного номера.....	43
Голосовий набір.....	43
Як зробити конференц-дзвінок.....	44
Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його.....	44
Дзвінок на очікуванні.....	45
Опції, наявні під час дзвінка.....	46
<b>5. Введення тексту.....</b>	<b>47</b>
Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту.....	47
Користування інтелектуальним методом введення тексту.....	48
Введення складних слів.....	49
Користування традиційним методом введення тексту.....	49
Поради щодо написання тексту.....	50

<b>6. Телефонна книга (Контакти)</b> .....	<b>52</b>
Вибір установок телефонної книги.....	52
Збереження імен та телефонних номерів (Додати контакт).....	53
Збереження кількох номерів та текстових фрагментів на одне ім'я.....	53
Пошук контакту в телефонній книзі.....	55
Редагування контакту.....	55
Видалення контактів.....	56
Копіювання телефонних книг.....	56
Як надіслати або отримати візитну картку.....	57
Швидкий набір.....	58
Голосовий набір.....	58
Примітки щодо використання голосового набору.....	59
Запис голосової позначки.....	59
Як зателефонувати за допомогою голосової позначки.....	59
Прослуховування, зміна та видалення голосових позначок.....	60
Інформаційні номери.....	60
Сервісні номери.....	61
Мої номери.....	61
Групи абонентів.....	61
<b>7. Як користуватися меню</b> .....	<b>63</b>
Виклик функції меню.....	63
Список функцій меню.....	65
<b>8. Функції меню</b> .....	<b>70</b>
Повідомлення (Меню 1).....	70
Текстові повідомлення.....	70
Мультимедійні повідомлення.....	77
Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена.....	82
Видалення повідомлень.....	82

Чат .....	83
Голосові повідомлення.....	84
Інформаційні повідомлення.....	85
Установки повідомлення .....	85
Сервісні команди.....	89
Архів дзвінків (Меню 2).....	90
Списки недавніх дзвінків .....	90
Таймери та лічильники дзвінків.....	91
Контакти (Меню 3).....	93
Режими (Меню 4).....	93
Установки (Меню 5).....	94
Персональні закладки.....	94
Параметри часу та дати.....	95
Установки дзвінків.....	96
Установки телефону .....	99
Музичні установки.....	101
Установки дисплея .....	102
Установки тону.....	105
Установки аксесуара .....	106
Установки захисту.....	106
Відновлення заводських установок.....	108
Будильник (Меню 6) .....	108
Музика (Меню 7).....	109
Музичний плеєр.....	110
Радіо.....	112
Записуючий пристрій.....	115
Список треків .....	116
Музичні установки.....	117
Галерея (Меню 8).....	118

Організатор (Меню 9).....	121
Календар .....	121
Список справ.....	123
Ігри (Меню 10).....	124
Запуск гри.....	124
Ігрові завантаження .....	125
Стан пам'яті для ігор .....	126
Установки гри .....	126
Програми (Меню 11).....	127
Запуск програми .....	127
Завантаження програми .....	129
Стан пам'яті для програм .....	130
Додатки (Меню 12).....	130
Голосові команди.....	130
Калькулятор.....	131
Таймер зворотного відліку.....	133
Секундомір.....	133
Створення резервної копії та відновлення .....	135
Картка пам'яті.....	137
Установки (Меню 13).....	138
Основна інформація щодо доступу та використання послуг WAP .....	139
Настройка телефону для доступу до WAP-послуги .....	139
Встановлення з'єднання з WAP-сервером .....	144
Перегляд WAP-сторінок .....	145
Завершення WAP-з'єднання .....	147
Установки вигляду WAP-браузера.....	147
Установки захисту WAP-браузера .....	148
Закладки.....	150
Завантаження посилань .....	151



Скринька послуг .....	152
Кеш-пам'ять.....	153
Послуги SIM (Меню 14) .....	154
<b>9. Nokia Audio Manager .....</b>	<b>155</b>
Вимоги системи.....	156
Інсталяція програми Nokia Audio Manager .....	157
Збереження треків з компакт диску за допомогою програми "Nokia Audio Manager" .....	157
Перенесення музичних файлів в телефон .....	158
Перенесення треків за допомогою Windows Explorer .....	159
Вікно Club Nokia.....	159
Інші функції.....	160
<b>10. Акумулятор .....</b>	<b>161</b>
Зарядження та ліквідація.....	161
<b>ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .....</b>	<b>163</b>
<b>ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ .....</b>	<b>165</b>

# ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

---

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



## **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Не користуйтеся телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



## **ПЕРЕШКОДИ**

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



## **ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ**

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



## **ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ**

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



## **ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС**

Не користуйтеся телефоном на АЗС. Не користуйтеся ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



## **ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Не користуйтеся телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.



#### **КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО**

Користуйтеся телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



#### **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



#### **АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



#### **ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ**

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



#### **ЗАПАСНІ КОПІЇ**

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.






#### **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





#### **ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .



#### **ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Роз'єднайте кабель з'єднання, якщо його приєднано. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

## ■ Стосовно Вашого телефону

Під час використання функцій цього пристрою дотримуйтесь всіх законів та поважно ставтесь до конфіденційних та легітимних прав інших.



**Попередження:** Використання всіх функцій цього телефону, окрім, будильника, вимагає наявності телефону увімкненим. Не вмикайте телефон в місцях, де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

## ■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандарту EGSM 900 та GSM 1800.

Можливість роботи в двох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



**Увага:** Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

## ■ Про аксесуари

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей прилад розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від АСР-7 та АСР-12.



**Попередження:** Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультиватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

# Загальна інформація

---

## ■ Наліпки в торговій упаковці

Наліпки містять важливу інформацію щодо обслуговування телефону та клієнтів.

Приклейте наліпку **B** на свій гарантійний талон.

Приклейте наліпку **A** на картку-запрошення до Club Nokia (картка постачається в торговій упаковці).

## ■ Коди доступу

- **Код захисту (від 5 до 10 цифр):** Код захисту захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання та постачається разом із телефоном. Заводська установка - 12345. Змініть цей код і тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці, окремо від телефону. Як змінити код і як запрограмувати телефон запитувати цей код, описано в розділі [Установки захисту](#) на стор. 106.
- **PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр):** PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Як настроїти телефон запитувати PIN-код кожного разу, коли Ви його вмикаєте, див. [Установки захисту](#) на стор. 106.

Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою, його потрібно вводити, щоб отримати доступ до певних функцій на зразок лічильника використаних юнітів.

Якщо ввести невірний PIN-код три рази поспіль, на дисплеї може з'явитися повідомлення *SIM заблоковано* і телефон запитає код PUK. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати код PUK.

- **Коди PUK та PUK2 (8 цифр):** Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Якщо коди не постачаються разом із SIM-карткою, зверніться за ними до свого постачальника послуг.

- **Пароль заборони (4 цифри):** Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони гзвінків*, див. [Установки захисту](#) на стор. 106. Цей пароль надається Вашим постачальником послуг.

## ■ Спільна пам'ять

Спільна пам'ять може використовуватись в наступних функціях Вашого телефону: телефонна книга, текстові та мультимедійні повідомлення, зображення та тони дзвінків в галереї, календар та нотатки справ, ігри та програми Java. Використання будь-якої з вищеперерахованих функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступної для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Особливо це стосується випадків, коли будь-яка з цих функцій використовується дуже інтенсивно (хоча деякі функції окрім спільної пам'яті використовують ще й пам'ять, спеціально призначену для них). Наприклад, збереження великої кількості зображень, програм Java тощо, може зайняти всю пам'ять і тоді на дисплеї з'явиться повідомлення, що пам'ять заповнена. В цьому випадку, видаліть деяку інформацію або записи, що зберігаються у спільній пам'яті, а потім продовжіть.

## Огляд функцій телефону

---

Телефон Nokia 3300 надає багато функцій для щоденного користування, такі як музичний плеєр та записувач, FM-радіоприймач (стерео), календар, годинник, будильник, калькулятор та багато іншого. Також наявні кілька кольорових панелей Nokia Xpress-on™ для зміни на Вашому телефоні. Як замінити панель, див. в розділі [Заміна панелей](#) на стор. 37.

### ■ Цифровий музичний плеєр та записувач

У Вашому телефоні вбудовані музичний плеєр та записувач. Ви можете прослухувати музичні файли формату MP3 та AAC на картці пам'яті у Вашому телефоні за допомогою навушників або через зовнішній гучномовець. Ви можете записувати музику з радіо або із зовнішньої аудіоапаратури. Музичні треки, які Ви записуєте, зберігаються на картці пам'яті у Вашому телефоні. Музичний плеєр також підтримує списки програвання M3U. Див. [Музика \(Меню 7\)](#) на стор. 109.

Також можна завантажувати музичні файли та списки програвання з сумісного ПК до картки пам'яті у Вашому телефоні за допомогою програмного забезпечення Nokia Audio Manager, що постачається на компакт-диску разом з телефоном. Щойно Ви встановили Nokia Audio Manager, для завантаження музичних файлів та списків програвання можливо також використовувати Windows Explorer. Див. [Nokia Audio Manager](#) на стор. 155.



## ■ FM-радіоприймач (стерео)

У Вашому телефоні вбудований FM-радіоприймач (стерео). Слухати радіо можна через сумісні навушники або через внутрішній гучномовець. Див. [Музика \(Меню 7\)](#) на стор. 109.

## ■ Музична клавіша

У Вашому телефоні є спеціальна музична клавіша для швидкого увімкнення музичного плеєра та радіо. Музична клавіша дозволяє Вам швидко переключатися між музичними програмами та вимикати музику.

## ■ Гучномовець

За допомогою інтегрованого гучномовця можна слухати музику та радіо.

## ■ Поліфонічний звук

Поліфонічний звук містить кілька звукових компонентів, що відтворюються одночасно через динамік, ніби реальна мелодія. Поліфонічні звуки можуть використовуватись в тонах дзвінка та в сигналах про надходження повідомлення. Ваш телефон містить звукові компоненти більш ніж 128 музичних інструментів, які можна використовувати для відтворення поліфонічних звуків, але одночасно телефон може відтворювати 24 інструменти. Телефон підтримує поліфонічний формат MIDI, що масштабується (SP-MIDI).

Можна отримувати поліфонічні тони дзвінка за допомогою мультимедійних послуг мережі, див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 80, або завантажувати їх через меню Галереї (послуга мережі), див. [Галерея \(Меню 8\)](#) на стор. 118.

## ■ Програми Java™

Ваш телефон підтримує технологію Java 2 Micro Edition (J2ME™), яка є версією технології Java, розробленою спеціально для електронних пристроїв малого розміру. Телефон містить деякі програми та ігри Java та підтримує завантаження нових програм та ігор з різноманітних послуг WAP. Див. [Програми \(Меню 11\)](#) на стор. 127.

## ■ Послуга обміну мультимедійними повідомленнями (MMS)

Телефон спроможний надсилати мультимедійні повідомлення, що містять текст та малюнки, а також отримувати повідомлення, що містять текст, малюнки та звуковий кліп. Малюнки та тони дзвінка можна зберігати для персоналізації Вашого телефону. Див. [Мультимедійні повідомлення](#) на стор. 77. Обмін мультимедійними повідомленнями є послугою мережі.

## ■ GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних)

GPRS – це технологія, що уможливорює використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через стільникову мережу (послуга мережі). GPRS – це носій даних, що уможливорює бездротовий доступ до мережі даних на зразок Інтернету. Серед програм, які можуть використовувати GPRS, є такі як послуги WAP, обмін повідомленнями MMS та SMS і завантаження програм Java.

### Перш ніж Ви зможете користуватись технологією GPRS

- Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про наявність, тариф та передплату послуги GPRS.
- Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовується з GPRS.

Див. [Настройка телефону для доступу до WAP-послуги](#) на стор. 139, [Установки повідомлення](#) на стор. 85 та [Коли GPRS є вибраним носієм даних](#): на стор. 142.

## ■ Послуга установок "По повітрю" (OTA)

Щоб користуватися WAP, MMS, GPRS та іншими бездротовими послугами, потрібно мати відповідні установки на своєму телефоні. Ви можете отримати установки безпосередньо як повідомлення OTA ("По повітрю") і Вам знадобиться лише зберегти ці установки у Вашому телефоні. Додаткову інформацію про наявність установок можна отримати в авторизованого дилера Nokia.

## ■ Картка пам'яті

Ваш телефон постачається з попередньо встановленою та відформатованою картою пам'яті обсягом 64 Мб, на якій можна зберігати отримані або завантажені музичні файли, програми та ігри Java, а також тони дзвінка формату AAC/MIDI/MP3. Див. [Картка пам'яті](#) на стор. 137.

Ви також можете створити резервну копію та відновити телефонну книгу і календар, текстові повідомлення, закладки на картку пам'яті та з неї. Див. [Створення резервної копії та відновлення](#) на стор. 135.

Використовуйте лише ті картки пам'яті, що сумісні з Вашим телефоном. Відформатовані картки пам'яті та збережені дані за допомогою іншого пристрою можуть відобразитися пошкодженими на Вашому телефоні Nokia 3300. Для Вашого телефону можна використовувати сумісні картки пам'яті обсягом до 128 Мб. Див. [Вилучення та встановлення картки пам'яті](#) на стор. 33.

# 1. Ваш телефон

---

## ■ Клавiші та з'єднувачі

### 1. Кнопка живлення ①

Вмикає та вимикає телефон.  
Якщо натиснути швидко в режимі очікування, дозволяє змінити режим.





### 2. Клавiша гучності

Для настройки гучності в динаміку, в навушниках та в гучномовці.


### 3. Музична клавiша

Клавiша прискореного доступу для швидкого увімкнення та вимкнення програм *Музичний плеєр* та *Pagio*.

### 4. 4-бічна клавiша прокрутки

Уверх , вниз , вліво  та вправо 

Дозволяє пересуватися по іменам, телефонним номерам, меню або установкам. Також дозволяє, наприклад, робити пошук радіостанцій, настроювати музичні установки та використовувати музичні функції, такі як "грати", "зупинити", "прокрутити вперед" та "прокрутити назад".

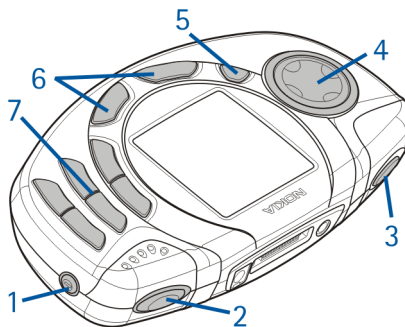



## 5. Клавiша запису


Щоб почати запис, коли радіо увімкнено або зовнішня аудіоапаратура з'єднана з телефоном.



## 6. Клавiші вибору та



Функція клавiш відповідає підказці, що з'являється над клавiшами на дисплеї в режимі очікування, наприклад, **Меню** та **Контакти**.

Ви можете змінити функцію правої клавiші вибору  на **Вибране**, а потім створити для неї список пунктів прискореного доступу до різних функцій телефону. Див. [Персональні закладки](#) на стор. 94.

 набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування покаже останні номери, за якими Ви телефонували.

 завершує активний дзвінок. **Завершує роботу функції.**


7.  -  вводить цифри та знаки.

 та  в різних функціях використовуються для різних цілей.

1. З'єднувач зарядного пристрою

2. З'єднувач Pop-Port™ для навушників, кабелю з'єднання та індуктивного пристрою


3. З'єднувач аудіолінії для аудіокабелю, щоб з'єднати телефон із зовнішньою аудіоапаратурою

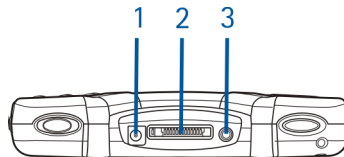

## ■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і користувач не ввів жодного знаку, телефон знаходиться у режимі очікування.

1. Вказує, в якій стільниковій мережі зараз використовується телефон.
2. Показує рівень потужності радіосигналу стільникової мережі в місці, де Ви знаходитесь. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал.
3. Показує рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим потужніший заряд акумулятора.
4. Ліва клавіша вибору в режимі очікування - **Меню**.
5. В режимі очікування права клавіша вибору відповідає функції **Контакти**, якщо для неї не було призначено інших функцій. В іншому випадку клавіша має значення **Вибране**.
6. Відображає назву треку, коли *Музичний плеєр* увімкнено.  
Відображає радіостанцію, коли *Radio* увімкнено.

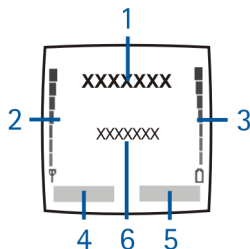

Щоб на дисплеї в режимі очікування відображався час та дата, див. [Годинник](#) на стор. [95](#) та [Дата](#) на стор. [96](#).

Див. також [Важливі позначки в режимі очікування](#) на стор. [24](#).

## Заставка

Телефон в режимі очікування автоматично активізує заставку у вигляді цифрового годинника з метою збереження енергії. Заставка активізується за певний час, якщо не використовується жодна функція телефону. Див.

[Заставка](#) на стор. 104. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.

Зверніть увагу: якщо Ви не встановили час, на дисплеї відображається 00:00. Як встановити час, див розділ [Годинник](#) на стор. 95.

## Шпалери

Можна запрограмувати телефон відображати фонове зображення - шпалери, коли телефон знаходиться в режимі очікування. Див. [Шпалери](#) на стор. 102.

## Важливі позначки в режимі очікування



Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на текстове повідомлення або електронну пошту](#) на стор. 73.



Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 80.













Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. Див. [Голосові повідомлення](#) на стор. 84.



Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури](#) на стор. 36.



-  Сигнал вхідного дзвінка та Тон сигналу повідомлення встановлено як *Вимкнуті*. Див. [Установки тону](#) на стор. 105.
-  Будильник встановлено як *Увімкнуті*. Див. [Будильник \(Меню 6\)](#) на стор. 108.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено. Див. [Таймер зворотного відліку](#) на стор. 133.
-  Секундомір працює у фоновому режимі. Див. [Секундомір](#) на стор. 133.
-  Встановлено з'єднання GPRS. Позначка відображається у верхньому лівому куті дисплея.
-  З'єднання GPRS тимчасово припиняється (знаходиться на утриманні), у разі, наприклад, вхідного або вихідного дзвінка під час з'єднання GPRS.
-  Всі вхідні дзвінки переадресуються на інший номер, *Переадресов. всі голосові дзвінки*. Якщо у Вас є дві телефонні лінії, позначка переадресації для першої лінії - **1\***, для другої - **2\***. Див. [Переадресація дзвінків](#) на стор. 96.
- 1** або **2** Якщо у Вас дві телефонні лінії, позначає вибрану телефонну лінію. Див. [Лінія для вихідних дзвінків](#) на стор. 98.
-  Гучномовець увімкнено.
-  Дзвінки обмежені певною групою користувачів. Див. [Установки захисту](#) на стор. 106.


 Вибрано режим, обмежений часом. Див. [Режими \(Меню 4\)](#) на стор. 93.



Навушники або пристрій індуктивного зв'язку з'єднано з телефоном.

## ■ Приєднання наручного ремінця

Просуньте ремінець, як показано на малюнку, і потім затягніть його.

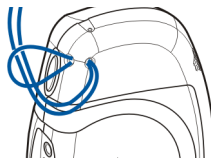


## ■ Навушники

**Щоб приєднати навушники**

Вставте кінець кабелю навушників в з'єднувач Pop-Port угорі телефону.

**Щоб роз'єднати навушники**

Вийміть кабель навушників із з'єднувача Pop-Port, ухопивши та тягнучи в місці з'єднання, а не за шнур.

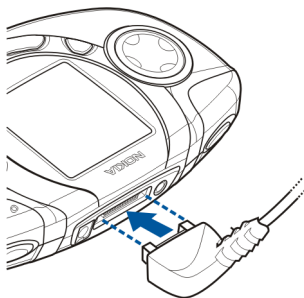


Стереонавушники HDS-3 можна носити, наприклад, як показано на малюнку.

Дріт навушників працює також як антена радіо, тому він має звисати вільно.

### **Щоб відповісти на дзвінок, коли з'єднано навушники**

Ви можете натиснути кнопку навушників, щоб відповісти на дзвінок та закінчити його.

Зверніть увагу, що під час використання навушників Ваша спроможність чути зовнішні звуки знижена. Не використовуйте навушники в місцях, де вони можуть стати джерелом Вашої власної небезпеки.

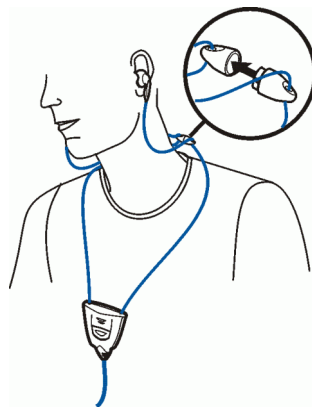

## **■ Приєднання та використання кабелів, що постачаються з телефоном**


Ви можете з'єднати Ваш телефон із сумісним ПК за допомогою кабелю з'єднання DKU-2, що постачається з телефоном (1). Використовуйте програмне забезпечення Nokia Audio Manager для обробки та завантаження музичних файлів з ПК до картки пам'яті у Вашому телефоні. Див. [Nokia Audio Manager](#) на стор. 155.



**Увага:** Закрийте всі програми в телефоні та роз'єднайте аудіокабель, перш ніж з'єднати Ваш телефон з ПК за допомогою кабелю з'єднання.

Зауважте, що доки Ваш телефон з'єднано з ПК, Ви не зможете зателефонувати.

Щоб записати музику, Ви можете з'єднати Ваш телефон із зовнішньою аудіоапаратурою за допомогою аудіокабелю ADE-2, що постачається з телефоном(2). Див. [Запис](#) на стор. 115.

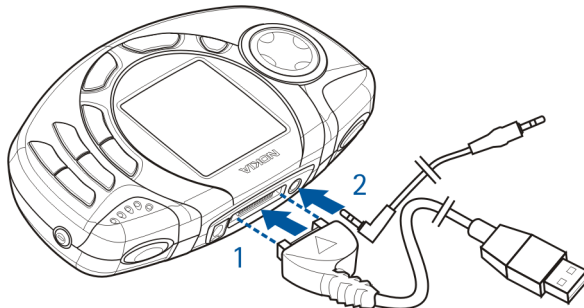

**Важливо!** Не з'єднуйте телефон з ПК доки Ви не встановили програмне забезпечення Nokia Audio Manager з компакт-диску в торговій упаковці.

## Від'єднання телефону від ПК

Якщо Ви під'єднаєте свій телефон до ПК, то в правій частині панелі завдань Windows з'явиться піктограма *Вимкнути чи вигалити пристрій*, яка вказуватиме на те, що до ПК було під'єднано USB-пристрій масової пам'яті. Щоб від'єднати телефон від ПК, клацніть по цій піктограмі і виберіть пункт меню *Зупинити запам'ятовуючий пристрій USB - Nokia 3300*. Ви можете від'єднати кабель з'єднання тоді, коли Windows повідомить Вас про те, що це робити безпечно.



**Важливо!** Щоб забезпечити правильне завершення виконання усіх операцій картки пам'яті, не від'єднуйте кабель з'єднання до того часу, поки Windows не повідомить, що це робити безпечно. Неправильне завершення операцій картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті та інформації, що зберігається на ній. Картку, інформацію на якій було пошкоджено, для повторного використання може бути потрібно відформувувати. Під час форматування картки пам'яті вся інформація, збережена на ній, втрачається назавжди.

## 2. Початок роботи


---

### ■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.
  - SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.
  - Перш ніж знімати панелі, завжди вимикайте телефон та від'єднуйте його від зарядного або будь-якого іншого пристрою. Завжди зберігайте та використовуйте телефон із закріпленими панелями.
1. Зніміть задню панель телефону:

Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі та зніміть панель з телефону (1).


Якщо в телефоні встановлено акумулятор, вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвору (2).

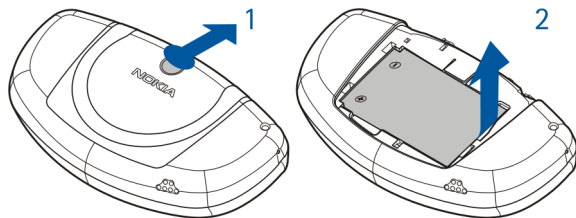


2. Щоб розблокувати утримувач SIM-картки, посуньте утримувач SIM-картки вниз (3) і відкрийте його (4).

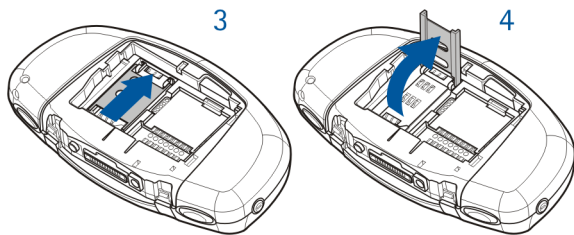

3. Вставте SIM-картку в утримувач (5).  
Переконайтеся, що SIM-картка встановлена належним чином і що скошений кут картки спрямований угору, а поверхня із золотими контактами повернута до з'єднувачів телефону.

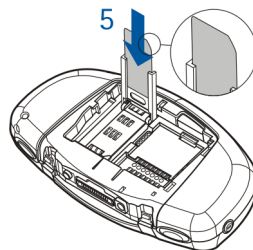


4. Закрийте та зафіксуйте утримувач SIM-картки (6) та (7).

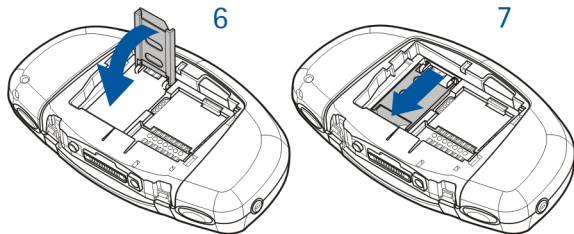

5. Вставте на місце акумулятор (8).

Щоб поставити на місце задню панель, спочатку вставте фіксатори задньої панелі у відповідні отвори в телефоні. Зсуньте панель доки вона не зафіксується (9).

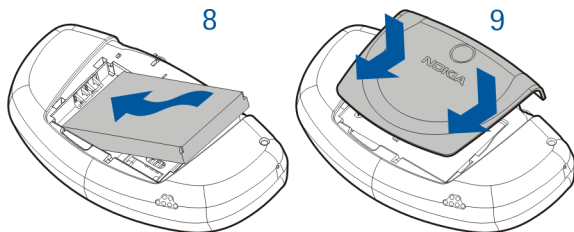




## ■ Вилучення та встановлення картки пам'яті


Ваш телефон постачається з попередньо встановленою та готовою до використання картою пам'яті обсягом 64 Мб.

- Зберігайте всі картки пам'яті в зоні недосяжності маленькими дітьми.
1. Переконайтеся, що телефон вимкнено.
  2. Поверніть телефон задньою панеллю до себе, зніміть панель та вийміть акумулятор. Див. крок 1 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.
  3. Щоб вилучити картку пам'яті, натисніть фіксатор картки пам'яті (1) та вийміть її (2). Будьте обережними, щоб не подряпати золоті контакти картки.

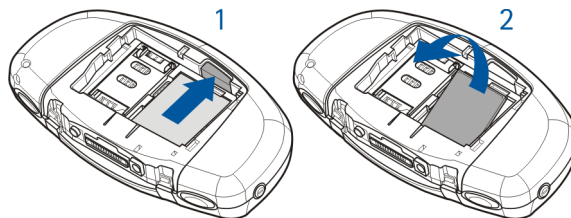

Щоб встановити картку пам'яті, обережно притисніть її (3) під час натискання та утримання її фіксатора (4). Переконайтеся, що золоті контакти картки повернуті униз.


4. Щойно Ви встановили картку, вставте на місце акумулятор і посуňte панель, щоб також поставити її на місце. Див. крок 5 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.

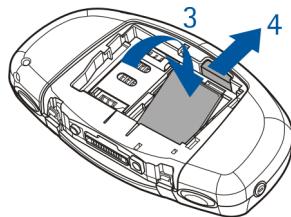

## ■ Зарядка акумулятора

1. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда угорі телефону.
2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

Повідомлення *Заряджаю* на короткий час з'являється на дисплеї, якщо телефон увімкнено. Якщо акумулятор повністю розряджено, на дисплеї з'явиться індикатор зарядження і можна буде робити дзвінки лише за кілька хвилин.

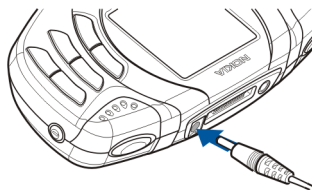

Ви можете вільно користуватися телефоном під час зарядження.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора.

Наприклад, зарядка акумулятора BLD-3 за допомогою зарядного пристрою

АСР-7 може тривати до 4 годин 30 хвилин, якщо акумулятор повністю розряджений.


## ■ Як увімкнути та вимкнути телефон



**Попередження:** Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення **Ⓜ**.


Зверніть увагу: якщо на дисплеї з'являється повідомлення *Вставте SIM-картку*, навіть якщо SIM-картку встановлено правильно, або *SIM-картка не підтримується*, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. Ваш телефон не підтримує 5-вольтні SIM-картки, тому, можливо, картку потрібно замінити.

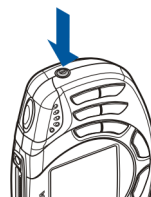

- Якщо телефон просить ввести PIN-код, введіть PIN-код (на дисплеї він з'являється як \*\*\*\*), і натисніть **Добре**.
- Якщо телефон просить ввести код захисту, введіть код захисту (на дисплеї він з'являється як \*\*\*\*\*), і натисніть **Добре**.

Див. також [Коди доступу](#) на стор. 14.

**ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:** Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Не торкайтеся зони антени під час розмови, це знижує ефективність її роботи та зменшує час роботи телефону в режимі розмови.

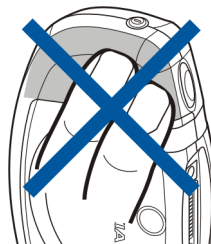

## ■ Блокування клавіатури


Ви можете заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, наприклад, коли телефон знаходиться у сумочці.


- **Блокування клавіатури**

В режимі очікування натисніть **Меню** і потім впродовж 1,5 секунд **+\***.

- **Як розблокувати клавіатуру**

Натисніть **Розбл.** і потім впродовж 1,5 секунд **+\***.


Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть . Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знову автоматично блокується.

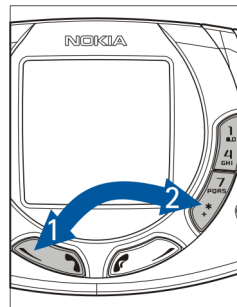

Як запрограмувати телефон блокувати клавіатуру автоматично, див. в розділі [Автоматичне блокування клавіш](#) на стор. 99.

Як заблокувати клавіатуру під час дзвінка, див. в розділі [Опції, наявні під час дзвінка](#) на стор. 46.




**Увага:** Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.


## ■ Заміна панелей

Перш ніж замінити панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.


1. Зніміть задню панель телефону. Див. крок 1 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.
2. Щоб зняти передню панель, обережно потягніть панель з обох боків (1) та зніміть панель, починаючи з її верхньої частини (2).

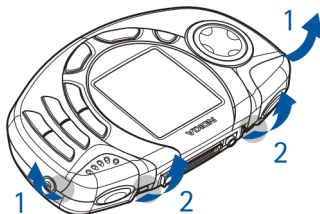

3. Вставте клавіатуру на телефон (3).

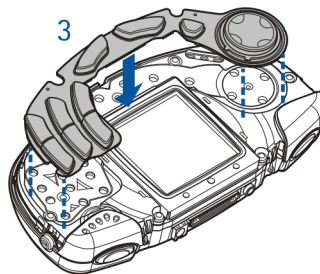


4. Щоб поставити на місце передню панель, спочатку вставте фіксатори у нижній частині панелі у відповідні отвори в телефоні (4) і потім обережно притисніть панель (5).

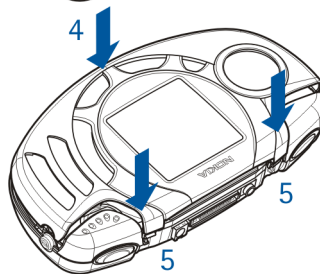

5. Поставте на місце задню панель телефону. Див. крок 5 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.

### 3. Музичні функції

---

Ви можете прослухувати музичні файли формату MP3 та AAC, що збережені на картці пам'яті у Вашому телефоні, за допомогою програми *Музичний плеєр*, або Ви можете слухати *Pagjo*. Спеціальна музична клавіша  у верхній лівій частині телефону дозволяє Вам швидко вмикати та вимикати *Музичний плеєр* та *Pagjo*.

Для створення та впорядкування цифрових музичних файлів і списків програвання на сумісному ПК, а також для завантаження їх на картку пам'яті у Вашому телефоні, Ви можете використовувати програмне забезпечення Nokia Audio Manager. Списки програвання відобразатимуться в телефоні як списки треків. Див. [Nokia Audio Manager](#) на стор. 155.

Ви також можете записувати музику з радіо або із зовнішньої аудіоапаратури. Див. [Запис](#) на стор. 115.

Для настройки гучності програвання використовуйте клавішу гучності у верхній правій частині Вашого телефону.









**Попередження!** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослухування на високій гучності може зашкодити Вашому слуху.

## ■ Прослухування музики

Натисніть музичну клавішу та виберіть *Музичний плеєр*.

4-бічна клавіша прокрутки дозволяє Вам використовувати музичні функції:

- Щоб прокрутити поточний трек вперед або назад, натисніть і утримуйте відповідно  або .
- Щоб перейти до наступного або попереднього треку у списку, швидко натисніть відповідно  або .
- Щоб зупинити програвання, натисніть .
- Щоб продовжити програвання, натисніть .

Щоб відкрити список наявних опцій музичного плеєра, натисніть **Опції**. Із списку **Опції** Ви можете вибрати, наприклад, *Динамік*, щоб слухати музику за допомогою внутрішнього гучномовця.

Щоб вимкнути *Музичний плеєр*, натисніть музичну клавішу та виберіть *Вимкнути музику*.



Додаткову інформацію див. в розділі *Музичний плеєр* на стор. 110.



## ■ Прослухування радіо

З'єднайте навушники з Вашим телефоном. Див. [Навушники](#) на стор. 26. Дріт навушників працює також як антена, тому він має звисати вільно.

Натисніть музичну клавішу та виберіть *Radio*.

Щоб настроїтися на радіохвилю, натисніть і утримуйте  або , і почнеться пошук радіостанцій. Коли знайдено якусь радіостанцію, пошук припиняється.

Щоб відкрити список наявних опцій, натисніть **Опції**. Із списку **Опції** Ви можете вибрати, наприклад, *Встанов. частоту*, щоб ввести частоту радіостанції вручну.

Додаткову інформацію див. в розділі [Радіо](#) на стор. 112.

## 4. Функції дзвінка



---

### ■ Як зробити дзвінок

Ви не зможете зателефонувати доки до Вашого телефону приєднано кабель з'єднання. Перш ніж зателефонувати, роз'єднайте кабель.

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Якщо Ви ввели невірний знак, натисніть **Очистити**, щоб видалити його.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть **\***, щоб ввести міжнародний префікс (знак + заміщує код міжнародного доступу) і потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону. Дзвінки, описані тут як міжнародні, в деяких випадках можуть бути міжміськими (міжрегіональними) в межах однієї країни.

2. Натисніть , щоб зателефонувати за номером.
3. Натисніть , щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Див. також [Опції, наявні під час дзвінка](#) на стор. 46.





**Увага:** Під час дзвінка програвання музики призупиняється, а гучність радіо вимикається. Коли Ви завершуєте дзвінок, програвання продовжується, а радіо автоматично відновлює попередній рівень гучності.




### Як зробити дзвінок, використовуючи телефонну книгу

- Див. [Пошук контакту в телефонній книзі](#) на стор. 55. Натисніть , щоб зателефонувати за номером на дисплеї.



### Повторний набір останнього номера


- В режимі очікування один раз натисніть , щоб отримати доступ до списку останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагались зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера або імені і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

### Як зателефонувати на скриньку голосової пошти (послуга мережі)

- В режимі очікування натисніть та утримуйте , або натисніть  і .  
Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Див. також [Голосові повідомлення](#) на стор. 84.

### Швидкий набір телефонного номера

Перш ніж використовувати швидкий набір, призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору від  до , див. [Швидкий набір](#) на стор. 58. Зателефонуйте за цим номером в один із наступних способів:


- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору і потім натисніть .
- Якщо [Швидкий набір](#) увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. [Швидкий набір](#) на стор. 97.

### Голосовий набір



Телефонний номер можна набрати, промовивши одне або кілька прикріплених до нього слів. Див. [Голосовий набір](#) на стор. 58.

## Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга мережі, що дозволяє брати участь у дзвінку до шістьом особам.

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, натисніть **Опції** і виберіть *Новий дзвінок*.
3. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону нового учасника і натисніть **Дзвонит..** Перший дзвінок буде поставлено на очікування.
4. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Натисніть **Опції** і виберіть *Конференція*.
5. Щоб додати нового учасника до дзвінка, повторіть кроки 2-4.
6. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників:  
Натисніть **Опції** і виберіть *Приватний* та виберіть потрібного учасника.  
Щоб знову приєднатися до конференц-дзвінка, натисніть **Опції** та виберіть *Конференція*.
7. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть .

## ■ Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його

Натисніть , щоб відповісти на вхідний дзвінок, та , щоб завершити його.

Натисніть , щоб відхилити вхідний дзвінок.

Якщо натиснути **Тиша**, вимикається лише тон дзвінка. Потім Ви можете або відповісти на дзвінок, або відхилити його.



Якщо сумісні навушники з'єднано з телефоном, Ви можете відповісти на дзвінок та завершити його, натискаючи кнопку навушників.



**Порада:** Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. [Переадресація дзвінків](#) на стор. 96.

Зуважте, що під час вхідного дзвінка телефон відображає ім'я, номер телефону того, хто дзвонить, або текст: *Приватний номер* або *Дзвінок*. Якщо в телефонній книзі знайдено більше ніж одне ім'я з таким самим номером телефону, як і у того, хто дзвонить, відобразатиметься лише номер телефону, якщо це доступно.

## Дзвінок на очікуванні

Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на другий дзвінок, що на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Натисніть , щоб завершити активний дзвінок. Дзвінок на очікуванні є послугою мережі.

Як активізувати функцію *Опції очікування гзвінка*, див. [Дзвінок на очікуванні](#) на стор. 98.

## ■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

*Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Закінч. дзвінок*, *Закінчити всі Контакти*, *Меню* та *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Конференція*, *Приватний*, *Вігновісти* та *Вігхилити*.

*Заблок. клавіат.*, щоб активізувати блокування клавіатури.








*Надіслати DTMF*, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її в телефонній книзі і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що Ви можете ввести символ зачекати "w" та символ пауза "p", кілька разів натиснувши \*.

*Поміняти* використовується для переключення між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні, *Перевести*, щоб з'єднати дзвінок на очікуванні та активний дзвінок і від'єднати себе від них.

## 5. Введення тексту

---

Вводити текст можна, наприклад, під час написання повідомлень за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.


Коли Ви набираєте текст, інтелектуальний метод введення тексту позначається у верхній частині дисплея за допомогою піктограми , а традиційний – . Регістр літер позначається за допомогою піктограми  **abc** або  **ABC** поруч із позначкою введення тексту. Регістр можна змінити, якщо натиснути . Цифровий режим позначається як  **123**. Ви можете переключатися між літерним і цифровим режимами, натискаючи і утримуючи .

### ■ Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть **Словник**.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту наявне лише для мов, що знаходяться у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, натисніть **Вимкн. словник**.



**Порада:** Щоб швидко увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, під час введення тексту двічі натисніть , або натисніть і утримуйте **Опції**.

## ■ Користування інтелектуальним методом введення тексту

Ви можете ввести будь-яку літеру, натиснувши клавішу один раз. Режим інтелектуальне введення тексту оснований на вбудованому словнику, до якого Ви також можете додавати нові слова.

1. Починайте набирати слова за допомогою клавіш - . Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.



**Приклад:** Щоб написати слово **Nokia**, якщо обрано словник англійської мови, натисніть один раз, щоб набрати "N", один раз - для "o", один раз - для "k", один раз - для "i" та один раз - для "a":



Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Детальніші інструкції щодо написання тексту див. в розділі [Поради щодо написання тексту](#) на стор. 50.

2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, додавши пропуск за допомогою або натиснувши клавішу прокрутки будь-якому напрямку. Натискання клавіші прокрутки також пересуває курсор.




Якщо слово невірне,

натисніть кілька разів **\*** або натисніть **Опції** та виберіть **Збігу**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова з'являється знак "?", слово, яке Ви бажаєте набрати, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та натисніть **Зберегти**. Коли словник заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.

3. Починайте набирати наступне слово.

## Введення складних слів

Введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

## ■ Користування традиційним методом введення тексту

Натискайте цифрові клавіші **1** - **9** кілька разів, поки не з'явиться потрібний знак. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами, відображені на клавішах. Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню **Мова**, див. **Мова** на стор. 99.





Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

- Якщо наступна потрібна літера знаходиться на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть клавішу прокрутки у будь-якому напрямку і потім введіть літеру.
- Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться під цифровою клавішею **1**.

Детальніші інструкції щодо написання тексту див. в розділі [Поради щодо написання тексту](#) на стор. 50.

## ■ Поради щодо написання тексту

Наступні функції також можуть бути наявні для введення тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть **□**.
- Щоб пересунути курсор ліворуч, праворуч, униз або ввверх, натискайте відповідно , ,  або  на клавіші прокрутки.
- Щоб видалити знак ліворуч від курсору, натисніть **Очистити**. Натисніть і утримуйте **Очистити**, щоб швидше видалити знаки.

Щоб одночасно видалити всі знаки під час введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Очистити текст**.

- Щоб вставити слово, коли Ви використовуєте інтелектуальний метод введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Вставити слово**. Наберіть слово в режимі традиційного введення тексту і натисніть **Зберегти**. Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ, коли Ви використовуєте традиційний метод введення тексту, натисніть **\*** або, коли використовуєте

інтелектуальний метод введення тексту, натисніть і утримуйте **\***, або натисніть **Опції** та виберіть **Вставити символ**.

Натисніть клавішу прокрутки у будь-якому напрямку, щоб перейти до потрібного символу, та натисніть **Взяти**, щоб вибрати символ.

Ви також можете перейти до символу, натискаючи **2** ABC, **4** WXYZ, **6** MNO або **8** UVW, та вибрати символ, натиснувши **5** NUM.

Наступні опції наявні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб ввести цифру, коли Ви знаходитесь у літерному режимі, натисніть **Опції** і виберіть **Вставити номер**. Введіть номер телефону або знайдіть його в телефонній книзі і натисніть **Добре**.
- Щоб вставити контактне ім'я з телефонної книги, натисніть **Опції** і виберіть **Встав. контакт**. Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, натисніть **Опції** та виберіть **Дивитися деталі**.


## 6. Телефонна книга (Контакти)

---

Ви можете зберігати свої контакти в пам'яті телефону (внутрішня телефонна книга) або в пам'яті SIM-картки (телефонна книга SIM).

- Внутрішня телефонна книга вміщує до 200 контактів з іменами, номерами телефонів та текстовими нотатками до кожного контакту. Кількість контактів для збереження залежить від довжини імен, кількості та довжини телефонних номерів та текстових фрагментів.

Телефонна книга використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

- Телефон підтримує SIM-картки, на яких можна зберегти до 250 контактів. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

### ■ Вибір установок телефонної книги

Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Установки**. Виберіть

- **Робоча пам'ять**, щоб вибрати телефонну книгу, якою Ви бажаєте скористатись. Щоб викликати контакти з обох телефонних книг, виберіть **Телефон і SIM**. Якщо вибрано **Телефон і SIM**, нові контакти будуть зберігатися в пам'яті телефону.
- **Вигляд контактів**, щоб вибрати, яким чином мають відобразитися імена (та номери) в телефонній книзі.

- *Стан пам'яті*, щоб побачити, скільки контактів поточно збережено і скільки ще можна зберегти у вибраній телефонній книзі.

## ■ Збереження імен та телефонних номерів (Додати контакт)

Контакти зберігатимуться у вибраній пам'яті, див. [Вибір установок телефонної книги](#) вище.


1. Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть *Контакти*), а потім виберіть *Додати контакт*.
2. Введіть ім'я і натисніть **Добре**. Див. [Користування традиційним методом введення тексту](#) на стор. 49.
3. Введіть телефонний номер і натисніть **Добре**.
4. Коли ім'я та номер збережені, натисніть **Готово**.














**Порада: Швидке збереження** В режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть ім'я, натисніть **Добре** та **Готово**.

## Збереження кількох номерів та текстових фрагментів на одне ім'я



Ви можете зберегти різні типи телефонних номерів та коротких текстових фрагментів у внутрішній телефонній книзі для кожного контакту.

Перший збережений номер автоматично стає номером за умовчанням та позначається рамкою навколо позначки номерного типу, наприклад .





Коли Ви обираєте ім'я з телефонної книги, наприклад, щоб зателефонувати, використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, це або *Телефон*, або *Телефон і SIM*. Див. [Вибір установок телефонної книги](#) на стор. 52.
  2. Щоб отримати доступ до списку контактів, натисніть  або  в режимі очікування.
  3. Перейдіть до контакту, збереженого у внутрішній телефонній книзі, до якої Ви бажаєте додати новий номер або текстовий фрагмент, і натисніть **Деталі**.
  4. Натисніть **Опції** і виберіть *Додати номер* або *Додати деталі*.
  5. Виберіть один з наступних типів номера:  *Загальний*,  *Мобільний тел.*,  *Дім*,  *Офіс* або  *Факс*,  
або з типів тексту:  *Ел. пошта*,  *Web-адреса*,  *Пошт. адреса* та  *Нотатка*.
- Щоб змінити тип номера або тексту, виберіть *Змінити тип* в списку опцій.
6. Введіть номер або текстовий фрагмент і натисніть **Добре**, щоб зберегти його.
  7. Натисніть **Назад** і потім **Вийти**, щоб повернутися до режиму очікування.



### **Зміна номера за умовчанням**


Натисніть  або  в режимі очікування, перейдіть до потрібного контакту і натисніть **Деталі**. Перейдіть до потрібного номера, який Ви бажаєте зберегти як номер за умовчанням. Натисніть **Опції** та виберіть *Вст. як стангарт*.

## ■ Пошук контакту в телефонній книзі

1. Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Пошук**.
2. У вікні пошуку можна ввести перші літери контакту, який Ви шукаєте.  
Натисніть  та , щоб пересуватися по контактах у списку, та  й , щоб пересувати курсор у вікні пошуку.
3. Перейдіть до потрібного контакту і натисніть **Деталі**. Перегляньте деталі вибраного контакту.



**Порада:** Щоб швидко знайти контакт, натисніть  або  в режимі очікування. Введіть першу літеру (літери) імені та/або перейдіть до потрібного контакту.

**Порада:** Щоб швидко переглянути певне ім'я із стандартним номером телефону, натисніть і утримуйте  на імені, одночасно пересуваючись по іменах.

## ■ Редагування контакту

Знайдіть контакт, який Ви бажаєте редагувати, та натисніть **Деталі**. Перейдіть до імені, номера або текстового фрагмента, який Ви бажаєте редагувати, та натисніть **Опції**. Виберіть **Редагувати ім'я**, **Редагув. номер** або **Редагув. деталі**, внесіть зміни в ім'я, номер або текст і натисніть **Добре**.

## ■ Видалення контактів

Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Видалити**.

- Щоб видалити контакти один за одним, виберіть **По одному** та перейдіть до контакту, який Ви бажаєте видалити. Натисніть **Видал.** і натисніть **Добре** для підтвердження.
- Щоб видалити одночасно всі контакти в телефонній книзі, виберіть **Видалити всі**, потім перейдіть до телефонної книги, **Телефон** або **SIM-картка**, та натисніть **Видал..** Натисніть **Добре** і підтвердьте свій вибір кодом захисту.

## ■ Копіювання телефонних книг

Ви можете копіювати контакти з пам'яті телефону у пам'ять своєї SIM-картки та навпаки.

1. Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Копіювати**.
2. Виберіть напрямок копіювання, **З телефону в SIM-картку** або **З SIM-картки в телефон**.
3. Виберіть **По одному**, **Всі** або **Стандарт. номери**.
  - Якщо Ви вибрали **По одному**, перейдіть до контакту, який Ви бажаєте скопіювати, і натисніть **Копіюв..**

**Стандарт. номери** відображаються, якщо Ви копіюєте з телефону на SIM-картку. Лише стандартні номери будуть скопійовані.



- Щоб вибрати, чи зберегати первинні контакти, чи видалити їх, виберіть *Залиш. оригінал* або *Перен. оригінал*.
  - Якщо Ви вибираєте *Всі* або *Стандарт. номери*, натисніть **Добре**, коли запит *Почати копіювання?* або *Почати перенесення?* відображається на дисплеї.

## ■ Як надіслати або отримати візитну картку

Ви можете надсилати та отримувати контакту інформацію особи у вигляді візитної картки як повідомлення "По повітря" (OTA) (послуга мережі).

### Як отримати візитну картку


Коли Ви отримали візитну картку як повідомлення "По повітря", натисніть **Показат..** Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, натисніть **Вийти** і потім **Добре**.

### Як надіслати візитну картку

Візитну картку можна надіслати як повідомлення "По повітря" на сумісний телефон, що підтримує стандарт vCard.

- Знайдіть контакт з телефонної книги, який Ви бажаєте надіслати, натисніть **Деталі** і **Опції** та виберіть *Вісісл. візитку*.
- Щоб надіслати візитну картку як повідомлення "По повітря", виберіть *Через SMS*.

## ■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавiші швидкого набору, натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть *Контакти*), а потім виберіть *Швидкий набір*, після чого перейдіть до потрібної клавiші швидкого набору. Клавiша  зарезервована для Вашого номера скриньки голосової пошти.

Натисніть **Признач.**, натисніть **Пошук**, виберіть спочатку контакт, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо якийсь номер вже призначено цій клавiші, натисніть **Опції**, і Ви зможете переглянути, змінити або видалити призначений номер. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Натисніть **Так**, щоб активізувати функцію. Див. [Швидкий набір](#) на стор. 97.

Щоб зателефонувати за допомогою клавiш швидкого набору, див. [Швидкий набір телефонного номера](#) на стор. 43.

## ■ Голосовий набір

Телефонний номер можна набрати, промовивши одне або кілька прикріплених до нього слів ("голосову позначку"). Голосовою позначкою може бути, наприклад, ім'я.

Голосовий набір неможливо використовувати в той час, коли телефон надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS.

Голосові позначки зберігаються в телефоні. Усі голосові позначки буде видалено у випадку, якщо Ви вставите в телефон іншу SIM-картку і збережете нові голосові позначки.

## Примітки щодо використання голосового набору



Перш ніж користуватися функцією голосового набору, треба взяти до уваги, що:

- Голосові ярлики не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Голосові ярлики чутливі до фонових шумів. Записуйте їх та робіть дзвінки в затишному оточенні.
- Коли Ви записуєте голосовий ярлик або промовляєте голосовий ярлик, тримайте телефон в нормальному положенні коло вашого вуха.
- Дуже короткі назви не приймаються. Користуйтеся довгими назвами та уникайте схожих імен для різних телефонів.




**Увага:** Потрібно промовити ім'я саме так, як Ви сказали його, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінкому приміщенні або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору.

## Запис голосової позначки

Натисніть  або  в режимі очікування, перейдіть до потрібного імені, і натисніть **Деталі**. Натисніть **Опції** і виберіть **Догати зв. позн..** Натисніть **Старт** і чітко промовте слова, які Ви хочете записати в якості голосової позначки.

## Як зателефонувати за допомогою голосової позначки

Натисніть і утримуйте праву клавішу вибору  в режимі очікування, поки не почуєте короткий гудок. Чітко промовте голосову позначку, тримаючи телефон в нормальному положенні біля вуха. Телефон відтворить голосову позначку і набере відповідний телефонний номер.

Якщо телефон не знайде відповідну голосову позначку або не розпізнає її, то він повернеться до режиму очікування.


Якщо Ви використовуєте сумісні навушники з мікрофоном, натисніть і утримуйте кнопку навушників до того часу, поки не почуєте короткий гудок. Коли він пролунає, чітко промовте голосову позначку.

## **Прослуховування, зміна та видалення голосових позначок**

Перебуваючи в режимі очікування, натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть *Контакти*), а потім виберіть *Звук позначення*. Виберіть потрібне ім'я або номер телефону, натисніть **Опції** і виберіть потрібну функцію.


## **■ Інформаційні номери**

Ви можете зателефонувати за інформаційними номерами свого постачальника послуг, якщо ці номери запрограмовані на Вашій SIM-картці. Щодо наявності цих номерів, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть *Контакти*), а потім виберіть *Інформ. номери*. Перейдіть до інформаційного номера в якійсь категорії і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

## ■ Сервісні номери

Ви можете зателефонувати за сервісними номерами свого постачальника послуг, якщо ці номери запрограмовані на Вашій SIM-картці.

Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Сервісні номери**. Перейдіть до сервісного номера і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

## ■ Мої номери

Телефонні номери, призначені Вашій SIM-картці, зберігаються у списку **Мої номери**, якщо це дозволяється картою. Щоб переглянути номери, натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Мої номери**. Виберіть ім'я або телефонний номер і натисніть **Перегл.**

## ■ Групи абонентів

Ви можете розподілити контакти, збережені в телефонній книзі, до груп абонентів. Для кожної групи абонентів можна запрограмувати певний тон дзвінка та певне графічне зображення, що виводиться на дисплей, коли Вам надходить дзвінок з якогось телефону цієї групи. Щоб телефон подавав звуковий сигнал, лише коли дзвінок надходить з телефону певної групи абонентів, див. **Сигнал для** в розділі **Установки тону** на стор. 105.

Натисніть **Контакти** (або натисніть **Вибране** і виберіть **Контакти**), а потім виберіть **Групи абонентів** і виберіть потрібну групу абонентів. Визначте наступне

- *Назва групи*, введіть нову назву цієї групи абонентів та натисніть **Добре**.
- *Тон дзвінка групи*, щоб вибрати тон дзвінка для даної групи абонентів.  
*Стандартно* - це тон дзвінка, вибраний для увімкненого режиму.
- *Логотип групи* та виберіть *Увімкнути*, щоб телефон відображав груповий логотип, *Вимкнути*, щоб не відображав його, або *Переглянути*, щоб подивитись логотип.
- *Члени групи*, щоб додати ім'я до даної групи абонентів, натисніть **Опції** та виберіть *Додати контакт*. Перейдіть до контакту, який Ви бажаєте додати, та натисніть **Додати**.

Щоб видалити ім'я з певної групи абонентів, перейдіть до контакту, який Ви бажаєте видалити, натисніть **Опції** та виберіть *Видалити контакт*.



## 7. Як користуватися меню

---

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у пункти меню. Більшість функцій меню має короткий довідковий текст. Щоб прочитати цей довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте 15 секунд. Щоб вийти з цього довідкового тексту, натисніть **Назад**. Див. [Активізація довідкового тексту](#) на стор. 101.

### ■ Виклик функції меню

За допомогою клавіші прокрутки

1. Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**.
2. За допомогою  або  прокрутіть меню і виберіть, наприклад, **Установки**, натиснувши **Вибрати**.
3. Якщо меню містить пункти підменю, виберіть потрібний, наприклад, **Установки гзвінків**.
4. Якщо вибране підменю в свою чергу містить пункти підменю, повторіть крок 3. Виберіть наступне підменю, наприклад, **Вигновіть клавішею**.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

## За допомогою клавіш прискороного доступу

Пункти меню, підменю та опції установок пронумеровані і для виклику більшості з них можна використовувати цифрові клавіші прискороного доступу.

- Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть номер потрібної функції меню.



**Приклад:** Щоб встановити функцію *Vigновідь клавішею* як *Увімкнути*, натисніть **Меню**,  $\overset{4}{\text{F1}}_{\text{F1}}$ ,  $\overset{2}{\text{AB}}_{\text{ABC}}$ ,  $\overset{2}{\text{AB}}_{\text{ABC}}$  та  $\overset{1}{\text{OP}}$ . Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

Зауважте, що для доступу до функцій меню в меню 1, необхідно натиснути **Меню** і ввести цифри 0 та 1. Потім введіть інші цифри потрібного номеру прискороного доступу.



## ■ Список функцій меню

### 1. Повідомлення



1. Текст. повідомл.
  1. Нове повідомлен.
  2. Вхідні
  3. Нове ел. повідом.
  4. Надіслані повід.
  5. Архів
  6. Шаблони
  7. Мої папки
  8. Видал. повідомл.
2. Мультим.-повід.
  1. Нове повідомлен.
  2. Вхідні
  3. Вихідні
  4. Надіслані повід.
  5. Збережені повід.
  6. Видал. повідомл.
3. Чат
4. Голос. повідомл.
  1. Слухати голосові повідомлення
  2. Номер скриньки голосової пошти

### 5. Інф. повідомл.

1. Інформаційний сервіс
2. Теми
3. Мова
4. Інформац. теми збережені на SIM
5. Читати<sup>1</sup>
6. Устан. повідомл.
  1. Текст. повідомл.
  2. Мультим.-повід.
  3. Інші установки
7. Сервісні команди

### 2. Архів дзвінків



1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
  1. Всі
  2. Пропущені
  3. Отримані
  4. Набрані

---

1. Це меню відображається, лише якщо були отримані інформаційні повідомлення.

5. Тривалість дзвінків
  1. Тривалість остан. дзвінка
  2. Тривалість отриман. дзвінків
  3. Тривалість набран. дзвінків
  4. Тривалість всіх дзвінків
  5. Обнулити лічильники
6. Вартість дзвінків
  1. Останній дзвінок в юнітах
  2. Всі дзвінки в юнітах
  3. Установки вартості дзвінків
7. Лічильник даних GPRS
  1. Дані відіслані за останній сеанс
  2. Дані отримані за останній сеанс
  3. Всі відіслані дані
  4. Всі отримані дані
  5. Очистити лічильники
8. Таймер з'єднання GPRS
  1. Тривалість остан. сеансу
  2. Тривалість всіх сеансів
  3. Очистити таймери

### 3. Контакти

1. Пошук
2. Додати контакт
3. Видалити



4. Копіювати
5. Установки
  1. Робоча пам'ять
  2. Вигляд контактів
  3. Стан пам'яті
6. Швидкий набір
7. Звук. позначення
8. Інформ. номери
9. Сервісні номери
10. Мої номери
11. Групи абонентів

### 4. Режими

1. Звичайний
  1. Активізувати
  2. Редагувати
  3. Тимчасовий
2. Без звуку (такі ж пункти підменю, як і в режимі Звичайний)
3. Зустріч (такі ж пункти підменю, як і в режимі Звичайний)
4. На вулиці (такі ж пункти підменю, як і в режимі Звичайний)



5. Пейджер (такі ж пункти підменю, як і в режимі Звичайний)

## 5. Установки



1. Персональні закладки
  1. Права клавіша вибору
  2. Вибрати опції
  3. Організувати
2. Параметри часу та дати
  1. Годинник
  2. Дата
  3. Авт. оновлен. дати та часу
3. Установки дзвінків
  1. Переадресація
  2. Відповідь клавішею
  3. Автоматичний перенабір
  4. Швидкий набір
  5. Опції очікування дзвінка
  6. Підсумок після дзвінка
  7. Надсилати мої дані абонента
  8. Лінія для вихідних<sup>1</sup>
4. Установки телефону
  1. Мова

2. Автоматичне блокуван. клавіш
  3. Інформація по стільнику
  4. Привітання
  5. Вибір мережі
  6. Підтвержувати дії SIM-послуг
  7. Активізація тексту допомоги
  8. Тон запуску
5. Муз. установки
    1. Еквалайзер
    2. Баланс
    3. Гучність
    4. Розширення стерео розширення
    5. Віднов. стандарт. муз. установки
  6. Установки дисплея
    1. Шпалери
    2. Схеми кольорів
    3. Логотип оператора
    4. Тайм-аут заставки
    5. Яскравість дисплея
  7. Установки тону
    1. Сигнал вхідного дзвінка
    2. Тон дзвінка

---

1. Додаткову інформацію про наявність можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

3. Гучність дзвінка
4. Вібраючий сигнал
5. Тон сигналу повідомлення
6. Тони клавіш
7. Тони попередження
8. Сигнал для
8. Установки аксесуара<sup>1</sup>
  1. Навушники
  2. Пр. інд. зв'язку
9. Установки захисту
  1. Запит на PIN-код
  2. Сервіс заборони дзвінків
  3. Фіксований набір номера
  4. Закрита абонентська група
  5. Рівень захисту
  6. Коди доступу
10. Відновити заводські установки

## 6. Будильник



## 7. Музика

1. Музичний плеєр
2. Радіо
3. Запис. пристрій



4. Муз. установки
8. **Галерея**

1. Дивитися папки
  1. Графіка
  2. Сигнали
2. Додати папку
3. Видалити папку
4. Переймен. папку
5. Завант. Галереї
  1. Завант. зображ.
  2. Завантаж. тонів



## 9. Організатор

1. Календар
2. Список справ



## 10. Ігри

1. Виберіть гру
2. Ігрові завантаж.
3. Пам'ять
4. Установки
  1. Звукові ефекти
  2. Підсвітка гри
  3. Струси



---

1. Це меню відображається лише в тому випадку, якщо телефон з'єднано з навушниками або пристроєм індуктивного зв'язку, наявним для телефону.

## 11. Програми

1. Виберіть прогр.
2. Прогр. завантаж.
3. Пам'ять



## 12. Додатки

1. Звукові команди
2. Калькулятор
3. Таймер зворотнього відліку
4. Секундомір
5. Створ. резервної копії та відновл.
6. Картка пам'яті



## 13. Послуги

1. Дім
2. Закладки
3. Завантаж. посил.



## 4. Скринька послуг

### 5. Установки

1. Установки з'єднання
  1. Активні установки послуг
  2. Редагувати акт. установки послуг
2. Установки перегляду
  1. Перенесення тексту
  2. Розмір шрифту
  3. Показувати малюнки
3. Установки захисту
  1. Сертифікати авторизації
  2. Cookies
4. Установки скриньки послуг

6. Іти до адреси
7. Очистити кеш

## 14. Послуги SIM<sup>1</sup>



---

1. Відображається, лише якщо підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст можуть відрізнятися в залежності від типу SIM-картки.

## 8. Функції меню

---

### ■ Повідомлення (Меню 1)

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні повідомлення. Всі повідомлення організовані по папках. Текстові, мультимедійні та електронні повідомлення залежать від послуг мережі.



Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні або електронні повідомлення, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 85.



**Увага:** Коли Ви надсилаєте електронне повідомлення або звичайне через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова *Повідомлення надіслано*. Це ознака того, що електронне або звичайне повідомлення було надіслано Вашим телефоном у центр обробки повідомлень або на сервер електронної пошти, запрограмований у Вашому телефоні. Але це не означає, що електронне або звичайне повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги SMS можна отримати в свого постачальника послуг.

### Текстові повідомлення

Ваш телефон підтримує надсилання та отримання багатоскладових повідомлень, що складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати базується на кількості звичайних повідомлень, необхідних для багатоскладового повідомлення.

Ви також можете надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять малюнки. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.



**Увага:** Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.


Функція текстових повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

### Як написати та надіслати повідомлення

Кількість знаків, які можна ввести, і номер частини багатоскладового повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея. Наприклад, 10/2 вказує на те, що можна ввести ще 10 знаків у тексті, який надсилатиметься як два повідомлення.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повіомлення, Текст. повіомл. та Нове повіомлен..*



**Порада:** Щоб швидко відкрити редактор повідомлень, натисніть  в режимі очікування.

2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 47. Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. [Шаблони](#) на стор. 75.
3. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Надіслати*.

4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в телефонній книзі.

Натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.

### **Опції надсилання повідомлення**

Після того як повідомлення набрано, натисніть **Опції**, та виберіть *Опції надсилання*.

- Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, виберіть *Наг. go декільк..* Коли Ви надіслали повідомлення всім, кому мали намір його надіслати, натисніть **Готово**.
- Щоб надіслати повідомлення за допомогою режиму надсилання повідомлень, виберіть *Режим надсилян.* і потім режим повідомлень, яким Ви бажаєте скористатися.

Щоб визначити режим надсилання повідомлення, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 85.

### **Написання та надсилання електронного повідомлення**


Перш ніж Ви зможете надсилати електронні повідомлення через SMS (послуга мережі), потрібно зберегти установки для надсилання електронних повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 85. Щоб зберегти електронну адресу в телефонній книзі, див. [Збереження кількох номерів та текстових фрагментів на одне ім'я](#) на стор. 53.


1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повігомл. та Нове ел. повігом..*



2. Введіть електронну адресу одержувача або знайдіть її в телефонній книзі та натисніть **Добре**.
3. За бажанням можна ввести тему електронного повідомлення, потім натисніть **Добре**.
4. Введіть електронне повідомлення. Див. **Введення тексту** на стор. 47. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея. Електронна адреса та тема враховуються в загальну кількість знаків.  
Див. також **Вставка текстового шаблону в текстове або електронне повідомлення** на стор. 75. Малюнки вставляти не можна.
5. Щоб надіслати електронне повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть **Нагісл. ел. пошту**. Якщо Ви не зберегли установки для надсилання електронних повідомлень, телефон запитає номер серверу електронних повідомлень.  
Натисніть **Добре**, щоб надіслати електронне повідомлення.

### **Як прочитати та відповісти на текстове повідомлення або електронну пошту**



Коли Ви отримали текстове або електронне повідомлення, відображається позначка  та кількість нових повідомлень перед словами **повідомлень отримано**.

Якщо піктограма  блимає, це означає, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці **Вхідні**.

1. Натисніть **Показат.**, щоб подивитись нове повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

**Як прочитати повідомлення пізніше:**

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Вхідні*.

2. Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається піктограмою  перед ним, а графічне повідомлення, яке не було проглянуто, позначається піктограмою .
3. Коли читаєте або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Можна вибрати, наприклад, опцію, щоб видалити, переслати або редагувати це повідомлення як текстове або електронне, перемістити або перейменувати повідомлення, яке Ви читаєте. Зауважте, що захист авторських прав може заборонити копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Виберіть *Копіюв. у календ.*, щоб скопіювати текст на початку повідомлення в календар телефону як нагадування для поточного дня.

Виберіть *Деталі повідомл.*, щоб побачити ім'я та телефонний номер відправника, використаний центр обробки повідомлень, дату та час отримання.

Виберіть *Використ. деталі*, щоб взяти номер, електронну адресу або адресу web-сайту з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти зображення в папці *Шаблони*.

4. Виберіть *Вігновісти*, щоб відповісти на повідомлення. Виберіть *Текст оригіналу*, щоб включити текст оригіналу у відповідь, або виберіть стандартну відповідь, щоб включити її у відповідь, або виберіть *Пустий екран*.

Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему. Потім напишіть відповідь.

5. Натисніть **Опції**, виберіть *Надіслати*, натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення за номером на дисплеї.

### Папки вхідних та вихідних повідомлень

Телефон зберігає вхідні текстові повідомлення в папці *Вхідні*, а надіслані - в папці *Надіслані новіт.* в підменю *Текст. повідомл.*

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці *Архів*, *Мої папки* або *Шаблони*.

### Шаблони


Ваш телефон містить кілька текстових шаблонів, позначених , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Шаблони*.

### Вставка текстового шаблону в текстове або електронне повідомлення

- Коли Ви пишете або відповідаєте на текстове або електронне повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Викорис. шаблон* та виберіть шаблон, який Ви бажаєте вставити.

### Як вставити зображення в текстове повідомлення

- Коли Ви пишете або відповідаєте на повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть **Встав. малюнок** та виберіть зображення, щоб подивитися його. Натисніть **Вставити**, щоб вставити зображення в повідомлення. Позначка  в заголовку повідомлення вказує, що зображення додано. Кількість знаків, яку Ви можете набрати в повідомленні, залежить від розміру зображення.

Щоб побачити текст та графічне зображення разом, перш ніж надіслати повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть **Перегляд**.

### Папки "Архів" та "Мої папки"

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку **Архів** або створити для них нові папки.

Коли читаєте повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть **Перенести**, перейдіть до папки, в яку бажаєте перемістити повідомлення, і натисніть **Вибрати**.

Щоб створити або видалити папку, натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення, Текст. повідомл.** та **Мої папки**.

- Щоб створити папку, натисніть **Опції** і виберіть **Додати папку**.
- Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку Ви бажаєте видалити, натисніть **Опції** і виберіть **Видалити папку**.

## Мультимедійні повідомлення



**Увага:** Цією функцією можна користуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею. Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можна, лише якщо телефон підтримує ці функції.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звук. Ваш телефон може отримувати, але не надсилати, мультимедійні повідомлення, що містять звук. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 45 Кб. Якщо максимальний розмір перевищено, можливо, телефон не зможе отримати це повідомлення. В залежності від мережі, Ви можете отримувати текстове повідомлення, що містить адресу web-сайту, на якому можна переглянути дане мультимедійне повідомлення.

Якщо повідомлення містить зображення, телефон зменшує його до розміру дисплея.



**Увага:** Якщо функцію *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Так* або *У локал. мережі*, Ваш оператор мережі або постачальник послуг може стягувати з Вас платню за кожне повідомлення, яке Ви отримуєте.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, PNG та BMP.
- Звук: MIDI, поліфонічні MIDI, що масштабуються (SP-MIDI), монофонічні звукові сигнали (RGN) та WB-AMR.

Якщо отримане повідомлення містить якісь елементи, що не підтримуються, вони будуть замінені назвою файла та текстом *Формат об'єкта не підтримується.*


Зауважте, що Ви не зможете отримувати будь-які мультимедійні повідомлення протягом активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java, та протягом активного WAP-з'єднання, що використовує дані GSM (див. [Настройка установок послуг власноруч](#) на сторінці 140). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може бути невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них, коли передаєте важливу інформацію.

Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

### **Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення**

Як запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень (послуга мережі), див. в розділі [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 87.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Нове повідомлен..*
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 47.


В мультимедійне повідомлення можна вставити одне зображення. Щоб вставити зображення, натисніть **Опції**, виберіть *Встав. зображен..* Список наявних папок відображається в пункті меню *Галерея*. Відкрийте певну папку, перейдіть до потрібного зображення, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити*. Позначка  в заголовку повідомлення вказує, що зображення додано.

Зауважте, що захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Щоб вставити контакт з телефонної книги, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Встав. контакт*. Перейдіть до потрібного контакту, натисніть **Опції** та виберіть *Встав. контакт*.



Щоб вставити номер, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Вставити номер*. Введіть номер телефону або знайдіть його в телефонній книзі і натисніть **Добре**.


3. Для того щоб подивитися повідомлення, перш ніж надіслати його, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. на номер* (або *Нагісл. на ел. пош.*).
5. Введіть номер телефону одержувача (або адресу електронної пошти), або знайдіть його в телефонній книзі. Натисніть **Добре** і повідомлення переміститься в папку *Вихідні* для надсилання.

Щоб надіслати мультимедійне повідомлення, знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімована позначка  і Ви можете користуватися іншими функціями телефону. Якщо під час надсилання трапляється перешкода, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдалого надсилання повідомлення залишається у папці *Вихідні* і Ви можете спробувати надіслати його пізніше.

Повідомлення, які Ви надіслали, будуть збережені в папці *Нагіслані повіг.*, якщо для установки *Зберігати нагісл. повідомлення* запрограмовано *Так*. Див. [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 87.

## Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімована позначка . Коли повідомлення було отримано, відображаються позначка  та текст *Мультимедіаповідомлення отримане.*

, що блимає, позначає, що пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена, див. [Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена](#) на стор. 82.

1. Натисніть **Показат.**, щоб переглянути повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

**Як прочитати повідомлення пізніше:** Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повіг.* та *Вхідні*.

2. Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Натисніть **Опції** і якісь з наступних опцій будуть наявні.
  - *Видал. повідомл.*, щоб видалити повідомлення.
  - *Вігн. повіг.*, щоб відповісти на повідомлення. Для того, щоб надіслати відповідь, натисніть **Опції** і виберіть *Нагіслати*. Номер телефону відправника (або адреса електронної пошти) використовується за умовчанням.



- *Нагісл. на номер* або *Нагіс. на ел. пош.*, щоб переслати повідомлення за певним номером телефону або адресою електронної пошти.
- *Редагувати*, щоб редагувати повідомлення. Можна редагувати лише ті повідомлення, які Ви написали. Див. [Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення](#) на стор. 78.
- *Деталі повідомл.*, щоб переглянути тему, розмір та клас повідомлення.
- *Деталі*, щоб переглянути деталі доданого зображення або звукового запису.
- *Грати*, щоб прослухати тон дзвінка, що міститься в повідомленні.
- *Зберегти зв. зап.*, щоб зберегти звуковий сигнал в пункті меню *Галерея*.
- *Збер. зображен.*, щоб зберегти зображення в пункті меню *Галерея*.

Зауважте, що захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

### **Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"**


Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, що не були надіслані, переміщуються в папку *Вихідні* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти у папці *Збережені повід.* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, які Ви надіслали, зберігаються у папці *Нагіслані повід.* в підменю *Мультим.-повід.*, якщо установку *Зберігати нагісл. повідомлення* встановлено на *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 87.

## Пам'ять для мультимедійних повідомлень переповнена

Коли нове мультимедійне повідомлення очікує, а відповідна пам'ять переповнена, блимає позначка  та відображається повідомлення *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає*. Щоб продивитись повідомлення, що очікує, натисніть **Показат.**. Щоб зберегти повідомлення, натисніть **Опції**, виберіть *Зберегти повід.* та видаліть старі повідомлення, спершу вибравши папку і потім старе повідомлення, яке можна видалити.

Щоб видалити повідомлення, що очікує, натисніть **Вийти** і **Так**. Якщо Ви натиснете **Ні**, повідомлення можна буде переглянути.

## Видалення повідомлень

1. Щоб видалити текстові повідомлення, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Видал. повідомл.*  
Щоб видалити мультимедійні повідомлення, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* і *Видал. повідомл.*
2. Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть папку, з якої потрібно видалити всі повідомлення, та натисніть **Добре**. Якщо папка містить непрочитані повідомлення, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви їх також видалити.

Щоб видалити всі повідомлення з усіх папок текстових повідомлень, виберіть *Всі повідомлення* і коли на дисплеї з'явиться запит *Видалити всі повідомлення з усіх папок?*, натисніть **Добре**. Якщо папка містить непрочитані повідомлення, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви їх також видалити.

## Чат

Ви можете розмовляти з іншими особами, використовуючи цю прискорену програму обміну текстовими повідомленнями (послуга мережі). Зберігати отримані та надіслані повідомлення не можна, але їх можна бачити під час даного сеансу. Кожне чатове повідомлення надсилається як окреме текстове повідомлення.

1. Щоб почати чат, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення* та *Чат*. Введіть або знайдіть в телефонній книзі телефонний номер особи, з якою Ви хочете розпочати сеанс чату, і натисніть **Добре**.

**Інший спосіб розпочати чат:** Коли Ви отримали повідомлення, натисніть **Показат.**, щоб прочитати його. Щоб розпочати чат, натисніть **Опції** і виберіть *Чат*.

2. Введіть свій псевдонім для чату і натисніть **Добре**.
3. Введіть чатове повідомлення, див. **Введення тексту** на стор. 47.
4. Для того, щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Надіслати*.

5. Відповідь від іншої особи відображається над Вашим первинним повідомленням.

Щоб відповісти на повідомлення, натисніть **Добре** і повторіть кроки 3 та 4.

6. Щоб завершити сеанс чату, натисніть **Опції** та виберіть **Vixig**.

Щоб переглянути найостанніші повідомлення, які були надіслані і отримані протягом поточного сеансу чату, натисніть **Опції** і виберіть **Архів чату**. Повідомлення, які Ви надсилали, позначаються за допомогою "<" і Вашого псевдоніма, а повідомлення, які Ви отримували, – за допомогою ">" і псевдоніма того, хто їх надіслав. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до повідомлення, яке Ви пишете. Щоб редагувати свій псевдонім, виберіть опцію **Псевдонім**.

## Голосові повідомлення


Скринька голосової пошти – це послуга мережі і, можливо, потребує передплати.

Натисніть **Меню**, виберіть **Повідомлення** і **Голос. повідомл.** Виберіть


- **Слухати голосові повідомлення**, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосових повідомлень за номером, який Ви зберегли в меню **Номер скриньки голосової пошти**.

Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти, див. **Лінія для вихідних дзвінків** на стор. 98.

- **Номер скриньки голосової пошти**, щоб набрати, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, та натисніть **Добре**, щоб зберегти його.

Позначка  вказуватиме, що Ви отримали нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Натисніть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти.



**Порада:** Натискання і утримання  викликає Вашу скриньку голосової пошти, якщо Ви зберегли номер скриньки голосової пошти.

## Інформаційні повідомлення

За допомогою інформаційних повідомлень, які є послугою мережі, від свого постачальника послуг можна отримувати повідомлення на різні теми. Ці послуги можуть включати такі теми, як погода або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться із своїм постачальником послуг.

## Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

### Установки для текстових та електронних повідомлень

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Режим надсил.*
2. Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим повідомлень, виберіть режим, який Ви бажаєте змінити.
  - Виберіть *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти номер телефону центру повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

- Виберіть *Повідомлення вігіслані як*, щоб вибрати тип повідомлення: *Текст, Електрон. пошта, Пейджинг* або *Факс*.
- Виберіть *Дійсність повідомлення*, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
- Для типу повідомлень *Текст* виберіть *Стандартний номер одержувача*, щоб зберегти стандартний номер для надсилання повідомлень для цього режиму.

Для типу повідомлень *Електрон. пошта*, виберіть *Сервер електронної пошти*, щоб зберегти номер сервера електронної пошти.

- Виберіть *Звіти про доставку*, щоб настроїти мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Використовувати GPRS*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS, де це можливо.
- Виберіть *Вігповіть - той самий центр*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр обробки повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Переймен. режим надсилання*, щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режими повідомлень виводяться на дисплей, якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим.

### **Установки заміни**

Коли пам'ять для текстових повідомлень переповнена, телефон не може отримувати або надсилати будь-які нові повідомлення. Проте, можна

запрограмувати телефон автоматично замінювати старі текстові повідомлення в папках *Вхідні* та *Надіслані повід.* на нові.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Перезапис у вхідних* або *Перезапис у надісланих*. Виберіть *Дозволити*, щоб запрограмувати телефон замінювати старі текстові повідомлення на нові відповідно в папці *Вхідні* або *Надіслані повід.*

### **Установки для мультимедійних повідомлень**

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл.* та *Мультим.-повід.* Виберіть

- *Зберігати надісл. повідомлення*. Виберіть *Так*, щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повід.* Якщо Ви вибрали *Ні*, надіслані повідомлення не зберігаються.
- *Дозволити отрим. мультимедійних*. Виберіть *Ні*, якщо Ви не бажаєте використовувати послугу мультимедійних повідомлень, або *Так* чи *У локал. мережі*, щоб користуватися послугою мультимедійних повідомлень. Якщо Ви вибрали *У локал. мережі*, мультимедійні повідомлення можна отримувати, лише коли Ви знаходитесь у зоні покриття Вашої мережі.
- *Вхідні мультим.повідомлення* (відображається, лише коли Ви дозволили отримання мультимедійних повідомлень у попередньому кроці). Виберіть *Отримувати*, щоб встановити телефон автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення. Виберіть *Вигхияти*, щоб

мультимедійні повідомлення відхилялися та видалялися центром обробки повідомлень.

- **Установки з'єднання.** Визначте установки з'єднання WAP для завантаження мультимедійних повідомлень. Активізуйте режим, в якому Ви бажаєте зберегти установки з'єднання, і потім відредагуйте установки. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.
  - **Назва установок.** Введіть нову назву режиму з'єднання і натисніть **Добре**.
  - **Домашня сторінка.** Введіть адресу домашньої сторінки послуги WAP, якою Ви бажаєте скористатись (для введення крапки натисніть **1** ), і натисніть **Добре**.
  - **Режим сеансу.** Виберіть **Постійний** або **Тимчасовий**.
  - **Носій даних.** Виберіть **GPRS**.
  - **Точка доступу GPRS.** Введіть назву точки доступу і натисніть **Добре**. Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назву точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
  - **IP-адреса.** Введіть адресу (для введення крапки натисніть **\*** ) і натисніть **Добре**. IP-адресу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
  - **Тип аутентифікації.** Виберіть **Захищена** або **Звичайна**.



- *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.
- *Дозволити рекламу.* Ви можете дозволити або заборонити надсилання реклами через рекламні послуги MMS.

### **Щоб отримати установки мультимедійного з'єднання як текстове повідомлення**

Установки послуг можна отримати у вигляді текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника, що надає послугу WAP, якою Ви бажаєте скористатись (послуга мережі). Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг. Ви можете також відвідати web-сторінку Club Nokia's ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)), її наявність залежить від країни.

### **Настройка розміру шрифту**

Щоб вибрати розмір шрифту для читання та написання повідомлень, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Інші установки та Розмір шрифту*.

### **Сервісні команди**

Сервісні команди є послугою мережі. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення і Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити послуг (також відомі як команди USSD) на зразок команд активізації послуг мережі.

## ■ Архів дзвінків (Меню 2)

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість і вартість.



Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.


Коли Ви натискаєте **Опції** в меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* та *Набрані номери*, Ви можете, наприклад, переглянути дату і час дзвінка, редагувати або видаляти телефонний номер зі списку, зберігати номер телефону в телефонній книзі або надсилати повідомлення за цим номером.

## Списки недавніх дзвінків

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків*, потім виберіть

- *Пропущені дзвінки*, щоб переглянути останні десять номерів, з яких хтось намагався Вам подзвонити (послуга мережі). Цифра перед (ім'ям або) номером телефону позначає кількість спроб додзвонитися від цього абонента.



**Порада:** Коли на дисплеї з'являється повідомлення про пропущені дзвінки, натисніть **Список**, щоб вийти на список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте передзвонити, і натисніть .

- *Отримані дзвінки*, щоб переглянути останні десять номерів, на дзвінки з яких Ви відповіли (послуга мережі).
- *Набрані номери*, щоб переглянути 20 телефонних номерів, за якими Ви нещодавно дзвонили або намагалися подзвонити. Див. також [Повторний набір останнього номера](#) на стор. 43.
- *Видалити списки останніх дзвінків*, щоб видалити списки недавніх дзвінків. Виберіть, чи бажаєте Ви видалити всі телефонні номери в списках останніх дзвінків, чи лише номери в списках пропущених дзвінків, отриманих дзвінків або набраних номерів. Відновити видалені номери неможливо.

## Таймери та лічильники дзвінків



**Увага:** Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків*, потім виберіть

- *Тривалість дзвінків*, скористайтеся клавішею прокрутки, щоб побачити приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків в годинах, хвилинах та секундах. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту. Кожна телефонна лінія має свої таймери дзвінків, тому на дисплей виводяться таймери вибраної лінії. Див. [Лінія для вихідних дзвінків](#) на стор. 98.

- *Вартість дзвінків* (послуга мережі). Виберіть *Останній дзвінок в юнітах* або *Всі дзвінки в юнітах*, щоб перевірити вартість останнього дзвінка або всіх дзвінків в одиницях, вибраних у функції *Показувати вартість в*.

Виберіть *Установки вартості дзвінків* і потім виберіть *Очистити лічильники*, щоб очистити лічильники, або виберіть *Показувати вартість в*, щоб час розмов, що залишився, відображався на дисплеї в юнітах, *Юніти*, або в грошовому вимірі, *Гроші*. Вартість одиниці можна дізнатись в свого постачальника послуг.

Виберіть *Ліміт витрат дзвінків*, щоб обмежити вартість своїх дзвінків певною кількістю юнітів або сумою у грошовому вимірі. Щоб дізнатись установки вартості дзвінка, потрібно ввести код PIN2.



**Увага:** Коли не залишається оплачених юнітів або грошових одиниць, дзвінки можливі лише за екстремим номером, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад 112 або інший офіційний екстремий номер).

- *Лічильник даних GPRS* і скористайтесь клавішею прокрутки, щоб перевірити кількість надісланих та отриманих даних під час останнього сеансу, загальної кількості отриманих та надісланих даних, а також щоб обнулити лічильники. Одинця вимірювання лічильників – байт. Щоб обнулити показники лічильників, потрібно ввести код захисту.
- *Таймер з'єднання GPRS*, скористайтесь клавішею прокрутки, щоб перевірити тривалість останнього з'єднання GPRS або усіх з'єднань GPRS. Також можна обнулити показники таймерів. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.

## ■ Контакти (Меню 3)

Доступ до функцій цього меню в режимі очікування можна також отримати, натиснувши **Контакти**, або спочатку натиснувши **Вибране**, а потім вибравши **Контакти**.



Додаткову інформацію можна отримати в розділі **Телефонна книга (Контакти)** на стор. 52.

## ■ Режими (Меню 4)

У Вашого телефону є різні групи установок, режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій. Спершу настройте режим за власним бажанням і лише потім активізуйте режим для роботи. Наявні такі режими: *Звичайний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці* та *Пейджер*.



Натисніть **Меню** та виберіть **Режими**. Перейдіть до якогось режиму і натисніть **Вибрати**.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу до 24 годин, виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли час, встановлений для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регагувати*. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни.

Установки також можна змінити в меню *Установки тону*, див. *Установки тону* на стор. 105.

Ви також можете перейменувати режим, *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменовувати не можна.



**Порада:** Щоб швидко замінити режим в режимі очікування, натисніть кнопку живлення **Ⓚ**, перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Вибрати**.

## ■ Установки (Меню 5)



### Персональні закладки

#### Права клавіша вибору

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки*, *Персональні закладки* і *Права клавіша вибору*, щоб змінити функцію правої клавіші вибору в режимі очікування. Можливі варіанти вибору – *Контакти* і *Вибране*.

Якщо Ви виберете *Вибране*, то Ви зможете вибрати функції телефону, доступ до яких можна отримати за допомогою правої клавіші вибору в режимі очікування.

#### Вибір опцій

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки*, *Персональні закладки* і *Вибрати опції*, щоб вибрати функції, доступ до яких можна буде отримати за допомогою правої клавіші вибору в режимі очікування. Перейдіть до потрібної функції і натисніть **Познач..**

Щоб видалити функцію зі списку швидкого доступу, перейдіть до потрібної функції і натисніть **Прибр..**. Функцію *Контакти* неможливо видалити зі списку. Щоб зберегти зміни, натисніть **Готово і Так**.

## Організація

Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Установки, Персональні закладки і Організувати*, щоб змінити порядок розміщення функцій, доступ до яких можна отримати за допомогою правої клавіші вибору. Перейдіть до потрібної функції, натисніть **Переміст.** і виберіть потрібну опцію.

Щоб зберегти зміни, натисніть **Готово і Так**.

## Параметри часу та дати

### Годинник

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Параметри часу та дати* та *Годинник*.

Виберіть *Показ. годин.*, щоб в режимі очікування у верхньому правому куті дисплея відображався час. Виберіть *Встановіть час*, щоб настроїти поточний час, та *Формат часу*, щоб вибрати часовий формат на 12 годин або на 24.

Годинник також обслуговує наступні функції: *Повідомлення, Архів дзвінків, Будильник*, обмежені *Режими, Календар* та, наприклад, заставку.

Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову встановити час.

## Дата

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Параметри часу та гати та Дата*.

Виберіть *Показати гату*, і в правому верхньому куті дисплея в режимі очікування відобразиться дата. Виберіть *Встановити гату*, щоб змінити поточну дату. Також можна вибрати формат та роздільник дати.

## Автоматичне оновлення дати та часу

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Параметри часу та гати і Авт. оновлен. гати та часу* (послуга мережі). Щоб телефон автоматично змінював показники дати та часу відповідно до того часового поясу, де Ви знаходитесь, виберіть *Увімкнути*. Щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж оновлювати дані, виберіть *Споч. підтвергить*.

Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника, календаря або попереджень. Їх час залишається таким, яким Ви його встановили. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

## Установки дзвінків

### Переадресація дзвінків

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дзвінків та Переадресація* (послуга мережі). За допомогою переадресації дзвінків можна спрямувати вхідний дзвінок на інший номер, наприклад, на номер своєї скриньки голосової пошти. Опції переадресації, що не підтримуються Вашою SIM-карткою або Вашим оператором мережі, можуть не відобразитись.









Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Переадресувати, коли зайнято*, щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.

Щоб увімкнути установку переадресації, виберіть *Активізувати*, і потім виберіть тайм-аут, після якого дзвінок буде переадресовано, якщо це наявно для опції переадресації. Щоб вимкнути установку переадресації, виберіть *Скасувати*. Щоб перевірити, чи увімкнено переадресацію, чи ні, виберіть *Перевір. статус*, якщо це наявно для опції переадресації. Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно.

Щоб побачити позначки переадресації в режимі очікування, див. [Режим очікування](#) на стор. 23.

### Відповідь клавішею



Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків*, а потім – *Вігновігь клавішею*. Виберіть *Увімкнути* і Ви зможете відповісти на дзвінок швидким натисканням будь-якої клавіші, окрім , клавіш вибору  і , музичної клавіші , клавіші запису  і .

### Автоматичний повторний набір

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* та *Автоматичний перенабір*. Виберіть *Увімкнути*, і телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби зателефонувати.

### Швидкий набір

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків* і *Швидкий набір*. Виберіть *Увімкнути* і імена та номери телефонів, призначені клавішам

швидкого набору  -  можна буде набирати, натиснувши і утримуючи відповідну цифрову клавішу.

### **Дзвінок на очікуванні**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків і Опції очікування гзвінка*. Виберіть *Активізувати*, і мережа повідомлятиме Вас про вхідний дзвінок, коли Ви розмовлятимете з іншим абонентом (послуга мережі). Див. [Дзвінок на очікуванні](#) на стор. 45.

### **Підсумок після дзвінка**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків і Підсумок після гзвінка*. Виберіть *Увімкнути* і на дисплеї після кожного дзвінка на короткий час з'являтиметься його приблизна тривалість та вартість (послуга мережі).

### **Надсилати мої дані абонента**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків і Надсилати мої дані абонента*. Виберіть *Так* і на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте, з'являтиметься Ваш номер телефону (послуга мережі). Якщо вибрати *Встан. мережу*, активізується установка, узгоджена Вами з постачальником послуг.

### **Лінія для вихідних дзвінків**

Лінія для вихідних дзвінків - це послуга мережі для вибору телефонної лінії 1 або 2, тобто номер передплатника, щоб робити дзвінки.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків і Лінія для вихідних*. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі. Проте, відповідати можна на дзвінки, що надходять обома лініями, незалежно від обраної.

Якщо така функція підтримується Вашою SIM-карткою, можна запобігти вибору лінії, обравши опцію *Замкнути*.

Щодо детальнішої інформації про наявність цієї функції, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.



**Порада:** Для переходу з однієї лінії на іншу в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу **#**.


## Установки телефону

### Мова

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки телефону* і *Мова*. Ви можете вибрати мову дисплея. Якщо вибрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.

### Автоматичне блокування клавіш



**Увага:** Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

Ви можете встановити автоматичне блокування клавіатури після заданого часу затримки, коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувався.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Автоматичне блокуван. клавіш*.

- Щоб активізувати автоматичне блокування клавіш, виберіть *Увімкнути*, на дисплеї відобразиться *Встановіть затримку*:. Введіть час та натисніть **Добре**. Ви можете встановити час від 10 секунд до 60 хвилин.
- Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Вимкнути*.

Див. також [Блокування клавіатури](#) на стор. 36.

### **Інформація по стільнику**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Інформація по стільнику*. Виберіть *Увімкнути*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з технологією мікростільникової архітектури (MCN).

### **Привітання**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* і *Привітання*. Введіть повідомлення, яке з'являтиметься на дисплеї на короткий час кожного разу, коли Ви вмикатимете телефон. Щоб зберегти це повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*.

### **Вибір мережі**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* і *Вибір мережі*. Виберіть *Автоматично*, і телефон автоматично вибере одну із стільникових мереж, що працюють в даній місцевості.

Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором. Якщо відображається *Немає доступу*, потрібно вибрати

іншу мережу. Телефон залишатиметься в ручному режимі, поки Ви не виберете автоматичний або поки не вставите в свій телефон іншу SIM-картку.

### **Підтвердження дій з послугами SIM**

Див. [Послуги SIM \(Меню 14\)](#) на стор. 154.

### **Активізація довідкового тексту**

Щоб телефон відображав або не відображав довідкові тексти, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Активізація тексту допомоги*.

Див. також [Як користуватися меню](#) на стор. 63.

### **Тон запуску**

Щоб телефон програвав або не програвав початковий тональний сигнал під час увімкнення, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Тон запуску*.

## **Музичні установки**

### **Еквалайзер**

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Муз. установки* та *Еквалайзер*. Ви можете вибрати один з наявних стилів звучання: *Нормально, Рок, Поп* або *Ритм Ет блюз*, або вибрати *Набір користув.*, щоб визначити і зберегти власний стиль звучання за допомогою настройки установок еквалайзера.

## Баланс

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Муз. установки і Баланс*, щоб настроїти баланс.

## Гучність

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Муз. установки і Гучність*, щоб увімкнути або вимкнути ефект гучності.

## Розширення стерео

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Муз. установки і Розширення стерео*, щоб увімкнути або вимкнути ефект розширення стерео.

## Відновити стандартні музичні установки

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Муз. установки і Віднов. стандарт. муз. установки*, щоб повернути музичним установкам їх стандартні значення.

Додаткову інформацію див. в *Музичні установки* розділу *Музика (Меню 7)* на стор. 117.

## Установки дисплея

### Шпалери

Можна запрограмувати телефон відображати фонове зображення – шпалери, коли телефон знаходиться в режимі очікування. Кілька зображень збережено в меню *Галерея*. Можна також отримати зображення як мультимедійні повідомлення або завантажити їх з WAP-сторінок і зберегти в меню *Галерея*. Ваш телефон підтримує формати JPEG, GIF, BMP та PNG.

### Щоб вибрати зображення шпалер

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Шпалери*.
2. Виберіть *Змінити зображ.*, і в меню *Галерея* відобразиться список папок.
3. Відкрийте папку, що містить зображення, та перейдіть до потрібного зображення.
4. Щоб настроїти зображення як шпалери, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. як шпалери*.

Зверніть увагу, що шпалери не відображаються, коли телефон активізує заставку.

### Щоб увімкнути або вимкнути шпалери

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Шпалери*. Щоб увімкнути або вимкнути шпалери, виберіть відповідно *Увімкнути*/*Вимкнути*.

### Схеми кольорів

Можна змінити колір, що використовується в компонентах дисплея, наприклад, в позначках та в сигнальних смужках.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Схеми кольорів*. Виберіть потрібну комбінацію кольорів.

### Логотип оператора

Щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Логотип оператора*. Якщо Ви не зберегли логотип оператора, меню *Логотип оператора* тьмяне.

Зверніть увагу, що логотип оператора не відображається, коли телефон активізує заставку.

Додаткову інформацію про наявність логотипа оператора через SMS, MMS або WAP можна отримати в свого оператора або постачальника послуг.

## **Заставка**



Заставка "Цифровий годинник" використовується з метою збереження енергії в режимі очікування. Заставка активізується за певний час, коли не використовується жодна з функцій телефону. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Заставка також вимикається, коли телефон знаходиться за межами зони покриття мережі.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея і Тайм-аут заставки*. Виберіть тай-маут, після якого вмикається дисплей "Цифровий годинник". Тривалість тайм-ауту може коливатися від 5 секунд до 60 хвилин.

Зверніть увагу, що заставка скасовує всю текстову інформацію та графіку на дисплеї в режимі очікування.

## **Яскравість дисплея**

Ви можете змінити рівень яскравості, що використовується на дисплеї телефону.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея та Яскравість дисплея*. За допомогою  та  настройте рівень яскравості та натисніть **Добре**, щоб прийняти його.



## Установки тону

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* і потім *Установки тону*. Ті самі установки можна знайти в меню *Режими*, див. *Режими (Меню 4)* на стор. 93. Зверніть увагу, що вибрані установки змінюють установки активного режиму.

Виберіть *Сигнал вхідного дзвінка*, щоб вибрати, як телефон має повідомляти Вас про вхідний голосовий дзвінок. Можливі опції: *Дзвінок*, *Зростаючий*, *1 дзвінок*, *1 біп* та *Вимкнути*

Виберіть *Тон дзвінка* для вхідних голосових дзвінків.

- Щоб вибрати тони дзвінка, що були збережені в меню *Галерея*, виберіть *Вікр. Галерею* зі списку тонів дзвінка.
- Щоб вибрати тони дзвінка, що були збережені на картці пам'яті, виберіть *Див. карт. пам'яті* зі списку тонів дзвінка.

Виберіть *Гучність дзвінка* та *Вібруючий сигнал* для вхідних голосових дзвінків та повідомлень. Вібруючий сигнал не працює, коли телефон приєднаний до зарядного пристрою, настільної підставки або автомобільного комплекту.



**Порада:** Якщо Ви отримуєте тон дзвінка як повідомлення по повітрю (OTA) або завантажуєте його, цей тон можна зберегти в меню *Галерея* або на картці пам'яті Вашого телефону.

Виберіть *Тон сигналу повідомлення*, щоб запрограмувати тональний сигнал для вхідного повідомлення, *Тони клавіш*, або *Тони попередження*, щоб телефон відтворював тональний сигнал, коли, наприклад, виснажується заряд акумулятора.

Виберіть *Сигнал гля*, щоб телефон дзвонив, лише коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до бажаної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач**.

## Установки аксесура

Це меню відображається на дисплеї, лише якщо телефон з'єднано або було з'єднано із сумісними навушниками або пристроєм індуктивного зв'язку.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки аксесура*. Можна вибрати *Навушники* або *Пр. інг. зв'язку*, якщо відповідний аксесуар з'єднано або було з'єднано з телефоном.

- Виберіть *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який буде автоматично активізуватися, коли Ви з'єднуєте вибраний аксесуар. Коли цей аксесуар приєднано, Ви можете вибрати інший режим.
- Виберіть *Автовігнорувіть*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнути*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.

## Установки захисту



**Увага:** Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки захисту*. Виберіть

- *Запит на PIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код кожного разу, коли Ви його вмикаєте. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- *Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі) обмежує вхідні та вихідні дзвінки у Вашому телефоні. Потрібно ввести пароль заборони.
- *Фіксований набір номера* обмежує вихідні дзвінки та текстові повідомлення вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно ввести код PIN2.

Коли фіксований набір номера увімкнено, з'єднання GPRS неможливе окрім випадків надсилання текстових повідомлень за допомогою з'єднання GPRS. У разі надсилання текстових повідомлень номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень має бути включено у список фіксованого набору.

- *Закрита абонентська група*. Закрита абонентська група - це послуга мережі, що визначає певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.
- *Рівень захисту*. Виберіть *Телефон* і телефон запитуватиме код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку.

Виберіть *Пам'ять* і телефон запитуватиме код захисту, коли буде вибрано пам'ять SIM-картки і Ви захочете змінити робочу пам'ять (див. [Вибір установок телефонної книги](#) на стор. 52) або скопіювати інформацію з однієї пам'яті в іншу ([Копіювання телефонних книг](#) на стор. 56).

- *Коди гостуну*, щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони дзвінків. Коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

## Відновлення заводських установок

Щоб повернути деякі установки меню до їх первинних значень, натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Вігнвити заводські установки*. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені в телефонній книзі, не видаляються.

## ■ Будильник (Меню 6)

Будильник використовує часовий формат, встановлений для годинника. Сигнали будильника працюють, навіть якщо телефон вимкнено.



Натисніть **Меню**, виберіть *Будильник*. Введіть потрібний час сигналу і натисніть **Добре**. Щоб змінити час сигналу, виберіть *Увімкнути*.

### Коли настає запрограмований час

Прозвучить тональний сигнал, а на дисплеї блиматиме повідомлення *Сигнал!* і поточний час.

Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**. Якщо будильник звучатиме без втручання впродовж хвилини або якщо Ви натиснете **Потім**, сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин і потім знову зазвучить.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви

активізувати функцію дзвінків, *Увімкнути телефон?*. Натисніть **Так**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

## ■ Музика (Меню 7)

Ви можете прослухувати музичні файли формату MP3 та AAC за допомогою програми *Музичний плеєр* або *Pagjo* у Вашому телефоні. Ви також можете записувати музику з *Pagjo* або із зовнішньої аудіоапаратури. Ви можете записувати або пересилати музичні файли загальною тривалістю до двох годин з якістю звучання майже компакт-диску до картки пам'яті обсягом 64 Мб.




Для настройки рівня гучності програвання використовуйте клавішу гучності у верхній правій частині Вашого телефону.



**Попередження!** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високій гучності може зашкодити Вашому слуху.

**Перенесення музичних файлів та списків програвання з ПК:** Див. [Nokia Audio Manager](#) на стор. 155.

**Використання музичної клавіші:** За допомогою спеціальної клавіші у верхній частині телефону Ви можете швидко вмикати та вимикати, а також переключатися між музичними функціями. Натисніть , щоб вибрати *Музичний плеєр*, *Pagjo* або *Вимкнути музику*.

## Музичний плеєр

За допомогою програми *Музичний плеєр* Ви можете прослухувати музичні файли формату MP3 та AAC, збережені на картці пам'яті Вашого телефону. Слухати музику можна за допомогою внутрішнього гучномовця або сумісних навушників.

Для використання програми *Музичний плеєр* в телефон потрібно вставити картку пам'яті.

Щоб увімкнути *Музичний плеєр*, натисніть **Меню**, виберіть *Музика* та *Музичний плеєр*.


Коли *Музичний плеєр* увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть

- *Грати*, щоб програти поточний трек, або *Зупинити*, щоб зупинити програвання.
- *Список треків*, щоб активувати списки треків, які Ви створили як списки програвання на ПК та завантажили на картку пам'яті Вашого телефону. Див. [Список треків](#) на стор. 116.
- *Опції програван.*: Виберіть *Випадкове*, щоб програвати треки з активного списку у випадковій черзі. Виберіть *Повторити*, щоб програвати поточний трек або весь активний список треків повторно.
- *Музичні завант.*, щоб з'єднатися з WAP-адресою, доданою до поточного треку. Ця функція наявна лише в тому випадку, коли до поточного треку додається WAP-адреса.
- *Стан пам'яті* - для перевірки обсягу вільної та використаної пам'яті на картці пам'яті.





**Порада:** Коли телефон знаходиться в режимі очікування і *Музичний плеєр* увімкнено, Ви можете керувати плеєром, одночасно натискаючи музичну клавішу та відповідну функцію на 4-бічній клавіші прокрутки.



## Прослухування музики

Щоб прокрутити назад поточний трек, натисніть і утримуйте .

Щоб прокрутити вперед поточний трек, натисніть і утримуйте .


Щоб перейти до наступного або попереднього треку у списку, швидко натисніть відповідно  або .



**Порада:** В режимі очікування Ви можете переходити до наступного або попереднього треку, одночасно натискаючи музичну клавішу та відповідно  або .

Щоб вибрати трек зі списку, натисніть **Опції** і виберіть *Список треків*.

Перейдіть до потрібного треку, натисніть **Опції** та виберіть *Грати*.

Щоб зупинити програвання, натисніть .

Щоб слухати музику за допомогою гучномовця (або навушників), натисніть **Опції** та виберіть *Динамік* (або *Навушники*).



**Порада:** Під час використання сумісних навушників, швидко натисніть кнопку навушників, щоб перейти до наступного треку у списку.

Під час прослухування музики можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка програвання призупиняється.

## Радіо

Щоб прослухати радіо на Вашому телефоні, з'єднайте з ним сумісні навушники. Дріт навушників працює також як антена, тому він має звисати вільно.

Зверніть увагу, що якість радіопередачі залежить від покриття радіостанції в даній зоні.

1. Щоб увімкнути радіо, натисніть **Меню**, виберіть *Музика* і *Pagio*. На дисплеї відображається порядковий номер радіостанції з назвою, яку Ви їй призначили, а також частота радіохвилі.



**Порада:** Щоб швидко увімкнути радіо, натисніть музичну клавішу у верхній частині телефону та виберіть *Pagio*.

2. Якщо радіостанції вже збережені, Ви можете перейти до потрібної радіохвилі або вибрати її порядковий номер від 1 до 9, натиснувши відповідну цифрову клавішу.



**Порада:** Під час використання сумісних навушників, натисніть кнопку навушників, щоб перейти до потрібної збереженої радіохвилі.



3. Коли *Pagio* увімкнено, натисніть **Опції** і виберіть *Вимкнути*, щоб вимкнути радіо.



**Порада:** Щоб швидко вимкнути *Pagio*, натисніть і утримуйте .



## Настройка радіохвилі





Коли *Pagio* увімкнено, натисніть і утримуйте  або , щоб почати пошук хвилі. Коли знайдено якусь радіостанцію, пошук припиняється. Щоб зберегти цю хвилю, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти станцію*. Введіть назву хвилі і натисніть **Добре**. Виберіть порядковий номер, за яким Ви бажаєте зберегти цю хвилю.



**Порада:** Щоб швидко зберегти хвилю під цифрою від 1 до 9, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу, потім введіть назву радіостанції і натисніть **Добре**.

## Як користуватися радіо

Коли *Pagio* увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть

- *Вимкнути*, щоб вимкнути *Pagio*.
- *Зберегти станцію*, щоб зберегти знайдену радіохвилю. Введіть назву хвилі і натисніть **Добре**. Виберіть порядковий номер, за яким Ви бажаєте зберегти цю хвилю. Можна зберегти до 20 радіостанцій.
- *Автонастройка*. Швидко натисніть  або  на клавіші прокрутки, щоб почати пошук радіохвиль вгору або вниз. Пошук припиняється, коли знайдено якусь радіохвилю, натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіохвилю, див. вище як *Зберегти станцію*.
- *Ручна настройка*. Швидко натисніть  або  на клавіші прокрутки, щоб просунути пошук хвилі на 0,1 МГц вгору або вниз, або натисніть і утримуйте клавішу для швидкого пошуку радіохвилі вгору або вниз. Щоб

зберегти знайдену радіохвилю, натисніть **Добре** і див. вище як *Зберегти станцію*.



**Порада:** Щоб швидко вибрати *Ручна настройка*, натисніть **#** , коли знаходитесь в меню *Радіо*.

- *Встанов. частоту*. Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку Ви бажаєте слухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіохвилю, див. вище як *Зберегти станцію*.



**Порада:** Щоб швидко вибрати *Встанов. частоту*, натисніть **\*** , коли знаходитесь в меню *Радіо*.

- *Видал. станцію*. Щоб видалити збережену радіостанцію, перейдіть до неї, натисніть **Видал.** та **Добре**.
- *Змінити назву*. Введіть нову назву збереженої радіостанції і натисніть **Добре**.
- *Динамік* (або *Навушники*), щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт від навушників працює також як антена радіо.
- *Вихід моно* (або *Вихід стерео*), щоб слухати радіо в моно-режимі (або в стерео-режимі).

Під час прослухування радіо можна робити дзвінки та відповідати на вхідні. При цьому гучність радіопередачі вимикається. Коли Ви завершуєте дзвінок, радіо автоматично відновить попередній рівень гучності.

Робота програми, що надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS або HSCSD, може завдати перешкод радіотрансляції.

## Записуючий пристрій

Ви можете записувати музику безпосередньо з радіо у Вашому телефоні, або можете з'єднати Ваш телефон із сумісною зовнішньою аудіоапаратурою і записувати улюблену музику. Ваші записи зберігаються на картці пам'яті у Вашому телефоні.

Щоб увімкнути *Запис. пристрій*, натисніть **Меню**, виберіть *Музика* та *Запис. пристрій*.

Щоб переглянути список власних записів, виберіть *Список записів*.

Поки відображається список записів, Ви можете натиснути **Опції** і вибрати

- *Грати*, щоб програти вибраний запис.
- *Видалити*, щоб видалити вибраний запис.
- *Змінити назву*, щоб змінити назву треку та ім'я виконавця для вибраного запису.

## Запис

Щоб зробити запис з радіо, увімкніть його, натисніть **Меню**, виберіть *Музика* та *Запис. пристрій*. Щоб почати запис, виберіть *Записувати*.

Щоб зробити запис із зовнішньої аудіоапаратури, з'єднайте пристрій із з'єднувачем лінії телефону за допомогою аудіокабелю ADE-2.


Коли запит *Пристрій з'єднано, почати запис?* відображається на дисплеї:

- Натисніть **Так**, щоб почати запис.
- Натисніть **Ні**, щоб просто прослухати музику, що програвється на з'єднаному пристрої. Можна почати запис, вибравши *Запис. пристрій* та *Записувати* з меню *Музика*.

Щоб припинити запис, натисніть **Стоп**. Щоб зберегти запис, натисніть **Так**, коли відображається запит на підтвердження. Щоб видалити запис, натисніть **Ні**.

- Якщо Ви обрали збереження запису, введіть його назву та натисніть **Добре**. Введіть ім'я виконавця і натисніть **Добре**.



**Порада:** Щоб швидко розпочати запис, коли радіо увімкнено або зовнішня аудіоапаратура з'єднана з телефоном, натисніть клавішу запису .

Не можна телефонувати під час запису. Щоб зробити дзвінок, потрібно спершу припинити запис.

Якщо під час запису надходить телефонний дзвінок, запис триватиме, якщо ви не відповісте на дзвінок. Якщо Ви відповісте на дзвінок, запис буде припинено і Ви зможете на вибір зберегти або видалити цей перерваний запис.

## Список треків

*Список треків* дозволяє активувати списки треків, створені як списки програвання на ПК та перенесені на картку пам'яті Вашого телефону. Щоб перенести списки програвання з ПК, див. [Nokia Audio Manager](#) на стор. 155.

Коли *Музичний плеєр* увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть *Список треків*. За умовчанням відображаються всі музичні треки на картці пам'яті Вашого телефону. Якщо Ви активували певний список треків, відображатимуться треки лише з цього списку.

## Активация та деактивация списку треків

Відкрийте *Список треків*, натисніть **Опції** та виберіть *Змін. спис. треків*.

Перейдіть до потрібного списку треків і натисніть **Вибрати**.

Для деактивації списків треків та відображення всіх треків на картці пам'яті Вашого телефону, виберіть *Всі треки*.

## Інші опції, наявні для списку треків

- *Грати*, щоб програти поточно вибраний трек.
- *Оновити всі треки*, щоб оновити *Список треків* після того, як Ви перенесли музичні файли або списки програвання з ПК. Ця опція наявна, лише коли списки треків деактивовані і всі треки відображаються на картці пам'яті.





## Музичні установки



Ви можете вибрати наявний стиль звучання з автоматичними установками еквалайзера, або визначити власний стиль звучання за допомогою настройки установок еквалайзера. Також можна настроїти баланс та увімкнути або вимкнути ефекти гучності та розширення стерео. Це може покращити якість та чутність програвання. Також Ви можете повернути музичні установки до їх стандартних значень.

Музичні установки використовуються для програми *Музичний плеєр* та *Pagio*. Під час запису або використання гучномовця музичні установки вимикаються. Ефект розширення стерео не застосовується для *Pagio*.

Щоб увійти в музичні установки, натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Муз. установки*.

Щоб вибрати наявний стиль звучання з автоматичними установками еквалайзера, або визначити власний стиль звучання за допомогою настройки установок еквалайзера, виберіть *Еквалайзер*.

- Щоб вибрати наявний стиль звучання, перейдіть до потрібного стилю та натисніть **Добре**. Серед наявних стилів звучання є такі: *Нормально*, *Рок*, *Поп* та *Ритм Е блюз*.
- Щоб визначити власні установки еквалайзера, виберіть *Набір користув..* Виберіть повзункову панель частоти, щоб настроїти за допомогою  та . Налаштуйте позицію повзунка за допомогою  та . Натисніть **Добре**, щоб зберегти установки.

Щоб настроїти баланс, виберіть *Баланс*. Для переміщення повзунка ліворуч чи праворуч натисніть відповідно  або . Натисніть **Вибрати**, щоб зберегти установки балансу.

Щоб увімкнути або вимкнути ефект гучності, виберіть *Гучність* і потім *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб увімкнути або вимкнути ефект розширення стерео, виберіть *Розширення стерео* і потім *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб повернути музичним установкам їх стандартні значення, виберіть *Віднов. Стандарт. муз. установки*.

## ■ Галерея (Меню 8)

Можна зберігати зображення та тони дзвінка, які, наприклад, були отримані як мультимедійні повідомлення, в папки меню "Галерея". Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 80.



Галерея використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Галерея*. Відображається список опцій.
2. Виберіть *Дивитися папки*, щоб відкрити список папок. *Графіка* та *Сигнали* – це оригінальні папки телефону.

Інші наявні опції:

- *Додати папку*, щоб додати нову папку. Введіть назву папки і натисніть **Добре**.
- *Видалити папку*, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте видалити. Не можна видалити стандартні папки телефону.
- *Переймен. папку*, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте перейменувати. Не можна перейменувати стандартні папки телефону.
- *Завант. Галереї* (послуга мережі), щоб завантажити інші зображення та тони. Виберіть відповідно *Завант. зображ.* або *Завантаж. тонів*. Відображається список наявних закладок WAP. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок WAP в меню *Послуги*, див. [Закладки](#) на стор. 150.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною WAP-сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете мати доступ до WAP-сторінки через WAP-послугу, установки з'єднання якої є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги*, активізуйте інший режим установок послуг, див. [Встановлення з'єднання з WAP-сервером](#) на стор. 144. Спробуйте знов з'єднатися з WAP-сторінкою.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг WAP, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/або постачальником WAP-послуг.



**Увага:** Інсталиуйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

3. Виберіть потрібну папку і з'явиться список файлів в папці.
4. Перейдіть до потрібного файла. Натисніть **Опції** і стануть наявними деякі з наступних опцій:
  - *Відкрити*, щоб відкрити вибраний файл.
  - *Видалити*, щоб видалити вибраний файл.
  - *Пересунути*, щоб перенести файл в іншу папку.
  - *Перейменувати*, щоб дати файлу нову назву.
  - *Збер. як шпалери*, щоб зберегти вибраний файл як шпалери.
  - *Встан. як тон гзв.*, щоб зберегти вибраний файл як тон дзвінка.
  - *Деталі*, щоб побачити деталі файла, наприклад, його розмір.
  - *Сортувати*, щоб відсортувати файли та папки за назвою, датою, типом або розміром.



## ■ Організатор (Меню 9)



### Календар

За допомогою календаря можна відслідковувати нагадування, дзвінки, які потрібно зробити, зустрічі та дні народження.

Календар використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Календар*.

Перейдіть до потрібного дня. Поточний день позначений рамочкою навкруги. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки цього дня, натисніть **Опції** та виберіть *Нотатки дня*.

Щоб побачити одну нотатку, перейдіть до потрібної нотатки, натисніть **Опції** і виберіть *Дивитися*. Перегляд дозволяє побачити деталі вибраної нотатки. За допомогою клавіші прокрутки можна пересуватись по нотатці.

#### Інші опції вікон календаря можуть включати:




- Опції для написання нотатки, надсилання нотатки до календаря іншого сумісного телефону або як текстове повідомлення.
- Опції для видалення, редагування, перенесення або повторення нотатки, а також для копіювання нотатки в інший день.
- *Установки* для встановлення дати та часу, формату дати та часу, або першого дня тижня. В опції *Автовидалення* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після



певного часу. Проте, повторювані нотатки, на зразок днів народження, не видалятимуться.


## Як написати календарну нотатку

Щоб ввести літери та цифри, див. [Введення тексту](#) на стор. 47.



Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, натисніть **Опції** і виберіть *Зробити нотатку*. Виберіть один з наступних типів нотаток:

-  *Зустріч* - Введіть нотатку (або натисніть **Опції** та знайдіть ім'я в телефонній книзі). Натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть місце зустрічі, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть час початку зустрічі та натисніть **Добре**, потім час завершення і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Зі звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  *Дзвінок* - Введіть номер телефону, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Введіть ім'я, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. (Замість того щоб вводити номер телефону, натисніть **Опції**, щоб знайти ім'я та номер в телефонній книзі.) Потім введіть час дзвінка і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Зі звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  *День народж.* - Введіть ім'я особи (або натисніть **Опції** та знайдіть його в телефонній книзі), натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти*. Потім введіть дату дня народження і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть *Зі звуком* або *Без звуку* (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.

-  **Нотатка** – Введіть нотатку, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Введіть кінцеву дату нотатки і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  **Нагадування** – Введіть тему нагадування, натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Сигн. увімк.** і потім визначте час сигналу.

Коли запрограмовано тональний сигнал, на дисплеї під час перегляду нотаток відображається позначка .

### Коли телефон сповіщає про нотатку

Звучить тональний сигнал, і на дисплеї з'являється нотатка. Коли на дисплеї відображено нотатку про дзвінок , за відображеним номером можна зателефонувати, натиснувши . Щоб припинити сигнал та прочитати нотатку, натисніть **Дивит..** Щоб припинити сигнал, не переходячи до нотатки, натисніть **Вийти**.

### Список справ

Можна зберегти нотатку для завдання, яке Ви маєте виконати, вибрати рівень пріоритетності для нотатки та позначити завдання як виконане, коли Ви його завершили. Можна відсортувати нотатки за пріоритетністю або за датою.

Список справ використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Список справ*, і відобразитиметься список нотаток. Натисніть **Опції** або перейдіть до потрібної нотатки і потім натисніть **Опції**.

- Щоб додати нову нотатку, виберіть *Додати*. Введіть тему нової нотатки. Коли Ви ввели максимальну кількість знаків нотатки, інші знаки не приймаються. Натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*. Виберіть пріоритет нотатки: *Високий*, *Середній* або *Низький*. Телефон автоматично встановить кінцевий строк виконання без сигналу для нотатки.

*Словник*, див. [Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту](#) на стор. 47.

- Ви також можете переглянути та видалити вибрану нотатку або видалити всі нотатки, які Ви позначили як виконані. Можна сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший сумісний телефон, зберігати її як календарну нотатку, або відкривати календар.


Під час перегляду нотатки можна також, наприклад, вибрати опцію для редагування вибраної нотатки, редагування строки виконання або пріоритетності для нотатки, або позначити нотатку як виконану.


## ■ Ігри (Меню 10)

### Запуск гри



1. Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Виберіть гру*.
2. Перейдіть до ігри або комплекту ігор (назва залежить від ігри).



3. Натисніть **Опції** і виберіть **Вігкрити** або натисніть . Якщо Ви вибрали одну гру, вона відкриється.

В іншому випадку, відобразатиметься список ігор вибраного комплекту. Щоб відкрити гру, перейдіть до неї та натисніть **Опції** і виберіть **Вігкрити** або натисніть .



**Порада:** Якщо гра використовує поверхню всього дисплея, назви клавіш вибору не відображаються. Натисніть клавішу вибору  або , щоб відобразити список опцій. Потім виберіть якусь опцію або натисніть **Назад**, щоб продовжити гру.

Зауважте, що деякі ігри споживають енергію акумулятора телефону швидше (і Вам, можливо, знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

### **Інші опції, наявні для гри або комплекту ігор**

Опції ігор, див. **Інші опції, наявні для програми або для комплекту програм** на стор. 128.

### **Ігрові завантаження**

Натисніть **Меню**, виберіть **Ігри** та **Ігрові завантаж.** (послуга мережі).

Відображається список наявних закладок WAP. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок WAP в меню **Послуги**, див. **Закладки** на стор. 150.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною WAP-сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете мати доступ до WAP-сторінки через WAP-послугу, установки з'єднання якої є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню **Послуги** та

активізуйте інший режим установок послуг, див. [Встановлення з'єднання з WAP-сервером](#) на стор. 144. Спробуйте знов з'єднатися з WAP-сторінкою.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг WAP, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/або постачальником WAP-послуг.

Щоб завантажити більше ігор, див. [Завантаження програми](#) на стор. 129.

Зауважте, що під час завантаження ігри, її можна зберегти в меню [Програми](#) замість меню [Ігри](#).



**Увага:** Інсталюйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

## Стан пам'яті для ігор

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для ігор та інсталяцій програм, натисніть [Меню](#), виберіть [Ігри](#) та [Пам'ять](#). Див. також [Стан пам'яті для програм](#) на стор. 130.

Ігри використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

## Установки гри

Натисніть [Меню](#), виберіть [Ігри](#) та [Установки](#), щоб запрограмувати звукове супроводження, підсвітку та вібрацію для гри. За додатковою інформацією про Club Nokia та ігрові завантаження завітайте на web-сторінку [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com). Наявність може відрізнятися залежно від країни.

## ■ Програми (Меню 11)





Це меню дозволяє керувати програмами Java, встановленими на Вашому телефоні. Програмне забезпечення Вашого телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia. Різні постачальники послуг пропонують інші програми через WAP-сторінки. Перш ніж Ви зможете скористатися однією з цих інших програм, потрібно завантажити її на свій телефон.





**Увага:** Інстальуйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

### Запуск програми

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Виберіть прогр.*
2. Перейдіть до програми або комплекту програм (назва залежить від програми).
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Вікрити*, або натисніть . Якщо Ви вибрали одну програму, вона відкриється.

В іншому випадку відобразатиметься список програм вибраного комплекту. Щоб відкрити програму, перейдіть до неї та натисніть **Опції** і виберіть *Вікрити*, або натисніть .



**Порада:** Якщо програма використовує поверхню всього дисплея, назви клавiш вибору не відображаються. Натисніть клавiшу вибору  або , щоб відобразити список опцій. Потім виберіть одну з опцій або натисніть **Назад**, щоб продовжити працювати з програмою.

### Інші опції, наявні для програми або для комплекту програм

- **Видалити**, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.  
Зауважте, що якщо Ви видалите попередньо встановлену програму або набір програм з Вашого телефону, Ви зможете знову завантажити їх на свій телефон з Nokia Software Market за адресою [www.softwaremarket.nokia.com/wap](http://www.softwaremarket.nokia.com/wap) або [www.softwaremarket.nokia.com/3300](http://www.softwaremarket.nokia.com/3300).
- **Web-гоступ**, щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть **Запитувати** і телефон запитуватиме дозвіл на доступ до мережі, **Дозволено**, щоб дозволити доступ до мережі, або **Не гозволено**, щоб не дозволити доступ до мережі.
- **Оновити версію**, щоб переконатися, що нова версія програми наявна для завантаження з WAP-серверу.
- **Web-сторінка**, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція має підтримуватися мережею. Вона відображається, лише якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.
- **Деталі**, щоб отримати додаткову інформацію про програму.



## Завантаження програми

Нові програми Java можна завантажити (послуга мережі) різними способами:

- Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Прогр. завантаж.* і відобразатиметься список наявних закладок WAP. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок WAP в меню *Послуги*, див. *Закладки* на стор. 150.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною WAP-сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете мати доступ до WAP-сторінки через WAP-послугу, установки з'єднання якої є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* та активізуйте інший режим установок послуг, див. *Встановлення з'єднання з WAP-сервером* на стор. 144. Спробуйте знов з'єднатися з WAP-сторінкою.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг WAP, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/або постачальником WAP-послуг.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, щоб знайти WAP-сторінку і завантажити відповідну програму Java. Див. *Перегляд WAP-сторінок* на стор. 145.
- Користуйтеся функцією завантаження гри, див. *Ігрові завантаження* на стор. 125.



Зверніть увагу, що Nokia не дає гарантій щодо програм з сайтів, що не належать Nokia. Якщо Ви захочете завантажити програми Java з них, потрібно бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим веб-сайтом.

Зауважте, що під час завантаження програми, її можна зберегти в меню *Ігри* замість меню *Програми*.

## Стан пам'яті для програм

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для ігор та інсталяцій програм, натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Пам'ять*.

Програми використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 15.

## ■ Додатки (Меню 12)



### Голосові команди

Доступ до певних функцій меню можна отримати за допомогою голосової команди. Голосовою командою може бути, наприклад, ім'я функції.

**Перед тим, як використовувати голосові команди, прочитайте [Примітки щодо використання голосового набору](#) на стор. 59.**


Голосові команди неможливо використовувати в той час, коли телефон надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS.

### Додавання голосової команди до функції меню

Натисніть **Меню**, і виберіть *Додатки* і *Звукові команди*.


Виберіть папку, наприклад *Режими*, що містить потрібні функції, наприклад *Без звуку*. Перейдіть до функції, натисніть **Опції** і виберіть *Додати команду*.

Натисніть **Старт** і чітко промовте слова, які Ви хочете записати в якості голосової команди.

Якщо функція вже має голосову команду, то біля її імені відображується позначка .

Пам'ятайте, що усі голосові команди буде видалено у випадку, якщо Ви вставите в телефон іншу SIM-картку і збережете нові голосові команди.

### **Використання голосової команди**

Натисніть і утримуйте праву клавішу вибору  в режимі очікування, поки не почуєте короткий гудок. Чітко промовте голосову команду, тримаючи телефон в нормальному положенні біля вуха. Телефон відтворить команду і виконає пов'язану з нею функцію.

Якщо Ви використовуєте сумісні навушники з мікрофоном, натисніть і утримуйте кнопку навушників до того часу, поки не почуєте короткий гудок. Коли він пролунає, чітко промовте голосову команду.

Див. також [Як зателефонувати за допомогою голосової позначки](#) на стор. 59.

### **Прослуховування, зміна та видалення голосової команди**

Натисніть **Меню**, і виберіть *Додатки* і *Звукові команди*. Виберіть папку, в якій міститься потрібна функція. Перейдіть до функції, натисніть **Опції** і виберіть *Грати*, *Змінити*, або *Видалити*.

### **Калькулятор**

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюти.

Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Коли на дисплеї з'явиться '0', введіть перше число з обчислення; натисніть **#**, щоб вставити десяткову кому.
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Додати*, *Відняти*, *Помножити*, *Поділити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.



**Порада:** Як альтернатива, натисніть **+** один раз, щоб додати; двічі, щоб відняти; тричі, щоб помножити; чотири рази, щоб поділити.

4. Введіть друге число.
5. Щоб побачити результат, натисніть **Опції** і виберіть *Дорівнює*.
6. Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть і утримуйте **Очистити**.

## Конвертування валют

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, натисніть **Опції** та виберіть *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій на дисплеї. Введіть курс обміну, натисніть **#**, щоб вставити десяткову кому, і натисніть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим.
3. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** і виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.



**Порада:** Ви також можете конвертувати валюту в режимі очікування. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** і виберіть **В місцеву** або **В іноземну**.


## Таймер зворотного відліку

Натисніть **Меню**, виберіть **Додатки** і **Таймер зворотнього відліку**. Введіть час увімкнення сигналу в годинах та хвиликах і натисніть **Добре**. За бажанням введіть нотатку, що відобразиться через визначений час, натисніть **Добре**, щоб увімкнути зворотний відлік.

- Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**, або щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо час увімкнення сигналу настає, коли телефон знаходиться в режимі очікування, звучить сигнал і на дисплеї з'являється запрограмоване повідомлення або сповіщення **Час таймера звор. відліку вийшов**. Для вимкнення сигналу натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити нотатку, натисніть **Добре**.

## Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати загальний час, проміжні часи або час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб продовжити відлік часу в фоновому режимі, натисніть .



**Увага:** Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

### Вимірювання часу та роздільний час

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Секундомір* та *Роздільно*. Можна вибрати *Проговжити*, щоб час рахувався у фоновому режимі.
2. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювати час. Натискайте **Розділ** кожного разу, коли Ви бажаєте подивитись проміжний час. Проміжні виміри часу з'являються на дисплеї під поточним часом. Цей список можна переглянути за допомогою клавіші прокрутки.
3. Натисніть **Стоп**, щоб припинити вимірювати час.
4. Натисніть **Опції** і виберіть

*Старт*, щоб знов почати вимірювати час. Новий час додається до попереднього.

*Зберегти*, щоб зберегти значення. Введіть назву для часу, що вимірюється, і натисніть **Добре**. Якщо не ввести назву, загальний час використовуватиметься як назва.

*На нуль*, щоб обнулити виміри часу, не зберігаючи їх.

### Час кіл

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Секундомір* та *Час кола*. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювати час, та **Коло**, щоб виміряти час кола. Натисніть **Стоп**, щоб припинити час кола. Натисніть **Опції** і Ви зможете зберегти або обнулити часи кола. Див. [Вимірювання часу та роздільний час](#) вище.

## Як переглянути та видалити час

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Секундомір*.

Якщо виміри секундоміра не обнуляти, можна вибрати *Показ останній*, щоб побачити останній вимірний час. Виберіть *Перегляд* і на дисплеї з'явиться список імен або останніх разів, коли був встановлений час. Виберіть вимір часу, який Ви бажаєте переглянути.

Щоб видалити збережені часи, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі* і натисніть **Добре**, або виберіть *По одному*, перейдіть до вимірів, які Ви бажаєте видалити, натисніть **Видал.** і натисніть **Добре**.

## Створення резервної копії та відновлення

Ви можете зберегти в картку пам'яті резервну копію такої інформації в телефоні, як *Контакти*, *Календар*, *Текст. повіг.* і *Закладки*, а потім відновити потрібну інформацію з картки пам'яті в телефон. На картці пам'яті Ви можете зберігати одну резервну копію кожного типу інформації.



**Увага:** Для використання цієї функції в телефон потрібно вставити картку пам'яті. Для створення резервної копії на картці пам'яті має також бути вільна пам'ять.



**Попередження:** Не з'єднуйте Ваш телефон з ПК під час створення резервної копії або відновлення інформації. З'єднання Вашого телефону з ПК призведе до припинення операцій резервного копіювання та відновлення, що спричинить втрату всієї інформації.

## Резервне копіювання інформації на картку пам'яті

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Створ. резервної копії та відновл. і Створ.резерв.коп.*
  - Щоб створити резервну копію відразу всієї інформації, що зберігається в *Контакти, Календар, Текст.повід.* і *Закладки*, виберіть *Усі дані*.
  - Щоб створити резервні копії окремих розділів інформації, виберіть *Вибрані дані*. Перейдіть до інформації, для якої Ви хочете створити резервну копію, і натисніть **Познач..** Щойно Ви позначили всю інформацію, для якої потрібно створити резервну копію, натисніть **Готово**.
2. Натисніть **Так**, щоб зберегти резервну копію, або натисніть **Ні**, щоб відмінити збереження.

Папка резервної копії буде автоматично створена на картці пам'яті, якщо вона ще там не існує.

Зауважте, що резервне копіювання інформації з телефону замінить відповідну інформацію в папці резервного копіювання картки пам'яті.

## Відновлення інформації з картки пам'яті

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Створ. резервної копії та відновл. і Відновити*.
2. Перейдіть до інформації, яку Ви хочете відновити, і натисніть **Познач..** Щойно Ви позначили всю інформацію, яку потрібно відновити, натисніть **Готово**.
3. Натисніть **Так**, щоб відновити інформацію, або натисніть **Ні**, щоб відмінити відновлення.



Зауважте, що відновлення інформації з картки пам'яті замінить відповідну інформацію в телефоні.

## Картка пам'яті

Це меню дозволяє формувати картку пам'яті, видаляти файли з неї, а також встановлювати програми Java, збережені на картці пам'яті.

Використовуйте лише картки пам'яті, сумісні з Вашим телефоном. Картки пам'яті, відформатовані за допомогою іншого пристрою, та інформація, збережена за допомогою іншого пристрою, можуть відобразитися пошкодженими на Вашому телефоні Nokia 3300. Для Вашого телефону можна використовувати сумісні картки пам'яті обсягом до 128 Мб. Див.

[Вилучення та встановлення картки пам'яті](#) на стор. 33.

Якщо Ваша картка пам'яті відображується як пошкоджена і Ви встановили програмне забезпечення Nokia Audio Manager PC на сумісний комп'ютер, то Ви можете виправити помилки на картці за допомогою інструмента перевірки помилок Windows. Для отримання більш детальної інформації про цей інструмент зверніться до довідки операційної системи Windows.

## Форматування картки пам'яті

Натисніть **Меню**, виберіть *Догатки*, *Картка пам'яті* та *Формувати картку пам'яті*. Натисніть **Так** і підтвердьте початок форматування введенням коду безпеки, або натисніть **Ні**, щоб відмінити форматування.

Форматування автоматично створює на картці пам'яті наступні папки: Програми, Резервна копія, Музика, Записи, Тони дзвінків та Списки треків.



**Увага:** Під час форматування картки пам'яті всі дані, збережені на ній, назавжди видаляються.

### Видалення файлів з картки пам'яті

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Картка пам'яті* та *Вигалити файл з картки пам'яті*.

Перейдіть до папки, що містить у собі файл, який потрібно видалити, і натисніть **Відкрити**. Перейдіть до файла, натисніть **Опції** і виберіть *Вигалити*. Натисніть **Добре**, щоб підтвердити видалення.

### Як встановити програми Java


Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Картка пам'яті* та *Установити програму*.

Відображається список програм Java, збережених в папці Applications на картці пам'яті. Перейдіть до потрібної програми і натисніть **Вибрати**.

Програми Java, які встановлюються з картки пам'яті, включаючи ігри, буде встановлено в меню *Програми*. Ігри Nokia будуть встановлені в меню *Ігри*. Див. [Запуск програми](#) на стор. 127.

### ■ Установки (Меню 13)

За допомогою Вашого телефону Ви можете отримати доступ до різноманітних WAP-послуг (послуга мережі). Вони можуть включати, наприклад, банківські послуги, новини, прогноз погоди та розклад літаків. Ці послуги спеціально розроблені для мобільних телефонів та підтримуються постачальниками послуг WAP.



Перевірте наявність послуг WAP, ціни та тарифи, в свого оператора мережі та/або постачальника послуг, чиїми послугами Ви бажаєте скористатись. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати в постачальника цих послуг.

WAP-послуги використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків). Тому web-сторінки, що використовують мову Hypertext Markup Language (гіпертекстову мову розмітки - HTML), не можуть переглядатися на Вашому телефоні.

## **Основна інформація щодо доступу та використання послуг WAP**

1. Для доступу до послуг WAP необхідно зберегти установки послуг. Див. стор. [147](#).
2. Тепер можна встановити з'єднання з даною WAP-послугою. Див. стор. [144](#).
3. Почніть продивлятися сторінки WAP-послуги. Див. стор. [145](#).
4. Коли Ви закінчите продивлятися сторінки, розірвіть з'єднання з WAP-послугою. Див. стор. [147](#).

## **Настройка телефону для доступу до WAP-послуги**

Установки послуг можна отримати у вигляді текстового повідомлення від оператора мережі або постачальника, що надає послугу WAP, якою Ви бажаєте скористатись. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг, а також на web-сторінці Club Nokia ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)).

Ви можете також ввести установки вручну в меню *Установки з'єднання*. Відповідні установки можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку. Установки WAP можна знайти, наприклад, на їх web-сторінці.

### **Збереження установок послуг, отриманих як текстове повідомлення**

Коли Ви отримуєте установки послуг в текстовому повідомленні, на дисплеї з'являється сповіщення *Установки послуг отримано*.

- Щоб зберегти отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*.

Якщо жодних установок не збережено в пункті меню *Активні установки послуг*, ці установки зберігаються під першим вільним режимом з'єднання і також активізуються.

Якщо якісь установки збережені в пункті меню *Активні установки послуг*, запит *Активізувати збережені установки послуг?* з'явиться на дисплеї. Щоб активізувати збережені установки, натисніть **Так**, а щоб просто їх зберегти, натисніть **Ні**.

- Щоб видалити отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Скасувати*.
- Щоб спершу переглянути отримані установки, натисніть **Опції** і виберіть *Перегляд*. Щоб зберегти ці установки, натисніть **Зберегти**.

### **Настройка установок послуг власноруч**

1. Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Послуги*, *Установки* і *Установки з'єднання*.

2. Виберіть *Активні установки послуг*.

Потрібно активізувати той профіль, де Ви бажаєте зберегти установки послуг. Профіль - це сукупність установок, необхідних для з'єднання з WAP-послугою.

3. Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**

4. Виберіть *Редагувати акт. установки послуг*.

Виберіть кожну з наступних установок послуг одну за одною і введіть всі потрібні установки.

- *Назва установок* - Введіть нову назву для цього профілю з'єднання та натисніть **Добре**.
- *Домашня сторінка* - Введіть адресу домашньої сторінки WAP-послуги, якою Ви бажаєте скористатись, натисніть **1** , щоб вставити крапку, і натисніть **Добре**.
- *Режим сеансу* - Виберіть *Постійний* або *Тимчасовий*.
- *Захист з'єднання* - Виберіть *Увімкнуті* або *Вимкнуті*.

Якщо захист увімкнено (*Увімкнуті*), телефон намагається використати захищене з'єднання з WAP-послугою. Якщо захищене з'єднання недоступне, з'єднання не встановлюється. Якщо Ви все одно бажаєте встановити з'єднання, необхідно спершу вимкнути функцію захисту з'єднання, натиснувши *Вимкнуті*.

- *Носій даних* - Виберіть *Дані GSM* або *GPRS*. Установки для вибраного носія див. в розділах *Коли Дані GSM є вибраним носієм даних* та *Коли GPRS є вибраним носієм даних*: нижче.

Вартість, швидкість з'єднання та іншу інформацію можна отримати у свого оператора мережі або постачальника послуг.

### Коли Дані GSM є вибраним носієм даних

- *Номер дзвону* - Введіть номер телефону і натисніть **Добре**.
- *IP-адреса* - Введіть адресу (для введення крапки натисніть **+\***) і натисніть **Добре**. IP-адресу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Тип аутентифікації* - Виберіть *Захищена* або *Звичайна*.
- *Тип дзвінка даних* - Виберіть *Аналоговий* або *ISDN*.
- *Швидкість дзвінка даних* - Виберіть швидкість, якою Ви бажаєте скористатись, або виберіть *Автоматично*. Опція *Автоматично* наявна, лише якщо поточний вибраний тип дзвінка даних - *Аналоговий*. Фактична швидкість дзвінка даних залежить від постачальника послуг.
- *Тип логіну* - Виберіть *Власноруч* або *Автоматично*. Якщо Ви вибираєте *Автоматично*, тип логіну використовує ім'я та пароль користувача, введені в наступних установках. Якщо Ви вибираєте *Власноруч*, інформація логіну вимагається, коли встановлюється з'єднання.
- *Ім'я користувача* - Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль* - Введіть пароль і натисніть **Добре**.

### Коли GPRS є вибраним носієм даних:

- *З'єднання GPRS* - Виберіть *Завжди онлайн*, щоб Ваш телефон при увімкненні автоматично реєструвався в мережі GPRS. Коли Ви запускаєте

програму, що використовує GPRS, встановлюється з'єднання між телефоном та мережею, і стає можливою передача даних. Коли Ви закриваєте програму, з'єднання GPRS завершується, але реєстрація в мережі GPRS залишається.

Якщо вибрати *За потребу*, реєстрація та з'єднання GPRS встановлюються, коли програма цього потребує, і припиняються, коли Ви закриваєте програму.

- *Точка доступу GPRS* - Введіть назву точки доступу і натисніть **Добре**.  
Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назву точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *IP-адреса* - Введіть адресу (для введення крапки натисніть **\* \* \***) і натисніть **Добре**. IP-адресу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Тип аутентифікації* - Виберіть *Захищена* або *Звичайна*.
- *Тип логіну* - Виберіть *Власноруч* або *Автоматично*. Якщо Ви вибираєте *Автоматично*, тип логіну використовує ім'я та пароль користувача, введені в наступних установках. Якщо Ви вибираєте *Власноруч*, інформація логіну вимагається, коли встановлюється зв'язок.
- *Ім'я користувача* - Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль* - Введіть пароль і натисніть **Добре**.

## Встановлення з'єднання з WAP-сервером

По-перше, переконайтеся, що установки WAP-послуги, якою Ви бажаєте скористатись, активізовано. Для активації цих установок:


- Натисніть **Меню**, а потім виберіть *Послуги, Установки* і *Установки з'єднання*. Виберіть *Активні установки послуг*, перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати і натисніть **Активіз.**

По-друге, встановіть з'єднання з WAP-послугою. Існує три способи встановити з'єднання:

- Відкрийте домашню сторінку WAP-послуги:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Дім*.



**Порада:** Щоб швидко відкрити домашню сторінку WAP-послуги, натисніть та утримуйте  в режимі очікування.

АБО

- Виберіть закладку WAP-послуги:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Закладки*, і виберіть закладку.

Якщо закладка не працює з активними установками послуг, активізуйте інший профіль установок послуг, якщо він є, і спробуйте ще раз.

АБО

- Введіть адресу WAP-послуги:



Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* і потім *Іти go адресу*. Введіть адресу (для введення спеціальних символів використовуйте **+**\*) WAP-послуги і натисніть **Добре**.









Перед адресою немає потреби вводити префікс http://, оскільки його буде додано автоматично.

## Перегляд WAP-сторінок

Щойно Ви встановили з'єднання із WAP-послугою, Ви можете починати продивлятися WAP-сторінки. Під час роботи з різними WAP-послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника WAP-послуг.

Зауважте: якщо носієм даних вибрано GPRS, позначку  відображено у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або ж телефонуєте під час з'єднання GPRS, позначка  відображається у верхньому правому куті дисплея і вказує, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні).

## Використання клавіш телефону під час перегляду сторінок

- Для перегляду WAP-сторінки користуйтеся  або  на клавіші прокрутки.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть .
- Щоб ввести літери та цифри, натискайте клавіші  - , а щоб ввести спеціальні символи, натискайте клавішу .

## Опції під час перегляду сторінок

Натисніть **Опції** і виберіть одну з наявних опцій. Постачальник послуг також може пропонувати інші опції. Виберіть



- *Дім* – щоб повернутися до домашньої сторінки WAP-послуги.
- *Закладки*. Див. стор. 150.
- *Дзвонити | Редагувати | Відкрити рядок | Відкрити | Відкрити список* – щоб зателефонувати, ввести текст або вибрати виділений елемент на WAP-сторінці.
- *Додати заклад.*, щоб зберегти поточну WAP-сторінку як закладку.
- *Див. зображення* або *Див. зображен.*, щоб переглянути зображення та анімацію з WAP-сторінки.
- *Йти до адреси*, щоб ввести адресу потрібної WAP-послуги.
- *Скринька послуг*. Див. стор. 152.
- *Установ. перегл.*. Див. *Установки вигляду WAP-браузера* на стор. 147.
- *Установки Cookie*. Див. стор. 149.
- *Використ. геталі*, щоб копіювати, наприклад, адресу електронної пошти з WAP-сторінки.
- *Перезавантаж.* – для перезавантаження та оновлення поточної WAP-сторінки.
- *Очистити кеш*. Див. *Кеш-пам'ять* на стор. 153.
- *Інформ. захисту* – щоб переглянути інформацію захисту поточного WAP-з'єднання та сервера.
- *Вийти*. Див. *Завершення WAP-з'єднання* на стор. 147.

## Безпосередній дзвінок

WAP-браузер підтримує функції, до яких Ви можете отримати доступ під час перегляду сторінок. Можна зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, що триває, та зберегти в телефонній книзі ім'я та номер телефону з WAP-сторінки.

## Завершення WAP-з'єднання

Щоб припинити перегляд сторінок та розірвати з'єднання, натисніть **Опції** та виберіть *Вийти*. Коли на дисплеї з'явиться запит *Вийти з браузера?*, натисніть **Так**.

Або натисніть . Якщо *Дані GSM* є вибраним носієм даних, двічі натисніть . Телефон розриває з'єднання з WAP-послугою.

## Установки вигляду WAP-браузера

1. Під час перегляду сторінок натисніть **Опції** та виберіть *Установ. перегл.*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки та Установки перегляду*.
2. Виберіть *Перенесення тексту* або *Показувати малюнки*.
3. Виберіть *Увімкнути* або *Вимкнути* для установки *Перенесення тексту* і *Так* або *Ні* для установки *Показувати малюнки*.

Коли увімкнено *Перенесення тексту* (*Увімкнути*), текст, який не вміщується на одному рядку дисплея, переноситься на наступний рядок. Якщо вибрати *Вимкнути*, текст скорочується, якщо він задовгий і не вміщується на одному рядку.

Коли для установки *Показувати малюнки* встановлено значення *Ні*, WAP-сторінка відображається без малюнків. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду WAP-сторінок, що містять велику кількість малюнків.

## Установки захисту WAP-браузера


### Сертифікати авторизації

Для використання деяких послуг WAP (наприклад, банківського обслуговування), потрібні сертифікати захисту. Такий сертифікат підвищує рівень безпеки каналу зв'язку між телефоном та WAP-шлюзом або WAP-сервером, якщо для установки *Захист з'єднання* встановлено значення *Увімкнуті*.

Сертифікат авторизації можна завантажити з WAP-сторінки, якщо WAP-послуга підтримує використання сертифікатів авторизації. Після завантаження сертифіката захисту його можна продивитися, а потім видалити чи зберегти. Якщо Ви зберігаєте сертифікат, він додається до списку сертифікатів в телефоні.

На дисплей телефону виводиться повідомлення, якщо перевірка дійсності WAP-шлюзу або WAP-серверу неможлива, якщо WAP-шлюз або WAP-сервер не є дійсним або якщо в телефоні відсутній необхідний сертифікат авторизації.

**Перегляд списку сертифікатів авторизації:** Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* і *Установки захисту*. Виберіть *Сертифікати авторизації*. Див. також *Інформ. захисту* в розділі *Використання клавіш телефону під час перегляду сторінок* на стор. 145.

**Індикатор захисту:** Індикатор захисту  відображається під час WAP-з'єднання, якщо дані між телефоном і шлюзом WAP або WAP-сервером (позначається як *IP-адреса* в меню *Регуувати акт. установки послуг*) передаються у закодованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту є безпечною. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту повинен забезпечуватись постачальником послуг.

## Cookies

Установки телефону можна запрограмувати таким чином, щоб не отримувати "cookies".

"Cookie" – це дані, які WAP-сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера телефону. Це дані на зразок інформації користувача або Ваших уподобань щодо перегляду сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш, див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 153.

1. Під час перегляду сторінок натисніть **Опції** та виберіть *Установки Cookie*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки та Установки захисту*.
2. Виберіть *Cookies* і виберіть *Дозволити* або *Відхилити*, щоб дозволити або заборонити отримання "cookies".

## Закладки

Ви можете зберігати адреси WAP-сторінок як закладки в пам'яті телефону.

1. Під час перегляду сторінок натисніть **Опції** та виберіть *Закладки*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Закладки*.
2. Перейдіть до потрібної закладки і натисніть **Опції**.
3. Виберіть одну з наступних опцій:

*Перейти до*, щоб завантажити WAP-сторінку, пов'язану із закладкою.

*Редагувати* або *Видалити*, щоб змінити або видалити вибрану закладку.

*Надіслати*, щоб надіслати вибрану закладку безпосередньо на інший телефон, виберіть *Як закладку*, або щоб надіслати закладку як текстове повідомлення, виберіть *Як текст. повіг.*

*Нова закладка*, щоб створити нову закладку, не встановлюючи з'єднання з WAP-послугою. Введіть адресу і назву WAP-сторінки і натисніть **Добре**.

Зверніть увагу, що на Вашому телефоні можуть бути попередньо збережені закладки web-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачними щодо безпеки або вмісту, як, наприклад, з будь-яким іншим web-сайтом.

### Як отримати закладку

Коли Ви отримуєте закладку, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Натисніть **Дивит.**, потім натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*, щоб переглянути закладку, *Зберегти*, щоб зберегти або *Скасувати*, щоб видалити її.

## Завантаження посилань

У Вашому телефоні є попередньо встановлені посилання (подібні до закладок) на сторінки WAP-адрес, з яких можна завантажувати різноманітний вміст, наприклад, тони дзвінка, зображення, ігри та програми. Ви можете також створювати нові посилання на адреси WAP-сторінок, з яких можна завантажити вміст.

1. Натисніть під час перегляду сторінок **Опції**, а потім виберіть *Закладки* або натисніть в режимі очікування **Меню** і виберіть *Послуги* і *Завантаж. посил.*
  2. Виберіть *Завантаж. тонів*, *Завант. зображ.*, *Ігрові завантаж.* або *Прогр. завантаж.*
  3. Перейдіть до посилання, яким Ви бажаєте скористатись, і натисніть **Опції**.
  4. Виберіть одну з наступних опцій:
    - Перейти go*, щоб завантажити WAP-сторінку, зв'язану з посиланням.
    - Редагувати* або *Видалити*, щоб змінити або видалити вибране посилання.
    - Надіслати*, щоб надіслати посилання безпосередньо на інший телефон (виберіть *Як закладку*) або щоб надіслати посилання як текстове повідомлення (виберіть *Як текст. повід.*).
    - Нова адреса зав.*, щоб створити нове посилання без встановлення з'єднання з WAP-сервером. Ви можете ввести адресу власноруч або вибрати адресу серед своїх закладок.
- *Ввести адресу* - Введіть адресу і заголовок WAP-сторінки і натисніть **Добре**.

- **Вибрати адресу** – Виберіть адресу, яку Ви бажаєте використовувати як посилання для завантаження.

Зверніть увагу, що на Вашому телефоні можуть бути попередньо збережені посилання на веб-сайти, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих веб-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачними щодо безпеки або вмісту, як, наприклад, з будь-яким іншим веб-сайтом.

## Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це, наприклад, повідомлення про заголовки новин, вони можуть містити текстові повідомлення або адресу WAP-послуги.

Щоб отримати доступ до пункту меню **Скринька послуг** в режимі очікування, натисніть **Дивит.**, коли Ви отримали сервісне повідомлення.

- Якщо натиснути **Вийти**, повідомлення переміститься в пункт меню **Скринька послуг**. Щоб отримати доступ до пункту меню **Скринька послуг** пізніше, натисніть **Меню**, виберіть **Послуги** та **Скринька послуг**.

Щоб отримати доступ до пункту меню **Скринька послуг** під час перегляду сторінок, натисніть **Опції** та виберіть **Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть **Опції** та виберіть

- **Завантажити**, щоб активізувати WML-браузер і завантажити вказаний вміст.





**Увага:** Інстальуйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

- *Деталі*, щоб вивести на дисплей детальну інформацію про сервісну нотатку.
- *Видалити*, щоб видалити вибрану сервісну нотатку.

### Щоб телефон міг отримувати сервісні повідомлення

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки, Установки скриньки послуг та Повідомлення послуг*. Щоб телефон міг отримувати сервісні повідомлення, виберіть *Увімкнути*. Якщо вибрати *Вимкнути*, телефон не отримуватиме сервісних повідомлень.

### Кеш-пам'ять



**Увага:** Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення паролю (наприклад, Ваш банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону.

Щоб очистити кеш-пам'ять

- під час перегляду сторінок, натисніть **Опції** та виберіть *Очистити кеш*, або
- в режимі очікування, натисніть **Меню**, та виберіть *Послуги*, та *Очистити кеш*.

## ■ Послуги SIM (Меню 14)

Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може забезпечувати додаткові послуги мережі, відображені в цьому меню, яке з'являється, лише коли воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст меню залежать виключно від наявної послуги.



Телефон можна запрограмувати таким чином, що він відображав повідомлення підтвердження, що передаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши опцію *Так* в пункті меню *Підтвержувати гії SIM-послуг* меню *Установки телефону*.

Зверніть увагу: доступ до цих послуг може включати надсилання текстових повідомлень (SMS) або телефонні дзвінки, за які стягується додаткова платня.

## 9. Nokia Audio Manager

---

За допомогою програмного забезпечення Nokia Audio Manager можна вибирати цифрові музичні файли на сумісному ПК та переносити їх на картку пам'яті у Вашому телефоні. "Audio Manager Nokia" також дозволяє створювати списки програвання МЗУ на ПК.

Щоб активізувати доступ з ПК до картки пам'яті у Вашому телефоні, потрібно з'єднати телефон з портом USB Вашого ПК за допомогою кабелю з'єднання DKU-2, що постачається з телефоном. Див. [Приєднання та використання кабелів, що постачаються з телефоном](#) на стор. 27. Після цього вміст картки пам'яті відобразиться в полі **Mobile Device** (Мобільний пристрій) вікна **Music Studio** (Музична студія) програми Nokia Audio Manager. Зауважте, що доки Ваш телефон з'єднано з ПК, Ви не зможете зателефонувати.



**Увага:** Не з'єднуйте телефон з ПК, доки Ви не встановили програмне забезпечення Nokia Audio Manager з компакт-диску в торговій упаковці.

**Перед тим, як під'єднати свій телефон до ПК, прочитайте [Від'єднання телефону від ПК](#) на стор. 29.**

## ■ Вимоги системи

Для інсталяції та використання програми Nokia Audio Manager потрібні наступні елементи:

- Сумісний з Intel ПК, на якому працюють такі ОС: Windows 98, Windows ME, Windows 2000 або Windows XP.

Зауважте, що програмне забезпечення не підтримується на тому ПК, де система була модернізована з Windows 95 або 3.1 у версію Windows 98.

- Процесор Pentium MMX 266 МГц (рекомендовано Pentium 300 МГц),
- Принаймні 35 Мб вільної пам'яті на диску. Додаткова вільна пам'ять для музичних треків,
- Рекомендовано мінімум 48 Мб вільної пам'яті, 64 Мб рекомендовано для Windows 2000,
- Дисплей з роздільною здатністю 800 x 600 пікселів та 65536 кольорами (настройка High Color),
- Браузер версії 4.0 або вище - Microsoft Internet Explorer або Netscape Navigator,
- Порт USB,
- Зчитувач компакт-дисків.

## ■ Інсталяція програми Nokia Audio Manager

1. Запустіть Windows.
2. Вставте компакт-диск, що постачається разом із телефоном, у зчитувач компакт-дисків свого ПК.
3. Якщо компакт-диск не запускається автоматично, відкрийте Windows Explorer та виберіть зчитувач компакт-дисків, в який Ви вставили свій компакт-диск. Клацніть правою кнопкою миші на піктограмі Nokia Audio Manager і виберіть "Autorun" (Автозапуск).
4. Виконуйте інструкції з інсталяції, що з'являються на дисплеї комп'ютера, щоб успішно завершити інсталяцію.
5. Коли інсталяцію завершено, папка Nokia Audio Manager додається до Ваших програмних файлів (Program files).

Після завершення інсталяції Nokia Audio Manager потрібно перезапустити комп'ютер.

## ■ Збереження треків з компакт диску за допомогою програми "Nokia Audio Manager"

1. Відкрийте Nokia Audio Manager на ПК.
2. Вставте музичний компакт-диск в зчитувач компакт-дисків свого ПК та клацніть піктограму *CD Player* (CD-плеєр), щоб відкрити вікно *CD Player* (CD-плеєр). Відображається інформація про треки.
3. Щоб зберегти треки на жорсткий диск, виберіть потрібні з них та клацніть кнопку *Save tracks* (Зберегти треки).

Не вилучайте компакт-диск, доки не завершено операцію збереження. Смушка процесу збереження відобразить приблизний час завершення операції.

4. Перепишіть треки у **Music Studio** (Музична студія): В меню **Music Studio** (Музична студія) клацніть кнопку **Add** (Додати) та перегляньте збережені музичні треки. Виберіть потрібний трек (треки), клацніть правою кнопкою миші на виборі та натисніть **Вігкпуту** в меню прискореного доступу.

Тепер Ви можете переносити треки у вікні **Music Studio** (Музична студія) на картку пам'яті у Вашому телефоні.

## ■ Перенесення музичних файлів в телефон

1. Збережіть треки та списки програвання у вікні **Music Studio** (Музична студія) програми Nokia Audio Manager. Див. "Довідкова система з Nokia Audio Manager" для додаткових інструкцій.
2. Перевірте, щоб ПК і телефон були з'єднані за допомогою кабелю з'єднання, що постачається з телефоном.
3. Відкрийте Nokia Audio Manager на ПК.
4. Клацніть піктограму **Nokia 3300** у полі мобільного пристрою вікна **Music Studio** (Музична студія).
5. Виберіть треки або списки програвання, які необхідно перенести на Ваш телефон.
6. Клацніть **Transfer to device** (Перенести до пристрою).

Якщо Ви вибрали більше музики, ніж може вміститися в пам'ять телефону, з'явиться повідомлення про помилку. Скасуйте виділення деяких музичних треків, доки вибрані треки не будуть вміщатися.

## ■ Перенесення треків за допомогою Windows Explorer

Щойно Ви встановили програму Nokia Audio Manager, можна використовувати Windows Explorer для перенесення музичних треків MP3 або AAC на Ваш телефон.



**Увага:** Перевірте, щоб ПК і телефон були з'єднані за допомогою кабелю з'єднання, що постачається з телефоном.

1. Відкрийте Windows Explorer. Ваш телефон відобразиться як драйв з назвою **Nokia 3300** та призначеною літерою драйву.
2. Відобразіть папку, з якої Ви хочете перенести треки.
3. Виберіть треки, які Ви хочете перенести в телефон, і перетягніть їх у драйв **Nokia 3300**. Треки буде перенесено в телефон і Ви зможете прослухувати їх за допомогою програми *Музичний плеєр*.

Якщо Ви вибрали більше музики, ніж може вміститися в пам'ять телефону, з'явиться повідомлення про помилку. Скасуйте виділення деяких музичних треків, доки вибрані треки не будуть вміщатися.

## Вікно Club Nokia

Nokia Audio Manager має вікно для перегляду сторінок в Інтернеті. За умовчанням для браузера встановлена домашня сторінка Club Nokia. У поле

адреси можна вводити адресу будь-якої сторінки. Треки з Інтернету потрібно спершу завантажити на ПК, а потім додати їх у вікно **Music Studio** (Музична студія) для перенесення в телефон.

Зауважте, що для використання цієї функції Вам необхідно мати з'єднання з Інтернет.

## **Інші функції**

### **Типи музичних треків, що підтримуються**

Nokia Audio Manager підтримує музичні треки формату MP3 та списки програвання формату M3U. Списки програвання можна створювати у вікні **Music Studio** (Музична студія). Коли вибрано список програвання для перенесення в телефон, переносяться лише ті музичні треки, що містяться в списку програвання. Треки, що було створено за допомогою програми CD Player (CD-плеєр), мають розширення AAC. Ці файли можна програвати на ПК за допомогою програми Nokia Audio Manager та переносити в телефон.

### **Редагування полів в треках на ПК**

Коли у вікні **Music Studio** (Музична студія) відображаються треки та списки програвання, можна редагувати інформацію про трек та виконавця. Див. "Довідкова система з Nokia Audio Manager " для додаткових інструкцій.



## 10. Акумулятор

---

### ■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись:

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°C. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.

# ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

---

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.

- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

# ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

---

## ■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може впасти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

## ■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може вилетіти.

## ■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.

## **Кардіостимулятори**

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Неможна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

## **Слухові апарати**

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

## **Інше медичне обладнання**

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

## **Вказівники**

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

## **■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери**

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті - до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіобладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевих порошків; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

## ■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.





## ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

### Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Роз'єднайте кабель з'єднання, якщо його приєднано.  
В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 В/кг\*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з

мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0,77 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

\* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнитися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою [www.nokia.com](http://www.nokia.com).