

# Посібник користувача Nokia 3500 classic

---

9204211  
Видання 1

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-272 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio і Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

## Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, які постачаються разом із цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

## ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди роботі телевізора або радіо (наприклад, під час користування телефоном поблизу приймальної апаратури). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

# Зміст

<b>Заради власної безпеки .....</b>	<b>7</b>	Скорочений набір номера.....	19
		Голосовий набір.....	19
		Опції під час дзвінка.....	20
<b>1. Загальна інформація.....</b>	<b>8</b>	<b>4. Написання тексту.....</b>	<b>20</b>
Інформація про пристрій.....	8	Текстові режими.....	20
Послуги мережі.....	8	Традиційне введення тексту.....	21
Акcesуари.....	8	Інтелектуальне введення	
Коди доступу.....	9	тексту.....	21
Послуга конфігураційних			
повідомлень.....	9		
Завантаження вмісту.....	10	<b>5. Навігація по меню.....</b>	<b>21</b>
Оновлення програмного			
забезпечення.....	10		
Підтримка Nokia.....	10	<b>6. Повідомлення.....</b>	<b>22</b>
Управління цифровими		Текстові та мультимедійні	
правами.....	11	повідомлення.....	22
		Текстові повідомлення.....	22
<b>2. Початок роботи.....</b>	<b>11</b>	Мультимедійні повідомлення і	
Встановлення SIM-картки й		повідомлення з мультимедійними	
акумулятора.....	11	вкладками.....	22
Встановлення картки microSD.....	12	Створення текстове	
Заряджання акумулятора.....	13	повідомлення.....	23
Антенa.....	14	Створення мультимедійного	
Гарнітура.....	14	повідомлення.....	23
Ремінець.....	14	Створення мультимедійного	
Клавіші та частини.....	15	повідомлення.....	23
Увімкнення та вимкнення		Читання повідомлень та відповідь	
телефону.....	15	на них.....	23
Режим очікування.....	16	Надсилання повідомлень.....	24
Дисплей.....	16	ел. пошта.....	24
Збереження енергії.....	16	Майстер установок.....	24
Активний режим очікування.....	16	Створення й надсилання	
Клавіші швидкого доступу в режимі		електронних листів.....	25
очікування.....	17	Читання та відповідь на	
Індикатори.....	17	повідомлення електронної	
Режим польоту.....	17	пошти.....	25
Блокування клавіатури.....	18	Фільтр небажаної пошти.....	25
Функції без використання SIM-		Миттєві повідомлення.....	26
картки.....	18	Звукові повідомлення Nokia	
		Xpress.....	26
<b>3. дзвінки.....</b>	<b>18</b>	Миттєві повідомлення.....	26
Здійснення дзвінка.....	18	Інформаційні повідомлення, SIM-	
Відповіді або закінчити		повідомлення і сервісні	
дзвінок.....	19	команди.....	26

Голосові повідомлення.....	27
Установки повідомлення.....	27
<b>7. Контакти.....</b>	<b>28</b>
Керування контактами.....	28
Візитні картки.....	29
Призначення скороченого набору номера.....	29
<b>8. Реєстр дзвінків .....</b>	<b>30</b>
<b>9. Визначення місцезнаходження.....</b>	<b>30</b>
<b>10. Установки.....</b>	<b>30</b>
Режими.....	30
Теми.....	31
Тони.....	31
Дисплей.....	31
Дата та час.....	32
Персональні закладки.....	32
Ліва та права клавіші вибору.....	32
Навігаційна клавіша.....	32
Голосові команди.....	32
З'єднання.....	33
Бездротова технологія Bluetooth.....	33
Пакет даних.....	34
Передача даних.....	34
Список контактів передачі.....	34
Передача даних із сумісним пристроєм.....	35
Синхронізація з сервера.....	35
USB-кабель передачі даних.....	35
Nokia PC Suite.....	35
Дзвінок.....	35
Телефон.....	36
Оновлення програм по бездротовому каналу.....	37
Аксесуари.....	37
Настройка.....	38
Безпека.....	38
Як відновити заводські установки.....	39

<b>11. Меню оператора.....</b>	<b>39</b>
<b>12. Галерея.....</b>	<b>39</b>
Папки та файли.....	40
Друк малюнків.....	40
Картка пам'яті.....	40
<b>13. Медіа.....</b>	<b>41</b>
Камера та відео.....	41
Фотографування.....	41
Запис відеокліпів.....	41
Опції камери та відео.....	41
Медіа-плеєр.....	42
Музичний плеєр.....	42
Відтворення музичних записів.....	42
Опції музичного плеєра.....	43
Радіо.....	43
Налаштуйте радіостанцію.....	44
Диктофон.....	44
Еквалайзер.....	45
Об'ємний стереозвук.....	45
<b>14. Натисни і говори.....</b>	<b>45</b>
<b>15. Організатор.....</b>	<b>46</b>
Будильник.....	46
Календар.....	46
Список справ.....	47
Нотатки.....	47
Калькулятор.....	47
Таймери.....	48
Секундомір.....	48
<b>16. Програми.....</b>	<b>48</b>
Відкривання програми.....	48
Завантаження програми.....	49
<b>17. Інтернет .....</b>	<b>49</b>
Встановлення з'єднання з сервером.....	50
Установки перегляду.....	50
Установки безпеки.....	51
Кеш-пам'ять.....	51
Сценарії через захищене з'єднання.....	51

## **Зміст**

Скринька послуг.....	51
Захист браузера.....	52
Сертифікати.....	52
Цифровий підпис.....	52

## **18. Послуги SIM.....53**

### **19. Інформація про акумулятор.....53**

Зарядження та розрядження.....	53
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	54
Перевірте захисну голограму.....	55
Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....	55

### **Догляд та технічне обслуговування.....56**

Утилізація.....	57
-----------------	----

### **Додаткова інформація щодо безпеки.....57**

Малі діти.....	57
Робоче середовище.....	57
Медичне обладнання.....	57
Імплантовані медичні пристрої.....	58
Слухові апарати.....	58
Автомобілі.....	58
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	59
Виклик служби екстреної допомоги.....	59

<b>ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR).....</b>	<b>60</b>
--	-----------

### **Показчик.....62**

# Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



## **ВИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли пристрій може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



## **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



## **ПЕРЕШКОДИ**

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть впливати на їхню роботу.



## **ВИМИКАЙТЕ У ЛІКАРНЯХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, перебуваючи поруч із медичним обладнанням.



## **ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



## **ВИМИКАЙТЕ НА ЗАПРАВНІЙ СТАНЦІЇ**

Не користуйтеся пристроєм на заправній станції. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



## **ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм у місцях, де тривають вибухові роботи.



## **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



## **АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



## **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

# 1. Загальна інформація

## Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах GSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій потрібні спеціальні мережеві функції. Такі функції доступні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Можливо, постачальник послуг запропонував вимкнути або не активувати окремі функції Вашого пристрою. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати більш детальну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

## Аксесуари

Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристроїв



- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

## Коди доступу

Щоб налаштувати використання кодів доступу і настройок безпеки, виберіть **Меню > Установки > Захист**.

- Код захисту допомагає запобігти несанкціонованому доступу. Попередньо встановлюється код **12345**. Цей код можна змінити, а телефон можна налаштувати на його запит.
- PIN-код (UPIN-код), який надається з SIM-картою (USIM-картою), забезпечує захист карти від несанкціонованого доступу.
- PIN2-код (UPIN2-код), який надається з SIM-картою (USIM-картою), потребується для певних послуг.
- Коди PUK (UPUK) і PUK2 (UPUK2) можуть надаватися разом з SIM-картою (USIM-картою). Якщо Ви тричі невірно вводите PIN-код, Вас буде запитано ввести PUK-код. Якщо Вам не було надано кодів, зверніться до Вашого постачальника посту.
- Пароль блокування потрібен для використання **Сервіс заборони дзвінків** метою блокування вхідних і вихідних дзвінків з Вашого телефону (мережева послуга).
- Для перегляду чи зміни установок модуля виберіть **Меню > Установки > Захист > Установки модуля захисту**.

## Послуга конфігураційних повідомлень

Для того, щоб використовувати деякі з послуг мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або перегляньте розділ підтримки на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 10.](#)

Якщо Ви отримали настройки як конфігураційне повідомлення, і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться повідомлення **Конфіг. уста- нов. отримано**.

## Загальна інформація

Щоб зберегти ці установки, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

## Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг і цін, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

## Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia іноді створює нові версії програмного забезпечення з новими та поліпшеними функціями, а також із підвищеною продуктивністю роботи. Щоб оновити програмне забезпечення телефону, знадобиться програма Nokia Software Updater і сумісний пристрій з останньою версією операційної системи Microsoft Windows, швидкісним доступом до Інтернету та сумісним кабелем даних для підключення телефону до ПК.

Щоб отримати докладніші відомості та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо в мережі підтримується оновлення програм по бездротовому каналу, можливо, Ви також маєте змогу надсилати запити для одержання оновлень безпосередньо на телефон. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

## Підтримка Nokia

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим продуктом Nokia, можна знайти за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або на місцевому веб-сайті Nokia.

### Послуга конфігураційних повідомлень

Настройки для своєї моделі пристрою у вигляді MMS, GPRS, електронного повідомлення або іншої послуги можна завантажити безкоштовно за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

Пакет програм PC Suite і супровідну інформацію можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Підтримка користувачів

Якщо виникла потреба звернутися до служби підтримки, перегляньте список контактних даних місцевих центрів Nokia Care за адресою [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).



### Технічне обслуговування

Щоб отримати послуги технічного обслуговування, знайдіть найближчий сервісний центр Nokia за адресою [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Управління цифровими правами

Для захисту своєї інтелектуальної власності, включаючи авторські права, власники вмісту можуть застосовувати різні технології цифрового керування правами (DRM). У цьому пристрої використовуються різні типи програмного забезпечення для доступу до вмісту, захищеного цифровим керуванням правами. З цим пристроєм Ви зможете отримати доступ із захистом функцією "forward lock" WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 і OMA DRM 2.0. Якщо певним програмам DRM не вдається захистити вміст, його власники можуть попросити про скасування здатності програми отримувати доступ до нового вмісту, захищеного такими технологіями цифрового керування правами. Скасування може також сприяти запобіганню оновлення такого контенту, захищеного DRM, яке вже міститься у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Контент, захищений DRM, постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання контенту.

Щоб повернутися до захищеного змісту OMA DRM, скористайтеся функцією підтримки Nokia PC Suite.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

## 2. Початок роботи

### Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


## Початок роботи

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4C. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. [Див. "Вказівки щодо справності акумуляторів Nokia", стор. 54.](#)


SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

1. Зсуньте фіксатор (1), щоб відкрити задню кришку (2). Вийміть акумулятор так, як показано на малюнку (3).
2. Відкрийте тримач SIM-картки (4). Уставте SIM-картку (5) в тримач контактами до тримача. Закрийте тримач SIM-картки (6).
3. Подивіться на полярність контактів акумулятора (7) та вставте його (8). Вставте верхню частину задньої кришки в пристрій (9) і закрийте кришку (10).

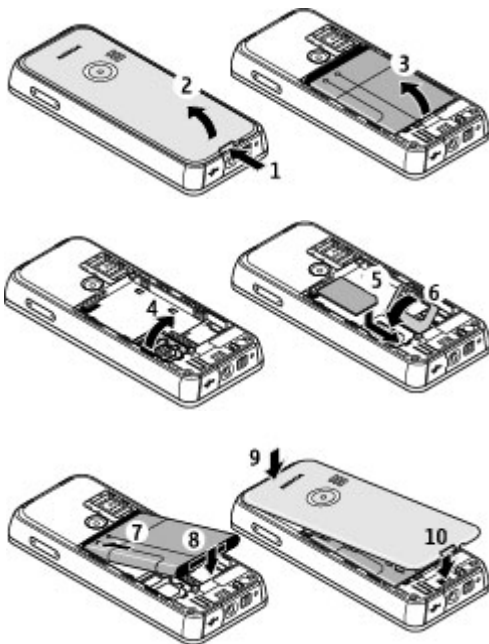

## Встановлення картки microSD

Використовуйте з цим пристроєм лише картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

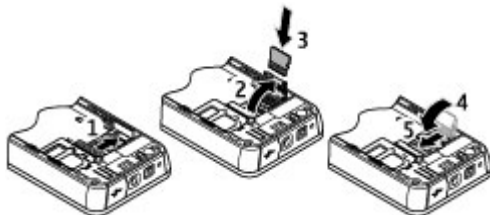

1. Вимкніть телефон та зніміть задню панель і акумулятор телефону.
2. Зсуньте тримач картки пам'яті, щоб зняти його з фіксатора (1).
3. Відкрийте тримач картки (2) та вставте в нього картку пам'яті контактами всередину (3).
4. Закрийте тримач картки (4) та зсуньте його, щоб зафіксувати (5).
5. Уставте акумуляторну батарею та закрийте задню кришку телефону.

## Зарядження акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядним пристроєм AC-3 або AC-4 з комплекту поставки.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Підключіть зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Приєднайте дріт зарядного пристрою до гнізда в нижній частині телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджений, то минує деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від типу зарядного пристрою. Зарядження акумулятора BL-4C за допомогою зарядного пристрою AC-4 триває приблизно 1 годину 45 хвилин, якщо телефон перебуває в режимі очікування.



## Антенa



**Примітка:** Ваш пристрій обладнано внутрішньою і зовнішньою антенами. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час використання пристрою. Контакт з антеною впливає на якість зв'язку, може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора. На малюнку зображено зону антени (позначено сірим).



## Гарнітура



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Звертайте особливу увагу на рівень гучності, приєднуючи до пристрою будь-які інші гарнітури.



**Попередження:** У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до з'єднувача Nokia AV.


При приєднанні до зовнішнього пристрою чи гарнітури, не затверджених Nokia для використання з цим пристроєм, до з'єднувача Nokia AV, звертайте увагу на рівні гучності.

## Ремінець

1. Відкрийте задню кришку.
2. Закріпіть ремінець петлею на скобі, як показано на малюнку і закрийте задню кришку.



## Клавiші та частини

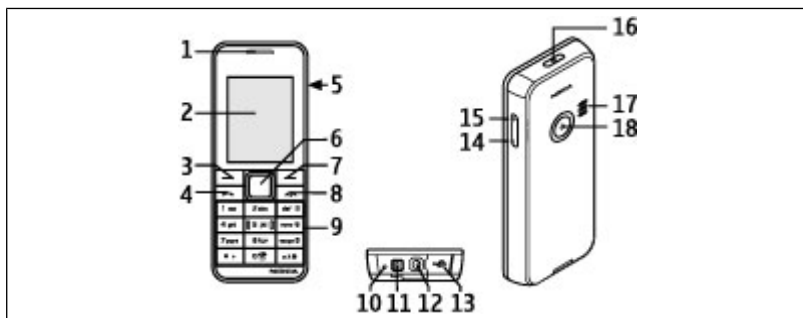

1	Динамік	10	Мікрофон
2	Дисплей	11	Гніздо для зарядного пристрою
3	Ліва клавiша вибору	12	Гніздо Nokia аудіо/відео (2,5 мм)
4	Клавiша дзвінка	13	Гніздо mini-USB для кабелю
5	Клавiші гучності	14	Клавiша зменшення гучності
6	Клавiша Navi™: тут і в подальшому клавiша прокрутки	15	Клавiша збільшення гучності
7	Права клавiша вибору	16	Клавiша живлення
8	Клавiша закінчення	17	Гучномовець
9	Клавiатура	18	Об'єктив камери

## Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть й утримуйте клавiшу живлення. Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, уведіть його (відображається як \*\*\*\*).



Можливо, телефон видасть запит на встановлення часу та дати. Введіть місцевий час, виберіть часовий пояс в одиницях часової різниці за Гринвічем (GMT) і введіть дату. Див. "[Дата та час](#)", стор. 32.


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон, можливо, буде запропоновано отримати конфігураційні установки від постачальника послуг (послуга мережі). Докладніші відомості див. у розділі [З'єднатися з пос-тачальн. послуг](#). Див. "[Настройка](#)" на стор. 38 і "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 9.

## Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон перебуває в режимі очікування.

### Дисплей

1	Потужність сигналу стільникової мережі 
2	Стан заряду акумулятора 
3	Індикатори
4	Назва мережі або логотип оператора
5	Годинник
6	Дисплей
7	Функція лівої клавіші вибору
8	Функція навігаційної клавіші
9	Функція правої клавіші вибору

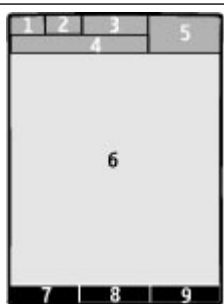

Ви можете змінити функції лівої і правої клавіші вибору. [Див. "Ліва та права клавіші вибору", стор. 32.](#)

### Збереження енергії

Ваш телефон має функції **Збереження енергії** та **Режим сну**, завдяки яким можна економити заряд акумулятора в режимі очікування, коли пристрій не використовується. Ці функції можна активувати. [Див. "Дисплей", стор. 31.](#)

### Активний режим очікування

Активний режим очікування показує список певних функцій телефону й інформацію з прямим доступом до них.

Щоб увімкнути чи вимкнути активний режим очікування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Активне очікування** > **Режим активного очікування**.

У режимі очікування прокрутіть вгору чи вниз для навігації у списку і виберіть **Вибрати** або **Дивити..** Стрілки свідчать про наявність додаткової інформації. Щоб зупинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Щоб налаштувати та змінити активний режим очікування, виберіть **Опції**.



## Клавіші швидкого доступу в режимі очікування















Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб набрати номер, перейдіть до потрібного номера чи імені та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.


Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Використання клавіш у якості ярликів. [Див. "Скорочений набір номера", стор. 19.](#)

## Індикатори

-  непрочитані повідомлення
-  ненадіслані та скасовані або повідомлення з помилкою
-  пропущені дзвінки
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.

## Режим польоту

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Ви матимете доступ до офлайн ігор, календаря і телефонної книги. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Щоб активувати або установити режим польоту, виберіть **Меню > Установки > Режими > Політ > Активізувати** або **Редагувати**.

## дзвінки

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

### Екстрений виклик у режимі польоту

Уведіть номер екстреного дзвінка, натисніть клавішу виклику і виберіть **Так**, коли відобразиться **Вийти з режиму "Політ"?**.



**Попередження:** У режимі польоту Ви не можете робити або отримувати жодні дзвінки, у тому числі екстрені, або користуватися іншими функціями, що потребують покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо Вам потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, Ви також можете ввести запрограмований екстрений номер на Вашому пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

## Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та потримайте клавішу \* протягом 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть команду **Розбл.** та натисніть клавішу \* впродовж 1,5 секунд. Якщо для установки **Захисне блокування** встановлено значення "Увімкнено", введіть код захисту після запиту.

Щоб відповісти на дзвінок при заблокованій клавіатурі, натисніть клавішу виклику. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Додаткові функції: **Автоматичне блокуван. клавіш** і **Захисне блокування**. [Див. "Телефон", стор. 36.](#)

Коли пристрій або клавіатуре заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## Функції без використання SIM-картки

Певні функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, преср, радіо, ігри або обмін даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

## 3. дзвінки

### Здійснення дзвінка

Розпочати дзвінок можна кількома способами:

- Введіть телефонний номер, включаючи код міста, та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \*, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

- Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Виберіть номер або ім'я і натисніть клавішу виклику.
- Пошук ім'ені або номера телефону, збережених у папці **Контакти**. [Див. "Керування контактами", стор. 28.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час розмови, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

## Відповісти або закінчити дзвінок

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть пункт **Тиша**.

## Скорочений набір номера

Спочатку призначте телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. [Див. "Призначення скороченого набору номера", стор. 29.](#)

Щоб здійснити дзвінок, можна скористатися клавішами швидкого набору таким чином:

- Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.
- Якщо вибрано **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути**, натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

## Голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону.

Голосові команди залежать від мови, тому спочатку виберіть **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова розпізнавання голосу** і визначте мову .



**Примітка:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткі сигнали, з'явиться повідомлення **Говоріть зараз**.
2. Вимовте ім'я контакту, якому ви бажаєте зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову

## Написання тексту

команду, що збігається зі списком. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

## Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть пункт **Опції** та виберіть одну з наступних можливостей:

Доступні такі можливості: **Вимкн. мікрофон** або **Увімкн. мікрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заблок. клавіат.**, **Записати**, **Чіткість голосу**, **Гучномовець** або **Трубка**.

Доступні такі можливості: **Відповісти** або **Відхилити**, **Утримувати** або **Зняти утримання**, **Новий дзвінок**, **Дод. до конфер.**, **Закінч. дзвінок**, **Закінчити всі**, а також наступні:

- **Надіслати DTMF** — щоб надіслати послідовності тонів;
- **Поміняти** — щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні;
- **Перевести** — щоб з'єднати утримуваний дзвінок з активним дзвінком та від'єднати себе;
- **Конференція** — щоб здійснити конференц-дзвінок;
- **Приватний дзвін.** — щоб мати приватну бесіду в рамках конференц-дзвінка.









**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## 4. Написання тексту

### Текстові режими

Щоб увести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри символів позначаються ,  або . Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається , натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб задати мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

## Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші 2 - 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найпоширеніших знаків пунктуації чи спеціальних символів, послідовно натискайте цифрову клавішу 1 чи натисніть \* для вибору спеціального символу.

## Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш 2 - 9. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Щоб підтвердити слово пробілом, натисніть 0.
  - Якщо слово введено неправильно, натисніть \* кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
  - Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Уведіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть команду **Зберегти**.
  - Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину та підтвердьте слово.
3. Почніть вводити наступне слово.

## 5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, виберіть одне з них (наприклад, **Дзвінки**).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**.  
Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

## Повідомлення

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > **Вигляд гол. меню** > **Список** або **Таблиця**.

Щоб перевпорядкувати меню, перейдіть до пункту меню, який буде переміщений, і виберіть команду **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміс..** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

## 6. Повідомлення

Можна читати, створювати, надсилати та зберігати текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи, звукові повідомлення та повідомлення чату. Послугами надсилання повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

### Текстові та мультимедійні повідомлення

#### Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Перш ніж можна буде надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки повідомл.** > **Текст. повідомл.** > **Центри повідомлень** > **Додати центр**, вкажіть ім'я, і номер від провайдера послуг.

#### Мультимедійні повідомлення і повідомлення з мультимедійними вкладками

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення, відеокліпи та аудіокліпи. Повідомлення з мультимедійними вкладками також можуть мати будь-який інший вміст, навіть файли, які Ваш телефон не підтримує.



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого постачальника послуг. Ви також можете завантажити настройки конфігурації. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 10.](#)

## Створення текстове повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повідомл.** > **Текст. повідом..**
2. Уведіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
4. Введіть повідомлення в полі **Повідомлення:**.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

## Створення мультимедійного повідомлення

Додавайте текст, зображення відео- та аудіокліпи, візитки або нотатки в календарі у різних слайдах і надсилайте їх мультимедійним повідомленням.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повідомл.** > **Мультимедіа**.
2. Прокрутіть до слайду **Вставити** і виберіть та тип змісту зі списку.
3. Виберіть **Надіслати** і введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
4. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

## Створення мультимедійного повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повідомл.** > **Мультим. плюс**.
2. Вкажіть одержувача, тему і введіть текст для текстового повідомлення.
3. Виберіть **Вставити** та зміст зі списку.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

## Читання повідомлень та відповідь на них



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти або об'єкти мультимедійні повідомлення можуть містити шкідливі програми або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли надходить повідомлення, у телефоні відображається відповідне сповіщення. Натисніть **Показат.**, щоб відобразити повідомлення. Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть потрібне повідомлення з папки "Вхідні", а потім натисніть **Відкрити**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб переглянути всі частини повідомлення.

## Повідомлення

Виберіть **Відпов.**, щоб створити повідомлення у відповідь.

### Надсилання повідомлень.

#### Надсилання повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні** і розпочне відсилання.



**Примітка:** Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Якщо надсилання виявиться буде перевано, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати відправлення повідомлення у папці **Вихідні**, виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Щоб зберегти відправлені повідомлення у папці **Надіслані повідомл.**, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки повідомл.** > **Загальні установ.** > **Зберегти надіс-лані повідомлен..**

#### Упорядкувати повідомлення

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Упорядкуйте повідомлення в папках зі збереженими елементами.

Щоб створити папку, змінити назву або вилучити її виберіть команду **Меню** > **Повідомлення** > **Збережені повідомл.** > **Опції**.

## ел. пошта

Увійдіть до власних облікових записів ел. пошти POP3 або IMAP4 зі свого телефону, щоб прочитати, створити або надіслати електронні листи. Програма електронної пошти відрізняється від функції надсилання SMS-повідомлень електронною поштою.

Перед використанням ел. пошти необхідно створити обліковий запис ел. пошти та установити правильні настройки. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти та його установок можна отримати у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

### Майстер установок

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично.

Щоб керувати та створювати облікові записи, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Електронна пошта** > **Опції** > **Керув. облік. зап..**



## Створення й надсилання електронних листів

Створити електронний лист можна до підключення до служби електронної пошти.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Написати листа**.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб вкласти файл, виберіть **Опції > Прикріпити файл**.
4. Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Надісл. > Надіслати зараз**.

## Читання та відповідь на повідомлення електронної пошти



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти або об'єкти мультимедійні повідомлення можуть містити шкідливі програми або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб завантажити електронний лист, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Перевірити пошту**.
2. Виберіть пункт **Назад > Вхідні**, укажіть ім'я облікового запису й нове повідомлення, а потім виберіть команду **Отрим.**, щоб повністю завантажити повідомлення електронної пошти.
3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов. > Оригінал тексту** або **Пусте повідомл.** Щоб відповісти багатьом, виберіть команду **Опції > Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл. > Надіслати зараз**.
5. Щоб від'єднатися від облікового запису, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Роз'єднати**. З'єднання з поштовою скринькою також буде автоматично розірвано, якщо протягом певного часу не виконуються жодні операції.

## Фільтр небажаної пошти

Фільтр спаму дозволяє Вам вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення з чорного списку фільтруються **Небажані**. Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів.

Щоб увімкнути або вимкнути цей фільтр спаму, виберіть пункт меню **Опції > Фільтр спаму > Установки** на основному екрані програми електронної пошти в режимі очікування.

Щоб додати відправника в чорний список, виберіть відповідне повідомлення в папці **Вхідні**, а потім — команду **Опції > Занести у чор. сп.**

## Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

1. Щоб створити миттєве повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомл. > Миттєве повід..**
2. Введіть номер телефону одержувача, напишіть текст повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надіслати**.

## Звукові повідомлення Nokia Xpress

Створюйте та надсилайте звукові повідомлення за допомогою MMS так, як Вам зручно.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомл. > Звук. повідомл..** Відкриється диктофон.
2. Запишіть повідомлення. [Див. "Диктофон", стор. 44.](#)
3. Уведіть телефонні номери в полі **Кому:** або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

## Миттєві повідомлення

За допомогою чата (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. Вигляд меню залежить від постачальника послуг чату .

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Повідомлення > Ш Пі** дотримуйтесь інструкцій на екрані.

## Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення і сервісні команди

### Інформаційні повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню > Повідомлення > Інформ. повідомлення** і доступні опції.

## Сервісні команди

Сервісні команди дають Вам змогу писати та надсилати своєму операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації послуг мережі.

Щоб створити та надіслати такий запит, виберіть **Меню > Повідомлення > Сервісні команди**. За докладнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

## SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлен..**

## Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повідомл. > Номер скриньки голосової пошти**.

## Установки повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомл.**, щоб налаштувати функції повідомлень.

- **Загальні установ.** — крім того, щоб мати змогу збірвати у телефоні надіслані повідомлення, вилучати старі повідомлення, якщо пам'ять телефону переповнена, а також встановлювати інші настройки повідомлень
- **Текст. повідомл.** — а також надходження звітів про доставку, налаштування центра повідомлень для SMS і електронних листів SMS, підтримки типів символів і налаштування інших параметрів щодо повідомлень
- **Мульт. повідомл.** — установити функцію надсилання звітів про доставку, налаштувати зовнішній вигляд мультимедійних повідомлень, отримання мультимедійних повідомлень і реклами і налаштування інших параметрів щодо повідомлень
- **Повід. ел. пошти** — установити функцію отримання електронних листів, визначити розмір зображення в електронному листі та налаштування інших параметрів щодо електронної пошти


## 7. Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери як контакти в пам'яті телефону або на SIM-карті та знаходити їх під час здійснення дзвінка або для створення повідомлення.

### Керування контактами

#### Виберіть пам'ять для контакту

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Можна також зберігати зображення, доріжки та відеокліпи для обмеженої кількості контактів.


У пам'яті SIM-карти можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені значком .

1. Натисніть **Меню** > **Контакти** > **Установки** > **Робоча пам'ять**, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для збереження контактних даних.
2. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб вибрати контакти з будь-якої пам'яті. Контакти зберігатимуться в пам'яті телефону.

#### Збереження імен та номерів

Щоб зберегти ім'я та телефонний номер, виберіть команду **Меню** > **Контакти** > **Імена** > **Опції** > **Додати контакт**.

#### Додати та редагувати деталі.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Додати деталі** з доступних опцій.

#### Пошук контакту

Виберіть пункт меню **Меню** > **Контакти** > **Імена** і прокрутіть список контактів або введіть перші символи імені для пошуку.

#### Скопіювати або перемістити контакти з SIM-карти в пам'ять телефону

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**.
2. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції** > **Копіюв. контакт** або **Переміст. контакт**.

#### Копіюйте або переміщуйте контакти з SIM-карти в пам'ять телефону

1. Виберіть перший контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції** > **Позначити**.

2. Позначте інші контакти та виберіть команду **Опції** > **Копіюв. познач.** або **Переміст. познач..**

### **Скопіювати або перемістити всі контакти з SIM-карти в пам'ять телефону**

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Копіювати контакти** або **Перемістити контакти.**

### **Видалення контактів**

Знайдіть бажаний контакт і виберіть пункт **Опції** > **Видал. контакт.**

Щоб видалити з телефону або SIM-картки всі контакти та додані до них деталі, виберіть команду **Меню** > **Контакти** > **Видал. всі контакти** > **З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки.**

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі.** Перейдіть до потрібних даних і виберіть команду **Опції** > **Видалити** та з доступних опцій.

### **Створення групи контактів**

Класифікувати контакти з групами з різними сигналами дзвінків і зображеннями груп.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи.**
2. Виберіть **Додати** або **Опції** > **Дод. нову групу**, щоб створити нову групу.
3. Введіть ім'я групи, за бажанням установіть зображення ті сигнал дзвінка та виберіть **Зберег.**
4. Виберіть групу **іДивит.** > **Додати**, щоб додати до неї контакти.

## **Візитні картки**

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, який підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитку, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Відісл. візитку.**

Отримавши візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону.

## **Призначення скороченого набору номера**


Призначте цифрові клавіші від 2 до 9 певним номерам телефонів для скороченого набору.


1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір** і призначте певну цифрову клавішу.
2. Виберіть команду **Признач.** або, якщо номер уже додано до ключів, виберіть команду **Опції** > **Змінити.**
3. Введіть номер або знайдіть контакт.

## 8. Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню > Журнал дзв.**

- **Журнал дзвінків** — щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку
- **Пропущені дзвінки, Отримані дзвінки** або **Набрані номери** — для отримання інформації про нещодавні дзвінки
- **Одержувачі повідомл.** — щоб переглянути список контактів, на які нещодавно надсилали повідомлення
- **Тривалість дзвінків, Лічильн. па-кетн. даних** або **Тривалість з'єднання** — для перегляду загальної інформації з Ваших останніх комунікацій
- **Журнал повідомлень** — для перегляду числа надісланих чи отриманих повідомлень

 **Примітка:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

 **Примітка:** Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

## 9. Визначення місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на позиціонування, виберіть команду **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть команду **Меню > Журнал дзв. > Місцезнаходження > Журн. місцезнах. > Відкрити папку** або **Видалити всі**.

## 10. Установки

### Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб змінити установки режиму.
- **Тимчасовий** — щоб настроїти профіль до кінцевого часу. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

## Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** і з наступних опцій.

- **Вибрати тему** — Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.
- **Завантажен. тем** — Відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

## Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

## Дисплей

Виберіть меню **Меню > Установки > Дисплей** і доступні опції.

- **Шпалери** — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування.
- **Активне очікування** — щоб активувати, організувати та налаштувати персональні параметри активного режиму очікування
- **Колір шрифту в реж. очікування** — щоб вибрати колір шрифту для режиму очікування
- **Піктограми навігаційної клавіші** — щоб відображати піктограми клавіш прокрутки скороченого доступу в режимі очікування
- **Заставка** — щоб створювати та установлювати заставки
- **Збереження енергії** — щоб установити функцію автоматичного відображення годинника, коли телефон певний час не використовується
- **Режим сну** — щоб автоматично відключати екран, коли телефон певний час не використовується
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок.
- **Логотип оператора** — щоб відображати логотип оператора
- **Інформація по стільнику** — щоб відобразити дані про стільник, якщо вони наявні в мережі.

## Дата та час

Щоб змінити установки часу, часового поясу та дати, виберіть **Меню** > **Установки** > **Час та дата** > **Час, Дата** або **Авт. оновлен. дати та часу** (послуга мережі).

Під час подорожі в інший часовий пояс, виберіть **Меню** > **Установки** > **Час та дата** > **Час** > **Часовий пояс**, а також часовий пояс свого перебування у часовій різниці відносно часу за Гринвічем (GMT) або Всесвітнього Координованого часу (UTC). Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу й дозволяють пристроєві коректно відображувати час надсилання отриманих текстових і мультимедійних повідомлень.

Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвічського меридіана (Лондон, Великобританія).

## Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

### Ліва та права клавіші вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Ліва клав. вибору** або **Права клавіша вибору**.

У режимі очікування, якщо ліва клавіша вибору **Вибране**, щоб активувати функцію, виберіть **Вибране** > **Опції**, а з наступних опцій:

- **Вибрати опції** — щоб додати або вилучити функцію
- **Упорядкувати** — щоб упорядкувати функції

### Навігаційна клавіша

Щоб призначити навігаційній клавіші іншу функцію із задалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Навігаційна клавіша**.

### Голосові команди

Голосові команди дають змогу зателефонувати контактів або викликати функції телефону.

Голосові команди залежать від мови. Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки мови** > **Мова розпізнавання голосу** і визначте мову перед використанням голосових команд.

Щоб активувати голосові команди для певних функцій **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Голосові команди**, виберіть функцію і наступну дію.

 вказуватиме на активацію голосової команди.



Щоб активувати голосову позначку, виберіть команду **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть команду **Грати**.

Щоб використовувати голосові команди, див. "[Голосовий набір](#)" стор.19.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону, виберіть пункт **Опції** і з наступних функцій:

- **Редагувати** або **Видалити** — щоб змінити назву або деактивувати голосову команду
- **Додати всі** або **Видалити всі** — щоб вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

## З'єднання

Ваш телефон має кілька функцій для підключення до інших пристроїв для передачі та одержання даних.

### Бездротова технологія Bluetooth


Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути).

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує наступні режими: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access та serial port. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

#### Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth** і виконайте такі дії:

1. Виберіть **Назва мого телефону** і введіть назву для з'єднання пз телефоном.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнути**.  вказуватиме на те, що з'єднання Bluetooth активне.
3. Щоб приєднати телефон з аудіо-додатком, виберіть **Пошук аудіо-додатків** і вкажіть пристрій, який Ви бажаєте приєднати.
4. Щоб приєднати до телефону будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності, виберіть **Парні пристрої > Новий**.

Виберіть пристрій і **Ств.пару**.

Введіть на телефоні пароль (до 16 символів) і приєднайтеся до іншого пристрою Bluetooth.

## Установки

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або установіть **Видимість телефону на Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, в яких Ви впевнені.

### Підключення ПК до Інтернету.

За допомогою Bluetooth підключіть сумісний ПК до Інтернету без використання ПЗ PC Suite. Ваш телефон повинен бути зареєстрований у постачальника послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а ПК повинен підтримувати Bluetooth PAN. Після підключення телефону до точки доступу до мережі (NAP) та до ПК Ваш телефон автоматично створить з'єднання для пакетної передачі даних в Інтернеті.

## Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пакетних даних** і одну з наступних функцій:

- **За потребою** — щоб установити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.
- **Завжди онлайн** — щоб автоматично приєднатися до мережі пакетної передачі даних під час увімкнення телефону

Ви можете приєднати сумісний ПК до телефону через Bluetooth або за допомогою USB-кабелю даних і використовувати телефон як модем. Щоб отримати детальнішу інформацію, див. Nokia PC Suite. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 10.](#)

## Передача даних

Синхронізуйте свій календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм, сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

### Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, відповідний контакт з передачі даних автоматично додається до списку з використанням контактних даних з іншого пристрою. **Синхр. сервера** та **Синхроніз. ПК** – вихідні елементи у списку.

Щоб додати новий контакт передачі у список, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Перед. даних > Опції > Додати контакт > Синхр. телефонів** або **Копіюв. в телеф.** і введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб змінити або вилучити контакт передачі, виберіть **Опції**.

## Передача даних із сумісним пристроєм

Щоб приєднатися, використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Перед. даних** та контакт передачі зі списку, відмінного від **Синхр. сервера** або **Синхроніз. ПК**.

## Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Щоб розпочати синхронізацію зі свого телефону, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Перед. даних > Синхр. сервера**.

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

## USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних і виберіть режим.

- **Режим Nokia** — щоб використовувати кабель для PC Suite.
- **Друк і медіа** — щоб використовувати пристрій із PictBridge-сумісним пристроєм або із сумісним ПК.
- **Зберігання даних** —, щоб підключити пристрій до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати пристрій для зберігання даних.

Щоб змінити USB-режим, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Каб. даних USB** і бажаний режим USB.

## Nokia PC Suite

Пакет програм Nokia PC Suite дає змогу керувати музикою, синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернету (послуга мережі). Докладніші відомості та сам пакет PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 10.](#)

## Дзвінок

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** і з наступних опцій.

## Установки

- **Переадресація** — щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати свої дзвінки, якщо активізовані деякі функції заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 38.](#)
- **Чіткість голосу** — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.
- **Відповідь клавішею** — щоб швидко відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім клавіші живлення, лівої та правої клавіші вибору або клавіші закінчення.
- **Автоматичний перенабір** — щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.
- **Швидкий набір** — щоб набрати телефонний номер, присвоєний цифровим клавішам 2-9, натиснувши й утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- **Опції очікування дзвінка** — щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі)
- **Підсумок після дзвінка** — щоб після кожного дзвінка відображалася його приблизна тривалість.
- **Надсилати мої дані абонента** — , щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встан. мережею**.
- **Лінія для вихідних** — щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для дзвінків, якщо ця функція підтримується SIM-карткою (послуга мережі)

## Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон** і з наступних опцій.

- **Установки мови** — Виберіть пункт меню **Мова телефону**, щоб установити мову дисплея телефону. **Автомат** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб установити мову для відтворення голосових команд, виберіть **Мова розпізнавання голосу**.
- **Захисне блокування** — щоб запитувати код доступу для розблокування клавіатури
- **Автоматичне блокуван. клавіш** — щоб клавіатура блокувалася автоматично через певний проміжок часу, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з функцій телефону не використовувалася.
- **Привітання** — щоб написати примітку, яка відобразатиметься в момент увімкнення телефону.
- **Запит польоту** — Кожного разу, коли вмикається телефон, видається запит на використання режиму польоту. У режимі польоту радіо автоматично вимикається.
- **Оновлення телефону** — щоб отримувати оновлення програм від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)

- **Вибір оператора** — Виберіть **Автоматично**, щоб автоматично приєднатися до доступної стільникової мережі, і **Вручну**, щоб вибрати мережу, яка має угоду роумінгу з Вашим постачальником послуг.
- **Активізація тексту допомоги** — щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти допомоги
- **Тон запуску** — Коли телефон вмикається, лунає мелодія.
- **Підтвержувати дії SIM-послуг** — [Див. "Послуги SIM", стор. 53.](#)

## Оновлення програм по бездротовому каналу

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на Ваш телефон (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону.



**Попередження:** Якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, пристрій буде не можна використовувати навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково зробіть резервну копію даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

### Установки оновлення програм

Щоб прийняти або відхилити програмне забезпечення та оновлення конфігурації, виберіть **Меню > Установки > Конфігурація > Установ. менеджера пристроїв > Оновлення від постачал. послуг.**

### Замовлення оновлення програмного забезпечення

1. Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлення телефону**, щоб дізнатися про наявність оновлень програмного забезпечення в постачальника послуг.
2. Виберіть **Деталі поточного прогр. забезпеч.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи потрібне оновлення.
3. Виберіть команду **Завант. програм. забезпеч. телеф.**, щоб завантажити та встановити нову версію програми. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.
4. Якщо встановлення скасоване після завантаження, виберіть команду **Встанов. оновл. програм. забезп.**, щоб розпочати його.

Оновлення програм триває декілька хвилин. Якщо виникають проблеми зі встановленням, зверніться до постачальника послуг.

## Акcesуари

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний акcesуар.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Виберіть акcesуар і відповідну опцію.

## Настройка

Свій телефон можна налаштувати за допомогою установок, необхідних для роботи певних служб. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** і з наступних опцій.

- **Стандартні установки** — щоб переглянути провайдерів послуг, збережених у телефоні, і визначити провайдера за умовчанням
- **Актив. стандарт в усіх програмах** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- **Пріоритетна точка доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу
- **З'єднатися з пос-тачальн. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.
- **Установ. менеджера пристроїв** — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)
- **Особисті настройки** — щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім введіть усі потрібні параметри. Щоб активувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції > Активізувати**.

## Безпека

Коли використовуються обмежуючі дзвінки функції безпеки (наприклад, блокування дзвінків, закриті групи користувачів, фіксований номер набору тощо), здійснювати дзвінки можна за офіційними екстремими номерами, запрограмованими у пристрої.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** і з наступних опцій.

- **Запит на PIN-код** або **Запит на UPIN-код** — щоб запитувати коди PIN або UPIN кожного разу, коли вмикається телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Запит PIN2-коду** — виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується певна функція телефону, захищена PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Сервіс заборони дзвінків** — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фіксований набір** — щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.

- **Закрита абонен- тська група** — щоб указати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)
- **Рівень захисту** — Виберіть **Телефон**, щоб запитувати пароль кожного разу, коли в телефон вставляється нова SIM-карта. Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.
- **Коди доступу** — щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони.
- **Поточний код** — щоб визначити, який з кодів, — UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.
- **Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до телефону. [Див. "Сертифікати", стор. 52.](#)
- **Установки модуля захисту** — щоб переглянути **Інформація модуля захисту**, активуйте **Запит PIN модуля** або змініть модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 9.](#)

## Як відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть команду **Меню > Установки > Віднов. заводські уст.** Введіть код захисту.

Імена та номери телефонів, збережені в папці **Контакти**, не видаляються.

## 11. Меню оператора

Доступ до сервісного порталу надається оператором мережі. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. [Див. "Скринька послуг", стор. 51.](#)

## 12. Галерея

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті та можуть бути організовані по папках.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

## Папки та файли

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**. Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

## Друк малюнків

Ваш телефон підтримує Nokia XPressPrint для друку малюнків у форматі .jpeg.

1. Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 33.](#)
2. Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > **Друк**.

## Картка пам'яті

На картці пам'яті зберігаються мультимедійні файли, такі як відеокліпи, музичні записи та звукові файли, малюнки та дані повідомлень.




**Попередження:** Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Деякі папки в папці **Галерея**, вміст яких використовується телефоном (наприклад, **Теми**), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Указівки з встановлення або виймання карток пам'яті див. у розділі ["Встановлення картки microSD"](#), стор. [12](#).


### Форматування картки пам'яті

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

1. Щоб відформувати картку пам'яті, виберіть пункт меню **Меню** > **Галерея** або **Програми**, папка картки пам'яті , а потім — команду **Опції** > **Відформ. картку** > **Так**.
2. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

### Блокування картки пам'яті

Задайте пароль (не більше 8 цифр), щоб заблокувати картку пам'яті від несанкціонованого використання.

Виберіть папку картки пам'яті  та команду **Опції** > **Встанов. пароль**.


Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншій пристрої, необхідно буде ввести пароль.



Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції** > **Видал. пароль**.

### Перевірка використання пам'яті

Щоб установити на картку пам'яті нові програми, перевірте використання пам'яті різними групами даних і наявну пам'ять.

Виберіть картку пам'яті  та пункт меню **Опції** > **Деталі**.

## 13. Медіа

### Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна фотографувати та знімати відеокліпи.

#### Фотографування

Щоб використати функцію фотозйомки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера**, якщо увімкнено функцію відео, прокрутить праворуч або ліворуч.

Щоб збільшити або зменшити масштаб в режимі фото, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз або використовуйте клавіші гучності.

Щоб зробити знімок, виберіть **Сфотогр..** Телефон зберігає знімки на картку пам'яті, якщо вона вставлена, або у пам'ять телефону.

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегляду зображення** і час попереднього перегляду для показу знятих фотографій. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Ваш телефон підтримує роздільну здатність фотографії до 1600 x 1200 пікселів.

#### Запис відеокліпів

Щоб активувати функцію відео, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Відео**; також можна натиснути клавішу прокручування ліворуч або праворуч, якщо функцію камери увімкнено.

Щоб розпочати відеозапис, виберіть **Записати**, щоб призупинити його, виберіть **Пауза**, щоб поновити, — виберіть **Далі**, а щоб зупинити відеозапис, виберіть **Стоп**.

Телефон зберігає відеокліпи на картку пам'яті або у пам'ять телефону, якщо вона доступна.

#### Опції камери та відео

Щоб створити фільтр, виберіть **Опції** > **Ефекти**.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції** > **Баланс білого**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції** > **Установки**.

## Медіа-плеєр

Перегляд, відтворення та завантаження файлів, таких як зображення, звукозаписи, відеозаписи й анімаційні зображення; або перегляд сумісних потокових відеозаписів із мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть команду **Меню > Медіа > Мед.-плеєр > Відкр. Галерею, Закладки, Йти до адреси** або команду **Завантаж. медіа**, щоб вибрати або завантажити мультимедійний файл.

Виберіть **Меню > Медіа > Мед.-плеєр > Интерв. перемот.**, щоб задати довжину інтервалу для швидкої перемотки вперед або назад.

### Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 38.](#)

Щоб активувати установки, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Меню > Медіа > Мед.-плеєр > Установ. потоку > Конфігурація.**
2. Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Персонал. конфіг.** для потокового вмісту.
3. Виберіть пункт **Обліковий запис** та обліковий запис служби потокового вмісту, який міститься в активних конфігураційних установках.

## Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC, які Ви завантажили з Інтернету або перенесли на телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. [Див. "Nokia PC Suite", стор. 35.](#)

Музичні файли, що зберігаються в музичній папці в пам'яті телефону або на картці пам'яті, будуть автоматично виявлені та додані до музичної бібліотеки під час запуску телефону.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Медіа > Муз. плеєр.**


### Відтворення музичних записів





**Попередження:** Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.



Гучність регулюється за допомогою клавіш гучності пристрою.

Керувати музичним плеєром можна за допомогою віртуальних клавіш на дисплеї.

Якщо відкрити **Музичний плеєр**, відображуються дані першого запису в стандартному списку записів. Для початку відтворення виберіть .

Щоб призупинити відтворення, виберіть .

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть . Щоб перейти на початок попереднього запису, двічі виберіть .

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте . Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і утримуйте . Відпустіть клавішу в потрібному місці.

Щоб зупинити відтворення запису в музичному плеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення дзвінка.

## Опції музичного плеєра

В меню музичного плеєра виберіть одну з наступних опцій:

- **Список записів** — Перегляд усіх записів, наявних в активному списку записів, та відтворення потрібного. Щоб відтворити запис, перейдіть до нього та виберіть команду **Грати**.
- **Муз. бібліотека** — Перегляд всіх треків за категоріями. Щоб оновити списки, виберіть команду **Онов. бібл.**. Щоб знайти списки записів, створені програмою Nokia Music Manager, виберіть пункт меню **Списки записів > Мої записи**.
- **Опції відтворен.** — Виберіть пункт **Випадкове**, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть команду **Повторити**, щоб повторно відтворювати поточний запис або список записів загалом.
- **Медіа-еквалайз.** — вибір або визначення параметрів еквалайзера.
- **Дод. до Вибран.** — додавання поточного запису до списку улюблених записів.
- **Через Bluetooth** — підключення звукових аксесуарів за технологією Bluetooth і відтворення звукозаписів.
- **Використати тон** — встановлення поточного музичного запису, який відтворюється, наприклад, у якості тону дзвінка.
- **Надіслати** — надсилання поточного запису в мультимедійному повідомленні або за технологією Bluetooth.
- **Веб-сторінка** — доступ до веб-сторінки, пов'язаної із записом, який наразі відтворюється; якщо жодна веб-сторінка не доступна, ця функція не працює.
- **Музичні завант.** — підключення до веб-служби.
- **Стан пам'яті** — щоб переглянути об'єм вільної та використаної пам'яті.

## Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



**Попередження:** Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб регулювати гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**.

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

## Налаштуйте радіостанцію

### Знайдіть та збережіть станції

1. Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти станцію в пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу. Для збереження станції у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Виберіть **Опції** і з наступного.

- **Шукати всі станц.** — щоб автоматично знайти радіостанції, доступні в місці перебування.
- **Встанов. частоту** — виберіть, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.
- **Каталог станцій** — щоб зайти на веб-сайт зі списком радіостанцій.
- **Зберегти станцію** — виберіть, щоб зберегти поточну знайдену радіостанцію
- **Станції** — щоб створити список, змінити ім'я або вилучити збурунені станції

### Змінити станції

Виберіть ▲ або ▼ або ж натисніть відповідні цифрові клавіші.

## Диктофон

Запис голосу, звуків чи активних дзвінків, їхнє збереження в **Галерея**.

Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон**. Щоб скористатися графічною клавішею ●, ■ або ■ на дисплеї прокрутіть праворуч або ліворуч.

### Записування звуку

1. Виберіть ● або під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал. Щоб призупинити записування, виберіть ■.
2. Щоб припинити записування, виберіть ■. Запис зберігається в меню **Галерея > Записи**.

Виберіть **Опції**, щоб відтворити або надіслати останній запис, щоб перейти до переліку записів або ж щоб вибрати пам'ять і папку для збереження записів.

## Еквалайзер

Відрегулюйте звук, прослухуючи музичний плеєр.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Еквалайзер**.

Щоб активувати налаштований профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активізувати**.

**Створіть власні настройки еквалайзера**

1. Виберіть один з двох останніх пакетів у списку і **Опції** > **Редагувати**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб отримати доступ до віртуальних слайдерів і вгору або вниз, щоб настроїти слайдер.
3. Виберіть **Зберегти** і **Опції** > **Перейменувати**, щоб зберегти налаштування з певною назвою.

## Об'ємний стереозвук

Розширення стерео створює ширший стереозвуковий ефект під час використання стереонавушників.

Щоб активувати функцію, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Розширення стерео**

## 14. Натисни і говори

"Натисни і говори" ("НІГ") – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з сервером "НІГ" Ви також можете використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність послуги, її вартість, додаткові функції, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Для послуги роумінгу може діяти більша кількість обмежень, ніж для звичайних дзвінків. Ця функція може бути недоступною для Вашої моделі телефону.

Додаткову інформацію про реєстрацію у службі НІГ можна отримати у Вашого постачальника послуг.

Щоб з'єднатися зі службою НІГ, виберіть **Меню** > **Нат. і говори** > **Увімкнути "НІГ"**.

## 15. Організатор

### Будильник

Призначений для відтворення певного сигналу в зазначений час.

#### Налаштування будильника

1. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Будильник**.
2. Щоб встановити будильник, виберіть **Час сигналу**, а потім введіть час сигналу.
3. Щоб призначити сигнал будильника на певні дні тижня, виберіть **Сигнал з повтором** > **Увімкнути** і визначте дні.
4. Виберіть сигнал будильника. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.
5. Установіть час для дрімоти та виберіть **Назад**.

#### Припинення сигналу

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий пристрій може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Щоб припинити сигнал, виберіть команду **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини, або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на вибраний період дрімоти, а потім звучить знову.

### Календар






Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Календар**.

Поточне число взяте в рамку. Якщо для дня не встановлено приміток, день буде виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть команду **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть пункт меню **Опції** > **Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім — команду **Опції** > **Видал. всі нотат..**

Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб установити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня.

Виберіть **Опції** > **Автовидалення нотаток**, щоб автоматично вилучати старі повідомлення після певного часу.

#### Створення нотатки в календарі

Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**, а потім — один з наступних типів нотаток:  **Нагадування**,  **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народж.** або  **Нотатка**. Заповніть наступні поля.

## Список справ

Щоб зберегти нотатки для списку справ, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Дод. нот.** або команду **Опції** > **Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..** Виберіть **Опції**, щоб змінити атрибути, вилучити вибрані нотатки або всі позначені нотатки.

## Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню** > **Організатор** > **Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції** > **Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

## Калькулятор

Калькулятор у Вашому пристрої передбачає основні і деякі експоненційні функції.



**Примітка:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

### Обчислення

1. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Калькулят..**
2. Коли на дисплеї відобразиться **0**, введіть перше число для виконання дій. Натисніть **#**, щоб ввести знак десяткового дробу. Прокрутіть до бажаної операції або функції і введіть наступне число. Повторіть цю послідовність стільки раз, скільки потрібно.

### Конвертація валют

1. Для конвертування валют виберіть **Опції** > **Курс обміну**.
2. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Уведіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знаку десяткового дробу та натисніть кнопку **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не замініте його іншим.
3. Уведіть суму, яку потрібно конвертувати, та натисніть **Опції** > **В місцеву** або **В іноземну**.



**Примітка:** У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищуються.

## Таймери

### Таймер зворотного відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню > Організатор > Таймер > Звичайн. таймер**, уведіть час сигналу і напишіть нотатку, що відзначає час закінчення. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

### Таймер інтервалів

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню > Організатор > Таймер > Таймер інтерв..**
3. Щоб запустити таймер, виберіть **Запуст. таймер > Старт**.

## Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір** і з наступних опцій.

- **Роздільно** — щоб виміряти проміжний час. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Опції > Обнулити**.
- **Час кола** — щоб виміряти інтервали.
- **Продовжити** — щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показ. останній** — щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** — щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

## 16. Програми

Можна керувати програмами та іграми. У вашому телефоні вже, можливо, встановлено кілька ігор і програм. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті та можуть бути організовані по папках. [Див. "Картка пам'яті", стор. 40.](#)

### Відкривання програми

Виберіть **Меню > Програми > Ігри, Картка пам'яті** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми та виберіть **Відкрити**.



Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і вібрацію для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки прогр..**

Інші доступні опції:

- **Оновити версію** — щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі)
- **Веб-сторінка** — щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо доступно
- **Доступ до прогр.** — щоб обмежити доступ програми до мережі

## Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



**Важливо:** Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Прогр. завантаж.** або **Ігрові завантаж.**, відобразиться список наявних закладок.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг і цін, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

## 17. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Щоб налаштувати послугу **Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки**, виберіть і укажіть конфігурацію й обліковий запис.

## Встановлення з'єднання з сервером

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Веб > Домашня сторінка**; або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.

Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки**. У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню > Веб > Остання веб-адреса**

Щоб увести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу і виберіть **Добре**.

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

## Установки перегляду

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції > Інші опції > Установ. перегл.**; у режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки перегляду**. Доступні такі опції:

- **Перенесення тексту** — вибір відображення тексту
- **Сигнали** — Виберіть **Сигнал про неза-хищене з'єдн.** > **Так**, щоб пристрій попередив, коли під час перегляду веб-сторінок захищене з'єднання змінюється на незахищене.
- **Сигнали** — Виберіть **Сигнал про неза-хищені елементи** > **Так**, щоб пристрій подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. [Див. "Захист браузера", стор. 52.](#)
- **Кодування символів** — Виберіть **Кодування вмісту**, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

## Установки безпеки

### Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних, як, наприклад, паролі або cookie-файли. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять.

Щоб очистити кеш під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Очистити кеш**. Щоб дозволити або запобігти отриманню cookie-файлів, під час сеансу браузера виберіть **Опції > Інші опції > Захист > Установ. Cookie**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies**.

### Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи запускати сценарії на захищеній сторінці. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити сценарії протягом пошуку в Інтернеті, виберіть **Опції > Інші опції > Захист > Устан. WMLScript**; в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > WMLScripts через захищене з'єдн. > Дозволити**.

### Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це повідомлення (наприклад, про заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Одержавши сервісне повідомлення, виберіть команду **Показат.**, щоб отримати доступ до папки **Скринька послуг**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скринька послуг**.

Щоб отримати доступ до **Скринька послуг** пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скринька послуг**. Щоб отримати доступ до **Скринька послуг** під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Скринька послуг**. Щоб активувати браузер і повністю завантажити повідомлення, виберіть відповідне повідомлення і **Завант..**

Щоб змінити настройки скриньки послуг, виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг** і з наступних опцій:

- **Повідомлення послуг** — встановити дозвіл отримання сервісних повідомлень.
- **Фільтр повідомлень** — Виберіть **Увімкнути**, щоб отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг.
- **Автоматичне з'єднання** — Виберіть **Увімкнути**, щоб автоматично активувати браузер в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення.

Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то телефон запустить браузер лише після вибору опції **Завант.**, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

## Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.

Для перегляду чи зміни установок модуля виберіть **Меню > Установки > Захист > Установки модуля захисту**.


## Сертифікати



**Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення "Строк дії сертифіката вичерпався" або "Строк дії сертифіката ще не розпочався", а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрої.

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажених до Вашого телефону **Меню > Установки > Захист > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**


Якщо під час з'єднання дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

## Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису . Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис..** Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть потрібний сертифікат користувача і введіть PIN. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

## 18. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати на відображення повідомлень підтвердження, якими обмінюється телефон і мережа під час використання SIM-послуг. Для цього виберіть **Меню > Установки > Телефон > Підтвержувати дії SIM-послуг.**

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

## 19. Інформація про акумулятор

### Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

## Інформація про акумулятор

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

## Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia


Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля своєї безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на

справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор у точку продажу.

### Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

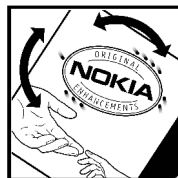

### Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь-ласка, не використовуйте такий акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Догляд та технічне обслуговування


Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



## Утилізація

 Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Додаткова інформація щодо безпеки

### Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

### Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема, бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій у медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Імплантовані медичні пристрої**

Згідно з рекомендаціями виробників медичного обладнання, бездротові пристрої повинні бути розташовані від імплантованого медичного обладнання, наприклад, електронного стимулятора серця або імплантованого кардіовертера-дефібрилятора на відстані, не меншій від 15,3 сантиметрів (6 дюймів), щоб уникнути небажаного впливу на це медичне обладнання. Особи з цими пристроями повинні дотримуватися наступних заходів безпеки.

- Завжди тримайте ввімкнений бездротовий пристрій не ближче від 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- Прикладайте бездротовий пристрій до вуха з протилежної сторони від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимкніть бездротовий пристрій, якщо виникає хоч найменша підозра, що він впливає на роботу медичних пристроїв.
- Ознайомтеся з вказівками виробника медичного пристрою та дотримуйтеся їх.

У разі виникнення будь-яких питань щодо сумісного використання бездротових пристроїв із медичними пристроями зверніться до постачальника медичних послуг.

## **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## **Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або

скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

## Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

## Додаткова інформація щодо безпеки

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.  
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR)

**Даний мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.**

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Відповідно до вказівок ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання його біля вуха становить 0,43 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого

## **Додаткова інформація щодо безпеки**

поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Покажчик

## Символи/Цифри

"вільні руки"

*Див. гучномовець*

"натисни і говори" 45

## F

FM-радіо 43

## P

PC Suite 35

PictBridge 35

PIN 9

PUK 9

## S

### SIM

послуги 53

SIM-картка 18

встановлення 11

SIM-повідомлення 26

## U

UPIN 9

USB-кабель передачі даних 35

## A

автоматичне відтворення

мелодії 37

автоматичний повторний набір 36

аксесуари 37

активний режим очікування 16,

31

акумулятор 53

заряджання 13

## Б

блокування 18, 36

блокування клавіатури 18

браузер 49

захист 52

будь-яка клавіша 36

## В

введення тексту, 20

відеокліпи 41

візитні картки 29

встановлення 11

## Г

галерея 39

гарнітура 14

голосовий набір 19

голосові команди 32

Голосові повідомлення 27

гучномовець 20

## Д

дані

перенесення 34

дзвінки 18

опції 20

Дзвінок на очікуванні 19, 36

диктофон 44

дисплей 16, 31

друк малюнків 40

## Е

еквалайзер 45

ел. пошта 24

## З

завантаження файлів 10

Заводські установки 39

запит на використання режиму

польоту 36

заряджання акумулятора 13

заставка 31

збереження енергії 31

Збереження енергії 16

звукові повідомлення 26

здійснення дзвінків 18

## I

ігри 48

ідентифікація додзвонювача 36  
 індикатори 17  
 індикатори статусу 16  
 інтелектуальне введення  
 тексту 21  
 інтернет 49  
 Інформаційні повідомлення 26  
 Інформація про  
 місцезнаходження 30

## К

кабель даних 35  
 калькулятор 47  
 камера 41  
 картка microSD  
   встановлення 12  
 картка пам'яті 40  
   встановлення 12  
 Кеш-пам'ять 51  
 Клавіша  
   Див. *Натисни і говори*  
 клавіші, 15  
 код доступу 9  
 код захисту 9  
 комбінації клавіш 17, 32  
   клавіша прокручування 32  
 конвертація валют 47  
 контакти 28  
   пам'ять 28  
 контактна інформація 10  
 Контактна інформація Nokia 10  
 конфігурація 38  
 курс обміну 47

## М

медіа-плеєр 42  
 меню оператора 39  
 миттєві повідомлення 26  
 Місцезнаходження 30  
 мова 36  
 модуль захисту 9  
 музичний плеєр 42

## Н

набір 18

навігація 21  
 навушники 14  
 надсилання повідомлення 24  
 неробочий режим 16  
 Номер центру обробки  
 повідомлень 22  
 нотатки 47

## О

Обмін повідомленнями  
   звукові повідомлення 26  
 Об'ємний стереозвук 45  
 оновлення програм 10, 37  
 оновлення програмного  
 забезпечення телефону 36  
 організатор 46

## П

папки 40  
 пароль заборони дзвінків 9  
 переадресація дзвінків 36  
 переміщення 21  
 Підтримка користувачів 10  
 повідомлення  
   установки 27  
 повторний набір 36  
 послуга конфігураційних  
 повідомлень 9  
 Потокова передача даних 42  
 потоковий вміст 42  
 потужність сигналу 16  
 привітання 36  
 програми 48

## Р

радіо 43  
 реєстр дзвінків 30  
 режими 30  
 режим офлайн 18  
 режим очікування 16  
 режим польоту 17  
 режим сну 31  
 Ремінець 14  
 Розмір шрифту 31

## Показчик

### С

- секундомір 48
- сервісні команди 26
- сертифікати 52
- синхронізація 34
- складові 15
- скорочений набір номера 19, 29
- скринька сервісних повідомлень 51
- список справ 47
- стан заряду акумулятора 16
- сценарії WML 51

### Т

- таймер 48
- Тексти допомоги 37
- текстові режими 20
- Телефонна книга
  - Див. *контакти*
- теми 31
- тони 31
- традиційне введення тексту 21

### У

- установки 30
  - активний режим очікування 31
  - відновлення 39
  - дата 32
  - дзвінок 35
  - дисплей 31
  - заставка 31
  - захист 38
  - збереження енергії 31
  - комбінації клавіш 32
  - конфігурація 38
  - передача даних 34
  - повідомлення 27
  - режими 30
  - режим сну 31
  - Розмір шрифту 31
  - телефон 36
  - теми 31
  - тони 31
  - час 32
  - шпалери 31

### Ф

- файли "cookie" 51
- файлів 40
- фільтр спаму 25
- фотографія 41
- фотографування 41

### Ц

- цифровий підпис 52

### Ч

- чат 26
- числовий режим 20
- чіткість голосу 36

### Ш

- швидкий набір 19, 29, 36
- швидкі повідомлення 26
- шпалери 31