

Посібник користувача Nokia 3610 fold



9210268
Випуск 2 UK

CE 0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб RM-429 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi та логотип Nokia Original Enhancements є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНІЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРИМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ ЖОДНОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

9210268 / Видання 2 UK

Зміст

БЕЗПЕКА	6	4. Обмін повідомленнями	25
Загальна інформація	7	Створення та надсилання	
Корисні поради	7	повідомлень.....	25
Інформація про пристрій.....	9	Читання повідомлення та відповідь	
Послуги мережі.....	9	на нього	26
Спільна пам'ять	10	Мультимедійні повідомлення	26
Акcesуари.....	10	Миттєві повідомлення.....	27
Коди доступу	10	Обмін звуковими повідомленнями	
Послуга установок конфігурації.....	12	Nokia Xpress.....	27
Оновлення програмного		Заповнення пам'яті	27
забезпечення	12	Скринька електронної пошти	28
Завантаження вмісту.....	13	Повідомлення чату	29
Служба підтримки Nokia.....	13	Голосові повідомлення.....	29
Адміністрування цифрових прав	13	Установки повідомлень.....	30
1. Початок роботи	14	5. Контакти	33
Встановлення SIM-картки		Пошук контакту.....	33
та акумулятора	14	Збереження імен та телефонних	
Заряджання акумулятора	15	номерів.....	33
Увімкнення та вимкнення телефону....	15	Збереження деталей	33
Настроювання часу, дати та		Копіювання або пересування	
часового поясу.....	15	контактів.....	33
Антенa	16	Редагування деталей контакту.....	34
Приєднання телефону до		Загальна синхронізація.....	34
комп'ютера	16	Видалення контактів.....	34
Клавіші та частини.....	17	Візитні картки.....	34
картка microSD.....	17	Установки	35
Режим очікування.....	18	Групи	35
Режим польоту.....	21	Швидкий набір.....	35
2. Дзвінки	21	6. Протокол	36
Здійснення дзвінка.....	21	7. Установки	36
Очікування дзвінка	23	Режими	36
Опції, наявні під час дзвінка	23	Теми	36
3. Введення тексту	23	Тони	37
Інтелектуальний метод введення		Головний дисплей.....	37
тексту.....	24	Міні-дисплей	38
Традиційне введення тексту.....	25	Дата і час.....	38
		Персональні ярлики.....	38
		З'єднання.....	39
		Здійснення дзвінків.....	42
		Телефон	43

Аксесуари.....	44	13. Послуги SIM.....	54
Конфігурація.....	44	14. Веб.....	55
Захист.....	45	З'єднання зі службою.....	55
Відновлення заводських установок.....	46	Закладки.....	56
8. Меню оператора.....	46	Установки перегляду.....	56
9. Галерея.....	47	Установки захисту.....	56
Друк малюнків.....	47	Скринька послуг.....	57
10. Медіа.....	47	Захист браузера.....	57
Камера.....	48	15. З'єднання з ПК.....	59
Відео.....	48	Nokia PC Suite.....	59
Музичний плеєр.....	49	Пакетні дані, HSCSD, і CSD.....	59
Диктофон.....	50	Bluetooth.....	60
Еквалайзер.....	50	Програми передавання даних.....	60
Розширення стерео.....	51	16. Інформація про	
11. Організатор.....	51	акумулятор і зарядний	
Будильник.....	51	пристрій.....	60
Календар.....	51	Вказівки щодо справжності	
Список справ.....	52	акумуляторів Nokia.....	62
Нотатки.....	52	Догляд та технічне	
Калькулятор.....	52	обслуговування.....	63
Таймер зворотного відліку.....	53	Додаткова інформація	
Секундомір.....	53	з безпеки.....	64
12. Програми.....	54	Предметний покажчик.....	68
Запуск гри або програми.....	54		
Деякі опції програм.....	54		
Завантаження програми.....	54		

БЕЗПЕКА

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не предпудайте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

Загальна інформація

■ Корисні поради

Перш ніж віддати телефон до сервісного центру

Питання: Що робити, щоб вирішити проблеми, пов'язані з функціонуванням телефону?

Відповідь: Спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Вимкніть живлення телефону, а потім вийміть та знову вставте акумулятор.
- Відновіть заводські установки. Виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.* Імена та телефонні номери, збережені в меню "Контакти", не видаляються.
- Оновіть телефон за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо її встановлено. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або веб-сайт Nokia у вашій країні.

Зв'язок Bluetooth

Питання: Чому не виходить знайти пристрій Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що:

- З'єднання Bluetooth на обох пристроях увімкнено, а пристрої є сумісними.
- Відстань між двома пристроями не перевищує 10 метрів. Між пристроями немає стін або інших перешкод.
- Інший пристрій не перебуває у прихованому режимі.

Дзвінки

Питання: Як змінити тон дзвінка?

Відповідь: Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*.

Контакти

Питання: Як додати новий контакт?

Відповідь: Щоб додати новий контакт, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > *Додати контакт*.

Питання: Як додати додаткову інформацію про контакт?

Відповідь: Знайдіть потрібний контакт, а потім виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*.

Пункти меню

Питання: Як змінювати вигляд пунктів меню?

Відповідь: Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Меню > Опції > Вигляд гол. меню.**

Питання: Як персоналізувати своє меню?

Відповідь: Щоб упорядкувати головне меню, виберіть **Меню > Опції > Упорядкувати.** Перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Переміст.** Перейдіть у потрібне місце та виберіть **Добре.**

Обмін повідомленнями

Питання: Як настроїти електронну пошту?

Відповідь: Щоб використовувати функцію електронної пошти у своєму телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти. Щоб отримати конфігураційні установки електронної пошти, зверніться до постачальника послуг електронної пошти.

З'єднання з ПК

Питання: Чому не вдається з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що на ПК встановлено пакет програм Nokia PC Suite і здійснено його запуск. Див. Посібник користувача для Nokia PC Suite або скористайтеся функцією довідки до Nokia PC Suite. Також можна відвідати сторінки підтримки на www.nokia.com.

Комбінації клавіш

Питання: Чи є в телефоні клавіші швидкого доступу, які можна використовувати?

Відповідь: У цьому телефоні передбачено декілька клавіш швидкого доступу:

- Щоб відкрити список останніх набраних або отриманих номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені, а потім натисніть клавішу дзвінка:
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу **1**.
- Використовуйте клавішу прокрутки для швидкого доступу. Див. "Персональні ярлики" на стор. 38.

- Щоб змінити режим "Без звуку" або повернутися до режиму "Звичайний", натисніть та потримайте клавішу #.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 850 і 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію або передачу деяких зображень, музики та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати зі свого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



Попередження: для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережні функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг

мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Деякі функції телефону можуть бути вимкнені або неактивовані на прохання свого постачальника послуг. У такому разі ці функції не відображаються в меню вашого телефону. Також конфігурація телефону може відрізнятися за назвами меню, порядком розташування пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наведені нижче функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток.

Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, які використовують спільну пам'ять.

Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті.

У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити.

■ Аксесуари



Попередження: використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Коди доступу

Щоб встановити спосіб використання телефоном кодів доступу, виберіть **Меню > Установки > Захист**.


- Блокування клавіатури запобігає випадковому натисканню клавiш:

1. Щоб заблокувати клавіатуру, коли телефон відкритий, виберіть **Меню** > та протягом 3,5 секунд натискайте *.
2. Щоб розблокувати клавіатуру, коли телефон відкритий, виберіть **Меню** > та протягом 1,5 секунд натискайте *.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавiшу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура автоматично блокується.

Також можна вибрати **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Автом. блок. клавiш* або *Захисне блокування* > *Увімк.* або *Вимк.*. Якщо активовано захисне блокування, введіть код захисту у разі необхідності.

- Код захисту (від 5 до -10 цифр) захищає телефон від несанкціонованого використання. Код можна створити або змінити, а також увімкнути або вимкнути цю установку. Якщо не вдається пригадати код, а телефон заблоковано, знадобиться провести його обслуговування, за яке може стягуватися додаткова плата. Для отримання докладнішої інформації зверніться у центр обслуговування користувачів Nokia Care або в авторизовану точку продажу.
- PIN-код надається разом із SIM-карткою і захищає її від несанкціонованого використання.
- PIN2-код, що надається разом із SIM-карткою, потрібен для доступу до певних послуг.
- Коди PUK та PUK2 можуть надаватися разом із SIM-карткою. Якщо ввести неправильний код PIN або PIN2 тричі поспіль, потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого постачальника послуг.
- Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен, щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону.
- Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, якщо його встановлено, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Уст. модуля захисту*.

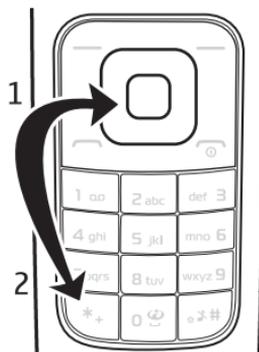

■ Послуга установок конфігурації

Щоб користуватися деякими послугами мережі (наприклад послугами мобільного Інтернету, MMS, звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією з віддаленим Інтернет-сервером), потрібно, щоб у телефоні було визначено правильні установки конфігурації. Щодо наявності цих послуг, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте сторінки підтримки користувачів на веб-сайті www.nokia.com/support.

Якщо установки надходять як конфігураційне повідомлення, і їх не збережено та не активовано автоматично, відображається повідомлення *Установки конфігурації отримано*. Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит наданого постачальником послуг PIN-коду, введіть його.

Щоб скасувати отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показати > Скасув.**

■ Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може розробляти оновлення програмного забезпечення, які можуть забезпечувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на комп'ютері мають бути встановлені операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, а також має бути широкосмушний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону через стільникову мережу безпосередньо на пристрій. Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Упевніться, що акумулятор пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, неможливо буде використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на телефон (послуга мережі). Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їх вартості, зверніться до свого постачальника послуг.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Служба підтримки Nokia

Звертайтеся за веб-адресою www.nokia.com/support або відвідайте місцевий веб-сайт Nokia стосовно найновішої версії цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які стосуються виробу Nokia.

На веб-сайті можна отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, перегляньте список місцевих контактних центрів Nokia Care, який розміщено на веб-сайті www.nokia.com/customerservice.

Якщо потрібно виконати технічне обслуговування, дізнайтеся про місце розташування найближчого центру з технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

■ Адміністрування цифрових прав

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. Цей пристрій забезпечує доступ до вмісту, захищеного технологією WMDRM 10. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не

впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia PC Suite. Інші методи передавання можуть не передбачати передавання ключів активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.


Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

SIM-картка та її контакти можуть легко пошкодитися, якщо їх подряпати або зігнути, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку. Вставте SIM-картку золотистою поверхнею з контактами донизу.

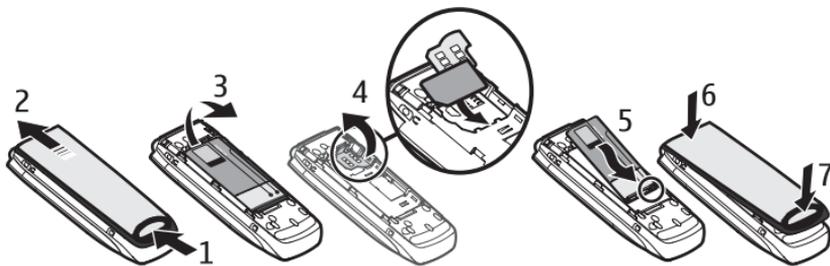

■ Зарядження акумулятора

Акумулятор був попередньо заряджений, але рівень заряду може бути різним.


1. Увімкніть зарядний пристрій в електричну розетку.
2. Приєднайте зарядний пристрій до телефону.
3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від телефону, а потім вимкніть його з розетки електромережі.



■ Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть і потримайте кнопку живлення.
2. Якщо телефон запитує PIN-код, введіть його (відображається як ****), а потім натисніть **Добре**.

Під час першого увімкнення телефону, коли він перебуває в режимі очікування, буде запропоновано отримати конфігураційні установки від постачальника послуг. Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "Конфігурація" на стор. 45 та "Послуга установок конфігурації" на стор. 12.

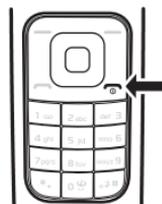

■ Настроювання часу, дати та часового поясу

Під час першого увімкнення телефону, коли він перебуває в режимі очікування, буде запропоновано настроїти час і дату. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб змінити установки дати та часу, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дата та час* > *Устан. дати та часу*, *Формат дати та часу* або *Ав.онов.дати та час.* (послуга мережі).


■ Антена

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.



■ Приєднання телефону до комп'ютера

Кабель даних CA-101 із комплекту постачання використовується для передавання даних та синхронізації телефону з комп'ютером. Див. "Передача даних" на стор. 41.



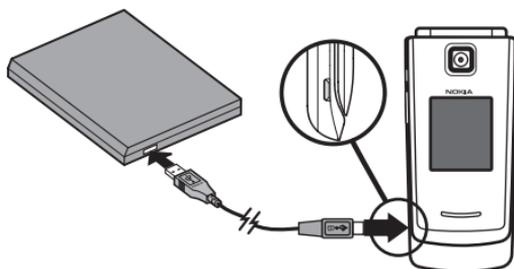


Потрібно завантажити пакет програм Nokia PC Suite, щоб використовувати його зі своїм пристроєм. Для отримання докладнішої інформації, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

1. Приєднайте кабель даних CA-101 до гнізда стандарту micro-USB, розміщеного у нижній частині на лівому боці телефону.
2. Приєднайте другий кінець кабелю даних CA-101 до свого комп'ютера або ноутбука. *Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим..*
3. Виберіть *Добре* та *Режим Nokia*.

■ Клавiші та частини

1. Динамік
2. Головний дисплей
3. Середня клавiша вибору
4. Ліва клавiша вибору
5. Права клавiша вибору
6. Клавiша прокручування Navi™; надалі – "клавiша прокручування"
7. Клавiша дзвінка
8. Клавiша завершення/клавiша живлення; дає змогу завершувати дзвінки (у разі швидкого натискання) та вимкнути або увімкнути телефон (якщо її натиснути та потримати)
9. Клавiатура
10. Гніздо для навушників
11. Гніздо для приєднання зарядного пристрою
12. Клавiша камери або клавiша НІГ, якщо послугу НІГ активовано
13. Клавiша гучності
14. Гніздо USB
15. Об'єктив камери
16. Міні-дисплей; заставка аналогового годинника

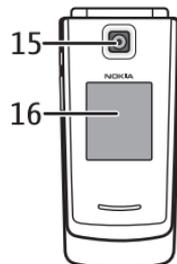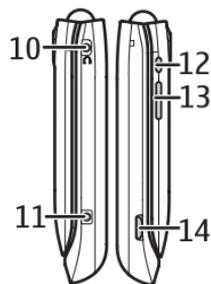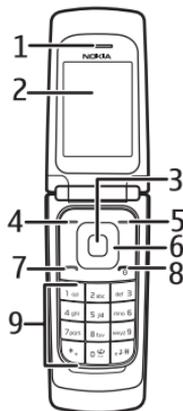

microSD

■ картка microSD


На картці microSD можна зберігати такі дані, як тони дзвінка, теми, зображення та відеокліпи. Якщо видалити, перезавантажити або замінити картку, ці функції можуть працювати неправильно.

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки може призвести до її пошкодження, пошкодження пристрою, а також даних, збережених на картці. Картку microSD можна виймати або замінювати під час роботи телефону, не вимикаючи його.



Важливо: не виймайте картку пам'яті під час операції, упродовж якої здійснюється доступ до картки. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

1. Зніміть панель акумулятора і вийміть акумулятор. Відкрийте утримувач картки пам'яті.
2. Вставте картку пам'яті золотистою поверхнею з контактами донизу.
3. Встановіть утримувач картки на місце.
4. Закрийте утримувач картки пам'яті. Встановіть задню панель на місце.

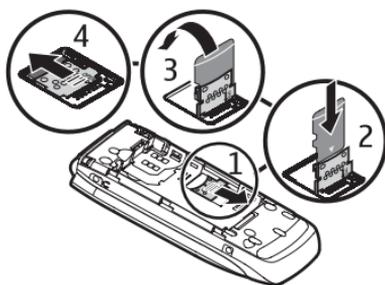

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання та не введено жодного символу, він перебуває в режимі очікування.


Міні-дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан зарядження акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Годинник та дата або режим

1	2	3	4
5			
6			

Головний дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан зарядження акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Годинник
- 7 Головний дисплей

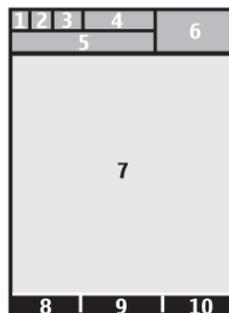

8 Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. "Ліва або права клавіші вибору" на стор. 38.

9 Середня клавіша вибору відповідає пункту **Меню**.

10 Права клавіша вибору може відповідати програмній клавіш **Імена**, за допомогою якої можна перейти до списку контактів у меню "Контакти", назві оператора для доступу до веб-сторінки оператора або клавіші швидкого доступу до окремої вибраної функції. Див. "Персональні ярлики" на стор. 38.

Активний режим очікування

У режимі активного очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути або вимкнути режим, виберіть **Меню** > *Установки* > *Голов. дисплей* > *Активне очікування* > *Реж.акт. очікування* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

У режимі активного очікування натисніть клавішу прокручування догори або донизу, щоб переміщатись по списку. Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка означають, що натиснувши клавішу прокручування праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в активному очіванні, виберіть **Вийти**.

Щоб упорядкувати та змінити режим активного очікування, активуйте режим навігації та виберіть **Опції** > *Настроїти вікно*.

Індикатори



Є непрочитані повідомлення.



Отримано нове повідомлення голосової пошти.

-  Є скасовані повідомлення або повідомлення, які не були надіслані або які не вдалося надіслати.
-  Є пропущені дзвінки.
-  Телефон з'єднаний із послугою миттєвих повідомлень, а стан доступності – онлайн або офлайн.
-  Отримано одне або кілька повідомлень чату.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонитиме у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Увімкнено таймер зворотного відліку.
-  Працює секундомір.
-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  Активовано з'єднання Bluetooth.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.
-  Якщо доступні дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.
-  До телефону приєднано додатки: навушники, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музична підставка.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі функції, які використовують радіосигнали, та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у режимі офлайн. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад у літаку або лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* > *Політ* > *Активізувати* або *Редагувати*.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.



Попередження: у режимі польоту неможливо здійснювати або отримувати жодні дзвінки, у тому числі екстрені, або користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо потрібно здійснити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано або він перебуває в режимі польоту, можна також ввести екстрений номер, запрограмований у пристрої, в поле коду блокування і вибрати *Дзвінки*. Пристрій підтвердить, що буде здійснено вихід із режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

2. Дзвінки

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності догори або донизу.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб перейти до списку останніх набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка в режимі очікування один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Відповідь на голосовий дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**. Потім дайте відповідь на дзвінок або відхиліть його.

Швидкий набір

Призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору, 2-9. Див. "Швидкий набір" на стор. 35. Телефонуйте за номером одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо швидкий набір активовано, натисніть і потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон здійснюватиме набір. Див. *Швидкий набір* у розділі "Здійснення дзвінків" на стор. 42.

Покращений голосовий набір

Голосовий набір дозволяє здійснити дзвінок, промовивши ім'я зі списку контактів. Голосові команди не залежать від мови. Щоб встановити мову, див. *Мова розпізнавання* у розділі "Телефон" на стор. 43.



Увага: скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не покладайтеся повністю на функцію голосового набору.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться *Говоріть зараз*.
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій телефону схоже на голосовий набір. Див. *Голосові команди* в "Персональні ярлики" на стор. 38.

■ Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка, виберіть *Vignovisti*. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка. Щоб переключитися знову на перший дзвінок, не завершуючи другий, виберіть **Опції** > *Поміняти*.

Щоб активувати функцію *Опції очік. дзвінка*, див. "Здійснення дзвінків" на стор. 42.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності звертайтеся до свого постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одну з наведених нижче опцій: *Вимкнути мікрофон*, *Увімкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок. клавіатуру*, *Записати*, *Гучномовець*, *or Трубка*.

Опціями послуг мережі є *Vignovisti* та *Vigxhiluti*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Дог. до конференції*, *Закінчити дзвінок*, *Закінчити всі* та такі:

Надіслати DTMF — щоб надіслати послідовність тонів

Поміняти — щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні.

Перевести — щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

Конференція — щоб здійснити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові щонайбільше п'ятьом особам

Приватний дзвінок — щоб провести приватну розмову під час конференц-дзвінка



Попередження: не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

3. Введення тексту

Текст можна вводити за допомогою традиційного  або інтелектуального  введення тексту. Під час використання традиційного введення потрібно натискати клавішу, доки не з'явиться потрібна літера. Під час використання інтелектуального введення потрібно натискати клавішу один раз для кожної

літери, а телефон намагатиметься вгадати слово. Під час введення тексту виберіть та потримайте клавішу **Опції** для переключення між методами введення тексту. Інтелектуальний метод введення тексту підтримується не всіма мовами.

Регістри символів позначаються піктограмами **Abc**, **abc** або **ABC**. Щоб змінити регістр символів, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається за допомогою **123**, натисніть і потримайте клавішу **#**, а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Інтелектуальний метод введення тексту



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, двічі натисніть **#**.

Щоб встановити тип інтелектуального введення, виберіть **Опції** > *Уст. інтел. введення* > *Тип інтел. введення* > *Звичайний* або *Слова на вибір*.

Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш 2-9. На дисплеї відображається * або літера, якщо вона має значення слова. Введені літери відображуються з підкресленням.
2. Після введення слова, переконавшись, що воно введено вірно, підтвердьте його, натиснувши **О**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова та підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 1–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Щоб вставити пробіл, натисніть клавішу **O**. Найбільш розповсюджені розділові знаки та спеціальні знаки вводяться за допомогою клавіші **1**.

Щоб увімкнути традиційне введення тексту, виберіть **Опції** > *Уст. інтел. введення* > *Інтелект. введення* > *Вимкнено*.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, яку була натиснута, зачекайте доки не з'явиться курсор, а потім натисніть клавішу знову.

4. Обмін повідомленнями

Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення й повідомлення чата та електронні листи.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишилися, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Наприклад, 673/2 означає, що залишилося 673 символи, і це повідомлення буде надіслано як два повідомлення.

■ Створення та надсилання повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Текстове повідом..*
2. Введіть один або декілька номерів телефону або адрес електронної пошти у полі *Кому*: Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть своє повідомлення у полі *Повідомлення*:
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**

■ Читання повідомлення та відповідь на нього

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхвіні*.

2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов..** Введіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**

■ Мультимедійні повідомлення

Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може містити додатки.

Щоб перевірити доступність мережної послуги мультимедійних повідомлень та передплатити її, зверніться до свого постачальника послуг.

Створення й надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує обмеження, пристрій може зменшити його.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Повідомлення* > *Опції* > *Змін. на мульт. пвг.*
2. Введіть один або кілька номерів телефону чи адрес електронної пошти в полі *Кому*:. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть повідомлення. Щоб додати файл, перейдіть до піктограм у нижній частині дисплея. Знайдіть потрібний тип файла, а потім виберіть *Вставити*. Перейдіть до потрібного файла.
4. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**

Читання повідомлення та відповідь на нього



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор..**
Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції > Об'єкти або Додатки.**
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції > Відповісти > Текстова повідом., Електронний лист, Миттєве повідом. або Звукове повідомл..**
Введіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**

■ Миттєві повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Миттєве повідом..**
Введіть номер телефону одержувача і текст повідомлення.

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, які відображаються одразу після отримання. Миттєві повідомлення автоматично не зберігаються.

■ Обмін звуковими повідомленнями Nokia Xpress

Можна використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб створювати та надсилати звукові повідомлення. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, потрібно активувати послугу MMS.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Звукове повідом.**
Відкриється диктофон.
2. Промовте повідомлення.
3. Введіть один або кілька телефонних номерів у поле *Кому:* або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер зі списку.
4. Виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор..** Якщо отримано кілька повідомлень, виберіть **Показати > Відтвор..** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти.**

■ Заповнення пам'яті

Якщо отримано таке повідомлення: *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення.*, необхідно видалити деякі повідомлення. Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре > Так** і виберіть папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Щоб видалити

кілька повідомлень, виберіть **Познач**. Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, а потім виберіть **Опції** > *Видал. позначене*.

■ **Скринька електронної пошти**

Перш ніж надсилати та завантажувати електронні листи, потрібно отримати новий обліковий запис електронної пошти або скористатися своїм поточним обліковим записом. Щоб перевірити інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти.

Установка електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Моя пош. скринька* > **Опції** > *Дог. пошт. скриньку* > *Викор.збереж.устан..*

Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Моя пош. скринька* > **Опції** > *Дог. пошт. скриньку* > *Створити вручну*.

Установки конфігурації електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення.

Вхід до поштової скриньки

Коли відкривається поштова скринька, у пристрої відображається запит на з'єднання з поштовою скринькою (З'єднатися з поштовою скринькою?).

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою та завантажити нові заголовки чи повідомлення електронної пошти, виберіть **Так**. Переглядаючи повідомлення в режимі онлайн, Ви перебуваєте у постійному з'єднанні з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб проглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі, виберіть **Ні**. Під час перегляду повідомлень електронної пошти в автономному режимі Ваш пристрій не з'єднаний із віддаленою поштовою скринькою.

Створення та надсилання електронних листів

Можна спочатку написати електронний лист, а потім встановити з'єднання із сервером електронної пошти; або спершу встановити з'єднання із сервером, а потім написати та надіслати електронний лист.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Електр. пошта*.

2. Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб додати файл з папки, виберіть **Опції** > *Вставити*.
4. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Надіслати** > *Надіслати зараз*.

Читання електронних листів та відповідь на них



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди вашому пристрою чи ПК.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення*, а потім виберіть назву облікового запису та потрібний лист.
2. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > *Відповісти*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надсилання** > *Надіслати зараз*.

Для керування папками та їхнім вмістом електронної пошти виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції для кожної папки.

■ Повідомлення чату

За допомогою повідомлень чату (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Для використання цієї функції необхідно підключити телефон до Інтернету та зареєструватися у службі миттєвих повідомлень, яку потрібно використати. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чата можна отримати у свого постачальника послуг.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька — це послуга мережі, яку можливо потрібно передплатити. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повід.* > *Слухати голос. повід.* Щоб ввести, шукати або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скр. гол. пош.*

☑️ позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Загальні установки* та виберіть із таких установок:

Збер. нагіс. повігом. — щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці "Надіслані повідомлення"

Перезапис у надісл. — щоб перезаписувати старі надіслані повідомлення новими, коли пам'ять для повідомлень повна, виберіть *Дозволити*. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вибрано значення *Збер. нагіс. повігом.* > *Так*.

Вибран. одержувач — щоб вибрати одержувачів, які відобразатимуться у верхній частині списку вибору

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки — щоб замінювати посмішки, введені за допомогою символів, графічними

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляд текстових повідомлень і SMS-повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Текстові повігомл.*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Звіти про доставку — щоб мережа надсилала звіти про доставку ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень — щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, який необхідний для надсилання текстових повідомлень., виберіть *Догати центр*. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повід. — щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Дійсність повідомл. — щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити ваше повідомлення.

Повід. надіслані як — щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатися: *Текст, Пейджинг* або *Факс*

Викор. пакетні гані — щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS

Підтримка символів — щоб надсилати всі символи в повідомленнях у такому вигляді, в якому їх відображено, виберіть *Повний*. Якщо вибрано *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Відг.ч/з той са.центр — щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати вам відповідь через ваш центр повідомлень (послуга мережі)

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень. Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 12. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "Конфігурація" на стор. 44.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Мультимед. повідом.*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Звіти про доставку > *Так* — щоб мережа надсилала звіти про доставку повідомлень (послуга мережі)

Реж. створення MMS— щоб заборонити або дозволити додавати у повідомлення різноманітний мультимедійний вміст.

Розмір зобр. в MMS — щоб змінити розмір зображення в мультимедійних повідомленнях

Ст.інтерв. між слайд. — щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях

Дозв. отр. мультим. — щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення, виберіть *Так* або *Ні*. Якщо вибрати значення *Угодомашній мережі*, неможливо буде отримувати мультимедійні повідомлення, перебуваючи поза зоною покриття своєї мережі. За промовчанням для

послуги мультимедійних повідомлень встановлено значення *Удомашній мережі*. Наявність цього меню залежить від телефону.

Вхідні мультим. пвг. — щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо для опції *Дозв. отр. мультим.* встановлено значення *Ні*.

Дозволити рекламу — щоб приймати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо для опції *Дозв. отр. мультим.* встановлено значення *Ні* або для опції *Вхідні мультим. пвг.* встановлено значення *Відхиляти*.

Устан. конфігурації — щоб відображати тільки конфігурації, що підтримують мультимедійні повідомлення, виберіть *Конфігурація*. Виберіть постачальника послуг, потім виберіть *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних установках конфігурації.

Електронні листи

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Установки можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 12. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "Конфігурація" на стор. 44.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Електронні листи*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Спов.про нов.ел.лист — щоб увімкнути або вимкнути отримання сповіщень про нові електронні листи

Дозв.отрим.пошту— щоб дозволити отримувати електронні листи завжди або лише у своїй домашній мережі

Дог.тек.ор.пвг.у від. — щоб лист-відповідь містив текст отриманого електронного листа

Розмір зоб.в ел.листі — щоб визначити стандартний розмір зображень в електронних листах

Ред. поштові скриньки— щоб додавати, видаляти або редагувати поточні поштові скриньки

5. Контакти

Імена й телефонні номери (контакти) можна зберігати в пам'яті телефону або SIM-картки.

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати імена лише з одним телефонним номером, доданим до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

Щодо синхронізації з ПК див. розділ "З'єднання" на стор. 39.

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке потрібно знайти.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються в пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону для контакту можна зберегти різні типи телефонних номерів, тон або відеокліп, а також короткі текстові об'єкти.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером і позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад ). Коли вибирається ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо не вибрано інший номер.

Переконайтеся, що використовується пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "Установки" на стор. 35.

Знайдіть контакт, для якого потрібно додати інформацію, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*.

■ Копіювання або переміщення контактів

Контакти можна копіювати та переміщувати з пам'яті телефону в пам'ять SIM-картки і навпаки. На SIM-картці можна зберігати імена з одним доданим телефонним номером.

Щоб скопіювати або перемістити контакти по черзі, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > *Переміст. контакт* або *Копіювати контакт*.

Щоб скопіювати або перемістити позначені контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > *Познач.*. Потім позначте всі інші контакти і виберіть **Опції** > *Переміст. позначені* або *Копіюв. позначені*.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перем. контакти* або *Копіювати контакти*.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, чи щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб установити вибраний номер як номер за промовчанням, виберіть *Встан. як стандарт*.

■ Загальна синхронізація

За допомогою цієї функції можна синхронізувати свій календар, дані контактів і нотатки з віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації див. "Синхронізація з сервера" на стор. 42.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видал. всі конт.* > *З пам'яті телефону* або *З SIM-картки*.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий елемент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > *Видалити*.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, інформацію якого потрібно надіслати, а потім виберіть **Опції** > *Нагісл. візит. картку*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Робоча пам'ять — щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть *Телефон і SIM*, щоб викликати номери та імена як із пам'яті телефону, так і з пам'яті SIM-картки. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів — щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у списку контактів

Відображення імені — то щоб вибрати, що буде відобразитись першим — ім'я контакту чи прізвище

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті — щоб переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті

■ Групи

Щоб упорядкувати збережені в пам'яті імена та телефонні номери за групами з різними тонами дзвінка та зображеннями, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.**, а якщо цій клавіші вже було призначено номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук** і номер, який потрібно призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір у "Здійснення дзвінків"* на стор. 42.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. розділ *Швидкий набір* на стор. 22.

6. Протокол

Виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки, а також набрані номери у хронологічному порядку, виберіть *Журн. дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, на які нещодавно були надіслані повідомлення, виберіть *Одерж. повідом*.

Щоб переглянути, скільки текстових та мультимедійних повідомлень було надіслано та отримано, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Журнал повід.*



Увага: фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись у залежності від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунка, податкових ставок тощо.

7. Установки

■ Режими

Телефон містить різні установки (режими), для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій і ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, потрібний режим та виберіть з нижченаведених опцій:

Активізувати — щоб увімкнути вибраний режим

Резагувати — щоб змінити режим

Тимчасовий — щоб активувати режим на обмежений термін дії (до 24 годин) та встановити час завершення. Коли час, запрограмований для цього режиму, виходить, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

■ Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати свій телефон.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вибрати тему — щоб призначити тему. Відкриється список папок у меню "Галерея". Відкрийте папку "Теми" і виберіть тему.

Завантаження тем — щоб відкрити список посилань для завантаження додаткових тем

■ Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі ж установки можна знайти в меню режимів.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

Щоб телефон дзвонив лише в разі отримання дзвінків із телефонних номерів вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або пункту *Всі дзвінки*, а потім виберіть **Познач..**

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти цю установку, або *Скасувати*, щоб залишити цю установку без змін.

■ Головний дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Голов. дисплей* та виберіть з доступних опцій:

Шпалери — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування

Активне очікування — щоб увімкнути або вимкнути активний режим очікування та впорядковувати чи персоналізувати його.

Кол. шр. в реж. очік. — щоб вибрати колір для тексту, що відображається в режимі очікування

Піктогр. навіг. клав. — щоб відображати піктограми поточних ярликів навігаційної клавіші в режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнено

Деталі сповіщення — щоб відображати або приховати деталі, наприклад контактну інформацію в пропущених дзвінках або сповіщеннях отриманих повідомлень

Анімація панелі — то об запрограмувати телефон на відображення анімації під час відкривання та закривання

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора — щоб відображати або приховати логотип оператора

Інф. по стільнику — щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у цій мережі

■ Міні-дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Міні-дисплей*. Можна змінити установки шпалери, заставки, енергозберігаючої заставки, режиму сну та анімації панелі.

■ Дата і час

Щоб змінити установки дати і часу пристрою, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дата та час*.

■ Персональні ярлики

Персональні ярлики дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій телефону.

Ліва або права клавіші вибору

Щоб призначити ярлик правій або лівій клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Ліва клав. вибору* або *Права клав. вибору*, а потім виберіть функцію.

Клавіша прокрутки

Щоб призначити інші функції телефону клавіші прокручування із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Навігац. клавіша*.

Клавіша активного режиму очікування

Щоб призначити навігаційну клавішу для доступу до режиму активного очікування, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Кл. акт. очікуван..*

Голосові команди

Голосові команди дозволяють виконувати відповідні функції промовлянням команди замість натискання на клавіші. Голосові команди не залежать від мови. Щоб встановити мову, див. *Мова розпізнавання* у розділі "Телефон" на стор. 43.

Щоб вибрати функції телефону, які активуватимуться за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Голосові команди*, а потім виберіть папку. Перейдіть до функції. 🗨️ вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор..** Щоб використовувати голосові команди, див. розділ "Покращений голосовий набір" на стор. 22.

■ З'єднання

Телефон можна з'єднати із сумісним пристроєм за допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю даних USB. Також можна визначити установки для комутованих з'єднань EGPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.0 + EDR, що підтримує наведені нижче режими: режим загального доступу, режим доступу до мережі, загальний режим обміну об'єктами, режим "вільні руки", режим гарнітури, режим прошовхування об'єктів, режим передавання файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки, режим персональної мережі, дистанційне керування аудіо та відео, режим відкриття послуги, режим покращеної розсилки аудіо та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

За допомогою технології Bluetooth можна з'єднувати телефон із сумісним пристроєм Bluetooth на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої, які використовують технологію Bluetooth, підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково перебувати в межах прямої видимості, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни або інші електронні пристрої.

Ключова інформація:

- Експлуатація телефону в режимі "Сховано" більш безпечна для уникнення впливу шкідливого програмного забезпечення.
- Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким не довіряєте.
- Крім цього, можна вимкнути функцію Bluetooth. Це не вплине на інші функції телефону.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Bluetooth — щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  вказує на активне з'єднання Bluetooth. Під час першого увімкнення технології Bluetooth буде запропоновано дати назву телефону. Використовуйте унікальну назву, яку можуть легко ідентифікувати інші користувачі.

Пошук аудіо-годат. — щоб виконати пошук сумісних аудіо пристроїв Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої — щоб шукати будь-які пристрої Bluetooth у межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth у межах досяжності. Виберіть пристрій та **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо з'єднання з пристроєм встановлюється вперше. Телефон встановить з'єднання з пристроєм, після чого можна почати передавання даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є наразі активним, виберіть *Активні пристрої*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних у пари з вашим телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

установки Bluetooth

Щоб визначити, як ваш телефон відобразиться на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телеф.*

У разі занепокоєння щодо захисту вимкніть функцію Bluetooth або виберіть для установки *Видимість телефону* значення *Схований*. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки з пристроїв, з якими це узгоджено.

Пакетні дані

Технологія GPRS — це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб визначити, як буде використовуватися послуга, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пак. даних*, а потім виберіть із наведеного нижче:

За потребою — щоб встановлювати з'єднання пакетних даних лише у разі, якщо цього вимагає програма. З'єднання автоматично завершується, коли закривається програма.

Завжди online — щоб установити автоматичне з'єднання телефону із мережею пакетних даних під час вмикання телефону

Передача даних

Ця функція дозволяє синхронізувати свій календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Телефон дозволяє передавання даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки.

Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані зі свого телефону, потрібно, щоб назва пристрою та установки були в списку контактів для передавання. Якщо були отримані дані з іншого пристрою, наприклад із сумісного мобільного телефону, партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхрон. сервера* та *Синхронізац. з ПК* — є попередньо встановленими елементами в списку.

Щоб додати новий контакт передавання до списку (наприклад мобільний телефон), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > **Опції** > *Дог. контакт перед.* > *Синхрон. телефонів* або *Копіювання до телефону* та введіть установки відповідно до типу передавання.

Щоб змінити установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку контактів для передавання, а потім виберіть **Опції** > *Регуувати*.

Щоб видалити контакт передавання, виберіть його зі списку контактів передачі, а потім виберіть **Опції** > *Видалити*.

Передавання даних із сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій потрібно активувати для отримання даних.

Щоб розпочати передавання даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* та контакт передавання зі списку, крім *Синхрон. сервера* або *Синхронізац. з ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані буде скопійовано або синхронізовано.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, встановіть на ПК програмне забезпечення Nokia PC Suite для свого телефону. Використовуючи

для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Установки можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 12 та "Конфігурація" на стор. 44.

Щоб почати синхронізацію зі свого телефону, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхрон. сервера*. Залежно від установок виберіть пункт "Підготовка синхронізації" або "Підготовка копіювання".

Синхронізація вперше або відновлена після перерваного сеансу може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

USB-кабель передавання даних

Можна використовувати кабель передавання даних USB для передавання даних між телефоном та сумісним ПК. Також можна використовувати кабель даних USB із програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передавання даних або друкування зображень, приєднайте кабель даних. Переконайтеся, що на дисплеї відображається повідомлення *Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим.* та виберіть одну з таких опцій:

Режим Nokia — щоб використовувати телефон для взаємодії з програмами на комп'ютері, на якому встановлено програмне забезпечення Nokia PC Suite

Друк і медіа — щоб встановити з'єднання між телефоном та комп'ютером для синхронізації з програмою Windows Media Player (музика та відео)

Зберігання даних — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон як пристрій для зберігання даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабель даних USB* > *Режим Nokia, Друк і медіа* або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Переадресація — щоб переадресувати вхідні дзвінки (послуга мережі).

Можливо, не вдасться переадресувати свої дзвінки, якщо активовано

деякі функції заборони дзвінків. Див. *Сервіс забор. дзвін.* у "Захист" на стор. 45.

Вігнoвiгь клавiшею — щоб вiдповiдати на вхiднi дзвiнки швидким натисканням будь-якої клавiшi, за винятком клавiшi живлення, клавiшi камери, правої й лiвої клавiш вибору та клавiшi завершення

Автомат. перенабiр — щоб виконати щонайбiльше десять спроб з'єднати дзвiнок пiсля невдалої спроби

Чiткiсть голосу — щоб покращити розбiрливiсть мовлення, особливо в шумному середовищi, виберiть "Активувати".

Швидкий набiр — щоб телефонувати за iменами та номерами, для яких призначено клавiшi швидкого набору вiд **2-9**, натиснувши та потримавши вiдповiдну цифрову клавiшу

Опцiї очiк. дзвiнка — щоб мережа повiдомляла про вхiдний дзвiнок пiд час активного дзвiнка (послуга мережi), виберiть *Активувати*. Див. "Очiкування дзвiнка" на стор. 23.

Пiгс. пiсля дзвiнка — щоб пiсля завершення кожного дзвiнка вiдображати приблизну тривалiсть i вартiсть дзвiнка (послуга мережi)

Нагс. мої данi абон. — щоб особа, якiй здiйснюється дзвiнок, бачила ваш телефонний номер (послуга мережi). Щоб використувувати устанoвку, яка була узгоджена з оператором послуг, виберiть *Встановл. мережею*.

Вiгн., коли пан. вiгк. — щоб вiдповiдати на вхiдний дзвiнок вiдкриванням панелi.

■ Телефон

Виберiть **Меню** > *Установки* > *Телефон*, а потiм виберiть iз наведеного нижче:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберiть *Мова телефону*. Виберiть *Автомат*, щоб встановити мову вiдповiдно до мови своєї SIM-картки. Щоб встановити мову для вiдтворення голосу, виберiть *Мова розпiзнавання*. Див. "Покращений голосовий набiр" на стор. 22 та *Голосовi команди* у "Персональнi ярлики" на стор. 38.

Стан пам'ятi — щоб перевiрити обсяг використаної та вiльної пам'ятi телефону

Автом. блок. клавiш — щоб установити автоматичне блокування клавiатури пiсля вичерпання певного часу, якщо телефон перебуває в режимi

очікування і жодна з його функцій не використовується. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час.

Захисне блокування — щоб установити запит щодо введення коду захисту під час розблокування клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Привітання — щоб написати привітання, яке відобразиться під час увімкнення телефону

Оновлення телефону — щоб перевірити, яке програмне забезпечення міститься в телефоні, або завантажити оновлення програмного забезпечення

Вибір оператора — щоб телефон автоматично вибирав одну зі стільникових мереж, доступних у вашій місцевості, виберіть *Автоматично*. Виберіть *Вручну*, щоб вибрати мережу, яка має угоду про роумінг із вашим постачальником послуг.

Актив. тексту довід. — щоб вибрати, чи відображати в телефоні тексти довідки.

Тон запуску — під час увімкнення телефону відтворюється тональний сигнал

Уст. закрит. панелі — щоб вибрати, чи слід повернутися до режиму очікування або залишити усі програми відкритими, коли панель закрито

Запит польоту — щоб кожного разу під час увімкнення телефону відображався запит щодо використання режиму польоту. Див. "Режим польоту" на стор. 21.

■ Аксесуари

Наведені нижче опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Додатки*. Виберіть додаток, а потім залежно від додатка, виберіть із наведеного нижче:

Стандартний режим — щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься після приєднання вибраного додатка.

Підсвітка — щоб підсвітка була увімкнена постійно *Увімкнути*. Щоб підсвічування вимикалось через 15 секунд після натискання клавіші, виберіть *Автоматично*.

■ Конфігурація

Можна визначити установки телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати ваш постачальник послуг. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 12.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Станд. уст. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг як стандартні, виберіть **Опції** > *Встан. як стандарт*.

Акт. стан. в усіх прог., щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

З'єд. з постач. послуг — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо жодного ще не додано, виберіть **Додати**; або ж виберіть **Опції** > *Додати новий*. Параметри залежать від типу вибраної послуги.

■ **Захист**

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів або фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Запит на PIN-код — щоб запрограмувати телефон на запитування PIN-коду кожного разу, коли вмикається телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду — щоб вибрати, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс забор. дзвін. — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера — щоб обмежити вихідні дзвінки вибраній групі телефонних номерів, якщо ця функція підтримується SIM-карткою. Коли фіксований набір номера увімкнено, з'єднання GPRS неможливе, за винятком випадків надсилання текстових повідомлень за допомогою з'єднання GPRS. У цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.

Закр. абонент. група — щоб вказати групу осіб, яким можна телефонувати, і які можуть телефонувати вам (послуга мережі)

Рівень захисту — щоб запит коду захисту відображався щоразу, коли вставляється нова SIM-картка, виберіть *Телефон*. Якщо вибрано *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу — щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Сертиф. авторизації або *Сертифікати корист.* — щоб переглянути список сертифікатів користувача або авторизації, завантажені в телефон. Див. "Сертифікати" на стор. 58.

Уст. модуля захисту — щоб переглянути деталі модуля захисту, виберіть *Запит PIN модуля* або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також "Коди доступу" на стор. 10.

■ Відновлення заводських установок

Щоб відновити деякі установки меню до їх первинного значення, виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.* > *Вігнов. лише устан.*. Введіть код захисту. Якщо код захисту ще не створений, у телефоні відображається запит на створення коду. Імена та телефонні номери, збережені в меню "Контакти", не видаляються.

8. Меню оператора

За допомогою цього меню можна увійти до порталу послуг, які надаються оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. По детальнішу інформацію зверніться до оператора своєї мережі.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Инфор. повідом.*, щоб отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервіс. команди*, щоб створити й надіслати своєму оператору такі запити на послуги (також відомі як команди USSD), як команди активації послуг мереж.

9. Галерея

У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці microSD та можуть бути упорядковані по папках.

Телефон підтримує систему ключів активації, яка захищає отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися плата.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті під час переміщення файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

■ Друк малюнків

XpressPrint

Пристрій підтримує технологію Nokia XpressPrint. Приєднайте пристрій до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть зображення через з'єднання Bluetooth на принтер, що підтримує технологію Bluetooth. Див. "З'єднання" на стор. 39.

Малюнки можна друкувати у форматі JPG. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі JPG.

Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > *Друк*.

10. Медіа

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтеся законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, у тому числі авторські права.

За допомогою вбудованої 1,3-мегапіксельної камери можна робити знімки та записувати відеокліпи в реальному часі.

■ Камера

Камера робить знімки у форматі JPEG, а відеозаписи — у форматі 3GPP. Об'єкти камери розміщено на передній панелі телефону. Кольоровий дисплей слугує видошукачем.

Фотозйомка

Щоб відкрити видошукач камери, виберіть **Меню** > *Megia* > *Камера*.

Щоб збільшити або зменшити масштаб у режимі камери, натискайте клавіші гучності догори або донизу.

Щоб зробити фотознімок, виберіть *Сфотогр.* або натисніть клавішу камери. Зображення зберігаються на картці пам'яті телефону.

Якщо освітлення слабе, виберіть **Опції** > *Увімк. нічн. режим*.

Щоб швидко зняти серію зображень, виберіть "Опції" > *Увімк. сер. зйомку*. Буде знято від трьох до восьми знімків — це залежить від розміру зображень.

Щоб зображення відображалось одразу після зйомки, виберіть **Опції** > *Установки* > *Час перегл. зображ.* та час для перегляду. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити ще один знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок у мультимедійному повідомленні.

Цей пристрій підтримує зйомку зображень із роздільною здатністю 1024 x 1280 пікселів.

Опції камери та відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції** > *Ефекти* > *Звичайний*, *Вігтінки сірого*, *Сепія* або *Негатив*.

Щоб змінити установки камери та відео, виберіть **Опції** > *Установки*.

■ Відео

За допомогою цієї функції можна записувати відеокліпи форматі 3GPP. Доступна тривалість запису залежить від довжини відеозапису та установок якості запису.

Довжина та розмір файлів відеокліпів може різнитися залежно від вибраної якості та обсягу доступної пам'яті. Щоб встановити якість відеозаписів, виберіть **Меню** > *Megia* > *Відео* > **Опції** > *Установки* > *Якість відеокліпу* > *Висока*, *Звичайна* або *Низька*.

Щоб встановити межу для розміру файла, виберіть **Меню** > *Megia* > *Відео* > **Опції** > *Установки* > *Тривал. відеокліпу*. За умовчанням означає, що розмір

файла обмежується таким чином, щоб він поміщався у мультимедійне повідомлення (розмір мультимедійного повідомлення залежить від типу приладів). *Максимум* означає, що використовується вся доступна пам'ять. Обсяг доступної пам'яті залежить від місця збереження відеокліпа.

Записування відеокліпів

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Bigeo* > *Zanac*. Також можна натиснути і потримати клавішу камери. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть *Пауза*, а щоб відновити запис, виберіть *Далі*. Щоб зупинити записування, виберіть *Стоп*. Телефон зберігає запис в меню *Галерея* > *Bigeoklipi*.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу гучності догори або донизу, чи клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

■ Музичний плеєр

Телефон має музичний плеєр, призначений для прослуховування пісень, записів або інших звукових файлів, переданих на телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до пакета Nokia PC Suite. Див. "Nokia PC Suite" на стор. 59.

Музичні файли, збережені в папці пам'яті телефону або в папці картки пам'яті, автоматично додаються до стандартного списку записів.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*.

Відтворен. музики



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Керувати музичним плеєром можна за допомогою клавіш на телефоні або віртуальних клавіш на дисплеї.

У відкритому меню "Музичний плеєр" відображаються деталі першої пісні в стандартному списку відтворення. Щоб розпочати відтворення, виберіть ►.

Щоб регулювати рівень гучності, використовуйте клавіші гучності на боковій частині телефону.

Щоб призупинити відтворення, виберіть II.

Щоб зупинити відтворення, натисніть і потримайте клавішу завершення

Щоб перейти на початок наступної пісні, виберіть ►►. Щоб перейти на початок попередньої пісні, виберіть ◀◀.

Щоб прокрутити назад поточну пісню, натисніть і потримайте **⏮**. Щоб прокрутити вперед поточну пісню, виберіть і потримайте **⏭**. Відпустіть клавішу у потрібному місці.

■ Диктофон

Можна записати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберегти їх у папці "Галерея". Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування звуку

1. Виберіть **Меню** > *Media* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш **●**, **■** та **■** на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть **●**. Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка усім співрозмовникам чутно слабкий звуковий сигнал. Під час записування дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть **■**.
3. Щоб припинити записування, виберіть **■**. Запис буде збережено в меню "Галерея" > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Щоб переглянути список записів у папці "Галерея", виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Щоб змінити смугу низьких частот, яка відтворюється музичним плеєром: Виберіть **Меню** > *Media* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати попередню настроєну установку, призначену для покращення відтворення музики, перейдіть до однієї з попередню настроєних установок еквалайзера, а потім виберіть **Активув..**

■ Розширення стерео

Розширення стерео покращує якість звучання телефону завдяки увімкненню ефекту об'ємного звуку. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню** > *Mega* > *Розшир. стерео*.

11. Організатор

■ Будильник

У телефоні можна настроїти потрібний час, в який лунатиме сигнал будильника. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон на увімкнення будильника у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб встановити тон сигналу будильника, виберіть *Тон сигналу*.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Вимкнення сигналу будильника

Звуковий сигнал лунатиме, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоб вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або вибрати **Потім**, сигнал вимикається на період часу, вказаний у меню *Період затримки*, а потім лунає знову.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначається рамкою. Якщо на день призначені певні нотатки, він виділяється жирним шрифтом, а початок нотатки відображається під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляда тижня*. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотатки*.

Щоб змінити дані часу й дати, виберіть *Установки*.

Щоб телефон автоматично видаляв старі нотатки після певного періоду часу, виберіть *Автовидал. нотаток*.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та одну з таких типів нотаток:

 *Нагадування*,  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народження* або  *Нотатка*. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

У телефоні відображається нотатка, а також лунає звуковий сигнал, якщо його встановлено. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за відображеним номером.

Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит**.

Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал, не переглядаючи нотатку, виберіть **Вийти**.

■ **Список справ**

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно зробити, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб створити нотатку, якщо ще не додано жодної нотатки, виберіть **Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**. Під час перегляду нотатки можна відредагувати параметри. Також можна видаляти вибрані нотатки або всі нотатки, позначені як виконані.

■ **Нотатки**

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*. Щоб створити нотатку, якщо ще не додано жодної нотатки, виберіть **Додати**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

■ **Калькулятор**

Калькулятор пристрою виконує основні функції обчислення.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Перейдіть до необхідної операції або функції, чи виберіть її з меню **Опції**. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки

разів, скільки потрібно. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть і потримайте **Очист.**

■ Таймер зворотного відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Звичайний таймер*, встановіть час сигналу та введіть текст нотатки, що відобразиться після закінчення цього часу. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Таймер інтервалу

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (щонайбільше 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Таймер інтервалу*.
3. Щоб запустити таймер, виберіть *Запустити таймер* > **Старт**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна користуватися іншими функціями телефону.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Роздільно — щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Виберайте **Розділ.** кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий період часу додається до попереднього. Щоб скинути показники часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Час кола — щоб виміряти кількість обертань.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення. Виберіть *Продовжити*, щоб переглянути відлік часу, працюючий у фоновому режимі.

12. Програми

Це меню дозволяє керувати програмами та іграми. Ці файли зберігаються у пам'яті пристрою або на картці microSD.

■ Запуск гри або програми

Щоб запустити гру, виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**. Щоб запустити програму, виберіть **Меню**> *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**

■ Деякі опції програм

Оновити версію – щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі)

Веб-сторінка – щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з веб-сторінки (послуга мережі), якщо така інформація доступна

Доступ до програми – щоб обмежити доступ програми до мережі

■ Завантаження програми

Телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад програми з підписом Symbian Signed або програми, перевірені за допомогою Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтеся засобом встановлення програм Nokia Application Installer із комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до телефону, або виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Завантаж. програм*; з'явиться список наявних закладок. Див. "Закладки" на стор. 56.

Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати у свого постачальника послуг.

13. Послуги SIM

SIM-картка може передбачати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується SIM-карткою. Назва та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг. Доступ до цих послуг може

передбачати надсилання повідомлень або здійснення телефонних дзвінків, за що може стягуватися плата.

14. Веб

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності, вартості та тарифів звертайтеся до свого постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону можна переглядати сторінки послуг, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд веб-сторінки залежить від розміру екрана. Можливо, не вдасться переглянути всі деталі веб-сторінок.

■ З'єднання зі службою

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою потрібно скористатись.

Щоб вибрати установки для з'єднання зі службою:

1. Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. конфігурації*
2. Виберіть *Конфігурація*. Відображаються лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для перегляду веб-сторінок.

Можна отримати потрібні установки як конфігураційне повідомлення від постачальника, який надає цю послугу.

3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Вибобр. вікно терм.* > *Так*, щоб виконувати аутентифікацію користувача вручну для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою в один із наступних способів:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Дом. сторінка* або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.

- Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остан. веб-адр.*
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Іти до адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Закладки

Можна зберігати веб-адреси в пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду сторінок виберіть **Опції** > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб встановити з'єднання зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

■ Установки перегляду

Щоб персоналізувати спосіб відображення веб-сторінок у телефоні, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегляду*.

■ Установки захисту

Файли соокіе та кеш-пам'ять

Файли соокіе — це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті телефону. Файли соокіе зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять.

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки Соокіе*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли соокіе, виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*.

Кеш-пам'ять — це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо були здійснені спроби отримати або був отриманий доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких був отриманий доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*.

Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити виконання сценаріїв, під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. WMLScript*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення — це сповіщення (наприклад заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або адресу послуги.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* режимі очікування після отримання сервісного повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо вибрати **Вийти**, повідомлення буде переміщено в папку "Скринька послуг". Щоб увійти до скриньки послуг пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скрин. послуг*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Уст. скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлен. послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб установити телефон на отримання сервісних повідомлень лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Щоб переглянути список авторів ухваленого вмісту виберіть *Надійні канали*.

Щоб установити телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автомат. з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо вибрати *Вимкнути*, телефон запустить браузер лише після того, як буде вибрано опцію **Завант.** у разі отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на SIM-картці. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує служби захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також дозволяє використовувати цифровий підпис. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Уст. модуля захисту*.

Сертифікати



Важливо: навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними потрібно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту.

Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення "Строк дії сертифіката вичерпався" або "Строк дії сертифіката ще не розпочався", а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ці сертифікати можна отримати у постачальника послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть також бути збереженими в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації або користувача, завантажених у телефон, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Сертиф. авторизації* або *Сертифікати корист.*

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Можна створювати цифрові підписи за допомогою свого телефону, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб поставити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад назву книги, яку потрібно придбати, та її вартість. Відображається текст для підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* та піктограма цифрового підпису .

Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що має місце порушення захисту і не слід вводити особисті дані, наприклад PIN-код підпису.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщатися на одному екрані. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокручування був прочитаний уесь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, який потрібно використати. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого служба може відобразити на дисплеї підтвердження вашої покупки.

15. З'єднання з ПК

За допомогою телефону можна надсилати та отримувати електронні листи та користуватися Інтернетом, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або за допомогою кабелю передавання даних. Можна використовувати свій телефон із багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програми Nokia PC Suite можна синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Докладнішу інформацію та пакет PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

■ Пакетні дані, HSCSD, і CSD

За допомогою свого телефону можна користуватися послугами пакетних даних, технологіями високошвидкісного передавання даних із комутацією каналів (HSCSD) та передавання даних із комутацією каналів (CSD, Дані GSM). Щоб отримати інформацію щодо доступності та передплати послуг передавання даних, зверніться до оператора мережі або постачальника послуг. Використання послуг HSCSD розряджає акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ Bluetooth

Користуйтеся технологією Bluetooth для приєднання свого сумісного портативного комп'ютера до мережі Internet. У телефоні повинен бути активований постачальник послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а комп'ютер повинен підтримувати технологію Bluetooth PAN (режим персональної мережі). Після з'єднання з послугою точки доступу до мережі (NAP) телефону та утворення пари з ПК телефон автоматично встановлює з'єднання пакетних даних з Інтернетом. Для використання послуги NAP телефону встановлювати програмне забезпечення PC Suite не обов'язково. Див. розділ "Бездротова технологія Bluetooth" на стор. 39.

■ Програми передавання даних

Інформацію стосовно використання програми передавання даних див. у документації до виробу. Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

16. Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій потрібно використовувати з акумулятором BL-5C. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3U, AC-4U або AC-5U. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірка захисної голограми



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, які з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недейсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях з низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише антеною, що входить до комплекту постачання, або ухваленою запасною антеною. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від іншого сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація з безпеки

■ Малі діти

До складу пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови його використання в нормальному робочому положенні біля вуха або розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметри (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від вашого тіла.

Для передавання файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триває передавання, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може

використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені
- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Прочитайте та виконуйте інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

У разі виникнення запитань щодо використання бездротового пристрою разом із імплантованим медичним пристроєм порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки

роздуваються з дуже великою силою. Не розмищуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ належать місця, в яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.

- Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
 3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
 4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею.

Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,95 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

В

Bluetooth 39, 60

Е

EGPRS 40

Г

GPRS 40

М

MMS. Див. мультимедійні повідомлення. 26

Р

PC Suite 59

PictBridge 42

С

SAR 67

А

активне очікування 19, 37

акумулятор 14

антена 16

Б

блокування клавіатури 11

браузер 56

будильник 51

В

введення тексту, 23

веб 55

виклик служби екстреної допомоги 66

візитні картки 34

"вільні руки". Див. гучномовець. 23

Г

галерея 47

голос

диктофон 50

команди 38

набір 22

повідомлення 29

гучномовець 23

Д

дані

передавання 60

дзвінки 21, 22

дзвінок

клавіша 17

опції 23

очікування 23

протокол 36

установки 42

диктофон 50

дисплей 18, 19

Е

еквалайзер 50

З

завантаження файлів 13

заводські установки 46

закінчення,

дзвінок 21

закладки 56

захист

модуль 57

установки 45

звукові повідомл. 27

І

ігри 54

індикатори 19

Інтернет 55

інформація щодо безпеки 64

К

кабель передавання даних 42

календар 51, 52

калькулятор 52

камера

ефекти 48

установки 48

фільтр 48

клавіша живлення 15, 17

клавіша завершення 17

коди 10

коди доступу 10

контакти 33, 34, 35

контактна інформація 13

конфігурація 44

послуга установок 12

М

меню оператора 46
миттєві повідомлення 27
міні-дисплей 38
музичний програвач 49
мультимедійні повідомлення 26

Н

нотатки 52

О

оновлення прог. забез. 12

П

пакетна передача даних 40
повідомлення
 голосове повідомлення 29
 звукові повідомл. 27
 індикатор довжини 25
 миттєві повідомлення 27
 установки повідомлення 30
повідомлення чату 29
послуги 55
потужність сигналу 18
програми
протокол 36

Р

регістр знаків, 23
реєстр дзвінків. Див. реєстр дзвінків.
режим інтелектуального
введення тексту 24
режим очікування 18, 38
режими 36
розблокування клавіатури 11
розмір шрифту 37

С

секундомір 53
синхронізація 41
служба підтримки користувачів 13
список справ 52

Т

текст 23, 24
телефон
 конфігурація 44
 установки 43
теми 36
тони 37
тони дзвінка 37
традиційне введення тексту 25

У

увімкнення та вимкнення 15
установки
 GPRS, EGPRS 40
 відновлення заводських установок 46
 дзвінок 42
 з'єднання 39
 захист 45
 кабель даних USB 42
 камера 48
 конфігурація 44
 мої персональні закладки 38
 передача даних 41
 повідомлення 30
 режими 36
 скринька сервісних повідомлень 57
 телефон 43
 теми 36
 тони 37
 шпалери 37
установки мови 43
установки повідомлення 30, 31, 32

Ф

файли "cookie" 56

Ш

швидкий набір 22, 35
шпалери 37

Я

ярлики 38