



Nokia 5070

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RM-166 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.
Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст

Для Вашої безпеки	9
Загальна інформація	13
Огляд функцій	13
Коди доступу	13
Послуга конфігураційних повідомлень	14
Завантаження вмісту та програм	15
Контакти та інформація про підтримку Nokia.....	15
1. Початок роботи	17
Установка SIM-картки та акумулятора	17
Заряджання акумулятора.....	18
Увімкнення та вимкнення телефону	19
Антенa.....	20
Наручний ремінець.....	20
2. Ваш телефон	21
Клавіші та складові	21
Режим очікування	22
Блокування клавіатури.....	25
3. Функції дзвінка	26
Здійснення дзвінка	26
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	27
Опції, наявні під час дзвінка	27
4. Написання тексту.....	29
Установки	29
Інтелектуальне введення тексту.....	29
Традиційне введення тексту.....	30

5. Навігація по меню	31
6. Повідомлення	32
Текстові повідомлення (SMS)	32
Мультимедійні повідомлення (MMS).....	34
Пам'ять заповнена	37
Папки.....	37
Привітання	38
Миттєві повідомлення	39
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	39
Чат.....	40
Програма електронної пошти	45
Голосові повідомлення.....	47
Інформаційні повідомлення	48
Сервісні команди.....	48
Видалення повідомлень.....	48
Установки повідомлення.....	48
Лічильник повідомлень.....	51
7. Контакти	52
Пошук контакту	52
Збереження імен та телефонних номерів	52
Збереження номерів, елементів або зображення	52
Копіювання списку контактів.....	53
Редагування деталей контакту.....	53
Видалення контактів або деталей контактів	54
Візитні картки.....	54
Моя присутність.....	54
Передплачені імена.....	55
Установки	57
Групи.....	57
Голосовий набір.....	57
Швидкий набір.....	59

Інформація, сервіс та мої номери	59
8. Архів дзвінків	60
Списки недавніх дзвінків	60
Таймери та лічильники	60
9. Установки.....	61
Режими	61
Теми.....	61
Тони.....	62
Персональні закладки	62
Дисплей.....	63
Час та дата.....	63
Здійснення дзвінка	64
Телефон.....	65
З'єднання	66
Додатки	68
Настройка	68
Захист.....	69
Як відновити заводські установки	70
10. Меню оператора.....	71
11. Галерея	72
12. Медіа	73
Камера	73
Радіо	74
Диктофон.....	75
13. Організатор	77
Будильник	77
Календар.....	77
Список справ	78
Нотатки	79

Синхронізація.....	79
Калькулятор.....	81
Секундомір.....	82
Таймер зворотнього відліку.....	83
14.Програми	84
Ігри	84
Колекція	84
15."Натисни і говори"	87
Меню "Натисни і говори".....	87
З'єднання та роз'єднання з послугою "НІГ"	88
Здійснення і отримання дзвінка "НІГ"	88
Запит зворотного дзвінка	91
Додавання контакту "один на один".....	92
Створення та настройка каналів	92
Установки "НІГ"	94
16.Веб	96
Настроювання перегляду веб-сторінок.....	96
Встановлення з'єднання з сервером.....	96
Перегляд сторінок	97
Установки перегляду.....	98
Cookies	99
Сценарії через захищене з'єднання.....	99
Закладки	100
Завантаження файлів.....	101
Скринька послуг.....	101
Кеш-пам'ять	102
Захист браузера.....	102
Інформація про місцезнаходження.....	105
17.Послуги SIM	106

18.З'єднання з ПК.....	107
Nokia PC Suite.....	107
Пакетні дані, HSCSD і CSD	107
Програми передачі даних	108
19.Інформація про акумулятор	109
Зарядження та розрядження	109
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	110
Догляд та технічне обслуговування	112
Додаткова інформація щодо безпеки.....	113
Зміст.....	117

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний для Вашого оператора мережі. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як текстові, мультимедійні й звукові повідомлення, послуга швидких повідомлень, електронна пошта, контакти з відображенням присутності, послуги мобільного Інтернету, завантаження вмісту та програм, синхронізації з віддаленим сервером Інтернет, потребують підтримки мережею цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Телефон має дві області пам'яті. Зазначені функції можуть використовувати першу область пам'яті: контакти, текстові й мультимедійні повідомлення (але без додатків), звукові повідомлення, миттєві повідомлення, групи, голосові команди, календар і список справ. Друга область пам'яті використовується файлами, розміщеними у меню *Галерея*, додатками мультимедійних повідомлень, листами електронної пошти та програмами Java™. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java може використати всю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

У Вашому телефоні передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, календар, годинник, будильник, радіо та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує такі функції:

- Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM (EDGE). Див. "[Пакетні дані \(EGPRS\)](#)" на стор. 67.
- Розширена мова гіпертекстової розмітки (XHTML). Див. "[Веб](#)" на стор. 96.
- Звукові повідомлення. Див. "[Звукові повідомлення Nokia Xpress](#)" на стор. 39.
- Швидкі повідомлення. Див. "[Чат](#)" на стор. 40.
- Програма електронної пошти. Див. "[Програма електронної пошти](#)" на стор. 45.
- "Натисни і говори". Див. "["Натисни і говори"](#)" на стор. 87.
- Контакти з відображенням присутності. Див. "[Моя присутність](#)" на стор. 54.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Див. "[Програми](#)" на стор. 84.
- Синхронізація та передача файлів за допомогою PC Suite. Див. "[Nokia PC Suite](#)" на стор. 107.

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. "[Захист](#)" на стор.69.

PIN-коди

Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. "[Захист](#)" на стор. 69.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. "[Модуль захисту](#)" на стор. 103.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "[Цифровий підпис](#)" на стор. 104.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Сервіс заборони гзвінків](#). Див. "[Захист](#)" на стор. 69.

■ Послуга конфігураційних повідомлень

Для застосування деяких послуг мережі, наприклад, послуг мобільного Інтернету, MMS, обміну звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізації віддаленого серверу Інтернет, Ваш телефон потребує правильні установки конфігурації. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого оператора мережі, постачальника

послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Коли ви отримуете повідомлення настройки, з'являється повідомлення *Конфіг. установ. отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*; введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитує *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показат.** > **Скасув..**

Щоб редагувати установки, див. "**Настройка**" на стор. 68.

■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст, наприклад, теми (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Контакти та інформація про підтримку Nokia

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті можна отримати інформацію про використання виробів та послуг Nokia. При потребі звертання до служби підтримки користувачів див. список місцевих контактних центрів Nokia за адресою www.nokia.com/customerservice.

Для отримання технічного обслуговування зверніться до найближчого сервісного центру Nokia, адресу якого можна дізнатися за веб-адресою www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Установка SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.


Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5B.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.

Щоб зняти задню панель телефону, натисніть на фіксатор (1) і зніміть її з телефону (2).

Переконайтесь, що золотиста поверхня контактів SIM-картки повернена донизу, і вставте SIM-картку в утримувач (3).

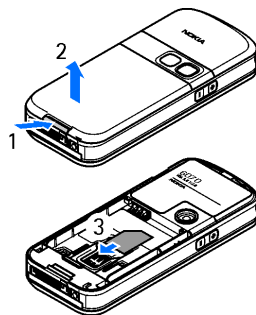


Вставте на місце акумулятор (4). Прослідкуйте за контактами акумулятора. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. "Вказівки щодо справності акумуляторів Nokia" на стор. 110.

Прикладіть верхню частину задньої панелі до верхньої частини телефону (5) і натисніть на нижню частину задньої панелі, щоб закріпити її (6).

Щоб видалити акумулятор, витягніть нижню частину акумулятора з відділення(7).

Щоб вийняти SIM-картку, натисніть на фіксатор (8) і посуньте SIM-картку до верхньої частини телефону (9).

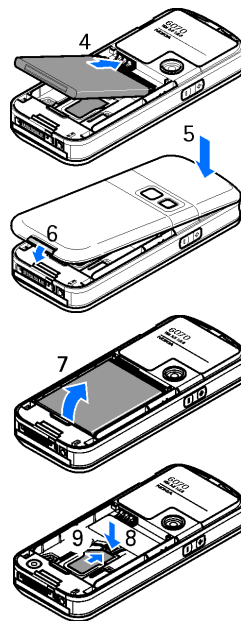

■ Зарядження акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядними пристроями AC-3, AC-4, AC-5 і DC-4, а також з моделями LCH-9 при використанні адаптера CA-44.


З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера.

Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Приєднайте дрiт зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL-5B за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 1 години і 10 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

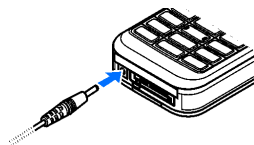

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Щоб увімкнути телефону, натисніть і утримуйте клавішу живлення.

Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, введіть код (відображається як ****) та виберіть **Добре**.

Щоб вимкнути телефону, натисніть і утримуйте клавішу живлення.



Встановіть час, часову зону та дату

Введіть місцевий час, виберіть часову зону Вашого місцезнаходження у часовій різниці відносно середнього часу за Гринвічем (GMT) та введіть дату. Див. "[Час та дата](#)" на стор. 63.

Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон, і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. ["З'єднатися з постачальн. послуг"](#) на стор. 69 та [Послуга конфігураційних повідомлень](#) на стор. 14.

■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

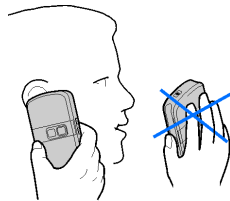

■ Наручний ремінець


Щоб причепити наручний ремінець до нижньої частини телефона, відкрийте задню панель. Просуньте шнурок у петлю, як зображено на малюнку, та затягніть його навколо фіксатора (1). Утримуйте шнурок в такій позиції та закрийте задню панель (2).

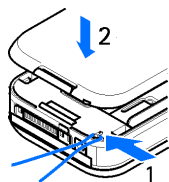


2. Ваш телефон

■ Клавiші та складові

- Клавiша живлення (1)
- Динамік (2)
- Гучномовець (3)
- Дисплей (4)
- Клавiша підвищення гучності і здійснення дзвінка "Натисни і говори" (НІГ) (5)
- Клавiша зменшення гучності і клавiша голосової команди (6)
- Інфрачервоний (IR) порт (7)
- Середня клавiша вибору (8)
- 4-стороння навігаційна клавiша (9)
- Ліва клавiша вибору (10)

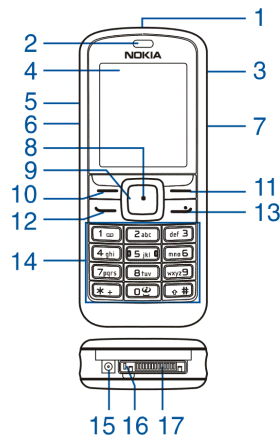

- Права клавіша вибору (11)
- Клавіша дзвінка (12)
- Клавіша закінчення дзвінка (13)
- Клавіатура, вигляд може залежати від регіону (14)
- Гніздо зарядного пристрою (15)
- Мікрофон (16)
- З'єднувач Pop-Port™ (17)
- Об'єктив камери (18)

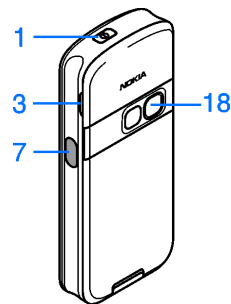


Попередження: Навігаційна клавіша (9) у цьому пристрої може містити нікель. Навігаційна клавіша (9) не розрахована на тривалий контакт зі шкірою. Тривалий вплив нікелю на шкіру може привести до алергії на нікель.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

- 1 Назва мережі або логотип оператора
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Рівень заряду акумулятора
- 4 Ліва клавіша (**Вибране**)
- 5 Середня клавіша вибору (**Меню**)
- 6 Права клавіша вибору (**Імена**)

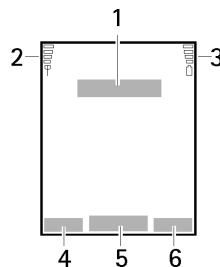

Права клавіша вибору може виконувати швидкий доступ до іншої функції, яку Ви вибрали. Див. "**Персональні закладки**" на стор. 62. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

Персональний список прискореного доступу

Ліва клавіша вибору - **Вибране**. Щоб переглянути функції у персональному списку прискореного доступу, виберіть **Вибране**. Щоб активувати функцію, виділіть її.

Щоб переглянути список доступних функцій, виберіть **Вибране** > **Опції** > *Вибрати опції*. Щоб додати функцію до списку швидкого доступу, виберіть **Познач..** Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр..**

Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних пунктів швидкого доступу, виберіть **Вибране** > **Опції** > *Організувати*. Виберіть потрібну функцію і **Переміст**, а потім виберіть місце, в яке потрібно перемістити функцію.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування












- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та утримуйте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і утримуйте **1**.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. [Персональні закладки](#) на стор. [62](#).

Збереження енергії

Заставка цифрового годинника перекриває дисплей у випадку, коли жодна з функцій телефону не використовується протягом певного періоду часу. Щоб активувати збереження енергії, див [Збереження енергії](#) в [Дисплей](#) на стор. [63](#). Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.



Індикатори

-  Ви отримали одне або кілька текстових чи графічних повідомлень. Див. "[Читання та відповідь на SMS-повідомлення](#)" на стор. 33.
-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. "[Читання та відповідь на MMS-повідомлення](#)" на стор. 36.
Різні символи можуть з'являтися для повідомлень електронної пошти чи голосових повідомлень.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. "[Архів дзвінків](#)" на стор. 60.
-  Клавіатуру заблоковано. Див. "[Блокування клавіатури](#)" на стор. 25.
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено *Сигнал вхідного дзвінка* та *Тон сигналу повідомлення* встановлені на *Вимкнути*. Див. "[Тони](#)" на стор. 62.
-  Будильник увімкнено (вибрано *Увімкнути*). Див. "[Будильник](#)" на стор. 77.
-  Якщо вибрано режим з'єднання пакетних даних *Завжди online* і доступна послуга пакетних даних. Див. "[Пакетні дані \(EGPRS\)](#)" на стор. 67.
-  Встановлено з'єднання пакетної передачі даних. Див. [Пакетні дані \(EGPRS\)](#) на стор. 67 та [Перегляд сторінок](#) на стор. 97.
-  З'єднання пакетних даних припинено (знаходиться на утриманні), наприклад в разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання пакетних даних.
-  Цей індикатор постійно відображається у випадку активації інфрачервоного з'єднання.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні. Див. "[Натисни і говори](#)" на стор. 87.

■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та натисніть клавішу * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** та натисніть * протягом 15 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнуті**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Для **Автоматичне блокуван. клавіш** та **Захисне блокування**, див. **Телефон** на стор. 65.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" заміною код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб зателефонувати за допомогою імені, знайдіть ім'я або номер телефону в меню *Контакти*. Див. "Пошук контакту" на стор. 52.

Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

Щоб відкрити список 20 останніх набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору 2 – 9. Див. "Швидкий набір" на стор. 59. Телефонуйте за номером одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне дзвінок. Див. "Швидкий набір" в *Здійснення дзвінка* на стор. 64.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**.



Порада: Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресовує цей дзвінок. Див. "**Здійснення дзвінка**" на стор. 64.

Якщо до телефону приєднано навушники з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Дзвінок на очікуванні

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікування гзвінка*, див. "**Здійснення дзвінка**" на стор. 64.

■ Опції, наявні під час дзвінка



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Опції** та виберіть з таких опцій:

Вимкн. мікрофон або *Увімкн. мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Автогуч. увім.* або *Автогуч. вим.*, *Записати*, *Заблок. клавіат.*, *Покращ. аудіо*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опції послуг мережі – *Вігновісти* та *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Дог. go конфер.*, *Закінч. гзвінок*, *Закінчити всі*, а також:

Надіслати DTMF, щоб надіслати тонове повідомлення.

Поміняти, щоб переключитися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні (послуга мережі).



Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та самому від'єднатися від дзвінка.

Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові щонайбільше п'яти особам.

Приватний гзвін., щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.

4. Написання тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст, , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів.

Щоб змінити регістр символів та режим введення тексту, натисніть **#**.

123 вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і утримуйте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб вставити спеціальний символ, натисніть та утримуйте клавішу *****.

■ Установки

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > *Мова набору*. Інтелектуальний метод введення тексту доступний лише для перелічених у списку мов.

Виберіть **Опції** > *Увімк. інтел.ввөг.*, щоб активувати інтелектуальний метод введення тексту, або *Активувати* для вибору традиційного методу.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого Ви можете додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 – 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.
2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0** або прокрутіть у будь-якому напрямку. Для переміщення курсору натискайте навігаційну клавішу.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції > Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово, яке Ви збираєтесь ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести крапку, натисніть **1**.

3. Почніть вводити наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова та натисніть навігаційну клавішу праворуч, щоб підтвердити. Введіть другу частину та підтвердьте слово.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші **1 – 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами, надруковані на клавішах. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "**Установки**" на стор.**29**.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу навігації, а потім введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список* або *Таблиця*.
2. Продивіться меню і виберіть підменю (наприклад, *Установки*).
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Віповідь клавішею*).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Повідомлення



Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою може відобразитися текст *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК. Отримувати і відображати повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятись залежно від пристрою одержувача.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин, що складаються з кількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі) і можуть містити малюнки.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. [Установки повідомлення](#) на стор. 48.



Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.


Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Написання та надсилання SMS-повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Створити повігомл.* > *Текстове повіг.*
2. Введіть повідомлення. Див. "**Написання тексту**" на стор. 29.
У верхній частині дисплею є індикатор довжини повідомлення, що відслідковує кількість наявних символів. Наприклад, 10/2 вказує на те, що можна ввести ще 10 знаків у тексті, який надсилатиметься як два повідомлення.
Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. **Шаблони**" на стор. 34. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Надсилання одного повідомлення з малюнком або багаточасткового повідомлення може коштувати більше, ніж надсилання одного текстового повідомлення.
3. Для надсилання повідомлень натисніть **Надісл.** > *Негавно викор., На телеф. номер, Декільком* або *На агр. ел. пошти*. Щоб надіслати повідомлення за допомогою визначеного режиму надсилання повідомлень, виберіть *Чер. реж. нагсил..* Щоб визначити режим повідомлення, див. "**Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення**" на стор. 48. Виберіть або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або виберіть режим.



Читання та відповідь на SMS-повідомлення

При отриманні повідомлення або електронної пошти за допомогою SMS на дисплеї відображається індикатор . Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показат.**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Вхідні*. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення.

2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та видаліть або перешліть повідомлення, відредагуйте повідомлення як текстове повідомлення або електронне поштове SMS-повідомлення, перейменуйте повідомлення, яке Ви читаєте, або перемістіть його до іншої папки, чи перегляньте або використайте деталі повідомлення. Ви також можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування. Під час перегляду графічного повідомлення виберіть **Збер. малюнок**, щоб зберегти малюнок в папці **Шаблони**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відповісти** > **Текстове повід.**, **Мультим. повід.**, **Миттєве повід.** або **Звук. повідомл.** Введіть повідомлення у відповідь. Коли Ви відповідаєте на електронне-повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему.
4. Щоб надіслати повідомлення за номером, відображеним на дисплеї, виберіть **Надісл.** > **Добре**.

Шаблони

У Вашому телефоні є текстові шаблони  та графічні шаблони , які Ви можете використовувати в графічних, текстових та електронних поштових SMS-повідомленнях.

Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Збережені повідомл.** > **Текст. повідомл.** > **Шаблони**.

■ Мультимедійні повідомлення (MMS)

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, календарну нотатку, візитну картку або відеокліп. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка, гри, використання іншої програми Java або активного сеансу браузера, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Щоб запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. "Мультимедія" на стор. 49. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

Захист авторських прав може унеможливлувати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультим. повід.*.
2. Введіть повідомлення. Див. "Написання тексту" на стор. 29.

Щоб вставити файл, виберіть **Опції** > *Вставити* та з наступних опцій:

Зображення, Аудіокліп або *Vigeозапис* – щоб вставити файл з меню *Галерея*

Нове зображен., щоб зробити фотознімок та вставити його у повідомлення.


Новий аудіокліп, щоб зробити новий запис та вставити його у повідомлення.

Щоб вставити у повідомлення візитну картку або календарну нотатку, виберіть *Візитна картка* або *Нотат. каленг.*

Слайд, щоб вставити слайд у повідомлення. Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Кожен слайд може містити текст, одне зображення, календарну нотатку, візитну картку і один звукозапис. Щоб відкрити потрібний слайд у разі, коли повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** > *Поперегн. слайд, Наступний слайд* або *Список слайдів*. Щоб вставити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** > *Інтервал слайд.* Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть **Опції** > *Текст вгорі* або *Текст внизу*.

Також можуть бути доступними такі опції: *Видалити*, щоб видалити зображення, слайд або звукозапис із повідомлення, *Очистити текст, Перегля* або *Зберегти повід.*. За допомогою пункту *Більше опцій* можна отримати доступ до таких опцій: *Вставити контакт, Вставити номер, Деталі повідомл.* та *Редагувати тему*.

3. Для надсилання повідомлень натисніть **Надісл.** > *Негавно викор., На телеф. номер, На агр. ел. пошти* або *Декільком*.
4. Виберіть контакт зі списку, введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або знайдіть їх в меню *Контакти*. Виберіть **Добре**. Повідомлення переміщується в папку *Вихідні* для надсилання.



Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо надсилання виявиться невдалим, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. В разі невдачі повідомлення залишається у папці *Вихідні*, і Ви можете спробувати надіслати його пізніше.


Якщо вибрано *Зберігати надісл. повідомлення* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повід.*. Див. "Мультимедіа" на стор. 49. Коли повідомлення надіслано, це ще не вказує на його отримання адресатом.

Читання та відповідь на MMS-повідомлення



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційна позначка . При отриманні повідомлення на дисплеї з'являється  та текст *Отримано мультим. повідомл.*


1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показат.**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*.  в списку повідомлень позначає непрочитані повідомлення. Виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте переглянути.
2. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до відображеного в даний момент додатка у повідомленні.
Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, звуковий або відеокліп, виберіть **Грати**.


Виберіть **Опції**, щоб відкрити *Додатки* (наприклад, візитну картку) і *Об'єкти* (наприклад, зображення).

3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Вігнуйте* > *Текстове повід.*, *Мультим. повід.*, *Миттєве повід.* або *Звук. повідомл.*. Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.**.

Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції.

■ Пам'ять заповнена

Якщо текстове повідомлення надходить в той час, коли пам'ять повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення *Пам'ять текст. повід. повна, видаліть пвг.*. Виберіть **Ні**, щоб видалити кілька повідомлень з папки. Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти** > **Так**.

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять для повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає*. Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть **Показат.**. Для того, щоб можна було зберегти повідомлення, що очікує, видаліть старі повідомлення, щоб звільнити пам'ять. Щоб зберегти це повідомлення, виберіть **Зберегти**.


Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти** > **Так**. Якщо вибрати **Ні**, можна переглянути повідомлення.

■ Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*.

Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Вихідні*.

Якщо вибрано *Установки повідомл.* > *Текст. повідомл.* > *Зберегти надіслані повідомлен.* > *Так* та *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* > *Зберігати надісл. повідомлення* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повідомл.*

Щоб зберегти текстові повідомлення, яке Ви пишете та бажаєте надіслати пізніше, у папці *Збережені повідомл.*, виберіть *Опції* > *Зберегти повід.* > *Збережені повід.*. Для мультимедійних повідомлень виберіть опцію *Зберегти повід.*.  позначає повідомлення, що не були надіслані.

Щоб впорядкувати свої текстові повідомлення, Ви можете перемістити деякі з них в папку *Мої папки* або додати нові папки для повідомлень. Виберіть *Повідомлення* > *Збережені повідомл.* > *Текст. повідомл.* > *Мої папки*.

Щоб створити папку, виберіть *Опції* > *Додати папку*. Якщо раніше не було створено жодної папки, виберіть *Додати*.

Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть *Опції* > *Видалити папку* або *Переймен. папку*.

■ Привітання

За допомогою послуги надсилання привітань можна створювати та надсилати привітання, які можуть містити зображення та вітальний текст. Привітання надсилаються оператору за допомогою мультимедійного зображення. Оператор друкує привітання та надсилає його за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Щоб можна було користуватися цією послугою, повинна бути активована послуга обміну мультимедійними повідомленнями.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою надсилання привітань, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора постачальника послуг.

Надіслати листівку

Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Створити повід.* > *Листівка*. Перейдіть до полів редагування та виберіть *Писати*, щоб ввести ім'я та поштову адресу одержувача, потім введіть вітальний текст. Виберіть *Вставити* > *Відрк. Галерею*, щоб вставити зображення з *Галерея* or *Нове зображен.*, щоб вставити нове зображення. Виберіть *Опції*, щоб переглянути доступні опції. Щоб надіслати привітання, виберіть графічну клавішу або *Опції* > *Надіслати*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення - це текстові повідомлення, що відображаються одразу після отримання.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідом.* > *Миттєве повідом.*. Введіть повідомлення.

Максимальна довжина миттєвого повідомлення - 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції** > *Встав. блимання* для установки позначки. Текст після цієї позначки буде блимати, доки не буде вставлена друга позначка.

Отримання миттєвого повідомлення

Отримані миттєві повідомлення не зберігаються автоматично. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб вилучити з нотатки номер, адресу електронної пошти або веб-сайту, виберіть **Опції** > *Використ. геталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** та папку, у якій потрібно його зберегти.

■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Скористуйтеся послугою мультимедійних повідомлень для зручного створення та надсилання звукових повідомлень. Щоб можна було користуватися цією послугою, повинна бути активована послуга обміну мультимедійними повідомленнями.

Створення і надсилання звукового повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідом.* > *Звук. повідомл.*. Відкриється програма "Диктофон". Про користування диктофоном див. [Диктофон](#) на стор. 75.
2. Коли повідомлення буде готове для надсилання, виберіть **Опції** > *Вігтворити*, щоб перевірити повідомлення, *Замін. звук. кліп*, щоб заново записати повідомлення, *Зберегти повідом.*, *Зберегти аудіо*, щоб зберегти запис у меню *Галерея*, *Регазувати тему*, щоб змінити тему повідомлення, *Деталі повідомл.*, щоб переглянути деталі повідомлення, або *Гучномовець* або *Трубка*.

3. Для надсилання повідомлень натисніть **Надісл.** > *Негавно викор., На телеф. номер, На агр. ел. пошти* або *Декільком*. У Вашого оператора може бути наявна більша кількість опцій.
4. Виберіть контакт зі списку, введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або знайдіть їх в меню *Контакти*. Виберіть **Добре**, повідомлення переміщується в папку *Вухігні* для надсилання.

Отримання звукового повідомлення

Коли Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається *Отримано 1 звукове повідомл.* Виберіть **Показат.**, щоб відкрити повідомлення, або **Показат.** > **Грати**, якщо отримано більше, ніж одне повідомлення. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції. Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > *Зберегти аудіо* та папку, у якій потрібно його зберегти.

■ Чат

Чат (послуга мережі) – це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються користувачам, які перебувають в режимі онлайн.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою чату, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність і вартість цієї послуги, а також для її передплати зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чату, див. *Установки з'єдн.* в *Як увійти в меню чату* "на стор. 41. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби чату.

Залежно від мережі, що використовується, активна розмова за допомогою чату може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

Як увійти в меню чату

Щоб увійти в меню, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з послугою чату, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Доступні такі опції:

Почати сеанс - для з'єднання з сервером чату.

Збереж. розмови - для перегляду, видалення або перейменування розмов, збережених під час сеансу чату.

Установки з'єдн. - для редагування установок, потрібних для послуги чату та установок присутності.

З'єднання з послугою чату





Щоб з'єднатися з послугою чату повідомленнями, увійдіть в меню **Чат**, активуйте послугу чату і виберіть **Почати сеанс**. Коли з'єднання успішно встановлене, на дисплеї відображається надпис **Сеанс почато**.


Щоб від'єднатися від сервера чату, виберіть **Кінець сеансу**.

Початок сеансу чату





Відкрийте меню **Чат** і з'єднайтеся з послугою. Ви можете почати користуватися послугою різними шляхами.

- Виберіть **Розмови**, щоб переглянути список нових і прочитаних повідомлень та запрошень до чатів під час активного сеансу чату. Перейдіть до потрібного повідомлення або запрошення і **Відкрити**, щоб прочитати повідомлення.

 позначає нові групові повідомлення,  - прочитані групові повідомлення;  вказує на нові, а  - прочитані швидкі повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чатів.

- Список **Контакти чату** містить додані Вами контакти. Перейдіть до контакту, з яким Ви бажаєте поговорити, і виберіть **Чат** або **Відкрити**, якщо у списку відображається новий контакт. Щоб додати контакти, див. "**Контакти чату**" на стор. 44.
 позначає контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  – контакти в автономному режимі (офлайн), збережені в пам'яті телефону.  позначає заблоковані контакти.  позначає контакти, яким було надіслане нове повідомлення.
- У списку **Групи** > **Публічні групи** відображаються закладки публічних груп, що надається оператором мережі чи постачальником послуг. Щоб розпочати сеанс чату з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн..** Введіть свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати під час цієї розмови. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Щоб створити приватну групу, див. "**Групи**" на стор. 44.
- Виберіть **Пошук** > **Користувачі** or **Групи**, щоб шукати інших користувачів послуги чату або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати **Групи**, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи. Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** > **Чат** або **Приєдн. до групи**.
Щоб почати розмову з **Контакти**, див. "**Перегляд передплачених імен**" на стор. 56.

Приймання або відхилення запрошення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером чату і отримали нове запрошення, відобразиться **Отримано нове запрошення**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатись до спілкування приватної групи, виберіть **Прийн.** та введіть псевдонім; або щоб видалити чи відхилити запрошення, виберіть **Опції** > **Відхилити** або **Видалити**.

Читання отриманого швидкого повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером чату і отримали нове повідомлення чату, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо Ви отримали більше, ніж одне повідомлення, виберіть повідомлення та виберіть **Відкрити**

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в *Чат > Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку *Контакти чату*, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

Участь у розмові

Щоб розпочати сеанс чату або приєднатися до нього, виберіть **Писати**. Напишіть повідомлення і для його надсилання виберіть *Нагісл.* або натисніть клавішу дзвінка.



Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції: *Перегл. розмову, Зберегти контакт, Учасники групи, Блокув. контакт та Закінч. розмову*.

Редагування статусу доступності

1. Відкрийте меню *Чат* і з'єднайтеся із сервером чату.
2. Щоб переглянути та відредагувати Вашу власну інформацію або псевдонім, виберіть *Мої установки*.
3. Щоб дозволити усім іншим користувачам послуги чату бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Доступн. для всіх*.

Щоб дозволити лише контактам у Вашому списку контактів чату бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Дост. для контак..*

Щоб здаватися в режимі офлайн, виберіть *Доступність > Згаватися offline*.

Коли Ви з'єднані із сервером чату, індикатор  вказує на те, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  - що інші користувачі Вас не бачать.

Контакти чату

Щоб додати контакти до списку контактів чату, з'єднайтеся з цією послугою і виберіть *Контакти чату*. Щоб додати контакт до списку, виберіть **Опції** > *Додати контакт* або, якщо контактів немає, виберіть **Додати**. Виберіть *Ввести вручну*, *Шукати на серв.*, *Копіювати з серв.* або *За мобіл. номером*.

Перейдіть до контакту і, щоб почати розмову, виберіть **Чат** або **Опції** > *Контактні дані*, *Блокув. контакт* або *Розблук. контакт*, *Додати контакт*, *Видал. контакт*, *Змінити список*, *Копіюв. на сервер* або *Сигнали доступн.*

Блокування та розблокування повідомлень

Щоб заблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером чату і виберіть *Розмови* > *Контакти чату* або приєднайтеся до розмови чи почніть її. Перейдіть до контакту, вхідні повідомлення від якого потрібно заблокувати, виберіть **Опції** > *Блокув. контакт* > *Добре*.

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером чату і виберіть *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, та виберіть *Розблук.*

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов за допомогою чатів або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи наявні лише під час розмови за допомогою чатів. Групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, як закладки. З'єднайтеся з сервером чату та виберіть *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн.**. Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції** > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи > Публічні групи > Шукати групи*. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Приватні групи

З'єднайтеся з сервером чату та виберіть *Групи > Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти дозволяє Вам отримувати доступ до свого сумісного облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви перебуваєте не вдома або не в офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати будь-які електронні повідомлення, потрібно зробити такі кроки:

- Отримайте новий або використайте поточний обліковий запис електронної пошти. Інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.
- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 14. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Настройка](#)" на стор. 68.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомл. > [Повіг. ел. пошти](#). Див. "[електронна пошта](#)" на стор. 50.**

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти


1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Створити e-mail*.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.
Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть з опцій **Опції** > *Приєднати* і файл у *Галерея*.
3. Виберіть *Нагісл.* > *Нагіслати зараз*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб увійти у програму електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта*.
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть *Отримати*.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Отрим. і нагісл.*

Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції** > *Перевірити e-mail*. Потім, щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне та виберіть **Опції** > *Отримати*.

3. Виберіть нове повідомлення у папці *Вхідні*. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.
 позначає непрочитані повідомлення.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні* і потрібне повідомлення. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Порожній екран* або *Оригінал тексту*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Вігнуйте на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

"Вхідні" та інші папки

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. У списку *Інші папки* містяться такі папки: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* для збереження повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх змістом електронної пошти, виберіть **Опції** > *Керув. папками*.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. папками* і потрібне повідомлення. Виберіть повідомлення, які Ви бажаєте видалити. Щоб видалити їх, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видалив електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Додатк. устан.* > *Залишити копію:* > *Видал. отримані*.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Голосові повіомл.* > *Слухати голосові повіомлення*. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

QO позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Інформ. повідомлення**. За допомогою послуги мережі **Інформ. повідомлення** Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Сервісні команди**. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Видалити повідомл.** та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. Виберіть **Так** і, якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити. Виберіть **Так** знову.

■ Установки повідомлення

Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес відправлення, отримання та перегляду повідомлень.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки повідомл.** > **Текст. повідомл.** та виберіть з таких опцій: **Режим насил.** - Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше одного режиму надсилання повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити. За допомогою пункту можна отримати доступ до таких опцій:

Номер центру повідомлень (надається оператором), *Повідомлення відіслані як, Дійсність повідомлення, Стандартний номер одержувача* (текстові повідомлення) або *Сервер електронної пошти* (електронна пошта), *Звіти про доставку, Використовувати пакетні дані, Відповідь – той самий центр* (послуга мережі) та *Переймен. режим надсилання*.

Зберегти надіслані повідомлен. > *Так*, щоб запрограмувати телефон на збереження надісланих текстових повідомлень у папці *Надіслані повід.*.

Повторне автм. надсилання > *Увімкнути*, щоб телефон автоматично повторював спроби надсилання текстового повідомлення, якщо при відсиланні виникли помилка.

Мультимедіа

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* та виберіть з таких опцій:

Зберігати надісл. повідомлення > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані повід.*

Звіти про доставку, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Станд. інтервал між слайдами, щоб визначити стандартний час між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозволити отрим. мультимед.повід. > *Так* або *Ні*, щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення. Вибравши *Улокал. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі.

Вхідні мультим.повідомлення > *Отримувати, Завант. вручну* або *Вігхияти*, щоб дозволити прийняття мультимедійних повідомлень автоматично, вручну після того, як буде запропоновано, або щоб відхилити прийняття.

Конфігураційні установки > Конфігурація – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг та *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед.повід.* встановлено на *Ні*.

електронна пошта

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "*Послуга конфігураційних повідомлень*" на стор. 14. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "*Настройка*" на стор. 68.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомл. > Повіг. ел. пошти** та виберіть з таких опцій:

Конфігурація – виберіть комплект, який Ви бажаєте активізувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електронної пошти – введіть Вашу адресу електронної пошти.

Додавати підпис – Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповігі – введіть адресу електронної пошти, яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Пароль SMTP – введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Віобразжати вікно терміналу – Виберіть *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхідної пошти – виберіть *POP3* або *IMAP4* в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.

Установки вхідної пошти – виберіть доступні опції для POP3 або IMAP4.

Розмір шрифту і посмішки

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Інші установки*. Щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, виберіть *Розмір шрифту*. Для програмування, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні, виберіть *Графічні посмішки* > *Так*.


■ Лічильник повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Ліч. повідомлень* для отримання приблизної інформації про Ваші недавні спілкування.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (*Контакти*) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Ви можете також зберегти зображення для декількох імен.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер.

■ Збереження номерів, елементів або зображення

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером. Він позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад ). Коли Ви обираєте ім'я (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "**Установки**" на стор.57.

2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Догати деталі*.
3. Щоб додати номер, виберіть **Номер** і один з типів номера.
Щоб додати інші деталі, виберіть тип тексту або зображення з меню *Галерея*.
Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Код користув.* > *Пошук*. Див. "Моя присутність" на стор. 54. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть **Опції** > *Зберегти*.
Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*.
4. Введіть номер або текстовий фрагмент і виберіть **Добре**, щоб зберегти його.
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть **Назад** > **Вийти**.

■ Копіювання списку контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > *Копіювати*. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера, текстового елемента або зображення.
2. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий елемент або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі* або *Змін. зображення*.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти чату* або у списку *Переглячені імена*.

■ Видалення контактів або деталей контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Видалити всі** > **З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки**. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > **Видал. контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > **Видалити** > **Видалити номер**, **Видалит. деталі** або **Видал. зображ.**. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню **Галерея**.

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > **Вісісл. візитку** > **Через мультим.**, **Через SMS** або **Через ІФЧ**.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Моя присутність

Завдяки послuzі відображення присутності (послуга мережі) Ви можете надавати інформацію про статус своєї присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті **Переглячені імена** в меню перегляду **Контакти**. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримуєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. "Настройка" на стор. 68.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону; послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* та виберіть з таких опцій:

З'єдн. зі службою "Моя присутність" or *Від'єднатись від сервера*, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.

Дивитися мою присутність, щоб переглянути статус в меню *Приват. присут.* та *Загал. присут.*

Редагування моєї присутності, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть *Моя гостинність*, *Мое повідомлення присутності*, *Мій логотип присутності* або *Показати*.

Мої глядачі > *Поточ. глядачі*, *Спис. приватн.* або *Заблоковані*

Установки > *Показ. поточну присутн. в очікув.*, *Синхронізувати з режимами*, *Тип з'єднання* або *Установки присутності*

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено Вашим контактом та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Передплачені імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "Установки" на стор. 57.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. зі службою "Моя присутність"*.

Додавання контактів до передплачених імен

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Передплачені імена**.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому випадку виберіть **Опції** > **Передплатити**. Відобразиться список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених імен.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, див. "Пошук контакту" на стор. 52.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Передплачені імена**.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає надати іншим, може включати текст, а також наступні піктограми:

 ,  або  вказує на те, що ця особа доступна, невидима для інших або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту; або виберіть **Опції** > **Передплатити**, **Чат**, **Надіслати повіг.**, **Вігісл. візитку** або **Скасув. перегпл.**

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку **Контакти**, виберіть контакт, а потім виберіть **Деталі** > код користувача > **Опції** > **Скасув. перегпл.** > **Добре**.

Щоб скасувати передплату, використовуйте меню **Передплачені імена**. Див. "Перегляд передплачених імен" на стор. 56.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та з таких опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб відображувати імена та номери з обох видів пам'яті. При цьому імена і телефонні номери, які Ви зберігаєте, зберігаються у пам'яті телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена (та номери) мають відображатися списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та зображеннями груп.

■ Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. У якості голосової позначки можна використати будь-які слова, наприклад, ім'я. Кількість голосових позначок, яку можна створити, обмежена.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наступне:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання та керування голосовими позначками

Збережіть або скопіюйте в пам'яті телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Ви також можете додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-картку новою, Вам спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.

1. Знайдіть контакт, до якого потрібно додати голосову позначку.
2. Виберіть **Деталі**, перейдіть до потрібного номера телефону та виберіть **Опції** > *Догати зв. позн..*
3. Виберіть **Старт** і чітко скажіть слова, які потрібно записати як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.

 відображається поряд з номером, що має голосову позначку в меню *Контакти*.

Щоб перевірити голосові позначки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Голосові позначки*. Перейдіть до потрібного контакту з голосовою позначкою, виберіть опцію для прослуховування, видаліть або замініть записану голосову позначку.

Телефонування за допомогою голосових позначок

Якщо телефон використовує якусь програму із активним пакетним з'єднанням для надсилання або отримання даних, закрийте цю програму, перш ніж телефонувати за допомогою голосових позначок.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворить розпізнану голосову позначку і через 1,5 секунди почне набирати номер телефону, якому призначена ця позначка.

Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з клавішею, натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб розпочати голосовий набір.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть *Признач.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук** і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який потрібно призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в *Здійснення дзвінка* на стор. 64.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "*Швидкий набір*" на стор. 26.

■ Інформація, сервіс та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та виберіть з таких функцій:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Архів дзвінків



Телефон реєструє номери телефонів визначених пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну їх тривалість. Виберіть **Меню** > *Журнал гзв.*

Телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон увімкнено і він перебуває в зоні покриття стільникової мережі, а оператор підтримує цю функцію.

■ Списки недавніх дзвінків

Якщо Ви вибрали **Опції** в *Пропущені гзвінки*, *Отримані гзвінки*, *Набрані номери* або *Одержувачі повідомл.*, можна переглянути час дзвінка, редагувати, переглянути або зателефонувати за зареєстрованим номером телефону, додати його у пам'ять або видалити зі списку. Ви також можете надіслати текстове повідомлення. Щоб очистити списки дзвінків, виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Очистити списки гзв.*

■ Таймери та лічильники



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

Виберіть **Меню** > *Журнал гзв.* > *Тривалість гзвінків*, *Лічильн. пакетн. ганих*, or *Тривалість з'єднання* для отримання приблизної інформації щодо останніх з'єднань.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*. Перейдіть до режиму та виберіть його.

Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.

Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регулювати*. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни. Щоб змінити інформацію про статус своєї присутності, виберіть *Моя присутність* > *Моя доступність* or *Моє повідомлення присутності*. Меню *Моя присутність* доступне, якщо Ви встановили *Синхронізувати з режимами* на *Увімкнути*. Див. "*Моя присутність*" на стор. 54.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та з таких опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантажен. тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "*Завантаження файлів*" на стор. 101.

■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму:

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Виберіть і змініть *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Вібросигнал*, *Установки "Натисни і говори"*, *Тон сигналу повідомлення*, *Звуковий сигнал чату*, *Тони клавіш*, and *Тони попередження*. Ви можете знайти такі самі установки в меню *Режими*. Див. "Режими" на стор. 61.

Якщо вибрати найвищий рівень мелодії дзвінка, мелодія дзвінка досягне його через декілька секунд.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач..**

■ Персональні закладки

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону. Для керування закладками виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* та виберіть з цих опцій:

Права клавіша вибору, щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору. Див. "Режим очікування" на стор. 22. Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

Навігаційна клавіша, щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до навігаційної клавіші, виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть *(поро)*. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач..** Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

Голосові команди, щоб активізувати функції телефону, промовивши голосову позначку. Виберіть папку, перейдіть до функції, до якої потрібно додати голосову позначку, та виберіть **Додати**. **☎** позначає голосову позначку. Як активізувати голосову команду, див. "Телефонування за допомогою голосових позначок" на стор. 58.

■ Дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та з таких опцій:

Шпалери, щоб встановити фонове зображення для дисплею у режимі очікування. Щоб вибрати, увімкнути або вимкнути шпалери, виберіть *Увімкнути* або *Вимкнути*. Виберіть *Вибр. шпалери*, щоб вибрати зображення в меню *Галерея* або *Вибрати слайди* і папку в меню *Галерея*, щоб використати зображення у папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для шпалер, виберіть *Завант. графіки*.

Заставка > *Увімкнути*, щоб активізувати заставку для головного дисплею. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Тайм-аут*. Щоб вибрати зображення для заставки, виберіть *Зображення* і зображення або графіку в меню *Галерея*. Виберіть *Набір слайдів* і папку в меню *Галерея*, щоб використати зображення у папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для заставки, виберіть *Завант. графіки*.

Збереження енергії > *Увімкнути*, щоб зекономити заряд акумулятора. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Схеми кольорів, щоб змінити колір фону меню, сигналів та смужок акумулятора

Колір шрифту в реж. очікування, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Цей пункт меню затемнений, якщо Ви не зберегли логотип оператора. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Час та дата

Щоб змінити установки часу, часової зони та дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник*, *Дата*, or *Авт. оновлен. дати та часу* (послуга мережі).

Під час подорожі в інший часовий пояс, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник* > *Часовий пояс*, а також часову зону Вашого місцезнаходження у часовій різниці відносно середнього часу за Гринвічем (GMT) або Всесвітнього Координованого часу (UTC). Час та дата встановлюються згідно з часовою зоною; таким чином на Вашому телефоні відображається правильний час надсилання отриманого текстового або мультимедійного повідомлення. Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс для Нью-Йорка, 5 годин на захід від Грінвіча / Лондон (Великобританія).

■ Здійснення дзвінка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та з таких опцій:

Автоконтроль гучності - для автоматичної настройки гучності динаміка відповідно до фонового шуму.

Переадресація (послуга мережі), щоб переадресувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. "*Сервіс заборони дзвінків*" в *Захист* на стор. 69.

Вігновідь клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші за винятком клавіш живлення та вибору.

Автоматичний перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб активізувати швидкий набір. Щоб настроїти швидкий набір, див. "*Швидкий набір*" на стор. 59. Щоб набрати, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Опції очікування дзвінка > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "*Дзвінок на очікуванні*" на стор. 27.

Підсумок після дзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагсилати мої дані абонента (послуга мережі) > *Так, Ні* або *Встан. мережу*

Лінія для вихідних (послуга мережі), щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та з таких опцій:

Мова телефону, щоб встановити мову введення та дисплея.

Стан пам'яті, щоб переглянути вільну та використану пам'ять у меню *Галерея*, *Повідомлен.* та *Програми*

Автоматичне блокуван. клавіш – запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовується. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразиться на короткий період часу після увімкнення телефону.

Вибір оператора > *Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Піттвержувати гії SIM-послуг – див. **Послуги SIM** на стор. 106.

Активізація тексту допомоги, щоб вибрати, чи телефон відобразить тексти допомоги.

Тон запуску, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати Ваш телефон з сумісним пристроєм за допомогою інфрачервоного з'єднання. Також Ви можете визначити установки для ком'ютованих з'єднань пакетних даних.

Інфрачервоний

Ви можете надсилати та отримувати дані з сумісних телефонів або пристроїв обробки даних (наприклад, комп'ютера) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних через ІФЧ, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Інфрачервоне**.

Щоб вимкнути інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Інфрачервоне**. Коли телефон відобразить **Вимкнути ІФЧ?**, виберіть **Так**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

Коли на дисплеї постійно відображається **IR**, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Коли **IR** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

Пакетні дані (EGPRS)

Технологія EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service–Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до мереж на зразок Інтернету.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java, "Натисни і говори", миттєві повідомлення та комутоване з'єднання ПК.

Щоб визначити, як потрібно користуватися цією службою, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетних даних*.

Виберіть *За потребою*, щоб з'єднання пакетних даних встановлювалося за потребою програм. З'єднання буде закрито після завершення роботи програми.

Виберіть *Завжди online*, щоб вибрати, чи буде телефон з'єднуватися з сервером автоматично кожного разу під час вмикання.

G показує з'єднання пакетних даних.

Установки модему

Ви можете з'єднати телефон за допомогою порту інфрачервоного зв'язку або кабелю передачі даних (CA-42) із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання (E)GPRS з ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань з Вашого ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Установки пакетних даних* > *Активна точка доступу*, активізуйте точку доступу, яку потрібно використовувати, та виберіть *Регазувати акт. точку доступу*. Виберіть *Псевдонім для точки доступу* і введіть псевдонім для поточно вибраної точки доступу. Виберіть *Точка доступу пакетних даних* і введіть назву точки доступу (Access Point Name – APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми Nokia Modem Options (Опції модему Nokia). Див. "Nokia PC Suite" на стор. 107. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

■ Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Додатки**. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідного дзвінка** встановлено на **1 бін** або **Вимкнути**, автоматична відповідь вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена завжди, **Увімкнути**. Виберіть **Автоматично**, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.

Текст. телеф. > **Використати текст. телеф.** > **Так**, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Налаштування

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Послуги – це браузер, мультимедійні повідомлення, синхронізація віддаленого Інтернет-сервера, присутність та програма електронної пошти. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у якості повідомлення налаштування або введіть власні налаштування вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати установками налаштування щонайбільше 20 різних постачальників послуг.

Щоб зберегти установки налаштування, отримані конфігураційним повідомленням від постачальника послуг, див. "**Послуга конфігураційних повідомлень**" на стор. 14.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** та з таких опцій:

Стандартні установки, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > **Встан. як станг.** Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть **Видалити**.

Актив. стандарт в усіх програмах, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріоритетна точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > **Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єднатися з постачальн. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Видалити** або **Активізувати**.

■ Захист

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** та з таких опцій:

Запит на PIN-код запрограмувати телефон на запитання PIN-коду або UPIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінків (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір номерів, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою

Закрита абонентська група (послуга мережі), щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам

Рівень захисту > Телефон, щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Виберіть *Пам'ять*, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим

Запит PIN2-коду – виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що покривається PIN2-кодом

■ Як відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню > Установки > Вігнов. заводські уст..** Введіть код захисту. Дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені у меню *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Детальнішу інформацію див. у "[Скринька послуг](#)" на стор. 101.

11. Галерея



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи, відеокліпи, теми та тони. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Файли, збережені у папці *Галерея*, використовують пам'ять, обсяг якої може дорівнювати приблизно 3 Мб.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути опції, доступні для папки, виберіть папку і **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**.

Щоб переглянути опції, доступні для файлу, виберіть файл і **Опції**.

12. Медіа



Захист авторських прав може унеможливлувати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

■ Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки у форматі JPEG, а відеозаписи – у форматі 3GP.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтеся законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 640 x 480 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Фотографування

Щоб зробити знімок, виберіть **Меню** > *Media* > *Камера* > **Сфотогр..** Телефон зберігає фотознімок у меню *Галерея* > *Зображен..* Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**; для надсилання знімка як мультимедійного повідомлення виберіть **Надісл..** Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

Запис відеокліпів

Виберіть **Меню** > *Media* > *Камера*. Щоб вибрати відеорежим, прокрутіть ліворуч або праворуч, або виберіть **Опції** > *Video*; щоб почати запис, виберіть **Записати**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**, а щоб відновити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис у меню *Галерея* > *Відеокліпи*. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Для використання графічних клавiш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавiші та виберіть її.

Щоб змінити гучність, натискайте клавiші гучності.

Зберегти радіостанції

1. Щоб розпочати пошук станцій, виберіть та утримуйте ◀ або ▶ . Щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,05 МГц, швидко натискайте ◀ або ▶ .
2. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером з 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавiшу. Для збереження станції у пам'яті під номерами з 10 по 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавiшу від **0** до **9**.
3. Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Щоб перейти до потрібної станції, виберіть ▲ або ▼ , або ж натисніть клавiшу на навушниках. Щоб вибрати збережену в пам'яті радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавiші.

Виберіть **Опції** та виберіть з таких опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову станцію, потім введіть назву станції.

Станції, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції** > *Видал. станцію* або *Змінити назву*.

Вихід моно або *Вихід стерео* – для прослуховування радіо у монофонічному або стереофонічному режимі звуку виберіть.

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець або навушники. Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників слугує радіоантенною.

Встанов. частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон



Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок впродовж 5 хвилин. Справжній час запису залежить від обсягу вільної пам'яті.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш ,  або  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час запису дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні 5 секунд. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
3. Щоб припинити запис, виберіть . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

4. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.
5. Щоб надіслати останній запис за допомогою мультимедійного повідомлення або інфрачервоного порту, виберіть **Опції** > *Надісл. останній*.

Список записів

Виберіть *Меню* > *Медіа* > *Диктофон* > **Опції** > *Список записів*. Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Відкрийте *Записи*, щоб переглянути список записів. Виберіть **Опції**, щоб вибрати опції для файлів в меню *Галерея*. Див. "Галерея" на стор. 72.

13. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте навушники до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте навушники або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки*.

Зупинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб зупинити сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо виберете **Потім**, сигнал припиняється на вибраний період затримки і потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Оглянь тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат..*


Інші опції в режимі перегляду дня можуть бути *Зробити нотатку*, *Видалити*, *Резагувати*, *Перемістити* або *Повторити* нотатку; *Копіювати* нотатку в інший день; *Нагісл. нотатку* як текстове чи мультимедійне повідомлення або за допомогою інфрачервоного порту в календар іншого сумісного телефону. Змінити установки часу і дати можна в меню *Установки*. В *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та виберіть один з таких типів нотаток:

 *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народж.*,  *Нотатка* або  *Нагадування*.

Нотатка з сигналом

Телефон показує нотатку та, якщо встановлено, відтворює тон. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатки для завдань, які Вам потрібно зробити, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод. нот.**; або виберіть **Опції** > **Додати**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**. Виберіть пріоритетність, строк виконання та тип сигналу для нотатки.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.**

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон за допомогою ІФЧ, текстового чи мультимедійного повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря. Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редагування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначати її як виконану.

■ Нотатки

Щоб використовувати цю програму для створення та надсилання нотаток, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Нотатки**. Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; або виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Інші опції нотаток включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрої через текстове або мультимедійне повідомлення, або через інфрачервоний порт. Якщо нотатка задовга, щоб надіслати її як текстове повідомлення, телефон попросить видалити відповідну кількість знаків.

■ Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберегти свій календар та дані списку **Контакти** на віддаленому сервері Інтернету (послуга мережі) або на сумісному ПК. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону. Щоб синхронізувати дані у контактах телефону, календарі та нотатках, щоб вони відповідали даним на сумісному ПК, почніть синхронізацію з ПК. Контактні дані на Вашій SIM-картці не синхронізуються.

Відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить синхронізацію, і Вам потрібно буде почати її знову.

Синхронізація сервера

Перед синхронізацією з Вашого телефону необхідно зробити такі кроки:

- Передплатіть послугу синхронізації. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.
- Отримайте установки синхронізації у свого постачальника послуг. Див. "[Установки синхронізації](#)" на стор. 80.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону, виконайте такі кроки:

1. Виберіть конфігураційні установки, потрібні для даної синхронізації. Див. "[Установки синхронізації](#)" на стор. 80.
2. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Дані для синхронізації*. Позначте дані, які потрібно синхронізувати.
3. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Синхронізувати*. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Установки синхронізації

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для синхронізації, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг. Щоб змінити установки, див. "[Настройка](#)" на стор. 68.

1. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Установки синхронізації* та з таких опцій:

Конфігурація – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують синхронізацію. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для синхронізації.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис послуги синхронізації, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

2. Виберіть *Установки синхронізації з ПК*, щоб ввести установки для синхронізації, ініційованої сервером. Задайте *Ім'я користувача* та *Пароль*.

Ім'я користувача та пароль у телефоні та на ПК повинні бути однаковими.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати *Контакти*, *Календар* і *Нотатки* з сумісним ПК, скористайтеся інфрачервоним з'єднанням або кабелем передачі даних. На Вашому ПК також необхідно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою Nokia PC Suite.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят.* Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть **Опції** > *Догати*, *Вігнати*, *Помножити*, *Погілити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*. Введіть друге число, якщо треба. Для отримання результату виберіть **Дорівн.** Повторіть послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та утримуйте **Очист.**

Для конвертування валют виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят.* Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не замініте його іншим. Для конвертування валюты введіть суму, яку необхідно конвертувати, і виберіть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та з таких опцій:

Розділено, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**. кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти вимірний час, виберіть **Зберегти**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > **Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Час кола, щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Проглянути, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показ. останній, щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

Перегляд або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

■ Таймер зворотнього відліку

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер*. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або **Час зворотного відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб запустити таймер зворотного відліку заново, виберіть **Заново**.

14. Програми



■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Щоб переглянути тиждень, виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Для опцій для гри див. [Інші опції програми](#) р. 85.

Завантаження ігор



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Ігрові завантаж.*. Відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*. Див. "[Закладки](#)" на стор. 100.

Установки гри

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр.*

■ Колекція

Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Щоб переглянути тиждень, виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми та виберіть **Відкрити**.

Інші опції програми

Видалити, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Оновити версію, щоб перевірити, чи є нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Доступ до прогр., щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з цих дозволів: *Питати щоразу*, щоб телефон завжди запитував дозвіл на доступ до мережі, *Пит.лише вперше*, щоб телефон запитував дозвіл лише при першій спробі доступу до мережі, *Завжди гозвол.*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Недозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Опції* > *Завантаження* > *Прогр. завантаж.* Відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*. Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Завантаження*. Завантажте відповідну програму або гру. Див. "*Завантаження файлів*" на стор. 101.

Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. "Завантаження ігор" на стор. 84.

Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

15. "Натисни і говори"



"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GSM/GPRS (послуга мережі). "НІГ" забезпечує прямі голосові розмови. Щоб з'єднатися, натисніть та утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрої. Коли Ваш дзвінок буде з'єднано, особа або група осіб, якій Ви телефонуєте, не зобов'язана відповідати на дзвінок. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "НІГ", Ви повинні визначити необхідні установки для цієї послуги. Див. "Установки "НІГ" на стор. 94.

Під час з'єднання з послугою "НІГ" Ви можете користуватися іншими функціями телефону. Стільникова послуга "НІГ" не пов'язана з традиційним голосовим зв'язком, і тому багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, скринька голосової пошти), недоступні для стільникового зв'язку "НІГ".

■ Меню "Натисни і говори"

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори*.

Щоб встановити або припинити з'єднання з сервером послуги "НІГ", виберіть *Увімкнути "НІГ"* або *Вимкнути "НІГ"*.

Щоб переглянути отримані запити зворотного дзвінка, виберіть *Зворотні дзвінки*.

Щоб переглянути список каналів "НІГ", виберіть *Список каналів*.

Щоб переглянути список контактів, до яких були додані адреси "НІГ", отримані від постачальника послуг, виберіть *Список контактів*.



Щоб додати до телефону новий канал "НІГ", виберіть *Додати канал*.

Щоб встановити установки "НІГ" для використання, виберіть *Установки "НІГ"*.

Щоб встановити необхідні установки для з'єднання "НІГ", виберіть *Конфігурац. установки*.

Щоб відкрити браузер та з'єднатися з порталом мережі "НІГ", що надається постачальником послуг, виберіть *Веб*.

■ З'єднання та роз'єднання з послугою "НІГ"

Щоб з'єднатися із службою "Натисни і говори" (НІГ), виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Увімкнути "НІГ"*.  позначає встановлене з'єднання "НІГ".  позначає, що послуга тимчасово недоступна. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера "НІГ". Якщо в телефон вже додано один або кілька каналів, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів (*Стандартна* або *Прослуховув.*), а в режимі очікування відображається назва стандартного каналу.

Щоб від'єднатися від сервера послуги "НІГ", виберіть *Вимкнути "НІГ"*.

■ Здійснення і отримання дзвінка "НІГ"

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони* > *Установки "Натисни і говори"*, щоб встановити, що телефон буде використовувати для виведення звуку під час зв'язку "НІГ": гучномовець чи навушники.







Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час встановлення з'єднання з сервером "НІГ" Ви можете здійснювати та отримувати каналні дзвінки або дзвінки "один на один". Дзвінки "один на один" – це дзвінки, які Ви робите лише одній особі.

Здійснення дзвінка "НІГ"

Для здійснення дзвінка "НІГ" Ви можете вибрати кілька НІГ-контактів зі списку контактів. Одержувачі вхідного дзвінка повинні прийняти його, щоб взяти участь у розмові. Такий дзвінок створює тимчасовий канал; абоненти підключаються до цього каналу лише на час здійснення дзвінка. Після закінчення дзвінка тимчасовий канал буде видалено.

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів* та позначте потрібні контакти для дзвінка.

Піктограма поруч з контактом у списку позначає поточний статус з'єднання:  ,  або  вказують на те, що дана особа доступна, недоступна або статус невідомий,  означає, що статус з'єднання недоступний. Статус з'єднання доступний лише для передплачених контактів. Щоб змінити передплачені контакти, виберіть **Опції** і зі списку опцій *Перегрн. контакт* або *Скасув. контакт*; а якщо один або більше контактів вже позначено , *Перегрпл. познач.* або *Скасув. позначен.*

Натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ), щоб почати дзвінок. Сервер "НІГ" надсилає запит позначеним контактам; на дисплеї відображуються контакти, що приєдналися до розмови.

Натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ) знову, щоб говорити до приєднаних контактів. Відпустіть клавішу підвищення гучності (НІГ), щоб почути відповідь.

Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб припинити дзвінок.

Здійснення каналного дзвінка

Щоб здійснити дзвінок до стандартного каналу, натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ). Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва каналу.

Щоб здійснити дзвінок до каналу, що не є стандартним, виберіть в меню "Натисни і говори" *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу та натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).

Натисніть та утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ) весь час під час розмови і тримайте телефон перед собою таким чином, щоб Вам було видно дисплей. Коли закінчите, відпустіть клавішу підвищення гучності (НІГ). Розмова дозволяється по принципу "перший прибув, першого обслужать". Коли хтось

припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, котра першою натиснула клавішу підвищення гучності (НІГ).

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку контактів, до яких Ви додали адресу "НІГ", виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту, натисніть та утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).

Ви також можете вибрати контакт зі списку *Контакти*.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів "НІГ", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть *Опції > Активні учасники*, перейдіть до потрібного контакту і натисніть та утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніма, натисніть та утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).

Отримання дзвінка "НІГ"

Якщо Ви отримаєте вхідний каналний дзвінок або дзвінок "один на один", пролунає короткий тональний сигнал. При отриманні каналного дзвінка відображаються назва каналу та псевдонім абонента. При отриманні дзвінка "один на один" від особи, інформацію про яку Ви зберегли у папці *Контакти*, відображається збережене ім'я, якщо його вдається розпізнати. В іншому випадку відображається тільки псевдонім абонента.

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснули і утримуєте клавішу підвищення гучності (НІГ), щоб спробувати відповісти каналу, поки розмовляє інший учасник, Ви почуєте тон черги, а на дисплеї відобразатиметься *Черга*, поки Ви натискатимете і утримуватимете клавішу підвищення гучності (НІГ). Натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ), зачекайте, поки інша особа закінчить, а потім говоріть самі.

■ Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться *Отримано запит на зворотний дзвінок*. Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка від абонента, який не є у Вашому списку контактів, Ви можете зберегти його ім'я у Вашому списку *Контакти*.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисн. гля розм.*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Для надсилання запиту зворотного дзвінка з *Контакти* знайдіть потрібний контакт, виберіть **Опції** > *Деталі контакту*, перейдіть до адреси "Натисни і говори" та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку каналів в меню "Натисни і говори", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисн. гля розм.*, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*

Відповідь на запит зворотного дзвінка

1. Щоб відкрити папку *Зворотні дзвінки*, виберіть **Дивит..** Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
2. Щоб здійснити дзвінок "один на один", натисніть і утримуйте клавішу підвищення гучності (НІГ).
3. Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
Щоб видалити запит, виберіть **Видал..**

Збереження відправника запиту зворотного дзвінка

1. Щоб відкрити папку *Зворотні гзвінки*, виберіть **Дивит..** Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
2. Щоб переглянути адресу "НІГ" відправника, виберіть **Опції** > *Див. адресу "НІГ"*.
Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу "НІГ", виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Дог. до контакту*.

■ Додавання контакту "один на один"

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" таким чином:

- Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Догати деталі* > *Адреса "НІГ"*.
- Щоб додати контакт до списку контактів "НІГ", виберіть **Меню** > *Наг. і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Догати контакт*.
- Щоб додати контакт зі списку каналів, з'єднайтеся із сервером "Натисни і говори", виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*. Перейдіть до учасника, контактну інформацію котрого потрібно зберегти, та виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку *Контакти*, виберіть *Дог. до контакту*.

■ Створення та налаштування каналів

Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Кожен учасник каналу ідентифікується за псевдонімом, який відображається як ідентифікатор абонента. Члени каналу можуть вибрати псевдоніми для себе у кожному каналі.

Канали реєструються як URL-адреси. Користувач реєструє URL канали у мережі, коли він вперше приєднується до каналного сеансу.

Існує три типи каналів "Натисни і говори".

- Надані канали – це закриті канали, приєднуватися до яких можуть лише певні учасники, що отримали дозвіл на це від постачальника послуг.
- Спеціальні канали – це канали, що можуть створюватися користувачами. Ви можете створити власний канал і запросити учасників до цього каналу.
- Спеціальні надані канали – це канали, які Ви можете створити з учасників наданого каналу. Наприклад, бізнес може мати закритий канал та окремі канали, створені для певних функцій бізнесу.

Додавання каналу

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Догати канал*. Виберіть з таких опцій:

Зі вказівками, щоб додати новий канал. Щоб встановити рівень захисту для каналу, виберіть *Публічний канал* або *Приватний канал*. Якщо Ви вибрали *Приватний канал*, телефон автоматично створюватиме зашифровану частину адреси каналу, яку учасники не зможуть переглянути при отриманні запрошення до каналу. Нових учасників до приватного каналу може запрошувати лише особа, що створила цей канал. Введіть назву каналу. Виберіть *Стандартна*, *Прослуховув.* або *Неактивна*. Телефон відобразить, що канал збережено, та його статус. *Стандартна* та *Прослуховув.* – активні канали. Коли Ви натиснули і утримуєте клавішу підвищення гучності (НІГ) для здійснення дзвінка до каналу, буде зроблено дзвінок до стандартного каналу, якщо тільки Ви не перейдете до іншого каналу або контакту. Щоб надіслати запрошення до каналу, виберіть **Так**, коли телефон запитає надсилання запрошення. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.

Учасники, яких Ви запрошуєте до публічних каналів, також зможуть запрошувати більше учасників до цих каналів.

Вручну, щоб приєднатися до існуючого каналу. Введіть адресу каналу. Виберіть *Стандартна*, *Прослуховув.* або *Неактивна*. Телефон відобразить, що канал збережено, та його статус. *Стандартна* та *Прослуховув.* – активні канали. Коли Ви натиснули і утримуєте клавішу підвищення гучності (НІГ) для здійснення дзвінка до каналу, буде зроблено дзвінок до стандартного каналу, якщо тільки Ви не перейдете до іншого каналу або контакту.

Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до каналу в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрош. каналу*.
2. Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу каналу, якщо це не приватний канал, виберіть **Дивит..**
3. Щоб додати канал до Вашого телефону, виберіть **Зберегти**. Щоб встановити статус каналу, виберіть *Стандартна, Прислуховув.* або *Неактивна*.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти** > **Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так**.

■ Установки "НІГ"

Існує два види установок "НІГ": установки для з'єднання із сервером та установки для використання.

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого постачальника послуг. Див. **"Послуга конфігураційних повідомлень"** на стор. 14. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. **"Настройка"** на стор. 68.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Конфігурац. установки* та виберіть з таких опцій:

Конфігурація, щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для послуги "НІГ". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу "НІГ".

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис послуги "НІГ", який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Також доступні такі опції: *Ім'я користувача "НІГ"*, *Стандартний псевдонім*, *Пароль "натисни і говори"*, *Домен* та *Адреса сервера*

Щоб змінити установки "НІГ" для використання, виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Установки "НІГ"* та одну з таких установок:

Дзвінки "1 на 1" > *Увімкнути*, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один"

Дзвінки "1 на 1" > Вимкнути, щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Групи прослуховування > Увімкнути, щоб активувати канали прослуховування

Статус "НІГ" при запуску > Так, щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднався з сервером послуги "НІГ"

Нагсилати мою адресу "НІГ" > Ні, щоб сховати свою адресу "НІГ" від каналних дзвінків та дзвінків "один на один"



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету (послуга мережі).



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг, які надають послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 14. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "[Настройка](#)" на стор. 68.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Спочатку переконайтеся, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки**.

2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Персонал. конфіг.** для перегляду веб-сторінок. Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок" на стор. 96.

Виберіть **Обліковий запис** і обліковий запис послуги браузера, який знаходиться в активних конфігураційних установках.



Виберіть **Відобразити вікно терміналу** > **Так**, щоб здійснювати ручну ідентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).

По-друге, встановити з'єднання можна одним з таких способів:

- Виберіть **Меню** > **Веб** > **Домашня сторінка** або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
- Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остання веб-адреса**.
- Щоб ввести адресу сервера, виберіть **Меню** > **Веб** > **Іти го адреси**, введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Якщо пакетні дані вибрано як носій даних,  відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуйте під час з'єднання пакетних даних, у верхньому куті дисплея з'являється індикатор , який вказує на те, що з'єднання пакетних даних тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання пакетних даних.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Використовуйте клавіші навігації, щоб переглянути сторінку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *.

Опції під час перегляду сторінок

Можна вибрати *Nokia.com*, *Домашня сторінка*, *Догати заклад.*, *Закладки*, *Опції сторінки*, *Журнал*, *Завантаження*, *Інші опції*, *Перезавантаж.* та *Вийти*. Постачальник послуг може також запропонувати власні опції.

Кеш-пам'ять - це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті..

Щоб очистити кеш-пам'ять, див. [Кеш-пам'ять](#) р. 102.

Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Також можна зробити телефонний дзвінок, а також зберегти ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Установки перегляду

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки переглягу* та виберіть з таких опцій:

Перенесення тексту > *Увімкнути*, щоб встановити текст на дисплеї продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту > *Дуже малий*, *Малий* або *Середній* для встановлення розміру шрифту.

Показувати зображення > *Ні*, щоб не відобразити зображення на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.

Сигнали > *Сигнал про незахищені елементи* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Детальнішу інформацію див. у "*Захист браузера*" на стор. 102.

Кодування символів > *Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > *Веб-адреси Unicode (UTF-8)* > *Увімкнути*, щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

Розмір екрана > *Повністю* або *Маленький* для встановлення розміру шрифту.

■ Cookies

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. "*Кеш-пам'ять*" на стор. 102.

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ.* *Cookie* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies, виберіть *Дозволити* or *Вігхилити*.

■ Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Устан. WMLScript* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts через захищене з'єдн..*
2. Щоб дозволити сценарії, виберіть *Дозволити*.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Закладки* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, змінити, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтерне-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається *1 закладка отримана* *1 bookmark received*. Щоб зберегти закладку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Щоб переглянути або видалити закладку, виберіть **Опції** > *Перегляд* або *Видалити*. Щоб видалити закладку безпосередньо після її отримання, виберіть **Вийти** > **Добре**.

■ Завантаження файлів

Щоб завантажити інші тони, зображення, ігри або програми на Ваш телефон (послуга мережі), виберіть **Меню** > *Веб* > *Завантаження* > *Завантаж. тонів*, *Завант. графіки*, *Ігрові завантаж.*, *Завантаж. відео*, *Завантажен. тем* або *Прогр. завантаж.*.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли у меню *Галерея* або *Програми*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантаження* > *Автоматичне збереження* > *Увімкнути*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат.**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Видалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію *Завант.*, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Установки модуля захисту* та з таких опцій:

Інформація модуля захисту, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.

Запит PIN модуля, щоб настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN модуль про використання послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

Змінити PIN модуля, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

Змінити PIN підпису, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. "Коди доступу" на стор. 13.

Сертифікати




Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірнені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаете придбати, та її ціну. Відображається текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. "Коди доступу" на стор. 13) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходж. пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат.**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > **Веб** > **Місцезнаходження** > **Журн. місцезнах.** > **Відкрити папку** or **Видалити всі**.

17. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких можна отримати доступ. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відобразити повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтвержувати гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

18. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання або з'єднання через кабель передачі даних (CA-42). Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати *Контакти*, *Календар*, *Список справ* та *Нотатки* між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно Nokia PC Suite та, наприклад, файли, які можна завантажити у зоні підтримки, на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

З Вашим телефоном Ви можете використовувати пакетні дані, HSCSD (high-speed circuit switched data – технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (circuit switched data – передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*)).

З питань наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. "Пакетні дані (EGPRS)" на стор. 67.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою. Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію. Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

19. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора, а також його можливість заряджатися знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.



■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia для Вашої безпеки. Щоб упевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму, Ви повинні побачити символ Nokia - руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements - під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

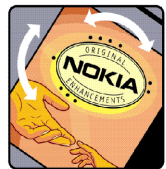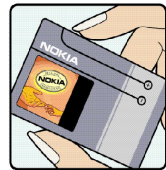

3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

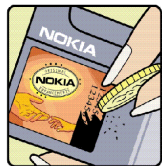

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 (0,84 дюйми) см від тіла.

Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, потрібно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо впливати на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, потрібно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлене та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.

4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю потрібну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на спричинений радіохвилями вплив, рекомендоване міжнародними вимогами. Дані рекомендації були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючої радіації) та мають допуск щодо безпеки, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку чи стану здоров'я.

Рекомендації щодо випромінювання для мобільних пристроїв мають одиницю вимірювання, що називається питомим коефіцієнтом поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Ліміт питомого коефіцієнта поглинання, зазначений у вимогах ICNIRP, становить 2,0 ватт/кілограм (В/кг), розподілених на 10 грам тканини організму. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення, тому що пристрій розроблений так, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Дана кількість енергії змінюється залежно від таких факторів, як відстань між Вами та центральною станцією мережі. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для використання даного пристрою біля вуха згідно рекомендацій ICNIRP становить 0,84 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнитися залежно від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

A

Абонентські групи	57
Аксесуари. Див. додатки.	12
Акумулятор	
заряджання	18, 109
рівень заряду	22
справжність	110
установка	17
Акумулятор.	
Антенa	20
Архів дзвінків	60

Б

Безпека	
виклик служби екстреної	
допомоги	115
вказівки	9
додатки	12
додаткова інформація	113
інформація щодо сертифікації	
коефіцієнта питомого	
поглинання (SAR)	116
робоче середовище	113
SAR	116
Блокування	25

Блокування клавіатури	25
Блокування телефону.	
Див. блокування клавіатури.	
Браузер	
закладки	100
кеш-пам'ять	102
модуль захисту	103
настроювання	96
перегляд сторінок	97
сертифікати	103
установки перегляду	98
установки сценаріїв	99
цифровий підпис	104
cookies	99
Будильник	77

В

Веб	
з'єднання	96
закладки	100
Видалення	
електронна пошта	47
повідомлення	48
Виклик служби екстреної допомоги	115
Віброуючий сигнал	62

Візитні картки	54	Динамік	21
Вільні руки. Див. гучномовець.		Догляд	112
Г		Додатки	12
Галерея	72	Е	
Голосовий набір		Електронна пошта	45
додавання голосової позначки	57, 58	З	
здійснення дзвінка	58	З'єднувач Pop-Port	22
керування голосовими		Заблокувати клавіатуру	25
позначкам	57, 58	Завантаження	
Голосові команди	57, 58	вмісту	15
Голосові повідомлення	47	програм	15, 101
Голосові позначки	57, 58	файлів	101
Гучномовець	21, 27	Завантаження програм	15
Д		Заводські установки	70
Дзвінки		Закінчити дзвінок	26
відповідь	27	Закладки	100
відхилення	27	Запис відеокліпів	73
голосовий набір	58	Заряджання акумулятора	18
здійснення	26	Заставка	23
міжнародні	26	Захисту	
на очікуванні	27	коди	13
опції, наявні під час дзвінка	27	модуль	103
списки недавніх дзвінків	60	установки	69
швидкий набір	26	Збереження енергії	23
Дзвінок на очікуванні	27	Звукові повідомлення	39
Диктофон	75	Знаки пунктуації	30

Знімки	73	додавання контакту "один на один" ...	92
И		з'єднання	88
Імена. Див. контакти.		запит зворотного дзвінка	91
Індикатор довжини повідомлення	33	запрошення	94
Індикатори	24	канальний дзвінок	89
Інтелектуальне введення тексту	29	меню	87
Інтернет	96	настройка каналу	92
Інформаційні повідомлення	48	НІГ	21
Інформація про місцезнаходження	105	один-на-один	90
Інформація щодо сертифікації	116	отримання дзвінка	90
Інфрачервоний		роз'єднання	88
зв'язок	66	створення каналу	92
порт	21	установки	94
ІФЧ. Див. інфрачервоний.		Клавіша "Натисни і говори"	21
К		Клавіша голосової команди	21
Календар	77	Клавіша дзвінка	22
Календарна нотатка	78	Клавіша живлення	21
Калькулятор	81	Клавіша закінчення дзвінка	22
Камера		Клавіша переходу.	
запис відеокліпів	73	Див. навігаційна клавіша.	
фотографування	73	Клавіші	21
Кеш-пам'ять	102	Клавіші вибору	21, 22
Клавіша	87	Клавіші гучності	21
дзвінка	88	Код UPIN	19
дзвінок	89	Коди	
додавання каналу	93	захисту	13
		пароль заборони дзвінків	14
		PIN	14

PUK	14
UPIN	14
Коди доступу	13
Коди PUK	14
Контакти	
абонентські групи	57
видалення	53
візитні картки	54
збереження	52
копіювання	53
мої номери	59
моя присутність	54
передплачені імена	55
пошук	52
редагування деталей	53
сервісні номери	59
установки	57
швидкий набір	57, 59
Контакти Nokia і підтримка	15
Контактна інформація	15

Л

Лічильник повідомлень	51
Лічильники	60

М

Медіа	
диктофон	75

камера	73
радіо	74
Меню	31
Меню оператора	71
Мережа	
назва на екрані	22
послуги	11
EGSM	10
GSM	10
Миттєві повідомлення	39
Місцезнаходження	105
Мова	29, 30
Мова введення	29
Мова розмітки бездротових даних	96
Мої номери	59
Моя присутність	54
Мультимедійні повідомлення	34
установки	49

Н

Набрані номери	60
Навігаційна клавіша	21
Навігація	31
Написання текстових повідомлень	33
Написання тексту	29
Настройка	68
Нат. і говори.	
див. НІГ	

О

Номер центру обробки повідомлень	32
Нотатка з сигналом	78
Нотатки	79
Обмін даними	107
Обслуговування	15, 112
Огляд	
клавіші та складові	21
функцій	13
Організатор	77
Отримані номери	60

П

Пакетні дані	67, 107
Пам'ять	
виберіть	57
заповнена	33, 37
кеш	98, 102
копіювання	53
обсяг	72
спільна	11
статус	57, 65
SIM	52
Папки	
вихідні	37
вхідні	37, 47
збережені повідомлення	37

інші	47
надіслані повідомлення	37
Пароль заборони дзвінків	14
Передача даних з комутацією каналів	107
Передплачені імена	
додавання контактів	56
скасування передплати на контакт	56
Персоналізація телефону	61
Персональні закладки	62
Підтримка	15
Підтримка користувачів	15
ПК	
з'єднання	107
синхронізація	81
Послуга	
команди	48
номери	59
Послуга відновлення	15
Послуга конфігураційних повідомлень	14
Послуги	96
Послуги SIM	106
Потужність сигналу	22
Прискорений доступ	23, 62
в режимі очікування	23
навігаційна клавіша	23
персональний список	23
Пропущені номери	60
Протокол	60

P

Радіо	74
Режим очікування	22
Режими	61
Ремінець	20
Ремінець для телефону	20
Розблокувати клавіатуру	25
Розмір шрифту	51

C

Світло	68
Секундомір	82
Сертифікати	103
Символи	24
Синхронізація	79
Синхронізація сервера	80
Складові	21
Словник	29
Спеціальні знаки	30
Списки недавніх дзвінків	60
Список справ	78
Спільна пам'ять	11
Cookies	99

T

Таймер зворотнього відліку	83
Таймери	60
Тексти допомоги	65

Текстові повідомлення	32
Телефон з гучномовцем. Див. гучномовець.	
Телефонна книга	52
Теми	61
Технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів	107
Тони	62
Тони дзвінка	57, 62, 72, 73
Традиційне введення тексту	29, 30

У

Увімкнення та вимкнення	19
Установка	
акумулятор	17
SIM-картки	17
Установка SIM-картки	17
Установки	61
годинник	63
дата	63
дзвінка	64
дисплей	63
додатки	68
з'єднання	66
ІФЧ	66
модему	67
настройка	68
пакетні дані	67

персональні закладки	62	Ц	Цифровий підпис	104
повідомлення	48			
прискорений доступ	62	Ч		
режими	61		Чат	40
скринька послуг	101		блокування	44
телефон	65		відхилення запрошення	42
теми	61		групи	44
тони	62		доступність	43
час	63		контакти	44
як відновити заводські установки	70		послуга	41
EGPRS	67		початок сеансу	41
Установки годинника	63		приймання запрошення	42
Установки дати	63		розблокування	44
Установки дзвінків	64		розмова	43
Установки дисплея	63		читання	43
Установки додатків	68	Ш		
Установки електронної пошти	50		Шаблони	34
Установки модему	67		Швидкий набір	26, 57, 59
Установки повідомлення	48		Шпалери	61, 63
Установки сценаріїв	99	С		
Установки текстових повідомлень	48		СSD	107
Установки телефона	65	Е		
Установки часу	63		EGPRS	67
Ф				
Фотографування	73			
Функції дзвінка	26			

H		S	
	HSCSD 107		SAR 116
I			SMS 32
	IMAP4 45		електронна пошта 33
M			установки 48
	MMS. Див. мультимедійні повідомлення.		шаблони 34
P		U	
	PC Suite 107		UPIN 14, 70
	PIN-коди 14, 19	W	
	POP3 45		WML 96
		X	
			XHTML 96