

Посібник користувача Nokia 5310 XpressMusic

9203532
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-303 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio і Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕЯВНИМИ ГАРАНТІЯМИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, які постачаються разом із цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЯКІ МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди роботі телевізора або радіо (наприклад, під час користування телефоном поблизу приймальної апаратури). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

9203532/Видання 1

Зміст

Заради власної безпеки7

1. Загальна інформація.....9

Інформація про телефон.....	9
Послуги мережі.....	9
Аксесуари.....	9
Коди доступу.....	10
Послуга конфігураційних повідомлень.....	10
Завантаження вмісту.....	11
Оновлення програмного забезпечення.....	11
Підтримка Nokia.....	11
Управління цифровими правами.....	12

2. Початок роботи.....12

Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	12
Встановлення картки microSD.....	13
Видалення картки microSD.....	14
Заряджання акумулятора.....	14
Антенна.....	15
Гарнітура.....	15
Ремінець.....	16
Клавіші та частини.....	16
Увімкнення та вимкнення телефону.....	17
Режим очікування.....	17
Дисплей.....	17
Збереження енергії.....	18
Активний режим очікування.....	18
Клавіші швидкого доступу в режимі очікування.....	18
Індикатори.....	18
Режим польоту.....	19
Блокування клавіатури.....	19
Функції без використання SIM-картки.....	20

3. дзвінки.....20

Здійснення дзвінка.....	20
-------------------------	----

Відповіді або закінчити дзвінок.....	20
Скорочений набір номера.....	20
Голосовий набір.....	21
Опції під час дзвінка.....	21

4. Написання тексту.....22

Текстові режими.....	22
Традиційне введення тексту.....	22
Інтелектуальне введення тексту.....	22

5. Навігація по меню.....23

6. Повідомлення.....23

Текстові та мультимедійні повідомлення.....	23
Текстові повідомлення.....	23
Мультимедійні повідомлення.....	24
Створення текстових та мультимедійних повідомлень.....	24
Читання повідомлень та відповідь на них.....	24
Надсилання повідомлень.....	25
Ел. пошта.....	25
Майстер установки ел. пошти.....	26
Створення й надсилання електронних листів.....	26
Читання електронних листів та відповідь на них.....	26
Сповіщення про нові електронні листи.....	26
Миттєві повідомлення.....	27
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	27
Миттєві повідомлення.....	27
Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення і сервісні команди.....	28
Голосові повідомлення.....	28
Установки повідомлення.....	28

7. Контакти.....29

Керування контактами.....	29	Опції камери та відео.....	42
Візитні картки.....	30	Музичний плеєр.....	42
Призначення скороченого набору номера.....	30	Музичне меню.....	42
8. Реєстр дзвінків	31	Відтворення музичних записів.....	43
9. Установки.....	31	Змінювання вигляду музичного плеєра.....	44
Режими.....	31	Радіо.....	44
Теми.....	31	Налаштуйте радіостанцію.....	44
Тони.....	32	Функції радіо.....	45
Дисплей.....	32	Диктофон.....	45
Дата та час.....	32	Еквалайзер.....	45
Персональні закладки.....	33	13. Натисни і говори.....	46
Ліва та права клавіші вибору.....	33	14. Програми.....	46
Інші закладки.....	33	Відкривання програми.....	46
Синхронізація і резервування	33	Завантаження програми.....	47
З'єднання.....	33	15. Організатор.....	47
Бездротова технологія		Будильник.....	47
Bluetooth.....	33	Календар.....	48
Пакет даних.....	34	Список справ.....	48
USB-кабель передачі даних.....	35	Нотатки.....	48
Nokia PC Suite.....	35	Калькулятор.....	48
Дзвінок.....	35	Таймери.....	49
Телефон.....	36	Секундомір.....	49
Голосові команди.....	36	16. Інтернет	49
Оновлення програм по бездротовому каналу.....	37	Встановлення з'єднання з сервером.....	50
Аксесуари.....	38	Установки перегляду.....	50
Настройка.....	38	Установки безпеки.....	51
Безпека.....	38	Кеш-пам'ять.....	51
Як відновити заводські установки.....	39	Сценарії через захищене з'єднання.....	51
10. Меню оператора.....	39	Скринька послуг.....	51
11. Галерея.....	40	Захист браузера.....	52
Папки та файли.....	40	Сертифікати.....	52
Друк малюнків.....	40	Цифровий підпис.....	52
Картка пам'яті.....	40	17. Послуги SIM.....	53
12. Медіа.....	41	18. Інформація про акумулятор.....	53
Камера та відео.....	41	Заряджання та розряджання.....	53
Фотографування.....	41		
Запис відеокліпів.....	42		

Зміст

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	54
Перевірте захисну голограму.....	55
Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....	55

Догляд та технічне обслуговування.....	56
Утилізація.....	57

Додаткова інформація щодо безпеки.....	57
Малі діти.....	57
Робоче середовище.....	57
Медичне обладнання.....	57
Імплантовані медичні пристрої.....	58
Слухові апарати.....	58
Автомобілі.....	58
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	59
Виклик служби екстреної допомоги.....	59
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR).....	60
Показчик.....	61

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли пристрій може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть впливати на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ У ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, перебуваючи поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ НА ЗАПРАВНІЙ СТАНЦІЇ

Не користуйтеся пристроєм на заправній станції. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм у місцях, де тривають вибухові роботи.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися у режим очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви перебуваєте. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

1. Загальна інформація

Інформація про телефон

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Перед з'єднанням з іншими пристроями прочитайте посібник користувача пристрою для отримання докладних інструкцій з техніки безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій потрібні спеціальні мережеві функції. Такі функції доступні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Можливо, постачальник послуг запропонував вимкнути або не активувати окремі функції Вашого пристрою. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати більш детальну інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Аксесуари

Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристроїв

Загальна інформація

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Коди доступу

Щоб налаштувати використання кодів доступу і налаштувань безпеки, виберіть **Меню > Установки > Захист**.

- Код захисту допомагає запобігти несанкціонованому доступу. Попередньо встановлюється код **12345**. Цей код можна змінити, а телефон можна налаштувати на його запит.
- PIN-код (UPIN-код), який надається з SIM-картою (USIM-картою), забезпечує захист карти від несанкціонованого доступу.
- PIN2-код (UPIN2-код), який надається з SIM-картою (USIM-картою), потребується для певних послуг.
- Коди PUK (UPUK) і PUK2 (UPUK2) можуть надаватися разом з SIM-картою (USIM-картою). Якщо Ви тричі невірно вводите PIN-код, Вас буде запитано ввести PUK-код. Якщо Вам не було надано кодів, зверніться до Вашого постачальника послуг.
- Пароль блокування потрібен для використання **Сервіс забор. дзвін.** з метою блокування вхідних і вихідних дзвінків з Вашого телефону (мережева послуга).
- Для перегляду чи зміни установок модуля виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Послуга конфігураційних повідомлень

Для того, щоб використовувати деякі з послуг мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або перегляньте розділ підтримки на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Якщо Ви отримали настройки як конфігураційне повідомлення, і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться повідомлення **Установки конфігурації отримано**.

Щоб зберегти ці установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг і цін, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia іноді створює нові версії програмного забезпечення з новими та поліпшеними функціями, а також із підвищеною продуктивністю роботи. Щоб оновити програмне забезпечення телефону, знадобиться програма Nokia Software Updater і сумісний пристрій з останньою версією операційної системи Microsoft Windows, швидкісним доступом до Інтернету та сумісним кабелем даних для підключення телефону до ПК.

Щоб отримати докладніші відомості та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо в мережі підтримується оновлення програм по бездротовому каналу, можливо, Ви також маєте змогу надсилати запити для одержання оновлень безпосередньо на телефон. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Підтримка Nokia

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим продуктом Nokia, можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Настройки для своєї моделі пристрою у вигляді MMS, GPRS, електронного повідомлення або іншої послуги можна завантажити безкоштовно за адресою www.nokia.com/support.

Початок роботи

Nokia PC Suite

Пакет програм PC Suite і супровідну інформацію можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Підтримка користувачів

Якщо виникла потреба звернутися до служби підтримки, перегляньте список контактних даних місцевих центрів Nokia Care за адресою www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

Щоб отримати послуги технічного обслуговування, знайдіть найближчий сервісний центр Nokia за адресою www.nokia.com/repair.

Управління цифровими правами

Для захисту своєї інтелектуальної власності, включаючи авторські права, власники вмісту можуть застосовувати різні технології цифрового керування правами (DRM). У цьому пристрої використовуються різні типи програмного забезпечення для доступу до вмісту, захищеного цифровим керуванням правами. З цим пристроєм Ви зможете отримати доступ із захистом функцією "forward lock" WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 і OMA DRM 2.0. Якщо певним програмам DRM не вдається захистити вміст, його власники можуть попросити про скасування здатності програми отримувати доступ до нового вмісту, захищеного такими технологіями цифрового керування правами. Скасування може також сприяти запобіганню оновлення такого контенту, захищеного DRM, яке вже міститься у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Контент, захищений DRM, постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання контенту.

Щоб повернутися до захищеного змісту OMA DRM, скористайтеся функцією підтримки Nokia PC Suite.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

2. Початок роботи


Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Цей телефон повинен використовуватися з акумулятором BL-4CT. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. [Див. "Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia", стор. 54.](#)

SIM-картка та її контакти можуть легко подряпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

 **Важливо:** Щоб витягти SIM-картку, завжди виймайте акумулятор перед тим, як її вставити або витягти.

1. Відкрийте задню кришку (1, 2) і витягніть акумулятор (3).
2. Вставте або витягніть SIM-картку (4).
3. Вставте акумулятор (5) і закрийте кришку (6, 7).

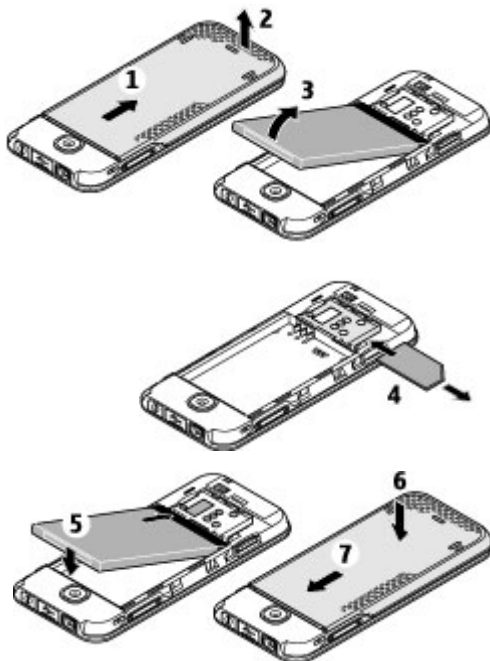

Встановлення картки microSD

Використовуйте з цим пристроєм лише картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалені промисловими стандартами, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні


Початок роботи

картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

1. Зніміть задню кришку телефону.
2. Вставте картку в гніздо microSD-картки контактами донизу та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.



Видалення картки microSD


 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.

Картку microSD можна виймати або замінювати під час роботи пристрою, не вимикаючи його.

1. Переконайтеся, що жодна з програм не здійснює доступ до картки пам'яті microSD.
2. Зніміть задню кришку пристрою.
3. Легко натисніть на картку microSD, щоб зняти фіксатор і виділити її.

Зарядження акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою перед його використанням. Цей пристрій призначений для використання із зарядним пристроєм AC-3 або AC-4 з комплекту поставки.

 **Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Підключіть зарядний пристрій до стінної розетки.

2. Приєднайте дріт зарядного пристрою до зарядного конектору телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджений, то міне деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BL-4ST за допомогою зарядного пристрою AC-3 триває приблизно 2 години 30 хвилин, якщо пристрій перебуває в режимі очікування.



Антенa



Примітка: Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час використання пристрою. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт з передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може призвести до посиленішого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії, а також може скоротити термін служби акумулятора.

На малюнку зображено зону антени (позначено сірим).



Гарнітура



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. При приєднанні до зовнішнього пристрою чи гарнітури, не затверджених Nokia для використання з цим пристроєм, до з'єднувача Nokia AV, звертайте увагу на рівні гучності.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.


Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до з'єднувача Nokia AV.

Ремінець

Протягніть ремінець так, як зображено на малюнку, а потім затягніть його.



Клавіші та частини

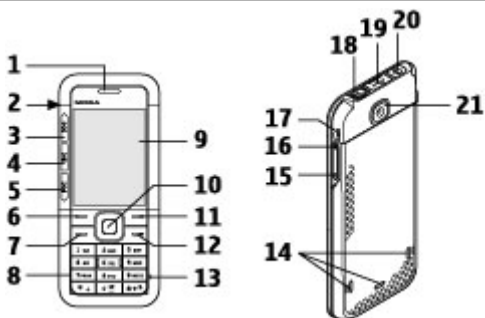

1	Динамік	12	Клавіша закінчення
2	Гніздо для зарядного пристрою	13	Мікрофон
3	Програвач музики: клавіша вперед/назад	14	Гучномовець
4	Програвач музики: клавіша відтв./пауза	15	Клавіша зменшення гучності
5	Програвач музики: клавіша вперед/назад	16	Клавіша збільшення гучності
6	Ліва клавіша вибору	17	Вушко для ременця
7	Клавіша дзвінка	18	Аудіо- та відео- з'єднувач Nokia (3,5 мм)
8	Клавіатура	19	Гніздо micro-USB для кабелю
9	Дисплей	20	Клавіша живлення

10	Клавіша Navі™: тут і в подальшому клавіша прокрутки	21	Об'єктив камери
11	Права клавіша вибору		

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть й утримуйте клавішу живлення.

Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, уведіть його (відображається як ****).


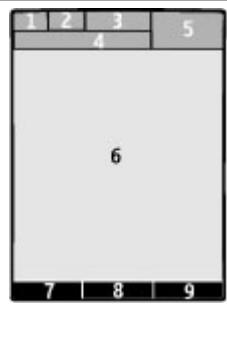

Можливо, телефон видасть запит на встановлення часу та дати. Введіть місцевий час, виберіть часовий пояс в одиницях часової різниці за Гринвічем (GMT) і введіть дату. Див. ["Дата та час", стор. 32](#).

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон, можливо, буде запропоновано отримати конфігураційні установки від постачальника послуг (послуга мережі). Докладніші відомості див. у розділі **З'єд. з постач. послуг**. Див. ["Настройка"](#) на стор. [38](#) і ["Послуга конфігураційних повідомлень"](#) на стор. [10](#).

Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон перебуває в режимі очікування.

Дисплей

1	Потужність сигналу стільникової мережі 	
2	Стан заряду акумулятора 	
3	Індикатори	
4	Назва мережі або логотип оператора	
5	Годинник	
6	Дисплей	
7	Функція лівої клавіші вибору	
8	Функція навігаційної клавіші	
9	Функція правої клавіші вибору	

Ви можете змінити функції лівої і правої клавіші вибору. Див. ["Ліва та права клавіші вибору", стор. 33](#).

Збереження енергії

Ваш телефон має функції **Збереження енергії** та **Режим сну**, завдяки яким можна економити заряд акумулятора в режимі очікування, коли пристрій не використовується. Ці функції можна активувати. [Див. "Дисплей", стор. 32.](#)

Активний режим очікування

Активний режим очікування показує список певних функцій телефону й інформацію з прямим доступом до них.

Щоб увімкнути чи вимкнути активний режим очікування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Активне очікування** > **Реж.акт. очікування**.

У режимі очікування прокрутіть вгору чи вниз для навігації у списку і виберіть **Вибрати** або **Дивит.**. Стрілки свідчать про наявність додаткової інформації. Щоб зупинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Щоб налаштувати та змінити активний режим очікування, виберіть **Опції**.

Клавіші швидкого доступу в режимі очікування

Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб набрати номер, перейдіть до потрібного номера чи імені та натисніть клавішу дзвінка.


Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.


Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Використання клавіш у якості ярликів. [Див. "Скорочений набір номера", стор. 20.](#)


Індикатори

 непрочитані повідомлення


 ненадіслані та скасовані або повідомлення з помилкою


 пропущені дзвінки

 Клавіатуру заблоковано.






 Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.

 Увімкнено будильник.

 Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.

 Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.

 З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).

-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.

Режим польоту

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Ви матимете доступ до офлайн ігор, календаря і телефонної книги. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається



Щоб активувати або установити режим польоту, виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати** або **Редагувати**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

Екстрений виклик у режимі польоту

Уведіть номер екстреного дзвінка, натисніть клавішу виклику і виберіть **Так**, коли відобразиться **Вийти з режиму "Політ"?**.



Попередження: У режимі польоту Ви не можете робити або отримувати жодні дзвінки, у тому числі екстрені, або користуватися іншими функціями, що потребують покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо Вам потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, Ви також можете ввести запрограмований екстрений номер на Вашому пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та потримайте клавішу * протягом 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть команду **Розблок**. та натисніть клавішу * впродовж 1,5 секунд. Якщо для установки **Захисне блокування** встановлено значення "Увімкнено", введіть код захисту після запиту.

Щоб відповісти на дзвінок при заблокованій клавіатурі, натисніть клавішу виклику. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Додаткові функції: **Автом. блок. клавіш** і **Захисне блокування**. [Див. "Телефон", стор. 36.](#)

дзвінки

Коли пристрій або клавіатуре заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Функції без використання SIM-картки

Певні функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, преер, радіо, ігри або обмін даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

3. дзвінки

Здійснення дзвінка

Розпочати дзвінок можна кількома способами:

- Введіть телефонний номер, включаючи код міста, та натисніть клавішу дзвінка. Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
- Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Виберіть номер або ім'я і натисніть клавішу виклику.
- Пошук ім'єні або номера телефону, збережених у папці **Контакти**. [Див. "Керування контактами", стор. 29.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час розмови, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

Відповісти або закінчити дзвінок

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть пункт **Тиша**.

Скорочений набір номера

Спочатку призначте телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. [Див. "Призначення скороченого набору номера", стор. 30.](#)

Щоб здійснити дзвінок, можна скористатися клавішами швидкого набору таким чином:

- Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.
- Якщо вибрано **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути**, натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону.

Голосові команди залежать від мови, тому спочатку виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки мови** > **Мова розпізнавання** і визначте мову.



Примітка: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткі сигнали, з'явиться повідомлення **Говоріть зараз**.
2. Вимовте ім'я контакту, якому ви бажаєте зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду, що збігається зі списком. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть пункт **Опції** та виберіть одну з наступних можливостей:

Доступні такі можливості: **Вимкнути мікрофон** або **Увімкнути мікрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заблок. клавіатуру**, **Записати**, **Чіткість голосу**, **Гучномовець** або **Трубка**.

Доступні такі можливості: **Відповісти** або **Відхилити**, **Утримувати** або **Зняти утримання**, **Новий дзвінок**, **Дод. до конференції**, **Закінчити дзвінок**, **Закінчити всі**, а також наступні:

- **Надіслати DTMF** — щоб надіслати послідовності тонів;
- **Поміняти** — щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні;
- **Перевести** — щоб з'єднати утримуваний дзвінок з активним дзвінком та від'єднати себе;
- **Конференція** — щоб здійснити конференц-дзвінок;
- **Приватний дзвінок** — щоб мати приватну бесіду в рамках конференц-дзвінка.









Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Написання тексту

Текстові режими

Щоб увести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри символів позначаються ,  або . Щоб змінити регістр символу, натисніть #. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається , натисніть і потримайте #, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте #.

Щоб задати мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **2 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найпоширеніших знаків пунктуації чи спеціальних символів, послідовно натискайте цифрову клавішу **1** чи натисніть * для вибору спеціального символу.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Щоб підтвердити слово пробілом, натисніть **0**.
 - Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
 - Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув..** Уведіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть команду **Зберегти**.

- Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину та підтвердьте слово.
3. Почніть вводити наступне слово.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, виберіть одне з них (наприклад, **Дзвінки**).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**.

Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > **Вигляд гол. меню** > **Список, Таблиця, Таблица з ярликами** або **Закладки**.

Щоб перевпорядкувати меню, перейдіть до пункту меню, який буде переміщений, і виберіть команду **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміст..** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

6. Повідомлення

Можна читати, створювати, надсилати та зберігати текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи, звукові повідомлення та повідомлення чату. Послугами надсилання повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Ви можете створити повідомлення або приєднати, наприклад, зображення. Ваш телефон автоматично перетворює текстові повідомлення на мультимедійне одразу після прикріплення файлу.

Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими

Повідомлення


позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Перш ніж можна буде надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Текстові повідомл.** > **Центри повідомлень** > **Додати центр**, вкажіть ім'я, і номер від провайдера послуг.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення, відеокліпи та аудіокліпи.

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого постачальника послуг. Ви також можете завантажити настройки конфігурації. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)


Створення текстових та мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Повідомлення**.
2. Щоб додати одержувачів, перейдіть до поля **Кому:**, а потім введіть номер телефону чи адресу електронної пошти, або виберіть **Додати**, щоб вибрати одержувачів із доступних опцій. Виберіть **Опції**, щоб додати одержувачів та об'єкти, а також встановити параметри відправлення.
3. Прокрутіть до поля **Текст:** і введіть текст повідомлення.
4. Щоб додати вміст у повідомлення, перейдіть до панелі вкладень у нижній частині дисплея, а потім виберіть потрібний тип змісту.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл..**

Тип повідомлення вказується у верхній частині дисплея та змінюється автоматично залежно від вмісту повідомлення.

Залежно від типу повідомлення постачальник послуг може стягувати різну плату за його надсилання. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Читання повідомлень та відповідь на них

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти або об'єкти мультимедійні повідомлення можуть містити шкідливі програми або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли надходить повідомлення, у телефоні відображається відповідне сповіщення. Натисніть **Показати**, щоб відобразити повідомлення. Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть потрібне повідомлення з папки "Вхідні", а потім натисніть **Відкрити**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб переглянути всі частини повідомлення.

Виберіть **Відпов.**, щоб створити повідомлення у відповідь.

Надсилання повідомлень.

Надсилання повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні** і розпочне відсилання.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Якщо надсилання виявиться буде перевано, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати відправлення повідомлення у папці **Вихідні**, виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Щоб зберегти відправлені повідомлення у папці **Надісл. об'єкти**, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Загальні установки** > **Збер. надіс. повідом..**

Упорядкувати повідомлення

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Упорядкуйте повідомлення в папках зі збереженими елементами.

Щоб створити папку, змінити назву або вилучити її виберіть команду **Меню** > **Повідомлення** > **Збереж. об'єкти** > **Опції**.

Ел. пошта

Увійдіть до власних облікових записів ел. пошти POP3 або IMAP4 зі свого телефону, щоб прочитати, створити або надіслати електронні листи. Програма електронної пошти відрізняється від функції надсилання SMS-повідомлень електронною поштою.

Перед використанням ел. пошти необхідно створити обліковий запис ел. пошти та установити правильні настройки. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти та його установок можна отримати у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 10.](#)

Майстер установки ел. пошти


Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб запустити майстра установок для додаткового облікового запису ел. пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** і вкажіть існуючий обліковий запис. Щоб розпочати роботу майстра установки ел. пошти, виберіть **Опції** > **Дод. пошт. скриньку**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Створення й надсилання електронних листів

Створити електронний лист можна до підключення до служби електронної пошти.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Електронний лист**.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб вкласти файл, виберіть **Встав.** та одну з опцій.
4. Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Надіслати**.

Читання електронних листів та відповідь на них

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб завантажити заголовки електронних листів, виберіть **Меню** > **Повідомлення** і укажіть обліковий запис вашої електронної пошти.
2. Щоб завантажити електронні листи та вкладення, виберіть електронний лист і натисніть **Відкрити** або **Завант..**
3. Щоб відповісти або переспрямувати електронний лист, виберіть **Опції**.
4. Щоб від'єднатися від облікового запису, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. З'єднання з поштовою скринькою також буде автоматично розірвано, якщо протягом певного часу не виконуються жодні операції.

Сповіщення про нові електронні листи

Ваш телефон може автоматично перевіряти ваш обліковий запис електронної пошти відповідно до заданих періодів перевірки та отримувати сповіщення про надходження нового листа.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Ред. поштові скрин..**
2. Виберіть обліковий запис електронної пошти, **Уст. завантаження**, а потім виберіть наведені нижче опції:
 - **Інтервал оновлення** — – встановіть, як часто телефон перевірятиме, чи надійшли нові електронні листи.

- **Авт. завантаження** — – виберіть, щоб автоматично завантажувати нові електронні листи
3. Щоб увімкнути сповіщення про нові електронні листи, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Електронні листи > Спов.про нов.ел.лист > Увімк..**

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

1. Щоб створити миттєве повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Миттєве повідом..**
2. Введіть номер телефону одержувача, напишіть текст повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надіслати**.

Звукові повідомлення Nokia Xpress

Створюйте та надсилайте звукові повідомлення за допомогою MMS так, як Вам зручно.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Звукове повідом..** Відкриється диктофон.
2. Запишіть повідомлення. [Див. "Диктофон", стор. 45.](#)
3. Уведіть телефонні номери в полі **Кому:** або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Миттєві повідомлення

За допомогою чата (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. Вигляд меню залежить від постачальника послуг чату .

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Повідомлення > Чаті** дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення і сервісні команди

Інформаційні повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.** і доступні опції.

Сервісні команди

Сервісні команди дають Вам змогу писати та надсилати своєму операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації послуг мережі.

Щоб створити та надіслати такий запит, виберіть **Меню > Повідомлення > Сервіс. команди**. За докладнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**.

Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід. > Номер скр. гол. пош.**

Установки повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.**, щоб налаштувати функції повідомлень.

- **Загальні установки** — крім того, щоб мати змогу збирігати у телефоні надіслані повідомлення, вилучати старі повідомлення, якщо пам'ять телефону переповнена, а також встановлювати інші настройки повідомлень
- **Текстові повідомл.** — а також надходження звітів про доставку, налаштування центра повідомлень для SMS і електронних листів SMS, підтримки типів символів і налаштування інших параметрів щодо повідомлень

- **Мультимед. повідом.** — установити функцію надсилання звітів про доставку, налаштувати зовнішній вигляд мультимедійних повідомлень, отримання мультимедійних повідомлень і реклами і налаштування інших параметрів щодо повідомлень
- **Електронні листи** — установити функцію отримання електронних листів, визначити розмір зображення в електронному листі та налаштування інших параметрів щодо електронної пошти


7. Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери як контакти в пам'яті телефону або на SIM-карті та знаходити їх під час здійснення дзвінка або для створення повідомлення.

Керування контактами

Виберіть пам'ять для контакту

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Можна також зберігати зображення, доріжки та відеокліпи для обмеженої кількості контактів.


У пам'яті SIM-карти можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені значком  .

1. Натисніть **Меню** > **Контакти** > **Установки** > **Робоча пам'ять**, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для збереження контактних даних.
2. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб вибрати контакти з будь-якої пам'яті. Контакти зберігатимуться в пам'яті телефону.

Збереження імен та номерів

Щоб зберегти ім'я та телефонний номер, виберіть команду **Меню** > **Контакти** > **Імена** > **Опції** > **Додати контакт**.

Додати та редагувати деталі.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Додати деталі** з доступних опцій.

Пошук контакту

Виберіть пункт меню **Меню** > **Контакти** > **Імена** і прокрутіть список контактів або введіть перші символи імені для пошуку.

Скопіювати або перемістити контакти з SIM-карти в пам'ять телефону

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**.

Контакти

2. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції** > **Копіювати контакт** або **Переміст. контакт**.

Копіюйте або переміщуйте контакти з SIM-карти в пам'ять телефону

1. Виберіть перший контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції** > **Позначити**.
2. Позначте інші контакти та виберіть команду **Опції** > **Копіюв. позначені** або **Переміст. позначені**.

Скопіювати або перемістити всі контакти з SIM-карти в пам'ять телефону

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Копіюв. контакт.** або **Перем. контакти.**

Видалення контактів

Знайдіть бажаний контакт і виберіть пункт **Опції** > **Видалити контакт**.

Щоб видалити з телефону або SIM-картки всі контакти та додані до них деталі, виберіть команду **Меню** > **Контакти** > **Видал. всі конт.** > **З пам'яті телефону** або **З SIM-картки**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних даних і виберіть команду **Опції** > **Видалити** та з доступних опцій.

Створення групи контактів

Класифікувати контакти з групами з різними сигналами дзвінків і зображеннями груп.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
2. Виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати нову групу**, щоб створити нову групу.
3. Введіть ім'я групи, за бажанням установіть зображення ті сигнал дзвінка та виберіть **Зберегти**.
4. Виберіть групу **Ідивит.** > **Додати**, щоб додати до неї контакти.

Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, який підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитку, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Надісл. візит. картку**.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону.

Призначення скороченого набору номера

Призначте цифрові клавіші від 2 до 9 певним номерам телефонів для скороченого набору.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір** і призначте певну цифрову клавішу.
2. Виберіть команду **Признач.** або, якщо номер уже додано до ключів, виберіть команду **Опції** > **Змінити**.
3. Введіть номер або знайдіть контакт.

8. Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків**.

- **Журн. дзвінків** — Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку.
- **Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки** або **Набрані номери** — щоб отримати інформацію про останні дзвінки
- **Одерж. повідом.** — щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть
- **Тривал. дзвін., Лічил.пак.даних** або **Тривал. з'єднан.** — щоб ознайомитися з загальною інформацією про останні контакти
- **Журнал повід.** або **Проток. синхрон.** — щоб переглянути номер та надіслати або прийняти повідомлення або здійснити синхронізацію



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

9. Установки

Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню** > **Установки** > **Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб змінити установки режиму.
- **Тимчасовий** — щоб настроїти профіль до кінцевого часу. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Теми** і з наступних опцій.

- **Вибрати тему** — Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.

Установки

- **Завантаження тем** — Відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

Дисплей

Виберіть меню **Меню > Установки > Дисплей** і доступні опції.

- **Шпалери** — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування.
- **Активне очікування** — щоб активувати, організувати та налаштувати персональні параметри активного режиму очікування
- **Кол. шр. в реж. очік.** — щоб вибрати колір шрифту для режиму очікування
- **Піктогр. навіг. клав.** — щоб відобразити піктограми клавіш прокрутки скороченого доступу в режимі очікування
- **Деталі сповіщення** — щоб відобразити відомості неприйнятих дзвінків і сповіщення про повідомлення
- **Заставка** — щоб створювати та встановлювати заставки
- **Збереження енергії** — щоб встановити функцію автоматичного відображення годинника, коли телефон певний час не використовується
- **Режим сну** — щоб автоматично відключити екран, коли телефон певний час не використовується
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок.
- **Логотип оператора** — щоб відобразити логотип оператора
- **Інф. по стільнику** — щоб відобразити дані про стільник, якщо вони наявні в мережі.

Дата та час

Щоб змінити установки часу, часового поясу та дати, виберіть **Меню > Установки > Дата та час**.

Під час подорожі в інший часовий пояс, виберіть **Меню > Установки > Дата та час > Устан. дати та часу > Часовий пояс**: і прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб вибрати необхідний часовий пояс. Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу і дозволяють Вашому телефону коректно відображувати час надсилання текстових та мультимедійних повідомлень, які Ви отримуєте.

Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвічського меридіана (Лондон, Великобританія).

Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва та права клавіші вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Ліва клав. вибору** або **Права клав. вибору**.

У режимі очікування, якщо ліва клавіша вибору **Іти до**, щоб активувати функцію, виберіть **Іти до > Опції**, а з наступних опцій:

- **Вибрати опції** — щоб додати або вилучити функцію
- **Упорядкувати** — щоб упорядкувати функції

Інші закладки

Виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики** і з наступних опцій:

- **Навігац. клавіша** — щоб призначити навігаційній клавіші іншу функцію із заздалегідь визначеного списку, виберіть .
- **Кл. реж. акт. очікув.** — щоб вибрати певний рук навігаційної клавіші для активації режиму очікування

Синхронізація і резервування

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп.** із наступних опцій:

- **Передача даних** — Синхронізуйте або обміняйтеся вибраними даними з іншим телефоном за допомогою Bluetooth.
- **Ств. рез. копію** — Створіть резервні копії вибраних даних на карті пам'яті.
- **Віднов.рез.копії** — Виберіть збережений резервний файл на карті пам'яті і відновіть його в телефоні. Виберіть **Опції > Деталі**, щоб отримати детальнішу інформацію про вибраний резервний файл.
- **Передача даних** — Синхронізуйте або обміняйтеся вибраними даними з іншим пристроєм, ПК або мережним сервером (мережною службою).

З'єднання

Ваш телефон має кілька функцій для підключення до інших пристроїв для передачі та одержання даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути).


Установки

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує наступні режими: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access та serial port. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Налаштування Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth** і виконайте такі дії:

1. Виберіть **Назва мого телеф.** і введіть назву для з'єднання пз телефоном.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнути**.  вказуватиме на те, що з'єднання Bluetooth активне.
3. Щоб приєднати телефон з аудіо-додатком, виберіть **Пошук аудіо-додат.** і вкажіть пристрій, який Ви бажаєте приєднати.
4. Щоб приєднати до телефону будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності, виберіть **Парні пристрої > Новий**.

Виберіть пристрій і **Ств. пару**.

Введіть на телефоні пароль (до 16 символів) і приєднайтеся до іншого пристрою Bluetooth.

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або установіть **Видимість телефону на Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, в яких Ви впевнені.

Підключення ПК до Інтернету.

За допомогою Bluetooth підключіть сумісний ПК до Інтернету без використання ПЗ PC Suite. Ваш телефон повинен бути зареєстрований у постачальника послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а ПК повинен підтримувати Bluetooth PAN. Після підключення телефону до точки доступу до мережі (NAP) та до ПК Ваш телефон автоматично створить з'єднання для пакетної передачі даних в Інтернеті.

Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** і одну з наступних функцій:

- **За потребою** — щоб установити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

- **Завжди online** — щоб автоматично приєднатися до мережі пакетної передачі даних під час увімкнення телефону

Ви можете приєднати сумісний ПК до телефону через Bluetooth або за допомогою USB-кабелю даних і використовувати телефон як модем. Щоб отримати детальнішу інформацію, див. Nokia PC Suite. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних і виберіть режим.

- **PC Suite** — щоб використовувати кабель для PC Suite.
- **Друк і медіа** — щоб використовувати пристрій із PictBridge-сумісним пристроєм або із сумісним ПК.
- **Зберігання даних** — , щоб підключити пристрій до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати пристрій для зберігання даних.

Щоб змінити USB-режим, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB** і бажаний режим USB.

Nokia PC Suite

Пакет програм Nokia PC Suite дає змогу керувати музикою, синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернету (послуга мережі). Докладніші відомості та сам пакет PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Дзвінок

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** і з наступних опцій.

- **Переадресація** — щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати свої дзвінки, якщо активізовані деякі функції заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 38.](#)
- **Відповідь клавішею** — щоб швидко відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім клавіші живлення, лівої та правої клавіші вибору або клавіші закінчення.
- **Автомат. перенабір** — щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.
- **Чіткість голосу** — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.
- **Швидкий набір** — щоб набрати телефонний номер, присвоєний цифровим клавішам 2-9, натиснувши й утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- **Опції очік. дзвінка** — щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі)

Установки

- **Підс. після дзвінка** — щоб після кожного дзвінка відображалася його приблизна тривалість.
- **Надс. мої дані абон.** — , щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встановл. мережею**.
- **Лінія для вихідних** — щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для дзвінків, якщо ця функція підтримується SIM-карткою (послуга мережі)

Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон** і з наступних опцій.


- **Установки мови** — Виберіть пункт меню **Мова телефону**, щоб установити мову дисплея телефону. **Автомат** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб установити мову для відтворення голосових команд, виберіть **Мова розпізнавання**.
- **Стан пам'яті** — щоб перевірити використання пам'яті
- **Автом. блок. клавіш** — щоб клавіатура блокувалася автоматично через певний проміжок часу, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з функцій телефону не використовувалася.
- **Розпізнаван. голосу** — [Див. "Голосові команди", стор. 36.](#)
- **Захисне блокування** — щоб запитувати код доступу для розблокування клавіатури
- **Привітання** — щоб написати примітку, яка відобразиться в момент увімкнення телефону.
- **Оновлен. телефону** — щоб отримувати оновлення програм від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)
- **Вибір оператора** — щоб установити стільникову мережу, доступну у Вашому регіоні
- **Актив. тексту довід.** — щоб вибрати, чи телефон відобразить тексти допомоги
- **Тон запуску** — щоб телефон міг відтворювати звуки при вмиканні
- **Запит польоту** — щоб телефон після увімкнення запитував про активацію режиму "в літаку". У режимі польоту радіо автоматично вимикається.
- **Підтв. дії SIM-послуг** — [Див. "Послуги SIM", стор. 53.](#)

Голосові команди

Голосові команди дають змогу зателефонувати контактів або викликати функції телефону.

Голосові команди залежать від мови. Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова розпізнавання** і визначте мову перед використанням голосових команд.

Щоб навчити телефон розпізнавати Ваш голос, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Навч. розпізн. голос.**

Щоб активувати голосові команди для певних функцій **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Голосові команди**, виберіть функцію і наступну дію.  вказуватиме на активацію голосової команди.

Щоб активувати голосову позначку, виберіть команду **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть команду **Відтвор..**

Щоб використовувати голосові команди, див. "[Голосовий набір](#)" стор.[21](#).

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону, виберіть пункт **Опції** і з наступних функцій:

- **Редагувати** або **Видалити** — щоб змінити назву або деактивувати голосову команду
- **Додати всі** або **Видалити всі** — щоб вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

Оновлення програм по бездротовому каналу

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на Ваш телефон (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону.



Попередження: Якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, пристрій буде не можна використовувати навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково зробіть резервну копію даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Установки оновлення програм

Щоб прийняти або відхилити програмне забезпечення та оновлення конфігурації, виберіть **Меню > Установки > Конфігурація > Уст. менедж. пристр. > Онов. від пост. посл.**

Замовлення оновлення програмного забезпечення

1. Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлен. телефону**, щоб дізнатися про наявність оновлень програмного забезпечення в постачальника послуг.
2. Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи потрібне оновлення.
3. Виберіть команду **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити нову версію програми. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.
4. Якщо встановлення скасоване після завантаження, виберіть команду **Вст. онов.прог.забез.**, щоб розпочати його.

Установки

Оновлення програм триває декілька хвилин. Якщо виникають проблеми зі встановленням, зверніться до постачальника послуг.

Акcesуари

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний акcesуар.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Виберіть акcesуар і відповідну опцію.

Настройка

Свій телефон можна налаштувати за допомогою установок, необхідних для роботи певних служб. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 10.](#)

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** і з наступних опцій.

- **Станд. уст. конфігур.** — щоб переглянути провайдерів послуг, збережених у телефоні, і визначити провайдера за умовчанням
- **Акт. стан. в усіх прог.** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- **Пріорит. тчк доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу
- **З'єд. з постач. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.
- **Уст. менедж. пристр.** — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 37.](#)
- **Особисті настройки** — щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім введіть усі потрібні параметри. Щоб активувати тему, перейдіть до неї та виберіть **Опції > Активізувати**.

Безпека

Коли використовуються обмежуючі дзвінки функції безпеки (наприклад, блокування дзвінків, закриті групи користувачів, фіксований номер набору тощо), здійснювати дзвінки можна за офіційними екстреними номерами, запрограмованими у пристрої.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** і з наступних опцій.

- **Запит на PIN-код** або **Запит на UPIN-код** — щоб запитувати коди PIN або UPIN кожного разу, коли вмикається телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

- **Запит PIN2-коду** — виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується певна функція телефону, захищена PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Сервіс забор. дзвін.** — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фікс. набір номера** — щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.
- **Закр. абонент. група** — щоб указати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)
- **Рівень захисту** — Виберіть **Телефон**, щоб запитувати пароль кожного разу, коли в телефон вставляється нова SIM-карта. Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.
- **Коди доступу** — щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони.
- **Поточний код** — щоб визначити, який з кодів, — UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.
- **Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до телефону. [Див. "Сертифікати", стор. 52.](#)
- **Уст. модуля захисту** — щоб переглянути **Деталі мод. захисту**, активуйте **Запит PIN модуля** або змініть модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 10.](#)

Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.** і одну з наступних функцій:

- **Віднов. лише устан.** — Щоб скинути всі установки, визначені користувачем, не видаляючи жодних особистих даних
- **Відновити все** — Щоб скинути всі установки, визначені користувачем, а також видалити всі особисті дані, зокрема, контакти, повідомлення та мультимедійні файли.

10. Меню оператора

Доступ до сервісного порталу надається оператором мережі. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. [Див. "Скринька послуг", стор. 51.](#)

11. Галерея

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті та можуть бути організовані по папках.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Папки та файли

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**. Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

Друк малюнків

Ваш телефон підтримує Nokia XPressPrint для друку малюнків у форматі .jpeg.

1. Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 33.](#)
2. Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > **Друк**.

Картка пам'яті

На картці пам'яті зберігаються мультимедійні файли, такі як відеокліпи, музичні записи та звукові файли, малюнки та дані повідомлень.




Попередження: Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Деякі папки в папці **Галерея**, вміст яких використовується телефоном (наприклад, **Теми**), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Указівки з встановлення або виймання карток пам'яті див. у розділі "[Встановлення картки microSD](#)", ст. 13 і в розділі "[Видалення картки microSD](#)", ст. 14.


Форматування картки пам'яті

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

1. Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть пункт меню **Меню** > **Галерея** або **Програми**, папка картки пам'яті , а потім — команду **Опції** > **Формат. карт. пам.** > **Так**.
2. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Задайте пароль (не більше 8 цифр), щоб заблокувати картку пам'яті від несанкціонованого використання.


Виберіть папку картки пам'яті  та команду **Опції** > **Встановити пароль**.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншому пристрої, необхідно буде ввести пароль.

Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції** > **Видалити пароль**.

Перевірка використання пам'яті

Щоб установити на картку пам'яті нові програми, перевірте використання пам'яті різними групами даних і наявну пам'ять.

Виберіть картку пам'яті  та пункт меню **Опції** > **Деталі**.

12. Медіа

Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна фотографувати та знімати відеокліпи.

Фотографування

Щоб використати функцію фотозйомки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера**, якщо увімкнено функцію відео, прокрутить праворуч або ліворуч.

Щоб збільшити або зменшити масштаб в режимі фото, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз або використовуйте клавіші гучності.

Щоб зробити знімок, виберіть **Сфотогр..** Телефон зберігає знімки на картку пам'яті, якщо вона вставлена, або у пам'ять телефону.

Виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегл. зображ.** і час попереднього перегляду для показу знятих фотографій. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Ваш телефон підтримує роздільну здатність фотографії до 1600 x 1200 пікселів.

Запис відеокліпів

Щоб активувати функцію відео, виберіть **Меню > Медіа > Відео**; також можна натиснути клавішу прокручування ліворуч або праворуч, якщо функцію камери увімкнено.

Щоб розпочати відеозапис, виберіть **Запис**, щоб призупинити його, виберіть **Пауза**, щоб поновити, — виберіть **Далі**, а щоб зупинити відеозапис, виберіть **Стоп**.

Телефон зберігає відеокліпи на картку пам'яті або у пам'ять телефону, якщо вона доступна.

Опції камери та відео

Щоб створити фільтр, виберіть **Опції > Ефекти**.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції > Баланс білого**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції > Установки**.

Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC, які Ви завантажили з Інтернету або перенесли на телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. [Див. "Nokia PC Suite", стор. 35](#). Також можна переглянути записані або завантажені відеокліпи.

Музичні файли та відеофайли, які зберігаються в музичній папці в пам'яті телефону або на картці пам'яті, буде автоматично виявлено й додано в музичну бібліотеку під час запуску телефона.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Медіа > Музичн. плеєр**.

Музичне меню

За допомогою цього меню можна працювати з музичними файлами та відеофайлами, збереженими в пам'яті телефону або на картці пам'яті, завантажувати музику або відеокліпи з Інтернету або переглядати сумісне потокове відео з мережевого сервера (послуга мережі).

Щоб послухати музику або переглянути відеокліп, виберіть **Виконавці, Альбоми, Спис. відтворення** або **Відтвор.**, а потім виберіть **Жанри**.

Щоб завантажувати файли з Інтернету, виберіть **Опції > Завантаження**, а потім виберіть веб-сайт, з якого потрібно завантажити файл.

Щоб оновити музичну бібліотеку після того, як у неї було додано файли, виберіть **Опції > Оновити бібл.**

Створення списку відтворення

Щоб створити список відтворення з вибраною вами музикою, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Спис. відтворення** > **Створ. сп. відтвор.**, а потім введіть назву списку відтворення.
2. Додайте музичні файли або відеофайли з відображених списків.
3. Виберіть **Готово**, щоб зберегти список відтворення.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 10.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 38.](#)

Щоб активувати установки, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Опції** > **Завантаження** > **Установки потоку** > **Конфігурація**.
2. Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для потокового вмісту.
3. Виберіть пункт **Обліковий запис** та обліковий запис служби потокового вмісту, який міститься в активних конфігураційних установках.

Відтворення музичних записів



Попередження: Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Гучність налаштовується за допомогою клавіші гучності телефону.

Керуйте музичним плеєром за допомогою клавіш музичного плеєра за допомогою клавіш на екрані.

Щоб почати або призупинити відтворення, натисніть **▶||**.

Щоб перейти до наступного запису, натисніть **▶▶|**. Щоб перейти на початок попереднього запису, натисніть **◀◀|**.

Щоб прокрутити вперед поточний запис, натисніть і потримайте **▶▶|**. Щоб прокрутити назад поточний запис, натисніть і потримайте **◀◀|**. Відпустіть клавішу, коли потрібно продовжити відтворення музики.

Щоб зупинити відтворення запису в музичному плеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення дзвінка.

У меню музичного плеєра ви можете скористатися такими клавішами прискореного доступу:

Щоб переключитися в музичне меню, виберіть **≡**.

Щоб перейти у поточний список відтворення, виберіть **(•••)**.

Щоб зупинити відтворення запису в музичному плеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення дзвінка.

Змінювання вигляду музичного плеєра

У телефоні міститься кілька тем, за допомогою яких можна змінити вигляд музичного плеєра.

Виберіть **Меню > Медіа > Музичн. плеєр > До Музичн. плеєра > Опції > Установки > Тема Музичн. плеєра**, а потім виберіть одну з тем у списку. Віртуальні клавіші можуть різнитися залежно від вибраної теми.

Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб регулювати гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**.

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Налаштуйте радіостанцію

Знайдіть та збережіть станції

1. Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти певну станцію в пам'яті, виберіть **Опції > Зберегти станцію**.
3. Щоб вказати назву радіостанції, виберіть **Опції > Станції > Опції > Змінити назву**.

Виберіть **Опції** і з наступного.

- **Шукати всі радіост.** — щоб автоматично знайти радіостанції, доступні в місці перебування.
- **Встановити частоту** — виберіть, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.
- **Каталог станцій** — щоб зайти на веб-сайт зі списком радіостанцій.
- **Зберегти станцію** — виберіть, щоб зберегти поточну знайдену радіостанцію
- **Станції** — щоб створити список, змінити ім'я або вилучити збурунені станції

Змінити станції

Виберіть ▲ або ▼ або ж натисніть відповідні цифрові клавіші.

Функції радіо

Виберіть **Опції** > **Установки**, щоб вимкнути радіо, перемикаючись між навушниками і динаміками, а також вибрати звучання стерео чи моно. Виберіть **Увімкнути RDS**, щоб відобразити інформацію із системи радіоданих знайденої радіостанції. Виберіть **Автоутр. част. увімк.**, щоб увімкнути автоматичне перемикаювання на частоту з найкращим прийманням знайденої радіостанції.

Visual radio

Деякі радіостанції можуть надсилати текст або графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio (мережева послуга). Щоб перевірити доступність та вартість цієї послуги, зверніться до свого постачальника послуг.




Щоб установити ідентифікатор візуальної послуги станції, виберіть **Опції** > **Станції** і станцію. Виберіть **Опції** > **Код візуал. послуги** та введіть ідентифікатор.

Виберіть **Опції** > **Visual Radio**, щоб увімкнути Visual Radio.




Виберіть **Опції** > **Увім. візуал. послугу**, щоб вмикати Visual Radio автоматично чи після підтвердження, коли вмикаєте радіо.

Диктофон

Запис голосу, звуків чи активних дзвінків, їхнє збереження в **Галерея**.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Диктофон**. Щоб скористатися графічною клавішею ,  або  на дисплеї прокрутіть праворуч або ліворуч.

Записування звуку

1. Виберіть  або під час дзвінка, виберіть **Опції** > **Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чути будуть ледве вловимий звуковий сигнал. Щоб призупинити записування, виберіть .
2. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в меню **Галерея** > **Записи**.

Виберіть **Опції**, щоб відтворити або надіслати останній запис, щоб перейти до переліку записів або ж щоб вибрати пам'ять і папку для збереження записів.

Еквалайзер

Відрегулюйте звук, прослухуючи музичний плеєр.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Еквалайзер**.

Щоб активувати налаштований профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активізувати**.

Створіть власні настройки еквалайзера

1. Виберіть один з двох останніх пакетів у списку і **Опції** > **Редагувати**.

Натисни і говори

2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб отримати доступ до віртуальних слайдерів і вгору або вниз, щоб настроїти слайдер.
3. Виберіть **Зберегти і Опції** > **Перейменувати**, щоб зберегти налаштування з певною назвою.

13. Натисни і говори

“Натисни і говори” (“НІГ”) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати “НІГ”, щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з’єднання з сервером “НІГ” Ви також можете використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність послуги, її вартість, додаткові функції, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Для послуги роумінгу може діяти більша кількість обмежень, ніж для звичайних дзвінків. Ця функція може бути недоступною для Вашої моделі телефону.

Додаткову інформацію про реєстрацію у службі НІГ можна отримати у Вашого постачальника послуг.

Щоб з’єднатися зі службою НІГ, виберіть **Меню** > **Натисни і говори** > **Увімкнути “НІГ”**.

14. Програми

Можна керувати програмами та іграми. У вашому телефоні вже, можливо, встановлено кілька ігор і програм. Ці файли зберігаються у пам’яті телефону або на картці пам’яті та можуть бути організовані по папках. [Див. "Картка пам’яті", стор. 40.](#)

Відкривання програми

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Ігри, Картка пам’яті** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і вібрацію для ігор, виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Установки програми**.

Інші доступні опції:

- **Оновити версію** — щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі)
- **Веб-сторінка** — щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо доступно
- **Доступ до програми** — щоб обмежити доступ програми до мережі

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаж. програм** або **Завантаження ігор**, відобразиться список наявних закладок.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг і цін, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

15. Організатор

Будильник

Призначений для відтворення певного сигналу в зазначений час.

Настройка будильника

1. Виберіть **Меню > Організатор > Будильник**.
2. Увімкніть будильник і виберіть час сигналу.
3. Щоб призначити сигнал будильника на певні дні тижня, виберіть **Повторювати: Увімкнути** і визначте дні.
4. Виберіть сигнал будильника. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.
5. Установіть час для дримоти та виберіть **Зберегти**.

Припинення сигналу

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий пристрій може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Організатор

Щоб припинити сигнал, виберіть команду **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини, або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на вибраний період дрімоти, а потім звучить знову.






Календар

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточне число взяте в рамку. Якщо для дня не встановлено приміток, день буде виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть команду **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть пункт меню **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім — команду **Опції > Видалити нотатки > Усі нотатки**.

Виберіть **Опції > Установки**, щоб установити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. Виберіть **Опції > Автовидал. нотаток**, щоб автоматично вилучати старі повідомлення після певного часу.

Створення нотатки в календарі

Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції > Зробити нотатку**, а потім — один з наступних типів нотаток:  **Нагадування**,  **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народження** або  **Нотатка**. Заповніть наступні поля.

Список справ

Щоб зберегти нотатки для списку справ, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції > Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..** Виберіть **Опції**, щоб змінити атрибути, вилучити вибрані нотатки або всі позначені нотатки.

Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції > Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Калькулятор

Калькулятор у телефоні працює у режимах стандартного, наукового та кредитного калькулятора.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**, виберіть тип калькулятора, а потім виберіть із доступних опцій, які також включають інструкції з користування.



Примітка: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Таймери

Таймер зворотного відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Тайм. зв. відл.** > **Звичайний таймер**, уведіть час сигналу і напишіть нотатку, що відзначає час закінчення. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Таймер інтервалів

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Тайм. зв. відл.** > **Таймер інтервалу**.
3. Щоб запустити таймер, виберіть **Запустити таймер** > **Старт**.

Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Секундомір** і з наступних опцій.

- **Роздільно** — щоб виміряти проміжний час. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Опції** > **Обнулити**.
- **Час кола** — щоб виміряти інтервали.
- **Продовжити** — щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показати останній** — щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** — щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

16. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 10.](#)

Щоб налаштувати послугу **Меню > Веб > Установки > Устан. конфігурації**, виберіть і укажіть конфігурацію й обліковий запис.

Встановлення з'єднання з сервером

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка**; або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.

Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки**. У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню > Веб > Остан. веб-адр.**

Щоб увести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу і виберіть **Добре**.

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Установки перегляду

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції > Інші опції > Установ. перегляду**; у режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установ. перегляду**. Доступні такі опції:

- **Перенесення тексту** — вибір відображення тексту
- **Сигнали** — Виберіть **Сигн. про незах. з'єд.** > **Так**, щоб пристрій попередив, коли під час перегляду веб-сторінок захищене з'єднання змінюється на незахищене.
- **Сигнали** — Виберіть **Сиг. про незах. об'єк.** > **Так**, щоб пристрій подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. [Див. "Захист браузера", стор. 52.](#)

- **Кодування символів** — Виберіть **Кодування вмісту**, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Установки безпеки

Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних, як, наприклад, паролі або cookie-файли. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Cookie - це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять.

Щоб очистити кеш під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Очистити кеш**. Щоб дозволити або запобігти отриманню cookie-файлів, під час сеансу браузера виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Захист** > **Установки Cookie**; або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Cookies**.

Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи запускати сценарії на захищеній сторінці. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити сценарії протягом пошуку в Інтернеті, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Захист** > **Установ. WMLScript**; в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **WMLScripts у зах.з'єд** > **Дозволити**.

Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення - це повідомлення (наприклад, про заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Одержавши сервісне повідомлення, виберіть команду **Показати**, щоб отримати доступ до папки **Скринька послуг**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скрин. послуг**.

Щоб отримати доступ до **Скрин. послуг** пізніше, виберіть **Меню** > **Веб** > **Скрин. послуг**. Щоб отримати доступ до **Скрин. послуг** під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Скрин. послуг**. Щоб активувати браузер і повністю завантажити повідомлення, виберіть відповідне повідомлення і **Завант..**

Щоб змінити настройки скриньки послуг, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Уст. скриньки послуг** і з наступних опцій:

- **Повідомлен. послуг** — встановити дозвіл отримання сервісних повідомлень.
- **Фільтр повідомлень** — Виберіть **Увімкнути**, щоб отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг.


- **Автомат. з'єднання** — Виберіть **Увімкнути**, щоб автоматично активувати браузер в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то телефон запустить браузер лише після вибору опції **Завант.**, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого постачальника послуг.


Для перегляду чи зміни установок модуля виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Сертифікати

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення "Строк дії сертифіката вичерпався" або "Строк дії сертифіката ще не розпочався", а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрої.

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажени до Вашого телефону **Меню > Установки > Захист > Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.**


Якщо під час з'єднання дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису . Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис..** Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть потрібний сертифікат користувача і введіть PIN. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

17. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати на відображення повідомлень підтвердження, якими обмінюється телефон і мережа під час використання SIM-послуг. Для цього виберіть **Меню > Установки > Телефон > Підтв. дії SIM-послуг.**

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

18. Інформація про акумулятор

Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Інформація про акумулятор

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля своєї безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на

справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор у точку продажу.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь-ласка, не використовуйте такий акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.


Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація

 Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,0 см (3/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема, бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій у медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних

Додаткова інформація щодо безпеки

зкладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Згідно з рекомендаціями виробників медичного обладнання, бездротові пристрої повинні бути розташовані від імплантованого медичного обладнання, наприклад, електронного стимулятора серця або імплантованого кардіовертера-дефібрилятора на відстані, не меншій від 15,3 сантиметрів (6 дюймів), щоб уникнути небажаного впливу на це медичне обладнання. Особи з цими пристроями повинні дотримуватися наступних заходів безпеки.

- Завжди тримайте ввімкнутий бездротовий пристрій не ближче від 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- Прикладайте бездротовий пристрій до вуха з протилежної сторони від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимкніть бездротовий пристрій, якщо виникає хоч найменша підозра, що він впливає на роботу медичних пристроїв.
- Ознайомтеся з вказівками виробника медичного пристрою та дотримуйтеся їх.

У разі виникнення будь-яких питань щодо сумісного використання бездротових пристроїв із медичними пристроями зверніться до постачальника медичних послуг.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та

аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

Додаткова інформація щодо безпеки

2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR)

Даний мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Відповідно до вказівок ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання його біля вуха становить 1,07 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Показчик

Символи/Цифри

"вільні руки"

Див. гучномовець

"натисни і говори" 46

F

FM-радіо 44

P

PC Suite 35

PictBridge 35

PIN 10

PUK 10

S

SIM

послуги 53

SIM-картка 20

встановлення 12

SIM-повідомлення 28

U

UPIN 10

USB-кабель передачі даних 35

V

visual radio 45

A

автоматичне відтворення

мелодії 36

автоматичний повторний набір 35

аксесуари 38

активний режим очікування 18,
32

акумулятор 53

заряджання 14

Б

блокування 19, 36

блокування клавіатури 19

браузер 49

захист 52

будь-яка клавіша 35

В

введення тексту, 22

відеокліпи 42

візитні картки 30

встановлення 12

Г

галерея 40

гарнітура 15

голосовий набір 21

голосові команди 36

Голосові повідомлення 28

гучномовець 21

Д

дзвінки 20

опції 21

Дзвінок на очікуванні 20, 35

диктофон 45

дисплей 17, 32

друк малюнків 40

Е

еквалайзер 45

ел. пошта 25

З

завантаження файлів 11

запит на використання режиму

польоту 36

заряджання акумулятора 14

заставка 32

збереження енергії 32

Збереження енергії 18

звукові повідомлення 27

здійснення дзвінків 20

I

- ігри 46
- ідентифікація додзвонювача 36
- індикатори 18
- індикатори статусу 17
- інтелектуальне введення тексту 22
- інтернет 49
- Інформаційні повідомлення 28

K

- кабель даних 35
- калькулятор 48
- камера 41, 42
- картка microSD
 - встановлення 13
- картка пам'яті 40
 - встановлення 13
- Кеш-пам'ять 51
- Клавіша

Див. Натисни і говори

- клавіші, 16
- код доступу 10
- код захисту 10
- комбінації клавіш 18, 33
- контакти 29
 - пам'ять 29
- контактна інформація 11
- Контактна інформація Nokia 11
- конфігурація 38

M

- меню оператора 39
- миттєві повідомлення 27
- мова 36
- модуль захисту 10
- музичний плеєр 42

N

- набір 20
- навігація 23
- наушники 15
- надсилання повідомлення 25
- неробочий режим 17

- Номер центру обробки повідомлень 23
- нотатки 48

O

- Обмін повідомленнями
 - звукові повідомлення 27
- оновлення програм 11, 37
- оновлення програмного забезпечення телефону 36
- організатор 47

P

- папки 40
- пароль заборони дзвінків 10
- переадресація дзвінків 35
- переміщення 23
- Підтримка користувачів 11
- повідомлення
 - установки 28
- повторний набір 35
- послуга конфігураційних повідомлень 10
- потужність сигналу 17
- привітання 36
- програми 46

P

- радіо 44
- реєстр дзвінків 31
- режими 31
- режим офлайн 20
- режим очікування 17
- режим польоту 19
- режим сну 32
- Ремінець 16
- Розмір шрифту 32
- розпізнавання голосу 36

C

- Секундомір 49
- сервісні команди 28
- сертифікати 52
- Складові 16
- скорочений набір номера 20, 30

скринька сервісних
повідомлень 51
список справ 48
стан заряду акумулятора 17
Сценарії WML 51

Т

таймер 49
Тексти допомоги 36
текстові режими 22
Телефонна книга
 Див. *контакти*
теми 31
тони 32
традиційне введення тексту 22

У

установки 31
 активний режим очікування 32
 дата 32
 дзвінок 35
 дисплей 32
 заводські 39
 заставка 32
 захист 38
 збереження енергії 32
 комбінації клавіш 33
 конфігурація 38
 повідомлення 28
 потоківий вміст 43
 режими 31
 режим сну 32
 Розмір шрифту 32
 телефон 36
 теми 31
 тони 32
 час 32
 шпалери 32

Ф

файли "cookie" 51
файлів 40
фотографія 41
фотографування 41

Ц

цифровий підпис 52

Ч

чат 27
числовий режим 22
чіткість голосу 35

Ш

швидкий набір 20, 30, 35
швидкі повідомлення 27
шпалери 32