

# Nokia 5500 Sport

## Посібник користувача

---

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-86 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Копія даної Декларації відповідності знаходиться на веб-сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

# CE 0434



Зкаresплена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрію, а й будь-яких додаткових аксесуарів, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами.

Авторське право © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia tune та Visual Radio є товарними знаками Nokia Corporation.

**symbian** This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglallc.com>>.

Цей виріб ліцензований згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG4, користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання із відео у форматі MPEG4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі.

Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpeglallc.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається на умовах «як є». окрім вимог чинного законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

#### ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристрій). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефона, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтесь до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристроя обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристроя. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть привести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

#### БЕЗ ГАРАНТІЇ

Програми інших виробників, що постачаються разом із цим пристроем, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програмах третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, що ці програми надаються «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО є ТАКОЮ, що мається на увазі, та в МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, що компанія NOKIA та її дочірні підприємства не роблять жодних заяв та не надають гарантій, які прямо передбачені або є такими, що маються на увазі, включаючи, але не обмежуючись, гарантії ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, що програми не порушать будь-які ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТИХ ОСІБ.

# Зміст

---

<b>Заради власної безпеки .....</b>	<b>6</b>	<b>5. Повідомлення.....</b>	<b>28</b>
<b>Загальна інформація .....</b>	<b>9</b>	Написання та надсилання повідомень.....	29
Огляд функцій.....	9	Отримання Вхідних повідомлень.....	31
Коди доступу .....	9	Мої папки .....	32
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia .....	10	Поштова скринька .....	32
<b>1. Початок роботи .....</b>	<b>11</b>	Скринька вихідних повідомлень.....	34
Вставте SIM-карту, картку пам'яті microSD та акумулятор .....	11	Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	34
Заряджання акумулятора.....	13	Стільникова трансляція.....	35
Увімкнення та вимкнення телефону.....	13	Редактор сервісних команд.....	35
Встановлення часу і дати.....	14	Установки обміну повідомленнями.....	35
Нормальне робоче положення.....	14	Читач повідомлень .....	40
Конфігураційні установки.....	14	<b>6. Контакти.....</b>	<b>40</b>
<b>2. Ваш телефон.....</b>	<b>15</b>	Керування контактами .....	40
Клавіші та частини.....	15	Управління групами контактів.....	41
Режим очікування.....	16	Додавання тону дзвінка .....	41
Режими.....	17	Призначення клавіш швидкого набору .....	42
Індикатори .....	17	<b>7. Галерея .....</b>	<b>42</b>
Прокручування і вибір .....	18	Функції меню ІГалереяЛ .....	42
Меню .....	19	Завантаження файлів .....	43
Інструкція .....	19	<b>8. Медіа .....</b>	<b>43</b>
Підказка .....	19	Камера .....	43
Настройка гучності .....	20	RealPlayer .....	44
Блокування клавіатури (блокування) .....	20	Диктофон .....	46
Ліхтарик.....	20	Flash-плеєр .....	46
<b>3. Функції дзвінка.....</b>	<b>21</b>	<b>9. Послуги (веб-браузер) .....</b>	<b>47</b>
Здійснення дзвінка.....	21	Настройка установок телефону для послуги браузера .....	47
Відповідь на дзвінок або його відхилення .....	23	Встановлення з'єднання .....	47
Протокол .....	24	Перегляд закладок .....	48
<b>4. Введення тексту .....</b>	<b>25</b>	Захист з'єднання .....	48
Традиційне введення тексту .....	26	Перегляд веб-сторінок .....	49
Інтелектуальне введення тексту .....	26	Завантаження .....	50
Копіювання та видалення тексту.....	27	Припинення з'єднання .....	50
		Очищення кеш-пам'яті .....	50
		Установки браузера .....	50

<b>10. Особисте .....</b>	<b>51</b>	Натисни і говори.....	88
Теми .....	51	Віддалена синхронізація.....	94
Позиціонування .....	52	Інфрачервоний порт .....	95
Навігатор.....	52	Модем .....	96
Орієнтири .....	53	USB-кабель передачі даних.....	97
<b>11. Організатор.....</b>	<b>53</b>	<b>14. Музика.....</b>	<b>97</b>
Годинник .....	53	Музичний плеер.....	97
Календар .....	54	Visual Radio .....	99
Конвертер .....	55		
Нотатки .....	56		
Калькулятор.....	56		
Менеджер файлів.....	57		
Картка пам'яті .....	57		
Менеджер файлів у форматі Zip.....	59		
<b>12. Інструменти .....</b>	<b>60</b>	<b>15. Спортивний режим .....</b>	<b>104</b>
Голосові команди .....	60	Вправи .....	105
Скринька голосової пошти .....	60	Постановка цілей .....	106
Швидкий набір .....	61	Швидкий початок.....	106
Режими.....	61	Щоденник.....	107
Установки.....	62	Тести .....	107
Менеджер програм .....	73	Установки .....	107
Ключі активації.....	75	Спортивний менеджер	
Менеджер пристройів .....	76	Nokia Sports Manager .....	108
Передача даних.....	77		
Мовлення .....	78		
Майстер установок.....	78		
Установки дотикових команд .....	78		
<b>13. З'єднання.....</b>	<b>79</b>	<b>16. Інформація про</b>	
PC Suite .....	79	<b>акумулятори .....</b>	<b>108</b>
З'єднання Bluetooth .....	79	Зарядження та ліквідація .....	108
Миттєві повідомлення.....	82	Вказівки щодо перевірки	
Менеджер з'єднань .....	87	автентичності акумуляторів Nokia ....	109

# Заради власної безпеки

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.

## ВІМИКАЙТЕ, КОЛI БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

## БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

## ПЕРЕШКОДИ



Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.

## ВІМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.

## ВІМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.

## ВІМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ



Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.

## ВІМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

## КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО



Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.

## КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

## ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



## ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



## РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену в телефоні.



## ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



## ВІКЛІК СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь.

Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах GSM 900, 1800 та 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включно з авторськими правами.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристройів може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі.

Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як перегляд веб-сторінок, електронна пошта, «Натисни і говори», миттєві повідомлення та обмін мультимедійними повідомленнями, потребують підтримки мережі.

## ■ Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі AC-3 або AC-4. В цьому пристрої використовується акумулятор BL-5B.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрій може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера.

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплена та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

# Загальна інформація

---

## ■ Огляд функцій

Ваш телефон виконує багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, календар, електронна пошта, годинник, будильник, веб-браузер сторінок XHTML та радіо. Також Ваш телефон має наступні функції:

- Клавіша миттєвої зміни режимів для швидкого переключення між режимом телефону, спортивним режимом та режимом музичного плеера.
- Читач повідомлень для прослуховування текстових повідомлень.
- Музичний плеєр з підтримкою файлів MP3, WMA, AAC і eAAC+
- Спортивний режим із функціями спостереження за вправами, крокоміром, щоденником вправ та планувальником програми
- Дотикові команди для прослуховування текстових повідомлень та інформації про вправи та для управління відтворенням музики
- 2-мегапіксельна камера з можливістю запису відео
- Розширений голосовий набір та голосові команди
- З'єднання Bluetooth та ІФЧ

## ■ Коди доступу

### Код блокування

Код блокування (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Стандартний код – 12345. Змініть цей код та зберігайте його в таємниці й окремо від свого телефону. Як змінити код і запрограмувати телефон запитувати цей код, див. розділ «Захист», стор. 69.

Якщо ввести неправильний код блокування п'ять разів поспіль, телефон ігноруватиме подальші введення коду. Зачекайте 5 хвилин і введіть код знову.

Коли пристрій заблоковано, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## **PIN-коди**

- Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер) (від 4 до 8 цифр) допомагають захистити Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Див. «Захист», стор. 69. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.
- Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-картою і потрібен для деяких функцій.
- Модуль PIN потрібен, щоб отримати доступ до інформації в модулі захисту. Модуль PIN постачається разом із SIM-картою, якщо SIM-карта містить модуль захисту.
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. PIN підпису постачається разом із SIM-картою, якщо SIM-карта містить модуль захисту.

## **Коди PUK**

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування) (8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду.

Якщо ці коди не були надані разом із SIM-картою, отримайте їх у свого місцевого постачальника послуг.

## **Пароль заборони дзвінків**

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою Заборона дз.. Див. «Заборона дзвінка», стор. 72. Цей пароль надається постачальником послуг.

Якщо ввести хибний пароль заборони дзвінків три рази поспіль, то пароль блокується. Зверніться до свого постачальника послуг або оператора мережі.

## **■ Контактна інформація та технічна підтримка Nokia**

Перевірте веб-адресу [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сторінці Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

При потребі технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### **Оновлення програмного забезпечення**

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть забезпечувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на ПК мають бути інстальйовані операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) або місцевий веб-сайт Nokia.

## **1. Початок роботи**

---

### **■ Вставте SIM-карту, картку пам'яті microSD та акумулятор**



Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.


Тримайте картки microSD у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Використовуйте з пристроям лише сумісні картки microSD. Інші картки пам'яті, окрім картки Reduced Size MultiMediaCards (зменшеного розміру), неможливо встановити в гніздо картки пам'яті і вони є несумісними з цим пристроем. Використання несумісної картки пам'яті може привести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Використовуйте з цим пристроем лише картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Nokia використовує ухвалені промислові стандарти карток пам'яті, але не всі пристрої інших марок можуть працювати з цим пристроем як слід або бути сумісними з ним.


1. Повернувши телефон заднім боком до себе, поверніть гвинт на 90 градусів проти годинникової стрілки монетою або подібним предметом, щоб зняти задню панель. Зніміть задню панель.

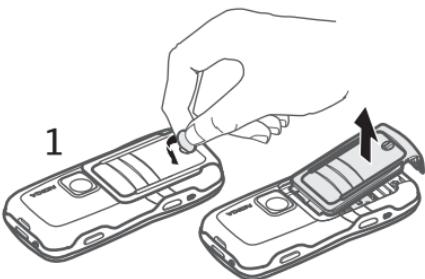


2. Щоб вийняти акумулятор, підніміть його так, як показано на малюнку.



3. Щоб звільнити утримувач SIM-картки, посуньте утримувач у напрямку стрілки та підніміть його. Вставте SIM-карту таким чином, щоб зрізаний кут SIM-карти співпав із зрізаним кутом в утримувачі. Опустіть утримувач SIM-карти та посуньте його в протилежному напрямку, щоб зафіксувати його.

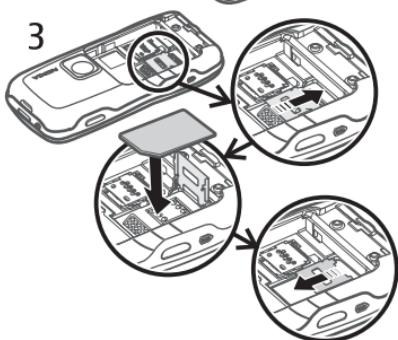

4. Щоб звільнити утримувач картки пам'яті microSD, посуньте утримувач у напрямку стрілки та підніміть його. Вставте картку microSD золотистою контактною поверхнею вперед. Контактна поверхня повинна бути спрямована донизу, коли Ви опустите утримувач картки. Опустіть утримувач картки microSD та посуньте його в протилежному напрямку, щоб зафіксувати його.

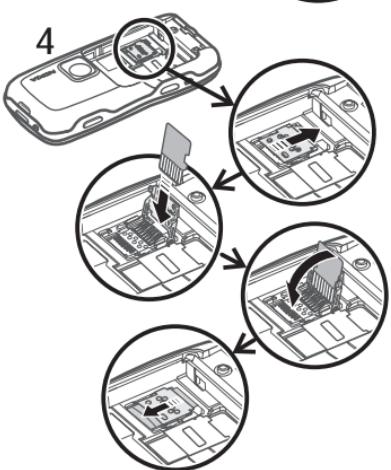


5. Встановіть акумулятор на його місце.




6. Закройте задню панель.

Впевніться, що ущільнювачі задньої панелі на місці. Зафіксуйте задню панель, повернувши гвинт на 90 градусів за годинниковою стрілкою.

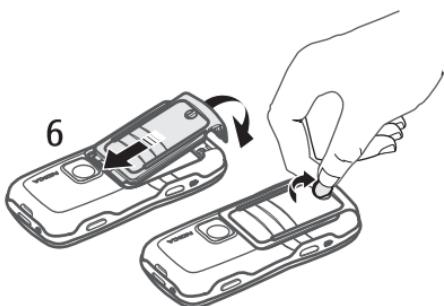

## ■ Заряджання акумулятора

Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку. Приєднайте штекер зарядного пристрою до гнізда для заряджання телефону.

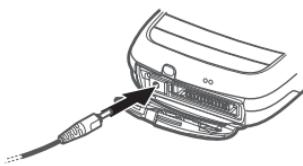

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Заряджання акумулятора BL-5B за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 2 години та 20 хвилин, а за допомогою зарядного пристрою AC-4 – приблизно 1 годину та 20 хвилин.

## ■ Увімкнення та вимкнення телефону

Натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Якщо телефон просить ввести PIN-код, введіть його та виберіть **Добре**.

Якщо телефон просить ввести код блокування, введіть його та виберіть **Добре**. На заводі код блокування був встановлений як 12345.



## ■ Встановлення часу і дати

Встановіть правильний часовий пояс, час та дату, виберіть своє місто перебування або найближче місто, яке знаходитьться в тому ж часовому поясі, а потім введіть місцевий час та дату.

## ■ Нормальне робоче положення

Користуйтесь телефоном лише у нормальному робочому положенні.

У Вашому пристрой використовується внутрішня антена.



**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтесь антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може привести до більшого, ніж вимагається, використання пристроям енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



## ■ Конфігураційні установки



Перш ніж використовувати мультимедійні повідомлення, швидкі повідомлення, послугу «Натисни і говори», програму електронної пошти, синхронізацію, потоковий вміст та браузер, у Вашому телефоні потрібно настроїти установки конфігурації. Ваш телефон може автоматично настроїти браузер, обмін мультимедійними повідомленнями, точку доступу та установки потокового вмісту на основі встановленої SIM-картки. Установки можна отримати безпосередньо в конфігураційному повідомленні, яке потрібно зберегти у телефоні. Додаткову інформацію щодо наявності можна отримати в оператора мережі, постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера компанії Nokia.

Якщо Ви отримали конфігураційне повідомлення і установки автоматично не збереглися та не активізувалися, буде відображатися **1 нове повідомл..** Виберіть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції > Зберегти**. Якщо телефон запитує PIN-код установок конфігурації, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуги.

## 2. Ваш телефон

### ■ Клавіші та частини

- Динамік (1)
- Ліхтарик (2)
- Гучномовець (3)
- Клавіша живлення (4)
- Клавіша прокручування (5)
- Клавіша миттєвої зміни режимів (6)
- Клавіші вибору (7)
- Клавіша дзвінка (8)
- Клавіша закінчення (9)
- Клавіша меню (10)
- Клавіша очистки (11)
- Цифрові клавіші (12).
- Інфрачервоний порт (13)
- Клавіша редагування (14)
- Об'єктив камери (15)
- Клавіша «Натисни і говори» (16)
- Клавіші регулювання гучності (17)
- Гвинт задньої панелі (18)
- Гніздо зарядного пристрію (19)
- Отвір для кріплення наручного ремінця (20)
- З'єднувач Pop-Port™(21)

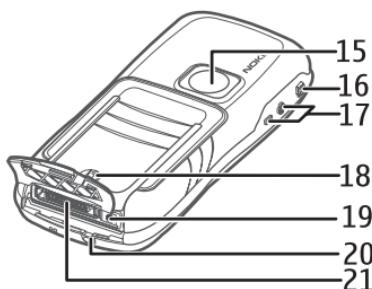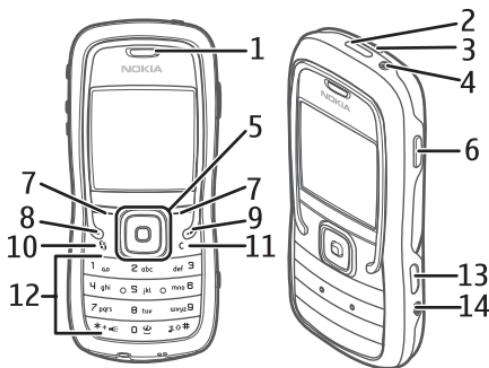

## ■ Режим очікування

Після увімкнення телефону та реєстрації його в мережі, телефон переходить в режим очікування та готовий до використання.

Потужність сигналу мережі (1)

Годинник (2)

Оператор мережі (3)


Дата або активний режим (4)

Індикатор заряду акумулятора (5)

Ярлик лівої клавіші вибору (6)

Ярлик правої клавіші вибору (7)

Замість дати відображається назва активного режиму, якщо активізовано будь-який режим, крім *Загальний* або *Офлайн*.

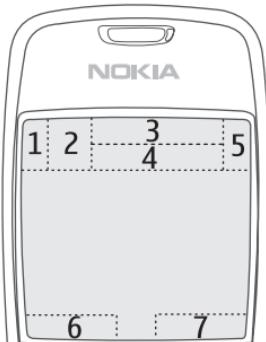

Щоб змінити режим, натисніть клавішу живлення і виберіть режим.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використовувати голосові команди, натисніть і потримайте праву клавішу вибору.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом, натисніть та потримайте 0.

### Ярлики клавіші прокручування в режимі очікування

Ярлики клавіші прокручування неможливо використовувати, коли увімкнено режим активного очікування.

Щоб відкрити *Контакти*, натисніть клавішу прокручування вниз або по центру. Щоб активізувати камеру, натисніть клавішу прокрутки вгору.

Щоб відкрити *Календар*, прокрутіть праворуч. Щоб написати текстове повідомлення, натисніть клавішу прокрутки ліворуч.

Як змінити ярлики програм, закріплени за клавішою прокручування, див. «Режим очікування» в розділі «Установки», стор. 63.

Деякі ярлики фіксовані та їх неможливо змінити.

### Активний режим очікування

В активному режимі очікування головний дисплей можна використовувати для швидкого доступу до програм, що часто використовуються. Щоб увімкнути або вимкнути активний режим очікування, виберіть **Меню >**

*Інструменти > Установ. > Телефон > Режим очікування > Акт. режим очікуван. > Увімк. або Вимк..*

В активному режимі очікування стандартні програми відображаються у верхній частині дисплея, а календар, список справ та події плеера знаходяться нижче. Щоб вибрати програму або подію, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

## ■ Режими

У Вашому телефоні є три різні режими: режим телефону, режим музичного плеера і спортивний режим. В спортивному режимі можна вести спостереження за своїми спортивними вправами, планувати заняття, ставити цілі, виконувати дії з результатами вправ та виконувати тести. В режимі музичного плеера можна швидко відкрити музичний плеєр.

### Переключення режимів

Для переключення між режимами телефону, плеєра та спортивним режимом натискайте клавішу миттєвої зміни режимів. Індикатор на клавіші прокрутки деякий час світиться червоним кольором, коли активізовано спортивний режим, зеленим кольором, коли активізовано режим музичного плеера, та білим кольором, коли активізовано режим телефону.

## ■ Індикатори

-  Телефон працює в мережі GSM.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку *Vxigni* в меню *Повідомл..*.
-  У папці *Vxighni* є повідомлення, які очікують свого надсилання. Див. «Скринька вихідних повідомлень», стор. 34.
-  У Вас є пропущені дзвінки. Див. «Останні дзвінки», стор. 25.
-  Відображається, якщо для установки *Tip сигналу дзв.* встановлено значення *Без звуку*, а для установок *Ton сигн. про повіг.* та *Ton сигн. ел. поши* встановлено значення *Вимк..* Див. «Режими», стор. 61.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. «Блокування клавіатури (блокування)», стор. 20.

- 1) Гучномовець увімкнено.
- 2) Сигнал активовано.
- 2 Використовується друга телефонна лінія. Див. *Поточна лінія* у розділі «Здійснення дзвінків» на стор. 64.

## 2 /

Всі дзвінки на Ваш телефон переадресовуються на Вашу скриньку голосової пошти або на інший номер телефону. Якщо у Вас дві телефонні лінії, то перша лінія має індикатор переадресування 1, а друга 2.

- Гарнітура приєднана до телефону.
- До телефону приєднано пристрій індуктивного зв'язку.
- З'єднання з гарнітурою Bluetooth втрачено.
- D / D<sup>+</sup>** Активний дзвінок даних.
  - Доступне з'єднання пакетної передачі даних.
  - З'єднання пакетної передачі даних активне.
  - З'єднання пакетної передачі даних перебуває на утриманні.
  - Bluetooth увімкнено.
  - Дані передаються через Bluetooth. Див. «З'єднання Bluetooth», стор. 79.
  - Інфрачервоне з'єднання активоване. Коли увімкнено ІФЧ, але немає з'єднання, індикатор мигає.
  - Активне з'єднання USB.

Можуть відображатися також інші індикатори. Про індикатори «Натисни і говори» див. «Натисни і говори», стор. 88.

## ■ Прокручування і вибір

Щоб переміститись ліворуч, праворуч, вгору або вниз, натисніть на відповідний край клавіші прокручування. Щоб вибрати виділений об'єкт, натисніть по центру клавіші прокручування.

## **Позначення та скасування позначення пунктів у програмах**

Щоб позначити або скасувати позначення пункту в програмі, натисніть та потримайте клавішу редагування і натисніть клавішу прокручування. Щоб позначити або скасувати позначення кількох пунктів, розташованих один за одним, натисніть і потримайте клавішу редагування та натисніть клавішу прокручування вверх або вниз.

## **■ Меню**

В меню можна отримати доступ до функцій Вашого телефону. Щоб увійти в головне меню, виберіть **Меню**.

Щоб відкрити програму або папку, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Меню > Опції > Змінити вигляд > Таблиця або Список**.

Якщо змінити порядок функцій в меню, цей порядок може відрізнятися від стандартного порядку, описаного в даному посібнику користувача.

Щоб закрити програму або папку, виберіть **Назад** та **Вихід** стільки разів, скільки потрібно, щоб повернутися до початкового екрана, або виберіть **Опції > Вихід**.

Щоб відображати та переключати відкриті програми, натисніть і потримайте клавішу «Меню». При цьому відкривається вікно переключення програм зі списком відкритих програм. Перейдіть до програми і виберіть її.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

## **■ Інструкція**

Інструкція містить презентацію функцій телефону та інструктаж щодо його використання. Інструктаж починається автоматично під час первого увімкнення телефону. Щоб почати перегляд інструкції самостійно, виберіть **Меню > Інструкція** та виберіть пункт інструкції.

## **■ Підказка**

Ваш пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Доступ до підказки можна отримати з програми або з головного меню.

Щоб відкрити підказку під час роботи програми, виберіть **Опції** > *Підказка*.

Щоб переключатися між підказкою та програмою, відкритою в фоновому режимі, натисніть та потримайте **Меню**. Виберіть **Опції** та з таких опцій:

**Список тем**, щоб переглянути список доступних тем у відповідній категорії

**Теми підказок**, щоб переглянути список категорій довідки

**Шукати за словом**, щоб здійснити пошук певної теми довідки за ключовими словами

Щоб відкрити підказку з головного меню, виберіть *Інструменти* > *Підказка*.

В списку категорій підказки виберіть потрібну програму, щоб переглянути список тем підказки по даній програмі. Щоб переключатися між списком

категорій підказки, позначеним  , та списком ключових слів, позначеним  abc , натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Натисніть

claveшу прокрутки, щоб відкрити відповідний текст підказки.

## ■ Настройка гучності

Щоб відрегулювати гучність динаміка або гучномовця під час активного дзвінка або прослуховування аудіо файла, натискайте клавіші гучності.

Щоб увімкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Гучном..**.

Щоб вимкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Трубка**.



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## ■ Блокування клавіатури (блокування)

Для запобігання випадковому натисканню клавіш, натисніть ліву функціональну клавішу і \* впродовж 1.5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** та натисніть \* упродовж 1,5 секунди.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

## ■ Ліхтарик

Щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик, в режимі очікування натисніть і потримайте \*.

### **3. Функції дзвінка**

---

#### **■ Здійснення дзвінка**

1. Коли пристрій перебуває в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Натискайте клавішу очистки, щоб видалити номер.  
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \* для введення міжнародного префікса (символ + замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль при необхідності), а потім номер телефону.
2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.  
Для регулювання гучності під час дзвінка користуйтесь клавішами гучності.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрії.

Щоб здійснити дзвінок з довідника *Контакти*, виберіть **Меню > Контакти**. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені та перейдіть до потрібного імені. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), натисніть і потримайте **1** в режимі очікування. Ви повинні визначити номер скриньки голосової пошти, перш ніж Ви зможете здійснювати дзвінки на Вашу скриньку голосової пошти. Див. «Скринька голосової пошти», стор. 60.

Щоб зателефонувати за недавно набраним номером, натисніть клавішу дзвінка в режимі очікування. Відображається список останніх 20 номерів, на які Ви дзвонили або намагалися подзвонити. Перейдіть до потрібного номера і натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зробити дзвінок у послузі «Натисни і говори», див. «Натисни і говори», стор. 88.

## Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від **2** до **9**. Див. «Призначення клавіш швидкого набору», стор. 42.

Телефонуйте за номером швидкого набору одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо для установки *Швидкий набір* встановлено значення *Увімкнено*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки не почнеться з'єднання з абонентом. Щоб встановити для установки *Швидкий набір* значення *Увімкнено*, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Дзвінок > Швидкий набір > Увімкнено**.

## Розширений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів у списку контактів телефону.

Користуйтесь довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.

### **Здійснення дзвінка за допомогою голосу**

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані, використовуючи пакетне з'єднання даних, закрійте цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.



**Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплей буде відображене *Говоріть зараз*.

Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури.

2. Чітко скажіть голосову команду. Телефон відтворить голосову команду з максимальним збігом. Приблизно через 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат виявиться не тим, який потрібен, виберіть **Наступн.**, а потім перейдіть до іншого номера, за яким потрібно зателефонувати.

Використання голосових команд для виконання функцій телефону схоже на голосовий набір. Див. «Голосові команди», стор. 60.

## Здійснення конференц-дзвінків

Конференц-зв'язок – це послуга мережі.

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції > Новий дзвінок**.  
Перший дзвінок автоматично ставиться на утримання.
3. Щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка, відповівши на новий дзвінок, виберіть **Опції > Конференція**.
  - Щоб додати до дзвінка нового учасника, повторіть крок 2 та виберіть **Опції > Конференція > Дод. до конферен..** Телефон підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 чоловік, включно з Вами.
  - Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть **Опції > Конференція > Приватна**. Виберіть учасника та **Приват..** Конференц-дзвінок на Вашому телефоні ставиться на утримання. Інші учасники все ще можуть продовжити спілкуватися між собою. Щоб повернутись до конференц-дзвінка, виберіть **Опції > Дод. до конферен..**
  - Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції > Конференція > Відключити учасн.**, перейдіть до учасника та виберіть **Відключ.**
4. Щоб закінчити конференц-дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

## ■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

Для регулювання гучності під час дзвінка користуйтесь клавішами гучності.

Щоб вимкнути тон дзвінка до відповіді на дзвінок, виберіть **Тиша**.

 **Порада:** Якщо телефон з'єднано із сумісною гарнітурою, то відповісти на дзвінок і завершити його можна натисканням кнопки на гарнітурі.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Той, хто Вам телефонує, почне сигнал «зайнято». Якщо увімкнuto опцію **Переадр. дзв.** Якщо зайнято для переадресування дзвінків, під час відхилення дзвінок буде переадресовано.

Щоб надіслати текстове повідомлення абоненту про причину неможливості відповісти на дзвінок, виберіть **Опції > Нагіс. текст. повіг..** Перед надсиланням текст можна відредактувати. Див. *Відхил. дзвін. з SMS та Текст повідомлення* в розділі «Здійснення дзвінків», стор. 64.

## Очікування дзвінка

Щоб активувати функцію *Дзвінок очікує* (послуга мережі), виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Дзвінок > Дзвінок очікує > Активізувати**.

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб переключатися між двома дзвінками, виберіть **Перекл..**

## Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Опції** під час дзвінка, щоб використати одну з наведених нижче опцій:

*Без звуку* або *Увім.звук*; *Увімкнути трубку*, *Увімкн.гучномов.*, або *Увім. «вільні руки* (якщо приєднано гарнітуру, сумісну з Bluetooth); *Заверш. актив.дзв.* або *Заверш. всі дзвінки*; *Новий дзвінок*; *Конференція*; *Bigповісти*; *Bigхилити*; *Переключитися*; *Утримувати* або *Зняти з утримуван.*; і *Bigkr. акт. реж. очік.*

*Перевести*, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

*Замінити*, щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує

*Надіслати DTMF*, щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль). Введіть послідовність DTMF або знайдіть її в меню *Контакти*. Щоб ввести символ очікування (**w**) або символ паузи (**p**), натисніть \* декілька разів. Щоб надіслати послідовність тонів, виберіть **Добре**.



**Порада:** Тони DTMF можна додати у поля *Номер телефону* або *DTMF* у контактній картці.

## ■ Протокол

В протоколі можна відсліковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, факсимільні дзвінки та дзвінки даних, зареєстровані телефоном.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що нараховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунка, податкових ставок тощо.

Дякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути скинуті на нуль при оновленні послуг або програмного забезпечення.

## Останні дзвінки

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути останні дзвінки (послуга мережі), виберіть **Меню > Журнал > Недавні дзв.**, потім виберіть тип дзвінка.

### **Видалення списків останніх дзвінків**

Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, у *Недавні дзв.* виберіть **Опції > Очистити реєстри**. Щоб очистити один із журналів дзвінків, відкрийте журнал, вміст якого потрібно очистити, та виберіть **Опції > Очистити список**.

### Загальний протокол

Щоб переглянути загальний журнал, виберіть **Меню > Журнал**, а потім натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб застосувати фільтр для журналу, виберіть **Опції > Фільтрувати**, а потім виберіть тип фільтра.

Щоб повністю і остаточно видалити вміст журналу, виберіть **Опції > Очистити журнал > Так**.

## 4. Введення тексту

---

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.

Символ у верхньому правому куті дисплея позначає інтелектуальний метод введення тексту, а символ позначає традиційний метод введення тексту. Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту, двічі натисніть # впродовж 1,5 секунд; або натисніть клавішу редактування та виберіть *Увімк. інтел. введен.* або *Інтел. введен. тексту > Вимкнути*.

**Abc, abc** або **ABC** відображаються поряд із індикатором введення тексту та вказують на реєстр символів. Щоб змінити реєстр символу, натисніть #.

**123** позначає цифровий режим. Щоб переключатися між літерним та цифровим режимами, натисніть та утримуйте # або натисніть клавішу редактування і виберіть *Режим цифр* або *Абетковий режим*.

## ■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 1–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі символи, доступні під цифровою клавішею, нанесені на клавіші. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. *Мова набору тексту* у розділі «Телефон» на стор. 62.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте появи курсору (або натисніть клавішу прокручування вперед, щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.

Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу. Найбільш розповсюдженні знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші 1. Щоб ввести інші символи, натисніть клавішу \* або натисніть клавішу редактування та виберіть *Вставити символ*.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очистки. Щоб видалити кілька символів, натисніть та потримайте клавішу очистки.

Щоб вставити пропуск, натисніть 0. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть 0.

## ■ Інтелектуальне введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб увімкнути інтелектуальне введення тексту, натисніть клавішу редактування і виберіть *Увімк. інтел. введен..*. Це активує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону.

1. Щоб ввести потрібне слово, натискайте клавіші 2–9. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.

Найпоширеніші знаки пунктуації вводяться натискуванням клавіші 1.

Для введення інших знаків пунктуації та спеціальних символів натисніть та утримуйте \* або натисніть клавішу редактування та виберіть *Вставити символ*.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очистки. Щоб видалити кілька символів, натисніть та потримайте клавішу очистки.

2. Коли Ви завершили введення слова і воно є правильним, для того, щоб підтвердити його, натисніть клавішу прокручування вперед або натисніть клавішу **0**, щоб вставити пропуск.

Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:

- Щоб переглянути один за одним усі подібні слова, знайдені словником, натисніть декілька разів \*.
- Щоб переглянути список подібних слів, натисніть клавішу редактування та виберіть *Інтел. введен. тексту > Погібні*. Перейдіть до потрібного слова і натисніть клавішу прокрутки, щоб його вибрати.

Якщо після слова з'являється символ ?, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Введіть**; або натисніть клавішу редактування та виберіть *Інтел. введен. тексту > Вставити слово*. Введіть слово (максимум 32 літер) за допомогою традиційного введення тексту, а потім виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує слово, яке було додано найдавніше.

Щоб відкрити вікно редактування слова (це можливо тільки, коли слово активне, тобто, підкреслене), натисніть клавішу редактування та виберіть *Інтел. введен. тексту > Редагувати слово*.

## **Введення складних слів**

Введіть першу частину складного слова та натисніть клавішу прокрутки вперед, щоб підтвердити її. Напишіть останню частину складного слова та завершіть написання складного слова, натиснувши **0**, щоб додати пропуск.

## **■ Копіювання та видалення тексту**

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та потримайте клавішу редактування і, утримуючи її, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Під час операції вибору текст виділяється. Щоб вибрати кілька рядків тексту, натисніть та потримайте клавішу редактування і водночас натискайте клавішу прокручування вгору чи вниз.
  2. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, натисніть та потримайте клавішу редактування і водночас виберіть **Скопіюв..**
- Якщо необхідно видалити выбраний текст з документа, натисніть клавішу очищення.
3. Щоб вставити текст, перейдіть у місце вставки, натисніть та потримайте клавішу редактування і водночас виберіть **Вставити**.

## 5. Повідомлення

---

Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, презентації та документи. Ви також можете отримувати повідомлення та дані, використовуючи бездротову технологію Bluetooth, отримувати та надсилати повідомлення із зображеннями, отримувати сервісні повідомлення та повідомлення стільникової трансляції, а також надсилати сервісні команди.

Щоб відкрити меню *Повідомленні*, виберіть **Меню > Повідомлення**. Буде відображене функцію *Нове повідомлення* та список стандартних папок:

-  **Вхідні** – містить отримані повідомлення, окрім електронних листів та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці *Пошт. скриньки*. Щоб отримувати повідомлення стільникової трансляції, виберіть **Опції > Стільникова трансляція**.
-  **Мої папки** – щоб упорядкувати повідомлення шляхом їх розміщення у папках.
-  **Пошт. скриньки** – щоб встановити з'єднання зі своєю віддаленою поштовою скринькою та завантажити нові електронні листи або переглянути вже завантажені електронні листи в режимі офлайн. Коли буде визначено установки нової поштової скриньки, призначена цій поштовій скриньці назва відобразиться замість тексту *Пошт. скриньки*.
-  **Чернетки** – містить чернетки ще не надісланих повідомлень.
-  **Надіслані** – слугує для збереження надісланих повідомлень, за винятком повідомлень, надісланих через Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. Див. «Інші установки», стор. 39.
-  **Вихідні** – призначена для тимчасового збереження повідомлень, які очікують надсилання.
-  **Звіти (послуга мережі)** – зберігає звіти про доставку текстових повідомлень, повідомлення спеціальних типів, наприклад, надісланих візитних карток та мультимедійних повідомлень. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

## ■ Написання та надсилання повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.



**Увага:** Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Перш ніж Ви зможете надсилати та отримувати повідомлення SMS, мультимедійні повідомлення або повідомлення електронної пошти, або з'єднуватися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. Див. «Установки обміну повідомленнями», стор. 35.

1. Щоб створити повідомлення, виберіть **Меню > Повідомл. > Нове повідомл.**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

**Текстове повідом.** – щоб створити текстове повідомлення.

**Мультимел. повід.** – щоб створити мультимедійне повідомлення (MMS).

**Ел. пошта** – щоб створити електронний лист. Якщо Ви ще не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, телефон запитає, чи бажаєте Ви це зробити.

**Звуков. повідомлення** – щоб створити звукове повідомлення. Див. «Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress», стор. 30.

2. У полі **Кому** введіть номер телефону або адресу електронної пошти адресата. Щоб вибрати одержувача або групу одержувачів із меню **Контакти** та натисніть клавішу прокручування вниз. Відокремлюйте одержувачів крапкою (;).
3. під час створення повідомлення електронної пошти або мультимедійного повідомлення, натисніть клавішу прокручування вниз, щоб перейти у поле **«Тема»**, та введіть тему повідомлення.
4. Натисніть клавішу прокручування вниз, щоб переміститися до поля повідомлення.
5. Введіть повідомлення.

під час введення тексту повідомлення індикатор довжини повідомлення показує, скільки символів Ви ще можете ввести в повідомлення.

Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два окремих повідомлення.

Щоб використати шаблон для текстового повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити* > *Шаблон*. Щоб створити презентацію на основі шаблону для передачі у вигляді мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > *Створити презент..* Щоб використати шаблон для мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити об'єкт* > *Шаблон*.

Щоб додати мультимедійний об'єкт у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити об'єкт* > *Зображення, Aудіокліп або Відеокліп*.

Щоб створити і додати новий мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції** > *Вставити новий* > *Зображення, Aудіокліп, Відеокліп або Слайд*. Коли звук буде додано, відобразиться піктограма .

Щоб додати мультимедійний об'єкт в електронний лист, виберіть **Опції** > *Вставити* > *Зображення, Aудіокліп, Відеокліп, Нотатка або Шаблон*.

6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > *Nагіслати* або натисніть клавішу дзвінка.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

## **Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress**

Звукові повідомлення – це мультимедійні повідомлення, що містять один аудіокліп. Щоб створити і надіслати звукове повідомлення:

1. Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Нове повідомл.* > *Звуков. повідомлення*.
2. У полі *Кому* введіть номер телефону або адресу електронної пошти адресата. Щоб вибрати одержувача або групу одержувачів із меню *Контакти* та натисніть клавішу прокручування. Перейдіть вниз до поля повідомлення.
3. Щоб записати новий аудіокліп, виберіть **Опції** > *Вставити звукозапис* > *Новий звукозапис*. Почнеться записування.
4. Щоб використати попередньо записаний аудіокліп, виберіть **Опції** > *Вставити звукозапис* > *З Галереї*, перейдіть до потрібного аудіокліпу, а потім виберіть його.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > *Nагіслати*.

## Установки електронної пошти

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати електронну пошту на окремий обліковий запис електронної пошти, зробіть наступне:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу в Інтернет (IAP). Див. «З'єднання», стор. 65.
- Визначте правильні установки електронної пошти. Див. «Установки електронної пошти», стор. 37.

Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернет.

## **■ Отримання Вхідних повідомлень**

Виберіть **Меню > Повідомл. > Вхідні**.

Коли у папці «Вхідні» є непрочитані повідомлення, піктограма змінюється на .

Щоб відкрити отримане повідомлення, виберіть **Меню > Повідомл. > Вхідні**, а потім виберіть потрібне повідомлення.

 **Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

## Перегляд мультимедійних об'єктів

Щоб переглянути список мультимедійних об'єктів, вкладених у мультимедійне повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції > Об'єкти**. Ви можете зберегти файл в пам'яті телефону чи надіслати його на інший сумісний пристрій за допомогою технології Bluetooth або у вигляді мультимедійного повідомлення.

## Спеціальні типи повідомлень

Ваш телефон може отримувати багато типів повідомлень, наприклад, логотипи операторів, візитні картки, календарні записи та тони дзвінків.

Щоб відкрити отримане повідомлення, виберіть **Меню > Повідомл. > Вхідні**, а потім виберіть потрібне повідомлення. Спеціальний вміст повідомлень можна зберігати в пам'яті телефону. Наприклад, щоб зберегти отриманий календарний запис у календарі, виберіть **Опції > Зберег. в Календарі**.



**Увага:** Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрой, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

## **Сервісні повідомлення**

Сервісні повідомлення (послуга мережі) можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин, а також вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг WAP.

## **■ Мої папки**

Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

Виберіть **Меню > Повідомл. > Мої папки**. Щоб створити папку, виберіть **Опції > Нова папка**, а потім введіть назву папки.

## **■ Поштова скринька**

Виберіть **Меню > Повідомл. > Пошт. скрин..**

При відкриванні цієї папки можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою (послуга мережі), щоб виконати наступні дії:

- Завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти або самі повідомлення.
- Переглянути попередньо завантажені заголовки повідомлень електронної пошти або самі повідомлення в автономному режимі.

Якщо перейти до своєї поштової скриньки і натиснути клавішу прокручування, телефон запитає, чи Ви бажаєте *З'єднатися з поштовою скринькою?*. Виберіть *Tak*, щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою, або *Ni*, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.

Щоб встановити з'єднання із поштовою скринькою після цього, виберіть **Опції > З'єднати**.

Коли створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки автоматично замінює назву *Пошт. скрин.* у головному вікні програми «Повідомлення». Можна мати до шести поштових скриньок.

У режимі онлайн виберіть **Опції** > *Роз'єднати*, щоб завершити дзвінок даних або розірвати з'єднання пакетної передачі даних з віддаленою поштовою скринькою.

## **Завантаження повідомлень електронної пошти із поштової скриньки**

1. Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Пошт. скрин.* > **Опції** > *З'єднати*.  
Буде встановлено з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
2. Виберіть **Опції** > *Завант.* *ел. пошту* та виберіть з таких опцій:  
*Нове* – завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон  
*Вибране* – Щоб завантажити лише позначені повідомлення електронної пошти  
*Все* – щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки
3. Після завантаження повідомлень електронної пошти їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції** > *Роз'єднати*, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі.
4. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть клавішу прокручування. Якщо електронний лист не було завантажено і Ви в режимі офлайн виберете *Відкрити*, телефон запитає, чи потрібно завантажити цей лист із поштової скриньки.  
Щоб переглянути вкладення електронного листа, позначені символом  , виберіть **Опції** > *Додатки*. Ви можете завантажувати, відкривати або зберігати додатки у форматах, що підтримуються. Також можна надіслати додатки за допомогою технології Bluetooth.



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

## **Видалення повідомлень електронної пошти**

### **Видалення з телефону**

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону але залишити його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Пошт. скрин.* > **Опції** > *Видалити* > *Лиште телефон*.

Заголовки електронних повідомлень залишаються у Вашому телефоні. Якщо Ви бажаєте видалити також і заголовок, спочатку потрібно видалити повідомлення з віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити стан.

## Видалення з телефону та сервера

Щоб видалити електронний лист із телефону та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > *Выдалити* > *Телефон і сервер*.

## Скасування видалення

Щоб скасувати видалення електронного листа з телефону та сервера, перейдіть до електронного листа, який було позначено для видалення під час наступного з'єднання і виберіть **Опції** > *Скасув. видалення*.

## ■ Скринька вихідних повідомлень

Папка *Vixigni* – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Щоб увійти до папки *Vixigni*, виберіть **Меню** > *Повідомл.* > *Vixigni*. Статуси повідомлень:

*Надсилаю* – телефон надсилає повідомлення.

*Очікує/В черзі* – текстові або електронні повідомлення чекають надсилання.

*Знов надіслати о ... (час)* – Спроба надсилання була невдалою. Телефон спробує надіслати повідомлення знову після тайм-ауту. Щоб негайно відновити надсилання, виберіть **Опції** > *Nagіслати*.

*Bigкладено* – щоб поставити на очікування документи, які знаходяться в папці *Vixigni*, перейдіть до повідомлення, яке надсилається, та виберіть **Опції** > *Bigкласти надсил.*

*Помилка* – Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилання.

## ■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомл.* > **Опції** > *SIM-повідомлення*.
2. Позначте повідомлення, які Ви бажаєте скопіювати.
3. Щоб скопіювати позначені повідомлення, виберіть **Опції** > *Копіювати*, а потім виберіть папку, в яку потрібно скопіювати повідомлення. Щоб почати копіювання, виберіть **Добре**.

## ■ Стільникова трансляція

Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах (послуга мережі). Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. Щоб увімкнути послугу, див. установки *Стільн. трансляція* в «Установки стільникової трансляції», стор. 39.

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Стільн. трансляція**. У списку повідомлень можна переглянути статус та номер теми, її назву та чи було її позначено для (P) доповнення.

З'єднання в системі пакетної передачі даних може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію.

## ■ Редактор сервісних команд

Щоб ввести та надіслати сервісні команди (відомі також як команди USSD), наприклад, команди активації послуг мережі, своєму постачальнику послуг, виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Сервісна команда**. Щоб надіслати команду, виберіть **Опції > Надіслати**.

## ■ Установки обміну повідомленнями

### Установки текстових повідомлень

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Текстове повідомл.**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

**Центри повідомлень** – містить список усіх визначених центрів повідомлень.

**Поточ. центр повіг.** – за допомогою цього меню можна визначити, які центри повідомлень використовуються для надсилання текстових повідомлень, а які – для спеціальних типів повідомлень, наприклад, візитних карток.

**Кодування символів > Повна пістримка** – щоб усі символи у повідомленні надсилалися так, як вони виглядають. Якщо вибрати **Зменшена пістримка**, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

**Отримати звіт** – якщо для цієї установки встановлено значення **Так**, стан надісланого повідомлення (Чекає, Помилка, Доставлено) відображається у вікні **Звіти** (послуга мережі).

*Дійсність повідомл.* – якщо протягом терміну дійсності повідомлення не отримане одержувачем, повідомлення видаляється із центру обробки текстових повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. *Максим. час* – максимальний час, який забезпечується мережею, протягом якого повідомлення залишається дійсним.

*Повідомл. надісл. як* – щоб визначити спосіб надсилання повідомлення. Стандартне значення – *Текст*.

*Пріорит. з'єднання* – Ви можете надсилати текстові повідомлення за допомогою звичайної мережі GSM або в системі пакетної передачі даних, якщо вона підтримується мережею.

*Bign. чер. цей центр* (послуга мережі) – якщо вибрати *Так* і одержувач відповість на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається з використанням того самого номера центру обробки повідомлень. Не всі мережі підтримують цю опцію. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

## **Установки мультимедійних повідомлень**

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Мультим. повідомл.**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Розмір зображення*, щоб визначити розмір зображення в мультимедійному повідомленні. *Маленький* (макс. 160 x 120 пікселів) або *Великий* (макс. 640 x 480 пікселів). Якщо вибрати *Вихідний*, розмір зображення змінюватись не буде.

*Режим створ. MMS* – якщо вибрано *З підказками*, телефон повідомить про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Щоб встановити телефон на заборону надсилання повідомлень, які не підтримуються, виберіть *Обмежений*. Якщо вибрати *Вільний*, обмеження щодо створення повідомлень не застосовуються, але в такому разі одержувач може не змогти переглянути Ваше повідомлення.

*Поточ. точ. доступу* – виберіть точку доступу, яка буде використовуватися для пріоритетного з'єднання для надсилання мультимедійних повідомлень.

*Завант. мультимед.* – щоб отримувати мультимедійні повідомлення лише під час перебування в своїй домашній мережі, виберіть *Аvt. уdom. мер..* Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається. Щоб завжди отримувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Завжди автом..* Щоб завантажувати

повідомлення вручну, виберіть *Вручну*. Щоб не отримувати жодних мультимедійних повідомлень чи реклами, виберіть *Вимкнено*.

*Дозв. анонім. повіг.* – щоб відхиляти повідомлення, які надходять від анонімних відправників, виберіть *Ні*.

*Отримувати рекламу* – щоб встановити, чи потрібно отримувати мультимедійні реклами повідомлення.

*Отримувати звіт* – якщо потрібно, щоб стан надісланого повідомлення (*Чекає*, *Помилка* або *Доставлено*) відображався у папці *Звіти*, виберіть *Так*. Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, надісланого електронною поштою, не завжди можливе.

*Забор. надсил.звітів > Так* – щоб заборонити надсилання звітів про доставку.

*Дійсність повідомл.* (послуга мережі) – якщо протягом терміну дійсності повідомлення не досягає одержувача, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. *Максимальн. час* – це максимальний період часу, дозволений мережею.

## Установки електронної пошти

### **Установки поштових скриньок**

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Ел. пошта > Поштові скриньки**, а потім виберіть поштову скриньку.

Якщо ще не були визначені установки поштової скриньки, телефон запитає, чи бажаєте Ви визначити установки. Необхідно визначити тип поштової скриньки, адресу електронної пошти, сервер вхідної кореспонденції, сервер вихідної кореспонденції, точку доступу, яка буде використовуватися, та назву поштової скриньки.

*Установки з'єднання* – щоб визначити правильні установки для скриньок *Вхідна електр. пошта* та *Вихідна ел. пошта*, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти, щоб отримати ці установки.

### **Установки користувача**

Виберіть *Устан. користувача* та одну з наведених нижче установок:

*Мое ім'я* – введіть ім'я, яке відображатиметься у вихідних електронних листах.

*Нагісплати повідомл.* (послуга мережі) – щоб визначити, коли надсилається повідомлення електронної пошти, виберіть *Негайно* або *У наступн. з'єдн.*

*Hagisл. собі копію* – виберіть *Так*, щоб надіслати копію повідомлення електронної пошти на адресу, вказану в меню *Власна агр. ел. пошти*.

*Додати пігнис* – виберіть *Так*, щоб додати підпис до електронного листа або створити чи відредактувати текст підпису.

*Сигнали про пошту* – щоб не отримувати оповіщення про нове повідомлення електронної пошти, виберіть *Вимк.*

### **Установки завантаження**

Виберіть *Установ. завантаж.* та одну з наведених нижче установок:

*Завантаж. ел. пошти* – щоб завантажувати тільки заголовки, виберіть *Лише заголовки*. Щоб обмежити обсяг даних під час завантаження, виберіть *Обмеження розміру* і введіть максимальний обсяг даних для одного електронного листа в кілобайтах. Щоб завантажувати електронні листи разом із вкладеннями, виберіть *Повіг. і гогат..* Опції *Обмеження розмірута Повіг. і гогат..* доступні лише для тих поштових скриньок, які використовують протокол POP3.

*Кількість завантаж.* – щоб обмежити кількість вхідних електронних листів для завантаження з віддаленої поштової скриньки, виберіть *Зі скриньки вхідних > К-сть.пвд.ел.пош..* а потім введіть максимальну кількість листів для завантаження. Також можна обмежити кількість електронних листів для завантаження з інших передплачених папок у меню *З папок* (тільки для поштових скриньок протоколу IMAP4).

*Шлях до папки IMAP4* (лише для IMAP4) – щоб вказати шлях до папки для поштових скриньок протоколу IMAP4.

*Передплата папок* (лише для поштових скриньок IMAP4) – виберіть папки поштової скриньки, які потрібно передплатити. Щоб передплатити папку або скасувати передплату на неї, перейдіть до неї та виберіть відповідно *Опції > Передплатити* або *Скас. передплату*.

### **Автоматичне завантаження**

Виберіть *Автомат. завантаж. > Завант. заголовків* – щоб автоматично завантажувати заголовки повідомлень електронної пошти через встановлені проміжки часу, виберіть *Завжди увімкнено* або, якщо потрібно завантажувати заголовки лише у своїй домашній мережі, виберіть *У своїй мережі*. Заголовки можна автоматично завантажувати щонайбільше для двох поштових скриньок. Можна вказати дні, час та частоту завантаження заголовків у меню *Дні завантаження, Години завантажен. та Інтервал завантаж..*

## Установки сервісних повідомлень

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Сервісне повідомлення**, а потім виберіть із наведених нижче установок:

**Сервісні повідомл.** – виберіть, чи дозволити отримання сервісних повідомлень.

**Завантаж. повідомл.** – виберіть, як завантажувати повідомлення: автоматично чи вручну.

## Установки стільникової трансляції

Дізнайтесь у Вашого постачальника послуг (послуга мережі) інформацію про можливість використання стільникової трансляції, а також про наявні теми та відповідні номери тем.

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Стільник. трансляц.**, а потім виберіть із наведених нижче установок:

**Прийом** – виберіть *Увімкнено* або *Вимкнено*.

**Мова** – *Всі* дозволяє отримувати повідомлення стільникової трансляції всіма доступними мовами. *Вибрані* дозволяє вибрати, якими мовами Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо необхідна мова не знаходиться у списку, виберіть *Інші*.

**Виявлення тем** – якщо отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, *Увімкнено* дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви.

## Інші установки

Виберіть **Меню > Повідомл. > Опції > Установки > Інше**, а потім виберіть із наведених нижче установок:

**Збер. надісл. повіг.** – виберіть, щоб зберігати копію кожного надісланого текстового або мультимедійного повідомлення чи електронного листа в папку *Hagіслані*.

**Кільк. збер. повіг.** – Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці «Надіслані». При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.

**Поточна пам'ять** – виберіть, де зберігати повідомлення: у пам'яті пристрою чи на картці пам'яті.

## ■ Читач повідомлень

За допомогою програми Зчитув. пвд. можна прослуховувати повідомлення з папки Вхідні.

Виберіть **Меню > Зчит. пвд..** Щоб прослухати повідомлення, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб вибрати повідомлення, з якого потрібно почати читання повідомлень, а потім виберіть **Відтворити.**



**Порада:** щоб прослухати отримане текстове повідомлення, коли відобразиться 1 нове повідомл. у режимі очікування, натисніть та потримайте ліву клавішу вибору, поки не запуститься програма Зчитув. пвд..



**Порада:** щоб прослухати отримане текстове повідомлення за допомогою програми Зчит. пвд., протягом 30 секунд після його отримання, двічі торкніться кінчиками пальців до верхньої частини клавіатури. Щоб працювали дотикові команди, їх потрібно активувати в меню Установки доторкання. Див. «Установки дотикових команд», стор. 78.



## 6. Контакти

---

Ви можете зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес. Ви також можете додати особисті тони дзвінків, голосові позначки або піктограму до контактної картки. Ви можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно. Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристрій.

## ■ Керування контактами

Виберіть **Меню > Контакти.**

Щоб додати новий контакт, виберіть **Опції > Новий контакт.** Заповніть усі потрібні поля і виберіть **Готово.**

Щоб відредактувати контакт, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції > Редагувати.**

Щоб призначити контакту стандартні номери та адреси, виберіть його, а потім виберіть **Опції > За умовчанням.** Перейдіть до потрібної стандартної опції та виберіть **Признач..**

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у телефон, виберіть **Опції** > **Контакти SIM** > **Каталог SIM**. Перейдіть до імені, яке потрібно скопіювати, або позначте потрібні імена, та виберіть **Опції** > **Копіюв.** в **Контакти**.

Щоб скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з контактів на свою SIM-карту, перейдіть до контакту, який необхідно скопіювати, та виберіть **Опції** > **Копіювати** > **В каталог SIM**.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > **Контакти SIM** > **Контакт. фікс. набору**. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вона підтримується SIM-картою.

## ■ Управління групами контактів

Створіть групу контактів, щоб можна було надсилати текстові або електронні повідомлення кільком одержувачам водночас.

1. Натисніть клавішу прокручування праворуч та виберіть **Опції** > *Нова група*.
2. Введіть назву групи або використовуйте назву за замовчуванням та виберіть **Добре**.
3. Відкрийте групу та виберіть **Опції** > *Додати членів*.
4. Перейдіть до кожного контакту, який Ви бажаєте додати в групу, та натисніть клавішу прокручування, щоб позначити його.
5. Виберіть **Добре**, щоб додати позначені контакти у групу.

## ■ Додавання тону дзвінка

Ви можете встановити тон дзвінка для кожного контакту та групи. Коли цей контакт або учасник групи Вам телефонує, телефон відтворює вибраний тон дзвінка (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком і Ваш телефон його розпізнає).

1. Виберіть **Меню** > **Контакти**.
2. Щоб додати тон дзвінка до контакту, виберіть контакт, а потім виберіть **Опції** > *Тон дзвінка* та потрібний тон дзвінка.

Щоб додати тон дзвінка до групи, виберіть список груп та перейдіть до групи контактів. Виберіть **Опції** > *Тон дзвінка* та тон дзвінка для групи.

Щоб видалити особистий тон дзвінка або тон дзвінка групи, виберіть **Стандартний тон** у якості тону дзвінка.

## ■ Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Ви можете призначити телефонний номер клавішам швидкого набору **2–9**. Цифра **1** зарезервована для скриньки голосової пошти. Швидкий набір потрібно активувати, перш ніж його використовувати. Див. *Швидкий набір* у розділі «Здійснення дзвінків» на стор. 64.

1. Виберіть **Меню > Контакти**, а потім виберіть контакт.
2. Перейдіть до номера та виберіть **Опції > Призн. швид. набір**. Перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору та виберіть **Признач..** Після повернення до вікна контактної інформації поруч із номером позначає призначену функцію швидкого набору.

Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, в режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору та клавішу дзвінка або натисніть та потримайте клавішу швидкого набору.

## 7. Галерея

---

Виберіть **Меню > Галерея**.

Використовуйте меню **Галерея**, щоб зберігати та впорядковувати свої зображення, відеокліпи, музичні записи, аудіокліпи, списки відтворення, потокові посилання, ram-файли та презентації.

Відкрийте «Галерею», щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті. Перейдіть до папки (наприклад, **Зображення**) і натисніть клавішу прокручування, щоб її відкрити.

Щоб відкрити файл, перейдіть до нього і натисніть клавішу прокрутки. Файл відкриється у відповідній програмі.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

## ■ Функції меню «Галерея»

Виберіть **Меню > Галерея**, а потім виберіть папку.

Щоб встановити зображення як шпалери, виберіть **Зображення** та перейдіть до зображення. Виберіть **Опції > Встан. як шпалери**. Щоб призначити зображення до контакту, виберіть **Dog. до контакту**.

Щоб скопіювати файли у пам'ять телефону або на картку пам'яті, перейдіть до файла або позначте файли і виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіюв.** у пам. телефону або **Копіюв.** на к. пам'яті.

Щоб створити папки зображень та перемістити до них зображення, виберіть **Зображення**, перейдіть до зображення, виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Нова папка**, а потім введіть назву папки. Позначте зображення, які необхідно перемістити до папки, та виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміст. до папки** і папку.

## ■ Завантаження файлів

Виберіть **Меню** > *Галерея*, папку для даного типу файла, який потрібно завантажити, і функцію завантаження (наприклад, *Зображення* > *Завант. граф.*). Відкриється браузер. Виберіть закладку сайту, з якого Ви бажаєте завантажити. Див. «*Перегляд закладок*», стор. 48.

# 8. Медіа

---

## ■ Камера

Щоб скористатися камерою, виберіть **Меню** > *Megia* > **Камера**.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз. Щоб зробити знімок, натисніть клавішу прокручування. Зображення зберігається в папці *Зображення* у меню *Галерея* та відображається. Щоб повернутися до видошукача, виберіть **Назад**. Щоб видалити фотографію, натисніть клавішу очищення.

Для серійної зйомки виберіть **Опції** > *Режим серії* > *Увімк.* або натисніть **4**. При натисканні клавіші прокручування камера зробить шість знімків з коротким інтервалом та відобразить їх у решітці.

Щоб використати нічний режим в умовах тьмяного освітлення, виберіть **Опції** > *Нічний режим* > *Увімк.* або натисніть **1**.

Щоб використати автотаймер, виберіть **Опції** > *Автотаймер* та час, протягом якого потрібно зачекати камері, перш ніж робити знімки. Натисніть клавішу прокручування і таймер запуститься.

Щоб настроїти баланс білого або тон коліору, виберіть **Опції** > *Настроїти* > *Баланс білого* або *Тон коліору*.

Щоб записати відеокліп, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб активувати режим відео, та натисніть клавішу прокручування, щоб почати запис.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1600x1200 пікселів.

## **Установки камери**

Щоб змінити установки камери, виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Установки**.

Виберіть **Зображення** та одну з наведених нижче установок:

**Якість зображення та Розгл. зг. зображен.** – Чим вищі якість та роздільна здатність зображення, тим більше пам'яті це зображення займає.

**Показувати фото** – Щоб зображення не з'являлось на дисплей після зйомки, виберіть *Hi*.

**Станд.назва зображен.** – Змінити стандартну назву створених знімків.

**Поточна пам'ять** – виберіть місце збереження своїх зображень: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті.

Виберіть *Bigeo* та одну з наведених нижче установок:

**Довжина** – Якщо встановлена у положення **Максимальна**, то тривалість записаного відеокліпу буде обмежена лише обсягом доступної пам'яті.

Якщо для довжини встановлено значення **Коротка**, то час запису буде оптимізований для надсилання в MMS.

**Роздільна зг. video** – вибрати між двома видами роздільної здатності відео.

**Станд.назва video** – Вибрати назву для відеокліпів.

**Поточна пам'ять** – Вибрати, де потрібно зберігати відеокліпи: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті.

## **■ RealPlayer**

За допомогою RealPlayer можна відтворювати мультимедійні файли, наприклад, відеокліпи, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, або потокові мультимедійні файли «по повітря» під час встановлення потокового з'єднання. Щоб відкрити програму RealPlayer, виберіть **Меню > Megia > RealPlayer**.

RealPlayer не підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

## **Відтворення мультимедійних файлів**

Щоб відтворити мультимедійні файли в програмі RealPlayer, виберіть **Опції > Відтворення**, а потім виберіть із наведеної нижче:

**Останні кліпи**, щоб відтворити нещодавно відтворені мультимедійні файли  
**Збережений кліп** – відтворити мультимедійні файли, збережені у телефоні або на картці пам'яті

Щоб отримати потоковий вміст в реальному часі:

- Виберіть потокове посилання, збережене в «Галереї». Буде встановлено з'єднання з потоковим сервером.
- Відкрийте потокове посилання під час перегляду веб-сторінок.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. «Точки доступу», стор. 65.

Дякі постачальники послуг вимагають використання Internet Access Point (IAP – Точка доступу до Інтернету) в якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу rtsp://. Не може відкрити URL-адресу http://; проте RealPlayer розпізнає http-посилання на .ram-файл оскільки .ram-файл – це текстовий файл, що містить посилання rtsp.



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## **Клавіші швидкого доступу при відтворенні**

Прокрутіть вгору для пошуку вперед, або прокрутіть вниз для пошуку назад у мультимедійному файлі.

Натискайте клавіші гучності для регулювання гучності.

## **Установки**

Виберіть **Опції > Установки > Відео** та одну з однієї із наведених нижче установок:

**Контрастність** – щоб змінити контрастність, натисніть клавішу прокручування вправо або вліво.

**Повторення** – виберіть **Увімкнено**, щоб відтворення поточного відео або звукового файла повторювалося автоматично по завершенні відтворення.

Виберіть З'єднання та одну з наведених нижче установок:

Проксі – визначити проксі-сервер для потокового з'єднання.

Мережа – визначити установки мережі.

## ■ Диктофон

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, то всі співрозмовники чутимуть звуковий сигнал під час запису.

Записані файли зберігаються в Галерея. Див. «Галерея», стор. 42.

Виберіть **Меню** > *Megia* > **Диктофон**. Виберіть **Опції** > *Записати аудіокліп* або . Щоб прослухати запис, виберіть .

## ■ Flash-плеєр

За допомогою програми *Flash*-плеєр можна переглядати та відтворювати flash-файли, створені для мобільних пристройів.

### Відтворення flash-файлів

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Flash*-плеєр.

Щоб відкрити папку або відтворити flash-файл, перейдіть до потрібного об'єкта і натисніть клавішу прокручування.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

*Повний екран* – щоб відтворити файл у повноекранному режимі.

Щоб повернутися до звичайного екрана, виберіть *Звичайний екран*.

Функції клавіш не відображаються у повноекранному режимі, але вони можуть бути доступні під час натискання будь-якої клавіші внизу дисплея.

*За розміром екрана* – щоб відтворити файл у його початковому розмірі після його масштабування

*Увімк. панорамув.* – щоб мати можливість пересуватися по дисплею за допомогою клавіші прокручування після збільшення масштабу

## **9. Послуги (веб-браузер)**

---

За допомогою меню *Послуги* можна переглядати веб-сторінки, написані мовами XHTML, WML або HTML.

 **Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть **Меню > Послуги** або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

### **■ Настройка установок телефону для послуги браузера**

#### **Отримання установок у конфігураційному повідомленні**

Ви можете отримати сервісні установки у конфігураційному повідомленні від оператора мережі або постачальника послуг, які надають цю послугу.

#### **Введення установок вручну**

Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.

1. Натисніть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Точки доступу** і визначте установки для точки доступу. Див. «З'єднання», стор. 65.
2. Виберіть **Меню > Послуги > Опції > Менедж. закладок > Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначену для поточної точки доступу.
3. Щоб зробити створену точку доступу в *Послуги* стандартною, виберіть **Послуги > Опції > Установки > Станг. тчк. доступу**.

### **■ Встановлення з'єднання**

Після збереження всіх потрібних установок з'єднання можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні «Закладки».

- Натисніть клавіші **1–9**, щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле **Іти до** відразу активується в нижній частині дисплея, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Вибравши сторінку або ввівши адресу, натисніть клавішу прокручування, щоб розпочати завантаження сторінки.

## ■ Перегляд закладок

У пристрої вже можуть бути збережені закладки та посилання на веб-сайти третіх сторін. Веб-сайти третіх сторін можна також відвідувати з Вашого пристроя. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює та не бере на себе відповідальність за них. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

У вікні «Закладки» можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:

- Початкова сторінка, визначена для стандартної точки доступу.
- Автоматична папка закладок містить закладки () , які збираються автоматично під час Вашого перегляду сторінок.
- Будь-яка закладка відображає назву або Інтернет-адресу закладки.

### Додавання закладок вручну

1. У вікні закладок виберіть **Опції > Менедж. закладок > Додати закладку.**
2. Заповніть наступні поля.
3. Виберіть **Опції > Зберегти**, щоб зберегти закладку.

### Надсилання закладок в текстовому повідомленні

Перейдіть до закладки і виберіть **Опції > Надіслати > Як текстове повідом.** Можна надіслати декілька закладок одночасно.

## ■ Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Виберіть **Опції** > *Деталі* > *Захист*, щоб переглянути інформацію про з'єднання, стан шифрування та інформацію про автентифікацію на сервері.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися функції захисту. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтесь до свого постачальника послуг. Див. також «Керування сертифікатами», стор. 70.

## ■ Перегляд веб-сторінок

### Клавіші та команди для сесії браузера

Щоб відкрити файл, натисніть клавішу прокручування.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**. Якщо опція **Назад** недоступна, виберіть **Опції** > *навігації* > *Протокол*, щоб переглянути хронологічний список сторінок, відвіданих під час використання браузера. Список в журналі очищується після кожного закінчення сесії.

Щоб зберегти закладку під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції** > *Зберегти як закладку*.

Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте клавішу прокручування.

Щоб завантажити найновіший вміст з сервера, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Перезавантажити*.

### Перегляд збережених сторінок

Якщо Ви часто переглядаєте сторінки, інформація на яких змінюється не дуже часто, їх можна зберегти і переглянути в режимі офлайн.

Щоб зберегти сторінку під час перегляду, виберіть **Опції** > *Додаткові опції* > *Зберегти сторінку*.

Щоб відкрити вікно *Збережені сторінки*, натисніть клавішу прокручування праворуч у вікні *Закладки*. Збережені сторінки позначаються піктограмою - . Щоб відкрити сторінку, перейдіть до неї і натисніть клавішу прокручування. Збережені сторінки можна впорядковувати у папках.

Щоб встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Перезавантажити*.

Телефон залишається в режимі онлайн після перезавантаження цієї сторінки.

## ■ Завантаження

За допомогою браузера мобільного телефону можна завантажувати такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи.

Відразу після завантаження об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в «Галереї».

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте програми та програмне забезпечення лише із тих джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

## ■ Припинення з'єднання

Виберіть **Опції** > **Додаткові опції** > **Роз'єднати**, щоб припинити з'єднання та переглянути сторінку браузера в автономному режимі, або виберіть **Опції** > **Bixig**, щоб припинити перегляд веб-сторінок та повернутися в режим очікування.

## ■ Очищення кеш-пам'яті

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільніть кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті телефону. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню** > **Послуги** > **Опції** > **Додаткові опції** > **Очистити кеш**.

## ■ Установки браузера

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

*Станд. тчк. доступу*, щоб вибрати стандартну точку доступу.

*Домашня сторінка*, щоб зберегти адресу домашньої веб-сторінки.

*Заван. зобр. і звуки* – Виберіть, чи відображати зображення і чи відтворювати звуки під час перегляду веб-сторінок. Якщо вибрати *Ні*, щоб завантажити зображення або об'єкти пізніше під час використання браузера, виберіть **Опції** > **Показ. зображення**.

*Розмір шрифта* – виберіть розмір шрифту

*Станд. кодування* – якщо вибрати значення **Автоматичне**, браузер намагатиметься автоматично вибрати правильний метод кодування символів.

*Автомат. закладки* – виберіть **Увімк.**, якщо потрібно, щоб закладки автоматично зберігались у папці **Автом. закладки** під час відвідування сторінки. Якщо вибрати **Сховати папку**, закладки усе одно будуть автоматично додаватися до папки.

*Розмір екрана* – виберіть, як використовувати площину дисплея для перегляду сторінок.

*Сторінка пошуку*, щоб зберегти адресу домашньої веб-сторінки.

*Гучність* – встановіть рівень гучності для музики або інших звуків на веб-сторінках.

*Відображення* – виберіть якість зображення для сторінок.

*Cookies > Дозволити/Відхилити* – дозволити або заборонити отримання та надсилання файлів cookies (за їх допомогою постачальники вмісту ідентифікують користувачів та їхні уподобання щодо часто використовуваного вмісту).

*Сценарій Java/ECMA*, щоб увімкнути або вимкнути використання сценаріїв.

*Попередж. захисту*, щоб вибрати, чи потрібно приховувати попередження захисту.

*Літв. надсил. DTMF > Завжди/Тільки вперше* – виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон надішле тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. «**Опції**, наявні під час дзвінка», стор. 24.

## 10. Особисте

---

### ■ Теми

Щоб змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активуйте яку-небудь тему. Тема може містити шпалери режиму очікування та режиму збереження енергії. Тему можна редактувати, щоб персоналізувати свій телефон далі.

Виберіть **Меню > Особисте > Тематика**. Ви побачите список наявних тем. Активна тема позначена галочкою.

Щоб попередньо переглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції > Переглянути**, щоб переглянути тему. Виберіть **Застосувати**, щоб активувати тему. Щоб активізувати тему без попереднього перегляду, виберіть **Опції > Застосувати** в головному вікні.

## **Редагування теми:**

1. Перейдіть до теми, виберіть **Опції > Редагувати**, а потім виберіть із наведеної нижче:

**Шпалери** – вибрати зображення однієї з наявних тем або вибрати своє власне зображення з «Галереї» для його використання в якості шпалер в режимі очікування.

**Заставка** – вибрати, що має відображатися на смузі заставки: час та дата чи текст. Можна встановити тайм-аут, після закінчення якого буде активізована заставка. Див. «Телефон», стор. 63.

2. Перейдіть до елемента, який потрібно відредактувати, та натисніть клавішу прокручування.
3. Для попереднього перегляду вибраного елемента виберіть **Опції > Переглянути**. Ви не можете попередньо переглянути всі елементи. Виберіть **Опції > Настроїти**, щоб вибрати поточну установку.

Щоб відновити поточну выбрану тему до початкових установок, під час редагування теми виберіть **Опції > Відн. первин. тему**.

## **■ Позиціонування**

За допомогою послуги позиціонування від постачальників послуг можна отримувати місцеві новини, наприклад, інформацію про погоду чи ситуацію на дорогах. Дані інформація буде залежати від місцезнаходження Вашого пристрою (послуга мережі).

Виберіть **Меню > Особисте > Позиціон..**

Щоб вибирати метод позиціонування, перейдіть до цього методу, а потім виберіть **Опції > Увімкнути**. Щоб припинити застосовувати метод, виберіть **Опції > Припинити**.

## **■ Навігатор**

Ця функція не призначена для підтримки запитів позиціонування для певних дзвінків. Щоб отримати додаткову інформацію про відповідність Вашого телефону офіційним правилам щодо надання послуг здійснення екстрених дзвінків залежно від місцезнаходження, зверніться до свого постачальника послуг.

Систему GPS не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані з допомогою приймача GPS.

**Навігатор** – це GPS-програма, яка дозволяє переглядати своє поточне місцезнаходження, виконувати пошук шляху до потрібного місця та обчислювати довжину маршруту. Для роботи програми потрібен додаток Bluetooth GPS. Також необхідно активувати метод визначення місцезнаходження Bluetooth GPS у **Меню > Особисте > Позиціон.**

Виберіть **Меню > Особисте > Навігатор.**

## ■ Орієнтири

Орієнтири – це координати географічних точок, які можна зберегти в пам'яті пристрою для подальшого використання в різних програмах, які використовують інформацію про місцезнаходження. Можна створити орієнтири за допомогою додатка Bluetooth GPS або мережі (послуга мережі).

Виберіть **Меню > Особисте > Орієнтири.**

# 11. Організатор

---

## ■ Годинник

Виберіть **Меню > Органайз. > Годинник.**

### Установки годинника

Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції > Установки.** Для отримання детальнішої інформації щодо установок див. «Дата та час» р. 68.

### Установка сигналу будильника

1. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції > Завести будильн..**
2. Введіть потрібний час сигналу і виберіть **Добре.** Коли сигнал активований, на дисплеї відобразиться .

Щоб скасувати сигнал будильника, виберіть **Опції > Скасувати сигнал.**

### Вимкнення сигналу будильника

Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть **Стоп.**

Виберіть **Потім**, щоб відкласти сигнал на 5 хвилин. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи необхідно увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибираєте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

## ■ Календар

Виберіть **Меню > Органайз. > Календар**.

В «Календарі» можна відслідковувати свої зустрічі, дні народження, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, який нагадуватиме про події, що наближаються.

### Створення календарних записів

1. Виберіть **Опції > Новий запис**, а потім виберіть тип запису.

Записи типу *Річниця* повторюються щороку.

2. Заповніть наступні поля.

*Повторити* – натисніть клавішу прокручування, щоб зробити запис повторюваним. Повторюваний запис позначається  у вікні дня.

*Повторювати до* – встановіть кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування свого щотижневого заняття. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.

*Синхронізація > Приватна* – Після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він відображатися не буде, навіть якщо вони мають онлайн доступ до перегляду календаря. *Публічна* – запис календаря відображатиметься для інших осіб, які мають онлайн-доступ до перегляду календаря. *Жодної* – Календарний запис не буде копіюватися під час синхронізації календаря.

3. Щоб зберегти запис, виберіть **Готово**.

### Вікна календаря

Натисніть **#** у вікні «Місяць», «Тиждень» чи «День», щоб автоматично виділити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку цифрову клавішу **(0–9)** у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис зустрічі, та введені знаки будуть додані в поле *Тема*.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > *Перейти до дати*. Введіть дату, а потім виберіть **Добре**.

## Список «Справи»

Виберіть **Опції** > *Огляд справ*.

У вікні *Огляд справ* можна зберігати список справ, які потрібно виконати.

### **Створення нотатки про справу**

1. Щоб почати писати нотатку справ, натисніть будь-яку цифрову клавішу (**0–9**).
2. Введіть завдання в полі *Тема*. Натисніть **\***, щоб додати спеціальні символи. Встановіть дату виконання та пріоритетність завдання.
3. Щоб зберегти нотатку про справу, виберіть **Готово**.

## ■ Конвертер

Виберіть **Меню** > *Органайз.* > *Конвертер*.

В конвертері можна конвертувати такі одиниці вимірювання, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярди* в *Метри*.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

## Конвертування одиниць

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. «*Встановлення базової валюти та курсу обміну*», стор. 56.

1. Перейдіть до поля *Tip* і натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці вимірювання та виберіть **Добре**.
2. Перейдіть до першого поля *Одиниця* та натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, **яку** необхідно конвертувати, і виберіть **Добре**.
3. В наступному полі *Одиниця* виберіть одиницю, **в яку** необхідно конвертувати.
4. Перейдіть до першого поля *Кількість* і введіть значення, яке необхідно конвертувати. В іншому полі *Кількість* автоматично з'явиться переведене значення.

Натисніть #, щоб додати знак десяткового дробу, та натисніть \*, щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ Е (експонента).

Порядок конвертування зміниться, якщо значення ввести у другому полі *Кількість*. Результат конвертування з'явиться у першому полі *Кількість*.

## **Встановлення базової валюти та курсу обміну**

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати базову валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть **Валюта** в якості одиниці вимірювання, потім виберіть **Опції > Курси обміну**. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну базову валюту.
2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції > Встан. як осн. вал..**
3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної базової валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. Див. «**Конвертування одиниць**», стор. 55.



**Увага:** У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищаються.

## **■ Нотатки**

Виберіть **Меню > Органайз. > Нотатки**.

Ви можете надсилати нотатки на інші пристрої. Ви можете зберігати звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, до папки «Нотатки».

Натисніть клавішу **1–9**, щоб почати вводити нотатку. Натисніть клавішу очищення, щоб видалити літери. Виберіть **Готово**, щоб зберегти.

## **■ Калькулятор**

Виберіть **Меню > Органайз. > Калькул..**

1. Введіть перше число свого обчислювання. Якщо Ви зробите помилку, натисніть клавішу очищення, щоб видалити її.
2. Перейдіть до арифметичної функції і натисніть клавішу прокручування, щоб її вибрати.

3. Введіть друге число.
4. Щоб виконати обчислення, перейдіть до | = і натисніть клавішу прокручування.

 **Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб вставити десятковий дріб, натисніть #.

Щоб очистити результат попереднього обчислення, натисніть і потримайте клавішу очищення.

Використовуйте | ⇧ і | ⇤ для перегляду попередніх розрахунків і пересування по екрану.

## ■ Менеджер файлів

Виберіть **Меню > Органайз. > Mn.файлів.**

В «Менеджері файлів» можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Відкрийте «Менеджер файлів», щоб побачити список папок, які зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть клавішу прокручування вправо, щоб побачити папки, які збережені на картці пам'яті.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати елементи до папок.

### **Перегляд поточного використання пам'яті**

Натисніть клавішу прокручування вліво або вправо, щоб переглянути вміст картки пам'яті. Щоб перевірити обсяг використаної поточної пам'яті, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**. Телефон розраховує приблизний обсяг вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна побачити, який об'єм пам'яті займають різні програми або типи файлів. Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті.

## ■ Картка пам'яті

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.

Виберіть **Меню > Органайз. > Пам'ять**.

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон див. «Початок роботи», стор. 11. Ви можете використовувати її для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та аудіокліпів, фотографій, даних повідомлень, а також для створення резервної копії інформації в пам'яті телефону.

## **Форматування картки пам'яті**

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте у магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її форматувати перед початком використання.

1. Виберіть **Опції > Формат. карт. пам..**
2. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.
3. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

## **Створення резервних копій та відновлення інформації**

Щоб створити резервні копії даних з телефону на картці пам'яті, виберіть **Опції > Резервна пам. тел.**

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті у пам'ять телефону, виберіть **Опції > Відновити з картки.**

Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті та відновлювати її на такій самій моделі телефону.

## **Блокування картки пам'яті**

Щоб встановити пароль для захисту своєї картки пам'яті від несанкціонованого використання, виберіть **Опції > Встановити пароль.** Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

## **Розблокування картки пам'яті**

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку, виберіть **Опції > Розбл. картку пам..**

Відразу після видалення пароля картку пам'яті можна використовувати на будь-якому телефоні без пароля.

## Перевірка використання поточної пам'яті

Щоб перевірити обсяг використаної та вільної пам'яті на картці пам'яті, виберіть **Опції > Деталі пам'яті**.

## **■ Менеджер файлів у форматі Zip**

Використовуйте *Zip manager*, щоб архівувати та стискати файли, а також розпаковувати файли з архівів .zip.

Виберіть **Меню > Органайз. > Zip**. В головному вікні відображаються папки та архіви .zip, що знаходяться в пам'яті телефону. Щоб переглянути картку пам'яті, натисніть клавішу прокручування вправо.

## Створення архіву або додавання файлів до існуючого архіву

1. Щоб створити новий архів у відкритій папці, виберіть **Опції > Новий архів** та введіть назву архіву. Щоб відкрити існуючий архів, перейдіть до архіву .zip і натисніть клавішу прокручування.
2. Виберіть **Опції > Додати до архіву**.
3. Перейдіть до файла чи папки, яку потрібно помістити в архів, та натисніть клавішу прокручування.

Щоб помістити в архів декілька файлів, виберіть потрібні файли та папки, а потім виберіть **Опції > Додати до архіву**.

## Розпакування файлів

1. Перейдіть до потрібного .zip файла і натисніть клавішу прокручування. Відобразяться файли, що містяться в файлі .zip.
2. Перейдіть до файла або позначте файли, які потрібно розпакувати, та виберіть **Опції > Вигобути**.
3. Виберіть, куди потрібно розпакувати файли: в пам'ять телефону чи на картку пам'яті, та виберіть папку, в яку потрібно розпакувати файли.

## Установки

Виберіть **Опції > Установки** та одну із наведених нижче установок:

*Рівень стиснення* – встановити рівень стиснення. Вищий рівень стиснення дозволяє створити менший файл .zip, але процедура стиснення займе більше часу.

*Включаючи папки > Так* – додати до архіву вкладені папки, що містяться у папках, які поміщаєте в архів.

# 12. Інструменти

---

## ■ Голосові команди

Ви можете дзвонити контактам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди.

Щоб вибрати функції телефону, які будуть вмикатися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню > Інструменти > Голос. ком..**

Голосові команди для зміни режимів містяться у папці **Режими.**

Щоб активувати нову голосову команду для програми, виберіть **Опції > Додати програму**, а потім виберіть програму.

Для управління голосовими командами перейдіть до функції та виберіть **Опції** та одну з наведених нижче опцій:

*Змінити команду – або *Вигадлити програму*, щоб змінити або вимкнути голосову команду для вибраної функції.*

*Відтворити – відтворити активовану голосову команду.*

Щоб використовувати голосові команди, див. «Розширений голосовий набір», стор. 22.



**Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Щоб змінити установки голосових команд, виберіть **Опції > Установки** та одну з наступних опцій:

*Синтезатор – увімкнути або вимкнути синтезатор мовлення, який голосно вимовляє розпізнану голосову команду.*

*Вигал. зміни голосу – щоб видалити зміни голосу. Телефон адаптується до голосу користувача, щоб краще відповідати голосові команди.*

## ■ Скринъка голосової пошти

Щоб визначити або змінити номер скриньки дзвінків, виберіть **Меню > Інструменти > Голос. скр. > Опції > Визначити номер або Змінити номер**, а потім введіть номер. Скринъка голосової пошти – це послуга мережі. Щоб отримати номер скриньки голосової пошти, зверніться до свого оператора.

## ■ Швидкий набір

Щоб призначити телефонні номери клавішам швидкого набору, виберіть **Меню > Інструменти > Шв. набір**, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції > Признач..** Виберіть контакт та номер для швидкого набору.

Щоб переглянути номер, призначений клавіші швидкого набору, перейдіть до клавіші швидкого набору та виберіть **Опції > Переглянути номер.** Щоб змінити або видалити номер, виберіть **Змінити** або **Видалити.**

## ■ Режими

Виберіть **Меню > Інструменти > Режими.**

У вікні *Режими* можна настроювати та персоналізувати тональні сигнали для різних подій, середовищ або груп абонентів. Вибраний режим позначається у верхній частині дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим *Загальний*, відображається лише поточна дата.

Щоб активувати режим, перейдіть до режиму, натисніть клавішу прокручування та виберіть *Активізувати.*

 **Порада:** Щоб швидко переключатись між режимами *Загальний* і *Без звуку*, в режимі очікування натисніть і утримуйте #.

Щоб внести зміни у режим, перейдіть до режиму у списку режимів, натисніть клавішу прокручування та виберіть *Настройки*, після чого виберіть із наведених нижче опцій:

*Тон дзвінка* – виберіть зі списку тон дзвінка, який потрібно встановити для голосових дзвінків. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Тони дзвінка також можна змінити в «Контактах». Див. «Додавання тону дзвінка», стор. 41.

*Вітвзор. імені* – виберіть *Увімк.*, щоб запрограмувати телефон вимовляти ім'я абонента, який телефонує.

*Тип сигналу дзв.* – коли для цієї установки вибрано значення *Зростаючий*, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого.

*Гучність тону дзв.* – визначте рівень гучності мелодії дзвінка та сигналу отримання повідомлення.

*Тон сигн. про повіг.* – дозволяє встановити тон сигналу для текстових та мультимедійних повідомлень.

*Тон сигн. ел. пошти* – дозволяє встановити тон сигналу для електронних листів.

*Вібросигнал* – дозволяє запрограмувати телефон подавати вібросигнал під час отримання вхідних дзвінків та повідомлень.

*Тони клавіатури* – дозволяє встановити рівень гучності для тонів клавіатури.

*Попереджув. тони* – дозволяє вмикати та вимикати попереджувальні тони.

*Сигнал для* – дозволяє запрограмувати телефон дзвонити лише за умови, коли дзвінки надходять із телефонних номерів, які належать до вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, які не належать до вибраної групи, буде подаватися беззвучний сигнал.

*Назва режиму* – визначте назву профілю. Ця установка не відображається для режимів *Загальний* та *Офлайн*.

Під час використання режиму *Офлайн* телефон не встановлює з'єднання з мережею GSM. Можна використовувати певні функції телефону без SIM-картки, увімкнувши телефон у режимі *Офлайн*.



**Важливо:** В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрой заблоковано, введіть код блокування.

## ■ Установки

### Телефон

#### Загальні

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Телефон > Загальні**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Мова телефону* – дозволяє змінювати мову дисплейних текстів телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо вибрати *Автоматично*, телефон вибирає мову відповідно до інформації на SIM-картці. Після зміни мови дисплейних повідомлень телефон перезапуститься.

*Мова набору тексту* – дозволяє змінювати мову введення тексту в пристрой. Зміна мови впливає на символи та спеціальні символи, доступні під час введення тексту за допомогою інтелектуального методу (словника).

*Інтел. введення тексту* – дозволяє вибрати для режиму інтелектуального введення тексту установку *Увімкнено* або *Вимкнено* для всіх редакторів у телефоні. Виберіть із списку мову для інтелектуального введення тексту.

*Привітання/логотип* – дозволяє встановити привітання або логотип, які відображаються на короткий час під час кожного увімкнення телефону.

*Станд. уст. телеф.* – щоб повернути деякі установки до їх стандартних значень. Вам знадобиться код блокування. Див. «Захист», стор. 69.

## **Режим очікування**

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Телефон > Режим очікування**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Акт. режим очікуван.* – дозволяє увімкнути або вимкнути режим активного очікування. Див. «Активний режим очікування», стор. 16.

*Ліва клавіша выбору та Права клав. выбору* – щоб призначити клавішу швидкого доступу лівій та правій клавішам выбору в режимі очікування

*Прогр. актив. очік.* – щоб вибрати ярлики до програм, які виносяться на дисплей в режимі активного очікування. Ця установка доступна лише у випадку, якщо для установки *Акт. режим очікуван.* встановлено значення *Увімк..*

*Навіг. клав. вправо, Навігац. клав. вліво, Навіг. клав. донизу, Навігац. клав. вгору*, та *Клавіша выбору* – призначити ярлики функцій прокручування у різних напрямках або для натискання клавіші прокручування в режимі очікування. Ярлики клавіші прокручування недоступні, якщо для установки *Акт. режим очікуван.* встановлено значення *Увімк..*

*Логотип оператора* – ця установка відображається лише у випадку, коли було отримано та збережено логотип оператора. Ви можете вибрати, чи відображати логотип оператора.

## **Дисплей**

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Телефон > Дисплей**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Яскравість* – щоб настроїти яскравість дисплея

*Тайм-аут заставки* – щоб встановити період часу (тайм-аут), після якого буде активовано заставку

*Тайм-аут підсвітки* – дозволяє встановити тайм-аут підсвічення телефону

## Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ.** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

**Нагс. власн. номера** (послуга мережі) – дозволяє відображати (*Так*) або приховувати (*Ні*) свій номер телефону від абонента, якому Ви телефонуєте. Це значення може бути встановлено оператором мережі або постачальником послуг у разі передплати послуги (*Встан. мережею*).

**Дзвінок очікує** (послуга мережі) – дозволяє під час поточного дзвінка отримувати від мережі сповіщення про новий вхідний дзвінок. Щоб надіслати до мережі запит про активацію функції очікування дзвінка, виберіть **Активізувати**. Щоб надіслати до мережі запит про вимкнення функції очікування дзвінка, виберіть **Скасувати**. Щоб перевірити, чи активовано функцію, виберіть **Перевірити стан**.

**Bigxил. дзвін. з SMS** – дозволяє увімкнути функцію відхиляння дзвінків з надсиланням текстового повідомлення. Див. «**Відповідь на дзвінок або його відхилення**», стор. 23.

**Текст повідомлення** – дозволяє ввести текст, який надсилається у текстовому повідомленні у разі відхилення дзвінка.

**Автоматичн. повтор** – дозволяє виконати до десяти спроб здійснити дзвінок після невдалої спроби. Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб зупинити автоматичний повторний набір.

**Резюме після дзв.** – дозволяє настроїти телефон на короткий час відображати приблизну тривалість останнього дзвінка.

**Швидкий набір > Увімкнено** – дозволяє запрограмувати телефон набирати номери, для яких призначено клавіші швидкого набору від **2** до **9**, якщо натиснути та потримати відповідну цифрову клавішу.

**Будь-якою клавіш. > Увімкнено** – щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші завершення, правої та лівої клавіш вибору, клавіші живлення та клавіші «Натисни і говори» (НІГ).

**Поточна лінія** (послуга мережі) – ця установка відображається тільки у випадку, якщо у SIM-картці підтримується два передплаченні абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію (**Лінія 1** або **Лінія 2**), яку потрібно використовувати для здійснення дзвінків та надсилання коротких повідомлень.

Незалежно від обраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Дзвінки не можна буде здійснювати, якщо вибрано *Лінія 2*, але не передплачено цю послугу мережі. Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії > Вимкнено*, якщо це підтримується вашою SIM-картою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2-код.

## **З'єднання**

Ваш телефон підтримує з'єднання пакетної передачі даних , такі як GPRS у мережі GSM. Див. «Індикатори», стор. 17. Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні типи точок доступу:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу для веб-програм, щоб переглядати сторінки WML або XHTML
- точка доступу до Інтернету (IAP), потрібна, наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти.

Перевірте у свого постачальника послуг інформацію стосовно точки доступу, потрібної для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. З питань наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

### **Отримання установок точки доступу**

Ви можете отримати установки точки доступу у повідомленні від свого постачальника послуг або установки точки доступу можуть бути попередньо встановлені на Вашому телефоні.

### **Точки доступу**

Щоб створити нову точку доступу або відредактувати вже існуючу, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Точки доступу > Опції > Нова точ. доступу** або *Редагувати*. Якщо створюєте нову точку доступу, використовуйте установки вже існуючої точки доступу в якості основи, вибравши *Викор. існ. установки*, або почніть із стандартних установок, вибравши *Викор.станд. установки*.

Виконайте інструкції, надані Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

*Назва з'єднання* – дати з'єднанню описову назву.

*Носій даних* – наявні опції: *Пакетні дані*, *Дзвінок даних* і *Висок. швидкість (GSM)*. Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля

**настройки.** Заповніть всі поля із позначкою *Обов'язково* або позначені зірочкою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

**Назва точк. доступу** (лише для пакетної передачі даних) – назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS.

**Номер дозвону** (лише для дзвінка даних) – телефонний номер модему точки доступу.

**Ім'я користувача** – щоб встановити з'єднання даних, може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг. **Ім'я користувача** часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.

**Запитувати пароль** – Якщо потрібно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть *Так*.

**Пароль** (Пароль) – Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто чутливий до реєстрації.

**Аутентифікація** – *Звичайна* або *Захищена*.

**Домашня сторінка** – залежно від того, чи встановлюєте точку доступу до Інтернету або точку доступу до MMS, введіть веб-адресу або адресу центру мультимедійних повідомлень.

**Тип дзвінка даних** (лише для дзвінків даних) – визначає тип з'єднання, яке використовує телефон: аналогове чи цифрове. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

**Макс. швидк. даних** (лише для дзвінків даних). – Ця опція дозволяє обмежити максимальну швидкість з'єднання під час використання з'єднання на основі дзвінка даних. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою залежно від умов в мережі.

Виберіть **Опції > Розширені установки**, щоб змінити наведені нижче опції:

**Тип мережі** (лише для пакетних даних) – версія Інтернет-протоколу (IP) мережі: *IPv4* або *IPv6*. Інші установки залежать від вираного типу мережі.

**Установки IPv4 та Установки IPv6** (лише для дзвінка даних) – установки Інтернет-протоколу. Установки залежать від типу мережі.

**IP-адреса телефону** (для IPv4) – ввести IP-адресу свого телефону.

**Адреси DNS** – ввести IP-адресу основного та додаткового DNS-серверів.

**Адреса проксі-серв.** – ввести IP-адресу проксі-сервера.

**Номер порту проксі** – ввести номер порту проксі-сервера.

Наступні установки відображаються у випадку, якщо Ви вибрали дзвінок даних у якості типу з'єднання:

*Викор. звор. дзвінки > Так* – дозволити серверу робити зворотний дзвінок відразу після Вашого дзвінка. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.

Телефон очікує, що зворотний дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, який викликав цей зворотний дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з Вашого телефону та на нього.

*Тип звор. дзвінка* – наявні опції: *Викор. ном. серв.* і *Викор. інш. ном.*

*Номер звор. дзвінка* – ввести номер свого телефону, який використовує сервер зворотного дзвінка.

*Викор. стиснен. PPP* – щоб прискорити передачу даних, виберіть *Так*, якщо ця функція підтримується віддаленим PPP-сервером.

*Вик. сценарій логіну > Так* – використовувати сценарій логіну під час встановлення з'єднання.

*Сценарій логіну* – ввести сценарій логіну.

*Ініціалізація модему* (послідовність ініціалізації модему) – керувати своїм телефоном за допомогою AT-команд модему. В разі потреби введіть команди, вказані Вашим постачальником послуг або постачальником Інтернет-послуг.

## **Система пакетної передачі даних**

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Пакетні дані**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*З'єднан. пак. даних* – якщо вибрали *Коли доступно* та знаходитесь у мережі, яка підтримує пакетну передачу даних, телефон зареєструється в мережі GPRS та короткі повідомлення будуть надсилятися за допомогою GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти, працює швидше. Якщо вибрати *Коли потрібно*, телефон буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може припинятися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо при відсутності покриття GPRS було вибрано *Коли доступно*, телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. *Точка доступу* – точка доступу необхідна тоді, коли потрібно користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера.

## **Установки SIP**

Режими SIP (Session Initiation Protocol – протокол ініціалізації сесу) включають установки для сесій зв'язку із використанням протоколів SIP. Щоб переглянути, створити або відредактувати профілі SIP, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Установки SIP**.

## **Дзвінок даних**

Установки меню *Дзвінок даних* впливають на усі точки доступу, які використовують дзвінок даних GSM.

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Дзвінок даних**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Час в онлайні* – дозволяє автоматично роз'єднувати дзвінок даних після тайм-ауту, якщо не виконуються жодні дії. Щоб встановити тривалість тайм-ауту, виберіть *Визн. користув.* та введіть час у хвилинах. Якщо вибрати *Необмежений*, дзвінок даних не буде автоматично роз'єднуватися.

## **Конфігурації**

Можливо, для певних функцій, таких як перегляд веб-сторінок та мультимедійних повідомлень, знадобляться конфігураційні установки. Ці установки можна отримати в постачальника послуг. Див. «Конфігураційні установки», стор. 14.

Щоб переглянути список збережених у телефоні конфігурацій, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > З'єднання > Конфігурації**. Щоб видалити конфігурацію, перейдіть до неї, натисніть клавішу прокручування та виберіть *Видалити*.

## **Дата та час**

Щоб визначити дату та час, які використовуються у Вашому телефоні, а також змінити формат дати та часу та роздільники, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Дата та час** та одну з наведених нижче опцій:

Установки *Час та Дата* дозволяють встановити час та дату.

*Часовий пояс* – дозволяє встановити часовий пояс свого місця перебування. Якщо встановити *Час оператора мережі > Автоматич. оновлення*, відображатиметься місцевий час.

*Формат дати* – вибрати формат відображення дати

*Роздільник дати* – дозволяє вибрати роздільник дати

*Формат часу* – дозволяє вибирати формат часу: 24 години або 12 годин

*Роздільник часу* – дозволяє вибрати роздільник часу

*Тип годинника* – дозволяє вибрати, який годинник (аналоговий чи цифровий) буде відображатися в режимі очікування. Див. «Годинник», стор. 53.

*Тон будильника* – дозволяє вибрати тон будильника

*Час оператора мережі* (послуга мережі) – щоб дозволити мережі оновлювати в телефоні інформацію про час, дату та часовий пояс. Якщо вибрати

*Автоматич. оновлення*, усі активні з'єднання буде розірвано. Перевірте всі сигнали будильника, оскільки вони можуть зазнавати змін.

## **Захист**

### **Телефон і SIM-картка**

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера.

Щоб визначити установки захисту, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Захист > Телефон і SIM**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Активний код* – дозволяє вибрати активний код (PIN-код або Kog UPIN) для активної USIM-картки. Це відображається лише у випадку, якщо активна USIM підтримує UPIN та UPIN не відхиляється.

*Запит на PIN-код* (або *Запит коду UPIN*) – щоб запрограмувати телефон запитувати код щоразу під час увімкнення телефону. Деякі SIM-картки можуть не дозволяти, щоб для запиту PIN-коду було встановлено значення *Вимк..* Якщо вибрати *Активний код > Код UPIN*, натомість відображатиметься *Запит коду UPIN*.

*PIN-код* (або *Kod UPIN*) / *Kod PIN2* / *Kod блокування* – змінити коди.

*Період автоблокув.* – щоб встановити тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується. Щоб знову використовувати телефон, буде потрібно ввести вірний код блокування. Щоб вимкнути тайм-аут автоблокування, виберіть *Немає*.

*Блок. при зміні SIM*, щоб запрограмувати телефон запитувати код блокування, коли в нього вставлятимуть невідому нову SIM-картуку.

Телефон зберігає список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

*Закр.група корист.* (послуга мережі) – дозволяє визначити групу осіб, яким можна телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або у постачальника послуг. Щоб активувати стандартну групу, погоджену з оператором мережі, виберіть *Стандартна*. Якщо потрібно використовувати іншу групу (для цього потрібно знати її порядковий номер), виберіть *Увімк..*

*Піттвер.послуги SIM* (послуга мережі) – дозволяє запрограмувати телефон відображати на дисплеї підтверджувальні повідомлення під час користування послугою SIM-картки

## **Керування сертифікатами**

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку: вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації, збережених у телефоні, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Захист > Керування сертиф..**

Щоб побачити список персональних сертифікатів, якщо він наявний, натисніть клавішу прокручування праворуч.

Цифрові сертифікати повинні використатися, якщо Ви бажаєте з'єднатися з електронним банком, іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації. Їх також потрібно використовувати, якщо Ви бажаєте знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії автентичності програмного забезпечення під час завантаження та встановлення програмного забезпечення.



**Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

## **Перегляд деталей сертифіката та перевірка автентичності**

У автентичності сервера можна бути впевненим тільки в разі перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Телефон повідомить Вас у разі, якщо сервер не є автентичним або якщо у Вашому телефоні немає правильного сертифіката захисту.

Щоб перевірити деталі сертифіката, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції > Деталі сертифік..** Коли Ви відкриваєте деталі сертифіката, телефон перевіряє дійсність сертифіката, і може з'явитись одна з наступних нотаток:

*Строк дії сертифіката закінчився* – термін дії вибраного сертифіката закінчився.

*Сертифікат ще не дійсний* – Термін дії вибраного сертифіката ще не почався.

*Сертифікат пошкоджено* – неможливо використати сертифікат. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

*Немає довіри до сертифіката* – не встановлено програму, що використовує сертифікат.

### **Зміна установок довіри**

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Перейдіть до сертифіката авторизації, а потім виберіть **Опції > Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат.

### **Модуль захисту**

Щоб переглянути модулі захисту або внести до них зміни, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Захист > Модуль зах..**

## **Переадресування**

1. Щоб переадресувати вхідні дзвінки на Вашу скриньку голосової пошти або на інший номер телефону, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Переагр. дзв..** За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.
2. Виберіть, які дзвінки Ви бажаєте переадресовувати: *Голосові дзвінки*, *Дзвінки даних* або *Факсимільні дзвінки*.

3. Виберіть бажані опції. Наприклад, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть **Якщо зайнято**.
4. Щоб увімкнути або вимкнути опцію переадресації, виберіть **Опції > Активізувати** або **Скасувати**. Щоб перевірити, чи активовано опцію, виберіть **Перевірити стан**. Декілька опцій переадресування можуть бути активовані одночасно.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

## **Заборона дзвінка**

Заборона дзвінка (послуга мережі) дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Щоб змінити ці установки, Вам необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

1. Виберіть **Меню > Інструменти > Установ.** > **Заборона дзв..**
2. Перейдіть до потрібної опції заборони, а щоб надіслати до мережі запит на увімкнення заборони дзвінків, виберіть **Опції > Активізувати**. Щоб вимкнути заборону для вираного дзвінка, виберіть **Скасувати**. Щоб перевірити, чи заборонено дзвінки, виберіть **Перевірити стан**. Щоб змінити пароль заборони, виберіть **Редаг. пар. зabor..** Щоб скасувати усі активні заборони дзвінків, виберіть **Скас. всі заборони**.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

## **Мережа**

Виберіть **Меню > Інструменти > Установ.** > **Мережа**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Вибір оператора* – щоб запрограмувати телефон на виконання пошуку та автоматичний вибір однієї з доступних мереж, виберіть **Автоматичний**. Щоб вибрати потрібну мережу вручну зі списку мереж, виберіть **Вручну**. Якщо втрачено зв'язок з вираною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з оператором стільникової мережі, SIM-карта якого міститься у Вашому телефоні.

**Показ.інф. по стільн.** (послуга мережі) – щоб запрограмувати телефон повідомляти про роботу в мережі, яка працює на основі технології мікростільникової мережі (MCN), та вмикати прийом інформації про стільник, виберіть **Увімкнено**.

## **Додаток**

Щоб змінити установки аксесуара, виберіть **Меню > Інструменти > Установ. > Аксесуар**, а потім виберіть аксесуар, наприклад, **Гарнітура**. Виберіть з наступних опцій:

**Стандартний режим** – вибрать режим, який необхідно активувати кожного разу під час приєднання аксесуара до телефону.

**Автовідповідь** – запрограмувати телефон автоматично відповідати на вхідні дзвінки через 5 секунд, коли до телефону приєднано цей аксесуар. Якщо *Тип сигналу дзв.* встановлено на *1 тон. сигнал* або *Без звуку*, функцію автоматичної відповіді використовувати не можна і на дзвінки потрібно відповідати вручну.

**Лігсвітка** – Щоб підсвітка телефону була постійно увімкненою під час використання додатка, виберіть **Увімк..**

Щоб використати текстовий телефон, виберіть **Текстовий телефон > Викор. текст. телеф. > Так**.

## **■ Менеджер програм**

Ви можете встановити два типи програм та програмного забезпечення у Ваш телефон:



Програми J2ME™ на основі технології Java™ з розширенням *.jad* або *.jar*. На завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки їх неможливо встановити.



Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian. Інсталяційні файли мають розширення *.sis*. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для Вашого телефону.

Файли інсталяції можуть бути перенесені на Ваш телефон за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час сеансу роботи браузера, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як додаток до повідомлення електронної пошти, або за допомогою Bluetooth. Ви можете використовувати

програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплекту програм Nokia PC Suite, щоб встановити програму на Ваш телефон або на картку пам'яті.

Щоб відкрити *Менед. прогр.*, виберіть **Меню > Інструменти > Mn. прогр..**

## Встановлення програми

 **Важливо:** Встановлюйте і використовуйте програми та програмне забезпечення лише із тих джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Перш ніж встановлювати програму, виберіть **Меню > Інструменти > Mn. прогр.**, перейдіть до інсталяційного файла, а потім виберіть **Опції > Дивитися деталі**, щоб переглянути інформацію, наприклад, тип програми, номер версії та інформацію про постачальника чи розробника програми.

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас звантажити його.

Щоб встановити програму або пакет програмного забезпечення:

1. Перейдіть до інсталяційного файла. Файли, збережені на картці пам'яті, позначені символом .
2. Виберіть **Опції > Встановити.**

Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть клавішу прокручування, щоб розпочати встановлення.

Під час встановлення телефон відображає інформацію про хід встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, телефон відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції > Іти до веб-адреси**. Ця опція може бути недоступною в деяких програмах.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення встановлено або видалено та коли, виберіть **Опції > Дивитися журнал**. Щоб надіслати свій інсталяційний протокол до сервісної служби для повідомлення про те, що було встановлено або видалено, виберіть **Надіслати журнал**.

## Видалення програми

Виберіть **Меню > Інструменти > Mn. прогр.**, перейдіть до пакету програмного забезпечення, а потім виберіть **Опції > Видалити**.

## Установки програми

Виберіть **Меню > Інструменти > Mn. прогр. > Опції > Установки**, а потім виберіть із наведених нижче установок:

**Встановл. програм** – щоб дозволити встановлення усіх програм Symbian (Усі), або лише програм із підписами (*Лише пігнисані*)

**Онл.-перев. сертиф.** – щоб вибрати, чи потрібно програмі *Менед. прогр.* перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми

**Станд. веб-адреса** – стандартна адреса, що використовується під час перевірки онлайн-сертифікатів

Деякі програми Java потребують телефонного дзвінка, надсилання повідомлення або мережного з'єднання з певною точкою доступу для завантаження додаткових даних та компонентів. У головному вікні програми *Менед. прогр.* перейдіть до програми та виберіть **Опції > Набір установок**, щоб змінити установки вибраної програми.

## ■ Ключі активації

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Вміст, захищений управлінням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Виберіть **Меню > Інструменти > Кл. актив.**, щоб переглянути збережені у телефоні ключі активації цифрових прав.

Щоб переглянути дійсні ключі (?), які приєднано до одного або більше мультимедійних файлів, виберіть *Дійсні ключі*.

Щоб переглянути недійсні ключі (☒), термін дії яких для використання відповідних файлів завершився, виберіть *Недійсні ключі*. Щоб придбати більше часу користування або подовжити період користування для мультимедійного файла, перейдіть до ключа та виберіть **Опції > Отр. ключ активації**. Можливо, не вдасться оновити ключі активації, якщо вимкнено отримання сервісних веб-повідомлень. Див. «*Установки сервісних повідомлень*», стор. 39.

Щоб переглянути ключі активації, які не використовуються, виберіть *Невикор. ключі*. Невикористані ключі активації не мають приєднаних до них мультимедійних файлів.

Щоб переглянути детальну інформацію, таку як стан дійсності або можливість надіслати файл, перейдіть до ключа активації та натисніть клавішу прокручування.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій комплекту Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристроя. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрой.

## ■ Менеджер пристрой

Ви можете отримати сервісні режими та конфігураційні установки від свого оператора мережі, постачальника послуг або відділу управління інформацією компанії.

Щоб відкрити *Менед.прист.*, виберіть **Меню > Інструменти > Мен.прис..** Якщо жоден режим сервера не визначений, телефон запитає, чи не бажаєте Ви визначити один з режимів.

Щоб з'єднатись із сервером та отримати конфігураційні установки для свого телефону, перейдіть до режиму сервера та виберіть **Опції > Почати конфігур..**

Щоб відредактувати профіль сервера, виберіть **Опції > Редагувати профіль**, а потім виберіть одну із наведених нижче установок:

*Назва сервера* – введіть назву сервера настройки.

*Код сервера* – введіть унікальний код для ідентифікації сервера настройки.

*Пароль сервера* – введіть пароль, який буде надісланий на сервер.

*Точка доступу* – виберіть точку доступу, яка буде використовуватися під час з'єднання з сервером.

*Адреса сервера* – введіть URL-адресу сервера.

*Порт* – введіть номер порту сервера.

*Ім'я користувача та Пароль* – введіть своє ім'я користувача та пароль.

*Дозволити конфіг.* – щоб отримати установки конфігурації з сервера, виберіть *Так*.

*Прийм. автоматично* – якщо потрібно, щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж прийняти настройки з сервера, виберіть *Ні*.  
*Аутентифік. мережі* – щоб використовувати аутентифікацію, виберіть *Так*, а потім введіть ім'я користувача та пароль у полях *Ім'я корис. в мер.* і *Пароль мережі*.

## ■ Передача даних

За допомогою програми *Перед. даних* можна копіювати або синхронізувати контакти, календарні записи та інші дані, наприклад, відеокліпи та зображення із сумісного телефону за допомогою з'єднання Bluetooth або через інфрачервоне з'єднання. Якщо обидва пристрой оснащені зв'язком Bluetooth та IФЧ, бажано використовувати Bluetooth.

В залежності від іншого телефону, синхронізація може бути неможлива та дані можна буде скопіювати лише один раз.

Щоб передати або синхронізувати дані:

1. У випадку використання IФЧ-зв'язку розмістіть обидва пристрой таким чином, щоб інфрачервоні порти були спрямовані один на одного, та активуйте IФЧ-з'єднання на обох пристроях.

Виберіть **Меню > Інструменти > Передача**. Якщо програма *Перед. даних* раніше не використовувалась, відобразиться інформація про програму. Виберіть **Продовжити**, щоб почати передачу даних.

Якщо програма передачі даних уже використовувалась, виберіть **Передати дані**.

2. Виберіть, яке з'єднання використовувати для передачі даних: Bluetooth чи IФЧ. У випадку використання з'єднання Bluetooth телефони необхідно об'єднати в пару, щоб здійснити передачу даних.

В залежності від типу іншого телефону, програма може бути надіслана та встановлена на іншому телефоні, щоб дозволити передачу даних. Дотримуйтесь інструкцій.

3. Виберіть вміст, який Ви бажаєте передати на свій телефон.
4. Вміст буде передано на Ваш телефон. Час передачі залежить від обсягу даних. Ви можете зупинити передачу та продовжити пізніше.

## ■ Мовлення

У меню *Мовлення* можна вибрати голос та мову, якою зачитуються повідомлення, та відрегулювати такі характеристики голосу, як темп та гучність. Виберіть **Меню > Інструменти > Мовлення**.

Щоб переглянути деталі голосу, натисніть клавішу прокручування вправо, перейдіть до голосу і виберіть **Опції > Деталі голосу**. Щоб випробувати голос, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Відтворити голос**.

## ■ Майстер установок

**Майстер** виконує настройку пристрою відповідно до установок (MMS, GPRS та Інтернет) та електронної пошти на основі інформації оператора мережі. Також можливо настроїти інші установки.

Щоб використовувати дані послуги, можливо, Вам знадобиться звернутися до свого оператора мережі або постачальника послуг для активізації з'єднання даних або інших послуг.

Щоб редагувати установки, виберіть **Меню > Інструменти > Майстер** та елемент, який необхідно настроїти.

## ■ Установки дотикових команд

Управляти деякими функціями Вашого телефону можна за допомогою дотикових команд. За допомогою *Установки доторкання* можна визначити, як працюватимуть дотикові команди.

Виберіть **Меню > Інструменти > Установки доторкання** та одну із наведених нижче установок:

*Читання SMS-повідом.* > *Увімкнено* – щоб увімкнути прослуховування нових повідомлень, двічі торкнувшись кінчиками пальців до верхньої частини клавіатури.

*Контр. доторканням* – щоб вибрати, чим керувати за допомогою дотиків: спортивним режимом (*Контроль тренування*) чи відтворенням музики (*Музичний плеер*). Щоб не використовувати дотикові команди в жодній програмі, виберіть *Вимкнено*.

# 13. З'єднання

---

## ■ PC Suite

Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних. За допомогою PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, нотатки календаря та нотатки справ, а також нотатки між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Можна використовувати музичний менеджер Nokia Music Manager для копіювання музики з компакт-дисків і перенесення її в пам'ять Вашого телефону у відповідному форматі.

Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite та посилання на завантаження у зоні підтримки на веб-сайті Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## ■ З'єднання Bluetooth

Технологія Bluetooth уможливлює бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів (33 футі) один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад, з комп'ютерами.

Даний пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2,0, яка підтримує наступні режими: Generic Access Profile (режим загального доступу), Hands-free Profile (режим «вільні руки»), Headset Profile (режим гарнітури), Basic Imaging Profile (базовий режим зображень), Human Interface Device Profile (режим пристрою з інтерфейсом користувача), Object Push Profile (режим проштовхування об'єктів), File Transfer Profile (режим передачі файлів), Dial Up Networking Profile (режим комутованого з'єднання з мережею), Serial Port Profile (режим послідовного порту), Generic Object Exchange Profile (загальний режим обміну об'єктами), Service Discovery Profile (режим відкриття послуг) та SIM Access Profile (режим доступу до SIM-картки). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристройів інформацію про сумісність з цим пристроем.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника посуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

## Установки з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > *Bluetooth*.

При увімкненні технології Bluetooth вперше Вас попросять дати назву своєму телефону.

*Bluetooth*, щоб переключати положення для з'єднання Bluetooth:  
*Увімкнено*/*Вимкнено*.

*Видимість телефону* > *Показана всім* – щоб зробити телефон видимим для інших пристрійв Bluetooth. Із міркувань безпеки рекомендується використовувати установку *Схована*, коли це можливо.

*Назва телефону* – визначити назву Вашого телефону.

*Bigдалений режим SIM* > *Увімк.* – дозволяє іншому пристрою (наприклад, автомобільному комплекту) використовувати SIM-карту телефону за допомогою технології Bluetooth (*SIM Access Profile SAP* режим доступу до SIM-картки).

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримування дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. У разі перебування пристрію у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстреними номерами, запрограмованими у пристрії. Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно переключити пристрій з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, спочатку введіть код для його розблокування.

## Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб надіслати фото на інший пристрій, відкрийте програму «Галерея».
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, та виберіть **Опції** > *Надіслати* > *Через Bluetooth*.
3. Телефон починає пошук пристрійв, які знаходяться в межах досяжності. Парні пристрій позначаються піктограмою .

Щоб перервати пошук, виберіть **Стоп**. Список пристрійв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристрійв.

Під час пошуку пристрійв деякі пристрій можуть показувати тільки унікальні адреси пристрійв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код **\*#2820#**.

Якщо Ви шукали пристрой раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристройв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Ще пристрой**. У разі вимкнення телефону список пристройв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристройв.

4. Перейдіть до пристрою, який Ви бажаєте використати, і виберіть його. Елемент, який надсилаєте, скопіюється в папку вихідних повідомлень, і з'явиться повідомлення **З'єднується**.
  5. Утворення пари:
    - Якщо другий пристрой вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
    - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Цей пароль використовується лише один раз і Вам не потрібно запам'ятовувати його.
    - Після утворення пари пристрой зберігається у вікні **Парні пристрої**.
  6. Після успішного встановлення з'явиться текст **Надсилаю дані**. Дані, отримані через з'єднання Bluetooth, можна знайти в папці **Вхідні** в меню **Повідомл..**
- Піктограми для різних пристройв:** (Комп'ютер), (Телефон), (Aygio/vigeo) та (Пристрой Bluetooth).

Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення або дані буде видалено. Папка **Чернетки** в **Повідомл.** не зберігає повідомлення, надіслані за допомогою з'єднання Bluetooth.

## **Вікно парних пристройв**

Парні пристрой позначаються в списку результатів пошуку пристройв. У головному вікні Bluetooth прокрутіть праворуч, щоб відкрити список парних пристройв.

Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте. Щоб утворити пару з пристроем, виберіть **Опції > Новий парн.простр..** Телефон розпочне пошук пристройв. Перейдіть до пристрою, який Ви бажаєте використати, і виберіть його. Обміняйтесь паролями. Прострой додається до списку **Парні пристрої**.

Щоб скасувати утворення пари, перейдіть до пристрою, пару з яким потрібно скасувати, і натисніть клавішу очищення або виберіть **Опції > Вигалити**. Якщо потрібно скасувати усі об'єднання в пару, виберіть **Опції > Вигалити всі**.

Щоб встановити пристрій як авторизований, перейдіть до потрібного пристрою і виберіть **Опції > Встан. як авториз..** З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може здійснюватися без Вашого відома. Окремого схвалення чи авторизації не треба. Використовуйте цей статус для власних пристройів, до яких інші не мають доступу, наприклад свого ПК, або для пристройів, що належать особі, якій Ви довірюєте. Піктограма додається поруч з авторизованими пристроями у вікні *Парні пристрої*. Якщо вибрати *Встан. як неавтор.*, то запити з'єднання від цього пристрою потрібно приймати щоразу.

## **Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth**

Коли Ви отримуєте дані з використанням технології Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'єкт зберігається в папці *Vxigni* в *Повідомл.*

## **Розеднання Bluetooth з'єднання**

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

## **■ Миттєві повідомлення**

Обмін миттєвими повідомленнями (послуга мережі) дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою миттєвих повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (чатів) з певних тем.

Зареєструвавшись у службі миттєвих повідомлень (МП), Ви можете входити на сервер МП постачальника послуг.

Щоб дізнатися про доступність різноманітних послуг, а також про ціни та тарифи, зверніться до свого оператора мережі або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Щоб користуватися послугою обміну миттєвими повідомленням, необхідно зберегти установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує ці послуги, у вигляді конфігураційного повідомлення. Також можна ввести ці установки вручну. Див. «Установки миттєвих повідомлень», стор. 83.

## З'єднання з сервером миттєвих повідомлень

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат.**

1. Щоб виконати вхід, виберіть **Опції > Почати сеанс.**
2. Введіть Ваш код користувача та пароль. Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

Щоб вийти, виберіть **Опції > Закінчuti сеанс.**

## Установки миттєвих повідомлень

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Опції > Установки > Установки чату,** а потім виберіть із наведених нижче установок:

*Використ. ім'я у групі* – виберіть *Tak*, щоб ввести псевдонім (до 10 символів).

*Показ.мою доступність* – щоб дозволити лише користувачам зі списку контактів бачити, коли Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть *Тільки для контакту чату*. Щоб інші не бачили Вашої присутності в режимі онлайн, виберіть *Нікому*.

*Дозвол. повідом. від* – виберіть *Всіх, 3 контактів чату або Нікого.*

*Дозволити запрош.* *від* – виберіть *Всіх, 3 контактів чату або Нікого.*

Також можуть бути наявні інші установки.

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Опції > Установки > Установки сервера,** а потім виберіть із наведених нижче установок:

*Сервери* – щоб відредактувати установки з'єднання, перейдіть до сервера та виберіть **Опції > Редагувати.** Щоб отримати установки, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб визначити установки нового сервера, виберіть **Опції > Новий сервер.** Щоб видалити сервер, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Видалити.**

*Стандартний сервер* – вибрати стандартний сервер.

*Тип з'єднання з чатом* – щоб автоматично з'єднуватись із сервером миттєвих повідомлень у визначені дні та час, виберіть *Автоматично.* Щоб автоматично з'єднуватись лише за умови перебування у домашній мережі, виберіть *Авт. в дом. мер..* Щоб автоматично з'єднуватись під час запуску програми чату, виберіть *При запус. прог..* Щоб з'єднуватись вручну, виберіть *Вручну.*

*Дні автом. з'єднання та Години авт. з'єднан.* – визначити час, коли необхідно автоматично встановлювати з'єднання. Ці установки видимі лише у випадку, якщо *Тип з'єднання з чатом* встановити *Автоматично* або *Авт. в дом. мер.*

## Приєднання та вихід з групи Миттєвих Повідомлень

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Групи чату.**

Групи МП доступні, тільки якщо вони підтримуються постачальником послуги.

Щоб приєднатися до групи МП, перейдіть до неї в списку та натисніть клавішу прокручування. Щоб приєднатися до групи миттєвих повідомлень, якої немає в списку, але код її відомий, виберіть **Опції > Приєднат. до групи.** Введіть код групи і натисніть клавішу прокручування.

Перейдіть до групи, виберіть **Опції > Група** та виберіть одну з наведених нижче опцій: **Зберегти**, щоб зберегти її до **Групи чату**, **Вигалити**, щоб видалити групу, **Дивитися учасників**, щоб переглянути, хто наразі приєднаний до групи, та **Деталі**, щоб переглянути код групи, тему, учасників, права редактування у групі та чи дозволене в групі надсилання приватних повідомлень.

Щоб вийти з групи чата, виберіть **Опції > Покинути групу чату.**

## Пошук груп та користувачів Миттєвих Повідомлень

Для пошуку груп виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Групи чату > Опції > Шукати.** Групи чату можна шукати за такими параметрами, як **Назва групи**, **Тема** або **Учасники** (код користувача). Щоб приєднатися або зберегти групу, знайдену в процесі пошуку, перейдіть до неї, а потім виберіть **Опції > Приєднатися** або **Зберегти.** Якщо необхідно повторити пошук, виберіть **Опції > Новий пошук.**

Щоб знайти нові контакти, виберіть **Контакти чату > Опції > Новий контакт чату > Шукати на сервері.** Можна шукати за наступними критеріями: *Ім'я користувача*, *Код користувача*, *Номер телефону* або *Адреса ел. пошти*. Щоб виконати пошук ще раз, виберіть **Опції > Новий пошук.** Щоб почати розмову зі знайденим користувачем, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Відкрити розмову.** Щоб зберегти користувача в контактах, виберіть **Додати до конт. чату.** Щоб запросити користувача до групи, виберіть **Надісл. запрошен.**

Щоб переглянути більше результатів пошуку під час відображення результату пошуку, виберіть **Опції > Новий пошук > Ще результати.**

## Чат в групі Миттєвих Повідомлень

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Групи чату.**

Приєднавшись до групи МП, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.

Щоб надіслати повідомлення, напишіть його і натисніть клавішу прокручування.

Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику групи (якщо це дозволено в групі), виберіть **Опції** > *Надіслати в приват*, виберіть одержувача, напишіть повідомлення та натисніть клавішу прокручування.

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Відповісти*.

Щоб запросити до групи чату (якщо це дозволено у групі) контактів, які перебувають в режимі онлайн, виберіть **Опції** > *Надісл. запрошен.*, виберіть контакти, яких потрібно запросити, напишіть запрошення та виберіть **Готово**.

### **Записані повідомл.**

Щоб записати повідомлення, якими обмінюються у групі миттєвих повідомлень або під час окремої розмови, виберіть **Опції** > *Записати бесіду*. Введіть ім'я для файла з повідомленнями та натисніть клавішу прокручування. Щоб зупинити запис, виберіть **Опції** > *Зупинити запис*.

## **Початок і перегляд індивідуальних розмов**

Виберіть **Меню** > *Зв'язок* > *Чат* > *Розмови*.

Відображається список користувачів МП, з якими Ви зараз розмовляєте.

 поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.

Щоб переглянути поточну розмову, перейдіть до користувача і натисніть клавішу прокручування. Щоб надіслати повідомлення, напишіть його і натисніть клавішу прокручування. Щоб повернутись до списку розмов, не закриваючи самої розмови, виберіть **Назад**.

Щоб розпочати нову розмову, виберіть **Опції** > *Нова розмова* > *Вибр. одержувача*, щоб вибрати зі списку збережених контактів миттєвих повідомлень, які зараз знаходяться в режимі онлайн, або *Введіть код корис.*, щоб ввести код користувача.

Щоб завершити розмову, виберіть **Опції** > *Закінчти розмову*. Поточні розмови автоматично закриваються при виході з миттєвих повідомлень.

Щоб зберегти користувача у своєму списку контактів чату, перейдіть до потрібного користувача та виберіть **Опції** > *Додати до конт. чату*.

Щоб заборонити отримання повідомлень від певних користувачів, виберіть **Опції** > *Опції блокування* і виберіть з наведеного нижче:

*Дод. до спис. блок.* – заблокувати повідомлення від наразі вибраного користувача.

*Дод. до спис. вручну* – введіть код користувача та натисніть клавішу прокручування.

*Див. список блокув.* – переглянути користувачів, повідомлення від яких заблоковані.

*Розблокувати* – виберіть користувача, якого потрібно видалити зі списку блокування, та натисніть клавішу прокручування.

## **Контакти Миттєвих Повідомлень**

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **Чат** > **Контакти чату**.

Ви можете переглядати список збережених контактів МП.  позначає контакти, які перебувають в режимі онлайн, а  позначає контакти, які перебувають в режимі офлайн.

Щоб вручну створити новий контакт, виберіть **Опції** > **Новий контакт чату** > **Ввести вручну**.

Щоб переглянути деталі контакту, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Деталі контакту**.

Перейдіть до контакту та виберіть **Опції**, а потім виберіть з наведеного нижче:

*Відкрити розмову* – розпочати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактом.

*Деталі контакту* – переглянути деталі контакту.

*Увімкн. контроль* – отримувати оповіщення при переході контакту миттєвих повідомлень в режим онлайн або офлайн.

*Учасник груп* – переглянути, до якої групи миттєвих повідомлень приєднався контакт.

*Опції блокування* – заборонити або дозволити отримання повідомлень від контакту.

*Доступн. користувачів* – щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Ця опція недоступна, якщо вибрано *Оновлення доступн.* > *Автоматично* в *Установки чату*.

*Опції редагування* – редагувати деталі контакту, видаляти та переміщувати його або отримувати оповіщення про зміну стану контакту.

## Створення нової групи Миттєвих Повідомлень

Виберіть **Меню > Зв'язок > Чат > Групи чату > Опції > Створ. нову групу.**  
Введіть установки для даної групи:

*Назва групи, Тема групи та Вітання*, яке бачитимуть учасники, коли приєднуватимуться до групи.

*Розмір групи* – встановити максимальну кількість учасників, яким дозволено приєднуватися до групи.

*Дозволити пошук* – встановити, чи інші зможуть знайти групу миттєвих повідомлень за допомогою пошуку.

*Права редагування* – перейдіть до учасників групи миттєвих повідомлень, яким необхідно надати права на редагування групи та дозвіл запрошувати нових контактів приєднатися до групи.

*Члени групи* – див. «Обмеження доступу до групи Миттєвих Повідомлень» стор. 87.

*Зabor.* – відображає список заборонених користувачів.

*Дозволити приват* – дозволяє або забороняє обмін приватними повідомленнями між учасниками.

*Код групи* – код групи створюється автоматично і не може бути змінений.

### **Обмеження доступу до групи Миттєвих Повідомлень**

Ви можете зробити групу МП закритою, створивши список учасників групи. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Перейдіть до вікна *Групи чату*, потім перейдіть до групи та виберіть **Опції > Група > Установки > Члени групи > Лише вибрані**.

## ■ **Менеджер з'єднань**

Виберіть **Меню > Зв'язок > Мен. з'єг..**

Програма «Менеджер з'єднань» дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглядати кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються.

Відкривши менеджер з'єднань, можна побачити наступне:

- Відкриті з'єднання даних.  позначає *Дзвінок даних*, а  позначає *Пакетні дані*.
- Стан кожного з'єднання.

- Обсяг даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (лише при з'єднанні пакетної передачі даних).
  - Тривалість кожного з'єднання (Лише з'єднання дзвінків даних).
-  **Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що нараховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

## Перегляд інформації про з'єднання

Щоб переглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання та виберіть **Опції > Деталі**.

## Завершення з'єднань

Щоб розірвати з'єднання, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Роз'єднати**. Щоб завершити всі поточні активні з'єднання, виберіть **Опції > Роз'єднати все**.

## **■ Натисни і говори**

«Натисни і говори» (НІГ) (послуга мережі) – це IP-послуга (послуга мережі) голосового зв'язку в реальному часі в мережі GSM/GPRS. Послуга «Натисни і говори» дозволяє миттєво встановлювати голосовий зв'язок натисканням клавіші.

Перед тим, як використовувати послугу «Натисни і говори», Ви повинні визначити точку доступу для послуги «Натисни і говори» та установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуги «Натисни і говори».

Під час з'єднання «Натисни і говори» одна особа говорить, в той час як інші слухають за допомогою вбудованого гучномовця. Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки лише один учасник групи може говорити в будь-який час, максимальна тривалість черги учасника обмежена.

Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги «Натисни і говори».

Окрім лічильників пакетної передачі даних, телефон реєструє тільки дзвінки «один-на-один» у списках останніх дзвінків у **Журнал**. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Зверніть увагу, що послуги роумінгу можуть бути більш обмежені, ніж послуги домашньої мережі.

Під час з'єднання з послугою «Натисни і говори», Ви можете використовувати інші функції телефону. Багато з послуг, які доступні при традиційних голосових дзвінках (наприклад, голосова поштова скринька), недоступні під час з'єднання «Натисни і говори».

## **Визначення точки доступу «Натисни і говори»**

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернет в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо у Вас немає з'єднання WAP, можливо Вам необхідно буде звернутись до Вашого постачальника послуг за допомогою у встановленні з'єднання.

## **Установки послуги «Натисни і говори»**

Щоб отримати установки «Натисни і говори», зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення «по повітря».

Щоб переглянути та змінити установки «Натисни і говори», виберіть **Меню > Зв'язок > НІГ > Опції > Установки**.

### **Установ. користувача**

**Вхідні дзвінки НІГ** – щоб отримувати сповіщення про вхідні дзвінки, виберіть **Оповіщати**. Щоб автоматично відповідати на дзвінки НІГ, виберіть **Авто-прийом**. Якщо не потрібно отримувати дзвінки НІГ, виберіть **Не дозволено**.

**Тон оповіщення НІГ** – виберіть тон для вхідних дзвінків послуги «Натисни і говори». Якщо потрібно, щоб установка тону вхідного дзвінка послуги «Натисни і говори» відповідала установкам Вашого режиму, виберіть **Встанов. режимом**. Наприклад, якщо вибрано тихий режим, послуга «Натисни і говори» встановлюється в режим «не турбувати» і, за виключенням запитів зворотного дзвінка, Ви будете недоступні для інших користувачів з використанням послуги «Натисни і говори».

**Тон запиту зв. дзвінка** – дозволяє вибрати тональний сигнал для запитів зворотного дзвінка.

**Запуск програми** – щоб автоматично запускати програму «Натисни і говори», виберіть **Завжди автоматич..** Щоб автоматично запускати програму «Натисни і говори» лише у домашній мережі, виберіть **Аvt. у дом. мережі.**

**Стандартн. псевдонім** – введіть свій псевдонім, який відображатиметься для інших користувачів. Ваш постачальник послуг може відключити редагування цієї опції у Вашому телефоні.

**Показати адресу НІГ** – виберіть **Ніколи**, якщо потрібно приховати свою адресу в службі «Натисни і говори» від інших у каналах «Натисни і говори» та дзвінках «один-на-один».

**Показати стан логіну** – виберіть **Так**, якщо потрібно, щоб Ваш стан відображався, або **Ні**, якщо потрібно, щоб Ваш стан був прихованим.

## **Установки з'єднання**

**Домен** – введіть назву домену, надану постачальником послуг.

**Назва точки доступу** – введіть точку доступу послуги «Натисни і говори».

Назва точки доступу потрібна для встановлення зв'язку з мережею GSM/GPRS.

**Адреса сервера** – введіть IP-адресу або назву домену сервера послуги «Натисни і говори», отриману від свого постачальника послуг.

**Ім'я користувача** – введіть ім'я користувача, отримане від свого постачальника послуг.

**Пароль НІГ** – введіть Ваш пароль користувача послуги «Натисни і говори».

## **Реєстрація в «Натисни і говори»**

Виберіть **Меню > Зв'язок > НІГ** або натисніть клавішу «Натисни і говори». Реєстрація в послузі «Натисни і говори» відбувається автоматично під час запуску послуги.

Після успішної реєстрації послуга «Натисни і говори» автоматично приєднається до каналів, активних при останньому закритті програми. При втраті з'єднання пристрій автоматично намагатиметься повторно зареєструватися доти, поки Ви не вийдете з послуги «Натисни і говори».

 вказує на з'єднання «Натисни і говори».

 вказує, що послуга «Натисни і говори» встановлена в режим «Не турбувати».

## **Вихід з послуги «Натисни і говори»**

Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **НІГ** > **Опції** > **Vuxig**. На дисплей відобразиться **Вимкнути «Натисни і говори» після виходу з програми?**. Виберіть **Так**, щоб вийти з системи та закрити службу. Якщо потрібно, щоб програма продовжила працювати у фоновому режимі, виберіть **Ні**.

## **Здійснення дзвінка «один-на-один»**



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

1. Виберіть **Меню** > **Зв'язок** > **НІГ** > **Опції** > **Контакти НІГ**, перейдіть до контакту, з яким потрібно розпочати розмову та натисніть клавішу **«Натисни і говори»**.
2. Після встановлення з'єднання, щоб поговорити з іншим учасником, натисніть і тримайте клавішу **«натисни і говори»** увесь час, коли Ви говорите.
3. Щоб завершити дзвінок НІГ, виберіть **Роз'єднати**, а якщо є кілька дзвінків НІГ, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

## **Відповідь на дзвінок «натисни і говори»**

Якщо для установки **Вхідні дзвінки НІГ** встановлено значення **Оповіщати** в меню **Установ. користувача**, телефон коротким сигналом повідомить про вхідний дзвінок. Щоб прийняти дзвінок, виберіть **Прийн..**. Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

## **Здійснення групового дзвінка «натисни і говори»**

Щоб зателефонувати групі, виберіть **Опції** > **Контакти НІГ**, виберіть **Опції** > **Зробити груп. дзв. НІГ**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати (для цього перейдіть до кожного контакту і натисніть клавішу прокручування), а потім натисніть клавішу **«Натисни і говори»**.

## **Відображення стану логіну інших абонентів**

Щоб увімкнути або вимкнути послугу відображення онлайнового стану інших абонентів **«Натисни і говори»**, виберіть **Опції** > **Контакти НІГ**, перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > **Показати стан логіну або Сховати стан логіну**.

## Запит зворотного дзвінка

### **Надсилання запиту зворотного дзвінка**

Якщо Ви здійснююте дзвінок «один-на-один» і не отримуєте відповіді, можна надіслати абоненту запит із проханням передзвонити. Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка декількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти НІГ*, перейдіть до контакту та виберіть **Опції > Magic. зап. зв. дзвінків.**
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти*, перейдіть до контакту та виберіть **Опції > Опції НІГ > Надіслати запит звор. дзв.**

### **Відповідь на запит зворотного дзвінка**

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається *1 новий запит зворотного дзвінка*. Виберіть **Показ.**, щоб відкрити *Скр. звор. дзвін..* Перейдіть до контакту та натисніть клавішу «натисни і говори».

## Канали

Коли Ви приєднані до певного каналу, всі учасники цього каналу мають змогу чути Вас. Одночасно можуть бути активними до п'яти каналів. Коли активні кілька каналів, виберіть **Переключити**, щоб переключитись на потрібний канал.

Кожен учасник каналу розпізнається за ім'ям, яке він отримав від постачальника послуг. Учасники каналу можуть обирати псевдонім, який є засобом розпізнавання кожного абонента.

Канали реєструються на URL (Uniform Resource Locator – Уніфікований вказівник інформаційного ресурсу) адреси. Певний користувач реєструє URL каналу в мережі, коли він уперше приєднується до групового сеансу.

### **Створення власного каналу**

1. Виберіть **Опції > Канали НІГ.**
2. Виберіть **Опції > Новий канал > Створити новий.**
3. Введіть *Назва каналу*.
4. Виберіть значення для установки *Приватність каналу*.
5. Введіть власний псевдонім у полі *Псевдонім для каналу*.

6. Якщо до групи потрібно додати піктограму, виберіть *Піктограма каналу*, а потім виберіть зображення.
7. Виберіть **Готово**. Після створення каналу буде запитано, чи бажаєте Ви надіслати запрошення до каналу. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

## **Приєднання до попередньо сконфігурованого каналу**

Попередньо сконфігураний канал – це розмовна група, встановлена Вашим оператором зв'язку. Приєднання до каналу та його використання дозволені тільки попередньо вказанним користувачам. Під час приєднання до попередньо сконфігурованого каналу вимагається ввести URL-адресу каналу.

Для отримання детальної інформації про канали зверніться до Вашого оператора мережі або оператора послуг. Детальну інформацію можна отримати в текстовому повідомленні.

1. Виберіть **Опції > Канали НІГ**.
2. Виберіть **Опції > Новий канал > Додати існуючі**.
3. Введіть *Назва каналу*, *Агреса каналу*, та *Псевдонім для каналу*. Також можна додати такий елемент, як *Піктограма каналу*.
4. Виберіть **Готово**.

## **Відповідь на запрошення до каналу**

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Опції > Зберегти канал НІГ**. Канал буде додано до переліку каналів контактів НІГ. Після збереження запрошення до каналу Вас запитають про бажання приєднатися до каналу.

## **Сеанси «Натисни і говори»**

Сеанси НІГ відображаються за допомогою позначок у вигляді кружечків на екрані НІГ; у цих кружечках міститься інформація про стан сеансів НІГ.

 вказує на активний у даний момент сеанс НІГ

**Зачекайте** – відображається, коли Ви натискаєте та тримаєте клавішу «Натисни і говори» в той час, як хтось інший ще розмовляє у сеансі НІГ

**Говоріть** – відображається, коли Ви натискаєте та тримаєте клавішу «Натисни і говори» і отримуєте дозвіл розмовляти

Текстове поле відображає псевдонім при дзвінках «один на один» чи назву каналу при зовнішніх дзвінках до каналу. При вихідному груповому дзвінку відображається *Групов. дзвінок*.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наведеного нижче:

*Роз'єднати* – роз'єднати вибраний сеанс НІГ та закрити вікно дзвінка

*Контакти НІГ* – відкрити список контактів НІГ

*Канали НІГ* – відкрити список каналів НІГ

*Скринька зв. дзвінків* – відкрити папку запитів зворотних дзвінків

*Журнал НІГ* – переглянути журнал послуги «Натисни і говори»

*Установки* – відкрити головні установки «Натисни і говори»

Для групових дзвінків та каналів доступні додаткові функції:

*Активні учасники* – переглянути список активних учасників групи

*Надіслат. запрошення* – перейти до вікна запрошення (доступне тільки для власних каналів або публічних каналів)

## ■ Віддалена синхронізація

Виберіть **Меню > Зв'язок > Синхроніз..**

*Синхроніз.* дозволяє синхронізувати календар, контакти або нотатки з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації.

### Створення нового режиму синхронізації

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим додатково до вже створених, виберіть **Опції > Новий профіль синх..** Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого профілю як основу для нового профілю.

2. Визначте *Програми для синхронізації*.

Виберіть програму, натисніть клавішу прокручування та відредактуйте установки синхронізації:

*Включити в синхроніз.* – увімкнути або вимкнути синхронізацію.

*Віддалена база даних* – назва використовуваної віддаленої бази даних

*Тип синхронізації* – виберіть *Звичайний* для синхронізації даних у телефоні та у віддаленій базі даних, *Тільки до телефону* для

синхронізації даних лише у телефоні або *Тільки до сервера* для синхронізації даних лише у віддаленій базі даних.

### 3. Визначте Установки з'єднання:

*Версія серверу, Код сервера, Носій даних, Адреса сервера, Порт, Ім'я користувача та Пароль* – щоб отримати правильні установки, зверніться до свого постачальника послуг або до системного адміністратора.

*Точка доступу* (видима лише у випадку, якщо *Інтернет* вибрано як *Носій даних*) – виберіть точку доступу, яку потрібно використовувати для з'єднання даних.

*Дозв. запити синхр.* > *Tak* – щоб дозволити серверу починати синхронізацію.

*Прийм. усі зап. синх.* > *Hi* – щоб з'являвся запит для підтвердження, перш ніж сервер розпочне синхронізацію.

*Аутентиф. мережі* – щоб використовувати аутентифікацію HTTPS, виберіть *Tak* та введіть ім'я користувача та пароль у *Ім'я корис. в мережі* і *Пароль мережі*.

## Синхронізація даних

У головному вікні перейдіть до профілю та виберіть **Опції** > *Синхронізувати*. Буде відображені стан синхронізації.

Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасув.**

Телефон повідомить про те, що синхронізацію завершено.

Після завершення синхронізації, виберіть **Опції** > *Дивитися журнал*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (*Завершена* або *Незавершена*), та кількість календарних або контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

## ■ Інфрачервоний порт

Не спрямовуйте інфрачервоний (ІФЧ) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Використовуйте ІФЧ для з'єднання двох пристройів і передачі даних між ними. За допомогою інфрачервоного зв'язку можна обмінюватись даними на зразок візитних карток, календарних нотаток і мультимедійних файлів з іншим сумісним пристроєм.

## Надсилання і отримання даних

1. Впевнітесь, що інфрачервоні порти пристройів знаходяться один навпроти одного. Розміщення пристройів більш важливе, ніж кут або дистанція.
2. Щоб увімкнути на пристройі інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню > Зв'язок > ІФЧ-зв'яз.** Увімкніть ІФЧ-порт іншого пристроя. Почекайте кілька секунд, доки встановиться інфрачервоне з'єднання.
3. Щоб надіслати, знайдіть необхідний файл у програмі чи менеджері файлів і виберіть **Опції > Нагіслати > Через ІФЧ.**

Якщо передача даних не почалась через короткий час після увімкнення інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.

Усі об'єкти, отримані через інфрачервоне з'єднання, зберігаються у папці *Вхідні* у *Повідомл..*

## ■ Модем

Перш ніж Ви зможете використовувати свій пристрой в якості модему:

- Вам потрібно встановити на своєму комп'ютері відповідне програмне забезпечення передачі даних.
- Ви повинні передплатити відповідні послуги мережі у свого оператора або постачальника Інтернет-послуг.
- Ви повинні встановити на своєму комп'ютері відповідні драйвери. Вам потрібно встановити драйвери для кабельного з'єднання, а також може знадобитись встановити або оновити драйвери Bluetooth чи ІФЧ.

Виберіть **Меню > Зв'язок > Модем.**

Щоб приєднати пристрой до сумісного комп'ютера за допомогою ІФЧ-звязку, натисніть клавішу прокручування. Впевнітесь, що ІФЧ-порти пристроя та комп'ютера розміщені навпроти один одного і що між ними немає перешкод.

Щоб приєднати свій пристрой до комп'ютера за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth, ініціюйте з'єднання з комп'ютера. Щоб активувати Bluetooth на пристройі, виберіть **Меню > Зв'язок > Bluetooth** і виберіть **Bluetooth > Увімкнено.**

Якщо для приєднання Вашого пристроя до ПК використовується кабель, розпочніть створення з'єднання з комп'ютера.

Зверніть увагу, що Ви, можливо, не зможете користуватися деякими функціями зв'язку під час використання пристроя в якості модему.

## ■ USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК. Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Виберіть **Меню > Зв'язок > Каб. дан..** Виберіть, для чого використовуватиметься з'єднання кабелю даних USB: *Програвач мультимед., PC Suite або Передача даних.* Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується кабель, виберіть *Запит при з'єднанні.*

Під час з'єднань *Передача даних і Програвач мультимед.* телефон перебуває в автономному режимі, тому неможливо здійснювати вхідні та вихідні дзвінки.

Після завершення передачі даних, впевнітесь, що тепер безпечно виймати USB-кабель з ПК.

## 14. Музика

---

### ■ Музичний плеєр

Щоб активувати режим музичного плеєра та запустити *Муз. плеєр*, натисніть клавішу миттєвої зміни режимів для переключення в режим музичного плеєра.

#### Музична бібліотека

*Муз. бібліот.* – це каталог музичних записів, які містяться у пристрої. В музичній бібліотеці можна вибирати музику для прослуховування та створювати і керувати списками відтворення.

Щоб відкрити музичну бібліотеку, у головному вікні музичного плеєра перейдіть до та натисніть клавішу прокручування.

Щоб оновити музичну бібліотеку або знайти музичні записи у пам'яті телефону чи на картці пам'яті, виберіть **Опції > Онов. Муз. бібліот.**

Після оновлення відобразяться зміни, внесені до музичної бібліотеки.

З музичної бібліотеки можна вибирати музичні записи для прослуховування у кілька способів. Наприклад, щоб відтворити певний альбом, виберіть **Альбоми**, перейдіть до потрібного альбому, а потім виберіть **Опції > Відтворити.** Або, щоб прослухати окремі записи в альбомі, виберіть **Альбоми і альбом**, позначте записи, а потім виберіть **Опції > Відтворити.**

## Списки записів

Щоб створити та зберегти власний список записів, виберіть *Списки записів > Опції > Нов. спис. записів*. Після цього виберіть пам'ять для збереження списку записів і введіть назву для цього списку записів. Позначте потрібні записи і натисніть клавішу прокручування.

Щоб прослухати список записів, виберіть *Списки записів*, перейдіть до списку записів, а потім виберіть *Опції > Відтворити*.

До збереженого списку записів можна додавати записи з інших вікон.

Наприклад, щоб додати альбом, виберіть *Альбоми*, знайдіть альбом, перейдіть до нього, а потім виберіть *Опції > Додати до списку > Спис. збереж. записів*. Перейдіть до списку записів, до якого Ви бажаєте додати альбом, та натисніть клавішу прокручування.

## Прослуховування музики

 **Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Щоб почати або призупинити відтворення, виберіть . Щоб зупинити відтворення, виберіть . Щоб перейти до наступного або попереднього запису, виберіть  або . Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть і потримайте  або .

Щоб переглянути поточний список відтворення, виберіть .


Щоб повернутися у режим очікування та залишити музичний плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб повторювати відтворення музичних записів, виберіть *Опції > Повторення*. Виберіть *Всіх*, щоб повторювались усі записи, які зараз відтворюються, *Одного*, щоб повторювався поточний відтворюваний запис, або *Вимк.*, щоб не відтворювати записи повторно.

## Дотикові команди для керування музичним плеєром

Щоб призупинити або продовжити відтворення, двічі торкніться верхньої частини клавіатури.

Щоб пропустити запис, двічі торкніться з лівого або правого нижнього боку телефону кінчиками пальців. Щоб працювали дотикові команди, їх потрібно активувати в меню *Установки доторкання*. Див. «*Установки дотикових команд*», стор. 78.

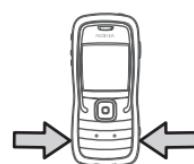

## **Установки звуку**

За допомогою Установки аудіо можна регулювати тональність звучання та застосовувати звукові ефекти. Виберіть **Опції** > Установки аудіо.

### **Еквалайзер**

З Еквалайзером можна підвищувати чи зменшувати частоти під час відтворення музики та змінювати звучання музики.

Виберіть **Опції** > Установки аудіо > Еквалайзер. Щоб використати запрограмований шаблон звучання, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > Активувати.

### **Створення нового шаблону звучання**

1. Щоб створити новий шаблон звучання, виберіть **Опції** > Нова установка і введіть назву шаблону.
2. Для переміщення між діапазонами частот натискайте клавішу прокрутки вліво або вправо. Щоб збільшити або зменшити частоту в кожному діапазоні частот, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз.
3. Виберіть **Назад**.

## **■ Visual Radio**

Ви можете використовувати програму Visual Radio як традиційний FM-радіоприймач з автоматичною настройкою та попередньо запрограмованими радіостанціями або з паралельним відображенням візуальної інформації, яка відноситься до радіопрограми, відображені на дисплеї, якщо настроїтися на радіостанції, що пропонують послугу Visual Radio. Послуга Visual Radio використовує пакетну передачу даних (послуга мережі).

Для використання послуги Visual Radio необхідні наступні умови:

- Дана радіостанція та Ваш оператор мережі повинні підтримувати дану послугу.
- Ваша точка доступу до Інтернету повинна бути настроєна для доступу до сервера Visual Radio оператора мережі.
- Попередньо запрограмована радіостанція повинна мати правильно визначений код послуги Visual Radio і увімкнену послугу Visual Radio.

Visual Radio неможливо запустити, якщо увімкнено режим *Офлайн*.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Під час прослуховування радіо можна робити дзвінки та відповідати на вхідні. Під час активного дзвінка радіоприймач вимикається.

## Увімкнення радіо

Виберіть **Меню > Музика > Radio**, щоб відкрити програму Visual Radio.

Щоб вимкнути радіо, виберіть **Вихід**.

## Настройка та збереження радіостанції

Щоб почати пошук радіостанцій при увімкненному радіо, перейдіть до **[ ]** або **[ ]** та натисніть клавішу прокручування. Пошук зупиниться, коли радіостанцію буде знайдено. Щоб зберегти станцію, виберіть **Опції > Зберегти станцію**. Перейдіть до місця, де Ви бажаєте зберегти радіостанцію, та натисніть клавішу прокручування. Введіть назву радіостанції та виберіть **Добре**.

## Використання радіо

Для настройки гучності користуйтесь клавішами гучності.

Виберіть **[ ]** або **[ ]**, щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції. Кнопки не будуть активними, якщо немає збережених радіостанцій.

При використанні сумісної гарнітури натисніть клавішу гарнітури, щоб перейти до будь-якої збереженої радіостанції.

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

*Активув. віз. послугу* – почати перегляд візуального вмісту.

*Каталог станцій* – активувати каталог радіостанцій (послуга мережі) для пошуку доступних радіостанцій та збереження їх для подальшого прослуховування.

*Зберегти станцію* – зберегти радіостанцію.

*Станції* – відкрити список радіостанцій.

*Ручна настройка* – встановити частоту радіостанції вручну.

*Увімкн. гучномовець* – щоб слухати радіо через гучномовець. Щоб вимкнути гучномовець, виберіть *Вимкн. гучномовець*.

*Грати на фоні* – перевести Visual Radio у фоновий режим та відобразити екран режиму очікування.

*Установки* – щоб змінити або переглянути установки Visual Radio.

*Buxig* – щоб вимкнути радіо.

## **Список радіостанцій**

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції > Станції**.

Список радіостанцій використовується для організації збережених радіостанцій. При відкриванні цього списку поточна активна радіостанція буде виділена, якщо вона збережена. В іншому випадку буде виділена перша збережена радіостанція.

Виберіть **Опції** та з таких опцій:

*Станція > Слухати* – прослухати вибрану радіостанцію.

*Станція > Редагувати* – переглянути установки виділеної радіостанції. Див. «Настройка радіостанції», стор. 101.

*Станція > Перемістити* – перемістити радіостанцію до іншої позиції у списку.

*Станція > Видалити* – видалити виділену радіостанцію зі списку радіостанцій.

*Каталог станцій* – активізувати каталог радіостанцій (послуга мережі).

## **Настройка радіостанції**

Перейдіть до радіостанції у списку радіостанцій, натисніть клавішу прокручування та виберіть *Редагувати*, щоб змінити наведені нижче параметри радіостанції:

*Назва* – змінити назву радіостанції

*Розміщення* – змінити місцезнаходження радіостанції

*Частота* – змінити частоту радіостанції

*Код візуальн. послуги* – змінити код візуальної послуги

*Увімкнути віз. послугу* – дозволити або заборонити перегляд візуального вмісту поточної радіостанції

## Перегляд візуального вмісту

Ви можете переглянути візуальний вміст, якщо дана радіостанція збережена у списку радіостанцій та для неї активована послуга візуального вмісту.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст для поточної радіостанції, перейдіть до  та натисніть клавішу прокручування.

Відобразиться запит для введення коду послуги візуального вмісту, якщо він не був збережений у списку радіостанцій. Введіть код послуги візуального вмісту та виберіть **Добре**. Якщо у Вас немає коду послуги візуального вмісту, виберіть **Завантаж.**, щоб отримати доступ до каталогу радіостанцій (послуга мережі).

Щоб завершити передачу візуального вмісту, але не припиняти роботу FM-радіо, виберіть **Закрити**.

Щоб визначити установки підсвічення і тайм-аут заставки, виберіть **Опції > Установки дисплея**.

## Установки Visual Radio

Коли радіо увімкнено, виберіть **Опції > Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

*Тон запуску*, щоб увімкнути або вимкнути звуковий супровід увімкнення телефону

*Автозапуск послуги*, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне відображення візуального вмісту

*Точка доступу*, щоб вибрати потрібну точку доступу

## Каталог радіостанцій

За допомогою каталогу радіостанцій (послуга мережі) Ви можете вибрати активацію Visual Radio або традиційні радіостанції зі списку, що згруповані у декілька папок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

## **Доступ до каталогу радіостанцій з вікна візуального вмісту**

Щоб отримати код послуги візуального вмісту та почати отримання візуального вмісту для поточної настроєної радіостанції, перейдіть до  , натисніть клавішу прокручування та виберіть **Завантаж..**. Після встановлення з'єднання з каталогом радіостанцій, виберіть найближче місто до Вашого поточного місця перебування зі списку папок та натисніть клавішу прокручування.

Пристрій порівняє частоти радіостанцій у списку з частотами поточно настроєних радіостанцій. Якщо подібна частота буде знайдена, то відобразиться код послуги візуального вмісту настроеної радіостанції. Виберіть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту.

Якщо буде знайдено більш ніж одну радіостанцію з подібною частотою, то відповідні радіостанції та їхні коди послуги візуального вмісту відобразяться у списку.

Перейдіть до бажаної радіостанції у списку та виберіть її. Відобразиться настроена радіостанція та код послуги візуального вмісту. Виберіть **Добре**, щоб почати перегляд візуального вмісту.

## **Доступ до каталогу радіостанцій з меню «Опції»**

Щоб увійти до каталогу радіостанцій (послуга мережі), у списку радіостанцій виберіть **Опції > Каталог станцій**.

Після встановлення з'єднання з каталогом радіостанцій Вас попросять вибрати найближче до Вашого поточного місця перебування місто зі списку міст.

Радіостанції, які надають послугу візуального вмісту, позначаються піктограмою - .

Перейдіть до бажаної радіостанції та натисніть клавішу прокручування, щоб відкрити меню вибору для радіостанцій:

**Слухати**, щоб настроїтися на виділену радіостанцію. Щоб підтвердити установку частоти, виберіть **Так**.

**Активув. віз. послугу**, щоб відкрити візуальний вміст вибраної радіостанції (якщо він надається).

**Зберегти**, щоб зберегти деталі вибраної радіостанції до списку радіостанцій.

# 15. Спортивний режим

---

Перед початком регулярних занять фізичною культурою проконсультуйтесь зі своїм лікарем.



**Попередження:** Фізичні навантаження можуть становити певну небезпеку, особливо для тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Перед початком регулярних занять фізичною культурою проконсультуйтесь зі своїм лікарем.

Під час визначення темпу та рівня інтенсивності занять слід брати до уваги декілька факторів. Зокрема, слід зважати на такі фактори як вік, частота занять та загальний фізичний стан.

Окрім інтенсивності занять, існує багато факторів, які можуть підвищити ризик, викликаний фізичними навантаженнями, особливо якщо у Вас високий кров'яний тиск або високий рівень холестерину в крові, Ви маєте інші ознаки або симптоми будь-якої хвороби, а також якщо Ви одужуєте після серйозної хвороби чи медичного втручання, наприклад, хірургічної операції; або серцево-судинної хвороби, або якщо Ви користуєтесь кардіостимулатором чи іншим вживленим електронним пристроям.

Щоб вбудований крокомір працював правильно, потрібно зафіксувати телефон на поясі. Крокомір працює правильно лише коли Ви ходите або бігаєте. Можливо також використовувати додаток Bluetooth GPS для вимірювання швидкості та пройденої дистанції.

Щоб активувати спортивний режим, натискайте клавішу миттєвої зміни режимів, поки не відкриється вікно *Спорт*. Коли індикатор на клавіші прокрутки засвітиться червоним кольором, це означає, що спортивний режим увімкнено. Якщо увімкнули спортивний режим вперше, Вас попросять ввести пароль, підтвердити пароль, а потім ввести свої установки в меню *Особисті дані*. Установки для меню *Особисті дані* необхідні для правильної роботи крокоміра та планувальника занять.


В спортивному режимі можна слідкувати за заняттями і занотовувати інформацію про них, розробити план вправ, слідкувати за своїм прогресом та виконувати тести.

У вікні Спорт відображається така інформація:

1. Піктограми, які дозволяють відкрити *Шв. почат.*, *Щоден.* та *Тестуван..*
2. Цілі для поточних занять та Ваш прогрес.

Якщо Ви поставили собі кілька цілей, перейдіть вниз до цілей та натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб переглянути інші цілі. Щоб переглянути детальну інформацію про Ваш прогрес на шляху до поставленої цілі, натисніть клавішу прокручування.

3. Наступна запланована вправа. Якщо є кілька цілей, але немає запланованих до виконання вправ, відображається ціль замість запланованої вправи.  
Щоб почати спостереження за наступною запланованою вправою, перейдіть вниз до наступної запланованої вправи і натисніть клавішу прокручування.

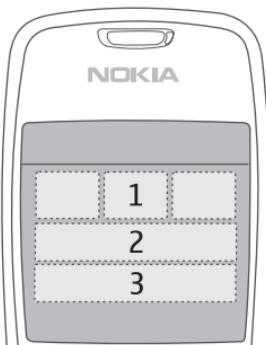

## ■ Вправи

Щоб почати вправу, у головному вікні Спорт виберіть **Опції** > *Вправи*, перейдіть до вправи, а потім виберіть **Опції** > *Почати*. Щоб почати спостереження, натисніть клавішу прокручування.

Щоб створити нову вправу або змінити установки вже створеної вправи, у головному вікні виберіть **Опції** > *Вправи*, виберіть **Опції** > *Створити нову*, або перейдіть до вправи, потім виберіть **Опції** > *Редагувати*, після чого виберіть із наведених нижче установок:

*Назва вправи* – вказати назву вправи. Ви можете називати лише створені Вами вправи.

*Дані та вигляд* – щоб визначити, які дані відображатимуться у вікні спостереження, та вибрати спосіб їхнього відображення. Щоб змінити спосіб відображення, виберіть **Опції** > *Вибрати вигляд*, перейдіть до потрібного способу відображення та натисніть клавішу прокручування. Щоб визначити, яка інформація має відображатись у рамці, перейдіть до рамки, виберіть **Опції** > *Змінити*, а потім виберіть потрібний тип даних.

*Викорис. Bluetooth GPS > Так* – щоб під час спостереження використовувати аксесуар Bluetooth GPS, якщо він є. Додаток Bluetooth GPS можна

використовувати для записування швидкості та пройденої відстані під час виконання вправ, під час яких неможливо використовувати крокомір, наприклад, гребля або велокрос.

*Голосова інформація > Увімкнено* – щоб прослуховувати інформацію про вправу та встановлювати перерви під час вправи.

## ■ Постановка цілей

Щоб визначити цілі на тиждень або місяць, виберіть **Опції > Встановити цілі**, виберіть період досягнення цілей та визначте цілі. Можна поставити кілька одночасних цілей.

## ■ Швидкий початок

Щоб відразу розпочати спостереження за Вашою вправою:

1. Виберіть *Шв. почат..*

Якщо активізовано Bluetooth і *Викорис. Bluetooth GPS* встановлено на *Так* в установках вправи, телефон автоматично здійснить пошук пристроїв Bluetooth. Виберіть додаток зі списку.

2. Щоб змінити тип вправи, виберіть **Опції > Вправа**, а потім виберіть тип вправи. Щоб встановити інтенсивність вправи, виберіть *Інтенсивність*, а потім виберіть бажану інтенсивність.

Щоб встановити ціль, виберіть *Встанов. ціль вправи*. Щоб ввести ціль вручну, виберіть *Вручну*, натисніть клавішу прокручування, виберіть тип цілі та введіть значення, якщо потрібно. Щоб поставити ціль із запланованої або виконаної вправи, виберіть *Зі щоденника*, а потім виберіть тип цілі та саму ціль.

3. У вікні спостереження натисніть клавішу прокручування, щоб розпочати спостереження. Щоб переглянути решту вкладок, які містять інші дані про вправу, натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб прослухати інформацію про поточну вправу, торкніться двічі верхньої частини клавіатури кінчиками пальців. Щоб працювали дотикові команди, їх потрібно активувати в меню *Установки доторкання*. Див. «*Установки дотикових команд*», стор. 78.

Щоб зберігати час проходження круга, вибирайте *Коло* щоразу, коли Ви починаєте нове копо.

Щоб припинити спостереження, виберіть *Пауза* та *Зупинити*. Вправа автоматично занотовується в щоденнику.

## ■ Щоденник

Щоб планувати вправи та переглядати, занотовувати записи про вправи та керувати ними, виберіть **Щоден..** Щоб переглянути заплановані та виконані вправи окремого дня, перейдіть до потрібного дня і виберіть **Опції > Відкрити.** Щоб переглянути список усіх запланованих і виконаних вправ, у вікні місяця виберіть **Опції > Дивитись список.**

Щоб додати результат виконаної вправи, за якою не велось спостереження та яку не було занотовано телефоном, перейдіть до дати, виберіть **Опції > Додати результат**, введіть дані результату, а потім виберіть **Готово.**

Щоб запланувати єдину вправу або кілька вправ, які повторюються, перейдіть до дня занять і виберіть **Опції > План > Одна вправа.** Щоб повторювати вправу у певні дні тижня впродовж кількох тижнів, виберіть **Повтори**, виберіть дні тижня, в які потрібно повторювати вправу, та введіть кількість тижнів.

Щоб створити довготерміновий план, який автоматично базується на Ваших уподобаннях та цілях, виберіть **Опції > План > Тренер з фітнесу**, визначте установки та виберіть **Створити план.**

## ■ Тести

Щоб виконати тести, у вікні *Спорт* виберіть *Тестуван..*, а потім виберіть потрібний тест. Дотримуйтесь інструкцій.

Щоб переглянути результати виконаних тестів та вести спостереження за своїм прогресом, у вікні *Тестування* виберіть **Опції > Рез-ти тестування.**

## ■ Установки

У головному вікні виберіть **Опції > Установки** та одну з наведених нижче опцій:

*Загальні установки > Одиниця виміру* – вибрать одиниці вимірювання, які використовуються

*Загальні установки > Підсвітка* – встановити тривалість увімкнення підсвітки

*Особисті дані* – ввести свою стать, день народження, ріст, вагу, рівень витривалості, максимальну кількість ударів серця та кількість ударів серця в стані спокою

Щоб змінити пароль *Особисті дані*, виберіть **Опції** > *Змінити пароль*, введіть старий пароль, введіть новий пароль та підтверджте новий пароль.

Щоб видалити всі дані, виберіть **Опції** > *Видалити всі дані*. Будуть видалені всі дані, включно з результатами вправ, планами заняття та особистими даними.

## ■ Спортивний менеджер Nokia Sports Manager

За допомогою спортивного менеджера Nokia Sports Manager можна переглядати та впорядковувати дані про свої вправи на сумісному ПК.

Щоб завантажити програмне забезпечення, відвідайте веб-сайт

[www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

# 16. Інформація про акумулятори

---

## ■ Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишенні або сумочці. Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

## ■ Вказівки щодо перевірки автентичності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

### Перевірте захисну голограму



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Переконайтесь, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сторінці [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Догляд та технічне обслуговування

---

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місці.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може привести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою юкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтесь м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки здатні пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрій у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви бажаєте зберегти, таких як контакти та нотатки календаря, перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрію та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

# **Додаткова інформація щодо безпеки**

---

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

## **■ Робоче середовище**

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроєм лише у нормальнích робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови використання в нормальному робочому положенні біля вуха або розміщення на відстані щонайменше 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

## **■ Медичне обладнання**

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Кардіостимулятори**

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- завжди тримати пристрій на відстані більшій, ніж 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;

- Не носити пристрій у нагрудній кишень;
- Потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулатора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

## **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## **■ Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносяте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлювані та переносні бездротові обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене.

Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## **■ Потенційно вибухонебезпечні середовища**

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті.

Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтovому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## ■ Виклик служби екстреної допомоги

 **Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній звязку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

### Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.  
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

### Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіовили. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіовилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристройів використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Відповідно до рекомендацій Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації, коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини становить 2,0 вати/кілограм (Вт/кг) з розрахунку на кожні 10 грамів тіла людини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно з вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,50 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристройів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Предметний покажчик

---

## А

аксесуари. Див. аксесуари.  
активний режим очікування 16  
акумулятор  
аутентифікація 109  
заряджання 13, 108  
інформація 108  
розряджання 108

## Б

блокування клавіатури 20  
блокування клавіатури. Див. блокування клавіатури.  
браузер мобільного телефону. Див. «Веб».  
браузер. Див. «Веб».  
будильник Див. «Годинник».

## В

Bluetooth  
надсилання даних 80  
отримання даних 82  
парні пристрой 81  
роз'єднання 82  
установки з'єднання 80  
введення тексту  
видалення тексту 27  
інтелектуальне 25, 26, 63  
копіювання тексту 27  
традиційне 25, 26  
введення тексту Див. введення тексту.  
Веб

встановлення з'єднання 47  
захист з'єднання 48  
збереження сторінки 49  
перегляд закладок 48  
перегляд збереженої сторінки 49  
перегляд сторінок 49  
роз'єднання 50  
установки 47  
установки браузера 50

вставляння  
акумулятор 11  
SIM-карта 11

## Г

галерея 42  
годинник 53  
голосовий набір 22

голосові команди 60  
гучність 20

## Д

дзвінки  
відповідь 23  
відхилення 23  
відхилення з SMS 23  
голосовий набір 22  
екстрений 7, 114  
заборона 72  
завершення 21  
здійснення 21  
конференц-дзвінок 23  
міжнародні 21  
опції під час дзвінка 24  
очікування 24  
передадресування 71  
переключення 24  
скринька голосової пошти 21  
фіксований набір 41  
швидкий набір 22, 42  
диктофон 46  
диктофон. Див. диктофон.  
додатки  
загальні 8  
установки 73  
дотикові команди  
голосова інформація про вправу 106  
музичний плейер 98  
прослуховування повідомлень 40  
установки 78

## Е

екстрені дзвінки 7, 114  
електронна пошта  
поштова скринька 32  
установки 31

## З

з'єднання 79  
завантаження 50  
закладки  
додавання 48  
надсилання 48  
перегляд 48  
захист авторських прав. Див.  
«Ключі активації».

# I

індикатори 17  
індикатори з'єднання даних 17  
інструкція 19  
інформація про сертифікацію Див. SAR.  
ІФЧ 95

# K

кабель передачі даних 97  
календар 54  
калькулятор 56  
камера 43  
картка пам'яті 57  
блокування 58  
обсяг використання пам'яті 59  
створення резервних копій інформації 58  
форматування 58  
кеш-пам'ять 50  
клавіша прокручування  
вибір 18  
переміщення 18  
ключі активації 75  
коди доступу  
змінити 69  
код блокування 9, 13  
модуль PIN 10  
пароль заборони дзвінків 10  
PIN 10, 13  
PIN підпису 10  
PIN2 10  
PUK 10  
PUK2 10  
UPIN 10  
UPUK 10  
конвертер 55  
контакти 40

# M

медіа-плеер. Див. RealPlayer.  
менеджер з'єднань 87  
менеджер пристрой 76  
менеджер програм 73  
менеджер файлів 57  
Менеджер файлів у форматі Zip 59  
меню  
доступ до функцій 19  
zmіна вигляду 19  
мережа  
вибір 72  
інформація по стільнику 72

# м

## миттєві повідомлення

встановлення з'єднання 83  
групи 84, 87  
запис 85  
контакти 86  
розмова 85  
 установки 83  
модем 96  
музичний плеер  
бібліотека 97  
прослуховування музики 98

# H

набір однією клавішою Див. швидкий набір.  
«натисни і говори»  
вихід 91  
групові дзвінки 91  
дзвінки «один-на-один» 91  
запит зворотного дзвінка 92  
канали 92  
реєстрація 90  
точка доступу 89  
 установки 89  
НІГ Див. «Натисни і говори». нотатки 56

# O

обсяг використання пам'яті  
картка пам'яті 59  
пам'ять телефону 57

# P

передача даних 77  
підказка 19  
повідомлення  
введення 29  
вихідні 34  
звуковий 30  
мультимедійні об'єкти 31  
надсилання 29  
організація 32  
отримання 31  
прослухати 40  
сервісні команди 35  
сервісні повідомлення 32  
спеціальні типи повідомлень 31  
стільникова трансляція 35  
SIM-повідомл. 34  
повідомлення електронної пошти  
відалення 33  
 завантаження 33

послуги мережі 7  
послуги. Див. «Веб».  
програма  
  видалення 75  
  встановлення 74  
  установки 75  
протокол  
  загальні 25  
  останні дзвінки 25

## P

реєстр дзвінків. Див. протокол.  
режим очікування  
  активний режим очікування 16  
  установки 63  
ярлики 16  
режими 61

## C

сертифікати 70  
синхронізація 94  
скринька голосової пошти 60  
справи 55

## T

телефонна книга Див. контакти.  
теми 51  
точка доступу  
  отримання установок 65  
  установки 65

## У

установки  
  дата 68  
  дзвінок 64  
  дзвінок даних 68  
  дисплей 63  
  додатки 73  
  з'єднання 65  
  захист 69  
  інтелектуальне введення тексту 63  
  майстер установок 78  
  мова введення 62  
  мова телефону 62  
  мовлення 78  
  пакетна передача даних 67

режим очікування 63  
телефон 62  
час 68  
установки повідомлення  
  електронна пошта 37  
  інші установки 39  
  сервісні повідомлення 39  
  стільникова трансляція 39  
  текстові повідомлення 35  
установки мультимедіа 36

## Ф

фіксований набір 41

## Ч

чат. Див. миттєві повідомлення.

## Ш

швидкий набір  
  видалення 61  
  здійснення дзвінків 22  
  зміна номера телефону 61  
призначення номера телефону 42, 61

## Я

ярлики 16

## S

SAR 115

## U

USB. Див. «кабель передачі даних».

## V

Visual Radio  
  збереження радіостанції 100  
  каталог радіостанцій 102  
  настройка на радіостанцію 100  
  настройка радіостанції 101  
  перегляд візуального вмісту 102  
  спісок радіостанцій 101  
  увімкнення 100  
установки 102