

Посібник користувача Nokia 5530 XpressMusic

Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434



NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-504 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi та XpressMusic є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками корпорації Nokia Corporation. «Nokia tune» є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Відтворення програмного коду програмного забезпечення, яке міститься в пристрої, заборонено відповідно до чинного законодавства. Тією мірою, до якої цей посібник користувача містить будь-які обмеження на заяви, гарантії, збитки та відповідальність, такі обмеження також накладаються на заяви, гарантії, збитки та відповідальність ліцензіарів Nokia.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ Є ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИМИ АБО УМОВНИМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ЛИШЕ), ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані

перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 5530

/Видання 1 UK

Зміст

Техніка безпеки.....9

Інформація про пристрій.....	10
Послуги мережі.....	11
ActiveSync.....	12
Магніти та магнітні поля.....	12

1. Пошук довідки.....13

Вбудована довідка.....	13
Підтримка.....	13
Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера.....	14
Оновлення програми.....	15
Установки.....	15
Коди доступу.....	16
Збільшення тривалості роботи акумулятора.....	16
Звільнення пам'яті.....	18

2. Початок роботи.....19

Встановлення SIM-картки.....	19
Встановлення акумулятора.....	20
Встановлення картки пам'яті.....	21
Заряджання акумулятора.....	22
Клавіші та частини.....	23
Перо.....	26
Увімкнення пристрою.....	26
Блокування клавіш і сенсорного екрана.....	27

Головний екран.....	27
Доступ до меню.....	29
Дії із сенсорним екраном.....	29
Мультимедійна клавіша.....	31
Змінення тону дзвінка.....	31
Технічна підтримка Nokia.....	32

3. Ваш пристрій.....32

Привітання.....	32
Передача вмісту.....	33
Індикатори дисплея.....	34
Панель контактів.....	36
Розташування антени.....	36
Режим офлайн.....	37
Комбінації клавіш.....	38
Регулювання гучності та гучномовця.....	39
Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї.....	39
Дистанційне блокування.....	40
Гарнітура.....	40
Виймання SIM-картки.....	41
Виймання картки пам'яті.....	42

4. Здійснення дзвінків.....43

Сенсор відстані.....	43
Дзвінки.....	43
Під час дзвінка.....	44

Зміст

Голосова скринька	44
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	45
Здійснення конференц-дзвінків.....	46
Швидкий набір телефонного номера.....	46
Дзвінок на очікуванні.....	47
Голосовий набір.....	47
Журнал	48

5. Контакти.....51

Збереження і редагування імен та номерів.....	51
Панель інструментів "Контакти"	51
Управління іменами та номерами.....	52
Стандартні номери та адреси.....	52
Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів.....	53
Копіювання списку контактів.....	53
Послуги SIM.....	54

6. Введення тексту.....55

Екранна клавіатура.....	55
Написання від руки.....	57
Літерно-цифрова клавіатура.....	58
Установки сенсорного введення.....	60

7. Обмін повідомленнями.....61

Головне вікно повідомлень.....	61
--------------------------------	----

Створення та надсилання повідомлень.....	62
Папка вхідних повідомлень.....	64
Настроювання електронної пошти.....	65
Поштова скринька.....	66
Програма Mail for Exchange.....	69
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	70
Повідомлення стільникової трансляції.....	70
Сервісні команди.....	70
Установки обміну повідомленнями.....	71

8. Персоналізація пристрою.....74

Змінення вигляду пристрою.....	74
Режими	75

9. Папка "Музика".....75

Музичний плеєр.....	75
Музичний магазин Nokia.....	80
Інтернет-мовлення Nokia.....	80
Радіо.....	83

10. Відеоцентр Nokia.....84

Перегляд та завантаження відеокліпів.....	84
Канали відео.....	86
Мої відео.....	86
Передача відеокліпів з ПК.....	87
Установки відеоцентра.....	87

11. Камера.....	88
Активация камери.....	88
Фотографування.....	89
Записування відео.....	96
12. Галерея.....	98
Перегляд та впорядкування файлів.....	98
Перегляд зображень та відеокліпів.....	99
Упорядкування зображень та відеозаписів.....	100
13. Обмін в Інтернеті.....	100
Обмін в Інтернеті.....	100
Передплата послуг.....	100
Керування своїми обліковими записами.....	101
Створення публікації.....	101
Публікація файлів з папки «Галерея»	102
14. Веб-браузер.....	102
Перегляд веб-сторінок.....	103
Панель інструментів браузера.....	104
Навігація по сторінках.....	105
Веб-канали і веб-журнали.....	105
Міні-програми.....	106
Пошук вмісту.....	106
Завантаження та придбання об'єктів.....	107
Закладки.....	107

Очищення кеш-пам'яті.....	108
Захист з'єднання.....	109

15. Позиціонування.....109

Позиціонування за допомогою пристрою.....	110
Мережне позиціонування.....	110
Про GPS.....	110
Перевірка стану супутникового сигналу.....	111
Запити про місцезнаходження.....	112
Орієнтири	113
GPS-дані	114
Установки позиціонування.....	114

16. З'єднання.....115

З'єднання передачі даних та точки доступу.....	115
Установки мережі.....	115
WLAN	116
Точки доступу.....	120
Активні з'єднання даних.....	125
Синхронізація.....	125
З'єднання Bluetooth.....	126
USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина).....	132
З'єднання з ПК.....	132
Адміністративні установки.....	133

17. Пошук.....134

Зміст

Про "Пошук"	134
Початок пошуку.....	134

18. Завантажити!.....135

Про функцію "Завантажити!"	135
Придбання та завантаження вмісту....	136

19. Інші програми.....136

Годинник.....	136
Календар.....	138
Менеджер файлів.....	139
Менеджер програм.....	140
RealPlayer.....	143
Диктофон.....	145
Написання нотаток.....	146
Калькулятор.....	146
Конвертер.....	146
Словник.....	147

20. Установки147

Установки телефону.....	147
Установки дзвінків.....	157

21. Пошук та усунення несправностей.....159

22. Екологічні поради.....163

Збереження енергії.....	163
Утилізація.....	164
Заощадження паперу.....	164

Додаткова інформація.....	164
---------------------------	-----

Аксесуари.....165

Акумулятор.....165

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....	165
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	167

Догляд та технічне обслуговування.....168

Повторна переробка.....	169
-------------------------	-----

Додаткова інформація з безпеки.....170

Малі діти.....	170
Робоче середовище.....	170
Медичне обладнання.....	171
Автомобілі.....	172
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	173
Виклик служби екстреної допомоги....	174
Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....	175

Показчик.....177

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі GSM 850, 900, 1800 та 1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує кілька способів з'єднання і, як і комп'ютер, може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише з надійних джерел, які забезпечують відповідний захист, наприклад, програми з підписом Symbian Signed або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

Пристрій вже може містити попередньо встановлені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб і дозволяти отримувати доступ до сторонніх веб-сайтів. Ці сайти не пов'язані з компанією Nokia, тому Nokia їх не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Під час відвідування таких веб-сайтів будьте обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли в результаті використання бездротових пристроїв може виникнути небезпека або перешкоди.

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими

правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Створюйте резервні копії або записуйте на папері всю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятись від зображень на дисплеї пристрою.

Див. посібник користувача, щоб отримати іншу важливу інформацію про цей пристрій.



Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Деякі функції наявні не в усіх мережах. Для користування іншими функціями, можливо, потрібно буде узгодити їхнє використання з постачальником послуг. Послуги мережі передбачають передачу даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть бути встановлені обмеження, які впливають на можливість використання деяких функцій цього пристрою, що потребують підтримки мережі, наприклад, підтримки спеціальних технологій на кшталт WAP 2.0 (HTTP та SSL), які потребують протоколу TCP/IP та символів, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в

Техніка безпеки

меню Вашого пристрою. Також Ваш пристрій може містити спеціально налаштовані елементи, такі як назви меню, порядок пунктів у меню та піктограми.

ActiveSync

Використання програми програма Mail for Exchange обмежено синхронізацією через стільникову мережу даних менеджера особистої інформації (PIM) між пристроєм Nokia та авторизованим сервером Microsoft Exchange.

Магніти та магнітні поля

Тримайте пристрій подалі від магнітів або магнітних полів.

1. Пошук довідки

Вбудована довідка

У пристрої містяться інструкції, щоб полегшити використання встановлених у ньому програм.

Щоб відкрити текст довідки з головного меню, виберіть **Меню** > **Довідка** та програму, для якої потрібно прочитати інструкції.

Щоб отримати текст довідки для поточного вікна у відкритій програмі, виберіть **Опції** > **Довідка**.

Щоб змінити розмір тексту довідки під час читання інструкцій, виберіть **Опції** > **Зменш. розмір шрифту** або **Збільш. розмір шрифту**.

У кінці тексту довідки можна знайти посилання на відповідні теми. Якщо вибрати підкреслене слово, відкриється коротке пояснення. У текстах довідки використовуються такі індикатори:  Посилання на відповідну тему довідки.  Посилання на програму, що обговорюється.

Під час перегляду інструкцій можна переключатися між підказкою та відкритою у фоновому режимі програмою, вибираючи **Опції** > **Показ. акт. програми** та потрібну програму.

Підтримка

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використання виробу або Ви не впевнені щодо того, як пристрій повинен функціонувати, відвідайте сторінки підтримки за адресою www.nokia.com/support, локальний веб-сайт Nokia, веб-сторінку www.nokia.mobi/support (з мобільного пристрою) або див. програму «Довідка» у пристрої чи посібник користувача.

Якщо це не допомогло вирішити проблему, виконайте такі дії:

Пошук довідки

- Перезапустіть пристрій: вимкніть пристрій і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину вставте акумулятор і ввімкніть пристрій.
- Для забезпечення оптимальної продуктивності пристрою та отримання нових функцій регулярно оновлюйте програмне забезпечення пристрою за допомогою програми Nokia Software Updater. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia. Перш ніж оновлювати програмне забезпечення пристрою, не забудьте створити резервну копію даних пристрою.
- Відновіть заводські установки, як описано у посібнику користувача. Документи і файли у такому разі не видаляються.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Завжди створюйте резервну копію даних пристрою, перш ніж відправляти його для здійснення ремонту.

Оновлення програмного забезпечення за допомогою комп'ютера

Оновлення програмного забезпечення можуть включати нові та покращені функції, які були недоступні на момент придбання пристрою. Оновлення програмного забезпечення може також поліпшити робочі характеристики пристрою.

Nokia Software Updater – це комп'ютерна програма, яка дозволяє оновлювати програмне забезпечення пристрою. Для оновлення програмного забезпечення пристрою потрібен сумісний комп'ютер, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний USB-кабель даних, щоб приєднати пристрій до комп'ютера.

Щоб отримати додаткову інформацію, переглянути нотатки щодо випусків останніх версій програмного забезпечення та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, виконайте такі дії:

1. Завантажте та встановіть програму Nokia Software Updater на комп'ютер.
2. Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю даних і відкрийте програму Nokia Software Updater. Програма Nokia Software Updater надаватиме інструкції щодо створення резервної копії файлів, оновлення програмного забезпечення та відновлення файлів.

Оновлення програми

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Оновл. пр..**

Завдяки інструменту "Оновлення програми" можна переглядати доступні оновлення для програм і завантажувати їх у пристрій.

Після оновлення програмного забезпечення пристрою за допомогою інструменту "Оновлення програм" інструкції стосовно відновлених програм у посібнику користувача та довідка, можливо, стануть застарілими.

Щоб завантажити доступні оновлення, виберіть **Опції** > **Почати оновлення**.

Щоб скасувати позначення оновлення, виберіть оновлення.

Щоб переглянути інформацію щодо оновлення, виберіть **Опції** > **Переглянути деталі**.

Щоб змінити установки, виберіть **Опції** > **Установки**.

Установки

Ваш пристрій стандартно має автоматичні установки MMS, GPRS, потокового вмісту та мобільного Інтернету на основі інформації від Вашого постачальника послуг. Установки постачальників послуг, можливо, вже встановлені у Вашому пристрої, або їх можна отримати чи замовити у постачальника послуг мережі як спеціальне повідомлення.

Коди доступу

Якщо Ви забули будь-який з кодів доступу, зверніться до свого постачальника послуг.

- Код персонального ідентифікаційного номера (PIN-код) — Цей код слугує для захисту Вашої SIM-картки від несанкціонованого використання. PIN-код (4-8 цифр) зазвичай надається разом із SIM-карткою. Якщо PIN-код буде введено неправильно три рази поспіль, він заблокується. Для розблокування знадобиться PUK-код.
- PIN-2-код — Цей код (від 4 до 8 цифр) постачається з деякими SIM-картками і потрібен для отримання доступу до певних функцій Вашого пристрою.
- Код блокування (також відомий як код захисту) — Код блокування допомагає захистити пристрій від несанкціонованого використання. Для коду було заздалегідь встановлено значення 12345. Можна створити та змінити код, а потім настроїти телефон, щоб він запитував його. Не повідомляйте нікому новий код та тримайте його в безпечному місці – окремо від свого пристрою. Якщо не вдається пригадати код, а пристрій заблоковано, потрібно провести обслуговування пристрою, за яке може стягуватися додаткова плата. Для отримання докладнішої інформації зверніться до центру обслуговування користувачів Nokia Care або авторизованої точки продажу.
- Код персонального ключа розблокування (PUK-код) та код PUK2 — Ці коди (8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та PIN2 відповідно. Якщо Ви не отримали ці коди разом із SIM-карткою, зверніться до оператора, SIM-картка якого використовується у Вашому пристрої.

Збільшення тривалості роботи акумулятора

Багато які функції у Вашому пристрої збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби. Щоб акумулятор працював довше, візьміть до уваги наступне:

- Використовуючи функції, які використовують зв'язок Bluetooth, або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими

функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Вимикайте зв'язок Bluetooth, якщо він не потрібен.

- Використовуючи функції, які використовують бездротову локальну мережу (WLAN), або дозволяючи таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, Ви збільшуєте споживання енергії акумулятора. Мережа WLAN на Вашому пристрої Nokia вимикається, якщо Ви не намагаєтеся з'єднатися, не з'єднані з точкою доступу або не шукаєте доступні мережі. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, можна вказати, щоб пристрій не виконував пошук доступних мереж у фоновому режимі або виконував пошук рідше.
- Якщо в установках з'єднання вибрано **З'єднання пакетн. даних** > **Коли доступно**, а покриття мережі пакетної передачі даних (GPRS) відсутнє, пристрій періодично намагатиметься встановити з'єднання пакетної передачі даних. Щоб пристрій працював довше, виберіть **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**.
- Якщо потужність сигналу стільникової мережі у Вашій зоні дуже різна, пристрою доводиться постійно виконувати пошук доступних мереж. Внаслідок цього споживання енергії акумулятора збільшується.
- Підсвічування дисплея збільшує споживання енергії акумулятора. В установках дисплея можна настроїти яскравість дисплея та змінити період тайм-ауту, після якого вимикається підсвічування. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей** > **Яскравість** або **Тайм-аут підсвітки**.
- Програми, що працюють у фоновому режимі, збільшують споживання енергії акумулятора. Щоб закрити програми, які не використовуються, натисніть і утримуйте клавішу меню, виберіть **Опції** > **Показ. акт. програми** та за допомогою клавіші меню перейдіть до потрібної програми. Натисніть і утримуйте клавішу меню, потім виберіть **Вихід**.

Звільнення пам'яті

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для різних типів даних, виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл**.

Багато функцій цього пристрою використовують пам'ять для збереження даних. Пристрій повідомить, якщо вільного місця в різних розташуваннях пам'яті стане замало.

Щоб звільнити пам'ять, перенесіть дані на сумісну картку пам'яті (якщо вона встановлена) або на сумісний комп'ютер.

Для видалення даних, у яких більше немає потреби, використовуйте менеджер файлів або відкрийте відповідну програму. Можна видалити такі об'єкти:

- Повідомлення в папках у меню "Повідомлення" та завантажені електронні листи в поштовій скриньці
- Збережені веб-сторінки
- Контактна інформація
- Календарні нотатки
- Непотрібні програми, що відображаються в "Менеджері програм"
- Файли інсталяції (.sis або .sisx) встановлених програм. Передача файлів встановлення на сумісний комп'ютер.
- Зображення та відеокліпи в "Галереї". Створіть резервні копії файлів на сумісному комп'ютері.

2. Початок роботи


Встановлення SIM-картки



Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, завжди виймайте акумулятор, перш ніж вставити або видалити картку.

SIM-картка вже може бути вставлена у пристрій. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

1. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.
2. Вставте SIM-картку в гніздо для SIM-картки. Переконайтеся, що контактну поверхню картки спрямовано вниз, а скошений кут картки спрямовано до пристрою. Натисніть на картку.

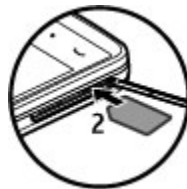

Початок роботи

3. Закрийте кришку гнізда SIM-картки. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристроєм можна буде користуватися тільки в режимі «Офлайн».



Встановлення акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

1. Зніміть задню панель, піднявши її від верхнього краю пристрою.
2. Вставте акумулятор.



- Щоб установити панель на місце, спочатку встановіть нижні фіксатори у відповідні отвори, а потім натискайте панель донизу, доки вона не зафіксується.




Встановлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Картка пам'яті вже може бути вставлена у пристрій. Якщо її не встановлено, виконайте такі дії:

- Відкрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

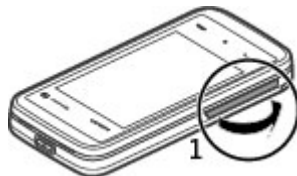

Початок роботи


2. Вставте сумісну картку пам'яті в гніздо картки пам'яті. Переконайтеся, що картку повернуто контактами донизу. Натисніть на картку. Буде чути клацання, коли картка стане на місце.
3. Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті. Переконайтеся, що кришку закрито належним чином.



Зарядження акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі. Якщо заряд акумулятора пристрою низький, виконайте такі дії:

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.

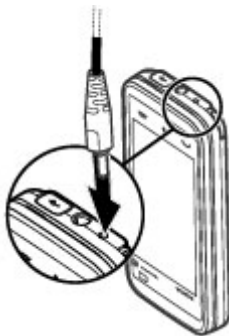

3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та від розетки.

Немає потреби заряджати акумулятор упродовж певного періоду часу, і пристроєм можна користуватися під час заряджання. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.




Порада: Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від стінної розетки. Приєднаний до розетки зарядний пристрій споживає електроенергію навіть у випадку, коли він не приєднаний до пристрою.

Клавіші та частини




Примітка: Зовнішнє покриття цього пристрою не містить нікелю. Зовнішні частини цього пристрою містять нержавіючу сталь.

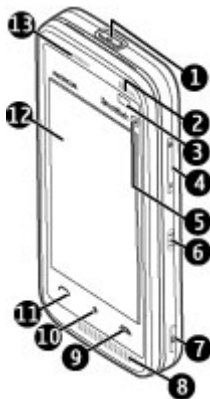

- 1 — Клавiша живлення
- 2 — Гучномовець
- 3 — Сенсор відстані
- 4 — Клавiша гучності та масштабування
- 5 — Мультимедійна клавiша
- 6 — Перемикач блокування
- 7 — Клавiша зйомки
- 8 — Мікрофон
- 9 — Клавiша завершення
- 10 — Клавiша меню

- 11 — Клавіша дзвінка
- 12 — Сенсорний екран
- 13 — Динамік

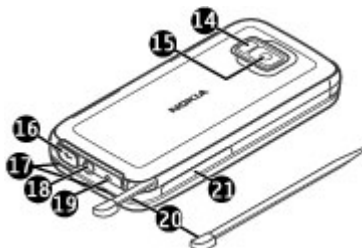

- 14 — Спалах камери
- 15 — Об'єтив камери
- 16 — Гніздо мікро-USB
- 17 — Гучномовці
- 18 — Гніздо Nokia аудіо/відео (3,5 мм)
- 19 — Гніздо для зарядного пристрою
- 20 — Перо
- 21 — Гніздо для SIM-картки та картки пам'яті

Не закривайте область над сенсорним екраном, наприклад захисною плівкою або стрічкою.



Перо

Деякі функції, такі як розпізнавання почерку, створені для використання за допомогою пера. Пери знаходяться в задній кришці пристрою.



Важливо: Використовуйте з цим пристроєм лише перо, ухвалене компанією Nokia. Використання будь-якого іншого пера може скасувати усі гарантійні зобов'язання, які поширюються на пристрій, а також може пошкодити сенсорний екран. Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Ніколи не використовуйте для писання на сенсорному екрані ручки, олівці та інші гострі предмети.



Увімкнення пристрою

1. Натисніть та потримайте кнопку живлення.
2. Якщо пристрій запитує PIN-код або код блокування, введіть його і виберіть **ОК**. Щоб видалити номер, виберіть **←**. Стандартно встановлено код блокування **12345**.
3. Виберіть своє місцезнаходження. Якщо випадково вибрано невірне місцезнаходження, виберіть **Назад**.
4. Введіть дату і час. Під час використання 12-годинного формату часу для переключення з ранкового часу (a.m.) на вечірній (p.m.), виберіть будь-яку цифру.



Блокування клавіш і сенсорного екрана

Щоб заблокувати або розблокувати сенсорний екран і сенсорні клавіші, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою. Екран також можна розблокувати, швидко натиснувши клавішу живлення та провівши пером по екрану. Стежте за візуальними підказками.

Якщо сенсорний екран і сенсорні клавіші заблоковано, сенсорний екран вимикається, а клавіші неактивні.

Екран та клавіші можуть автоматично блокуватися після певного періоду бездіяльності.

Щоб змінити установки автоматичного блокування екрана та клавіш, виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Автоблок. клав. > Період автоблок. клав..**

Головний екран

Головний екран – це початкова точка для збирання всіх своїх важливих контактів або ярликів програм.

Початок роботи

Інтерактивні елементи дисплея

Щоб відкрити програму годинника, виберіть годинник (1).

Щоб відкрити календар або змінити режим, виберіть дату або назву режиму (2).

Щоб переглянути або змінити установки з'єднання ($\Rightarrow$), переглянути список доступних бездротових локальних мереж (WLAN), якщо пошук WLAN увімкнено, чи пропущені події, виберіть правий верхній кут (3).

Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть **Телефон** або  (4).

Щоб відкрити список контактів, виберіть **Контакти** або  (5).

Щоб відкрити головне меню, натисніть клавішу меню (6).

Початок використання панелі контактів


Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Змінення теми головного екрана

Щоб змінити тему або ярлики головного екрана, виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Головний екран**.

Музичні клавіші

Коли у фоновому режимі відтворюється музика або працює радіо, на головному екрані відображаються музичні клавіші (відтворення/пауза, перехід назад і перехід вперед).

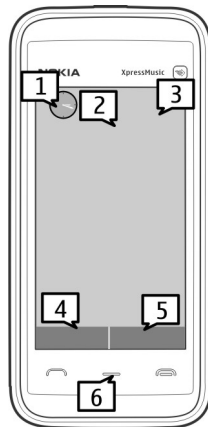

Доступ до меню

Щоб відкрити меню, натисніть клавішу меню.

Щоб відкрити програму або папку в меню, двічі доторкніться до неї.

Дії із сенсорним екраном

Торкання та подвійне торкання

Щоб відкрити програму або інший елемент на сенсорному екрані, зазвичай потрібно торкнутися його пальцем або пером. Проте, щоб відкрити зазначені нижче об'єкти, їх необхідно торкнутися двічі.

- Елементи списків у програмах, наприклад папка «Чернетки» у списку папок у програмі «Повідомлення».



Порада: Якщо відкрити вікно зі списком, перший об'єкт буде відразу виділений. Щоб відкрити виділений об'єкт, торкніться його один раз.

- Програми та папки в меню під час використання типу вікна у вигляді списку
- Файли у списку, наприклад зображення у вікні зображень та відео Галереї.

Якщо торкнутися файлу або подібного об'єкта один раз, він не відкриється, а стане виділеним. Щоб переглянути опції, доступні для об'єкта, виберіть **Опції** або, якщо можливо, виберіть піктограму на панелі інструментів.

Вибирання

В цій документації користувача відкрити програму або об'єкт одним або подвійним торканням означає те саме, що й «вибрати» їх. Щоб послідовно вибрати кілька об'єктів, пункти меню, які потрібно вибирати, відокремлюються стрілками.



Приклад: Щоб вибрати **Опції** > **Довідка**, торкніться **Опції**, а потім торкніться **Довідка**.

Перетягування

Для перетягування розташуйте свій палець або перо на екрані та проведіть ним по екрану.



Приклад: Для прокручування веб-сторінки вгору або вниз, перетягніть сторінку пальцем або пером.

Швидке проведення по екрану

Щоб скористатися швидким проведенням по екрану, швидко проведіть пальцем ліворуч або праворуч по екрану.



Приклад: Під час перегляду зображення, щоб переглянути наступне або попереднє зображення, відповідно швидко проведіть пером по зображенню ліворуч або праворуч.



Порада: Щоб відповісти на дзвінок або вимкнути сигнал будильника чи календаря, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану. Стежте за візуальними підказками.



Прокручування

Для прокручування вверх або вниз списків, які мають смугу прокручування, потягніть повзунок.

У деяких вікнах зі списками можна здійснювати прокручування, зафіксувавши палець або перо на об'єкті у списку та потягнувши його.



Приклад: Для прокручування контактів розташуйте палець або перо на контакті та потягніть його вверх або вниз.



Порада: Щоб переглянути короткий опис піктограми або кнопки, розташуйте палець або перо на ній. Не всі піктограми та кнопки мають описи.

Підсвічування сенсорного екрана

Підсвічування сенсорного екрана вимикається після певного періоду бездіяльності. Щоб увімкнути підсвічування, доторкніться до екрана.

Якщо сенсорний екран і клавіші заблоковані, доторкання до екрана не вмикає підсвічування. Щоб розблокувати екран і клавіші, посуňte перемикач блокування або швидко натисніть клавішу живлення та проведіть пером по екрану. Стежте за візуальними підказками.

Мультимедійна клавіша

Щоб відкрити такі програми, як музичний плеєр або браузер, виберіть мультимедійну клавішу (⌂), щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть потрібну програму.



Порада: Потримайте палець або перо на піктограмі, щоб побачити назву програми. Щоб відкрити програму, підніміть палець або перо. Або переведіть палець чи перо від значка.



Змінення тону дзвінка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських

Ваш пристрій

груп. Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Настроїти**.

Технічна підтримка Nokia

Щоб знайти останню версію цього посібника, додаткову інформацію, завантаження або послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support або локальний веб-сайт Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Щоб завантажити конфігураційні установки для таких послуг, як MMS, GPRS, електронна пошта й інших, для своєї моделі телефону, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Центри обслуговування Nokia Care

Якщо потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

У разі виникнення потреби технічного обслуговування знайдіть місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care, відвідавши веб-сайти www.nokia.com/repair.

3. Ваш пристрій

Привітання



Під час першого ввімкнення пристрою відображається програма «Привітання». Щоб відкрити програму «Привітання» пізніше, виберіть **Меню** > **Програми** > **Привітання**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Майст. уст.** — Настроювання різних установок пристрою.
- **Передача** — Перенесення вмісту на зразок контактів та календарних записів із сумісного пристрою Nokia.
- **Настройка ел/п** — Настроювання установок електронної пошти.

Передача вмісту

Програму "Передача" можна використовувати для копіювання вмісту на зразок телефонних номерів, адрес, календарних нотаток та зображень зі свого попереднього пристрою Nokia на новий пристрій.

Тип вмісту, який можна передавати, залежить від моделі пристрою, з якого відбуватиметься передача. Якщо той пристрій підтримує синхронізацію, можна також синхронізувати дані між пристроями. Ваш пристрій повідомить Вас, якщо інший пристрій несумісний.

Якщо пристрій не можна увімкнути без SIM-картки, в нього можна вставити свою SIM-картку. Якщо Ваш пристрій вмикається без SIM-картки, автоматично вмикається режим офлайн і стає можливою передача даних.

Вміст для першого передавання

1. Щоб вперше отримати дані з іншого пристрою, на Вашому пристрої виберіть **Передача** у програмі "Привітання", або виберіть **Меню** > **Програми** > **Передача**.
2. Виберіть тип з'єднання, яке Ви бажаєте використовувати для передачі даних. Обидва пристрої мають підтримувати вибраний тип з'єднання.
3. Якщо як тип з'єднання було вибрано Bluetooth, з'єднайте два пристрої. Щоб Ваш пристрій здійснив пошук пристроїв зі з'єднанням Bluetooth, виберіть **Продовж..** Виберіть пристрій, з якого необхідно перенести вміст. Вас попросять ввести код на Вашому пристрої. Введіть код (1-16 цифр) та виберіть **ОК**. Введіть такий самий код

Ваш пристрій

на іншому пристрої, а потім виберіть **ОК**. Тепер пристрої будуть працювати у парному режимі.

На деяких попередніх моделях пристроїв Nokia може бути відсутня програма "Передача". У цьому випадку програму "Передача" можна надіслати на інший пристрій як повідомлення. Щоб встановити програму "Передача" на іншому пристрої, відкрийте повідомлення і виконайте інструкції на екрані.

4. На своєму пристрої виберіть вміст, який потрібно передати з іншого пристрою.

Якщо передавання розпочалося, його можна скасувати і продовжити пізніше.

Вміст передається з пам'яті іншого пристрою до відповідного місця на Вашому пристрої. Тривалість передавання залежить від об'єму даних, що передаються.

Індикатори дисплея

 Пристрій використовується у мережі GSM (послуга мережі).

 У папці "Вхідні" програми обміну повідомленнями є одне або більше непрочитаних повідомлень.

 Ви отримали нове повідомлення до віддаленої поштової скриньки.

 У папці "Вихідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.

 У Вас є пропущені дзвінки.

 Встановлено беззвучний тип дзвінка, тому сигнал повідомлення та сигнал електронної пошти вимкнені.

 Режим з таймером активний.

 Сенсорний дисплей та клавіші заблоковано.

 Увімкнено будильник.

2 Використовується друга телефонна лінія (послуга мережі).

 Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер (послуга мережі). Якщо у Вас дві телефонні лінії, номер позначає активну лінію.

 До пристрою приєднано сумісну гарнітуру.

 До пристрою приєднано текстовий телефон.

D Активний дзвінок даних (послуга мережі).

 З'єднання пакетної передачі даних GPRS активне (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне.

 З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS (послуга мережі).  вказує, що з'єднання на утримуванні, а  сповіщає, що з'єднання доступне. Піктограми свідчать про те, що EGPRS доступний у мережі, але це не означає, що пристрій обов'язково використовує з'єднання EGPRS для передачі даних.

 Ви настроїли пристрій на здійснення пошуку бездротових локальних мереж і така мережа доступна (послуга мережі).

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка використовує шифрування даних.

 З'єднання бездротової локальної мережі активоване в мережі, яка не використовує шифрування даних.

 Увімкнено з'єднання Bluetooth.

 Дані передаються через з'єднання Bluetooth. Коли індикатор блимає, Ваш пристрій робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.

 Активне з'єднання USB.

 Синхронізація триває.

Панель контактів

Початок використання панелі контактів

Щоб почати використовувати панель контактів і додати контакти на головний екран, виберіть  > **Опції** > **Новий контакт** і виконуйте інструкції.

Щоб встановити зв'язок зі своїм контактом виберіть його, а потім виберіть одну із таких опцій:

-  — Здійснити телефонний дзвінок
-  — Надіслати повідомлення.
-  — Змінити контактну інформацію.
-  — Оновити вміст веб-каналів контакту.

Щоб переглянути події, які стосуються зв'язку з контактом, виберіть контакт. Виберіть подію зв'язку, щоб переглянути деталі події.

Щоб закрити вікно, виберіть **X**.

Розташування антени

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Не торкайтесь антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може призвести до більш інтенсивного споживання пристроєм енергії та скоротити тривалість роботи акумулятора.



Стільникові антени, антени Bluetooth і WLAN

Режим офлайн

Щоб активувати режим офлайн, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть **Офлайн**.

Режим офлайн дозволяє використовувати телефон без з'єднання з бездротовою мережею. Після активації режиму офлайн з'єднання з бездротовою мережею розривається, на що вказує символ **X** в області індикатора потужності сигналу. Пристрій не буде отримувати і передавати жодних радіосигналів. Якщо спробувати надіслати повідомлення, вони будуть розміщені у папці "Вихідні" для надсилання пізніше.

Коли увімкнено режим офлайн, пристрій можна використовувати без SIM-картки.

Якщо SIM-картку вставлено неправильно, пристрій запускатиметься тільки в режимі офлайн.



Важливо: У режимі офлайн неможливо телефонувати або отримувати будь-які дзвінки чи використовувати інші функції, для яких потрібне покриття стільникової мережі. Може залишатися можливість зателефонувати за офіційним номером

Ваш пристрій

екстреної служби, запрограмованим у пристрої. Щоб здійснювати дзвінки, потрібно спочатку увімкнути функцію телефону, змінивши режим. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.

Якщо активовано режим офлайн, все ще можна використовувати з'єднанням із бездротовою локальною мережею, наприклад, щоб читати повідомлення електронної пошти або переглядати сторінки в Інтернеті. Не забувайте дотримуватись відповідних вимог техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею. Також у режимі офлайн можна використовувати з'єднання Bluetooth.

Щоб переключитися до іншого режиму, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть інший режим. Телефон відновить бездротове передавання (за умови, що є достатньо потужний сигнал мережі).

Комбінації клавіш

Щоб переключатися між відкритими програмами, натисніть і потримайте клавішу меню. Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **0**.

Для відкриття програм, наявних у мультимедійній панелі, таких як музичний плеєр або веб-браузер, у будь-якому вікні натисніть мультимедійну клавішу.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть потрібний режим.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у вікні набору номера торкніться та потримайте **1**.

Щоб відкрити список останніх набраних номерів, на стартовому екрані натисніть клавішу дзвінка.

Щоб використати голосові команди, на стартовому екрані натисніть та потримайте клавішу дзвінка.

Регулювання гучності та гучномовця

Щоб регулювати рівень гучності під час активного дзвінка або прослуховування аудіокліпу, натискайте клавішу гучності.

Вбудований гучномовець дозволяє Вам говорити та слухати з невеликої відстані без потреби тримання пристрою біля свого вуха.

Щоб використовувати гучномовець під час дзвінка, виберіть **Увімкн. гучномов..**

Щоб вимкнути гучномовець, виберіть **Увімкнути трубку.**



Установки сенсора та повертання зображення на дисплеї

Якщо в пристрої активувати сенсори, можна буде контролювати певні функції, повертаючи пристрій.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. сенсора.**

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сенсори** — Активувати сенсори.
- **Керув. повертанням** — Виберіть **Вимкнен. звуку дзв.** та **Відкладан. сигналів**, щоб вимикати звук дзвінків та відкладати сигнали будильників, повертаючи пристрій дисплеєм донизу. Виберіть **Автоповерт. дисплея**, щоб автоматично повертати вміст дисплея у разі повертання пристрою на ліву сторону або знову у вертикальне положення. Деякі програми та функції можуть не підтримувати повертання вмісту дисплея.

Дистанційне блокування

Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого пристрою, Ви можете дистанційно за допомогою текстового повідомлення заблокувати свій пристрій та карту пам'яті. Ви маєте визначити текст повідомлення, а потім, у разі потреби заблокувати свій пристрій, на нього слід надіслати цей текст. Для розблокування пристрою Вам також знадобиться код блокування.

Щоб активувати дистанційне блокування та визначити вміст текстового повідомлення, яке використовуватиметься для блокування, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка** > **Віддал. блок. телефону** > **Увімкнено**. Торкніться пером поля введення тексту, щоб почати введення вмісту повідомлення (від 5 до 20 символів), виберіть  та підтвердьте повідомлення. Введіть код блокування.

Гарнітура

До пристрою можна підключати сумісну гарнітуру або сумісні навушники. Може знадобитися вибрати режим кабелю.

Деякі гарнітури складаються з двох частин: пристрою дистанційного керування та навушників. Пристрій дистанційного керування обладнаний мікрофоном та клавішами, які дозволяють відповідати або завершувати дзвінки, регулювати гучність та відтворювати музичні файли і відеофайли. Щоб використовувати навушники з пристроєм дистанційного керування, спершу приєднайте пристрій дистанційного керування до аудіо-відео гнізда Nokia AV на своєму пристрої, а потім до пристрою дистанційного керування приєднайте навушники.



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.


Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.



Виймання SIM-картки

1. Зніміть задню панель, піднявши її від верхнього краю пристрою.
2. Вийміть акумулятор.

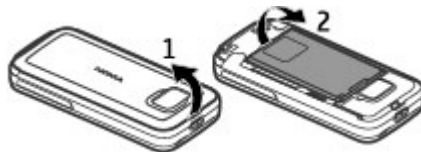

Ваш пристрій

3. Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки. Вставте кінчик пера в отвір під акумулятором та висуньте SIM-картку із гнізда, штовхаючи її в сторону. Витягніть SIM-картку.
4. Встановіть на місце акумулятор та задню панель.



Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час роботи, коли здійснюється доступ до картки. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.

1. Якщо пристрій увімкнено, перш ніж вийняти картку, натисніть клавішу живлення, а потім виберіть **Вийняти картку пам'яті**.
2. Коли відобразиться **Виймання картки пам'яті закриє усі відкриті програми. Все одно вийняти?**, виберіть **Так**. Усі програми закриються.
3. Коли відобразиться **Вийміть картку пам'яті і натисніть "ОК"**, відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
4. Натисніть на картку пам'яті, щоб вийняти її з гнізда.
5. Вийміть картку пам'яті. Якщо пристрій увімкнено, виберіть **ОК**.

4. Здійснення дзвінків

Сенсор відстані

Цей пристрій оснащено сенсором відстані. Для уникнення випадкового вибору функцій сенсорний екран автоматично вимикається, якщо піднести телефон до вуха.

Не закривайте сенсор відстані, наприклад захисною плівкою або стрічкою.

Дзвінки

1. На головному екрані виберіть **Телефон**, щоб відкрити вікно набору номера, та введіть номер телефону включно з кодом міста. Щоб видалити номер, виберіть **C**. Для міжнародних дзвінків двічі виберіть * для знаку + (який замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль спереду, якщо необхідно) і номер телефону.
2. Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка), натисніть клавішу завершення дзвінка.
Натискання клавіші завершення завжди завершує дзвінок, навіть якщо в цей час активна інша програма.

Щоб здійснити дзвінок зі списку контактів, виберіть **Меню** > **Контакти**. Перейдіть до потрібного імені. Або виберіть поле пошуку, введіть перші літери або символи імені та перейдіть до імені. Щоб зателефонувати контакту, натисніть клавішу дзвінка. Якщо для певного контакту збережено кілька номерів, виберіть потрібний номер у списку та натисніть клавішу дзвінка.

Під час дзвінка

Щоб вимкнути або увімкнути мікрофон, виберіть  або .

Щоб поставити дзвінок на утримування або активувати дзвінок, поставлений на утримування, виберіть  або .

Щоб знову переключитись на трубку, виберіть .

Щоб завершити дзвінок, виберіть .

Для переключення між активним дзвінком та дзвінками на утримуванні виберіть **Опції** > **Переключитися**.



Порада: Якщо є тільки один активний голосовий дзвінок, його можна поставити на утримування, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб активувати дзвінок, поставлений на утримування, натисніть клавішу дзвінка ще раз.

Щоб надіслати послідовності тонів DTMF (наприклад, пароль), виберіть **Опції** > **Надіслати DTMF**. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її у списку контактів. Щоб ввести символ очікування (w) або символ паузи (p), натисніть * кілька разів. Щоб надіслати тон, виберіть **OK**. Ви можете додати тони DTMF в поле телефонного номера або поле DTMF у деталях контакту.

Щоб завершити активний дзвінок та відповісти на дзвінок, що очікує, виберіть **Опції** > **Замінити**.

Щоб завершити всі дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Багато опцій, які можна використовувати під час голосового дзвінка, є послугами мережі.

Голосова скринька

Щоб зателефонувати до голосової скриньки (послуга мережі), на головному екрані виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте **1**.

1. Щоб змінити номер телефону своєї голосової скриньки, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Скринька дзв.**, скриньку та **Опції** > **Змінити номер**.
2. Введіть номер (номер надається постачальником послуг мережі) та виберіть **ОК**.

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану. Стежте за візуальними підказками. Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран розблоковано, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб вимкнути звук тону дзвінка під час надходження дзвінка, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану, що розблокувати його. Щоб вимкнути звук тону дзвінка під час надходження дзвінка, коли сенсорний екран розблоковано, виберіть .

Не відхиляючи дзвінок, можна надіслати текстове повідомлення, щоб проінформувати абонента, що Ви не можете прийняти дзвінок. Щоб активувати опцію текстового повідомлення та створити стандартне повідомлення-відповідь, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Відхил. дзв. з повідомл. і Текст повідомлення**. Щоб надіслати повідомлення-відповідь, виберіть **Надіс. пов.**, відредагуйте текст повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відхилити дзвінок, коли сенсорний екран розблоковано, натисніть клавішу завершення. Якщо в установках телефону активовано функцію **Переадрес. дзв.** > **Голосові дзвінки** > **Якщо зайнято**, у випадку відхилення вхідного дзвінка цей дзвінок переадресовуватиметься. Щоб відхилити дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, проведіть пером по екрану, щоб його розблокувати, і виберіть **Опції** > **Відхилити**.

Здійснення конференц-дзвінків

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки, у яких можуть брати участь до 6 осіб (включаючи Вас).

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > **Новий дзвінок**. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
3. Коли відповідь на новий дзвінок отримано, для приєднання першого учасника до конференц-дзвінка виберіть .

Щоб додати до дзвінка іншу особу, зателефонуйте іншому учасникові та додайте новий дзвінок до конференц-дзвінка.

Щоб провести приватну розмову з одним із учасників, виберіть .

Перейдіть до учасника та виберіть . Конференц-дзвінок на Вашому пристрої буде поставлений на утримання. Проте інші учасники можуть продовжувати спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть .

Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть , перейдіть до учасника та виберіть .

4. Щоб завершити поточний конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Швидкий набір телефонного номера

Щоб активувати швидкий набір, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Швидкий набір**.

1. Щоб призначити номер телефону одній із цифрових клавіш, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Швидкий набір**.

2. Перейдіть до клавіші, якій Ви бажаєте призначити номер телефону, і виберіть **Опції** > **Признач.**

Цифра 1 зарезервована для голосової скриньки.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, виберіть **Телефон** та призначену клавішу, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок із головного екрана, коли активовано функцію швидкого набору, виберіть **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте призначену клавішу.

Дзвінок на очікуванні

Можна відповідати на дзвінок у той час, як триває інший дзвінок.

Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Дзвінок** > **Дзвінок очікує**.

1. Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання.
2. Щоб переключитися між двома дзвінками, виберіть **Опції** > **Переключитися**.
3. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.
4. Щоб завершити обидва дзвінки, виберіть **Опції** > **Заверш. всі дзвінки**.

Голосовий набір

Пристрій автоматично створює голосові позначки контактів. Щоб прослухати синтезовану голосову позначку, виберіть контакт та **Опції** > **Деталі голос. позначки**. Перейдіть до деталей контакту і виберіть **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Здійснення дзвінків за допомогою голосових позначок



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Під час голосового набору використовується гучномовець. Вимовляючи голосову позначку, тримайте пристрій на короткій відстані.

1. Щоб почати голосовий набір, на стартовому екрані натисніть і потримайте клавішу дзвінка. Якщо приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури, щоб розпочати голосовий набір.
2. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Скажіть ім'я зараз**. Чітко вимовте ім'я, збережене для контакту.
3. Пристрій відтворить синтезовану голосову позначку для розпізнаного контакту вибраною мовою, а на дисплеї з'явиться ім'я та номер. Щоб скасувати голосовий набір, виберіть **Вихід**.

Якщо для імені збережено кілька номерів, Ви можете вимовити ім'я і тип номеру (наприклад, мобільний або домашній).

Журнал

У програмі «Журнал» зберігається інформація про сеанси зв'язку пристрою. Пристрій реєструє пропущені й отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а пристрій увімкнений та перебуває в межах зони покриття мережі.

Останні дзвінки

Виберіть **Меню** > **Журнал** та **Недавні дзв..**

Щоб переглянути пропущені, отримані та здійснені дзвінки, виберіть **Пропущені дзв.**, **Отримані дзвін.** або **Набрані номери**.



Порада: Щоб відкрити список набраних номерів на головному екрані, натисніть клавішу дзвінка.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

- **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
- **Створити повідомлення** — Надсилання повідомлення потрібному контакту.
- **Відкрити Контакти** — Відкривання списку контактів.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти у Контактах** — Збереження номера телефону, виділеного у списку останніх дзвінків, у списку контактів.
- **Очистити список** — Очищення вибраного списку останніх дзвінків.
- **Видалити** — Видалення виділеної події у вибраному списку.
- **Установки** — Виберіть **Тривалість журналу** та виберіть період часу, упродовж якого в журналі зберігатиметься інформація про сеанси зв'язку. Якщо вибрати **Немає журналу**, інформація не зберігатиметься в журналі.

Пакетні дані

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Можливо, що за з'єднання пакетних даних Ви платитимете відповідно до обсягу надісланих та отриманих даних. Щоб перевірити обсяг даних, надісланих та отриманих під час з'єднань пакетної передачі даних, виберіть **Пакетні дані** > **Всі надісл. дані** або **Всі отрим. дані**.

Щоб стерти надіслану та отриману інформацію, виберіть **Опції** > **Очистити лічильники**. Потрібно ввести код блокування, щоб стерти інформацію.

Тривалість дзвінків

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Здійснення дзвінків

Щоб переглянути приблизну тривалість останнього дзвінка, набраних та отриманих дзвінків, виберіть **Тривал. дзв..**



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Стеження за усіма подіями зв'язку

Виберіть **Меню** > **Журнал**.

Щоб відкрити загальний журнал, де можна стежити за всіма голосовими дзвінками, текстовими повідомленнями або з'єднаннями даних чи бездротової локальної мережі, зареєстрованими пристроєм, виберіть закладку загального журналу . Події нижчого рівня на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в журнал як одна подія зв'язку. З'єднання з поштовою скринькою, центром обробки мультимедійних повідомлень або веб-сторінками відображаються як з'єднання пакетної передачі даних.

Щоб переглянути, скільки даних було передано і як довго тривало певне з'єднання пакетних даних, перейдіть до вхідної чи вихідної події, позначеної **GP RS**, та виберіть **Опції** > **Дивитися**.

Щоб скопіювати номер телефону з журналу в буфер обміну, а потім вставити цей номер, наприклад, у текстове повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати номер** > **Копіювати**.

Щоб фільтрувати журнал, виберіть **Опції** > **Фільтрувати** та фільтр.

Щоб установити тривалість журналу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тривалість журналу**. Якщо вибрано **Немає журналу**, весь вміст журналу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень видаляються назавжди.

5. Контакти

Ви можете зберігати й оновлювати контактну інформацію на зразок телефонних номерів, домашніх адрес чи адрес електронної пошти контактів. До контакту можна додати особистий тон дзвінка або мініатюрне зображення. Можна також створювати групи контактів, які дозволяють надсилати текстові повідомлення або електронні листи одночасно декільком одержувачам.

Щоб відкрити список контактів, на головному екрані виберіть **Контакти**.

Збереження і редагування імен та номерів

1. Щоб додати до списку контактів новий контакт, виберіть **Опції** > **Новий контакт**.
2. Щоб почати введення інформації у поле, торкніться потрібного поля пером. Щоб завершити введення тексту, виберіть . Заповніть всі потрібні поля і виберіть **Готово**.

Щоб редагувати контакти, виберіть потрібний контакт і **Опції** > **Редагувати**.

Панель інструментів "Контакти"

На панелі інструментів списку контактів виберіть із наведеного нижче:

-  **Дзвонити** — Набір номера потрібного контакту.
-  **Створити повідомл.** — Надсилання повідомлення потрібному контактові.
-  **Новий контакт** — Створення нового контакту.

Управління іменами та номерами

Щоб скопіювати, видалити або надіслати контакт у вигляді візитівки на інший пристрій, торкніться контакту пером та потримайте перо деякий час у такому положенні, потім виберіть **Копіювати**, **Видалити** або **Надіслати візитку**.

Щоб одночасно видалити кілька контактів, виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** для позначення потрібних контактів, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**, щоб ці контакти видалити.

Щоб прослухати призначену контактів голосову позначку, виберіть контакт і **Опції** > **Деталі голос. позначки** > **Опції** > **Відтв. голос. позначку**.

Стандартні номери та адреси

Контактів можна призначити стандартні номери та адреси. Якщо контакт має кілька номерів та адрес, Ви можете легко зателефонувати або надіслати повідомлення на певний номер або адресу. Стандартний номер також використовується для здійснення голосових дзвінків.

1. Виберіть контакт у списку контактів.
2. Виберіть **Опції** > **За умовчанням**.
3. Виберіть стандарт, до якого потрібно додати номер або адресу, потім виберіть **Признач.**
4. Виберіть номер або адресу, яку Ви бажаєте встановити як стандартну.
5. Щоб вийти з вікна стандартних установок та зберегти зміни, торкніться екрана поза вікном.

Тони дзвінка, зображення та текст дзвінка для контактів

Для контакту чи групи контактів можна визначити тон дзвінка, а також зображення та текст дзвінка. Коли Вам телефонуватиме контакт, пристрій відтворюватиме вибраний тон дзвінка та відображатиме текст дзвінка або зображення (якщо номер телефону абонента надсилається разом із дзвінком, а Ваш пристрій може його розпізнати).

Щоб визначити тон дзвінка для контакту або групи контактів, виберіть контакт або групу контактів, виберіть **Опції** > **Тон дзвінка**, а потім виберіть тон дзвінка.

Щоб визначити текст дзвінка для контакту, виберіть контакт і виберіть **Опції** > **Дод. текст сигналу дзв..** Доторкніться до поля, щоб ввести текст дзвінка, і виберіть .

Щоб додати зображення до контакту, збереженого в пам'яті пристрою, виберіть потрібний контакт, **Опції** > **Додати зображення**, потім виберіть зображення з "Галереї".

Щоб видалити тон дзвінка, виберіть **Стандартний тон** зі списку тонів дзвінка.

Щоб переглянути, змінити або видалити зображення з контакту, виберіть контакт, виберіть **Опції** > **Зображення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Копіювання списку контактів

Під час першого відкривання списку контактів Вам буде запропоновано скопіювати імена та номери з SIM-картки на пристрій.

Для початку копіювання виберіть **ОК**.

Якщо копіювати контакти з SIM-картки на пристрій не потрібно, виберіть **Скасувати**. Буде запропоновано переглянути контакти SIM-картки в каталозі контактів. Щоб переглянути контакти, виберіть **ОК**. Відкриється список контактів, у якому збережені на SIM-карті імена будуть позначені піктограмою .

Послуги SIM

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до постачальника SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший постачальник.

Контакти SIM

Щоб імена і номери, що зберігаються на SIM-карті, відображалися у списку контактів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати контакти** > **Пам'ять SIM**. Можна додавати та редагувати SIM-контакти або викликати їх.

Номери, які Ви зберігаєте у списку контактів, можуть не зберігатися автоматично на SIM-карті. Щоб зберегти номери на SIM-карту, виберіть контакт і **Опції** > **Копіювати** > **Пам'ять SIM**.

Щоб вказати, куди зберігатимуться введені нові контакти (у пристрій, чи на SIM-карту), виберіть **Опції** > **Установки** > **Станд. пам'ять для збер.** > **Пам'ять телефону** або **Пам'ять SIM**.

Фіксований набір номера

Виберіть **Меню** > **Контакти** та **Опції** > **Номери SIM** > **Конт. фіксов. набору**.

Послуга фіксованого набору дозволяє обмежити дзвінки зі свого пристрою до певних телефонних номерів. Не всі SIM-картки підтримують послугу фіксованого набору. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Коли активовано фіксований набір, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Щоб увімкнути або вимкнути фіксований набір чи відредагувати список контактів фіксованого набору, потрібно ввести PIN2-код. Щоб отримати код PIN2, зверніться до свого постачальника послуг.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Увімкн. фіксован. набір** — Активація фіксованого набору.
- **Вимкнути фіксов. набір** — Деактивація фіксованого набору.
- **Новий SIM-контакт** — Введіть ім'я контакту та номер телефону, на який дзвінки дозволені.
- **Додати з Контактів** — Скопіюйте контакт зі списку контактів до списку фіксованого набору.

Щоб надсилати текстові повідомлення на телефонні номери контактів, збережених на SIM-картці, коли активна послуга фіксованого набору, потрібно додати до списку фіксованого набору номер центру текстових повідомлень.

6. Введення тексту

Літери, цифри та спеціальні символи можна вводити різними способами. Екранна клавіатура дозволяє вводити символи, торкаючись їх пальцями або пером. Функція розпізнавання рукописного тексту дозволяє вводити символи за допомогою пера наче ручкою безпосередньо на екран. Функція розпізнавання рукописного тексту може бути недоступною для деяких мов.

Торкніться будь-якого поля введення, щоб ввести літери, цифри та спеціальні символи.

Пристрій може доповнювати слова на основі вбудованого словника для вибраної мови введення тексту. Пристрій також запам'ятовує нові введені слова.

Екранна клавіатура


Екранну клавіатуру можна використовувати в альбомному режимі.

Щоб активувати екранну клавіатуру, виберіть  та **Повноекранна QWERTY**.

Під час використання екранної клавіатури в альбомному режимі та в повноекранному режимі клавіші можна вибирати пальцями.

Введення тексту

Для отримання пояснення щодо кожної клавіші та її функції див. малюнок нижче.

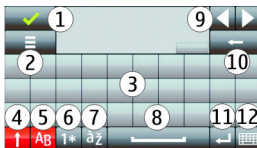

1 — Закрити – закриває вікно екранної клавіатури.

2 — Меню введення – відкриває меню опцій сенсорного введення для доступу до таких команд, як **Мова набору**.

3 — Екранна клавіатура

4 — Клавіші Shift і Caps Lock – щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру чи навпаки, виберіть клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб активувати режим введення символів верхнього регістру (Caps Lock), виберіть клавішу двічі. Лінія під клавішею вказує на те, що активовано режим Caps Lock.

5 — Літери – введення літер.

6 — Цифри та символи – введення цифр і найчастіше використовуваних спеціальних символів.

7 — Символи з наголосами – вибір мовних символів із наголосами.

8 — Пробіл – вставлення пробілу.

9 — Клавіша Enter – переміщення курсору до наступного рядка або текстового поля. Додаткові функції залежать від поточного контексту (наприклад, у полі адреси веб-браузера ця клавіша діє як кнопка «Перейти»).

10 — Перемістити – переміщення вікна сенсорного введення. Потягніть цю клавішу для переміщення екрана сенсорного введення на дисплеї.

11 — Клавіша очищення – видалення попереднього введеного символу.

12 — Режим введення – вибір потрібного режиму введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

Написання від руки

Щоб активувати режим рукописного введення, торкніться  та **Рукописний ввід**.


Записуйте чіткі, вертикальні символи в області введення тексту; залишайте пробіл між кожним символом.

Щоб пристрій відтворював ваш почерк, торкніться  й **Тренув. рукоп. вводу**.

Щоб ввести літери та цифри (стандартний режим), пишіть слова як звичайно. Щоб вибрати режим введення цифр, торкніться  на правій панелі області введення тексту. Щоб ввести текст не латиницею, торкніться відповідної піктограми, якщо це доступно.

Щоб написати спеціальні символи, запишіть їх як звичайно. Також можна торкнутися  на правій панелі області введення тексту та вибрати потрібний символ з розкривної таблиці.


Щоб видалити символи або перемістити курсор назад, перейдіть назад (див. схему 1). Щоб вставити пробіл, перейдіть вперед (див. схему 2).

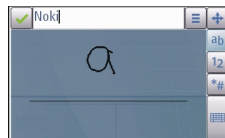

Літерно-цифрова клавіатура

Піктограми та функції

Використовуйте екранну клавіатуру (**Літерно-цифрова клав.**) для введення символів таким же чином, як робили б це за допомогою традиційної телефонної клавіатури з номерами на клавішах. Для отримання пояснення щодо кожної піктограми та її функції див. малюнок нижче.

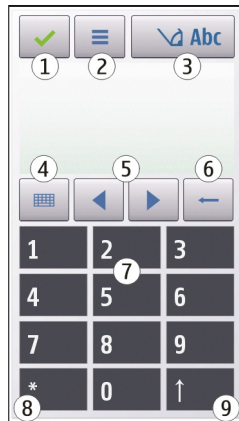

1 — Закрити - закриває вікно екранної клавіатури (**Літерно-цифрова клав.**).

2 — Меню введення - відкриває меню сенсорного введення, яке включає такі команди, як **Увімкн. інтел. введення** та **Мова набору**.

3 — Індикатор введення тексту - відкриває спливаюче меню, в якому можна увімкнути або вимкнути режими інтелектуального введення, змінити регістр символу та переключитися між режимами введення літер та цифр.

4 — Режим введення - відкриває спливаюче вікно, в якому можна вибрати доступні режими введення. Якщо торкнутися об'єкта, вікно поточного метода введення закриється, а вікно вибраного метода введення відкриється.

5 — Клавіші зі стрілками - дозволяють рухати курсор ліворуч або праворуч.

6 — Назад - видаляє попередньо введенний символ.

7 — Клавіші з цифрами - дозволяють вводити потрібні цифри або символи відповідно до поточного регістру та режиму введення.

8 — Зірочка - відкриває таблицю спеціальних символів.

9 — Shift - дає змогу змінювати регістр символів, вмикати або вимикати режими предикативного введення та переключатися між режимами літер та цифр.

Традиційне введення тексту

Торкайтеся цифрових клавіш (1–9) кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Для цифрової клавіші запрограмовано більше символів, ніж видно на ній.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що й поточна, дочекайтеся появи курсору (або перемістіть курсор вперед, щоб завершити період тайм-ауту), а потім введіть літеру.

Щоб вставити пробіл, торкніться **0**. Щоб перемістити курсор в наступний рядок, тричі торкніться **0**.

Інтелектуальне введення тексту

За допомогою інтелектуального методу введення тексту можна вводити будь-які літери одним торканням клавіші. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

Введення тексту

1. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, торкніться  та виберіть **Увімкнути вгадування** або швидко двічі торкніться #. Також можна торкнутися  та вибрати **Увімкн. інтел. введення**.
2. Щоб ввести потрібне слово, торкніться клавіш 2-9. Торкайтеся кожної клавіші лише один раз для кожної літери. Наприклад, щоб написати слово "Nokia", якщо вибрано словник англійської мови, торкніться **6** для N, **6** для o, **5** для k, **4** для i та **2** для a.
Слово змінюється після кожного торкання клавіші.
3. Правильно набравши слово, підтвердьте його, перемістивши курсор праворуч, або торкніться **0**, щоб додати пробіл.
Якщо слово неправильне, торкніться * кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі знайдені словником подібні слова.
Якщо на дисплеї після слова відображається символ ?, це означає, що цього слова немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Ввести**, введіть слово (використовуючи традиційний метод введення тексту) і виберіть **OK**. Слово буде додане до словника. Коли словник заповнений, нове слово заміщує слово, додане найдавніше.
4. Почніть вводити наступне слово.

Переключення між режимами введення тексту

Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів пристрою, торкніться  та виберіть **Вимкнути вгадування** або швидко двічі торкніться #. Або можна торкнутися  та вибрати **Інтел. введення тексту** > **Вимкн..**

Установки сенсорного введення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід**.

Щоб настроїти установки введення тексту для сенсорного екрана, виберіть із наведеного нижче:

- **Тренув. рукописн. вводу** — Відкрити програму навчання рукописному введенню. Навчіть пристрій розпізнавати почерк краще. Ця опція недоступна для деяких мов.
- **Мова набору тексту** — Визначити, як будуть розпізнаватися символи певної мови, введені Вашим почерком, та як розміщуватимуться клавіші на екранній клавіатурі.
- **Швидкість написання** — Вибрати потрібну швидкість введення.
- **Спрямовуюча лінія** — Показати або приховати направляючу лінію в області введення. Направляюча лінія допомагає писати рівно, а також допомагає пристрою розпізнавати написане.
- **Ширина лінії** — Вибрати товщину тексту, написаного пером.
- **Колір написання** — Вибрати колір тексту, написаного пером.
- **Адаптивний пошук** — Активувати адаптивний пошук.
- **Калібрув. сенсорн. екр.** — Калібрувати сенсорний екран відповідно до інструкцій.

7. Обмін повідомленнями

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Головне вікно повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** (послуга мережі).

Щоб створити нове повідомлення, виберіть **Нове повідомл.**



Порада: Щоб кожного разу не вводити повідомлення, які часто надсилаються, можна користуватися текстами з папки “Шаблони”, що знаходиться в папці “Мої папки”. Також можна створювати та зберігати власні шаблони.

Повідомл. містить такі папки:

Обмін повідомленнями

-  **Вхідні** — Тут зберігаються отримані повідомлення, окрім повідомлень електронної пошти та повідомлень стільникової трансляції.
-  **Мої папки** — Організуйте повідомлення у папки.
-  **Пошт. скринька** — З'єднуйтеся зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити нові електронні листи або переглянути вже отримані листи в автономному режимі.
-  **Чернетки** — Тут зберігаються чернетки невідправлених повідомлень.
-  **Надіслані** — Тут зберігаються останні надіслані повідомлення, за виключенням повідомлень, надісланих через з'єднання Bluetooth. Кількість повідомлень, що зберігаються в цій папці, можна змінити.
-  **Вихідні** — Повідомлення, що очікують надсилання, тимчасово зберігаються у папці “Вихідні”, наприклад, коли пристрій перебуває за межами зони покриття мережі.
-  **Звіти про дост.** — Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових і мультимедійних повідомлень (послуга мережі).

Створення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл..**



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Перед створенням мультимедійного повідомлення або написанням повідомлення електронної пошти, потрібно визначити правильні установки з'єднання.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Дізнайтеся про обмеження розміру повідомлень електронної пошти у свого постачальника послуг. Якщо спробувати надіслати повідомлення електронної пошти розміром, що перевищує обмеження сервера електронної пошти, повідомлення залишиться в папці "Вихідні", а пристрій робитиме періодичні спроби надіслати його. Для надсилання повідомлень електронної пошти потрібне з'єднання передавання даних, а за періодичні спроби надіслати повідомлення електронної пошти постачальник послуг може стягувати плату. В папці "Вихідні" можна видалити таке повідомлення або перемістити його у папку "Чернетки".

Потрібна активація послуг мережі для обміну повідомленнями.

1. Щоб надіслати текстове або мультимедійне повідомлення, виберіть **Нове повідомл..**

Щоб надіслати звукове повідомлення або повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** та відповідну опцію.

2. Щоб вибрати одержувачів або групи зі списку контактів, виберіть  на панелі інструментів або, щоб ввести номер чи адресу електронної пошти вручну, торкніться поля **Кому**.
3. У полі Тема введіть тему електронного листа або мультимедійного повідомлення. Якщо поле Тема не видно, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повід.**, щоб змінити видимі поля.
4. Щоб ввести повідомлення, торкніться поля повідомлення.
5. Щоб додати об'єкт до повідомлення або електронного листа, виберіть  та відповідний тип вмісту.
Тип повідомлення може бути замінений на мультимедійне повідомлення — це залежить від доданого вмісту.

Обмін повідомленнями

6. Щоб надіслати повідомлення або електронний лист, виберіть  або натисніть клавішу дзвінка.

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками або символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Папка вхідних повідомлень

Отримання повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Вхідні**.

У папці "Вхідні"  позначає непрочитане текстове повідомлення,  - непрочитане мультимедійне повідомлення,  - неслухане звукове повідомлення, а  - дані, отримані через з'єднання Bluetooth.

Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається  та **1 нове повідомл.** Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Показати** Щоб відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб відповісти на отримане повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти**.

Мультим. повідомл.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Можна отримувати оповіщення про те, що мультимедійне повідомлення чекає на завантаження в центрі мультимедійних повідомлень. Щоб розпочати з'єднання

передачі пакетних даних для завантаження повідомлення у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Коли Ви відкриєте мультимедійне повідомлення () , то зможете побачити зображення і повідомлення.  відображається, якщо повідомлення містить звук, а  – якщо відеокліп. Щоб відтворити звук чи відео, виберіть індикатор.

Щоб переглянути мультимедійні об'єкти, включені у мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Об'єкти**.

Якщо повідомлення містить мультимедійну презентацію, відображається . Щоб переглянути презентацію, виберіть індикатор.

Дата, установки та сервісні веб-повідомлення

Ваш пристрій може отримувати багато видів повідомлень з такими даними, як візитні картки, тони дзвінків, логотипи операторів, записи календаря та сповіщення електронної пошти. Ви також можете отримувати установки у вигляді повідомлення настройки від свого постачальника послуг.

Щоб зберегти дані з повідомлення, виберіть **Опції** та відповідну опцію.

Сервісні веб-повідомлення – це оповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або посилання. Детальнішу інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Щоб настроїти електронну пошту, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька**.

Можна настроїти кілька облікових записів електронної пошти, наприклад особистий і корпоративний.

Щоб настроїти електронну пошту з головного екрана, виберіть відповідний модуль. Також можна настроїти електронну пошту, вибравши **Меню** > **Програми** > **Майст. уст..**

Поштова скринька

Визначення установок електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Пошт. скринька.**

Щоб мати змогу використовувати електронну пошту, у пристрої має бути встановлена дійсна точка доступу до Інтернету (IAP) та мають бути правильно визначені установки електронної пошти.

Потрібно мати окремий обліковий запис електронної пошти. Виконайте інструкції, надані віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернету (ISP).

Якщо вибрати **Повідомл.** > **Пошт. скринька**, не настроївши свій обліковий запис електронної пошти, вас попросять це зробити. Щоб почати визначення установок електронної пошти за допомогою майстра поштової скриньки, виберіть **Почати.**

Коли Ви створюєте нову поштову скриньку, призначена Вами назва поштової скриньки замінює назву "Поштова скринька" у головному вікні програми "Повідомлення". Можна мати до шести поштових скриньок.

Відкривання поштової скриньки.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Під час відкривання поштової скриньки Ви отримаєте від пристрою запит про необхідність з'єднання з поштовою скринькою.

Щоб з'єднатися зі своєю поштовою скринькою і завантажити нові заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, виберіть **Так.** Під час перегляду повідомлень в режимі онлайн Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою за допомогою з'єднання даних.

Щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в режимі офлайн, виберіть **Ні**.

Щоб створити нове повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > **Створити повідомл.** > **Електронний лист**.

Щоб розірвати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, коли Ви перебуваєте в мережі, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Завантаження повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Якщо пристрій перебуває в режимі офлайн, виберіть **Опції** > **З'єднати**, щоб встановити з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції** > **Завантаж. ел. пошту** > **Нове**, щоб завантажити всі нові повідомлення; **Вибране**, щоб завантажити тільки вибрані повідомлення; або **Усі**, щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.

Щоб припинити завантаження повідомлень, виберіть **Скасувати**.

2. Виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб розірвати з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, виберіть його. Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено і Ваш пристрій перебуває в режимі офлайн, Ви отримаєте запит про необхідність завантаження цього повідомлення з поштової скриньки.

Обмін повідомленнями

Щоб переглянути вкладення у повідомлення електронної пошти, відкрийте повідомлення та виберіть поле вкладень, позначене . Якщо вкладення не було завантажено у пристрій, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Щоб завантажувати повідомлення електронної пошти автоматично, виберіть **Опції** > **Установки ел. пошти** > **Автомат. завантаження**.

Настроювання пристрою на автоматичне завантаження повідомлень електронної пошти може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та поштову скриньку.

Щоб видалити вміст повідомлення електронної пошти з пристрою, у той же час зберігши його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Лише телефон**.

Пристрій віддзеркалює заголовки повідомлень електронної пошти у віддаленій поштовій скриньці. Навіть у випадку, якщо вміст повідомлення електронної пошти було видалено, його заголовок залишається у Вашому пристрої. Якщо необхідно видалити і заголовок повідомлення також, під час видалення з пристрою та віддаленої поштової скриньки самого повідомлення необхідне з'єднання із сервером. Якщо з'єднання із сервером немає, заголовок буде видалений під час наступного з'єднання пристрою із віддаленою поштовою скринькою для оновлення стану.

Щоб видалити повідомлення електронної пошти з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > **Видалити** > **Телефон і сервер**.

Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти, яке було позначене для видалення з пристрою та сервера під час наступного з'єднання () , виберіть **Опції** > **Відновити**.

Від'єднання від поштової скриньки

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

Програма Mail for Exchange

Програма Mail for Exchange дозволяє отримувати робочу електронну пошту на своєму пристрої. Можна читати електронні листи та відповідати на них, переглядати та редагувати сумісні вкладення, переглядати інформацію календаря, отримувати запити про зустрічі та відповідати на них, планувати зустрічі, а також переглядати, додавати та змінювати інформацію про контакти. Програму Mail for Exchange можна настроїти лише в компанії, яка використовує сервер Microsoft Exchange. Крім того, IT-адміністратор компанії повинен активувати програму Mail for Exchange для Вашого облікового запису.

Перш ніж налаштовувати програму Mail for Exchange, переконайтеся в наявності таких елементів:

- Ідентифікатора корпоративної електронної пошти
- Вашого імені користувача в офісній мережі
- Вашого пароля в офісній мережі
- Назви домену вашої мережі (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)
- Назви сервера Mail for Exchange (можна дізнатися у відділі інформаційних технологій вашої компанії)

Залежно від конфігурації сервера Mail for Exchange у вашій компанії, можливо потрібно буде ввести іншу інформацію, крім вищезазначеної. Якщо правильна інформація вам невідома, зверніться до відділу інформаційних технологій вашої компанії.

Обмін повідомленнями

Для використання програми Mail for Exchange може вимагатися код блокування. Для Вашого пристрою за умовчанням використовується код блокування 12345, проте можливо, що ІТ-адміністратор компанії встановив інший код.

Установки та профіль програми Mail for Exchange можна вибирати та змінювати в установках програми «Повідомлення».

Перегляд повідомлень на SIM-картці

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **SIM-повідомлення**.

Щоб отримати можливість переглядати SIM-повідомлення, ці повідомлення потрібно скопіювати в папку на пристрої.

1. Виберіть **Опції** > **Позначити/Скас. позн.** > **Позначити** або **Позначити всі**, щоб позначити повідомлення.
2. Виберіть **Опції** > **Копіювати**. Відкриється список папок.
3. Щоб почати копіювання, виберіть папку. Щоб переглянути повідомлення, відкрийте папку.

Повідомлення стільникової трансляції

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Стіл. трансляція**.

Стільникова трансляція (послуга мережі) дозволяє отримувати від свого постачальника послуг повідомлення на різні теми, наприклад прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та їхні відповідні номери, зверніться до постачальника послуг. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Сервісні команди**.

За допомогою сервісних команд (послуга мережі) Ви можете набирати та надсилати операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Ця послуга може бути недоступною в деяких регіонах.

Установки обміну повідомленнями

Установки у Вашому пристрої можуть бути задані заздалегідь або Ви можете отримати їх у повідомленні. Щоб ввести установки вручну, заповніть усі поля, позначені **Потрібно визначити** чи зірочкою.

Деякі або всі центри повідомлень чи точки доступу можуть бути заздалегідь встановлені Вашим постачальником послуг і їх не можна змінити, створити, відредагувати чи видалити.

Устан. текст. повідом.

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Текстове повід..**

Виберіть з наступного:

- **Центри повідомлень** — Перегляньте список усіх визначених центрів текстових повідомлень.
- **Поточний центр повід.** — Виберіть, який центр обробки повідомлень буде використовуватися для доставки текстових повідомлень.
- **Кодування символів** — Щоб використовувати переведення символів у іншу систему кодування (при наявній функції), виберіть **Зменш. підтримка**.
- **Отримувати звіт** — Визначте, чи має мережа надсилати звіти доставки Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати Ваше повідомлення, якщо перша спроба буде невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом терміну дійсності, буде видалено з центру повідомлень.

Обмін повідомленнями

- **Повідомл. надіслано як** — Щоб дізнатися, чи може центр обробки повідомлень конвертувати текстові повідомлення в інші формати, зверніться до свого постачальника послуг.
- **Пріоритетне з'єднання** — Виберіть з'єднання, яке буде використовуватися.
- **Відпов. через цей центр** — Вибрати, чи надсилати відповідь на повідомлення за допомогою того самого номера центру обробки текстових повідомлень (послуга мережі).

Установки мультимедійного повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення**.

Виберіть з наступного:

- **Розмір зображення** — Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні.
- **Режим створення MMS** — Якщо вибрано **3 підказками**, пристрій повідомлятиме про спробу надіслати повідомлення, яке може не підтримуватися пристроєм одержувача. Якщо вибрати **Обмежений**, пристрій не дозволить надсилати повідомлення, які можуть не підтримуватися. Щоб включати вміст у повідомлення без попереджень, виберіть **Вільний**.
- **Поточна точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка використовуватиметься як пріоритетне з'єднання.
- **Завантаж. мультимедіа** — Виберіть спосіб отримання повідомлень (якщо ця можливість доступна). Щоб автоматично отримувати повідомлення в домашній мережі, виберіть **Автом. у дом. мережі**. Перебуваючи за межами покриття домашньої мережі, Ви отримуватимете оповіщення про наявність повідомлення, готового до завантаження з центру обробки мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Завжди автомат.**, пристрій автоматично встановлюватиме активне з'єднання пакетної передачі даних для завантаження повідомлень у межах і поза межами домашньої мережі. Виберіть **Вручну**, щоб вручну завантажувати мультимедійні повідомлення із центру повідомлень, або **Вимкн.**, щоб заборонити

приймання будь-яких мультимедійних повідомлень. У деяких регіонах автоматичне завантаження може не підтримуватися.

- **Дозвол. анонімні повід.** — Відхилення повідомлень від невідомих відправників.
- **Отримувати рекламу** — Отримання рекламних мультимедійних повідомлень (послуга мережі).
- **Отримувати звіти** — Відображення стану надісланих повідомлень у журналі (послуга мережі).
- **Заборон. надсил. звітів** — Заборона надсилання із пристрою звітів про доставку отриманих повідомлень.
- **Дійсність повідомлення** — Виберіть, скільки часу центр повідомлень буде намагатися надіслати повідомлення, якщо перша спроба була невдалою (послуга мережі). Повідомлення, яке не вдалося надіслати протягом цього проміжку часу, буде видалено з центру повідомлень.

Пристрій потребує підтримки мережі для підтвердження отримання або прочитання надісланого повідомлення. Залежно від мережі та інших обставин, ця інформація може не завжди бути достовірною.

Установки електронної пошти

Управління поштовими скриньками

Виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Ел. пошта**.

Щоб визначити, яку поштову скриньку потрібно використовувати для надсилання та отримання електронної пошти, виберіть **Поточна поштова скр.** та поштову скриньку.

Щоб видалити з пристрою поштову скриньку та повідомлення, які вона містить, виберіть **Поштові скриньки**. Якщо поштова скринька, яку потрібно видалити, ще не вибрана, торкніться її пером та виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб створити нову поштову скриньку, виберіть **Поштові скриньки** > **Опції** > **Нова пошт. скринька**. Назва, яку Ви дасте новій поштовій скриньці, відобразатиметься

Персоналізація пристрою

замість назви "Поштова скринька" в головному вікні повідомлень. Можна мати до шести поштових скриньок.

Виберіть **Поштові скриньки** і поштову скриньку, щоб змінювати установки з'єднання, установки користувача, установки завантаження та установки автоматичного завантаження.

8. Персоналізація пристрою

Ви можете персоналізувати свій пристрій, змінивши вигляд стартового екрана, тони дзвінка або теми.

Змінення вигляду пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Теми**.

Теми можна використовувати для зміну вигляду дисплея (наприклад, таких його елементів як шпалери та вигляд головного меню).

Щоб вибрати тему, яка використовуватиметься для всіх програм у пристрої, виберіть **Загальні**. Щоб переглянути тему перед її активацією, перейдіть до теми та зачекайте кілька секунд. Щоб активувати тему, виберіть **Опції** > **Встановити**. Активна тема позначається .

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд стартового екрана, виберіть **Тема гол. екр.**.

Щоб на стартовому екрані зробити фоном зображення шпалери або слайд-шоу із зображень, які змінюються, виберіть **Шпалери** > **Зображення** або **Показ слайдів**.

Щоб змінити зображення, яке з'являється на стартовому екрані у випадку надходження дзвінка, виберіть **Зобр. дзвінка**.

Режими

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Особисте** > **Режими**.

Можна використовувати режими для налаштування тонів дзвінків, звукових сигналів повідомлення та інших тонів пристрою для різних подій, середовищ або абонентських груп. Назва вибраного режиму відображається у верхній частині стартового екрана. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до потрібного режиму та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Щоб персоналізувати профіль, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Налаштувати**.
Виберіть установку, яку потрібно змінити.

Щоб активувати режим на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, перейдіть до режиму, виберіть **Опції** > **Тимчасовий** та встановіть час. Після вичерпання встановленого проміжку часу режим буде змінено на попередній активний режим, для якого не встановлено часовий проміжок. Якщо таймер для режиму активний, на стартовому екрані відображається . Для режиму офлайн не можна встановити час.

Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** > **Створити новий**.

9. Папка "Музика"

Музичний плеєр

Музичний плеєр підтримує файлові формати AAC, AAC+, eAAC+, MP3 та WMA. Музичний плеєр може не підтримувати всі функції певного файлового формату або всі різновиди файлових форматів.

Папка "Музика"

Музичний плеєр також можна використовувати для прослуховування подкастів. Подкасти – це спосіб доставки звукового та відеовмісту через Інтернет за допомогою технологій RSS або Atom для відтворення на мобільних пристроях і комп'ютерах.

Також можна передавати музику з інших сумісних пристроїв на свій пристрій.

Відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр**.

Можливо, знадобиться оновити бібліотеки пісень та каналів Інтернет-мовлення після оновлення колекції пісень або каналів Інтернет-мовлення у пристрої. Щоб додати всі доступні об'єкти до бібліотеки, виберіть **Опції** > **Оновити бібліотеку**.

Щоб відтворити пісню або канал Інтернет-мовлення:

1. Виберіть категорії, щоб перейти до пісні або каналу Інтернет-мовлення, який потрібно прослухати.
2. Щоб відтворити об'єкт, виберіть його зі списку.

Щоб призупинити відтворення, торкніться . Знову торкніться , щоб відновити відтворення.

Щоб прокрутити вперед або назад, торкніться та потримайте  або .

Щоб перейти до наступного об'єкта, торкніться . Щоб повернутися до початку об'єкта, торкніться . Щоб перейти до попереднього об'єкта, ще раз торкніться та потримайте  протягом перших 2-х секунд після початку відтворення пісні або каналу Інтернет-мовлення.

Щоб увімкнути чи вимкнути режим довільного відтворення () , виберіть **Опції** > **Випадк. відтворення**.

Щоб повторити відтворення поточного об'єкта () , усіх об'єктів () або вимкнути повторення, виберіть **Опції** > **Повтор**.

Під час відтворення каналів Інтернет-мовлення функції відтворення у довільній послідовності та повторення вимикаються автоматично.


Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб змінити частотні рівні відтворення музики, виберіть **Опції** > **Еквалайзер**.

Щоб змінити баланс та стереозображення або відрегулювати низькі частоти, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб повернутися до стартового екрана та залишити працювати плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб закрити плеєр, виберіть **Опції** > **Вихід**.

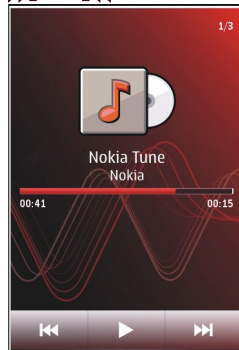

Списки відтворення

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Списки відтворення**.

Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Деталі списку відтв..**

Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > **Новий список відтв.**
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **ОК**.
3. Щоб наразі додати пісні, виберіть **Так**; щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
4. Якщо вибрано **Так**, виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно додати до списку відтворення. Виберіть **Додати** для додавання об'єктів.

Щоб під іменем виконавця відображався список пісень, виберіть **Розгорн..** Щоб приховати список пісень, виберіть **Згорнути**.

5. Зробивши вибір, виберіть **Готово**.

Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > **Додати пісні**.

Щоб додати у список відтворення пісні, альбоми, виконавців, жанри та композиторів, які містяться у різних вікнах музичного меню, виберіть потрібний об'єкт, а потім виберіть **Опції** > **Дод. до списку відтв.** > **Збереж. спис. відтв.** або **Новий список відтв..**

Щоб видалити пісню зі списку відтворення, виберіть **Опції** > **Видалити**. У такому випадку пісня видаляється лише зі списку відтворення, але зберігається в пристрої.

Щоб змінити послідовність пісень у списку відтворення, виберіть пісню, яку потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Змінити порядок**. Щоб вибрати та перетягти пісню в нове місце, виберіть пісню в потрібному місці та **Залишити**. Щоб завершити реорганізацію списку відтворення, виберіть **Готово**.

Подкасти

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. плеєр** та **Подкасти**.

У меню подкастів відображаються подкасти, доступні у пристрої.

Епізоди подкастів можуть мати три стани: жодного разу не відтворювалися, частково відтворювалися та відтворювалися повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. Відтворення епізоду, який ніколи не відтворювався або відтворювався повністю, починається з початку.

Перенесення музики з комп'ютера

Передавати музику з ПК можна такими способами:

- Щоб пристрій відобразився на комп'ютері як накопичувач, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних USB, виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб синхронізувати музичні записи із плеєром Windows Media, приєднайте сумісний кабель даних USB і виберіть **Передача медіа** як режим з'єднання. У пристрій необхідно вставити сумісну картку пам'яті.
- Щоб установити програму «Музика Nokia» для упорядкування музичних файлів і керування ними, завантажте це комп'ютерне програмне забезпечення на сайті www.music.nokia.com/download і дотримуйтесь інструкцій.

Щоб змінити стандартний режим з'єднання USB, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB** > **Режим з'єднання USB**.

Музика Nokia

За допомогою комп'ютерного програмного забезпечення «Музика Nokia» можна переносити музику з комп'ютера на свій пристрій, упорядковувати музичні файли та керувати ними.

Щоб керувати музикою у програмі «Музика Nokia», виконайте такі дії:

Папка "Музика"

1. Відкрийте програму «Музика Nokia» на комп'ютері та зареєструйтеся у службі «Музичний магазин Nokia» або ввійдіть до неї.
2. Приєднайте пристрій до комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB.
3. Щоб вибрати режим з'єднання на пристрої, виберіть **Передача медіа**.

Музичний магазин Nokia

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Муз. магаз..**

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу.

Щоб отримати доступ до Музичного магазину Nokia, у Вашому пристрої має бути діюча точка доступу до Інтернет.

Музичний магазин Nokia доступний не для всіх країн і регіонів.

Установки Музичного магазину Nokia

Доступність і тип установок музичного магазину Nokia можуть різнитися. Установки також можуть бути визначені заздалегідь та захищені від редагування. Під час установлення з'єднання з музичним магазином Nokia може бути запропоновано вибрати точку доступу. Виберіть **Станд. точка доступу**.

Щоб змінити установки в музичному магазині Nokia, виберіть **Опції** > **Установки**.

Інтернет-мовлення Nokia

Програма Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) дає змогу здійснювати пошук, відкривати, передплатувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення "по повітрю", а також відтворювати, впорядковувати звукові та відеоканали Інтернет-мовлення і обмінюватися ними між пристроями.

Установки Інтернет-мовлення

Щоб відкрити Nokia Podcasting, виберіть **Меню** > **Музика** > **Подкастинг**.

Перед використанням програми Nokia Podcasting необхідно визначити установки з'єднання та завантаження.

Рекомендовано використовувати метод з'єднання WLAN. Перед використанням інших способів з'єднання дізнайтеся у свого постачальника докладнішу інформацію про умови та вартість послуги передачі даних. Наприклад, фіксований тарифний план для послуги передачі даних дозволяє передавати великі об'єми інформації при одній помісячній оплаті.

Установки з'єднання

Щоб змінити установки з'єднання, виберіть **Опції** > **Установки** > **З'єднання** та з наступного:

- **Станд. точка доступу** — Виберіть точку доступу, яка буде використовуватись для з'єднання з Інтернетом.
- **URL служби пошуку** — Визначення URL-адреси служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, яка буде використовуватись під час пошуку.

Установки завантаження

Щоб відрегувати установки завантаження, виберіть **Опції** > **Установки** > **Завантажити**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Зберегти до** — Визначте, куди буде зберігатись вміст каналів Інтернет-мовлення.
- **Частота оновлення** — Визначте частоту оновлення каналів Інтернет-мовлення.
- **Дата наступн. оновл.** — Визначте дату наступного автоматичного оновлення.
- **Час наступн. оновлен.** — Визначення часу наступного автоматичного оновлення.

Автоматичні оновлення виконуватимуться лише у випадку, якщо вибрано спеціальну стандартну точку доступу і запущено програму Інтернет-мовлення Nokia. Якщо програма Інтернет-мовлення Nokia не запущена, автоматичні оновлення не будуть виконуватись.

Папка "Музика"

- **Межа завантаж. (%)** — Визначення відсоткового значення обсягу пам'яті, яка зарезервована для завантаження Інтернет-мовлення.
- **Якщо межа перевищ.** — Визначте, що робити у разі, коли обсяг вмісту, що завантажувється, перевищуватиме встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Щоб повернутися до стандартних установок, у вікні установок виберіть **Опції** > **Відновити стандартні**.

Завантаження

Передплативши канал Інтернет-мовлення, знайдений у каталозі, результатах пошуку або серед веб-адрес, можна впорядковувати, завантажувати та відтворювати епізоди в Подкасти.

Щоб переглянути передплачені канали Інтернет-мовлення, виберіть **Подкастинг** > **Подкасти**.

Щоб побачити назви окремих епізодів (епізод - це окремий мультимедійний файл Інтернет-мовлення), виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.

Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Для відтворення фрагмента Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження виберіть канал Інтернет-мовлення та **Опції** > **Переглянути**.

Повністю завантажене Інтернет-мовлення знаходиться у папці Подкасти, однак не відображається, доки не буде оновлено бібліотеку.

Радіо

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою потрібно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.

Під час першого запуску програми Ви можете вибрати автоматичне настроювання на локальні радіостанції.

Щоб слухати наступну або попередню станцію, виберіть  або .

Щоб вимкнути звук радіо, виберіть .

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Радіостанції** — Перегляд збережених радіостанцій.
- **Настроїти станції** — Пошук радіостанцій.
- **Зберегти** — Збереження радіостанції.
- **Увімкн. гучномовець** або **Вимкнути гучномовець** — Увімкнення або вимкнення гучномовця.
- **Альтернативні частоти** — Вибір автоматичного здійснення пошуку кращої частоти RDS радіостанції, якщо потужність сигналу цієї частоти зменшиться.
- **Грати на фоні** — Повернення до стартового екрану, залишивши радіо увімкненим у фоновому режимі.

Керування радіостанціями

Виберіть **Меню** > **Музика** > **Радіо**.

Щоб слухати збережені станції, виберіть **Опції** > **Радіостанції**, потім виберіть станцію зі списку.

Відеоцентр Nokia

Щоб видалити або перейменувати станцію, виберіть **Опції** > **Радіостанції** > **Опції** > **Видалити** або **Перейменувати**.

Щоб задати потрібну частоту вручну, виберіть **Опції** > **Настроїти станції** > **Опції** > **Ручна настройка**.

10. Відеоцентр Nokia



За допомогою відеоцентру Nokia (послуга мережі) можна завантажувати або дивитися потокове відео, що пропонується сумісними відеослужбами в Інтернеті, використовуючи з'єднання пакетних даних або бездротової локальної мережі. Відеокліпи також можна передавати з сумісного ПК на пристрій та переглядати їх у відеоцентрі.

Якщо використовуються точки доступу пакетних даних для завантаження відео, через мережу постачальника послуг може передаватися великий обсяг даних. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передавання даних.

Деякі послуги можуть бути заздалегідь визначені у Вашому пристрої.

Постачальники послуг можуть надавати вміст безкоштовно або за плату. Поцікавтесь про вартість послуги у постачальника.

Перегляд та завантаження відеокліпів

Підключення до відеопослуг

1. Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.
2. Щоб встановити з'єднання зі службою для встановлення відеопослуг, виберіть **Додати нові служби** та потрібну послугу відео з каталогу послуг.

Перегляд відеокліпа

Для перегляду вмісту встановлених відеопослуг виберіть **Канали відео**.

Вміст деяких відеопослуг ділиться на категорії. Для перегляду відеокліпів виберіть категорію. Для пошуку відеокліпа у службі виберіть **Пошук відео**. Пошук може бути недоступним у деяких службах.

Щоб переглянути інформацію про вибраний відеокліп, виберіть **Опції** > **Деталі відео**.

Деякі відеокліпи можна переглядати у реальному часі, тоді як інші спершу необхідно завантажити у пристрій. Щоб завантажити відеокліп, виберіть **Опції** > **Завантажити**. Після виходу з програми завантаження відеокліпів продовжується у фоновому режимі. Завантажені відеокліпи зберігаються у папці “Мої відео”. Щоб переглянути потокове відео або завантажений відеокліп, виберіть **Опції** > **Відтворити**. Під час відтворення відеокліпа, щоб використовувати клавіші керування для керування плеєром, торкніться екрана. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.



Попередження: Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Слухайте музику на помірному рівні гучності й не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Планування завантажень

Настроювання програми для автоматичного завантаження відеокліпів може передбачати передавання великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг. Щоб запланувати автоматичне завантаження для відеокліпів зі служби, виберіть категорію та **Опції** > **Розклад завантажень**. Відеоцентр автоматично завантажуватиме нові відеокліпи кожний день у визначений час.

Щоб скасувати заплановані завантаження для категорії, виберіть **Ручне завантаження** способом завантаження.

Канали відео

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Відеоцентр**.

Вміст встановлених відеопослуг розповсюджується за допомогою веб-каналів RSS. Для перегляду каналів і керування ними виберіть **Канали відео**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Підписка на канали** — Перевірка поточних підписок на канали.
- **Деталі каналу** — Перегляд інформації про відео.
- **Додати канал** — Підписка на нові канали. Виберіть **Через Каталог відео**, щоб обрати канал зі служб у каталозі відео.
- **Оновити канали** — Оновлення вмісту всіх каналів.
- **Керув. облік. записом** — Керування опціями облікового запису для певного веб-каналу, якщо вони є.
- **Перемістити** — Переміщення відеокліпів до потрібного розташування.

Щоб переглянути відеокліпи в каналі, виберіть канал зі списку.

Мої відео

«Мої відео» – це місце збереження для всіх відеокліпів у програмі «Відеоцентр». Можна відкрити в окремих вікнах списки завантажених відеокліпів і відеокліпів, записаних за допомогою камери пристрою.

1. Щоб відкрити папку і переглянути відеокліпи, виберіть потрібну папку. Щоб під час відтворення відеокліпа користуватися клавішами для керування плеєром, доторкніться до екрана.
2. Щоб змінити гучність, натискайте клавішу гучності.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Відн. завантаження** — Відновлення призупиненого або невдалого завантаження.
- **Скасув. завантаження** — Скасування завантаження.
- **Деталі відео** — Перегляд інформації про відеокліп.
- **Знайти** — Пошук відеокліпа. Для пошуку введіть слово, яке міститься в імені файлу.
- **Стан пам'яті** — Перегляд обсягу вільної та зайнятої пам'яті.
- **Сортувати за** — Сортування відеокліпів. Виберіть потрібну категорію.
- **Переміст. і копіювати** — Переміщення або копіювання відеокліпів. Виберіть **Копіювати** або **Перемістити** і потрібне розташування.

Передача відеокліпів з ПК

Передавайте власні відеокліпи до відеоцентру з сумісних пристроїв, використовуючи сумісний кабель даних USB. У відеоцентрі відображатимуться тільки ті відеокліпи, які записані у форматі, що підтримується пристроєм.

1. Щоб пристрій відобразився на ПК як пристрій великого об'єму, куди можна переносити різні файли даних, встановіть з'єднання з ПК за допомогою кабелю даних USB.
2. Виберіть **Накопичувач** як режим з'єднання. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.
3. Виберіть відеокліпи, які необхідно скопіювати з ПК.
4. Перенесіть відеокліпи до папки **E:\My Videos** на картці пам'яті.

Перенесені відеокліпи з'являться в папці "Мої відео" у відеоцентрі. Відеофайли, наявні в інших папках пристрою, відображатися не будуть.

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із нижченаведеного:

Камера

- **Вибір відеослужби** — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити неможливо.
- **Установки з'єднання** — Щоб вибрати мережу призначення, яка використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть **Мережеве з'єднання**. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть **Завжди запитувати**.

Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть **Підтв. використ. GPRS**.

Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть **Підтвердити роумінг**.

- **Батьківський контроль** — Встановлення вікового обмеження для відео. Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою. Стандартно встановлено код блокування **12345**. У послугах відео на замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове обмеження, ніж встановлене.
- **Першочергова пам'ять** — Виберіть місце збереження завантажених відеокліпів: у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті.
- **Ескізи** — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у каналах відео.

11. Камера

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 2048 x 1536 пікселів. Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Активація камери

Щоб активувати камеру, натисніть клавішу зйомки.

Фотографування

Екранні елементи керування та індикатори для зйомки нерухомих зображень.

У видошукачі під час зйомки нерухомих зображень відображається таке:



- 1 — Індикатор режиму зйомки
- 2 — Повзунок масштабування. Щоб увімкнути або вимкнути повзунок масштабування, торкніться екрана.
- 3 — Піктограма зйомки. Торкніться її, щоб зробити знімок.
- 4 — Режим спалаху. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 5 — Установки зйомки. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор роздільної здатності зображення
- 8 — Лічильник зображень (приблизна кількість фотографій, які можна відзняти з поточно встановленою якістю зображення та з огляду на наявний обсяг пам'яті)
- 9 — Робоча пам'ять. Залежно від установок пристрою доступні такі варіанти: пам'ять пристрою (📁) або картка пам'яті (📁💻).
- 10 — Індикатор сигналу GPS

Установки зйомки та записування

Щоб відкрити вікно установок зйомки і записування перед зйомкою зображення або записуванням відеокліпів виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і .

Вікно установок зйомки і записування відображає ярлики різних об'єктів та установок перед зйомкою зображення або записуванням відеокліпа.

Якщо закрити камеру, установки зйомки та записування буде скинуто до їхніх стандартних значень.

Виберіть із наведеного нижче:

A — Вибрати режим зйомки.

 або  — Переключення між режимами записування відео і фотозйомки.

 або  — Показати або приховати сітку видошукача (лише для фотозйомки).

 — Увімкнути автотаймер (лише для фотозйомки).

 — Відкрити Галерея.

Установки фотозйомки:

 — Виберіть ефект кольору.

A — Відрегулювати баланс білого. Вибрати поточні умови освітлення. Це сприятиме більш точному відтворенню камерою кольорів.

 — Відрегулювати корекцію експозиції (лише для фотозйомки). У разі фотографування темного об'єкта на дуже світлому фоні, наприклад на фоні снігу, встановіть для експозиції значення +1 або +2, щоб компенсувати яскравість фону. Для світлих предметів на темному фоні використовуйте значення -1 або -2.

^{ISO}
A — Відрегулювати світлочутливість (лише для фотозйомки). Збільшуйте світлочутливість в умовах недостатнього освітлення, щоб зменшити ризик отримання надто темних або розмитих зображень. Збільшення світлочутливості може також призвести до збільшення шуму на зображеннях.

 Відрегулювати контрастність (лише для фотозйомки) Відрегулюйте різницю між найсвітлішими та найтемнішими елементами зображення.

 Відрегулювати різкість (лише для фотозйомки).

Вигляд дисплея змінюється відповідно до вказаних установок.

Установки зйомки залежать від режиму зйомки. Переключення режимів не скидає визначені установки.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки зйомки зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Якщо потрібно, можна змінити установки зйомки після вибору знімального плану.

Збереження відзнятого зображення може тривати довше, якщо змінено установки масштабування, освітлення та кольору.

Фотографування

Під час фотографування майте на увазі таке:

- Тримайте пристрій обома руками, щоб забезпечити стабільність камери.
- Якість знімка з цифровим наближенням нижча за якість знімка, зробленого без наближення.
- Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було здійснено жодних дій. Щоб продовжити зйомку зображень, посуňte перемикач блокування на боковій панелі пристрою.

Щоб зробити знімок:

1. Якщо необхідно переключитися з режиму відеозйомки до режиму фотозйомки, виберіть  > .
2. Щоб зафіксувати фокус на об'єкті, натисніть клавішу зйомки наполовину (недоступно в пейзажному та спортивному знімальних планах). Відображається зелений індикатор зафіксованого фокуса. Якщо фокус не зафіксовано,

Камера

відобразатиметься жовтий індикатор фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її наполовину. Також можна фотографувати, не фіксуючи фокус.

3. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу зйомки. Не рухайте пристрій, доки знімок не буде збережено і на дисплеї не відобразиться кінцеве зображення.

Для наближення або віддалення під час фотографування використовуйте клавішу масштабування у пристрої.

Щоб переключити камеру у фоновий режим роботи та використати інші програми, натисніть клавішу меню. Щоб повернутися до використання камери, натисніть та потримайте клавішу зйомки.

Після фотографування

По завершенні зйомки зображення виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. фото** > **Так**):

-  — Надіслати зображення у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад з'єднання Bluetooth.
-  — Завантажити зображення в сумісний веб-альбом.
-  **Видалити** — Видалити зображення.

Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як шпалери**.

Щоб зробити зображення стандартним зображенням для дзвінків, яке використовуватиметься під час будь-яких дзвінків, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Встан. як зображ. дзв.**.

Щоб призначити зображення контактів, виберіть **Опції** > **Використ. зображення** > **Признач. контакту**.

Щоб повернутися до видошукача і зробити новий знімок, натисніть клавішу зйомки.

Спалах та підсвічування для відеозйомки

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Камера пристрою обладнана світлодіодним фотоспалахом для роботи в умовах недостатнього освітлення.

Щоб вибрати потрібний режим спалаху, торкніться індикатора поточного режиму зйомки. Він може бути таким:  **Автоматично**,  **Зм. черв. очей**,  **Увімкн.** та  **Вимкн.**

Намагайтеся не торкатися світлодіоду спалаху, якщо знято задню панель. Світлодіод може сильно нагрітися після тривалого використання.

Підсвічування для зйомки відео

Щоб збільшити рівень освітлення (якщо воно слабке) під час записування відео, виберіть .

Знімальні плани

Знімальний план допомагає у виборі правильних установок кольорів та освітлення у поточному середовищі. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю та умов оточення.

Стандартним знімальним планом для режиму фотозйомки є **Автоматично**, а для режиму відеозйомки - **Автоматично** (обидва знімальні плани мають позначку **A**).

Щоб змінити знімальний план, виберіть  > **Режими зйомки** та знімальний план.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до **Визн. користувачем** **M** та виберіть **Змінити**. У знімальному плані, створеному користувачем, можна налаштовувати різні установки кольору й освітлення. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть **Заснов. на**

Камера

реж. зйомки, а потім виберіть потрібний план зйомки. Щоб зберегти зміни та повернутися до списку знімальних планів, виберіть **Назад**. Щоб активувати власний знімальний режим, виберіть **Визн. користувачем** > **Вибрати**.

Інформація про розташування

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Для використання цієї функції потрібен сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо).

До деталей файлу фотографії можна автоматично додати інформацію про розташування.

Координати розташування можуть не відображатися, якщо цього вимагають місцеві органи влади.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб додати інформацію про розташування до всіх знімків, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показувати дані GPS** > **Увімкн.**

Для отримання координат розташування може знадобитися кілька хвилин. Наявність та якість сигналів GPS може залежати від Вашого розташування, будівель, природних перешкод і погодних умов. Якщо Ви обмінюєтеся файлом, який містить інформацію про розташування, ця інформація також передається, і Ваше розташування можуть побачити треті особи під час перегляду цього файлу. Щоб отримувати інформацію про розташування, пристрою потрібні послуги мережі.

Індикатори інформації про розташування:

-  — Інформація про розташування недоступна. Функція GPS працюватиме у фоновому режимі декілька хвилин. Якщо в цей час буде встановлено з'єднання із супутником та індикатор зміниться на , усі зроблені протягом цього часу фотографії та відеокліпи будуть позначені на основі отриманої інформації GPS про розташування.

-  — Інформація про розташування доступна. До деталей файлу буде додано інформацію про розташування.

Ви на знімку – автотаймер

Використовуйте автотаймер, щоб затримати зйомку на час, необхідний для Вашого потрапляння в кадр.

Щоб настроїти затримку автотаймера, виберіть  >  та вкажіть необхідний час затримки.

Щоб увімкнути автотаймер, виберіть **Активув.** Коли таймер увімкнено, на екрані блимає піктограма секундоміра і відображається час, що залишився. Камера зробить фотознімок після того, як сплине час затримки.

Щоб вимкнути автотаймер, виберіть  >  > .



Порада: Виберіть **2 секунди**, щоб запобігти тремтінню камери в момент зйомки.

Серійна зйомка зображень

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера**.

Щоб почати зйомку зображень поспіль, виберіть **Меню** > **Програми** > **Камера** і  > **Серія**. Щоб закрити вікно установок, торкніть екран зверху вікна. Натисніть і утримуйте клавішу зйомки. Пристрій зніматиме зображення, доки не буде відпущена клавіша або не закінчиться пам'ять. Якщо швидко натиснути клавішу зйомки, пристрій зробить 18 послідовних знімків.

Зняті зображення виводяться в сітці. Щоб переглянути зображення, виберіть його. Щоб повернутися до видошукача в режимі серії, натисніть клавішу зйомки.

Режим серійної зйомки можна також використовувати з автотаймером.

Щоб вимкнути режим серійної зйомки, виберіть  > **1 знімок**.


Записування відео

Записування відео

1. Якщо необхідно переключитися з режиму фотозйомки до режиму відеозйомки, виберіть  та режим відеозйомки на активній панелі інструментів .
2. Щоб почати записування відео, натисніть клавішу зйомки або торкніться . Відобразиться червона піктограма записування і прозвучить тональний сигнал.
3. Щоб призупинити записування в будь-який час, виберіть **Пауза**. Для відновлення виберіть **Продовж**. Якщо призупинити записування та не натискати жодної клавіші протягом однієї хвилини, записування припиниться.
Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта, використовуйте клавішу масштабування.
4. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу зйомки. Відеокліп автоматично зберігається у Галерею. Максимальна тривалість відеокліпа складає приблизно 30 секунд із якістю, прийнятною для обміну, та 90 хвилин з іншими установками якості.

Екранні елементи керування та індикатори під час відеозйомки

У видошукачі під час відеозйомки відображається таке:

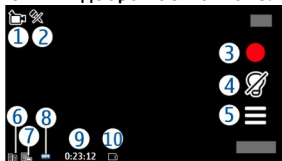

1 — Індикатор режиму зйомки

- 2 — Індикатор вимкнення звуку
- 3 — Піктограма зйомки. Торкніться її, щоб записати відео.
- 4 — Увімкнення/вимкнення підсвічування для відеозйомки.
- 5 — Установки записування. Щоб змінити установки, торкніться піктограми.
- 6 — Індикатор рівня заряду акумулятора
- 7 — Індикатор якості відео. Щоб змінити цю установку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Якість відео**.
- 8 — Тип файла відеокліпа
- 9 — Доступний час для записування. Під час записування індикатор тривалості поточного відеокліпа також показує, скільки часу минуло після початку записування та скільки часу залишилося.
- 10 — Місце, де зберігаються відеокліпи.

Після записування відеокліпа

По завершенні записування відеокліпа виберіть одну з вказаних нижче опцій (доступні лише у випадку вибору **Опції** > **Установки** > **Показувати зробл. відео** > **Так**):

-  **Відтворити** — Відтворити щойно записаний відеокліп.
-  **Видалити** — Видалити відеокліп.
-  **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка — Надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, повідомленні електронної пошти або за допомогою методів з'єднання, наприклад, з'єднання Bluetooth. Відеокліпи, збережені у форматі MPEG4, можливо, не вдасться надіслати в мультимедійному повідомленні.

Щоб повернутися до видошукача та записати новий відеокліп, натисніть клавішу зйомки.

12. Галерея

Для збереження та впорядкування своїх зображень, відеокліпів, аудіокліпів та потокових посилань виберіть **Меню** > **Галерея**.



Порада: Для швидкого доступу до вікна зображень та відеокліпів торкніться мультимедійної клавіші () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть



Перегляд та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Галерея**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Зображ. і відео** — Переглядати зображення у програмі перегляду зображень, а відео — у програмі “Відеоцентр”.
-  **Пісні** — Відкрити музичний плеєр.
-  **Аудіокліпи** — Прослухати звукові записи.
-  **Інші мультим.** — Переглянути презентації.

Можна переглядати, відкривати і створювати папки; позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок.

Файли, збережені на сумісній картці пам'яті (якщо вона вставлена), позначаються



Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Відеокліпи та файли з розширенням .ram можна відкривати та відтворювати у відеоцентрі, а музику та аудіокліпи — у музичному плеєрі.

Щоб скопіювати або перемістити файли на картку пам'яті (якщо вона вставлена) або у пам'ять пристрою, виберіть файл, **Опції** > **Упорядкувати** > **Копіювати** або **Перемістити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Перегляд зображень та відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео**.

Зображення, відеокліпи та папки відображаються по колу і впорядковані за датою створення. Для перегляду файлів по черзі проведіть пером ліворуч або праворуч. Щоб переглядати файли групами проведіть пером вгору або вниз.

Щоб відкрити файл, виберіть його зі списку. Щоб збільшити або зменшити зображення, використовуйте клавішу гучності у пристрої.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Редагувати** — Відредагувати відеокліп або зображення.
- **Використати файл** — Щоб використати зображення як шпалеру на стартовому екрані, виберіть **Встанов. як шпалери**.

Щоб встановити зображення як стандартне зображення під час дзвінка, виберіть **Встан. як зображ. дзв..**

Щоб встановити зображення для абонента, що телефонує, виберіть **Признач. контакту**.

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка, виберіть **Встанов. як тон дзв..**

Щоб встановити відеокліп як тон дзвінка для певного контакту, виберіть **Призначити контакту**.

Панель інструментів допомагає вибирати функції, які часто використовуються під час роботи із зображеннями, відеокліпами та папками.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Надіслати** — Надіслати вибране зображення або відеокліп.
-  **Редагувати** — Відредагувати вибране зображення або відеокліп.
-  **Видалити** — Видалити вибране зображення або відеокліп.

Упорядкування зображень та відеозаписів

Виберіть **Меню** > **Галерея** та **Зображ. і відео** > **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Опції папки** — Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити в папку**. Щоб створити нову папку, виберіть **Нова папка**.
- **Упорядкувати** — Щоб скопіювати файли у папки, виберіть **Копіювати**. Щоб перемістити файли у папки, виберіть **Перемістити**.
- **Дивитися за** — Перегляд файлів за датою, назвою або розміром.

13. Обмін в Інтернеті

Обмін в Інтернеті

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

За допомогою служби «Обмін в Інтернеті» (послуга мережі) можна публікувати зображення, відеокліпи та звукові кліпи зі свого пристрою в сумісних службах обміну в Інтернеті, наприклад в альбомах та веб-журналах. Можна також переглядати та надсилати коментарі до публікацій в цих службах і завантажувати вміст на свій сумісний пристрій Nokia.

Підтримувані типи вмісту та доступність служби «Обмін в Інтернеті» можуть різнитися.

Передплата послуг

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Щоб передплатити послугу обміну в Інтернеті, перейдіть до веб-сайту постачальника послуг та переконайтеся, що ваш пристрій Nokia сумісний із послугою. Створіть обліковий запис, як це вказано на веб-сайті. Будуть надані ім'я користувача та пароль, які необхідні для налаштування пристрою за допомогою облікового запису.

1. Щоб активувати послугу, відкрийте у своєму пристрої програму обміну в Інтернеті, виберіть послугу та **Опції** > **Активувати**.
2. Дозвольте пристрою встановити з'єднання з мережею. Якщо буде запропоновано вказати точку доступу до Інтернету, виберіть її зі списку.
3. Виконайте вхід, використовуючи свій обліковий запис, як вказано на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб отримати інформацію щодо доступності та вартості послуг третіх осіб та вартості передачі даних, зверніться до постачальника послуг або відповідної третьої особи.

Керування своїми обліковими записами

Щоб переглянути свої облікові записи, виберіть **Опції** > **Установки** > **Мої обл. записи**.

Щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Дод. новий обл. запис**.

Щоб змінити ім'я користувача або пароль для облікового запису, виберіть обліковий запис та **Опції** > **Відкрити**.

Щоб зробити обліковий запис стандартним записом для надсилання публікацій зі свого пристрою, виберіть **Опції** > **Встановити за умовч..**

Щоб видалити обліковий запис, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Створення публікації

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Обмін в Інт..**

Для публікації мультимедійних файлів у службі виберіть службу та **Опції** > **Нова передача**. Якщо послуга обміну в Інтернеті пропонує канали для публікації файлів, виберіть потрібний канал.

Веб-браузер

Щоб додати зображення, відеокліп або звуковий кліп у публікацію, виберіть **Опції** > **Вставити**.

Щоб додати назву або опис публікації, введіть текст безпосередньо у відповідні поля, якщо такі є.

Щоб додати теги до публікації, виберіть **Теги**.

Щоб вибрати, чи публікувати дані про місцезнаходження, які містяться у файлі, виберіть **Розташ.:**.

Щоб визначити рівень конфіденційності файла, виберіть **Конфід.:**. Щоб дозволити переглядати файл усім користувачам, виберіть **Публічний**. Щоб обмежити перегляд файла іншими користувачами, виберіть **Приватний**. Установки **За умовчанням** можна визначити на веб-сайті постачальника послуг.

Щоб надіслати публікацію до служби, виберіть **Опції** > **Завантажити**.

Публікація файлів з папки «Галерея»

Можна публікувати файли з Галерея у службі обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея** і файли, які потрібно опублікувати.
2. Виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Завантажити** та потрібний обліковий запис.
3. Відредагуйте свою публікацію, як потребується.
4. Виберіть **Опції** > **Завантажити**.

14. Веб-браузер

Веб-браузер дозволяє переглядати сторінки, створені мовою HTML (мова гіпертекстової розмітки), в Інтернеті в їх оригінальному вигляді (послуга мережі). Також можна переглядати веб-сторінки, розроблені спеціально для мобільних

пристроїв з використанням XHTML (мова розширеної гіпертекстової розмітки) або WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків).

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно вказати точку доступу до Інтернету у пристрої.



Порада: Для запуску браузера виберіть мультимедійну клавішу () , щоб відкрити мультимедійну панель, і виберіть .

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують відповідний захист від шкідливих програм.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Щоб переглянути веб-сторінку, виберіть закладку у вікні закладок або введіть її адресу в поле () та виберіть **Іти до**.

Деякі веб-сайти можуть містити матеріали на зразок графічних елементів і звуків, для перегляду або прослуховування яких потрібен великий об'єм пам'яті. Якщо під час завантаження такої веб-сторінки у пристрої вичерпається пам'ять, графічні елементи на цій сторінці не будуть відображені.

Щоб зекономити пам'ять і переглядати веб-сторінки без графічних елементів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Сторінка** > **Завантаження вмісту** > **Лише текст**.

Щоб ввести нову веб-адресу, яку потрібно відвідати, виберіть **Опції** > **Іти до** > **Нова веб-сторінка**.

Веб-браузер

Щоб оновити вміст веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Перезавантажити**.

Щоб зберегти активну веб-сторінку як закладку, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Зберегти як закладку**.

Щоб переглянути знімки веб-сторінок, відвіданих впродовж поточного сеансу перегляду, виберіть **Назад** (доступно, якщо в установках браузера увімкнено **Архів сторінок**, а поточна сторінка не є першою відвіданою сторінкою). Виберіть потрібну веб-сторінку.

Щоб відкрити вкладений список команд або дій для поточної веб-сторінки, виберіть **Опції** > **Опції послуг** (якщо підтримується веб-сторінкою).

Щоб заборонити або дозволити автоматичне відкривання кількох вікон, виберіть **Опції** > **Опції веб-сторінок** > **Заборон. спл. вікна** або **Дозвол. сплив. вікна**.



Порада: Щоб згорнути браузер, натисніть клавішу завершення один раз. Щоб розірвати з'єднання, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Панель інструментів браузера

Панель інструментів браузера слугує для вибору часто застосованих функцій браузера.

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Розгорн. пан. інстр.** — Розтягнути панель інструментів, щоб отримати доступ до додаткових функцій.
-  **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.
-  **Показати масштаб** — Збільшити або зменшити масштаб на веб-сторінці.

Для використання розширеної панелі інструментів виберіть  **Розгорн. пан. інстр.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

-  **Іти до кан.** — Переглянути наразі передплачені веб-канали.
-  **Повн. екр.** — Переключитися у повноекранний режим.

-  **Під. на кан.** — Перегляд списку наявних веб-каналів на відкритій веб-сторінці та підписка на веб-канал.
-  **Установки** — Відредагувати установки.
-  **Збер. закл.** — Зберегти поточну веб-сторінку як закладку.
-  **Онов. стор.** — Оновити веб-сторінку.
-  **Огляд** — Переглянути ескіз поточної веб-сторінки.
-  **Дом. стор.** — Перейти до домашньої сторінки (якщо вона вказана в установках).
-  **Закладки** — Відкрити вікно закладок.
-  **Знай. слово** — Здійснити пошук на поточній веб-сторінці.

Навігація по сторінках

Під час перегляду веб-сторінки з великим обсягом інформації можна використати функцію “Огляд сторінки”, щоб переглянути, який тип інформації вона містить.

Для того, щоб продивитись огляд поточної веб-сторінки, відкрийте панель інструментів та виберіть  > .

Веб-канали і веб-журнали

Веб-канали - це наявні на веб-сторінках XML-файли, які використовуються для обміну такими даними, як заголовки найсвіжіших новин або веб-журнали. «Веб-журнали» (або «блоги») – це щоденники в Інтернеті. Зазвичай веб-канали можна знайти на веб-сторінках, сторінках веб-журналів або сторінках wiki.

Якщо веб-сторінка містить веб-канали, веб-браузер розпізнає це автоматично.

Щоб підписатися на веб-канал, виберіть цей канал та виберіть **Опції** > **Підпис. на веб-канали**.

Щоб оновити веб-канал, виберіть канал та виберіть **Опції** > **Оновити**. Веб-канали також можна оновити на панелі контактів.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції** > **Установки** > **Веб-канали**.

Міні-програми

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці "Програми".

Міні-програми можна завантажити за допомогою програми Download! або через Інтернет.

Міні-програми також можна встановлювати на сумісну картку пам'яті (якщо є).

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм така сама, як і для веб-браузера. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої.

Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Інформацію про вартість передавання даних можна отримати у постачальника послуг.

Пошук вмісту

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Інтернет**.

Щоб здійснити на поточній веб-сторінці пошук тексту, телефонних номерів або адрес електронної пошти, виберіть **Опції** > **Знайти ключове слово** та відповідну опцію.

Щоб перейти до попереднього збігу, виберіть **Опції** > **Знайти попереднє**.

Щоб перейти до наступного збігу, виберіть **Опції** > **Знайти наступне**.



Порада: Для виконання пошуку тексту на поточній веб-сторінці відкрийте панель інструментів та виберіть  > .

Завантаження та придбання об'єктів

Ви можете завантажити такі елементи, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора, теми та відеокліпи. Ці елементи можуть постачатися безкоштовно, або Ви можете їх придбати. Завантажені елементи обробляються відповідними програмами у Вашому пристрої, наприклад, завантажена фотографія може бути збережена збережена у папку "Галерея".



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Щоб завантажити об'єкт:

1. Виберіть посилання.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт (наприклад **Придбати**).
3. Уважно прочитайте всю надану інформацію.
4. Щоб продовжити чи скасувати завантаження, виберіть відповідну опцію (наприклад **Прийняти** чи **Скасувати**).

Коли Ви почнете завантаження, відобразиться список поточних та завершених завантажень активного сеансу браузера.

Щоб змінити список, виберіть **Опції** > **Завантаження**. У списку виберіть об'єкт і **Опції**, щоб скасувати поточні завантаження або щоб відкрити, зберегти чи видалити завершені завантаження.

Закладки

Вікно закладок відкривається, якщо відкрити програму "Веб". Можна вибрати веб-адресу зі списку або з колекції закладок у папці **Недав. відвід. веб-ст..**

Панель інструментів слугує для вибору часто використовуваних функцій браузера.

Веб-браузер

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Додати закладку** — Додати нову закладку.
-  **Іти до веб-адреси** — Ввести нову веб-адресу.
-  **Видалити** — Видалити закладку.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Іти до** — Ввести нову веб-адресу, перейти до попередньої веб-сторінки або переглянути збережені посилання до веб-каналів та Інтернет-щоденників.
- **Опції закладок** — Надіслати або додати закладку, встановити закладку як домашню сторінку.
- **Менеджер закладок** — Відредагувати, перемістити або видалити закладку.

Програма “Веб” також стежить за відвідуваними веб-сторінками під час сеансу перегляду. у папці **Недав. відвід. веб-ст.** можна переглянути список відвіданих веб-сторінок.

Очищення кеш-пам’яті

Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються в кеш-пам’яті пристрою.

Кеш-пам’ять – це область пам’яті, що використовується для тимчасового збереження даних. У разі здійснення спроб отримати або у разі отримання доступу до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очищати кеш-пам’ять після кожного використання.

Щоб очистити кеш-пам’ять, виберіть **Опції** > **Видал. приватні дані** > **Кеш**.

Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту (🔒), то передавання даних між пристроєм та шлюзом Інтернету або сервером здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передавання даних між шлюзом і сервером вмісту (де зберігаються дані) захищене. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Для деяких послуг, наприклад банківських, можуть знадобитися сертифікати безпеки. Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

15. Позиціонування

Позиціонування за допомогою пристрою

Щоб дізнатися про своє розташування, виміряти відстань або встановити координати, можна скористатися такою програмою, як «GPS-дані». Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Щоб користуватися програмами, яким потрібне з'єднання GPS, використовуйте сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо). Використовуйте з'єднання Bluetooth для приєднання до GPS-приймача.

На цьому пристрої можна також використовувати мережний спосіб позиціонування.

Мережне позиціонування

Мережу мобільного зв'язку можна використовувати для пошуку свого поточного розташування навіть у приміщеннях. Цей спосіб швидший за систему GPS, але менш точний. Крім того, розташування не можна використовувати як початкову точку для навігації.

Щоб для позиціонування користуватися мережею мобільного зв'язку, виберіть в установках пристрою мережний спосіб позиціонування.

Про GPS

Для використання GPS необхідний сумісний GPS-приймач. Використовуйте з'єднання Bluetooth для приєднання до GPS-приймача. Щоб почати використання сумісного GPS-приймача за допомогою з'єднання Bluetooth, виберіть програму Bluetooth.

Координати GPS виражаються у форматі градусів з десятковою частиною згідно з міжнародною системою координат WGS-84. Доступність координат може залежати від регіону.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи

системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невелике розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

В установках позиціонування можна вмикати або вимикати різні методи позиціонування.

Перевірка стану супутникового сигналу

Ваш пристрій не оснащено вбудованою антеною GPS. Щоб користуватися програмами, яким потрібне з'єднання GPS, використовуйте сумісний GPS-приймач (аксесуар, який продається окремо).

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов GPS-приймач і чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані** > **Положення** > **Опції** > **Стан супутника**.

У разі отримання запиту про розташування на дисплеї з'явиться повідомлення з назвою служби, яка надіслала запит. Виберіть **Прийняти**, щоб дозволити надсилання інформації про своє розташування, або **Відхилити**, щоб відхилити запит.

Орієнтири

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Орієнтири**.

Орієнтири дозволяють зберігати у Вашому пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. Збережені місцезнаходження можна впорядковувати за різними категоріями (наприклад, бізнес) та додавати до них іншу інформацію (наприклад, адреси). Збережені орієнтири можна використовувати у сумісних програмах на зразок даних GPS.

Координати GPS виражаються в градусах з десятковою частиною відповідно до міжнародної системи координат WGS-84.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Новий орієнтир** — Створення нового орієнтира. Щоб створити запит позиціонування Вашого поточного місцезнаходження, виберіть **Поточне положення**. Щоб ввести інформацію про місцезнаходження вручну, виберіть **Ввести вручну**.
- **Редагувати** — Редагування або додавання інформації до збереженого орієнтира (наприклад, адреси).
- **Додати до категорії** — Додавання орієнтира до категорії в меню "Орієнтири". Виберіть кожну категорію, до якої потрібно додати орієнтир.
- **Надіслати** — Надсилання одного або кількох орієнтирів на сумісний пристрій. Отримані орієнтири зберігаються у папці "Вхідні" в меню "Повідомлення".

Орієнтири можна сортувати за попередньо визначеними категоріями або створювати нові категорії. Щоб відредагувати або створити нову категорію орієнтирів, відкрийте закладку категорій та виберіть **Опції** > **Редагувати категорії**.

GPS-дані



GPS-дані призначені для надання інформації про маршрут до вибраного пункту, даних про поточне розташування, а також корисної інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та приблизної тривалості подорожі).

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **GPS-дані**.

Установки позиціонування

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Розташув.** та **Позиціонув..**

Методи позиціонув.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Bluetooth GPS** — Використовуйте сумісний зовнішній приймач GPS, який підтримує зв'язок Bluetooth.
- **На базі мережі** — Використання інформації зі стільникової мережі (послуга мережі).

Сервер позиціонування

Щоб визначити точку доступу та сервер позиціонування для мережних методів позиціонування, зокрема позиціонування на основі мережі, виберіть **Сервер позиціонування**. Сервер позиціонування може бути визначений заздалегідь постачальником послуг, внаслідок чого неможливо буде змінювати установки.

Установки системи позначення

Щоб визначити потрібну систему вимірювання швидкості та відстані, виберіть **Система вимірювання** > **Метрична** або **Британська**.

Щоб визначити формат відображення координат на пристрої, виберіть **Формат координат** і виберіть потрібний формат.

16. З'єднання

У пристрої передбачено кілька способів з'єднання з Інтернетом, іншим сумісним пристроєм або ПК.

З'єднання передачі даних та точки доступу

Ваш пристрій підтримує з'єднання пакетної передачі даних (послуга мережі), такі як GPRS в мережі GSM.

Також можна використовувати зв'язок бездротової локальної мережі. Одночасно може бути активним лише одне з'єднання в одній бездротовій локальній мережі, проте ту саму точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька програм.

Для встановлення з'єднання потрібна точка доступу. Ви можете визначити різні точки доступу, а саме:

- точка доступу MMS для надсилання та отримання мультимедійних повідомлень
- точка доступу до Інтернету (IAP) для надсилання та отримання електронної пошти та підключення до мережі Інтернет

Інформацію щодо типу точки доступу, необхідної для доступу до потрібної послуги, можна отримати у свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг пакетної передачі даних, зверніться до свого постачальника послуг.

Установки мережі

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) та [Зв'язок](#) > [Мережа](#).

Виберіть із наведеного нижче:

З'єднання

- **Вибір оператора** — Виберіть **Автоматично**, щоб запрограмувати пристрій на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або **Вручну**, щоб вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.
- **Показув. інф. по стільн.** — Установіть пристрій на визначення, коли потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на мікrostільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати прийом інформації по стільнику.

WLAN

Пристрій може виявляти бездротові локальні мережі (WLAN) і встановлювати з'єднання з ними. Використовуючи бездротову локальну мережу, можна приєднувати пристрій до Інтернету та сумісних пристроїв із підтримкою WLAN.

Інформація про бездротову ЛОМ

Щоб скористатися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), вона має бути наявна у місці вашого перебування, а пристрій має бути підключений до неї. Деякі мережі WLAN захищені, тому потрібно отримати ключ доступу в постачальника послуг для встановлення з'єднання з ними.



Примітка: У Франції використання WLAN дозволено тільки у приміщенні.

Функції, що використовують технологію бездротової локальної мережі або працюють у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Ваш пристрій підтримує такі функції бездротової локальної мережі:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Використання на частоті 2,4 ГГц

- Еквівалентна дротова (WEP) конфіденційність шифрування з ключами до 128 біт, захищений доступ Wi-Fi (WPA) та методи автентифікації 802.1х. Ці функції можна використовувати тільки у випадку, якщо вони підтримуються мережею.



Важливо: Завжди використовуйте один із доступних методів шифрування, щоб підвищити захист з'єднання із бездротовою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

З'єднання WLAN

Щоб користуватися з'єднанням з бездротовою локальною мережею (WLAN), потрібно створити точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі. Використовуйте цю точку доступу для програм, які потребують з'єднання з Інтернетом.

З'єднання із бездротовою локальною мережею встановлюється, коли Ви створюєте з'єднання даних, використовуючи точку доступу до Інтернету бездротової локальної мережі. Активне з'єднання із бездротовою локальною мережею буде розірвано, коли буде припинено з'єднання передачі даних.

Можна використовувати бездротову локальну мережу під час голосового дзвінка або під час передачі пакетних даних. Через точку доступу бездротової мережі можна встановлювати з'єднання одночасно лише для одного пристрою, але цю точку доступу до Інтернету можуть використовувати кілька різних програм.

Коли пристрій перебуває у режимі офлайн, все одно можна використовувати бездротову локальну мережу (якщо вона доступна). Не забувайте виконувати відповідні вимоги техніки безпеки під час встановлення і використання з'єднання з бездротовою локальною мережею.



Порада: Щоб перевірити унікальну адресу Media Access Control (MAC), яка ідентифікує Ваш пристрій, відкрийте панель набору та введіть ***#62209526#**.

Майстер WLAN



Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN**.

Майстер WLAN допомагає встановлювати з'єднання з бездротовою локальною мережею (WLAN) та керувати з'єднаннями з бездротовими локальними мережами.

Якщо в результаті пошуку знайдені бездротові локальні мережці, то для створення точки доступу до Інтернету (IAP) для встановлення з'єднання і запуску веб-браузера через цю точку виберіть з'єднання і **Почати вик. Інтернету**.

Якщо вибрана бездротова локальна мережа є захищеною, буде запропоновано ввести відповідний пароль. Щоб встановити з'єднання з прихованою мережею, необхідно ввести правильне ім'я мережі (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо вже запущено веб-браузер, що використовує наразі активне з'єднання з бездротовою локальною мережею, щоб повернутися до нього, виберіть **Продовж. викор. Інтерн..** Щоб завершити активне з'єднання, виберіть його, а потім виберіть **Роз'єднати з WLAN**.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Фільтр мереж WLAN** — Вибір бездротових локальних мереж зі списку знайдених мереж. Вибрані мережі не відображатимуться наступного разу, коли програма шукатиме бездротові ЛОМ.
- **Деталі** — Перегляд деталей мережі, яка відображається у списку. Якщо вибрати активне з'єднання, відобразяться деталі цього з'єднання.

Робочі режими

В бездротовій локальній мережі LAN є два робочих режими: infrastructure (постійний) і ad hoc (тимчасовий).

У постійному робочому режимі можливі два види зв'язку: бездротові пристрої з'єднуються один з одним через точку доступу бездротової локальної мережі або бездротові пристрої з'єднуються з наземною дротовою локальною мережею через точку доступу бездротової локальної мережі.

Якщо Ви вибрали тимчасовий режим, пристрої можуть безпосередньо надсилати та отримувати дані один від одного.

Установки бездротової ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Показати доступн. WLAN** — Виберіть, чи відображатиметься  коли бездротова локальна мережа (WLAN) є доступною.



Порада: Щоб отримати доступ до програми Майстер WLAN та переглянути доступні опції, виберіть піктограму WLAN та у спливаючому вікні виберіть виділений текст поряд із піктограмою WLAN.

- **Сканувати мережі** — Якщо для **Показати доступн. WLAN** було встановлено значення **Так**, виберіть, як часто пристрій шукатиме доступні бездротові локальні мережі та оновлюватиме індикатор.
- **Перевірка з'єдн. з Інт.** — Вкажіть, чи повинен пристрій автоматично перевіряти можливість з'єднання з Інтернетом у вибраних бездротових локальних мереж, щоразу запитувати дозволу або ніколи не виконувати перевірку з'єднання. Якщо було вибрано **Запуск. автоматично** або було дозволено виконання перевірки, коли пристрій запитує її, і перевірка з'єднання виявилась успішною, точку доступу буде збережено до пунктів призначення в Інтернеті.

Щоб переглянути додаткові установки, виберіть **Опції** > **Додаткові установки**.
Змінювати додаткові установки бездротової локальної мережі не рекомендовано.

Точки доступу

Створення нової точки доступу.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн..**

Установки точки доступу можна отримати у повідомленні від постачальника послуг. Деякі або всі точки доступу можуть бути запрограмовані у Вашому пристрої постачальником послуг, а тому Ви не зможете змінити, створити, відредагувати або видалити їх.

Якщо відкрити одну з груп точок доступу (, , , ), можна переглянути типи точок доступу:

-  позначає захищену точку доступу
-  позначає точку доступу пакетних даних
-  позначає точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN)

 **Порада:** Точки доступу до Інтернету у безпроводовій локальній мережі можна створювати за допомогою майстра WLAN.

Щоб створити нову точку доступу, виберіть  **Точка доступу**. Пристрій запропонує перевірити наявні з'єднання. Після виконання пошуку відобразяться доступні з'єднання, доступ до яких можна буде отримати за допомогою нової точки доступу. Якщо пропустити цей крок, буде запропоновано вибрати спосіб з'єднання та визначити необхідні установи.

Для редагування установок точки доступу відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть потрібну точку. Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

- **Назва з'єднання** — Введіть назву з'єднання.
- **Носій даних** — Виберіть тип з'єднання даних.

Доступні лише певні поля установок — це залежить від вибраного з'єднання даних. Заповніть всі поля, позначені як **Потрібно визначити** або червоною зірочкою *. Інші

поля можна залишити порожніми, якщо постачальник послуг не надав інших інструкцій.

Для використання з'єднання передачі даних оператор мережі повинен підтримувати цю функцію та активувати її для вашої SIM-картки у разі потреби.

Створення груп точок доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн..**

Деякі програми дозволяють використовувати групи точок доступу для з'єднань із мережею.

Щоб не вибирати одну точку доступу щоразу, коли пристрій встановлює з'єднання з мережею, можна створити групу, яка містить різноманітні точки доступу для з'єднання з тією мережею та визначити порядок використання точок доступу.

Наприклад, можна додати точку доступу бездротової локальної мережі (WLAN) або пакетних даних до групи точок доступу до Інтернету та використовувати групу для перегляду веб-сторінок. Якщо найвищий пріоритет надається бездротовій локальній мережі, пристрій встановлює з'єднання з Інтернетом через бездротову локальну мережу, якщо вона доступна, або через з'єднання пакетних даних, якщо не доступна.

Щоб створити нову групу точок доступу, виберіть **Опції** > **Керування** > **Новий пункт призн..**

Щоб додати точку доступу до групи точок доступу, виберіть групу та **Опції** > **Нова точка доступу**. Щоб скопіювати існуючу точку доступу з іншої групи, виберіть групу, торкніться пером потрібної точки доступу (якщо вона ще не виділена), потім виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Коп. в інш. п. призн..**

Щоб змінити пріоритет точки доступу в групі, виберіть **Опції** > **Упорядкувати** > **Змінити пріоритет**.

Точки доступу для пакетної передачі даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу пакетних даних відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Назва точки доступу** — Назву точки доступу надає постачальник послуг.
- **Ім'я користувача** — Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг.
- **Запитувати пароль** — Якщо необхідно вводити новий пароль щоразу під час реєстрації на сервері або якщо не потрібно зберігати свій пароль у пристрої, виберіть **Так**.
- **Пароль** — Пароль може бути потрібний для встановлення з'єднання даних і зазвичай надається постачальником послуг.
- **Аутентифікація** — Виберіть **Захищена**, щоб завжди надсилати пароль зашифрованим, або **Звичайна**, щоб надсилати пароль зашифрованим, якщо це можливо.
- **Домашня сторінка** — Залежно від точки доступу, яка настроюється, введіть або веб-адресу або адресу центру обробки мультимедійних повідомлень.
- **Використ. точку доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть **Автоматично**.

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Тип мережі** — Виберіть тип Інтернет-протоколу, який використовується для передачі даних на пристрій та з пристрою. Інші установки залежать від вибраного типу мережі.

- **IP-адреса телефону** (тільки для IPv4) — Введіть IP-адресу Вашого пристрою.
- **Адреси DNS** — Введіть IP-адреси основного та додаткового серверів (DNS), якщо цього вимагає постачальник послуг. Щоб отримати ці адреси, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі-сервера.

Точки доступу до Інтернету через бездротову ЛОМ

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Пункти призн.** > **Точка доступу**, потім виконуйте інструкції на екрані.

Для редагування точки доступу бездротової локальної мережі (WLAN) відкрийте одну з груп точок доступу та виберіть точку доступу, позначену .

Виконайте інструкції, надані постачальником послуг бездротової локальної мережі.

- **Назва мережі WLAN** — Виберіть **Ввести вручну** або **Шукати мережі**. Якщо Ви виберете існуючу мережу, режим мережі WLAN та режим захисту WLAN будуть визначені установками її пристрою точки доступу.
- **Стан мережі** — Вкажіть, чи потрібно відображати назву мережі.
- **Режим мережі WLAN** — Виберіть **Ad-hoc**, щоб створити мережу без точок доступу та дозволити пристроям безпосередньо надсилати та отримувати дані; пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі не потрібен. У тимчасовій мережі всі пристрої мають використовувати однакову назву бездротової локальної мережі.
- **Режим захисту WLAN** — Вкажіть, яке шифрування використовувати: **WEP**, **802.1x** (не використовується для тимчасових мереж) або **WPA/WPA2**. Якщо вибрати **Відкрита мережа**, шифрування використовуватись не буде. Функції WEP, 802.1x та WPA можуть використовуватися лише у разі, якщо вони підтримуються мережею.
- **Домашня сторінка** — Введіть веб-адресу початкової сторінки.
- **Використ. точки доступу** — Виберіть **Після підтвердж.**, якщо необхідно, щоб пристрій запитував підтвердження, перш ніж встановлювати з'єднання з

З'єднання

використанням цієї точки доступу. Якщо потрібно, щоб пристрій з'єднувався з адресатом за допомогою цієї точки доступу автоматично, виберіть **Автоматично**.

Щоб ввести установки для вибраного режиму захисту, виберіть **Установки захисту WLAN**.

Установки захисту для WEP

- **Поточний WEP-ключ** — Виберіть номер ключа протоколу захисту даних WEP (wired equivalent privacy). Можна створити до чотирьох WEP-ключів. Ті ж самі установки необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Тип аутентифікації** — Виберіть **Відкритий** або **Спільний** для вибору типу автентифікації між своїм пристроєм та пристроєм точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Установки WEP-ключа** — Введіть **Шифрування WEP** (довжина ключа), **Формат WEP-ключа** (**ASCII** або **Шістнадцятковий**) та **WEP-ключ** (дані WEP-ключа у вибраному форматі).

Установки захисту для 802.1x та WPA/WPA2

- **WPA/WPA2** — Виберіть способи автентифікації: **EAP**, щоб використовувати додаток EAP (extensible authentication protocol – протокол розширеної перевірки автентичності), або **Спільний ключ**, щоб використовувати пароль.

Завершіть відповідні установки:

- **Устан. додатків EAP** — Введіть установки згідно вказівок, отриманих від постачальника послуг.
- **Спільний ключ** — Введіть пароль. Той самий пароль необхідно ввести у пристрій точки доступу до бездротової локальної мережі.
- **Лише режим WPA2** — Зв'язок у цьому режимі дозволено встановлювати лише пристроям, які обладнані ключами WPA2.

Додаткові установки бездротової локальної мережі

Виберіть **Опції** > **Додаткові установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Установки IPv4** — Введіть IP-адресу свого пристрою, IP-адресу підмережі, стандартний шлюз та IP-адреси головного та додаткового серверів DNS. Зверніться до свого постачальника послуг Інтернету, щоб отримати ці адреси.
- **Установки IPv6** — Визначте тип DNS-адреси.
- **Канал Ad-hoc** (лише для **Ad-hoc**) — Щоб вибрати номер каналу вручну (1-11), виберіть **Визначає користувач**.
- **Адреса проксі-сервера** — Введіть адресу для проксі-сервера.
- **Номер порту проксі** — Введіть номер порту проксі.

Активні з'єднання даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Менеджер з'єдн..**

У вікні активних з'єднань даних можна побачити відкриті з'єднання даних:

 дзвінки даних

 з'єдн. пакет. даних

 з'єднання бездротової локальної мережі (WLAN)

 **Примітка:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

Щоб завершити з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб завершити всі активні з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

Щоб переглянути деталі з'єднання, виберіть **Опції** > **Деталі**.

Синхронізація

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Перед. даних** > **Синхронізація**.

З'єднання

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати нотатки, календарні записи, текстові та мультимедійні повідомлення, закладки браузера або контакти з різними сумісними програмами на сумісному комп'ютері або в Інтернеті.

Установки синхронізації можна отримати як спеціальне повідомлення від постачальника послуг.

Профіль синхронізації містить необхідні установки для синхронізації.

Коли відкривається програма, відображається стандартний профіль синхронізації або профіль, що використовувався раніше. Щоб змінити профіль, торкніться пером об'єкта синхронізації, щоб включити його у профіль або виключити з нього.

Для керування профілями синхронізації виберіть **Опції** та потрібну опцію.

Щоб синхронізувати дані, виберіть **Опції** > **Синхронізувати**. Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, виберіть **Скасувати**.

З'єднання Bluetooth

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, а саме мобільними телефонами, комп'ютерами, гарнітурами та автомобільними комплектами.

Це з'єднання можна використовувати для надсилання зображень, відеокліпів, музичних та звукових файлів із сумісного ПК та друку зображень на сумісному принтері.

Оскільки пристрої, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте, вони повинні знаходитися мінімум за 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: удосконалена розсилка аудіо, базовий режим зображень, ідентифікація пристроїв,

комутоване з'єднання з мережею, передавання файлів, режим загального доступу, загальний режим розподілу аудіо/відео, загальний режим обміну об'єктами, режим «вільні руки», навушники, режим проштовхування об'єктів, доступ до адресної книги, послідовний порт та доступ до SIM-картки. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Коли пристрій заблоковано, з'єднання Bluetooth використовувати неможливо.

Установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед першим запуском програми пристрій запропонує вказати назву пристрою. Пізніше назву пристрою можна буде змінити.

Виберіть з наступного:

- **Bluetooth** — Увімкнення або вимкнення зв'язку Bluetooth.
- **Видимість телефону** — Щоб інші пристрої з бездротовою технологією Bluetooth могли знаходити Ваш пристрій під час пошуку пристроїв, виберіть **Показана всім**. Щоб визначити період часу, після якого стан видимості пристрою змінюватиметься з видимого на прихований, виберіть **Визн. період видим..** Щоб сховати Ваш пристрій від інших пристроїв, виберіть **Прихований**.
- **Назва телефону** — Змініть назву пристрою, яка відображається на інших пристроях, що використовують технологію бездротового з'єднання Bluetooth.
- **Віддалений режим SIM** — Активуйте або дезактивуйте інший пристрій (наприклад, сумісний автомобільний комплект), щоб мати змогу використати SIM-картку Вашого пристрою для з'єднання з мережею.

Поради щодо безпеки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Коли зв'язок Bluetooth не використовується, можна вказати, хто може знаходити Ваш пристрій і з'єднуватися з ним, вибравши **Bluetooth** > **Вимкн.** або **Видимість телефону** > **Прихований**. Вимкнення зв'язку Bluetooth не впливає на інші функції пристрою.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити Ваш пристрій від шкідливого вмісту.

Надсилання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Одночасно може бути кілька активних з'єднань Bluetooth. Наприклад, якщо приєднано сумісну гарнітуру, можна одночасно передавати файли на інший сумісний пристрій.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який Ви бажаєте надіслати. Наприклад, щоб надіслати зображення на інший сумісний пристрій, виберіть **Галерея** > **Зображ. і відео**.
2. Торкніться об'єкт пером та виберіть **Опції** > **Надіслати** > **Через Bluetooth**.

Відобразяться пристрої, в яких використовується бездротова технологія Bluetooth і які перебувають в межах досягнення. Піктограми пристроїв такі:

 комп'ютер

 телефон

 аудіо чи відео пристрій

 інший пристрій

Щоб перервати пошук, виберіть **Зупинити**.

3. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.

4. Якщо для передачі даних інший пристрій потребує об'єднання у пару, буде подано тональний сигнал та з'явиться запит на введення пароля. На обох пристроях необхідно ввести однаковий пароль.

Коли зв'язок встановлений, відобразиться **Триває надсилання даних**.



Порада: Коли виконується пошук пристроїв, деякі пристрої можуть показувати тільки унікальну адресу (адресу пристрою). Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, введіть ***#2820#**.

Парні пристрої

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Для створення пар із сумісними пристроями або для перегляду вже створених пар відкрийте закладку **Парні пристрої**.

Перед утворенням пари створіть свій власний пароль (1-16 цифр) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Пристрої, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, встановлений на заводі. Пароль використовується лише один раз.

1. Щоб утворити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > **Новий парний пристрій**. Відобразяться пристрої, що перебувають у межах досяжності.
2. Виберіть пристрій та введіть пароль. Такий самий пароль необхідно ввести на іншому пристрої.
3. Деякі аудіододатки після створення пари можуть автоматично з'єднуватися з Вашим пристроєм. В іншому випадку, щоб з'єднатися з аксесуаром, виберіть **Опції** > **З'єднати з аудіопристр.**

Парні пристрої позначаються ***_*** в списку результатів пошуку пристроїв.

Щоб встановити для пристрою статус "авторизований" чи "не авторизований", виберіть з наступного:

З'єднання

- **Вст. як авторизований** — З'єднання між Вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без Вашого відома. Ви не отримуватимете окремі запити на авторизацію чи прийняття. Використовуйте цей статус тільки для власних пристроїв, таких як Ваша сумісна гарнітура або ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте.  у вікні парних пристроїв позначає авторизовані пристрої.
- **Вст. як неавторизован.** — Запити на з'єднання із цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб скасувати всі створені пари, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Отримання даних за допомогою з'єднання Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через зв'язок Bluetooth, подається тональний сигнал і пристрій запитує, чи бажаєте Ви прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, відображається  і об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через зв'язок Bluetooth, позначені індикатором .

Блокування пристроїв

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Щоб заборонити іншому пристроєві встановлювати з'єднання Bluetooth з Вашим пристроєм (тобто заблокувати інший пристрій), відкрийте закладку **Парні пристрої**. Якщо пристрій, який потрібно заблокувати, ще не виділено, торкніться його пером та виберіть **Опції** > **Заблокувати**.

Щоб розблокувати пристрій, відкрийте закладку **Заблоковані пристрої**, якщо пристрій, який потрібно розблокувати, ще не виділено, торкніться його пером, а потім виберіть **Опції** > **Видалити**.

Щоб розблокувати всі заблоковані пристрої, виберіть **Опції** > **Видалити всі**.

Якщо відмовити на запит створення пари, буде запропоновано заблокувати всі майбутні запити з'єднання з цього пристрою. Якщо прийняти цей запит, віддалений пристрій буде додано до списку заблокованих пристроїв.

Віддалений режим SIM

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth**.

Перед тим як можна буде активувати режим віддаленої SIM, обидва пристрої повинні бути об'єднані в пару, а ініціатором утворення пари повинен бути інший пристрій. Під час об'єднання пристроїв у пару, використовуйте 16-значний пароль та встановіть другий пристрій як авторизований.

Щоб використовувати режим віддаленої SIM із сумісним автомобільним комплектом, увімкніть з'єднання Bluetooth та активуйте режим віддаленої SIM для Вашого пристрою. Активуйте віддалений режим SIM з іншого пристрою.

Коли у Вашому пристрої увімкнено режим віддаленої SIM, на стартовому екрані відображатиметься **Віддалений режим SIM**. З'єднання з бездротовою мережею вимкнено, про що свідчить **X** на місці індикатора потужності сигналу, і Ви не можете користуватись послугами SIM-картки або функціями, які потребують покриття стільникової мережі.

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. Перебуваючи в цьому режимі, Ваш бездротовий пристрій не зможе здійснювати будь-які дзвінки за винятком номерів екстрених служб, запрограмованих у Вашому пристрої. Щоб мати можливість здійснювати дзвінки з пристрою, необхідно вийти з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

Щоб вийти з режиму віддаленої SIM, натисніть клавішу живлення і виберіть **Вийти з віддал. SIM**.


USB (Universal Serial Bus – Універсальна послідовна шина)

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **USB**.

Щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується сумісний кабель даних, виберіть **Питати при з'єднанні** > **Так**.

Якщо опцію **Питати при з'єднанні** вимкнено або якщо необхідно змінити режим під час активного з'єднання, виберіть **Режим з'єднання USB** та з наступного:

- **PC Suite** — Використання програм Nokia PC на зразок Nokia Ovi Suite та Nokia Software Updater.
- **Накопичувач** — Перенесення даних між пристроєм та сумісним ПК.
- **Передача зображ.** — Друк зображень на сумісному принтері.
- **Передача медіа** — Синхронізація музики із плеєром «Музика Nokia» або Windows Media.

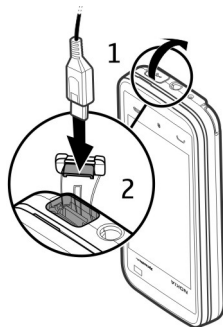

З'єднання з ПК

Мобільний пристрій можна використовувати разом із різними програмами з'єднання з сумісним ПК та програмами передачі даних. За допомогою програми Nokia Ovi Suite Ви можете, наприклад, обмінюватись файлами та зображеннями між Вашим пристроєм та сумісним комп'ютером.

Щоб використовувати Ovi Suite із режимом з'єднання USB, виберіть **Режим PC Suite**.

Додаткову інформацію про Ovi Suite див. у розділі підтримки на веб-сайті www.ovi.com.

Адміністративні установки

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки**.

Щоб встановити час в режимі онлайн для з'єднання дзвінків даних, виберіть **Дзвінок даних**. Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

Установки пак. даних

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Пакетні дані**.

Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

Виберіть із наведеного нижче:

- **З'єднання пакетн. даних** — Якщо вибрано **Коли доступно**, і Ви знаходитесь у мережі, яка підтримує з'єднання пакетної передачі даних, то пристрій зареєструється в мережі пакетної передачі даних. Створення активне з'єднання пакетної передачі даних (наприклад, для надсилання та отримання електронної пошти) є швидшим, ніж з'єднання пакетної передачі даних, яке пристрій встановлює за потреби. Якщо покриття мережі пакетної передачі даних відсутнє, то пристрій час від часу робитиме спроби встановити з'єднання пакетної передачі даних. Якщо вибрати **Коли потрібно**, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такого типу з'єднання.
- **Точка доступу** — Назва точки доступу необхідна для використання Вашого пристрою як модему пакетної передачі даних для сумісного комп'ютера.

Установки SIP

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Установки SIP**.

Пошук

Установки протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol – SIP) потрібні для деяких послуг мережі, що використовують SIP. Установки можна отримати у спеціальному текстовому повідомленні від постачальника послуг. Ви можете переглядати, видаляти або створювати дані профілі установок в "Установках SIP".

Керування назвою точки доступу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Кер. назвою ТД**.

За допомогою послуги управління назвами точок доступу можна забороняти з'єднання пакетної передачі даних та дозволяти пристрою використовувати лише певні точки доступу для пакетної передачі даних.

Ця установка доступна лише у випадку, якщо Ваша SIM-картка підтримує послугу керування точками доступу.

Щоб увімкнути чи вимкнути послугу керування або редагування дозволених точок доступу, виберіть **Опції**, а потім виберіть відповідну опцію. Для зміни цих опцій потрібний PIN2-код. Щоб отримати код, зверніться до свого постачальника послуг.

17. Пошук

Про "Пошук"

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Послуга "Пошук" дає змогу використовувати різні служби пошуку в Інтернеті для знаходження, наприклад, веб-сайтів та зображень. Вміст та доступність послуг може відрізнятись.

Початок пошуку

Виберіть **Меню** > **Інтернет** > **Пошук**.

Щоб знайти вміст мобільного приладу, в полі пошуку необхідно ввести елемент пошуку або переглянути категорії вмісту. Під час введення елементів пошуку відбувається упорядкування результатів у категорії. Результати, до яких нещодавно було надано доступ, з'являться в верхній частині списку результатів, у випадку, якщо вони співпадають із Вашими елементами пошуку.

Щоб знайти веб-сторінки в Інтернеті, виберіть **Пошук в Інтернеті** постачальника послуг пошуку і введіть елементи пошуку в полі пошуку. Вибраного Вами постачальника послуг пошуку буде встановлено стандартним постачальником послуг пошуку в Інтернеті.

Якщо стандартний постачальник послуг пошуку вже встановлений, виберіть його, щоб почати пошук, або виберіть **Інші служби пошуку** для використання іншого постачальника послуг пошуку.

Щоб змінити стандартного постачальника послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Вибрати службу**.

Для змінення установок країни або регіону, щоб знайти більше постачальників послуг пошуку, виберіть **Опції** > **Установки** > **Країна або регіон**.

18. Завантажити!

Деякі функції можуть бути недоступними у Вашому регіоні. Перевірте доступність у місцевого оператора.

Про функцію "Завантажити!"

Виберіть **Меню** > **Завантаж.!**.

За допомогою функції "Завантажити!" можна знайти, переглянути, придбати, завантажити та оновити вміст, послуги та програми. Ви можете легко знайти ігри, тони дзвінків, шпалери, програми та багато іншого. Об'єкти сортуються за категоріями у

Інші програми

каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від постачальника послуг.

Функція "Завантажити!" використовує послуги мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб дізнатися про інші об'єкти, які можна отримати за допомогою функції "Завантажити!", зверніться до свого постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

Функція "Завантажити!" дозволяє постійно отримувати оновлення та забезпечує наявність найновішого вмісту, який пропонується постачальником послуг для вашого пристрою.

Деякі об'єкти підлягають оплаті, але зазвичай переглядати їх можна безкоштовно. Для отримання додаткової інформації стосовно оплати зверніться постачальника послуг або постачальника об'єкта.

Щоб оновити вміст функції "Завантажити!" вручну, виберіть **Опції** > **Оновити вміст**.

Придбання та завантаження вмісту

Щоб придбати вибраний об'єкт, в головному вікні, папці або каталозі виберіть **Опції** > **Придбати**. Відкриється підменю, в якому можна вибрати версію об'єкта та дізнатися його ціну. Доступні опції залежать від постачальника послуг.

Щоб завантажити безкоштовний об'єкт, виберіть **Опції** > **Отримати**.

19. Інші програми

Годинник

Установлення часу та дати

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Установлення часу.
- **Дата** — Установлення дати.
- **Автом. оновлення часу** — Установлення автоматичного оновлення часу, дати та часового поясу пристрою (послуга мережі).

Будильник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Новий сигнал**. Установіть час будильника. Виберіть **Повтор**, щоб установити, чи потрібно повторювати сигнал будильника та час повторення, потім виберіть **Готово**.

Щоб переглянути активні та неактивні сигнали будильника, виберіть **Сигнали**. Коли сигнал активовано, на дисплеї відображається піктограма . Коли сигнал повторюється, на дисплеї відображається піктограма .

Щоб скасувати сигнал, виберіть **Сигнали**, перейдіть до сигналу та виберіть **Опції** > **Видалити сигнал**.

Щоб вимкнути будильник, коли підходить час за будильником, виберіть **Зупинити**. Щоб затримати сигнал будильника, виберіть **Затримка**. Якщо пристрій вимикається, коли підходить час за будильником, пристрій вмикається автоматично та розпочинає відтворення сигналу будильника.

Щоб визначити час затримки, виберіть **Опції** > **Установки** > **Час затримки сигналу**.

Щоб змінити сигнал будильника, виберіть **Опції** > **Установки** > **Тон сигн. будильника**.

Світовий час

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Годинник**.

Інші програми

Для перегляду поточного часу в різних містах виберіть **Світовий час**. Щоб додати місто до списку, виберіть **Опції** > **Додати розташування**.

Щоб установити місце свого перебування, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Моє поточ. розташуван.**. Час у Вашому пристрої зміниться відповідно до вибраного місця перебування. Переконайтеся, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

Календар

Щоб відкрити календар, виберіть **Меню** > **Календар**.

Вікна календаря

Для переключення між вікнами місяця, тижня, дня та справ виберіть **Опції** > **Змінити вигляд** та виберіть потрібне вікно.

Щоб змінити перший день тижня, вікно, яке з'являється при відкриванні календаря, або установки сигналу календаря, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** > **Перейти до дати**.

Панель інструментів "Календар"

На панелі інструментів виберіть із наведеного нижче:

-  **Наступний режим** — Вибір огляду місяця.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду тижня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду дня.
-  **Наступний режим** — Вибір огляду справ.
-  **Нова зустріч** — Додавання нового нагадування про зустріч.
-  **Нова справа** — Додавання нової нотатки про справу.

Менеджер файлів



Про програму "Менеджер файлів"

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

За допомогою менеджера файлів можна переглядати, керувати та відкривати файли пристрою, картки пам'яті або сумісного зовнішнього диска.

Доступні опції залежать від вибраної пам'яті.

Пошук та впорядкування файлів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Щоб зберегти файл, виберіть **Опції** > **Знайти**. Для пошуку введіть текст, який міститься в імені файла.

Щоб перемістити та скопіювати файли і папки або створити нові папки у пам'яті, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати за** та потрібну категорію.

Редагування картки пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Ці опції доступні лише за умови, що у пристрої встановлено сумісну картку пам'яті.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Опції картки пам'яті** — Переименування або форматування картки пам'яті.
- **Пароль картки пам'яті** — Пароль захисту картки пам'яті.
- **Розблоку. картку пам'яті** — Розблокування картки пам'яті.

Створення резервної копії файлів на картці пам'яті

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Мнд. файл..**

Інші програми

Щоб виконати резервне копіювання, виберіть типи файлів, резервну копію яких потрібно створити на картці пам'яті, потім виберіть **Опції** > **Вик. рез. копіюв. зараз**. Переконайтеся, що на картці пам'яті достатньо вільного місця для файлів, резервну копію яких потрібно створити.

Менеджер програм

Менеджер програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прог.**.

За допомогою менеджера програм можна дізнатися, які пакети програмного забезпечення встановлені на Вашому пристрої. Можна переглядати деталі встановлених програм, видаляти програми та вказувати установки встановлення.

На пристрій можна встановити такі типи програм і програмного забезпечення:

- Програми JME, засновані на технології Java™, з розширенням .jad або .jar
- Інші програми та програмне забезпечення, придатні для операційної системи Symbian, з розширенням .sis або .sisx
- Міні-програми з розширенням .wgz

Встановлюйте лише програмне забезпечення, сумісне з Вашим пристроєм.

Встановлення програм

Інсталяційні файли можна перенести на свій пристрій із сумісного комп'ютера, завантажити їх під час перегляду веб-сторінок, отримати у мультимедійному повідомленні або як вкладення електронної пошти чи за допомогою інших методів зв'язку, наприклад з'єднання Bluetooth.

Встановити програму на свій пристрій можна за допомогою Nokia Application Installer з комплекту програм Nokia Ovi Suite.

Піктограми у менеджері програм позначають таке:



Програма SIS або SISX



Програма Java



міні-програми



програма встановлена на картці пам'яті



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified.

Перед встановленням зверніть увагу на таке:

- Щоб переглянути тип програми, номер версії та інформацію про постачальника або розробника програми, виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**.

Щоб переглянути деталі сертифіката захисту програми, виберіть **Деталі:** > **Сертифікати:** > **Дивитися деталі**. Контролювати використання цифрових сертифікатів можна у вікні "Керування сертифікатами".

- Якщо Ви встановлюєте файл, що містить оновлення або відновлення наявної програми, оригінальну програму можна відновити лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний інсталяційний файл або повна резервна копія видаленого пакету програмного забезпечення. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть цю програму, а потім встановіть її знову з оригінального інсталяційного файла або з резервної копії.

Для встановлення програм Java потрібен файл із розширенням JAR. Якщо цього файлу немає, пристрій може попросити Вас завантажити його. Якщо для програми не визначено точку доступу, пристрій попросить її вибрати.

Щоб встановити програму, виконайте наведені нижче дії.

Інші програми

1. Щоб знайти файл встановлення, виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр.**. Такого ж результату можна досягти, виконавши пошук файла встановлення за допомогою менеджера файлів, або вибравши **Повідомл.** > **Вхідні** та відкривши повідомлення, яке містить файл встановлення.
2. У менеджері програм виберіть **Опції** > **Встановити**. Щоб почати встановлення в інших програмах, виберіть файл встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про перебіг встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифікації, пристрій відобразить попередження. Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісті програми.

Щоб запустити встановлену програму, знайдіть цю програму в меню та виберіть її. Якщо для програми не вказана стандартна папка, її буде встановлено в папкуВстан. програми в головному меню.

Щоб переглянути, які пакети програмного забезпечення були встановлені або видалені, а також дату операції, виберіть **Опції** > **Дивитися журнал**.



Важливо: Цей пристрій підтримує лише одну антивірусну програму.

Використання кількох антивірусних програм може вплинути на ефективність роботи пристрою або призвести до виникнення несправностей.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті файли встановлення (.sis, .sisx) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті копіюйте файли встановлення на сумісний ПК за допомогою комплекту Nokia Ovi Suite, а потім видаляйте їх із пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

Видалення програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Щоб видалити пакет програмного забезпечення, виберіть **Встан. програми** > **Опції** > **Видалити**. Виберіть **Так**, щоб підтвердити.

Якщо видаляється програмне забезпечення, його можна буде встановити знову лише у випадку, якщо у Вас є оригінальний пакет програмного забезпечення або повна резервна копія видаленого пакета програмного забезпечення. Якщо видалено пакет програмного забезпечення, це може призвести до того, що буде неможливо відкривати документи, створені в цій програмі.

Якщо інший пакет програм залежить від програмного забезпечення, яке було видалене, програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленого пакета програмного забезпечення.

Установки менеджера програм

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Менедж. прогр..**

Виберіть **Устан. встановлення**, а потім виберіть з наступного:

- **Встановлення програм** — Виберіть, чи можна встановлювати програмне забезпечення Symbian, в якого немає перевіреного цифрового підпису.
- **Онл.-перев. сертифік.** — Виберіть, щоб перевіряти онлайн-сертифікати перед встановленням програми.
- **Стандартна веб-адреса** — Встановіть стандартну веб-адресу, яка буде використовуватися під час перевірки сертифікатів у режимі онлайн.

RealPlayer

За допомогою програми RealPlayer можна відтворювати відеокліпи або потокові мультимедійні файли в реальному часі без попереднього збереження у пристрій.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Панель інструментів "RealPlayer"

У вікнах "Відеокліпи", "Потокові посилання" та "Нещодавно відтворювані" можуть бути доступними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — Надсилення відеокліпу або потокового посилання.
-  **Відтворити** — Відтворення відеокліпу або потокового відео.
-  **Видалити** — Видалення відеокліпу або потокового посилання.
-  **Видалити** — Видалення файлу зі списку нещодавно відтворюваних.

Відтворення відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Щоб відтворити відеокліп, виберіть **Відеокліпи** та потрібний відеокліп.

Щоб внести до списку нещодавно відтворені файли, у головному вікні програми виберіть **Недав. відтвор.**.

У списку відеокліпів перейдіть до потрібного кліпу, виберіть **Опції** та з наступного:

- **Використати відеокліп** — Призначення відео контакту або встановлення його як дзвінок.
- **Позначити/Скас. позн.** — Позначення об'єктів у списку для одночасного надсилення або видалення великої кількості об'єктів.
- **Дивитися деталі** — Перегляд деталей вибраного об'єкта, наприклад формату, роздільної здатності та тривалості.
- **Установки** — Редагування установок відтворення відеокліпів та потокового відтворення.

У вікнах "Відеокліпи", "Недавно відтворювані" та "Потокові посилання" можуть бути наявними такі піктограми панелі інструментів:

-  **Надіслати** — надсилання відеокліпа або потокового посилання;
-  **Відтворити** — відтворення відеокліпа або потокового відео;
-  **Видалити** — видалення відеокліпа або потокового посилання;
-  **Видалити** — видалення файлу зі списку нещодавно відтворюваних.

Передача потокового вмісту в реальному часі

У програмі RealPlayer можна відкривати лише посилання RTSP. Проте програма RealPlayer здатна відтворювати RAM-файл, якщо у браузері на нього відкрите HTTP-посилання.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **RealPlayer**.

Для потокової передачі вмісту через стільникову мережу (послуга мережі) виберіть **Поток. посил.** та посилання. Потокове посилання можна також отримати у текстовому чи мультимедійному повідомленні, або відкрити посилання на веб-сторінці. Перш ніж почнеться відтворення потокових даних, пристрій з'єднається із сайтом та почне завантажувати вміст. Вміст не зберігається у пристрої.

Диктофон

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Диктофон**.

За допомогою програми "Диктофон" можна записувати голосові нотатки та телефонні розмови.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Щоб записати новий аудіокліп, виберіть .

Щоб припинити записування аудіокліпу, виберіть .

Щоб прослухати аудіокліп, виберіть .

Інші програми

Щоб вибрати якість запису або місце збереження аудіокліпів, виберіть **Опції** > **Установки**.

Записаний аудіокліп зберігається у Галереї.

Щоб записати телефонну розмову, відкрийте "Диктофон" під час телефонної розмови та виберіть . Обидва учасники розмови будуть чути сигнал кожні 5 секунд під час запису.

Написання нотаток

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Нотатки**. Щоб написати нотатку, виберіть **Опції** > **Нова нотатка**. Торкніться пером поля нотатки, щоб почати введення тексту, а потім виберіть .

Отримані текстові файли (у форматі.txt) можна зберігати у "Нотатках".

Калькулятор

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Калькул.**

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Щоб здійснити обчислення, введіть перше число обчислення. Щоб видалити номер, виберіть **C**. Виберіть функцію (наприклад, додавання чи віднімання). Введіть друге число обчислення та виберіть **=**.

Конвертер

За допомогою "Конвертера" можна переводити міри з однієї одиниці вимірювання в іншу.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Конвертер**.

Словник

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Словник**.

Щоб перекладати слова з однієї мови на іншу, вводьте текст у поле пошуку. Під час введення тексту відображаються варіанти його перекладу. Щоб перекласти слово, виберіть його зі списку. Можуть підтримуватися не всі мови.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Прослухати** — Прослухати вибране слово.
- **Архів** — Шукати раніше перекладені слова в поточному сеансі.
- **Мови** — Змінити вихідну мову або мову перекладу, завантажити мови з Інтернету або видалити мову зі словника. Англійська мова зі словника не видаляється. Крім англійської, можна встановити дві додаткові мови.
- **Мовлення** — Редагувати установки властивостей голосу. Можна настроїти швидкість та гучність голосу.

20. Установки

Деякі установки можуть бути заздалегідь визначені у пристрої постачальником послуг, і їх, можливо, не вдасться змінити.

Установки телефону

Установки дати й часу

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дата і час**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Час** — Введення поточного часу.

Установки

- **Часовий пояс** — Виберіть своє місцезнаходження.
- **Дата** — Введення дати.
- **Формат дати** — Вибір формату дати.
- **Роздільник дати** — Вибір символу, який розділятиме дні, місяці та роки.
- **Формат часу** — Вибір формату часу.
- **Роздільник часу** — Вибір символу, який розділюватиме години та хвилини.
- **Тип годинника** — Вибір типу годинника.
- **Тон сигн. будильника** — Вибір сигналу будильника.
- **Час затримки сигналу** — Настроювання періоду затримки сигналу.
- **Робочі дні** — Вибір своїх робочих днів. Сигнал будильника можна настроїти, наприклад, тільки для ранків робочих днів.
- **Автом. оновлення часу** — Щоб оновити час, дату і часовий пояс, виберіть **Увімкн.** Ця послуга мережі може бути недоступною в деяких мережах.

Установки мови

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Мова**.

Щоб змінити мову пристрою, виберіть **Мова телефону**.

Щоб змінити мову введення, виберіть **Мова набору тексту**.

Щоб увімкнути або вимкнути інтелектуальне введення тексту, виберіть **Інтел. введення тексту**.

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Дисплей**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Яскравість** — Змінення яскравості дисплея пристрою.
- **Розмір шрифту** — Вибір розміру тексту та піктограм на дисплеї.

- **Привітання/логотип** — Вибір нотатки або зображення, які відображатимуться під час увімкнення пристрою.
- **Тайм-аут підсвітки** — Вибір періоду часу, протягом якого підсвічування залишатиметься увімкненим після припинення використання пристрою.

Голосові команди

Щоб активувати розширені голосові команди для запуску програм і профілів, натисніть і потримайте клавішу дзвінка на стартовому екрані.

Для керування пристроєм за допомогою вдосконалених голосових команд потримайте клавішу дзвінка на головному екрані та промовте голосову команду. Голосова команда – це назва програми чи режиму, що відображається у списку.

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Голос. команди**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Змінити команду** — Змінити голосові команди.
- **Відтворити** — Прослухати синтезовану голосову позначку.
- **Видал. голос. команду** — Видалити голосову команду, додану вручну.
- **Установки** — Налаштувати установки.

Установки аксесуарів

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Аксесуари**.

На деяких з'єднувачах аксесуарів вказаний тип аксесуара, що приєднується до пристрою.

Виберіть аксесуар, потім виберіть з наступного:

- **Стандартний режим** — Встановлення режиму, який має активуватися щоразу під час приєднання до пристрою певного сумісного аксесуара.

Установки

- **Автовідповідь** — Встановіть, якщо потрібно, щоб пристрій автоматично відповідав на вхідний дзвінок через 5 секунд. Якщо встановлено тип дзвінка **1 тональний сигнал** або **Без звуку**, то автоматичну відповідь буде вимкнено.
- **Підсвітка** — Виберіть, чи залишати підсвічування увімкненим після тайм-ауту.

Доступні установки залежать від типу аксесуара.

Установки програми

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Устан. програми**.

В установках програми можна редагувати установки деяких програм, наявних у Вашому пристрої.

Щоб редагувати установки, можна також в кожній програмі вибрати **Опції** > **Установки**.

Оновлення пристрою

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Оновлен. прист.**

Функція «Оновлення пристрою» дозволяє з'єднатися із сервером і отримати конфігураційні установки для свого пристрою, створити нові профілі сервера, переглянути існуючу версію програмного забезпечення та інформацію про пристрій, переглянути та впорядкувати існуючі профілі сервера.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Профілі сервера та різноманітні конфігураційні установки можна отримати від постачальників послуг та відділу управління інформацією компанії. Ці конфігураційні установки можуть містити установки з'єднань та інші установки, що використовуються різними програмами у Вашому пристрої.

Щоб з'єднатися з сервером та отримати установки конфігурації для свого пристрою, виберіть **Опції** > **Профілі сервера**, відповідний профіль та **Опції** > **Почати конфігурацію**.

Щоб створити профіль сервера, виберіть **Опції** > **Профілі сервера** > **Опції** > **Новий профіль сервера**.

Щоб видалити профіль сервера, виберіть цей профіль та **Опції** > **Видалити**.

Щоб перевірити наявність оновлень для програмного забезпечення, виберіть **Опції** > **Шукати оновлення**.



Попередження: Якщо встановлюється оновлення програмного забезпечення, неможливо використовувати пристрій навіть для здійснення екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Завантаження оновлень програмного забезпечення може передбачати передавання великих об'ємів даних (послуга мережі).

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Установки захисту

Телефон і SIM-картка

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Телефон і SIM-картка**.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Запит на PIN-код** — Коли активований, код запитується при кожному вмиканні мультимедійного пристрою. Вмикання запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

Установки

- **PIN-код та Код PIN2** — Зміна кодів PIN і PIN2. Ці коди можуть включати лише цифри. Уникайте використання кодів доступу, схожих на номери служб екстреної допомоги, щоб запобігти випадковому набиранню екстреного номера. Якщо Ви забули PIN-код або PIN2-код, зверніться до свого постачальника послуг. Якщо Ви забули код блокування, зверніться у центр обслуговування Nokia Care або до свого постачальника послуг.
- **Код блокування** — Код блокування використовується для розблокування пристрою. Щоб запобігти неавторизованому використанню пристрою, змініть код блокування. Попередньо встановлений код 12345. Новий код може містити 4-255 символів. Можна використовувати літерно-цифрові символи, а також символи верхнього і нижнього реєстрів. Пристрій повідомить, коли код блокування введений у неправильному форматі. Тримайте новий код в секреті та зберігайте його окремо від пристрою.
- **Період автоблок. телеф.** — Щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою, можна встановити таймаут, після якого пристрій автоматично блокуватиметься. Заблокований пристрій не можна використати, поки не буде введений правильний код розблокування. Щоб вимкнути автоблокування, виберіть **Немає**.
- **Блокув. при зміні SIM** — Запрограмуйте пристрій запитувати код блокування у випадках, коли в нього вставлятимуть невідому SIM-картку. Пристрій підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.
- **Віддал. блок. телефону** — Активація та дезактивація дистанційного блокування.
- **Обмежена група корист.** — Вкажіть групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).
- **Підтвердж. послуги SIM** — Щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, коли Ви користуєтеся SIM-послугами (послуга мережі).

Керування сертифікатами

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Керування сертифікат..**

Цифрові сертифікати слід використовувати, якщо необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом чи віддаленим сервером для дій, що потребують передачу конфіденційної інформації. Використовуйте їх також під час завантаження та встановлення програмного забезпечення для отримання гарантій його автентичності та для зниження ризику завантаження вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення.

Виберіть із наведеного нижче:

- **Сертифікати авторизації** — Перегляд та зміна сертифікатів авторизації.
- **Сертифік. надійн. сайта** — Перегляд та зміна сертифікатів надійних сайтів.
- **Особисті сертифікати** — Перегляд та зміна персональних сертифікатів.
- **Сертифікати телефону** — Перегляд та зміна сертифікатів пристрою.

Цифрові сертифікати не гарантують безпеку; вони використовуються для перевірки походження програмного забезпечення.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перегляд деталей сертифіката — перевірка автентичності

В автентичності сервера можна бути впевненим тільки після перевірки підпису і терміну дійсності сертифіката сервера.

Буде повідомлено, якщо сервер не є автентичним або якщо у пристрої немає правильного сертифіката захисту.

Установки

Щоб переглянути деталі сертифіката, виберіть **Опції** > **Деталі сертифіката**. Відбувається перевірка дійсності сертифіката, і може з'явитись одне з таких повідомлень:

- **Немає довіри до сертифіката** — Не встановлено програму, що використовує сертифікат.
- **Строк дії сертифіката закінчився** — Термін дії сертифіката закінчився.
- **Сертифікат ще не дійсний** — Термін дії сертифіката ще не почався.
- **Сертифікат пошкоджено** — Сертифікат не можна використовувати. Зв'яжіться з видавцем сертифіката.

Зміна установок довіри

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Щоб змінити установки довіри для сертифіката авторизації, виберіть **Опції** > **Установки довіри**. Залежно від сертифіката відображається перелік програм, які можуть використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

- **Встановл. Symbian: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми операційної системи Symbian.
- **Інтернет: Так** — Цей сертифікат може сертифікувати сервери.
- **Встановл. програми: Так** — Цей сертифікат може підтвердити походження нової програми Java.

Щоб змінити значення, виберіть **Опції** > **Змінити устан. довіри**.

Модуль захисту

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Модуль захисту**.

Щоб переглянути або змінити модуль захисту (якщо є), виберіть його зі списку.

Щоб переглянути докладну інформацію про модуль захисту, виберіть **Опції** > **Деталі захисту**.

Відновлення початкових установок

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Завод. устан-ки**.

Деякі установки можна повернути до їх початкових значень. Для цього потрібний код блокування.

Після скидання установок для увімкнення пристрою може знадобитися більше часу. Документи та файли залишаються без змін.

Захищений вміст

Для керування ліцензіями цифрових прав виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Керуван. телеф.** > **Захист** > **Захищений вміст**.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Установки

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно використовувати функцію створення резервних копій пакета програм Nokia Ovi Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ключі активації можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, і отримати доступ до захищеного вмісту можна буде тільки у випадку, коли в пристрій буде вставлена ця SIM-картка.

Підсвічування оповіщення

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Світло оповіщення**.

Щоб увімкнути або вимкнути підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування, виберіть **Блим. світ. очік..** Якщо підсвічування з ефектом дихання в режимі очікування ввімкнено, клавіша меню періодично блимає.

Щоб увімкнути або вимкнути світлове сповіщення, виберіть **Світло оповіщення**. Якщо світлове сповіщення увімкнено, клавіша меню світиться протягом визначеного вами періоду, вказуючи на пропущені події, наприклад пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення.

Установки дзвінків

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки**. Виберіть **Телефонування** > **Дзвінок**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Надсил. власн. номера** — Виберіть **Так**, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер. Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились із постачальником послуг, виберіть **Встанов. мережею** (послуга мережі).
- **Дзвінок очікує** — Активація функції повідомлення пристроєм про надходження вхідних дзвінків під час активного дзвінка (послуга мережі) або перевірка стану функції.
- **Відхил. дзв. з повідомл.** — Активація функції відхилення дзвінка із надсиланням текстового повідомлення, яке інформує абонента про причину, з якої Ви не змогли відповісти на дзвінок.
- **Текст повідомлення** — Створіть стандартне текстове повідомлення, яке надсилатиметься у випадку відхилення дзвінка.
- **Автом. повторний набір** — Настроювання пристрою на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання дзвінка після невдалої спроби здійснення дзвінка. Щоб вимкнути автоматичний повторний набір, натисніть клавішу завершення дзвінка.
- **Показ. тривал. дзвінків** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка під час розмови.
- **Резюме після дзв.** — Активування функції відображення на дисплеї тривалості дзвінка після завершення розмови.
- **Швидкий набір** — Активація швидкого набору.
- **Будь-якою клавішею** — Активація відповіді будь-якою клавішею.
- **Поточна лінія** — Ця установка (послуга мережі) буде відображатися лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує два передплачені абонентські номери, тобто дві телефонні лінії. Виберіть телефонну лінію, яка буде використовуватися для здійснення телефонних дзвінків і надсилання текстових повідомлень. Незалежно

Установки

від вибраної лінії Ви можете відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях. Якщо вибрано **Лінія 2** і не передплачено цю послугу мережі, здійснювати дзвінки буде неможливо. Коли вибрано лінію 2, на стартовому екрані відображається **2**.

- **Зміна лінії** — Вибір вимкнення можливості вибору лінії (послуга мережі), якщо це підтримується SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, знадобиться код PIN2.

Переведення дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Переадрес. дзв..**

Переадресація дзвінків дозволяє переадресувати вхідні дзвінки на свою скриньку голосової пошти або інший телефонний номер. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

1. Виберіть тип дзвінків, які потрібно переадресовувати, і варіант переадресації. Наприклад, щоб переадресовувати всі голосові дзвінки, виберіть **Голосові дзвінки** > **Всі голосові дзвінки**.
2. Щоб активувати переадресацію дзвінків, виберіть **Активувати**.
3. Щоб переадресовувати дзвінки на голосову скриньку, виберіть **На голосову скриньку**.
4. Щоб переадресовувати дзвінки на інший номер телефону, виберіть **На інший номер** і введіть номер або виберіть **Знайти**, щоб отримати номер, збережений у списку контактів.

Можна активувати кілька опцій переадресації одночасно. Коли переадресовуються всі вхідні дзвінки, на стартовому екрані відображається .

Заборона дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефонування** > **Забор. дзвінків**.

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити здійснення або отримання дзвінків. Наприклад, можна обмежити всі міжнародні вхідні чи вихідні дзвінки під час

перебування закордоном. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони у постачальника послуг.

Заборона голосових дзвінків

Виберіть потрібну опцію заборони та **Активувати**, **Вимкнути** або **Перевірити стан**. Заборона дзвінків впливає на всі дзвінки, включаючи дзвінки даних.

21. Пошук та усунення несправностей

Щоб переглянути питання та відповіді щодо Вашого пристрою, відвідайте сторінки служби підтримки виробу за адресою www.nokia.com/support.

Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?

Відповідь: За умовчанням використовується код блокування 12345. Якщо Ви забули код блокування, зверніться до продавця пристрою. Якщо не вдається пригадати PIN-код або код PUK чи якщо такий код не був отриманий, зверніться до оператора стільникової мережі. Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP) чи оператора стільникової мережі.

Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Натисніть і потримайте клавішу меню. Натисніть і потримайте піктограму програми, потім виберіть **Вихід**.

Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива камери чиста.

Питання: Чому при кожному вмиканні пристрою на екрані пропадають, знебарвлюються або з'являються яскраві крапки?

Відповідь: Це особливість цього типу дисплея. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або точки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, яке не є дефектом.

Питання: Чому я не можу знайти пристрій свого друга, використовуючи з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що пристрої сумісні, обидва мають з'єднання Bluetooth та не знаходяться у прихованому режимі. Також упевніться, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути) та що між ними немає стін та інших перешкод.

Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до пристрою приєднано інший пристрій, можна завершити з'єднання з іншого пристрою або шляхом вимкнення з'єднання Bluetooth на своєму пристрої. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Вимкн.**

Питання: Чому я не можу використовувати точку доступу до бездротової локальної мережі (WLAN), хоч я знаю, що знаходжусь в межах її покриття?

Відповідь: Можливо, точка доступу до бездротової локальної мережі використовує прихований ідентифікатор набору послуг (SSID). Можна отримати доступ до мереж, які використовують прихований ідентифікатор SSID, лише якщо відомо правильний ідентифікатор SSID та створено точку доступу до Інтернету для бездротової локальної мережі (WLAN) на вашому пристрої Nokia.

Питання: Як вимкнути локальну мережу (бездротову локальну мережу) на моєму пристрої Nokia?

Відповідь: Бездротова локальна мережа на пристрої Nokia вимикається, якщо не встановлено або не встановлюється з'єднання з іншою точкою доступу та не

виконується пошук доступних мереж. Щоб ще зменшити споживання енергії акумулятора, Ви можете вказати, щоб Ваш пристрій Nokia сканував рідше або не сканував наявність мереж у фоновому режимі. Бездротова локальна мережа вимикається в проміжках між скануваннями у фоновому режимі.

Щоб змінити установки сканування у фоновому режимі, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **WLAN** > **Опції** > **Установки**.
2. Щоб збільшити інтервал часу для сканування у фоновому режимі, встановіть час у **Сканувати мережі**. Щоб припинити сканування у фоновому режимі, виберіть **Опції** > **Установки** > **Показати доступн. WLAN** > **Ніколи**.
3. Щоб зберегти зміни, виберіть **Назад**.

Коли опцію **Показати доступн. WLAN** встановлено як **Ніколи**, піктограма доступності бездротової локальної мережі не відображається на стартовому екрані. Проте Ви можете сканувати наявність мережі WLAN вручну та з'єднуватися з мережами WLAN, як звичайно.

Питання: Що робити, якщо пам'ять заповнена?

Відповідь: Видаліть об'єкти з пам'яті. Якщо під час одночасного видалення кількох об'єктів з'являється повідомлення **Недостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.** або **Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані з пам'яті телефону.**, видаляйте об'єкти по черзі, починаючи з найменших.

Питання: Чому я не можу вибрати контакт для повідомлення?

Відповідь: У контактній картці немає телефонного номера, адреси або адреси електронної пошти. Виберіть **Меню** > **Контакти** та відповідний контакт, а потім відредагуйте контактну картку.

Питання: Як можна завершити з'єднання даних, якщо пристрій починає з'єднуватися знову і знову?

Відповідь: Пристрій може намагатися завантажити мультимедійне повідомлення з центру обробки мультимедійних повідомлень. Щоб зупинити встановлення пристроєм з'єднання даних, виберіть **Меню** > **Повідомл.** та **Опції** > **Установки** > **Мультим. повідомлення** > **Завантаж. мультимедіа**. Виберіть **Вручну**, щоб повідомлення зберігалися у центрі мультимедійних повідомлень для пізнішого завантаження, або **Вимкн.**, щоб вхідні мультимедійні повідомлення ігнорувалися. Якщо вибрано **Вручну**, то отримуватимуться оповіщення в разі надходження нового повідомлення до центру мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати **Вимкн.**, пристрій не встановлюватиме жодних мережевих з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями. Щоб настроїти пристрій на використання з'єднання пакетної передачі даних лише для запуску програми або виконання дії, яка його потребує, виберіть **Меню** > **Установки** та **Зв'язок** > **Адмін. устан-ки** > **Пакетні дані** > **З'єднання пакетн. даних** > **Коли потрібно**. Якщо це не допомогло, вимкніть пристрій та увімкніть його знову.

Питання: Чи можна використовувати пристрій Nokia як факс-модем із сумісним ПК?

Відповідь: Пристрій не можна використовувати як факс-модем. Однак за допомогою переадресації дзвінка (послуга мережі) можна переадресовувати вхідні факсові дзвінки на інший номер факсу.

Питання: Як можна виконати калібрування екрана?

Відповідь: Екран було відкалібровано виробником. Якщо необхідно виконати повторне калібрування, виберіть **Меню** > **Установки** та **Телефон** > **Сенсорний ввід** > **Калібрув. сенсорн. екр.** Виконайте вказівки.

Питання: Чому я отримую повідомлення про помилку Строк дії сертифіката закінчився або Сертифікат ще не дійсний під час встановлення завантаженої програми?

Відповідь: Якщо відображається **Строк дії сертифіката закінчився** або **Сертифікат ще не дійсний**, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у пристрої. Можливо, пропущено встановлення дати й часу під час першого запуску пристрою або мережа мобільного зв'язку не оновила ці установки у вашому пристрої. Для вирішення проблеми виберіть **Меню > Установки та Телефон > Керуван. телеф. > Завод. устан-ки**. Скиньте установки до заводських значень, а після перезапуску пристрою встановіть правильну дату й час.

22. Екологічні поради

Далі наведено поради, які допоможуть захистити довкілля.



Збереження енергії

Після повного заряджання акумулятора та від'єднання зарядного пристрою від свого пристрою відключіть зарядний пристрій від настінної розетки.

Вам не доведеться заряджати акумулятор дуже часто, якщо Ви виконуватимете такі рекомендації:

- Закривайте та вимикайте програми, служби та з'єднання, коли вони не використовуються.
- Зменште яскравість екрана.

Екологічні поради

- Налаштуйте пристрій вмикати енергозберігаючу заставку після мінімального періоду бездіяльності (за наявності такої можливості).
- Вимикайте непотрібні звуки, зокрема тони клавіатури та дзвінка.

Утилізація

Більшість матеріалів у телефонах Nokia можуть повторно перероблятися. Інструкції з утилізації виробів Nokia див. на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle або відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle на мобільному пристрої.

Утилізуйте упаковку та посібники користувача, дотримуючись місцевих правил утилізації.

Заощадження паперу

Цей посібник користувача допомагає почати роботу із пристроєм. Для отримання більш докладних інструкцій відкрийте довідку у пристрої (у більшості програм виберіть **Опції** > **Довідка**). Щоб отримати подальшу допомогу, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Додаткова інформація

Додаткову інформацію про екологічні атрибути Вашого пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecodeclaration.

Аксесуари



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Звертайтеся до свого постачальника послуг з питань придбання ухвалених аксесуарів. Щоб від'єднати шнур живлення аксесуара, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-4U. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8. Точний номер моделі зарядного пристрою може залежати від типу електричної розетки. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C, K або UB.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджений, може

Акумулятор

хвилини, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати дзвінки.

Безпечно виймання. Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Належне заряджання. Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Уникайте екстремальних температур. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Уникайте короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Утилізація. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Протікання. Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора уникайте потрапляння рідини на шкіру або в очі. Якщо це все ж таки трапилось, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Пошкодження. Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Правильне використання. Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб переконатись, що акумулятор Nokia є оригінальним, придбайте його в авторизованому сервісному центрі Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



Догляд та технічне обслуговування

2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо Ви не можете підтвердити справжність акумулятора, або у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою на етикетці є справжнім акумулятором Nokia, утримайтесь від його використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.



Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального пункту збору. Таким чином ви допомагаєте запобігти

Додаткова інформація з безпеки

неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяє повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Інформацію стосовно повторної переробки виробів Nokia можна знайти на веб-сторінці www.nokia.com/werecycle (сторінка для перегляду з мобільних телефонів - www.nokia.mobi/werecycle).



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації стосовно довілля див. Екологічну декларацію до виробу на сторінці www.nokia.com/environment.

Додаткова інформація з безпеки

Малі діти

Пристрій та його аксесуари можуть містити дрібні частини. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот за умови використання у нормальному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметра (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій там, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях і медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

Додаткова інформація з безпеки

- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад електронні системи вприскування палива, електронні протибуксувальні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За докладнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки

роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, включаючи встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до отримання серйозних травм.

Користуватися пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонено. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Використання бездротових пристроїв зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі. Виконуйте всі відповідні інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень або смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій намагатиметься здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-яких умовах. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Виклик служби екстреної допомоги

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн на активний режим.
 - Якщо екран і клавіші заблоковані, посуньте перемикач блокування на боковій панелі пристрою, щоб розблокувати їх.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Щоб відкрити номеронабирач, виберіть **Телефон** або .
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,71 Вт/кг.

Додаткова інформація з безпеки

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

D

DRM (digital rights management - керування цифровими правами) 155

G

GPS

запити про розташування 112

GPS (глобальна система позиціонування) 109

I

IAP (точки доступу до Інтернету) 118

M

Mail for Exchange 69

MMS (послуга мультимедійних повідомлень) 62, 64, 72

P

PIN-код 16

R

RealPlayer 143

S

SIM-картка 41

встановлення 19

повідомлення 70

SIP 133

SMS (послуга коротких повідомлень) 62

W

WEP 124

WPA 124

A

автоматичне оновлення дати/ часу 137

автотаймер

камера 95

аксесуари 149

аккумулятор

збереження енергії 16

антени 36

Б

бездротова локальна мережа (WLAN) 116

безпека SIM-картки 151

блокування клавіатури 27

Покажчик

блокування клавіш 27
блокування пристрою за допомогою SMS 40
браузер

завантаження 107
закладки 107
захист 109
кеш-пам'ять 108
міні-програми 106
панель інструментів 104
перегляд сторінок 103, 105
пошук вмісту 106

будильник 137

В

веб-журнали 105
веб-з'єднання 102
веб-канали, новини 105
веб-канали новин 105
веб-щоденники 105
вибирання 29
видалення програм 143
виймання SIM-картки 41
вимкнення звуку 45
вихідні, повідомлення 62
віддалена поштова скринька 66
відеоцентр
завантаження 84
канали відео 86
мої відео 86
перегляд 84

передавання відеокліпів 87
Відеоцентр 84
відмова у дзвінках

Див. відхилення дзвінка
відхилення дзвінка 45
вкладення 68
встановлення програм 140
вихідні, повідомлення 64

Г

галерея 98
впорядкування 98
перегляд 98
перегляд відео 99
перегляд зображень 99

гарнітура 40
годинник 136
установлення дати 136
установлення часу 136

головний екран 27
голосовий набір 47
голосові дзвінки

Див. дзвінки
голосові команди 47, 149
Див. також голосовий набір
гучномовець 39

Д

дата та час 137

дзвінки 43

відповідь 45
 відхилення 45
 конференція 46
 набрані номери 48
 обмеження

Див. фікс. набір

опції під час 44
 отримані 48
 повторний набір 157
 пропущені 48
 тривалість 49
 установки 157

дзвінки, на які відповідає 45

дзвінок на очікуванні 47

дистанційне блокування

Див. блокування пристрою за допомогою SMS

додатки 65

Е

електронна пошта 69

Ж

журнал дзвінків 50

З

з'єднання даних

З'єднання з ПК 132
 кабель 132

оновлення пристрою 150
 синхронізація 125

з'єднання з Інтернетом 102

Див. також браузер

завантаження 107

завантаження мультимедійних

файлів до мережі 100

Завантажити! 135

придбання та завантаження
 вмісту 136

заводські установки

відновлення 155

загальна інформація 13

закладки 107

записування відеокліпів 96

захист

WEP 124

WPA 124

веб-браузер 109

сертифікати 152

захист авторських прав 155

звукові повідомлення 62

Зв'язок Bluetooth

адреса пристрою 129

блокування пристроїв 130

видимість пристрою 127

захист 128

надсилення даних 128

об'єднання пристроїв у пару 129

отримання даних 130

увімкнення/вимкнення 127

Покажчик

- установки 127
- знімальні плани**
 - зображення та відео 93
- з'єднання з комп'ютером 132**
 - Див. також *з'єднання даних*
- з'єднання пакетних даних**
 - лічильники 49
 - установки 133
 - установки точки доступу 122

I

- індикатори та піктограми. 34**
- Інтернет-мовлення**
 - завантаження 82
 - установки 81
- інформація про місцезнаходження 109**
- інформація про підтримку Nokia 13**
- інформація про розташування 109**

K

- кабельне з'єднання 132**
- кабельне з'єднання USB 132**
- календар 138**
 - панель інструментів 138
- калькулятор 146**
- камера**
 - автотаймер 95
 - записування 97
 - знімальні плани 93

- індикатори 89
- інформація про розташування 94
- надсилання зображень 92
- опції 92
- призначення зображень контактам 92
- режим відеозйомки 96
- режим серії 95
- режим фотозйомки 91
- спалах 93

картка пам'яті

- редагування 139
- створення резервних копій файлів 139

керування голосом 149

кеш-пам'ять 108

клавіші та частини 23

кнопки регулювання гучності 39

Код PIN2 16

код блокування 16

код захисту 16

Коди PUK 16

коди доступу 16

контакти

- видалення 52
- голосові позначки 52
- збереження 51
- зображення в 51
- імена та номери 52
- копіювання 53
- надсилання 52

редагування 51
 синхрон. 125
 стандартні установки 52
 тони дзвінка 53
конференц-дзвінки 46
корисна інформація 13

Л

ліцензії 155

М

масштабування 92, 96
медіа
 RealPlayer 143
 музичний програвач 75
менеджер програм 140
 установки 143
менеджер файлів 139
 впорядкування файлів 139
 створення резервних копій
 файлів 139
меню 29
мережне позиціонування 110
Міні-карта 105
міні-програми 106
модуль захисту 154
Музика Nokia 79
музичний магазин 80
Музичний магазин Nokia 80
музичний плеєр 75

музичний програвач

 передавання музики 79
 списки відтворення 77
мультимедійна клавіша 31
мультимедійна панель 31
мультимедійні повідомлення 62, 64, 72

Н

набрані номери 48
навігаційні інструменти 109
нотатки 146

О

Обмін в Інтернеті 100
 активація послуг 100
 облікові записи 101
 передплата 100
 публікація 102
 створення публікацій 101
обмін мультимедійними файлами в Інтернеті 100
огляд сторінки 105
оновлення
 програмне забезпечення
 пристрою 14
оновлення пристрою 150
оновлення програмного забезпечення 14
опція завершення усіх дзвінків 47

орієнтири 113

П

пам'ять

кеш-пам'ять веб-сторінки 108

очищення 18

папка надісланих повідомлень 62

передача вмісту 33

перемикач блокування 27

перетягування 29

перо 26

персоналізація 74

персональні сертифікати 152

підсвічування оповіщення 156

підтримка програм JME Java 140

пісні 75

повертання зображення на

дисплеї 39

повідомлення

голос 44

електронна пошта 66

мультимедіа 64

папки для 61

піктограма для вхідних

повідомлень 64

установки 71

повідомлення електронної

пошти 66

повідомлення стільникової

трансляції 70

подвійне торкання 29

поштова скринька

голос 44

електронна пошта 66

пошук 134

презентації, мультимедіа 65

Привітання 32

програма довідки 13

програми 140

оновлення 15

програми Java 140

програми Symbian 140

Р

радіо

прослуховування 83

станції 83

режим віддаленої SIM 131

режими 75

обмеження режиму офлайн 37

персоналізація 75

режими зйомки

камера 93

режим офлайн 37

резервне копіювання пам'яті

пристрою 139

ресурси підтримки 13

роумінг 115

С

сенсор відстані 43

сенсори 39
 сервісні команди 70
 сервісні повідомлення 65
 сертифікати 152
 сигнал
 нотатка календаря 138
 сигнал календаря 138
 синхронізація даних 125
 скасовані дзвінки 45
 скринька вхідних
 повідомлення 64
 словник 147

T

текстові повідомлення
 SIM-повідомлення 70
 відповідь на 64
 надсилання 62
 отримання та читання 64
 установки 71
 теми 74
 тони 75
 тони дзвінків 75
 торкання 29
 точки доступу 118, 120
 групи 121
 тривалість дзвінків 49

У

установки 90, 147, 149
 SIP 133
 Бездротова локальна мережа 119, 124
 відеоцентр 87
 дата та час 147
 дзвінки 157
 дисплей 148
 заборона дзвінків 158
 Зв'язок Bluetooth 127
 Інтернет-мовлення 81
 мережа 115
 мова 148
 пакетні дані 133
 переадресація дзвінків 158
 повідомлення 72
 позиціонування 114
 програми 150
 сертифікати 152
 точка доступу пакетних даних 122
 точки доступу 120, 121
 Точки доступу до Інтернету через бездротову локальну мережу 123
 управління назвою точки доступу 134
 установки бездротової ЛОМ 119
 установки дати й часу 147
 установки дисплея 148

Показчик

установки записування

у камері 90

установки зйомки

у камері 90

установки мережі 115

установки мови 148

установки позиціонування 114

установки програми 150

установки проксі 123

установки тижня 138

усунення несправностей 159

Ф

фіксований набір 54

фотографії

Див. камера

Ц

Центр обслуговування Nokia Care 32

Ч

час і дата 137

Ш

швидке проведення по екрану 29

швидкий набір 46

шпалери 74