

Посібник користувача Nokia 6030




9239470
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-74 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

 Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте цей пристрій з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Xpress-on є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути торговими марками чи товарними знаками виробів відповідних власників.

Nokia tune є звуковим знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається «як є». Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються

точності, надійності чи змісту цього документу. Nokia зберігає право на перегляд цього документа або на його анулювання у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Обхід проти закону заборонений.

9239470/Видання 2

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ	9
Загальна інформація	12
Коди доступу.....	12
Код захисту.....	12
PIN-код та PIN2-код.....	12
Коди PUK та PUK2.....	13
Пароль заборони дзвінків.....	13
Завантаження вмісту та програм (послуга мережі).....	13
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті.....	13
1. Початок роботи	14
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	14
Заряджання акумулятора.....	15
Увімкнення та вимкнення телефону.....	16
Нормальне робоче положення.....	17
2. Ваш телефон	18
Клавіші та гнізда.....	18
Режим очікування.....	19
Шпалери.....	20
Заставка.....	20
Збереження енергії.....	20
Важливі індикатори.....	20
Блокування клавіатури.....	21
Зміна панелей.....	21
3. Функції дзвінків	23
Здійснення дзвінка.....	23
Повторний набір останнього набраного номера.....	23

Дзвінок на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі)	23
Швидкий набір телефонного номера	24
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	24
Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)	24
Опції під час дзвінка (послуга мережі)	24
4. Введення тексту	25
Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту.....	25
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	25
Введення складних слів.....	26
Традиційне введення тексту.....	26
Поради щодо введення тексту.....	26
5. Функції меню	28
Виклик функції меню	28
Повідомлення.....	28
Текстові повідомлення (SMS).....	28
Створення та надсилання повідомлень	29
Опції надсилання повідомлення.....	29
Читання повідомлень та відповідь на них.....	30
Папки вхідних та надісланих повідомлень.....	31
Шаблони	31
ЇЗбережені повідомленняЛ та ЇМої папкиЛ.....	31
Мультимедійні повідомлення (MMS) (послуга мережі)	32
Створення та надсилання мультимедійних повідомлень	32
Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них.....	33
Папки ЇВхідніЛ, ЇВихідніЛ, ЇЗбережені повідомленняЛ та ЇНадіслані повідомленняЛ	34
Переповнення пам'яті мультимедійних повідомлень.....	34
Миттєві повідомлення (послуга мережі).....	34
Створення миттєвих повідомлень.....	35
Отримання миттєвих повідомлень.....	35
Голосові повідомлення (послуга мережі).....	35
Інформаційні повідомлення (послуга мережі).....	36

Сервісні команди	36
Видалення усіх повідомлень з папки	36
Установки повідомлення	36
Установки текстових повідомлень	36
Установки мультимедійних повідомлень	37
Загальні установки	38
Архів дзвінків	38
Списки останніх дзвінків	38
Таймери та лічильники	39
Інформація про місцезнаходження (послуга мережі)	39
Контакти	40
Пошук контакту	40
Збереження імен та телефонних номерів	40
Додавання деталей до імен	40
Копіювання контактів	41
Редагування деталей контакту	41
Видалення контактів або деталей контактів	41
Візитні картки	42
Установки	42
Групи	42
Швидкий набір	42
Інші функції контактів	43
Установки	43
Режими	43
Теми	44
Установки тонів	44
Персональні закладки	44
Права клавіша вибору	45
Навігаційна клавіша	45
Установки дисплея	45
Параметри часу та дати	46
Установки дзвінків	46
Установки телефону	47

Можливості з'єднання	48
GPRS (послуга мережі).....	48
З'єднання GPRS	48
Установки додатка.....	49
Конфігураційні установки	49
Установки захисту.....	50
Відновлення заводських установок.....	51
Меню оператора	51
Галерея	52
Радіо	53
Прослуховування радіо	53
Настройка радіостанції.....	53
Основні функції радіо	54
Організатор	55
Будильник.....	55
Коли настане запрограмований час увімкнення сигналу.....	55
Календар	55
Створення календарної нотатки.....	56
Сигнал для нотатки	56
Калькулятор.....	56
Програми	57
Ігри та програми	57
Запуск гри або програми	57
Завантаження ігор та програм	58
Установки гри.....	58
Стан пам'яті для ігор та програм.....	58
Веб.....	59
Доступ до послуг	59
Настройка послуги.....	60
З'єднання з послугою	60
Перегляд сторінок сервера	60
Безпосередній дзвінок	61

Від'єднання від сервера	61
Установки перегляду браузера	62
Файли cookie	62
Закладки	63
Отримання закладок	63
Завантаження (послуга мережі)	63
Скринька послуг (послуга мережі)	64
Установки скриньки послуг	64
Кеш-пам'ять	64
Захист браузера	65
Модуль захисту	65
Сертифікати	66
Цифровий підпис	67
Послуги SIM	68
6. Інформація про акумулятор	69
Зарядження та розрядження	69
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	70
7. Додатки	72
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	73
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	74

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.





ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер, а потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів EGSM 900 та GSM 1800. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Під час зйомки та використання зображень дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, знадобиться укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, порядок та піктограми меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, завантаження вмісту та програм, потребують підтримки мережею цих технологій.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту допомагає Вам захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Він має від 5 до 10 цифр. За умовчанням встановлено код 12345. Змініть код та зберігайте його в таємниці і окремо від свого телефону. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати цей код, див. розділ [Установки захисту, 50](#).

Якщо Ви введете неправильний код захисту п'ять разів поспіль, телефон ігноруватиме подальші введення коду. Зачекайте 5 хвилин і введіть код знову.

PIN-код та PIN2-код

- PIN-код (Personal Identification Number – Особистий ідентифікаційний номер), що постачається з Вашою SIM-карткою, допомагає захистити Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Він має від 4 до 8 цифр. Див. [Установки захисту, 50](#).
- Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою. Він потрібен для отримання доступу до певних функцій, наприклад, лічильників дзвінків.
- Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. Див. [Модуль захисту, 65](#).
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис, 67](#).

Коди PUK та PUK2

Код PUK (персональний код розблокування) потрібен для зміни заблокованого PIN-коду. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду. Він складається з 8 цифр.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*. Див. [Установки захисту, 50](#). Він складається з 4 цифр.

Якщо коди або паролі не постачаються разом із Вашою SIM-карткою, зверніться за ними до свого місцевого постачальника послуг.

■ Завантаження вмісту та програм (послуга мережі)

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, зображення) і програми.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу <www.nokia.com/support> або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно найпізнішої версії цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший постачальник.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.




Увага: Перш ніж знімати панелі, завжди вимикайте живлення та від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

1. Щоб зняти задню панель телефону:


Натисніть та посуньте задню панель у напрямку нижньої частини телефону, а потім зніміть задню панель.




2. Вийміть акумулятор, піднявши його, як показано.

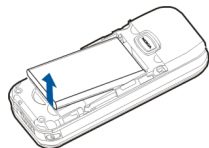


3. Обережно підніміть пальцем утримувач SIM-картки з пальчикового затвору телефону і відкрийте кришку панелі.

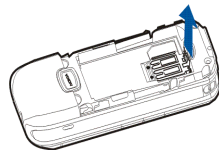


4. Встановіть SIM-картку так, щоб скошений кут верхнього правого боку та позолочені контакти були спрямовані донизу. Закрийте утримувач SIM-картки і натисніть його, щоб він повернувся у своє положення.

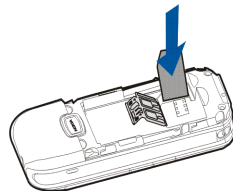

5. Вставте акумулятор в батарейний відсік.

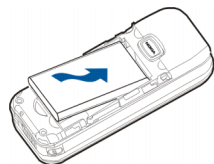

6. Сумістіть задню панель з задньою частиною телефону та посуньте її вгору. Натисніть на задню панель у напрямку верхньої частини телефону, щоб замкнути її.

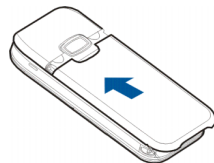

■ Зарядження акумулятора




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання з моделями зарядних пристроїв ACP-7 та ACP-12. Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5C.

1. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.
2. Приєднайте шнур від зарядного пристрою до гнізда в нижній частині телефону.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

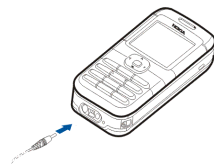

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди чи викликати небезпеку.

Натисніть та утримуйте клавішу живлення.


Якщо телефон просить ввести PIN-код або код захисту, введіть код, що постачається з Вашою SIM-карткою (відображається як ****), і виберіть **Добре**.

Див. також [Коди доступу, 12](#).



■ Нормальне робоче положення

У Вашому пристрої вбудована внутрішня антена.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



2. Ваш телефон

■ Клавіші та гнізда




Попередження: 4-стороння навігаційна клавіша у цьому пристрої може містити нікель. Вона не призначена для довгого контакту зі шкірою. Постійний вплив нікелю на шкіру може спричинити алергію на нікель.

- Клавіша живлення (1)
- Динамік (2)
- Гучномовець (3)
- Ліва, права та середня клавіші вибору (4)
- 4-стороння навігаційна клавіша (5)
- Клавіша дзвінка (6) набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування відображає список останніх набраних номерів.
- Клавіша закінчення дзвінка (7) завершує активний дзвінок або виходить з будь-якої функції.
- Цифрові клавіші 0 - 9 вводять цифри та символи.
* та # в різних функціях використовуються для різних цілей.
- Гніздо зарядного пристрою (9)
- Нижнє гніздо (10)
- Гніздо для навушників (11)
- Отвір для кріплення наручного ремінця (12)

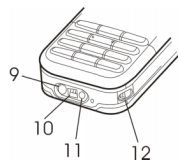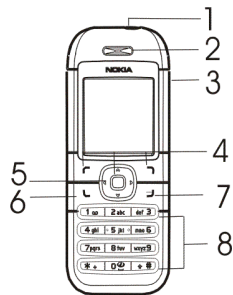




Увага: Не торкайтеся цього гнізда, оскільки воно є чутливим до електростатичного розряду.

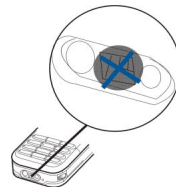

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного символу, телефон перебуває в режимі очікування. На екрані відображається наступна інформація:

- Назва мережі або логотип оператора (1)
- Потужність сигналу стільникової мережі у Вашому поточному місцезнаходженні (2)
- Рівень заряду акумулятора (3)
- Ліва клавіша вибору (4) в режимі очікування відповідає функції **Вибране**

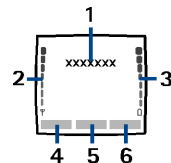

Натисніть **Вибране**, щоб переглянути функції у Вашому персональному списку закладок. Виберіть **Опції** > **Вибрати опції**, щоб переглянути список наявних функцій, які Ви можете додати до списку опцій. Перейдіть до необхідної функції і виберіть **Познач.**, щоб додати дану функцію до списку закладок. Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.** Щоб змінити послідовність розташування функцій у Вашому списку закладок. Виберіть функцію **Організувати** > **Переміст.**, а потім виберіть місцезнаходження.

- **Меню** (5)
- **Імена** (6)

Шпалери

Ви можете відображати в режимі очікування фонове зображення – шпалери.
Див. [Установки дисплея, 45](#).

Заставка






Ви можете запрограмувати телефон відображати заставку в режимі очікування.
Див. [Установки дисплея, 45](#).





Збереження енергії

З метою збереження енергії заставка цифрового годинника перекриває дисплей тоді, коли протягом певного періоду часу жодна з функцій телефону не використовується. Якщо час не встановлено, відображається 00:00. Див. [Установки дисплея, 45](#).



Важливі індикатори

-  Ви отримали одне або кілька текстових, графічних або мультимедійних повідомлень. Див. [Читання повідомлень та відповідь на них, 30](#) або [Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них, 33](#).
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. [Архів дзвінків, 38](#).
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури, 21](#).
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або повідомлення, коли *Сигнал вхідного дзвінка* та *Тон сигналу повідомлення* встановлені у положення *Вимкнуті*. Див. [Установки тонів, 44](#).
-  Будильник встановлено у положення *Увімкнуті*. Див. [Будильник, 55](#).

-  Коли для з'єднання GPRS вибрано режим *Завзгу online* і послуга GPRS доступна, у верхньому лівому куті дисплея відображається цей індикатор. Див. [З'єднання GPRS, 48](#).
-  Коли встановлюється GPRS-з'єднання, в верхньому лівому куті дисплея відображається цей індикатор. Див. [З'єднання GPRS, 48](#) та [Перегляд сторінок сервера, 60](#).
-  З'єднання GPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  Гучномовець увімкнено. Див. [Опції під час дзвінка \(послуга мережі\), 24](#).

■ Блокування клавіатури

Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, можна заблокувати клавіатуру.

Виберіть **Меню** > * протягом 1.5 секунди, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру. Щоб відповіді на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Під час дзвінка клавіатура телефону працює у звичайному режимі. Коли Ви закінчуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура залишається заблокованою. Щоб отримати інформацію про [Автоматичне блокуван. клавіш](#), див. [Установки телефону, 47](#).

Коли блокування клавіатури увімкнене, все ще може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у пристрої.

■ Зміна панелей



Увага: Перш ніж знімати панелі, завжди вимикайте живлення, та від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

1. Зніміть задню панель. Див. крок 1 у розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора, 14](#).


2. Підніміть верхню панель за пальчикові затвори.



3. Обережно зніміть передню панель.



4. Вийміть клавіатуру з передньої панелі та вставте її у нову передню панель.

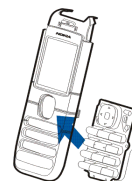

5. Вирівняйте верх передньої панелі з верхньою стороною телефону, натисніть на передню панель, щоб встановити її на місце.

6. Встановіть задню панель на місце.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Якщо Ви ввели невірний символ, натисніть **Очист.**, щоб видалити його.

Щоб зателефонувати за кордон, натисніть двічі *, щоб ввести міжнародний префікс, а потім введіть код країни, код міста та номер телефону.

2. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

3. Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню **Контакти**, див. [Пошук контакту, 40](#). Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Повторний набір останнього набраного номера

Перебуваючи в режимі очікування, натисніть клавішу дзвінка один раз, щоб отримати доступ до списку останніх номерів, за якими Ви зателефонували. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

Дзвінок на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі)

У режимі очікування натисніть та утримуйте 1 або натисніть 1 та клавішу дзвінка.

Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть її і виберіть **Добре**. Див. також [Голосові повідомлення \(послуга мережі\), 35](#).

Швидкий набір телефонного номера

Призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору від 2 до 9, див. [Швидкий набір, 42](#). Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть бажану клавішу швидкого набору, а потім виберіть клавішу дзвінка.
- Якщо [Швидкий набір](#) увімкнено, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. [Установки дзвінків, 46](#).

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на вхідний дзвінок, та натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб його закінчити.

Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб відхилити вхідний дзвінок. Якщо натиснути **Тиша**, вимикається лише звуковий сигнал. Потім відповідайте на дзвінок або відхиліть його.

Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб завершити активний дзвінок. Щоб активувати функцію [Опції очікування гзвінка](#), див. [Установки дзвінків, 46](#).

■ Опції під час дзвінка (послуга мережі)



Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Ви можете ввести текст, використовуючи традиційне або інтелектуальне введення тексту.

Під час введення тексту режим інтелектуального введення позначається піктограмою , а режим традиційного введення – піктограмою  в лівому верхньому куті дисплея. Регістр символів позначається за допомогою **Abc**, **abc** або **ABC**. Регістр можна змінити, якщо натиснути #.

Цифровий режим позначається за допомогою **123**; щоб переключитися між літерним і цифровим режимами, потрібно натиснути та утримувати клавішу #.

■ Увімкнення та вимкнення інтелектуального методу введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** > *Словник*.

Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника.

Інтелектуальне введення тексту доступне лише для мов, включених до списку.

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** > *Вимкн. словник*.

■ Використання методу інтелектуального введення тексту

Ви можете ввести будь-яку літеру одним натисканням клавіші. Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Натискайте клавішу один раз для однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

Приклад: Щоб ввести Nokia, коли вибрано словник англійської мови, натисніть 6, 6, 5, 4, 2.

Детальніші інструкції щодо введення тексту див. у розділі [Поради щодо введення тексту, 26](#).

2. Закінчивши введення слова та перевіривши його, натисніть 0, щоб підтвердити дане слово та додати пробіл. Натискання навігаційних клавіш також пересуває курсор.

Якщо слово неправильне, натисніть * кілька разів посліпль або виберіть **Опції** > **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак «?», то слово відсутнє словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та виберіть **Зберегти**. Коли словник заповнюється, нове слово замінює найстаріше додане.

3. Введіть наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова та натисніть праву навігаційну клавішу, а потім введіть останню частину слова.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі символи, доступні під цифровою клавішею, нанесені на клавіші. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту, див. [Установки телефону, 47](#).

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, зачекайте доки не з'явиться курсор, а потім введіть дану літеру.

Найбільш поширені знаки пунктуації та спеціальні символи доступні при натисканні *.

■ Поради щодо введення тексту

Наступні функції також можуть бути наявні для введення тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть 0.
- Натискання навігаційних клавіш також пересуває курсор.
- Щоб ввести цифру під час перебування в режимі введення літер, натисніть і потримайте натиснутою відповідну цифрову клавішу.

- Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть **Очист.** Натисніть та утримуйте **Очист.**, щоб швидше видалити символи. Щоб видалити всі символи, натисніть **Опції** > *Очистити текст.*
- Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, натисніть і потримайте **Опції**.
- Щоб вставити слово під час використання методу інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції** > *Вставити слово.* Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, **Зберегти.** Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть * або, при використанні інтелектуального методу введення тексту, натисніть та утримуйте *, або виберіть **Опції** > *Вставити символ.* Виберіть символ і натисніть **Взяти.**
- Щоб вставити посмішку при використанні традиційного методу введення тексту, натисніть * двічі. Якщо Ви використовуєте інтелектуальний метод введення, натисніть і потримайте * та натисніть * знову, або виберіть **Опції** > *Встав. посмішку.* Виберіть посмішку і натисніть **Взяти.**

Наступні опції доступні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб вставити цифри під час перебування в режимі введення літер, виберіть **Опції** > *Вставити номер.* Введіть номер телефону або знайдіть його в меню *Контакти* та натисніть **Добре.**
- Щоб вставити ім'я, виберіть *Контакти* > **Опції** > *Вставити контакт.* Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, виберіть **Опції** > *Дивитися деталі.*

5. Функції меню

У цьому телефоні Вам пропонується широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

■ Виклик функції меню

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
2. Використовуйте навігаційні клавіші для переміщення по меню. Щоб змінити вигляд меню, див. розділ *Огляд меню* в *Установки дисплея, 45*.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, *Установки гзвінків*.
4. Виберіть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.

■ Повідомлення

Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Щоб вибрати розмір шрифту для читання та створення повідомлень, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідомл.* > *Інші установки* > *Розмір шрифту*.



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплеї пристрою може відобразитися текст *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Текстові повідомлення (SMS)

За допомогою послуги коротких повідомлень (SMS) Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга

мережі). Сума до сплати базується на кількості звичайних повідомлень, необхідних для багатоскладового повідомлення.

Перш ніж Ви зможете надсилати повідомлення, Вам потрібно зберегти деякі установки повідомлення. Див. [Установки текстових повідомлень, 36](#).

Ви можете надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення. Графічне повідомлення може бути багатоскладовим повідомленням.



Увага: Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що мають функції графічних повідомлень.

Створення та надсилання повідомлень

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. У верхній частині дисплея відображуються кількість можливих символів / номер поточної складової багатоскладових повідомлень, наприклад, 120/2. Зауважте, що використання спеціальних (Unicode) символів займає більше місця в повідомленні.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створити повід.** > **Текстове повід.**
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту, 25](#). Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. [Шаблони, 31](#).
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**
Повідомлення, які Ви надіслали, буде збережено в папці **Надіслані повід.**, якщо установка **Зберегти надіслані повідомлен.** встановлена у положення **Так**. Див. [Установки текстових повідомлень, 36](#).
4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в меню **Контакти**. Виберіть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.


Опції надсилання повідомлення


Набравши повідомлення, виберіть **Опції** > **Опції надсилання**. За допомогою **Наг. го декільк.** Ви можете надсилати повідомлення декільком одержувачам. За допомогою **Режим надсилан.** Ви можете

застосувати попередньо визначений режим повідомлення для надсилання повідомлення. Щоб визначити режим повідомлення, див. [Установки текстових повідомлень, 36](#).


Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень більше ліміту в одне текстове повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, яку можна надіслати в одному повідомленні.

Читання повідомлень та відповідь на них

при отриманні повідомлення на дисплеї відображається індикатор  та кількість нових повідомлень, за якими відображається текст *повідомлень отримано*.

Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих.

1. Виберіть **Показат.**, щоб переглянути нове повідомлення, або виберіть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Якщо Ви отримали відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення позначається значком .

2. Під час читання повідомлення можна вибрати меню **Опції**, а потім вибрати опцію, що дозволяє видалити, переслати або відредагувати повідомлення, перейменувати повідомлення, яке Ви читаете, або перемістити його до іншої папки.

Копіюв. у календ. — щоб скопіювати текст на початку повідомлення в календар телефону як нагадування для поточного дня.

Деталі повідомл. — щоб переглянути, якщо доступно, ім'я та телефонний номер відправника, використаний центр повідомлень та дату та час отримання.

Використ. деталі — щоб взяти номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з поточного повідомлення.



Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти малюнок в папці *Шаблони*.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відповісти** та тип повідомлення.
Коли Ви відповідаєте на SMS-повідомлення електронної пошти, спершу підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти та тему. Потім напишіть відповідь.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл. > Добре**.

Папки вхідних та надісланих повідомлень

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*. Надіслані текстові повідомлення зберігаються у папці *Надіслані повід.*, якщо *Зберегти надіслані повідомлен.* встановлено у положення *Так*. Див. [Установки текстових повідомлень, 36](#).

Шаблони

Ваш телефон містить кілька текстових шаблонів, позначених за допомогою , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Збережені повід. > Текст. повідомл. > Шаблони**.

- Щоб вставити текстовий шаблон у повідомлення, виберіть **Опції > Викорис. шаблон**, а потім виберіть шаблон, який потрібно вставити.
- Щоб вставити малюнок у текстове повідомлення, виберіть **Опції > Встав. малюнок**, виберіть малюнок і **Вставити**. Кількість символів, яку можна ввести в повідомленні, залежить від розміру зображення.

Щоб переглянути текст та графічне зображення разом, перш ніж надіслати повідомлення, виберіть **Опції > Перегля.**

«Збережені повідомлення» та «Мої папки»

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку *Збережені повід.* або додати нові папки для повідомлень. Читаючи повідомлення, виберіть **Опції**.

Щоб додати або видалити папку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені повіг.* > *Текст. повідомл.* та *Мої папки*. Щоб видалити папку, перейдіть до папки, виберіть **Опції** > *Видалити папку*.

Мультимедійні повідомлення (MMS) (послуга мережі)



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб можна було надіслати через MMS.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звуковий запис та малюнок. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 100 Кб. Якщо повідомлення містить зображення, телефон зменшує його до розміру дисплея.

Ви не можете отримувати ніяких мультимедійних повідомлень під час активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них з метою передачі важливої інформації.

Створення та надсилення мультимедійних повідомлень

Щоб визначити установки обміну мультимедійними повідомленнями, див. [Установки мультимедійних повідомлень, 37](#). Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.


1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повіг.* > *Мультим. повіг.*
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту, 25](#).
 - Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити*, а потім виберіть потрібну опцію.


- Ваш телефон підтримує надсилання і отримання мультимедійних повідомлень, що містять кілька сторінок (слайдів). Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Слайд**. Кожен слайд може містити текст і одне зображення.

Якщо повідомлення містить кілька слайдів, Ви можете відкрити потрібний, вибравши **Опції** > **Попередн. слайд**, **Наступний слайд** або **Список слайдів**. Щоб встановити інтервал між слайдами, виберіть **Інтервал слайд..**

3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > **Номер телефону**, **Нагіс. на ел. пош.** або **Наг. го декільк.**

4. Введіть номер телефону одержувача або електронну адресу, або знайдіть його в меню **Контакти**.



Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо під час надсилання виникає перешкода, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдалої спроби надсилання повідомлення залишається в папці **Вихігні**, і Ви зможете надіслати його пізніше.

Надіслані повідомлення зберігаються в папці **Нагіслані повіг.**, якщо установка **Зберігати нагісл. повігомлення** встановлена у положення **Так**. Див. **Установки мультимедійних повідомлень, 37**. Мультимедійні повідомлення позначаються індикатором .

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них




Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Поки Ваш телефон завантажує мультимедійне повідомлення, відображається . Після отримання повідомлення відображається індикатор  та текст **Отримано мультимед. повігомлення**.

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

1. Виберіть **Показат.**, щоб переглянути зображення, або виберіть **Вийти**, щоб переглянути його пізніше.

Якщо Ви отримали відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати. Непрочитане мультимедійне повідомлення позначається індикатором .

2. Функція середньої клавіші змінюється відповідно до поточно відображеного додатка до повідомлення.

Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.

Щоб збільшити зображення, виберіть **Збільш**. Щоб переглянути візитну картку, календарну нотатку або відкрити тематичний об'єкт, виберіть **Відкрити**


3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > **Вігновісти** > **Текстове повід.**, **Мультим. повід.** або **Миттєве повід.** Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.**

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій.

Папки «Вхідні», «Вихідні», «Збережені повідомлення» та «Надіслані повідомлення»

Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці **Вхідні**. Ще ненадіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку **Вихідні**. Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці **Збережені повід.** Надіслані повідомлення зберігаються в папці **Надіслані повід.**, якщо установка **Зберегти надіслані повідомлен.** встановлена у положення **Так**. Див. **Установки мультимедійних повідомлень, 37.**

Переповнення пам'яті мультимедійних повідомлень

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять мультимедійних повідомлень заповнена, починає блимати  і відображається текст **Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає**. Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть **Показат**. Щоб зберегти зображення, виберіть **Опції** > **Зберегти повід.**, виберіть старі зображення для видалення і видаліть їх. Щоб видалити повідомлення, що очікує завантаження, виберіть **Вийти і Так**. Якщо вибрати **Ні**, можна переглянути повідомлення.

Миттєві повідомлення (послуга мережі)

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно.

Створення миттєвих повідомлень

Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Створити повіг.** > **Миттєве повіг.** Введіть своє повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення складає 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Встав. блимання** з переліку опцій, щоб встановити маркер. Текст після маркера блиматиме, поки не буде вставлений другий маркер.



Увага: Отримувати та відображати миттєві повідомлення, що блимають, можуть лише пристрої, що мають сумісні функції миттєвих повідомлень.

Отримання миттєвих повідомлень

Отримане миттєве повідомлення не зберігається автоматично. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Виберіть **Опції** > **Використ. геталі**, щоб взяти номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і виберіть папку, в якій Ви бажаєте зберегти повідомлення.

Голосові повідомлення (послуга мережі)

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Голос. повіомл.** Щоб зателефонувати до своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати голосові повіомлення**. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Номер скриньки голосової пошти**.

Позначка **оо** вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.



Порада: Якщо номер скриньки голосової пошти встановлено, то при натисканні та утримванні кнопки 1 телефон зателефонує до скриньки голосової пошти.

Інформаційні повідомлення (послуга мережі)

За допомогою мережної служби інформаційних повідомлень можна отримувати повідомлення з різних тем. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

Видалення усіх повідомлень з папки

Щоб видалити усі повідомлення з папки, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вугал. повідомл.* Виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і виберіть **Добре** для підтвердження запиту.

Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Установки повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки текстових повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідомл.* > *Текст. повідомл.* Виберіть *Режим нагсил.* Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим повідомлень, тому виберіть режим, який потрібно змінити. Кожен режим має наступні установки: *Номер центру повідомлень* (надається Вашим постачальником послуг), *Повідомлення вігіслані як*, *Дійсність повідомлення*, *Стандартний номер одержувача*, *Звіти про доставку*, *Використовувати пакетні дані*, *Відповідь той самий центр* (послуга мережі) та *Переймен. режим надсилання (недоступно для стандартного режиму)*.

Виберіть *Зберегти нагіслані повідомлен.* > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Нагіслані повідг.* Якщо Ви виберете *Ні*, надіслані повідомлення не зберігатимуться.

Виберіть *Повторне авт. надсилання* > *Увімкнути* або *Вимкнути*, щоб увімкнути або вимкнути повторне надсилання повідомлень у випадку невдалої спроби їх надсилання.

Установки мультимедійних повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідомл.* > *Мульт. повідомл.* Визначте установки для наступних опцій:

- *Зберігати надісл. повідомлення.* Виберіть *Так*, щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повіг.* Якщо Ви виберете *Ні*, надіслані повідомлення не зберігатимуться.
- *Звіти про доставку* вмикає надсилання мережею звітів про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- *Зменшувати зображення* визначає розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.
- *Станд. інтервал між слайдами* визначає стандартний час показу слайдів у мультимедійних повідомленнях.
- *Дозволити отрим. мультимед. повіг..* Виберіть *Ні*, *Так* або *Улокал. мережі*, щоб користуватися мультимедійною послугою. Якщо *Дозволити отрим. мультимед. повіг.* встановлено у значення *Так* або *Улокал. мережі*, Ваш оператор чи постачальник послуг може стягувати з Вас оплату за кожне отримане Вами повідомлення. Стандартна установка на отримання мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.
- *Вхідні мультим. повідомлення.* Виберіть *Отримувати*, щоб автоматично дозволяти отримання мультимедійних повідомлень, *Завант. вручну*, щоб кожне повідомлення отримувалося лише після Вашого дозволу, або *Відхилити*, щоб заборонити отримання мультимедійних повідомлень.
- *Конфігураційні установки.* Виберіть *Конфігурація* і виберіть стандартного постачальника послуг для завантаження мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, щоб побачити облікові записи, які надає постачальник послуг. Якщо відображаються відразу кілька облікових записів,

виберіть той, яким Ви бажаєте скористатися. Ви можете отримати установки від постачальника послуг як повідомлення настройки. Щоб ввести установки вручну, див. [Конфігураційні установки, 49](#).

- [Дозволити рекламу](#), щоб вибрати, чи дозволяєте Ви отримання повідомлень, визначених як рекламні. Ця установка не відображається, якщо [Дозволити отрим. мультимед. повід.](#) встановлено на Ні.

Загальні установки

Виберіть **Меню** > [Повігомлення](#) > [Устан. повігомл.](#) > [Інші установки](#) > [Розмір шрифту](#), щоб вибрати розмір шрифту для читання і створення повідомлень.

■ Архів дзвінків

Телефон реєструє номери телефонів пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість (послуга мережі).




Телефон реєструє ці елементи, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Вибравши **Опції** в меню [Пропущені гзвінки](#), [Отримані гзвінки](#) або [Набрані номери](#), Ви можете переглянути дату і час дзвінка, відредагувати або видалити телефонний номер зі списку, зберегти номер у списку [Контакти](#), а також надіслати повідомлення на номер. Виберіть [Очистити списки останніх гзвінків](#), щоб видалити списки останніх дзвінків.

Списки останніх дзвінків


Виберіть **Меню** > [Архів гзвінків](#) і відповідний список.

[Пропущені гзвінки](#) відображає список телефонних номерів, з яких хтось намагався Вам зателефонувати (послуга мережі). Цифра перед іменем або номером телефону позначає кількість дзвінків, здійснених даним абонентом.

 **Порада:** Коли на дисплеї відображається оповіщення про пропущені дзвінки, виберіть **Список**, щоб відкрити список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте передзвонити, і натисніть клавішу дзвінка.


Отримані гзвінки відображає список останніх прийнятих або відхилених дзвінків (послуга мережі).

Набрані номери відображає список останніх номерів, за якими Ви телефонували.

 **Порада:** В режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз, щоб відкрити список набраних номерів. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

Очистити списки останніх гзвінків видаляє списки останніх дзвінків. Виберіть, що саме потрібно видалити: усі телефонні номери чи лише номери з певного списку. Ви не можете відмінити цю операцію.

Таймери та лічильники

 **Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Виберіть **Меню** > *Архів гзвінків* і *Тривалість гзвінків*, *Лічильник пакетних ганих* або *Таймер з'єднання пакетн. ганих*, щоб отримати приблизну інформацію про свої останні сеанси зв'язку.

Інформація про місцезнаходження (послуга мережі)

Деякі мережі дозволяють запити про місцезнаходження. *Місцезнаходження* дозволяє переглядати запити про місцезнаходження, отримані від оператора мережі. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити і узгодити доставку інформації про місцезнаходження.

Виберіть **Меню** > *Архів гзвінків* > *Місцезнаходження*:

Виберіть *Журн. місцезнах.*, щоб переглянути список запитів про місцезнаходження.

■ Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені за допомогою .



Пошук контакту

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > *Опції* > *Пошук*. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > *Опції* > *Догати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер.

Додавання деталей до імен

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера. При виборі імені використовується стандартний номер, якщо тільки Ви не виберете інший номер.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*.
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі** > *Опції* > *Догати деталі*.
3. Щоб додати номер, виберіть *Номер* і один з типів номера.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

Щоб додати іншу інформацію, виберіть тип тексту *Ел. пошта, Веб-адреса, Пошт. адреса* та *Нотатка*.

4. Введіть номер або текстовий фрагмент і виберіть **Добре**, щоб зберегти його.

5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть **Назад** > **Вийти**.

Копіювання контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > *Копіювати*. Ви можете скопіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера або текстового елемента.

Щоб відредагувати ім'я, номер або текстовий елемент, виберіть **Опції** > *Редагувати ім'я, Редагув. номер* або *Редагув. деталі*.

Видалення контактів або деталей контактів

Щоб видалити з пам'яті телефону або SIM-картки усі контакти і прикріплені до них деталі, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видалити всі* > *З пам'яті телеф.* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > *Видалити* > *Видалити номер* або *Видалит. деталі*.

Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Опції** > *Вісісл. візитку* > *Через мультим.* або *Через SMS*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім виберіть наступні опції: *Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Щоб відобразити імена та номери з обох видів пам'яті, виберіть *Телефон і SIM*. В цьому випадку імена та номери зберігаються в пам'яті телефону. Щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у списку контактів, виберіть *Вигляд контактів*. Щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті, виберіть *Стан пам'яті*.

Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи абонентів*, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка.

Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, натисніть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібної клавіші швидкого набору.

Виберіть *Признач.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук**, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* у розділі *Установки дзвінків*, 46.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. [Швидкий набір телефонного номера, 24.](#)

Інші функції контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти*, щоб відобразити наступні функції:

- *Інформац. номери* — щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).
- *Сервісні номери* — щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).
- *Мої номери* — щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці (послуга мережі).

■ Установки

Режими



Ваш телефон має різні групи установок, режими, для яких можна підібрати тони дзвінка для різних подій та ситуацій. Налаштуйте режими за власним бажанням і активуйте один для роботи. Доступні режими: *Звичайний, Без звуку, Зустріч, На вулиці, Мій стиль 1 та Мій стиль 2.*

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*. Перейдіть до якогось режиму і натисніть **Вибрати**.

- Щоб активувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регулювати*. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.
- Щоб встановити певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і встановіть кінцевий час режиму. Коли час вичерпається, стане активним попередній режим, який не є тимчасовим.



Порада: Щоб швидко змінити режим, коли телефон перебуває в режимі очікування, натисніть клавішу живлення, перейдіть до режиму, який потрібно активувати, а потім натисніть **Вибрати**.

Теми

Тема – це пакет, який може містити заставку, фонову графіку, тон дзвінка та схему кольорів, щоб настроїти Ваш телефон на різні події та ситуації. Теми зберігаються в меню *Галерея*.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми*. Щоб активувати тему, виберіть *Вибрати тему* > *Теми*. Відкрийте папку і виберіть тему. Див. *Галерея*, 52. Щоб завантажити нові теми, виберіть *Завантажен. тем*. Див. *Завантаження (послуга мережі)*, 63.

Установки тонів

Ви можете змінити установки вибраного режиму:

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки тону*, а потім змініть будь-які з наступних опцій: *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Віброючий сигнал*, *Тон сигналу повідомлення*, *Тони клавіш* та *Тони попередження*. Ви можете знайти такі самі установки в меню *Режими*, див. *Режими*, 43.

Виберіть *Сигнал гля*, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до групи абонентів, яку Ви бажаєте вибрати, або виберіть *Всі дзвінки* > **Познач.**

Персональні закладки

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій телефону.

Права клавіша вибору

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Права клавіша вибору** і призначте одну функцію телефону із задалегідь визначеного списку для правої клавіші вибору. Див. також **Режим очікування, 19**. У варіантах деяких операторів це меню не відображається.

Навігаційна клавіша

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Персональні закладки** > **Навігаційна клавіша**, щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до потрібної навігаційної клавіші, виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть **(пусто)**. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач.**

Установки дисплея

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Установки дисплея**. Ви можете визначити наступні установки:

- Виберіть **Шпалери**, щоб у режимі очікування телефон відображав фонове зображення, що називається шпалерами.
- Виберіть **Заставка** > **Зображення**, щоб вибрати графіку з меню **Галерея**. Виберіть у меню **Тайм-аут** час, по закінченню якого буде активуватися заставка міні-дисплея. Виберіть **Увімкнути**, щоб активувати заставку.
- Виберіть **Збереження енергії** > **Увімкнути**, щоб зекономити заряд акумулятора. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону. Див. **Збереження енергії, 20**.
- Виберіть **Схеми кольорів**, щоб змінити колір деяких компонентів дисплея, наприклад, позначок та індикаторів потужності сигналу і заряду акумулятора.
- Виберіть **Оглядаю меню**, щоб вибрати спосіб відображення головного меню.
- Виберіть **Логотип оператора**, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора.

- Виберіть **Контрастність дисплея**, щоб відрегулювати рівень контрастності дисплея. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб зменшити або збільшити рівень контрастності.

Параметри часу та дати

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Параметри часу та дати**.

Виберіть **Годинник**, щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

Виберіть **Дата**, щоб запрограмувати телефон відображати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і розділювач.

Виберіть **Авт. оновлен. гати та часу** (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Установки гзвінків** та одну з наступних опцій:

- **Переадресація** (послуга мережі), щоб переадресувати свої вхідні дзвінки. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.
- **Віповідь клавішею** > **Увімкнути**, щоб отримати можливість швидко відповідати на вхідний дзвінок, натиснувши будь-яку клавішу, окрім клавіші живлення, клавіш вибору та клавіші закінчення.
- **Автоматичний перенабір** > **Увімкнути**, щоб робити до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись
- **Швидкий набір** > **Увімкнути**, щоб призначити клавіші швидкого доступу 2-9, які дозволяють набирати номери натисканням і утриманням відповідної клавіші швидкого доступу.
- **Опції очікування гзвінка** > **Активувати**, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. **Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)**, 24.

- *Підсумок після дзвінка* > *Увімкнути*, щоб телефон після завершення кожного дзвінка відображав його тривалість і вартість (послуга мережі).
- *Нагсилати мої дані абонента* (послуга мережі) > виберіть *Так* або *Встан. мережу*.
- *Лінія для вихідних* (послуга мережі), щоб вибрати для здійснення дзвінків телефонну лінію 1 або 2. Це меню відображається тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою.

Установки телефону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки телефону*, а потім виберіть одну з наступних опцій:

- *Мова телефону*, щоб встановити мову дисплея. Якщо вибрати *Автомат*, телефон автоматично вибере мову згідно з інформацією на SIM-картці.
- *Стан пам'яті*, щоб переглянути обсяг вільної пам'яті у телефоні.
- *Автоматичне блокуван. клавіш*, щоб клавіатура блокувалася автоматично по закінченню певного часового періоду затримки, коли телефон перебуває в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

Коли блокування клавіш увімкнене, може залишатися можливість здійснювати дзвінки на офіційний екстрений номер. Введіть екстрений номер телефону і натисніть клавішу дзвінка.

- *Захисне блокування*, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.
- *Інформація по стільнику* > *Увімкнути*, щоб отримувати від мережі інформацію про використовуваний стільник мережі (послуга мережі).
- *Привітання* > введіть текст, який буде відображатися на дисплеї на короткий час при кожному вмиканні телефону. Щоб зберегти це привітання, виберіть **Зберегти**.

- *Вибір оператора* > *Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором (послуга мережі).
- *Підтвержувати гії SIM-послуг*. Див. *Послуги SIM, 68*.
- *Активізація тексту допомоги*, щоб телефон відображав або не відображав довідкові тексти.
- *Тон запуску*, щоб телефон відтворював або не відтворював початковий тональний сигнал після увімкнення.

Можливості з'єднання

GPRS (послуга мережі)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service) – це послуга мережі, яка робить можливим використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, що уможливорює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету.

GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, браузер, та завантаження програм Java.

Щоб отримати змогу користуватися технологією GPRS, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про доступність та можливість передплати послуги GPRS.

Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовує з'єднання GPRS. Інформацію щодо тарифів можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

З'єднання GPRS

Виберіть *Меню* > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетних даних*.

- Виберіть *Завжди online*, щоб запрограмувати телефон на автоматичну реєстрацію в мережі EGPRS при увімкненні.
- Якщо вибрати *За потребою*, реєстрація та з'єднання GPRS встановлюються тоді, коли програма, що використовує GPRS, цього потребує, і припиняються тоді, коли Ви закриваєте цю програму.

Установки додатка

Меню установок додатків відображається лише у тому випадку, якщо телефон було раніше приєднано або приєднано зараз до сумісного мобільного додатка.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Установки додатка**. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, можна вибрати деякі з наступних опцій:

- **Стандартний режим**, щоб вибрати режим, який автоматично вмикатиметься при приєднанні вибраного додатка. Після приєднання додатка Ви зможете вибрати інший режим.
- **Автовідповідь**, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідного дзвінка** встановлено на **1 бін** або **Вимкнути**, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.
- **Детектор запалювання** > **Увімкнути**, щоб телефон автоматично вимикався приблизно через 20 секунд після вимкнення запалювання автомобіля, коли телефон приєднано до автомобільного комплекту.

Конфігураційні установки

Деякі з послуг мережі потребують встановлення правильних конфігураційних установок у Вашому телефоні. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у вигляді конфігураційного повідомлення або введіть власні установки вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати конфігураційними установками щонайбільше десятих різних постачальників послуг.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігураційні установки**. Виберіть

- **Стандартні установки**, щоб переглянути список постачальників послуг, збережених в телефоні (стандартний постачальник послуг виділений) та вибрати стандартним іншого постачальника послуг. Перейдіть до постачальника й виберіть **Деталі**, щоб переглянути список підтримуваних програм. Щоб видалити зі списку постачальника послуг, виберіть **Опції** > **Видалити**.

- *Актив. стандарт в усіх програмах*, щоб запрограмувати програми на використання установок від стандартного постачальника послуг.
- *Пріоритетна точка доступу*, щоб вибрати іншу точку доступу. Зазвичай слід використовувати точку доступу від пріоритетного оператора мережі.
- *З'єднатися з постачальн. послуг*, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Введення установок вручну

Щоб вводити, переглядати та редагувати установки вручну, натисніть **Меню** > *Установки* > *Конфігураційні установки* > *Особисті настройки*.

Щоб додати нову конфігурацію, виберіть **Додати** або виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть зі списку один з типів програм та введіть усі необхідні установки. Щоб активувати ці установки, виберіть **Опції** > *Активізувати*.

Щоб переглянути або редагувати установки, які визначає користувач, виберіть програму, яку Ви бажаєте переглянути та виберіть установку, яку слід редагувати.

Установки захисту

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки захисту*.

- *Запит на PIN-код*, щоб запрограмувати телефон на запит PIN-коду при кожному вмиканні телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- *Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

- **Фіксований набір номера**, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Коли активовано фіксований набір, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

- **Закрита абонентська група** (послуга мережі), щоб вказати групу людей, яким Ви можете телефонувати та які можуть телефонувати Вам.

Коли дзвінки обмежені закритою групою абонентів, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

- **Рівень захисту**. Виберіть **Телефон**, щоб кожному вставлянні SIM-картки телефон запитував код захисту.

Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту у випадках, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточну активну пам'ять.

- **Коди гоступу**, щоб змінити код захисту, PIN-код, PIN2-код або пароль заборони.
- **Поточний код**, щоб визначити, який з кодів (UPIN-код або PIN-код) має бути активованим.

Відновлення заводських установок

Щоб повернути деякі установки меню до їх стандартних значень, виберіть **Меню > Установки > Відновити заводські установки**.

■ Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Це меню визначає оператора. Назва та піктограма залежать від оператора. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора своєї мережі.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. [Скринька послуг \(послуга мережі\), 64](#).

■ Галерея

У цьому меню можна впорядковувати теми, графіку та тони. Ці файли організовуються в папки.



Ваш телефон підтримує цифрову систему керування правами (DRM) для захисту отриманого вмісту. Певний вміст, наприклад, тон дзвінка, може бути захищений і обмежений певними правилами користування, наприклад, кількістю використань або певним періодом використання. Правила визначаються в ключах активації вмісту, які залежно від оператора можуть бути надіслані разом з вмістом або окремо від нього. Можливо, Ви зможете оновити ці ключі активації. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деякої графіки, тонів дзвінка та іншого вмісту.

1. Виберіть **Меню** > **Галерея**. Відобразиться список папок. *Тем, Графіка, Тони* та *Отр. файли* є оригінальними папками телефону.
2. Перейдіть до потрібної папки і натисніть **Відкрити**, щоб переглянути список файлів у папці, або натисніть **Опції**, і тоді буде доступною одна з опцій:
Завантаження, Вигалити папку, Пересунути, Переймен. папку, Завантаження, Деталі, Тип перегляду, Сортувати, Догати папку, Стан пам'яті та *Спис.кл. активації*.
3. Якщо Ви відкрили папку, виберіть файл, який Ви бажаєте переглянути, і натисніть **Відкрити**.
Виберіть і відкрийте файл або виберіть **Опції** і скористайтеся однією з наступних функцій, які можуть бути доступними для вибраного файла:

Завантаження, Вигалити, Нагіслати, Регагув. зображ., Пересунути, Перейменувати, Збер. як шпалери, Встан. як застав., Встан. як тон озв., Застосувати тему, Деталі, Тип перегляду, Сортувати, Вигалити всі, Вікр. послідовн., Додати папку, Стан пам'яті і Спис.кл. активації.

- Усі файли, отримані за допомогою послуги OTA (По повітря) будуть автоматично зберігатися в папці *Отр. файли*. Ви можете переглянути або запустити отримані файли з цієї папки. Існують наступні типи отриманих файлів: *Файли "Галереї", Закладки* або *Програми*.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Прослуховування радіо

- Виберіть **Меню** > *Радіо*. Відобразиться порядковий номер, назва та частота радіостанції (якщо Ви зберегли станцію).
- Якщо радіостанцію вже було збережено, прокрутіть вгору або вниз до радіостанції, яку Ви бажаєте прослухати.

Ви також можете вибрати радіостанцію, швидко натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Настройка радіостанції

- Коли радіо увімкнене, виберіть **◀** або **▶**, щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,05 МГц, або натисніть і потримайте **◀** або **▶**, щоб розпочати пошук станцій. Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться.

- Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 10 до 20, швидко натисніть **1** або **2**, а потім натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу **0 - 9**.

- Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

Основні функції радіо

Коли радіо увімкнене:

- Щоб вимкнути радіо, виберіть **Опції** > *Вимкнути*.
- Щоб відрегулювати гучність радіо, виберіть *Гучність*.
- Для збереження знайденої радіостанції виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*. Див. [Настройка радіостанції, 53](#). Ви можете зберегти до 20 радіостанцій.
- Щоб вибрати список збережених станцій, виберіть **Опції** > *Канали*. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видал. станцію* або *Змінити назву*.
- Щоб ввести частоту потрібної радіостанції, виберіть **Опції** > *Встанов. частоту*.
- Щоб слухати радіо через гучномовець або навушники, виберіть **Опції** > *Гучномовець* або *Навушники*. Не від'єднуйте навушники від телефону. Шнур навушників слугує радіоантеною.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Організатор



Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*. Виберіть *Сигнал з повтором*, щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня.

Виберіть *Тон сигналу* і виберіть стандартний тон сигналу, персоналізуйте тон сигналу, вибравши його зі списку тонів дзвінків або з меню Галерея .

Щоб встановити час затримки для відкладення сигналу, виберіть *Період затримки* та час.

Коли настане запрограмований час увімкнення сигналу

З телефону почне лунати звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоб вимкнути сигнал будильника, виберіть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви виберете **Потім**, сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин, а потім зазвучить знов.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути одну нотатку, виберіть **Дивит..**

Іншими опціями календаря можуть бути опції створення нотатки, видалення, редагування, переміщення та повторення нотатки, копіювання нотатки в інший день, а також надсилання нотатки в формі текстового чи мультимедійного повідомлення безпосередньо в календар сумісного телефону. В меню *Установки* Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, а також перший день тижня. В меню *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат.*

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Виберіть один з типів нотаток: *Зустріч*, *Дзвінок*, *День народж.*, *Нотатка* або *Нагадування*.

Сигнал для нотатки

Звучить тональний сигнал і відображається нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок, Ви можете зателефонувати за відображеним номером, натиснувши клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Виберіть **Потім**, щоб телефон повторив сигнал через 10 хвилин. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на дисплеї з'явиться «0», введіть перше число розрахунку, а потім натисніть #, щоб вставити знак десяткового дробу. Виберіть **Опції** > *Догати*, *Вігнати*, *Помножити*, *Поділити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*. Введіть друге число. Щоб отримати результат, виберіть **Дорівн..** Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть та утримуйте **Очист.**

Конвертування валюти

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть # для введення знака десяткового дробу, і виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та виберіть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

■ Програми



Ігри та програми

Програмне забезпечення телефону може містити деякі ігри та програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Запуск гри або програми

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри* або *Колекція*. Перейдіть до гри або програми і виберіть **Відкрити**.

Для ігор і програм можуть бути доступними наступні опції:

- *Видалити*, щоб видалити гру або програму з телефону.
- *Пересунути*, щоб перемістити гру або програму в іншу папку
- *Деталі*, щоб отримати додаткову інформацію про гру або програму.
- *Оновити версію*, щоб перевірити, чи є нова версія для завантаження з сервера (послуга мережі).
- *Веб-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані з Інтернет-сторінки. Ця функція має підтримуватись мережею.

- *Доступ до прогр.*, щоб обмежити для гри або програми доступ до мережі і тим самим запобігти неочікуваним витратам. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з наступних дозволів: *Питати щоразу, Пит.лише вперше, Завжди дозвол., Негодозволено*

Завантаження ігор та програм

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Опції* > *Завантаження* > *Ігрові завантаж.* або *Прогр. завантаж.*

Відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*, див. *Закладки*, 63.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною службою. Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого постачальника послуг.



Важливо: Встановлюйте програми лише з джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що при завантаженні програми її можна зберегти в меню *Ігри* замість того, щоб зберігати в меню *Програми*.

Установки гри

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Опції* > *Установки прогр.*, щоб встановити звуки, освітлення та струси для гри.

Стан пам'яті для ігор та програм.

Щоб переглянути обсяг пам'яті, доступний для встановлення ігор та програм (третя спільна пам'ять), натисніть **Меню** > *Програми* > *Опції* > *Стан пам'яті*.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.

Щодо наявності цих послуг, цін, та тарифів зверніться до оператора своєї мережі або постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширена мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Зауважте, що, можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі сторінок Інтернету.

Доступ до послуг

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. [Настройка послуги, 60](#).
2. Встановіть з'єднання з сервером даної послуги. Див. [З'єднання з послугою, 60](#).
3. Почніть перегляд сторінок послуги. Див. [Перегляд сторінок сервера, 60](#).
4. Коли Ви закінчите переглядати сторінки, припиніть з'єднання з сервером. Див. [Від'єднання від сервера, 61](#).

Налаштування послуги

Деякі установки послуги Ваш телефон міг вже зберегти. Ви можете отримати додаткові установки як конфігураційне повідомлення від постачальника послуг, який надає цю послугу. Щоб отримати сервісні установки як конфігураційне повідомлення, див. [Конфігураційні установки, 49](#).

Щодо додаткової інформації про наявність відповідних установок зверніться до свого постачальника послуг.

З'єднання з послугою



Переконайтеся, що установки послуг для сервера, з яким Ви бажаєте з'єднатися, активовані. Щоб активувати установки, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Конфігураційні установки*. Виберіть *Конфігурація* і виберіть комплект конфігурації, який Ви бажаєте активувати.

Встановіть з'єднання з послугою одним з наступних способів:

- Відкрийте початкову сторінку, наприклад початкову сторінку постачальника послуг, виберіть **Меню** > *Веб* > *Дім*, або натисніть і тримайте 0 в режимі очікування.
- Виберіть закладку сервера: виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*, а потім виберіть закладку. Якщо закладка не працює з активними сервісними установками, активуйте інший профіль сервісних установок і спробуйте ще раз.
- Виберіть останню Інтернет-адресу: виберіть **Меню** > *Веб* > *Остан. адреса*.
- Введіть адресу сервера: виберіть **Меню** > *Веб* > *Іту го адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

Перегляд сторінок сервера

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Зверніть увагу: якщо у якості носія даних вибрано GPRS, у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера відображається індикатор . Якщо Ви отримujete дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання GPRS, у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор , який вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання GPRS.

Під час сеансу роботи браузера можуть бути доступними такі опції, як «Ярлики», «Дім» та «Закладки». Постачальник послуг також може запропонувати інші опції.

Виберіть **Опції**, щоб відкрити список перелічених нижче опцій. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції. Виберіть *Ярлики, Дім, Додати заклад., Закладки, Журнал, Завантаж. посил., Зберег. до папки, Інші опції, Перезавантаж., Вийти.*

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш, див. **Кеш-пам'ять, 64.**

Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

Від'єднання від сервера

Щоб припинити сеанс роботи браузера та розірвати з'єднання, виберіть **Опції** > **Вийти**. Коли відобразиться запит *Вийти з браузера?*, виберіть **Так**.

Як альтернатива, натисніть двічі клавішу закінчення дзвінка або натисніть і потримайте клавішу закінчення дзвінка.

Установки перегляду браузера

Виберіть під час сеансу роботи браузера **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.*, або виберіть в режимі очікування **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду*, після чого виберіть одну з наступних опцій:

- *Перенесення тексту.* Виберіть *Увімкнути*, і текст буде продовжуватися у наступному рядку. Якщо вибрати *Вимкнути*, то текст буде скорочуватися.
- Виберіть *Розмір шрифту* та виберіть розмір.
- *Показувати малюнки* Виберіть *Ні*, щоб не відображати зображення, що містяться на сторінці.
- *Сигнали.* Виберіть *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного телефон подавав відповідний сигнал. Виберіть *Сигнал про незахищені елементи* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. *Захист браузера, 65.*
- *Кодування символів.* Виберіть набір символів, який телефон використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF-8 використовуватися постійно при надсиланні Веб-адреси на сумісний телефон.

Файли cookie

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера телефону. Це дані на зразок інформації користувача або Ваших уподобань щодо перегляду сторінок. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять, див. *Кеш-пам'ять, 64.*

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. Cookie*. Виберіть в режимі очікування **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*, щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie.

Закладки

Ви можете зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Виберіть під час роботи браузера **Опції** > *Закладки*, або виберіть в режимі очікування **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки, якою Ви бажаєте скористатися, і виберіть її, щоб з'єднатися зі сторінкою, яка пов'язана з закладкою.

Також Ви можете вибрати **Опції**, щоб переглянути, змінити або надіслати інформацію, заголовок та адресу вибраної закладки, відредагувати вибрану закладку, надіслати її безпосередньо на інший телефон як закладку або як текстове повідомлення, а також створити нову закладку.

У Вашою пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладок

При отриманні закладки відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Виберіть **Показат.**, щоб переглянути закладку. Щоб зберегти закладку, виберіть **Зберегти** > **Опції** > *Перегляг*, щоб переглянути деталі, або *Вигалити*, щоб видалити її.

Завантаження (послуга мережі)

Щоб завантажити на свій телефон додаткові тони, зображення, ігри, відео, теми або програми, виберіть **Меню** > *Веб* > *Завантаж. посил.*, а потім виберіть тип завантаження *Завантаж. тонів*, *Завант. графіки*, *Ігрові завантаж.*, *Завантажен. тем* або *Прогр. завантаж.*



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора або постачальника послуг.

Скринька послуг (послуга мережі)

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор. Сервісні повідомлення – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб прочитати сервісне повідомлення, виберіть **Показат**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час сеансу браузера, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення, виберіть **Завант.**, щоб запустити браузер та завантажити позначений вміст, або виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб відобразити детальну інформацію щодо повідомлення послуг, або виберіть *Вигалити*, щоб видалити його.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*. Виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* (або *Вимкнути*), щоб запрограмувати телефон отримувати (чи не отримувати) сервісні повідомлення.

Виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*, щоб запрограмувати телефон отримувати повідомлення послуг лише від авторів вмісту, ухвалених постачальником послуг. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Виберіть *Автоматичне з'єднання*. Якщо Ви запрограмували телефон отримувати сервісні повідомлення і вибрали *Увімкнути*, телефон автоматично запустить браузер з режиму очікування, коли телефон отримає сервісне повідомлення. Якщо Ви виберете *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію *Завант.* після отримання телефоном сервісного повідомлення.

Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять

після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш піл час роботи браузера, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Очистити кеш**. Виберіть в режимі очікування **Меню** > **Веб** > **Очистити кеш**.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Захист браузера

Функції захисту потрібні для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту призначений для покращення послуг захисту програм, які потребують з'єднання браузера. Він робить можливим використання цифрових підписів. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Установки модуля захисту**. Виберіть з наступних опцій:

- **Інформація модуля захисту**, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.
- **Запит PIN модуля**, щоб запрограмувати телефон запитувати PIN-код модуля під час використання послуг, які надаються модулем захисту. Введіть код та виберіть **Увімкнути**. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть **Вимкнути**.
- **Змінити PIN модуля**, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

- **Змінити PIN нiгнiсу.** Виберіть PIN-код підпису, який Ви бажаєте змінити. Введіть поточний PIN-код, а потім двічі введіть новий код.

Див. також [Коди доступу, 12.](#)

Сертифікати

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача.

- Телефон використовує сертифікат сервера для створення з'єднання з сервером вмісту з покращеним захистом. Телефон отримує сертифікат сервера від Вашого оператора перед встановленням з'єднання, а його надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

- Сертифікати авторизації використовуються при наданні деяких послуг, наприклад банківських, з метою перевірки дійсності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.
- Сертифікати користувача видаються користувачам сертифікаційною установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад для створення цифрового підпису. Також вони з'єднують користувача з конкретним приватним ключем в модулі захисту.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту.

Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Підпис можна відслідковувати до Вас через приватний ключ в модулі захисту та сертифікат користувача, яким користувалися для виконання цього підпису. Використання цифрового підпису може порівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст, який треба підписати (можливо, він містить суму і дату тощо).

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .



Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не з'являється, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Загальна інформація, 12](#)) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, і послуга може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

■ Послуги SIM

Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, відображені в цьому меню. Це меню з'являється лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.



Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого продавця SIM-картки, оператора мережі, постачальника послуг або іншого дилера.

Залежно від оператора Ви можете встановити, щоб телефон відображав повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном та мережею під час використання послуг SIM. Виберіть *Установки телефону > Підтвержувати гії SIM-послуг > Так.*

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

6. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15 C до 25 C (від 59 F до 77 F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0 C.


Не кидайте акумулятори в вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор до місця продажу.


Аутентифікаційна голограма

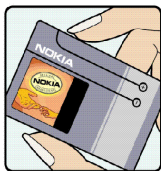


1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements – з іншого.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

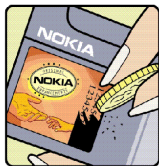

3. Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

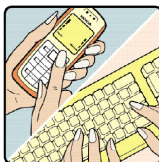

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до поганої роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на www.nokia.com/battery.

7. Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплексу поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.


■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо:

Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.

4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг)*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,70 Вт/кг.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.