

Посібник користувача Nokia 6060



9240692
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, КОРПОРАЦІЯ НОКІА, стверджуємо під нашу особисту відповідальність, що виріб RH-73 відповідає вимогам, зазначеним у наступній Директиві Ради: 1999/5/ЕС.

Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9240692/Випуск 2

Зміст

Заради власної безпеки	10
Загальна інформація.....	15
Огляд функцій	15
Коди доступу	15
Код захисту.....	15
PIN-коди	16
Коди PUK.....	16
Пароль заборони дзвінків.....	17
Послуга конфігураційних повідомлень	17
Завантаження вмісту та програм	18
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті	18
1. Початок роботи.....	19
Відкрийте панель телефону.....	19
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	19
Зарядження акумулятора.....	21
Увімкнення та вимкнення телефону.....	22
Послуга "Plug and play".....	22
Нормальне робоче положення.....	23
2. Ваш телефон	24
Клавіші та складові	24
Режим очікування.....	26
Дисплей	26
Персональний список прискореного доступу.....	26
Клавіші прискореного доступу в режимі очікування.....	27

Збереження енергії	28
Індикатори	28
Блокування клавіатури	29
3. Функції дзвінка	30
Здійснення дзвінка	30
Швидкий набір	31
Відповідь на дзвінок або його відхилення	31
Дзвінок на очікуванні	32
Опції, наявні під час дзвінка	32
4. Введення тексту	34
Установки	34
Інтелектуальне введення тексту	35
Введення складних слів	35
Традиційне введення тексту	36
5. Навігація по меню	37
6. Повідомлення	38
Текстові повідомлення (SMS)	38
Створення та надсилання SMS-повідомлень	39
Читання та відповідь на SMS-повідомлення	40
Шаблони	41
Мультимедійні повідомлення (MMS)	41
Написання та надсилання мультимедійних повідомлень	42
Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них	44
Пам'ять заповнена	45
Папки	46
Миттєві повідомлення	47
Створення миттєвого повідомлення	47

Отримання миттєвого повідомлення	47
Програма електронної пошти	47
Написання та надсилання повідомлення електронної пошти	48
Завантаження електронної пошти.....	49
Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них	50
"Вхідні" та інші папки.....	50
Видалення повідомлень електронної пошти.....	51
Голосові повідомлення	51
Інформаційні повідомлення	52
Сервісні команди	52
Видалення повідомлень.....	52
Установки повідомлення.....	52
Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення	52
Мультимедіа	53
Електронна пошта.....	55
Інші установки.....	56
Лічильник повідомлень.....	56
7. Архів дзвінків.....	57
Списки недавніх дзвінків.....	57
Таймери та лічильники	57
8. Контакти.....	59
Пошук контакту	59
Збереження імен та телефонних номерів.....	59
Збереження номерів, елементів або зображення	59
Копіювання списку контактів.....	60
Редагування деталей контакту	61
Видалення контактів або деталей контактів.....	61
Візитні картки	62

Моя присутність.....	62
Передплачені імена.....	64
Додавання контактів до передплачених імен	64
Перегляд передплачених імен.....	64
Скасування передплати на контакт	65
Установки	65
Групи.....	66
Швидкий набір	66
Інформація, сервіс та мої номери.....	66
9. Установки.....	68
Режими	68
Теми	69
Тони.....	69
Підсвітка	70
Персональні закладки	70
Дисплей	70
Час та дата	72
Здійснення дзвінка	72
Телефон.....	73
З'єднання	74
Додатки	75
Настройка	76
Захист	77
Відновлення заводських установок	78
10. Галерея	80
11. Організатор	81
Будильник.....	81

Припинення сигналу.....	81
Календар.....	82
Створення календарної нотатки.....	82
Сигнал нотатки.....	83
Список справ.....	83
Нотатки.....	84
Калькулятор.....	84
Секундомір.....	85
Таймер зворотного відліку.....	86
12.Програми.....	88
Ігри.....	88
Запуск гри.....	88
Завантаження ігор.....	88
Установки гри.....	88
Колекція.....	89
Запуск програми.....	89
Інші опції програми.....	89
Завантаження програми.....	90
13.Веб.....	91
Настроювання перегляду веб-сторінок.....	91
Встановлення з'єднання з сервером.....	92
Перегляд сторінок.....	92
Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону.....	93
Опції під час перегляду сторінок.....	93
Безпосередній дзвінок.....	94
Установки перегляду.....	94
Файли cookie.....	95
Сценарії через захищене з'єднання.....	95

Закладки	96
Отримання закладки	96
Завантаження файлів	97
Скринька послуг	97
Установки скриньки послуг	98
Кеш-пам'ять	98
Інформація про місцезнаходження	99
Захист браузера	100
Модуль захисту	100
Сертифікати	101
Цифровий підпис	102
14.Послуги SIM	104
15.Інформація про акумулятор	105
Заряджання та ліквідація	105
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia	106
Догляд та технічне обслуговування	109
Додаткова інформація з безпеки	111

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЯ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів GSM 900/1800. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися.

У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, піктограм та послідовності відображення пунктів меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, такі як текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, електронна пошта, контакти з відображенням присутності, послуги мобільного Інтернету та завантаження вмісту і програм, потребують підтримки мережею цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Телефон має дві області пам'яті. Наступні функції можуть використовувати першу область пам'яті: контакти, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення (але без додатків), групи, календар та нотатки про справи. Друга область пам'яті використовується файлами, що зберігаються в меню *Галерея*, додатками до мультимедійних повідомлень, електронною поштою та програмами Java™. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що

використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

У Вашому телефоні передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, та будильника. Також Ваш телефон підтримує такі функції:

- Розширена мова гіпертекстової розмітки (Extensible hypertext markup language – XHTML) (Див "[Веб](#)", стор. 91.)
- Програма електронної пошти (Див. "[Програма електронної пошти](#)", стор. 47.)
- Контакти з відображенням присутності (Див. "[Моя присутність](#)", стор. 62.)
- Платформа Java 2, Micro Edition (J2ME™) (Див. "[Програми](#)", стор. 88.)

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Попереднє встановлене значення коду – 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. "[Захист](#)", стор. 77.

PIN-коди

Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. "Захист", стор. 77.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. "Модуль захисту", стор. 100.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "Цифровий підпис", стор. 102.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*. Див. "Захист", стор. 77.

■ Послуга конфігураційних повідомлень

Для застосування деяких послуг мережі, таких як послуг мобільного Інтернету та MMS, Ваш телефон потребує правильні конфігураційні установки. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у своєму телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Коли Ви отримуєте конфігураційне повідомлення, з'являється повідомлення *Конфіг. установ. отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*;, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показат.** > **Скасув.**

Щоб відредагувати установки, див. "Настройка", стор. 76.

■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, теми) (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сторінці Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

Для технічного обслуговування перевірте місцезнаходження Вашого найближчого центру технічного обслуговування Nokia Care на веб-сторінці www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Відкрийте панель телефону

Коли Ви відкриваєте панель телефону, вона розгортається приблизно на 154 градусів. Не намагайтеся силою відкрити кришку далі.



■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднайте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.


Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5B.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Посуňte задню панель, щоб зняти її з телефону (1).

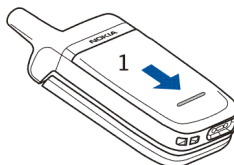


Видаліть акумулятор, як зображено (2).

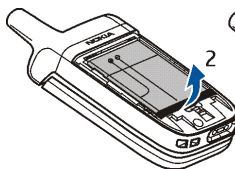

Відкрийте утримувач SIM-картки (3).

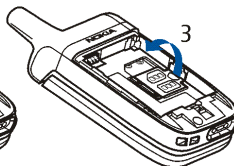

Вставте SIM-картку (4). Переконайтесь, що SIM-картку правильно встановлено і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу. Закрийте утримувач SIM-картки (5) і натисніть на нього, щоб він повернувся у своє положення.

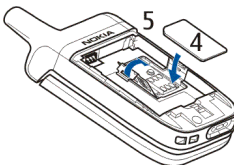


Вставте на місце акумулятор (6).

Дотримуйтесь полярності контактів акумулятора.

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. "Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia", стор. 106.

Закрийте задню панель, зсунувши її на місце (7).

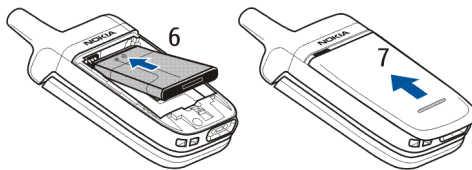

■ Зарядження акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі АСП-7 або АСП-12.


З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

2. Приєднайте дріт зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

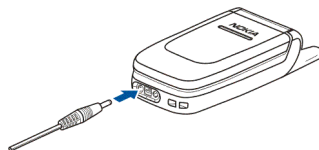

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

Натисніть і потримайте клавішу закінчення дзвінка.

Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, введіть код (відображається як ****) і виберіть *Добре*.

Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. *З'єднатися з постачальн. послуг* в "Настройка", стор. 76 та "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 17.


■ Нормальне робоче положення

Користуйтеся телефоном лише у нормальному робочому положенні.

У Вашому пристрої є зовнішня антена.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

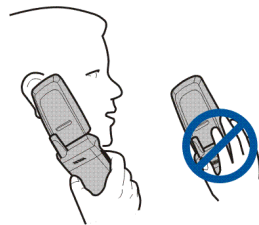

2. Ваш телефон


■ Клавiші та складові

- Динамік (1)
- Дисплей (2)
- Ліва клавiша вибору (3)
Середня клавiша вибору (4)
Права клавiша вибору (5)
Функція цих клавiш відповідає тексту, що відображається над клавiшами на дисплеї.
- 4-стороння навігаційна клавiша (6)
Прокручіть вгору, вниз, ліворуч та праворуч.
- Клавiша дзвінка (7)
- Клавiша "Живлення/Закінчення дзвінка" (8)
- Гніздо зарядного пристрою (9)
- Гніздо для гарнітури (10)
- Мікрофон (11)
- Отвір для кріплення наручного ремінця (12)

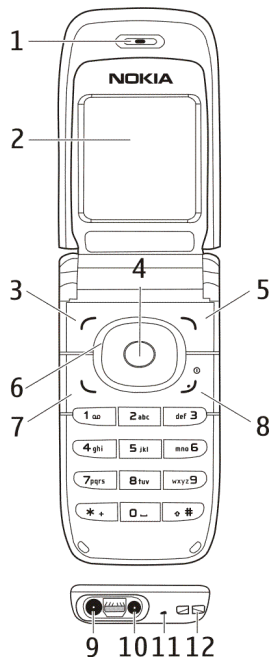


- Гучномовець (13)
- Пульсуючий світловий індикатор (14)

Коли панель телефону закрита, пульсуючий світловий індикатор повідомляє Вас про стан телефону (наприклад, про вхідний дзвінок), якщо *Світлові ефекти* встановлено у положення *Увімк.* Див. "Підсвітка", стор. 70.

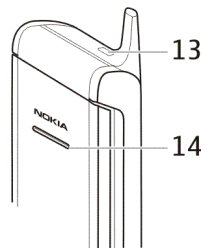

Увага: Уникайте доторкання до гнізда, оскільки воно призначене для використання лише авторизованим обслуговуючим персоналом.

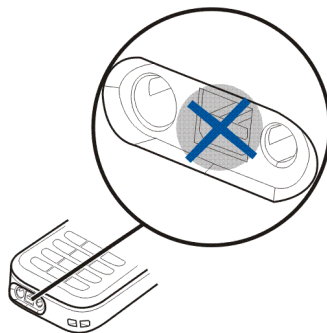


Попередження: Деякі частини даного пристрою можуть містити нікель. Уникайте тривалого контакту зі шкірою. Постійний вплив нікелю на шкіру може спричинити алергію на нікель.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

Дисплей

- Назва мережі або логотип оператора (1)
- Потужність сигналу стільникової мережі у Вашому поточному місцезнаходженні (2)
- Рівень заряду акумулятора (3)
- Ліва клавіша вибору – **Вибране** (4).
- Середня клавіша вибору – **Меню** (5)
- Права клавіша вибору – **Імена** (6) або швидкий доступ до іншої функції, яку Ви вибрали. Див. "Персональні закладки", стор. 70. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

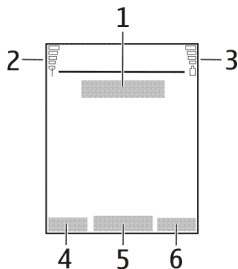

Персональний список прискореного доступу

Ліва клавіша вибору – **Вибране**.

Щоб переглянути функції у персональному списку прискореного доступу, виберіть **Вибране**. Щоб активувати функцію, виділіть її.

Щоб переглянути список доступних функцій, виберіть **Вибране > Опції > Вибрати опції**. Щоб додати функцію до списку швидкого доступу, виберіть **Познач**. Щоб видалити функцію зі списку, виберіть **Прибр**.

Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних пунктів швидкого доступу, виберіть **Вибране > Опції > Організувати**.

Виберіть потрібну функцію і **Переміст**, а потім виберіть місце, в яке потрібно перемістити функцію.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування







- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. "[Персональні закладки](#)", стор. 70.




Збереження енергії

Коли відкрита панель телефону, заставка цифрового годинника перекриває дисплей тоді, коли жодна з функцій не використовується протягом певного періоду часу. Щоб активувати збереження енергії, див. *Збереження енергії в "Дисплей"*, стор. 70. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.



Індикатори

-  Ви отримали одне або кілька текстових чи графічних повідомлень. Див. "Читання та відповідь на SMS-повідомлення", стор. 40.
-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. "Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них", стор. 44.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. "Архів дзвінків", стор. 57.
-  Клавіатуру заблоковано. Див. "Блокування клавіатури", стор. 29.
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено *Сигнал вхідного дзвінка та Тон сигналу повідомлення*. Див. "Тони", стор. 69.
-  Будильник встановлено у положення *Увімкнути*. Див. "Будильник", стор. 81.

-  Коли вибрано режим з'єднання пакетних даних *Завжди online* і послуга пакетних даних доступна, відображається цей індикатор. Див. "З'єднання", стор. 74.
-  Встановлено з'єднання пакетної передачі даних. Див. "З'єднання", стор. 74 та "Перегляд сторінок", стор. 92.
-  З'єднання пакетних даних припинено (знаходиться на утриманні), наприклад в разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання пакетних даних.

Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та натисніть клавішу * впродовж 1,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** та натисніть клавішу *. Якщо *Захисне блокування* встановлено у положення *Увімкнуті*, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Для *Захисне блокування*, див. "Телефон", на стор. 73.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб зателефонувати за допомогою імені, знайдіть ім'я або номер телефону в меню *Контакти*. Див. "Пошук контакту", стор. 59. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

В режимі очікування один раз натисніть клавішу дзвінка, щоб отримати доступ до списку, який містить останні номери, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Щоб зателефонувати за номером, перейдіть до номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. Див. "Швидкий набір", стор. 66. Телефонуйте за номером одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнуту*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. *Швидкий набір* в "Здійснення дзвінка", стор. 72.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте панель телефону, коли *Віповідь, коли панель відкрив* встановлено у положення *Увімкнуту*, див. "Здійснення дзвінка", стор. 72. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте панель телефону.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або, якщо панель телефону відкрита, закрийте її. Щоб відхилити вхідний дзвінок, коли панель телефону закрита, відкрийте панель телефону та натисніть клавішу закінчення дзвінка.



Порада: Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. "Здійснення дзвінка", стор. 72.

Якщо до телефону приєднано гарнітуру з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Дзвінок на очікуванні

Щоб відповіді на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. "[Здійснення дзвінка](#)" на стор. 72.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опціями дзвінка є *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок. клавіат.*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опціями послуг мережі є *Вігловісти* та *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Дог. до конфер.*, *Закінч. дзвінок*, *Закінчити всі*, та наступні:

Нагіслати DTMF, щоб надіслати послідовності тонів.

Поміняти, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе.

Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 6).



Приватний дзвін., щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від 1 до 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст, , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів.

Щоб змінити регістр символів та режим введення тексту, натисніть **#**. **123** вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

■ Установки

Щоб встановити мову введення тексту, виберіть **Опції** > *Мова набору*. Інтелектуальний метод введення тексту доступний лише для перелічених у списку мов.

Виберіть **Опції** > *Увімкн. словник*, щоб встановити інтелектуальне введення тексту, або *Вимкн. словник*, щоб встановити традиційне введення тексту.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.
2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0**, або натисніть будь-яку навігаційну клавішу. Для переміщення курсору натискайте навігаційну клавішу.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово, яке Ви збираєтесь ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп**. Введіть слово (використовується традиційне введення тексту) і виберіть **Зберегти**.

3. Почніть вводити наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова та натисніть праву навігаційну клавішу, щоб підтвердити. Введіть другу частину та підтвердьте слово.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 1 - 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами, надруковані на клавішах. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "Установки", стор. 34.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, або натисніть будь-яку клавішу навігації, після чого введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші 1.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список* або *Таблиця*.
2. Перегляньте меню і виберіть підменю (наприклад, *Установки*).
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Віповідь клавішею*).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Повідомлення



Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Увага: При надсиланні повідомлення на дисплеї можуть з'явитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин, що складаються з кількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі) і можуть містити малюнки.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. "[Установки повідомлення](#)", стор. 52.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

У верхній частині дисплея Ви можете побачити індикатор довжини повідомлення, що відслідковує кількість наявних символів. Наприклад, 10/2 вказує на те, що можна ввести ще 10 знаків у тексті, який надсилатиметься як два повідомлення.

Створення та надсилання SMS-повідомлень



1. Виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Створити повігомл.* > *Текстове повіг.*
2. Введіть повідомлення. Див. "Введення тексту", стор. 34. Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. "Шаблони", стор. 41. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Надсилання одного повідомлення з малюнком або багаточасткового повідомлення може коштувати більше, ніж надсилання одного текстового повідомлення.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Негавно викор., На телеф. номер, Декільком* або *На агр. ел. пошти*. Щоб надіслати повідомлення за допомогою визначеного режиму надсилання повідомлень, виберіть *Чер. реж. нагсил.* Щоб визначити режим повідомлення, див. "Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення",

стор. 52. Виберіть або введіть телефонний номер чи адресу електронної пошти, або виберіть режим.




Увага: Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Читання та відповідь на SMS-повідомлення

При отриманні SMS-повідомлення або електронної пошти SMS на дисплеї відображається індикатор . Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.



1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показат**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення.

2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та видаліть або перешліть повідомлення, відредагуйте повідомлення як текстове повідомлення або електронне поштове SMS-повідомлення, перейменуйте повідомлення, яке Ви читаете, або перемістіть його до іншої папки, чи перегляньте або

- видалить деталі повідомлення. Ви також можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування. Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти малюнок в папці **Опції** > *Шаблони*.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відповісти** > *Текстове повід.*, *Мультим. повід.* або *Миттєве повід.* Введіть повідомлення у відповідь. Коли Ви відповідаєте на електронне поштове повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему.
 4. Щоб надіслати повідомлення за номером, відображеним на дисплеї, виберіть **Надісл.** > *Добре*.

Шаблони

Ваш телефон має текстові шаблони  та графічні шаблони , які Ви можете використовувати в графічних, текстових та електронних поштових SMS-повідомленнях.

Щоб отримати доступ до списку шаблонів, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Збережені повіомгл.* > *Текст. повідомгл.* > *Шаблони*.

■ Мультимедійні повідомлення (MMS)

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення, календарну нотатку або візитну картку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка, гри, роботи іншої програми Java або активного сеансу браузера. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них з метою передачі важливої інформації.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Щоб запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. "[Мультимедіа](#)", стор. 53. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

1. Виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Створити повігомл.* > *Мультим. повіг.*
2. Введіть повідомлення. Див. "[Введення тексту](#)", стор. 34.

Щоб вставити файл, виберіть **Опції** > *Вставити* та виберіть одну з наступних опцій:

Зображення, щоб вставити файл з меню *Галерея*

Аудіокліп, щоб вставити звуковий файл з меню *Галерея*


Візитна картка або *Нотат. календ.*, щоб вставити візитну картку або календарну нотатку в повідомлення.

Слайд, щоб вставити слайд у повідомлення. Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Кожен

слайд може містити текст, одне зображення, календарну нотатку та візитну картку. Щоб відкрити потрібний слайд у разі, коли повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** > *Попередн. слайд*, *Наступний слайд* або *Список слайдів*. Щоб вставити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** > *Інтервал слайд*. Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть **Опції** > *Текст вгорі* або *Текст внизу*.

Також можуть бути доступними такі опції: *Видалити*, щоб видалити зображення або слайд з повідомлення, *Очистити текст*, *Перегляд* або *Зберегти повіг*. За допомогою пункту *Більше опцій* можна отримати доступ до таких опцій: *Вставити контакт*, *Вставити номер*, *Деталі повідомл.* та *Редагувати тему*.

3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Негавно викор.*, *На телефон. номер*, *На агр. ел. пошти* або *Декільком*.
4. Виберіть контакт зі списку чи введіть номер телефону одержувача або електронну адресу, або знайдіть його в меню *Контакти*. Виберіть **Добре**. Повідомлення переміститься до папки *Вихідні* для надсилання.

Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо надсилання виявиться невдалим, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. В разі невдачі повідомлення залишається у папці *Вихідні*, і Ви можете спробувати надіслати його пізніше.

Якщо вибрано *Зберігати надісл. повідомлення* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повід.* Див. "Мультимедіа", стор. 53. Коли повідомлення надіслано, це ще не вказує на його отримання адресатом.



Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них


За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційна позначка . Після отримання повідомлення відображається індикатор  та текст *Отримано мультимед. повідомлення.*

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показат**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*.  в списку повідомлень позначає непрочитані повідомлення. Виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте переглянути.

2. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до відображеного в даний момент додатка у повідомленні.

Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.


Щоб збільшити зображення, виберіть **Збільш**. Щоб переглянути візитну картку, календарну нотатку, або відкрити тематичний об'єкт, виберіть **Відкрити**.


3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > **Вігловісти** > **Текстове повід.**, **Мультим. повід.** або **Миттєве повід.** Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.** Ви можете надіслати повідомлення-відповідь лише тому, хто надіслав Вам оригінальне повідомлення.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

■ Пам'ять заповнена

Якщо текстове повідомлення надходить в той час, коли пам'ять повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення **Пам'ять текст. повід. повна, видаліть пвг**. Виберіть **Ні**, щоб видалити кілька повідомлень з папки. Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти** > **Так**.

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять для повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення **Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає**. Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть **Показат**. Для того, щоб можна було зберегти повідомлення, що очікує, видаліть старі повідомлення, щоб звільнити пам'ять. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції** > **Зберегти повід.**


Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти** > **Так**. Вибравши **Ні**, можна переглянути повідомлення.

■ Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*.

Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Вихідні*.

Якщо Ви вибрали *Установки повідомл. > Текст. повідомл. > Зберегти надіслані повідомлен. > Так*, та *Установки повідомл. > Мульт. повідомл. > Зберігати надісл. повідомлення > Так*, надіслані повідомлення зберігаються в папці *Надіслані повідомл.*

Щоб зберегти текстове повідомлення, яке Ви пишете та бажаєте надіслати пізніше, у папці *Збережені повідомл.*, виберіть *Опції > Зберегти повід.* > *Збережені повід.* Для мультимедійних повідомлень виберіть **Опції** > *Зберегти повід.* , що позначає повідомлення, які не були надіслані.

Щоб впорядкувати свої текстові повідомлення, Ви можете перемістити деякі з них в папку *Мої папки* або додати нові папки для повідомлень. Виберіть *Повідомлення > Збережені повідомл. > Текст. повідомл. > Мої папки*.

Щоб створити папку, виберіть **Опції** > *Додати папку*. Якщо раніше не було створено жодної папки, виберіть **Додати**.

Щоб видалити чи перейменувати папку, перейдіть до потрібної та виберіть **Опції** > *Видалити папку* або *Переймен. папку*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються одразу після отримання.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Створити новіг.** > **Миттєве новіг.** Введіть повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення – 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, у списку опцій виберіть **Встав. блимання** для установки позначки. Текст після цієї позначки буде блимати, доки не буде вставлена друга позначка.

Отримання миттєвого повідомлення

Отримані миттєві повідомлення не зберігаються автоматично. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб взяти номер, адресу електронної пошти, код користувача або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення, виберіть **Опції** > **Використ. геталі**. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і виберіть папку, в якій Ви бажаєте зберегти повідомлення.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти (послуга мережі) дозволяє Вам отримувати доступ до свого сумісного облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви перебуваєте не вдома або не в

офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS та MMS.

Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати будь-які електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий або використайте поточний обліковий запис електронної пошти. Інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.
- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)", стор. 17. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Настройка](#)", стор. 76.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Установки повідомл.](#) > [Повіг. ел. пошти](#). Див. "[Електронна пошта](#)", стор. 55.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Електронна пошта](#) > [Створити e-mail](#).
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > *Приєднати* та файл з папки *Галерея*.


3. Виберіть *Нагісл.* > *Нагіслати зараз*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб отримати доступ до програми електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта*.
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть *Отримати*.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Отрим. і нагісл.*

Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції** > *Перевірити e-mail*. Потім, щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне, та виберіть *Опції* > *Отримати*.

3. Виберіть нове повідомлення у папці *Вхідні*. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.  - позначає непрочитане повідомлення.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні* та потрібне повідомлення. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Порожній екран* або *Оригінал тексту*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

"Вхідні" та інші папки

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису електронної пошти, у папці *Вхідні*. Папка *Інші папки* містить наступні папки: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* для збереження ненадісланих повідомлень, і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх змістом електронної пошти, виберіть **Опції** > *Керув. папками*.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. папками* та потрібну папку. Виберіть повідомлення, які Ви бажаєте видалити. Щоб видалити їх, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видаляв електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Додатк. устан.* > *Залишити копію:* > *Видал. отримані*.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повідомлення*. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

QQ позначає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Інформ. повідомлення*. За допомогою послуги мережі *Інформ. повідомлення* Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомл.* та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. Виберіть *Так* і, якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити. Виберіть *Так* знову.

■ Установки повідомлення

Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Текст. повідомл.* та виберіть з наступних опцій:

Режим нагсил. – якщо Ваша SIM-картка підтримує більше одного режиму надсилання повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити. Також можуть бути доступними наступні опції: *Номер центру повідомлень* (надається Вашим постачальником послуг), *Повідомлення вігіслані як*, *Дійсність повідомлення*, *Стандартний номер одержувача* (текстові повідомлення) або *Сервер електронної пошти* (електронна пошта), *Звіти про доставку*, *Використовувати пакетні дані*, *Вігновіть той самий центр* (послуга мережі) та *Переіймен. режим нагсилання*.

Зберегти нагіслані повідомлен. > *Так*, щоб запрограмувати телефон на збереження надісланих текстових повідомлень у папці *Нагіслані повіг.*

Повторне автом. нагсилання > *Увімкнути*, щоб телефон автоматично повторював спроби надсилання текстового повідомлення, якщо при відсилянні виникли помилка.

Мультимедіа

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* та з наступних опцій:

Зберігати нагісл. повідомлення > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Нагіслані повіг.*

Звіти про доставку, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Зменшувати зображення, щоб визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.

Станд. інтервал між слайдами, щоб визначити стандартний час між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозволити отрим. мультимед. повід. > *Так* або *Ні*, щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення. Вибравши *Улокал. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі.

Вхідні мультим. повідомлення > *Отримувати*, *Завант. вручну* або *Відхилити*, щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, отримання вручну після запиту або щоб відхилити отримання.

Конфігураційні установки > *Конфігурація* – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхилити рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед. повід.* встановлено у положення *Ні*.

Електронна пошта

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)", стор. 17. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Настройка](#)", стор. 76.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Повіг. ел. пошти* та виберіть з наступного:

Конфігурація – виберіть комплект, який Ви бажаєте активувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електронної пошти – введіть Вашу адресу електронної пошти.

Додавати підпис – Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповіді – введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вхідних електронних повідомлень.

Пароль SMTP – введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Тип сервера вхідної пошти – виберіть *POP3* або *IMAP4* в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.

Установки вхідної пошти – виберіть доступні функції для POP3 або IMAP4.

Інші установки

Щоб вибрати інші установки для повідомлень, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Інші установки*. Щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, виберіть *Розмір шрифту*. Щоб замінити посмішки, введені за допомогою символів, на графічні, виберіть *Графічні посмішки* > *Так*.

■ Лічильник повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Ліч. повідомлень* для отримання приблизної інформації про свої останні сеанси зв'язку.

7. Архів дзвінків



Телефон реєструє номери телефонів визначених пропущених, отриманих та набраних дзвінків, приблизну їх тривалість, а також одержувачів повідомлень.

Телефонні дзвінки реєструються у тому випадку, якщо телефон увімкнено і він знаходиться в зоні покриття стільникової мережі та дана мережа підтримує ці функції.

■ Списки недавніх дзвінків

Якщо Ви вибрали **Опції** в *Пропущені гзвінки*, *Отримані гзвінки*, *Набрані номери*, або *Одержувачі повідомл.*, можна переглянути час дзвінка, редагувати, переглянути час дзвінка або зателефонувати на зареєстрований номер телефону, додати його у пам'ять або видалити зі списку. Ви також можете надіслати текстове повідомлення. Щоб видалити списки останніх дзвінків, виберіть *Видалити ост. гзвінки*.

■ Таймери та лічильники



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.


Виберіть **Меню** > *Архів дзвінків* > *Тривалість дзвінків*, *Лічильн. пакетн. даних*
або *Тривалість з'єднання* для отримання приблизної інформації щодо
останніх з'єднань.

8. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (*Контакти*) в пам'яті телефону та в пам'яті SIM-картки.

Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Ви можете також зберегти зображення для декількох імен.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Пошук*. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер.

■ Збереження номерів, елементів або зображення

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером. Він позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад .

Коли Ви обираєте ім'я (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*.
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*.
3. Щоб додати телефонний номер, виберіть *Номер* і тип номера.

Щоб додати інші деталі, виберіть тип тексту або зображення з меню *Галерея*.

Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Код користув.* > *Пошук*. Див. "Моя присутність", стор. 62. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть **Опції** > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.

4. Введіть номер або текстовий фрагмент і виберіть **Добре**, щоб зберегти його.
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть **Назад** > **Вийти**.

■ Копіювання списку контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > *Копіювати*. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для

контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберегти лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера, текстового елемента або зображення.
2. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий елемент або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати ім'я, Редагув. номер, Редагув. деталі* або *Змін. зображення*.

Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти ШП* або у списку *Перереглачені імена*.

■ Видалення контактів або деталей контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видалити всі* > *З пам'яті телеф.* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видал. контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > *Видалити* > *Видалити номер, Видалит. деталі* або

Вигал. зображ. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.

■ Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Візісл. візитку* > *Через мультим.* або *Через SMS*.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Моя присутність

Завдяки послuzі відображення присутності (послуга мережі) Ви можете надавати інформацію про статус своєї присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Переглячені імена* в меню перегляду *Контакти*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. "Настройка", стор. 76.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону; послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Моя присутність** та виберіть з наступного:

З'єдн. зі службою "Моя присутність" або *Віг'єднатись віг сервера*, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.

Дивитися мою присутність, щоб переглянути стан в *Приват. присут.* та *Загал. присут.*

Регагування моєї присутності, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть *Моя доступність*, *Моє повідомлення присутності*, *Мій логотип присутності* або *Показати*.

Мої глядачі > *Поточ. глядачі*, *Спис. приватн.* або *Заблоковані*.

Установки > *Показ. поточну присутн. в очікув.*, *Синхронізувати з режимами*, *Тип з'єднання* або *Установки присутності*.

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено Вашим контактом та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Переглачені імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. зі службою "Моя присутність"*.

Додавання контактів до передплачених імен




1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Переглачені імена*.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому разі виберіть **Опції** > *Переглачити*. Відобразиться список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених імен.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, див. "**Пошук контакту**" на стор. 59.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Переглачені імена*.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає надати іншим, може включати текст, а також наступні піктограми:

 ,  або  вказує на те, що ця особа доступна, зайнята або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту; або виберіть **Опції** > *Переглянути, Нагіслати новиг., Вігісл. візитку* або *Скасув. перегпл.*

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт, а потім виберіть **Деталі** > код користувача > **Опції** > *Скасув. перегпл.* > **Так**.

Щоб скасувати передплату, використовуйте меню **Передплачені імена**. Див. "Перегляд передплачених імен", стор. 64.

■ Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* та виберіть з наступного:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть *Признач.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук**, виберіть ім'я, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитас, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в "Здійснення дзвінка", стор. 72.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "Швидкий набір", стор. 31.

■ Інформація, сервіс та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та з наступних опцій:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами постачальника послуг, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого постачальника послуг, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери, призначені до Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*. Перейдіть до режиму та виберіть його.

Щоб активувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.

Щоб активувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Регузувати*. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни. Щоб змінити інформацію про статус своєї присутності, виберіть *Моя присутність* > *Моя доступність* або *Мое повідомлення присутності*. Меню *Моя присутність* доступне, якщо Ви встановили *Синхронізувати з режимами* у положення *Увімкнуті*. Див. "*Моя присутність*", стор. 62.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків (Ваш телефон підтримує тони дзвінків в форматі МР3).

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з наступного:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантажен. тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "*Завантаження файлів*", стор. 97.

■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного активного режиму:

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Виберіть та змініть *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Вібруючий сигнал*, *Тон сигналу повідомлення*, *Звковий сигнал ШП*, *Тони клавіш* та *Тони попередження*. Ви можете знайти такі самі установки в меню *Режими*. Див. "*Режими*", стор. 68.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал гля*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач**.

■ Підсвітка

Щоб пульсуючий світловий індикатор повідомляв про зміни стану Вашого телефону, коли панель телефону закрита, виберіть **Меню** > *Установки* > *Підсвітка* > *Світлові ефекти* > *Увімк.*

■ Персональні закладки

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону. Для керування закладками виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* та виберіть з наступних опцій:

Права клавіша вибору, щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору. Див. також "*Режим очікування*", стор. 26. Це меню може не відобразитись залежно від Вашого постачальника послуг.

Навігаційна клавіша, щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до потрібної навігаційної клавіші та виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть (*пусто*). Щоб повторно призначити функцію для даної клавіші, виберіть **Признач.** Це меню може не відобразитись, залежно від Вашого постачальника послуг.

■ Дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та виберіть з наступного:

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок до дисплея, який буде відобразитись в режимі очікування. Щоб вибрати, активувати або деактивувати шпалери, виберіть *Вибр. шпалери* >, *Увімкнуті* або *Вимкнуті*.

Виберіть *Вибрати слайди* та папку у меню *Галерея*, щоб використовувати зображення у папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для шпалер, виберіть *Завант. графіки*.

Заставка > Увімкнути, щоб активувати заставку для дисплея. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Таймаут*. Щоб вибрати графіку для заставки, виберіть *Заставки > Зображення* та виберіть зображення або графіку з меню *Галерея*. Щоб завантажити більше зображень для заставок, виберіть *Завант. графіки*.

Збереження енергії > Увімкнути, щоб зекономити заряд акумулятора. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Схеми кольорів, щоб змінити колір деяких компонентів дисплея, наприклад, фоновий колір меню і колір індикаторів сигналу та акумулятора

Колір шрифту в реж. очікування, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Цей пункт меню затемнений, якщо Ви не зберегли логотип оператора. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Час та дата

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* та з наступного:

Годинник, щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

Дата, щоб запрограмувати телефон відображати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і розділювач.

Авт. оновлен. дати та часу (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

■ Здійснення дзвінка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та виберіть з наступного:

Переадресація (послуга мережі), щоб переадресувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. "*Сервіс заборони дзвінків*" у "*Захист*" на стор. 77.

Відповідь клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші за винятком клавіші живлення та лівої і правої клавіш вибору.

Відповідь, коли панель відкрив. > *Увімкнути*, щоб відповідати на дзвінок відкриванням панелі телефону.

Автоматичний перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб активувати швидкий набір. Щоб настроїти швидкий набір, див. "[Швидкий набір](#)" на стор. 66. Щоб набрати, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Опції очікування дзвінка > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "[Дзвінок на очікуванні](#)", стор. 32.

Підсумок після дзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Насилати мої дані абонента (послуга мережі) > *Встан. мережею* або *Так, Ні*
Лінія для вихідних (послуга мережі), щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та виберіть з наступного:

Мова телефону, щоб встановити мову відображення

Стан пам'яті, щоб переглянути вільну та використану пам'ять у меню *Галерея*, *Повідомлен.* та *Програми*.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту, підтвердьте його та виберіть *Увімкнути*.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Інформація по стільнику > Увімкнути, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

Привітання, щоб ввести привітання, яке буде відображатися на дисплеї на короткий час при кожному вмиканні телефону.

Вибір оператора > Автоматично, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Підтвержувати гії SIM-послуг – Див. "[Послуги SIM](#)", стор. 104.

Активізація тексту допомоги, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти допомоги.

Тон запуску, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

■ З'єднання

Технологія GPRS (General Packet Radio Service - Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка робить можливим використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, що уможливорює бездротовий доступ до мереж даних на зразок Інтернету.

GPRS може використовуватися такими програмами, як MMS, браузер, та завантаження програм Java.

Щоб отримати змогу користуватися технологією GPRS, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про доступність та можливість передплати послуги GPRS. Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовує з'єднання GPRS. Інформацію про вартість цієї функції можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні гані* > *З'єднання пакетних ганих*, щоб встановити з'єднання GPRS.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичну реєстрацію в мережі GPRS при увімкненні телефону, виберіть *Завжди online*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичну реєстрацію в мережі GPRS та встановлення з'єднання, коли програма цього потребує, та закінчувати з'єднання, коли Ви закриваєте програму, виберіть *За потребою*.

■ Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Додатки*. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено у положення *1 бін* або *Вимкнута*, автоматична відповідь буде вимкнена.

Текст. телеф. > *Використати текст. телеф.* > *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок гарнітури або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Послуги – це браузер, мультимедійні повідомлення, присутність та програма електронної пошти. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну.

Щоб зберегти установки настройки, отримані конфігураційним повідомленням від постачальника послуг, див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)", стор. 17.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть з наступного:

Стандартні установки, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки

постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встан. як станд.* Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть *Видалити*.

Актив. стандарт в усіх програмах, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріоритетна точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути назву постачальника послуг та точку доступу пакетних даних.

З'єднатися з постачальн. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Особисті налаштування, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

■ **Захист**

Коли активовані функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та виберіть з наступного:

Запит на PIN-код, щоб запрограмувати телефон на запитання PIN-коду або UPIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінків (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонентська група (послуга мережі), щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.

Рівень захисту > Телефон, щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Виберіть *Пам'ять*, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.

Коди гостуни, щоб встановити PIN-код або UPIN-код або щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим

Запит PIN2-коду – виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом.

■ Відновлення заводських установок

Щоб відновити деякі установки меню до їх первинного значення, виберіть *Меню > Установки > Віднов. заводські уст.* Введіть код захисту. Дані, які Ви

ввели або завантажили, не видаляються, наприклад, імена та номери телефонів, збережені в меню *Контакти*.

10. Галерея



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи та тони. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб побачити наявні опції у папці, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл > **Опції**.

Деякі файли можуть бути захищені ключем активації.

Щоб оновити ключ активації обраного файлу, виберіть **Опції** > *Активувати вміст*. Ця опція відображається лише в тому випадку, коли файл підтримує оновлення ключів активації.

Щоб переглянути список усіх доступних ключів активації, виберіть **Опції** > *Спис.кл. активації*. Ви можете видаляти ключі активації (наприклад, якщо строк їх дії закінчився).

11. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб встановити тон сигналу будильника, виберіть *Тон сигналу*.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки*.

Припинення сигналу

Телефон подасть звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви вибираєте **Потім**, то сигнал припиняється на вибраний період затримки, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути

пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат.*


Іншими опціями для вікна дня можуть бути: *Зробити нотатку*, *Видалити*, *Редагувати*, *Перемістити* або *Повторити* нотатку; *Копіювати* нотатку на інший день; *Нагісл. нотатку* як текстове або мультимедійне повідомлення, або до календаря іншого сумісного телефону. В меню *Установки* Ви можете настроїти установки дати та часу. В опції *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та одну з наступних типів нотаток:

 *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народж.*,  *Нотатка* або  *Нагадування*.

Сигнал нотатки

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за відображеним номером. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Щоб припинити сигнал приблизно на 10 хвилин, виберіть **Потім.** Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти.**

■ Список справ

Щоб зберегти нотатки про завдання, які Вам потрібно виконати, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ.*

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод. нот.**; у іншому випадку виберіть **Опції** > *Догати.* Введіть нотатку та виберіть **Зберегти.** Виберіть пріоритетність, строк виконання та тип сигналу для нотатки.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.**

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редагування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначити її як виконану.

■ Нотатки

Щоб використовувати цю програму для створення та надсилання нотаток, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*. Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Інші опції нотаток включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Ви можете надіслати нотатку до сумісного пристрою, використовуючи текстове або мультимедійне повідомлення.

■ Калькулятор

За допомогою калькулятора, встановленого у Вашому телефоні, Ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, обчислювати квадрат, рахувати квадратний корінь та конвертувати валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят*. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть **Опції** > *Додати*, *Вігнати*, *Помножити*, *Погілити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*. Введіть друге число. Для

отримання результату виберіть **Дорівн**. Повторіть послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та потримайте **Очист**.

Щоб виконати конвертацію валюти, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят*. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з наступного: *Роздільно*, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**. кожного разу, коли потрібно виміряти

проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > **Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Час кола, щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Проговжити, щоб переглянути час, встановлений на фоні.

Показ. останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

Перегляд або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Зворотний віглік**. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або *Час зворотного вігліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал,

натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Перезап**.

12. Програми



■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Запуск гри

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Інформацію щодо опцій, пов'язаних з грою, див. "**Інші опції програми**", стор. 89.

Завантаження ігор

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Ігрові завантаж.*
Відобразиться список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Веб**. Див. "**Закладки**", стор. 96.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Установки гри

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр.*

■ Колекція

Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Запуск програми

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**

Інші опції програми

Видалити, щоб видалити програму або комплект програм з телефону

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі)

Доступ до прогр., щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з наступних дозволів: *Питати щоразу*, щоб телефон завжди запитував дозвіл на доступ до мережі, *Пит.лише вперше*, щоб телефон запитував дозвіл лише при першій спробі доступу до мережі, *Завжди дозвол.*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Недозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Завантаження** > **Прогр. завантаж.**
Відобразиться список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Веб**. Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > **Веб** > **Посилання завантаж.** Завантажте відповідну програму або гру. Див. "**Завантаження файлів**", стор. 97.

Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. "**Завантаження ігор**", стор. 88.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

13. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг, які надають послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)", стор. 17. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "[Настройка](#)", стор. 76.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Спочатку переконайтеся, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Конфігураційні установки*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Персонал. конфіг.* для перегляду веб-сторінок. Див. "*Настроювання перегляду веб-сторінок*", стор. 91.

Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис послуги браузера, який знаходиться в активних конфігураційних установках.



По-друге, встановити з'єднання можна одним з таких способів:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Домашня сторінка* або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню URL, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остання веб-адреса*.
- Щоб ввести адресу сервера, виберіть **Меню** > *Веб* > *Ити до адреси*, введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону

можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Якщо пакетні дані вибрано як носій даних,  відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, у верхньому правому куті дисплея з'являється індикатор , який вказує на те, що з'єднання пакетних даних тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання пакетних даних.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Використовуйте клавіші навігації, щоб переглянути сторінку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Можуть бути доступні наступні опції: *Домашня сторінка, Ярлики, Додати заклад., Закладки, Опції сторінки, Журнал, Посилання завантаж., Інші опції, Зберег. до папки, Перезавантаж. та Вийти*. Постачальник послуг може також запропонувати власні опції.

Безпосередній дзвінок

Браузер може підтримувати функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете зробити телефонний дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та виберіть з наступного:

Перенесення тексту > *Увімкнути*, щоб встановити текст на дисплеї продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту > *Дуже малий*, *Малий* або *Середній* для встановлення розміру шрифту.

Показувати малюнки > *Ні*, щоб не відображати малюнки на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.

Сигнали > *Сигнал про незахищені елементи* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені

елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Більш детальну інформацію див. у розділі "[Захист браузера](#)" на стор. 100.

[Кодування символів](#) > [Кодування вмісту](#), щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

[Кодування символів](#) > [Веб-адреси Unicode \(UTF-8\)](#) > [Увімкнуті](#), щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF-8. Яка установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

[Розмір екрана](#) > [Повністю](#) або [Маленький](#), щоб встановити розмір екрана

■ Файли cookie

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. "[Кеш-пам'ять](#)", стор. 98.

Виберіть під час сеансу браузера [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Захист](#) > [Установ. Cookie](#); або в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки захисту](#) > [Cookies](#). Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть [Дозволити](#) або [Вігхилити](#).

■ Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

1. Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Устан. сценаріїв*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Сценарії через захищ. з'єднання*.
2. Щоб дозволити сценарії, виберіть *Дозволити*.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб зберегти закладку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Щоб переглянути або видалити закладку, виберіть

Опції > *Перегляд* або *Видалити*. Щоб видалити закладку безпосередньо після її отримання, виберіть **Вийти** > **Добре**.

■ Завантаження файлів

Щоб завантажити інші тони, зображення, ігри або програми на Ваш телефон (послуга мережі), виберіть **Меню** > *Веб* > *Посилання завантаж.* > *Завантаж. тонів*, *Завант. графіки*, *Ігрові завантаж.*, *Завантажен. тем*, або *Прогр. завантаж.*



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли до належних папок у меню *Галерея* або у *Програми*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантаження* > *Автоматичне збереження* > *Увімкнути*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин) і вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант.** Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Вигалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію *Завант.*, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного

використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходж. пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат.**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Веб* > *Місцезнаходження* > *Журн. місцезнах.* > *Відкрити панель* або *Видалити всі*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Установки модуля захисту* та одне з наступного:

Інформація модуля захисту, щоб показати назву модуля захисту, його стан, виробника та серійний номер.

Запит PIN модуля, щоб телефон запитував PIN модуля про використанні послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

Змінити PIN модуля, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

Змінити PIN підпису, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. також "[Коди доступу](#)", стор. 15.

Сертифікати




Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірени сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи за допомогою свого телефону, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування своїм іменем векселя, контракту або іншого документа.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відображається текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. "Коди доступу", стор. 15), та виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

14. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких можна отримати доступ. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтвержувати гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

15. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість, термін служби акумулятора та його здатність заряджатися знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого

авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

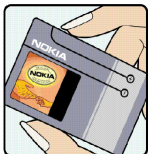

1. Дивлячись на голограмну наліпку, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements, дивлячись з іншого боку.

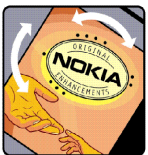

2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Перевірте, чи є 20-значний код вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватися до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими

пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений та виготовлений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на вплив, спричинений радіочастотою, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці обмеження є частиною вичерпних

рекомендацій та встановлюють дозволені рівні РЧ-енергії для населення. Ці рекомендації були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок даних наукових досліджень. Ці рекомендації мають значний допуск щодо безпеки, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається питомий коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Ліміт питомого коефіцієнта поглинання, зазначений у міжнародних вимогах становить 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг)*. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це відбувається через те, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,77 Вт/кг.

Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених

на 10 грам тканини організму. Ці вимоги мають значний допуск щодо безпеки, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.