

# Посібник користувача Nokia 6085

---

9252174  
Випуск 1

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-198 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 0434**



Перекреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших під час утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристроя, а й будь-яких додатків, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами. Щоб отримати докладнішу інформацію, перегляньте документ "Eco-Declaration" (Екологічна декларація) або спеціальну інформацію по країні на сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Авторське право І 2006 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite та Nokia Original Enhancements є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших компаній або продуктів, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software  
Copyright © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video

provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglal.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpeglal.com>>.

Nokia дотримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) няявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

#### КОНТРОЛЬ ЕКСПОРТУ

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9252174/Випуск 1

# Зміст

---

Для безпечної роботи .....	6	5. Обмін повідомленнями... .....	28
<b>Загальна інформація.....</b>	<b>10</b>	Текстові повідомлення .....	28
Коди доступу.....	10	SIM-повідомлення .....	31
Захист авторських прав.....	11	Мультимедійні повідомлення .....	32
Послуга установки конфігурації.....	11	Пересилання звукових повідомень Nokia Xpress.....	36
Завантаження вмісту та програм .....	12	Миттєві повідомлення.....	37
Технічна підтримка Nokia та контактна інформація .....	12	Програма електронної пошти.....	42
<b>1. Початок роботи.....</b>	<b>13</b>	Голосові повідомлення .....	46
Встановлення SIM-картки та акумулятора .....	13	Інформаційні повідомлення.....	46
Заряджання акумулятора .....	14	Сервісні команди .....	47
Встановлення картки пам'яті .....	15	Видалення повідомлень .....	47
Увімкнення та вимкнення телефону .....	16	Установки повідомлення .....	47
Відкривання телефону.....	16		
Нормальне робоче положення....	17		
Наручний ремінець .....	17		
<b>2. Ваш телефон.....</b>	<b>18</b>	<b>6. Контакти .....</b>	<b>51</b>
Клавіші та складові .....	18	Пошук .....	51
Режим очікування.....	19	Збереження імен та телефонних номерів .....	51
Індикатори та піктограми.....	22	Збереження номерів, даних або зображень .....	51
Блокування клавіатури (блокування) .....	23	Копіювання контакту .....	52
<b>3. Функції дзвінка .....</b>	<b>24</b>	Редактування деталей контакту ....	52
Здійснення дзвінка.....	24	Видалення контакту або контактних даних .....	52
Швидкий набір.....	24	Візитні карти .....	53
Покращений голосовий набір .....	24	Установки .....	53
Відповідь на дзвінок або його відхилення .....	25	Групи .....	53
Опції, наявні під час дзвінка .....	26	Швидкий набір .....	54
<b>4. Меню телефону .....</b>	<b>27</b>	Сервісні та мої номери .....	54
Вигляд меню .....	27	<b>7. Реєстр дзвінків .....</b>	<b>55</b>
Доступ до функцій меню.....	27	Інформація про місцезнаходження .....	55
		<b>8. Установки .....</b>	<b>57</b>
		Режими .....	57
		Теми .....	57
		Тони .....	58
		Дисплей .....	58

Час та дата .....	60	<b>14. Програми .....</b>	<b>95</b>
Персональні закладки .....	60	Ігри .....	95
З'єднання .....	62	Колекція .....	95
Здійснення дзвінків .....	68		
Телефон.....	69	<b>15. Веб.....</b>	<b>97</b>
Додатки .....	70	Пояснення технологій.....	97
Настройка .....	71	Постачальник послуг .....	97
Захист.....	72	Послуги доступу .....	97
Повернення до початкових установок.....	73	Перегляд.....	98
Оновлення програмного забезпечення телефону .....	73	Установки безпеки.....	100
<b>9. Меню оператора.....</b>	<b>75</b>	Закладки .....	101
<b>10. Галерея .....</b>	<b>76</b>	Установки завантаження .....	101
Форматування картки пам'яті.....	76	Службова скринька вхідних повідомлень .....	102
<b>11. Медіа .....</b>	<b>77</b>	Кеш-пам'ять .....	102
Камера .....	77	Захист браузера .....	103
Медіа-плеєр .....	78		
Музичний плеєр.....	79	<b>16. Послуги SIM .....</b>	<b>106</b>
Радіо .....	80		
Диктофон.....	82	<b>17. З'єднання з комп'ютером .....</b>	<b>107</b>
Еквалайзер .....	83	USB-накопичувач даних .....	107
Об'ємний стереозвук .....	83	Nokia PC Suite.....	107
<b>12. "Натисни і говори".....</b>	<b>84</b>	EGPRS, GPRS, HSCSD та CSD .....	107
З'єднання/роз'єднання .....	84	Програми передачі даних .....	108
Здійснення та отримання дзвінків "НІГ" .....	85	Bluetooth .....	108
Запит зворотного дзвінка .....	87		
Додати контакт "один на один" ...	88	<b>18. Додатки.....</b>	<b>109</b>
Канали НІГ .....	88		
Установки НІГ.....	89	<b>19. Інформація про акумулятор .....</b>	<b>110</b>
<b>13. Органайзер .....</b>	<b>91</b>	·арядження та розрядження.....	110
Будильник.....	91	Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia .....	111
Календар.....	92		
Список справ .....	93	<b>Догляд та технічне обслуговування.....</b>	<b>113</b>
Нотатки .....	93		
Калькулятор .....	93	<b>Додаткова інформація щодо безпеки.....</b>	<b>115</b>
Таймер.....	94		
Секундомір .....	94	<b>Предметний покажчик .....</b>	<b>120</b>

# Для безпечної роботи

---

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.

## ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

## БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ - НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, -це безпека дорожнього руху.

## ПЕРЕШКОДИ



Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.

## ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.

## ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.

## ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ



Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.

## ВИМИКАЙТЕ В ЗОНИ ВИБУХОВИХ РОБІТ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

## КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО



Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.

## КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками й акумуляторами.  
Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати-резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**П'ядклюЧення до жнШиХ пРиСТРоїв**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює.

Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація про пристрій

Використання бездротового пристрою, описаного в цьому посібнику, офіційно дозволене для в мережах EGSM 850/900/1800/1900.

Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших, включаючи авторські права.

Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій, коли використання бездротових пристріїв може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їхнього використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги-, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції вашого пристрою було вимкнено чи неактивовано. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, потребують підтримки мережі.

## ■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні та швидкі повідомлення, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми на Java™. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java може використати всю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

## ■ Додатки, акумулятори та зарядні пристрої

Будь ласка, перевірійте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з зарядним пристроєм моделі AC-3. Цей пристрій живиться від батареек BL-5C.



**Попередження:** Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристріїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання сумісних розширень необхідно звернутися до свого дилера.

### Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплена та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

## Загальна інформація

---

Вітаємо Вас із придбанням цього мобільного телефону Nokia. Серед його функцій – календар, годинник, будильник, радіо, музичний плеєр і вбудована камера.

### ■ Коди доступу

#### Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. "Захист" на стор. 72.

Якщо Ви введете неправильний код захисту п'ять разів поспіль, телефон ігноруватиме подальші введення коду. Зачекайте п'ять хвилин і введіть код знову.

#### PIN-коди

Код PIN (персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (Універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. Див. "Захист", стор. 72. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Щоб настроїти телефон на запит PIN-коду, див. "Захист" стор. 72.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-kartkoю і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. "Модуль безпеки", стор. 103. Модуль PIN постачається разом із SIM-kartkoю, якщо SIM-карта містить модуль захисту.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "Цифровий підпис", стор. 104. PIN підпису постачається разом із SIM-kartkoю, якщо SIM-карта містить модуль захисту.

## Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні замість заблокованого коду PIN та коду UPIN, відповідно. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться до їхнього отримання до свого оператора послуг.

## Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Сервіс заборони дзвінків](#). Див. "Захист", стор. 72.

Цей пароль надається оператором.

Якщо Ви введете невірний пароль заборони дзвінків три рази поспіль, то пароль блокується. По допомогу звертайтеся до свого постачальника послуг.

## ■ **Захист авторських прав**

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінків) та іншого вмісту.

## ■ **Послуга установки конфігурації**

Щоб використовувати певні послуги мережі, наприклад, послуги Інтернет, MMS або синхронізацію з віддаленим сервером Інтернет, у Вашому телефоні повинні бути встановлені правильні конфігураційні установки. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. Для отримання детальнішої інформації щодо наявності установок, зверніться до Вашого постачальника послуг.

Коли Ви отримуєте повідомлення конфігурації, відображається текст [Конфіг. установ. отримано](#).

Щоб зберегти ці установки, виберіть команду **Показат.** > **Зберегти**.

Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки.

Якщо ніяких установок ще не збережено, то ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки.

В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Показат.** > **Скасув..**

Щоб змінити установки, див. "Настройка" стор. 71.

## ■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст, наприклад, теми, тони та відеокліпи (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

## ■ Технічна підтримка Nokia та контактна інформація

Перевірте веб-адресу [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сторінці Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за веб-адресою [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Для технічного обслуговування перевірте місцезнаходження Вашого найближчого центру технічного обслуговування Nokia Care на веб-сторінці [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Початок роботи

## ■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

SIM-картика та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаете картку.

Щоб уставить SIM-карту, виконайте наступні дії.


- Сильно натисніть і зсуньте верхню частину задньої кришки, щоб звільнити її, а потім підніміть й зніміть кришку.



- Знявши задню кришку, піддіньте нігтем акумулятор, як показано на малюнку, і вийміть його.




- Підсуньте ніготь під середню частину металевого утримувача SIM-картки. Потім розчепіть та підніміть утримувач SIM-картки.

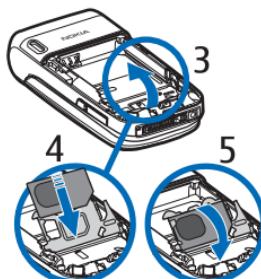


- Вставте SIM-карту в утримувач так, як показано, скошеним краєм вперед, так щоб золотисті контакти SIM-картки були повернуті догори (від телефону).

5. Закрійте утримувач SIM-картки. Золотисті контакти на SIM-карці повинні співпадати з золотистими контактами всередині телефону. Легко натисніть на утримувач SIM-картки, щоб він зафіксувався на своєму місці.
6. Замініть акумулятор, помістивши його (сторона з етикеткою має бути направлена догори) так, щоб його золотисті контакти співпадали з контактами телефону. Посуньте акумулятор, щоб він зафіксувався на своєму місці.
7. Посуньте задню кришку, щоб вона зафіксувалася на своєму місці.

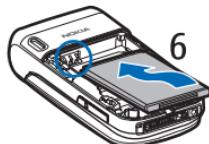

## ■ Заряджання акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у стандартну настінну розетку.
2. Вставте розетку зарядного пристрою в кругле гніздо в нижній частині телефону. Якщо акумулятор повністю розряджений, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.
3. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону, коли акумулятор зарядиться повністю.

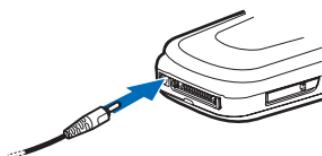

Ви можете використовувати телефон, підключений до зарядного пристроя. Тривалість заряджання залежить від зарядного пристроя та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL-5C за допомогою зарядного пристроя AC-3 займає приблизно 2 години 20 хвилин, в цей час телефон знаходиться в режимі очікування.

## ■ Встановлення картки пам'яті

Використовуйте лише сумісні картки microSD, схвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм.

Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні

картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.




Картку пам'яті можна використовувати для розширення пам'яті меню *Галерея*. Див. "Галерея", стор. 76. Можна встановити або замінити картку пам'яті, не вимикаючи телефон.



**Важливо:** Не виймайте картку пам'яті в ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час використання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Щоб вставити картку пам'яті, скористайтесь нігтем як важелем, засуньте ніготь у заглиблення на утримувачі картки пам'яті та відкрийте утримувач (1). Розмістіть картку пам'яті в утримувачі карток (2). Переконайтесь, що картку пам'яті встановлено належним чином і що золотисті контакти картки повернені донизу. Закрийте утримувач картки пам'яті (3).

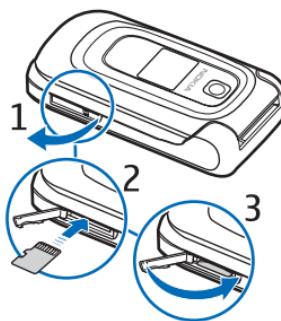

Ви можете використовувати картку пам'яті для зберігання мультимедійних файлів, наприклад, відеокліпів, звукових файлів та зображень в меню *Галерея*.


Щоб вийняти картку пам'яті, скористайтеся нігтем як важелем. Засуньте ніготь у заглиблення на утримувачі картки пам'яті й відкрийте утримувач. Обережно натисніть нігтем, щоб роз'єднати картку з тримачем. Тоді виштовхніть її. Закройте утримувач картки пам'яті.

Щоб відформатувати карту пам'яті див. "Форматування картки пам'яті" стор. 76.

## ■ Увімкнення та вимкнення телефону

Натисніть і потримайте клавішу закінчення, поки телефон не увімкнеться або вимкнеться.

Якщо телефон просить ввести PIN-код, уведіть його і виберіть **Добре**.

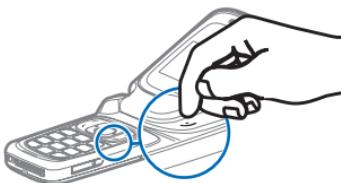


### Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, можливо, що Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. [З'єднатися з постачальником послуг](#) у "Настройка" стор. 71 та "Послуга установки конфігурації" стор. 11.


## ■ Відкривання телефону

Коли Ви відкриваєте телефон, він відкривається приблизно на 155 градусів. Не намагайтесь збільшити цей кут.

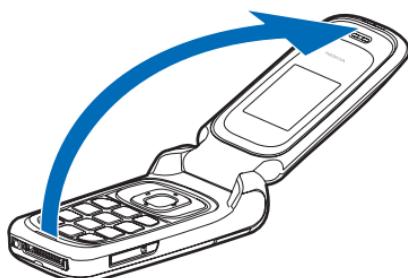

## ■ Нормальне робоче положення

Користуйтесь телефоном лише у нормальному робочому положенні.

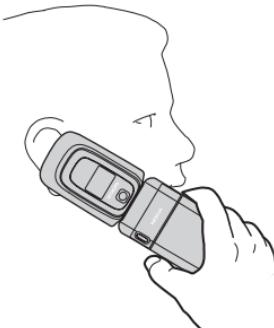

У Вашому пристрой є внутрішня антена




**Увага:** Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтесь антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може привести до більшого, ніж вимагається, використання пристроям енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.



## ■ Наручний ремінець

Зніміть задню кришку з телефону та прикріпіть наручний ремінець так, як показано на малюнку.

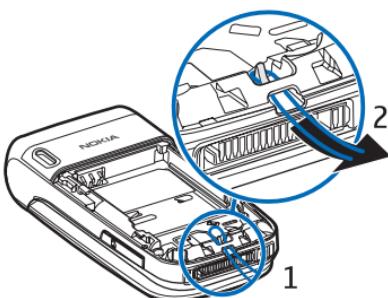



2

1


## 2. Ваш телефон

### ■ Клавіші та складові

- Динамік (1)
- Головний дисплей (2)
- Ліва, права та середня клавіші вибору (3)
- 4-позиційна навігаційна клавіша (4)
- Клавіша дзвінка (5)
- Клавіша закінчення використовується для завершення дзвінка (швидке натискання), а також для вмикання та вимикання телефону (тривале натискання) (6)
- Клавіатура (7)
- Об'єктив камери (8)
- Міні дисплей (9)
- Холдер картки пам'яті (10)

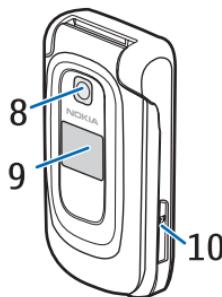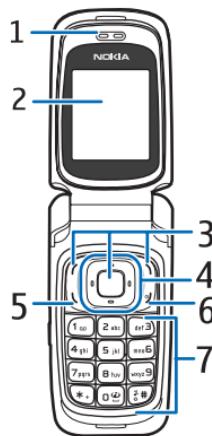

- Гучномовець (11)
- Мікрофон (12)
- Коннектор Pop-Port™ (13)
- Коннектор зарядного пристрою (14)
- Клавіша зйомки (15)

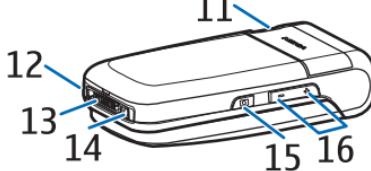

- Керування гучністю звуку здійснюється коротким натисканням клавіші гучності вгору або вниз, голосовий набір активується довгим натисканням клавіші гучності вниз (є натискання), а послуга "Натисни і говори" (PTT) – довгим натисканням клавіші гучності вгору (16)

## ■ Режим очікування

Коли Ви вмикаєте Ваш телефон, то спочатку відображається стартовий екран, який вказує на те, що телефон знаходиться в режимі очікування.

Коли телефон перебуває в режимі очікування, то клавіші вибору дозволяють вибирати певні функції, а на стартовому екрані з'являються індикатори. Індикатори вказують на статус телефону.

- Потужність сигналу мережі (1)
- Рівень заряду акумулятора (2)
- Годинник (3) – якщо на екрані встановлено годинник. Див. "Час та дата" у "Установки" на стор. 60.
- Назва постачальника послуг або логотип оператора (4)
- Календар (5) – на екран виводиться дата, якщо її показ встановлено та не встановлено режим активного очікування. Див. "Режим активного очікування" стор. 20 та "Час та дата" стор. 60.
- Активне очікування (6). Див. "Режим активного очікування", стор. 20.
- Ліва клавіша вибору (7) – це **Вибране** або швидкий перехід до іншої функції. Див. "Ліва клавіша вибору", стор. 61.
- Середня клавіша вибору (8) відповідає функції **Меню**.



- Права клавіша вибору (9) може відповідати програмній клавіші **Імена** для доступу до списку контактів в меню **Контакти**, назві оператора для доступу до веб-сторінки оператора або пункту прискореного доступу до окремої вибраної функції. Див. "Права клавіша вибору", стор. 61.

## Режим активного очікування

В режимі активного очікування, телефон може відображати вікна з різним вмістом, наприклад, загальні індикатори та логотип оператора (1), ярлики (2), функції аудіо (3) та календар (4). Щоб вибрати, чи буде показуватися режим активного очікування, див. [Активне очікування](#) в "Установки режиму очікування" стор. 58.

Активне очікування перебуває в пасивному режимі, коли середня клавіша вибору (5) виконує функцію **Меню**; Ви можете тільки


переглядати вміст. Щоб увімкнути режим навігації і переглянути вміст, скористайтесь клавішами навігації. Щоб змінити клавішу доступу в режим навігації, див. [Клавіша актив-ного очікування](#) у "Установки режиму очікування" с. 58. Коли індикатори стрілок відображаються на екрані, Ви можете переходити вліво або вправо від об'єкта.

Щоб впорядкувати і організувати вміст режиму активного очікування, виберіть **Опції** та виберіть відповідну опцію. Див. "Установки режиму очікування", стор. 58.

Для виходу з режиму навігації виберіть **Вийти**. Якщо не натискати клавіші певний час, то телефон автоматично повернеться в пасивний режим.

### **Елементи вмісту в режимі навігації**

**Панель ярликів**, щоб вибрати ярлик, перейдіть до потрібної функції за допомогою навігаційних клавіш та виберіть її. Щоб змінити або

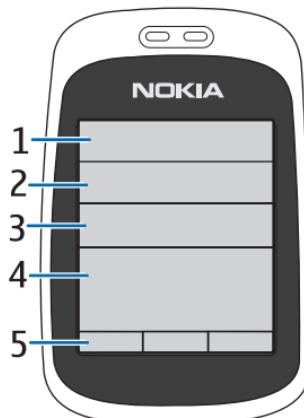

впорядкувати ярлики в режимі навігації, виберіть **Опції > Настроїти**.

**Pagio та Музика** – Щоб ввімкнути радіо або плеєр, перейдіть до них та виберіть. Щоб змінити трек в музичному плеєрі, натисніть вверх або вниз. Щоб почати пошук радіостанцій, натисніть ліворуч або праворуч та потримайте.

**Календар** – Щоб переглянути нотатки на сьогодні, виберіть одну потрібну. Щоб переглянути нотатки для попереднього або наступного дня, натисніть ліворуч або праворуч.

**Моя нотатка** – Щоб ввести нотатку, виберіть вікно, запишіть нотатку та збережіть її.

**Тайм. звор. вівл.** – Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть даний об'єкт вмісту. На екрані відображається час, що залишається, та нотатка.

**Загальні індикат.** – Для відображення індикаторів в режимі очікування, наприклад, дати, інформації по стільнику, інформаційних повідомлень, назви стандартної групи "Натисни і говори" та перелік закритої абонентської групи. На екрані відображається дата, якщо вмістом активного режиму очікування не вибрано календар.

## **Клавіші прискореного доступу у режимі очікування**

Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Див. "Здійснення дзвінка", стор. 24.

Щоб зателефонувати до Вашої голосової поштової скриньки (послуга мережі) у разі, коли Ви зберегли номер Вашої голосової поштової скриньки на своєму телефоні, натисніть і потримайте **1**.

Щоб з'єднатися з послугою браузера, натисніть та потримайте **0**.

Щоб запрограмувати функції прискореного доступу для навігаційної клавіші, див. у розділі **Навігаційна клавіша** в "Персональні закладки" стор. 60.

Як подзвонити, натиснувши номерну кнопку з приписаним їй номером, див. "Швидкий набір" стор. 24.

Щоб переключитися між профілем **Звичайний** та профілем **Без звуку** натисніть та утримуйте **#**.

## ■ Індикатори та піктограми

Телефон має два типи ідентифікаторів: індикатори та піктограми.

### **Індикатори**

Див "Режим очікування" стор. 19, щоб переглянути інформацію про індикатори.

### **Піктограми**

Піктограми є графічним представленням окремого елемента чи ситуації. Наступний список описує кожну піктограму.

-  Непрочитані повідомлення зберігаються у папці *Buxighni*.
-  Ненадіслані, скасовані повідомлення, а також повідомлення, які не вдалося надіслати, зберігаються до папки *Buxighni*.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ви отримали одне або кілька повідомень чату і Ви з'єднанні з послугою чату.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Будильник увімкнено (вибрано *Увімкнути*).
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS призупиняється (знаходиться на утриманні), наприклад, у разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання EGPRS або GPRS.
-  З'єднання Bluetooth активне.

-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну піdstавку.
-  Дзвінки обмежені закритою абонентською групою.
-  Вибрано режим, обмежений часом.

## ■ Блокування клавіатури (блокування)

Блокування вимикає клавіатуру, захищаючи її від випадкового натискання клавіш.

- Щоб заблокувати клавіатуру, виберіть **Меню** і натисніть \* впродовж 3,5 секунд.
- Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть команду **Розбл.** та натисніть клавішу \* впродовж 1,5 секунд.
- Щоб уникнути автоматичне блокування клавіатури, увімкніть **Меню > Установки > Телефон > Автоматичне блокування клавіш > Увімкнути**. Задайте проміжок часу (у хвилинах і секундах), по завершенні якого клавіатура буде заблокована.

Якщо **Захисне блокування** встановлено на **Увімкнути**, введіть код безпеки після запиту.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка.

Детальніше про **Захисне блокування**, див. "Телефон" стор. 69.

## 3. Функції дзвінка

---

### ■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Щоб стерти неправильний символ, виберіть **Очист..**  
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \*, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення виклику або виберіть **Опції > Закінч. дзвінок.**

### ■ Швидкий набір

Можна присвоїти одну із клавіш швидкого набору для телефонного номера, від **2** до **9**. Телефонуйте одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо **Швидкий набір** встановлено на **Увімкнути**, натисніть і утримуйте клавішу швидкого набору до початку дзвінка. Див. **Швидкий набір** у "Здійснення дзвінків" на стор. 68.

### ■ Покращений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів в списку контактів телефону.

### Здійснення дзвінка за допомогою голосу

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані, використовуючи пакетне з'єднання даних, закройте цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.

Голосові команди залежать від мови. Процес вибору мови описаний у розділі **Мова розпізнання голосу** на "Телефон" стор. 69.



**Увага:** Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

- Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Ви почуєте короткий сигнал, з'явиться повідомлення *Говоріть зараз*. Якщо Ви користуєтесь сумісною гарнітурою з кнопкою, натисніть та потримайте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.
- Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Після затримки тривалістю приблизно 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат виявиться не тим, що потрібен, перейдіть до іншого запису та виберіть його, щоб набрати номер.  
Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. *Голосові команди* у "Персональні закладки" на стор. 60.

## ■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

- Відкрийте телефон або натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок. Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть **Тиша**, якщо телефон відкритий або закритий, натисніть клавішу гучності вгору/вниз.
- Щоб відхилити вхідний дзвінок при закритому телефоні, натисніть клавішу закінчення.

Якщо *Переадресовувати, коли зайнято* активованим у голосовій скринці, виклик буде переадресовано на голосову пошту. Якщо ж ні, виклик буде відхилено. Якщо до телефону приєднано гарнітуру з клавішею, то відповісти на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

## Очікування дзвінка

Очікування дзвінка є послугою мережі. Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка.

Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб активувати функцію [Опції очікування дзвінка](#), див. "Здійснення дзвінків" стор. 68.

## ■ **Опції, наявні під час дзвінка**

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Інформацію про доступність можна отримати у свого оператора послуг.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натискайте клавіші регулювання гучності збоку телефону.

Виберіть [Опції](#) під час дзвінка, можливо, будуть доступними наступні опції.

*Надіслати DTMF*, щоб надіслати послідовності тонів

*Помінняти*, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні

*Перевести*, щоб з'єднати утримуваний дзвінок з активним дзвінком та від'єднати себе

*Конференція*, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 5)

*Приватний дзвінок*, щоб створити приватну розмову у конференції

Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## 4. Меню телефону

---

Функції телефону згруповані відповідно до властивостей та можуть запускатися з головного меню вашого телефону. Кожне головне меню містить підменю та списки, в яких можна вибирати або переглядати елементи та персоналізувати функції телефону. Застосовуйте прокрутку, щоб запускати ці меню та підменю.

Деякі меню можуть бути недоступними, в залежності від мережі. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

### ■ Вигляд меню

Телефон може мати два вигляди меню: *Список* та *Таблиця*.

В *Список* кожне меню ілюструють малюнки. Прокрутіть, щоб переміститися в меню. Під час прокрутки меню у правому верхньому кутку екрана з'являються номери меню. Під номером меню знаходиться смуга прокрутки з бігунком. Повзунок пересувається вгору або вниз під час прокрутки меню, надаючи візуальне представлення поточної позиції в структурі меню.

В інтерфейсі *Таблиця* на екрані з'являються одиничні піктограми меню. Для прокрутки значків використовуйте чотирьохпозиційний джойстик. У верхній частині екрана з'являється назва меню, а також підсвічується значок вибраного меню.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції > Вигляд гол. меню > Список** або *Таблиця*.

### ■ Доступ до функцій меню

1. Виберіть **Меню** та потрібне меню.
2. Якщо меню містить підменю, виберіть з них потрібне.
3. Якщо вибране меню містить більше підменю, виберіть з них потрібне.
4. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

## 5. Обмін повідомленнями



Ви можете використовувати мобільні повідомлення для підтримання зв'язку із друзями, сім'єю та бізнес-партнерами, застосовуючи сервіс коротких повідомлень (SMS), який є послугою мережі. Всі функції повідомлень можуть бути недоступні (залежить від мережі). Щоб отримати інформацію про доступність та підписки, зверніться до свого постачальника послуг.

Під час надсилання повідомлень на екрані телефону може з'явитися напис *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм на номер центру обробки повідомлень, запрограмований у Вашому пристрой. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати у свого постачальника послуг.

### ■ Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно до їх кількості. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад, китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор довжини повідомлення відображається у верхній частині екрана. Цей індикатор показуватиме, скільки залишилось символів для написання повідомлення. Наприклад, 673/2 означає, що лишилося 673 символів, та повідомлення буде надіслано серією повідомлень.

Ви можете використовувати записані шаблони для спрощення набору текстових повідомлень. Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або повідомлення електронної пошти, потрібно задати настройки повідомлень. Див. "Установки повідомлення", стор. 47. Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

## Введення тексту

Вводити текст під час написання повідомлень можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.

При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрові клавіші від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст,  відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказуючи на режим інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на реєстр символів. Щоб перевірити реєстр символів, натисніть **#**.  вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і утримуйте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

## Установки

Щоб встановити мову введення, яка відрізняється від поточної, виберіть **Опції > Мова набору**. Інтелектуальне введення тексту доступне лише для мов у списку.

Щоб виставити опцію інтелектуального введення тексту, виберіть **Опції > Увімк. інтел.введ.**, а щоб встановити опцію традиційного введення тексту, виберіть **Опції > Вимк. інтел. введ..**

Щоб швидко ввімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту, двічі натисніть **#** або натисніть і утримуйте **Опції**.

## Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко набирати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника.

1. Почніть набирати слово, використовуючи клавіші від **2** до **9**, і натискайте кожну клавішу лише один раз дляожної літери. Після кожного натискання слово буде змінюватися.
2. Завершивши вводити слово (якщо воно правильне), натисніть клавішу **0**.

3. Якщо введене слово неправильне, повторно натисніть клавішу \* або виберіть [Опції](#) > [Збіги](#). Якщо відображується потрібне слово, виберіть [Взяти](#).
4. Якщо на дисплей після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть [Правопол.](#). На дисплей телефону з'являться введенні літери. Введіть слово (використовується традиційне введення тексту) і виберіть [Зберегти](#).

### Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші від 1 – 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. На клавіші зображенено не всі символи, які можна ввести шляхом її натискання. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "Установки", стор. 29. Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, або натисніть будь-яку клавішу навігації, після чого введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші 1. Щоб вставити пробіл, натисніть 0.

Щоб отримати доступ до інших символів, натисніть \*.

### Написання та надсилання

1. Виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Створити повідомл.](#) > [Текстове повіг.](#) та введіть номер телефону в полі [Кому:](#).
2. Щоб знайти номер телефону в меню [Контакти](#), виберіть [Додати](#) > [Контакт](#). Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі.
3. Щоб надіслати повідомлення персонам в групі, виберіть [Група контактів](#) та потрібну групу. Щоб дізнатися контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть [Додати](#) > [Недавно викор..](#)
4. Прокрутіть униз та введіть повідомлення. Див. "Введення тексту", стор. 29.
5. Щоб вставити в текстове повідомлення шаблон, виберіть [Опції](#) > [Викорис. шаблон](#) та шаблон, який потрібно вставити.

6. Щоб побачити, як повідомлення буде виглядати для отримувача, виберіть [Опції > Перегляг](#).
7. Щоб надіслати повідомлення, виберіть [Надісл..](#).

## **Читання та відповідь**

Якщо надійшло повідомлення, з'являється напис [Отримано 1 повідом-лення](#) або [Отримано повідом-лень](#); де N – кількість нових повідомлень.

1. Щоб прочитати нове повідомлення, виберіть [Показат..](#).  
Щоб переглянути його пізніше, виберіть [Вийти](#).  
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть [Меню > Повідомлення > Вхідні](#). Якщо отримано більш ніж одне повідомлення, виберіть повідомлення, яке Ви хочете прочитати.  
✉ означає неотримане повідомлення в [Вхідні](#).
2. Читаючи повідомлення, виберіть пункт [Опції](#), який дає змогу видалити або переслати повідомлення, змінити його як текстове або SMS-повідомлення електронної пошти або перемістіть в іншу папку, переглядати саме повідомлення чи його дані.  
Можна також копіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть [Відпов. > Текст. повідом., Мультимедія, Миттєве повід.](#) або [Звук. повідомл..](#)  
Щоб надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле [Кому:](#).
4. Прокрутіть вниз та введіть повідомлення у полі [Повідомлення:](#).  
Див. "Введення тексту", стор. 29. Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть [Опції > Змінити тип повід..](#)
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть [Надісл..](#)

## **■ SIM-повідомлення**

Повідомлення на SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на SIM-карці. Ви можете копіювати або переносити ці

повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Отримані повідомлення зберігаються у пам'яті телефону.

Щоб прочитати SIM -повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлен..**

## ■ Мультимедійні повідомлення



**Увага:** Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрой, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, відеокліп, візитну картку або календарну нотатку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка або активного сеансу перегляду сторінок Інтернету, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтесь лише на них для передачі важливої інформації.

### Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір мультимедійних повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрой може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Щоб змінити настройки мультимедійних повідомлень, див. "Мультимедійні повідомлення" стор. 49. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомл. > Мультимелія.**
2. Введіть повідомлення. Див. "Введення тексту", стор. 29.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як додатки. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп.

3. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Новий**; або ж виберіть **Опції** > *Вставити* > *Слайд*.
4. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
5. Прокрутіть вниз та виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", стор. 33.
6. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому*:

Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати** > *Контакт*.

Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі.

Щоб надіслати повідомлення персонам в групі, виберіть *Група контактів* та потрібну групу.

Щоб дізнатися контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавно викор..*

## **Надсилання повідомлення**

Після закінчення вводу повідомлення відішліть його, вибрали команду **Надіслати**, або натиснувши клавішу виклику. Телефон збереже повідомлення у папці *Buxigni* і розпочне відсилання. Якщо вибрано *Зберегти надіслані повідомлен.* > *Так*, надіслане повідомлення збережеться в папці *Hagislanі повіг..* Див. "Загальні установки", стор. 47.

Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімована піктограма . Отримання повідомлення залежить від декількох факторів. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати у свого постачальника послуг.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання повідомлення Ви можете використовувати інші функції телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно.

Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці *Vixigni*. Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Щоб скасувати надсилання повідомень з папки *Vixigni*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > *Сас. надсилання*.

## Читання та відповідь



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Якщо Ви отримали мультимедійне повідомлення, з'являється напис *Отримано мультим. повідомл.* або *Отримано повідом-лень*: де N є кількістю нових повідомлень.

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показат..**  
Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.  
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Vixigni*. В списку повідомлень означає наявність непрочитаного повідомлення. Виберіть повідомлення, яке Ви хочете прочитати.
2. Щоб переглянути повідомлення, що містить презентацію, повністю, виберіть **Грати**.  
Щоб переглянути файли в презентації або в прикріпленні, виберіть **Опції** > *Об'єкти* або *Додатки*.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Bигловісти* > *Текст. повідом.*, *Мультимегія*, *Миттєве повіг*. або *Звук. повідомл..* Введіть відповідь.  
Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повіг..* Тип нового повідомлення може не підтримувати весь вміст, який Ви додали.

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див.  
"Надсилання повідомлення", стор. 33.

## Пам'ять заповнена

Якщо Ви отримуєте повідомлення, а пам'ять для повідомлень заповнена, з'явиться *Пам'ять повна. Неможл. отри-мати повідом..* Щоб стерти старі повідомлення, виберіть **Добре** > **Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.**

Щоб видалити декілька повідомлень одночасно, перейдіть до одного з них і виберіть команду **Опції** > **Познач..** Переходьте до кожного наступного повідомлення, яке потрібно видалити, і вибирайте команду **Познач..** Щоб видалити всі повідомлення, виберіть команду **Опції** > **Позначити усі.** Позначивши всі повідомлення, які потрібно видалити, виберіть команду **Опції** > *Выдал.познач..*

## Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Vхідні.*

Щоб телефон зберігав відіслані повідомлення в папці *Нагіслані повідомл.* див. *Зберегти нагіслані повідомлен.* у "Загальні установки" с. 47.

Щоб переглянути всі повідомлення, які Ви хочете відіслати пізніше та зберегли у папці *Чернетки*, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > *Чернетки.*

Ви можете перемістити ваші повідомлення до папки *Збережені повідомл.* Щоб упорядкувати вкладені папки *Збережені повідомл.* виберіть **Меню** > **Повідомлення** > *Збережені повідомл. > Збереж. по-відомлення* або у папки, в яку ви додали. Щоб створити нову папку для ваших повідомлень, виберіть **Опції** > *Додати папку.*

Щоб стерти або перейменувати папку, перейдіть до потрібної папки і виберіть **Опції** > *Выдалити папку* або *Переймен. папку.*

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть або скопіюйте повідомлення як шаблон. Щоб отримати

доступ до списку шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Збережені повідомл. > Шаблони.**

## **Миттєві повідомлення**

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

### **Створення миттєвого повідомлення**

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повіг. > Миттєве повіг..** Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому:**. Введіть повідомлення в полі **Повідомлення:**. Максимальна довжина миттєвого повідомлення складає 70 символів. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

### **Отримання миттєвих повідомлень**

Отримане миттєве повідомлення позначається **Повідомлення:**, що супроводжується кількома словами із початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб отримати номери телефонів, адреси електронної пошти та адреси веб-сторінок із поточного повідомлення, виберіть **Опції > Використ. деталі**.

## **■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress**

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилювати звукові повідомлення. Послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована, перш ніж Ви зможете використовувати звукові повідомлення.

### **Створити звукове повідомлення**

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повіг. > Звук. повідомл.** та для початку запису.
2. Для зупинки запису виберіть , з'явиться екран повідомлення.
3. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.

#### 4. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому*:

Щоб знайти номер телефону в меню *Контакти*, виберіть *Додати > Контакт*.

Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі.

Щоб надіслати повідомлення персонам в групі, виберіть *Група контактів* та потрібну групу.

Щоб дізнатися контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть *Додати > Недавно викор..*

#### 5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть *Надісл..*

### **Отримання звукового повідомлення**

Якщо Ви отримали звукове повідомлення, з'являється напис *Отримано 1 звукове повідомл.* або *Отримано повідом-лең;* де N – кількість нових повідомлень. Щоб відкрити повідомлення, виберіть *Грати*; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть *Показат. > Грати* Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть *Вийти*. Виберіть *Опції*, щоб переглянути доступні опції.

### **■ Миттєві повідомлення**

Ви можете перенести текстові повідомлення на наступний рівень, скориставшись миттєвим обміном повідомленнями (чатом) у бездротовому середовищі (послуга мережі). Ви можете обмінюватися миттєвими повідомленнями із друзями та сім'єю, незалежно від того, яку мобільну систему або платформу (наприклад, Інтернет) вони використовують, за умови, що у Вас однакова служба миттєвих повідомлень.

Перед початком використання миттєвих повідомлень необхідно підписатися на послугу миттєвих повідомлень свого постачальника послуг та зареєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями, яку Ви хочете використовувати. Перед тим як почати користуватися службою, також необхідно отримати ім'я користувача та пароль. Див. "Реєстрація у службі швидких повідомлень" стор. 38, щоб отримати більше інформації.

Залежно від постачальника послуг швидких повідомлень та постачальника бездротових послуг, Ви можете не мати доступ до всіх сервісів, описаних в цьому посібнику.

Щоб виставити необхідні установки для служби миттєвих повідомлень, див. [Установки з'єдн.](#) в "Доступ" р. 38. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чату.

Під час користування чатом можна користуватись іншими функціями телефону, а розмова чату залишається активною у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова чату може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

## **Реєстрація у службі швидких повідомлень**

Зареєструватися в постачальника послуг швидких повідомлень, які Ви хочете використовувати, можна через Інтернет. В процесі реєстрації Вам буде надана можливість створити ім'я користувача та пароль на ваш вибір. За докладнішою інформацією про підписку на послугу миттєвих повідомлень зверніться до свого постачальника бездротових послуг.

## **Доступ**

Щоб зайти в меню [Чат](#) при роботі в автономному режимі, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат** ([Чат](#) може бути замінено на інший термін, залежно від постачальника послуг). Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Наявні наступні опції:

**[Почати сесн.](#)**, щоб з'єднатися із сервісом миттєвих повідомлень. Щоб телефон автоматично підключався до служби миттєвих повідомлень при включені; під час активної сесії перейдіть до **Автореєстрац.**: та виберіть [Змінити > Увімкнути](#), або виберіть **Меню > Повідомлення > Чат**, підключітесь до сервісу миттєвих повідомлень і виберіть **Опції > Установки > Автоматичний початок сеснусу > Увімкнути** або **Вимкнено**.

*Збереж.* **розмови**, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу обміну швидкими повідомленнями

*Установки з'єдн.*, щоб відредактувати установки, потрібні для обміну швидкими повідомленнями

## Підключення

Щоб з'єднатися із сервером миттєвих повідомлень, увійдіть в меню **Чат** виберіть потрібний сервер миттєвих повідомлень, якщо необхідно, та виберіть **Почати сеанс**. Коли з'єднання буде успішно встановлене, на екрані відобразиться текст **Сеанс почато**.

Щоб від'єднатися від сервера миттєвих повідомлень, виберіть **Опції** > **Кінець сеансу**.

## Сесії

При підключенні до служби миттєвих повідомлень ваш статус буде видимим для інших користувачів у рядку статусу: **Стан: Онлайн, Мій стан: Зайн**, або **Стан: Здав.офл.** – щоб змінити свій статус, виберіть **Змінити**.

Під рядком статусу розміщені три папки, що містять ваші контакти та показують їхній статус: **Розмови, Онлайн** та **Офлайн**.

Щоб переглянути папку, виділіть її та виберіть **Розгорн.** (або перемотайте вверх), щоб розкрити папку, виберіть **Згорнути** (або перемотайте вліво).

**Розмови** – показує список нових та прочитаних миттєвих повідомлень або запрошень під час активної сесії миттєвих повідомлень.

 позначає нове повідомлення в групі.

 позначає прочитане повідомлення в групі.

 позначає нове повідомлення.

 позначає прочитане повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від выбраної служби миттєвих повідомлень.

**Онлайн** – показує кількість контактів, які в даний час підключені.

**Офлайн** – показує кількість контактів, які в даний час відключені.

Щоб почати розмову, розкрийте папку **Онлайн** або **Офлайн** та перейдіть до контакту, з яким Ви хочете розпочати розмову, та виберіть **Чат**. Щоб відповісти на запрошення або на повідомлення, відкрийте папку **Розмови**, перейдіть до контакту та виберіть **Відкрити**. Щоб додати контакти, див. "Додавання контактів для чату" стор. 41.

**Опції > Шукати кор. чату** – to search for other instant messaging users on the network by mobile phone number, alias, e-mail address, first name or last name.

**Опції > Чат** – щоб почати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу.

### **Приймання або відхилення запрошення**

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером миттєвих повідомлень і отримали нове запрошення, з'явиться **Отримано нове запрошення**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до будь-якого запрошення та виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатися до приватної розмови, виберіть **Прийн.** та введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в даній розмові. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції > Відхилити** або **Видалити**.

### **Читання швидких повідомлень**

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером швидких повідомлень і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст **Нове повідомлення чату**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**.

Якщо отримано декілька повідомлень, відобразиться повідомлення **Нових повідомлень чату**: де N – кількість нових повідомлень.

Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й виберіть команду **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в папці [Чат > Розмови](#). Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку [Контакти чату](#), то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть [Опції > Зберегти контакт](#).

## **Участь у розмові**

Щоб взяти участь у розмові, введіть своє повідомлення і виберіть команду [Надісл.](#) або натисніть клавішу дзвінка. Виберіть [Опції](#), щоб переглянути доступні функції.

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор , і почне лунати тональний сигнал.

Уведіть своє повідомлення і виберіть команду [Надісл.](#), або натисніть клавішу дзвінка. Відобразиться Ваше повідомлення, а під ним – відповідь на нього.

## **Додавання контактів для чату**

Підключившись до служби чату, виберіть в головному меню чату команду [Опції > Додати контакт](#).

Виберіть [За мобіл. номером](#), [Ввести вручну](#), [Шукати на серв.](#) або [Копіювати з серв.](#) (залежно від постачальника послуг). Якщо контакт було додано успішно, телефон це підтвердить.

Перейдіть до контакту. Щоб почати розмову, виберіть [Чат](#).

## **Блокування та розблокування повідомлень**

Якщо в ході розмови виникла потреба заблокувати повідомлення, виберіть команду [Опції > Блокув. контакт](#). У відповідь на запит підтвердження виберіть пункт [Добре](#), щоб блокувати повідомлення від цієї особи.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи у списку контактів, перейдіть до відповідного контакту в [Розмови](#), [Онлайн](#) або [Офлайн](#) і виберіть команду [Опції > Блокув. контакт > Добре](#).

Щоб зняти блокування контакту, виберіть в основному меню чату пункт [Опції > Заблоковані](#). Перейдіть до контакту, з якого потрібно зняти блокування, і виберіть [Розблок.](#) > [Добре](#).

## Групи

Ви можете створити свою власну приватну групу для розмови МП. Ці приватні групи існують лише протягом розмови МП.

Підключіться до служби чату й виберіть в головному меню команду [Опції > Створити групу](#). Уведіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

## Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви не перебуваєте вдома чи офісі.

Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого телефону можна писати, надсиляти та читати електронну пошту. Повідомлення електронної пошти також можна зберігати або видаляти на сумісному ПК. Телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перш ніж можна буде надсиляти та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтесь поточним. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати у постачальника послуг електронної пошти.
- Зверніться за своїми установками електронної пошти до оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як

конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установки конфігурації", стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", стор. 71.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Керув. облік. зап..**

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

## **Майстер налаштувань**

Якщо в телефоні не задано жодного параметра електронної пошти, майстер налаштувань запуститься автоматично. Щоб увести параметри вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Керув. облік. зап. > Опції > Новий.**

Опції **Керув. облік. зап.** дають змогу додавати, видаляти й змінювати параметри електронної пошти. Переконайтесь, що визначена правильна основна точка доступу для оператора. Див. "Настройка", стор. 71.

Програма електронної пошти потребує підключення до точки доступу до Інтернету без проксі-сервера. Точка доступу до WAP зазвичай включає в себе проксі-сервер і не працює з програмою електронної пошти.

## **Написання та надсилання повідомлення електронної пошти**

Можна ввести електронне повідомлення перед підключенням до сервера електронної пошти; а можна зробити навпаки — спершу встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати електронне повідомлення.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Написати листа.**
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть електронну адресу одержувача.
4. Уведіть тему повідомлення електронної пошти.

- Уведіть повідомлення електронної пошти. Див. "Введення тексту", стор. 29.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної-пошти, виберіть **Опції** > *Прикріпіти файл* та файл з *Галерея*.

- Для негайного надсилання повідомлення електронної пошти виберіть команду **Надісл.** > *Hagislati зараз*.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Vixidni* для надсилання пізніше, виберіть команду **Надісл.** > *Hagislati потім*.

Щоб відредактувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть команду **Опції** > *Збер. як черн..* Повідомлення електронної -буде збережено в *Vixidni* > *Чернетки*.

Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, збережене в папці для вихідних повідомлень, виберіть команду **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Hagislati пошту* or *Hagis./пер. нові*.

## Завантаження електронної пошти

- Щоб завантажити повідомлення -електронної пошти, надіслані на Ваш -обліковий запис, виберіть команду **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Перевірити пошту*.

Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно завантажити повідомлення електронної пошти.

Програма електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних повідомлень.

- Виберіть **Назад**.
- Виберіть пункт *Vixidni*, укажіть ім'я облікового запису й нове повідомлення, а потім виберіть команду **Отрим.**, щоб повністю завантажити повідомлення електронної пошти.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, збережену в папці *Vixidni*, виберіть команду **Опції** > *Hagis./пер. нові*

## Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



**Важливо:** Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть пункт **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Вхідні**, ім'я облікового запису й потрібне повідомлення.
2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.
3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Пусте повідомл..* Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції > Відповісти на усі.** Підтвердьте або відредактуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надісл. > Надіслати зараз.**

## Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронні листи, завантажені з облікового запису в *Вхідні* папці. Папка *Вхідні* містить наступні папки: "Облікове ім'я" для вхідних електронних листів, *Архів* для досягнення електронних листів, *Свій 1 – Свій 3* для сортування листів та *Небажані*, де зберігаєтьсяувесь спам-. Папка *Вихідні* містить наступні папки: *Чернетки* для збереження незакінчених електронних-листів, *Вихідні* для збереження електронних-листів, що ще не було відправлено та *Нагіслані* для збереження електронних-листів, які було надіслано.

Щоб виконати операцію з папками та їхнім електронним- умістом, виберіть пункт **Опції** й ознайомтеся з доступними опціями для кожної папки.

## Фільтр небажаної пошти

Програма електронної пошти дає змогу увімкнути вбудований фільтр небажаної пошти. Щоб увімкнути або вимкнути цей фільтр, виберіть пункт меню **Опції > Фільтр спаму > Установки** на

основному екрані програми електронної пошти в режимі очікування. Фільтр небажаної пошти дає користувачеві змогу додавати певних відправників у "чорний"або "білий" список. Повідомлення, які надійшли від відправників із чорного списку, поміщаються в папку *Небажані*. Повідомлення від невідомих відправників і відправників із білого списку завантажуються в папку "Вхідні"поштової скриньки. Щоб додати відправника в чорний список, виберіть відповідне повідомлення в папці *Вхідні*, а потім -команду *Опції > Занести у чор. сп.*.

## ■ Голосові повідомлення

Якщо Ви передплатите послугу голосової пошти (послуга мережі), Ваш постачальник послуг надасть Вам номер голосової поштової скриньки. Щоб користуватися голосовою поштою, необхідно зберігати цей номер у телефоні. У разі надходження голосового повідомлення телефон повідомить про це звуковим сигналом, повідомленням на екрані або обома способами. Якщо надійде декілька повідомлень, на екрані телефону відобразиться їхня кількість.

Щоб зателефонувати на свою скриньку, виберіть *Меню > Повідомлення > Голосові повідомл. > Слухати голосові повідомлення*. Щоб увести, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

 позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть команду *Слухати*, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки електронної пошти.

## ■ Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі *Інформ. по-відомлення* можна отримувати короткі текстові повідомлення від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Сервісні команди

Редактор *Сервісні команди* застосовується для вводу й надсилання постачальникові послуг запитів на послуги (також відомі як команди USSD). За інформацією про певні сервісні команди звертайтесь до свого постачальника послуг. Виберіть **Меню > Повідомлення > Сервісні команди**.

## ■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення по одному, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомл. > По одному** та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно видалити, і виберіть команду **Видал..**

Щоб видалити декілька повідомлень одночасно, перейдіть до одного з них і виберіть команду **Опції > Познач..**. Переходьте до кожного наступного повідомлення, яке потрібно видалити, і вибирайте команду **Познач..**. Щоб видалити всі повідомлення, виберіть команду **Опції > Позначити усі**. Позначивши всі повідомлення, які потрібно видалити, виберіть команду **Опції > Видал.познач..**

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомл. > Всі з папки** та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. В залежності від папки телефон запитає, чи необхідно видаляти повідомлення. Щоб видалити, виберіть **Так**. Інакше, якщо папка містить непрочитані повідомлення, або повідомлення, які чекають надсилання, то телефон запитає, чи потрібно зберегти їх. Щоб зберегти ці повідомлення, виберіть **Так**.

Щоб видалити повідомлення з усіх папок, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомл. > Всі повідомлення > Так**.

## ■ Установки повідомлення

### Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомл.** > **Загальні установ.** та одну з наступних опцій:

**Зберегти надіслані повідомлен.** > **Так**, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Hagislanі повіг.*

**Перезапис у "Hagislanі"** – щоб вказати, чи будуть нові повідомлення записуватися поверх старих у разі переповнення пам'яті для повідомлень

**Розмір шрифту**, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях

**Графічні посмішки** > **Так**, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

## Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомл.** > **Текст. повідомл.** та одну з наступних опцій:

**Звіти про доставку**, щоб указати, чи потрібно надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

**Центри повідомлень** > **Додати центр**, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібні для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі. Якщо Ви виберете *SIM-центр пов.* то зможете переглянути інформацію про центр повідомлень SIM.

**Поточний центр повідомлень**, щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

**Центри ел. пошти** > **Додати центр**, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для надсилання SMS-повідомлень електронної пошти. Якщо Ви виберете *SIM-центр е/п.*, то зможете переглянути інформацію про центр повідомлень SIM.

**Поточний центр електрон. пошти**, щоб вибрати центр SMS повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

**Дійсність повідомлення**, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

**Повідомлення відслані як** > **Текст** > **Лейджинг або Факс**, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилятись (послуга мережі).

**Використовувати пакетні дані** > **Так**, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS

**Підтримка символів** > **Повний**, щоб всі символи у повідомленнях надсилалися у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали **Зменшений**, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи. При введенні повідомлення Ви можете перевірити, як буде виглядати повідомлення для одержувача, переглянувши дане повідомлення. Див. "Написання та надсилання", стор. 30.

**Відповід - той самий центр** > **Так**, щоб дозволити одержувачеві повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

## **Мультимедійні повідомлення**

Установки мультимедійних повідомлень впливають на процес їхнього надсилання, отримання та перегляду.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установки конфігурації", стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", стор. 71.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки повідомл.** > **Мульт. повідомл.** та одну з наступних опцій:

**Звіти про доставку** > **Так**, щоб попросити мережу надсилювати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

**Розмір зображен. (мультим. плюс)** – щоб задати стандартний розмір зображень у мультимедійних повідомленнях

**Станд. інтервал між слайдами**, щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях

**Дозволити отрим. мультимед. повіг.** > **Так** або **Ні**, щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення. Вибравши **Удомаш.**

*мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення під час перебування поза зоною покриття мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *Угомаш. мережі*.

*Вхідні мультим. повідомлення*, щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту, або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо для параметра *Дозволити отрим. мультимед.повід.* вибрано значення *Hi*.

*Дозволити рекламу*, щоб отримувати або відхилити рекламу. Ця установка не відображається, якщо для параметра *Дозволити отрим. мультимед.повід.* задане значення *Hi*, або для параметра *Вхідні мультим. повідомлення* задане значення *Відхилити*.

*Конфігураційні установки > Конфігурація* – відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг для мультимедійних повідомлень: *Стандартні* або *Персонал. конфіг..* Виберіть пункт *Обліковий запис* й обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

## 6. Контакти



У папці *Контакти* можна зберігати контактні дані, такі як імена, номери телефонів й адреси, і керувати ними. Імена й номери телефонів можна зберігати у внутрішній пам'яті телефону, на SIM-картці, або і там, і там. Дані, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені значком .

### ■ Пошук

Виберіть *Меню* > *Контакти* > *Імена* і прокрутіть список контактних даних або введіть першу літеру потрібного імені.

### ■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується.

Виберіть *Меню* > *Контакти* > *Імена* > *Опції* > *Додати контакт* і введіть прізвище, ім'я та телефонний номер.

### ■ Збереження номерів, даних або зображень

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів. Контактові також можна призначити певний тон дзвінка.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). У результаті вибору імені застосовується стандартний номер, якщо не вказаний інший номер.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон i SIM*.
2. Переїдіть до контакту, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть *Деталі* > *Опції* > *Додати деталі*.
3. Щоб додати номер, виберіть *Номер* і введіть номер одного з доступних типів.
4. Щоб додати інші дані, виберіть тип тексту, зображення з папки *Галерея* або нове зображення.

5. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть команду **Опції > Змінити тип**. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть команду **Вс. як стандарт**.
6. Уведіть номер або текстовий фрагмент; щоб зберегти його, виберіть команду **Зберегти**.
7. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть команду **Назад > Вийти**.

## ■ Копіювання контакту

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть команду **Опції > Копіюв. контакт**. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

## ■ Редагування деталей контакту

1. Перейдіть до контакту, який потрібно змінити, виберіть **Деталі** і перейдіть до потрібного імені, номера, текстового фрагменту або зображення.
2. Щоб змінити ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть команду **Опції > Редагув..**

Не можна редагувати код, якщо він міститься у списку **Контакти чату** або у списку **Передпла-чені імена**.

## ■ Видалення контакту або контактних даних

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них з телефона або SIM-картки, виберіть **Меню > Контакти > Видал. всі контакти > З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки**. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Опції > Видал. контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Scroll to the desired detail. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції > Видалити >**

*Видалити номер, Видалит. деталі* або *Видал. зображен.*. Видалення зображення з контактів не призводить до видалення його з меню Галерея.

## ■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, інформацію з якого потрібно надіслати, і виберіть *Деталі > Опції > Візитна картка > Через мультим., Через SMS або Через Bluetooth.*

Отримавши візитну картку, виберіть *Показат. > Зберегти*, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть *Вийти > Так.*

## ■ Установки

Виберіть *Меню > Контакти > Установки* та одну з наступних опцій: *Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для збереження контактних даних. Виберіть *Телефон і SIM*, щоб викликати номери й імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

*Вигляг контактів*, щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у папці *Контакти*.

*Відображення імені*, щоб вибрати, що буде відображатись першим -ім'я контакту чи прізвище.

*Розмір шрифту*, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

*Стан пам'яті*, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

## ■ Групи

Виберіть *Меню > Контакти > Групи*, щоб упорядкувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та зображеннями груп.

## ■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.**, або якщо номер уже додано до ключів, виберіть **Опції > Змінити**. Виберіть **Пошук** і номер, який потрібно призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути.

Як зателефонувати на номер швидкого набору, описано в розділі "Швидкий набір" на стор. 24.

## ■ Сервісні та мої номери

Виберіть **Меню > Контакти** та одну з наступних опцій:

**Сервісні номери**, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

**Мої номери**, щоб переглянути телефонні номери на своїй SIM-картці. Відображається лише в тому випадку, якщо номери містяться на Вашій SIM-картці.

## 7. Реєстр дзвінків



У телефоні реєструються номери телефонів, які відповідають пропущеним і прийнятим дзвінкам, набрані номери телефонів, а також приблизна тривалість дзвінків. Пропущені й прийняті дзвінки реєструються лише в тому разі, якщо модель підтримує ці функції, якщо телефон увімкнений і перебуває в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть [Меню > Журнал дзв.](#) > [Пропущені дзвінки](#), [Отримані дзвінки](#) або [Набрані номери](#). Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть [Журнал дзвінків](#). Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсиали повідомлення, виберіть [Одержані повідомлення](#).

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть [Меню > Журнал дзв.](#) > [Тривалість дзвінків](#), [Лічильник пакетних даних](#) або [Тривалість з'єднання](#).

Щоб дізнатися, скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть [Меню > Журнал дзв.](#) > [Журнал по-відомлень](#).



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

### ■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете забезпечити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку. У деяких мережах є змога зробити запит про місцезнаходження телефону (послуга мережі).

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил..** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходж. пропущено.* Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат..**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню > Журнал дзв.** > *Mісцезнаходження > Журн. місцезнах.* > *Відкрити папку* або *Видалити всі.*



## 8. Установки

---

За допомогою цього меню налаштовуються або змінюються файли, теми, особисті ярлики, установки дати й часу, установки дзвінків, установки телефону, установки головного дисплея, установки міні дисплея, установки дзвінка, установки додатків, установки конфігурації, установки захисту й відновлюються заводські установки.

### ■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими** і профіль.

- Для активізації виділеного профілю виберіть команду **Активізувати**.
- Щоб персоналізувати профіль, виберіть команду **Редагувати** і параметри, які потрібно змінити: потім внесіть зміни.
- Щоб зробити так, щоб профіль був активний до певного часу (не більше 24 годин), виберіть пункт **Тимчасовий** і задайте час, коли профіль повинен перестати діяти. Коли прийде час, запрограмований для даного режиму, активується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

### ■ Теми

Вигляд дисплея можна налаштувати, активувавши тему. До складу теми може входити зображення "шпалери", тон дзвінка, заставка і колірна схема. Теми зберігаються в папці **Галерея**.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** та одну з наступних опцій:

**Вибрать тему**, щоб встановити тему для свого телефону.

Відкриється список папок у меню **Галерея**. Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.

**Завантажен. тем**, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "Установки завантаження", стор. 101.

## ■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму.

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Тони](#) і змініть доступні настройки.

Ті самі параметри можна знайти, персоналізуючи файл у меню [Режими](#). Див. "Режими", стор. 57.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть [Сигнал для](#): Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції [Всі дзвінки](#) і натисніть [Познач..](#).

## ■ Дисплей

За допомогою установок дисплея можна настроїти вигляд дисплея телефону.

### Головний дисплей

Можна вибрати параметри початкового екрана (головного дисплея).

### **Установки режиму очікування**

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [Головний дисплей](#) та одну з наступних опцій:

[Шпалери](#), щоб відобразити фонове зображення (шпалера) на початковому екрані. Виберіть [Шпалери](#) і з наступного:

- [Зображення](#) або
- [Набір слайдів](#) і зображення або слайд із папки [Галерея](#) або
- [Відкрити Камеру](#).

Щоб завантажити більше графікі, виберіть команду [Завант. графіки](#).

Виберіть [Активне очікування](#) – щоб перейти в режим активного очікування. Виберіть одну з наступних опцій:

- [Настроїти вікно](#), щоб змінити вміст дисплея та перевпорядкувати його [Опції](#) > [Перемістити вміст](#).

- **Клавіша актив-ного очікування**, щоб змінити клавішу для доступу в режим навігації. Цю установку можна змінити і в меню **Персональ-ні закладки**. Див. "Увімкнення активного режиму очікування", стор. 62.

**Колір шрифту в реж. очікування**, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплей в режимі очікування

**Піктограми наві-гаційної клавіши**, щоб встановити піктограми клавіш прокрутки, які відображаються в режимі очікування

**Анімація панелі**, щоб указати, чи повинен процес відкривання й закривання телефону супроводжуватися анімацією. Ця анімація відображається лише за умови, що вона підтримується моделлю телефону й увімкнена в параметрах активної теми. Див. "Теми", стор. 57.

**Логотип оператора**, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора.

**Інформація по стільнику > Увімкнути**, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

## Заставка

Щоб установити заставку, виберіть **Меню > Установки > Головний дисплей > Заставка > Заставки > Зображення, Набір слайдів, Відкрити Камеру, Відеозапис, Аналог. годинник або Цифр. годинник**. Щоб завантажити більше графіки, виберіть команду **Завант. графіки**. Щоб вибрати проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть **Тайм-аут**. Для активізації заставки виберіть **Увімкнути**.

## Розмір шрифту

Ця функція дає змогу задавати розмір шрифту **Повідомлення, Контакти та Веб**. Виберіть **Меню > Установки > Головний дисплей > Розмір шрифту** та одну з наступних опцій:

**Повідомлення**, щоб вибрати розмір шрифту, який буде використовуватися в повідомленнях. Виберіть **Дуже мал. шрифт, Звичайн. шрифт або Великий шрифт**.

**Контакти**, щоб задати розмір шрифту для контактних імен. Виберіть **Звичайн. шрифт** або **Великий шрифт**.

**Інтернет**, щоб задати розмір шрифту для відображення веб-сторінок. Виберіть **Дуже мал. шрифт**, **Малий шрифт** або **Великий шрифт**.

## Міні дисплей

Можна вибрати параметри міні дисплея, розташованого на зовнішній стороні телефону.

### Заставка

Виберіть **Меню > Установки > Міні-дисплей > Заставка > Заставки > Аналог. годинник** або **Цифр. годинник**. Щоб вибрати проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть **Тайм-аут**. Для активізації заставки виберіть **Увімкнути**.

## ■ Час та дата

Виберіть **Меню > Установки > Час та дата** та одну з наступних опцій:

**Час**, щоб налаштовувати телефон на відображення або приховування годинника в режимі очікування, виставити час і вибрати часовий пояс і формат часу.

**Дата**, щоб налаштовувати телефон на відображення або приховування дати в режимі очікування, виставити дату й вибрати формат дати й роздільник дати.

**Авт. оновлен. дати та часу** (послуга мережі), щоб налаштовувати телефон на автоматичне оновлення часу й дати у відповідному часовому поясі.

## ■ Персональні закладки

За допомогою функції **Персональні закладки** можна налаштовувати телефон так, щоб мати змогу швидко отримувати доступ до функцій, які використовуються найчастіше.

## Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для лівої клавіші вибору, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Ліва клав. вибору.** Див. також "Режим очікування", стор. 19.

Щоб активувати функцію в режимі очікування, якщо ліва клавіша вибору відповідає функції **Вибране**, виберіть **Вибране** і потрібну функцію у списку персональних закладок.

Виберіть **Опції** та виберіть з наступних опцій:

**Вибрать опції**, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок. Перейдіть до функції та виберіть **Познач.** або **Прибр..**

**Упорядкувати**, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок. Перейдіть до потрібної функції виберіть **Переміст.** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити функцію, та виберіть **Добре.** Якщо потрібно перемістити іншу функцію, повторіть цей процес. Завершивши переворядкування всіх потрібних функцій, виберіть **Готово > Так.**

## Права клавіша вибору

Щоб призначити певну функцію (із визначеного наперед списку) правій клавіші вибору, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Права клавіша вибору.** Цю функцію можна використовувати лише за умови, що вона підтримується постачальником послуг.

## Навігаційна клавіша

Ця клавіша дає змогу прокручувати вміст екрана вгору, вниз, уліво і вправо. Щоб призначити іншу функцію (із визначеного наперед списку) навігаційній клавіші, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Навігаційна клавіша.** Перейдіть до потрібної клавіші та виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть **(пусто).** Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач..**

## Увімкнення активного режиму очікування

Ця функція дає змогу вибирати спосіб активації режиму очікування. Виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Клавіша актив-ного очікування > Навіг. клав. вгору, Навіг. клав. вниз** або **Навіг. кл. вг./вниз.**

## Голосові команди

Ви можете дзвонити контактам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Процес вибору мови описаний у розділі **Мова розпізнавання голосу** на "Телефон" стор. 69.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосової команди, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Голосові команди** або у папці. Перейдіть до потрібної функції. Значок вказує, що голосова позначка активована.

Щоб відключити голосову команду, виберіть **Опції > Вигалити.**

Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Грати**. Щоб використовувати голосові команди, див. "Покращений голосовий набір" стор. 24.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій:

**Редагувати** або **Вигалити**, щоб змінити або деактивувати голосову команду для вибраної функції

**Вигалити всі**, щоб вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

## **■ 3'єднання**

Телефон можна підключити до сумісних пристройів за допомогою бездротового з'єднання за технологією Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB (CA-53). Можна також задати установки для комутованих з'єднань EGPRS або GPRS.

## Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0, яка підтримує наступні режими: "вільні руки", навушники, доступ до мережі, режим проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, профіль доступу до SIM-картки, режим поспільового порту, профіль пристрою інтерфейсу з користувачем, профіль мережі особистого профілю, розподілений профіль розподілу звуку та профіль віддаленого керування звуком і зображенням. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристройів інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, які використовують технологію Bluetooth або забезпечують роботу таких функцій у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора та скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дає змогу з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (33 фута). Оскільки пристрой з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрой непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрой.

З'єднання Bluetooth установлюється наступним чином:

1. Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**.
2. Щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнути** або **Вимкнути**. Значок  позначає активне з'єднання Bluetooth.
3. Для пошуку сумісних звукових пристройів Bluetooth виберіть команду **Пошук аудіододатків**. Виберіть пристрій, який потрібно підключити до телефону.

Щоб знайти будь-які пристройі Bluetooth в межах досяжності, виберіть **Парні пристрой**. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристройів Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристрію і виберіть **Ств.пару**.

4. Введіть пароль для доступу до пристрою Bluetooth, щоб зіставити (спарувати) пристрій з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроям вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроям, і Ви можете починати передачу даних.

## Установки

Щоб визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth > видимість телефону** або **Назва моого телефону**.

Експлуатація телефону в режимі "Сховано" – більш безпечна для уникнення впливу шкідливого програмного забезпечення.

Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте.

Інша можливість – вимкнути функцію Bluetooth. Це не вплине на інші функціональні можливості телефону.

## Підключення

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть **Активні пристрой**. Щоб переглянути список пристройів Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть **Парні пристрой**.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth.

## Система пакетної передачі даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилювати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це канал передачі даних, який уможливлює бездротовий доступ до інформаційних мереж на кшталт Інтернету.

Покращена технологія GPRS (EGPRS – Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) подібна до GPRS, але уможливлюєвищу швидкість з'єднання. Щоб отримати подальшу інформацію стосовно доступності EGPRS або GPRS і швидкості передачі даних, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

EGPRS або GPRS використовується такими програмами, як MMS, потокове відео, сесії перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Якщо в якості носія даних вибрати GPRS, то телефон використовуватиме EGPRS замість GPRS, якщо це доступно в мережі. Ви не можете вибирати між EGPRS та GPRS, але для деяких програм можна вибрати GPRS або *Дані GSM* (CSD, Технологія передачі даних з комутацією каналів).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пакетних даних** і одну з наступних функцій:

**За потребою**, щоб вмикати реєстрацію пакетної передачі даних і підключення до встановленої, якщо програма, яка використовує пакетну передачу даних, потребує цього, і вимикати її після закриття цієї програми.

**Завжди онлайн**, щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі пакетної передачі даних при увімкненні.  
**G** або **E** позначає, що послуга GPRS або EGPRS доступна.

Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання GPRS або EGPRS,  або  вказує на те, що з'єднання GPRS або EGPRS призупинено (переведено в режим очікування).

## Установки пакетних даних

Ви можете з'єднати телефон, використовуючи бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB для з'єднання із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання EGPRS або GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань EGPRS або GPRS з Вашого ПК, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > Установки пакетних даних > Активна точка доступу** й активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть *Редагувати акт. точку доступу > Псевдонім для точки доступу*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть **Точка**

*доступу пакетних даних* і введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS або GPRS, та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS або GPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми One Touch Access (доступ одним дотиком). Див. "Nokia PC Suite", стор. 107. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

## Перенесення та синхронізація даних

Синхронізуйте свої дані в календарі, нотатки й контактні дані з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки. Зауважте, що при використанні телефону без SIM-картки деякі функції будуть затемнені у меню та їх неможливо буде використовувати. Синхронізація з віддаленим Інтернет-сервером є неможливою без SIM-картки.

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані із іншого пристрою, партнер автоматично додається до списку з використанням контактних даних з іншого пристрою. *Синхр. сервера* та *Установки синхронізації з ПК* – вихідні елементи у списку.

Щоб додати нового партнера у список, наприклад, новий пристрій, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Додати контакт > Синхр. телефонів** або **Копіюв. в телефон.** і введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб змінити установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт із списку партнерів і виберіть команду **Опції > Редагувати**.

Щоб видалити вибраного партнера, виберіть команду **Опції > Видалити > Добре**. Не можна видаляти *Синхр. сервера* і *Синхр. телефонів*.

## Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth. Інший пристрій знаходиться у режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та партнера передачі зі списку, відмінного від *Синхр. сервера* та *Синхроніз. ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані. Інший пристрій також повинен бути активований для отримання даних.

## Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані, які містяться в календарі, примітках і контактних даних на сумісному ПК, скористайтесь бездротовою технологією Bluetooth або кабелем даних USB (CA-53). Також необхідно, щоб на ПК була установлена правильна версія Nokia PC Suite. Відомості про Nokia PC Suite див. у розділі "З'єднання з комп'ютером" на стор. 107.

Синхронізуйте дані, які містяться в контактних даних, календарі й примітках на телефоні, з відповідними даними на ПК, запустивши процес синхронізації на ПК.

## Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установки конфігурації" стор. 11 та "Настройка" стор. 71.

Зберігши дані на віддаленому сервері Інтернету, можна синхронізувати дані на телефоні, розпочавши синхронізацію з телефону.

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхр. сервера**. У залежності від установок виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Якщо дані в контактах або календарі заповнені, синхронізація може тривати до 30 хвилин, якщо вона виконується вперше або продовжується після паузи.

## Кабель даних USB

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між карткою пам'яті, встановленої в телефоні, та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати передачу даних або друк фотографії з картки пам'яті, підключіть кабель даних; коли на телефоні відобразиться повідомлення *Кабель USB приєдн. Ви-беріть режим.*, виберіть **Добре** й одну з наступних опцій:

*Режим Nokia*, щоб використовувати кабель для Nokia PC Suite

*Друк і мегія*, щоб друкувати зображення безпосередньо з телефону на сумісному принтері

*Зберігання даних*, щоб активувати картку пам'яті для передачі даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Каб. даних USB > Режим Nokia, Друк або Зберігання даних**.

## ■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** та одну з наступних опцій:

*Переадресація*, щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків. Див. *Сервіс заборони дзвінків* у "Захист" на стор. 72.

*Відповідь клавішею > Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші за винятком правої та лівої клавіш вибору, клавіші гучності, клавіші камери та клавіші закінчення.

*Відповідь, коли панель відкрив. > Увімкнути*, щоб налаштовувати телефон на відповідь на дзвінки, коли Ви його відкриваєте. Якщо цей параметр відключений, після відкриття телефону для відповіді на дзвінок необхідно натиснути клавішу дзвінка.

*Автоматичний перенабір > Увімкнути*, щоб телефон робив до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

**Швидкий набір > Увімкнути**, а також імена й телефонні номери, призначені клавішам швидкого набору, від **2** до **9**. Щоб набрати номер, натисніть й утримуйте відповідну клавішу з номером.

**Опції очікування дзвінка > Активувати**, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "Очікування дзвінка", стор. 25.

**Підсумок після дзвінка > Увімкнути**, щоб після закінчення кожного дзвінка на короткий час відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

**Надсилати мої дані абонента > Так**, щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встан. мережею*.

## ■ Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон** та одну з наступних опцій:

**Установки мови > Мова телефону**, щоб встановити мову дисплея телефону. Якщо обрано **Автомат**, телефон вибирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.

- Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть **Мова SIM-картки**.
- Щоб встановити мову для відтворення голосу, виберіть **Мова розпізна-вання голосу**. Див. "Здійснення дзвінка за допомогою голосу" стор. 24 та **Голосові команди** в "Персональні закладки" стор. 60.

**Стан пам'яті**, щоб дізнатися, обсяг вільної пам'яті й пам'яті, яка використовується кожною функцією у списку

**Захисне блокування**, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Уведіть код захисту та виберіть **Увімкнути**. Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

**Автоматичне блокуван. клавіш**, щоб налаштовувати клавіатуру на автоматичне блокування. Виберіть команду **Увімкнути** і період затримки перед блокуванням клавіатури або команду **Вимкнути**, щоб вимкнути автоматичне блокування клавіатури.

*Запит польоту*, щоб телефон видавав запит, чи потрібно вмикати Режим польоту під час кожного вимикання телефону. У режимі Режим польоту усі радіопідключення вимикаються. *Режим польоту* слід використовувати в областях, чутливих до радіовипромінювання.

*Привітання*, щоб створити привітання, яке буде відображатися на короткий час, коли телефон вмикається

*Оновлення телефону*, щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення телефону, щоб завантажити нові програми та щоб установити завантажені програми. Див. "Оновлення програмного забезпечення телефону", стор. 73.

*Вибір оператора > Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою параметра *Вручну* можна вибрати мережу, для якої укладена угода з Вашим постачальником послуг.

*Підтверджувати гї SIM-послуг*. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Див. "Послуги SIM", стор. 106.

*Активізація тексту допомоги*, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки.

*Тон запуску*, щоб указати, чи буде звучати стартова мелодія, коли вмикається телефон

*Тон вимикання*, щоб указати, чи буде звучати завершальна мелодія, коли вимикається телефон. Це меню доступне лише за наявності цього тона в папці *Теми*, або якщо він входить до складу функції вимикання живлення, які надаються постачальником послуг.

*Установки закриття панелі*, щоб вибрати, чи закривання телефону спричиняє його перехід в режим очікування, чи всі відкриті програми продовжують працювати.

## ■ Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток, відмінний від зарядного пристрою.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Меню додатків можна вибрати, якщо відповідний додаток підключений до телефону. В залежності від додатка, виберіть одну з наступних опцій:

**Стандартний режим**, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вираного додатка.

**Автовідповідь**, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідного дзвінка** встановлено на **1 біл** або **Вимкнути**, автоматична відповідь вимкнена.

**Підсвітка**, щоб підсвітка була увімкнена постійно **Увімкнути**. Виберіть **Автоматично**, щоб підсвітка вимикалась через 15 секунд після натискання клавіші

**Детектор запалювання > Увімкнути**, щоб телефон автоматично вимикався приблизно через 20 секунд після вимкнення запалювання автомобіля, коли телефон приєднано до автомобільного комплекту

**Текст. телеф. > Використати текст. телеф. > Так**, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників

## ■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. До послуг входять мультимедійні та швидкі повідомлення, синхронізація, програма електронної пошти, потоковий вміст, послуга "Натисни і говори" та браузер. Постачальник послуг також може надіслати ці установки у вигляді конфігураційного повідомлення.

Щоб зберегти установки конфігурації, отримані в конфігураційному повідомленні, див. розділ "Послуга установки конфігурації", стор. 11.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігура-ція** та одну з наступних опцій:

**Стандартні установки**, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і

виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції > Встанов. як станд..** Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть **Видалити**.

*Актив. стандарт в усіх програмах*, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

*Пріоритетна точка доступу*, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції > Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

*З'єднатися з постачальн. послуг*, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг

*Особисті настройки*, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім введіть усі потрібні параметри. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Видалити** або **Активізувати**.

## ■ Захист

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** та одну з наступних опцій:

*Запит на PIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

*Сервіс заборони дзвінків*, щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль.

**Фіксован. набір**, щоб обмежити вихідні дзвінки выбраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

**Закрита абонентська група**, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

**Рівень захисту > Телефон**, щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали **Пам'ять**, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

**Коди доступу** – щоб ввімкнути запит кодів PIN або UPIN або щоб змінити код безпеки, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код і пароль заборони дзвінків.

**Поточний код**, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

**Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. "Сертифікати", стор. 104.

**Установки модуля захисту**, щоб переглянути **Інформація модуля захисту**, активуйте **Запит PIN модуля** або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також "Коди доступу", стор. 10.

## ■ Повернення до початкових установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню > Установки > Віднов. за-вогоські уст.** та введіть код захисту. Дані, які Ви ввели або завантажили, не будуть стерті. Для прикладу, імена та номери телефонів у **Контакти** не будуть видалені.

## ■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ви можете оновити програмне забезпечення телефону в меню **Оновлення телефону**. Крім того, Ваш постачальник послуг може оновити програмне забезпечення дистанційно. Дано функція відома як дистанційне оновлення (FOTA).



**Попередження:** Якщо Ви почали оновлення програмного забезпечення, використовувати пристрій не можна навіть для здійснення невідкладних викликів, аж до завершення оновлення та перезавантаження пристрою. Обов'язково створіть резервну копію даних перед прийняттям оновлень FOTA.

## Завантаження

Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлення телефону**, щоб дізнатися про наявність у Вашого постачальника послуг оновлень програмного забезпечення. Виберіть **Деталі поточного прогр. забезпеч.** для перегляду поточної версії програмного забезпечення. Виберіть **Завант. програм. забезпеч. телеф.** для завантаження та встановлення оновлення програмного забезпечення телефону (якщо воно доступне). Дотримуйтесь інструкцій, що з'являються на дисплей.

## Встановлення

Виберіть **Встанов. оновл. програм. забезп.** для запуску встановлення, якщо Ви скасували встановлення відразу після завантаження.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин.



**Увага:** Якщо при завантаженні чи встановленні виникли проблеми, зверніться до постачальника послуг.

## 9. Меню оператора

---

Постачальник послуг може запрограмувати меню оператора у Вашому телефоні. Якщо у вашому телефоні таке меню є, його робота повністю залежить від постачальника послуг. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до постачальника послуг.

## 10. Галерея



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи та тони. Ці файли організовані в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Файли, збережені в *Галерея*, використовують пам'ять телефону. Можна використати сумісну картку пам'яті, щоб збільшити об'єм пам'яті для збереження зображень, заставок, графіки, тонів дзвінків, відеокліпів і звукових кліпів в *Галерея*.

Щоб впорядкувати файли та папки, зробіть наступне:

1. Виберіть **Меню > Галерея**. Відобразиться список папок. Якщо картка пам'яті вставлена в телефон, то відображається папка *Картка пам'яті, (неформат.)* або назва картки пам'яті.
2. Перейдіть до потрібної папки. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть **Відкрити**. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.
3. Перейдіть до файлу, який потрібно переглянути, та виберіть **Відкрити**. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.

### ■ Форматування картки пам'яті

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть **Меню > Галерея**. Перейдіть до папки картки пам'яті та виберіть **Опції > Відформ. картку**.

# 11. Медіа



## ■ Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки у форматі JPEG і відеокліпи в форматі 3GPP. Об'єктив камери знаходиться на передній панелі телефону. Кольоровий дисплей працює у якості видошукача.

### Фотографування

1. Виберіть **Меню > Megia > Камера > Сфотогр.** або натисніть кнопку камери **Сфотогр..**  
Телефон зберігає фотознімки в **Галерея > Зображен.**, якщо Ви настроїли телефон, для використання картки пам'яті для зберігання фотознімків.
2. Щоб сфотографувати ще раз, виберіть **Назад.**
3. Щоб збільшити або зменшити зображення, натискайте клавішу навігації вгору або вниз.
4. Щоб відзняти серію з п'яти знімків, виберіть **Опції > Увімк.серійн.зйом.** > **Серія** Щоб зробити наступний знімок, виберіть **Опції > Нове зображен..**  
Чим вище роздільна здатність, тим менше фотографій Ви можете зробити послідовно.
5. Щоб надіслати фото у мультимедійному повідомленні, виберіть **Надісл..**
6. Щоб встановити таймер зйомки на 10 секунд, виберіть **Опції > Автотаймер увім.** > **Старт.**

Під час роботи таймера звучить сигнал, частота якого збільшується по мірі наближення часу зйомки. Після закінчення інтервалу камера знімає фотографію та зберігає її в **Галерея > Зображен..**

Якщо освітлення слабке, час експонування буде змінений відповідним чином, щоб фотографія мала кращу якість.

Даний пристрій Nokia підтримує знімання зображень з роздільною здатністю до 640 x 480 пікселів. Роздільна здатність може бути різною.

## **Запис відеокліпів**

Виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Bigeo > Записати**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб продовжити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню **Галерея > Відеокліпи**. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

## **Установки камери**

Виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Установки** та змініть доступні опції.

## **Ефекти камери**

Виберіть **Меню > Megia > Камера > Опції > Ефекти** та одну із доступних опцій.

## **■ Медіа-плеєр**

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Вибір **Меню > Megia > Meg.-плеєр > Відкр. Галерею, Закладки, Itu go агреси** або **Завантаж. megia**.

## **Налаштування послуги потокового вмісту**

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для потокового вмісту, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Послуга установки конфігурації", стор. 11. Щоб внести налаштування вручну, див. "Настройка" стор. 71.

Виберіть **Меню > Megia > Meg.-плеєр > Установ. потоку** та одну з наступних опцій:

**Конфігурація** – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокового вмісту. Виберіть постачальника послуг, пункт *Стандартні* або *Персонал. конфіг.*

**Обліковий запис** – Виберіть обліковий запис послуги потокового вмісту, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

## ■ Музичний плеер

У Вашому телефоні є музичний плеер для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ або eAAC+, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Music Manager. Музичні файли автоматично ідентифікуються та додаються до списку записів за замовчуванням.

### Програвання музичних записів

1. Виберіть **Меню > Megia > Муз. плеер**. Відображуються деталі первого файла у стандартному списку записів.
2. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного нього та виберіть .
3. Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть . Щоб перейти на початок попереднього запису, двічі виберіть .
4. Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і утримуйте . Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте . Відпустіть клавішу у потрібному місці.
5. Щоб призупинити відтворення, виберіть .



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

### Установки

У меню *Муз. плеер* доступні наступні установки:

**Список записів** – переглянути всі записи, наявні у списку записів. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису та виберіть *Грати*.

*Муз. бібліотека*, перегляд фонотеки за наступними критеріями: *Усі записи*, *Виконавці*, *Альбоми*, *Жанри*, *Композитори* або *Списки записів*. Щоб оновити вміст фонотеки, виберіть *Онов. бібліотеку*.

*Опції відтворен.* > *Випадкове* > *Увімкнути* – щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити* > *Поточний запис* або *Всі записи*, щоб повторювати відтворення поточного запису або всього списку записів.

*Megia-еквалайз*, щоб відкрити список установок медіа-еквалайзера. Див. "Еквалайзер", стор. 83.

*Дод. до Vibran*, щоб додати поточний запис у список *Vibране*.

*Через Bluetooth*, щоб підключитися та програвати музику через музичний аксесуар Bluetooth, використовуючи Bluetooth-з'єднання.

*Використати тон*, щоб використовувати поточний запис, наприклад, у якості тону дзвінка. Вам буде запропонованій список можливих опцій запису.

*Надіслати*, щоб надіслати вибраний файл через MMS або Bluetooth.

*Веб-сторінка*, щоб підключитися до служби браузера, пов'язаної із поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

*Музичні завант.*, щоб завантажувати музику з Інтернету.

*Стан пам'яті*, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

## ■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антоною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Триває прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Виберіть *Меню* > *Megia* > *Pagio*. Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ← та → на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

## Збереження станцій у пам'яті

- Щоб почати пошук станції, виберіть та тримайте або . Щоб змінити радіочастоту із кроком 0,05 МГц, натисніть або .
- Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавішу.
- Для вибору каналу у пам'яті з 10 до 20, виберіть **1** або **2** та натисніть і утримуйте ключову клавішу (**0** до **9**) ви бажаєте.
- Уведіть назву станції та виберіть **Добре**.

## Прослуховування

- Виберіть **Меню > Megia > Pagio**.
- Щоб перейти до потрібної радіостанції, виберіть або або натисніть клавішу гарнітури.
- Щоб вибрati мiсцеzнаходження радiostанцiї, швидко натисніть вiдповiднi цифровi клавiшi.
- Виберіть **Опцiї** та одну з наступних опцiй:

*Вимкнути*, щоб вимкнути радiо.

*Зберегти станцiю*, щоб зберегти нову станцiю пiд iї iм'ям.

*Visual Radio*, щоб використовувалася програма Visual Radio (послуга мережi). Щоб дiзнатись про доступнiсть i вартiсть послугi, звернiться до Вашого оператора мережi чи постачальника послугi. Деякi радiostанцiї можуть надiслати текст чи графiчну iнформацiю, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio.

*Гучномовець* або *Навушники*, щоб слухати радiо через гучномовець (лише FM-радiо) або гарнiтуру. Не вiд'єднуйте гарнiтуру вiд телефона. Шнур гарнiтури слугує радiоантеною.

*Buxig mono* або *Buxig стерео*, щоб слухати радiо в монофонiчному або в стереофонiчному режимi.

*Станцiї*, щоб вибирати список збережених станцiй. Щоб стерти або перейменувати станцiю або змiнити ID вiзуального сервiсу, перейдiть до потрiбного каналu та виберiть **Опцiї > Вигад. станцiю** або *Змiнити назvу* або *Код вi.z. послугi*.

[Шукати всі станції](#), щоб розпочати автоматичний пошук та збереження всіх доступних радіостанцій. Пошук знаходить лише доступні радіостанції з найбільш потужним сигналом.

[Встанов. частоту](#), щоб увести частоту потрібної радіостанції.

[Каталог станцій](#), щоб запустити список радіостанцій (послуга мережі) для пошуку доступних радіостанцій та збереження їх для подальшого прослуховування.

[Увім. віз. послугу](#) – Щоб встановити автоматичний запуск програми Visual Radio при увімкненні радіо, виберіть [Увім. віз. послугу > Автоматично](#).

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

## ■ **Диктофон**

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або поточну розмову по телефону. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

### **Запис звуку**

1. Виберіть [Меню > Megia > Диктофон](#).
  2. Щоб почати записування, виберіть  . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть [Опції > Записати](#). Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь вловимий звуковий сигнал. Під час записи дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
  3. Щоб зупинити запис, виберіть .
- Запис зберігається в меню [Галерея > Записи](#).
4. Щоб прослухати останній запис, виберіть [Опції > Грати останній](#).
  5. Щоб надіслати останній запис за допомогою з'єднання Bluetooth або мультимедійного повідомлення, виберіть [Опції > Нагісл. останній](#).

## Список записів

1. Виберіть **Меню > Megia > Диктофон > Опції > Список записів.**  
Відобразиться список папок в меню **Галерея**.
2. Відкрийте **Записи**, щоб переглянути список записів.
3. Виберіть **Опції**, щоб вибрати опції для файлів в меню **Галерея**.  
Див. "Галерея", стор. 76.

## Задавання папки збереження

Щоб використовувати папку, відмінну від **Записи** як папку за замовчуванням в **Галерея**, виберіть **Меню > Megia > Диктофон > Опції > Вибрати пам'ять** та папку із списку.

## ■ Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного плеєра шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

1. Виберіть **Меню > Megia > Еквалайзер**.
2. Щоб активувати профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активіз..**.
3. Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибраний профіль, виберіть **Опції > Дивитися, Редагувати** або **Перейменувати**.

Не всі профілі можна редагувати або перейменовувати.

## ■ Об'ємний стереозвук

Дана функція може використовуватися лише при підключені вашого телефону Nokia до сумісної стереогарнітури.

Щоб покращити звук, наявний в режимі стерео за допомогою ефекту об'ємного стерео, виберіть **Меню > Megia > Розширення стерео > Увімк..**

## 12. "Натисни і говори"



Push to talk, або "Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GSM/GPRS (послуга мережі). НІГ забезпечує безпосередній голосовий зв'язок. Щоб встановити зв'язок, натисніть клавішу збільшення гучності.

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрої. Коли дзвінок з'єднано, людям, яким Ви дзвоните, не потрібно відповідати на дзвінок. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим як використовувати послугу НІГ "Натисни і говори", Ви повинні визначити необхідні установки. Див. "Установки НІГ", стор. 89.

Під час з'єднання з сервером "НІГ" Ви також можете використовувати інші функції телефону. Послуга "Натисни і говори" не з'єднується з традиційними засобами голосового зв'язку, і через це багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, голосова поштова скринька), недоступні для зв'язку "Натисни і говори".

### ■ З'єднання/роз'єднання

Щоб встановити з'єднання із сервером "НІГ", виберіть [Меню > Натисни і говори > Увімкнути "НІГ"](#). ■ означає встановлене з'єднання НІГ.

■ означає, що сервер тимчасово недоступний. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера "НІГ". Якщо Ви додали канали в телефон, Ви автоматично приєднаєтесь до активних каналів.

Щоб від'єднатися від сервера "НІГ", виберіть [Вимкнути "НІГ"](#).

## ■ Здійснення та отримання дзвінків "НІГ"

Виберіть, що телефон буде використовувати для виведення звуку під час зв'язку "НІГ" - гучномовець чи динамік. Коли обрано динамік, Ви можете використовувати телефон у звичайному положенні біля вуха.



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Під час встановлення з'єднання з сервером "НІГ" Ви можете здійснювати та отримувати дзвінки каналу або дзвінки "один на один". Дзвінки "один на один" – це дзвінки, які Ви робите лише одній особі.

Натисніть і утримуйте клавішу Збільшення гучності, тримайте її натиснутою під час розмови і тримайте телефон перед собою таким чином, щоб Вам було видно дисплей. Коли закінчите, відпустіть клавішу Збільшення гучності. Розмова дозволяється за принципом "перший прибув, перший отримав". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, що першою натиснула клавішу "НІГ".

Щоб перевірити стан Ваших контактів, виберіть **Меню > Нат. і говори > Список контактів**. Ця послуга залежить від Вашого постачальника послуг та доступна лише для передплачених контактів.

означає, що абонент доступний.

означає, що абонент не ввійшов у послугу НІГ.

означає, що абонент невідомий.

 означає, що абонент не хоче, щоб його турбували. Ви не можете подзвонити абоненту, але можете надіслати запит на зворотній дзвінок.

Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції > Передп. контакт**; або, якщо виділені один або більше контактів, виберіть **Передпл. познач..**

## Здійснення дзвінка або до каналу або до групи

Щоб здійснити дзвінок до стандартного каналу, натисніть клавішу Збільшити гучність Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва каналу. Див. "Канали НІГ", стор. 88.

Щоб здійснити дзвінок до каналу, що не є стандартним, виберіть в меню "Натисни і говори" [Список каналів](#), перейдіть до потрібного каналу та натисніть клавішу Збільшити гучність.

Щоб здійснити груповий дзвінок із [Контакти](#), одержувачі повинні бути підключені до послуги "Натисни і говори". Виберіть [Меню > Контакти > Групи](#), перейдіть до потрібної групи та натисніть клавішу Збільшення гучності.

## Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку контактів, до яких Ви додали адресу НІГ, виберіть [Список контактів](#). Перейдіть до контакту і натисніть клавішу Збільшити гучність.

Ви також можете вибрати контакт зі списку [Контакти](#).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів "НІГ", виберіть [Список каналів](#), а потім перейдіть до потрібного каналу. Виберіть [Учасн.](#), перейдіть до потрібного контакту та натисніть клавішу Збільшення гучності.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть [Зворотні дзвінки](#). Перейдіть до потрібного контакту та натисніть клавішу Збільшення гучності.

## Здійснення дзвінка "НІГ" декільком одержувачам

Ви можете вибрати декілька контактів "НІГ" зі списку контактів. При отриманні вхідного дзвінка одержувачі повинні прийняти його, щоб взяти участь.

Виберіть [Меню > Нат. і говори > Список контактів](#) і виділіть потрібні контакти. Щоб здійснити дзвінок, натисніть клавішу Збільшення гучності. Контакти, які прийняли дзвінок, відображаються.

## Отримання дзвінка "НІГ"

Короткий звуковий сигнал повідомляє про отримання дзвінка "НІГ". Відображається інформація, така як назва каналу та псевдонім того, хто здійснює дзвінок (послуга мережі).

Прийміть або відхиліть дзвінок, якщо Ви настроїли телефон, щоб він спочатку повідомляв про дзвінки "один на один").

Якщо Ви натиснете клавішу Збільшення гучності, щоб спробувати відповісти на дзвінок, поки розмовляє інший учасник, Ви почуєте тональний сигнал, а на дисплей відображатиметься *Черга* поки Ви натискатимете клавішу збільшення гучності. Натисніть і тримайте клавішу Збільшення гучності, зачекайте, поки інша особа закінчить, після чого Ви зможете говорити самі.

## **■ Запит зворотного дзвінка**

Якщо Ви здійснююте дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

## Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори* виберіть *Список контактів*. Переайдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Hagispl. звор. дзв..*
- Щоб надіслати запит на зворотній дзвінок з меню *Контакти*, знайдіть потрібний контакт, виберіть *Деталі*, переайдіть до адреси "НІГ" і виберіть *Опції* > *Hagispl. звор. дзв..*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку каналів в меню *Натисни і говори* виберіть *Список каналів* і переайдіть до потрібної групи. Виберіть *Учасн.*, переайдіть до потрібного контакту та виберіть *Опції* > *Hagispl. звор. дзв..*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів у меню *Натисни і говори* виберіть *Зворотні дзвінки*. Переайдіть до контакту та виберіть *Опції* > *Hagispl. звор. дзв..*

## **Відповідь на запит зворотного дзвінка**

Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться [Отримано запит на зворотний дзвінок](#). Виберіть **Дивит..**. Відобразиться список контактів, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

- Щоб здійснити дзвінок "один на один", натисніть клавішу Збільшення гучності.
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть [Опції > Нагісл. звор. дзв..](#)
- Щоб видалити запит, виберіть [Опції > Вигал. звор. дзв..](#)
- Щоб переглянути адресу "НІГ" відправника, виберіть **Дивит..**.
- Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу "НІГ", виберіть [Опції > Зберегти як](#) або [Дод. до контакту](#).

## **■ Додати контакт "один на один"**

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" наступним чином:

- Щоб додати адресу "НІГ" до імені зі списку [Контакти](#), знайдіть потрібний контакт та виберіть [Деталі > Опції > Додати деталі > Адреса "НІГ".](#)
- Щоб додати контакт до списку контактів НІГ, виберіть [Меню > Нат. і говори > Список контактів > Опції > Додати контакт.](#)
- Щоб додати контакт зі списку контактів, з'єднайтесь із сервером "НІГ", виберіть [Список каналів](#) і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть [Учасн..](#), перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти та виберіть [Опції](#). Щоб додати новий контакт, виберіть [Зберегти як](#). Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку [Контакти](#), виберіть [Дод. до контакту](#).

## **■ Канали НІГ**

Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують три типи каналів НІГ:

Наданий канал – постійний канал, створений постачальником послуг.

**Публічний канал** – кожен учасник каналу може запросити інших осіб.

**Приватний канал** – до каналу можуть приєднатися лише користувачі, які отримають запрошення від того, хто створив канал.

## Додавання каналу

Щоб додати публічний або приватний канал, виберіть **Меню > Нат. і говори > Додати канал** та відредагуйте установки у полях форми:

**Стан каналу:** – Виберіть **Активний** або **Неактивний**.

**Псевд. на кан.** – Введіть свій псевдонім для каналу.

**Захист каналу:** – Виберіть **Публічний канал** або **Приватний канал**.

Щоб надіслати запрошення до групи, виберіть **Так** коли телефон запитає надсилання запрошення. Ви можете надіслати запрошення через SMS.

Щоб додати наданий канал, виберіть **Меню > Нат. і говори > Додати канал > Опції > Рег. agr. вручну**. Введіть адресу каналу, надану Вашим постачальником послуг.

## Отримання запрошення

При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається **Отримано зап-рош. каналу:**.

1. Щоб переглянути контакт, що надіслав запрошення, і адресу каналу, якщо це не приватний канал, виберіть **Дивит..**.
2. Щоб додати канал до телефону, виберіть **Зберегти**.
3. Щоб встановити стан каналу, виберіть **Активний** або **Неактивний**.
4. Щоб відхилити запрошення, виберіть **Дивит. > Скасув.** > **Так**.

## **■ Установки НІГ**

Є два типи установок НІГ: установки для з'єднання із сервером та установки для використання.

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "Послуга установки конфігурації", стор. 11. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", стор. 71.

Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Нат. і говори > Конфігурац. установки** та одну з наступних опцій:

**Конфігурація** – щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Персон. конфіг.* для послуги "Натисни і говори". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу "НІГ".

**Обліковий запис** – щоб вибрати обліковий запис послуги НІГ, який знаходитьться в активних конфігураційних установках.

Також Ви можете вибрати з доступних опцій:

Щоб вибрати установки для використання НІГ, виберіть **Меню > Нат. і говори > Установки "НІГ"** й одну з наступних опцій:

**Дзвінки "1 на 1" > Увімкнути**, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

**Стандарт. функ-ція клавіші "НІГ" > Відк. спис. контак., Відк. спис. каналів, Дзв. конт./групіабо Дзв. на канал НІГ**

**Відображати мій стан приєднання > Так**, щоб увімкнути посилання статусу

**Статус "НІГ" при запуску > Так** або *Споч. запитувати*, щоб телефон автоматично підключався до послуги "НІГ" при увімкненні

**Натисни і говори, коли за кордон.**, щоб увімкнути або вимкнути послугу "НІГ", коли телефон використовується за межами Вашої мережі

**Надсилати мою адресу "НІГ" > Hi**, щоб не показувати адресу "НІГ" при здійсненні дзвінків

## 13. Органайзер



Ваш мобільний телефон Nokia обладнаний багатьма корисними для впорядкування щоденого життя функціями. В *Організатор* знаходяться наступні функції: будильник, календар, перелік завдань, примітки, калькулятор, таймер зворотного відліку та секундомір.

### ■ Будильник

Будильник використовує формат часу, встановлений для годинника. Будильник спрацьовує навіть якщо телефон вимкнений через недостатній заряд батареї.

Щоб виставити будильник, виберіть *Меню > Організатор > Будильник > Час сигналу* і введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Меню > Організатор > Будильник > Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу выбрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте гарнітуру або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть пункт *Період затримки* і час.

### Тон будильника та повідомлення

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити сигнал, виберіть *Стоп*. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо виберете *Потім*, сигнал припиняється на вибраний період затримки і потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається, і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб здійснювати й отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешокабо небезпеки.

## ■ Календар

Календар дозволяє створювати нагадування, дзвінки, які потрібно здійснити, зустрічі та дні народження.

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточний день виділено в рамочку у вікні "Місяць". Якщо для дня не встановлено приміток, день буде виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотат..**

Інші опції для перегляду календарного дня: можна зробити нотатку, видалити, редагувати, перемістити або перемістити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою технології Bluetooth або надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. В меню **Установки**, Ви можете встановити настройки дати та часу. В опції **Автовидалення нотаток** можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

### Створення нотатки

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**, потрібну дату, команду **Опції > Зробити нотатку** та один із наступних типів нотаток:

- Зустріч**,
- Дзвінок**,
- День народж..**,
- Нотатка** або
- Нагадування**.

### Сигнал нотатки

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок, щоб зателефонувати за відображенім номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

## ■ Список справ

Ви можете створювати нотатку для справи, яку потрібно зробити, вибрати рівень пріоритету для нотатки та позначити її як виконану після завершення справи. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетом або за датою.

## Нотатки для справ

1. Виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.
2. Якщо нотатка не додана, виберіть **Дод.нот.**; або ж виберіть **Опції > Додати**.
3. Введіть нотатку, виберіть пріоритет для нотатки, встановіть строк виконання та сигнал для неї і виберіть **Зберегти**.
4. Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..**

## ■ Нотатки

Використовуйте **Нотатки** для написання та відсилання нотаток на сумісні пристрої із використанням SMS або MMS.

1. Виберіть **Меню > Організатор > Нотатки**.
2. Щоб створити нотатку, якщо вона не додана, виберіть **Дод.нот.**; або ж виберіть **Опції > Зробити нотатку**.
3. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.
4. Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..**

## ■ Калькулятор

За допомогою калькулятора, встановленого у телефоні, можна виконувати основні арифметичні та тригонометричні дії, підносити число до квадрата й знаходити з нього корінь, знаходити обернені числа та конвертувати валюту.



**Увага:** Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор..** Натисніть #, щоб ввести знак десяткового дробу. Перейдіть до потрібної клавіші або функції або виберіть її в меню **Опції**.

Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції > Курс обміну**. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції > В місцеву** або **В іноземну**.

## ■ Таймер

1. Виберіть **Меню > Організатор > Таймер > Звичайн. таймер**; уведіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах і виберіть **Добре**.

Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу.

2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.

3. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**.

4. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплей блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або повідомлення **Час зворотного відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити звуковий сигнал та стерти нотатку, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**.

## ■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

# 14. Програми



## ■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

### Запуск

Виберіть **Меню > Програми > Ігри**, перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щодо опцій, пов'язаних з грою, див. "Інші опції для програм" на стор. 95.

### Завантаження

Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Ігрові завантажж.** Відобразиться список наявних закладок.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

### Установки

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і вібрацію для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки прогр..**

## ■ Колекція

Серед програмного забезпечення телефону є декілька програм Java, наприклад, "Світовий час".

### Відкривання програми

Виберіть **Меню > Програми > Колекція**; перейдіть до програми і виберіть команду **Відкрити** або натисніть клавішу дзвінка.

### Інші опції для програм

**Вигалити**, щоб видалити програму або набір програм із телефону

*Детали*, щоб отримати додаткову інформацію про програму  
*Оновити версію*, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми  
для завантаження з *Веб* (послуга мережі)

*Доступ до прогр.*, щоб обмежити доступ програми до мережі.  
Відобразяться різні категорії. В кожній категорії виберіть один  
з доступних дозволів.

*Веб-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані про  
програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі). Вона  
відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса  
постачається разом із програмою.

## Завантаження програм



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте лише програми та  
програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну  
безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтесь,  
що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати  
її (послуга мережі).

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

- Виберіть *Меню > Програми > Опції > Завантаження > Прогр. завантаж.*, відобразиться список наявних закладок.  
Для отримання інформації щодо наявності різноманітних  
послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником  
послуг.
- Використовуйте функцію завантаження ігор. Див.  
"Завантаження", стор. 95.
- Користуйтесь інсталятором програм Nokia Application Installer  
з комплекту Nokia PC Suite, щоб завантажити програми до  
Вашого телефону.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів,  
не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим  
веб-сайтом. Якщо Ви захотите відвідати їх, Ви повинні бути так само  
обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим  
Інтернет-сайтом.

# 15. Веб

---



Ваш телефон оснащений вбудованим браузером для підключення до вибраних послуг мобільного Інтернету. Багато функцій доступу до бездротового мобільного Інтернету залежать від мережі, деякі функції можуть бути недоступні. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до постачальника послуг.

## ■ Пояснення технологій

Технологія під назвою бездротовий програмний протокол (WAP) – це те саме для мобільних пристрійв, що і WWW для персональних комп'ютерів.

Більшість сайтів WWW складаються з тексту та гіпертекстових посилань. Деякі сторінки містять навіть графіку невеликої роздільної здатності або потребують вводу даних.

Можливо, Вам не вдається переглянути всі подробиці на сторінках Інтернету, оскільки вигляд сторінки дуже змінюється залежно від розміру екрана.

## ■ Постачальник послуг

Оскільки вміст на сторінках мобільного Інтернету розроблений для перегляду з телефону, Ваш постачальник послуг може також бути також і провайдером Інтернету. Якщо можливо, постачальник послуг створює домашню сторінку та налаштовує WAP-браузер для переходу на цю сторінку, коли Ви заходите до мобільного Інтернету. З домашньої сторінки Ви можете перейти на інші сторінки.

## ■ Послуги доступу

### Послуга настроювання

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг, які надають послугу,

якою Ви бажаєте скористатися. Див. "Послуга установки конфігурації", стор. 11. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "Настройка", стор. 71.

## Активація установок

Перевірте, що установки послуг в меню *Веб* активовані.

1. Виберіть **Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки > Конфігурація.**

Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера.

2. Виберіть постачальника послуг або *Персонал. конфіг.* для перегляду Веб.
3. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Щоб виконувати ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі, виберіть *Відображати вікно терміналу > Так.*

## З'єднання з сервером

Існує декілька шляхів з'єднання із сервером.

- Щоб відкрити домашню сторінку сервера, виберіть **Меню > Веб > Домашня сторінка;** в режимі очікування, натисніть і утримуйте **0**.
- Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки.**
- Щоб вибрати останній переглянутий сайт, виберіть **Меню > Веб > Остання вебадреса.**
- Щоб перейти на адресу сервера, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**, введіть адресу сервера та виберіть **Добре.**

## **Перегляд**

Зазвичай немає потреби налаштовувати браузер телефону вручну. Як правило, це робиться постачальником послуг після реєстрації послуги. Зверніться до постачальника послуг, якщо у Вас виникли проблеми з браузером.

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг. Якщо EGPRS або GPRS вибрано як канал передачі даних, або відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, у верхньому правому куті дисплея з'являється індикатор або , який вказує на те, що з'єднання (E)GPRS призупинено (переведено в режим очікування). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання (E)GPRS.

## Клавіші телефону

- Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка.
- Для введення літер та цифр натискайте клавіші від 0 до 9.
- Щоб ввести спеціальні символи, натисніть \*.

## Опції

Крім опцій, доступних у вашому пристрої, Ваш постачальник послуг може пропонувати інші опції.

## Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

## Установки перегляду

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції > Інші опції > Установки перегл.;** у режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки перегляду** та одну з наступних опцій:

**Перенесення тексту > Увімкнути**, щоб текст на дисплей продовжувався з наступного рядка. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, текст буде скорочуватися.

*Розмір шрифту*, щоб вибрати розмір шрифту для сторінок мобільного Інтернету.

*Показувати зображення > Ні*, щоб не відображати зображення на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

*Сигнали > Сигнал про незахищене з'єднання > Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

*Сигнали > Сигнал про незахищені елементи > Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. "Захист браузера" на стор. 103.

*Кодування символів > Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера

*Кодування символів > Веб-адреси Unicode (UTF-8) > Увімкнути*, щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

*Розмір екрана > Повний або Малий*, щоб встановити вигляд екрана  
*JavaScript > Увімкнути* – to enable JavaScript™

## ■ Установки безпеки

### Файли "cookie"

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. "Кеш-пам'ять", стор. 102.

Під час перегляду сторінок виберіть *Опції > Інші опції > Захист > Установ. Cookie*; у режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть *Дозволити* або *Відмінити*.

## Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії. Під час перегляду сторінок виберіть **Опції** > *Інші опції* > **Захист** > **Устан.** *WMLScript*; у режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > *WMLScripts через захищене з'єдн..*. Щоб дозволити виконання сценаріїв, виберіть **Дозволити**.

## ■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду сторінок виберіть **Опції** > **Закладки**; у режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції** щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрой можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

## Отримання

Після отримання закладки, надісланої у вигляді закладки, відображається повідомлення **1 закладка отримана**. Отримана закладка автоматично зберігається у **Закладки**. Щоб переглянути її, виберіть **Показат.** > **Закладки**.

## ■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли у *Галерея*, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки завантаження** > **Автоматичне збереження** > **Увімкнути**.

## ■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Сервісні повідомлення у форматі сповіщень (наприклад, заголовки новин). Ці повідомлення можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати одступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат.** Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скринька послуг**.

## Установки

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг**.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть **Повідомлення послуг > Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть **Фільтр повідомлень > Увімкнути**. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть **Найдійні канали**.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Автоматичне з'єднання > Увімкнути**.

Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то телефон запустить браузер лише після вибору опції **Завант.**, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

## ■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати чи отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*.

Щоб очистити кеш у режимі очікування, виберіть **Меню** > **Веб** > *Очистити кеш*.

## ■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

### Модуль безпеки

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Установки модуля захисту* та одну з наступних опцій:

*Інформація модуля захисту* – щоб показати назву модуля безпеки, виробника та серійний номер

*Запит PIN модуля*, для запиту PIN-коду модуля під час операцій із модулем безпеки. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

*Змінити PIN модуля*, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, після цього двічі введіть новий код.

*Змінити PIN підпису*, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN-код підпису, яке Ви хочете змінити. Введіть поточний PIN-код, а після нього двічі введіть новий код.

Див. також "Коди доступу", стор. 10.

## Сертифікати



**Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону [Меню > Установки > Захист > Сертифікати авторизації](#) або [Сертифікати користувача](#).

Індикатор безпеки відображається, якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

## Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картука містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтесь, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN-коду підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис.**

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. "Коди доступу" на стор. 10) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

## 16. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких можна отримати доступ. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

## 17. З'єднання з комп'ютером

---

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель передачі даних USB (CA-53). Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

### ■ USB-накопичувач даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для обміну даними між картою пам'яті, встановленою в телефоні, та сумісним ПК. Див. "Кабель даних USB", стор. 68. Після завершення передачі даних, впевнітесь, що тепер безпечно виймати USB-кабель з ПК.

### ■ Nokia PC Suite

Для Вашого телефону доступне програмне забезпечення Nokia PC Suite. Nokia PC Suite - це колекція потужних інструментів, які можна використовувати для управління даними та функціями в телефоні. Кожна складова її є окремою програмою, яка має Допомогу в Мережі. Програма Nokia PC Suite, інструкції з установлення та інша документація надається безкоштовно й може бути завантажена з веб-сайту Nokia: [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

### ■ EGPRS, GPRS, HSCSD та CSD

У телефоні можна використовувати послуги поліпшеної передачі даних GPRS (EGPRS), технології пакетної радіопередачі даних (GPRS), технології високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів і передачі даних з комутацією каналів *Дані GSM*.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних. Див. "Установки пакетних даних", стор. 65.

## ■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

## ■ Bluetooth

Використовуйте технологію Bluetooth для підключення сумісного портативного комп'ютера до Інтернету. Ваш телефон повинен бути зареєстрований у постачальника послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а ПК повинен підтримувати Bluetooth PAN (Personal Area Network). Після підключення послуги точки доступу до мережі (NAP) в телефону та підключення телефону до ПК Ваш телефон автоматично розпочне з'єднання пакетної передачі даних в Інтернет. Встановлення програмного забезпечення PC Suite software installation не є необхідним, при наявності послуги NAP.

Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 63.

## 18. Додатки

---

Якщо Ви хочете підсилити функціональність телефону, для Вас доступні кілька можливостей. Ви можете вибрати будь-яку з них, щоб пристосуватися до Ваших потреб у комунікації.



## 19. Інформація про акумулятор

---

### ■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання та розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджений, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами чи зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

У разі тривалого знаходження в умовах високої чи низької температури (наприклад, улітку в закритому автомобілі чи в холодну зиму) місткість і термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор в умовах температури між 15°C і 25°C (59°F і 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах, значно нижчих 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

## ■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.


### Перевірте захисну голограму

- Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, а логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



- Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



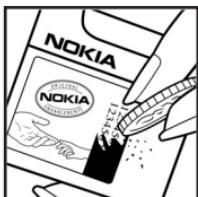

3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.



4. Переконайтесь, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

### **Що робити, якщо Ваш акумулятор не є фірмовим?**

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників і виконавців вищої кваліфікації та потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених або брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію чи розплавлення пласти мас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у даному посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьтесь пристрій. Грубе поводження може привести до пошкодження внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою юдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтесь чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки чи ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.

## **Д о г л я д т а т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я**

- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

## Додаткова інформація щодо безпеки

---

До складу Вашого пристрію та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### ■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроям лише у нормальніх робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Компоненти пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташуйте кредитні картки чи інші магнітні носії поруч із пристроям, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

### ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема, бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками чи виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

## Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості та системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій.

Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування всього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою

силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлювані та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## ■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

## ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

## Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.  
Деякі мережі можуть вимагати наявності у пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви у даний момент знаходитесь. У різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть кнопку виклику.

Якщо використовуються певні функції, потрібно вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, надайте всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку в місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвильми. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристройв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться у стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за

максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно з нормативами Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації, максимальне значення коефіцієнта питомого поглинання для використання пристрою біля вуха становить 1,15 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання та тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Предметний покажчик

---

## A

- активний режим ..... 20, 62  
 очікування ..... 20, 62  
**Акумулятор**  
 заряджання ..... 14  
 індикатор заряду ..... 19  
 антена ..... 17

## Б

- безпека  
 автомобілі ..... 116  
 вибухонебезпечні  
 середовища ..... 117  
 виклик служби екстреної  
 допомоги ..... 117  
 інформація щодо сертифікації  
 коефіцієнта питомого  
 поглинання (SAR) ..... 118  
 кардіостимулятори ..... 116  
 медичне обладнання ..... 115  
 слухові апарати ..... 116  
 блокування ..... 23  
 браузер ..... 98  
 будильник ..... 91

## В

- bluetooth ..... 63  
 введення тексту ..... 29  
 виклик служби екстреної  
 допомоги ..... 117  
 візитні картки ..... 53

## Г

- Голосові команди ..... 62

## Д

- дзвінок  
 архів ..... 55  
 відповідь ..... 25  
 відхилення ..... 25  
 голосова пошта ..... 46  
 закінчення ..... 24

- здійснення ..... 24  
 опції ..... 26  
 очікування ..... 25  
 додатки ..... 109

## З

- завантаження файлів  
 вміст та програми ..... 12  
 Установки ..... 101  
 Закладки ..... 101

## К

- календар ..... 92  
 калькулятор ..... 93  
 Камера  
 використання ..... 77  
 об'єктив ..... 18  
 карта пам'яті  
 встановлення ..... 15  
 гніздо ..... 18  
 форматування ..... 76  
 клавіші прискореного доступу у  
 режимі очікування ..... 21  
 клавіші та частини ..... 18  
 коди доступу ..... 10  
 контакти  
 видалення ..... 52  
 видалення даних ..... 52  
 використана пам'ять ..... 53  
 додавання ..... 51  
 копіювання ..... 52  
 мої номери ..... 54  
 пошук ..... 51  
 редактування ..... 52  
 серв. номери ..... 54

## Л

- логотипи оператора ..... 59

## М

- медіа-плеер ..... 78  
 меню ..... 27

меню оператора .....	75
миттєві повідомлення .....	37
мої персональні закладки .....	60
Музичний плеер .....	79
<b>Н</b>	
набір .....	24
наручний ремінець .....	17
"натисни і говори"	
вихідні та вхідні дзвінки .....	85
груповий дзвінок .....	86
дзвінок каналу .....	86
дзвінок "один на один" .....	86
з'єднання .....	84
запит зворотного дзвінка .....	87
канали .....	88
роз'єднання .....	84
Установки .....	89
НІГ. Див. "Натисни і говори"	
нотатки .....	93
<b>О</b>	
Об'ємний стереозвук .....	83
новлення програмного	
забезпечення телефону .....	73
<b>П</b>	
підсумок дзвінка .....	69
Повідомлення	
голос .....	46
звукові .....	36
інформація .....	46
миттєві .....	36
мультимедіа .....	32
текстові .....	28
шаблони .....	35
SIM .....	31
послуга "Plug and play" .....	16
послуги мережі .....	8
програма електронної пошти .....	42
<b>Р</b>	
Радіо .....	80
Режим очікування .....	19
Режими .....	57
<b>С</b>	
сервісні	
вхідні .....	102
команди .....	47
синхронізація .....	66
спісок справ .....	93
спільна пам'ять .....	8
<b>Т</b>	
Теми .....	57
технічне обслуговування .....	113
<b>У</b>	
Установки	
відновлення заводських	
установок .....	73
дзвінок .....	68
додаток .....	70
захист .....	72
конфігурація .....	71
модем .....	65
повідомлення .....	47
Телефон .....	69
тони .....	58
час і дата .....	60
<b>Ш</b>	
шпалери .....	58
<b>Н</b>	
Nokia PC Suite .....	107
<b>С</b>	
SIM-картка .....	13