

Нokia 6103 Довідник користувача

9245740

Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія, NOKIA CORPORATION, заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RM-161 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9245740/видання 1

Зміст

Заради власної безпеки	9
Загальна інформація.....	14
Огляд функцій	14
Коди доступу	15
Послуга конфігураційних повідомлень	16
Завантаження вмісту та програм	17
Технічна підтримка Nokia в Інтернеті	17
1. Початок роботи.....	18
Відкрийте панель телефону.....	18
Установка SIM-картки та акумулятора	18
Зарядження акумулятора.....	20
Увімкнення та вимкнення телефону.....	20
Нормальне робоче положення.....	21
Наручний ремінець.....	22
2. Ваш телефон.....	23
Клавіші та складові	23
Режим очікування.....	24
Блокування клавіатури.....	28
3. Функції дзвінка	30
Здійснення дзвінка	30
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	31
Опції, наявні під час дзвінка.....	32

4. Написання тексту.....	34
Установки	34
Інтелектуальне введення тексту.....	35
Традиційне введення тексту.....	36
5. Навігація по меню.....	37
6. Повідомлення	38
Текстові повідомлення (SMS).....	38
Мультимедійні повідомлення	41
Пам'ять заповнена	45
Папки.....	45
Миттєві повідомлення	46
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	47
Швидке повідомлення	48
Програма електронної пошти	55
Голосові повідомлення	58
Інформаційні повідомлення.....	58
Сервісні команди	59
Видалення повідомлень.....	59
Установки повідомлення.....	59
Лічильник повідомлень.....	63
7. Контакти.....	64
Пошук контакту	64
Збереження імен та телефонних номерів.....	64
Збереження номерів, елементів або зображення	64
Копіювання списку контактів.....	65
Редагування деталей контакту.....	66
Видалення контактів або деталей контактів.....	66

Візитні картки.....	67
Моя присутність.....	67
Передплачені імена.....	68
Установки	70
Групи.....	70
Голосовий набір	70
Швидкий набір	72
Інформація, сервіс та мої номери.....	73
8. Архів дзвінків	74
Списки недавніх дзвінків.....	74
Таймери та лічильники	74
9. Установки.....	76
Режими	76
Теми	76
Тони.....	77
Персональні закладки	77
Головний дисплей.....	78
Міні дисплей	79
Час та дата.....	79
Здійснення дзвінка	80
Телефон.....	81
З'єднання	82
Додатки	87
Настройка	88
Захист	89
Як відновити заводські установки.....	90
10. Меню оператора	91

11.Галерея	92
12.Медіа	93
Камера	93
Радіо	94
Диктофон	96
13.Організатор	98
Будильник.....	98
Календар.....	99
Список справ	100
Нотатки	101
Синхронізація	101
Калькулятор.....	103
Секундомір.....	104
Таймер зворотнього відліку.....	105
14.Програми	107
Ігри	107
Колекція	108
15."Натисни і говори"	110
Меню "Натисни і говори"	111
З'єднання з НІГ	111
Здійснення і отримання дзвінка "НІГ"	112
Запит зворотного дзвінка	115
Додавання контакту "один на один"	116
Створення та настройка груп	117
Установки "НІГ"	119

16.Веб.....	121
Настроювання перегляду веб-сторінок	121
Встановлення з'єднання з сервером	121
Перегляд сторінок	122
Установки перегляду	124
Сookies	125
Сценарії через захищене з'єднання	125
Закладки	126
Завантаження файлів	126
Скринька послуг	127
Кеш-пам'ять	128
Інформація про місцезнаходження	128
Захист браузера	129
17.Послуги SIM.....	133
18.З'єднання з ПК	134
PC Suite	134
Пакетні дані, HSCSD, і CSD	134
Програми передачі даних	135
19.Інформація про акумулятор	136
Зарядження та ліквідація.....	136
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	137
Догляд та технічне обслуговування	140
Додаткова інформація з безпеки	142
Індекс	148

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу Дзвонити. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може бути спеціально налаштований оператором мережі. У це налаштування можуть входити зміни назв меню, порядку меню та піктограм. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, звукові повідомлення, швидкі повідомлення, миттєві повідомлення, електронна пошта, контакти з відображенням присутності, послуги мобільного Інтернету, завантаження вмісту та програм і синхронізація з віддаленим сервером Інтернету, потребують підтримки мережею цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Телефон має дві області пам'яті. Такі функції можуть використовувати першу область пам'яті: контакти, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення (без додатків), миттєві повідомлення, групи, голосові команди, календар та нотатки про справи. Друга область пам'яті використовується файлами, розміщеними у меню *Галерея*, додатками мультимедійних повідомлень, листами електронної пошти та програмами Java™ програми. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java тощо може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.

- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

У Вашому телефоні передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, календар, годинник, будильник, радіо та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує такі функції:

- Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM (Enhanced Data rates for GSM Evolution - EDGE), див. [Пакетні дані \(GPRS\)](#) стор. 85.
- Розширена мова гіпертекстової розмітки (Extensible hypertext markup language - XHTML), див. [Веб](#) стор. 121.
- Обмін звуковими повідомленнями, див. [Звукові повідомлення Nokia Xpress](#) стор. 47
- Швидкі повідомлення, див. [Швидке повідомлення](#) стор. 48
- Програма електронної пошти, див. [Програма електронної пошти](#) стор. 55
- Технологія Bluetooth, див. [Бездротова технологія Bluetooth](#) стор. 82
- Послуга "Натисни і говори", див. ["Натисни і говори"](#) стор. 110
- Контакти з відображенням присутності, див. ["Моя присутність"](#) на стор. 67.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), див. [Програми](#) стор. 107

■ Коды доступа

Код зашиту

Код зашиту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. "[Захист](#)" на стор.89.

PIN-коди

Код персонального ідентифікаційного номера (PIN) та універсальний ідентифікаційний номер (UPIN) код (від 4 до 8 цифр) допомагає захистити Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. "[Захист](#)" на стор. 89.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі зашиту. Див. "[Модуль зашиту](#)" на стор. 129.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "[Цифровий підпис](#)" на стор. 132.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код

UPIN., відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*. Див. "*Захист*" на стор. 89.

■ Послуга конфігураційних повідомлень

Для застосування деяких послуг мережі, наприклад, послуг мобільного Інтернету, MMS, обміну звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізації віддаленого серверу Інтернет, Ваш телефон потребує правильні установки конфігурації. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою <www.nokia.com/support>

Коли Ви отримуєте повідомлення настройки, з'являється повідомлення *Конфіг. установ. отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показат.** > **Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*, введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника

послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показат. > Скасув..**
Щоб редагувати задані установки, див. **Настройка** на стор. 88.

■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, теми) (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.


■ Технічна підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу <www.nokia.com/support> або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

1. Початок роботи

■ Відкрийте панель телефону

Коли Ви відкриваєте панель телефону, вона відкривається приблизно на 155 градусів. Не намагайтеся силою відкрити панель далі.

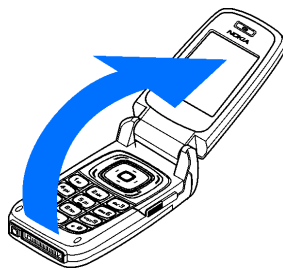

■ Установка SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4C.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Щоб зняти задню панель телефону, натисніть на фіксатор (1) і зніміть її з телефону (2).

Видаліть акумулятор, як зображено (3). Вставте SIM-картку (4).

Вставте SIM-картку (5). Переконайтесь, що SIM-картку правильно встановлено і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу. Закрийте утримувач SIM-картки (6) і натисніть на нього, щоб він повернувся у своє положення.

Вставте на місце акумулятор (7). Прослідкуйте за контактами акумулятора. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. ["Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia"](#) на стор. 137.

Закрийте задню панель, зсунувши її на місце (8, 9).

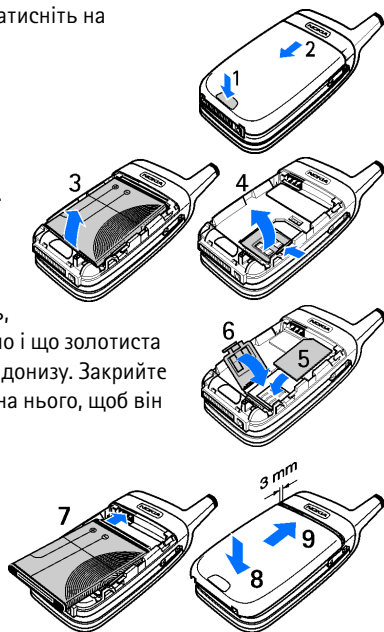

■ Заряджання акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.


Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей пристрій розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від моделей зарядних пристроїв AC-3, AC-4 і DC-4, а також зарядних пристроїв AC-1, ACP-7, ACP-12 чи LCH-12 у разі використання з адаптером зарядного пристрою CA-44.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера.

1. Приєднайте зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Приєднайте дріт зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BL-4C за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 2 години і 12 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

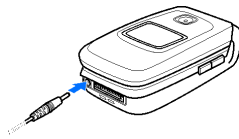

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть і утримуйте клавішу вмикання живлення. Див. "[Клавіші та складові](#)" на стор. 23. Якщо телефон запитує PIN або UPIN код, введіть код (показано як ****) та виберіть **Добре**.

Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон, і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "[З'єднається з постачальн. послуг](#)" на стор. 89 та [Послуга конфігураційних повідомлень](#) на стор. 16.

■ Нормальне робоче положення

Користуйтеся телефоном лише у нормальному робочому положенні.


У Вашому пристрої є зовнішня антена.

Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

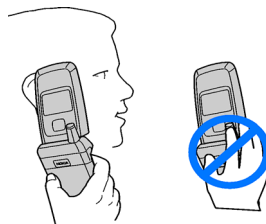

■ Наручний ремінець


Зніміть задню панель та видаліть акумулятор.
Вставте ремінець, як зображено на малюнку.
Встановіть на місце акумулятор та задню панель.

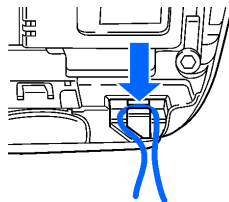


2. Ваш телефон

■ Клавiші та складові

- Динамік (1)
- Головний дисплей (2)
- Ліва клавiша вибору (3)
- Середня клавiша вибору (4)
- Права клавiша вибору (5)
- Клавiша гучності (6)
- 4-стороння навігаційна клавiша (7)
- Клавiша дзвінка (8)
- Клавiша "Натисни і говори" (НІГ) та клавiша камери (9)
- Інфрачервоний (IR) порт (10)
- Клавiша "Живлення / Закінчення дзвінка" (11)
- Гніздо зарядного пристрою (12)
- Pop-Port™ з'єднувач (13)
- Мікрофон (14)

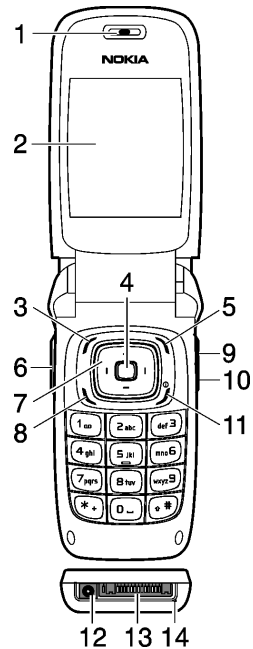

- Гучномовець (15)
- Об'єктив камери (16)
- Міні дисплей (17)

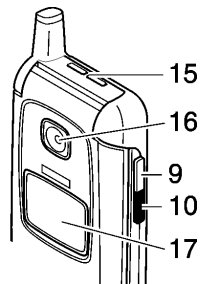

Попередження: Бокові клавіші (6) і (9), а також ковпачок антени в цьому пристрої можуть містити нікель. Ці частини не розраховані на тривалий контакт із шкірою. Тривала взаємодія шкіри з нікелем може викликати алергію.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

Міні дисплей

Коли панель телефону закрита, на міні дисплеї може бути відображено:

- Потужність сигналу стільникової мережі у Вашому поточному місцезнаходженні та рівень заряду акумулятора


- Назва мережі або, якщо телефон знаходиться поза зоною покриття послуги, текстове повідомлення про це
- Час, назва активного режиму, будильник або сигнал календарної нотатки

При отриманні вхідного дзвінка – ім'я або номер абонента, якщо його вдалося визначити.

Головний дисплей

В режимі очікування головний дисплей може показувати наступне:

- Назва мережі або логотип оператора (1)
- Потужність сигналу стільникової мережі у Вашому поточному місцезнаходженні (2)
- Рівень заряду акумулятора (3)
- Функція лівої клавіші вибору – **Вибране** (4).
- Функція середньої клавіші вибору – **Меню** (5).
- Функція правої клавіші вибору – **Імена** (6) або прискорений доступ до іншої функції, яку Ви вибрали. Див. "[Персональні закладки](#)" на стор. 77. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

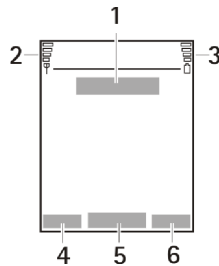

Персональний список прискореного доступу

Ліва клавіша вибору – **Вибране**.

Щоб переглянути функції у персональному списку прискореного доступу, виберіть **Вибране**. Щоб активувати функцію, виділіть її.

Щоб переглянути список доступних функцій, виберіть **Вибране > Опції > Вибрати опції**. Щоб додати функцію до списку швидкого доступу, виберіть **Познач..** Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр..**

Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних пунктів прискореного доступу, виберіть **Вибране > Опції > Організувати**. Виберіть потрібну функцію, **Переміст**, а потім виберіть місце, в яке потрібно перемістити функцію.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування






- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені; натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та утримуйте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і утримуйте **1**.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. "**Персональні закладки**" на стор. **77**.







Збереження енергії

Заставка цифрового годинника перекриває дисплей у випадку, коли жодна з функцій телефону не використовується протягом певного періоду часу. Щоб активувати збереження енергії, див. [Збереження енергії в Головний дисплей](#) на стор. 78, та [Міні дисплей](#) на стор. 79. Щоб вимкнути заставку, відкрийте панель та натисніть будь-яку клавішу.



Індикатори

-  Ви отримали одне або кілька текстових чи графічних повідомлень. Див. ["Читання та відповідь на SMS-повідомлення"](#) на стор. 40.
-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. ["Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них"](#) на стор. 44.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. ["Архів дзвінків"](#) на стор. 74.
-  Клавіатуру заблоковано. Див. ["Блокування клавіатури"](#) на стор. 28.
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено [Сигнал вхідного дзвінка](#) та [Тон сигналу повідомлення](#) встановлені на [Вимкнуті](#). Див. ["Тони"](#) на стор. 77.

-  Будильник увімкнено (вибрано *Увімкнути*). Див. "Будильник" на стор. 98.
-  Коли вибрано режим з'єднання пакетних даних *Завжди online* і послуга пакетних даних доступна, відображається цей індикатор. Див. "Пакетні дані (GPRS)" на стор. 85.
-  Встановлено з'єднання пакетної передачі даних. Див. *Пакетні дані (GPRS)* на стор. 85 та *Перегляд сторінок* на стор. 122.
-  З'єднання пакетних даних припинено (знаходиться на утриманні), наприклад в разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання пакетних даних.
-  Цей індикатор постійно відображається у випадку активації інфрачервоного з'єднання.
-  Індикатор з'єднання Bluetooth. Див. *Бездротова технологія Bluetooth*, стор. 82.

■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та натисніть клавішу * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** та натисніть клавішу *. Якщо *Захисне блокування* встановлено у положення *Увімкнути*, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Детальніше про *Автоматичне блокуван. клавіш* і *Захисне блокування*, див. [Телефон](#) на стор. 81.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб зателефонувати за допомогою імені, знайдіть ім'я або номер телефону в меню *Контакти*, див. "*Пошук контакту*" на стор. 64. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

В режимі очікування один раз натисніть клавішу дзвінка, щоб отримати доступ до списку, який містить до 20 останніх номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я, та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору 2-9. Див. "*Швидкий набір*" на стор. 72. Телефонуйте за номером одним із таких способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне дзвінок. Див. *Швидкий набір* в *Здійснення дзвінка* стор. 80.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на всі вхідні дзвінки, натисніть клавішу дзвінка, або розкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, коли панель телефону відкрито, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте її. Щоб відхилити вхідний дзвінок, якщо панель закрита, відкрийте телефон і натисніть клавішу закінчення дзвінка впродовж 1,5 секунд.

Щоб вимкнути тон дзвінка, натисніть одну з клавіш гучності або виберіть **Тиша**.



Порада: Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. "*Здійснення дзвінка*" на стор. 80.

Якщо до телефону приєднано навушники з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Дзвінок на очікуванні

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. *Здійснення дзвінка* на стор. 80.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Виберіть **Опції** та виберіть з таких опцій:

Опції дзвінка – *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Записати*, *Заблок. клавіат.*, *Автогуч. увім.*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опції послуг мережі – *Вігновісти* і *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Дог. до конфер.*, *Закінч. дзвінок*, *Закінчити всі*, а також:

Надіслати DTMF, щоб надіслати тонове повідомлення

Поміняти, щоб переключитися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні (послуга мереж)

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та самому від'єднатися від дзвінка.

Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові щонайбільше п'яти особам.



Приватний дзвін., щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Написання тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від 1 до 9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст, , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів.

Щоб змінити регістр символів та режим введення тексту, натисніть **#**. **123** вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і утримуйте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

■ Установки

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > *Мова набору*. Інтелектуальний метод введення тексту доступний лише для перелічених у списку мов.

Виберіть **Опції** > *Увімкн. словник*, щоб увімкнути інтелектуальний метод введення тексту, або *Вимкн. словник* для вибору традиційного методу.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого Ви можете додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш.
2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0**, або натисніть будь-яку навігаційну клавішу. Для переміщення курсору натискайте навігаційну клавішу.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > **Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слово, яке Ви збираєтесь ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

3. Почніть вводити наступне слово.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова та натисніть навігаційну клавішу праворуч, щоб підтвердити. Введіть наступну частину та підтвердьте слово.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші **1 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, наявні під цифровими клавішами, надруковані на клавішах. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. "[Установки](#)" на стор. [34](#).

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу навігації, а потім введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список* або *Таблиця*.
2. Продивіться меню і виберіть підменю (наприклад, *Установки*).
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Віповідь клавішею*).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Повідомлення



Послугами повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплеї можуть з'явитися слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Лише пристрої, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відображати чатові повідомлення. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин, що складаються з кількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі) і можуть містити малюнки.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. "[Установки повідомлення](#)" на стор. 59.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Якщо довжина повідомлення стандартну, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.



У верхній частині дисплею Ви можете побачити індикатор довжини повідомлення, що відслідковує кількість наявних символів. Наприклад, 10/2 вказує на те, що можна ввести ще 10 знаків у тексті, який надсилатиметься як два повідомлення.

Написання та надсилання SMS-повідомлень


1. Виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Створити повіомл.* > *Текстове повіг..*
2. Введіть повідомлення. Див. "**Написання тексту**" на стор. 34. Щоб вставити текстові шаблони або зображення в повідомлення, див. "**Бланки**" на стор. 41. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Надсилання одного повідомлення з малюнком або багаточасткового повідомлення може коштувати більше, ніж надсилання одного текстового повідомлення.
3. Для надсилання повідомлення натисніть **Надісл.** > *Негавно викор., На телеф. номер, Декільком*, або *На агр. ел. пошти*. Щоб надіслати повідомлення за допомогою визначеного режиму надсилання

повідомлень, виберіть *Чер. реж. надсил..* Щоб визначити режим повідомлення, див. "Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення" на стор. 59. Виберіть або введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або виберіть режим.

Читання та відповідь на SMS-повідомлення

При отриманні повідомлення або електронної пошти за допомогою SMS на дисплеї відображається індикатор . Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.



1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показат..** Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення.

2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та видаліть або перешліть повідомлення, відредагуйте повідомлення як текстове повідомлення або електронне поштове SMS-повідомлення, перейменуйте повідомлення, яке Ви читаете, або перемістіть його до іншої папки, чи перегляньте або використайте деталі повідомлення. Ви також можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування. Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Шаблони*, щоб зберегти малюнок в папці *Збер. малюнок*.

3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відповісти** > *Текстове повід., Мультим. повід., Миттєве повід.,* або *Звук. повідомл.*. Введіть повідомлення у відповідь. Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему.
4. Щоб надіслати повідомлення за номером, відображеним на дисплеї, виберіть **Надісл.** > **Добре.**

Бланки

У Вашому телефоні є текстові шаблони  та графічні шаблони , які Ви можете використовувати в графічних, текстових та електронних поштових SMS-повідомленнях.

Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Збережені повідомл.* > *Текст. повідомл.* > *Шаблони.*

■ Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, календарну нотатку, візитну картку або відеокліп. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка, гри, використання іншої програми Java або активного сеансу браузера, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень

може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Щоб запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. "[Мультимедія](#)" на стор. 60. Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультим. повідг..*
2. Введіть повідомлення. Див. "[Написання тексту](#)" на стор. 34.

Щоб вставити файл, виберіть **Опції** > *Вставити* та виберіть з наступного: *Зображення*, *Аудіокліп* або *Відеозапис* - щоб вставити файл з *Галерея Нове зображен.*, щоб зробити фотознімок за допомогою програми *Камера* та вставити його у повідомлення

Новий аудіокліп, щоб записати аудіокліп за допомогою програми *Диктофон* та вставити його у повідомлення


Щоб вставити у повідомлення візитну картку або календарну нотатку, виберіть *Візитна картка* або *Нотат. каленг..*

Слайд, щоб вставити слайд у повідомлення. Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Кожен слайд може містити текст, одне зображення, календарну нотатку, візитну картку і один звукозапис. Щоб відкрити потрібний слайд у разі, коли повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** > *Попередн. слайд*,

Наступний слайд або *Список слайдів*. Щоб вставити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** > *Інтервал слайд..* Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть **Опції** > *Текст вгорі* або *Текст внизу*.

Також можуть бути доступними такі опції: *Видалити*, щоб видалити зображення, слайд або звукозапис із повідомлення, *Очистити текст*, *Перегляд* або *Зберегти повіг..* За допомогою пункту *Більше опцій* можна отримати доступ до таких опцій: *Вставити контакт*, *Вставити номер*, *Деталі повігомл.* і *Редагувати тему*.

3. Для надсилання повідомлення виберіть **Надісл.** > *Недавню викор., На телеф. номер, На адр. ел. пошти* або *Декільком*.
4. Виберіть контакт зі списку, введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або знайдіть їх в меню **Контакти**. Виберіть **Добре**. Повідомлення переміщується в папку *Вихідні* для надсилання.

Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо надсилання виявиться невдалим, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. В разі невдачі повідомлення залишається у папці *Вихідні*, і Ви можете спробувати надіслати його пізніше.



Якщо вибрано *Зберігати надісл. повідомлення* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані повіг..* Див. "Мультимедіа" на стор. 60. Коли повідомлення надіслано, це ще не вказує на його отримання адресатом.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.


Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційна позначка . При отриманні повідомлення на дисплеї з'являється  та текст *Отримано мультимед. повідомлення.*

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Грати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхігні*.  в списку повідомлень позначає непрочитані повідомлення. Виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте переглянути.

2. Функція середньої клавіші вибору змінюється відповідно до відображеного в даний момент додатка у повідомленні.


Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.


Щоб збільшити зображення, виберіть **Збільш..** Щоб переглянути візитну картку, календарну нотатку, або відкрити об'єкт теми, виберіть **Відкрити**.

3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Вігповісти* > *Текстове повід., Мультим. повід., Миттєве повід.* або *Звук. повідомл..* Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл..** Ви можете надіслати повідомлення-відповідь лише тому, хто надіслав Вам оригінальне повідомлення.

Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції.

■ Пам'ять заповнена

Якщо текстове повідомлення надходить в той час, коли пам'ять повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення *Пам'ять текст. повіг. повна, видаліть пвг..* Виберіть **Ні**, щоб видалити кілька повідомлень з папки. Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти > Так**.

Якщо мультимедійне повідомлення надходить в той час, коли пам'ять для повідомлень заповнена, блимає індикатор  і з'являється повідомлення *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає.* Щоб переглянути повідомлення, що очікує, виберіть **Показат..** Для того, щоб можна було зберегти повідомлення, що очікує, видаліть старі повідомлення, щоб звільнити пам'ять. Щоб зберегти це повідомлення, виберіть **Зберегти**.


Щоб відхилити повідомлення, що чекає, виберіть **Вийти > Так**. Якщо вибрати **Ні**, можна переглянути повідомлення.

■ Папки

Телефон зберігає отримані текстові та мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*.

Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Вихідні*. Якщо ви виберете **Меню > Повідомлення > Установки повігомл. > Текст. повігомл. > Зберегти надіслані повігомл. > Так і Меню > Повідомлення > Установки повідомлення > Мульт. повігомл. > Зберігати надісл. повігомлення > Так**, надіслані повідомлення зберігаються в папці *Надіслані повігомл..*

Щоб зберегти текстове повідомлення, яке Ви пишете та бажаєте надіслати пізніше, у папці *Збережені повігомл.*, виберіть **Опції > Зберегти повіг. >**

Збережені повід... Для мультимедійних повідомлень виберіть опцію *Зберегти повід.*  позначає повідомлення, що не були надіслані.

Щоб впорядкувати свої текстові повідомлення, перемістите деякі з них в папку *Мої папки* або додати нові папки для повідомлень. Виберіть *Повідомлення > Збережені повідомл. > Текст. повідомл. > Мої папки*.

Щоб створити папку, виберіть *Опції > Додати папку*. Якщо раніше не було створено жодної папки, виберіть *Додати*.

Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть *Опції > Видалити папку* або *Переймен. папку*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення - це текстові повідомлення, що відображаються одразу після отримання.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть *Меню > Повідомлення > Створити повід. > Миттєве повід.*.. Введіть повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення - 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, у списку опцій виберіть *Встав. блимання* для установки позначки. Текст після цієї позначки буде блимати, доки не буде вставлена друга позначка.

Отримання миттєвого повідомлення

Отримані миттєві повідомлення не зберігаються автоматично. Щоб прочитати повідомлення, виберіть *Читати*. Щоб вилучити з нотатки номер,

адресу електронної пошти або веб-сайту, виберіть **Опції** > *Використ. геталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** та папку, у якій потрібно його зберегти.

■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Скористуйтеся послугою мультимедійних повідомлень для зручного створення та надсилання звукових повідомлень. Щоб можна було користуватися цією послугою, повинна бути активована послуга обміну мультимедійними повідомленнями.

Створення і надсилання звукового повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повід.* > *Звук. повідомл.*. Відкриється програма "Диктофон". Про користування диктофоном див. [Диктофон](#) на стор. 96.
2. Коли повідомлення буде готове для надсилання, виберіть **Опції** > *Грати*, щоб перевірити повідомлення, *Замін. звук. кліп* щоб заново записати повідомлення, *Зберегти повід.*, щоб зберегти повідомлення у папці *Збережені повідомл.*, *Зберегти аудіо*, щоб зберегти запис у *Галерея*, *Редагувати тему*, щоб змінити тему повідомлення, *Деталі повідомл.*, щоб переглянути деталі повідомлення або *Гучномовець* або *Трубка*.
3. Для надсилання повідомлення натисніть **Надісл.** > *Недавню викор.*, *На телеф. номер*, *На агр. ел. пошти* або *Декільком*. У Вашого постачальника послуг може бути наявна більша кількість опцій.

4. Виберіть контакт зі списку, введіть номер телефону одержувача чи адресу електронної пошти або знайдіть їх в меню *Контакти*. Виберіть **Добре**, повідомлення переміщується в папку *Вихідні* для надсилання.

Отримання звукового повідомлення

Коли Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається *Отримано 1 звукове повідомлення*. Виберіть **Грати**, щоб відкрити повідомлення, або **Показат**. > **Грати**, якщо отримано більше, ніж одне повідомлення. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції. Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > **Зберегти аудіо** та папку, у якій потрібно його зберегти.

■ Швидке повідомлення

Швидкі повідомлення (послуга мережі) – це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються користувачам, які перебувають в режимі онлайн.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою швидких повідомлень, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність і вартість цієї послуги, а також для її передплати зверніться до свого постачальника послуг, від якого Ви також отримуєте унікальний код, пароль та установки.

Щоб встановити необхідні установки для послуги швидких повідомлень, див. "*Установки з'єдн.* в *Доступ до меню швидких повідомлень*" на стор. 49. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби швидких повідомлень.

Залежно від мережі, що використовується, активна розмова за допомогою швидких повідомлень може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

Доступ до меню швидких повідомлень

Щоб увійти в меню, перебуваючи в режимі офлайн, виберіть **Меню > Повідомлення > Швидкі повідомлення**. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з послугою обміну швидкими повідомленнями, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Доступні такі опції:

Почати сеанс – для з'єднання з сервером швидких повідомлень.

Збереж. розмови – для перегляду, видалення або перейменування розмов, збережених під час сеансу обміну швидкими повідомленнями.

Установки з'єдн. – для редагування установок, необхідних для послуги швидких повідомлень та установок присутності.

З'єднання з сервером швидких повідомлень





Щоб з'єднатися з послугою обміну швидкими повідомленнями, увійдіть в меню *Швидкі повідомлення*, активуйте послугу швидких повідомлень і виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання успішно встановлене, на дисплеї відображається надпис *Сеанс почато*.


Щоб від'єднатись від сервера швидких повідомлень, виберіть *Кінець сеансу*.

Початок сеансу обміну швидкими повідомленнями

Відкрийте меню *Швидкі повідомл.* і з'єднайтеся з послугою. Ви можете почати користуватися послугою різними шляхами.





Виберіть *Розмови*, щоб переглянути список нових і прочитаних повідомлень та запрошень до чатів під час активного сеансу обміну швидкими повідомленнями. Перейдіть до потрібного повідомлення або запрошення і **Відкрити**, щоб прочитати повідомлення.

 позначає нові групові повідомлення,  – прочитані групові повідомлення;  вказує на нові, а  – прочитані швидкі повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби швидких повідомлень.

Список *Контакти ШП* містить додані Вами контакти. Перейдіть до контакту, з яким Ви бажаєте поговорити, і виберіть **Чат** або **Відкрити**, якщо у списку відображається новий контакт. Щоб додати контакти, див. "*Контакти для обміну швидкими повідомленнями*" на стор. 53.

 позначає контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  – контакти в автономному режимі (офлайн), збережені в пам'яті телефону.  позначає заблоковані контакти.  позначає контакти, яким було надіслане нове повідомлення.

Групи > У списку *Публічні групи* відображаються закладки публічних груп, що надається оператором мережі чи постачальником послуг. Щоб розпочати сеанс обміну швидкими повідомленнями з групою, перейдіть до групи і

виберіть **Приєдн.** Введіть свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати під час цієї розмови. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Щоб створити приватну групу, див. "**Групи**" на стор. 54.

Пошук > Користувачі або *Групи*, щоб шукати інших користувачів послуги швидких повідомлень або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати *Групи*, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції > Чат** або *Приєдн. до групи*.

Почніть розмову з *Контакти*, див. **Перегляд передплачених імен** на стор. 69.

Приймання або відхилення запрошення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером швидких повідомлень і отримали нове запрошення, відобразиться *Отримано нове запрошення*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатись до спілкування приватної групи, виберіть **Прийн.** та введіть псевдонім; або щоб видалити чи відхилити запрошення, виберіть **Опції > Вігхилити** або *Вигалити*.

Читання отриманого швидкого повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером швидких повідомлень і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою,

відобразиться текст *Нове швидке повідомлення*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо Ви отримали більше, ніж одне повідомлення, виберіть повідомлення та виберіть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в *Швидкі повідомлення > Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку *Контакти ШП*, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

Участь у розмові



Щоб розпочати сеанс обміну швидкими повідомленнями або приєднатися до нього, виберіть **Писати**. Напишіть повідомлення і для його надсилання виберіть *Нагісл.* або натисніть клавішу дзвінка. Виберіть **Опції > Перегл. розмову, Зберегти контакт, Учасники групи, Блокув. контакт** або *Закінч. розмову*.

Редагування статусу доступності

1. Відкрийте меню *Швидкі повідомлення* і з'єднайтеся із сервером швидких повідомлень.
2. Щоб переглянути та відредагувати Вашу власну інформацію або псевдонім, виберіть *Мої установки*.
3. Щоб дозволити усім іншим користувачам послуги швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Доступн. гля всіх*.

Щоб дозволити лише контактам у Вашому списку контактів швидких повідомлень бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть *Доступність > Дост. для контак..*

Щоб здаватися в режимі офлайн, виберіть *Доступність > Здаватися offline.*

Коли Ви з'єднані із сервером швидких повідомлень, індикатор  вказує на те, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  - що інші користувачі Вас не бачать.

Контакти для обміну швидкими повідомленнями

Щоб додати контакти до списку контактів швидких повідомлень, з'єднайтеся з цією послугою і виберіть *Контакти ШП*. Щоб додати контакт до списку, виберіть **Опції** > *Додати контакт* або, якщо контактів немає, виберіть **Додати**. Виберіть *Ввести вручну, Шукати на серв., Копіювати з серв. або За мобіл. номером.*

Перейдіть до контакту і, щоб почати розмову, виберіть **Чат** або **Опції** > *Контактні дані, Блокув. контакт або Розблук. контакт, Додати контакт, Вигал. контакт, Змінити список, Копіюв. на сервер або Сигнали доступн..*

Блокування та розблокування повідомлень

Щоб заблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером швидких повідомлень і виберіть *Розмови > Контакти ШП* або приєднайтеся до розмови чи почніть її. Перейдіть до контакту, вхідні повідомлення від якого потрібно блокувати, виберіть **Опції** > *Блокув. контакт > Добре.*

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером швидких повідомлень і виберіть *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, та виберіть *Розблук.*

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов за допомогою швидких повідомлень або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи наявні лише під час розмови за допомогою швидких повідомлень. Групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Групи - Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, як закладки. З'єднайтеся з сервером швидких повідомлень та виберіть *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть *Приєдн.* Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть *Опції* > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи* > *Публічні групи* > *Шукати групи*. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Створення приватної групи

З'єднайтеся з сервером швидких повідомлень і виберіть *Групи* > *Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти дозволяє Вам отримувати доступ до свого сумісного облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви перебуваєте не вдома або не в офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS.

Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати будь-які електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий або використайте поточний обліковий запис електронної пошти. Інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.
- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 16. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "[Настройка](#)" на стор. 88.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Повіг. ел. пошти*. Див. "[Електронна пошта](#)" на стор. 61.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Створити e-mail*.

2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > *Приєднати* і файл у *Галерея*.


3. Виберіть *Нагісл.* > *Нагіслати зараз*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб отримати доступ до програми електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта*.
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть *Отримати*.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Отрим. і нагісл.*

Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції** > *Перевірити e-mail*. Потім, щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне, та виберіть **Опції** > *Отримати*.

3. Виберіть нове повідомлення у папці *Вхідні*. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.  позначає непрочитані повідомлення.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні* та виберіть потрібне повідомлення. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.

Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Порожній екран*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

"Вхідні" та інші папки

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. У списку *Інші папки* містяться такі папки: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* для збереження повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх змістом електронної пошти, виберіть **Опції** > *Керув. папками*.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. папками* та потрібну папку. Виберіть повідомлення, які Ви бажаєте видалити. Щоб видалити їх, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видаляв електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Додатк. устан.* > *Залишити копію:* > *Видал. отримані*.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повідомлення*. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скриньки голосової пошти*.

QQ позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Інформ. повідомлення*. За допомогою послуги мережі *Інформ. повідомлення* Ви можете отримувати повідомлення

на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомл.* та папку, з якої потрібно видалити повідомлення. Виберіть *Так* і, якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити. Виберіть *Так* знову.

■ Установки повідомлення

Текстові та електронні поштові SMS-повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес відправлення, отримання та перегляду повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Текст. повідомл.* та виберіть з таких опцій:

Режим нагсил. – Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше одного режиму надсилання повідомлень, виберіть режим, який потрібно змінити. Також

можуть бути доступними такі опції: *Номер центру повідомлень* (надається оператором), *Повідомлення відіслані як*, *Дійсність повідомлення*, *Стандартний номер одержувача* (текстові повідомлення) або *Сервер електронної пошти* (електронна пошта), *Звіти про доставку*, *Використовувати пакетні дані*, *Відповідь – той самий центр* (послуга мережі) та *Переимен. режим надсилання*.

Зберегти надіслані повідомлен. > *Так*, щоб запрограмувати телефон на збереження надісланих текстових повідомлень у папці *Надіслані повідг.*

Повторне автом. надсилання > *Увімкнути*, щоб телефон автоматично повторював спроби надсилання текстового повідомлення, якщо при відсиланні виникли помилка.

Мультимедіа

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Мульт. повідомл.* та виберіть з таких опцій:

Зберігати надісл. повідомлення > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повідг.*

Звіти про доставку, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Зменшувати зображення, щоб визначити розмір зображення при його додаванні до мультимедійного повідомлення.

Станд. інтервал між слайдами, щоб визначити стандартний час між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозволити отрим. мультимед.повід. > *Так* або *Ні*, щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення. Вибравши *Улокал. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі.

Вхідні мультим. повідомлення > *Отримувати, Завант. вручну, or Відхилити*, щоб дозволити прийняття мультимедійних повідомлень автоматично, вручну після того, як буде запропоновано, або щоб відхилити прийняття.

Конфігураційні установки > *Конфігурація* - Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг та *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхилити рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимед.повід.* встановлено на *Ні*.

Електронна пошта

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "*Послуга конфігураційних повідомлень*" на стор. 16. Також можна ввести ці установки вручну. Див. "*Настройка*" на стор. 88.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Установки повідомл.** > **Повіг. ел. пошти** та виберіть з таких опцій:

Конфігурація - виберіть комплект, який Ви бажаєте активізувати.

Обліковий запис - виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я - введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електронної пошти Введення адреси електронної пошти

Договати підпис - Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповіді - введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP - введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Пароль SMTP - введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Відобразити вікно терміналу - Виберіть **Так**, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхідної пошти - Виберіть **POP3** або **IMAP4** в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть **IMAP4**.

Установки вхідної пошти - виберіть доступні опції для POP3 або IMAP4.

Інші установки

Щоб вибрати інші установки для повідомлень, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідомл.* > *Інші установки*. Щоб змінити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, виберіть *Розмір шрифту*. Для програмування, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні, виберіть *Графічні посмішки* > *Так*.

■ Лічильник повідомлень


Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Ліч. повідомлень* для отримання приблизної інформації про Ваші недавні спілкування.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (*Контакти*) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. Див. "*Установки*" на стор. 70.

Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Ви можете також зберегти зображення для декількох імен.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Пошук*. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Догати контакт*. Введіть ім'я і телефонний номер.

■ Збереження номерів, елементів або зображення

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером. Він позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад .

Коли Ви обираєте ім'я (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. "Установки" на стор. 70.
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть *Деталі* > *Опції* > *Додати деталі*.
3. Щоб додати номер, виберіть *Номер* і один з типів номера.
Щоб додати інші деталі, виберіть тип тексту або зображення з меню *Галерея*.
Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Код користув.* > *Пошук*. Див. "Моя присутність" на стор. 67. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть *Опції* > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*.
Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть *Опції* > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Вст. як стандарт*.
4. Введіть номер або текстовий фрагмент і виберіть *Добре*, щоб зберегти його.
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть *Назад* > *Вийти*.

■ Копіювання списку контактів

Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть **Опції** > *Копіювати*.

■ Редагування деталей контакту

1. Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, виберіть **Деталі**, а потім перейдіть до потрібного імені, номера, текстового елемента або зображення.
2. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий елемент або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати ім'я, Редагув. номер, Редагув. деталі*, or *Змін. зображення*.

Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти ШП* або у списку *Переглячені імена*.

■ Видалення контактів або деталей контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видалити всі* > *З пам'яті телеф.* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видал. контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних деталей та виберіть **Опції** > *Видалити* > *Видалити номер, Видалит. деталі* або *Видал. зображ.*. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.

■ Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Bigisl. візитку* > *Через мультим., Через SMS, Через ІФЧ* або *Через Bluetooth*.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показат.** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Моя присутність

Завдяки послuzі відображення присутності (послуга мережі) Ви можете надавати інформацію про статус своєї присутності іншим користувачам з сумісними пристроями та доступом до послуги. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Переглячені імена* в меню перегляду *Контакти*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. "*Настройка*" на стор. 88.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону; послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* та виберіть з таких опцій:

З'єдн. зі службою "Моя присутність" або *Виг'єднатись від сервера*, щоб приєднатися до служби чи від'єднатися від неї.

Дивитися мою присутність, щоб переглянути статус в меню *Приват. присут.* та *Загал. присут..*

Редагування моєї присутності, щоб змінити свій статус присутності. Виберіть *Моя доступність*, *Моє повідомлення присутності*, *Мій логотип присутності* або *Показати*.

Мої глядачі > *Поточ. глядачі*, *Спис. приватн.* або *Заблоковані*

Установки > *Показ. поточну присутн. в очікув.*, *Синхронізувати з режимами*, *Тип з'єднання* або *Установки присутності*

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаете знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено Вашим контактом та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Переплачені імена*.

Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. зі службою "Моя присутність"*.

Додавання контактів до передплачених імен




1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Передплачені імена*.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому випадку виберіть **Опції** > *Переглянути*. Відобразиться список контактів.
3. Виберіть контакт зі списку, і якщо його код збережений, цей контакт буде додано до списку передплачених імен.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, див. "[Пошук контакту](#)" на стор. 64.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Передплачені імена*.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає надати іншим, може включати текст, а також наступні піктограми:

 ,  або  вказує на те, що ця особа доступна, зайнята або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту або **Опції** > *Переглянути*, *Чат*, *Надіслати повіг.*, *Вігісл. візитку* або *Скасув. перегл.*

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт, а потім виберіть **Деталі** > код користувача > **Опції** > *Скасув. перегл.* > **Добре**.

Щоб скасувати передплату, використовуйте меню **Передплачені імена**. Див. "Перегляд передплачених імен" на стор. 69.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть з таких опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена (та номери) мають відобразитися списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши голосову позначку, раніше призначену цьому номеру телефону. У якості голосової позначки можна використати будь-які слова, наприклад, ім'я. Кількість голосових позначок, яку можна створити, обмежена.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.


- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.
- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання та керування голосовими позначками

Збережіть або скопіюйте в пам'ять телефону контакти, до яких потрібно додати голосові позначки. Ви також можете додати голосові позначки до імен з SIM-картки, але якщо Ви замінюєте свою SIM-картку новою, Вам спершу потрібно видалити старі голосові позначки, перш ніж Ви зможете додати нові.

1. Знайдіть контакт, до якого потрібно додати голосову позначку.
2. Виберіть **Деталі**, перейдіть до потрібного номера телефону, виберіть **Опції** > *Додати зв. позн..*
3. Виберіть **Старт** і чітко скажіть слова, які потрібно записати як голосову позначку. Після запису телефон відтворює записану позначку.
 відображається поряд з номером, що має голосову позначку в меню *Контакти*.

Щоб перевірити голосові позначки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Голосові позначки*. Перейдіть до потрібного контакту з голосовою позначкою, виберіть

опцію для прослуховування, видаліть або замініть записану голосову позначку.

Телефонування за допомогою голосових позначок

Якщо телефон використовує якусь програму із активним з'єднанням GPRS для надсилання або отримання даних, закрийте цю програму, перш ніж телефонувати за допомогою голосових позначок.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Чітко промовте голосову позначку. Телефон відтворить розпізану голосову позначку і через 1,5 секунди почне набирати номер телефону, якого призначена ця позначка.

Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з клавішею, натисніть та утримуйте цю клавішу, щоб розпочати голосовий набір.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть *Признач.* або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук** і виділіть спершу ім'я, а потім номер, який потрібно призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в *Здійснення дзвінка* на стор. 80.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "[Швидкий набір](#)" на стор. 30.

■ Інформація, сервіс та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та виберіть з таких функцій:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Архів дзвінків



Телефон реєструє номери телефонів визначених пропущених, отриманих та набраних дзвінків, приблизну їх тривалість, а також одержувачів повідомлень.

Телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон увімкнено і він перебуває в зоні покриття стільникової мережі, а оператор підтримує цю функцію.

■ Списки недавніх дзвінків

Якщо Ви вибрали **Опції** в меню *Пропущені дзвінки, Отримані дзвінки, Набрані номери* або *Одержувачі повідомл.*, можна переглянути час дзвінка, редагувати, переглянути або зателефонувати за зареєстрованим номером телефону, додати його у пам'ять або видалити зі списку. Ви також можете надіслати текстове повідомлення. Щоб видалити списки останніх дзвінків, виберіть *Видалити ост. дзвінки*.

■ Таймери та лічильники



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

Виберіть **Меню** > *Архів дзвінків* > *Тривалість дзвінків, Лічильн. пакетн. даних*
або *Тривалість з'єднання* для отримання приблизної інформації щодо
останніх з'єднань.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*. Перейдіть до режиму та виберіть його.

Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.

Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Реагувати*. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни. Щоб змінити інформацію про статус своєї присутності, виберіть *Моя присутність* > *Моя доступність* або *Моє повідомлення присутності*. Меню *Моя присутність* доступне, якщо Ви встановили *Синхронізувати з режимами* на *Увімкнути*. Див. "*Моя присутність*" на стор. 67.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з таких опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантажен. тем - щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем. Див. "*Завантаження файлів*" на стор. 126.

■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму:

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Виберіть та змініть доступні опції тону.

Ви можете знайти такі самі установки в меню *Режими*. Див. "*Режими*" на стор. 76.

Якщо Ви виберете найвищий рівень тону дзвінка, тон дзвінка досягне найвищого рівня через кілька секунд.


Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал гля*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач..**

■ Персональні закладки

Власні пункти прискороного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону. Для керування закладками виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* та виберіть з цих опцій:

Права клавіша вибору - щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору. Див. "*Режим очікування*" на стор. 24. Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

Навігаційна клавіша, щоб вибрати функції закладок для навігаційної клавіші. Перейдіть до навігаційної клавіші, виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть *(пусто)*. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач..** Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

Голосові команди – щоб активізувати функції телефону, промовивши голосову позначку. Виберіть папку, перейдіть до функції, до якої потрібно додати голосову позначку, та виберіть **Додати**.  позначає голосову позначку. Як додати голосову команду, див. "**Додавання та керування голосовими позначками**" на стор. 71. Як активізувати голосову команду, див. "**Телефонування за допомогою голосових позначок**" на стор. 72.

■ Головний дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Головний дисплей* та виберіть з таких опцій:

Шпалери, щоб встановити фонове зображення для головного дисплею у режимі очікування. Щоб вибрати, увімкнути або вимкнути шпалери, виберіть *Вибр. шпалери* > *Увімкнути* або *Вимкнути*. Виберіть *Вибрати слайди* і папку в меню *Галерея*, щоб використати зображення у папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для шпалер, виберіть *Завант. графіки*.

Заставка > *Увімкнути* щоб активізувати заставку для головного дисплею. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Тайм-аут*. Щоб вибрати зображення для заставки, виберіть *Зображення* та виберіть зображення або графіку в меню *Галерея*. Виберіть *Вибрати слайди* і папку в меню *Галерея*, щоб використати зображення у папці як набір слайдів. Щоб завантажити більше зображень для заставки, виберіть *Завант. графіки*.

Збереження енергії > Увімкнути > щоб зекономити заряд акумулятора. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Схеми кольорів, щоб змінити колір, який використовується в деяких компонентах дисплея, наприклад, в індикаторах, сигналах та смужках акумулятора.

Колір шрифту в реж. очікування, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування.

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Цей пункт меню затемнений, якщо Ви не зберегли логотип оператора. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Міні дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки мінідисплея*. Ви можете змінювати доступні установки.

■ Час та дата

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* та виберіть з таких опцій:

Годинник, щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

Дата, щоб запрограмувати телефон відображати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і роздільвач.

Авт. оновлен. дати та часу (послуга мережі), щоб запрограмувати телефон автоматично оновлювати час та дату відповідно до поточного часового поясу.

■ Здійснення дзвінка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та виберіть з таких опцій:

Автоконтроль гучності – для автоматичної настройки гучності динаміка відповідно до фонового шуму.

Переадресація (послуга мережі), щоб переадресувувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресувувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони гзвінків* в *Захист* на стор. 89.

Вігповіть клавiшею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавiші за винятком клавiш живлення та вибору.

Вігповіть, коли панель відкрив. > *Увімкнути*, щоб відповісти на вхідний дзвінок, відкриваючи телефон.

Автоматичний перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути* > щоб активізувати швидкий набір. Щоб настроїти швидкий набір, див. *Швидкий набір* на стор. 72. Щоб набрати, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавiшу.

Опції очікування гзвінка > *Активувати* > щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "*Дзвінок на очікуванні*" на стор. 32.

Підсумок після дзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Насилати мої дані абонента (послуга мережі) > *Так, Ні* або *Встан. мережею*

Лінія для вихідних (послуга мережі), щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

■ Телефон

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Телефон* та виберіть з таких опцій:

Мова телефону, щоб встановити мову введення та дисплея.

Стан пам'яті, щоб переглянути вільну та використану пам'ять у меню *Галерея*, *Повідомлен.* та *Програми*.

Автоматичне блокуван. клавіш - запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон знаходився в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути*. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*. Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразиться на короткий період часу після увімкнення телефону.

Вибір оператора > Автоматично> щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Підтвержувати гії SIM-нослуг - Див. *Послуги SIM* на стор. 133.

Активізація тексту допомоги, щоб вибрати, чи телефон відобразить тексти допомоги.

Тон запуску, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати Ваш телефон з сумісним пристроєм за допомогою інфрачервоного з'єднання або бездротової технології Bluetooth. Також Ви можете визначити установки для ком'ютованих з'єднань пакетних даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує наступні режими: Режим доступу SIM, режим передачі об'єктів, режим передачі файлів, режим підключення до мережі через модем, режим навушників, режим hands-free, режим універсального доступу, режим послідовного порту та універсальний режим обміну об'єктами. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє підключати телефон до Bluetooth-сумісного пристрою на відстані 10 метрів. Так як пристрої, які використовують технологію Bluetooth, обмінюються інформацією через радіохвилі, Ваш телефон та інші пристрої можуть знаходитись поза зоною прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни або інші електронні пристрої.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* та виберіть з таких опцій:

Bluetooth > *Увімкнуту* або *Вимкнуту*, щоб активувати або деактивувати функцію Bluetooth.  показує, що з'єднання Bluetooth активне.

Пошук аудіокодеків – пошук сумісних з Bluetooth аудіо пристроїв. Виберіть пристрій, який Ви хочете з'єднати з телефоном.

Парні пристрої – щоб шукати всі наявні пристрої, сумісні з Bluetooth. Виберіть **Новий**, щоб побачити список наявних пристроїв, сумісних з Bluetooth. Перейдіть до пристрою та виберіть **Ств.пару**. Введіть код Bluetooth для з'єднання Вашого телефона з пристроєм. Код вводиться тоді, коли Ви вперше з'єднуєтесь з пристроєм. Коли телефон з'єднано з пристроєм, можна починати передавати дані.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, які з'єднання Bluetooth активні зараз, виберіть *Активний пристрій*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, з'єднаних з телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції залежно від статусу пристрою та з'єднання Bluetooth. Виберіть *Призначити коротку назву, Автом. з'єднання без підтвердж.*, *Видалити пару* або *Створити пару з новим пристроєм*.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон показано на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телефону*.

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або установіть **Видимість телефону** на **Схований**. Завжди приймайте зв'язок Bluetooth тільки від тих, з ким Ви домовилися.

Інфрачервоний

Телефон може надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким потрібно встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Ви можете надсилати та отримувати дані з сумісних телефонів або пристроїв обробки даних (наприклад, комп'ютера) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону. Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних через ІФЧ, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*.

Щоб вимкнути інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*. Коли телефон відобразить *Вимкнути ІФЧ?*, виберіть **Так**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

Коли на дисплеї постійно відображається **FR**, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку. Коли **FR** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

Пакетні дані (GPRS)

Технологія EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до мереж на зразок Інтернету.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, клавіша ЇНатисни і говорил, віддалений СунсML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК. Щоб визначити, як потрібно користуватися цією службою, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетних даних*.

Виберіть *За потребою*, щоб з'єднання пакетних даних встановлювалося за потребою програм. З'єднання буде закрито після завершення роботи програми.

Виберіть *Завжди online*, щоб вибрати, чи буде телефон з'єднуватися з сервером автоматично кожного разу під час вмикання.

G показує з'єднання пакетних даних.

Установки пакетних даних

Ви можете з'єднати телефон за допомогою порту інфрачервоного зв'язку, технології Bluetooth або кабелю передачі даних (CA-42) із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання (E)GPRS з ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань з Вашого ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Установки пакетних даних* > *Активна точка доступу*, активізуйте точку доступу, яку потрібно використовувати, та виберіть *Редагувати акт. точку доступу*. Виберіть *Псевдонім для точки доступу* і введіть псевдонім для поточно вибраної точки доступу. Виберіть *Точка доступу пакетних даних*, і введіть назву точки доступу (Access PointName - APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми Nokia Modem Options

(Опції модему Nokia). Див. "PC Suite" на стор. 134. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

■ Додатки

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Додатки*. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

Автозв'язок, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного гзвінка* встановлено на **1 бін** або *Вимкнути*, автоматична відповідь вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена завжди, *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвітку було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.

Текст. телеф. > *Використати текст. телеф.* > *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Послуги – це браузер, мультимедійні повідомлення, синхронізація віддаленого Інтернет-сервера, присутність, клавіша "Натисни і говори" та програма електронної пошти. Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати установками настройки щонайбільше 20 різних постачальників послуг.

Щоб зберегти установки настройки, отримані конфігураційним повідомленням від постачальника послуг, див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 16.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть з таких опцій:

Стандартні установки, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встан. як станг.* Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть *Видалити*.

Актив. стангарт в усіх програмах, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріоритетна точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єднатися з постачальн. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Видалити** або **Активізувати**.

■ **Захист**

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** та виберіть з таких опцій:

Запит на PIN-код запрограмувати телефон на запитання PIN-коду або UPIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінків (послуга мережі), щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонентська група (послуга мережі), щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам.

Рівень захисту > Телефон > щоб встановити телефон запитувати код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Виберіть *Пам'ять*, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.

Коди гостулу - щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Запит PIN2-коду - виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що покривається PIN2-кодом.

■ Як відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню** > *Установки > Вігнов. заводські уст.* Введіть код захисту. Імена та номери телефонів, збережені в *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Детальнішу інформацію див. у [Скринька послуг](#) на стор. 127.

11. Галерея



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи, відеокліпи, теми та тони. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Файли, збережені у папці *Галерея*, використовують пам'ять, обсяг якої може дорівнювати приблизно 3 Мб.

Щоб побачити список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб побачити список доступних опцій папки, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб побачити список доступних опцій файлу, виберіть файл > **Опції**.

12. Медіа



Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки у форматі JPEG, а відеозаписи – у форматі 3GP.

Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.

Ваш пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 640 x 480 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Фотографування

Виберіть **Меню** > *Media* > *Камера*. Щоб сфотографувати, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає фотознімок в меню *Галерея* > *Зображен.*. Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**; для надсилання знімка як мультимедійного повідомлення виберіть **Надісл.**. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

Щоб зробити автопортрет, закрийте панель та використайте міні дисплеєм у ролі видошукача. Натисніть клавішу камери.

Запис відеокліпів

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Камера*. Щоб вибрати відеорежим, прокрутіть ліворуч або праворуч, або виберіть **Опції** > *Vigeo*; виберіть **Записати** або натисніть клавішу камери. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб відновити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню *Галерея* > *Vigeокліпи*. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її. Щоб змінити гучність, натискайте клавіші гучності.

Збереження радіостанції

1. Щоб розпочати пошук станцій, виберіть та утримуйте ◀ або ▶. Щоб змінювати радіочастоту з кроком в 0,05 МГц, швидко натискайте ◀ або ▶.

2. Щоб зберегти станцію у пам'яті під номером з 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу. Для збереження станції у пам'яті під номерами з 10 по 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву станції та виберіть **Добре**.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Перейдіть до потрібної станції, виберіть ▲ або ▼, або ж натисніть клавішу на навушниках. Щоб вибрати збережену у пам'яті радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавіші.

Виберіть **Опції** та виберіть з таких опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову станцію, потім введіть назву станції.

Канали, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної та натисніть **Опції** > **Видалити станцію** або **Змінити назву**.

Вихід моно or **Вихід стерео** - для прослуховування радіо у монофонічному або стереофонічному режимі звуку виберіть.

Гучномовець або **Навушники**, щоб слухати радіо через гучномовець або навушники. Не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників слугує радіоантеною.

Встанов. частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон

Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок впродовж 5 хвилин.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання пакетних даних.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Мегіа* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш ●, || або ■ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть ●. Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час запису дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні 2 секунд. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
3. Щоб припинити запис, виберіть ■. Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.
4. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.
5. Щоб надіслати останній запис за допомогою мультимедійного повідомлення, технології Bluetooth або інфрачервоного порту, виберіть **Опції** > *Надісл. останній*.

Список записів

Виберіть *Меню* > *Медіа* > *Диктофон* > *Опції* > *Список записів*. Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Відкрийте *Записи*, щоб переглянути список записів. Виберіть *Опції*, щоб вибрати опції для файлів в меню *Галерея*. Див. "Галерея" на стор. 92.

13. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Вімкнути*. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте навушники до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте навушники або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки*.

Зупинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп** або відкрийте телефон. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо виберете **Потім**, сигнал припиняється на вибраний період затримки і потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути телефон. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб мати можливість телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.






■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.


Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотат..*

Інші опції в режимі перегляду дня можуть бути *Зробити нотатку*, *Видалити*, *Редагувати*, *Перемістити* або *Повторити* нотатку; *Копіювати* нотатку в інший день; *Надісл. нотатку* як текстове чи мультимедійне повідомлення або за допомогою інфрачервоного порту в календар іншого сумісного телефону. Змінити установки часу і дати можна в меню *Установки*. В *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та виберіть один з таких типів нотаток:  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народж.*,  *Нотатка* або  *Нагадування*.

Сигнал нотатки

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатки для завдань, які Вам потрібно зробити, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод. нот.**; інакше, виберіть **Опції > Догати**. Напишіть нотатку, виберіть пріоритетність, строк виконання та тип сигналу для нотатки. Потім виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..** Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, використовуючи технологію Bluetooth або порт ІфЧ, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря. Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редагування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначити її як виконану.

■ Нотатки

Щоб використовувати цю програму для створення та надсилання нотаток, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*. Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; інакше, виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть *Зберегти*.

Інші опції нотаток включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісній пристрої через текстове або мультимедійне повідомлення, технологію Bluetooth або через інфрачервоний порт. Якщо нотатка задовга, щоб надіслати її як текстове повідомлення, телефон попросить видалити відповідну кількість знаків.

■ Синхронізація

Синхронізація дозволяє зберегти свій календар та дані списку and *Контакти* на віддаленому сервері Інтернету (послуга мережі) або на сумісному ПК. Якщо Ви бажаєте зберегти дані на віддаленому сервері Інтернету, синхронізувати Ваш телефон, почніть синхронізацію з Вашого телефону. Щоб синхронізувати дані у контактах телефону, календарі та нотатках, щоб вони відповідали даним на сумісному ПК, почніть синхронізацію з ПК. Контактні дані на Вашій SIM-картці не синхронізуються.

Відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить синхронізацію, і Вам потрібно буде почати її знову.

Синхронізація з Вашого телефону

Перед синхронізацією з Вашого телефону необхідно зробити такі кроки:

- Передплатіть послугу синхронізації. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.
- Отримайте установки синхронізації у свого постачальника послуг. Див. "Установки синхронізації" на стор. 102.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону, виконайте такі кроки:

1. Виберіть конфігураційні установки, потрібні для даної синхронізації. Див. "Установки синхронізації" на стор. 102.
2. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Дані для синхронізації*. Позначте дані, які потрібно синхронізувати.
3. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Синхронізувати*. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Установки синхронізації

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для синхронізації, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Щоб змінити установки, див. "Настройка" на стор. 88.

1. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Синхроніз.* > *Синхронізація сервера* > *Установки синхронізації* та виберіть з таких опцій:

Конфігурація – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують синхронізацію. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Персонал. конфіг.* для синхронізації.

Обліковий запис– Виберіть обліковий запис послуги синхронізації, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

2. Виберіть *Установки синхронізації з ПК*, щоб ввести установки для синхронізації, ініційованої сервером. Задайте *Ім'я користувача* та *Пароль*.
Ім'я користувача та пароль у телефоні та на ПК повинні бути однаковими.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати список *Контакти*, *Календар* і *Нотатки* з сумісного ПК, скористайтеся інфрачервоним з'єднанням або кабелем передачі даних. На Вашому ПК також необхідно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою Nokia PC Suite.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят.*. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть **Опції** > *Догати*, *Вігнати*, *Помножити*, *Погілити*,

Квадрат, Квадратн. корінь або *Змінити знак*. Введіть друге число. Для отримання результату виберіть **Дорівн.** Повторіть послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та утримуйте **Очист.**

Для конвертування валют виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулят.* Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, і виберіть **Опції** > **V** *місцеву* or *V іноземну*.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси набувають нульових значень.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з таких опцій: *Роздільно*, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ.** кожного разу, коли потрібно виміряти

проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > **Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Час кола, щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Проговжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показ. останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

Перегляд або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

■ Таймер зворотнього відліку

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер*. Введіть час сигналу у годинах, хвиликах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або *Час зворотного відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал,

натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Перезап..**

14. Програми



■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Запуск гри

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Інформацію щодо опцій, пов'язаних з грою, див. "[Інші опції програми](#)" на стор. 108.

Завантаження ігор

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Ігрові завантаж..*
Відобразиться список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Веб**. Див. "[Закладки](#)" на стор. 126.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Установки гри

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр..*

■ Колекція

Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Запуск програми

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми та виберіть **Відкрити**.

Інші опції програми

Видалити, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.

Пересунути, щоб перенести програму або гру до іншої папки

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Оновити версію, щоб перевірити, чи є нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Доступ до прогр., щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з цих дозволів: *Питати щоразу*, щоб телефон завжди запитував дозвіл на доступ до мережі, *Пит.лише вперше*, щоб телефон запитував дозвіл лише при першій спробі доступу до мережі, *Завжди гозвол.*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Недозволено*, щоб заборонити доступ до мережі.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

Виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Завантаження* > *Прогр. завантаж..*
Відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Веб*. Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Посилання завантаж..* Завантажте відповідну програму або гру. Див. "**Завантаження файлів**" на стор. 126.

Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. "**Завантаження ігор**" на стор. 107.

Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

15. "Натисни і говори"



"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GSM/GPRS (послуга мережі). "НІГ" забезпечує прями голосові розмови. Щоб почати розмову, натисніть клавішу "НІГ".

Ви можете використовувати "НІГ", щоб вести розмову з однією особою або з групою людей, що мають сумісні пристрої. Коли Ваш дзвінок буде з'єднано, особа або група осіб, якій Ви телефонуєте, не зобов'язана відповідати на дзвінок. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких запитів на встановлення зв'язку, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердження того, що одержувач отримав дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "НІГ", Ви повинні визначити необхідні установки для цієї послуги. Див. "[Установки "НІГ"](#)" на стор. 119.



Під час з'єднання з послугою "НІГ" Ви можете користуватися іншими функціями телефону. Стільникова послуга "НІГ" не пов'язана з традиційним голосовим зв'язком, і тому багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, скринька голосової пошти), недоступні для стільникового зв'язку "НІГ".

■ Меню "Натисни і говори"

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори*.

- Щоб встановити або припинити з'єднання з сервером послуги "НІГ", виберіть *Увімкнути "НІГ"* або *Вимкнути "НІГ"*.
- Щоб переглянути отримані запити зворотного дзвінка, виберіть *Зворотні дзвінки*.
- Щоб переглянути список груп "НІГ", виберіть *Список груп*.
- Щоб переглянути список контактів, до яких були додані адреси "НІГ", отримані від постачальника послуг, виберіть *Список контактів*.
- Щоб додати до телефону нову групу "НІГ", виберіть *Додати групу*.
- Щоб встановити установки "НІГ" для використання, виберіть *Установки "НІГ"*.
- Щоб встановити необхідні установки для з'єднання "НІГ", виберіть *Конфігурац. установки*.
- Щоб відкрити браузер та з'єднатися з порталом мережі "НІГ", що надається постачальником послуг, виберіть *Веб*.

■ З'єднання з НІГ

Щоб з'єднатися із послугою "Натисни і говори" (НІГ), виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Увімкнути "НІГ"*.  позначає встановлене з'єднання "НІГ".  позначає, що послуга тимчасово недоступна. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера

"НІГ". Якщо в телефон вже додано одну або кілька груп, Ви автоматично приєднуєтеся до активних груп (*Стандартна* або *Прослуховув.*), а в режимі очікування відображається назва стандартної групи.

Щоб від'єднатися від сервера послуги "НІГ", виберіть *Вимкнути "НІГ"*.

■ Здійснення і отримання дзвінка "НІГ"

Виберіть, що телефон буде використовувати для виведення звуку під час зв'язку "НІГ": гучномовець чи динамік.






Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.


Під час встановлення з'єднання з сервером "НІГ" Ви можете здійснювати та отримувати групові дзвінки або дзвінки "один на один". Дзвінки "один на один" - це дзвінки, які Ви робите лише одній особі.

Здійснення дзвінка "НІГ"

Для здійснення дзвінка "НІГ" Ви можете вибрати кілька НІГ-контактів зі списку контактів. Одержувачі вхідного дзвінка повинні прийняти його, щоб взяти участь у розмові. Такий дзвінок створює тимчасову групу; абоненти підключаються до цієї групи лише на час здійснення дзвінка. Після закінчення дзвінка тимчасову групу буде видалено.

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів* та позначте потрібні контакти для дзвінка.

Піктограма поруч з контактом у списку позначає поточний статус з'єднання: , , або  вказують, що дана особа доступна, недоступна чи невідома,

 означає, що статус з'єднання недоступний. Статус з'єднання доступний лише для передплачених контактів. Щоб змінити статус передплачених контактів, виберіть **Опції** та з доступних опцій списку контактів, *Перегл. контакт* або *Скасув. контакт* чи якщо один або більше контактів уже позначено *Перегл. познач.* або *Скасув. позначен.*

Натисніть клавішу "НІГ", щоб почати дзвінок. Сервер "НІГ" надсилає запит позначеним контактам; на дисплеї відображуються контакти, що приєдналися до розмови. Натисніть та утримуйте клавішу "НІГ", щоб говорити до приєднаних контактів. Відпустіть клавішу, щоб почути відповідь. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Здійснення групового дзвінка

Щоб здійснити дзвінок до стандартної групи, натисніть клавішу "НІГ". Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва групи.

Щоб здійснити дзвінок до групи, що не є стандартною, виберіть в меню "Натисни і говори" *Список груп*, перейдіть до потрібної групи та натисніть клавішу "НІГ".

Натисніть та утримуйте клавішу "НІГ" весь час під час розмови і тримайте телефон перед собою таким чином, щоб Вам було видно дисплей. Коли закінчите, відпустіть клавішу "НІГ". Розмова дозволяється по принципу "перший прибув, першого обслужать". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, котра першою натиснула клавішу "НІГ".

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку контактів, до яких Ви додали адресу "НІГ", виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту і натисніть клавішу "НІГ". Ви також можете вибрати контакт зі списку *Контакти*.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку груп "НІГ", виберіть *Список груп* та перейдіть до потрібної групи. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*, перейдіть до потрібного контакту і натисніть клавішу "НІГ".

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніма і натисніть клавішу "НІГ".

Отримання дзвінка "НІГ"

Якщо Ви отримаєте вхідний груповий дзвінок або дзвінок "один на один", пролунає короткий тональний сигнал. При отриманні групового дзвінка відображаються назва групи та псевдонім абонента. При отриманні дзвінка "один на один" від особи, інформацію про яку Ви зберегли у папці *Контакти*, відображається збережене ім'я, якщо його вдається розпізнати. В іншому випадку відображається тільки псевдонім абонента.

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснули клавішу "НІГ", щоб спробувати відповісти групі, поки розмовляє інший учасник, Ви почуєте тон черги, а на дисплеї відобразатиметься *Черга*, поки Ви натискатимете клавішу "НІГ". Натисніть і утримуйте клавішу "НІГ", зачекайте, поки інша особа закінчить, а потім говоріть самі.

■ Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться *Отримано запит на зворотний дзвінок*. Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка від абонента, який не є у Вашому списку контактів, Ви можете зберегти його ім'я у Вашому списку *Контакти*.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисн. гля розм.*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Для надсилання запиту зворотного дзвінка з *Контакти* знайдіть потрібний контакт, виберіть **Опції** > *Деталі контакту*, перейдіть до адреси "Натисни і говори" та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню "Натисни і говори", виберіть *Список груп* та перейдіть до потрібної групи. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисн. гля розм.*, виберіть *Зворотні гзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв.*

Відповідь на запит зворотного дзвінка

1. Щоб відкрити папку *Зворотні гзвінки*, виберіть **Дивит..** Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
2. Щоб здійснити дзвінок "один на один", натисніть клавішу "НІГ".
3. Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Нагісл. звор. гзв..*
Щоб видалити запит, виберіть **Видал..**

Збереження відправника запиту зворотного дзвінка

1. Щоб відкрити папку *Зворотні гзвінки*, виберіть **Дивит..** Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.
2. Щоб переглянути адресу "НІГ" відправника, виберіть **Опції** > *Див. адресу "НІГ"*.
Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу "НІГ", виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Дог. до контакту*.

■ Додавання контакту "один на один"

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" таким чином:

- Щоб додати адресу "НІГ" до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Догати геталі* > *Агреса "НІГ"*.
- Щоб додати контакт до списку контактів "НІГ", виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Догати контакт*.

- Щоб додати контакт зі списку груп, з'єднайтеся із сервером "Натисни і говори", виберіть *Список груп* та перейдіть до потрібної групи. Виберіть **Опції** > *Активні учасники*. Перейдіть до учасника, контактну інформацію котрого потрібно зберегти, та виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку *Контакти*, виберіть *Дог. до контакту*.

■ Створення та настройка груп

Коли Ви телефонуйте до групи, всі її учасники чують дзвінок одночасно.

Кожен учасник групи ідентифікується за псевдонімом, який відображається як ідентифікатор абонента. Члени групи можуть вибрати псевдоніми для себе у кожній групі.

Групи реєструються як URL-адреси. Користувач реєструє URL групи у мережі, коли він вперше приєднується до групового сеансу.

Існує три типи груп "Натисни і говори".

- Надані групи - це закриті групи, приєднуватися до яких можуть лише певні учасники, що отримали дозвіл на це від постачальника послуг.
- Спеціальні групи - це групи, що можуть створюватися користувачами. Ви можете створити власну групу і запросити учасників до цієї групи.
- Спеціальні надані групи - це групи, які Ви можете створити з учасників наданої групи. Наприклад, бізнес може мати закриту групу та окремі групи, створені для певних функцій бізнесу.

Додавання групи

Виберіть **Меню** > *Нат. і говори* > *Догати групу* та виберіть з таких опцій:

Зі вказівками, щоб додати нову групу. Щоб встановити рівень захисту для групи, виберіть *Публічна група* або *Приватна група*. Якщо Ви вибрали *Приватна група*, телефон автоматично створюватиме зашифровану частину адреси групи, яку учасники не зможуть переглянути при отриманні запрошення до групи. Нових учасників до приватної групи може запрошувати лише особа, що створила цю групу. Введіть назву групи. Виберіть *Стандартна*, *Прослуховув.* або *Неактивна*. Телефон відобразить, що групу збережено, та її статус. *Стандартна* та *Прослуховув.* – активні групи. Коли Ви натиснули клавішу "НІГ" для здійснення дзвінка до групи, буде зроблено дзвінок до стандартної групи, якщо тільки Ви не перейдете до іншої групи або контакту. Щоб надіслати запрошення до групи, виберіть **Так**, коли телефон запитає надсилання запрошення. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні, через технологію Bluetooth або через інфрачервоний зв'язок. Учасники, яких Ви запрошуєте до публічних груп, також зможуть запрошувати більше учасників до цих груп.

Вручну, щоб приєднатися до існуючої групи. Введіть адресу групи. Виберіть *Стандартна*, *Прослуховув.* або *Неактивна*. Телефон відобразить, що групу збережено, та її статус. *Стандартна* та *Прослуховув.* – активні групи. Коли Ви натиснули клавішу "НІГ" для здійснення дзвінка до групи, буде зроблено дзвінок до стандартної групи, якщо тільки Ви не перейдете до іншої групи або контакту.

Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрош. до групи.*

2. Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу групи, якщо це не приватна група, виберіть **Дивит..**
3. Щоб додати групу до Вашого телефону, виберіть **Зберегти**. Щоб встановити статус групи, виберіть **Стандартна, Прослуховув.** або **Неактивна**.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти > Так** або виберіть **Дивит. > Скасув. > Так**.

■ Установки "НІГ"

Існує два види установок "НІГ": установки для з'єднання із сервером та установки для використання.

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. "**Послуга конфігураційних повідомлень**" на стор. 16. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "**Настройка**" на стор. 88.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню > Нат. і говори > Конфігурац. установки** та виберіть з таких опцій:

Конфігурація, щоб вибрати постачальника послуг, **Стандартні**, або **Персонал. конфіг.** для послуги "НІГ". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу "НІГ".

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис послуги "НІГ", який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Ім'я користувача "НІГ", **Стандартний псевдонім**, **Пароль "натисни і говори"**, **Домен та Адреса сервера**

Щоб змінити установки "НІГ" для використання, виберіть **Меню** > *Наг. і говори* > *Установки "НІГ"*.

Щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один", виберіть *Дзвінки "1 на 1"* > *Увімкнути*. Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Щоб активувати групи прослуховування, виберіть *Групи прослуховування* > *Увімкнути*

Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався з сервером послуги "НІГ", виберіть *Статус "НІГ" при запуску* > *Так*.

Щоб сховати свою адресу "НІГ" від групових дзвінків та дзвінків "один на один", виберіть *Нагсилати мою адресу "НІГ"* > *Ні*.

16. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг, який надає послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 16. Також Ви можете ввести свої конфігураційні установки вручну. Див. "[Настройка](#)" на стор. 88.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Спочатку переконайтеся, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Конфігураційні установки**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Персонал. конфіг.** для перегляду веб-сторінок. Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок" на стор. 121.

Виберіть **Обліковий запис** і обліковий запис послуги браузера, який знаходиться в активних конфігураційних установках.



Виберіть **Відобразити вікно терміналу** > **Так**, щоб здійснювати ручну ідентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).

По-друге, встановити з'єднання можна одним з таких способів:

- Виберіть **Меню** > **Веб** > **Домашня сторінка** або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
- Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остання веб-адреса**.
- Щоб ввести адресу сервера, виберіть **Меню** > **Веб** > **Itu go адреси**, введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Якщо пакетні дані вибрано як носій даних,  відображається у верхньому лівому куті дисплея під час перегляду сторінок. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, у верхньому правому куті дисплея з'являється індикатор , який вказує на те, що з'єднання пакетних даних тимчасово припинено (на утриманні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання пакетних даних.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Використовуйте клавіші навігації, щоб переглянути сторінку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Можна вибрати *Nokia.com*, *Домашня сторінка*, *Ярлики*, *Догати заклад.*, *Закладки*, *Опції сторінки*, *Журнал*, *Посилання завантаж.*, *Інші опції*, *Перезавантаж.* і *Вийти*. Постацальник послуг може також запропонувати власні опції.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких було отримано доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш, див. "**Кеш-пам'ять**" на стор. **128**.

Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Також можна зробити телефонний дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Установки перегляду

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та виберіть з таких опцій:

Перенесення тексту > *Увімкнути* > щоб встановити текст на дисплеї продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту > *Дуже малий*, *Малий*, або *Середній* для встановлення розміру шрифту

Показувати малюнки > *Ні*, щоб не відображати малюнки на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > *Сигнал про незахищене з'єдн.* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.

Сигнали > *Сигнал про незахищені елементи* > *Так* > щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Детальнішу інформацію див. у "*Захист браузера*" на стор. 129.

Кодування символів > Кодування вмісту, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > Веб-адреси Unicode (UTF-8) > Увімкнути, щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

Розмір екрана > Повністю or Маленький для встановлення розміру шрифту.

■ Cookies

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див.

"Кеш-пам'ять" на стор. 128.

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ.* *Cookie* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies, виберіть *Дозволити* or *Вігхилити*.

■ Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установки захисту* > *Устан. сценаріїв* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Сценарії через захищ. з'єднання*.
2. Щоб дозволити сценарії, виберіть *Дозволити*.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > *Закладки* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, змінити, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається *1 закладка отримана*. Щоб зберегти закладку, виберіть **Показат.** . Щоб видалити закладку безпосередньо після її отримання, виберіть **Вийти**.

■ Завантаження файлів

Щоб завантажити інші тони, зображення, ігри або програми на Ваш телефон (послуга мережі), виберіть **Меню** > *Веб* > *Посилання завантаж.* > *Завантаж. тонів*, *Завант. графіки*, *Ігрові завантаж.*, *Завантаж. відео*, *Завантажен. тем* або *Прогр. завантаж.*



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб зберегти всі завантажені файли автоматично у відповідній папці в *Галерея* або в *Програми*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантаження* > *Автоматичне збереження* > *Увімкнути*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, про заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показат..** Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до папки *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант..**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Видалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг > Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень > Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання > Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію *Завант.*, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких було отримано доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть *Опції > Інші опції > Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Очистити кеш*.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження

Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться **1 запит місцезнаходж. пропущено.** Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показат..**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню > Веб > Місцезнаходження > Журн. місцезнах. > Відкрити панель** або **Видалити всі.**

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні

ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Установки модуля захисту* та виберіть з таких опцій:

Інформація модуля захисту, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.

Запит PIN модуля, щоб настроїти телефон таким чином, щоб він запитував PIN модуль про використанні послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть *Вимкнути*.

Змінити PIN модуля, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

Змінити PIN підпису, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. "Коди доступу" на стор. 15.

Сертифікати



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відображається текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Коди доступу](#) на стор. 15), і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

17. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, до яких можна отримати доступ. Це меню показується тільки тоді, коли це підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтвержувати гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

18. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через інфрачервоне з'єднання або з'єднання через кабель передачі даних (CA-42). Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних.

■ PC Suite

За допомогою PC Suite Ви можете синхронізувати *Контакти*, нотатки календаря та нотатки справ, а також нотатки між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite та, наприклад, файли, які можна завантажити у зоні підтримки, на веб-сайті Nokia за адресою <www.nokia.com/support>.

■ Пакетні дані, HSCSD, і CSD

З Вашим телефоном Ви можете використовувати пакетні дані, HSCSD (high-speed circuit switched data – технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (circuit switched data – передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

З питань наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних. Див. "[Пакетні дані \(GPRS\)](#)" на стор. 85.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою. Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію. Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

19. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора.

(На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини вірити, що Ваш акумулятор не є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму


1. Дивлячись на голограмну наліпку, Ви повинні побачити символ Nokia - руки, що з'єднуються, з одного боку, та логотип Nokia Original Enhancements, дивлячись з іншого боку.

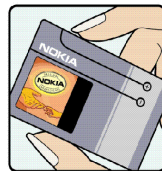

2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

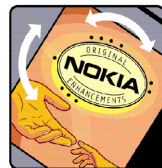

3. Зітріть одну сторону голограми, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

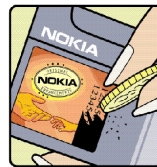

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276



Щоб створити текстове повідомлення,

- для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії:
Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- лише для Індії: Введіть слово 'Battery', а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.

- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо впливу радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення. Складові пристрою намагнічені. Металічні об'єкти можуть притягатися до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного

обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- слід завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні

(протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад,

поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску,пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). "Іміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг* на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за

максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,75 Вт/кг. При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Індекс

А

автомобілі	143
аксесуари. Дивіться	
додатки.....	12
акумулятор	
зарядження	20, 136
ліквідація	136
рівень заряду.....	25
справжність.....	137
установка	18
акумулятор.....	136
антена	21
архів дзвінків	74

Б

безпека	
автомобілі.....	143
вибухонебезпечні	
середовища	144
виклик служби	
екстреної допомоги.....	145
вказівки.....	9

додаткова	
інформація	142
інформація щодо	
сертифікації	
коефіцієнта питомого	
поглинання	
(SAR)	146
кардіостимулятори	143
медичне	
обладнання.....	142
робоче середовище.....	142
сертифікація	
коефіцієнта питомого	
поглинання SAR	146
слухові апарати.....	143
бланки	41
блокування	28
блокування клавіатури	28
блокування телефону.	
Див. блокування	
клавіатури.....	28

браузер		вимикання живлення	23
закладки	126	вібруючий сигнал.....	77
кеш-пам'ять	128	відеокліпи	94
модуль захисту	129, 131	візитні картки.....	67
настроювання.....	121	Bluetooth	
перегляд сторінок.....	122	настройка з'єднання.....	83
cookies	125	установки.....	84
установки			
перегляду.....	124	Г	
установки сценарію.....	125	галерея.....	92
цифровий підпис	132	головний дисплей.....	23, 25
браузер.....	121	голос	
будильник.....	98	команди	71
		позначки	71
В		голосовий набір.....	71
Веб		голосові повідомлення.....	58
з'єднання.....	121	груповий дзвінок	113
закладки	126	гучномовець.....	24, 32
вибухонебезпечні			
середовища.....	144	Д	
видалення		дані	
електронна пошта.....	58	зв'язок.....	134
видалення повідомлень	59	дата	
виклик служби екстреної		синхронізація.....	101
допомоги.....	145		

дзвінки		Ж	
відповідь.....	31	живлення	
відхилення.....	31	клавіша	23
дзвінок на			
очікуванні	32	З	
зробити дзвінок за		З'єднання з ПК	134
голосовим набором	72	завантаження	
міжнародні	30	вміст	17
опції, наявні під час		програми.....	17, 109, 126
дзвінка.....	32	завантаження	17
списки недавніх		завантаження файлів.....	126
дзвінків	74	заводські установки.....	90
швидкий набір	30	закінчити дзвінок	30
дзвінок		закладки	77, 126
на очікуванні	32	запит зворотного	
дзвінок НІГ.....	112	дзвінка.....	115
диктофон	96	заряджання	
догляд.....	140	акумулятора	20
додатки.....	12	заставка	27
установки	87	захист	
Е		коди	15
Електронна пошта	55	модуль.....	129, 131
енергія		звукові повідомлення	47
збереження.....	27	здійснення дзвінка	
EGPRS.....	85	установки.....	80

значення коефіцієнта питомого поглинання SAR	146
--	-----

I

IM. Переглянути швидкі повідомлення.....	48
IMAP4	55
IR. Див. інфрачервоний.....	23
ігри	107
імена. Див. контакти.....	64
індикатори.....	27
індикатори стану.....	25
інтелектуальне введення тексту.....	34
Інтернет	121
інформаційні повідомлення.....	58
інформація про місцезнаходження.....	128
інформація щодо сертифікації.....	146
інфрачервоний	84
інфрачервоний порт.....	23

K

календар.....	99
калькулятор	103
камера	93
кардіостимулятори.....	143
кеш-пам'ять	128
клавіатура	23
клавіатура розблокування	28
клавіша ЎНатисни і	
говорил.....	23
клавіша дзвінка	23
клавіша закінчення дзвінка.....	23
клавіша навігації призначити функції до.....	78
клавіша прокрутки. Див. навігаційну клавішу.....	23
клавіші блокування клавіатури.....	28
вмикання/.....	23
клавіатура	23

клавiша ЇНатисни і		контакти	
говориЛ.....	23	видалення.....	66
клавiша НiГ	23	видалення деталей	
клавiша дзвiнка.....	23	контактiв.....	66
клавiша закiнчення		вiзитнi картки.....	67
дзвiнка.....	23	голосовий набiр.....	70
клавiшi вибору.....	23, 24	групи.....	70
клавiшi гучностi.....	23	збереження	
навiгацiйна клавiша.....	23	елементiв.....	64
клавiшi вибору	23, 24	збереження	
клавiшi гучностi	23	зображення	64
клавiшi прискороного		збереження iмен	64
доступу		збереження номерiв.....	64
в режимi очiкування.....	26	збереження	
навiгацiйна клавiша.....	26	телефонних номерiв.....	64
персональний список.....	26	копiювання.....	65
коди		мої номери.....	73
доступ.....	15	моя присутнiсть.....	67
захист.....	15	передплаченi iмена.....	68
пароль заборони		пошук.....	64
дзвiнкiв	16	редагування деталей.....	66
PIN.....	15	сервiс номерiв	73
PUK	15	установки.....	70
коди доступу.....	15	швидкий набiр.....	72
Коди PUK.....	15	контакти.....	64

контактна інформація.....	17
конфігурація	
послуга установок.....	16

Л

лічильники	74
------------------	----

М

медичне обладнання	142
медіа.....	93
меню	
навігація	37
прокрутка	37
меню оператора	91
мережа	
EGSM.....	11
назва на дисплеї	25
послуги.....	11
GSM	11
миттєві повідомлення	46
мікрофон.....	23
міні дисплей	24
установки	79
місцезнаходження.....	128

MMS. Див. мультимедійні	
повідомлення.....	41
мова	34
мова введення.....	34
мова розмітки сторінок	
для бездротових	
додатків	121
мої номери.....	73
моя присутність.....	67
мультимедійні	
повідомлення	41

Н

навігаційна клавіша.....	23
навігація	37
написання тексту.....	34
наручний ремінець.....	22
настройка	88
Натисні і говори. Див.	
НІГ.....	110
НІГ	
групи.....	117
груповий дзвінок	113
дзвінок	
один-на-один	114

запит зворотного		організатор	
дзвінка.....	115	будильник	98
запрошення	118	календар.....	99
здійснення дзвінка	112	календарна нотатка.....	99
клавіша	23	калькулятор.....	103
контакт		нотатки	101
один-на-один	116	секундомер	104
установки	119	сигнал нотатки	100
НІГ.....	110	список справ	100
номер центру обробки		таймер зворотного	
повідомлень	38	відліку.....	105
нотатки.....	101		
календарна.....	99	П	
HSCSD. Див. HSCSD		пакетні дані	85, 134
(high-speed circuit switched		пам'ять	
data - технологія		активна пам'ять.....	70
високошвидкісної передачі		заповнена	45
даних з комутацією		папки	
каналів).	134	вихідні	45
О		вхідні.....	45, 57
об'єктив камери.....	24	збережені	
один-на-один		повідомлення	41, 45
дзвінок	114	інші	57
контакт	116	мої папки.....	41
		надіслані.....	45

пароль заборони		написання SMS.....	39
дзвінків.....	16	сервісні команди	59
Пароль SMTP	62	установки	
передплачені імена		повідомлення	59
додавання контактів.....	69	повідомлення послуг	127
перегляд контактів.....	69	портативна гарнітура Див.	
скасування передплати		гучномовець.....	32
на контакт	69	послуга	
персональні закладки.....	77	повідомлення	127
підсвітка.....	87	скринька	127
підтримка.....	17	Послуга "Plug and play"	21
Підтримка Nokia.....	17	послуга користувача.....	17
повідомлення.....	38	послуга підтримки	17
введення текстового		послуга ремонту.....	17
повідомлення.....	39	послуги.....	121
видалення.....	59	Послуги SIM	133
голосові		потужність сигналу.....	25
повідомлення.....	58	програми	108
звукові		завантаження.....	17, 109
повідомлення.....	47	програми Java. Див.	
індикатор довжини.....	39	програми.	108
інформаційні			
повідомлення.....	58		
миттеві			
повідомлення.....	46	радіо.....	94
		Радіо FM	94

P

реєстр символів	34	сценарії через захищене	
режим очікування	24	з'єднання	125
режими	76	CSD.....	134
ремінець.....	22	CSD (circuit switched	
PIN	21	data - передача даних з	
PIN-коди.....	15	комутацією каналів).....	134
робоче положення	21		
POP3	55	T	
Pop-Port	23	таймер зворотного	
PC Suite	134	відліку	105
		таймери.....	74
C		текст	
секундомер.....	104	інтелектуальне	
сервіс		введення тексту	34
номери	73	написання	34
сервісні команди.....	59	реєстр символів.....	34
сигнал нотатки.....	100	традиційне введення	
синхронізація	101	тексту	34, 36
складові.....	23	установки.....	34
слухові апарати.....	143	текстове повідомлення.....	38
cookies	125	бланки	41
списки недавніх дзвінків	74	телефон	
список записів.....	97	відкрито	18
список справ.....	100	догляд.....	140
спільна пам'ять.....	12	клавіші	23

настройка	88
персоналізувати	76
складові	23
технічне	
обслуговування	140
установки	81
телефонна книга	64
теми	76
технічне	
обслуговування	140
технологія	
високошвидкісної	
передачі даних з	
комутацією каналів.....	134
Технологія Bluetooth.....	82
тони.....	77
тони дзвінка.....	77, 92, 126
традиційне введення	
тексту.....	36

У

увімкнення та	
вимкнення	20
установка	
акумулятор	18
SIM-картка.....	18

Установка SIM-картки	18
установки	
відновлення	
заводських	
установок.....	90
Bluetooth.....	84
годинник	79
головний дисплей	78
дата.....	79
дисплей.....	78
додатки	87
EGPRS	85
з'єднання.....	82
закладки.....	77
інфрачервоний.....	84
конфігурація.....	21
міні дисплей.....	79
настройка	88
пакетні дані	85
персональні	
закладки.....	77
повідомлення	59
режими	76
теми.....	76
тони	77

установки здійснення	
дзвінка.....	80
установки модему	86
установки телефону	81
час	79
установки годинника	79
установки головного	
дисплея	78
установки дати	79
установки дисплея	78
установки захисту.....	89
установки модему	86
установки повідомлення	
MMS	60
електронна пошта.....	61
мультимедійні	
повідомлення	60
текстові	
повідомлення	59
SMS.....	59
SMS електронна	
пошта.....	59
установки скриньки	
послуг	127
установки сценарію.....	125
установки часу.....	79

Ф

фотографування	93
фотографія	93
функції	
дзвінок.....	30
огляд	14
функції дзвінка	30

Ц

цифровий підпис	132
-----------------------	-----

Ш

швидке повідомлення	48
швидкий набір.....	30, 70, 72
швидкі повідомлення	
блокування	53
відхилити	
запрошення	51
групи.....	54
доступність	52
контакти	53
послуга	49
почати сеанс	50
прийняти	
запрошення	51

	розблокування	53	U	
	участь у розмові	52		UPIN
	читання	51		15, 16, 21, 90
	шпалери	76	W	
L				WML
	log	74	X	121
S				XHTML
	SMS	38		121
	бланки	41		