

Посібник користувача Nokia 6131



9246253

Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-115 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Авторське право © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації у форматі MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відтворенням відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з використаннями у рекламних, внутрішніх та комерційних цілях, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Для Вашої безпеки	9
Загальна інформація	13
Огляд функцій	13
Коди доступу	14
Послуга установки конфігурації	15
Як завантажити вміст	15
Технічна підтримка Nokia	16
1. Початок роботи	17
Встановлення SIM-картки та акумулятора	17
Вставлення картки microSD	18
Вийміть картку microSD	18
Зарядження акумулятора	19
Відкриття та закриття телефону	20
Увімкнення та вимкнення телефону	20
Антенa	21
Наручний ремінець	21
2. Ваш телефон	22
Клавіші та складові	22
Режим очікування	23
Блокування клавіатури (блокування)	27
Функції без використання SIM-картки	27
3. Функції дзвінків	28
Здійснення дзвінка	28
Відповідь на дзвінок або його відхилення	29
Опції, наявні під час дзвінка	30

4. Введення тексту	32
Інтелектуальне введення тексту.....	32
Традиційне введення тексту.....	33
5. Навігація по меню	34
6. Обмін повідомленнями	35
Текстові повідомлення (SMS)	35
SIM-повідомлення.....	37
Мультимедійні повідомлення (MMS).....	37
Пам'ять заповнена	40
Папки.....	40
Листівки	41
Миттєві повідомлення	41
Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress	42
Програма електронної пошти	43
Швидкі повідомлення	47
Голосові повідомлення.....	52
Інформаційні повідомлення.....	53
Сервісні команди.....	53
Видалення повідомлень.....	53
Установки повідомлень	53
7. Контакти	58
Пошук контакту	58
Збереження імен та телефонних номерів	58
Збереження деталей.....	58
Копіювання контактів	59
Редагування деталей контакту.....	59
Видалення контактів.....	59
Моя присутність.....	60
Передплачені імена.....	61
Візитні картки.....	62
Установки	63

Групи.....	63
Швидкий набір.....	63
Інформація, сервер та мої номери.....	64
8. Реєстр дзвінків	65
Інформація про місцезнаходження.....	65
9. Установки	67
Режими	67
Теми.....	67
Тони.....	67
Головний дисплей.....	68
Міні-дисплей.....	69
Час та дата.....	70
Персональні закладки	70
З'єднання.....	72
Здійснення дзвінків.....	78
Телефон.....	79
Акcesуари.....	80
Настройка.....	81
Захист.....	82
Оновлення програмного забезпечення телефону.....	83
Повернення до заводських установок	84
10. Меню оператора.....	85
11. Галерея	86
Друк малюнків.....	86
Картка пам'яті.....	87
12. Медіа	89
Камера.....	89
Медіа-плеєр.....	90
Музичний програвач.....	91

Радіо	93
Диктофон	95
Еквалайзер	95
Розширення стерео	96
13. Органайзер	97
Будильник	97
Календар	98
Список справ	99
Нотатки	99
Калькулятор	99
Таймер зворотного відліку	100
Секундомір	100
14. "Натисни і говори"	102
Канали "Натисни і говори"	102
Увімкнення та вимкнення НІГ	104
Здійснення та отримання дзвінків НІГ	104
Запит зворотного дзвінка	106
Додавання контакту "один на один"	107
Установки НІГ	108
Установки конфігурації	108
Веб	109
15. Програми	110
Запуск гри	110
Запуск програми	110
Деякі опції програм	110
Завантаження програми	111
Презентатор	111
16. Послуги SIM	113
17. Веб	114

Настроювання перегляду веб-сторінок.....	114
З'єднання з сервером.....	114
Перегляд сторінок.....	115
Закладки.....	116
Установки перегляду.....	117
Установки захисту.....	118
Установки завантаження.....	118
Службова скринька вхідних повідомлень.....	119
Кеш-пам'ять.....	120
Захист браузера.....	120
18.З'єднання з ПК.....	123
Nokia PC Suite.....	123
EGPRS, HSCSD і CSD.....	123
Програми передачі даних.....	124
19.Інформація про акумулятор.....	125
Заряджання та розряджання.....	125
Вказівки щодо справжності акумуляторів.....	126
Догляд та технічне обслуговування.....	129
Додаткова інформація з безпеки.....	131
Алфавітний покажчик.....	135

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пунктах заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗУМНО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 850, 900, 1800 та 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний для Вашого постачальника мережі. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, піктограм та послідовності відображення пунктів меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно

видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Аксесуари

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додаткових пристроїв

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

Ваш телефон надає багато функцій, корисних для щоденного користування, таких як текстові та мультимедійні повідомлення, календар, годинник, будильник, радіо, програвач музикальних файлів та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує наступні функції:

- Онлайн-послуга "Plug and play" для отримання конфігураційних установок. Див. [Послуга "Plug and play"](#) стор. 21 та [Послуга установки конфігурації](#) стор. 15.
- Функція "Натисни і говори". Див. ["Натисни і говори"](#), стор. 102.
- Картка пам'яті microSD для збільшення обсягу пам'яті телефону. Див. [Вставлення картки microSD](#) стор. 18 та [Картка пам'яті](#) стор. 87.
- Активне очікування. Див. [Активний режим очікування](#), стор. 24.
- Обмін звуковими повідомленнями. Див. [Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress](#), стор. 42.
- Чат. Див. [Швидкі повідомлення](#), стор. 47.
- Програма електронної пошти. Див. [Програма електронної пошти](#), стор. 43.
- Покращений голосовий набір. Див. [Покращений голосовий набір](#) стор. 29 та [Голосові команди](#) стор. 71.
- Контакти з відображенням присутності. Див. [Моя присутність](#), стор. 60.
- Платформа Java 2, Micro Edition (J2ME™). Див. [Програми](#), стор. 110.

■ Коды доступа

Код зашиту

Код зашиту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. [Захист](#) на стор. 82.

PIN-коди

Код PIN (Персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (Універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. [Захист](#), стор. 82.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі зашиту. Див. [Модуль зашиту](#), стор. 120.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис](#), стор. 121.

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібний для користування послугою [Сервіс заборони гзвінк](#). Див. [Захист](#), стор. 82.

■ Послуга установки конфігурації

Для використання деяких послуг мережі, таких як Інтернет-послуги, MMS, аудіо-повідомлення Nokia Xpress або синхронізація з Інтернет-сервером, треба встановити правильні установки на Вашому телефоні. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. За детальнішою інформацією про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг чи найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться *Установки конфігурації отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*;, введіть PIN код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, то ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показати > Скасув**.

■ Як завантажити вміст

Ви можете завантажувати новий вміст (наприклад, теми) на Ваш телефон (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню.

Ви також можете завантажувати оновлення програм телефону (послуга мережі). Див. [Телефон стор. 79](#), *Оновлення телефону*.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Остання редакція цього посібника знаходиться на

www.nokia.com/support. Ви можете також відвідати місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам знадобиться звернутися до служби з обслуговування користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care знаходиться за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

При потребі технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia на сторінці www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для маленьких дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4C. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. [Вказівки щодо справжності акумуляторів](#), стор. 126.


SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.

Щоб зняти задню панель телефону, злегка натисніть (1) та посуньте її (2). Вийміть акумулятор, як зображено (3).

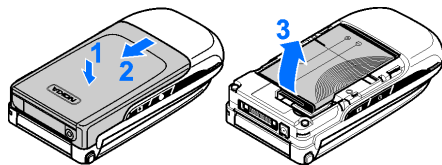


Відкрийте утримувач SIM-картки (4) та вставте SIM-картку належним чином (5).

Закрийте утримувач SIM-картки (6).

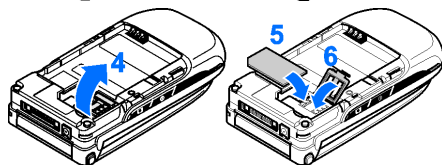

Вставте на місце акумулятор (7). Закрийте задню панель, посунувши її на місце (8, 9).

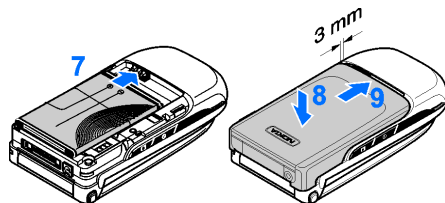


■ Вставлення картки microSD

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для маленьких дітей місцях.

1. Зніміть задню панель телефону.
2. Вставте картку у гніздо microSD-картки золотистими контактами донизу та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.
3. Вставте на місце задню панель телефону.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні картки microSD. Інші картки пам'яті, зокрема картки Reduced Size MultiMediaCards, неможливо встановити в гніздо карток microSD і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Використовуйте лише картки мікро-SD, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Nokia дотримується загальноприйнятих стандартів для карток пам'яті, але не всі картки інших виробників можуть правильно працювати або бути повністю сумісними з цим телефоном.

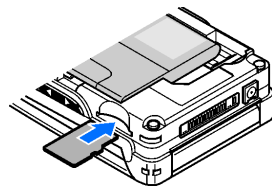

■ Вийміть картку microSD.



Важливо: Не виймайте картку microSD посеред операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Ви можете вийняти або замінити microSD картку під час роботи телефону, не вимикаючи його.

1. Переконайтеся, що на даний час не виконується ніяких програм, яким потрібен доступ до картки пам'яті SD.
2. Зніміть задню панель телефону.
3. Легко натисніть на картку microSD, щоб відкрився фіксатор.
4. Вийміть картку

■ Зарядження акумулятора

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі AC-3 або AC-4.




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від типу зарядного пристрою. Зарядження акумулятора BL-4C за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 2 години і 20 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

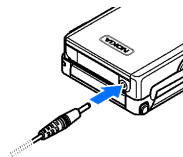


■ Відкриття та закривання телефону

Щоб відкрити телефон, натисніть на кнопку відкриття телефону (1). Телефон відкриється автоматично (2).

Щоб закрити телефон, переведіть кришку у закрите положення.

Щоб вимкнути тональний сигнал, який звучить під час відкриття або закривання телефону, див. [Тони](#) стор. 67.

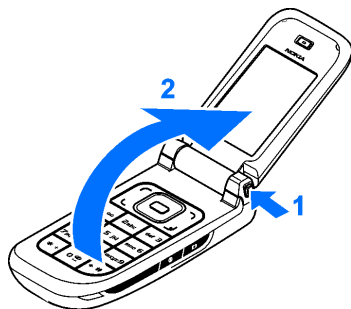

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення. Див. [Клавіші та складові](#), стор. 22.

Якщо телефон попросить ввести PIN або UPIN код, введіть цей код (відображається як *****) та виберіть [Добре](#).

Встановлення дати та часу

Введіть місцевий час, виберіть той часовий пояс, у якому Ви знаходитесь стосовно різниці часу за Гринвіцьким меридіаном, та введіть дату. Див. [Час та дата](#), стор. 70.

Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "З'єдн. з постач. послуг", стор. 81, та [Послуга установки конфігурації](#) стор. 15.

■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

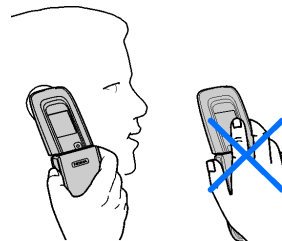

■ Наручний ремінець


Просуньте ремінець через отвір на телефоні, як зображено на малюнку, та затягніть його.

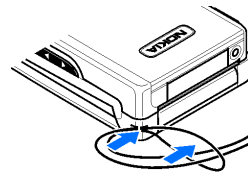

2. Ваш телефон

■ Клавiші та складові

- 1 Динамік
- 2 Головний дисплей
- 3 Ліва та права клавiші вибору
- 4 Середня клавiша вибору
- 5 Клавiша дзвінка
- 6 Клавiатура
- 7 Інфрачервоний порт
- 8 Клавiша відкриття телефону
- 9 4-стороння навігаційна клавiша
- 10 Клавiша закінчення
- 11 Гучномовець
- 12 Отвір для наручного реміня
- 13 Заглушка гнізда Pop-Port™
- 14 Гніздо зарядного пристрою

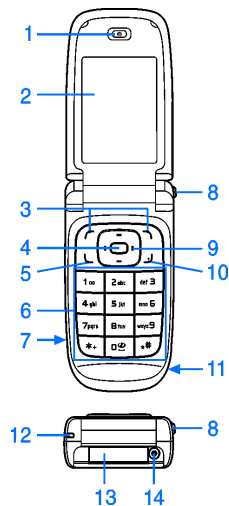


15 Об'єктив камери

16 Клавiші гучності (Підвищення = клавiша НІГ)

17 Міні-дисплей


18 Клавiша "Камера"

19 Кнопка живлення

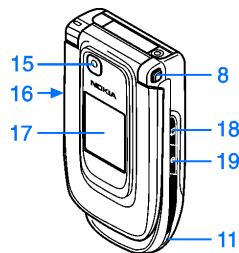

Заглушка гнізда

Щоб приєднати аксесуари, відкрийте заглушку гнізда Pop-Port™.

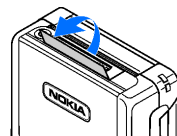

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

Головний дисплей

1 Потужність сигналу стільникової мережі

2 Стан заряду акумулятора

3 Індикатори

4 Назва мережі або логотип оператора


5 Годинник

6 Головний екран

7 Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** або швидкого доступу до іншої функції. Див. [Ліва клавіша вибору](#), стор. 70.

8 Функція середньої клавіші вибору **Меню**

9 Права клавіша вибору відповідає функції **Імена** або швидкого доступу до іншої функції. Див. [Права клавіша вибору](#), стор. 71. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

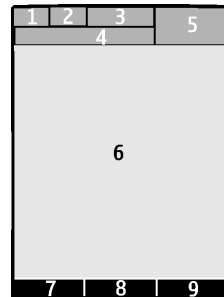

Активний режим очікування

У режимі активного очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути цей режим, виберіть **Меню** > **Установки** > **Головний дисплей** > **Установки реж. очікув.** > **Активне очікування** > **Моє активне очікування**.

В режимі очікування прокрутіть вгору або вниз, щоб активувати навігацію зі списку. Щоб активувати цю функцію, виберіть **Вибрати**, а щоб відобразити інформацію, виберіть **Дивит.** Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в активному очікуванні, натисніть **Вийти**.

Щоб впорядкувати та змінити режим активного очікування, активуйте режим навігації та виберіть **Опції** > **Активне очікування** > **Моє активне очікування** > **Опції** та наступні опції:

Настроїти – Призначити або змінити функції телефону в режимі очікування.

Організувати – Перемістити позицію функцій у режимі очікування.




Увімкн. актив. очікуван. – Вибрати клавіші для активування режиму навігації у режимі очікування. Щоб змінити установки, див. *Установки реж. очікув.* стор. 68.


















Щоб вимкнути режим активного очікування, натисніть **Опції** > *Активне очікування* > *Вимкнути*, або **Меню** > *Установки* > *Головний дисплей* > *Установки реж. очікув.* > *Активне очікування* > *Вимкнути*.


Клавіші прискореного доступу в режимі очікування

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Пролістайте до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. *Персональні закладки*, стор. 70.
- Натисніть клавішу камери, щоб запустити камеру (для знімання фото).
- У режимі камери клавіші гучності виконують функцію приближення та віддалення.
- Натисніть клавішу гучності для вимкнення звуку вхідного дзвінка при закритому телефоні.
- Натисніть клавішу живлення для входу в меню режимів.

Індикатори

-  Непрочитані повідомлення зберігаються до папки *Вхідні*.
-  Ненадіслані, скасовані повідомлення, а також повідомлення, які не вдалося надіслати, зберігаються до папки *Вихідні*.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.

-  Ваш телефон з'єднаний з послугою чату, а статус доступності має режими онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень чату і Ви з'єднанні з послугою чату.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Будильник знаходиться в режимі *Увімкнути*.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  E Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS призупинено (знаходиться на утриманні), наприклад, у разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання EGPRS.
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні. Див. "Натисни і говори", стор. 102.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.



Гарнітуру, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку з'єднано з телефоном.

■ Блокування клавіатури (блокування)

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та утримуйте клавішу * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розбл.** і утримуйте * впродовж 1,5 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнути**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Щоб отримати додаткову інформацію про **Захисне блокування**, див. "**Телефон**", на стор. 79.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при передачі даних на ПК-сумісні або інші пристрої). Майте на увазі, що при використанні телефону без SIM-картки деякі функції будуть затемнені у меню та їх неможливо буде використовувати. Синхронізація з віддаленим Інтернет-сервером неможлива без SIM-картки.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню *Контакти*, див. [Пошук контакту](#) стор. 58.

Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я, та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. Див. [Швидкий набір](#), стор. 63. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено у режимі *Увімкнути*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднання. Див. *Швидкий набір* в [Здійснення дзвінків](#) на стор. 78.

Покращений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів в списку контактів телефону.

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані, використовуючи пакетне з'єднання даних, закрийте цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.

Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. [Мова вігтворен. голосу в Телефон стор. 79](#).



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і утримуйте праву клавішу вибору або натисніть і утримуйте клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.

Якщо Ви користуєтесь сумісною гарнітурою з кнопкою, натисніть та потримайте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.

2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Через 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат виявиться не тим, що потрібен, перейдіть до іншого запису та виберіть потрібний Вам, щоб набрати номер.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. [Голосові команди в Персональні закладки стор. 70](#).

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, коли телефон відкритий, натисніть клавішу закінчення дзвінка. Щоб відхилити вхідний дзвінок при закритому телефоні, натисніть клавішу живлення.

Щоб вимкнути звук вхідного дзвінка натисніть клавішу гучності, якщо телефон відкритий, або виберіть **Тиша**, коли телефон закритий.



Порада: Якщо функцію *Переагр. коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка (наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти), відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. [Здійснення дзвінків](#), стор. 78.

Якщо до телефону приєднано гарнітуру з клавішею, то відповісти на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікуван. гзвінка*, див. [Здійснення дзвінків](#) стор. 78.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опціями дзвінка є: *Вимкнути мікрофон* або *Увимкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблокувати клавіатуру*, *Записати*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опціями послуг мережі є *Вігновісти* та *Відхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Догати до конференції*, *Закінчити гзвінок*, *Закінчити всі*, та наступні:

Надіслати DTMF щоб надіслати послідовності тонів

Поміняти, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе




Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 5)

Приватний дзвінок, щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Вводити текст (наприклад, під час написання повідомлень) можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. Коли Ви вводите текст, вгорі дисплея відображаються індикатори введення тексту.  позначає традиційний метод введення тексту.  позначає метод інтелектуального введення тексту. Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника. Ви можете ввести літеру одним натисканням клавіші.  позначає метод інтелектуального введення тексту зі *Слова на вибір*. Телефон намагатиметься вгадати та завершити введення слова до того, як Ви введете всі символи.


Abc, **abc** або **ABC** відображаються поряд з індикатором введення тексту та вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**.

123 – позначає режим введення цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і тримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

Щоб встановити мову введення тексту, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Інтелектуальне введення тексту

Щоб увімкнути інтелектуальний метод введення тексту, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Інтелектуал. введення* > *Увімкнено*.

 **Порада:** Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час написання, двічі натисніть клавішу **#** або виберіть та тримайте **Опції**.

Щоб встановити тип інтелектуального введення, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Тип інтелек. введення* > *Звичайний* або *Слова на вибір*.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Введені літери відображаються з підкресленням.

Якщо Ви вибрали *Слова на вибір* у якості типу інтелектуального введення, телефон почне вгадувати слова, які Ви вводите. Коли Ви введете кілька літер і якщо ці літери не являють собою слово, телефон намагатиметься запропонувати довше слово. З підкресленням відображаються лише введені літери.

Щоб вставити спеціальний символ, натисніть та потримайте *, або виберіть **Опції** > *Вставити символ*.
Перейдіть до знака та виберіть **Викорис**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши навігаційну клавішу вправо. Введіть наступну частину слова і підтвердьте його.

Щоб вставити крапку, натисніть **1**.

2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, натиснувши **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > *Збігу*. Коли з'явиться необхідне Вам слово, виберіть його та натисніть клавішу навігації.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово (використовується традиційне введення тексту) і виберіть **Зберегти**.

■ Традиційне введення тексту

Щоб увімкнути інтелектуальний метод введення тексту, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Інтелектуал. введення* > *Вимкнено*.

Натисніть клавіші з цифрами від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. На клавіші зображено не всі символи, які можна ввести шляхом її натискання. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, або швидко натисніть будь-яку клавішу навігації, після чого введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**. Щоб отримати доступ до інших символів, натисніть *.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд головного меню* > *Список, Таблиця*, або *Таблиця з ярликами* або *Закладки*.

Щоб реорганізувати меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Опції** > *Організувати* > **Переміст**. Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити пункт меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, *Установки*).
3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові, миттєві повідомлення, а також повідомлення електронної пошти та листівки. Всі повідомлення організовані по папках.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру повідомлень. Див. [Установки повідомлень](#), стор. 53.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку [Контакти](#), див. [Збереження деталей](#) на стор. 58.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор довжини повідомлення у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.


Написання та надсилання SMS-повідомлень

1. Виберіть [Меню](#) > [Повіомлення](#) > [Створити повіомл.](#) > [Текстове повіомлен.](#)

2. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача у полі **Кому:**. Щоб знайти номер телефону або адресу електронної пошти в меню **Контакти**, виберіть **Додати > Контакт**. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та потрібну групу. Для використання контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати > Невдавно використаний**. Для використання контактів зі списку останніх прийнятих дзвінків, оберіть **Додати > Відкрити журнал**.
3. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
4. Введіть Ваше повідомлення в полі **Повіомлення:**. Див. **Введення тексту**, стор. 32. Щоб вставити шаблон в повідомлення, виберіть **Опції > Використовув. шаблон**. Щоб переглянути, як повідомлення буде виглядати для одержувача, виберіть **Опції > Перегляд**.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. **Надсилення повідомлення**, стор. 38.

Прочитати та відповісти на SMS-повідомлення

При отриманні повідомлення на екрані з'явиться текст **Отримано 1 повіомлення**, а при отриманні кількох нових повідомлень – текст **Отримано повіомлень:** та число, що вказує на кількість нових повідомлень.

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повіомлення > Вхідні**. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення у папці **Вхідні**.
2. Щоб переглянути список доступних опцій під час читання повідомлення, виберіть **Опції**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > **Текстове повіомлен., Мультимедія, Миттєве повіомлен.,** або **Звукове повіомлення**.

Щоб надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле *Кому:*

Перейдіть вниз та введіть повідомлення у полі *Повіомлення:*. Див. [Введення тексту](#), стор. 32.

Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.*

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. [Надсилання повідомлення](#), стор. 38.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення на SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Отримані повідомлення зберігаються у пам'яті телефону.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > **Опції** > *SIM-повідомлення*.

■ Мультимедійні повідомлення (MMS)



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнитися залежно від пристрою одержувача.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережну послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг. Див. [Мультимедійні повідомлення](#), стор. 55.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, відеокліпи, візитну картку або календарну нотатку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка або активного сеансу перегляду сторінок Інтернету, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може

виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Створити повіомл.** > **Мультимедіа**.
2. Введіть Ваше повідомлення.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів).

Повіомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як додатки. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп. Щоб вставити слайд у повіомлення, виберіть **Новий**; або виберіть **Опції** > **Вставити** > **Слайд**.

Щоб вставити файл у повіомлення, виберіть **Вставити**; або **Опції** > **Вставити**.

3. Щоб переглянути повіомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд**.
4. Щоб надіслати повіомлення, виберіть **Надіслати**. Див. **Надсилання повіомлення**, стор. 38.
5. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому**: Щоб додати номер телефону з меню **Контакти**, виберіть **Додати** > **Контакт**. Щоб надіслати повіомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повіомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та потрібну групу. Для використання контактів, на які Ви нещодавно надсилали повіомлення, виберіть **Додати** > **Недавню використаний**.


Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Закінчивши введення повідомлення, виберіть **Надіслати**, щоб надіслати його. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихігні**, після чого розпочнеться надсилання. Якщо вибрано **Зберіг. нагісл.**

повідомл. > Так, надіслане повідомлення зберігається в папці *Нагіслані об'єкти*. Див. *Загальні установки*, стор. 53.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання повідомлення Ви можете використовувати інші функції телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Вихідні*. Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Скасування надсилання повідомлення


Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки *Вихідні*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > *Скасувати надсилання*.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

При отриманні одного повідомлення на екрані з'явиться *Отримано мультимедійне повідомлення* або кількох – *Отримано повідомлень*:

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно переглянути та виберіть його. На екрані відобразиться , якщо є непрочитані повідомлення у папці *Вхідні*.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор.**

- Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції** > *Об'єкти* або *Додатки*.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Відповісти* > *Текстове повідомлен.*, *Мультимедія*, *Листівка*, *Миттєве повідомлен.* або *Звукове повідомлення*. Введіть відповідь.
- Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.* Тип нового повідомлення може не підтримувати весь зміст, який Ви додали.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. *Надсилання повідомлення*, стор. 38.

■ Пам'ять заповнена

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення*. Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре** > **Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Якщо потрібно видалити ще повідомлення, оберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції** > *Видалити позначене*.

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці *Вхідні*.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці *Вихідні*.

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані об'єкти*, див. *Зберіг. надісл. повідомл.* в *Загальні установки* на стор. 53.

Щоб зберегти повідомлення, яке Ви пишете, і бажаєте надіслати пізніше в папці *Чернетки*, виберіть **Опції** > *Зберегти повідомлення* > *Чернетки*.

Ви можете перемістити Ваші повідомлення до папки *Збережені об'єкти*. Щоб впорядити Ваші папки *Збережені об'єкти*, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти*. Щоб створити папку, виберіть **Опції** > *Додати папку*. Щоб видалити чи перейменувати папку, перейдіть до потрібної папки та натисніть **Опції** > *Видалити папку* або *Перейменувати папку*.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти* > *Шаблони*.

■ Листівки

За допомогою послуги надсилання листівок (послуга мережі) можна створювати та надсилати листівки з зображенням та текстом привітання. Листівка надсилається постачальнику послуг як мультимедійне повідомлення. Постачальник послуг роздруковує листівку та надсилає її за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Перш, ніж використовувати цю послугу, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Перш ніж Ви зможете пересилати листівки, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Надіслати листівку

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомлення* > *Листівка*. Перейдіть до поля редактора, введіть ім'я, поштову адресу та місто одержувача (обов'язкові для заповнення поля позначені *). Перейдіть до поля зображення та виберіть **Вставити** > *Відкрити Галерею* щоб додати зображення з *Галерея*, або *Нове зображення* щоб додати недавнє фото, потім введіть текст вітання. Виберіть **Опції**, щоб побачити доступні функції. Щоб надіслати листівку виберіть графічну клавішу, або **Опції** > *Надіслати*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Створити повіомлення** > **Миттєве повіомлен**. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому**: Перейдіть вниз та введіть повідомлення у полі **Повіомлення**: Максимальна довжина миттєвого повідомлення складає 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції** > **Вставити блимання**, щоб встановити маркер. Текст після маркера блиматиме, поки не буде вставлений другий маркер.

Отримання миттєвих повідомлень

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом **Повіомлення**: та декількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб взяти номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення, виберіть **Опції** > **Використати геталі**. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і папку, до якої Ви хочете зберегти повідомлення.

■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилати звукові повідомлення. Послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована, перш ніж Ви зможете використовувати звукові повідомлення.

Створити звукове повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Створити повіомлення** > **Звукове повіомлен**. Відкриється диктофон. Щодо використання диктофона див. **Диктофон** на стор. 95.
2. Промовте Ваше повідомлення.
3. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому**: Щоб додати номер телефону з меню **Контакти**, виберіть **Додати** > **Контакт**. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та

потрібну групу. Для використання контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавню використаний*.

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

Отримання звукового повідомлення

Коли Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається текст *Отримано 1 звукове повідомлення*. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Відтвор.**; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показати** > **Відтвор.** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб мати можливість отримувати доступ до облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви не перебуваєте вдома чи офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою телефону можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Повідомлення електронної пошти також можна зберігати або видаляти на сумісному ПК. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перш ніж можна буде надсилати та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтеся поточним. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.
- Зверніться за своїми установками електронної пошти до оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне

повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 15. Також можна ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 81.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Установки повідом.](#) > [Повідомлен. ел. пошти](#). Див. [Електронні поштові повідомлення](#), стор. 56.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Майстер установки

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Електронна пошта](#) > [Опції](#) > [Керув. облік. записами](#) > [Опції](#) > [Новий](#).

Опції [Керув. облік. записами](#) дозволяють додавати, видаляти та змінювати установки електронної пошти. Переконайтесь, що було правильно визначено пріоритетну точку доступу для Вашого оператора. Див. [Настройка](#), стор. 81.

Програма для перегляду електронної пошти вимагає точки доступу до Інтернет без використання проксі. Точки доступу через WAP-протокол звичайно включають в себе проксі і не працюють з програмою для перегляду електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна ввести повідомлення електронної пошти, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або навпаки – можна спершу встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати повідомлення електронної пошти.

1. Виберіть **Меню** > [Повідомлення](#) > [Електронна пошта](#) > [Написати листа](#)
2. Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого Ви бажаєте надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть електронну адресу одержувача.

4. Напишіть тему повідомлення електронної пошти.
5. Напишіть повідомлення електронної пошти. Див. [Введення тексту](#), стор. 32.
Щоб вкласти файл у повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > *Прикріпити файл* та файл з папки *Галерея*.
6. Для негайного надсилання повідомлення електронної пошти виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.
Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Вихідні* для надсилання пізніше, виберіть **Надісл.** > *Надіслати потім*.
Щоб відредагувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції** > *Зберегти як чернетку*. Повідомлення електронної пошти буде збережене у *Вихідні* > *Чернетки*.
Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Надіслати зараз* або *Надіслати/перевір. нові*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити електронні повідомлення, які надійшли на Вашу поштову скриньку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Перевірити пошту*.
Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого ви бажаєте завантажити електронний лист.
Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.
 2. Виберіть **Назад**.
 3. Виберіть *Вхідні*, назву облікового запису і нове повідомлення, а потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити електронне повідомлення повністю.
- Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вихідні*, виберіть **Опції** > *Надіслати/перевір. нові*.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Електронна пошта** > **Вхідні**, назву облікового запису та потрібне повідомлення.
2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.
3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > **Оригінал тексту** or **Пусте повідомлення**. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > **Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > **Надіслати зараз**.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці **Вхідні**. Папка **Вхідні** містить у собі наступні папки: **Назва облікового запису** для вхідних електронних повідомлень, **Архів** для зберігання електронних повідомлень, **Свій 1—Свій 3** для сортування електронних повідомлень, **Небажані**, де зберігається спам, **Чернетки** для зберігання незакінчених електронних повідомлень, **Вихідні** для зберігання ненадісланих повідомлень і **Надіслані** для зберігання надісланих електронних повідомлень.

Для управління папками та електронними листами, які містяться в них, виберіть **Опції**, щоб переглянути наявні опції для кожної папки.

Фільтр спаму

Програма для перегляду електронної пошти дозволяє активувати вбудований фільтр спаму. Щоб активувати і визначити цей фільтр, виберіть **Опції** > **Фільтр спаму** > **Установки** в головному неактивному вікні електронної пошти. Фільтр спаму дозволяє користувачу вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку потрапляють до папки

Небажани. Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів. Щоб внести відправника до чорного списку, виберіть електронне повідомлення у папці *Вхідні* і *Опції* > *Занести у чорний список*.

■ Швидкі повідомлення

Ви можете перевести обмін текстовими повідомленнями на новий рівень, розпочавши обмін швидкими повідомленнями (мережева послуга) за допомогою бездротового пристрою. Ви можете обмінюватись швидкими повідомленнями з друзями або рідними незалежно від їхньої мобільної системи або платформи (наприклад, Інтернет), поки Ви всі використовуєте одну і ту ж саму послугу швидких повідомлень.

Перед тим, як почати користуватись сервісом швидких повідомлень, потрібно передплатити послугу текстових повідомлень у свого постачальника бездротового зв'язку, а також зареєструватись у послугі швидких повідомлень, якою Ви бажаєте користуватись. Крім того, перш ніж розпочати обмін швидкими повідомленнями, також потрібно отримати ім'я користувача і пароль. Для отримання детальнішої інформації див. [Реєстрація послуги швидких повідомлень](#) стор. 48.



Увага: Деякі з функцій, описаних в даному посібнику, можуть виявитись недоступними; це залежить від Вашого постачальника сервісу швидких повідомлень і від постачальника послуг бездротового зв'язку.

Щоб встановити необхідні установки для послуги швидких повідомлень, див. [Установки з'єднання на Доступ](#) стор. 48. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби чату.

Під час користування чатом можна користуватись іншими функціями телефону, а розмова чату залишається активною у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова чату може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

Реєстрація послуги швидких повідомлень

Передплатити послугу можна в Інтернеті у вибраного постачальника послуги обміну швидкими повідомленнями. У процесі реєстрації Ви зможете створити ім'я користувача і пароль за Вашим вибором. Для отримання детальнішої інформації щодо замовлення послуги обміну швидкими повідомленнями звертайтеся до Вашого постачальника послуг бездротового зв'язку.

Доступ

Щоб відкрити меню *Чат* в автономному режимі, виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Чат* (*Чат* може мати іншу назву залежно від постачальника послуги). Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Наявні наступні опції:

Почати сеанс, щоб з'єднатися із сервером швидких повідомлень. Щоб налаштувати автоматичне з'єднання із сервером швидких повідомлень відразу після увімкнення телефону, під час сеансу з'єднання за допомогою клавіші прокрутки знайдіть *Автореєстрація*: і виберіть **Змінити** > *Увімкнуті* або виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Чат*, встановіть з'єднання із послугою миттєвих повідомлень і виберіть **Опції** > *Установки* > *Автомат. початок сеансу* > *Увімкнуті*.

Збережені розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу обміну швидкими повідомленнями

Установки з'єднання, щоб відрегувати установки, потрібні для обміну швидкими повідомленнями і з'єднання присутності.

Встановлення з'єднання

Щоб з'єднатися з сервером швидких повідомлень, увійдіть в меню *Чат*, виберіть потрібний сервер швидких повідомлень, якщо необхідно, та виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання буде успішно встановлено, на дисплеї відобразиться текст *Сеанс почато*.

Щоб від'єднатись від сервера швидких повідомлень, виберіть **Опції** > **Кінець сеансу**.


Сеанси з'єднань


Під час з'єднання із сервером швидких повідомлень Ваш статус присутності буде показано в графі стану: **Мій стан: Онлайн**, **Мій стан: Зайнято** або **Стан: Згават. офлайн** — щоб змінити свій стан, виберіть **Змінити**.


Під графою стану знаходяться три папки з Вашими контактами, що показують їх статус: **Розмови ()**, **Онлайн ()** і **Офлайн ()**. Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть **Розгорн.** (або натисніть вправо клавішу прокрутки), щоб згорнути папку, виберіть **Згорнути** (або натисніть вліво клавішу прокрутки).


Розмови — список нових і прочитаних швидких повідомлень, а також запрошення розпочати обмін швидкими повідомленнями під час активного сеансу розмови.

 позначає нове групове повідомлення.

 позначає прочитане групове повідомлення.

 позначає нове швидке повідомлення.

 позначає прочитане швидке повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від обраної вами служби чату.

Онлайн () — показує кількість контактів, що знаходяться онлайн.

Офлайн () — показує кількість контактів, що знаходяться офлайн

Щоб почати розмову, розгорніть папку **Онлайн ()** або папку **Офлайн ()** і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Чат**. Щоб прийняти запрошення або відповісти на повідомлення, розгорніть папку **Розмови** і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Відкрити**. Щоб додати нові контакти, див.

Додавання контактів чату стор. 51.

Групи > **Публічні групи** (не відображається, якщо Ваша мережа не підтримує групи) – на дисплеї відображується список закладок публічних груп, наданих постачальником послуги. Щоб розпочати сеанс обміну миттєвими повідомленнями з групою, знайдіть групу за допомогою клавіші прокрутки і виберіть **Приєдн.** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Також можна створити приватну групу. Див. **Групи**, стор. 52.

Пошук > **Користувачі** або **Групи**, щоб шукати інших користувачів послуги швидких повідомлень або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати **Групи**, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** > **Чат** або **Приєднатись до групи**.

Приймання або відхилення запрошення

В режимі очікування після встановлення з'єднання з сервером швидких повідомлень і отримання нового запрошення відобразиться **Отримано нове запрошення**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано декілька запрошень, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатись до розмови в приватній групі, виберіть **Прийн.** і введіть ім'я, яке буде використовувати як псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > **Вігхилити** або **Видалити**.

Читання швидкого повідомлення

В режимі очікування після встановлення з'єднання з сервером швидких повідомлень і отримання нового повідомлення, не пов'язаного з активною розмовою, відобразиться текст **Нове повідомлення чату**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**.


Якщо Ви отримали декілька повідомлень, на дисплеї відобразиться **Нових повідомлень чату:**, де N вказує на кількість нових повідомлень. Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й натисніть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в **Чат** > **Розмови**. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку **Контакти чату**, то відобразиться код відправника

повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > *Зберегти контакт*.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до сеансу обміну швидкими повідомленнями або розпочати свій, напишіть повідомлення і виберіть **Надісл.**, або натисніть клавішу виклику. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні функції.

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть своє повідомлення і виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу виклику. На екрані з'явиться Ваше повідомлення, а нижче з'явиться відповідь на нього.

Додавання контактів чату

Після встановлення з'єднання із сервером швидких повідомлень у головному меню швидких повідомлень виберіть **Опції** > *Додати контакт*.

Виберіть *За номером мобільного*, *Ввести вручну*, *Шукати на сервері* або *Копіювати з сервера* (залежить від постачальника послуги). Якщо контакт було додано успішно, телефон це підтвердить.

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування або розблокування повідомлень

Якщо під час розмови Ви бажаєте заблокувати повідомлення, виберіть **Опції** > *Блокувати контакт*. Після появи запиту для підтвердження, виберіть **Добре**, щоб заблокувати повідомлення від цього контакту.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи з Вашого списку контактів, перейдіть до контакту зі списку *Розмови*, *Онлайн ()* або *Офлайн ()* і виберіть **Опції** > *Блокувати контакт* > **Добре**.

Щоб розблокувати контакт, в головному меню швидких повідомлень виберіть **Опції** > *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, який потрібно розблокувати, і виберіть **Розблок.** > **Добре**.

Групи

Ви можете створювати власні приватні групи для обміну швидкими повідомленнями або використовувати публічні групи, створені постачальником послуги. Приватні групи існують лише під час сеансу обміну швидкими повідомленнями і зберігаються на сервері постачальника послуги. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то всі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтеся із сервером швидких повідомлень і виберіть *Групи* > *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн.** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції** > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи* > *Публічні групи* > *Шукати групи*. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.


Приватні групи

З'єднайтеся із сервісом миттєвих повідомлень і в головному меню виберіть **Опції** > *Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Додаткову інформацію та номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повід.* Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скрин. гол. пош.*

 позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі *Інформац. повігом*. Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повігом*. > *По одному* щоб видалити повідомлення по одному, *Всі з папки* щоб видалити усі повідомлення з папки або *Всі повідомлення*. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повігом*. > *Загальні установки* та виберіть з наступних опцій:

Зберіг. нагісл. повідомл. > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Нагіслані об'єкти*.

Перезапис у надісланих > *Дозволити*, щоб дозволити перезапис старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали *Зберег. надісл. повідомл.* > *Так*.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > *Так*, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Текстові повідомлення* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > *Догати центр*, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Поточний центр повід., щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Центри ел. пошти > *Догати центр*, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для відправки повідомлень електронної пошти через SMS.

Поточн. центр ел. пошти, щоб вибрати центр SMS повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

Дійсність повідомлення, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повідомл. надіслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатись: *Текст, Пейджинг*, або *Факс* (послуга мережі).

Використ. пакетні дані > Так, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Пігтримка символів > Повний, щоб всі символи у повідомленнях надсилались у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи. Під час написання повідомлення Ви можете продивитися, як повідомлення відобразатиметься у адресата. Див. [Написання та надсилення SMS-повідомлень](#), стор. 35.

Віпн. ч/з той сам. центр > Так, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилення, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 15. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 81.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повігом.* > *Мультимедійні повігом.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Розмір зоб.(мульт. плюс), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях. Перед надсиленням зображення змінюються до обраного розміру.

Станд. інтерв. між слайд., щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозвол. отрим. мультим., щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Так* або *Ні*. Вибравши *Угодашній мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *Угодашній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. повідом., щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту, або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено на *Ні*.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено на *Ні* або *Вхідні мультим. повідом.* встановлено на *Відхилити*.

Установки конфігурації > *Конфігурація* – відображаються тільки конфігурації, що підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Електронні поштові повідомлення

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. *Послуга установки конфігурації*, стор. 15. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. *Настройка*, стор. 81.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Повідомлен. ел. пошти* та виберіть з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть набір, який Ви бажаєте активувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електрон. пошти – введіть Вашу адресу електронної пошти.

Додавати підпис – Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповіді – введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних електронних повідомлень.

Пароль SMTP – введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Вігнати вікно терміналу > – виберіть *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхідної пошти > – виберіть *POP3* або *IMAP4* в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.


Установити вхідної пошти – виберіть доступні функції для *POP3* або *IMAP4*.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена** > **Опції** > **Додати контакт**. Введіть прізвище, ім'я, номер телефону та виберіть **Зберегти**.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів. Також для контактів можна вибрати тональний сигнал або відеокліп.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, яка використовується пам'ять: *Телефон* чи *Телефон і SIM*. Див. *Установки*, стор. 63.
2. Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Догати деталі*. Виберіть з доступних опцій.

Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Ког користувача* > *Пошук*. Див. *Моя присутність*, стор. 60. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть **Опції** > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код і виберіть **Добре**, щоб зберегти його.

■ Копіювання контактів

Щоб скопіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону у пам'ять SIM чи навпаки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Копіювати*. Виберіть *По одному*, щоб копіювати один контакт або *Всі* щоб копіювати всі контакти. У пам'яті SIM-картки можна зберегти лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, та натисніть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Встановити як стандарт*. Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти чату* або у списку *Переплач. імена*.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видал. всі контак.* > *З пам'яті телефону* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > **Видалити** та з доступних опцій. Видалення зображення або відеокліпу з контактів не видаляє його з меню **Галерея**.

■ Моя присутність

Послуга присутності (послуга мережі) дозволяє ділитися своїм статусом присутності з іншими користувачами сумісних пристроїв і доступу до послуги, наприклад, родичами, друзями та колегами. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті **Перегляч. імена** в меню перегляду **Контакти**. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримуєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. **Настройка**, стор. 81.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону, а послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Моя присутність** та виберіть з наступних опцій:

З'єдн. з "Моя присутн." або **Від'єднатись від сервера**, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї
Перегл. мою присутність > **Приватна присутність** або **Загальна присутність**, щоб переглянути свій статус присутності

Редагув. моєї присутнос. > **Моя доступність**, **Моє повідомл. присутн.**, **Мій логотип присутності**, або **Показати**, щоб змінити статус присутності

Мої глядачі > *Поточні глядачі*, *Список приватних*, або *Заблоковані*, щоб вибрати перегляд осіб, які передплатили, або яким заборонено переглядати інформацію про Вашу присутність

Установки > *Показ. присутн. в очікув.*, *Тип з'єднання*, or *Установки присутності*

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено цими контактами та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Перегляч. імена*.

Переконайтесь, що використовується пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. *Установки* на стор. 63.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. з "Моя присутн."*

Додавання контактів до передплачених імен

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перегляч. імена*. Якщо Ви не приєднані до служби відображення присутності, телефон запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому разі виберіть **Опції** > *Переглянути*. Відобразиться список опцій.
3. Виберіть контакт зі списку. Якщо контакт має збережений код, цей контакт додається до списку передплачених імен. Якщо кодів декілька, виберіть один з них. Після передплати контакту відображається *Перегляту активовано*.



Порада: Щоб передплатити контакт зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Запитувати присутність* > *Як переглята*.

Якщо потрібно лише продивитися інформацію про присутність без передплачування контакту, виберіть *Запитувати присутність* > *Лише один раз*.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, також див. [Пошук контакту](#) стор. 58.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Перегляч. імена**.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає зробити доступною для інших, може включати текст та піктограму.

 ,  або  позначають, що дана особа доступна, невидима для інших або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Опції** > **Дивитися деталі**, щоб переглянути деталі вибраного контакту; або виберіть **Опції** > **Переплатити, Надіслати повідомлення, Надіслати візит. картку** або **Скасувати переплату**.

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку **Контакти**, виберіть контакт і **Опції** > **Скасувати переплату** > **Добре**.

Як скасувати передплату через меню **Перегляч. імена**, див. [Перегляд передплачених імен](#) на стор. 62.

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чію інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > **Надіслати візит. картку** > **Через мультимедіа, Через SMS, Через інфрачервоний** або **Через Bluetooth**.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у **Контакти**.

Віображення імені, щоб вибрати, що буде відобразитись першим – ім'я контакту чи прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > **Змінити**. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в **Здійснення дзвінків** на стор. 78.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. **Швидкий набір** на стор. 28.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та одне з наступних підменю:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Реєстр дзвінків



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про Ваші дзвінки, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки*, або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журнал дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть *Одержув. повідом.*

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Тривалість дзвінків*, *Лічил. пакет. ганих*, або *Тривалість з'єднан.*

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Журнал повідомл.*



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете забезпечити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону

відобразиться *1 запит місцезнаходження пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показати**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Місцезна-ходження* > *Журнал місцезнаходж.* > *Відкрити папку* або *Видалити всі*.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* та виберіть з наступних опцій:

Активізувати, щоб активізувати вибраний профіль.

Регулювати, щоб персоналізувати профіль. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час закінчення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*.

Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Регулювати у Режими* стор. 67.

Щоб телефон дзвонив лише у разі дзвінку з номерів обраної групи абонентів, виберіть *Сигнал гля*.
Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі гзвінки* і натисніть **Познач**.

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти дану установку, або *Скасувати*, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо Ви вибрали найгучніший рівень тону дзвінка, то тон дзвінка досягне свого найвищого рівня за декілька секунд.
Тема може містити тональний сигнал, який звучить під час відкриття або закривання телефону. Щоб вимкнути тональний сигнал, змініть установку в *Інші тони*. Зауважте, що ця установка також вимикає тональні сигнали попереджень.

■ Головний дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Головний дисплей* та виберіть здоступних опцій.

Установки реж. очікув.

Виберіть *Установки реж. очікув.* та з наступних опцій:

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його. Див. **Активний режим очікування**, стор. 24.

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок до дисплея, який буде відобразитися в режимі очікування.

Анімація панелі, щоб встановити телефон на відображення анімації, коли Ви його відкриваєте та закриваєте

Колір шриф. в реж. очік., щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування.

Піктогр. навіг. клавіші, щоб відображати піктограми поточних ярликів клавіші навігації у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнений.

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Якщо логотип оператора не збережено, це меню затемнено. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб відобразити ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі.

Екранна заставка

Виберіть *Заставка* та виберіть з наступного:

Увімкнути, щоб активувати заставку для головного дисплея

Заставки > *Зображення*, щоб вибрати зображення або малюнок з меню *Галерея*

Заставки > *Набір слайдів* та папку з меню *Галерея*, щоб вибрати зображення з папки як набір слайдів

Заставки > *Відеозапис* та відео кліп з папки *Галерея*, щоб вибрати відеокліп у якості заставки (тільки на головному дисплеї)

Заставки > *Відкрити Камеру*, щоб зняти фото на заставку

Заставки > *Аналоговий годинник* або *Цифровий годинник*, щоб поставити годинник на заставку.

Завантаження графіки, щоб завантажити більше зображень для заставок

Тайм-аут, щоб вибрати час, по закінченню якого буде активуватися заставка.

Розмір шрифту, щоб встановити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, а також для перегляду контактів і веб-сторінок

■ Міні-дисплей

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Міні-дисплей*. Ви можете змінити настройки для *Шпалери*, *Заставка* та *Анімація панелі*.

■ Час та дата

Щоб змінити час, часовий пояс та дату, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник, Дата*, або *Авт. оновл. дати та часу* (послуга мережі).

Подорожуючи різними часовими поясами, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник* > *Часовий пояс* та часовий пояс, у якому Ви знаходитесь, згідно з різницею в часі з Гринвіцьким меридіаном або з Універсальним скоординованим часом. Час та дата встановлюються згідно часового поясу та за допомогою них телефон відображає точний час відправки доставлених текстових та мультимедійних повідомлень. Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондона (Великобританія).

■ Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для лівої клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Ліва клавіша вибору*. Див. також *Режим очікування*, стор. 23.

Якщо ліва клавіша вибору має функцію **Іти до**, щоб активувати функцію у режимі очікування виберіть **Іти до** > **Опції** та з наступного:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок. Перейдіть до функції та виберіть **Познач.** або **Скас.поз.**

Організувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок. Перейдіть до потрібної функції та виберіть **Переміст.** Перейдіть до місця, куди Ви бажаєте перемістити функцію, та виберіть **Добре**.

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Права клавіша вибору*. Див. також [Режим очікування](#), стор. 23.

Панель закладок

Щоб вибрати чи впорядкувати програми на панелі закладок у режимі активного очікування, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Панель ярликів*.

Виберіть *Виберіть посилання*, та позначте потрібну програму зі списку чи папки. Виберіть *Готово* > *Так* щоб підтвердити вибір.


Виберіть *Організувати посилання*, щоб упорядити програми на панелі закладок. Виберіть програму, *Переміст.* та пересуньте її на інше місце. Натисніть *Добре* для підтвердження. Виберіть *Готово* > *Так* щоб зберегти послідовність закладок.

Навігаційна клавіша

Щоб вибрати функції закладок для клавіш навігації, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Навігаційна клавіша*. Перейдіть до потрібної клавіші та виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть (*пусто*). Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач.** Див. [Клавіші прискореного доступу в режимі очікування](#), стор. 25.

Голосові команди

Ви можете дзвонити абонентам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. [Мова вітворен. голосу в Телефон](#) стор. 79.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Голосові команди* та папку. Перейдіть до функції.  вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити

активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.** Щоб використовувати голосові команди, див. **Покращений голосовий набір** стор. 29.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій: **Регазувати** або **Вигалити**, щоб змінити або деактивувати голосову команду для вибраної функції **Догати всі** або **Вигалити всі**, щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань EGPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0+ EDR, яка підтримує наступні режими: режим загального доступу, загальний режим обміну об'єктами, режим вільні руки, гарнітуру, режим прошовування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.


У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрої не потрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* та виберіть з наступних функцій:

Bluetooth > *Увімкнуту* або *Вимкнуту*, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіо-годатків, щоб шукати сумісні аудіо пристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть *Активні пристрої*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відобразиться на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Вигимість телефону* або *Назва мого телефону*.

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть **Видимість телефону** у положення **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Інфрачервоний зв'язок

Телефон може надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким Ви бажаєте встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Ви можете надсилати та отримувати дані з сумісних телефонів або пристроїв обробки даних (наприклад, комп'ютера) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб активувати порт інфрачервоного зв'язку телефону для отримання даних через ІФЧ, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*.

Щоб вимкнути інфрачервоне з'єднання, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*. Коли телефон спитає *Вимкнути інфрачервоний?*, виберіть **Так**.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

Коли на дисплеї постійно відображається **IR**, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Коли **IR** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.

Пакетні дані (GPRS)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до мереж на зразок Інтернету.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, потокове відео, сеанси перегляду сторінок Інтернету, електронна пошта, "натисні і говори", віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Щоб визначити, як буде використовуватись послуга, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетн. даних* та з наступних опцій:

За потребою, щоб встановити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі пакетної передачі даних при увімкненні. **G** або **E** позначає, що послуга GPRS або EGPRS доступна. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, **X** або **X** позначає, що з'єднання GPRS чи EGPRS тимчасово припинено (утримується).

Установки модема

Ви можете з'єднати телефон, використовуючи бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB для з'єднання із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання EGPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань EGPRS з Вашого ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Устан. пакетних даних* > *Активна точка госту*, та активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть *Pegaz. актив. точку гост.* > *Псевд. для точ. госту*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть *Точка гост. пакет. даних*, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модему Nokia). Див. **Nokia PC Suite**, стор. 123. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Перенесення даних

Синхронізуйте Ваш календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки. Майте на увазі, що при використанні телефону без SIM-картки деякі функції будуть затемнені у меню та їх неможливо буде використовувати. Синхронізація з віддаленим Інтернет-сервером неможлива без SIM-картки.

Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхронізац. сервера* та *Синхронізація з ПК* – елементи, вже додані до списку.

Щоб додати новий запис до списку (наприклад, новий пристрій), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > **Опції** > *Дог. контакт передачі* > *Синхронізація телефонів* або *Копіювання до телефону*, та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та **Опції** > *Редагувати*.



Увага: Кожний окремий пристрій повинен мати свій запис у списку контактів передачі. Використання одного запису для кількох пристроїв неможливе.

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть **Опції** > *Видалити* та підтвердьте *Видалити контакт передачі?*. Ви не можете видалити *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*.

Передача даних із сумісним пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій знаходиться у режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* та запис передачі зі списку, відмінного від *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані. Інший пристрій також повинен бути активований для отримання даних.

Синхронізація з сумісного ПК

Перед початком синхронізації даних календаря, нотаток та контактів з сумісного ПК потрібно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite Вашого телефону на ПК. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#) стор. 15 та [Настройка](#) стор. 81.

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому Інтернет-сервері, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізац. сервера*. В залежності від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

USB–кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб за допомогою телефону активувати передачу даних або друк малюнків, приєднайте кабель даних; коли на дисплеї телефону відобразиться текст *Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим.*, виберіть **Добре**. Виберіть один з наступних режимів:

Стандартний режим, щоб використовувати кабель з PC Suite

Друк, щоб друкувати зображення безпосередньо з телефону, використовуючи сумісний принтер

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабель даних USB* > *Стандартний режим*, *Друк* або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та виберіть з наступних опцій:

Переадресація, щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони дзвінк.* у *Захист* на стор. 82.

Віповідь клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіш живлення, правої та лівої клавіш вибору та клавіші закінчення.

Вігн., коли пан. *відкрита* > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідний дзвінок шляхом відкриття панелі *Автоматичн. перенабір* > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору 2 - 9, натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Опції очікуван. дзвінка > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. *Очікування дзвінка*, стор. 30.

Підсумок після дзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагс. мої дані абонента > *Так*, щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встановлено мережею*.

Лінія для вихідних, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі).

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та виберіть з наступних опцій:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. Якщо обрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.

Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*.

Щоб встановити мову для відтворення голосу, виберіть *Мова вігтворен. голосу*. Див. *Покращений голосовий набір* стор. 29 та *Голосові команди* в *Персональні закладки* стор. 70.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразатиметься на короткий період часу після увімкнення телефону.

Запит польоту > *Увімкнути*— кожного разу після увімкнення телефон відображує запит на використання режиму польоту. В режимі польоту радіо автоматично вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Оновлення телефону – для отримання оновленого програмного забезпечення для телефону від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону. Див. *Оновлення програмного забезпечення телефону*, стор.83.

Вибір оператора > *Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим вітчизняним оператором.

Пітверг. гії SIM-послуг – Див. *Послуги SIM* стор. 113.

Актив. тексту говірки, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки.

Тон запуску > *Увімкнути*, щоб телефон відтворював тональний сигнал при увімкненні.

■ Аксесуари

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.


Виберіть *Меню* > *Установки* > *Додатки*. Виберіть аксесуар і, залежно від нього, наступні опції:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного аксесуару.

Автовігновігь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхідного гзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнути*, автоматична відповідь вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена постійно *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвітка вимикалась через 15 секунд після натискання клавіші.

Текстовий телефон > *Викорис. текст. телефон* > *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок гарнітури або пристрою індуктивного зв'язку.

Якщо до Вашого телефону є слуховий пристрій, виберіть *Слуховий апарат* > *Реж. слух. апар. з Т-кот.* > *Увімкнути* для оптимізації якості звуку для слухового пристрою. Коли *Реж. слух. апар. з Т-кот.* активний, відображається .

■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. До послуг входять мультимедійні повідомлення та чат, синхронізація, програма електронної пошти, потоковий вміст та браузер. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 15.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** та виберіть з наступних опцій:

Станд. устан. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > **Встановити як стандарт**. Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть **Видалити**.

Акт. станг. в усіх прогр., щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріорит. точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > **Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єдн. з постач. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.

Устан. менедж. пристр. — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону. Див. [Оновлення програмного забезпечення телефону](#), стор.83.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; чи виберіть **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Видалити** або **Активізувати**.

■ **Захист**

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та виберіть з наступних опцій:

Запит на PIN-код та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони гзвінк., щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксован. набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонент. група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > *Телефон*, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коду гостулу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Сертифікати авторизації або *Сертифікати користув.*, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. [Сертифікати](#), стор. 121.

Установ. модуля захисту, щоб переглянути *Деталі модуля захисту*, активуйте *Запит PIN модуля*, або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також [Коди доступу](#), стор. 14.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення безпосередньо на Ваш пристрій. Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону.



Попередження: При оновленні програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм, навіть зробити екстрений дзвінок, доки оновлення не закінчиться та пристрій не буде перезавантажено. Переконайтесь, що Ви зробили резервні копії даних перед початком оновлення.

Установки

Щоб дозволити чи припинити оновлення програмного забезпечення, виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* > *Устан. менедж. пристр.* > *Оновл. від пост. послуг* та наступні опції:

Завжди дозволяти, щоб автоматично оновляти програмне забезпечення

Спочатку підтверг., щоб завантажувати програми та оновлення тільки після Вашої згоди (встановлено за умовчанням)

Завжди відхиляти, щоб відхилити всі оновлення

Залежно від установок, Вас інформуватимуть про наявність оновлення програм або про завантаження та автоматичне встановлення.

Замовлення оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Оновлення телефону*, щоб замовити оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг. Виберіть *Деталі пот. прогр. забез.* щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення. Виберіть *Заван. прогр. забез. тел.*, щоб завантажити та встановити програмне забезпечення до телефону. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Встановлення оновлення

Виберіть *Вст. оновл. прогр. забез.*, щоб почати встановлення, якщо воно було скасоване після завантаження.

Оновлення програм триває декілька хвилин. Якщо виникають проблеми зі встановленням, зверніться до постачальника послуг.

■ Повернення до заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню** > *Установки* > *Віднов. завод. уст.* Введіть код захисту. Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. [Службова скринька вхідних повідомлень](#) на стор. 119.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**.

Щоб побачити опції, наявні у папці, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл > **Опції**.

■ Друк малюнків

XpressPrint

Ваш пристрій підтримує Nokia XpressPrint. Приєднайте його до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. [З'єднання](#), стор. 72.

Ви можете друкувати малюнки у форматі JPEG. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі JPEG.

Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати і **Опції** > **Друк**.

■ Картка пам'яті

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для дітей місцях.


Ви можете використовувати картку пам'яті microSD для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та аудіокліпів, фотографій, даних повідомлень, а також для створення резервної копії інформації в пам'яті телефону.

Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми. Щоб вставити та та вийняти картку microSD, див. [Вставлення картки microSD](#) стор. 18 та [Вийміть картку microSD](#) стор. 18. З меню [Галерея](#) також доступні наступні функції:

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте у магазині, де Ви купуєте картку, чи потрібно її формувати перед початком використання.

1. Виберіть **Меню** > *Програми* та папку картки пам'яті .
2. Виберіть **Опції** > *Формат. картку пам'яті*.
3. Виберіть **Так**, щоб підтвердити свій вибір.
4. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції** > *Встановити пароль*.

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, поки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку, виберіть **Опції** > *Вигалити пароль*.

Відразу після видалення пароля картку пам'яті можна використовувати на будь-якому телефоні баз пароля.

Перевірка використання поточної пам'яті

Щоб перевірити обсяг використання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення на Вашу картку пам'яті, виберіть **Опції** > *Деталі*.

12. Медіа



Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.

■ Камера


За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи.

Фотографування

Щоб запустити камеру, натисніть клавішу камери в режимі очікування або виберіть **Меню > Megia > Камера**.

Щоб зробити фотографію у форматі ландшафту, тримайте телефон в горизонтальному положенні. Натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч для переключення між режимами фото та відео.

Щоб збільшити або зменшити масштабування в режимі фото, натискайте навігаційну клавішу догори або донизу або використовуйте клавіші гучності.

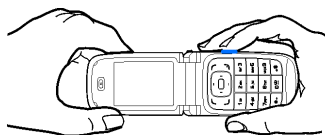

Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає фотознімок в меню **Галерея > Зображення**.

Щоб зробити автопортрет, закрийте панель і використовуйте міні-дисплей в якості видошукача. Натисніть клавішу зйомки.

Виберіть **Опції**, щоб встановити **Увімкнути нічний режим**, якщо освітлення слабе, **Автотаймер увімкнено**, щоб активувати автотаймер, **Увімкн. серійну зйомку**, щоб зробити серію послідовних знімків. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 5 знімків у швидкій послідовності.

Виберіть **Опції** > *Установки* > *Час перегл. зображення* та час відображення на дисплеї знятої фотографії. Під час відображення знімка виберіть **Назад**, щоб зробити ще фото, або **Надісл.** щоб надіслати фото як мультимедійне повідомлення.

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 1280 x 960 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Щоб вибрати режим відео, прокрутіть ліворуч або праворуч або виберіть **Опції** > *Bigeo*. Щоб почати записування відео, виберіть **Запис**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб продовжити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню *Галерея* > *Відеокліпи*.

Опції камери

Щоб використати фільтр для зйомки, виберіть **Опції** > *Ефекти* > *Фальшиві кольори*, *Вігтінки сірого*, *Сенія*, *Негатив*, або *Соляризація*.

Щоб змінити установки камери, виберіть **Опції** > *Установки*.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеєр* > *Вігкрити Галерею*, *Закладки*, *Itu go агресу* або *Завантаження megia* щоб вибрати чи завантажити файли.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеєр* > *Інтервал перемотки* щоб встановити швидкість перемотування вперед/назад.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 15. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 81. Щоб активувати установки, зробіть наступне:

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеер* > *Установки потоку* > *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокової передачі.
2. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для послуги потокової передачі.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокової передачі, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

■ Музичний програвач

У Вашому телефоні є музичний плеер для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3 та AAC, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite. Див. [Nokia PC Suite](#), стор. 123.


Музичні файли, збережені у папці в пам'яті телефону чи на мультимедійній картці, автоматично виявляються і додаються до стандартного списку записів.

Щоб відкрити музичний програвач, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеер*.

Відтворення музичних файлів







Попередження! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Коли Ви відкриваєте меню *Музичний плеер*, відображаються деталі першого запису у стандартному списку. Щоб зупинити відтворення, виберіть .

Для настройки рівня гучності відтворення використовуйте клавіші гучності на боковій частині Вашого телефону.

Щоб припинити відтворення, виберіть .

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть . Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть .

Щоб прокрутити назад поточний запис, натисніть і потримайте . Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте . Відпустіть клавішу у потрібному місці.

Установки музичного плеєра

У меню *Музичний плеєр* доступні наступні установки:

Список записів – переглянути усі записи, наявні в списку записів, та програти потрібний. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Відтвор.**

Якщо натиснути **Опції**, можна оновити список записів (наприклад, після додавання до списку нових записів) та змінити список записів, що відображається при відкриванні меню *Музичний плеєр*, якщо в телефоні наявні декілька списків записів. Також можна переслати запис на інший телефон.

Опції відтворення – Виберіть *Випадкове*, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити*, щоб повторно відтворювати поточний запис або увесь список записів. Виберіть *Джерело музики*, щоб вибрати папку з музичними записами.

Медіа-еквалайзер – Виберіть чи встановіть настройку еквалайзера. Див. [Еквалайзер](#), стор. 95.

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати музичні файли через гучномовець або гарнітуру. (Тільки коли вставлена гарнітура)



Порада: Щоб при використанні гарнітури перейти до наступного запису, натисніть клавішу гарнітури.

Веб-сторінка, щоб перейти до веб-сторінки запису, що зараз відтворюється. Затемнено, якщо веб-сторінка недоступна.

Завантаження музики, щоб з'єднатися із послугою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісну гарнітуру або додатковий пристрій.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**.

Для використання графічних клавiш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавiші та виберіть її.

Збереження радіохвиль

1. Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀◀ або ▶▶.
2. Щоб зберегти частоту у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавiшу. Для збереження частоти у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавiшу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавiшу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавiші. Щоб змінити гучність, натискайте клавiші гучності.

Виберіть з наступних опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову радіостанцію.

Visual Radio, щоб використовувалася програма Visual Radio (послуга мережі). Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, зверніться до Вашого оператора мережі чи постачальника послуги. Деякі радіостанції можуть надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio.

Установку Visual Radio, щоб вибрати опції для *Visual Radio*. Щоб встановити автоматичний запуск програми при увімкненні радіо, виберіть *Увім. візуальну послугу > Автоматично*. Щоб зайти на веб-сторінку зі списком радіостанцій, виберіть *Каталог станцій*. Тут відображені коди радіостанцій, які надають послугу Visual Radio.

Станції, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видалити станцію* або *Змінити назву*.

Вихід моно або *Вихід стерео*, щоб слухати радіо в монорежимі або в стереорежимі.

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець (або гарнітуру). Не від'єднуйте гарнітуру від телефону. Шнур гарнітури слугує радіоантенною.

Встановити частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.




■ Диктофон



Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці *Галерея*. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Мегія* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавiш ,  та  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавiші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь вловимий звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .

3. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Щоб переглянути список записів у папці *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного програвача шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню** > *Мегія* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати предустановку, перейдіть до однієї з предустановок еквалайзера і виберіть **Активув.**

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибрану предустановку, виберіть **Опції** > *Дивитися*, *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі предустановки можна редагувати або перейменувати.

■ Розширення стерео

Розширення стерео покращує якість звучання телефону шляхом увімкнення більш об'ємного звукового стереоефекту. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню** > *Медіа* > *Розширен. стерео*.

13. Органайзер



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останньою, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте гарнітуру або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Припинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на період часу, вказаний в меню *Період затримки*, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути пристрій на прийом. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня призначені якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивити**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Оглянь тиждень*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видалити всі нотатки*.

Інші опції для перегляду календарного дня: можна зробити нотатку, видалити, редагувати, перемістити або повторити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою Bluetooth, або надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. В меню *Установки* Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. В опції *Автовидалення нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та одну з наступних типів нотаток: 🗓 *Зустріч*, 📞 *Дзвінок*, 🎁 *День народження*, 📝 *Нотатка* або ☰ *Нагадування*. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

Телефон відображає нотатку; якщо вона була встановлена, телефон подає звуковий сигнал. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок 📞, щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивити**. Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно зробити, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; чи виберіть **Опції** > *Додати*. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**. Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію, яка дозволяє редагувати налаштування. Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; або виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Інші опції включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрої за допомогою Bluetooth або у вигляді текстових чи мультимедійних повідомлень.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне число та переводить валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Калькулятор**. Коли на дисплеї відобразиться "0", введіть перше число розрахунку. Натисніть **#**, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть необхідну операцію або функцію з меню **Опції**. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки раз, скільки потрібно. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та потримайте **Очист**.

Щоб виконати конвертацію валюти, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Калькулятор**. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > **Курс обміну**. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не замініте його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції** > **В місцеву** або **В іноземну**.



Увага: Коли Ви змінюєте основну валюту, Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси будуть очищені.

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Таймер звор. відл.** Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або **Час зворотного відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з наступних опцій:

Роздільно, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**, кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий час додається до попереднього.

Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*.

Час кола, щоб виміряти кількість обертань.

Проговжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показати останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

Перегляг або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

14. "Натисни і говори"



Виберіть **Меню** > *Натисни і говори*.

"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати НІГ, щоб вести розмову з однією особою, або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з сервером "НІГ" Ви також можете використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим, як використовувати послугу "Натисни і говори", треба визначити необхідні установки. Див. [Установки НІГ стор. 108](#) та [Установки конфігурації стор. 108](#).

■ Канали "Натисни і говори"

Канал НІГ включає групу людей (наприклад, друзів або бригаду робочих), які приєднується до каналу після звернення до них. Коли Ви телефонуйте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують три типи каналів НІГ:

Публічний канал – кожен учасник каналу може запросити інших осіб.

Приватний канал – до каналу можуть приєднатися лише особи, що отримали запрошення від того, хто створив канал.

Наданий канал – постійний канал, створений постачальником послуг.

Можна змінити статус кожного каналу на *Активний* чи *Неактивний*.

Кількість активних каналів та кількість учасників каналу обмежено. Зверніться до свого постачальника послуг.

Створення каналу

Щоб додати канал, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Додати канал*, та введіть установки у полях форми:

Назва каналу: Введіть назву нового каналу.

Стан каналу: Виберіть *Активний*, щоб активувати канал, або *Неактивний*, щоб його вимкнути.

Псевдонім на каналі: Введіть свій псевдонім у новому каналі.

Захист каналу: > *Публічний канал* або *Приватний канал*.

Зображення: Виберіть **Змінити** та зображення з меню *Галерея* або *Стандартна графіка*, щоб встановити зображення для нового каналу.

Щоб надіслати запрошення до групи, виберіть **Так**, коли телефон запитає надсилання запрошення. Одержувач запрошення додається до списку учасників каналу, коли запрошення приймається. Щоб надіслати більшу запрошень, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Список каналів*, канал, та **Опції** > *Надіслати запрошення*. Ви можете надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.

Щоб додати наданий канал, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Додати канал* > **Опції** > *Регуль. агресу вручну*. Введіть *Адреса каналу*., що надає Ваш постачальник послуг.



Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрошення до каналу*.
2. Щоб переглянути псевдонім особи, котра надіслала запрошення, і адресу групи, якщо це не приватна група, виберіть **Дивит.**

3. Щоб додати канал до Вашого телефону, виберіть **Зберегти**.
4. Щоб встановити стан каналу, виберіть **Активний**, або **Неактивний**.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти** > **Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так**.

■ Увімкнення та вимкнення НІГ

Щоб встановити з'єднання із сервером НІГ, виберіть **Меню** > **Натисни і говори** > **Увімкнути "НІГ"**, або натисніть і утримуйте кнопку НІГ (підсилення гучності).  позначає встановлене з'єднання НІГ.  позначає, що сервер тимчасово недоступний. Якщо Ви додали канали до телефону, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів.

Можна призначити функцію кнопки НІГ по умовчання (підвищення гучності), щоб відкрити список каналів, список контактів чи просто канал або контакт. Див. **Установки НІГ**, стор. 108.

Щоб від'єднатись від сервера НІГ, виберіть **Вимкнути "НІГ"**.



■ Здійснення та отримання дзвінків НІГ





Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб здійснити дзвінок на канал, або персональний чи багатьом абонентам, треба тримати кнопку НІГ (підвищення гучності), поки Ви розмовляєте. Щоб прослухати відповідь, відпустіть кнопку НІГ (підвищення гучності). Розмова здійснюється по принципу "перший прибув, перший обслужений". Коли хтось припинить розмовляти, зможе розмовляти особа, що першою натиснула кнопку НІГ.

Щоб перевірити стан Ваших контактів, виберіть **Меню** > **Натисни і говори** > **Список контактів**. Ця послуга залежить від Вашого оператора мережі або постачальника послуг та доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції** > **Переплатити контакт** або, якщо вже є позначені один або більше контактів **Переплатити позначені**.

 або  вказують на те, що особа доступна або немає даних.

 позначає що людина не бажає, щоб її турбували, але може приймати зворотні запити.  позначає що людина не увімкнула НІГ.

Здійснення дзвінка на канал

Щоб здійснити дзвінок до каналу, виберіть *Список каналів* у меню НІГ, перейдіть до потрібного каналу та натисніть кнопку НІГ (підвищення гучності). Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва каналу.

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб здійснити персональний дзвінок абоненту зі списку контактів, до якого додана НІГ-адреса, виберіть *Контакти* > *Імена* або *Меню* > *Натисни і говори* > *Список контактів*. Перейдіть до контакту і натисніть кнопку НІГ (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів НІГ, виберіть *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу та виберіть *Учасн-ки*. Перейдіть до потрібного контакту і натисніть кнопку НІГ (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворотні гзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніму і натисніть та утримуйте кнопку НІГ (підсилення гучності).

Здійснення дзвінка НІГ декільком одержувачам

Ви можете вибрати декілька контактів НІГ зі списку контактів. Одержувачі отримають вхідний дзвінок та їм знадобиться прийняти даний дзвінок, щоб прийняти участь у розмові. Ви можете вибрати також контакти з номерами телефонів, але без номера НІГ, якщо дозволяє мережа. Щодо наявності цих опцій, зверніться до свого оператора мережі.

1. Виберіть *Меню* > *Натисни і говори* > *Список контактів* та позначте потрібні контакти.

2. Натисніть та утримуйте кнопку НІГ (підвищення гучності), щоб розпочати розмову. Учасники розмови відображаються на дисплеї як тільки вони приєднуються до розмови.
3. Натисніть та утримуйте кнопку НІГ (підвищення гучності), щоб говорити з ними. Відпустіть кнопку НІГ (підвищення гучності), щоб прослухати відповідь.
4. Натисніть клавішу закінчення дзвінка, щоб закінчити дзвінок.

Отримання дзвінка НІГ

Короткий звуковий сигнал повідомляє про отримання дзвінка НІГ. Відображається інформація, така як канал, номер телефону або псевдонім того, хто здійснює дзвінок (послуга мережі).

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", Ви можете прийняти або відхилити вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснете її будете утримувати кнопку НІГ (підвищення гучності) коли той, хто дзвонить розмовляє, Ви почуєте тон черги та буде відображатися *Черга*. Натисніть і тримайте клавішу НІГ (підвищення гучності) та зачекайте, поки інша особа закінчить, після чого Ви зможете говорити самі.

■ Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один на один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка кількома способами:

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори*, виберіть *Список контактів*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Надіслати звор. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти*, виберіть потрібний контакт, та виберіть **Деталі**. Перейдіть до адреси НІГ та виберіть **Опції** > *Надіслати звор. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню НІГ, виберіть *Список каналів* і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн-ки**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Надіслати звор. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисни і говори*, виберіть *Зворотні дзвінки*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Надіслати звор. дзвінок*.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається оповіщення *Отримано запит на зворотний дзвінок*.

Щоб відкрити папку *Зворотні дзвінки*, виберіть **Дивит**. Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок "один-н-один", виберіть потрібний запит та натисніть та утримуйте кнопку НІГ (підвищення гучності).

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Надіслати звор. дзвінок*.

Щоб видалити запит, виберіть **Видал**.

Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу НІГ, виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Додати до контакту*.

■ Додавання контакту "один на один"

Ви можете зберегти імена осіб, до яких Ви часто здійснюєте дзвінки "один на один" наступним чином:

Щоб додати адресу НІГ до імені зі меню *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі* > *Агреса "НІГ"*. Контакт з'явиться у списку контактів НІГ тільки якщо введена адреса НІГ.

Щоб додати контакт до списку контактів "Натисни і говори", виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Список контактів* > **Опції** > *Додати контакт*.

Щоб додати контакт зі списку контактів, з'єднайтеся із сервером НІГ та виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть *Учасн-ки*, перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти, виберіть *Опції*. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу НІГ до імені у списку *Контакти*, виберіть *Додати до контакту*.

■ Установки НІГ

Виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Установки "НІГ"*.

Дзвінки "1 на 1" > *Увімкнути*, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати змогу здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Станд. функ. клав. "НІГ", щоб встановити кнопки НІГ (підвищення гучності) натиснути функції: *Відр. список контактів*, *Відкрити список каналів*, *Дзв. контакту або групи*. Виберіть контакт, групу, чи *Дзвінок на канал НІГ* канал та виберіть канал. Натисніть і тримайте кнопку НІГ (підвищення гучності), щоб виконати обрану функцію.

Вігобр. мій стан приєдн., щоб увімкнути чи вимкнути посилання стану.

Статус "НІГ" при запуску > *Так* або *Спочатку запитувати*, щоб телефон автоматично підключався до послуги НІГ при увімкненні

НІГ, коли за кордоном, щоб увімкнути або вимкнути послугу НІГ, коли телефон використовується за межами Вашої мережі.

Нагісл. мою адресу НІГ > *Ні*, щоб не показувати адресу "НІГ" при здійсненні дзвінків.

■ Установки конфігурації

Установки для з'єднання з послугою може надсилати Ваш постачальник послуг. Див. *Послуга установки конфігурації*, стор. 15. Ви можете ввести ці установки вручну. Див. *Настройка*, стор. 81.

Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Установки конфіг*. Виберіть з наступних опцій:

Конфігурація, щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для послуги "Натисни і говори". Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу НІГ.

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис послуги НІГ, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Інші параметри: *Ім'я користувача "НІГ"*, *Стандартний псевдонім*, *Пароль "натис. і говори"*, *Домен і Адреса сервера*.

■ Веб

Виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Веб*, щоб зайти на сайт Вашого постачальника послуг НІГ.

15. Програми



У цьому меню Ви можете управляти програмами та іграми. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Форматування чи блокування та розблокування картки пам'яті див. [Картка пам'яті](#) стор. 87.

■ Запуск гри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки програми*.

Щодо опцій, пов'язаних з грою, див. [Деякі опції програм](#) на стор. 110.

■ Запуск програми

У Вашому програмному забезпеченні є кілька програм Java.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

■ Деякі опції програм

Видалити, щоб видалити програму з телефону.

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Доступ до програми, щоб обмежити доступ програми до мережі. Відобразяться різні категорії. В кожній категорії виберіть один з доступних дозволів.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі). Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаження програм**; з'явиться список наявних закладок. Див. [Закладки](#), стор. 116.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

■ Презентатор

Презентатор дає вам можливість віддалено управляти з Вашого пристрою слайдовими презентаціями (сумісними з Microsoft Office PowerPoint), програмним забезпеченням для DVD, MP3-плеєра або іншими комп'ютерними програмами.

Щоб використовувати інші додатки, крім слайдових презентацій та режиму робочого столу, потрібно створити відповідний режим користувача в комп'ютерній програмі.

Перед тим, як розпочати використання програми, слід зробити наступне:

1. Встановіть на свій комп'ютер програму Nokia Presenter.
Її можна завантажити з веб-сайта компанії Nokia. Див. [Технічна підтримка Nokia](#), стор. 16.
2. Запустіть і встановіть потрібну конфігурацію для комп'ютерної програми. Переконайтесь, що вибраний вхідний серійний порт (COM-порт) Bluetooth відповідає тому, який зазначено в установках для програмного забезпечення Bluetooth пристрою, приєднаного до комп'ютера. За детальною інформацією звертайтеся до документації комп'ютерної програми, а також див. [Настроювання з'єднання Bluetooth](#) стор. 73.
3. Відкрийте слайдову презентацію або іншу програму, якою потрібно віддалено керувати зі свого телефону.

Виберіть *Програми* > *Колекція* > *Презентатор* > **З'єднати** і пристрій, до якого Ви бажаєте приєднатись. Коли на екрані комп'ютера з'явиться вікно з повідомленням **Успішне з'єднання через Bluetooth**, вам слід клацнути на ньому для підтвердження з'єднання через Bluetooth.

На дисплей виводиться список наявних видів програм. Виберіть **Відкрити**, щоб отримати доступ до потрібної вам програми. Виберіть **Опції** > *Установки*, щоб встановити *Шрифт* для нотаток і *Таймер (хвилини)* для оптимізації часу слайдової презентації. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції** > *Назад*.

Після того, як слайдову презентацію вибрано, Ви можете переглядати або пропускати слайди, а також пересуватись вперед за допомогою 4-бічної клавіші навігації. Щоб переглянути свої нотатки, виберіть **Нотатки**. Щоб вказувати на предмети на слайдах, виберіть *Вказівник* для активізації маленького чорного круглого маркера, який контролюється за допомогою 4-бічної клавіші навігації. Виберіть **Опції** > *Список слайдів*, щоб повернутися до списку слайдів. Виберіть **Опції** > *Список гогатків*, щоб повернутися до списку додатків.

Щоб віддалено управляти вказівником (курсором) миші з телефону, оберіть режим робочого стола. При відкриванні робочого стола телефон автоматично контролюватиме курсор миші. Щоб повернутися до списку додатків, виберіть **Опції** > *Список гогатків*.

Щоб завершити роботу Презентатора, виберіть **Опції** > *Вийти*.

16. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відобразити повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтверг. гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 15. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 81.

■ З'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки конфігурації**.

2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Особиста конфігурація** для перегляду. Див. **Настроювання перегляду веб-сторінок**, стор. 114.
3. Виберіть **Обліковий запис** і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть **Вігобр. вікно терміналу** > **Так**, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою в один із наступних способів:

- Виберіть **Меню** > **Веб** > **Домашня сторінка** або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
- Щоб вибрати останню URL, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остання веб-агр.**
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Іти го адреси**. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибрати**

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0** - **9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть з наступних опцій:

Домашня сторінка, щоб повернутися до своєї початкової сторінки.

Ярлики, щоб відкрити новий список опцій, характерних для сторінки. Ця опція наявна лише у випадку, якщо на сторінці є ярлики.

Догати закладку, щоб зберегти сторінку як закладку.

Закладки, щоб відкрити список закладок. Див. [Закладки](#), стор. 116.

Опції сторінки, щоб відобразити список опцій для активної сторінки.

Журнал, щоб отримати список останніх відвіданих URL-адрес.

Завантаження, щоб відкрити список закладок для завантаження.

Інші опції, щоб відобразити список інших опцій.

Перезавантажити, щоб перезавантажити та оновити поточну сторінку.

Оператор послуг також може запропонувати інші опції.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Інтернет-сторінок Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її, або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, на яку посилається закладка.

3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої у вигляді закладки, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Установки перегляду* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та виберіть з наступного:

Перенесення тексту > *Увімкнути*, щоб текст на дисплеї продовжувався з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту.

Показувати зображення > *Ні*, щоб закрити зображення на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > *Сигнал про незах. з'єдн.* > *Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

Сигнали > *Сигн. про незах. об'єкти* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. **Захист браузера** на стор. 120.

Кодування символів > *Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > Веб-агр. Unicode (UTF-8) > Увімкнути, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

Розмір екрана > Повністю або *Маленький*, щоб встановити вигляд екрана.

JavaScript > Увімкнути, щоб увімкнути використання сценаріїв Java.

■ Установки захисту

Файли "cookie"

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Cookies зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. [Кеш-пам'ять](#), стор. 120.

Виберіть під час сеансу браузера [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Захист](#) > [Установки Cookie](#); або в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки захисту](#) > [Cookies](#). Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть [Дозволити](#) або [Вігхилити](#).

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Виберіть під час сеансу браузера [Опції](#) > [Інші опції](#) > [Захист](#) > [Установки WMLScript](#); або в режимі очікування виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки захисту](#) > [WMLScripts у зах. з'єдн.](#) > [Дозволити](#).

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в [Галерея](#), виберіть [Меню](#) > [Веб](#) > [Установки](#) > [Установки завантажен.](#) > [Автоматич. збереження](#) > [Увімкнути](#).

■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин) і вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант**. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Вугалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію **Завант**. у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Установ. модуля захисту*.



Сертифікати



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірнені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої. Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** > **Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користув.**

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається  .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаете придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису  .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Коди доступу](#) на стор. 14) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

18. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткову інформацію та програмне забезпечення PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD і CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних покращеної GPRS (EGPRS), технології пакетної радіопередачі даних (GPRS), технології високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів (HSCSD) та передачі даних з комутацією каналів (CSD, *Дані GSM*).

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. [Установки модема](#), стор. 75.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

19. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовується, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15AC до 25AC (від 59AF до 77AF). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором

може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0АС.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.
4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

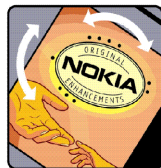

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплею твердими або гострим предметами. Такі предмети, як сережки або ювелірні прикраси можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.

- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см. (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримайте пристрій на відстані понад 15,3 см. (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного

встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.

3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть кнопку дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,85 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

B

Bluetooth 72

C

CSD Див. дані на основі
комутації з'єднань

E

EGPRS 74
EGPRS Див. пакетні дані

F

FM-радіоприймач 93

G

GPRS 74

H

HSCSD Див. високошвидкісні дані
на основі комутації з'єднань

I

IMAP4 43

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 123
PictBridge 78
PIN-коди 14, 20
POP3 43

S

SAR 134
SIM
встановлення картки 17
картка 27
повідомлення 37
послуги 113
SMS Див. текстові повідомлення

U

UPIN 20

X

XHTML 114

A

автомобілі	132
аксесуари	12, 80
аксесуари Див. Аксесуари.	
активний режим очікування	24
акумулятор	
аутентифікація	126
встановлення	17
заряджання	19, 125
розряджання	125
антена	21

B

безпека	
SAR	134
автомобілі	132
вибухонебезпечні середовища	133
виклик служби екстреної	
допомоги	133
вказівки	9
додаткова інформація	131
інформація про сертифікацію	134
кардіостимулятори	132
медичне обладнання	131
робоче середовище	131
слухові пристрої	132
блокування	27
блокування клавіатури	27

блокування телефону. Див.

блокування клавіатури.

браузер

закладки	116
захист	118
кеш-пам'ять	120
модуль захисту	120
настроювання	114
перегляд сторінок	115
сертифікати	121
установки перегляду	117
файли "cookie"	118
цифровий підпис	121

будильник

B

введення тексту	32
веб	
з'єднання	114
закладки	116
вибухонебезпечні середовища	133
видалити	
повідомлення	53
виклик служби екстреної допомоги ...	133
високошвидкісні дані на основі	
комутації з'єднань	123
відеокліп	90
візитні картки	62

встановлення		швидкий набір	28
SIM-карти	17	дзвінок	
акумулятор	17	журнал	65
Г		клавіша	22
галерея	86	опції	30
гніздо Pop-Port	22	очікування	30
гніздо зарядного пристрою	22	установки	78
головний дисплей	22, 24, 68	функції	28
голос		диктофон	95
диктофон	95	динамік	22, 23
команди	71	дисплей	22, 24
набір	29	догляд	129
повідомлення	52	Друк Xpress	86
гучномовець	22, 30	друк малюнків	86
Д		Е	
дані		еквалайзер	95
передача	124	Ж	
перенесення	76	живлення	
дані на основі комутації з'єднань	123	клавіша	23
дзвінки		З	
здійснення	28	з'єднання з ПК	123
дзвінки		завантаження файлів	
відповісти	29	вміст	15
відхилити	29	програми	15
голосовий набір	29	установки	118
міжнародні	28		

заводські установки	84
закінчення	
дзвінок	28
клавіша	22
закладки	116
запис звуку	95
запит зворотного дзвінка	106
заряджання акумулятора	19
заставка	69
захист	
коди	14
модуль	120
установки	82
звукові повідомлення	42

I

ігри	110
індикатори	25
індикатори статусу	24
інтелектуальне введення тексту	32
Інтернет	
інформаційні повідомлення	53
інформація про місцезнаходження	65
інформація про сертифікацію	134
інфрачервоний зв'язок	74
історія дзвінків	65
ІФЧ	74

K

кабель передачі даних	78
календар	98
нотатка	98
калькулятор	99
камера	
ефекти	90
записування відеокліпів	90
клавіша	23
установки	90
фільтр	90
фотографування	89
кардіостимулятори	132
картка пам'яті	87
блокування	87
обсяг використання пам'яті	88
форматування	87
кеш-пам'ять	120
клавіатура	22
клавіша гучності	22
клавіша масштабування	22
клавіша прокрутки. Див. Навігаційна клавіша.	
клавіши	
клавіші	
блокування	27
блокування клавіатури	27
клавіатура	22

клавiша дзвiнка	22
клавiша закiнчення	22
клавiшi вибору	22, 23
навігаційна клавiша	22
увiмкнення та вимкнення	23
клавiшi вибору	22, 23
клавiшi прискореного доступу	25
коди	14
коди РUК	14
коди доступу	14
контакт "один на один"	107
контакти	
видалити	59
групи	63
зберегти	58
копiювання	59
мої номери	64
моя присутнiсть	60
передплаченi iмена	61
пошук	58
редагувати	59
серв. номери	64
установки	63
швидкий набiр	63
контактна iнформацiя	16
контактна iнформацiя Nokia	16
конфiгурацiя	

послуга установки	15
установки	21

Л

листiвки	41
----------------	----

М

медичне обладнання	131
медiа-плеер	90
меню	34
меню оператора	85
мережа	
назва на дисплеї	24
послуги	11
миттеві повiдомлення	41
мiкрофон	22
мiнi-дисплей	69
мiсцезнаходження	65
мова розмiтки сторiнок для	
бездротових пристроїв	114
музичний програвач	91
мультимедiйнi повiдомлення	
вiдповiсти	39
надiслати	38
написати	38
створити	38
читати	39

Н

навігаційна клавіша	22, 71
навігація	34
наручний ремінець	21
настройка	81
натисни і говори	
Див. НІГ	
НІГ	102
дзвінок "один на один"	105
дзвінок декільком абонентам	105
дзвінок до каналу	105
додати канал	103
запит зворотного дзвінка	106
запрошення	103
здійснити дзвінок	104
канал	102
контакт "один на один"	107
конфігураційні установки	108
прийняти дзвінок	104, 106
статус підключення	104
увімкнення/вимкнення	104
установки	108
номер центру повідомлень	35
номери	64
нотатки	99
календар	98

О

огляд функцій	13
оновлення програмного	
забезпечення	80, 83
органайзер	97

П

пакетні дані	74, 123
пам'ять заповнена	40
папка ЇнебажаніЛ	46
пароль заборони дзвінків	14
передплачені імена	61
переміщення	34
персональні закладки	70
підсвітка	80
підтримка	16
повідомлення	
видалити	53
голосове повідомлення	52
звукове повідомлення	42
індикатор довжини	35
інформаційні повідомлення	53
листівки	41
миттєве повідомлення	41
надсилання	38
папка	40
сервісні команди	53
скасування надсилання	39

створення текстового повідомлення	35	режим очікування	23, 70
текст	35	режими	67
установки повідомлень	53	ремінець	21
послуга		ремонтна служба	16
вхідні	119	розблокування клавіатури	27
команди	53	розширення стерео	96
номери	64		
повідомлення	119	С	
послуга "Plug and play"	21	секундомір	100
послуги		сервісні повідомлення	119
поточкова передача даних	91	сертифікати	121
потужність сигналу	24	синхронізація	76
презентатор	111	складові	22
присутність	60	слухові пристрої	80, 132
програма електронної пошти	43	список справ	99
майстер установки	44	спільна пам'ять	11
програми			
завантаження	15	Т	
колекція	110	таймер зворотного відліку	100
протокол	65	текст	
		введення	32
Р		інтелектуальне введення тексту ...	32
радіо	93	повідомлення	35
регістр знаків	32	регістр знаків	32
реєстр дзвінків. Див. реєстр дзвінків		традиційне введення тексту	33
режим активного очікування	68	текстовий телефон	80
режим офлайн	27	телефон	
		відкривання	20

догляд	129	завантаження файлів	118
клавiші	22	заставка	69
настройка	81	захист	82
оновлення	80, 83	інфрачервоний	74
складові	22	ІФЧ	74
технічне обслуговування	129	камера	90
установки	79	конфігурація НІГ	108
теми	67	міні-дисплей	69
технічна підтримка клієнтів	16	мої персональні закладки	70
технічне обслуговування	129	настройка	81
тони	67	НІГ	108
тони дзвінків	67	передача даних	76
традиційне введення тексту	33	повідомлення	53

У

увімкнення та вимкнення	20	режим активного очікування	68
установки		режим очікування	68
GPRS, EGPRS	74	режими	67
USB-кабель передачі даних	78	скринька сервісних	
аксесуари	80	повідомлень	119
анімація фліпу	68	телефон	79
відновлення заводських		теми	67
установок	84	тони	67
годинник	70	час	70
головний дисплей	68	шпалери	68
дата	70	установки годинника	70
дзвінок	78	установки дати	70
з'єднання	72	установки мови	79
		установки повідомлень	
		електронна пошта	56

загальні установки	53
мультимедійні повідомлення	55
текстові повідомлення	54
установки часу	70

Ф

файли "cookie"	118
Фільтр спаму	46
фото	89
фотографування	89

Ц

цифровий підпис	121
-----------------------	-----

Ч

чат	47
чат. Див. чат.	
чорний список	46

Ш

шарнір	68
швидкий набір	28, 63
шпалери	68