

Посібник користувача Nokia 6212 classic

CE 0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION даним заявляє, що цей виріб RM-396 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Цей виріб ліцензовано на умовах ліцензійного пакета щодо патенту на відеостандарт MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання інформації, закодованої відповідно до відеостандарту MPEG-4, користувачем у особистих та некомерційних цілях, (ii) для використання з відеоформатом MPEG-4, наданого ліцензованим постачальником відео. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРИМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЯ)

НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтеся до свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Зміст

БЕЗПЕКА	6	Відповідь на голосовий дзвінок та його відхилення	23
Загальна інформація	7	Швидкий набір.....	23
Корисні поради.....	7	Голосовий набір.....	23
Інформація про пристрій.....	9	Опції під час дзвінка.....	24
Послуги мережі.....	10	Здійснення дзвінка за допомогою NFC.....	24
Аксесуари.....	10	Здійснення відеодзвінка	25
Коди доступу	10	4. Введення тексту	25
Оновлення програмного забезпечення	11	Традиційне введення тексту	26
Оновлення програмного забезпечення телефону.....	12	Інтелектуальне введення тексту	26
My Nokia	12	5. Повідомлення	26
Завантаження вмісту.....	12	Створення й надсилання текстових повідомлень.....	26
Служба підтримки Nokia	12	Написання та надсилання мультимедійних повідомлень	27
1. Початок роботи	13	Читання повідомлення та відповідь на нього.....	27
Встановлення SIM-картки, картки пам'яті та акумулятора	13	Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	27
Заряджання акумулятора	14	Миттєві повідомлення.....	28
Картка microSD	14	Програма електронної пошти.....	28
Увімкнення та вимкнення телефону.....	15	Миттєві повідомлення.....	30
Настроювання часу, дати та часового поясу.....	15	Голосові повідомлення.....	30
Послуга установок конфігурації.....	15	Відеоповідомлення	30
Антенa	16	Інформаційні повідомлення.....	30
Наручний ремінець	16	Сервісні команди.....	30
Клавіші та частини.....	16	Установки повідомлень.....	31
Режим очікування.....	17	6. Контакти	33
Режим польоту.....	18	Збереження імен і телефонних номерів.....	34
2. Near Field Communication	19	Додавання деталей контакту.....	34
NFC	19	Пошук контактів.....	34
Виявлення NFC	19	Копіювання або переміщення контактів.....	34
Надсилання на пристрій	20	Редагування контактів.....	34
Радіочастотні мітки.....	20	Групи	34
Надсилання або зчитування з радіочастотних міток	21	Візитні картки.....	35
Платежі та сплачування проїзду	21	Установки контактів	35
3. Дзвінки	22		
Здійснення голосового дзвінка	22		

7. Журнал.....	35	Калькулятор	50
8. Установки	35	Таймер зворотного відліку.....	51
Режими.....	35	Секундомір.....	51
Теми	36	14. Програми.....	52
Тони	36	Запуск гри або програми.....	52
Дисплей.....	36	Опції програм.....	52
Дата і час	37	15. Веб.....	52
Персональні ярлики	37	Установлення з'єднання зі службою.....	52
Синхронізація та резервна копія.....	38	Перегляд веб-сторінок.....	53
З'єднання	38	Закладки.....	53
Дзвінок.....	41	Установки перегляду	53
Телефон.....	41	Установки захисту.....	53
Акcesуари.....	42	Скринька послуг	54
Конфігурація.....	42	Захист браузерa	54
Відновлення заводських установок	43	16. Послуги SIM.....	56
9. Меню оператора.....	43	17. З'єднання з ПК	56
10. Галерея	43	Nokia PC Suite	56
Керування цифровими правами.....	44	Програми передавання даних.....	56
Друк зображень	44	18. Інформація про акумулятор	
11. Медіа.....	45	і зарядний пристрій.....	57
Камера	45	Вказівки щодо перевірки	
Відео	45	справжності акумулятора Nokia.....	58
Музичний плеєр.....	46	Догляд та технічне	
Диктофон.....	48	обслуговування	59
Еквалайзер	48	Додаткова інформація	
Розширення стерео	48	щодо безпеки	61
12. "Натисни і говори"	49	Алфавітний покажчик	65
13. Організатор.....	49		
Будильник.....	49		
Календар.....	49		
Список справ	50		
Нотатки	50		

БЕЗПЕКА

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

Загальна інформація

■ Корисні поради

Перш ніж віддати телефон до центру обслуговування Nokia Care

Питання: Що робити, щоб вирішити проблеми, пов'язані з функціонуванням телефону?

Відповідь: Спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Вимкніть живлення телефону, а потім вийміть та знову вставте акумулятор.
- Відновіть заводські установки. Виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст..* Щоб зберегти у телефоні всі особисті дані, виберіть *Вінов. лише устан..*
- Оновіть програмне забезпечення телефону за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо її встановлено. Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/softwareupdate або веб-сайт Nokia у вашій країні.

З'єднання Bluetooth

Питання: Чому не виходить знайти пристрій Bluetooth?

Відповідь: Спробуйте виконати наведені нижче дії:

- Переконайтеся, що в обох пристроях активовано з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 метрів (33 фути), і що між ними немає стін та інших перешкод.
- Переконайтеся, що інший пристрій не перебуває у прихованому режимі.
- Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Дзвінки

Питання: Як регулювати гучність?

Відповідь: Щоб регулювати гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності догори або донизу.

Питання: Як змінити тон дзвінка?

Відповідь: Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*.

Контакти

Питання: Як додати новий контакт?

Відповідь: Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*.

Питання: Як додати додаткову інформацію про контакт?

Відповідь: Знайдіть контакт, для якого потрібно додати певну інформацію, а потім виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**. Виберіть із доступних опцій.

Пункти меню

Питання: Як змінювати вигляд пунктів меню?

Відповідь: Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Меню > Опції > Вигляд гол. меню > Список, Таблиця, Таблиця з ярликами або Закладки**.

Питання: Як персоналізувати своє меню?

Відповідь: Щоб упорядкувати головне меню, виберіть **Меню > Опції > Упорядкувати**. Перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, а потім виберіть **Переміст..** Перейдіть до місця призначення пункту меню та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово > Так**.

Повідомлення

Питання: Чому не вдається надіслати мультимедійне повідомлення (MMS)?

Відповідь: Щоб дізнатися про доступність послуги мультимедійних повідомлень (MMS, послуга мережі) та передплатити її, зверніться до свого постачальника послуг.

Питання: Як настроїти електронну пошту?

Відповідь: Щоб використовувати електронну пошту у своєму телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти. Щоб отримати відповідні установки, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Електронні листи**.

З'єднання з ПК

Питання: Чому не вдається з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що пакет програм Nokia PC Suite встановлено і здійснено його запуск на Вашому комп'ютері. Щоб дізнатися більше, див. довідку програми Nokia PC Suite або завітайте на веб-сторінки підтримки за адресою www.nokia.com.

Клавіші швидкого доступу

Питання: Чи є в телефоні клавіші швидкого доступу, які можна використовувати?

Відповідь: У цьому телефоні передбачено декілька клавіш швидкого доступу:

- Щоб відкрити журнал дзвінків, натисніть один раз клавішу дзвінка. Щоб зателефонувати за номером, перейдіть до номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть і тримайте клавішу **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і тримайте клавішу **1**.
- Щоб перейти в тихий режим із будь-якого іншого, а потім повернутися до звичайного режиму, натисніть і потримайте клавішу **#**.

■ Інформація про пристрій

Описаний у цьому посібнику бездротовий пристрій офіційно дозволений для використання в мережах стандартів WCDMA 850 і 2100 та GSM 850, 900, 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію або передачу деяких зображень, музики та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: щоб користуватися будь-якими функціями пристрою, окрім будильника або програм картки з підтримкою NFC, якщо NFC встановлено, а для рівня активації картки встановлено значення Always (завжди), пристрій має бути увімкнено. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Деякі функції телефону можуть бути вимкнені або неактивовані на прохання Вашого постачальника послуг. У такому разі ці функції не відображаються в меню Вашого телефону. Також конфігурація Вашого телефону може відрізнитися за назвами меню, порядком розташування пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд веб-сторінок, електронна пошта, чат, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або MMS вимагають підтримки мережею цих технологій.

■ Аксесуари



Попередження: використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

■ Коди доступу

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист*, щоб визначити спосіб використання телефоном кодів доступу і установок захисту.

- Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, користуйтеся блокуванням клавіатури.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Автом. блок. клавіш* або *Захисне блокування* > *Увімкнуті* або *Вимкнуті*. Якщо захисне блокування увімкнено, введіть код захисту пристрою, коли відображається відповідний запит.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок**. і натисніть клавішу*.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіші знову автоматично блокуються.

- Щоб створити або змінити код захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Коду гостулу* і виберіть з доступних опцій.
- PIN-код надається разом із SIM-карткою і призначений для захисту Вашої картки від несанкціонованого використання.
- PIN2-код, що надається разом із SIM-карткою, потрібен для доступу до певних послуг.
- Коди PUK та PUK2 можуть надаватися разом із SIM-карткою. Якщо ввести неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого постачальника послуг.
- Пароль заборони дзвінків (з чотирьох цифр) потрібен для користування послугою *Сервіс забор. дзвін.*, за допомогою якої можна обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі).
- Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, якщо його встановлено, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Уст. модуля захисту*.

■ Оновлення програмного забезпечення



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Компанія Nokia може розробляти оновлення програмного забезпечення, які можуть забезпечувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, доступ до Інтернету та сумісний кабель передавання даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою. Див. "Телефон" на стор. 41.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону через стільникову мережу безпосередньо на Ваш пристрій. Ця опція може бути недоступною на вашому пристрої.



Попередження: якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, неможливо буде використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

■ My Nokia

Дає можливість отримувати безкоштовні поради та підтримку пристрою Nokia, безкоштовні пробні версії вмісту, інтерактивні демонстрації, а також переглядати персоналізовану веб-сторінку та новини про найновіші вироби та послуги Nokia.

Розкрийте весь потенціал свого телефону Nokia та зареєструйтеся у службі My Nokia сьогодні! Щоб отримати докладнішу інформацію та відомості щодо доступності у вашій країні, завітайте на веб-сторінку www.nokia.com/mynokia.

■ Завантаження вмісту

У свій телефон можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) (послуга мережі).

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зверніться до постачальника послуг.

■ Служба підтримки Nokia

Останні версії посібників, додаткову інформацію, програми для завантаження та послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

На веб-сайті надається інформація щодо використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до сервісного центру Nokia Care, перегляньте список місцевих контактних центрів Nokia Care на веб-сторінці www.nokia.com/customerservice.

Щоб отримати інформацію про технічне обслуговування, знайдіть адресу свого найближчого центру технічного обслуговування Nokia Care на веб-сторінці www.nokia.com/repair.


1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки, картки пам'яті та акумулятора

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені через подряпування та згинання, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Встановлення SIM-картки

1. Повернувши телефон задньою стороною до себе, зніміть задню панель (1-2).
2. Щоб розблокувати утримувач SIM-картки, обережно потягніть фіксатор утримувача картки і відкрийте його (3-4).
3. Вставте SIM-картку (5-6). Переконайтеся, що SIM-картку встановлено належним чином, а золотиста поверхня контактів картки повернута донизу.
4. Закрийте утримувач SIM-картки і натисніть його, щоб він повернувся у своє положення (7).

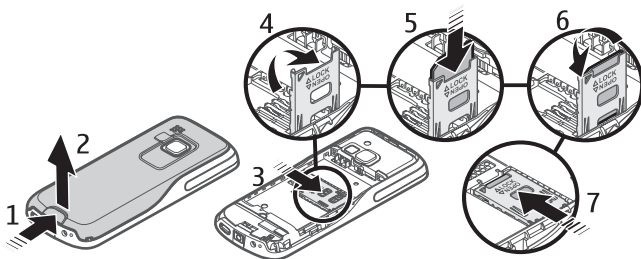

Встановлення картки пам'яті та акумулятора

1. Щоб вставити картку пам'яті, вставте її в гніздо та натисніть на неї до фіксації з клацанням (1).
2. Переконайтеся, що картку встановлено належним чином, а золотиста поверхня контактів картки повернута донизу (2).
3. Перевірте контакти акумулятора, а потім вставте його (3-4).
4. Установіть задню панель на місце (5-6).

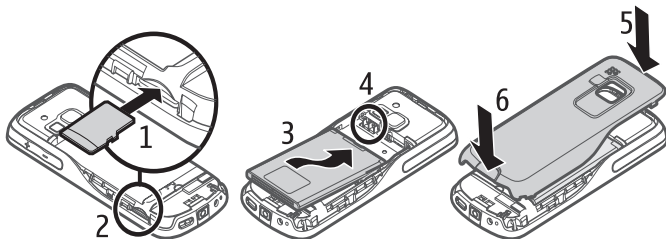


■ Зарядження акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Щоб зарядити акумулятор BL-4U за допомогою зарядного пристрою AC-8, потрібно приблизно 1 година 30 хвилин за умови, що телефон перебуває у режимі очікування.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою у нижній частині телефону.

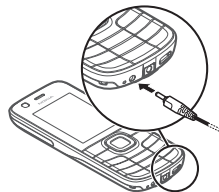

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

■ Картка microSD

На сумісній картці microSD можна зберігати такі дані, як сигнали дзвінка, теми, тони, зображення та відеокліпи.

Можете вийняти або замінити картку microSD під час роботи телефону, не вимикаючи його.



Цей телефон підтримує картки microSD ємністю до 4 Гб.

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Важливо: не виймайте картку пам'яті під час операції, упродовж якої здійснюється доступ до картки. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

■ Увімкнення та вимкнення телефону

1. Натисніть і протримайте кнопку живлення.
2. Якщо в телефоні з'явиться запит на введення PIN-коду або коду UPIN, введіть код (відображається як ****), а потім виберіть **Добре**.

Коли телефон вмикається вперше і перебуває в режимі очікування, з'являється запит щодо отримання конфігураційних установок від постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "Конфігурація" на стор. 42 та "Послуга установок конфігурації" на стор. 15.



■ Настроювання часу, дати та часового поясу

Коли телефон вмикається вперше і перебуває в режимі очікування, з'являється запит щодо настроювання часу й дати. Заповніть поля та виберіть **Зберегти**.

Щоб увійти до меню *Дата та час* пізніше, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дата та час* > *Устан. дати та часу*, *Формат дати та часу* або *Ав.онов.дати та час*. (послуга мережі), щоб змінити установки часу, часового поясу й дати.

■ Послуга установок конфігурації

Щоб користуватися деякими послугами мережі (наприклад, послугами мобільного Інтернету, MMS, звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією з віддаленим Інтернет-сервером), потрібно, щоб у телефоні було визначено правильні установки конфігурації. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності послуги, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого авторизованого

дилера компанії Nokia чи відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сайті Nokia: www.nokia.com/support.

Якщо установки надходять як конфігураційне повідомлення, ці установки не зберігаються та не активуються автоматично. Відображається повідомлення *Установки конфігурації отримано*. Виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит, введіть PIN-код, який надається постачальником послуг.


■ Антена

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт з такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.




■ Наручний ремінець

Зніміть кришку акумуляторного відсіку телефону. Приєднайте наручний ремінець (1). Установіть задню панель на місце (2-3).


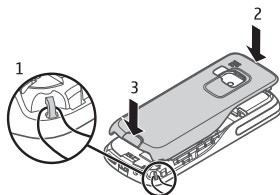


■ Клавіші та частини

1. Об'єктив передньої камери
2. Динамік
3. Дисплей
4. Ліва клавіша вибору
5. Права клавіша вибору
6. Клавіша дзвінка
7. Клавіша завершення
8. Середня клавіша вибору
9. Клавіатура
10. Клавіша Navi™ (надалі "клавіша прокручування")

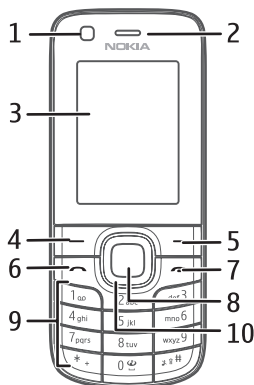


11. Мікрофон
12. Гніздо для приєднання зарядного пристрою
13. Гніздо для додатків
14. Гніздо USB
15. Об'єктив камери
16. Спалах камери
17. Клавiша живлення
18. Гучномовець
19. Клавiша збільшення гучності/клавiша НІГ
20. Клавiша зменшення гучності

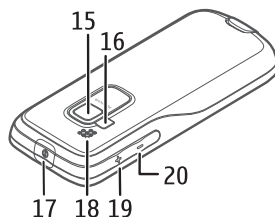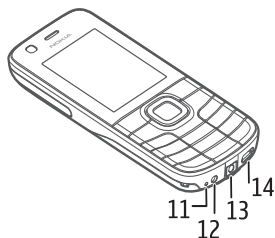







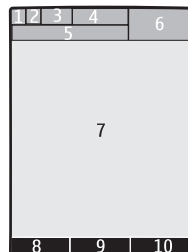






■ Режим очікування

Телефон переходить у режим очікування, якщо він готовий до використання, але не введено жодного символу.

1. Індикатор 3G
2. Потужність сигналу стільникової мережі
3. Рівень заряду акумулятора
4. Індикатори. Див. "Індикатори" на стор. 18.
5. Назва мережі або логотип оператора
6. Годинник
7. Дисплей
8. Ліва клавiша вибору. За промовчанням це клавiша **Іти до**, за допомогою якої можна перейти до списку закладок. Див. "Ліва та права клавiші вибору" на стор. 37.
9. Середня клавiша вибору, відображається як клавiша **Меню**.
10. Права клавiша вибору. За промовчанням це клавiша **Імена**, за допомогою якої можна перейти до збережених контактів. Див. "Ліва та права клавiші вибору" на стор. 37.



Індикатори

-  У Вас є непрочитані повідомлення.
-  Ви пропустили дзвінок. Див. "Журнал" на стор. 35.
-  Клавіатуру заблоковано. Див. "Коди доступу" на стор. 10.
-  У разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення не лунає сигнал телефону. Див. "Тони" на стор. 36.
-  Увімкнено будильник.
-  Вибрано режим з'єднання пакетних даних **Завжди online**, послуга пакетних даних доступна.
-   Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-   З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово призупинено (перебуває на утриманні).
-  Активовано Bluetooth. Див. "Бездротова технологія Bluetooth" на стор. 38.
-  У скриньці вхідних повідомлень NFC є непрочитані об'єкти. Див. "Надсилання або зчитування з радіочастотних міток" на стор. 21.
-  Визначення об'єкту, який можна передати через NFC. Див. "Надсилання або зчитування з радіочастотних міток" на стор. 21.

■ Режим польоту

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, у літаку або лікарні, щоб вимкнути всі передавачі радіохвиль. Якщо режим польоту активовано, на дисплеї відображається піктограма



Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* > *Політ* > *Активізувати* або *Резагувати*.

Щоб кожного разу під час увімкнення телефону відображався запит щодо використання режиму польоту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Запит польоту* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.



Попередження: у режимі польоту неможливо здійснювати або отримувати жодні дзвінки, включаючи екстрені, або користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, також можна ввести запрограмований екстрений номер на своєму пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

2. Near Field Communication

■ NFC

Near Field Communication (NFC) – це технологія бездротового з'єднання, яка встановлює двосторонній зв'язок між електронними пристроями. Лише одним дотиком можна здійснювати безконтактні транзакції, отримувати доступ до цифрового вмісту, а також з'єднувати між собою пристрої.

Технологія NFC діє на відстані кількох сантиметрів. Технологію NFC підтримують ведучі виробники мобільних пристроїв, вона також сумісна з більшістю інфраструктур, у яких використовуються безконтактні платежі та сплачування проїзду.

Щоб змінити ім'я пристрою з підтримкою NFC, виберіть **Меню** > **NFC** > *Назва прист. NFC*. Ім'я пристрою NFC використовується іншими пристроями з підтримкою NFC, щоб розпізнавати Ваш телефон.

Щоб отримати докладнішу інформацію про технологію NFC, виберіть **Меню** > **NFC** > *Вступ до NFC*.

■ Виявлення NFC


Щоб увімкнути або вимкнути NFC, виберіть **Меню** > **NFC** > *Установки NFC*.

Щоб зберегти енергію акумулятора, пристрій автоматично вимикає підсвічування екрана та переводить NFC у режим очікування. Будь-які виконані у пристрої дії вмикають підсвічування екрана та NFC знову.



Увага! Якщо активовано режим польоту, можна використовувати лише програми картки та послуги з підтримкою NFC.

Щоб користуватися NFC, увімкніть телефон та активуйте установку NFC, якщо її вимкнено. Торкніться радіочастотної мітки або іншого пристрою з підтримкою NFC зоною виявлення.

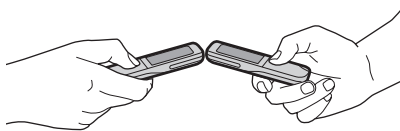

Радіус дії зчитування зазвичай становить від 0 до 3 сантиметрів.

Коли розпізнається мітка або пристрій, відображається відповідна інформація.

■ Надсилання на пристрій

Виберіть **Меню** > **NFC** > **Перег. на прист.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Якщо функцію надсилання увімкнено, можна надіслати закладку, візитну картку, запит дзвінка, попереджувальний сигнал, календарну нотатку, об'єкт галереї, профіль, радіостанцію, сповіщення або нотатку про справу.


■ Радіочастотні мітки

Мітка може містити ярлик, наприклад: послуга на SMS-основі, URL-адреса послуги на Інтернет-основі, візитна картка або номер телефону телефонної послуги.

Цей телефон Nokia із підтримкою NFC сумісний з мітками, які мають пасивне живлення. Користуйтеся зазначеними нижче типами міток:

MIFARE (Standard, Standard 4k, Ultralight та DESFire), Sony FeliCa (незахищена) і InnoVision (Jewel (тільки зчитування) та Topaz). Мітки можна отримати у зазначених виробників або у місцевих постачальників. Також можна використовувати інші сумісні мітки або картки ISO14443-4.

Робочі характеристики сумісних міток і карток можуть різнитися.

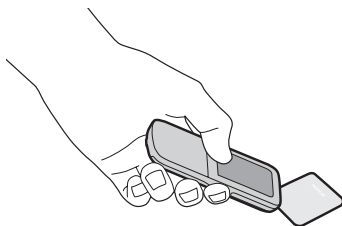

■ Надсилання або зчитування з радіочастотних міток

Виберіть **Меню** > *NFC* > *Перег. до позн.*. Перейдіть до потрібної опції, виберіть **Обмін** та торкніться радіочастотної мітки.

Щоб зчитувати з радіочастотної мітки, торкніться мітки телефоном.

Торкніться мітки пристроєм, щоб увімкнути потокове відео чи з'єднання bluetooth, або отримати візитну картку, SMS-повідомлення, закладку, календарну нотатку, нотатку про справу, попереджувальний сигнал, сповіщення або ярлик вмісту.

Щоб відкрити отримані об'єкти NFC або програми картки, виберіть **Меню** > *NFC* > *Вхідні* або *Картки*.

Пам'ять пристрою обмежує кількість інформації, яку можна зберігати на мітці. Щоб звільнити місце у пам'яті, видаліть отримані об'єкти з папки вхідних об'єктів NFC.

Можна надсилати ту саму інформацію кілька разів поспіль на різні радіочастотні мітки.



Увага! Під час надсилання на радіочастотну мітку попередньо записана на мітку інформація автоматично перезаписується.

Щоб надіслати об'єкт, потрібно виділити об'єкт у пристрої та вибрати **Опції** > **Обмін**.

■ Платежі та сплачування проїзду

Щоб користуватися сумісними послугами здійснення платежів або сплачення проїзду свого постачальника послуг за допомогою цього пристрою, необхідно передплатити послугу постачальника, а також установити відповідну програму постачальника послуг.

Постачальником послуги може бути Ваш банк або місцевий громадський постачальник транспортних послуг.

Програми та послуги здійснення платежів та сплачування проїзду надаються третіми сторонами. Компанія Nokia не надає жодних гарантій та не несе жодної відповідальності за такі програми та послуги, включаючи підтримку кінцевого користувача, функціональність та будь-які грошові операції або втрату грошової цінності. Не слід повністю покладатися на такі програми та послуги як на засоби здійснення платежів та сплачування проїзду.

Перш ніж надати телефон для ремонту чи технічного обслуговування, зверніться до свого постачальника послуг, щоб переконатися в доступності

послуг здійснення платежів та сплачування проїзду після ремонту або технічного обслуговування. Поводьтесь із пристроєм так само обережно, як і з платіжними картками. Тримайте пристрій у безпечному місці, а в разі, якщо пристрій загублено чи викрадено, негайно зверніться до свого постачальника послуг.

У разі виникнення питань щодо програм та послуг здійснення платежів та сплачування проїзду зверніться до свого постачальника послуг.

Активізація картки

Коли телефон розміщено у зовнішній пристрій зчитування NFC, програма відповідної картки стає доступною. Залежно від установок доступності картки, перед наданням доступу може відобразитися запит підтвердження або введення коду доступу.

Щоб установити рівень активізації, виберіть **Меню > NFC > Установки NFC > Доступність карток**. Виберіть *Завжди*, щоб дозволяти здійснювати платежі або сплачувати проїзд без підтвердження. Виберіть *З підтвердженням* або *З паролем*, щоб дозволяти транзакції з підтвердженням або тільки після введення коду доступу.

Програма картки перебуває в активному режимі приблизно 60 секунд після підтвердження або введення коду доступу. Для здійснення транзакції торкніться зовнішнього пристрою зчитування в активному режимі.

Щоб змінити код доступу картки, виберіть **Меню > NFC > Установки NFC > Пароль карток**.



Важливо: якщо 10 разів було введено невірний пароль, Ви не зможете більше користуватися програмами картки та послугами у цьому пристрої. Пристрій потребуватиме обслуговування, за яке може стягуватись додаткова плата. За допомогою перш за все зверніться до найближчого центру з обслуговування Nokia Care.

3. Дзвінки

■ Здійснення голосового дзвінка

Виконайте одну з наведених нижче операцій:

- Введіть телефонний номер разом із кодом міста, якщо це потрібно, а потім натисніть клавішу дзвінка.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

- Щоб відкрити список попередньо набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, перейдіть до нього і натисніть клавішу дзвінка.
- Зателефонуйте за номером із меню *Контакти*. Див. "Контакти" на стор. 33.

Щоб регулювати гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності догори або донизу.

■ Відповідь на голосовий дзвінок та його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**.

■ Швидкий набір

Щоб призначити телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 3 до 9:

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*.
2. Перейдіть до потрібного номера клавіші швидкого набору.
3. Виберіть **Признач.**, або виберіть **Опції** > *Змінити*, якщо цій клавіші вже призначено номер.
4. Виберіть **Пошук** і контакт, який потрібно призначити.

Якщо функцію швидкого набору вимкнено, відображається запит щодо її активації.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* > *Швидкий набір* > *Увімкнуті* або *Вимкнуті*.

Щоб зателефонувати за номером, натисніть і потримайте клавішу швидкого набору до з'єднання з абонентом.

■ Голосовий набір

Телефонний дзвінок можна здійснити, вимовивши ім'я, збережене у *Контактах*. Оскільки голосові команди залежать від мови, перед голосовим

набором виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Розпізнаван. голосу* > *Мова розпізнавання* та потрібну мову. Виконайте *Навч. розпізн. голос* відповідно до вказівок на екрані.

Перед використанням голосових позначок візьміть до уваги наведене нижче:



Увага: скористатися голосовою позначкою може бути складно в середовищі з високим рівнем шуму або в непередбачених випадках, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. У режимі очікування натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Говоріть зараз**.
2. Промовте ім'я контакту, якому потрібно зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, відображається список збігів. Телефон відтворює голосову команду першого збігу зі списку. Якщо збіг не підходить, перейдіть до іншого запису.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Щоб дізнатися про доступність послуг, зверніться до постачальника послуг.

До можливих опцій входять конференц-дзвінки, обмін відео та режим очікування дзвінків.

Очікування дзвінка

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* > *Опції очік. дзвінка* > *Активувати*, щоб отримувати повідомлення про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі).

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Здійснення дзвінка за допомогою NFC

Торкніться мітки, на якій міститься запит дзвінка, зоною виявлення NFC. Див. "Виявлення NFC" на стор. 19. У телефоні відображається зворотній номер. Виберіть **Дзвон.**, щоб зателефонувати за номером, або **Вийти**, щоб відхилити. Щоб надіслати запит зворотного дзвінка, див. "Надсилання або зчитування з радіочастотних міток", стор. 21.

■ Здійснення відеодзвінка



Під час здійснення відеодзвінка одержувачу дзвінка надсилається відео в реальному часі. Камера записує те, що потрапляє в її об'єктив.

Щоб зробити відеодзвінок, потрібно мати картку USIM та бути приєднаним до мережі WCDMA. Щоб отримати інформацію щодо наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг. Відеодзвінок може здійснюватись лише між двома абонентами. Відеодзвінки не можна здійснити при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

1. Щоб здійснити відеодзвінок з режиму очікування, введіть номер телефону або виберіть **Контакти**, а потім виберіть контакт.
2. Натисніть і тримайте клавішу дзвінка або виберіть **Опції** > *Відеодзвінок*. Може минути деякий час, перш ніж розпочнеться відеодзвінок. У разі невдалої спроби здійснити дзвінок відображається запит, чи спробувати здійснити голосовий дзвінок або замість того надіслати повідомлення. Щоб регулювати гучність під час дзвінка, натисніть клавішу гучності догори або донизу.
3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Пристрій може нагріватись під час тривалої роботи, наприклад, під час відеодзвінка та високошвидкісного з'єднання даних. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

4. Введення тексту

Текст можна вводити за допомогою традиційного або інтелектуального введення тексту. Виберіть та потримайте **Опції**, щоб переключатись між режимом традиційного введення  та інтелектуального введення тексту . Не всі мови підтримуються інтелектуальним методом введення тексту.

Регістри знаків позначаються піктограмами **Abc**, **abc** або **ABC**. Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, **123**, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму цифр на режим літер, натисніть і тримайте **#**.

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Щоб вставити пробіл, натисніть клавішу **0**. Щоб відобразити найчастіше використовувані розділові знаки та спеціальні символи, натисніть **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Метод інтелектуального введення тексту працює на основі вбудованого словника, у який можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 – 9**. У телефоні відобразиться * або введена літера як підкреслений текст.
2. Коли введення слова завершено і його введено правильно, підтвердьте слово, натиснувши **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо після слова відображається знак ?, слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова та підтвердьте слово.

5. Повідомлення

■ Створення й надсилання текстових повідомлень

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Повідомлення**.
2. Введіть один або декілька телефонних номерів у поле **Кому:**. Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати**.
3. Введіть повідомлення у поле **Текст:**.
Щоб використати текстовий шаблон, натисніть клавішу прокручування донизу, а потім виберіть **Вставити**.
4. Виберіть **Надіслати**.

■ Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Повідомлення*.
2. Введіть один або декілька номерів телефону або адрес електронної пошти у поле *Кому*.. Щоб знайти номер телефону або адресу електронної пошти з меню *Контакти*, виберіть **Додати**
3. Напишіть повідомлення. Щоб додати файл, натисніть клавішу прокручування донизу і виберіть **Вставити**.
4. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
5. Виберіть **Надіслати**.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Щоб перевірити доступність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень(MMS), зверніться до свого постачальника послуг.

■ Читання повідомлення та відповідь на нього

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхвігні*.
2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов..** Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надіслати**



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Послугу мультимедійних повідомлень (MMS) можна використовувати для створення й надсилання звукових повідомлень. Перш ніж можна буде надсилати звукові повідомлення, потрібно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Звукове повідом.* Відкриється вікно диктофона.
2. Промовте своє повідомлення.
3. Введіть один або декілька телефонних номерів у поле *Кому:* або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер зі списку.
4. Виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор..** Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть **Переглянути** > **Відтвор..** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

■ Миттєві повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Миттєве повідом.* Введіть номер телефону одержувача і текст повідомлення.

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, які відображаються одразу після отримання. Миттєві повідомлення автоматично не зберігаються.

■ Програма електронної пошти

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Електронні листи*.

Щоб використовувати електронну пошту у своєму телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти.

Установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Докладнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі або у постачальника послуг.

Настроювання електронної пошти

Майстер настроювання електронної пошти запускається автоматично, якщо у телефоні не визначено установки електронної пошти. Щоб запустити майстер настроювання для створення додаткового облікового запису, виберіть **Меню** > *Повідомлення* та існуючий обліковий запис електронної пошти. Виберіть **Опції** > *Дог. пошт. скриньку*. Виконуйте інструкції, що з'являються на дисплеї.

Для програми електронної пошти потрібна точка доступу до Інтернету без проксі. Точки доступу WAP зазвичай включають проксі та не працюють з програмою електронної пошти.

Створення й надсилання електронних листів

Можна ввести текст електронного листа, перш ніж з'єднуватись із сервером електронної пошти, або навпаки — можна спершу встановити з'єднання, а потім ввести текст та надіслати електронний лист.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Електр. пошта*.
Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему і текст повідомлення. Щоб додати файл, виберіть **Опції** > *Вставити*.
3. Виберіть **Надісл..**

Щоб надіслати електронний лист із папки чернеток, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чернетки*, потрібне повідомлення та **Надісл..**

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення*.
Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно завантажити електронний лист.
Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.
2. Виберіть електронний лист та натисніть **Відкрити**, щоб завантажити повідомлення повністю.

Читання електронних листів та відповідь на них

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення*, назву облікового запису та потрібне повідомлення.
2. Щоб відповісти на електронний лист, виберіть **Опції** > *Вігнов..*
Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
3. Виберіть **Надісл..**

Щоб завершити сеанс електронної пошти, виберіть **Опції** > *Роз'єднати*.



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні.

Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.


■ Миттєві повідомлення

За допомогою обміну швидкими повідомленнями (чат) можна надсилати короткі текстові повідомлення користувачам, які перебувають у режимі онлайн. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися у службі чата, якою потрібно користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі миттєвих повідомлень можна отримати у постачальника послуг.

■ Голосові повідомлення

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повід.* > *Слухати голос. повід.* Щоб ввести, шукати або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скр. гол. пош.*

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

 вказує на надходження нових голосових повідомлень, якщо послуга підтримується мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Відеоповідомлення

Поштова скринька відео – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою поштову скриньку відео, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Відеоповідомл.* > *Перегл. відеоповід.* або натисніть і потримайте клавішу **2**. Щоб ввести, шукати або змінити номер своєї поштової скриньки відео, виберіть *Ном. пош. скр. відео*.

■ Інформаційні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Инфор. повідом.*, щоб отримувати повідомлення від свого постачальника послуг (послуга мережі). Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервіс. команди*, щоб створити й надіслати своєму оператору такі запити на послуги (команди USSD), як команди активації послуг мережі.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Загальні установки* та виберіть з нижченаведених опцій:

Збер. надісл. повігом. — щоб зберегти надіслані повідомлення у папці *Надіслані об'єкти*

Перезапис надісл., щоб дозволити перезаписувати старі надіслані повідомлення новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вибрано *Збер. надісл. повігом.*

Вибран. одержувач — щоб легко визначати доступних одержувачів повідомлення або групи одержувачів під час надсилання повідомлень

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях

Графічні посмішки — щоб замінити посмішки, введені за допомогою символів, графічними

Текстові повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Текстові повігомл.* та виберіть з нижченаведених опцій:

Звіти про доставку — щоб запитувати звіти про доставку своїх повідомлень (послуга мережі)

Центри повідомлень — щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, необхідні для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повіг. — щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись

Дійсність повігомл., щоб вибрати проміжок часу, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повіг. надіслані як — щоб вибрати формат повідомлень, які надсилаються (послуга мережі)

Викор. пакетні дані — щоб надсилати текстові повідомлення за допомогою з'єднання пакетних даних, якщо послуга доступна

Підтримка символів — щоб вибрати спосіб відображення символів у повідомленні. Щоб відобразити усі символи, виберіть *Повний*. Якщо вибрати *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Відп. ч/з той са. центр — щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі)

Мультимедійні повідомлення

Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 15. Установки також можна ввести вручну. Див. "Конфігурація" на стор. 42.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Мультимед. повігом.* та виберіть з нижченаведених опцій:

Звіти про доставку — щоб запитувати звіти про доставку своїх повідомлень (послуга мережі)

Реж. створення MMS — щоб заборонити або дозволити додавати у повідомлення різноманітний мультимедійний вміст

Розмір зобр. в MMS — щоб встановити розмір зображення в мультимедійних повідомленнях

Ст. інтерв. між слайд. — щоб визначити стандартний інтервал між слайдами в мультимедійних повідомленнях

Дозв. отр. мультим. — щоб отримувати або блокувати отримання мультимедійних повідомлень. Якщо вибрати *Угодашн. мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення, якщо перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. пвг. — щоб вказати спосіб завантаження мультимедійних повідомлень.

Дозволити рекламу — щоб приймати або відхиляти рекламу.

Устан. конфігурації — щоб вибрати *Конфігурація* для перегляду конфігурацій, які підтримують надсилання мультимедійних повідомлень. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних установках конфігурації.

Електронні листи

Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації" на стор. 15. Установки також можна ввести вручну. Див. "Конфігурація" на стор. 42.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Електронні листи*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Спов.про нов.ел.лист – щоб отримувати спвіщення про нові електронні листи

Дозв.отрим.пошту – щоб отримувати електронні листи в іншій мережі чи лише у домашній

Дог.тек.ор.пвг.у віг. – щоб у текст відповіді входило оригінальне повідомлення

Розмір зоб.в ел.листі – щоб вибрати розмір зображень в електронних листах

Рег. поштові скрин. – щоб додавати нові поштові скриньки або редагувати поточну


Сервісні повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Сервісні повігом.*, щоб активувати послугу сервісних повідомлень та вибрати установки для сервісних повідомлень.

6. Контакти

Імена й телефонні номери (контакти) можна зберігати в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з додатковими деталями. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються .

Щоб синхронізувати контакти з ПК, ознайомтеся з розділом "З'єднання" на стор. 38.

■ Збереження імен і телефонних номерів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*. Імена та номери зберігаються в пам'яті телефону.

■ Додавання деталей контакту

Знайдіть контакт, для якого потрібно додати певну інформацію, виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*, а потім виберіть одну з доступних опцій. У пам'яті телефону для контакту можна зберегти різні типи телефонних номерів, тон або відеокліп, а також короткі текстові об'єкти.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім для установки *Робоча пам'ять* встановіть значення *Телефон* або *Телефон і SIM*.

■ Пошук контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке потрібно знайти.

■ Копіювання або переміщення контактів

Контакти можна копіювати та переміщувати з пам'яті телефону в пам'ять SIM-картки і навпаки. На SIM-картці контакти можна зберігати тільки з одним телефонним номером.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перем. контакти* або *Копіювати контакти*.

Щоб перемістити або скопіювати окремі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Переміст. контакт* або *Копіювати контакт*.

Щоб перемістити або скопіювати контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Познач.* Позначте інші контакти і виберіть **Опції** > *Переміст. позначені* або *Копіюв. позначені*.

■ Редагування контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції** > *Редагувати*, а потім перейдіть до деталей, які потрібно змінити.

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб упорядкувати імена та телефонні номери за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, інформацію якого потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надісл. віз. картку*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб відхилити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть із нижченаведених опцій:

Робоча пам'ять — див. "Додавання деталей контакту" на стор. 34

Вигляд контактів — щоб вибрати, як імена та номери відображатимуться в меню **Контакти**

Відображення імені — щоб вибрати, що буде відображатися першим: ім'я чи прізвище контакту

Розмір шрифту — щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів

Стан пам'яті — щоб переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті

7. Журнал

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, повідомлення, дані та синхронізацію, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** та потрібний об'єкт.



Увага: фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись у залежності від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунка, податкових ставок тощо.

8. Установки

■ Режими

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими**, виберіть потрібний режим, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Активізувати — щоб активізувати вибраний режим

Редагувати — щоб настроїти режим, вибравши для нього тони дзвінка та гучність, вібро сигнали, ефекти підсвічування та сповіщення про надходження повідомлень.

Тимчасовий — щоб зробити режим активним упродовж певного часу. Коли мине встановлений період часу, стане активним попередній режим.

Обмін — щоб надіслати режим через NFC.

■ Теми

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть із нижченаведених опцій:

Вибрати тему — щоб встановити тему. Відкрийте папку *Теми* і виберіть тему.

Завантаження тем — щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*, щоб змінити установки тонів вибраного режиму.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

■ Дисплей

Щоб змінити вигляд дисплея, настройте його установки.

Установки режиму очікування

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* та виберіть із наведених нижче опцій:

Шпалери — щоб додати фонове зображення, яке відображається в режимі очікування

Головний екран — щоб використовувати режим активного очікування

Колір шр. гол. екр. — щоб вибрати колір шрифту для режиму очікування

Піктогр. навіг. клав. — щоб відображати піктограми ярликів клавіші прокручування у режимі очікування, коли вимкнено режим активного очікування

Деталі сповіщення — щоб відображати деталі пропущених дзвінків та повідомлень

Заставка — щоб у пристрої відображався рухомий візерунок або зображення, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Збереження енергії — щоб зберегти енергію акумулятора, на дисплеї відображається цифровий годинник, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Режим сну — щоб зберегти енергію акумулятора, підсвічування дисплея вимикається, якщо впродовж певного часу не використовується жодна функція телефону

Розмір шрифту — вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора — щоб відобразити або приховати логотип оператора, якщо він є

Інф. по стільнику — щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі)

■ Дата і час

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дата та час* > *Устан. дати та часу, Формат дати та часу* або *Ав.онов.дати та час*. (послуга мережі) – щоб змінити установки часу, дати та часового поясу.

■ Персональні ярлики

Персональні ярлики дозволяють швидко отримувати доступ до часто використовуваних функцій телефону.

Ліва та права клавіші вибору

Щоб змінити функцію, призначену правій або лівій клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Ліва клав. вибору* або *Права клав. вибору* та потрібну функцію.

Якщо лівій клавіші вибору призначено **Іти до**, щоб активувати цю функцію в режимі очікування, виберіть **Іти до** > **Опції**, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Вибрати опції — щоб додати або видалити функцію

Упорядкувати — щоб упорядкувати функції

Клавіша прокручування

Щоб призначити інші функції телефону клавіші прокручування із задалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Навігац. клавіша*.

Клавіша активного режиму очікування

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. ярлики* > *Клавіша гол. екрана*.

■ Синхронізація та резервна копія

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Синх.та рез. коп.*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Передача даних — синхронізація або копіювання вибраних даних між двома телефонами за допомогою технології Bluetooth.

Ств. рез. копію — створення резервної копії вибраного вмісту на картці пам'яті або в зовнішньому пристрої.

Віднов.рез.копії — вибір резервної копії файлу, що зберігається на картці пам'яті або на зовнішньому пристрої, та відновлення її в телефоні.

Синхрон. сервера — синхронізація або копіювання даних між телефоном та іншим пристроєм, ПК або сервером мережі (послуга мережі).

■ З'єднання

Телефон можна з'єднати з сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або через кабель даних USB.

Бездротова технологія Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна з'єднати свій телефон із телефоном, у якому підтримується з'єднання Bluetooth на відстані до 10 метрів (33 фути).

Даний пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2,0, яка підтримує наступні режими: режим покращеного передавання звуку, режим дистанційного керування аудіо- та відеоприроями, режим комутованого з'єднання з мережею, режим передавання файлів, режим загального доступу, загальний режим обміну об'єктами, загальний режим розподілу аудіо/відео, режим "вільні руки", режим гарнітури, режим проштовхування об'єктів, режим доступу до телефонної книги, режим послідовного порту, програма виявлення служб та режим доступу до SIM-картки. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Активізація з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Увімкнути*.

Виберіть *Назва мого телеф.* та введіть назву свого телефону.

☒ – вказує на те, що активовано з'єднання Bluetooth. Пам'ятайте, що з'єднання Bluetooth споживає енергію акумулятора, внаслідок чого він розряджається швидше.

Встановлення з'єднання з пристроєм Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *З'єдн. з аудіоаксес.*, а потім виберіть пристрій, із яким потрібно встановити з'єднання.

Перегляд списку з'єднань Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Активні пристрої*.

Надсилання даних на пристрій Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Парні пристрої*.

Виберіть пристрій, із яким потрібно встановити з'єднання, а потім введіть код доступу. Щоб встановити з'єднання з іншим пристроєм, потрібно узгодити код доступу (до 16 символів), що буде використовуватися. Код доступу використовується лише один раз, щоб встановити з'єднання та розпочати передавання даних.

Якщо пристрою немає у списку, виберіть **Новий**, щоб переглянути список пристроїв Bluetooth у зоні досяжності.

Приховування свого пристрою Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Видимість телефону*.

Виберіть *Схований* або вимкніть Bluetooth.

Установки модема

За допомогою бездротової технології Bluetooth або з'єднання кабелю даних USB можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого комп'ютера:

1. Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Устан. пакет. даних* > *Акт. точка доступу*, а потім активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати.

2. Виберіть *Резаг. акт. тчк дост.*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**.
3. Виберіть *Тчк дост. пак. даних*, введіть назву точки доступу (APN), за допомогою якої встановлюватиметься з'єднання з мережею, а потім виберіть **Добре**.
4. Встановіть з'єднання з Інтернетом, використовуючи свій телефон як модем.

Див. посібник користувача Nokia PC Suite, щоб отримати докладнішу інформацію. Якщо установки встановлено і на ПК, і на телефоні, використовуються установки ПК.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані календаря, нотаток та контактів, встановіть Nokia PC Suite на сумісний ПК. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Кабель даних USB

Кабель даних USB CA-101 можна використовувати для передавання даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує технологію PictBridge.

Щоб активувати в телефоні передавання даних або друк зображень, приєднайте кабель даних та виберіть режим:

Запит. до з'єдн. — щоб відображався запит, чи потрібно встановлювати з'єднання

PC Suite — щоб використати кабель даних для програмного забезпечення Nokia PC Suite

Друк і медіа — щоб використовувати телефон із принтером, сумісним із технологією PictBridge, або щоб з'єднати телефон із сумісним ПК

Зберігання даних — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон як носій для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабель даних USB* та потрібний режим USB.

■ Дзвінок

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та з нижченаведених опцій:

Переадресація — щоб переадресувати вхідні дзвінки (послуга мережі).

Можливо, Ви не зможете переадресувати дзвінки, якщо активовано заборону дзвінка. Див. *Сервіс забор. дзвін. у "Коди доступу"* на стор. 10.

Відповідь клавішею — щоб відповідати на вхідний дзвінок швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, правої та лівої клавіш вибору та клавіші завершення

Автомат. перенабір — щоб автоматично повторно набирати номер після невдалої спроби здійснити дзвінок. Телефон виконає 10 спроб здійснення дзвінка за потрібним номером.

Наб. з відео на голос — щоб вибрати, чи потрібно автоматично здійснювати голосовий дзвінок після невдалої спроби здійснити відеодзвінок

Чіткість голосу — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному оточенні

Швидкий набір — див. "Швидкий набір" на стор. 23.

Опції очік. дзвінка — див. "Очікування дзвінка" на стор. 24.

Пігс. після дзвінка — щоб після завершення кожного дзвінка відобразити приблизну тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі)

Нагс. мої дані абон. — щоб Ваш номер телефону відображався абоненту, якому Ви телефонуєте (послуга мережі). Щоб використовувати установку, погоджену з постачальником послуг, виберіть *Встан. мережею*.

Лінія для вихідних — щоб установити стандартну телефонну лінію. Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Обмін відео — щоб передавати абоненту поточне зображення з камери під час активного голосового дзвінка. Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та одну з нижченаведених опцій:

Установки мови — щоб установити мову телефону, виберіть *Мова телефону*.

Автомат вибирає мову відповідно до інформації на SIM-картці. Щоб вибрати

мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб визначити мову голосових команд, виберіть *Мова розпізнавання*

Стан пам'яті — щоб переглянути обсяг використаної та вільної пам'яті телефону

Автом. блок. клавіш — див. "Коди доступу" на стор. 10.

Захисне блокування — див. "Коди доступу" на стор. 10.

Розпізнаван. голосу — щоб здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене у Kontakтах.

Запит польоту — див. "Режим польоту" на стор. 18.

Привітання — щоб написати привітання, яке відображається під час увімкнення телефону

Оновлен. телефону — щоб оновити програмне забезпечення телефону

Режим мережі — щоб вибрати обидва режими — UMTS та GSM. Цю опцію неможливо відкрити під час активного дзвінка.

Вибір оператора — щоб автоматично вибрати одну зі стільникових мереж, доступних у вашій країні.

Актив. тексту gsm. — щоб вибрати, чи відображати у телефоні тексти довідки

Тон запуску — щоб вибрати, чи відтворювати тональний сигнал під час увімкнення телефону.

■ Аксесуари

Це меню або наведені нижче опції відображаються лише у випадку, якщо до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Аксесуари* та виберіть додаток і опцію.

■ Конфігурація

Можна визначити установки телефону, необхідні для певних послуг.

Ці установки також може надіслати постачальник послуг як текстове повідомлення.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть із нижченаведених опцій:

Станд. уст. конфігур. — щоб переглянути постачальників послуг, збережених у пам'яті телефону, та встановити стандартного постачальника послуг

Акт.стан.в усіх прог. — щоб активувати стандартні установки конфігурації для програм, які підтримуються

Пріорит. тчк доступу — щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єд. з постач. послуг — щоб завантажити установки конфігурації у свого постачальника послуг

Особисті настройки — щоб вручну додати особисті облікові записи для послуг, а також активувати або видалити їх. Параметри різняться за типом вибраної послуги.

■ Відновлення заводських установок

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.*, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

Вігнов. лише устан. — щоб скинути всі установки, визначені користувачем, не видаляючи особистих даних

Вігновити все — щоб скинути всі установки, визначені користувачем, а також видалити всі особисті дані, зокрема, контакти, повідомлення, мультимедійні файли та ключі активації

9. Меню оператора

За допомогою цього меню можна увійти до порталу послуг, які надаються оператором мережі. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до оператора мережі. Оператор може оновлювати це меню за допомогою сервісних повідомлень.

10. Галерея

Керування різноманітними файлами, які зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути доступні опції для папки, виберіть папку, а потім виберіть **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб переглянути доступні опції файлу, виберіть файл, а потім **Опції**.

■ Керування цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 2,0 та OMA DRM 1,0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакету Nokia PC Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Друк зображень

XpressPrint

Телефон підтримує функцію Nokia XpressPrint для друку зображень у форматі JPG. Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних CA-101 USB або надішліть зображення за допомогою з'єднання Bluetooth на принтер, що підтримує технологію Bluetooth. Див. "З'єднання" на стор. 38.

Також можна приєднати телефон до принтера, який підтримує технологію Bluetooth, торкнувшись радіочастотної мітки принтера, яка містить дані з'єднання Bluetooth, зоною виявлення NFC. Див. "Near Field Communication" на стор. 19.

Виберіть зображення, яке потрібно роздрукувати, та **Опції** > *Друк*.

11. Медіа

За допомогою вбудованої 2.0-мегапіксельної камери можна робити знімки та відеозаписи.

■ Камера

Камера робить знімки у форматі JPG, а масштаб можна збільшувати у вісім разів за допомогою функції цифрового збільшення.

Фотозйомка

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Камера* > **Сфотогр..** Щоб зробити інший фотознімок, виберіть **Назад**. Щоб надіслати фотографію як мультимедійне повідомлення, виберіть **Надісл.** Телефон зберігає зображення у меню *Галерея* > *Зображення*.

Щоб збільшити або зменшити зображення, натискайте клавішу гучності догори або донизу.

■ Відео

Можна записувати відеокліпи у форматі .3GP або MP4. Довжина та розмір файлів відеокліпів може різнитися залежно від вибраної якості та обсягу доступної пам'яті.

Щоб установити якість відеокліпів, виберіть **Меню** > *Медіа* > *Відео* > **Опції** > *Установки* > *Якість відеокліпу* > *Висока*, *Звичайна* або *Низька*.

Щоб встановити ліміт розміру файла, виберіть **Меню** > *Медіа* > *Відео* > **Опції** > *Установки* > *Тривал. відеокліпу*.

Записування відеокліпу

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Відео* > **Запис**. Щоб збільшити або зменшити зображення, натискайте клавішу гучності догори або донизу.

Опції фото і відео

Щоб використовувати фільтр, виберіть **Опції** > *Ефекти*.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції** > *Баланс білого*.

Щоб змінити інші установки фото- та відеозйомки, а також щоб вибрати місце для збереження зображень та відеокліпів, виберіть **Опції** > *Установки*.

■ **Музичний плеєр**

У телефоні є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших музичних файлів у форматі MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ або WMA, завантажених з Інтернету або переданих у телефон за допомогою Nokia PC Suite.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > *Media* > *Музичний плеєр*.

Щоб відкрити список усіх збережених пісень, виберіть *Усі пісні* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб створити або впорядкувати списки відтворення, виберіть *Списки відтвор.* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб відкрити папки, у яких містяться *Виконавці*, *Альбоми* або *Жанри*, перейдіть до потрібної папки і виберіть **Розгорн.** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб відкрити список відеокліпів, збережених у телефоні, виберіть *Vimeo* > **Відкрити** або натисніть клавішу прокручування праворуч.

Щоб настроїти музичний плеєр та тему еквалайзера, виберіть **Меню** > *Media* > *Музичний плеєр* > *До Музичн. плеєра* > **Опції** > *Установки* > *Тема Музичн. плеєра*.

Музичне меню

За допомогою музичного меню можна зберігати музичні та відеофайли, завантажувати музику або відеокліпи з Інтернету або переглядати сумісне потокове відео з сервера мережі (послуга мережі).

Відтворення музики



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

У відкритому меню *Музичний плеєр* відображаються деталі першого запису в стандартному списку відтворення.

Щоб розпочати відтворення, виберіть ► .

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності догори або донизу.

Щоб призупинити відтворення, виберіть ■■ .

Щоб зупинити відтворення, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Щоб перейти до наступного запису, виберіть ►►. Щоб перейти до початку попереднього запису, виберіть ◀◀.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і потримайте ◀◀.

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте ►►.

Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники.



Попередження: слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Щоб скористатись клавішами ▲, ▼, ◀, ▶, або ►, які відображаються на дисплеї, перейдіть до потрібної клавіші та виберіть її.

Настроювання та збереження радіостанцій

1. Щоб почати пошук, виберіть і потримайте ◀◀ або ►►. Щоб змінювати радіочастоту із кроком у 0,05 МГц, натискайте ◀◀ або ►►.
2. Щоб зберегти радіостанцію, виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*.
3. Введіть назву радіостанції та виберіть **Добре**.

Прослуховування радіо

1. Щоб перейти до радіостанції, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавішу гарнітури.
2. Щоб вибрати радіостанцію, на мить натисніть відповідні цифрові клавіші.
3. Виберіть **Опції** та з нижченаведених опцій:

Станції— щоб вибрати збережену радіостанцію зі списку. Список радіостанцій відкривається лише за умови, що вибрану радіостанцію вже збережено.

Шукати всі радіост. — щоб здійснити пошук усіх радіостанцій, які може приймати телефон.




Встановити частоту — щоб ввести частоту радіостанції

Установки — щоб змінити установки системи радіоданих (RDS). Коли RDS увімкнено, можна вибрати *Автоутр. част. увімк.*, щоб автоматично переходити на іншу частоту тієї самої радіостанції у разі послаблення сигналу на поточній частоті.




■ Диктофон

За допомогою цієї функції можна записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у Галереї.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Виберіть **Меню** > *Media* > *Диктофон*. Щоб скористатись клавішами , , або , які відображаються на дисплеї, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Записування звуку

1. Виберіть  або під час дзвінка виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка усім співрозмовникам чутно слабкий звуковий сигнал. Щоб призупинити записування, виберіть .
2. Щоб завершити записування, виберіть . Запис зберігається до папки записів у Галереї.

Виберіть **Опції**, щоб відтворити або надіслати останній запис, відкрити список записів або вибрати пам'ять та папку для збереження записів.

■ Еквалайзер

Виберіть **Меню** > *Media* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати установки еквалайзера, перейдіть до однієї з установок, а потім виберіть **Активув..**

Щоб змінити або перейменувати вибрану установку, виберіть **Опції** > *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі установки можна змінювати або перейменувати.

■ Розширення стерео

Виберіть **Меню** > *Media* > *Розшир. стерео* > *Увімкнути* або *Вимкнути*, щоб покращити стереозвук.

12. "Натисни і говори"

Виберіть **Меню** > *Натисни і говори*.

Функцію "Натисни і говори" (НІГ) можна використовувати, щоб вести розмову з однією особою або з групою осіб (канал), які мають сумісні пристрої. Щоб користуватися послугою, потрібно передплатити її та зареєструватися до служби НІГ. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

13. Організатор

■ Будильник

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб установити будильник, виберіть *Час сигналу* і введіть час сигналу.

Щоб установити повторювання сигналу в певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*. Якщо радіо вибрано як звуковий сигнал, приєднайте до телефону гарнітуру.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та період часу.

Вимкнення сигналу

Сигнал будильника лунає, навіть якщо телефон вимкнено. Щоби вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити звуковому сигналу лунати впродовж хвилини, або якщо вибрати **Потім**, сигнал припиняється на *Період затримки*, а потім звучить знову.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день виділений рамкою. Якщо на цей день встановлено нотатки, день виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видалити нотатки*.


Щоб встановити дату, час, часовий пояс, сигнал календаря, формат дати і часу, стандартний режим перегляду або перший день тижня, виберіть *Установки*. Щоб телефон автоматично видаляв старі нотатки після певного часу, виберіть *Автовидал. нотаток*.

Щоб дізнатись, як синхронізувати календар з ПК, див. розділ "З'єднання" на стор. 38.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Потім виберіть тип нотатки та заповніть поля.

Сигнал нотатки

У відповідний час у телефоні відображається нотатка і лунає сигнал, якщо його встановлено. Якщо відображається , натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за номером. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Якщо дозволити сигналу лунати впродовж хвилини або вибрати **Потім**, сигнал припиняється на встановлений період часу, а потім звучить знову.

Щоб вимкнути сигнал, не переглядаючи нотатку, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб створити нотатку, якщо нотаток не додано, виберіть **Додати**; або ж виберіть **Опції** > *Додати*. Заповніть поля та виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.**

Щоб надіслати нотатку за допомогою NFC, виберіть **Обмін**.

■ Нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*, щоб створювати та надсилати нотатки.

Щоб створити нотатку, якщо жодної нотатки не додано, виберіть **Додати**; або ж виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Щоб надіслати нотатку за допомогою NFC, виберіть **Обмін**.

Щоб дізнатись, як синхронізувати нотатки з ПК, див. розділ "З'єднання" на стор. 38.

■ Калькулятор

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на екрані відобразиться 0, введіть перше число розрахунку. Натисніть клавішу #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть потрібну операцію або функцію. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки разів, скільки потрібно.

Щоб почати новий розрахунок, виберіть та натискайте **Очист.**, доки на дисплеї не відобразиться 0.

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

■ Таймер зворотного відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Звичайний таймер*, введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відобразиться після закінчення цього часу. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Таймер інтервалу

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (до 10), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Таймер інтервалу*
3. Щоб запустити таймер, виберіть *Запустити таймер* > **Старт**.

■ Секундомір

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть із нижченаведених опцій:

Роздільно — щоб визначити проміжний час. Щоб скинути показники часу, не зберігаючи їх, виберіть **Стоп** > **Опції** > *Обнулити*.

Час кола — щоб визначити час кола

Продовжити — щоб переглянути час, установлений у фоновому режимі

Показати останній — щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не скинуто

Перегляд або *Видалити виміри* — щоб переглянути або видалити збережені показники часу

Щоб установити відлік часу секундоміра в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка. *Продовжити*, щоб переглянути час, установлений у фоновому режимі.

14. Програми

■ Запуск гри або програми

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри* або *Колекція*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

■ Опції програм

Щоб визначити установки, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки прогр.* та виберіть з доступних опцій.

15. Веб

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо доступності різноманітних послуг, вартості та тарифів зверніться до свого постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону можна переглядати сторінки служб, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додаткових пристроїв) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд залежить від розміру екрана. Можливо, Ви не зможете переглядати усі деталі сторінок Інтернету.

■ Установлення з'єднання зі службою

Переконайтеся, що активовано правильні установки конфігурації послуги.

Щоб вибрати установки для з'єднання зі службою:

1. Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. конфігурації*
2. Виберіть *Конфігурація*. Відображаються лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для перегляду веб-сторінок.
Конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуги, якою потрібно скористатися.
3. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних установках конфігурації.

4. Виберіть *Вибобр. вікно терм.* > Так, щоб виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі вручну.

Установити з'єднання з послугою можна в один із наведених нижче способів:

- Виберіть **Меню** > Веб > Дом. сторінка або в режимі очікування натисніть і тримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > Веб > Закладки.
- Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню** > Веб > Остан. веб-агр..
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > Веб > *Iti go адреси*. Введіть адресу послуги та виберіть **Добре**.

■ Перегляд веб-сторінок

Почати перегляд сторінок служби можна після з'єднання з нею. Під час роботи з різними службами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Виконуйте вказівки, відображені на дисплеї. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Закладки

Адреси веб-сторінок можна зберігати в пам'яті телефону як закладки.

Під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > *Догати закладку*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > Веб > *Закладки*.

Щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою, перейдіть до закладки та виберіть її або натисніть клавішу дзвінка.

Виберіть **Опції**, щоб переглядати, редагувати, видаляти, надсилати або обмінюватися закладкою.

■ Установки перегляду

Щоб персонально настроїти спосіб відображення веб-сторінок у телефоні, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегляду*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > Веб > *Установки* > *Установ. перегляду*.

■ Установки захисту

Файли соокіе та кеш-пам'ять

Сокіе - це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли соокіе зберігаються до того часу, доки кеш-пам'ять не буде очищено.

Виберіть під час перегляду **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки Сокіе*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > Веб > *Установки* > *Установки*

захисту > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити отримання файлів cookie, виберіть *Дозволити* або *Відхилити*.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити використання сценаріїв, під час перегляду веб-сторінок виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. WMLScript*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts у зах.з'єд* > *Дозволити*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надходять від постачальника послуги (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це повідомлення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* в режимі очікування, під час надходження сервісного повідомлення виберіть **Показати**. Якщо вибрати **Вийти**, повідомлення переміщується до папки *Скрин. послуг*. Щоб увійти до папки *Скрин. послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скрин. послуг*.

Щоб установити, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Уст. скриньки послуг* > *Повідомлен. послуг* > *Увімкнуті* або *Вимкнуті*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на SIM-картці. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Сертифікати




Важливо: навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними потрібно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існують три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ці сертифікати може надати постачальник послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть зберігатися в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації або сертифікатів користувача, завантажених у пристрій, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Сертиф. авторизації* або *Сертифікати корист.*


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, під час з'єднання на дисплеї відобразатиметься .

Відображення піктограми захисту не означає, що дані, які передаються між шлюзом та сервером вмісту (або місцем розміщення запитаного ресурсу), є захищеними. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Можна створювати цифрові підписи у своєму телефоні, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підпису на векселі, контракті або в іншому документі.

1. Щоб створити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її вартість. Відображається текст для підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

2. Щоб підписати текст, спочатку прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися на одному екрані. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокручування Ви прочитали увесь текст, перш ніж його підписувати.

3. Виберіть сертифікат користувача, який потрібно використати. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникає, після чого на дисплеї може відобразитися підтвердження купівлі.

16. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст цього меню залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інша точка продажу.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова плата.

17. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити до Інтернету, якщо телефон приєднано до сумісного ПК через з'єднання Bluetooth або кабель даних. Можна використовувати телефон із багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передавання даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite можна впорядковувати музичні файли, синхронізувати контакти, календар, нотатки та нотатки справ між телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Докладнішу інформацію про PC Suite можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

■ Програми передавання даних

Інформацію щодо встановлення програми передавання даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується здійснювати або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти найкращих робочих характеристик під час дзвінків даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон та не беріть його до рук.

18. Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій потрібно використовувати з акумулятором BL-4U. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-8. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

■ Вказівки щодо перевірки справжності акумулятора Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії.

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру Nokia Care або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр Nokia Care або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірка захисної голограми



1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, які з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру Nokia Care або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях з низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.

- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише антеною, що входить до комплекту постачання, або ухваленою запасною антеною. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й

акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам до радіочастот за умови його використання в нормальному робочому положенні біля вуха або розміщення на відстані щонайменше 1.5 сантиметри (5/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триває передавання, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені

- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи впорскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ належать місця, у яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінкі, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0.79 Вт/кг. Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

В

Bluetooth 38

Н

Near Field Communication 19

NFC 19

вимкнення 19

запит дзвінка 24

зчитування з мітки 21

платежі та сплачування проїзду 21

Р

PC Suite 56

push-повідомлення 54

А

акумулятор 13

справжність 58

антена 16

архів

дзвінків. Див. журнал дзвінків.

Б

браузер

закладки 53

захист 53

установки перегляду 53

будильник 49

В

введення тексту 25

веб 52

виявлення мітки 19

візитні картки 35

"вільні руки". Див. гучномовець.

Г

галерея 43

голосовий набір 23

голосові повідомлення 30

гучномовець 24

Д

дзвінки

голосовий набір 23

здійснення 22

міжнародний 22

опції 24

установки 41

дзвінок

журнал 35

очікування 24

диктофон 48

Е

еквалайзер 48

Ж

журнал 35

З

з'єднання з ПК 56

завантаження 12

завершення дзвінків 22

заводські установки 43

закладки 53

звуків повідомлення 27

здійснення платежів через NFC 21

зображення 45

зчитування з мітки 21

І

ігри 52

індикатори 18

інтелектуальне введення тексту 25, 26

Інтернет 52

інформаційні повідомлення 30

інформація щодо техніки безпеки 6

К

календар 49, 50

калькулятор 50

камера 45

керування цифровими правами 44

клавіша вибору 16

клавіша живлення 15

коди 10

коди доступу 10

контакти

групи 34

збереження 34

копіювання 34

пошук 34

редагування 34

установки 35

швидкий набір 23

контактна інформація 12

контактна інформація Nokia 12

конфігурації
загальні 42
послуга установок 15

Л

логотип оператора 17, 37

М

меню оператора 43
миттєві повідомлення 28, 30
мікрофон 17
мітка
зчитування 21
мітки 20
торкання 20

Н

наручний ремінець 16
"натисни і говори" 49
НІГ. Див. "Натисни і говори".
нотатки 50

О

оновлення програмного забезпечення 11
організатор 49

П

передавання даних 56
передня камера 16
повідомлення
голосові повідомлення 30
звукові повідомлення 27
інформаційні повідомлення 30
миттєві повідомлення 28
сервісні команди 30
послуги 52
послуги SIM 56
потужність сигналу 17
програма електронної пошти 28

Р

радіо 47
радіочастотні мітки 20
регістр знаків 25
режим очікування 17, 37
режим польоту 18
режими 35
ремінець 16
рівень заряду 17
розблокування клавіатури 11

С

секундомір 51
сервісні команди 30
сервісні повідомлення 54
сертифікати 55
скринька послуг 54
служба підтримки користувачів 12
список справ 50
сплачування проїзду через NFC 21

Т

таймер зворотного відліку 51
текст 25
теми 20, 36
тони 36
тони дзвінків 36
традиційний метод введення тексту 26

У

увімкнення та вимкнення 15
установки
відновлення заводських установок 43
дзвінок 41
з'єднання 38
конфігурація 42
персональні ярлики 37
повідомлення 31
режими 35
телефон 41
теми 20, 36
тони 36
установки мови 41
установки повідомлень
електронна пошта 33
загальні 31
мультимедійні повідомлення 32
текстові повідомлення 31

Ф

файли cookie 53

Ц

цифровий підпис 55

Ш

швидкий набір 23
шпалери 36

Я

ярлики 37