

# Посібник користувача Nokia 6220 classic

---

9207946

Видання 1

# CE 0434

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION цим заявляє, що цей виріб RM-328 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio і Nokia Care є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. «Nokia tune» є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4, користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНІЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ВМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». КРИМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

#### ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

#### БЕЗ ГАРАНТІЇ

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНОЇ АБО УМОВНОЇ ГАРАНТІЇ ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

<b>БЕЗПЕКА</b> .....	<b>6</b>	Допоміжна GPS .....	29
<b>Технічна підтримка</b> .....	<b>8</b>	Встановлення з'єднання GPS.....	30
Підказка.....	8	Запити про місце перебування .....	31
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia .....	8	Карти .....	31
		Орієнтири .....	36
		GPS-дані.....	37
<b>1. Початок роботи</b> .....	<b>9</b>	<b>5. Введення тексту</b> .....	<b>38</b>
Встановлення (U)SIM-картки та акумулятора.....	9	Традиційний та інтелектуальний способи введення тексту.....	38
Картка пам'яті.....	10	Копіювання та видалення тексту.....	39
Заряджання акумулятора.....	11		
Вмикання та вимикання пристрою.....	11	<b>6. Повідомлення</b> .....	<b>39</b>
Конфігураційні установки.....	12	Створення та надсилання повідомлень.....	39
Передача даних.....	13	Вхідні .....	41
		Сервісні повідомлення .....	41
<b>2. Ваш пристрій</b> .....	<b>14</b>	Електронна пошта.....	41
Клавіші та частини.....	14	Вихідні .....	42
Режим очікування.....	15	Читач повідомлень .....	42
Індикатори .....	16	Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	43
Заставка .....	17	Стільникова трансляція.....	43
Меню .....	17	Сервісні команди.....	43
Настройка гучності.....	18	Установки обміну повідомленнями.....	43
Клавіша «My own».....	18		
Блокування клавіатури (блокування) ..	18	<b>7. Контакти</b> .....	<b>44</b>
Коди доступу .....	18	Збереження та керування контактною інформацією .....	44
Дистанційне блокування.....	20	Групи абонентів .....	45
Завантажити!.....	20	Додавання тону дзвінка .....	45
Особисте.....	20		
Приєднання сумісної гарнітури.....	21	<b>8. Галерея</b> .....	<b>45</b>
Приєднання кабелю USB.....	21	Головне вікно.....	45
		Завантаження файлів .....	46
<b>3. Функції дзвінка</b> .....	<b>21</b>	Редагування зображень .....	46
Здійснення голосового дзвінка .....	21	Редагування відеокліпів.....	47
Відповідь на дзвінок або його відхилення .....	23	Перегляд зображень та відеокліпів на екрані телевізора.....	47
Відеодзвінки .....	24	Друк зображень.....	47
Установки дзвінків .....	25	Інтернет-друк.....	48
Спільний перегляд відео .....	27	Обмін в Інтернеті.....	49
Протокол .....	28		
<b>4. Позиціонування</b> .....	<b>29</b>		
Про GPS.....	29		

<b>9. Камера</b> .....	<b>50</b>	<b>15. Установки</b> .....	<b>73</b>
Зйомка зображень .....	51	Голосові команди.....	73
Відеозйомка .....	54	Установки телефону .....	73
Установки камери.....	55	Мовлення.....	76
<b>10. Медіа</b> <b>57</b>		<b>16. Керування даними</b> .....	<b>76</b>
Музичний плеєр .....	57	Встановлення або видалення	
Інтернет-мовлення Nokia .....	59	програм .....	76
FM-радіоприймач.....	62	Менеджер файлів .....	77
RealPlayer .....	64	Ліцензії.....	78
Flash-плеєр.....	64	Менеджер пристроїв.....	79
Диктофон.....	64	<b>17. З'єднання</b> .....	<b>81</b>
<b>11. Інтернет</b> .....	<b>64</b>	Передача даних .....	81
Перегляд веб-сторінок .....	64	PC Suite.....	81
Пошук .....	68	Зв'язок Bluetooth .....	81
<b>12. Персоналізація</b> .....	<b>68</b>	З'єднання USB .....	84
Теми .....	68	Віддалена синхронізація .....	84
Режими.....	68	«Натисни і говори» .....	84
<b>13. Управління часом</b> .....	<b>69</b>	Менеджер з'єднань .....	86
Годинник .....	69	<b>18. Аксесуари</b> .....	<b>87</b>
Календар.....	69	<b>19. Інформація про акумулятор</b>	
<b>14. Офісні програми</b> .....	<b>70</b>	<b>і зарядний пристрій</b> .....	<b>87</b>
Активні нотатки .....	70	Вказівки щодо справжності	
Нотатки .....	70	акумуляторів Nokia.....	88
Калькулятор.....	70	<b>Догляд та технічне</b>	
Конвертер .....	70	<b>обслуговування</b> .....	<b>89</b>
Словник у мобільному телефоні.....	71	<b>Додаткова інформація щодо</b>	
Adobe Reader.....	71	<b>безпеки</b> .....	<b>91</b>
Quickoffice .....	72	<b>Предметний покажчик</b> .....	<b>96</b>

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



#### **ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



#### **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, — це безпека дорожнього руху.



#### **ПЕРЕШКОДИ**

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



#### **ВМИКАЙТЕ У ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



#### **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



#### **АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



#### **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.

## **■ Інформація про пристрій**

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандартів GSM 850, 900, 1800, 1900 та UMTS 900, 2100. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію або передачу деяких зображень, музики та іншого вмісту.

Ваш пристрій підтримує кілька методів з'єднання. Як і комп'ютери, Ваш пристрій може піддаватись дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Будьте обережні з повідомленнями, запитами з'єднання, переглядом і завантаженнями. Встановлюйте і використовуйте послуги та програмне забезпечення лише із надійних джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення, наприклад, програми з підписом Symbian або програми, які пройшли перевірку Java Verified™. На пристрої та приєднаному комп'ютері потрібно встановити антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Офісні програми підтримують звичайні функції програм Microsoft Word, PowerPoint та Excel (Microsoft Office 2000, XP та 2003). Не всі формати файлів можна переглядати та змінювати.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Пристрій може нагріватись під час тривалої роботи, наприклад, під час відеодзвінка та високошвидкісного з'єднання передачі даних. У більшості випадків такий стан пристрою є нормальним. Якщо у Вас виникли підозри, що пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

## ■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятись назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад перегляд веб-сторінок, електронна пошта, «Натисни і говори» та надсилання мультимедійних повідомлень, потребують підтримки мережею цих технологій.


## ■ Виймання акумулятора


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

# Технічна підтримка

---

## ■ Підказка

Пристрій має функцію контекстно-залежної підказки. Щоб відкрити довідку під час роботи програми, виберіть **Опції** > *Довідка*. Щоб переключатися між довідкою та програмою, відкритою в фоновому режимі, натисніть і потримайте .

Щоб відкрити довідку з головного меню, виберіть  > *Довідка* > *Довідка*. Виберіть програму, щоб переглянути список тем довідки, а потім виберіть потрібний текст довідки. Щоб відкрити список ключових слів, виберіть **Опції** > *Пошук*.

## ■ Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Останні версії посібників, додаткову інформацію, програми для завантаження та послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia можна знайти за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

На веб-сайті можна отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care можна знайти на веб-сторінці [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

За потреби технічного обслуговування про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia можна дізнатися на веб-сторінці [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).



## Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може розробляти оновлення програмного забезпечення, які можуть забезпечувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення через стільникову мережу (OTA), запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

## 1. Початок роботи


---

### ■ Встановлення (U)SIM-картки та акумулятора

У цьому пристрої використовуються акумулятори BP-5M.

1. Щоб зняти задню панель пристрою, тримаючи пристрій задньою стороною до себе, посуňte панель в напрямку до нижньої частини пристрою (1) та зніміть її (2). Щоб вийняти акумулятор, підніміть його з боку нижньої частини (3).
2. Вставте (U)SIM-картку в утримувач SIM-картки (4).  
Переконайтеся, що золотисті контакти картки спрямовані вниз, а скошений край картки повернуто до гнізда.

3. Вставте акумулятор на місце (5). Встановіть на місце задню панель (6).

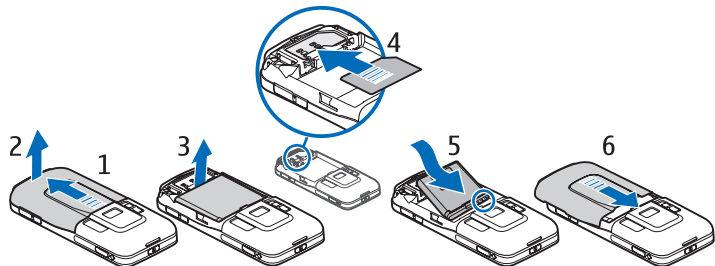

## ■ Картка пам'яті


Використовуйте лише сумісні картки microSD та microSDHC, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.



### Встановлення картки пам'яті

Зверніть увагу на те, що картка пам'яті може постачатися разом із пристроєм і вже бути встановленою.

1. Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті (1).
2. Вставте картку пам'яті в гніздо, повернувши її золотистими- контактами вгору (2).
3. Обережно посуньте картку, щоб вона зафіксувалась в гнізді. Щільно закрийте кришку гнізда (3).

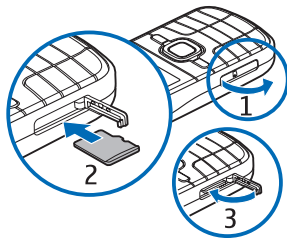

### Виймання картки пам'яті



**Важливо:** Не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

1. Натисніть на мить кнопку живлення.
2. Перейдіть до *Вийняти картку* і натисніть **Добре > Так**.
3. Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.


4. Обережно натисніть на картку пам'яті, щоб звільнити її з гнізда.
5. Витягніть картку та виберіть **Добре**.
6. Закрийте кришку гнізда.

## ■ Зарядження акумулятора

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте штекер зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою на пристрої.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора.

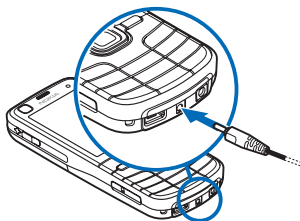

## ■ Вмикання та вимикання пристрою

Натисніть та утримуйте кнопку живлення.

Якщо у пристрої з'являється запит введення PIN-коду, введіть його, а потім виберіть **Добре**.

Якщо пристрій запитує код блокування, введіть код, а потім виберіть **Добре**. Виробником було встановлено код блокування 12345.

Щоб отримати детальну інформацію щодо кодів доступу, див. «Коди доступу» на стор. 18.


Щоб встановити правильний часовий пояс, час і дату, виберіть країну, в якій перебуваєте зараз, після чого введіть місцевий час і дату. Див. також «Годинник», стор. 69.



## Мій Nokia

«Мій Nokia» — це безкоштовна служба, яка періодично надсилає підказки, жарти та довідкову інформацію щодо пристрою Nokia у текстових повідомленнях. Якщо «Мій Nokia» доступний у вашій країні та підтримується постачальником послуг, пристрій запросить вас приєднатися до послуги «Мій Nokia» після встановлення часу й дати.


Виберіть мову для служби. Після зміни мови пристрій перезавантажиться. Щоб замовити послугу «Мій Nokia», виберіть **Прийняти** та дотримуйтеся інструкцій на екрані.


Щоб замовити «Мій Nokia» пізніше, виберіть  > *Програми* > *My Nokia*.

Після запрошення приєднатися до «Мій Nokia» запуститься привітальна програма. За допомогою привітальної програми можна відкрити такі програми:

*Майст. устан.* — за допомогою цієї програми можна настроїти установки. Див. «Майстер установок», стор. 13.

*Передача* — копіювання або синхронізація даних із сумісними пристроями.

*Інструкція* — за допомогою цієї програми можна дізнатися про функції пристрою та їх використання. Щоб запустити інструкцію пізніше, виберіть  > *Довідка* > *Інструкція*, потім виберіть потрібний елемент інструкції.

Щоб відкрити програму «Привітання», виберіть  > *Довідка* > *Привітання*.


## Розташування антени

Стільникова антена (1)

Антенa GPS (2)

Антенa Bluetooth (3)

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт з такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.

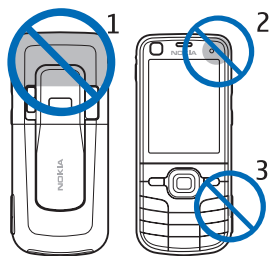

## ■ Конфігураційні установки

Перш ніж використовувати функцію мультимедійних повідомлень, послугу «Натисни і говори», електронну пошту, синхронізацію, потокову передачу даних та браузер, у вашому пристрої потрібно настроїти відповідні установки конфігурації. Пристрій може автоматично настроїти браузер, обмін мультимедійними повідомленнями, точку доступу та установки потокової передачі даних на основі встановленої SIM-картки. В іншому разі для налаштування установок можна скористатися програмою «Майстер установок». Установки можна отримати безпосередньо в конфігураційному

повідомленні, яке можна зберегти у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію щодо наявності, зверніться до постачальника послуг або в найближчий авторизований пункт продажу компанії Nokia.

Якщо Ви отримали конфігураційне повідомлення, а установки автоматично не збереглися та не активувалися, буде відображено текст *1 нове повідомл..* Щоб зберегти ці установки, виберіть **Показати** > **Опції** > *Зберегти*. Може знадобитися ввести PIN-код, наданий постачальником послуг.

## **Майстер установок**

Програма «Майстер установок» зберігає в пристрої установки оператора та електронної пошти відповідно до постачальника послуг. Також можливо настроїти інші установки.

Для використання послуг Вам слід звернутись до постачальника послуг, щоб активувати з'єднання даних чи інші послуги.

Виберіть  > *Установки* > *Майст. устан..*

## **■ Передача даних**

Як передавати інформацію, наприклад контакти, зі старого пристрою, див. «Передача даних» на стор. 81.

## 2. Ваш пристрій

### ■ Клавiші та частини

Динамік (1)

Об'єктив додаткової камери (2)

Світлочутливий датчик (3)

Дисплей (4)

Ліва та права клавiші вибору (5)

Клавiша меню (6), надалі зазначається як «виберіть»

Клавiша очищення (7)

Клавiша дзвінка (8)

Клавiша закінчення (9)

Цифрові клавiші (10)

Клавiша прокручування Navi™, яка надалі зазначається як клавiша прокручування, та світлові індикатори стану навколо неї (11)

Світловий індикатор GPS (12)

Клавiша «My own» (13)



Гніздо картки пам'яті microSD (14)

Мікрофон (15)


Гніздо мікро-USB (16)

Гніздо зарядного пристрою (17)

Гніздо Nokia AV (2,5 мм) (18)

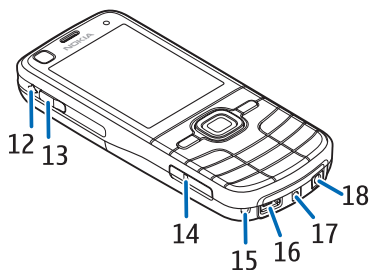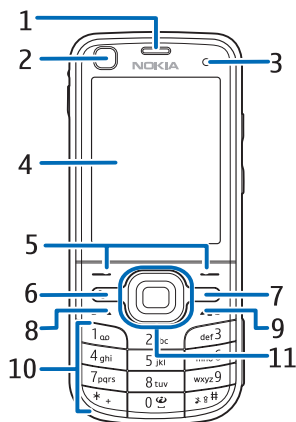

- Гучномовець (19)
- Спалах камери (20)
- Об'єктив головної камери (21)
- Повзунок відкриття кришки об'єктива камери (22)
- Клавiша живлення (23)
- Клавiша регулювання гучності (24)
- Клавiша камери (25)

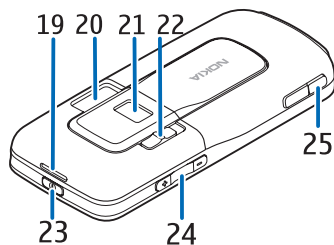

## ■ Режим очікування


Після увімкнення пристрою та реєстрації його в мережі він переходить в режим очікування та готовий до використання.


Щоб відкрити список останніх набраних номерів, натисніть клавiшу дзвінка.

Щоб використовувати голосові команди або голосовий набір, натисніть і потримайте праву клавiшу вибору.

Щоб змінити режим, натисніть кнопку живлення і виберіть режим.

Щоб встановити з'єднання з Інтернетом, натисніть та потримайте 0.

Щоб настроїти вигляд екрана в режимі очікування, виберіть  > [Установки](#) > [Уст. телеф.](#) > [Загальні](#) > [Персоналізація](#) > [Режим очікування](#) > [Тема в режимі очік.](#)

Залежно від вибраної теми режиму очікування можна вибирати програми або події, яким можна призначати ярлики у режимі очікування або клавiші прокручування. Щоб вибрати програму або подію, виберіть  > [Установки](#) > [Уст. телеф.](#) > [Загальні](#) > [Персоналізація](#) > [Режим очікування](#) > [Клавiші швидк. доступу](#).

## Режим офлайн

Щоб швидко активувати режим офлайн, натисніть на мить кнопку живлення та виберіть [Офлайн](#). Щоб вийти з режиму офлайн, натисніть на мить кнопку живлення і виберіть інший режим.


Коли активний режим офлайн, з'єднання зі стільниковою мережею розриваються. Втім, пристрій можна використовувати без SIM-картки, прослуховуючи радіо чи музику за допомогою музичного плеєра. Обов'язково вимикайте пристрій у місцях, де заборонено використовувати бездротові телефони.



**Важливо:** В автономному режимі неможливо робити або отримувати жодні дзвінки або використовувати інші функції, які вимагають наявності покриття стільникової мережі. Зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої, все одно можна. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування.


## ■ Індикатори


### Піктограми

**3G** або  – Пристрій працює в мережі UMTS або GSM.

**3.5G** – Протокол HSDPA (послуга мережі) в мережі UMTS активовано.


**X** – Пристрій працює в режимі офлайн і не приєднаний до стільникової мережі.


 – У пристрої встановлено картку пам'яті.

 – В меню «Повідомлення» в папці «Вхідні» є непрочитані повідомлення.


 – Надійшов новий електронний лист у Вашу віддалену поштову скриньку.

 – У папці «Вихідні» є повідомлення, що очікують надсилання.

 – У вас є пропущені дзвінки.



 – Тип сигналу встановлено на значення *Без звуку*, а *Тон сигн. про повіг.* та *Тон сигн. еп. пошти* встановлено на значення *Вимкн.*




 – Клавіатура пристрою заблокована.




 – Гучномовець увімкнено.




 – Сигнал будильника активовано.

 – Усі дзвінки на пристрій переадресовуються на інший номер.

 або  – До пристрою приєднано навушники або пристрій індуктивного зв'язку.

,  або  – Активне з'єднання пакетної передачі даних GPRS, з'єднання на утримуванні або з'єднання доступне.

,  або  – З'єднання пакетної передачі даних активне у тій частині мережі, яка підтримує EGPRS; з'єднання на утримуванні; з'єднання доступне. Пристрій може не використовувати EGPRS для передачі даних.

,  або  – Активне з'єднання пакетної передачі даних UMTS; з'єднання на утримуванні; з'єднання доступне.



✎ або (✎) — З'єднання Bluetooth увімкнено, дані передаються за допомогою технології Bluetooth.

↶ — Активне з'єднання USB.


Можуть відображатися також інші індикатори.

## Індикатор GPS


Індикатор GPS блимає, коли пристрій намагається встановити з'єднання GPS, та світиться, коли з'єднання GPS встановлено.

## Індикатор стану


Можна настроїти світловий індикатор навколо клавіші прокручування на повільне блимання для позначення того, що пристрій увімкнено. Індикатор вмикається на кілька секунд з інтервалом приблизно 20 секунд. Щоб вказати на пропущену подію, індикатор блимає швидше упродовж години після пропущеної події.

Щоб активувати індикатор стану, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Персоналізація* > *Режим очікування* > *Світлова індикац. стану* > *Увімкн.*

## ■ **Заставка**

Щоб настроїти установки заставки, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Персоналізація* > *Дисплей* > *Заставка*. Щоб встановити період часу, після якого буде активуватися заставка, виберіть *Тайм-аут заставки*. Щоб встановити час, протягом якого заставка буде активною, виберіть *Тривалість заставки*.

## ■ **Меню**

За допомогою цього меню можна отримати доступ до функцій пристрою. Щоб увійти в головне меню, виберіть .


Щоб відкрити програму або папку, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

Якщо змінити порядок функцій в меню, цей порядок може відрізнятись від стандартного порядку, описаного в даному посібнику користувача.

Щоб встановити або зняти позначку поряд із об'єктом у програмі, натисніть #. Щоб встановити або зняти позначки поряд із кількома об'єктами, розташованими один за одним, натисніть і потримайте #, після чого натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

Щоб змінити вигляд головного меню, виберіть **Опції** > *Змінити вигляд Меню*, а потім виберіть тип вигляду.

Щоб закрити програму або папку, виберіть **Назад** та **Вихід** стільки разів, скільки необхідно для повернення до режиму очікування, або виберіть **Опції** > *Вихід*.

Щоб відобразити активну програму та перейти до іншої, тримайте . Перейдіть до програми і виберіть її.

Робота програм у фоновому режимі збільшує споживання енергії акумулятором і скорочує тривалість його роботи.


## ■ **Настройка гучності**

Щоб відрегулювати гучність динаміка або гучномовця під час активного дзвінка або прослуховування аудіофайла, натискайте клавіші гучності. Щоб увімкнути або вимкнути гучномовець під час дзвінка, виберіть **Гучном.** або **Трубка**.




**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## ■ **Клавіша «My own»**

Стандартно після натискання клавіші «My own» відкривається програма «Карти». Щоб настроїти на відкривання іншу програму, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Клавіша My own* > *Клавіша My own* та програму.


## ■ **Блокування клавіатури (блокування)**

Щоб заблокувати клавіатуру в режимі очікування, тримайте ліву клавішу вибору та \* впродовж 1,5 секунди. Щоб клавіатура автоматично блокувалася через певний час, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Захист* > *Телефон і SIM-картка* > *Період автоблок. клав.* > *Визнач. користув.*, а потім виберіть потрібний період часу.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** та тримайте \* упродовж 1,5 секунди.

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## ■ **Коди доступу**

Щоб встановити спосіб використання пристроєм кодів доступу, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Захист* > *Телефон і SIM-картка*.

## **Код блокування**

Код блокування (5 цифр) допомагає заблокувати пристрій. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Змініть код і запрограмуйте пристрій запитувати його. Якщо ви забули код і пристрій заблокований, він потребуватиме технічного обслуговування, за що може бути стягнуто додаткову плату. Для отримання додаткової інформації зверніться у центр обслуговування Nokia Care або в точку продажу пристрою.

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## **PIN-коди**

Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) або код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер) (від 4 до 8 цифр) допомагають захистити Вашу SIM-картку. (U)PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Запрограмуйте пристрій запитувати код щоразу після увімкнення пристрою.

Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою і використовується для деяких функцій.

Модуль PIN потрібен для отримання доступу до інформації в модулі захисту. PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Модуль PIN та PIN підпису постачаються разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.

## **Коди PUK**


Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування) (8 цифр) потрібні для зміни заблокованого коду PIN та коду UPIN відповідно. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

За потреби зверніться до місцевого постачальника послуг, щоб отримати код.

## **Пароль заборони дзвінків**

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для використання заборони дзвінків. Цей пароль надається постачальником послуг. Якщо пароль заблокований, зверніться до свого постачальника послуг.

## ■ Дистанційне блокування

Пристрій та картку пам'яті можна заблокувати з іншого пристрою за допомогою текстового повідомлення. Щоб настроїти пристрій на дистанційне блокування та визначити текстове повідомлення для цього, виберіть  > [Установки](#) > [Уст. телеф.](#) > [Загальні](#) > [Захист](#) > [Телефон і SIM-картка](#) > [Biggal. блок. телефону](#). Повідомлення може містити від 5 до 20 символів.

Щоб заблокувати пристрій, надішліть текстове повідомлення на свій номер мобільного телефону. Щоб розблокувати пристрій пізніше, виберіть [Розблок.](#) та введіть код блокування.

## ■ Завантажити!


Завантажити! (послуга мережі) — це магазин мобільного вмісту у вашому пристрої.

За допомогою функції «Завантажити!» можна знайти, переглянути, придбати, завантажити та оновити вміст, послуги та програми. Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від Вашого постачальника послуг.

Виберіть  > [Програми](#) > [Завантаж.!](#)

«Завантажити!» використовує послуги вашої мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб дізнатися про інші об'єкти, які можна отримати за допомогою функції «Завантажити!», зверніться до свого постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

## ■ Особисте

Можна завантажувати у пристрій програми. Щоб відкрити програму, виберіть  > [Програми](#) > [Особисте](#).




**Важливо:** Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

## ■ Приєднання сумісної гарнітури


Не приєднуйте вироби, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.


Приєднуючи до гнізда аудіо-відео Nokia AV будь-який зовнішній пристрій або гарнітуру, не схвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм, особливу увагу звертайте на рівень гучності.

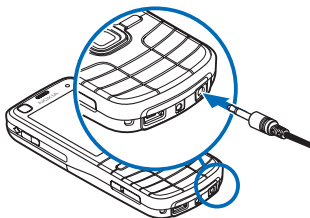

## ■ Приєднання кабелю USB

Приєднайте сумісний кабель даних USB до гнізда USB.

Щоб встановити стандартний режим з'єднання USB або змінити активний режим, виберіть  > *Установки* > *Зв'язок* > *USB* > *Режим з'єднання USB* та потрібний режим. Щоб встановити, чи буде стандартний режим вмикатися автоматично, виберіть *Запит. про з'єднання* > *Ні*.

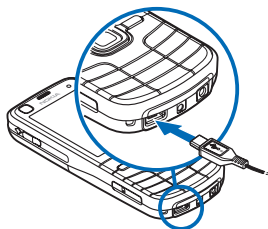

## 3. Функції дзвінка

---


Під час дзвінка регулюйте гучність за допомогою клавіш гучності.

### ■ Здійснення голосового дзвінка

1. Коли пристрій перебуває в режимі очікування, введіть номер телефону з кодом місцевості. Натискайте клавішу очищення, щоб видалити номер.

Щоб здійснити міжнародний дзвінок, двічі натисніть \*, щоб ввести міжнародний префікс (символ + замінює міжнародний код доступу), а потім введіть код країни, код міста (пропустіть нуль за потреби), а потім номер телефону.


2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка.


Щоб здійснити дзвінок з папки «Контакти», виберіть  > *Контакти*. Перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені та перейдіть до потрібного імені. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб у режимі очікування зателефонувати за останнім набраним номером, натисніть клавішу дзвінка.

## **Швидкий набір**

Швидкий набір — це швидкий спосіб телефонувати в режимі очікування за номерами, які часто використовуються. Потрібно призначити телефонний номер клавіші швидкого набору від **3** до **9** (клавіші **1** та **2** залишаються для скриньок голосових і відеодзвінків), а потім встановити *Швидкий набір* на значення *Увімкнено*.


Щоб призначити телефонний номер клавіші швидкого набору, виберіть  > *Установки* > *Шв. набір*. Перейдіть до піктограми клавіші та виберіть *Признач.* і контакт. Щоб змінити номер, виберіть *Опції* > *Змінити*.

Щоб активізувати швидкий набір, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Дзвінок* > *Швидкий набір* > *Увімкнено*.

Щоб зателефонувати за номером швидкого набору, тримайте клавішу швидкого набору, доки не розпочнеться дзвінок.

## **Скринька дзвінків**

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти (послуга мережі), у режимі очікування натисніть і тримайте **1** або **2**. Можна мати скриньки для звичайних і відеодзвінків, а також декілька телефонних ліній.

Щоб визначити номер скриньки дзвінків, якщо номер не встановлено, виберіть  > *Установки* > *Скр. дзвінк.*. Перейдіть до *Голосова скринька* (або *Скринька відеодзвінків*), а потім введіть номер відповідної скриньки. Щоб змінити номер скриньки дзвінків, виберіть *Опції* > *Змінити номер*. Щоб отримати номер скриньки дзвінків, зверніться до постачальника послуг.

## **Голосовий набір**

Голосова команда автоматично додається до всіх записів у меню «Контакти». Використовуйте довгі імена та уникайте схожих імен для різних номерів.

## **Здійснення дзвінка за допомогою голосового набору**

Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Використовуйте голосові позначки в тихому оточенні.



**Увага:** скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору.  
Якщо використовується сумісна гарнітура з клавішею, натисніть і потримайте клавішу гарнітури.
2. Якщо відображається *Скажіть ім'я зараз*, чітко промовте голосову команду. Пристрій відтворить голосову команду з максимальним збігом. Після затримки тривалістю приблизно 1,5 секунди пристрій набере номер. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису, перш ніж набрати номер.

## **Здійснення конференц-дзвінків**

Ваш пристрій підтримує конференц-дзвінки (послуга мережі), у яких можуть брати участь щонайбільше 6 осіб (включно з вами).


1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати іншому учасникові, виберіть **Опції** > *Новий дзвінок*.
3. Щоб створити конференц-дзвінок під час відповіді на новий дзвінок, виберіть **Опції** > *Конференція*.  
Щоб додати до конференц-дзвінка нового учасника, повторіть крок 2 та виберіть **Опції** > *Конференція* > *Дог. до конференції*.
4. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть клавішу завершення.

## **■ Відповідь на дзвінок або його відхилення**

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.


Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть **Тиша**.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу завершення або виберіть **Опції** > *Відхилити*. Якщо активувати *Переагр. гзвінк.* > *Якщо зайнято*, відхилення дзвінка переадресує його.

Щоб надіслати абоненту текстове повідомлення замість відповіді на дзвінок, виберіть **Опції** > *Надіслати повідомл.*. Щоб активувати відповідь за допомогою текстового повідомлення та змінити текст повідомлення, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Дзвінок* > *Відхил. гзв. з повідомл.* та *Текст повідомлення*.

## Очікування дзвінка

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб переключитися з одного дзвінка на інший, виберіть **Переключ.** Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення.


Щоб активувати функцію очікування дзвінка (послуга мережі), виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Дзвінок* > *Дзвінок на очікуванні* > *Активувати*.


## ■ Відеодзвінки

### Здійснення відеодзвінка

Для здійснення відеодзвінка, можливо, знадобиться USIM-картка та перебування в зоні покриття мережі UMTS. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого постачальника послуг. Відеодзвінок може здійснюватись лише між двома абонентами та якщо інші голосові дзвінки, відеодзвінки або дзвінки даних неактивні. Відеодзвінок може бути здійсненим на сумісний мобільний телефон або до клієнта ISDN.

 Для надсилання відзнято нерухоме зображення замість відео.


 Ви заборонили надсилання відео з Вашого пристрою.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та виберіть **Відеодзвінок**. Або виберіть  > *Контакти*, перейдіть до потрібного контакту і виберіть **Опції** > *Відеодзвінок*.
2. Щоб переключатися між відтворенням відео та прослуховуванням лише звуку під час відеодзвінка, на панелі завдань виберіть *Увімкн. нагсил. відео* або *Вимкн. нагсил. відео*.

Якщо заборонити надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Щоб дізнатися про ціни, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

3. Щоб закінчити відеодзвінок, натисніть клавішу закінчення.

### Відповідь на відеодзвінок

Під час отримання відеодзвінка відображається піктограма .

Щоб відповісти на відеодзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Відобразиться *Дозволити надсилання відеозображення тому, хто телефонує?* Якщо вибрати




**Так**, зображення із камери Вашого телефону буде відображатися на телефоні абонента. В іншому випадку надсилання відео не буде активовано.

Якщо заборонити надсилання відео під час відеодзвінка, цей дзвінок все одно буде оплачуватися як відеодзвінок. Дізнайтесь вартість відеодзвінка у постачальника послуг.

Щоб закінчити відеодзвінок, натисніть клавішу закінчення.

## ■ Установки дзвінків

### Дзвінок

Виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Дзвінок* та один з нижченаведених пунктів:

*Нагсил. власн. номера* (послуга мережі) — щоб відобразити або приховати свій номер телефону від абонента, якому телефонуєте;

*Дзвінок на очікуванні* (послуга мережі) — див. розділ «Очікування дзвінка» на стор. 24;

*Відхил. гзв. з повігомл.* та *Текст повігомлення* — див. розділ «Відповідь на дзвінок або його відхилення» на стор. 23;

*Своє відео під час гзв.* — щоб вибрати, чи дозволяється надсилання власного відеозображення під час відповіді на відеодзвінок;

*Зображ. у відеогзв.* — щоб вибрати нерухоме зображення, яке має відображатися під час відхилення відеодзвінка;

*Автоматичний повтор* — щоб настроїти пристрій на здійснення щонайбільше десяти спроб встановлення з'єднання після невдалої спроби здійснення дзвінка;

*Показ. тривал. гзвінків* та *Резюме після гзв.* — щоб настроїти пристрій на відображення тривалості дзвінка під час дзвінка та приблизної тривалості останнього дзвінка;

*Швидкий набір* — див. розділ «Швидкий набір» на стор. 22;

*Будь-якою клавішею* — щоб відповісти на вхідний дзвінок, на мить натиснувши будь-яку клавішу, окрім лівої та правої клавіш вибору, клавіш гучності, кнопки живлення та клавіші завершення;

*Поточна лінія* (послуга мережі) — щоб вибрати телефонну лінію для здійснення дзвінків та надсилання коротких повідомлень; Це відображається тільки у випадку, якщо SIM-картка підтримує дві телефонні лінії;

*Зміна лінії* (послуга мережі) — щоб увімкнути або вимкнути вибір лінії.

## Переадресація

1. Виберіть **☰** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Переадр. гзвінк.* (послуга мережі).
2. Виберіть дзвінки, які потрібно переадресувати, наприклад *Голосові гзвінки*.
3. Виберіть бажані опції. Наприклад, щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок, виберіть *Якщо зайнято*.
4. Виберіть **Опції** > *Активувати* та номер телефону, на який потрібно переадресувати дзвінки. Декілька опцій переадресації можуть бути активовані одночасно.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

## Заборона дзвінка

1. Виберіть **☰** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Забор. гзвінків* (послуга мережі), щоб заборонити дзвінки, які ви здійснюєте та отримуєте на свій пристрій.
2. Перейдіть до потрібної опції заборони та виберіть **Опції** > *Активувати*. Щоб змінити ці установки, необхідно отримати пароль заборони, який надається постачальником послуг.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, все одно можна зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

## Мережа

Виберіть **☰** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Телефон* > *Мережа* та один з нижченаведених пунктів:

*Режим мережі* — щоб вибрати, яку мережу використовувати (відображається лише у випадку, якщо послуга підтримується постачальником послуг). Якщо вибрати *Погвійний режим*, пристрій автоматично використовуватиме мережу GSM або UMTS.

*Вибір оператора* — Щоб настроїти пристрій на пошук та автоматичний вибір однієї з доступних мереж, виберіть *Автоматичний*. Щоб вибрати потрібну мережу вручну зі списку мереж, виберіть *Вручну*. Оператор вибраної мережі повинен мати угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.

*Показув. інф. по стільн.* (послуга мережі) — щоб настроїти пристрій на сповіщення про роботу в мережі, яка працює на основі технології мікростільникової мережі (MCN), та вмикати прийом інформації про стільникову мережу.

## ■ Спільний перегляд відео

За допомогою функції обміну відео надсилайте відеозображення в реальному часі з мобільного пристрою на інший сумісний мобільний пристрій під час голосового дзвінка.

### Вимоги до обміну відео


Для обміну відео потрібне з'єднання з універсальною мобільною телекомунікаційною системою 3G (UMTS). Щоб отримати відомості про доступність мережі та тарифи стосовно цієї програми, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб спільно переглядати відео, необхідно виконати нижченаведене:

- Упевніться, що Ваш пристрій настроєно на з'єднання з абонентом.
- Впевніться, що відправника й одержувача зареєстровано в мережі UMTS.
- Переконайтеся, що з'єднання UMTS активне і ви перебуваєте у зоні покриття мережі UMTS. Якщо вийти за межі покриття мережі UMTS під час сеансу обміну, сеанс обміну припиниться, але голосовий дзвінок продовжуватиметься.

### Установки обміну відео

З'єднання з абонентом також називається з'єднанням протоколу ініціалізації сеансу (Session Initiation Protocol — SIP). Перш ніж використовувати обмін відео, отримайте у постачальника послуг налаштований профіль SIP, який буде використовуватися у пристрої.

Виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *З'єднання* > *Обмін відео* та один з нижченаведених пунктів:

*Обмін відео* — щоб вибрати, чи буде увімкнено обмін відео;

*Профіль SIP* — щоб вибрати профіль SIP;

*Збереження відео* — щоб вибрати, чи буде автоматично зберігатися відео, переглянуте в реальному часі;

*Пріор. пам'ять для збер.* — щоб вибрати місце для збереження відео: у пам'яті пристрою чи на картці пам'яті;

**Тон нотатки спроможн.** — щоб вибрати сигнал сповіщення, який лунатиме, коли здійснюється обмін відео під час дзвінка.

Якщо відома SIP-адреса абонента, можна зберегти її в папці «Контакти». Виберіть **☰** > **Контакти**, контакт, а потім **Опції** > **Регазувати** > **Опції** > **Догати деталі** > **SIP** або **Обмін відео**. Введіть SIP-адресу (username@domainname). Замість доменного імені можна використовувати IP-адресу.

## **Спільний перегляд відео в реальному часі або відеокліпа**

1. Для спільного перегляду відео в реальному часі, яке записується за допомогою камери пристрою, під час голосового дзвінка виберіть **Опції** > **Обмін відео** > **Відео в реальн. часі**. Для спільного перегляду збереженого відеокліпа виберіть **Відеокліп** та кліп, який потрібно спільно переглянути.
2. Пристрій надішле запрошення на SIP-адресу, збережену в папці «Контакти». За потреби, щоб надіслати запрошення, виберіть SIP-адресу та виберіть **Добре**.
3. Обмін розпочнеться автоматично, коли одержувач прийме запрошення, за умови, що гучномовець увімкнений. Для керування обміном відео використовуйте кнопки панелі інструментів.
4. Щоб завершити сеанс спільного перегляду відео, виберіть **Зупинити**. Щоб завершити голосовий дзвінок, натисніть клавішу завершення.

## **Приймання запрошення**

З пристрою лунає звуковий сигнал, коли ви отримуєте запрошення. У запрошенні зазначається ім'я відправника або SIP-адреса. Щоб почати сеанс обміну, виберіть **Так**. Щоб відхилити запрошення та повернутися до голосового дзвінка, виберіть **Ні**.

## **■ Протокол**

Щоб переглянути пропущені, отримані або набрані дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання пакетної передачі даних, факсимільні дзвінки та дзвінки даних, зареєстровані пристроєм, виберіть **☰** > **Журнал**.

У режимі очікування клавішу дзвінка можна використовувати як клавішу швидкого доступу до **Набрані номери** у журналі **Недавні гзв.** (послуга мережі).



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.



**Увага:** Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути скинуті при оновленні послуг або програмного забезпечення.

## 4. Позиціонування

---

Щоб дізнатися про своє місцезнаходження, виміряти відстань або встановити координати, можна використовувати програму *Карту* та *GPS-гані*. Для цих програм потрібне з'єднання GPS.

### ■ Про GPS

Ваш пристрій оснащено внутрішнім приймачем GPS.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватись відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. GPS-приймач слід використовувати лише за межами приміщень для безперешкодного прийому сигналів GPS.

Жодну глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місця розташування, а також ніколи не слід покладатися виключно на дані про місце розташування, отримані за допомогою модуля GPS або через стільникові радіомережі, для позиціонування або навігації.

### ■ Допоміжна GPS

Допоміжна GPS (A-GPS) дозволяє отримувати через з'єднання пакетної передачі даних допоміжні відомості, які допомагають обчислити координати Вашого поточного місцезнаходження, коли Ваш пристрій отримує сигнали від супутників.

Оператор вашої мережі може стягувати плату за це з'єднання відповідно до умов передплати в мережі. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію про правильну точку доступу до Інтернету, а також про тарифи, пов'язані з цією послугою.


Пристрій налаштований на користування послугою Nokia A-GPS, якщо не доступні жодні установки A-GPS, які залежать від постачальника послуг.

Додаткові дані завантажуються зі службового сервера A-GPS Nokia тільки у разі потреби. Як деактивувати різні методи позиціонування, див. у розділі «Установки позиціонування» на стор. 30.

Щоб використовувати A-GPS, потрібно визначити точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Див. «Установки позиціонування», стор. 30.

## ■ Встановлення з'єднання GPS

### Установки позиціонування

Виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Позиціонування* та один з нижченаведених пунктів:

*Методи позиціонув.* — щоб активувати або деактивувати різні методи позиціонування

*Сервер позиціонування* — Щоб визначити точку доступу для A-GPS, виберіть *Точка доступу*. Можна використовувати лише точку доступу до Інтернету для пакетної передачі даних. Пристрій запропонує ввести точку доступу для пакетної передачі даних через Інтернет під час першого використання GPS.

*Устан. системи вимірюв.* — щоб визначити систему вимірювання та формат координат.

### Правильно тримайте пристрій

Використовуючи приймач, з вертикального положення нахиліть пристрій приблизно на 45 градусів таким чином, щоб небо було видно без перешкод.


Встановлення з'єднання GPS може тривати від кількох секунд до кількох хвилин, а у автомобілі — ще довше. Див. «Індикатор GPS», стор. 17.

Використання приймача GPS може швидше вичерпати заряд акумулятора.

Якщо Ваш пристрій не може прийняти сигнал супутника, спробуйте наступне:

- Якщо Ви знаходитесь у приміщенні, вийдіть на вулицю, щоб покращити якість сигналу.
- Якщо Ви знаходитесь на вулиці, перейдіть на більш відкрите місце.
- Переконайтеся, що ви не закриваєте рукою GPS-антену пристрою.
- На силу сигналу також можуть впливати несприятливі погодні умови.
- У деяких транспортних засобів вікна пофарбовані (атермічні) — це може блокувати супутникові сигнали.

## Стан сигналу супутника

Щоб перевірити, скільки супутників знайшов пристрій та чи отримуються з цих супутників сигнали, виберіть  > *Програми* > *GPS-гані* > *Положення* > *Опції* > *Стан супутника*.

Якщо пристрій знайде супутники, для кожного із них у вікні інформації про супутники відобразатиметься окрема смужка. Коли пристрій отримає достатньо даних від супутника для обчислення координат місця перебування, смужки стануть сірими.

## ■ **Запити про місце перебування**

Ви можете отримувати запити про місцезнаходження від служби мережі. Спираючись на місцезнаходження пристрою, постачальники послуг можуть надавати інформацію щодо місцевості, наприклад дані про погодні чи транспортні умови.

Щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, отримавши відповідний запит, виберіть *Прийняти*; щоб відхилити запит, виберіть *Вігхилити*.

## ■ **Карти**

Наявність карт залежить від країни або регіону. Наприклад, карти можуть бути недоступні у зв'язку з юридичними обмеженнями, дійсними у певних країнах або регіонах. У межах, визначених відповідним законом, компанія Nokia відмовляється від будь-якої відповідальності стосовно доступності, точності, правильності або оновлення карт.

## Про послугу „Карти“


За допомогою послуги «Карти» можна визначати своє поточне місцезнаходження на карті, переглядати карти різних міст та країн, знаходити потрібні адреси та різні визначні місця, а також планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати місцезнаходження як орієнтири та надсилати їх на сумісні пристрої. Можна також передплатити додаткові послуги, наприклад путівники, інформацію про ситуацію на дорогах і службу навігації з голосовими вказівками. Ці послуги доступні не для всіх країн і регіонів.

У пам'яті телефону можуть бути вже завантажені деякі карти. Можна завантажити більшу кількість карт через Інтернет за допомогою програми «Nokia Map Loader» для ПК. Див. «Завантаження карт», стор. 33.

Послуга «Карти» використовує GPS. Див. «Позиціонування», стор. 29. Можна визначити методи позиціонування, які використовуються з пристроєм. Див.

«Установки позиціонування», стор. 30. Щоб отримати найбільш докладну інформацію про місце перебування, використовуйте внутрішній або зовнішній сумісний приймач GPS.

## **Перегляд карт**

Виберіть  > **Карту** або натисніть клавішу «My own». Див. «Клавіша «My own»», стор. 18.

Коли послуга «Карти» використовується вперше, може знадобитися визначити точку доступу до мережі, щоб завантажити карту поточного місцезнаходження. Щоб змінити стандартну точку доступу пізніше, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Пункт признач. мережі**.


Щоб отримати повідомлення у разі реєстрації пристрою у мережі за межами домашньої мережі, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Поперед. про роум.** > **Увімкнути**. За докладнішою інформацією та відомостями про вартість роумінгу зверніться до оператора мережі.

Індикатор передавання даних відображає, яке з'єднання з Інтернетом використовується, та кількість даних, переданих з моменту запуску програми.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтесь повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Коли відкривається програма «Карти», відображається столиця країни, в якій ви перебуваєте, або місце перебування, збережене під час останнього сеансу. У разі необхідності також завантажується карта місцевості.

Щоб встановити з'єднання GPS та перейти до свого останнього відомого місцезнаходження, натисніть **O** або виберіть **Опції** > **Моє пол.**

Індикатор GPS  справа в нижній частині дисплея показує доступність і потужність сигналу супутника. Одна смужка вказує на один супутник. Коли пристрій отримує достатньо даних із супутника для встановлення з'єднання GPS, смужка стає зеленою. Щоб обчислити координати вашого місця перебування, пристрій повинен отримати сигнали щонайменше від чотирьох супутників. Надалі достатньо сигналів від трьох супутників.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте \* або #. Щоб переміщуватися по карті, використовуйте клавішу прокручування. Нова карта завантажується автоматично тільки у разі переходу до області, яка відсутня на вже завантаженій карті. Див. «Завантаження карт», стор. 33. Карти є безкоштовними, проте завантаження може спричинити передачу великих



обсягів даних через мережу постачальника послуг. Детальнішу інформацію про вартість передачі даних можна отримати у свого постачальника послуг. Карти автоматично зберігаються у пам'яті пристрою або на сумісній картці пам'яті (якщо її вставлено).

## **Пошук розташувань**

Для пошуку розташування у відображеному на карті місті або місцевості, введіть повну або часткову адресу розташування в полі пошуку та натисніть клавішу прокручування. Щоб знайти місцерозташування в іншому місті, введіть місто та адресу і виберіть **Пошук**.

Щоб знайти розташування певного місця, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Адреси**. **Країна/Регіон \*** та **Місто або індекс** не є обов'язковими.

Щоб переглянути у певній місцевості місця відпочинку та пункти за категоріями, виберіть **Опції** > **Пошук** > **Місця** та категорію.

Щоб знайти адресу, збережену в меню «Контакти», виберіть **Опції** > **Пошук** > **Адреси** > **Опції** > **Вибрати з «Контактів»**.

## **Збереження та надсилання розташувань**

Щоб зберегти пункт у пристрої, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Догати** > **До місць**.

Щоб надіслати пункт на сумісний пристрій, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Надіслати**. Якщо пункт надсилається у вигляді текстового повідомлення, інформацію буде перетворено на звичайний текст.

## **Перегляд збережених об'єктів**

Щоб переглянути збережені у пристрої пункти та маршрути, виберіть **Опції** > **Обране** > **Мої місця** або **Маршрути**.

Щоб переглянути, які пункти ви шукали на карті, виберіть **Опції** > **Обране** > **Журнал**.

Щоб створити колекцію улюблених місць, виберіть **Опції** > **Обране** > **Колекції** > **Нова колекція**. Введіть назву колекції. Щоб додати пункт до колекції, відкрийте **Мої місця**, перейдіть до пункту, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Догати** > **До колекції**.

## **Завантаження карт**

Під час перегляду карти на дисплеї у програмі «Карти», нова карта автоматично завантажується у разі переходу до області, якої немає на вже завантаженій карті. Лічильник даних (КБ) на дисплеї відображає обсяг

завантаження мережі під час перегляду карт, створення маршрутів або пошуку пунктів в Інтернеті.

Завантаження карт може передбачати передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб попередити автоматичне завантаження карт, наприклад, під час перебування поза межами домашньої мережі, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Інтернет** > **Пігкл. go мер. при зап.** > **Ні**.

Щоб зазначити, яку пам'ять потрібно використовувати та який обсяг пам'яті потрібно використовувати для збереження карт або файлів голосового супроводу, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Установки** > **Карта** > **Пам'ять для використ.** та **Максимальне використання пам'яті**. У разі переповнення пам'яті будуть видалятися найдавніші дані карт. Дані збережених карт можна видалити за допомогою програми Nokia Map Loader для ПК.

## **Nokia Map Loader**

«Nokia Map Loader» — це програма для ПК, яка використовується для завантаження карт та додаткових послуг з Інтернету та встановлення їх на сумісну картку пам'яті. Перед використанням програми «Nokia Map Loader» щонайменше один раз запустіть програму «Карти» та перегляньте карти, оскільки «Nokia Map Loader» використовує архів послуги «Карти».

Щоб встановити «Nokia Map Loader» на сумісний ПК, перейдіть за адресою та виконайте інструкції на екрані.

## **Планування маршруту**

Щоб спланувати маршрут, виберіть на карті або знайдіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Догати** > **До маршруту**.

Щоб додати більше пунктів до маршруту, виберіть **Опції** > **Догати точку маршруту**, а потім знайдіть місцерозташування.

Щоб змінити маршрут, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Редагувати маршрут**.

Щоб визначити установки маршруту, виберіть **Опції** > **Установки**.

Щоб побачити маршрут на карті, виберіть **Опції** > **Показати маршрут**.

Щоб виконати навігацію до місця призначення на автомобілі або пішки (якщо ви передплатили ці додаткові послуги), виберіть **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Щоб зберегти маршрут, виберіть **Опції** > **Зберегти маршрут**.

## Додаткові послуги програми „Карти”

Можна придбати ліцензію на навігацію та завантажувати у пристрій різні путівники. Можна придбати ліцензію на пішохідну або автомобільну навігацію та на використання служби інформації про ситуацію на дорогах.

Завантаження додаткових послуг може передбачати передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

### Навігація до пункту призначення



**Порада:** Щоб випробувати послугу навігації, використовуючи безкоштовну ліцензію, яка діє протягом певного часу, виберіть *Карти* > **Опції** > *Їхати go* або *Іту go*. Програма «Карти» перевірить, чи доступна вільна ліцензія для вашого пристрою. Щоб активувати ліцензію, виберіть **Добре**. Ліцензію можна використати тільки один раз.

Щоб придбати ліцензію на пішохідну або автомобільну навігацію із використанням голосових вказівок, виберіть **Опції** > *Додатково* > *На авт. та пішки*. Щоб придбати ліцензію лише на пішохідну навігацію, виберіть *Іту пішки*. За послугу можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо це підтримується вашим постачальником послуг.

Щоб почати навігацію, виберіть розташування, натисніть клавішу прокручування та виберіть *Їхати go* або *Іту go*.

Під час першого використання автомобільної навігації пристрій запропонує вибрати мову голосових вказівок та завантажити відповідні файли. Щоб змінити мову пізніше, у головному вікні програми «Карти» виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Установки* > *Навігація* > *Голосові інструкції*. Голосові вказівки недоступні для пішохідної навігації.

Для переключення між різними картами під час навігації натисніть клавішу прокручування та виберіть *Маневрене погання*, *Вигляд зверху* або *Погання зі стрілками*.

Щоб відмовитися від створеного маршруту і використати інший, виберіть **Опції** > *Інш. марш.*

Щоб зупинити навігацію, виберіть **Опції** > *Стоп*.

### Інформація про ситуацію на дорогах

Служба інформації про ситуацію на дорогах в реальному часі — це додаткова послуга, яка надає інформацію про події, які можуть вплинути на поїздку. Цю

службу можна передплатити та завантажити у пристрій, якщо вона доступна у вашій країні або регіоні.

Щоб придбати ліцензію на послугу інформації про ситуацію на дорогах, виберіть **Опції** > *Додатково* > *Інф. про дороги*.

Щоб переглянути інформацію про дорожні події, виберіть **Опції** > *Про рух*. Події відображаються на карті у вигляді трикутників та ліній.

Щоб переглянути деталі події, у тому числі можливі опції зміни маршруту, виберіть подію та **Опції** > *Вігкрити*.

Щоб оновити інформацію про ситуацію на дорогах, виберіть *Оновити інформацію про дорожній рух*.

## Путівники

Щоб придбати й завантажити путівники або переглянути вже завантажені, виберіть **Опції** > *Додатково* > *Путівники*.

Щоб переглянути категорії путівників, виберіть категорію. Якщо є підкатегорії, виберіть підкатегорію.

Щоб завантажити у пристрій новий путівник, перейдіть до потрібного путівника та виберіть **Так**. За путівники можна заплатити за допомогою кредитної картки або включити ці кошти в телефонний рахунок, якщо це підтримується постачальником послуг.

## ■ Орієнтири

Виберіть **📍** > *Програми* > *Орієнтири*. За допомогою програми «Орієнтири» можна зберігати у пристрої інформацію про географічне розташування певних місць. Збережені орієнтири можна використовувати у сумісних програмах, наприклад, у *GPS-гані* та *Карту*.

Щоб створити новий орієнтир, виберіть **📍** > *Програми* > *Орієнтири* > **Опції** > *Новий орієнтир*. Щоб створити запит позиціонування для отримання координат свого поточного місцезнаходження, виберіть *Поточне положення*. Щоб ввести інформацію позиціонування вручну, виберіть *Ввести вручну*.


Щоб додати орієнтир до попередньо визначених категорій, виберіть орієнтир та **Опції** > *Дог. до категорій*. Виберіть категорії, до яких потрібно додати орієнтир.

Щоб надіслати один або кілька орієнтирів на сумісний пристрій, виберіть **Опції** > *Надіслати*. Отримані орієнтири зберігаються у папці «Вхідні» в меню «Повідомлення».

## ■ GPS-дані

GPS-дані призначені для надання інформації про маршрут до вибраного пункту, даних про поточне місце перебування, а також інформації про подорож (наприклад, визначення приблизної відстані до пункту призначення та тривалості подорожі).


### Дороговказ

Починайте використання дороговказу на вулиці. Виберіть  > [Програми](#) > [GPS-дані](#) > [Навігація](#).


Дороговказ показує прямий шлях і найкоротшу відстань до пункту призначення, що позначається прямою лінією. Будь-які перешкоди на шляху, наприклад, будівлі або та природні перешкоди, не беруться до уваги. Під час розрахунку відстані не береться до уваги різниця у висоті над рівнем моря. Функція дороговказу активна лише під час руху.

Щоб встановити кінцевий пункт подорожі, виберіть [Опції](#) > [Встан. пункт признач.](#) та орієнтир як кінцевий пункт або введіть координати широти та довготи. Щоб скинути значення пункту призначення, виберіть [Припинити навігацію](#).

### Місцезнаходження

Щоб зберегти місцезнаходження як орієнтир, виберіть  > [Програми](#) > [GPS-дані](#) > [Положення](#) > [Опції](#) > [Зберегти положення](#).

### Лічильник дистанції



Щоб увімкнути обчислення відстані подорожі, виберіть  > [Програми](#) > [GPS-дані](#) > [Відстань](#) > [Опції](#) > [Пуск](#). Щоб вимкнути його, виберіть [Опції](#) > [Стоп](#). Попередньо обчислені значення залишаться на дисплеї.

Щоб обнулити показники дистанції подорожі, часу, середньої та максимальної швидкостей і запустити нове обчислення, виберіть [Обнулити](#). Щоб скинути показники лічильника відстані та загального часу, виберіть [Запустити знову](#).


Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

## 5. Введення тексту

### ■ Традиційний та інтелектуальний способи введення тексту

Під час введення тексту  на екрані позначає інтелектуальний метод введення тексту, а  – традиційний. Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, кількаразово натисніть # або натисніть \*, після чого виберіть *Увімкн. інтел. введення* або *Інтелект. введ. тексту* > *Вимкнути*.

**Abc, abc, ABC** або **123** поряд з індикатором введення тексту вказує на регістр символів або режим введення цифр. Щоб змінити регістр символів або переключитись з режиму введення літер на режим введення цифр або навпаки, кількаразово натисніть #.

Щоб змінити мову введення тексту в пристрої, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Персоналізація* > *Мова* > *Мова набору тексту*. Мова введення впливає на доступність символів під час введення тексту, а також на вибір словника для інтелектуального методу введення тексту. Не всі символи, доступні під цифровою клавішею, нанесені на клавіші.

#### Введення тексту за допомогою традиційного методу

Натискайте цифрову клавішу від **2** до **9** кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Натисніть клавішу **1**, щоб ввести найбільш поширені пунктуаційні знаки та спеціальні символи.

Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте появи курсору (або натисніть клавішу прокручування вперед, щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.

#### Введення тексту за допомогою інтелектуального методу

1. Натискайте цифрові клавіші від **2** до **9** лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюватиметься після кожного натискання клавіш. Найпоширеніші знаки пунктуації вводяться натискуванням клавіші **1**.
2. Коли Ви завершили введення слова і воно є правильним, для того, щоб підтвердити його, натисніть клавішу прокручування вперед або вставте пропуск.

Якщо слово неправильне, натисніть \* кілька разів, щоб переглянути одне за одним всі подібні слова, запропоновані словником.

Якщо після слова з'являється символ **?**, то слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Ввести**. Введіть слово (щонайбільше 32 літери) та виберіть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує слово, яке було додано найдавніше.

### Спільні функції традиційного та інтелектуального методів введення тексту

Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб ввести пунктуаційний знак та спеціальний символ, натисніть і потримайте **\***.

Щоб видалити символ, натисніть клавішу очищення. Щоб видалити кілька символів, натисніть та потримайте клавішу очищення.

Щоб вставити пропуск, натисніть **0**. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть **0**.

### ■ Копіювання та видалення тексту

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та потримайте клавішу **#** і, утримуючи її, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч. Щоб вибрати кілька рядків тексту, натисніть та потримайте клавішу **#** і водночас натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

2. Щоб скопіювати текст, натисніть і потримайте клавішу **#** і одночасно виберіть **Скопіюв..**

Щоб видалити виділений текст, натисніть клавішу очищення.

3. Щоб вставити текст, перейдіть у місце вставки, натисніть і потримайте клавішу **#** і одночасно виберіть **Вставити**.

## 6. Повідомлення

---

Перш ніж можна буде отримувати та надсилати повідомлення або електронні листи, потрібно налаштувати необхідні установки та вибрати точку доступу. Щоб отримати установки, зверніться до свого постачальника послуг.


### ■ Створення та надсилання повідомлень

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення

будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.


Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

1. Виберіть  > **Повігомл.** > **Нове повігомл.** та тип повідомлення. Щоб створити текстове або мультимедійне повідомлення, виберіть **Повігомлення**. Тип повідомлення змінюється автоматично залежно від вмісту.
2. У поле **Кому** введіть телефонні номери або адреси електронної-пошти одержувачів, або, щоб вибрати одержувачів з папки «Контакти», натисніть клавішу прокручування. Відокремлюйте одержувачів крапкою з комою (;).
3. Щоб ввести тему мультимедійного повідомлення або електронного листа, прокрутіть вниз до поля **Тема**. Якщо в мультимедійному повідомленні поле теми не відображається, виберіть **Опції** > **Поля заголовка повіг.**, поставте позначку біля **Тема**, а потім виберіть **Добре**.
4. Прокрутіть вниз до поля повідомлення і введіть вміст повідомлення. Під час введення тексту повідомлення індикатор довжини повідомлення вказує, скільки символів можна ввести в повідомлення. Наприклад, 10 (2) означає, що можна додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два окремих текстових повідомлення.  
Щоб вставити об'єкт, наприклад зображення, відеокліп, нотатку або візитну картку, у мультимедійне повідомлення або електронний-лист, натисніть клавішу прокручування та виберіть **Вставити вміст**.  
Щоб записати новий аудіокліп для звукового повідомлення, виберіть **Записати**. Щоб використати записаний раніше аудіокліп, виберіть **Опції** > **Вставити аудіокліп** > **3 Галереї**.
5. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Опції** > **Надіслати**.



## ■ Вхідні

*Вхідні* містить отримані повідомлення за винятком електронних-листів та повідомлень стільникової трансляції. Щоб прочитати отримані повідомлення, виберіть  > *Повідомл.* > *Вхідні* та повідомлення.

Щоб переглянути список мультимедійних об'єктів, вкладених у мультимедійне повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції** > *Об'єкти*.


Пристрій може отримувати повідомлення різних типів, наприклад логотипи операторів, візитні картки, календарні записи та тони дзвінків. Спеціальний вміст повідомлень можна зберігати в пам'яті пристрою. Наприклад, щоб зберегти отриманий календарний запис у календарі, виберіть **Опції** > *Зберегти в Календарі*.



**Увага:** функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується вашим постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише сумісні пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

## ■ Сервісні повідомлення


Сервісні повідомлення (послуга мережі) можуть бути оповіщеннями, які можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера.

Щоб визначити, чи активована послуга сервісних повідомлень та чи завантажуються вони автоматично, виберіть  > *Повідомл.* > **Опції** > *Установки* > *Сервісне повідомл.*

## ■ Електронна пошта

Під час створення нової поштової скриньки призначена вами назва заміною напис «Нова пошт. скр.». Можна мати до шести поштових скриньок.


### Поштові скриньки IMAP4 та POP3

Виберіть  > *Повідомл.* та поштову скриньку. Відобразиться *З'єднатися з поштовою скринькою?* Щоб з'єднатися з поштовою скринькою (послуга мережі), виберіть **Так**, або, щоб переглянути попередньо завантажені електронні листи в автономному режимі, виберіть **Ні**.

Щоб з'єднатись із поштовою скринькою пізніше, виберіть **Опції** > *З'єднати*. Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** > *Роз'єднати*, щоб завершити з'єднання даних з віддаленою поштовою скринькою.

## Завантаження та читання електронних листів

1. Виберіть **Опції** > *Завант. ел. пошту* та зазначте, які повідомлення потрібно завантажувати — нові, вибрані або всі.
2. Щоб відкрити електронний лист, виберіть його.

Щоб переглянути вкладення електронного листа, позначені символом , виберіть **Опції** > *Вкладення*. Ви можете завантажувати, відкривати або зберігати додатки у форматах, що підтримуються.

## Видалення електронних листів

Щоб видалити з пристрою електронний лист, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці, виберіть **Опції** > *Видалити* > *Лише телефон*. Щоб видалити електронний лист з пристрою та віддаленої поштової скриньки, виберіть **Опції** > *Видалити* > *Телефон і сервер*.

Щоб скасувати видалення електронного листа з пристрою та сервера, перейдіть до електронного листа, який позначено для видалення під час наступного з'єднання, а потім виберіть **Опції** > *Скасув. видалення*.


## Синхронізація поштових скриньок

Виберіть  > *Повігомл.* і поштову скриньку для синхронізації.

Щоб синхронізувати пристрій з віддаленою поштовою скринькою, виберіть **Опції** > *Синхронізація* > *Початок*.

Щоб переглянути отримані повідомлення, виберіть *Vxigni* та повідомлення.

## ■ Вихідні

Скринька вихідних повідомлень — місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані. Щоб відкрити папку вихідних повідомлень, виберіть  > *Повігомл.* > *Vixigni*.

Щоб повторити спробу надсилання повідомлення, перейдіть до нього й виберіть **Опції** > *Нагіслати*.

Щоб відкласти надсилання повідомлення, перейдіть до нього й виберіть **Опції** > *Відкласти нагсил..*

## ■ Читач повідомлень

Щоб прослухати повідомлення в папці *Vxigni* або у поштовій скриньці, перейдіть до повідомлення або позначте кілька повідомлень, а потім виберіть **Опції** > *Слухати*.



**Порада:** Коли отримано нове повідомлення, щоб прослухати отримані повідомлення, у режимі очікування потримайте ліву клавішу вибору, доки не запуститься *Зчитув. пвг.*

Щоб вибрати стандартну мову та голос, який використовується для читання повідомлень, а також настроїти параметри голосу, наприклад, якість звучання та гучність, виберіть **☰** > *Установки* > *Мовлення*.

Щоб вибрати інші установки для читача повідомлень, у *Мовлення* перейдіть праворуч до *Установки*.

## ■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку пристрою. Виберіть **☰** > *Повігомл.* > *Опції* > *SIM-повідомлення*, позначте повідомлення, які потрібно скопіювати, після чого виберіть *Опції* > *Копіювати* і папку, до якої потрібно скопіювати повідомлення.

## ■ Стільникова трансляція

Дізнайтесь у Вашого постачальника послуг (послуга мережі) інформацію про можливість використання стільникової трансляції, а також про наявні теми та відповідні номери тем.

Виберіть **☰** > *Повігомл.* > *Опції* > *Стільник. трансляція*. Щоб активувати послугу, виберіть *Опції* > *Установки* > *Прийом* > *Увімкнено*.

## ■ Сервісні команди


Щоб ввести та надіслати сервісні команди (відомі також як USSD команди), наприклад, команди активації послуг мережі для Вашого постачальника послуг, виберіть **☰** > *Повігомл.* > *Опції* > *Сервісні команди*. Щоб надіслати команду, виберіть *Опції* > *Надіслати*.

## ■ Установки обміну повідомленнями


### Установки текстових повідомлень

Щоб визначити установки текстових повідомлень, наприклад сервісний центр повідомлень та кодування символів, виберіть **☰** > *Повігомл.* > *Опції* > *Установки* > *Текстове повігомл.*

## Установки мультимедійних повідомлень

Щоб визначити установки мультимедійних повідомлень, наприклад, яку точку доступу потрібно використовувати та чи будуть мультимедійні повідомлення завантажуватися автоматично, виберіть  > [Повігомл.](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Мультим. повігомл.](#)

## Установки електронної пошти

Виберіть  > [Повігомл.](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Ел. пошта](#) > [Поштові скриньки](#), поштову скриньку та одну з нижченаведених опцій:


[Установки з'єднання](#) — щоб визначити установки з'єднання, наприклад, які потрібно використовувати сервери та протокол;

[Устан. користувача](#) — щоб визначити установки користувача, наприклад, коли надсилати повідомлення та чи потрібно додавати підпис;

[Установки завантаж.](#) — щоб визначити установки завантаження, наприклад, які частини повідомлень та скільки повідомлень потрібно завантажувати;

[Автомат. завантаж.](#) — щоб визначити установки автоматичного завантаження повідомлень через певний період часу або після отримання сповіщення електронної пошти із сервера.


## Інші установки

Щоб визначити, чи зберігатиметься певна кількість надісланих повідомлень у папці «Надіслані», та вибрати місце для збереження повідомлень — у пам'яті пристрою чи на картці пам'яті, виберіть  > [Повігомл.](#) > [Опції](#) > [Установки](#) > [Інше](#).

# 7. Контакти

---

## ■ Збереження та керування контактною інформацією

Щоб зберігати та керувати контактною інформацією, наприклад іменами, телефонними номерами та адресами, виберіть  > [Контакти](#).

Щоб додати новий контакт, виберіть [Опції](#) > [Новий контакт](#). Заповніть всі потрібні поля, а потім виберіть [Готово](#).

Щоб настроїти пристрій на відображення контактів у пам'яті пристрою та на SIM-картці у списку контактів, виберіть [Опції](#) > [Установки](#) > [Показувати контакти](#) та позначте [Пам'ять телефону](#) і [Пам'ять SIM](#).

Щоб скопіювати імена та номери з SIM-картки у пам'ять пристрою та навпаки, перейдіть до контакта (або позначте потрібний контакт), а потім виберіть **Опції** > *Копіювати* > *Пам'ять телефону* або *Пам'ять SIM*.

Щоб переглянути відомості про обсяг пам'яті, який займають контакти, виберіть **Опції** > *Інформ. про Контакти*.

Щоб переглянути список номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** > *Номери SIM* > *Конт. фіксов. набору*. Ця установка доступна, тільки якщо вона підтримується SIM-карткою.

Коли активовано фіксований набір, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Щоб призначити контакту стандартні номери та адреси, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > *За умовчанням*. Перейдіть до потрібної стандартної опції, а потім виберіть **Признач.**.

## ■ Групи абонентів

Щоб створити групу абонентів для можливості надсилання текстових повідомлень або електронних листів кільком одержувачам водночас, виберіть **☰** > *Контакти*. Перейдіть праворуч та виберіть **Опції** > *Нова група*. Введіть назву групи, а потім відкрийте групу. Виберіть **Опції** > *Додати членів*. Позначте контакти, які потрібно додати до групи, а потім виберіть **Добре**.

## ■ Додавання тону дзвінка

Можна встановити тон дзвінка або відеокліп як тон дзвінка для кожного контакта і групи. Щоб додати тон дзвінка до контакта, виберіть **☰** > *Контакти* та відкрийте контакт. Виберіть **Опції** > *Тон дзвінка* та тон дзвінка. Щоб додати тон дзвінка до групи, натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб вибрати список групи, і перейдіть до контактної групи. Виберіть **Опції** > *Тон дзвінка*, а потім виберіть тон дзвінка для групи. Щоб видалити особистий тон дзвінка або тон дзвінка групи, виберіть *Стандартний тон* як тон дзвінка.

# 8. Галерея

---

## ■ Головне вікно

Щоб зберігати та впорядковувати свої зображення, відеокліпи, музичні записи, аудіокліпи, списки відтворення, потокові посилання, .gam-файли та презентації, виберіть **☰** > *Галерея*.


Щоб скопіювати або перемістити файли у пам'ять пристрою або на картку пам'яті, виберіть папку (наприклад *Зображення*), перейдіть до файла (або натисніть клавішу #, щоб позначити кілька файлів), а потім виберіть **Опції** > *Упорядкувати* та місце, куди потрібно скопіювати або перемістити файли.

Щоб створити нову папку зображень або відео, виберіть *Зображення* або *Відеокліпи* > **Опції** > *Упорядкувати* > *Нова папка* та пам'ять. Введіть назву папки. Щоб перемістити зображення та відео у створену папку, позначте файли та виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > *Переміст. go папки* і папку.

Щоб встановити зображення як шпалери або настроїти його відображення під час дзвінка, виберіть *Зображення* та перейдіть до зображення. Виберіть **Опції** > *Використ. зображення* > *Встанов. як шпалери* або *Встан. як зображ. гзв.* Щоб призначити зображення контактів, виберіть *Призначити контакту*.

Щоб встановити відеокліп як тон відеодзвінка, виберіть *Відеокліпи*, а потім перейдіть до відеокліпа. Виберіть **Опції** > *Використати відео* > *Встан. як тон гзвінка*. Щоб призначити відеокліп контактів, виберіть *Призначити контакту*.

## ■ Завантаження файлів

Щоб завантажити зображення або відеокліп, виберіть  > *Галерея* > *Зображення* або *Відеокліпи* та піктограму зображення (*Звнт. зобр.*) або піктограму відеокліпа (*Завант. відео*). Відкриється браузер. Виберіть закладку сайту, з якого Ви бажаєте завантажити.

## ■ Редагування зображень

Щоб відредагувати зображення в меню «Галерея», перейдіть до зображення і виберіть **Опції** > *Редагувати*.

### Клавіші швидкого доступу в редакторі зображень:

- Щоб переглянути зображення у повноекранному режимі та повернутися до звичайного вікна, натисніть \*.
- Щоб обернути зображення за годинниковою стрілкою або проти неї, натисніть **3** або **1**.
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте **5** або **0**.
- Щоб пересуватися по збільшеному зображенню, натискайте клавішу прокручування вгору, донизу, ліворуч або праворуч.

Щоб обрізати чи повернути зображення; відрегулювати яскравість, колір, контрастність і роздільну здатність; а також додати до зображення ефекти, текст, кліп-арт або рамку, виберіть **Опції** > *Застосувати ефект*.

## ■ Редагування відеокліпів


Щоб редагувати відеокліпи в меню *Галерея* та створювати власні відеокліпи, перейдіть до відеокліпа і виберіть **Опції** > *Редактор відео* > **Опції** > *Редагувати відеокліп*.

В редакторі відео можна побачити дві часові шкали: часова шкала відеокліпу і часова шкала аудіокліпу. Зображення, текст і переходи, додані до відеокліпа, відображаються на часовій шкалі відеокліпа. Щоб переключатися між часовими шкалами, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

## ■ Перегляд зображень та відеокліпів на екрані телевізора

Для перегляду зображень та відеокліпів на екрані сумісного телевізора використовуйте сумісний кабель відео-виходу та налаштуйте установки ТБ-виходу для відповідної телевізійної системи і формату телевізійного зображення. Виберіть **⚙** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* > *Аксесуар*. Щоб покращити якість зображення екрана телевізора, виберіть *Фільтр мерехтіння* > *Увімкнути*.

1. Щоб переглядати зображення та відеокліпи на екрані телевізора, спочатку приєднайте кабель відео-виходу до відеовиходу сумісного телевізора.
2. Приєднайте інший кінець кабелю відео-виходу до гнізда Nokia свого пристрою.
3. Виберіть **⚙** > *Галерея* > *Зображення* або *Відеокліпи* та файл, який потрібно переглянути.

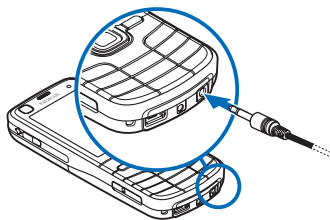

## ■ Друк зображень

За допомогою кабелю USB із пристроєм можна використовувати PictBridge-сумісний принтер.

Щоб роздрукувати зображення із меню «Галерея», перейдіть до зображення і виберіть **Опції** > *Друкувати*.


## ■ Інтернет-друк

За допомогою програми «Інтернет-друк» можна звернутися до постачальників послуги Інтернет-друку та в режимі онлайн замовити друк своїх зображень з доставкою додому або в магазин, де їх можна буде забрати. Зверніться до постачальника послуги Інтернет-друку, щоб дізнатися про ціни, відповідні умови та асортимент виробів.

Щоб користуватися програмою «Інтернет-друк», необхідно встановити щонайменше один конфігураційний файл послуги друку. Файли можна отримати від постачальників послуг друку, які підтримують послугу Інтернет-друку.

### Замовлення відбитків

Можна замовляти друк зображень тільки у форматі .jpeg.

1. Виберіть  > [Галерея](#) > [Зображення](#).
2. Щоб позначити зображення, які потрібно замовити, натисніть # і виберіть [Опції](#) > [Замовити друк](#).
3. Виберіть постачальника послуг зі списку та виберіть [Опції](#) > [Відкрити](#). Щоб переглянути докладну інформацію про попередні замовлення, виберіть [Журнал](#).
4. Якщо послуга є єдиною послугою магазину, встановиться з'єднання із постачальником послуг. Виберіть [Попередній перегляд](#), щоб переглянути зображення, перш ніж замовляти друк. Щоб надіслати замовлення, виберіть [Опції](#) > [Замовити](#).

Якщо послуга пропонується групою роздрібних торговців, встановиться з'єднання з постачальником послуг, після чого потрібно буде вибрати магазин, де потрібно буде забрати свої відбитки. Залежно від постачальника послуг можна переглядати й вести пошук магазинів за різними критеріями.

Щоб переглянути докладнішу інформацію, наприклад режим роботи вибраного магазину, виберіть [Опції](#) > [Інформація](#) (якщо така інформація надається постачальником послуг).


Виберіть потрібний магазин для доставки. Щоб надіслати замовлення, виберіть [Опції](#) > [Замовити](#).




## ■ Обмін в Інтернеті

За допомогою програми «Обмін в Інтернеті» можна обмінюватися власноруч відзнятими зображеннями та відеокліпами у сумісних онлайн-альбомах, веб-журналах чи інших сумісних онлайн-службах обміну в Інтернеті. Можна завантажувати вміст, зберігати незавершені повідомлення у якості чернеток і продовжувати пізніше, а також переглядати вміст альбомів. Типи підтримуваного вмісту можуть бути різними залежно від постачальника послуги обміну в Інтернеті.

Для обміну зображеннями та відеокліпами в Інтернеті потрібно мати обліковий запис у службі онлайн-обміну зображеннями. Таку послугу зазвичай можна передплатити на веб-сторінці постачальника послуги. Щоб отримати докладніші відомості та інформацію щодо відповідних умов і цін, зверніться до постачальника послуг.

Виберіть  > [Інтернет](#) > [Обмін в Інт.](#) Щоб оновити список постачальників послуг, виберіть [Опції](#) > [Догати обліков. запис](#) > [Оновити служби](#). Деякі постачальники послуги обміну в Інтернеті можуть дозволити додати обліковий запис за допомогою пристрою. Див. «Установки обміну в Інтернеті», стор. 50.

### Завантаження файлів


Щоб завантажити файли на сервер, виберіть  > [Галерея](#) > [Зображення](#) або [Відеокліпи](#). Позначте файли, які потрібно завантажити, а потім виберіть [Опції](#) > [Надіслати](#) > [Перегати до мережі](#) та послугу обміну.

Коли ви вибираєте послугу, вибрані зображення та відео відображаються у режимі редагування. Можна відкривати та переглядати файли, змінювати порядок їх розміщення та додавати до них текст, а також додавати нові файли.

Щоб скасувати процес завантаження у мережу та зберегти створену публікацію як чернетку, виберіть [Скасувати](#) > [Зберегти чернетку](#).

Щоб встановити з'єднання зі службою та завантажити файли в мережу, виберіть [Опції](#) > [Перегати до мережі](#).

### Вхід до онлайн-служби

Щоб переглянути завантажені в мережу зображення та відеокліпи за допомогою онлайн-служби, а також чернетки та надіслані об'єкти у своєму пристрої, виберіть  > [Інтернет](#) > [Обмін в Інт.](#) Щоб оновити послугу, перейдіть до неї та виберіть [Опції](#) > [Оновити службу](#).

Виберіть **Опції**, а потім виберіть з наступного:


**Віжкр. сайт ...** — щоб встановити з'єднання зі службою і переглянути завантажені в мережу альбоми та альбоми-чернетки за допомогою веб-браузера. Це вікно може виглядати по-різному залежно від постачальника послуг.

**Вихідні** — щоб переглянути й відредагувати чернетки та завантажити їх на сервер

**Новий запис** — щоб створити новий запис

Деякі опції можуть бути недоступними залежно від постачальника послуг.

## **Установки обміну в Інтернеті**

Щоб змінити установки обміну в Інтернеті, виберіть  > **Інтернет** > **Обмін в Інт.** > **Опції** > **Установки** та з нижченаведеного:

**Постачальники послуг** — щоб переглянути список постачальників послуг

**Мої облікові записи** — щоб створити новий обліковий запис, виберіть **Опції** > **Догати обліков. запис.** Щоб відредагувати створений раніше обліковий запис, виберіть його, а потім **Опції** > **Редагувати.** Можна ввести назву облікового запису, а також ім'я користувача і пароль для нього.

**Установки програми** — щоб вибрати розмір зображень на дисплеї та розмір шрифту для чернеток та текстових записів

**Додатково** — щоб вибрати стандартну точку доступу та спосіб передачі нового вмісту із сервера для завантаження вмісту під час роумінгу та публікації всіх зображень.

## **9. Камера**

---

У пристрої є дві камери для зйомки нерухомих зображень та запису відео. Головна камера з високою роздільною здатністю розміщена на задній панелі пристрою в альбомній орієнтації, а додаткова камера з нижчою роздільною здатністю розміщена на передній панелі пристрою у книжковій орієнтації.


Пристрій підтримує зйомку зображень з роздільною здатністю 2592x1944 пікселів (головна камера). Роздільна здатність зображень, вказана в цьому посібнику, може бути іншою.

Зображення та відеокліпи автоматично зберігаються у відповідних папках в меню «Галерея».

Зображення та відеокліпи можна надсилати як мультимедійне повідомлення, додаток до електронного листа, а також за допомогою з'єднання Bluetooth. Їх також можна завантажувати до сумісного альбому в Інтернеті. Див. «Обмін в Інтернеті», стор. 49.

## ■ Зйомка зображень

### Головна камера


1. Щоб увімкнути головну камеру, відкрийте кришку об'єктива. Переконайтеся, що об'єктив повністю відкритий.  
 вказує на режим фотозйомки.

2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавіші регулювання гучності.


Щоб відрегулювати освітлення та колір перед фотографуванням, виберіть установки на активній панелі інструментів. Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 52 та розділ «Знімальні плани» на стор. 54.


Можна зафіксувати фокус на об'єкті, натиснувши клавішу зйомки наполовину. Якщо фокус не було зафіксовано, з'явиться червоний індикатор фокусу. Відпустіть клавішу зйомки і знову натисніть її наполовину.

3. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу камери.
4. Щоб вимкнути головну камеру, закрийте кришку об'єктива.

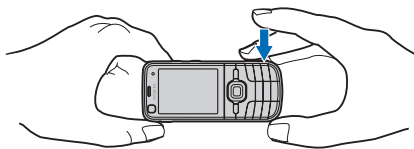

### Додаткова камера

1. Щоб активувати додаткову камеру в режимі очікування, при закритому об'єктиві виберіть  > *Програми* > *Камера*. Якщо головну камеру активовано, виберіть *Опції* > *Викор. ґругор. камеру*.
2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.
3. Щоб зробити фотознімок, натисніть клавішу прокручування.

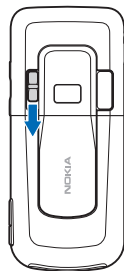




## Активна панель інструментів

На активній панелі інструментів розміщено ярлики різних об'єктів та установок до фотографування чи відеозйомки. Перейдіть до піктограм і виберіть їх, натиснувши клавішу прокручування.

Якщо потрібно, щоб активна панель інструментів відображалася перед фотографуванням або відеозаписом та після нього, виберіть **Опції** > **Показати панель інстр.** Щоб переглядати активну панель інструментів упродовж тільки 5 секунд, натискаючи клавішу прокручування, виберіть **Опції** > **Сховати панель інстр.**


На активній панелі інструментів можна вибрати:

 **Перехід в режим відео** ( **Перехід в режим фото**) – щоб переключатися між режимами відео- та фотозйомки


 **Режими зйомки** – щоб вибрати знімальний план


 **Режим спалаху** – щоб вибрати режим спалаху (лише для фотозйомки)

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

 **Таймер** – щоб активізувати автотаймер (лише для головної камери).

Виберіть затримку авто-таймера, а для активування автотаймера виберіть **Увімкнути**.

 **Режим серії** – щоб активувати режим серійної зйомки (лише для фотознімків). Див. «Зйомка зображень в режимі серії», стор. 53.

 **Iu go Галереї** – щоб увійти в меню «Галерея»

Щоб настроїти панель інструментів, виберіть **Опції** > **Налашт. панель інстр.** Об'єкт можна видалити з панелі інструментів, а також можна змінити, додати або перемістити об'єкти.

Наявність доступних опцій залежить від активного вікна та режиму зйомки.



Установки настроювання повернуться до стандартних після зачинення камери.

Якщо вибрати новий знімальний план, установки кольору й освітлення зміняться відповідно до вибраного знімального плану. Див. «Знімальні плани», стор. 54. Якщо потрібно, можна змінювати установки настроювання після вибору знімального плану.

## Інформація про розташування

За допомогою географічних позначок до деталей файла фотографії можна додавати інформацію про географічне розташування місця, де була зроблена фотографія. Цю інформацію можна використовувати в інших програмах. Наприклад, у «Nokia Maps» можна побачити, які фотографії різних місцевостей доступні на карті.





Щоб увімкнути у камері функцію додавання географічних позначок, виберіть **Опції** > **Установки** > **Розміщення запису** > **Увімкнути**.

Коли до інформації про зображення додається інформація про місцевість, в нижній частині дисплея відображається . Якщо супутник не надає інформацію про місце перебування, відображається .

Якщо інформація про місце перебування недоступна, GPS кілька хвилин працює у фоновому режимі. Якщо за цей час з'єднання із супутником встановиться, усі відзняті в цей період зображення будуть позначені відповідно до отриманої інформації GPS про розташування. Див. «Установки фотокамери», стор. 56.

## Після зйомки зображення

Після фотографування на активній панелі інструментів виберіть наведене нижче (доступно лише у випадку, якщо **Показувати фото** в установках фотокамери встановлено на значення **Увімк.**):

- Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Надіслати** (.
- Щоб надіслати зображення до сумісного онлайн-альбому, виберіть **Вхід до «Обміну в Інтернеті»** (.
- Щоб увійти в меню «Галерея», виберіть **Іту до Галереї** (.
- Якщо не потрібно зберігати зображення, виберіть **Вугалити** (.
- Щоб використати зображення як шпалери в режимі очікування, виберіть **Опції** > **Вст. як фон. малюнок**.
- Щоб встановити зображення для контакту, виберіть **Опції** > **Призн. зобр. гзв. конт.**.

## Зйомка зображень в режимі серії

Головну камеру можна настроїти на зйомку шести або більше зображень в режимі серії. На активній панелі інструментів виберіть **Режим серії** > **Серія**. Щоб зробити знімок, натисніть клавішу камери. Щоб зробити більше шести

фотографій, натисніть і потримайте клавішу камери. Максимальна кількість фотографій залежить від обсягу вільної пам'яті.

Щоб встановити проміжок часу для зйомки зображень, виберіть *Режим серії* і проміжок часу. Щоб почати зйомку, натисніть клавішу камери. Щоб передчасно зупинити зйомку, ще раз натисніть клавішу зйомки.

Зроблені знімки відображаються в таблиці на дисплеї. Для перегляду зображення натисніть клавішу прокручування, щоб його відкрити.

Режим серійної зйомки для фотографування до шести зображень можна використовувати з автотаймером.

Щоб повернутися до видошукача в режимі серійної зйомки, натисніть клавішу камери.

Щоб вимкнути режим серійної зйомки, на активній панелі інструментів виберіть *Режим серії* > *Один знімок*.


## **Знімальні плани**

Режими зйомки допомагають вибрати відповідні для оточення установки кольорів та освітлення. Установки кожного знімального плану налаштовано відповідно до певного стилю чи умов оточення. Знімальні плани доступні лише під час використання головної камери.


Виберіть режим фото- або відеозйомки, а потім на активній панелі інструментів виберіть *Режими зйомки* та знімальний план, доступний у вибраному режимі.

Щоб створити власний знімальний план, який би більше відповідав умовам певного оточення, перейдіть до *Визн. корист.* і виберіть *Опції* > *Змінити*. Щоб скопіювати установки іншого знімального плану, виберіть *Засн. на реж. зйомки*, а потім виберіть потрібний план зйомки.

## **■ Відеозйомка**

1. Щоб увімкнути головну камеру, відкрийте кришку об'єктива. Якщо камера перебуває в режимі фотозйомки, змініть його на режим відеозйомки. На активній панелі інструментів виберіть *Перехід в режим відео*.  позначає режим відеозйомки.

Щоб увімкнути додаткову камеру, виберіть *Опції* > *Викор. ґругор. камеру*.

2. Натисніть клавішу камери, щоб почати записування. Для зйомки додатковою камерою натисніть клавішу прокручування. Відобразиться  та пролунає звуковий сигнал, вказуючи на початок записування.

Щоб збільшити або зменшити масштаб об'єкта під час зйомки головною камерою, натискайте клавіші регулювання гучності, а під час зйомки додатковою камерою натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

3. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Відеокліп автоматично зберігається у папці «Відеокліпи» в меню «Галерея». Див. «Галерея», стор. 45.






Максимальна довжина відеокліпа залежить від обсягу наявної пам'яті.

Щоб призупинити записування в будь-який час, виберіть **Пауза**. Відеозапис автоматично припиниться, якщо протягом однієї хвилини не було натиснуто жодних клавіш, а запис встановлено на паузу. Натисніть **Продовж**, щоб продовжити записування.

Щоб відрегулювати освітлення та колір перед відеозйомкою, виберіть установки на активній панелі інструментів. Див. розділ «Активна панель інструментів» на стор. 52 та розділ «Знімальні плани» на стор. 54.

## **Після відеозйомки**

Після запису відеокліпа на активній панелі інструментів виберіть нижченаведене (доступно лише у випадку, якщо *Показувати відео* встановлено на значення *Увімк.*). Див. «Установки відео» на стор. 56:

- Щоб негайно відтворити щойно записаний відеокліп, виберіть *Вігворити* .
- Щоб надіслати відеокліп у мультимедійному повідомленні, електронному листі або за допомогою з'єднання Bluetooth, натисніть клавішу дзвінка або виберіть *Надіслати* . Відеокліпи, збережені у форматі .mp4, не можна надіслати в мультимедійному повідомленні.
- Щоб завантажити відеокліп до сумісного онлайн-альбому, виберіть *Вхід до «Обміну в Інтернеті»* .
- Щоб увійти в меню «Галерея», виберіть *Іту до Галереї* .
- Якщо не потрібно зберігати відеокліп, виберіть *Вугалити* .

## **■ Установки камери**

Існує два види установок фотокамери: установки активної панелі інструментів та основні установки. Як використовувати установки активної панелі інструментів, див. у «Активна панель інструментів» на стор. 52. Коли ви закриєте камеру, установки активної панелі інструментів повернуться до стандартних значень, але основні установки залишаться без змін, поки їх не буде змінено.

## Установки фотокамери

Щоб змінити основні установки, виберіть **Опції** > *Установки*.

Щоб настроїти роздільну здатність зображення (доступно тільки для головної камери), виберіть *Якість фото*. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. Щоб роздрукувати зображення, виберіть *Друк 5М - висока*, *Друк 3М - висока* або *Друк 2М - середня*. Щоб надіслати його за допомогою електронної пошти, виберіть *Ел. п. 0,8М - сер.*. Щоб надіслати зображення у мультимедійному повідомленні (MMS), виберіть *MMS 0,3М - низька*.

Щоб вибрати, чи потрібно переглядати зображення після його зйомки або відразу продовжити фотографування, виберіть *Показувати фото*.

Щоб до кожного файла зображення додати GPS-координати, виберіть *Розміщення запису* > *Увімкнути*. Отримання сигналу GPS може тривати певний час або бути недоступним.

Щоб збільшення та зменшення проходило плавно і безперервно між цифровим та покращеним цифровим масштабуванням, виберіть *Покр. цифр. збільш.* > *Увімк. (безперервн.)* (лише головна камера). Щоб збільшення або зменшення призупинилося на етапі переходу між цифровим та покращеним цифровим масштабуванням, виберіть *Увімкнено (пауза)*. Щоб обмежити масштабування доти, поки буде підтримуватися вибрана якість зображення, виберіть *Вимк.*

Щоб повернути установки камери до стандартних значень, виберіть *Відновити устан. камери*.

## Установки відео

Щоб змінити основні установки у режимі відеозапису, виберіть **Опції** > *Установки*.

Щоб настроїти якість відеокліпу, виберіть *Якість відео*. Виберіть *Для надсилання*, якщо потрібно надіслати відеокліп за допомогою мультимедійного повідомлення.

Щоб до відеокліпа додати GPS-координати, виберіть *Розміщення запису* > *Увімкнути*. Отримання сигналу GPS може тривати певний час або бути недоступним.

Щоб зменшити тремтіння камери під час запису відеокліпа, виберіть *Стабілізація відео* > *Увімк.*

Щоб вимкнути запис звуку, виберіть *Запис звуку* > *Вимкнути звук*.



Щоб переглянути перший кадр записаного відеокліпа після завершення запису, виберіть [Показувати відео](#). Щоб переглянути відеокліп з активної панелі інструментів, виберіть [Відтворити](#) (головна камера) або [Опції](#) > [Відтворити](#) (додаткова камера).

Щоб встановити стандартні значення в установках камери, виберіть [Відновити установ. камери](#).

## 10. Медіа

---

### ■ Музичний плеєр




**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Музику та епізоди каналів Інтернет-мовлення можна слухати також в автономному режимі. Див. «Режим офлайн», стор. 15.

Для отримання докладнішої інформації щодо захисту авторських прав див. «Ліцензії» на стор. 78.

### Прослуховування музики та епізодів каналів Інтернет-мовлення

1. Виберіть  > [Муз. плеєр](#).
2. Щоб оновити музичну бібліотеку пристрою, виберіть [Опції](#) > [Оновити](#).
3. Виберіть [Музика](#) або [Погласти](#) та категорію, наприклад [Всі пісні](#) або [Погласти](#) > [Всі епізоди](#), а потім виберіть пісню або епізод Інтернет-мовлення для прослуховування.
4. Щоб відтворити вибраний файл, натисніть клавішу прокручування.  
Щоб призупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування; для відновлення відтворення натисніть клавішу прокручування ще раз.
5. Щоб зупинити відтворення, натисніть клавішу прокручування вниз.

Щоб перемотати запис вперед або назад, натисніть і потримайте клавішу прокручування праворуч або ліворуч.

Щоб перейти до наступного запису, натисніть клавішу прокручування вправо. Щоб повернутися на початок пісні або каналу Інтернет-мовлення, натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Щоб перейти до попередньої пісні або каналу Інтернет-мовлення, протягом перших 2 секунд звучання пісні ще раз натисніть клавішу прокручування ліворуч.

Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавішу гучності.

Щоб повернутися у режим очікування та залишити музичний плеєр у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення. Відображення пісні, яка наразі відтворюється, залежить від вибраної теми режиму очікування. Щоб повернутися до музичного плеєра, виберіть пісню, яка наразі відтворюється.

## Музичне меню

Виберіть **☰** > *Муз. плеєр* > *Музика*. У музичному меню відображається доступна музика. Щоб переглянути усі пісні, впорядковані пісні або списки відтворення, у музичному меню виберіть потрібний список.

## Списки відтворення

Виберіть **☰** > *Муз. плеєр* > *Музика* > *Списки відтворення*. Щоб переглянути деталі списку відтворення, виберіть **Опції** > *Деталі списку відтвор.*

### Створення списку відтворення

1. Виберіть **Опції** > *Створити список відтв..*
2. Введіть назву списку відтворення, а потім виберіть **Добре**.
3. Щоб додати пісні зараз, виберіть **Так**. Щоб додати пісні пізніше, виберіть **Ні**.
4. Виберіть виконавців, щоб знайти пісні, які потрібно включити до списку відтворення. Щоб додати пісню, натисніть клавішу прокручування.
5. Зробивши вибір, виберіть **Готово**. Якщо встановлено сумісну картку пам'яті, список відтворення буде збережено на неї.

Щоб додати пісні пізніше, під час перегляду списку відтворення виберіть **Опції** > *Додати пісні*.


## Канал Інтернет-мовлення

Щоб переглянути всі епізоди каналу Інтернет-мовлення, які є у пристрої, виберіть **☰** > *Муз. плеєр* > *Погласти* > *Всі епізоди*.

У каналу Інтернет-мовлення є три стани: жодного разу не відтворювався, частково відтворювався, відтворювався повністю. Якщо епізод відтворювався частково, наступного разу його відтворення почнеться з того місця, де завершилося попереднє відтворення. В іншому разі він відтвориться з початку.


## Музичний магазин Nokia

У Музичному магазині Nokia (послуга мережі) можна шукати, переглядати та купувати музику для завантаження у пристрій. Перед тим, як купувати музику, вам необхідно зареєструватися на послугу. Щоб дізнатися, чи доступний Музичний магазин Nokia у вашій країні, відвідайте веб-сайт [www.music.nokia.com](http://www.music.nokia.com).

Щоб зайти в Музичний магазин Nokia, у пристрої має бути дійсна точка доступу до Інтернету. Щоб увійти до Музичного магазину Nokia, виберіть  > [Муз. плеєр](#) > [Музика](#) > [Опції](#) > [Вікр. «Муз. магазин»](#).

## Передача музики

Музику, захищену за допомогою WMDRM, можна купувати в музичних Інтернет-магазинах і переносити у свій пристрій.

Щоб оновити бібліотеку після поповнення списку пісень у пристрої, виберіть  > [Муз. плеєр](#) > [Музика](#) > [Опції](#) > [Оновити](#).

## Передача музики з ПК

Щоб синхронізувати музичні файли за допомогою програми Windows Media Player, приєднайте сумісний кабель USB і виберіть [Передача мегія](#) як режим з'єднання. Переносити музичні файли, захищені за допомогою WMDRM, можна тільки у випадку перезапису зі зміною носія. У пристрій потрібно вставити сумісну картку пам'яті.

Як у Nokia PC Suite використовувати програму Nokia Music Manager, див. у посібнику користувача Nokia PC Suite.

## **■ Інтернет-мовлення Nokia**

За допомогою програми Інтернет-мовлення Nokia (послуга мережі) можна шукати, знаходити, передплачувати та завантажувати канали Інтернет-мовлення у стільниковій мережі, а також відтворювати і впорядковувати звукові канали Інтернет-мовлення та обмінюватися ними між пристроями.




**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## Установки

Щоб використовувати послугу Інтернет-мовлення Nokia, необхідно встановити з'єднання та завантажити установки.

Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо установок з'єднання та вартості передачі даних. Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг.


Виберіть  > *Муз. плеєр* > *Подкасти* > **Опції** > *Відкрити «Подкасти»* > **Опції** > *Установки*, а потім виберіть з нижченаведеного:


*З'єднання* > *Станд. точка доступу* — щоб вибрати точку доступу для визначення з'єднання з Інтернетом. Щоб визначити пошукову службу каналів Інтернет-мовлення для здійснення пошуку, виберіть *URL служби пошуку*.

*Завантажити* — щоб змінити установки завантаження. Можна вибрати місце для збереження каналів Інтернет-мовлення — у пам'яті пристрою або на картці пам'яті; встановити періодичність оновлення каналів Інтернет-мовлення та вибрати дату й час наступного автоматичного оновлення; зазначити, який обсяг пам'яті потрібно використовувати для каналів Інтернет-мовлення, а також вибрати дії на випадок, якщо завантажувані файли перевищать встановлене обмеження для завантаження.

Настроювання програми на автоматичне приймання Інтернет-мовлення (podcasts) може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

## **Пошук**

Щоб настроїти пошукову систему на використання служби пошуку каналів Інтернет-мовлення, виберіть  > *Муз. плеєр* > *Подкасти* > **Опції** > *Відкрити «Подкасти»* > **Опції** > *Установки* > *З'єднання* > *URL служби пошуку*.

Щоб здійснити пошук каналів Інтернет-мовлення, виберіть  > *Муз. плеєр* > *Подкасти* > **Опції** > *Відкрити «Подкасти»* > *Шукати* та введіть ключове слово і назву.

Щоб передплатити канал та додати його до своїх каналів Інтернет-мовлення, виберіть **Опції** > *Замовити*. Можна також позначити канали, щоб додати їх одночасно.

## **Каталоги**

Каталоги допомагають знаходити нові епізоди Інтернет-мовлення, які можна передплатити. Епізод — це окремий мультимедійний файл каналу Інтернет-мовлення.

Виберіть **☰** > *Муз. плеєр* > *Подкасти* > **Опції** > *Відкрити «Подкасти»* > *Директорії*. Виберіть папку у каталозі, щоб оновити її (послуга мережі). Коли колір піктограми папки зміниться, відкрийте її та виберіть тему папки, щоб переглянути список каналів Інтернет-мовлення.

Щоб передплатити канал Інтернет-мовлення, виберіть його назву. Передплативши епізоди Інтернет-мовлення, ви можете їх завантажувати, впорядковувати та відтворювати в меню Інтернет-мовлення.

Щоб додати новий каталог або папку, виберіть **Опції** > *Створити* > *Веб-директорію* або *Папку*. Виберіть назву, URL-адресу файлу .opml (система опрацювання текстів мовою розмітки) та **Готово**.

Щоб імпортувати файл .opml, що зберігається у пристрої, виберіть **Опції** > *Імпорт файлу OPML*. Виберіть місце в пам'яті, де знаходиться файл, і імпортуйте його.

Отримавши повідомлення з файлом .opml через з'єднання Bluetooth, відкрийте файл та збережіть його в каталогах у папці *Отримано*. Відкрийте папку, щоб передплатити будь-які посилання для додавання до своїх каналів Інтернет-мовлення.

## **Завантаження**

Щоб переглянути передплачені канали Інтернет-мовлення, виберіть **☰** > *Муз. плеєр* > *Подкасти* > **Опції** > *Відкрити «Подкасти»* > *Подкасти*. Щоб переглянути назви окремих епізодів, виберіть назву каналу Інтернет-мовлення.


Щоб почати завантаження, виберіть назву епізоду. Щоб завантажити чи продовжити завантаження вибраних або позначених епізодів, виберіть **Опції** > *Завантажити* або *Продовж. завантаж.*. Можна завантажувати декілька епізодів одночасно.

Щоб відтворити фрагмент каналу Інтернет-мовлення під час завантаження або після завершення часткового завантаження, виберіть *Подкасти* > **Опції** > *Переглянути*.

Повністю завантажені канали Інтернет-мовлення буде збережено у папці «Подкасти» після оновлення музичної бібліотеки.

## **Відтворення та впорядкування каналів Інтернет-мовлення**

Щоб відобразити епізоди каналу Інтернет-мовлення, відкрийте його. Під кожним епізодом відображається інформація про файл.

Щоб відтворити повністю завантажений епізод, виберіть  > *Муз. плеєр* > *Погкасти*.

Щоб поповнити вибраний канал або позначені канали Інтернет-мовлення новими епізодами, виберіть **Опції** > *Оновити*.


Щоб додати новий канал Інтернет-мовлення, ввівши URL-адресу каналу, виберіть **Опції** > *Новий погкаст*. Щоб змінити URL-адресу вибраного каналу Інтернет-мовлення, виберіть *Регагувати*.

Щоб оновити, видалити та надіслати групу вибраних каналів Інтернет-мовлення одночасно, виберіть **Опції** > *Познач./Скас. познач.*, позначте канали Інтернет-мовлення та виберіть **Опції** і необхідну дію.

Щоб відкрити веб-сайт каналу Інтернет-мовлення (послуга мережі), виберіть **Опції** > *Відкрити веб-сторінку*.

Деякі канали Інтернет-мовлення надають можливість спілкуватися з їх творцями за допомогою додавання коментарів та голосування. Щоб встановити з'єднання з Інтернетом для виконання таких дій, виберіть **Опції** > *Показати коментарі*.

## ■ FM-радіоприймач

Щоб активувати радіо, виберіть  > *Програму* > *Radio*. Щоб вимкнути радіо, виберіть **Вихід**.

Якщо Ви відкриваєте радіо вперше, майстер допоможе зберегти місцеві радіостанції (послуга мережі).

Щоб дізнатися про доступність і вартість послуги візуального вмісту та служб каталогу радіостанцій, зверніться до свого постачальника послуг.

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



**Попередження:** Слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Радіоприймач підтримує функцію інформаційної системи радіо (RDS). Радіостанції, що підтримують RDS, можуть відображати інформацію, таку як назва станції. У разі слабкого радіосигналу за допомогою функції RDS також будуть виконуватися спроби знайти альтернативну частоту для наразі відтворюваної станції, якщо це активовано в установках. Щоб настроїти

пристрій на автоматичний пошук інших частот, виберіть **Опції** > *Установки* > *Альтернативні частоти* > *Автоскан. увімкнено*.

## **Настроювання на радіостанцію та її збереження вручну**

Щоб розпочати пошук радіостанцій, коли радіо увімкнено, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз. Щоб зберегти радіостанцію, коли її знайдено, виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*. Виберіть місце для збереження радіостанції, введіть її назву та виберіть **Добре**.

Щоб переглянути список збережених радіостанцій, виберіть **Опції** > *Станції*. Щоб змінити установки радіостанції, виберіть її, а потім виберіть *Регагувати*.

## **Функції радіоприймача**

Щоб відрегулювати гучність, користуйтеся клавішами гучності.

Якщо вже є збережені радіостанції, натискайте клавішу прокручування праворуч або ліворуч, щоб перейти до наступної або попередньої радіостанції.

Під час прослуховування радіо можна здійснювати і отримувати дзвінки. Під час активного дзвінка звук радіоприймача вимикається.

Щоб продовжити слухати радіо в фоновому режимі та перейти в режим очікування, виберіть **Опції** > *Грати на фоні*.


## **Перегляд візуального вмісту**

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути візуальний вміст поточної станції, виберіть **Опції** > *Активув. віз. послугу*. Для використання цієї послуги необхідно, щоб для радіостанції був збережений код послуги візуального вмісту.


Щоб завершити передачу візуального вмісту, але продовжувати прослуховування FM-радіо, виберіть **Закрити**.


## **Каталог станцій**

Щоб відкрити каталог радіостанцій (послуга мережі), виберіть **Опції** > *Каталог станцій* та місце перебування. Радіостанції, які надають послугу візуального вмісту, позначаються піктограмою . Щоб прослухати або зберегти радіостанцію, перейдіть до неї та виберіть **Опції** > *Слухати* або *Зберегти*.

## ■ RealPlayer

За допомогою RealPlayer можна відтворювати мультимедійні файли, наприклад відеокліпи, збережені в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, або потокові мультимедійні файли у стільниковій мережі, встановивши потокове з'єднання. RealPlayer не підтримує усі формати чи різновиди форматів файлів.


Виберіть  > *Програми* > *RealPlayer*. Щоб відтворити, виберіть *Відеокліни*, *Поток. посил.* або *Недавню вігтв.* та мультимедійний файл або потокове посилання.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Виберіть  > *Програми* > *RealPlayer* > *Опції* > *Установки* > *Потік* > *Мережа*. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.






**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

## ■ Flash-плеєр

Щоб переглядати, відтворювати та виконувати дії з flash-файлами, створеними для мобільних пристроїв, виберіть  > *Програми* > *Flash-плеєр*. Щоб відкрити папку або відтворити flash-файл, виберіть відповідно папку або файл.

## ■ Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати розмови під час голосових дзвінків та голосові нотатки. Якщо Ви запишете телефонну розмову, то всі співрозмовники чутимуть звуковий сигнал під час запису.

Виберіть  > *Програми* > *Диктофон*. Щоб записати новий аудіокліп, виберіть *Опції* > *Записати аудіокліп* або виберіть . Щоб прослухати запис, виберіть . Записані файли зберігаються в меню «Галерея» у папці «Аудіокліпи».

# 11. Інтернет

---

## ■ Перегляд веб-сторінок

Щоб переглядати веб-сторінки, виберіть  > *Інтернет* > *Веб* або в режимі очікування натисніть та потримайте **O**.



Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



**Важливо:** використовуйте лише ті служби, яким ви довіряєте і які надають належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб відкрити веб-сторінку, виконайте одну з нижченаведених дій:


- Виберіть закладку у вікні «Закладки».
- У вікні закладок введіть адресу веб-сторінки і виберіть **Іти до**.

## Закладки

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює та не бере на себе відповідальності за них. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Щоб додати закладку вручну, у вікні закладок виберіть **Опції** > **Менедж. закладок** > **Додати закладку**, заповніть поля та виберіть **Опції** > **Зберегти**.

## Захист з'єднання

Якщо під час з'єднання відображається індикатор захисту , то передача даних між пристроєм та сервером або шлюзом Інтернету здійснюється у зашифрованому вигляді.

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про з'єднання, стан шифрування, інформацію про аутентифікацію на сервері, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Інформ. про сторінку**.

## Клавіші та команди для сеансу браузера

Щоб перейти за посиланням, зробити вибір або позначити пункти, натискайте клавішу прокручування.

Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, виберіть **Назад**. Якщо опція **Назад** недоступна, виберіть **Опції** > **Опції навігації** > **Архів сторінок**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, відвіданих під час використання браузера. Щоб вибрати потрібну сторінку, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч та виберіть її. Список в журналі очищується після кожного закінчення сеансу.

Щоб зберегти закладку під час перегляду сторінок Інтернету, виберіть **Опції** > *Зберегти як закладку*.

Щоб завантажити найновіший вміст з сервера, виберіть **Опції** > *Опції навігації* > *Перезавантажити*.

Щоб відкрити панель інструментів браузера, перейдіть до пустої частини сторінки і потримайте клавішу прокручування.

Щоб припинити з'єднання та переглянути сторінку браузера в режимі офлайн, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Роз'єднати*. Щоб припинити перегляд веб-сторінок, виберіть **Опції** > *Vuxig*.

### **Клавіші прискореного доступу під час використання браузера**

**1** – Відкрити закладки.

**2** – Шукати ключові слова на відкритій сторінці.

**3** – Повернутися до попередньої сторінки.

**5** – Переглянути список всіх відкритих вікон.

**8** – Відобразити огляд поточної сторінки. Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

**9** – Ввести нову веб-адресу.

**0** – Перейти до стартової сторінки.

**\*** або **#** – Збільшити або зменшити масштаб сторінки.

### **Міні-карта**

Міні-карта допомагає переміщуватися по веб-сторінці, що містить великий об'єм інформації. Якщо прокручувати велику веб-сторінку, коли в установках браузера активовано Міні-карту, відкриється вікно цієї функції із відображенням загального вигляду відкритої веб-сторінки. Для переміщення по Міні-карті натискайте клавішу прокручування. Якщо зупинити прокручування, Міні-карта зникне, а відобразиться окреслена за її допомогою область.

### **Огляд сторінки**

За допомогою функції огляду сторінки можна швидше переходити до потрібної частини веб-сторінки. Функція огляду сторінки може не бути доступною на всіх сторінках.

Щоб відобразити огляд поточної сторінки, натисніть **8**. Щоб знайти потрібне місце на сторінці, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Натисніть **8** знову, щоб зменшити масштаб і переглянути потрібну частину сторінки.

## **Веб-канали**

Веб-канали часто використовуються для обміну найновішими заголовками та останніми новинами.

Браузер автоматично виявляє веб-канали на сторінках, якщо вони наявні.

Щоб передплатити веб-канал, виберіть **Опції** > *Пігнус. на веб-канали*, а потім виберіть веб-канал або клацніть посилання. Щоб переглянути передплатені Вами веб-канали, у вікні закладок виберіть *Веб-канали*.

Щоб оновити веб-канал, виберіть його, а потім виберіть **Опції** > *Оновити*.

Щоб визначити режим оновлення веб-каналів, виберіть **Опції** > *Установки* > *Веб-канали*.

## **Міні-програми**

Пристрій підтримує міні-програми. Міні-програми — це невеликі веб-програми для завантаження, які передають на пристрій мультимедійні дані, новини та іншу інформацію, наприклад прогнози погоди. Встановлені міні-програми відображаються як окремі програми у папці *Програми* > *Особисте*.

Міні-програми можна завантажити за допомогою програми «Завантажити!» або через Інтернет.

Стандартна точка доступу для завантаження міні-програм — це точка доступу, що використовується у веб-браузері. Працюючи у фоновому режимі, деякі міні-програми можуть автоматично оновлювати інформацію у пристрої. Використання міні-програм може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

## **Збережені сторінки**

Для збереження сторінки під час перегляду веб-сторінок, щоб мати можливість переглянути її в автономному режимі, виберіть **Опції** > *Інструменти* > *Зберегти сторінку*.

Щоб переглянути збережені сторінки, у вікні закладок виберіть *Збережені сторінки*. Щоб відкрити сторінку, виберіть її.

## Видалення особистих даних

Кеш-пам'ять — це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Опції** > *Вигал. приватні дані* > *Кеш*.

Щоб стерти всі особисті дані, виберіть **Опції** > *Вигал. приватні дані* > *Усі*.

### ■ Пошук

За допомогою функції пошуку отримуйте доступ до пошукових служб, знаходьте та користуйтеся місцевими послугами, переглядайте веб-сайти, зображення та мобільний вміст (послуга мережі). Наприклад, програму можна використовувати для пошуку місцевих ресторанів та крамниць. Можна також здійснювати пошук даних у пристрої та на картці пам'яті.


Виберіть  > *Інтернет* > *Пошук*.

## 12. Персоналізація

---

### ■ Теми

Щоб змінити вигляд дисплея свого пристрою, активуйте будь-яку тему.

Виберіть  > *Установки* > *Персоналіз.* > *Теми*. Щоб переглянути список доступних тем, виберіть *Стандартні*. Активна тема позначена.

Для попереднього перегляду теми перейдіть до неї та виберіть **Опції** > *Переглянути*. Щоб активувати попередню переглянуту тему, виберіть **Встановити**.

У папці «Теми» можна також встановити тип вигляду меню, вибрати тему для режиму очікування, настроїти шпалери, персоналізувати вигляд заставки та вибрати зображення, яке має відобразитися під час дзвінка.

### ■ Режими

У вікні «Профілі» можна налаштовувати та персоналізувати сигнали пристрою для різних подій, умов чи груп абонентів. Вибраний профіль позначається у верхній частині дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим *Загальний*, відображається лише поточна дата.

Виберіть  > *Установки* > *Режими*.

Щоб увімкнути певний режим, виберіть потрібний режим, а потім виберіть [Активувати](#).



**Порада:** Щоб швидко змінити профіль з будь-якого на беззвучний, в режимі очікування натисніть та тримайте **#**.

Щоб персоналізувати профіль, виберіть його, [Настроїти](#) та потрібні установки.

Щоб активувати профіль на обмежений термін часу протягом наступних 24 годин, виберіть [Тимчасовий](#) та час.

Див. також «Режим офлайн», стор. 15.

## 13. Управління часом

---

### ■ Годинник

Виберіть [⌚](#) > [Офіс](#) > [Годинник](#). Щоб змінити установки годинника, а також встановити час і дату, виберіть [Опції](#) > [Установки](#).

Щоб настроїти пристрій на відображення часу в інших країнах, перейдіть праворуч до [Світовий час](#). Щоб додати країну, виберіть [Опції](#) > [Догати розташування](#).

Щоб встановити місто свого перебування, перейдіть до нього, а потім виберіть [Опції](#) > [Моє поточне розташув.](#) Місто відобразиться у головному вікні годинника, а час на пристрої зміниться відповідно до вибраного міста. Перевірте, що час правильний та відповідає Вашому часовому поясу.

### Будильник

Щоб встановити новий час будильника, перейдіть праворуч до меню [Сигнали](#), а потім виберіть [Опції](#) > [Встановити сигнал](#). Введіть час увімкнення будильника, виберіть, чи потрібно повторювати його сигнал і з якою періодичністю, а потім виберіть [Готово](#).

### ■ Календар

Виберіть [📅](#) > [Офіс](#) > [Календар](#). Натисніть **#** у вікні «Місяць», «Тиждень» або «День», щоб автоматично виділити поточну дату.

Щоб додати новий календарний запис, виберіть [Опції](#) > [Новий запис](#) і тип запису. Записи [Річниця](#) повторюються щороку. Записи [Справа](#) допомагають вести список необхідних справ. Заповніть поля та виберіть [Готово](#).

# 14. Офісні програми

---

## ■ Активні нотатки

За допомогою функції активних нотаток можна створювати, редагувати та переглядати різні типи нотаток. У нотатки можна вставляти зображення, відео- та аудіокліпи; нотатки можна з'єднувати з іншими програмами, наприклад *Контакти*, а також надсилати нотатки іншим абонентам.

Виберіть  > *Офіс* > *Акт. нотат.*

Щоб створити нотатку, почніть вводити текст. Щоб вставити зображення, аудіо- чи відеокліпи, візитні картки, закладки веб-сторінок або файли, виберіть *Опції* > *Вставити* та тип об'єкта.

Щоб запрограмувати пристрій на відображення нотатки під час здійснення або отримання дзвінка від контакта, виберіть *Опції* > *Установки*. Щоб з'єднати нотатку з контактом, виберіть *Опції* > *Приєдн. нотат. го гзв.* > *Догати контакти* та контакт.


## ■ Нотатки

Виберіть  > *Офіс* > *Нотатки*.

Щоб створити нотатку, почніть вводити її текст. Щоб зберегти нотатку, виберіть *Готово*.

Текстові файли у форматі .txt, які Ви отримуєте, можна зберігати в папку *Нотатки*.


## ■ Калькулятор

Виберіть  > *Офіс* > *Калькул.* Щоб вставити знак десяткового дробу під час введення цифр, натисніть #.



**Увага:** цей калькулятор має обмежену точність і призначений для виконання простих розрахунків.

## ■ Конвертер

Виберіть  > *Офіс* > *Конвертер*. Можна конвертувати одиниці виміру, наприклад довжини, в інші одиниці, наприклад ярди в метри.

Конвертер має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати базову валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну. Курс основної

валюти — завжди 1. Виберіть *Валюта* як категорію для вимірювання, після чого виберіть **Опції** > *Курси обміну*. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до валюти і виберіть **Опції** > *Встан. як осн. валюту*. Щоб додати курс обміну, перейдіть до валюти та введіть новий курс.


Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. У перше поле введіть значення, яке потрібно конвертувати. Значення в іншому полі зміниться автоматично.



**Увага:** у разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси видаляються.

## ■ Словник у мобільному телефоні


За допомогою словника можна перекладати слова однієї мови іншою.

Виберіть  > *Офіс* > *Словник*. Англійська мова у пристрої встановлена стандартно. Можна додати ще дві мови. Щоб додати мову, виберіть **Опції** > *Мови* > *Завантажити мови*. Мови можна видаляти (окрім англійської) та додавати нові. Мови є безкоштовними, але завантаження може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

На дисплеї відображається абрєвіатура вихідної мови та мови перекладу. Щоб змінити вихідну мову та мову перекладу, виберіть **Опції** > *Мови* > *Вихідна мова* та *Мова переклагу*.

Введіть слово для перекладу та виберіть **Переклад**. Щоб прослухати, як промовляється слово, виберіть **Слухати**.

## ■ Adobe Reader

Використовуйте *Adobe Reader*, щоб переглядати документи в форматі .pdf (формат документів, придатних для перенесення). Щоб відкрити програму, виберіть  > *Офіс* > *Adobe PDF*.

## Відкривання файлу у форматі .pdf

Щоб відкрити документ, який нещодавно переглядався, виберіть його. Щоб відкрити не зазначений у головному вікні документ, виберіть **Опції** > *Знайти файл*, пам'ять та папку, де міститься файл, а також сам файл.

## Перегляд документа

Для переміщення по сторінці використовуйте клавішу прокручування. Щоб перейти до наступної сторінки, прокрутіть поточну сторінку донизу.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, виберіть **Опції** > *Масштабування* > *Збільшити* або *Зменшити*.

Щоб знайти текст, виберіть **Опції** > *Знайти* > *Текст*, а потім введіть текст, який необхідно знайти. Щоб знайти наступний збіг, виберіть **Опції** > *Знайти* > *bv*.

Щоб зберегти копію документа, виберіть **Опції** > *Зберегти*.

## **Установки**


Виберіть **Опції** > *Установки*, а потім виберіть із наведеного нижче:

*Станд. масштаб %* — дозволяє встановити стандартний масштаб для перегляду документа у форматі .pdf

*Режим перегляду* > *Повний екран* — дозволяє відкривати документи на весь екран

*Зберіг. уст. при виході* > *Так*, щоб після виходу зберегти установки як стандартні *Adobe Reader*

## **■ Quickoffice**

Щоб використати програми з пакета Quickoffice, виберіть  > *Ofic* > *Quickoffice*.

Щоб переглянути список документів Word, Excel та PowerPoint, використовуйте клавішу прокручування праворуч або ліворуч для переміщення між вікнами Quickword, Quicksheet та Quickpoint. Наприклад, доступні документи Microsoft Word зазначені у вікні Quickword. Підтримуються не всі різновиди та функції форматів файлів програм Word, Excel та PowerPoint.

Щоб відкрити файл у відповідній програмі, виберіть його.

Якщо виникають труднощі під час використання програм Quickoffice, відвідайте веб-сторінку [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com) або надішліть електронний лист на адресу [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com).

## **Quickmanager**

За допомогою програми Quickmanager можна завантажувати програмне забезпечення, включно із оновленнями та іншими корисними програмами. Завантаження можна оплачувати кредитною картою або включити вартість у рахунок за використання послуг оператора мережі.



# 15. Установки

---

## ■ Голосові команди

Щоб вибрати функції, якими можна буде користуватися за допомогою голосової команди, виберіть **☰** > *Установки* > *Голос. ком.*. Голосові команди для зміни профілів розміщені в папці «Профілі».

Щоб змінити голосову команду програми, виберіть **Опції** > *Змінити команду* та програму. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Опції** > *Відтворити*.

Щоб використовувати голосові команди, див. «Голосовий набір» на стор. 22.

## ■ Установки телефону

### Загальні

Виберіть **☰** > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Загальні* та з нижченаведеного:

*Персоналізація* — щоб налаштувати установки дисплея, режиму очікування, тонів (наприклад тонів дзвінка), мови, тем та голосових команд

*Дата і час* — щоб встановити час, дату і формат їх відображення

*Аксесуар* — щоб змінити установки для додатка. Виберіть додаток і потрібну установку.

*Клавіша My own* — щоб змінити пункт прискореного доступу для клавіші My own. Див. «Режим очікування», стор. 15.

*Захист* — щоб змінити установки пристрою та SIM-картки, наприклад PIN-код та код блокування; щоб переглянути деталі сертифіката і перевірити автентичність, а також щоб переглянути і змінити модулі захисту

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.



**Важливо:** навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

*Завод. устан-ки* — щоб повернути деякі установки до їх заводських значень. Вам знадобиться код блокування.

*Позиціонування* (послуга мережі) — щоб змінити установки позиціонування. Див. «Установки позиціонування», стор. 30.

## Телефон

Див. «Установки дзвінків», стор. 25.

## З'єднання

Виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *З'єднання* та з нижченаведеного:

*Bluetooth* — щоб ввімкнути чи вимкнути технологію Bluetooth, а також щоб редагувати її установки. Див. «Установки з'єднання Bluetooth», стор. 82.

*USB* — щоб редагувати установки USB. Див. «З'єднання USB», стор. 84.

*Пункти призн.* — щоб визначити спосіб з'єднання, який потрібно використовувати для досягнення певного пункту призначення

*Пакетні дані* — щоб вибирати установки з'єднання пакетної передачі даних. Установки пакетної передачі даних впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання пакетної передачі даних.

- Щоб пристрій реєструвався в мережі пакетних даних, коли ви перебуваєте в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, виберіть *З'єдн. пакетних даних* > *Коли доступно*. Якщо вибрати *Коли потрібно*, пристрій буде використовувати з'єднання пакетної передачі даних лише у випадку, якщо буде запущено програму або дію, яка потребує такий тип з'єднання.

- Щоб зазначити назву точки доступу для використання пристрою як модема разом із комп'ютером, виберіть *Точка гостуни*.
- Щоб увімкнути використання високошвидкісного пакетного каналу доступу HSDPA (послуга мережі) в мережах UMTS, виберіть *Високошв. пакетн. гост..* Якщо активовано підтримку HSDPA, завантаження даних, наприклад повідомлень, електронних листів та сторінок браузера у стільниковій мережі може відбуватися швидше.

*Дзвінок даних* — щоб встановити час в режимі онлайн для з'єднання передачі дзвінків даних. Установки дзвінка даних впливають на всі точки доступу, що використовують дзвінок даних GSM.

*Обмін відео* — щоб ввести установки профілю SIP вручну. Див. «Установки обміну відео», стор. 27.

*Присутність* (послуга мережі) — щоб переглянути та змінити установки присутності. Програми з'єднань, наприклад «Натисни і говори», використовують установки присутності. Ці установки можна отримати в постачальника послуг.


*Установки SIP* — щоб переглядати та редагувати профілі протоколу ініціації сесії (SIP). Див. «Спільний перегляд відео», стор. 27.

*Профіль XDM* — щоб створити або змінити профіль XDM. Ці установки використовуються програмами з'єднань, наприклад «Присутність» та «Натисни і говори». Вони дають постачальнику послуг можливість отримувати доступ до певної інформації користувача, яка зберігається на серверах мережі, але впорядковується користувачем, наприклад групи «Натисни і говори». Ці установки можна отримати в постачальника послуг. Див. «Конфігураційні установки», стор. 12.


*Конфігурації* — щоб переглянути та видалити конфігураційний контекст. Для певних функцій, наприклад, для перегляду веб-сторінок та мультимедійних повідомлень, можуть знадобитись конфігураційні установки. Ці установки можна отримати в постачальника послуг. Див. «Конфігураційні установки», стор. 12.

*Кер. назвою ТД* — щоб заборонити використання точок доступу пакетних даних. Ця установка доступна лише у випадку, якщо SIM-картка підтримує цю послугу. Для зміни установок знадобиться код PIN2.

## Програми

Щоб переглянути та відредагувати установки встановлених у пристрої програм, виберіть  > *Установки* > *Уст. телеф.* > *Програми*.

### ■ Мовлення

У програмі мовлення можна вибрати стандартну мову та голос, який використовується для читання текстових повідомлень, а також настроїти параметри голосу, наприклад, тембр та гучність. Виберіть  > *Установки* > *Мовлення*.

Щоб переглянути деталі голосу, натисніть клавішу прокручування праворуч, перейдіть до голосу, а потім виберіть **Опції** > *Деталі голосу*. Щоб перевірити, як звучить голос, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Вігтворити голос*.

## 16. Керування даними

---

### ■ Встановлення або видалення програм


У пристрій можна встановити два типи програм:


- Програми J2ME™, основані на технології Java™ з розширенням .jad або .jar. У цей пристрій не можна встановлювати програми PersonalJava™.
- Інші програми та програмне забезпечення, які підходять для операційної системи Symbian. У інсталяційних файлів має бути розширення .sis або .sisx. Встановлюйте лише програмне забезпечення, розроблене спеціально для вашого пристрою.



**Важливо:** Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.


Інсталяційні файли можуть бути перенесені у пристрій за допомогою сумісного комп'ютера, завантажені під час перегляду веб-сторінок, а також надіслані у мультимедійному повідомленні, як вкладення до електронного листа, або за допомогою Bluetooth. Для встановлення програми у пристрій або на картку пам'яті можна використовувати програмний інсталятор Nokia (Nokia Application Installer) з комплекту програм Nokia PC Suite.

Щоб знайти встановлені програми, виберіть  > *Програми* > *Особисте*.

Щоб відкрити менеджер програм, виберіть  > *Установки* > *Менег. ган.* > *Менег. прог.*

## Встановлення програми

Для встановлення програм Java потрібен файл з розширенням .jar. Якщо його немає, у пристрої може відобразитися запит завантаження файла.

1. Щоб встановити програму чи пакет програмного забезпечення, виберіть *Файли встан.* та перейдіть до інсталяційного файла. Файли, збережені на картці пам'яті, позначені символом .
2. Виберіть **Опції** > *Встановити.*

Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть клавішу прокручування, щоб розпочати встановлення.

Під час встановлення пристрій відображатиме інформацію про стан виконання встановлення. Якщо Ви встановлюєте програму без цифрового підпису або сертифіката, у пристрої відобразиться попередження.

Продовжуйте встановлення лише у випадку, якщо Ви впевнені у походженні та вмісту програми.


Програми Java можуть здійснювати спроби, наприклад, встановити з'єднання даних або надіслати повідомлення. Щоб відредагувати дозволи для встановленої програми Java та визначити, яку точку доступу вона використовуватиме, виберіть *Встан. програми*, перейдіть до програми та виберіть **Відкрити**.

Після встановлення програм на сумісну картку пам'яті інсталяційні файли (.sis) залишаються в пам'яті пристрою. Для зберігання цих файлів може бути використано великий об'єм пам'яті, внаслідок чого неможливо буде зберегти інші файли. Для підтримання достатнього об'єму вільної пам'яті створюйте резервні копії інсталяційних файлів на сумісному ПК за допомогою комплекту Nokia PC Suite, а потім видаліть їх з пам'яті пристрою за допомогою менеджера файлів. Див. «Менеджер файлів», стор. 77. Якщо файл .sis є вкладенням у повідомлення, видаліть повідомлення зі скриньки повідомлень.

## Видалення програми

У головному вікні менеджера програм виберіть *Встан. програми*, перейдіть до пакета програмного забезпечення та виберіть **Опції** > *Видалити*.

## **■ Менеджер файлів**

Щоб переглядати, відкривати та керувати файлами та папками в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, виберіть  > *Установки* > *Менег. ган.* > *Мнг. файл.*

## Створення резервних копій та відновлення пам'яті пристрою

Щоб створити резервну копію інформації з пам'яті пристрою на картці пам'яті та відновити інформацію з картки пам'яті, у менеджері файлів виберіть **Опції** > *Резервна пам. тел.* або *Вігнов. з картки пам'яті*. Створювати резервну копію пам'яті пристрою та відновлювати її можна тільки у пристрої такої ж моделі.

## Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування.

1. У вікні менеджера файлів виберіть картку пам'яті.
2. Виберіть **Опції** > *Опції картки пам'яті* > *Формат*.
3. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

## Блокування та розблокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для запобігання неавторизованому доступу, у вікні менеджера файлів виберіть картку пам'яті та **Опції** > *Пароль картки пам'яті* > *Встановити*. Введіть та підтвердьте пароль. Пароль може містити до 8 символів.

Якщо вставити у пристрій іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит введення пароля картки. Щоб розблокувати картку, виберіть **Опції** > *Розбл. картку пам.*

## **■ Ліцензії**

### **Адміністрування цифрових прав**


Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.


Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета програм Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі можуть не бути передані ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії у разі пошкодження файлів у пристрої.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Можна також втратити ліцензії та вміст у разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Деякі ліцензії можуть працювати тільки з певною SIM-карткою, тому отримати доступ до захищеного вмісту можна, тільки якщо у пристрій вставлена ця SIM-картка.

Щоб переглянути ліцензії, збережені у пристрої, виберіть  > [Установки](#) > [Менедж. ган.](#) > [Ліцензії](#).

Щоб переглянути дійсні ключі, які приєднано до одного або кількох мультимедійних файлів, виберіть [Дійсні ліцензії](#). Групові ліцензії, які містять кілька ліцензій, позначаються піктограмою . Щоб переглянути ліцензії, які містяться у груповій ліцензії, виберіть групову ліцензію.

Щоб переглянути недійсні ключі, термін дії яких для використання відповідних файлів завершився, виберіть [Недійсні ліценз.](#) Щоб придбати додатковий час користування або подовжити період користування для мультимедійного файла, виберіть недійсну ліцензію та виберіть [Опції](#) > [Отрим. нову ліцензію](#). Можливо, оновити ліцензії не вдасться, якщо вимкнено отримання сервісних повідомлень.


Щоб переглянути ліцензії, які не використовуються, виберіть [Невикористов.](#) Невикористані ліцензії не мають приєднаних до них мультимедійних файлів.

Щоб переглянути детальну інформацію, наприклад стан дійсності або можливість надіслати файл, перейдіть до ліцензії та виберіть її.

## ■ Менеджер пристроїв

За допомогою менеджера пристроїв можна встановлювати з'єднання із сервером та отримувати конфігураційні установки для свого пристрою, створювати нові профілі сервера, а також переглядати існуючі профілі

сервера та керувати ними. Конфігураційні установки можна отримати у постачальника послуг або в інформаційному відділі компанії.

Щоб відкрити менеджер пристроїв, виберіть  > [Установки](#) > [Менед. ган.](#) > [Мнж. пр.](#)

## Оновлення програмного забезпечення



**Попередження:** Якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, пристрій буде не можна використовувати навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.

1. Виберіть [Опції](#) > [Шукати оновлення](#). Якщо оновлення доступне, погоджуйтеся на його завантаження.
2. Коли завантаження завершиться, для встановлення оновлення виберіть [Зараз](#). Щоб запустити встановлення пізніше, виберіть [Пізніше](#).

Щоб почати процес встановлення пізніше, виберіть [Опції](#) > [Встанов. оновлення](#).

Якщо не визначено жодного профілю сервера, пристрій попросить створити його. Якщо профілів кілька, пристрій попросить вибрати сервер зі списку. Установки профілю сервера можна отримати у постачальника послуг.

## Настроювання пристрою

Конфігураційні установки можна отримати у постачальника послуг або в інформаційному відділі компанії.

Щоб встановити з'єднання із сервером та отримати конфігураційні установки для свого пристрою, виберіть [Опції](#) > [Профілі сервера](#), перейдіть до профілю сервера, а потім виберіть [Опції](#) > [Почати конфігур.](#)

Щоб відредагувати профіль сервера, перейдіть до нього і виберіть [Опції](#) > [Редагувати профіль](#).

Установки профілю сервера можна отримати у постачальника послуг або в інформаційному відділі компанії.




# 17. З'єднання

---

## ■ Передача даних

За допомогою передачі даних можна копіювати або синхронізувати контакти, календарні записи та, можливо, інші дані, наприклад відеокліпи та зображення, з сумісного пристрою через з'єднання Bluetooth.

Залежно від типу іншого пристрою синхронізація може бути неможлива, а дані можна буде скопіювати лише один раз.

1. Для передачі або синхронізації даних виберіть  > *Установки* > *Зв'язок* > *Передача*.

Якщо програма «Передача» раніше не використовувалась, відобразиться інформація про програму. Щоб розпочати передачу даних, виберіть **Продовж..**

Якщо програма «Передача» вже використовувалася, виберіть піктограму *Запуск синхрон.*, *Запуск завант.* або *Запуск нагсил.*

2. У випадку використання технології Bluetooth пристрої необхідно об'єднати в пару, щоб здійснити передачу даних.

Залежно від типу іншого пристрою програма може бути надіслана та встановлена на іншому пристрої, щоб дозволити передачу даних. Дотримуйтесь інструкцій.

3. Виберіть вміст, який потрібно передати у пристрій.
4. Вміст буде передано у ваш пристрій. Час передачі залежить від обсягу даних. Ви можете зупинити передачу та продовжити пізніше.

## ■ PC Suite

За допомогою програми PC Suite можна синхронізувати контакти, записи календаря та нотатки між своїм пристроєм та сумісним ПК.

Докладнішу інформацію про PC Suite, а також посилання на завантаження цієї програми можна знайти у зоні підтримки на веб-сайті Nokia, [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

## ■ Зв'язок Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth уможливорює бездротовий зв'язок між електронними пристроями, розміщеними на відстані щонайбільше 10 метрів (33 фути) один від одного.

Цей пристрій відповідає специфікації Bluetooth 2.0, яка підтримує такі режими: Advanced Audio Distribution (Удосконалена розсилка аудіо), Audio/Video Remote Control (Віддалене керування аудіо/відео), Basic Imaging (Базовий режим зображень), Device Identification (Ідентифікація пристроїв), Dial-Up Networking (Віддалене з'єднання з мережею), File Transfer (Передача файлів), Hands-free («Вільні руки»), Headset (Гарнітура), Object Push (Проштовхування об'єктів), Serial Port (Послідовний порт), SIM Access (Доступ до SIM-картки), Phone Book Access (Доступ до телефонної книги), Generic Audio/Video Distribution (Загальна розсилка аудіо/відео), Generic Access (Загальний доступ) та Generic Object Exchange (Загальний обмін об'єктами). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Не приймайте з'єднання зв'язку Bluetooth від джерел, яким Ви не довіряєте.

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

## Установки з'єднання Bluetooth

Виберіть  > *Установки* > *Зв'язок* > *Bluetooth*.

*Bluetooth* — щоб увімкнути або вимкнути з'єднання Bluetooth

*Вигимість телефону* > *Показана всім* — щоб зробити пристрій завжди видимим для інших пристроїв зі з'єднанням Bluetooth. Щоб зробити пристрій видимим на визначений період часу, виберіть *Визначити період*. З міркувань безпеки бажано використовувати установку *Схована*, коли це можливо.

*Назва телефону* — щоб визначити назву пристрою

*Віггалений режим SIM* > *Увімкнено* — щоб дозволити іншому пристрою, наприклад автомобільному комплекту, використовувати SIM-картку вашого пристрою за допомогою технології Bluetooth (режим доступу до SIM-картки)

Якщо бездротовий пристрій перебуває в режимі віддаленої SIM-картки, для здійснення та отримання дзвінків можна використовувати лише приєднаний сумісний аксесуар, такий як автомобільний комплект. У разі перебування пристрою у цьому режимі можна здійснювати дзвінки лише за екстремними номерами, запрограмованими у пристрої.

Щоб мати змогу здійснювати дзвінки, спочатку необхідно переключити пристрій з режиму віддаленої SIM-картки. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування, щоб розблокувати його.

## Надсилання даних


1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт для надсилання.
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, та виберіть **Опції** > *Нагіслати* > *Через Bluetooth*.
3. Пристрій починає пошук пристроїв, які перебувають в межах досяжності. Парні пристрої позначаються піктограмою . Деякі пристрої можуть відображати тільки унікальну адресу пристрою. Щоб знайти унікальну адресу свого пристрою, в режимі очікування введіть код **\*#2820#**.  
Якщо ви шукали пристрої раніше, відобразиться список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть *Ще пристрої*.
4. Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатись.
5. Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль. Введіть пароль та надайте його власнику іншого пристрою. Запам'ятовувати пароль немає потреби.

## Об'єднання в пару та блокування пристроїв

Щоб відкрити список парних пристроїв, у вікні Bluetooth прокрутіть праворуч до *Парні пристрої*.

Щоб створити пару з пристроєм, виберіть **Опції** > *Новий парн. пристрій*, виберіть пристрій, з яким потрібно створити пару, та обміняйтеся паролями.

Щоб скасувати утворення пари, перейдіть до пристрою, пару з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть клавішу очищення. Якщо потрібно скасувати усі об'єднання в пару, виберіть **Опції** > *Вигалити всі*.

Щоб встановити пристрій як авторизований, перейдіть до нього і виберіть **Опції** > *Вст. як авторизований*. З'єднання між вашим та авторизованим пристроєм може встановлюватись без вашого відома. Використовуйте цей стан лише для власних пристроїв, до яких більше ніхто не має доступу, наприклад для свого ПК або пристроїв особи, якій ви довіряєте. Піктограма  додається біля авторизованих пристроїв у вікні парних пристроїв.

Щоб заборонити з'єднання з пристроєм, у вікні парних пристроїв виберіть пристрій та *Заблокувати*.

Щоб переглянути список заблокованих пристроїв, прокрутіть праворуч до *Заблоковані пристрої*. Щоб розблокувати пристрій, перейдіть до нього і виберіть **Видалити**.

## Отримання даних

Під час отримання даних за допомогою технології Bluetooth відобразиться запит, чи потрібно приймати повідомлення. Якщо ви дозволите, об'єкт буде розміщено в папці вхідних повідомлень у меню «Повідомлення».

### ■ З'єднання USB

Приєднайте кабель даних USB, щоб встановити з'єднання між пристроєм та сумісним ПК.

Виберіть  > *Установки* > *Зв'язок* > *USB* та з нижченаведеного:

*Режим з'єднання USB* — щоб встановити стандартний режим з'єднання USB або змінити активний режим. Виберіть *PC Suite*, щоб використовувати пристрій з Nokia PC Suite; *Накопичувач*, щоб отримати доступ до файлів на картці пам'яті, встановленій як накопичувач даних; *Передача зображ.*, щоб використовувати пристрій із принтером, сумісним із PictBridge, або *Передача media*, щоб синхронізувати мультимедійні файли, наприклад музику, із сумісною версією програми Windows Media Player.

*Запит. про з'єднання* — щоб пристрій запитував про мету з'єднання щоразу, коли приєднується кабель, виберіть *Так*. Щоб встановити, чи буде стандартний режим вмикатися автоматично, виберіть *Ні*.

Після завершення передачі даних впевніться, що тепер безпечно виймати USB-кабель з ПК.

### ■ Віддалена синхронізація

Синхронізація дає можливість синхронізувати дані, наприклад записи календаря, контакти та нотатки, із сумісним комп'ютером або віддаленим Інтернет-сервером.

Виберіть  > *Установки* > *Зв'язок* > *Синхроніз.*

Щоб створити новий профіль, виберіть *Опції* > *Нов. профіль синхрон.* і введіть необхідні установки.

Щоб синхронізувати дані, у головному вікні позначте дані, які потрібно синхронізувати, а потім виберіть *Опції* > *Синхронізувати*.

### ■ «Натисни і говори»

«Натисни і говори» (НІГ, послуга мережі) — це передача голосу в реальному часі через IP-службу (послуга мережі). НІГ дозволяє розпочати безпосередній голосовий зв'язок, натиснувши лише одну клавішу. Під час з'єднання НІГ

один учасник говорить у той час як інші слухають. Час, відведений на мовлення кожного з учасників, обмежений.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Зверніть увагу, що послуги роумінгу можуть бути більш обмежені, ніж послуги домашньої мережі.


Щоб використовувати послугу «Натисни і говори», потрібно визначити необхідні установки. Щоб отримати установки послуги НІГ, зверніться до свого постачальника послуг.


Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги «Натисни і говори».

Виберіть  > *Програми* > *НІГ*.

## Реєстрація на сервері НІГ

Щоб зареєструватись вручну, виберіть **Опції** > *Зареєструватися у НІГ*.

 позначає з'єднання НІГ.

 вказує на те, що послугу «Натисни і говори» встановлено в режим «Не турбувати».

## Вихід з сервера НІГ

Виберіть **Опції** > *Вихід*. Відобразиться *Вийти з НІГ після виходу з програми?*.

Щоб закінчити сеанс, виберіть **Так**. Щоб функція НІГ працювала у фоновому режимі, виберіть **Ні**.

## Здійснення дзвінка „один на один“



**Попередження:** Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

1. Виберіть **Опції** > *Контакти «НІГ»* > *Контакти*, перейдіть до контакту, з яким потрібно розпочати розмову, а потім натисніть клавішу дзвінка.
2. Коли встановлено з'єднання, щоб говорити з іншим учасником, натисніть і потримайте клавішу дзвінка, поки Ви говорите.
3. Щоб завершити дзвінок НІГ, виберіть **Роз'єднати**, або, якщо є кілька дзвінків НІГ, виберіть **Опції** > *Роз'єднати*.

## Здійснення групових дзвінків НІГ

Щоб зателефонувати групі абонентів, виберіть **Опції** > **Контакти «НІГ»** > **Контакти** > **Опції** > **Здійсн. групов. дзвінок**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, а потім виберіть **Добре**.

## Сеанси НІГ

Сеанси НІГ відображаються за допомогою позначок у вигляді кружечків на екрані НІГ; у цих кружечках міститься інформація про стан сеансів НІГ.

**Зачекайте** — відображається у сеансі НІГ, якщо натиснути та потримати клавішу дзвінка, коли інший учасник продовжує говорити

**Говоріть** — відображається, якщо натиснути та потримати клавішу дзвінка і отримати дозвіл говорити

## Надсилання запиту зворотного дзвінка

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню «Контакти», перейдіть до контакта і виберіть **Опції** > **Надісл. запит звор. дзв.**

## ■ Менеджер з'єднань

Менеджер з'єднань дозволяє визначати стан з'єднань даних, переглядати інформацію про кількість надісланих та отриманих даних, а також завершати з'єднання, що не використовуються.



**Увага:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

Виберіть **⌘** > **Установки** > **Мнг. з'єдн.**

Щоб перевірити деталі з'єднання, перейдіть до нього, а потім виберіть **Опції** > **Деталі**.

Щоб розірвати з'єднання, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Роз'єднати**.

Щоб розірвати всі з'єднання, виберіть **Опції** > **Роз'єднати все**.

## 18. Аксесуари

---



**Попередження:** використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

## 19. Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

---

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-5M. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5 та DC-4, а також із адаптером зарядного пристрою CA-44. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може

тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли певний металевий предмет, наприклад монета, скріпка або ручка з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.



**Важливо:** тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною і залежить від потужності сигналу, стану мережі, використовуваних функцій, віку та стану акумулятора, температурних умов, в яких використовується акумулятор, використання в цифровому режимі та багатьох інших факторів. Тривалість використання пристрою в режимі розмови впливає на тривалість роботи пристрою в режимі очікування. Відповідно, тривалість перебування пристрою в увімкненому стані та режимі очікування впливає на тривалість його роботи в режимі розмови.

## ■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:



Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

### Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia — руки, які з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements — під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



### Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш

пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях з низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними в цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише антеною, що входить до комплекту постачання, або ухваленою запасною антеною. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



## Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевій інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com) у розділі Вашої країни.

## Додаткова інформація щодо безпеки

### ■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### ■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або у випадку, коли пристрій віддалений від тіла принаймні на 2,2 сантиметри (7/8 дюйма). Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

### ■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного

обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Імплантовані медичні пристрої**

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені
- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

## **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## **■ Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та

функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## ■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте у будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ належать місця, у яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, у якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

## ■ Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, лінії стаціонарного зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

## Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
  - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
  - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
  - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1,08 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання

можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Предметний покажчик

---

## A

A-GPS  
допоміжна GPS 29

## B

Bluetooth  
надсилання даних 83  
отримання даних 84  
установки з'єднання 82

## F

Flash-плеєр 64

## G

GPS  
з'єднання GPS 29  
карти 31  
позиціонування 29

## P

PIN 11, 19  
PIN підпису 19  
модуль PIN 19  
PUK 19

## R

RealPlayer 64

## U

UPIN 19  
USB 84

## Б

блокування клавіатури 18  
будильник. Див. «Годинник».

## В

введення тексту 38  
вибір оператора 26  
відеодзвінок 24

## Г

галерея 45  
годинник 69  
голосова скринька 22  
голосовий набір 22  
голосові команди 73  
гучність 18

## Д

дзвінки  
відповідь 23  
відхилення 23  
заборона 26  
завершення 21  
здійснення 21  
міжнародні 21  
очікування 24  
швидкий набір 22  
диктофон 64

## Е

електронні листи 42

## З

з'єднання 81  
закладки 65  
зарядження акумулятора 11  
заставка 17

## І

індикатори  
індикатор GPS 17  
індикатор стану 17  
пiктограми 16  
Інтернет  
захист з'єднання 65  
збереження сторінки 67  
канали 67  
перегляд закладок 65  
перегляд збереженої сторінки 67

## К

кабель передачі даних. Див. «USB».  
календар 69



камера  
автотаймер 52  
відеозйомка 54  
зйомка зображень 51  
знімальні плани 54  
режим серійної зйомки 53  
спалах 52  
установки відеозаписувача 56  
установки фотокамери 56

карти  
перегляд карт 32

картка microSD 10  
картка пам'яті. Див. «картка microSD».

кеш-пам'ять 68  
код блокування 11, 19  
конвертер 70  
контакти 44  
обсяг використання пам'яті 45  
конференц-дзвінок 23  
користування телефоном без SIM-картки 15

## М

медіа-плеєр. Див. RealPlayer.  
менеджер з'єднань 86  
менеджер пристроїв 79  
менеджер файлів 77  
меню 17  
музичний плеєр  
завантаження музики 59  
музичний магазин 59  
передача музики 59  
списки відтворення 58

## Н

набір однією клавішею. Див. «Швидкий набір».  
«натисни і говори» 84  
NFG. Див. «Натисни і говори».  
нотатки 70  
активні нотатки 70

## О

обмін в Інтернеті 49  
обмін відео 27  
оновлення програмного забезпечення 80

## П

парні пристрої 83  
пароль заборони дзвінків 19  
переадресування дзвінків 26

передача даних 81  
передача музики 59  
перемикач. Див. «передача даних».  
пересилання дзвінків. Див.  
«Переадресування дзвінків».  
підказка 8  
повідомлення  
SIM-повідомлення 43  
прослухати 42  
сервісні повідомлення 41  
позиціонування 29  
прослуховування музики 57  
протокол 28

## Р

радіо 62  
реєстр дзвінків. Див. протокол.  
режим офлайн 15  
режими 68

## С

світовий годинник. Див. «Годинник».  
сервісні команди 43  
синхронізація 84  
словник у мобільному телефоні 71  
словник. Див. «словник у мобільному телефоні».

## Т

телефонна книга. Див. контакти.  
тема режиму очікування 15  
теми 68  
тони дзвінка 45  
відеотони дзвінка 46

## У

установки  
дзвінок даних 75  
з'єднання 74  
Майстер установок 13  
мова введення 38  
мовлення 76  
пакетні дані 74  
повідомлення 43  
телефон 73

## Ш

швидкий набір 22