

Посібник користувача для Nokia 6260



9231844
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RM-25 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port та Xpress-on є або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9231844 /2. Видання

Зміст

Для Вашої безпеки	13
Загальна інформація	17
Наліпки в торговій упаковці	17
Коди доступу	17
PIN-код	17
Код PIN-2	17
Код блокування	18
Коди PUK і PUK-2	18
1. Швидкий початок	19
Встановлення SIM-картки та мультимедійної картки	19
Зарядження акумулятора	21
Увімкнення та вимкнення телефону	21
2. Ваш телефон	23
Механічні режими	23
Режим "Закрито"	23
Режим "Робота"	24
Режим "Зображення"	25
Режим "Браузер"	25
Блокування клавіатури	25
Клавіші та гнізда	26
Індикатори в режимі очікування	28
Меню	29
Загальні дії для всіх програм	30
Регулювання гучності	32

3. Функції дзвінка	34
Здійснення дзвінка	34
Використання довідника "Контакти"	34
Дзвінок на свою скриньку голосової пошти	35
Швидкий набір.....	35
Конференц-дзвінок	36
Відповідь на дзвінок	37
Опції, наявні під час дзвінка	37
Очікування дзвінка	39
Переадресація дзвінків.....	39
Натисни і говори	40
Установки послуги "Натисни і говори"	41
З'єднання з послугою "Натисни і говори"	42
Дзвінок у послугі "Натисни і говори".....	43
Отримання дзвінка у послугі "Натисни і говори"	44
Запит зворотного дзвінка.....	45
Надсилання запиту зворотного дзвінка	45
Збереження запитуючого зворотного дзвінка.....	46
Використання груп	46
Додавання групи.....	47
Приєднання до існуючої групи	47
Отримання запрошення	48
Реєстр дзвінків та загальний протокол	48
Реєстр останніх дзвінків	49
Тривалість дзвінка	50
Перегляд загального протоколу.....	51
Лічильник даних GPRS.....	52

4. Введення тексту.....	53
Використання традиційного методу введення тексту.....	53
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	54
Поради при написанні тексту.....	55
Копіювання тексту у буфер обміну.....	56
5. Особиста інформація.....	58
Контакти.....	58
Керування контактами.....	58
Додавання тону дзвінка.....	59
Голосовий набір.....	60
Додавання голосової позначки до номера телефону.....	61
Дзвінок за допомогою голосової позначки.....	62
Призначення клавіш швидкого набору.....	62
Присутність.....	63
Зміна своєї інформації про присутність.....	64
Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності.....	65
Глядачі публічної інформації.....	66
Приватні глядачі.....	67
Заблоковані глядачі.....	68
Оновлення власної інформації присутності.....	68
Установки присутності.....	69
Позиціонування.....	70
Календар.....	71
Створення календарних записів.....	71
Вікна календаря.....	72
Справи.....	73
Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia.....	74

6. Мультимедіа	75
Камера	75
Фотографування та запис відеокліпу	75
Розмір і орієнтація зображення	77
Установка камери	79
Перегляд зображень	80
Масштабування збереженого зображення.....	81
Клавіші швидкого доступу при масштабуванні.....	81
RealPlayer™	82
Відтворення мультимедійних файлів.....	83
Клавіші швидкого доступу при програванні	84
Зміна установок.....	84
Радіо	85
Настройка і збереження радіостанцій.....	86
Використання радіо.....	86
Використання списку радіостанцій	88
Галерея	89
Відкривання файлів.....	90
Інші стандартні папки	91
Папка графічних повідомлень	91
Папка "Шпалери".....	91
Папка логотипів присутності.....	91
Завантаження файлів	92
Завантаження зображень на сервер зображень	92
7. Обмін повідомленнями	94
Введення та надсилання повідомлень.....	96
Установки мультимедіа.....	99
Установки електронної пошти.....	99

“Вхідні” - отримання повідомлень.....	100
Перегляд мультимедійних об’єктів.....	101
Отримання розумних повідомлень.....	101
Отримання розумних повідомлень.....	103
Мої папки	103
Поштова скринька.....	103
Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки.....	104
Видалення повідомлень електронної пошти.....	106
Скринька вихідних повідомлень.....	107
Перегляд повідомлень на SIM-картці.....	108
Стільникова трансляція.....	108
Редактор сервісних команд.....	109
Установки обміну повідомленнями	109
Текстові повідомлення.....	110
Мультимедійні повідомлення	111
Повідомлення електронної пошти.....	113
Установки поштових скриньок.....	113
Сервісні повідомлення	116
Стільникова трансляція.....	116
Установки папки “Інше”.....	117
Чат.....	117
Встановлення з’єднання з сервером чату.....	118
Зміна своїх установок чату.....	118
Приєднання до групи та вихід з неї.....	119
Пошук груп та користувачів чату.....	120
Розмова у чатовій групі	121
Записування повідомлень	122
Блокування повідомлень	122
Початок і перегляд індивідуальних розмов.....	122

Контакти чату.....	124
Створення нової групи чату	125
Редагування установок чатової групи	125
Обмеження доступу до чатової групи.....	126
Сервери чату і присутності.....	126
8. Інструменти	128
Програми.....	128
Завантаження програми	129
Встановлення програми	130
Встановлення програми Java™	131
Запуск програми.....	132
Інші доступні опції для програми або комплекту програм	133
Стан пам'яті для програм	133
Видалення програми	133
Менеджер файлів.....	134
Отримання файлів через інфрачервоний зв'язок.....	135
Перегляд споживання пам'яті	135
Голосові команди	136
Додавання голосової команди до програми.....	137
Запуск програми з використанням голосової команди.....	138
Відтворення, видалення або зміна голосової команди	138
Менеджер пристроїв	139
9. Персоналізація телефону.....	141
Режими	141
Теми	143
Установки	145
Зміна загальних установок.....	145
Установки телефону	145

Установки дзвінків.....	148
Установки з'єднання.....	150
Точки доступу.....	150
GPRS.....	154
Дзвінок даних.....	155
Дата та час.....	155
Захист.....	156
Телефон і SIM-картка.....	156
Керування сертифікатами.....	158
Заборона дзвінка.....	160
Мережа.....	160
Установки додатка.....	161
Вибране.....	162
10.Додаткові функції.....	164
Гаманець.....	164
Введення коду гаманця.....	165
Зберігання деталей особистої картки.....	165
Створення особистих нотаток.....	166
Створення режиму гаманця.....	167
Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера.....	168
Перегляд інформації про квиток.....	169
Установки гаманця.....	169
Переустановлення гаманця і коду гаманця.....	170
Калькулятор.....	170
Конвертер.....	171
Конвертування одиниць.....	171
Настройка основної валюти та курсів обміну.....	172
Нотатки.....	173
Годинник.....	173

Зміна установок годинника.....	173
Настройка будильника.....	174
Індивідуальна настройка тону сигналу.....	174
Диктофон.....	175
Картка пам'яті.....	175
Форматування картки пам'яті.....	176
Створення резервної копії та відновлення інформації.....	177
Блокування картки пам'яті.....	177
Розблокування картки пам'яті.....	178
Перевірка споживання пам'яті.....	178
Quickword.....	178
Quickpoint.....	179
11.Послуги і програми.....	180
Інтернет (браузер мобільного телефону).....	180
Основні кроки для отримання доступу.....	180
Настройка установок телефону для послуги браузера.....	181
Отримання установок у розумному повідомленні.....	181
Введення установок вручну.....	181
Встановлення з'єднання.....	182
Перегляд закладок.....	182
Додавання закладки вручну.....	183
Використання браузера.....	183
Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера.....	184
Збереження закладок.....	185
Перегляд збережених сторінок.....	185
Завантаження.....	186
Купівля елемента.....	187
Перевірка елемента перед завантаженням.....	187

Завершення з'єднання	188
Установки браузера	188
Ігри	190
12.Зв'язок	191
З'єднання Bluetooth.....	191
Установки з'єднання Bluetooth	192
Надсилання даних через технологію Bluetooth	193
Вікно "Парні пристрої"	195
Отримання даних через бездротову технологію Bluetooth.....	196
Роз'єднання Bluetooth з'єднання	197
Інфрачервоний зв'язок.....	197
VPN ("Віртуальна Приватна Мережа").....	199
Менеджер з'єднань.....	199
Перегляд інформації про з'єднання	200
Завершення з'єднання	201
З'єднання телефону з сумісним комп'ютером	201
Користування телефоном як модемом	201
Віддалена синхронізація	202
Створення нового режиму синхронізації	202
Синхронізація даних	204
13.Пошук та усунення несправностей	205
Питання та відповіді	207
14.Інформація про акумулятор	212
Догляд і технічне обслуговування.....	215
Додаткова інформація щодо безпеки.....	217

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або порушенням закону. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**


Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть стільки раз, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер, а потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Про Ваш пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 і GSM 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Для того, щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці Послуги Мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам можливо необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг перш, ніж Ви зможете користуватися Послугами Мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися.

У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання Послуг Мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг зробити так, щоб деякі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою потребують підтримки мережею для цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові та мультимедійні повідомлення, зображення і тони дзвінків, відеозаписувач, RealOne Player™, календар і нотатки справ, а також завантажені програми.

Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити об'єм пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять.

Наприклад, збереження великої кількості зображень може використати увесь доступний обсяг пам'яті. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції окрім спільної пам'яті з іншими функціями можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

Загальна інформація

■ Наліпки в торговій упаковці

Наліпки на гарантійній картці в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

■ Коди доступу

PIN-код

PIN-код (від 4 до 8 цифр) – PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) допомагає захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.

Якщо PIN-код ввести неправильно три рази поспіль, PIN-код блокується. Якщо PIN-код заблоковано, то Вам знадобиться розблокувати його за допомогою PUK-коду перед тим, як Ви знову зможете використовувати Вашу SIM-картку.

Код PIN-2

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) – Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.

Код блокування

Код блокування (5 цифр) – Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

Заводський код блокування 12345. Щоб запобігти несанкціонованому використанню Вашого телефону, змініть код блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці – окремо від телефону.

Коди PUK і PUK-2

Код PUK (Особистий Ключ Розблокування, 8 цифр) потрібен для зміни заблокованого PIN коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-карткою, зв'яжіться з оператором, SIM-картка якого використовується у Вашому телефоні, щоб їх отримати.

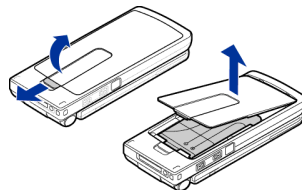
1. Швидкий початок



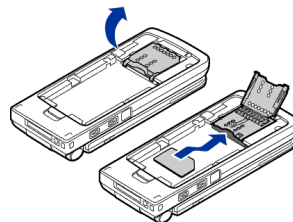
Увага: Перш ніж знімати панель, завжди вимикайте живлення та від'єднуйте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

■ Встановлення SIM-картки та мультимедійної картки

1. Відкрийте панель телефону: Повернувши панель задньою панеллю до себе, натисніть фіксатор у напрямку стрілки і підніміть панель.

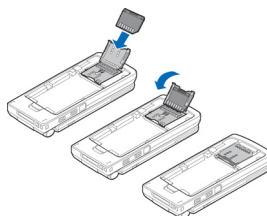


2. Відкрийте утримувач картки пам'яті, легко натиснувши на нього. Вставте SIM-картку у нижній отвір. Переконайтеся, що скошений кут SIM-картки повернуто у напрямку верхньої частини телефону і площа золотистого контакту на картці повернена донизу. Щоб висунути SIM-картку із створу, пересуньте утримувач картки у напрямку батарейного відсіку.



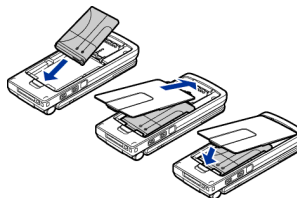
3. Вставте у гніздо утримувача мультимедійну картку зменшеного розміру (Reduced Size MultiMedia Card – RS-MMC).

Переконайтесь, що скошений кут та площа золотистого контакту картки RS-MMC повернені донизу.



4. Закрийте утримувач картки пам'яті, натискаючи на нього вниз, доки він не зафіксується.

5. Вирівняйте золотисті контакти акумулятора з відповідними контактами телефону, а потім натисніть на протилежну сторону акумулятора, доки він не зафіксується з клацанням на своєму місці.



6. Закрийте панель телефону:


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший постачальник.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Для Вашого пристрою сумісною MMC картою є Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (мультимедійна картка зменшеного розміру і подвійної напруги). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести

до пошкодження картки пам'яті та пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

■ Зарядження акумулятора

1. Приєднайте шнур живлення до зарядного пристрою.
2. Приєднайте другий кінець шнура живлення зарядного пристрою до нижньої частини телефону.
3. З'єднайте зарядний пристрій із мережною розеткою змінного струму. Якщо кришка відкрита, шкала індикатора зарядного пристрою почне переміщуватися, а якщо закрита – світлодіодний індикатор буде світитися. Зверніть увагу, що Ви можете використовувати телефон під час заряджання. Коли акумулятор буде повністю заряджений, шкала індикатора рівня заряду акумулятора зупиниться.



Від'єднайте зарядний пристрій від електромережі та від телефону. Див. ["Інформація про акумулятор"](#) на стор. 212.

■ Увімкнення та вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте .



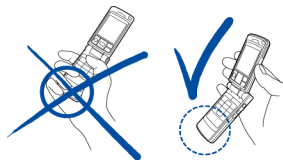
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

У Вашому пристрої є внутрішня антена.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби.


Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи телефону дозволяє досягти найбільшої ефективності в роботі антени та довшого терміну служби акумулятора.




НОРМАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ: Тримайте телефон, як зображено на малюнку зверху.

Якщо телефон запитує PIN-код:

PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою.

- Введіть код (відображається як ****) і натисніть .

Якщо телефон запитує код блокування:

- Введіть код блокування (відображається як *****) і натисніть .

На заводі код блокування був встановлений як 12345.

2. Ваш телефон

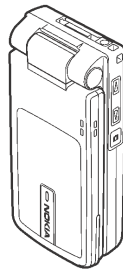
■ Механічні режими

У Вашому телефоні є чотири механічні режими: "Закрито", "Робота", "Браузер" та "Зображення". Ви можете переходити від одного режиму до іншого шляхом повороту кришки та шарніра. Зауважте, що існує невеличкий тайм-аут перед тим, як активується режим.

Режим "Закрито"

Коли телефон знаходиться у режимі "Закрито", всі програми переходять у фоновий режим, дисплей вимикається, а поточні дзвінки завершуються.

Вхідні дзвінки у режимі "Закрито" позначаються світлодіодним індикатором, вбудованим у панель, та тоном дзвінка.




Увага: Коли телефон знаходиться у закритому режимі, блокування клавіатури буде автоматично активовано для клавіші Камера/НІГ, але не для клавіш гучності.


Режим "Робота"

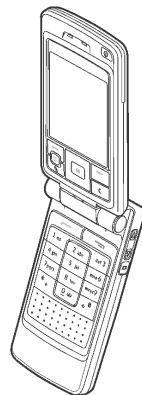
Коли Ви відкриваєте телефон, автоматично активується режим "Робота", засвічується дисплей і стає доступною клавіатура. Режим "Робота" активується навіть тоді, коли кришка не повністю відкрита.

Кришка відкривається приблизно на 150 градусів, див. малюнок. Не намагайтеся силою відкрити кришку далі.

Щоб відповісти на дзвінок, коли кришку закрито, відкрийте кришку.



Щоб відповісти на дзвінок після того, як Ви встановили *Вігн. відкривання* на значення *Ні*, відкрийте кришку і натисніть . Див. "Установки дзвінків" на стор. 148.

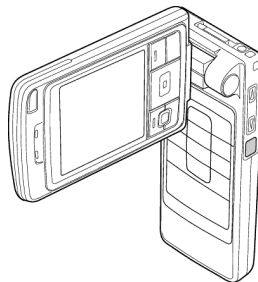
Коли Ви не користуєтесь камерою, Ви можете користуватися клавішею  для функції "Натисни і говори".



Режим "Зображення"


Режим "Зображення" активується, коли Ви повернете панель із режиму "Робота" таким чином, що екран буде повернуто до правої або лівої сторони телефону. Якщо Ви повернете панель ліворуч, то екран і об'єктив камери будуть повернуті до Вас, що дозволить Вам фотографувати себе.

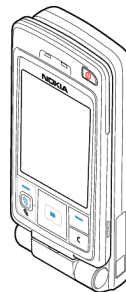
У режимі "Зображення" клавіатура вимикається, за винятком клавіші , яка надає доступ до меню, і клавіші вибору  в центрі клавіші прокрутки.







Режим "Браузер"


Режим "Браузер" активується тоді, коли Ви відкриваєте кришку на 90 градусів, повертаєте кришку проти часової стрілки на 180 і закриваєте кришку. Після цього режим "Браузер" залишається активним, навіть якщо Ви відкриєте кришку.

Коли Ви не користуєтесь камерою, Ви можете користуватися клавішею  для функції "Натисни і говори".



Блокування клавіатури

Щоб активувати блокування клавіатури, натисніть , а потім , або натисніть  і .

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Введіть екстрений номер телефону і натисніть .

■ Клавіші та гнізда

Вигляд з відкритою панеллю


1. Клавіша живлення

Увімкнення та вимкнення телефону

Коли клавіатуру заблоковано, натискання клавіші живлення вмикає підсвітку телефону пристрою приблизно на 15 секунд.

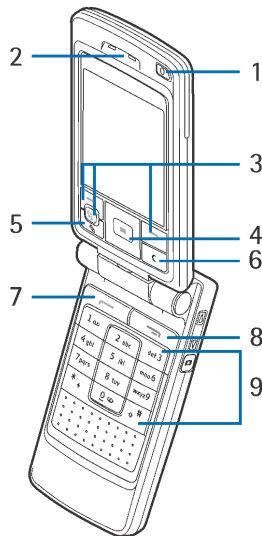
2. Динамік

3. Клавіші вибору , і .









Функція цих клавіш відповідає підказці, що з'являється на дисплеї над ними. Натисніть , щоб відкрити головне Меню.

4. Клавіша прокрутки

Дозволяє перегляд імен, телефонних номерів, меню або установок. Клавіша прокрутки також використовується для переміщення курсору вгору або вниз, праворуч та ліворуч під час написання тексту,



при користуванні календарем, та в деяких ігрових програмах. Швидке натискання клавіші прокрутки вибирає функцію.

5.  відкриває список команд для редагування тексту та позначення елементів.
6.  очищує запис або видаляє елемент та виходить з різних функцій.
7.  набирає номер телефону і відповідає на дзвінок. У режимі очікування вона відображає список номерів, за якими Ви нещодавно телефонували.
8.  закінчує активний дзвінок. Виходить із будь-яких функцій.
9.  –  вводить номери або символи.
 і  використовуються для різних цілей у різних функціях.

Вигляд із закритою панеллю

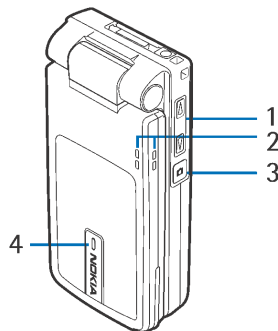
1. Клавіші гучності та масштабування

Регулюють гучність динаміка або гучномовця, а також навушників, коли вони приєднанні до телефону. Ці клавіші також збільшують і зменшують зображення при користуванні вбудованою камерою.

2. Гучномовці

3. Клавіша "Камера/НІГ"

Робить фотознімки в режимі зображення.

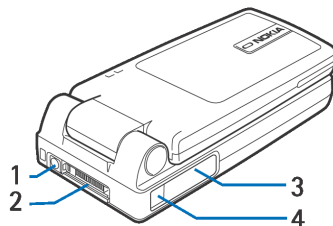


Якщо цю клавішу натиснути і потримати в робочому режимі або в режимі браузера, то буде здійснено дзвінок "натисни і говори".

4. Світлодіодний індикатор вказує на вхідний дзвінок.

Вигляд гнізд

1. Гніздо зарядного пристрою
2. Гніздо Pop-Port™ використовується, наприклад, для навушників і кабелю передачі даних.
3. Інфрачервоний (ІФЧ) порт
4. Об'єктив камери



■ Індикатори в режимі очікування



Ви отримали одне або кілька повідомлень у папку "Вхідні" у меню "Повідомлення".



Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. Див. "Дзвінок на свою скриньку голосової пошти" на стор. 35.












У папці "Вхідні" є повідомлення, що очікують свого надсилання.




Тон дзвінка було виставлено на значення *Без звуку*, *Тон сигн. про повіг.* на значення *Немає*, і *Тон сигналу чату* на *Немає* у поточному активному режимі.




Клавіатуру телефону заблоковано. Див. "Блокування клавіатури" на стор. 25.

-  Заведено будильник.
- 2** Можна телефонувати лише з лінії 2 (послуга мережі). Див. ""Поточна лінія (послуга мережі)"" на стор. 149.
-  Всі вхідні дзвінки переадресовуються.  - Вказує, що всі вхідні дзвінки переадресовуються на голосову скриньку. Див. "Переадресація дзвінків" на стор. 39. Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії - **1**, а для другої - **2**.
- D** Активний дзвінок даних.
- F** Активний факсимільний дзвінок.
-  Відображається замість символу антени  (у верхньому лівому куті в режимі очікування) при активному з'єднанні GPRS.  - Відображається, коли з'єднання GPRS ставиться на утримання під час голосових дзвінків.
-  Активовано з'єднання Bluetooth. Коли дані передаються через бездротову технологію Bluetooth, відображається .
-  Інфрачервоне з'єднання активовано.





■ Меню

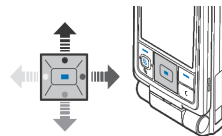
Натисніть , щоб відкрити головне Меню. В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.




 Опції в меню: *Вігрити, Список / Піктограми, Перемістити, Переміст. go папки, Нова папка, Завантаж. програм, Деталі пам'яті, Пігказка та Вихід.*

Переміщення по Меню

- Натисніть клавішу прокрутки зверху , знизу , зліва  і справа , щоб переміщатися по Меню.





Відкриття програм та папок

- Перейдіть до програми або папки і натисніть клавішу прокрутки  в центрі, щоб відкрити її.


Закривання програм






- Натисніть **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції** → **Buxig**.



Переключення між програмами


- Натисніть і утримуйте , щоб перейти від одної програми до іншої. Відкриється вікно переключення програм зі списком поточно відкритих програм. Перейдіть до програми та натисніть , щоб перейти до неї.

■ Загальні дії для всіх програм

- Відкриття елементів для перегляду** - Перейдіть до елемента і натисніть , або виберіть **Опції** → **Вікрити**.
- Редагування елементів** - Відкрийте елемент для перегляду і натисніть **Опції** → **Редагувати**. Користуйтеся клавішею прокрутки, щоб прокручувати поля об'єкта.

- **Переміщення, видалення елементів** - Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Видалити* або натисніть . Щоб видалити кілька елементів одночасно, спершу потрібно позначити їх.
- **Позначення елемента** - Існують кілька способів вибору елементів зі списку.
 - Щоб вибрати один елемент, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Позначити* або натисніть  і  одночасно. Поруч з елементом з'явиться галочка.
 - Щоб вибрати всі елементи, виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Позначити всі*.
 - Щоб позначити багато елементів, натисніть і утримуйте , а потім перемістіть клавішу прокрутки вниз або вгору. Разом із переміщенням курсору вибору поруч з елементом проставляється галочка. Щоб завершити вибір елементів, припиніть натискати клавішу прокрутки, а потім відпустіть .

Після того, як Ви вибрали всі необхідні елементи, Ви можете перемістити або видалити їх, вибравши **Опції**→ *Переміст. go папку* або *Видалити*.
- **Зняття виділення з елемента** - Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Познач./Скас.позн.*→ *Скасув. позначення* або натисніть  і  одночасно.
- **Створення папок** - Виберіть **Опції**→ *Нова папка*. Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).


- **Переміщення елементів до папки** - Виберіть **Опції**→ *Переміст. go папки* (не відображається, якщо жодна папка недоступна). Коли Ви вибираєте *Переміст. go папки*, відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання елементів** - Перейдіть до елемента і виберіть **Опції**→ *Нагіслати*. Виберіть один з наступних методів: *Як мультимедія*, *Через Bluetooth*, *Як ел. повідомлен.*, *Як факс* і *Через ІФЧ*.
 - Якщо Ви виберете надіслати об'єкт в електронному поштовому або мультимедійному повідомленні, відкриється редактор. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*. Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→ *Нагіслати*. Див. "*Введення та надсилання повідомлень*" на стор. 96.
 - Через з'єднання Bluetooth. Див. "*Надсилання даних через технологію Bluetooth*" на стор. 193.



Захист авторських прав може заборонити копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

■ Регулювання гучності


Піктограми гучності голосу:


 – режим динаміка,

 – режим гучномовця.

Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть  або  або бокові клавіші регулювання гучності, щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на столі неподалік від Вас. Гучномовцем можна користуватись під час дзвінка, у програмах відтворення звуку або відео, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Програми відтворення відео та звуку використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Щоб перейти до використання гучномовця під час активного дзвінка, виберіть **Опції**→ *Увімкн. гучномов.*
Пролунає тональний сигнал, на навігаційній панелі з'явиться , зміниться позначка гучності.



Гучномовець не можна активувати під час дзвінка, коли до телефону приєднано навушники.










ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб вимкнути гучномовець під час активного дзвінка, виберіть **Опції**→ *Увімкнути трубку.*

3. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

1. Перебуваючи в режимі очікування, введіть номер телефону разом з кодом міста. Натисніть  або , щоб перемістити курсор. Натисніть , щоб видалити номер.
 - Щоб зателефонувати за кордон, натисніть двічі , щоб ввести міжнародний префікс (+), а потім введіть код країни, код міста без 0 та номер телефону.
2. Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
3. Натисніть  або закрийте кришку, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).


Натискання  завершить дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплеї.


Ви можете зателефонувати за допомогою голосу, щоб не треба було дивитися на дисплей при введенні номера. Див. "Голосовий набір" на стор. 60.

Використання довідника "Контакти"

 Перейдіть до **Меню** → **Контакти**



1. Щоб знайти контактну інформацію, перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені. Автоматично відкриється вікно "Пошук" і з'явиться список відповідних контактів.

2. Натисніть , щоб почати дзвінок.

Якщо для даного контакту вказано кілька номерів телефону, перейдіть до потрібного і натисніть , щоб почати дзвінок.


Дзвінок на свою скриньку голосової пошти



Голосова скринька (послуга мережі) – послуга автовідповідача, завдяки якій ті, хто не можуть Вам додзвонитися, можуть залишити голосові повідомлення.


- Щоб зателефонувати на свій автовідповідач, натисніть  та  в режимі очікування.
- Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.
- Щоб змінити номер своєї скриньки голосової пошти, перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Голос. скрин.** і виберіть **Опції** → **Змінити номер**. Введіть номер (номер надається оператором мережі) і натисніть **Добре**.

Див. "Переадресація дзвінків" на стор. 39.

Швидкий набір

 Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Шв. набір**.


1. Призначення номера телефону одній з клавіш швидкого набору ( - ). Див. "Призначення клавіш швидкого набору" на стор. 62.

2. Дзвінок на номер: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і . Якщо функції *Швидкий набір* призначено *Увімкнено*: Натисніть і тримайте натиснутою відповідну клавішу швидкого набору, поки не почнеться дзвінок.



Конференц-дзвінок


Ви можете здійснити конференц-дзвінок, у якому можуть брати участь до шести абонентів (послуга мережі).

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, виберіть **Опції** → *Новий гзвінок*. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону учасника і натисніть **Добре**. Перший дзвінок автоматично ставиться на очікування.
3. Коли на новий дзвінок відповідають, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції** → *Конференція*.
4. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції** → *Конференція* → *Дог. до конферен.*
 - Щоб провести приватну розмову з одним із учасників розмови, виберіть **Опції** → *Конференція* → *Приватний*. Перейдіть до потрібного учасника і натисніть **Приват**. Конференц-дзвінок буде поставлено на очікування у Вашому телефоні, а інші учасники все ще зможуть розмовляти один з одним. Натисніть **Скасув.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.

- Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції**→ *Конференція*→ *Відключити учасн.*, а потім прокрутіть меню до учасника і натисніть **Відключ.**
5. Щоб завершити активний конференц-дзвінок, натисніть .

■ Відповідь на дзвінок

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть .
- Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть . Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято".

Отримавши дзвінок, натисніть **Тиша**, щоб швидко вимкнути сигнал дзвінка.

Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, являються послугами мережі. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно наявності опцій, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг.

Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

Без звуку/Увім.звук, Увімкнути трубку, Увімкн. гучномов., або *Увімкн. Вільні руки* (якщо приєднана трубка, сумісна з Bluetooth з'єднанням), а також послугами мережі *Заверш. актив.гзв., Заверш.всі гзвінки, Утримувати/Зняти з*





утримуван., Новий дзвінок, Конференція, Приват., Відключити учасн., Відповісти, Відхилити та:

Переключитися використовується, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести використовується, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків.



Надіслати DTMF використовується, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків.

Надіслання послідовності тонів DTMF

1. Введіть цифри за допомогою  - . Кожне натискання клавіші викликає тон DTMF, який передається під час активного дзвінка. Натисніть  кілька раз, щоб ввести: *, p (заповнює паузу тривалістю приблизно дві секунди перед або після символів DTMF), та w (якщо Ви користуєтесь цим символом, послідовність, що залишилась, не надсилається, доки знов під час дзвінка не натиснути **Надісл.**). Натисніть , щоб вставити #.
2. Щоб надіслати тон, натисніть **Добре**.

Очікування дзвінка

Коли активовано послугу очікування дзвінка (послуга мережі), під час розмови мережа повідомить Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

1. Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на дзвінок, що очікує. Перший дзвінок ставиться на очікування. Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.**
2. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Переадресація дзвінків

 Перейдіть до **Меню** → **Установки** → **Переадр. дзв.**

Коли активовано цю послугу мережі, Ви можете переадресовувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер Вашої скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.


- Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Якщо зайнято*, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки.
- Виберіть **Опції** → *Активізувати*, щоб увімкнути установку переадресації, *Скасувати*, щоб вимкнути установку переадресації, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активовано функцію переадресації.
- Щоб скасувати всі активні переадресації, виберіть **Опції** → *Скас. всі переагр.*

Див. "Індикатори в режимі очікування" на стор. 28.

Ви не можете одночасно заборонити вхідні дзвінки та переадресацію активних дзвінків. Див. "[Заборона дзвінка](#)" на стор. 160.

■ Натисни і говори

 Перейдіть до **Меню** → **Нат. і говори**

"Натисни і говори" через стільниковий зв'язок – це двостороння радіопослуга (послуга мережі), доступна через стільникову мережу GSM/GPRS. "Натисни і говори" забезпечує безпосередній голосовий зв'язок при натисканні клавіші  .

Ви можете використовувати послугу "Натисни і говори", щоб поспілкуватися з одним або групою абонентів, які мають сумісні пристрої. Коли Ваш дзвінок буде з'єднано, особа або група осіб, якій Ви телефонуєте, не зобов'язана відповідати на дзвінок. Окрім GPRS лічильників, телефон реєструє тільки дзвінки "один-на-один" у списку останніх дзвінків в меню **Протокол**. Учасники повинні підтверджувати отримання будь-яких повідомлень, коли це доречно, оскільки не існує інших способів підтвердити, що одержувачі чули дзвінок.

Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Зверніть увагу, що послуги роумінгу можуть бути більш обмежені, ніж для звичайних дзвінків.

Перед тим, як використовувати послугу "Натисни і говори", Ви повинні визначити необхідні установки послуги "Натисни і говори".

Під час з'єднання з послугою "Натисни і говори" Ви можете використовувати інші функції телефону. Послуга "Натисни і говори" не з'єднується з традиційними засобами голосового зв'язку, і через це багато послуг, доступних для традиційних голосових дзвінків (наприклад, голосова поштова скринька), недоступні для зв'язку "Натисни і говори".

Установки послуги "Натисни і говори"

➡ Перейдіть до **Опції** → **Установки**.



Щоб отримати установки "Натисни і говори", зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Ви можете отримати установки "по повітрю".

- **Тон оповіщення** – Тон для вхідних дзвінків послуги "Натисни і говори".
- **Станг. псевдонім** – Ваш псевдонім висвічується для інших користувачів.
- **Домен** – Це стандартне ім'я домену.
- **Назва точ. доступу** – Це назва точки доступу для послуги "Натисни і говори".
- **Адреса сервера** – Це адреса сервера послуги "Натисни і говори".
- **Показ. адресу "НІГ"** – Виберіть *Ні*, якщо Ви бажаєте сховати свою адресу "Натисни і говори" від одержувачів групових дзвінків та дзвінків "один на один".
- **Ім'я користувача** – Ваше ім'я користувача, необхідне для входу до послуги "Натисни і говори".


- *Пароль "НІГ"* - Ваш пароль, необхідний для входу до послуги "Натисни і говори".
- *Область* - Назва домену, що використовується для аутентифікації користувача групи.


Змінівши усі установки, перезавантажте програму "Натисни і говори".

З'єднання з послугою "Натисни і говори"

 Перейдіть до **Меню** → **Нат. і говори** Або натисніть та утримуйте декілька секунд клавішу , щоб з'єднатися з сервером.


Програма "Натисни і говори" автоматично намагається з'єднатися з сервером послуги "Натисни і говори". Якщо з'єднання буде успішно встановлено, відкриється вікно сеансу "Натисни і говори".

 вказує на з'єднання з послугою "Натисни і говори". Якщо Ви додали групи до свого телефону, Ви автоматично приєднаєтесь до активних груп, а назва стандартної групи відобразиться у режимі очікування.

 вказує на те, що послуга тимчасово недоступна. Телефон буде автоматично намагатися знов з'єднатися з сервером, доки Ви не від'єднаєтесь від сервера "Натисни і говори".

У випадку невдалої спроби з'єднання на дисплеї з'явиться текст *Неможливо увімкнути "Натисни і говори"*. Натисніть **Опції** і виберіть *Увімкнути "НІГ"*, щоб спробувати знов з'єднатися, *Установки*, щоб відкрити зображення установок, або *Вийти*, щоб закрити нотатку про помилку.

Щоб від'єднатися від послуги "Натисни і говори", виберіть **Опції**→ *Вимкнуті "НІГ"*.

 Опції у вікні сеансу: *Вимк. гучномовець/Увімк. гучномовець, Активні учасники, Контакти "НІГ", Протокол "НІГ", Установки, Підказка, Вимкнуті "НІГ"* та *Вийти*.

Дзвінок у послугі "Натисни і говори"

Виберіть **Опції**→ *Вимк. гучномовець/ Увімк. гучномовець*, щоб використовувати гучномовець або навушники для послуги "Натисни і говори". Коли обрано навушник, Ви можете використовувати телефон у звичайному положенні біля вуха.





Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб зробити дзвінок у послугі "Натисни і говори"

1. Виберіть **Опції**→ *Контакти "НІГ"* та виберіть контактного абонента або групу.


Щоб відкрити вікно *Групи "Натис. і говори"*, натисніть .



2. Натисніть  або . Це відразу розпочне дзвінок у послугі "Натисни і говори".

АБО

Виберіть **Опції**→ *Hagis.zanuz.zv.gzv*. Це надішле запит зворотного дзвінка до вибраного у послугі "Натисни і говори" контакту або групи.

Звучання тонового сигналу означає, що доступ отримано, і на телефоні відобразиться Ваш псевдонім та назва групи.

3. Щоб запитати свою чергу розмови, натисніть  . Телефон надішле Ваш запит. Дочекайтесь, доки телефон не отримає сигнал черги розмови. Коли на телефоні відобразиться *Говоріть*, у Вас є 30 секунд, щоб провести розмову у Вашій черзі.

Натисніть і утримуйте  , поки Ви говорите, і тримайте телефон перед собою, щоб Ви могли бачити дисплей. Закінчивши, відпустіть клавішу. Розмова дозволяється по принципу "перший прибув, перший обслужений". Коли хтось припинить говорити, зможе говорити той, хто першим натисне  .

4. Щоб переключитися між кількома активними сеансами, виберіть **Перекл.**
5. Щоб закінчити активний сеанс, виберіть **Вимк.**

Якщо у Вас є інші активні сеанси, то телефон перейде до наступного сеансу.

Якщо більш немає активних сеансів, на телефоні відобразиться нотатка, яка свідчить, що більше немає активних сеансів.

6. Щоб вийти з програми "Натисни і говори", виберіть **Опції** → *Вийти*.

Отримання дзвінка у послугі "Натисни і говори"

Короткий тоновий сигнал повідомить Вас про вхідний груповий дзвінок або дзвінок "один-на-один". Натисніть **Прийн.**, щоб прийняти дзвінок, або **Тиша**, щоб його відхилити.



При отриманні групового дзвінка відображаються назва групи та псевдонім абонента. При отриманні дзвінка "один-на-один" від особи, інформацію про яку Ви зберегли у папці **Контакти**, відображається збережене ім'я, якщо його вдається розпізнати. В іншому випадку відображається тільки псевдонім абонента.

Запит зворотного дзвінка

 Перейдіть до **Опції** → **Контакти "НІГ"** або **Протокол "НІГ"**.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один-на-один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив. Ви можете надіслати запит зворотного дзвінка декількома способами:

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка із списку контактів у меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції** → **Контакти "НІГ"**. Перейдіть до контакту і натисніть **Опції** → **Нагіс.запит зв.гзв.**
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з папки **Контакти**, натисніть у режимі очікування  і перейдіть до необхідного контакту. Натисніть **Деталі**, перейдіть до адреси "Натисни і говори", а потім натисніть **Опції** → **Нагіс.запит зв.гзв.**
- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка із списку груп в меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції** → **Контакти "НІГ"** і натисніть . Перейдіть до необхідної групи і натисніть **Опції** → **Нагіс.запит зв.гзв.**

- Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зс списку запитів зворотного дзвінка у меню **Нат. і говори**, виберіть **Опції**→ *Протокол "НІГ"*. Виберіть *Отримані запити зв. гзв.*, а потім натисніть **Опції**→ *Відкрити*. Перейдіть до контакту і натисніть **Опції**→ *Нагіс.запит зв.гзв.*

Збереження запитуючого зворотного дзвінка

Коли Ви отримуєте запит зворотного дзвінка від абонента, який не є у Вашому списку контактів, Ви можете зберегти його ім'я у Вашому списку контактів.

1. Щоб відкрити запит, натисніть **Опції**→ *Протокол "НІГ"*→ *Отримані запити зв. гзв.*
2. Перейдіть до контакту і натисніть **Опції**→ *Дог. до Контактів*

Використання груп


 Перейдіть до **Опції**→ **Контакти "НІГ"**

Коли Ви телефонуєте до групи, всі її учасники чують дзвінок одночасно.

Кожен учасник групи розпізнається за ім'ям, яке він отримав від постачальника послуг. Учасники групи можуть обирати псевдоніми для користування усередині кожної групи, які будуть відображатися як ім'я абонента.

Групи реєструються як URL адреси. Користувач реєструє URL групи у мережі, коли він вперше приєднується до групового сеансу.


Додавання групи

1. Натисніть **Опції**→ *Контакти "НІГ"*, а потім . Це відкриє вікно *Групи "Натис. і говори"*.
2. Натисніть **Опції**→ *Додати групу*→ *Створити нову*.
3. Введіть *Назва групи* і натисніть **Добре**.
4. Виберіть рівень *Захист групи*.
5. Введіть Ваш псевдонім у *Псевдонім у групі*.
6. Щоб додати піктограму групи, виберіть **Опції**→ *Додати піктограму*.
7. Натисніть **Готово**. Щоб додати учасників і надіслати запрошення групі, натисніть **Так**, коли телефон запитає *Надіслати запрошення до групи усім учасникам зараз?* Це відкриє вікно, у якому Ви зможете вибрати учасників для групи.

Учасники, яких Ви запрошуєте до відкритих груп, також зможуть запрошувати більше учасників до тих груп.

Приєднання до існуючої групи

Інформацію про групу можна отримати у свого оператора мережі або оператора послуг. Ви можете отримати інформацію "по повітрю".

1. Натисніть **Меню**→ **Нат. і говори**→ *Контакти "НІГ"*, а потім . Це відкриє вікно *Групи "Натис. і говори"*.
2. Натисніть **Опції**→ *Додати групу*→ *Приєдн. до існуючої*.

3. Введіть інформацію в поля *Адреса групи*, *Назва групи*, і *Псевдонім у групі*. Ви також можете додати *Піктограма групи*.
4. Натисніть *Готово*.

Отримання запрошення

Коли Ви отримуєте текстове повідомлення, що запрошує Вас до групи, натисніть **Опції** та виберіть опцію.

- *Віг* - Переглянути контактну інформацію абонента, який надіслав запрошення.
- *Псевдонім* - Переглянути псевдонім абонента, який надіслав запрошення.
- *Назва групи* - Переглянути назву групи, якщо дана група не є захищеною групою.
- *Адреса групи* - Переглянути адресу групи, якщо ця група не є захищеною групою.
- *Зберегти групу* - Додати групу до Вашого телефону. Після збереження групи телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви з'єднатися зі збереженою групою.

Щоб відхилити запрошення, натисніть **Назад і Так**.

■ Реєстр дзвінків та загальний протокол

 Перейдіть до **Меню** → **Протокол**.




В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, факсимільні


дзвінки та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі зв'язку.

Реєстр останніх дзвінків

 Перейдіть до **Меню** → **Протокол** → **Недавні дзв.**

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони обслуговування Вашої мережі.

 Опції у вікнах "Пропущені", "Отримані" і "Набрані": *Дзвонити, Створити повідомл., Використати номер, Видалити, Очистити список, Дог. до Контактів, Підказка та Вихід.*

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки


Щоб проглянути перелік останніх 20 номерів телефону, з яких не змогли до Вас додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до **Протокол** → **Недавні дзв.** → **Пропущ. дзв.**

Щоб проглянути список останніх 20 телефонних номерів, з яких були зроблені останні отримані дзвінки (послуга мережі), перейдіть до *Протокол* → *Недавні дзв.* → *Отримані дзв.*


Набрані номери

Щоб переглянути останні 20 телефонних номерів, на які Ви телефонували або намагались зателефонувати, перейдіть до *Протокол* → *Недавні дзв.* → *Набр. номери.*

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть *Опції* → *Очистити реєстри* в головному вікні недавніх дзвінків.
- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть *Опції* → *Очистити список.*
- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

 Перейдіть до *Меню* → *Протокол* → *Тривал. дзв.*



Дозволяє Вам переглянути тривалість вхідних та вихідних дзвінків.



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення показників таймерів тривалості дзвінків - Виберіть **Опції**→ *Очистити таймери*. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. "Захист" на стор. 156.

Перегляд загального протоколу

 Перейдіть до **Меню**→ **Протокол** і натисніть .

Для кожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назву оператора послуг або точку доступу.

Суб-події на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.


Фільтрування протоколу

1. Виберіть **Опції**→ *Фільтрувати*. Відкриється список фільтрів.
2. Перейдіть до фільтра і натисніть **Вибрати**.

Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити увесь вміст протоколу, дані реєстру недавніх дзвінків та звіти, виберіть **Опції**→ *Очистити протокол*. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання

- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і приблизно скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу  і виберіть **Опції**→ *Переглян. деталі*.

Установки протоколу

- Виберіть **Опції**→ **Установки**. Відкриється список опцій.
 - **Тривал. протоколу** - Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначеної кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
 - Якщо Ви виберете **Проток. немає**, весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
 - **Показ. тривал. гзв.** Див. "Тривалість дзвінка" на стор. 50.

Лічильник даних GPRS

 Перейдіть до **Меню**→ **Протокол**→ **Лічильн. GPRS**.



Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS).


4. Введення тексту





Ви можете вводити текст, наприклад, при написанні повідомлень, використовуючи традиційне або інтелектуальне введення тексту.

■ Використання традиційного методу введення тексту



Під час введення тексту традиційним методом у верхньому правому куті дисплея відображається індикатор .








- Натискайте цифрові клавіші ( - ) кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, ніж на ній позначено.
- Щоб вставити цифру, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу.

Щоб переключитися між літерним та цифровим режимом, натисніть та потримайте .

- Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсору (або натисніть , щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
- Щоб вставити пробіл, натисніть . Щоб перемістити курсор на наступний рядок, тричі натисніть .
- Щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром, натисніть .

■ Використання методу інтелектуального введення тексту

Під час інтелектуального введення тексту будь-яку літеру можна ввести одним натисканням клавіші. Щоб активувати інтелектуальне введення тексту, натисніть  і виберіть *Увімкнути словник*. Це активує інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. У верхній частині дисплея відобразиться індикатор .



1. Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші  - . Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.
2. Закінчивши введення слова, перевірте його.
 - Якщо слово введене вірно, Ви можете підтвердити його, натиснувши  або натиснувши , щоб вставити пробіл. Підкреслення зникне і Ви зможете почати вводити нове слово.
 - Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:
 - Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.
 - Натисніть  і виберіть *Словник* → *Погібні*, щоб продивитись список подібних слів. Перейдіть до потрібного слова і натисніть , щоб вибрати його.
 - Якщо після слова відображається символ **?**, це означає, що слово, яке Ви бажаєте ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (до 32 літер) за допомогою


традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.



- Щоб видалити ? і стерти символи у слові один за одним, натисніть





■ Поради при написанні тексту.


- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть . Зверніть увагу: якщо двічі швидко натиснути , метод інтелектуального введення тексту вимикається.


- Щоб вставити цифру в режимі введення літер, натисніть і утримуйте клавішу необхідної цифри або натисніть  і виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.

- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під клавішею . Натисніть  кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.



Натиснувши , Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. За допомогою клавіші прокрутки перейдіть у списку до потрібного символу і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ, або  і виберіть **Вставити символ**.

Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації (.,?!') потрібен. Послідовність і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.

Якщо слово було введено за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути , вибрати *Словник* і вибрати:




- *Погібні* - Щоб переглянути список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до потрібного слова і натисніть .
- *Вставити слово* - Щоб додати слово (до 32 літер) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- *Редагувати слово* - Щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово. Доступне лише у випадку, якщо слово активне (підкреслене).
- *Вимкнено* - Щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту для усіх редакторів телефону.




Введення складних слів







- Введіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши . Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши , щоб додати пропуск.

■ Копіювання тексту у буфер обміну

Щоб скопіювати текст в буфер обміну, найпростішими є такі способи:

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте . Одночасно натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється.

Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .

2. Щоб припинити виділяти текст, відпустіть клавішу прокрутки, все ще утримуючи .
3. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**.
Або відпустіть , потім натисніть її знову, щоб відкрити список редакторських команд, наприклад, *Копіювати* або *Вирізати*.
Якщо необхідно видалити вибраний текст з документа, натисніть .
4. Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте , а потім натисніть **Вставити**.
Або натисніть  один раз і виберіть *Вставити*.

5. Особиста інформація

■ Контакти



➡ Перейдіть до **Меню** → **Контакти**

В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Ви також можете додати особисті тони дзвінків, голосові позначки, або піктограму до контактної картки. Ви можете створити контактні групи, що дозволить Вам надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти до багатьох одержувачів одночасно.

Надсилати або отримувати контактну інформацію можна лише за допомогою сумісних пристроїв.

▶ Опції у довіднику "Контакти": *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Новий контакт, Відкрити бесіду, Редагувати, Видалити, Зробити копію, Додати до групи, Належить групам, Познач./Скас.позн., Коп. в каталог SIM, Нагіслати, Інф. про Контакти, SIM-каталог, Установки, Пігказка та Вихід.*

Керування контактами

▶ Опції під час редагування контакту: *Додати піктограму | Видал. піктограму, Додати деталі, Видалити деталі, Редаг. позначку, Пігказка та Вихід.*


1. Натисніть  в режимі очікування або перейдіть до **Меню** → **Контакти**.

2. Виберіть **Опції**→ *Новий контакт*.
 3. Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**.
- **Щоб редагувати контакт**, відкрийте його, а потім виберіть **Опції**→ *Редагувати*.
 - **Щоб видалити контакт**, відкрийте його і виберіть **Опції**→ *Видалити*.
 - **Щоб додати до контактної картки піктограму**, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→ *Редагувати*, а потім виберіть **Опції**→ *Додати піктограму*.
 - **Щоб призначити стандартні номери та адреси до контакту**, відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→ *За умовчанням*. Відкриється робоче вікно зі списком різних опцій.
 - **Щоб скопіювати імена та номери з Вашої SIM-картки на Ваш телефон**, виберіть **Опції**→ *SIM-каталог*, перейдіть до імен, які потрібно скопіювати, і виберіть **Опції**→ *Копіюв. в Контакти*.
 - **Щоб скопіювати номер телефону, факсу, або пейджера із папки "Контакти" на Вашу SIM-картку**, перейдіть до контактної картки, яку Ви бажаєте скопіювати, і виберіть **Опції**→ *Коп. в каталог SIM*.

Додавання тону дзвінка

Можна запрограмувати тон дзвінка для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює

вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

1. Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
 2. Виберіть **Опції** → *Тон дзвінка*. Відкриється список тонів дзвінка.
 3. Щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використовувати з контактом або групою, перейдіть до цього тону за допомогою клавіші прокрутки і натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть *Стандартний тон* зі списку тонів дзвінків.

Голосовий набір

 Перейдіть до **Меню** → **Контакти**

Ви можете зробити дзвінок, промовивши голосову позначку, додану до контактної картки. Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово або словосполучення.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.



- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової позначки до номера телефону

Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. Див. "[Керування контактами](#)" на стор. 58.

1. У головному вікні **Контакти** перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, і натисніть , щоб відкрити контактну картку.
2. Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції** → *Дог. гол. познач.*
3. Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Після тонального сигналу чітко промовте слово або слова, які Ви хочете записати у якості голосової позначки.
4. Закінчивши записування, телефон відтворить записану позначку, а на дисплеї з'явиться текст *Вігворюю голосову позначку.*
5. Коли голосову позначку буде успішно збережено, на дисплеї з'явиться нотатка *Голосову позначку збережено* і пролунає тональний сигнал. Поруч із номером, що зберігається на контактній картці, можна побачити символ .

Дзвінок за допомогою голосової позначки

1. В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Скажіть ім'я зараз.*
2. Щоб здійснити дзвінок з використанням голосової позначки, чітко промовте голосову позначку, тримаючи телефон недалеко від рота і обличчя.
3. Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплеї з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.


 - Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку, а також щоб повторити голосовий набір, натисніть **Повтор.**

Голосовий набір неможливо використовувати під час активного дзвінка даних або з'єднання GPRS.

Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра 1 зарезервована для скриньки голосової пошти.


1. Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції** → *Призн. швид. набір.*

2. Перейдіть до цифри і натисніть **Признач.** Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та .

■ Присутність

 Перейдіть до **Меню** → **Присутн.**



 Опції у вікні присутності: *Вігкрити, Моя гоступність, Глядачі, Онов. присутність, Почати сеанс, Закінчити сеанс, Установки, Пігказка та Вихіг.*

Використовуйте "Присутність" (послуга мережі), щоб інформувати інших про Вашу присутність, тобто, коли, де і як з Вами можна зв'язатися. Послуга присутності дозволяє переглядати і створювати динамічний профіль своєї контактної інформації, видимий для інших користувачів послуги, а також ділитися інформацією або контролювати послуги. Інформація присутності може містити дані про Вашу доступність, про те, де Ви знаходитесь і що робите, а також про те, як з Вами краще спілкуватися (зателефонувати чи надіслати повідомлення).

Перш ніж користуватися послугою відображення присутності, Вам потрібно знайти послугу, якою Ви бажаєте користуватися, а потім зберегти установки цієї послуги. Ви можете отримати установки у спеціальному текстовому повідомленні, яке називається розумним повідомленням, від постачальника послуг, що пропонує послугу "Присутність". Див. **"Отримання розумних**

[повідомлень](#)" на стор. 101. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Програма "Присутність" дозволяє змінювати власну опубліковану інформацію присутності та керувати колом осіб, яким дозволено переглядати Вашу присутність. Щоб переглянути інформацію про присутність інших, потрібно скористатися списком "Контакти". Див. "Контакти" на стор. 58.

Зміна своєї інформації про присутність

 Перейдіть до **Опції** → *Моя доступність* і виберіть.

- *Доступний* - Ви доступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення. Наприклад, коли Ви вибрали цю опцію для свого звичайного режиму, Див. "Режими" на стор. 141.
- *Зайнятий* - Ви можете бути доступними для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, коли Ваш телефон перебуває у режимі зустрічі.
- *Недоступний* - Ви недоступні для того, щоб Вам телефонували або надсилали повідомлення, наприклад, коли Ваш телефон перебуває у беззвучному режимі.

Зміна кола осіб, що можуть переглядати Вашу інформацію присутності

➡ Перейдіть до **Опції** → **Глядачі** і виберіть:

- **Прис. публічн.** – Відображає обмежену інформацію для керування способами, у які люди можуть зв'язатися з Вами. Ця інформація доступна для усіх незаблокованих контактів.
 - **Моя доступність** – Виберіть **Доступний**, **Зайнятий** або **Недоступний**.
 - **Глядачі** – Відкриває вікно **Поточні глядачі** Вашої **Прис. публічн.** Див. "Глядачі публічної інформації" на стор. 66.
 - **Онов. присутність** – Оновлює Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
 - **Почати сеанс / Закінчити сеанс** – Встановлення та припинення з'єднання з сервером присутності. Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 126.
 - **Установки** – Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- **Прис. приватн.** – Відображає приватну інформацію, щоб інші могли переглядати більш особисту інформацію. Ця інформація доступна лише для тих, хто має дозвіл на перегляд Вашої приватної інформації. Ви можете вибрати наступні опції:
 - **Моя доступність** – Виберіть **Доступний**, **Зайнятий** або **Недоступний**.
 - **Приватне повідомл.** – Щоб написати текстове повідомлення довжиною до 40 символів, щоб описати свою поточну доступність.

- *Мій логотип прис.* – Щоб додати логотип до своєї інформації доступності. Файли логотипів зберігаються в "Галереї". Див. "Галерея" на стор. 89.
- *Глядачі* – Відкриває вікно *Приват. спис.* Вашої *Прис. приватн.* Див. "Приватні глядачі" на стор. 67.
- *Онов. присутність* – Щоб оновити Вашу інформацію присутності на сервері присутності.
- *Почати сеанс / Закінчити сеанс* – Щоб встановити або розірвати з'єднання з сервером присутності. Див. "Сервери чату і присутності" на стор. 126.
- *Установки* – Щоб керувати публікацією своєї інформації присутності.
- *Прис. заблок.* – Відображає екран без особистої інформації. Див. "Заблоковані глядачі" на стор. 68.

Глядачі публічної інформації

Перейдіть до *Прис. публічн.* і виберіть **Опції** → *Глядачі* → *Поточні глядачі*, щоб переглянути імена, телефонні номери або коди глядачів, яким Ви не дозволяєте переглядати свої приватні повідомлення присутності, але які зараз переглядають Вашу публічну присутність. Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* – Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Блокувати* – Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* – Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".


- *Перезаван. списки* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Приватні глядачі

Перейдіть до *Прис. приватн.* і виберіть **Опції**→ *Глядачі*→ *Приват. спис.*, щоб переглянути імена, телефонні номери та коди глядачів, яким Ви дозволили переглядати свої приватні повідомлення присутності. Щоб заборонити користувачеві переглядати свої приватні повідомлення присутності, перейдіть до глядача і натисніть . Ви можете перейти до глядача, натиснувши **Опції** і вибрати:

- *Додати нове* - Додає нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Блокувати* - Забороняє глядачу переглядати Вашу інформацію присутності.
- *Дог. до Контактів* - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Видалити зі списку* - Видаляє глядача зі списку приватних. Ця опція доступна також тоді, коли вибрано позначені елементи. Якщо список пустий, ця опція недоступна.
- *Дивитися деталі* - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Перезаван. списки* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Заблоковані глядачі


Перейдіть до **Опції** → *Глядачі* → *Прис. заблок.*, щоб переглянути список глядачів, яким Ви заборонили перегляд Ваших приватних і публічних повідомлень присутності. Щоб дозволити глядачу переглядати Вашу інформацію присутності, перейдіть до глядача і натисніть . Ви можете перейти до глядача, натиснути **Опції** і вибрати:

- *Дог. до прив. спис.* - Дозволяє глядачу бачити Вашу приватну присутність.
- *Додати нове* - Щоб додати нового глядача вручну або з довідника "Контакти". Ви можете вибрати лише контакт, який має код користувача у контактній картці.
- *Дог. до Контактів* - Додає глядача до Вашого довідника "Контакти".
- *Дивитися геталі* - Відображає ідентифікаційну інформацію (код) глядача.
- *Перезаван. списки* - Встановлює з'єднання з сервером присутності для оновлення списків глядачів. Ця опція доступна лише тоді, коли Ви перебуваєте в режимі офлайн.

Оновлення власної інформації присутності

 Перейдіть до **Меню** → **Присутн.**

Коли з'єднання буде встановлене:

1. Введіть код користувача та пароль і натисніть , щоб увійти на сервер.
Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

2. Виберіть **Опції**→ *Онов. присутність*. Ця опція доступна у випадку, коли Ви увійшли на сервер і змінили свою інформацію присутності або у вікні *Прис. приватн.* або *Прис. публічн.*, але не оновили її.
3. Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції**→ *Закінчити сеанс*.

Установки присутності

↩️ Перейдіть до **Опції**→ **Установки**.

Див. "[Сервери чату і присутності](#)" на стор. 126.

- *Показ. присутність* - Виберіть:
 - *Прив. та публ.* - Публікується як публічна, так і приватна інформація.
 - *Приват. перегл.* - Вашу інформацію присутності можуть переглядати лише приватні глядачі.
 - *Публічні глядачі* - Вашу інформацію присутності можуть переглядати як публічні, так і приватні глядачі.
 - *Немає* - Ваша інформація присутності не публікується.
- *Статус нов. глядача* - Визначає, який рівень присутності дозволяється бачити новим глядачам. Виберіть *Публічні* або *Приватні*.
- *Синхрон. з Режимами* - Визначає, які властивості присутності змінюватимуться при зміні Вашого режиму. Виберіть:
 - *Вимкнуті* - Властивості присутності не змінюються навіть при зміні режиму.

- *Увімк.* – Як *Моя доступність*, так і *Приватне повідомл.* змінюються, коли Ви змінюєте Ваш режим.
- *Лише доступн.* – При зміні режиму *Приватне повідомл.* не змінюється.
- *Лише прив. пов.* – При зміні режиму *Моя доступність* не змінюється.

■ **Позиціонування**

 Перейдіть до **Меню** → **Позиціонуван.**




Позиціонування (послуга мережі) дозволяє мережі визначити приблизне місцезнаходження Вашого телефону. Увімкнувши або вимкнувши позиціонування, Ви вибираєте, коли мережа отримуватиме інформацію про Ваше місцезнаходження.

Щоб увімкнути позиціонування на Вашому телефоні, виберіть *Установки* → *Позиціонування* → *Увімкнено*.

Коли Ви отримаєте *Запит позиції*, з'явиться повідомлення про те, що служба робить запит. Натисніть **Прийм.**, щоб дозволити надсилання інформації про своє місцезнаходження, або натисніть **Відхил.**, щоб відхилити запит.

Повідомлення типу *Запит позиції* реєструються у списку *Отр. Запити*.

Щоб переглянути їх, виберіть **Меню** → **Позиціонуван.** → *Отр. Запити*.

Піктограма біля кожного запиту вказує на статус запиту: новий, відхилений або прийнятий. Щоб переглянути деталі запиту, перейдіть до запиту і натисніть . Щоб очистити список *Отр. Запити*, виберіть **Опції** → *Очистити список*.


■ Календар





↩ Перейдіть до **Меню** → **Календар**.

В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народжень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, який нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на стор. 16.

Створення календарних записів


1. Перейдіть до **Опції** → **Новий запис** та виберіть:
 - **Зустріч** - Нагадає Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка** - Щоб написати загальний запис для всього дня.
 - **Річниця** - Нагадає Вам про дні народжень або особливі дати. Записи про річниці повторюються щороку.
2. Заповніть поля. Використовуйте клавішу прокрутки для пересування між полями.
 - **Тема / Подія** - Введіть опис події.
 - **Місце** - Місце зустрічі, додатково.
 - **Час початку, Час завершення, Дата початку та Дата завершення.**
 - **Сигнал** - Натисніть , щоб увімкнути поля для **Час активізації сигналу** та **Дата активізації сигналу**.


- *Повторити* - Натисніть , щоб зробити запис повторюваним. Перейдіть за допомогою  до вікна "День".
- *Повторювати go* - Встановіть кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали повторення події.
- *Синхронізація - Приватна* - Після синхронізації запис календаря зможете бачити лише Ви, а для інших він відобразитися не буде, навіть якщо вони мають онлайн доступ до перегляду календаря.
Публічна - Запис календаря відобразатиметься для інших осіб, які мають онлайн доступ до перегляду календаря. *Жогної* - Календарний запис не буде копіюватися при синхронізації календаря.



3. Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.







Щоб відредагувати або видалити запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: *Всі випади* - змінюються всі записи, що повторюються / *Лише цей запис* - зміниться лише цей запис.

Вікна календаря

 Опції у різних вікнах календаря: *Вігкрити, Новий запис, Огляд тижня / Огляд місяця, Видалити, Перейти go гати, Нагіспати, Установки, Пігказка та Вихіг.*

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть , щоб автоматично виділити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку цифрову клавішу ( - ) у будь-якому вікні календаря. Відкриється запис "Зустріч", а введені Вами знаки будуть додані у поле *Тема*.




- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції** → *Перейти до гати*. Введіть дату та натисніть **Добре**.
- **Піктограми** у вікнах "День" та "Тиждень":  - *Пам'ятка*, і  - *Річниця*.
- **Піктограми синхронізації** у вікні "Місяць":  - *Приватна*,  - *Публічна*,  - *Жодної* та  - день має кілька записів.



■ Справи

 Перейдіть до **Меню** → **Справи**.



В "Справах" можна зберігати список завдань, котрі необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. Див. "[Спільна пам'ять](#)" на стор. 16.

1. Щоб почати писати нотатку в "Справах", натисніть будь-яку цифрову клавішу ( - ). Відкриється редактор і після введення Вами літер блиматиме курсор.
2. Введіть завдання в полі *Тема*. Натисніть , щоб додати спеціальні символи.
 - Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля *Кінцева дата* та введіть дату.

- Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля *Пріоритет* і натисніть .
3. Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо Ви видалите всі знаки і натиснете **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.
- **Щоб відкрити нотатку справ**, перейдіть до неї та натисніть .
 - **Щоб видалити нотатку справ**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→ *Видалити* або натисніть .
 - **Щоб позначити, що нотатку справ було виконано**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→ *Познач. "Виконано"*.
 - **Щоб відновити нотатку справ**, виберіть **Опції**→ *Познач. "Не викон."*

■ Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia

Ви можете переміщувати дані календаря, контактів і справ з сумісних телефонів Nokia на свій телефон за допомогою програми Nokia PC Suite 6.2 Content Copier на сумісному ПК. Інструкції щодо використання програми можна знайти у функції підказки для PC Suite на компакт-диску.

6. Мультимедіа

■ Камера



➡ Щоб запустити програму **Камера**, переключіть телефон у механічний режим "Зображення". Або коли телефон знаходиться у режимі очікування під час перебування у механічних режимах "Робота" чи "Браузер", перейдіть до **Меню**→ **Камера**.



Ви можете робити знімки та записувати відеокліпи за допомогою вбудованої в телефон програми "Камера". Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменувати і організувати їх у папки. Див. "Галерея" на стор. 89. Для збереження зображень або відео використовується пам'ять телефону або картка пам'яті, в залежності від установок *Пам'ять використ.* Див. "Установка камери" на стор. 79.



Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до електронного повідомлення, а також через технологію Bluetooth або ІФЧ зв'язок. Камера робить знімки у форматі JPEG та відеокліпи у файловому форматі 3GP.




Фотографування та запис відеокліпу

▶ Опції, наявні перед фотографуванням, коли телефон знаходиться у механічному режимі "Робота" чи "Браузер": *Запис/Сфотографувати, Режим, Iти go Галереї, Установки, Пігказка, і Вихід.*

Зауважте, що ці опції не є наявними, коли телефон знаходиться у механічному режимі "Зображення."


1. Переключіть панель у механічний режим "Зображення." Ви також можете використовувати програму "Камера" у механічних режимах "Робота" і "Браузер".
2. Натисніть  або  і виберіть необхідний режим камери (*Стандарт*, *Портрет*, *Ніч* або *Vigeozanuc*). За умовчанням камера перебуває у режимі *Стандарт*.



Зауважте, якщо телефон знаходиться у механічному режимі "Зображення", Вам необхідно натиснути , щоб перейти ліворуч або , щоб перейти праворуч для вибору режиму "Камера".







Зауважте, що клавіші вибору не працюють у механічному режимі "Зображення", а також у режимі *Стандарт*, або у режимі камери *Vigeozanuc*. Використовуйте ,  та  для функцій **Камера**.


Можна побачити видошукач та лінії кадрування, котрі показують область зображення, яка буде сфотографована або записана.

Можна також побачити лічильник запису, який показує час запису, або лічильник зображень, який показує скільки зображень, в залежності від обраної якості зображення, вміщується в пам'яті Вашого телефону або картці пам'яті, якщо така використовується.

3. Щоб сфотографувати, швидко натисніть . Якщо Ви фотографуєте, не рухайте телефон, доки програма "Камера" не почне зберігати зображення. Камера відображає зображення та автоматично зберігає його до папки

"Галерея". Щоб повернутися до видошукача, знов швидко натисніть .
Щоб зробити інший знімок, натисніть знову .

4. Щоб розпочати записування відеокліпу, переконайтесь, що насамперед Ви вибрали режим *Bigезаnuc*. Потім швидко натисніть , щоб почати записування. Щоб тимчасово припинити записування у будь-який час, швидко натисніть . Щоб відновити записування, знову швидко натисніть .
5. Щоб зупинити записування, натисніть та утримуйте декілька секунд клавішу .
6. Натисніть , щоб збільшити Ваш предмет до або під час фотографування або записування відеокліпу. Натисніть , щоб зменшити масштаб. Позначка масштабу на дисплеї показує рівень збільшення.

Камера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

Ви можете вставити зображення в контактну картку. Див. "[Керування контактами](#)" на стор. 58.

Розмір і орієнтація зображення

За допомогою різних режимів камери Ви можете вибирати розмір та орієнтацію фотознімка, який Ви збираєтесь зробити.

- *Стандарт* - Щоб зробити звичайні фотознімки альбомного формату.

- *Портрет* – Щоб зробити вертикальний фотознімок зменшеного розміру, який може бути доданим до контактної картки.
- *Ніч* – Коли освітлення слабке і камера потребує довшої експозиції для гарної якості фотознімка. Зауважте: за умови тьмяного освітлення під час зйомок будь-який рух може спричинити нечіткість фотознімка. Розмір зображення та його орієнтація однакові для режимів *Стандарт* і *Ніч*.
- *Vідеозапис* – Щоб записати відеокліп.

Дійсний розмір зображення у пікселях залежить від обраного режиму камери та механічного режиму телефону. Див. "[Механічні режими](#)" на стор. 23.

- Зображення, зняті у режимах *Стандарт* або *Ніч*, зберігаються у форматі 480x360 пікселів у механічних режимах "Робота" і "Зображення" та у форматі 640x480 пікселів у механічному режимі "Браузер".
- Зображення, зняті у режимі *Портрет*, зберігаються у форматі 80x96 пікселів.
- Відеокліпи зберігаються у форматі 128x96 (sub-QCIF) пікселів.

Установка камери

 Перейдіть до **Опції** → **Установки**.

В установках програми **Камера** Ви можете настроїти якість зображення, змінити стандартну назву зображення, а також змінити місце збереження нових зображень.

1. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:


- **Якість зображення** – *Висока, Звичайна та Базова*. Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення.
- **Станд.назва зображ.** – За умовчанням камера називає фотознімки у форматі "Зображення.jpg". *Станд.назва зображ.* дозволяє встановити стандартну назву збережених фотознімків.
- **Аудіо** – *Увімкнено і Вимкнено*. Коли звук відео увімкнено, максимальна тривалість запису є коротшою, ніж при вимкненому звуку. Зауважте, що ця опція доступна лише у режимі *Відеозапис*.
- **Станд. назва відео** – За умовчанням, камера називає відеокліпи у форматі "Відео.3gp". *Станд. назва відео* дозволяє встановити назву для збережених відеокліпів.
- **Пам'ять використ.** – Виберіть, де Ви бажаєте зберегти свої зображення і відеокліпи: у пам'яті телефону чи на картці пам'яті, якщо Ви її використовуєте.
- **Роздільна здатн.VGA** – Виберіть *Увімк.*, щоб камера робила фотографії у форматі VGA (480 x 640 пікселів). Ця опція доступна для режимів *Стандарт, Портрет та Ніч*.

2. Натисніть **Опції** → *Змінити*, щоб змінити вибрані установки.



Перегляд зображень

 Перейдіть до **Меню** → **Галерея**.





Фотознімки, зроблені за допомогою програми **Камера**, зберігаються як зображення у папці "Галерея". Див. "Галерея" на стор. 89. Ви можете отримати зображення у мультимедійному або графічному повідомленні, як додаток до електронної пошти, а також через з'єднання Bluetooth. Після отримання зображення до папки "Вхідні" Вам необхідно буде зберегти його у пам'яті телефону або на картці пам'яті. Ви можете зберегти надіслані Вам у графічних повідомленнях зображення до папки "Графічні повідомлення". Див. "Папка графічних повідомлень" на стор. 91.


 Опції при перегляді зображення: *Нагіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Видалити, Перейменувати, Дивитися деталі, Дод. до Вибраного, Пікказка та Вихід*.

Виберіть зображення зі списку зображень в папці **Зображення** в меню "Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

Якщо при перегляді зображення натиснути  або , Ви перейдете до наступного або попереднього зображення в цій папці.


При перегляді зображень в режимі піктограм:


1. Щоб переключитися між пам'яттю телефону та пам'яттю картки, натисніть  або .
2. Щоб переглянути список зображень, натисніть  та .

3. Натисніть , щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.

Анімаційні файли GIF можна переглядати так само, як інші зображення.






Масштабування збереженого зображення

1. Виберіть **Опції** → *Збільшити* або *Зменшити*. Ви можете побачити коефіцієнт зміни масштабу зображення вгорі дисплея. Див. "**Клавіші швидкого доступу при масштабуванні**" на стор. 81.
2. Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Якщо вибрати **Опції** → *Повний екран*, рамка навколо зображення видалиться, щоб можна було побачити більше зображення. Натисніть , щоб повернутися до початкового вікна.

При зміні масштабу зображення, користуйтеся клавішею прокрутки для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, угору чи вниз, щоб ближче роздивитись окремі частини фотознімка, наприклад, його верхній правий кут.

Клавіші швидкого доступу при масштабуванні

- Повернення на 90 градусів:  - проти стрілки годинника,  - за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
-  - збільшити,  - зменшити, натисніть і тримайте натиснутою, щоб повернутися до нормального вигляду.
-  - щоб переключатися між повним екраном та звичайним виглядом.

■ RealPlayer™



➡ Перейдіть до **Меню** → **RealPlayer**.

За допомогою RealPlayer™ можна відтворювати місцеві мультимедійні файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також потокові медіа файли "по повітрю" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активувати під час сеансу роботи браузера, а його адресу можна зберегти в пам'яті телефону або на картці пам'яті.


До мультимедійних файлів відносяться відеокліпи, музика та звукозаписи. RealPlayer підтримує файли з розширеннями .3gp, .aac, .amr, .mp3, .mp4, .rm та .ram.

RealPlayer не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, RealPlayer намагається відкрити усі файли в форматі .mp4. Однак деякі .mp4-файли можуть мати вміст, який не є сумісним зі стандартами 3GPP і тому не підтримується цим телефоном. В такому випадку операція відкриття може призвести до часткового відтворення або до появи повідомлення про помилку.

RealPlayer використовує спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на стор. 16.

▶ Опції RealPlayer, коли вибрано кліп: *Грати, Проговжити, Зупинити, Вимкнути звук, Увімкнути звук, Деталі кліпу, Нагіслати, Установки, Підказка та Вихід.*

Відтворення мультимедійних файлів

Щоб програти медіа файл, збережений у пам'яті Вашого телефону або на картці пам'яті, перейдіть до необхідного файла і натисніть , щоб програти його, або перейдіть до RealPlayer і виберіть **Опції** → **Відкрити** і:

- **Останні кліпи** - Щоб програти останні 6 файлів у RealPlayer, або
- **Збережений кліп** - Щоб програти файл, збережений у папці "Галерея". Див. "Галерея" на стор. 89.

Щоб передати вміст "по повітрю":

- Виберіть адресу потокового з'єднання, збережену в "Галереї". Перш ніж почати відтворення потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.
- Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. "Точки доступу" на стор. 150.

Багато постачальників послуг вимагають використовувати точку доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) у якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.





Увага: В RealPlayer можна відкрити лише URL-адресу `rtsp://`. Ви не можете відкрити URL-адресу `http://`, однак RealPlayer розпізнає `http`-посилання на файл `.ram`, оскільки файл `.ram` – це текстовий файл, що містить посилання `rtsp`.






Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Клавiші швидкого доступу при програванні

Коли відтворюється мультимедійний файл, використовуйте клавішу прокрутки для пошуку (швидкого переміщення по мультимедійному файлу) та для вимкнення звуку наступним чином:



Натисніть і утримуйте , щоб шукати вперед, або натисніть і утримуйте , щоб шукати назад по мультимедійному файлу.

Щоб вимкнути звук, натисніть  та утримуйте, доки не відобразиться індикатор .

Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не побачите індикатор .

Зміна установок

 Перейдіть до **Опції** → **Установки** → **Відео** або **З'єднання**.

Натисніть  або , щоб переміщатися між різними закладками установок для **Відео** і **З'єднання**.

Виберіть **Відео**, щоб змінити установки із наступного списку:

- **Контрастність** - Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.
- **Повторення** - Виберіть **Увімкнено**, щоб відтворення поточного відео чи звукового файла повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть **З'єднання**, щоб змінити установки з'єднання.

■ Радіо

← Перейдіть до **Меню** → **Радіо**.



Ви можете слухати FM-радіо на Вашому телефоні через вбудований гучномовець або через сумісні навушники. Коли використовується гучномовець, не від'єднуйте навушники від телефону. Дріт навушників працює як антена радіо, тому він має звисати вільно.

FM-радіоприймач використовує дрід навушників як антену. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Під час слухання радіо Ви можете робити і отримувати дзвінки. Гучність радіо вимикається. Коли Ви завершуєте дзвінок, радіо автоматично вмикається. Надсилання або отримання даних через з'єднання (E)GPRS або HSCSD може перешкодити функціонуванню радіо.

Зверніть увагу, що якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в певній зоні.

1. Щоб увімкнути радіо, натисніть **Меню** → **Радіо**. На дисплеї з'явиться
 - Порядковий номер та назва радіохвилі.
 - Частота останньої радіостанції, яку Ви слухали.
2. Якщо Ви попередньо зберігали радіостанції, перейдіть до радіостанції, яку Ви бажаєте послухати, або виберіть місце збереження радіостанції, натискаючи відповідні клавіші від 1 до 9.

Дисплей відобразить чотири графічні кнопки:

- >> і <<. Виберіть, щоб перейти до наступної або попередньої збереженої радіостанції. Кнопки не будуть активними, якщо немає збережених радіостанцій.
- ▲ і ▼. Виберіть, щоб розпочати автоматичну настройку вгору або вниз.

Якщо використовуються сумісні навушники, натисніть клавішу навушників, щоб перейти до бажаної збереженої радіохвилі.

3. Щоб вимкнути радіо, натисніть **Вихід**.

Настройка і збереження радіостанцій

Коли радіо увімкнене, натисніть і утримуйте ▲ або ▼, щоб розпочати пошук радіостанцій. Пошук зупиниться, коли радіостанцію буде знайдено. Щоб зберегти радіостанцію, натисніть **Опції** і виберіть **Збер. радіостанцію**. Виберіть місце для радіостанції за допомогою кнопок ▲ і ▼ і натисніть **Вибрати**. Введіть назву радіостанції і натисніть **Добре**.

Використання радіо

Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** і виберіть

- **Радіостанції** - Щоб відкрити список радіостанцій. Див. "Використання списку радіостанцій" на стор. 88.
- **Увімк. гучномов.** - Щоб слухати радіо за допомогою вбудованого пристрою Вільні руки (IHF). Вбудований пристрій Вільні руки дозволяє Вам

розмовляти і слухати радіо або звукові файли, не тримаючи телефон біля вуха. Коли вбудований пристрій Вільні руки активовано, звук навушників вимикається.

- *Вимкн. гучномов.* – Щоб слухати радіо за допомогою навушників.
- *Автопошук вверх і Автопошук вниз* – Щоб розпочати пошук радіостанцій вверх або вниз. Коли радіостанцію буде знайдено, пошук припиниться і почне грати радіостанція. Щоб зберегти радіостанцію, див. *Збер. радіостанцію* нижче.
- *Ручна настройка* – Щоб установити частоту радіостанції вручну. Швидко натисніть ▲ або ▼, щоб пересувати пошук радіостанцій з кроком 0,05 МГц вгору або вниз, або натисніть і утримуйте ці клавіші для прискореного пошуку радіостанцій вгору або вниз. Щоб зберегти радіостанцію, натисніть **Добре** і див. *Збер. радіостанцію* нижче.
Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку б Ви бажали послухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**.
- *Збер. радіостанцію* – Щоб зберегти знайдену радіостанцію. Див. **"Настройка і збереження радіостанцій"** на стор. 86. Ви можете зберегти до 19 радіостанцій.
- *Підказка* – Щоб відрити чутливу до контексту підказку.
- *Вихід* – Щоб вимкнути радіо.

Використання списку радіостанцій

 Перейдіть до **Опції** → **Радіостанції**.

Список радіостанцій використовується для організації збережених радіостанцій. Цей список містить 19 радіостанцій. Коли Ви відкриєте цей список, поточно активна радіостанція буде виділена, якщо вона збережена. В іншому випадку буде виділена перша збережена радіостанція.

Натисніть **Опції** і виберіть:

- *Слухати* - Щоб слухати вибрану радіостанцію.
- *Увімк. гучномов.* - Щоб слухати радіо за допомогою вбудованого пристрою Вільні руки (IHF).
- *Вимкн. гучномов.* - Щоб слухати радіо за допомогою навушників.
- *Автозбер. каналів* - Зберегти всі доступні радіостанції до списку радіостанцій. Зауважте, що це замінить Ваші поточні збережені радіостанції. Пошук і збереження радіостанцій починається з найнижчої частоти (87,5 МГц) і першої позиції, навіть якщо у списку вже є збережені радіостанції. Автоматичне збереження радіостанцій або зберігає всі добре чутні радіостанції, або зберігає радіостанції до того часу, поки не будуть заповнені всі 19 позицій. Назви радіостанцій залишаються пустими, тому в списку радіостанцій відображаються тільки частоти радіостанцій.
- *Переіменувати* - Щоб змінити назву виділеної радіостанції. Введіть назву радіостанції і натисніть **Добре**.
- *Вигалити* - Щоб виділити виділену радіостанцію із списку радіостанцій.

- *Підказка* - Щоб відкрити чутливу до контексту підказку.
- *Вухіг* - Щоб вимкнути радіо.


■ Галерея




 Перейдіть до **Меню** → **Галерея**.

Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організувати Ваші зображення, аудіокліпи, звукозаписи, відеокліпи, потокові посилання і RAM-файли.

"Галерея" використовує спільну пам'ять. Див. "[Спільна пам'ять](#)" на стор. 16.

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Виберіть папку *Зображення*, *Аудіокліпи* або *Відеокліпи* (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть , щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:


- піктограму, що позначає тип кожного файлу в папці, а у випадку з зображенням – зменшену картинку, що дозволяє попередньо переглянути зображення
- назву файлу
- дату і час збереження файлу або розмір файлу
- папки нижчого рівня, якщо вони є.

Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Нагіслати*, *Видалити*, *Створити*, *Переміст. до папки*, *Нова папка*, *Познач./Скас.позн.*, *Перейменувати*, *Завант. в галерею*, *Завантаж. зображ.*, *Отримати через ІФЧ*, *Дивитися деталі*, *Дог. до Вибраного*, *Установки*, *Підказка*, і *Вихід*.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, а також позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Див. ["Загальні дії для всіх програм"](#) на стор. 30.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Відкривання файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть , щоб відкрити його. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі, як наводиться нижче:


- Зображення – відкриваються у програмі перегляду зображень. Див. ["Перегляд зображень"](#) на стор. 80.
- Аудіокліпи – відкриваються і програвються в програмі "RealPlayer". Див. ["RealPlayer™"](#) на стор. 82.
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – відкриваються і відтворюються у програмі RealPlayer. Див. ["RealPlayer™"](#) на стор. 82.
- Підпапки – відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папка графічних повідомлень

Використовуйте цю папку для збереження малюнків, надісланих у графічних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Графічні повіг.*

 Опції в папці "Графічні повідомлення": *Вікрити, Надіслати, Вигалити, Познач./Скас.позн., перейменувати, Дивитися деталі, Підказка* та *Вихіг.*

Якщо Ви бажаєте зберегти графіку, отриману в графічному повідомленні, перейдіть до **Повідомлення** → *Вхігні*, відкрийте повідомлення і виберіть **Опції** → *Зберегти малюнок.*

Папка "Шпалери"

Використовуйте цю папку для зберігання зображень, які Ви хочете використовувати як фонові зображення в мультимедійних повідомленнях.

- Виберіть папку *Зображення* → *Шпалери.*

Папка логотипів присутності

Використовуйте цю папку для збереження логотипів присутності. Див. "Присутність" на стор. 63.

- Виберіть папку *Зображення* → *Логот. присут.*

Завантаження файлів

➡ Перейдіть до **Опції** → *Завант. в галерею*.

Виберіть із *Завантажен. графіки*, *Завантаження відео*, або *Завантаження тонів*. Відкриється браузер, і Ви зможете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. Див. "[Перегляд закладок](#)" на стор. 182.

Щоб завантажити файли, спершу необхідно визначити конфігурацію Вашої стандартної точки доступу. Див. "[Точки доступу](#)" на стор. 150. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно завантаження, див. "[Завантаження](#)" на стор. 156.

Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закриється, а телефон повернеться у вікно "Галерея".



Завантаження зображень на сервер зображень

➡ Перейдіть до **Опції** → *Завантаж. зображ.*


Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим отримувати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн (послуга мережі).

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. Ці установки можна отримати у свого постачальника послуг.

Настройка сервера зображень

1. Виберіть **Установки** → *Сервери зображень* і натисніть . Введіть інформацію у кожне поле. Див. "[Точки доступу](#)" на стор. 150.
2. Натисніть .

Завантаження зображень на сервер

1. Щоб почати завантаження на сервер, позначте зображення та виберіть *Завантажити*.
2. Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатися зображення, і натисніть .

7. Обмін повідомленнями



➡ Перейдіть до **Меню** → **Повідомл.**

У "Обміні повідомленнями" Ви можете створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати, та організовувати текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, повідомлення електронної пошти, презентації, документи, розумні повідомлення, а також спеціальні текстові повідомлення, що містять дані. Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою інфрачервоного зв'язку або Bluetooth технології, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.

Зверніть увагу, що отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень.


Текстові та мультимедійні повідомлення використовують спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на стор. 16.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень, довжина яких перевищує ліміт в 160 символів. Якщо довжина повідомлення перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень.


В навігаційному рядку відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10 (2) означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як два повідомлення.


Зверніть увагу, що спеціальні символи (Unicode), наприклад, л, в, б, м займають більше місця.


Якщо у повідомленні є спеціальні символи, індикатор може відображати довжину повідомлення неправильно. Перед надсиланням повідомлення пристрій проінформує Вас, чи перевищує повідомлення максимальну довжину, встановлену для одного повідомлення. Ви можете скасувати надсилання, натиснувши **Скасув.**, або зберегти повідомлення у скриньці вхідних.

 Опції в головному вікні пункту меню "Повідомлення": *Створити повідомл., З'єднати* (відображається у випадку, якщо Ви визначили установки поштової скриньки) або *Роз'єднати* (відображається у випадку активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення, Стільн. трансляція, Сервісна команда, Установки, Пігказка* та *Вихід*.

Коли Ви відкриваєте "Повідомлення", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:

 **Вхідні** - Містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Повідомлення електронної пошти зберігаються в папці *Пошт. скрин.* Ви можете прочитати повідомлення стільникової трансляції, вибравши **Опції**→ *Стільн. трансляція*.

 **Мої папки** - Для організації повідомлень у папки.

 **Пошт. скрин.** - Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою, щоб завантажити повідомлення електронної пошти, або продивитися попередньо отримані повідомлення електронної пошти в автономному режимі. Коли будуть визначені установки нової поштової скриньки, призначена цій поштової скриньці назва замінить текст *Пошт. скрин.* у головному вікні. Див. "Повідомлення електронної пошти" на стор. 113.



Чернетки – Зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.



Надіслані – Зберігає останні 20 надісланих повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. Див. "[Установки папки "Інше"](#)" на стор. 117.

Повідомлення або дані, надіслані через інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth, не зберігаються в "Чернетках" або в папці "Надіслані".



Вихідні – Місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.



Звіти (Послуга мережі) – Ви можете попросити мережу надсилати Вам звіти про доставку надісланих Вами текстових повідомлень, розумних повідомлень та мультимедійних повідомлень. Щоб увімкнути отримання звітів про доставку, виберіть **Опції** → [Установки](#) → [Текстове повідомл.](#) або [Мультим. повідомл.](#), перейдіть до [Отримати звіт](#) і виберіть [Так](#).

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.

■ Введення та надсилання повідомлень

➡ Перейдіть до [Меню](#) → [Повідомл.](#)



Опції в редакторі текстових повідомлень: [Надіслати](#), [Дог. оержувача](#), [Вставити](#), [Видалити](#), [Перевір. контакти](#), [Деталі повідомлен.](#), [Опції надсилання](#), [Підказка](#) та [Вихід](#).

Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести повідомлення електронної пошти або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою,

потрібно вірно визначити установки з'єднання. Див. "Установки електронної пошти" на стор. 99. Див. "Установки мультимедіа" на стор. 99.

1. Виберіть *Нове повідомл.* Відкриється список опцій повідомлення. Виберіть:

- *Створити:*→ *Текстове повідомлення*, щоб створити текстове повідомлення.

Щоб надіслати графічне повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вставити*→ *Малюнок*.






Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може перевищувати вартість надсилання одного текстового повідомлення.

- *Створити:*→ *Мультимед. повід.*, щоб надіслати мультимедійне повідомлення (MMS).

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

- *Створити:*→ *Електронна пошта*, щоб надіслати електронну пошту. Якщо Ви не настроїли свій обліковий запис електронної пошти, Вас попросять це зробити.

Щоб додати мультимедійний об'єкт до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції**→ *Вставити*→ *Зображення, Аудиокліп, Відеокліп, Нотатка* або *Шаблон*.

2. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть номер телефону чи адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому*; якщо Ви надсилаєте MMS або електронну пошту одержувачу. Натисніть , щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача.
3. Натисніть , щоб переміститися до поля повідомлення.
4. Введіть повідомлення.
 - Щоб додати мультимедійний об'єкт до мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вставити об'єкт*→ *Зображення*, *Аудіокліп* або *Відеокліп*. Щоб додати новий мультимедійний об'єкт, виберіть **Опції**→ *Вставити новий*→ *Зображення*, *Аудіокліп*, *Відеокліп* або *Слайд*. Виберіть об'єкт, який Ви бажаєте додати. Якщо буде додано звук, на навігаційній панелі з'явиться піктограма . Якщо вибрати *Вставити новий*→ *Аудіокліп*, відкриється "Диктофон" і можна буде зробити новий аудіозапис. Звук автоматично зберігається, а його копія вставляється в повідомлення.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→ *Надіслати* або натисніть .



Увага: Функцією графічних повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вона підтримується Вашим оператором мережі або постачальником послуг. Отримувати та відображати графічні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують функції графічних повідомлень. Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції мультимедійних повідомлень та електронної пошти.

Установки мультимедіа

➡ Перейдіть до **Опції** → **Установки** → **Мультим. повідомл.**

Відкрийте **Потоц. точ. доступу** і виберіть створену Вами точку доступу. Див. "**Мультимедійні повідомлення**" на стор. 111.

Ви можете отримати установки як розумне повідомлення від свого оператора мережі або оператора послуг. Див. "**Отримання розумних повідомлень**" на стор. 101.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Установки електронної пошти

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати електронну пошту на окремий обліковий запис електронної пошти, зробіть наступне:

- Правильно визначте конфігурацію точки доступу до Інтернету (IP). Див. "**Установки з'єднання**" на стор. 150.
- Вірно визначте установки електронної пошти. Див. "**Повідомлення електронної пошти**" на стор. 113.


Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та постачальником послуг Інтернет.

■ "Вхідні" – отримання повідомлень






➡ Перейдіть до **Меню** → **Повідомл.** → **Вхідні**.


▶ Опції у меню "Вхідні": *Вікрити, Створити повідомл., Видалити, Деталі повідомлен., Переміст. в папку, Позн./Скас. позн., Підказка та Вихід.*


Коли у папці "Вхідні" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на .


Піктограми повідомлення у папці "Вхідні" вказують на тип повідомлення. Ось кілька піктограм, які можна побачити:

 – позначає непрочитане текстове повідомлення і  – позначає непрочитане розумне повідомлення

 – позначає непрочитане мультимедійне повідомлення

 – позначає непрочитане WAP сервісне повідомлення

 – позначає дані, отримані через інфрачервоний порт,

 – позначає дані, отримані через Bluetooth технологію

 – позначає невідомий тип повідомлення.

Перегляд мультимедійних об'єктів



 Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Зберегти, Надіслати, Дзвонити та Вихід.*

Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції**→ *Об'єкти*. У вікні "Об'єкти" можна побачити файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Ви можете вибрати зберегти файл у своєму телефоні або надіслати його, наприклад, через інфрачервоний зв'язок або технологію Bluetooth на інший сумісний пристрій.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Отримання розумних повідомлень

Ваш телефон може отримувати різноманітні розумні та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По повітрю" - OTA). Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно установок Вашого телефону, див. "*Установки мультимедіа*" на стор. 99 та "*Установки електронної пошти*" на стор. 99. Щоб відкрити отримане розумне повідомлення, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього () і натисніть .

- *Графічне повідомлення* - Щоб зберегти малюнок у папці *Графічн. повід.* у "Галереї" для використання у майбутньому, виберіть **Опції**→ *Зберегти малюнок.*

- *Візитна картка* - Щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції**→ *Зберегти візитку*.
- *Тон дзвінка* - Щоб зберегти тон дзвінка в "Галереї", виберіть **Опції**→ *Зберегти*.
- *Логотип оператора* - Щоб зберегти логотип, виберіть **Опції**→ *Зберегти*.
Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.
- *Календарний запис* - Щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть **Опції**→ *Зберег.в Календарі*.
- *Повідомлення браузера* - Щоб зберегти закладку, виберіть **Опції**→ *Збер. в Закладках*. Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера.

Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть **Опції**→ *Зберегти всі*. Або виберіть **Опції**→ *Переглян. деталі*, щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані, виберіть установку або закладку, відкрийте деталі та виберіть **Опції**→ *Збер. в Установках* або *Збер. в Закладках*, залежно від того, що Ви продивляєтесь.

- *Сповіщ. про ел. повідомл.* - Повідомляє, скільки нових повідомлень електронної пошти надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене оповіщення може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.

- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійних повідомлень або електронної пошти, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти.

Щоб зберегти установки, виберіть **Опції**→ *Збер.в устан. SMS, Збер.в голос.пошти, Збер. в Установках* або *Збер.в уст.ел.пошт.*

Отримання розумних повідомлень

Сервісні повідомлення (послуга мережі) можуть бути оповіщеннями, наприклад, про заголовки новин, а також вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого постачальника послуг.

■ Мої папки

➔ Перейдіть до **Меню**→ **Повідомл.**→ **Мої папки.**

В "Моїх папках" Ви можете організувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.




■ Поштова скринька

➔ Перейдіть до **Меню**→ **Повідомл.**→ **Пошт. скрин.**

Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою (послуга мережі), щоб:



- завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення, а також щоб
- переглянути попередньо завантажені заголовки повідомлень електронної пошти чи самі повідомлення в автономному режимі.

Коли Ви перейдете до своєї поштової скриньки і натиснете , телефон Вас запитав, чи Ви бажаєте *З'єднатися з поштовою скринькою?* Виберіть *Так*, щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або *Ні*, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.


Ще один спосіб встановити з'єднання – це вибрати **Опції** → *З'єднати*.

Якщо Ви вибрали *Нове повідомл.* → *Створити:* → *Електронна пошта* або *Пошт. скрин.* в головному вікні "Повідомлення", але ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. Див. "**Установки електронної пошти**" на стор. 99.



При створенні нової поштової скриньки нова назва скриньки автоматично замінює текст *Пошт. скрин.* в головному вікні "Повідомлення". Ви можете мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Перебуваючи в режимі онлайн, виберіть **Опції** → *Роз'єднати*, щоб припинити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою.

Завантаження повідомлень електронної пошти з поштової скриньки

 Перейдіть до **Опції** → *З'єднати*.

Це розпочне з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою виберіть **Опції**→ *Завант. ел. пошту*→:
 - *Нові* – Щоб завантажити всі нові повідомлення електронної пошти на свій телефон.
 - *Вибрані* – Щоб завантажити лише ті повідомлення електронної пошти, які були вибрані. Користуйтеся командами *Позн./Скас. позн.*→ *Позначити/Скасув. позначення*, щоб вибрати повідомлення одне за одним. Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 30.
 - *Всі* – Щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув.**
2. Після завантаження повідомлень електронної пошти їх перегляд можна продовжити в режимі онлайн. Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб припинити з'єднання і переглянути повідомлення електронної пошти в режимі офлайн.
3. Щоб відкрити повідомлення електронної пошти, перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть . Якщо повідомлення електронної пошти не було завантажено (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви, перебуваючи в автономному режимі, виберете *Вігкрити*, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки.
 - Щоб переглянути файли, додані до повідомлень електронної пошти, відкрийте повідомлення з індикатором додатка  і виберіть **Опції**→ *Додатки*. У вікні "Додатки" можна завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете

надіслати додатки через інфрачервоний порт або технологію Bluetooth.

Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. Див. "[Повідомлення електронної пошти](#)" на стор. 113.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Видалення повідомлень електронної пошти

- Щоб видалити з телефону повідомлення електронної пошти, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:


Виберіть **Опції** → *Видалити* → *Лише телефон*.

Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки, а потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.


- Щоб видалити повідомлення електронної пошти з телефону і з віддаленої поштової скриньки:

Виберіть **Опції**→ *Вигалити*→ *Телефон і сервер*.

В автономному режимі електронна пошта видаляється спочатку з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки. При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

- Щоб скасувати видалення повідомлення електронної пошти і з телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання () , та виберіть **Опції**→ *Скасув. вигалення*.

■ Скринька вихідних повідомлень

 Перейдіть до **Меню**→ **Повідомл.**→ **Вихідні**.



Скринька вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у скриньці "Вихідні":

- *Нагсилаю* - Встановлюється з'єднання і надсилається повідомлення.
- *Очікує / В черзі* - Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у папці "Вихідні", то одне з них очікує, поки інше надсилається.
- *Знов нагіслати о* (час) – Спроба надсилання була невдала. Телефон спробує надіслати повідомлення знову після тайм-ауту. Натисніть *Нагіслати*, якщо Ви бажаєте негайно почати повторну спробу надсилання.

- **Вігклагено** – Ви можете поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у папці "Вихідні". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→ **Вігкласти надсил.**
- **Помилка** – Було досягнуто максимальної кількості спроб надсилання. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилання.



Увага: При надсиланні повідомлення Ваш пристрій може відобразити текст "Повідомлення надіслано". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

Перш ніж Ви зможете переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. Див. "**Загальні дії для всіх програм**" на стор. 30.



■ Стільникова трансляція

➡ Перейдіть до **Меню**→ **Повідомл.**→ **Опції**→ **Стільникова трансляція.**




Ви можете отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах (послуга мережі).

Щоб отримати інформацію про наявні теми та номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг. В головному вікні можна побачити:

- статус теми:  - нові передплачені повідомлення та  - нові непередплачені повідомлення.

▶ Опції у вікні "Стільникова трансляція": *Відкрити, Догоди | Вигалити, Вигілити | Зняти вигілення, Тема, Установки, Піказка та Вихід.*

- номер теми, назва теми та чи тему було позначено () на майбутнє. Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS.

■ Редактор сервісних команд




➡ Перейдіть до **Меню** → **Повідомлення** → **Опції** → **Сервісна команда**. Введіть і надішліть своєму постачальнику послуг запити на послуги (також відомі як команди USSD), наприклад, команди активації для послуг мережі.

■ Установки обміну повідомленнями

➡ Перейдіть до **Меню** → **Повідомлення** → **Опції** → **Установки**.

Текстові повідомлення


 Перейдіть до **Текстове повідомлення**. Відкриється наступний список опцій:

- *Центр повідомлень* – Містить список всіх визначених сервісних центрів коротких повідомлень.
-  Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: *Нов. центр повідом., Редагувати, Вигалити, Підказка та Вихід*.
- *Поточ. центр повіг.* (Центр повідомлень, що використовується) – Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових і розумних та графічних повідомлень.
- *Отримати звіт* (звіт про доставку) – Коли для цієї послуги мережі вибрано *Так*, статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображається у "Звіти" (послуга мережі).

Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслане електронною поштою, не завжди можливе.
- *Дійсність повігомл.* – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має підтримувати цю функцію. *Максим. час* – максимальний час, дозволений мережею, протягом якого повідомлення залишається дійсним.
- *Повігомл. нагісл. як* – Наявні опції: *Текст, Факс, Лейджинг та Ел. пошта*. За додатковою інформацією звертайтеся до свого оператора мережі.

- **Пріорит. з'єднання** - Ви можете надсилати текстові повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує.
- **Vign. чер. цей центр** (послуга мережі) - Коли цю опцію встановлено на *Так*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центру повідомлень. Зауважте, що ні всі сервери мережі надають цю опцію. Щоб отримати додаткову інформацію стосовно наявності опцій, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг.

Мультимедійні повідомлення

 Перейдіть до **Мультим. пов.** Відкриється наступний список опцій:

- **Поточ. точ. доступу (Обов'язково)** - Виберіть, яка точка доступу використовуватиметься як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. Див. "**Установки мультимедіа**" на стор. 99.

Якщо Ви отримуєте установки мультимедійних повідомлень в розумному повідомленні та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. Див. "**Отримання розумних повідомлень**" на стор. 101.

- **Отримання мультим.** - Виберіть:
 - **Лише в дом. мер.** - Щоб отримувати мультимедійні повідомлення тільки у Вашій мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.


- *Завжди увімк.* – Щоб постійно отримувати мультимедійні повідомлення.
- *Вимкнено* – Щоб ніколи не отримувати мультимедійні або рекламні повідомлення.
- *Коли отрим. повігом.* – Виберіть:
 - *Негайно завант.* – Щоб дозволити телефону спробувати завантажити мультимедійні повідомлення негайно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.
 - *Вігкл. завантаж.* – Щоб дозволити центру мультимедійних повідомлень зберегти повідомлення, щоб завантажити його пізніше. Щоб отримувати повідомлення, встановіть *Коли отрим. повігом.* на значення *Негайно завант.*
 - *Вігхилити повіг.* – Щоб відхилити мультимедійне повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.
- *Дозв. аноним. повіг.* – Виберіть *Ні*, щоб відхилити повідомлення від анонімного відправника.
- *Отримувати рекламу* – Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.
- *Звіти* – Увімкнено (*Так*), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображався в у вікні "Звіти".
- *Забор. нагсил. звітів* – Виберіть *Так*, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилав звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.

- *Дійсність повідомл.* (послуга мережі) – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. *Максим. час* – максимальний час, дозволений мережею, протягом якого повідомлення залишається дійсним.
- *Розмір зображення* – Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: *Маленький* (макс. 160*120 пікселів) та *Великий* (макс. 640*480 пікселів).

За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.


Вигляд мультимедійного повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Повідомлення електронної пошти

 Перейдіть **Ел. пошта**.

Відкрийте *Поточ. пошт. скрин.*, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

 Опції при редагуванні установок електронної пошти: *Опції редагування, Нова пошт. скрин., Видгалити, Підказка та Вихід*.

Виберіть *Поштові скрин.*, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує

це зробити. Відобразиться наступний список установок (цю інформацію можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти):

- *Назва скриньки* – Призначте поштової скриньці назву.
- *Поточна точка дост. (Обов'язково)* – Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. Див. "Установки з'єднання" на стор. 150.
- *Моя агр. ел. пошти (Обов'язково)* – Введіть адресу електронної пошти, надану Вам постачальником послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- *Сервер вихідн. пошти: (Обов'язково)* – Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- *Нагісл. повігомл.* (послуга мережі) – Визначте, як електронна пошта надсилається з Вашого телефону. *Негайно* – Телефон спробує з'єднатися з Вашою поштовою скринькою негайно після того, як Ви виберете *Нагіслати. Унаст. з'єднан.* – Електронна пошта надсилається при наступному з'єднанні з віддаленою поштовою скринькою.
- *Нагісл. собі копію* – Виберіть *Так*, щоб зберегти копію повідомлення електронної пошти у своїй віддаленій поштової скриньці та за адресою, визначеній в полі *Моя агр. ел. пошти*.
- *Додати підпис* – Виберіть *Так*, щоб додати підпис до своїх повідомлень електронної пошти і почати вводити або редагувати текст підпису.
- *Ім'я користувача:* – Введіть ім'я користувача, надане Вам постачальником послуг.

- *Пароль*: - Введіть свій пароль. Для більшої безпеки Ви можете залишити це поле порожнім, щоб кожного разу, коли Ви будете з'єднуватися з Вашою віддаленою поштовою скринькою, потрібно буде вводити пароль. Інакше пароль буде надіслано автоматично.
- *Сервер вхідн. пошти: (Обов'язково)* - Введіть IP-адресу або назву сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- *Тип пошт. скриньки*: - Визначає протокол електронної пошти, рекомендований постачальником послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: *POP3* та *IMAP4*.
Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.
- *Захист* - Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
- *Захищ. з'єдн. АPOP* - Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для *Тип пошт. скриньки*.
- *Завантаж. догатки* (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) - Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.
- *Завант. заголовки* - Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаєте завантажити на свій телефон. Наявні опції: *Усі* та *Визн. користув.* Використовується лише з протоколом IMAP4.

Сервісні повідомлення

➡ Перейдіть до **Сервісне повідомлення**. Відкриється наступний список опцій:

- **Сервісні повідомл.** – Виберіть, чи бажаєте Ви отримувати сервісні повідомлення.
- **Необхідг. аутентиф.** – Щоб вибрати отримування сервісних повідомлень тільки з авторизованих джерел.

Стільникова трансляція

Перевірте у Вашого постачальника послуг (послуга мережі) інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем.

➡ Перейдіть до **Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- **Приєм - Увімкнено** або **Вимкнено**.
- **Мова - Всі** дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. **Вибрані** дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть **Інші**.
- **Виявлення тем** – Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, **Виявлення тем** → **Увімкнено** дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть **Вимкнено**, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Установки папки "Інше"

➡ Перейдіть до **Інше**. Відкриється наступний список опцій:

- *Збер. надісл. повід.* – Щоб вибрати зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного поштового повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- *Кільк. збер. повід.* – Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Стандартний ліміт становить 20 повідомлень. При досягненні ліміту видаляються найстаріші повідомлення.

■ Чат

➡ Перейдіть до **Меню** → **Чат**.



▶ Опції в головному вікні "Чат": *Вікрити, Почати сеанс, Закінчити сеанс, Установки, Пігказка* та *Вихід*.


Чат (послуга мережі) дозволяє розмовляти з іншими людьми за допомогою швидких повідомлень, а також приєднуватися до дискусійних форумів (груп чату) з певних тем. Зареєструвавшись у службі чату, Ви можете входити на сервер чату постачальника послуг.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Щоб отримати доступ до послуги чату, Вам потрібно зберегти установки для цієї послуги. Ви можете отримати установки від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує ці послуги. Див. "[Отримання розумних повідомлень](#)" на стор. 101. Також Ви можете ввести установки вручну. Див. "[Сервери чату і присутності](#)" на стор. 126.

Встановлення з'єднання з сервером чату

➡ Перейдіть до **Меню** → **Чат**.

1. Телефон автоматично намагається з'єднатися з сервером чату. Ви можете змінити сервер чату для приєднання. Див. "[Сервери чату і присутності](#)" на стор. 126.
2. Встановивши з'єднання, введіть свій код користувача і пароль, а потім натисніть , або натисніть **Скасув.**, щоб залишитися в режимі офлайн. Під час перебування в режимі офлайн Ваш телефон не приєднано до сервера чату і Ви не можете надсилати або отримувати повідомлення. Щоб почати сеанс пізніше, виберіть **Опції** → **Почати сеанс**.
Код користувача і пароль можна отримати у постачальника послуг.

Щоб закінчити сеанс, виберіть **Опції** → **Закінчити сеанс**.

Зміна своїх установок чату

➡ Перейдіть до **Опції** → **Установки** → **Установ. Чату**.





- **Викор. станд. ім'я** - Виберіть **Так**, щоб ввести псевдонім (до 10 символів).

- *Присутність в чаті* - Щоб інші не бачили, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть *Неактивний*.
- *Дозвол. повідом. vig* - Виберіть *Всіх, З контактів Чату* або *Нікого*.
- *Дозвол. запрош. vig* - Виберіть *Всіх, З контактів Чату* або *Нікого*.
- *Швидкість повідомл.* - Виберіть швидкість відображення нових повідомлень.
- *Оновлення доступн.* - Щоб вибрати спосіб оновлення інформації про перебування Ваших контактів в режимах онлайн та офлайн. Виберіть *Автоматично* або *Вручну*.
- *Оновити дост. гля* - Виберіть *Всіх контактів* або *Вибр. контактів*.


Приєднання до групи та вихід з неї



➡ Перейдіть до **Меню** → **Чат** → **Групи Чату**.

Відобразиться список груп, які Ви зберегли або до яких Ви зараз приєднані. Піктограма поряд з групою вказує на її тип:

-  - Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз приєднані.
-  - Група, яку Ви створили і до якої Ви зараз не приєднані.
-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз приєднані.
-  - Група, яку Ви зберегли і до якої Ви зараз не приєднані.

▶ Опції у вікні "Групи Чату": *Відкрити, Увійти до групи, Створ. нову групу, Покинута групу Чату, Група Чату, Шукати, Установки, Пігказка* та *Вихід*.

-  - Група, до якої Ви зараз приєднані, але яку Ви не зберегли.

Щоб приєднатися до групи чату: Перейдіть до групи у списку і натисніть . Щоб приєднатися до групи чату у списку, код якої Ви знаєте, виберіть **Опції**→ *Увійти до групи*. Введіть код групи і натисніть .

Ви можете перейти до групи, натиснути **Опції**→ *Група Чату*, а потім вибрати: *Зберегти групу*, *Видалити*, *Дивитися учасників*, щоб побачити, хто зараз приєднаний до групи, *Деталі групи Чату*, щоб переглянути код групи, тему, учасників, права редагування у групі, а також чи дозволене надсилення приватних повідомлень у групі, та *Установ. групи Чату*, щоб переглянути і відредагувати установки групи чату. Див. "*Редагування установок чатової групи*" на стор. 125.

Щоб вийти з групи чату: Виберіть **Опції**→ *Покинути групу Чату*.

Пошук груп та користувачів чату

 Перейдіть до **Групи Чату**→ **Опції**→ **Шукати**→ **Групи** або **Користувачі**.

- Ви можете шукати **Групи** за наступними критеріями: *Назва групи*, *Тема* та *Учасники* (код користувача). Для вибраних груп можна вибрати *Новий пошук*, *З'єднатися* та *Зберегти групу*.
- Ви можете шукати **Користувачів** за наступними критеріями: *Ім'я користувача*, *Код користувача*, *Номер телефону* та *Адреса ел. пошти*. Для знайдених користувачів можна вибрати *Новий пошук*, *Відкрити бесіду*, *Дог. до конт. Чату*, щоб зберегти контакт, *Нагісл. запрошен.* та *Дог. до спис. блок.*, щоб заблокувати (або розблокувати) отримання повідомлень від контакту.



Коли відобразиться результат пошуку, Ви зможете вибрати **Опції**→ *Новий пошук*, *Ще результати* з того самого пошуку, а також *Попер. результати*, щоб переглянути результат попереднього пошуку.

Розмова у чатовій групі

➔ Перейдіть до **Меню**→ **Чат**→ **Групи Чату**.

Приєднавшись до чатової групи, Ви можете переглядати повідомлення, якими обмінюються у групі, та надсилати власні повідомлення.


▶ Опції під час розмови в чаті: *Нагіслати*, *Нагіслати в приват*, *Вігновісти*, *Нагісл. запрошен.*, *Покин. групу Чату*, *Зберегти групу*, *Записати бесігу*/*Зупинити запис*, *Пігказка* та *Вихід*.

- Щоб надіслати повідомлення, введіть його і натисніть .
- Щоб надіслати приватне повідомлення учаснику групи (якщо це дозволено групою), виберіть **Опції**→ *Нагіслати в приват*, виберіть одержувача, введіть повідомлення, а потім натисніть .

Щоб відповісти на надіслане Вам приватне повідомлення, виберіть **Опції**→ *Вігновісти*.

Щоб запросити до чатової групи контакти, що перебувають в онлайн (якщо це дозволено у групі), виберіть **Опції**→ *Нагісл. запрошен.*, виберіть контакти, які Ви бажаєте запросити, напишіть повідомлення запрошення, а потім натисніть **Готово**.



Записування повідомлень

Щоб записати повідомлення, якими обмінюються у чатовій групі або під час окремої розмови, виберіть **Опції** → *Записати бесіду*. Введіть назву файла повідомлень і натисніть . Щоб припинити записування, виберіть **Опції** → *Зупинити запис*.

Записані файли повідомлень зберігаються у папці "Нотатки". Див. "Нотатки" на стор. 173.

Блокування повідомлень

Щоб запобігти отриманню повідомлень від певних користувачів чату, виберіть **Опції** → *Опції блокування*, а потім виберіть:


- *Дог. до спис. блок.* - Щоб заблокувати повідомлення від поточно вибраного користувача.
- *Дог. до спис. вручну* - Введіть код потрібного користувача і натисніть .
- *Див. список блокув.* - Щоб переглянути користувачів, отримання повідомлень від яких заблоковано.
- *Розблокувати* - Виберіть користувача, якого Ви бажаєте видалити зі списку блокування, і натисніть .



Початок і перегляд індивідуальних розмов

 Перейдіть **Меню** → **Чат** → **Бесіди**.

Це покаже список користувачів чату, з якими Ви зараз розмовляєте.

Щоб почати нову розмову, виберіть **Опції**→ *Нова бесіда*, а потім виберіть:

 Опції у вікні "Бесіди": *Надіслати, Дог. до конт. Чату, Переслати, Записати бесіду/Зупинити запис, Опції блокування, Закінчити бесіду, Підказка та Вихід.*

- *Вибр. оержувача* - Щоб переглянути список збережених контактів чату, що зараз перебувають в режимі онлайн. Перейдіть до контакту і натисніть .
- *Введіть код користувача*. - Введіть код користувача і натисніть . Код користувача надається постачальником послуг для тих, хто реєструється для отримання послуги.

Щоб переглянути поточну розмову, перейдіть до користувача і натисніть




. Щоб продовжити розмову, напишіть своє повідомлення і натисніть



. Щоб повернутися до списку розмов, не закриваючи розмову, натисніть

Назад.

Щоб закрити розмову, виберіть **Опції**→ *Закінчити бесіду*.


Піктограма:  поряд з користувачем вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від цього користувача.


Поточні розмови автоматично закриваються при виході з чату.



Щоб зберегти користувача у списку своїх контактів чату, перейдіть до користувача і виберіть **Опції**→ *Дог. до конт. Чату*.

Щоб надсилати автоматичні відповіді на вхідні повідомлення, виберіть **Опції**→ *Увімк. автовігнов*. Введіть текст і натисніть **Готово**.


Контакти чату

 Перейдіть до **Меню** → **Чат** → **Контакти Чату**.

 Опції у вікні "Контакти Чату": *Вігкрити, Вігкрити бесігу, Увімкн. контроль, Учасник груп, Нов. контакт Чату, Регагувати, Видалити, Онов. доступність, Опції блокування, Шукати, Установки, Підказка та Вихіг.*

Це покаже список Ваших збережених контактів.  позначає наступні контакти, що перебувають в режимі онлайн, а  позначає контакти, що перебувають в режимі офлайн.

Щоб зберегти новий контакт, виберіть **Опції** → *Нов. контакт Чату*. Заповніть поля *Ім'я* та *Код користувача* і натисніть **Готово**.

Ви можете перейти до контакту і натиснути , щоб переглянути деталі контакту. Натисніть **Опції** і виберіть:

- *Регагувати* - Щоб відрегагувати деталі контакту.
- *Вігкрити бесігу* - Щоб почати нову розмову або продовжити поточну розмову з контактом.
- *Увімкн. контроль* - Щоб отримувати оповіщення щоразу, коли контакт чату переходитиме в режим онлайн або офлайн.
- *Учасник груп* - Щоб побачити, до яких груп приєднався контакт.
- *Онов. доступність* - Щоб оновити інформацію про те, в якому режимі (онлайн чи офлайн) перебувають контакти. Ця опція недоступна у випадку, якщо Ви встановили *Оновлення доступн.* на *Автоматично* в **Установ. Чату**.

Створення нової групи чату

➡ Перейдіть до **Групи Чату** → **Опції** → **Створ. нову групу**. Введіть установки для групи:

- **Назва групи, Тема групи та Вітання**, яке бачитимуть учасники при приєднанні до групи.
- **Розмір групи** - Максимальна кількість учасників, дозволена для приєднання до групи.
- **Дозволити пошук** - Щоб визначити, чи можуть інші знайти чатову групу шляхом пошуку.
- **Права редагування** - Перейдіть до членів чатової групи, яким Ви бажаєте надати права редагування і дозвіл на запрошення інших контактів до групи.
- **Члени групи** - Див. "**Обмеження доступу до чатової групи**" на стор. 126.
- **Заборон.** - Відображає список заборонених користувачів.
- **Дозволити приват** - Дозволяє або забороняє обмін приватними повідомленнями між учасниками.
- **Код групи** - Створюється автоматично і не може бути змінений.

Редагування установок чатової групи

➡ Перейдіть до **Меню** → **Чат** → **Групи Чату**.

Ви можете редагувати установки чатової групи, якщо Ви самі створили цю групу або якщо той, хто створив групу, надав Вам права редагування. У вікні


Групи Чату перейдіть до потрібної групи і виберіть **Опції**→ *Група Чату*→ *Установ. групи Чату*. Див. "Створення нової групи чату" на стор. 125.

Обмеження доступу до чатової групи

Ви можете зробити чатову групу закритою, створивши список **Члени групи**. Дозвіл на приєднання до такої групи мають лише користувачі, що входять до списку. Перейдіть до вікна **Групи Чату**, перейдіть до групи та виберіть **Опції**→ *Група Чату*→ *Установ. групи Чату*→ *Члени групи* → *Лише вибрані*.

- Щоб додати користувача до списку, виберіть *Догати* та *Контакт Чату* або *Введіть код корист.*
- Щоб видалити користувача зі списку, перейдіть до користувача і виберіть *Вигалити*.
- Щоб очистити список і дозволити усім користувачам чату приєднатися до групи знову, виберіть *Вигалити всі*.

Сервери чату і присутності

 Перейдіть до **Опції**→ **Установки**→ **Установ. серв.** Ви можете отримати установки у розумному повідомленні від постачальника, що пропонує цю послугу.

- Щоб змінити сервер чату або присутності, до якого Ви бажаєте приєднатися, виберіть *Стандартний сервер*
- Щоб змінити тип приєднання до служби присутності, виберіть *Tun з'єднання* і виберіть *Автоматично*, *Авт. в лок. мер.*, або *Вручну*.

- Щоб змінити тип приєднання до чату, виберіть *Тип з'єднання* і виберіть *Автоматично* або *Вручну*.
- Щоб додати новий сервер, виберіть *Опції* → *Новий сервер*. Введіть або виберіть установки: *Назва сервера* та *Поточ. точ. доступу*, щоб приєднатися до сервера чату, *Веб-адреса* сервера чату, Ваш *Код користувача* та *Пароль* приєднання. Див. "*Установки з'єднання*" на стор. 150.

Код користувача і пароль надається постачальником послуг при реєстрації користувача послуги. Якщо Ви не знаєте свого коду користувача та пароля, зверніться до свого постачальника послуг.

8. Інструменти


■ Програми

 Перейдіть до **Меню** → **Менеджер**.





Ви можете встановити нові сумісні програми операційної системи Symbian (SIS файли) і програми Java™ (Java MIDlets і MIDlet) на Вашому телефоні. Також можна оновити і видалити програми з телефону і слідкувати за журналом установки.

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Не завантажуйте програми PersonalJava™ на свій телефон, оскільки їх неможливо встановити.

 Опції в головному вікні "Менеджера програм": *Встановити, Дивитися деталі, Дивит. сертифікат, Оновити, Іти до веб-адреси, Видалити, Дивит. протокол, Надісл. протокол, Установки, Завантаж. програм, Підказка та Вихід.*

Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на стор. 16.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Програми, збереженні в "Менеджері програм".
- Частково встановлені програми (позначаються індикатором .
- Повністю встановлені програми, які можна видалити (позначаються індикатором .

Можна використовувати лише програми операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Перш ніж завантажувати програму, переконайтеся, що вона сумісна з Вашим телефоном. Ви можете завантажувати нові програми Java декількома способами:

- Перейдіть до **Меню** → *Менеджер* → *Завантаж. програм*, щоб відобразити список доступних закладок.

Виберіть відповідну закладку для з'єднання із бажаною Веб-сторінкою. Якщо станеться помилка з'єднання, Ви, можливо, не зможете отримати доступ до сторінки сервера, установки з'єднання якого є зараз активними. У такому випадку увійдіть в меню *Веб* і активуйте інший набір установок. Див. "[Встановлення з'єднання](#)" на стор. 182. Спробуйте ще раз з'єднатися із цією сторінкою.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, вартість та тарифи, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або постачальника послуг.

- Перейдіть до **Меню** → *Веб* → *Завантажити*. Виберіть відповідну програму або гру для завантаження.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia з комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону.




Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Зверніть увагу, що під час завантаження програми, вона може бути збережена до меню *Ізру* замість меню *Веб*.

Встановлення програми

Ви можете встановлювати програми, спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.

Якщо встановити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може працювати не так, як передбачалося.

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції** → *Встановити*, щоб розпочати встановлення.
- Інший спосіб: знайдіть програму в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть її, а потім натисніть , щоб розпочати встановлення.

Програми можна завантажити на Ваш телефон під час використання браузера, отримати у вигляді додатків в мультимедійних повідомленнях або в повідомленнях електронної пошти, а також отримати через інфрачервоне з'єднання або технологію Bluetooth з іншого пристрою, наприклад, телефону або сумісного ПК.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і такі, що надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб підвищити захист, система установки програми використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не встановлюйте програму, якщо під час встановлення "Менеджер програм" висвічує попередження щодо безпеки.

Якщо Ви встановлюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім встановіть її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність встановлюваної програми. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає Вам можливість вибору продовжити чи скасувати встановлення. Коли телефон перевірить цілісність програми, вона встановиться на Вашому телефоні.

Встановлення програми Java™

Для встановлення потрібен файл .JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. При завантаженні JAR-файла Вам може знадобитися ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції** → *Itu go веб-адресу*.


- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→ *Оновити*.


Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції**→ *Установки*→ *Точка доступу*. Див. "Точки доступу" на стор. 150.
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції**→ *Установки*.

Можливість змінювати установки безпеки надається не у всіх програмах Java.

Запуск програми

1. Перейдіть до **Меню**→ *Веб*→ *Програми*→ *Додати програму*.
2. Перейдіть до програми або комплекту програм (назва залежить від програми).
3. Натисніть **Опції** і виберіть *Відкрити* або натисніть . Якщо Ви вибрали одну програму, вона запуститься.

В іншому випадку відобразиться список програм вибраного комплекту. Щоб запустити одну програму, перейдіть до бажаної програми і натисніть **Опції** і виберіть *Відкрити*, або натисніть .

Зуважте, що деякі програми можуть виснажувати акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші доступні опції для програми або комплекту програм

- *Видалити* - Щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
- *9Доступ до програми* - Щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Спочатку питати* і телефон запитає про доступ до мережі, *Завжди гозвол.*, щоб дозволити доступ до мережі, або *Не гозволеній*, щоб не дозволити доступ до мережі.
- *Оновити* - Щоб перевірити, чи доступна нова версія програми для завантаження із сервера (послуга мережі).
- *Іти до веб-адреси* - Щоб надати подальшу інформацію або додаткові дані для даної програми з Інтернет сторінки. Ця послуга повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса була надана разом із програмою.
- *Деталі* - Щоб надати додаткову інформацію про дану програму.

Стан пам'яті для програм

➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Пам'ять**.

Це відображає обсяг пам'яті, необхідний для встановлення ігор та програм.

Програми використовують спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на стор. 16.

Видалення програми

1. Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції** → *Видалити*.
2. Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Якщо Ви видаляєте програму, її можна встановити знову, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до встановленої програми.


■ Менеджер файлів



➡ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Менеджер файлів**

В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Вікрити, Нагіслати, Видалити, Переміст. до папки, Скопіюв. в папку, Нова папка, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Знайти, Отрим. через ІФЧ, Переглян. геталі, Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, які зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, які зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщувати об'єкти до папок. Див. "Загальні дії для всіх програм" на стор. 30.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок

 Перейдіть до **Опції** → **Отрим. через ІФЧ**.



Файли автоматично отримуються на кореновому рівні структури папок і можуть бути переміщені або скопійовані до інших папок. Див.

"Інфрачервоний зв'язок" на стор. 197.

Перегляд споживання пам'яті

 Перейдіть до **Опції** → **Деталі пам'яті**.

Якщо у Вашому телефоні встановлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них – пам'ять телефону, а інша – картка пам'яті.

Натисніть  або , щоб переключатися з однієї закладки пам'яті на іншу.

Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть

Опції → **Деталі пам'яті**.

Телефон розраховує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і встановлення нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних: *Календар, Контакти, Документи, Повідомлен., Зображення, Звук, файли, Відеокліпи, Програми, Поточна пам.* та *Вільна пам.*

Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. Див. "Пошук та усунення несправностей" на стор. 205.

■ Голосові команди



➡ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Голос.ком.**

Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Вам потрібно записати слово або слова (голосові команди), а потім вимовити цю голосову команду, щоб відкрити програму, активувати режим або набрати номер.

Для одного елемента можна зберегти лише одну голосову команду.

▶ Опції в головному вікні "Голосові команди": *Дог.голос.команду, Відкрити, Догати програму, Відтворити, Змінити, Видалити, Видалити всі, Підказка та Вихід.*

Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово або словосполучення.

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко промовте слово або словосполучення, яке Ви бажаєте записати у якості голосової команди.

Перш ніж користуватися голосовими позначками, запам'ятайте:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Ім'я потрібно промовити саме так, як Ви промовили його, коли робили запис.
- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте та використовуйте голосові позначки у безшумному оточенні.

- Дуже короткі імена не приймаються. Користуйтеся довгими іменами та уникайте схожих імен для різних номерів.




Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Додавання голосової команди до програми

1. В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції**→ *Дог.голос.команду*.
Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.
Щоб додати програму до списку програм у головному вікні "Голосові команди", виберіть **Опції**→ *Додати програму*, виберіть програму, яку Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.
2. Відображається текст *Натисніть "Почати"*, *потім промовте команду після тону*.
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплеї відображається нотатка *Говоріть зараз*.
3. Промовте голосову команду. Телефон припинить записувати приблизно через 5 секунд.
4. Закінчивши записування, телефон відтворить записану команду, а на дисплеї відобразиться текст *Вігворюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.

5. Коли голосову команду буде успішно збережено, на дисплеї відобразиться текст *Голосову команду збережено* і пролунає тональний сигнал. Поряд з програмою з'явиться символ ☎.

Запуск програми з використанням голосової команди

1. В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко промовте голосову команду.
3. Телефон відтворить початкову голосову команду і запустить програму. Якщо телефон відтворить невірну голосову команду, натисніть **Повтор**.

Відтворення, видалення або зміна голосової команди

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до елемента з тією голосовою командою (позначений ☎), виберіть **Опції**, а потім:

- *Відтворити* - Щоб знову прослухати голосову команду.
- *Видалити* - Щоб видалити голосову команду.
- *Змінити* - Щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати записування.

■ Менеджер пристроїв

↩️ Перейдіть до **Меню** → **Інструмен.** → **Менедж. прист.**

Менеджер пристроїв дозволяє третій стороні на зразок Вашого постачальника послуг безпосередньо допомагати Вам з установками телефону. Щоб уможливити керування пристроєм, Ваш телефон повинен встановити з'єднання і синхронізуватися з сервером третьої сторони. Ви можете почати сеанс синхронізації зі свого телефону, а також Ви можете приймати або відхиляти спроби синхронізації, ініційованої сервером.

▶ Опції в головному вікні "Менеджера пристроїв": *Почати конфігур., Нов. режим серв., Редагувати режим, Видалити, Увімкнути конфіг. / Вимкнути конфіг., Дивит. протокол, Підказка та Вихід.*

Ця функція залежить від оператора і може бути недоступною в деяких телефонах. Щоб отримати інформацію щодо доступності, зверніться до свого постачальника послуг.

Перш ніж з'єднатися з сервером, потрібно визначити профіль менеджера пристроїв. Третя сторона може допомогти Вам визначити наступні установки:

- *Назва сервера* - Відображення назви сервера.
- *Код сервера* - Код сервера менеджера віддалених пристроїв.
- *Пароль сервера* - Пароль, що використовується в сигналах сервера. Введіть пароль, який має надаватися сервером менеджера пристроїв при синхронізації з Вашим телефоном.


- *Точка доступу* – Точка доступу до Інтернету, яку телефон використовує для встановлення з'єднання з сервером. Виберіть зі списку точок доступу, визначених у Вашому телефоні.
- *Адреса сервера* – Адреса сервера керування пристроями.
- *Порт* – Порт сервера керування пристроями.
- *Ім'я користувача* – Ваше ім'я користувача для цього режиму.
- *Пароль* – Ваш пароль для цього режиму.
- *Дозволити конфіг.* – Керування пристроями дозволене на цьому сервері. Виберіть *Так* або *Ні*.
- *Прийм. автоматично* – Автоматичне або ухвалене керування пристроями на цьому сервері. Виберіть *Так*, щоб дозволити синхронізацію без перевірки, або виберіть *Ні*, щоб перевіряти кожну спробу синхронізації.

9. Персоналізація телефону

■ Режими





 Перейдіть до **Меню** → **Режими**.

 Опції в головному вікні "Режими": *Активізувати, Настроїти, Створити новий, Відгалити режим, Підказка та Вихід*.

В "Режимах" можна налаштовувати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Щоб змінити режим, перейдіть до одного з них і натисніть **Опції** → *Активізувати*.

Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції** → *Настроїти*. Щоб створити новий режим, виберіть **Опції** → *Створити новий*. Відкриється список установок режиму. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору:

- **Тон гзвінка** - Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується картка пам'яті, тони зберігаються з піктограмою  поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. Див. "Спільна пам'ять" на

стор. 16. Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". Див. "[Додавання тону дзвінка](#)" на стор. 59.

- *Тип сигналу дзв.* – Коли вибрано *Зростаючий*, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.
- *Гучність тону дзв.* – Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Тон сигн. про повіг.* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- *Тон сигналу чату* – Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайних повідомлень.
- *Вібросигнал* – Щоб запрограмувати вібродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- *Тони клавіатури* – Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- *Попереджув. тони* – Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- *Сигнал гля* – Щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, які не належать до вибраної групи, буде подаватися беззвучний сигнал. Варіанти вибору *Всі дзвінки* або (список груп абонентів, якщо Ви їх створили).


■ Теми




➔ Перейдіть до **Меню**→ **Тематика**.

▶ Опції в головному вікні "Тематика": *Переглянути, Застосувати, Регагувати, Пігказка та Вихід*.

Ви можете змінити вигляд дисплея Вашого телефону, активувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалери екрана очікування, палітру кольорів, заставку, фонове зображення у "Вибраному". Відредагуйте тему для більш детальної індивідуалізації.

Відкривши **Тематика**, Ви побачите список доступних тем. Поточна активна тема позначена галочкою. Натисніть , щоб побачити теми, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Щоб попередньо проглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Переглянути*, щоб переглянути тему. Натисніть , щоб активувати тему. Ви можете активувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції**→ *Застосувати* в головному вікні.

Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально настроювати теми.

Редагування теми:

1. Перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Регагувати* і виберіть:
 - *Шпалери* - Щоб вибрати зображення однієї з наявних тем або вибрати своє власне зображення із "Галереї" для використання його у якості фонового зображення в режимі очікування.





- *Палітра кольорів* - Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплеї.
 - *Заставка* - Щоб вибрати, що має відображатися на смузї заставки: час і дата або введений Вами текст. Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна настроїти час, після вичерпання якого буде активована заставка. Див. "*Установки телефону*" на стор. 145.
 - *Зображ. у "Вибране"* - Щоб вибрати зображення з однієї із наявних тем або вибрати своє власне зображення із "Галереї" для використання його у якості фонового зображення в папці "Вибране".
2. Перейдіть до елемента, який потрібно відредагувати, і натисніть **Опції**→ *Змінити*.
 3. Виберіть **Опції**→ *Настроїти*, щоб вибрати поточну настройку. Щоб переглянути вибраний елемент, виберіть **Опції**→ *Переглянути*. Зауважте, що не всі елементи можна переглянути таким чином.
- Щоб відновити поточну вибрану тему назад до первинних установок, виберіть **Опції**→ *Візн. первин. тему* при редагуванні теми.

■ Установки



Зміна загальних установок

➡ Перейдіть до **Меню** → **Установки**.

1. Перейдіть до групи установок та натисніть , щоб відкрити її.
2. Перейдіть до установок, які Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб:
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити список опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка і натиснути  або , щоб відповідно збільшити або зменшити значення.

Ви можете отримати кілька установок від Вашого оператора послуг в короткому повідомленні. Див. "[Отримання розумних повідомлень](#)" на стор. 101.

Установки телефону

➡ Перейдіть до **Телефон**



Загальні



- **Мова телефону** – Щоб змінити мову для відображення повідомлень на Вашому телефоні. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчисленнях. Якщо Ви виберете **Автоматично**, то телефон вибере мову відповідно до інформації на Вашій SIM-карті.

Коли Ви зміните мову відображення повідомлень на дисплеї, Вам необхідно буде перезавантажити телефон.

- Зміна установок для *Мова телефону* або *Мова набору* впливає на кожну з програм у Вашому телефоні та залишається активною, доки Ви не зміните ці установки знову.
- *Мова набору* - Щоб змінити мову введення тексту свого телефону. Зміна мови впливає на:
 - наявні знаки, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу (-) ,
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується
 - спеціальні символи, доступні при натисканні клавіш та .
- *Словник* - Щоб установити режим інтелектуального введення тексту у положення *Увімкнено* або *Вимкнено* для всіх редакторів в телефоні. Виберіть із наявного списку мову для інтелектуального введення тексту. Цю установку можна також змінювати, коли Ви знаходитесь в редакторі. Натисніть і виберіть *Словник* → *Увімкнути словник* або *Вимкнено*.
- *Привітання/логотип* - Привітання або логотип відображається на короткий час при кожному вмиканні телефону. Виберіть *Стандартні*, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть *Текст*, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть *Зображення*, щоб вибрати фото або малюнок з "Галереї".
- *Станг. уст. телеф.* - Щоб повернути деякі установки в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. "*Захист*" на

стор. 156. Після скидання установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Усі створені Вами документи і файли залишаються без змін.

Режим очікування

- *Ліва клавіша вибору* та *Права клав. вибору* – Щоб змінити пункти прискореного доступу, що з'являються над лівою  та правою  клавішами вибору в режимі очікування. Окрім програм, пункти прискореного доступу можна призначити для функції, наприклад *Нове повідомл.*


Пункти прискореного доступу можна додавати тільки до попередньо встановлених програм і функцій.

Дисплей

- *Яскравість* – Регулювання яскравості дисплея.
- *Тайм-аут заставки* – Заставка дисплея вмикається після закінчення тайм-ауту заставки. Коли активовано заставку дисплея, дисплей очищується і з'являється смужка заставки дисплея.
 - Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.

Установки дзвінків



 Перейдіть до **Дзвінок**.


Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Щоб номер Вашого телефону відображався (*Так*) або не відображався (*Ні*) на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуєте. Також це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа повідомляє Вам про новий вхідний дзвінок під час активного дзвінка. Виберіть *Активізувати*, щоб попросити мережу активувати функцію очікування дзвінка, *Скасувати*, щоб попросити мережу вимкнути функцію очікування дзвінка, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активовано цю функцію.


Автоматичн. повтор

- Коли активовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть , щоб припинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв.




- Активуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб телефон на короткий час показував на дисплеї тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть *Увімкнено*, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору () , можна набрати, натиснувши і утримуючи

відповідну клавішу. Див. "Призначення клавіш швидкого набору" на стор. 62.

Будь-якою клавіш.

- Виберіть *Увімкнено*, і Ви матимете можливість відповідати на вхідні дзвінки, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім ,  та .

Відп. відкриванням

- Виберіть *Так*, і телефон автоматично відповідатиме на вхідні дзвінки при відкриванні кришки.

Поточна лінія (послуга мережі)

- Ця установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплатених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (*Лінія 1* або *Лінія 2*) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсилати короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.




Увага: Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть *Зміна лінії* → *Вимкнено*, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, Вам знадобиться PIN2 код.

Установки з'єднання



 Перейдіть до **Уст. з'єднання**

Точки доступу

Тут можна прочитати коротке пояснення кожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу. Якщо Ви ще не використовували Ваш телефон для встановлення WAP з'єднання, тоді Вам може бути потрібно звернутися до свого постачальника послуг при першій спробі з'єднання.

Багато постачальників послуг вимагатимуть використання точки доступу до Інтернету в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Почніть заповнювати установки згори, оскільки залежно від обраного з'єднання даних (*Носій ганих*) тільки деякі поля можуть бути доступними.

- *Назва з'єднання* - Дайте з'єднанню описову назву.
- *Носій ганих* - Варіантами вибору є *GPRS* та *Дзвінок ганих*. Залежно від обраного з'єднання даних доступні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені словом **Обов'язково** або зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.

Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активувати її для Вашої SIM-картки.

- *Назва точк. доступу* (лише для пакетної передачі даних) – Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- *Номер гозвону* (лише для дзвінка даних) – Телефонний номер модему точки доступу.
- *Ім'я користувача* – Введіть ім'я користувача, якщо це вимагається постачальником послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, яке зазвичай надається постачальником послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.
- *Запитувати пароль* – Якщо Вам потрібно вводити новий пароль при входженні на сервер або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль у телефоні, виберіть *Так*.
- *Пароль* – Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, який зазвичай надається постачальником послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри – це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- *Аутифікація* – *Звичайна* / *Захищена*.
- *Домашня сторінка* – Залежно від того, що Ви налаштуєте, введіть або:
 - адресу послуги, або

- адресу центру мультимедійних повідомлень.
- *Тип гзвінка даних* (лише для дзвінка даних) – *Аналоговий, ISDN в.110* або *ISDN в.120* визначає, який вид з'єднання використовує телефон: аналогове чи цифрове. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- *Макс. швидк. даних* (лише для дзвінка даних) – Варіантами вибору є *Автоматично / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400* або *43200*, залежно від обраного в меню *Тип гзвінка даних*. Ця опція дозволяє обмежити максимальну швидкість з'єднання при використанні даних GSM. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від постачальника послуг.

Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою залежно від умов в мережі.

Опції→ Розширені установки

- *Тип мережі* – Версія Інтернет протоколу (IP) мережі.
- *IP-адреса телефону* – IP-адреса Вашого телефону.
- *Сервер імен* – IP-адреса основного та другорядного DNS-сервера.
- *Адреса проксі-серв.* – IP-адреса проксі-сервера.

- *Номер порту проксі* – Номер порту для проксі-сервера.

Щоб ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються у випадку, якщо Ви вибрали дзвінок даних у якості типу з'єднання:


- *Викор. звор. дзвінку* – Ця опція дозволяє серверу зробити зворотний дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.

Телефон очікує, що зворотний дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувалися під час дзвінка, який викликав цей зворотний дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з Вашого телефону та на нього.

- *Тип звор. дзвінка* – Опції: *Викор. ном. серв./Викор. інш. ном.* Запитайте Вашого постачальника послуг про вірні установки для використання.
- *Номер звор. дзвінка* – Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотного дзвінка. Зазвичай, цей номер – це номер дзвінка даних Вашого телефону.
- *Викор. стиснен. PPP* – Коли вибрано *Так*, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі зі з'єднанням, спробуйте встановити на *Ні*. За вказівками зверніться до свого постачальника послуг.
- *Вик. сценарій логіну* – Опції: *Так | Ні*.
- *Сценарій логіну* – Вставте сценарій логіну.

- *Ініціалізація модему* (Ланцюг ініціалізації модему) – Керує Вашим телефоном за допомогою AT-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим постачальником послуг або постачальником Інтернет-послуг.

GPRS

 [Перейдіть до GPRS.](#)

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднання GPRS – Якщо вибрати *Коли наявний* під час перебування в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон зареєструється в мережі GPRS, після чого надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання повідомлень електронної пошти, працює швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може припинитися у разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, то телефон час від часу робитиме спроби встановити з'єднання GPRS.

Точка доступу – Необхідність в точці доступу виникає тоді, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера.


Дзвінок даних

 Перейдіть до **Дзвінок даних**.

Установки меню *Дзвінок даних* впливають на усі точки даних, що використовують дзвінок даних GSM.

Час в онлайні – В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. Наявні опції: *Визн. користув.* (в цьому випадку введіть час) або *Необмежений*.

Дата та час

 Перейдіть до **Дата та час**.




Установки *Дата та час* дозволяють визначити дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.

- *Тип годинника* → *Аналоговий* або *Цифровий* – Щоб змінити годинник, що відображається у режимі очікування. Див. "Годинник" на стор. 173.
- *Авт. оновлення часу*, Якщо Ви бажаєте, щоб стільникова мережа оновлювала інформацію про час, дату і часовий пояс (послуга мережі). Щоб установка *Авт. оновлення часу* стала дійсною, треба перезавантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути *Авт. оновлення часу*.
- *Тон будильника* – Щоб змінити сигнал, який лунатиме при спрацьовуванні будильника.
- *Зміщення GMT* – Щоб змінити часовий пояс для часу на годиннику.
- *Літній час* – Щоб увімкнути або вимкнути літній час.

Захист



 [Перейдіть до Захист.](#)

Телефон і SIM-картка

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Уникайте використання кодів доступу, схожих на екстрені номери на зразок 112, щоб запобігти випадковому набору екстреного номера.

Запит на PIN-код - Коли активовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що деякі SIM-картки можуть не дозволити вимикання запиту PIN-коду.

PIN-код | Код PIN2 | Код блокування - Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.


Період автоблокув. - Можна встановити період автоблокування, тобто тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, після чого ним можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть тривалість тайм-ауту у хвиликах або виберіть *Немає*, щоб вимкнути період автоблокування.

- Щоб розблокувати телефон, введіть код блокування.

Блок., якщо змін. SIM - Виберіть *Так*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування при встановленні в нього незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує список SIM-карток, які визнаються як картки власника.

▶ Опції у вікні "Фіксований набір": *Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір / Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Регазувати, Видалити, Дог. до Контактів, Догати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

Фіксований набір - Ви можете обмежити Ваші вихідні дзвінки на вибрані номери, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Для цієї функції Вам знадобиться PIN2 код. Коли цю функцію активовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включено в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цього переліку.


- Натисніть , щоб увімкнути *Фіксований набір*.
- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції** → *Новий контакт* або *Догати з Контактів*.


Обмеж.група корист. (послуга мережі) - Ви можете виділити певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: *Стандартна*, щоб активувати стандартну групу, узгоджено з оператором стільникової мережі, *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або *Вимкнено*.

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Підтвер.послуги SIM (послуга мережі) – Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Керування сертифікатами

 Опції в головному вікні керування сертифікатами: *Деталі сертифік., Видалити, Установки говіри, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

В головному вікні керування сертифікатами можна переглянути список сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть , щоб побачити список сертифікатів користувачів, якщо він наявний.

Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера на зразок банківських послуг для перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.

Сертифікати сервера використовуються для покращення захисту з'єднання між телефоном і шлюзом. Телефон отримує сертифікати сервера від постачальника послуг перед встановленням з'єднання і перевіркою його дійсності за допомогою сертифікатів авторизації, збережених у телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Сертифікати сервера можуть знадобитися, якщо:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або
- необхідно бути впевненим в автентичності програмного забезпечення під час завантаження та установки програм.



Важливо: Зверніть увагу, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик, пов'язаний з віддаленими з'єднаннями та встановленням програмного забезпечення, для фактичного підвищення захисту їх потрібно використовувати правильно. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації


- Перейдіть до сертифіката авторизації і виберіть **Опції** → **Установки довіри**. В залежності від сертифіката відображається список програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Менеджер програм / Так - Сертифікат в змозі сертифікувати походження нового програмного забезпечення.

Інтернет / Так - Сертифікат в змозі сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.

Заборона дзвінка



 Перейдіть до **Заборона дзв.**

Заборона дзвінків (послуга мережі) дозволяє обмежити отримання та здійснення дзвінків за допомогою телефону. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати у постачальника послуг.


1. Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
 2. Виберіть **Опції**→ *Активізувати*, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, *Скасувати*, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.
- Виберіть **Опції**→ *Резаг. пар. забор.*, щоб змінити пароль заборони.
 - Виберіть **Опції**→ *Скас. всі заборони*, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.

Неможливо одночасно увімкнути заборону та переадресацію дзвінків.

Коли на дзвінки встановлено заборону, може існувати можливість зателефонувати за певними офіційними екстреними номерами.

Мережа



 Перейдіть до **Мережа**.

Вибір оператора

- Виберіть *Автоматичний* - Щоб запрограмувати телефон на автоматичний пошук і вибір однієї зі стільникових мереж, присутніх у Вашому регіоні.

- **Ручний** - Щоб вибрати бажану мережу вручну із списку мереж. Якщо втрачено зв'язок з вибраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і попросить вибрати мережу знову. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, тобто з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходиться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн.

- **Увімкнено**- Щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) і активував відображення інформації по стільнику (послуга мережі).

Установки додатка



➔ Перейдіть до **Додаток**.

Перейдіть до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть **Стандартний режим**- Щоб вибрати режим, який Ви бажаєте активувати при кожному приєднанні певного додатка до телефону.
- **Автовідповідь** - Щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб він відповідав на вхідні дзвінки автоматично через 5 секунд після приєднання цього додатка до Вашого телефону. Якщо **Тон сигналу гзв.** встановлено на **1 тон. сигнал** або **Без звуку**, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо, а на дзвінки потрібно відповідати вручну.




■ Вибране



➔ Перейдіть **Меню** → **Вибране** або натисніть **Вибране** у режимі очікування.


▶ Опції в головному вікні "Вибраного": *Відкрити, Регаг. наз. ярлика, Піктограма ярлика, Видалити ярлик, Перемістити, Список / Піктограми, Підказка та Вихід.*

Використовуйте функцію "Вибране" для збереження пунктів прискореного доступу, адрес Ваших улюблених фотографій, відеокліпів, нотаток, записаних звукових файлів та закладок браузера.

Стандартні клавіші прискореного доступу:  - відкриває редактор "Нотатки",  - відкриває "Календар" з поточною датою,  - відкриває скриньку вхідних повідомлень.

Ярлики можна додати лише з певних функцій. Програми не підтримують цю функціональність.

Додавання та використання ярликів:

1. Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як ярлик.
 2. Виберіть **Опції** → *Дог. до Вибраного* і натисніть **Добре**.
- **Щоб відкрити ярлик**, перейдіть до піктограми та натисніть . Файл відкривається у відповідній програмі.
 - **Щоб видалити певний ярлик**, перейдіть до нього та виберіть **Опції** → *Видалити ярлик*. Видалення ярлика не впливає на файл, на який він вказує.

- Щоб змінити назву ярлика, виберіть **Опції** → *Редаг. наз. ярлика*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на ярлик, а не на файл або елемент, на який він вказує.

10. Додаткові функції

■ Гаманець



➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Гаманець**.

▶ Опції в головному вікні гаманця: *Вігкрити*, *Установки*, *Пігказка* та *Вихіг*.

В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси та інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці", можна легко видобути під час роботи браузерa, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузерa, наприклад, коли послуга запитує інформацію про кредитну картку. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані та захищені кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режими, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закриється через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. Див. "*Установки присутності*" на стор. 69.

Введення коду гаманця

Під час кожного відкриття гаманця телефон проситиме ввести код гаманця.

При першому відкриванні гаманця потрібно створити Ваш власний код доступу:



1. Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
2. Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте свій код гаманця у таємниці.
3. Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

Якщо Ви введете невірний код гаманця три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводити невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.

Якщо Ви забули свій код гаманця, то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася у гаманці, буде втрачена. Див.

["Переустановлення гаманця і коду гаманця"](#) на стор. 170.


Зберігання деталей особистої картки

1. Виберіть категорію **Картки** в головному меню гаманця і натисніть .
2. Виберіть тип картки зі списку і натисніть 
 - **Платіжні картки** – Кредитні та дебетні картки.
 - **Дисконт. картки** – Членські картки та картки зберігання.

- *Карт. гост. онл.* – Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн.
 - *Агресні картки* – Основна контактна інформація про дім/офіс.
 - *Карт. ганих кор.* – Настроєні особисті установки для послуг онлайн.
3. Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкриється порожня форма.
 4. Заповніть поля та натисніть **Готово**.

Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Вам повідомлять, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Ви зможете переглядати та перейменувати картку, але не зможете її відредагувати.

Ви зможете відкрити, редагувати або видалити поля в картці. Будь-які зміни будуть збережені на виході.




 Опції перегляду чи редагування деталей картки: *Вугалити*, *Пігказка* та *Вухіг*.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.


- Виберіть категорію *Особ. нотатки* в головному меню "Гаманця" і натисніть



- Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкривається порожня форма.
- Натисніть  - , щоб почати введення. Натисніть , щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму гаманця

Якщо Ви зберегли свої особисті деталі, їх можна об'єднати в режим гаманця. Користуйтеся режимом гаманця, щоб видобувати дані гаманця із різних карток і категорій в браузер.

1. Виберіть категорію *Реж. гаманця* в головному меню "Гаманець" і натисніть .
2. Виберіть **Опції** → *Нова картка*. Відкриється форма для нового режиму гаманця.
3. Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані з гаманця. Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим гаманця, оскільки інакше режим створений не буде.

- *Назва режиму* - Виберіть і введіть назву для режиму.
- *Платіжна картка* - Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- *Дисконтна картка* - Виберіть картку із категорії "Дисконтна картка".
- *Картка доступу онлайн* - Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".
- *Адреса доставки* - Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".


- *Адреса для рахунків* - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорій "Адресна картка".
- *Картка даних користувача* - Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- *Отримувати електронний звіт* - Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- *Доставляти електронний звіт* - Виберіть *На телефон, На ел. адресу* або *На тел. і ел. адр.*
- *Надсилання RFID* - Встановіть на значення *Увімкнути* або *Вимкнути*. Визначає, чи надсилатиметься унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

Видобування інформації із гаманця до Вашого браузера


Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, якщо завантажити свої деталі платіжної картки, не буде потреби вводити з клавіатури номер картки і термін закінчення кожного разу, коли вони будуть Вам потрібні (в залежності від вмісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу під час з'єднання з мобільною службою, що потребує авторизації. Див. ["Купівля елемента"](#) на стор. 187.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню**→ *Веб*→ **Опції**→ *Опції навігації*→ *Очистити кеш*.

Перегляд інформації про квиток

 Опції в головному вікні пункту меню "Квитки": *Переглянути, Вигалити, перейменувати, Познач./Скас.позн., Пігказка та Вухіг*.

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в гаманці. Щоб переглянути оповіщення:

1. Виберіть категорію *Квитки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть **Опції**→ *Переглянути*.

Установки гаманця

Виберіть **Опції**→ *Установки* в головному меню "Гаманець":

- *Код гаманця* - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить Вас ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- *RFID* - Встановіть для телефону ідентифікаційний код, тип та опції надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

- **Автомат. закриття** – Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановлення гаманця і коду гаманця

Щоб переустановити як вміст, так і код гаманця:





1. Введіть в режимі очікування ***#7370925538#**.
2. Введіть код блокування телефону і натисніть **Добре**. Див. "Захист" на стор. 156.
3. Телефон попросить Вас підтвердити видалення даних. Натисніть **Добре**.

При наступному відкриванні гаманця потрібно буде ввести новий код гаманця. Див. "Введення коду гаманця" на стор. 165.

■ Калькулятор







➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Калькул.**

1. Введіть перше число свого обчислювання. Якщо Ви зробите помилку, натисніть  для видалення неправильно введених цифр.
2. Перейдіть до арифметичної функції і натисніть , щоб вибрати її.
3. Введіть друге число.
4. Щоб побачити результат, перейдіть до  і натисніть .

▶ Опції "Калькулятора": **Остан. результат**, **Пам'ять**, **Очистити екран**, **Підказка** та **Вухіг**.




Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

- Щоб вставити десятковий дріб, натисніть .
- Щоб очистити результат попереднього обчислення, натисніть і потримайте .
- Використовуйте  і  для перегляду попередніх розрахунків і пересування по екрану.

■ Конвертер




 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Конвертер**.


В "Конвертері" можна конвертувати такі параметри міри, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярди* в *Метри*.


"Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.



Конвертування одиниць

 Опції в "Конвертері": *Тип конвертації*, *Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Піказка* і *Вихід*.

Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. **"Настройка основної валюти та курсів обміну"** на стор. 172.

1. Перейдіть до поля *Тун* і натисніть , щоб відкрити список параметрів вимірювання. Перейдіть до потрібної параметри вимірювання та натисніть **Добре**.

2. Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть , щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, **яку** Ви бажаєте конвертувати і натисніть **Добре**.
3. Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, **в яку** Ви бажаєте здійснити конвертування.
4. Перейдіть до першого поля *Скільки* та введіть значення, яке Ви хочете конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть , щоб додати знак десяткового дробу, та натисніть , щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ E (експонента).

Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Налаштування основної валюти та курсів обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть *Валюта* як тип параметра вимірювання і виберіть **Опції** → *Курси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції** → *Встан. як осн. вал.*




3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. Див. "[Конвертування одиниць](#)" на стор. 171.

■ Нотатки

➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Нотатки**.



У "Вибране" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрої. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".

- Натисніть ( - ), щоб почати вводити. Натисніть  , щоб видалити літери. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

■ Годинник

➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Годинник**.




Зміна установок годинника

▶ Опції у вікні "Годинник": *Завести будильн., Змін. уст. будильн., Скасувати сигнал, Установки, Підказка та Вихід.*

- Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції** → **Установки** у меню "Годинник".

Настройка будильника


1. Щоб запрограмувати новий сигнал будильника, виберіть **Опції**→ *Завести будильн.*
2. Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли сигнал активовано, на дисплеї відображається піктограма .
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть **Опції**→ *Скасувати сигнал*

Вимкнення сигналу

- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**.
- Натисніть **Потім**, щоб відкласти сигнал на 5 хвилин. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, він самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо натиснути **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Натисніть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не натискайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

Індивідуальна настройка тону сигналу

1. Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції**→ *Установки*.
2. Перейдіть до *Тон будильника* і натисніть .
3. Коли Ви прокручуєте список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.

■ Диктофон










➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Диктофон**.

Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви запишете телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні 5 секунд чути будуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". Див. "Галерея" на стор. 89.

▶ Опції в "Диктофоні": *Записати аудіокліп, Видалити, Змін. назву кліпу, Нагіслати, Іти до Галереї, Установки, Дог. до Вибраного, Підказка та Вихід.*

- Виберіть **Опції** → *Записати аудіокліп* та перейдіть до будь-якої функції і натисніть , щоб її вибрати. Користуйтеся:  - щоб записувати,  - щоб тимчасово припинити записування,  - щоб завершити записування,  - щоб перемотати запис вперед,  - щоб перемотати запис назад,  - щоб програти відкритий звуковий файл.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

■ Картка пам'яті



➡ Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → **Картка пам'яті**.

▶ Опції в картці пам'яті: *Резервна пам. тел., Відновити з картки, Формат. карт. пам., Назва карт. пам'яті, Встановити пароль, Змінити пароль, Видалити пароль, Розбл. картку пам., Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Для отримання додаткових інструкцій щодо встановлення картки пам'яті в телефон див. розділ "Швидкий початок". Ви можете використовувати її для

зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, звукових файлів, даних повідомлень, а також для відновлення інформації з пам'яті телефону.

До комплекту поставки Вашого телефону Nokia входить мультимедійна картка пам'яті зменшеного розміру (Reduced Size MultiMedia Card – RS-MMC), яка може містити додаткові програми від незалежних розробників. Ці програми розроблені таким чином, щоб бути сумісними з Вашим телефоном.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні мультимедійні картки (MMC). Для Вашого телефону сумісною MMC картою є Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard (мультимедійна картка зменшеного розміру і подвійної напруги). Інші картки пам'яті, зокрема Secure Digital (SD), неможливо встановити в гніздо карток MMC і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті та пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у розділах, які описують ці функції та програми.

Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті усі збережені на ній дані втрачаються назавжди.

Деякі картки пам'яті постачаються відформатованими, інші потребують форматування. Проконсультуйтеся у представника з продажу, чи потрібно відформатувати картку пам'яті перед її використанням.

- Виберіть **Опції**→ *Формат. карт. пам.*

Виберіть **Так**, щоб підтвердити. Коли форматування закінчиться, введіть назву картки пам'яті (до 11 літер або цифр).

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції**→ *Резервна пам. тел.*

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції**→ *Відновити з картки.*

Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті та відновлювати її на такій самій моделі телефону.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції**→ *Встановити пароль.*

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, з'явиться запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції** → *Розбл. картку пам.*


Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні баз пароля.

Перевірка споживання пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції** → *Деталі пам'яті.*

■ Quickword


 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → *Quickword.*

Quickword дозволяє Вам відкривати та переглядати документи MS Word на Вашому телефоні.



Увага: Quickword створено для підтримки документів, збережених у форматі документа (.doc) програм Microsoft Word 97, 2000 та XP. Зауважте, що ця програма не обов'язково підтримує всі різновиди або функції зазначених файлових форматів.

■ Quickpoint

 Перейдіть до **Меню** → **Дод.функ.** → *Quickpoint*.

Quickpoint дозволяє Вам:



- переглядати презентації та вибирати вигляди "Схема", "Слайд", "Піктограма" або "Нотатки".



Увага: Quickpoint розроблено для підтримки презентацій, створених у файлових форматах (.ppt) програм Microsoft Powerpoint 97, 2000 або XP. Зауважте, що ця програма не обов'язково підтримує всі різновиди або функції, зазначених файлових форматів.

11. Послуги і програми

■ Інтернет (браузер мобільного телефону)

 Перейдіть до **Меню** → **Веб** або натисніть і утримуйте  у режимі очікування.



Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банківських операцій, туристичної інформації, розваг та ігор. За допомогою мобільного браузера Ви можете переглядати ці послуги як WAP-сторінки на мові HTML і WML, а також як сторінки XHTML на мові XHTML або як поєднання форматів WML та XHTML. Якщо Ви ще не використовували Ваш телефон для встановлення WAP з'єднання, тоді Вам може знадобитися звернутися до свого постачальника послуг при першій спробі з'єднання.

Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до постачальника послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати у постачальника цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Збережіть установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. Див. "[Настройка установок телефону для послуги браузера](#)" на стор. 181.

- Встановіть з'єднання з послугою. Див. "[Встановлення з'єднання](#)" на стор. 182.
- Почніть перегляд web-сторінок. Див. "[Використання браузера](#)" на стор. 183.
- Розірвіть з'єднання з послугою. Див. "[Завершення з'єднання](#)" на стор. 188.

Настройка установок телефону для послуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні (так званому розумному повідомленні) від оператора мережі або постачальника послуг. Див. "[Отримання розумних повідомлень](#)" на стор. 101. Додаткову інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг.

Введення установок вручну


Виконуйте інструкції, надані постачальником послуг.


1. Перейдіть до **Меню** → *Установ.* → *З'єднання* → *Точки доступу* і визначте установки для точки доступу. Див. "[Установки з'єднання](#)" на стор. 150.
2. Перейдіть до **Меню** → *Веб* → **Опції** → *Менедж. закладок* → *Догати закладку*. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначеної для поточної точки доступу.

Встановлення з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.


Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого постачальника послуг.
- Виберіть закладку у вікні "Закладки".
- Натисніть клавіші - , щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.


Вибравши сторінку або увівши адресу, натисніть , щоб почати завантажувати сторінку.


Перегляд закладок

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цих Web-сайтів. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.


 Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана): *Вігкрити, Завантажити, Назад на сторінку, Менедж. закладок, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Надіслати, Знайти закладку, Деталі, Установки, Пігказка, і Вихіг.*

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:



 Початкова сторінка, визначена точкою доступу до браузера. Якщо для перегляду сторінок Інтернету Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.

 - Остання сторінка, яку Ви відвідали. Коли телефон від'єднується від послуги, адреса останньої сторінки, яку Ви відвідали, тримається в пам'яті, доки Ви не відвідаєте нову сторінку під час наступного сеансу зв'язку.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.

 - Закладка відображає назву.

Додавання закладки вручну








1. У вікні "Закладки" виберіть **Опції** → *Менедж. закладок* → *Догати закладку*.
2. Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть  , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть  , щоб видалити символи.
3. Виберіть **Опції** → *Зберегти*, щоб зберегти закладку.

Використання браузера

На сторінці браузера нові посилання підкреслені та виділені синім кольором, а посилання, адреси яких Ви вже відвідували - фіолетовим. Зображення, що слугують як посилання, позначені синьою рамкою навколо них.

▶ Опції під час використання браузера: *Відкрити, Опції послуг, Закладки, Збер. як закладку, Переглян. зображ., Опції навігації, Додаткові опції, Надісл. закладку, Знайти, Деталі, Установки, Піказка, і Вихід.*


Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть .
- Для переміщення по вікну використовуйте клавішу прокрутки.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші  - . Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть **Назад**. Якщо **Назад** недоступна, виберіть **Опції**→ **Опції навігації**→ **Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідали під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте .
- Щоб завантажити найновіший вміст із сервера, виберіть **Опції**→ **Опції навігації**→ **Перезавантажити**.
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої Інтернет-сторінки, виберіть **Опції**→ **Опції послуг**.
- Натисніть та утримуйте , щоб від'єднатися від послуги браузера та завершити сеанс перегляду сторінок.

Збереження закладок

- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть **Опції**→ *Збер. як закладку*.
- Щоб зберегти закладку, отриману у розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Повідомлення" та виберіть **Опції**→ *Збер. в Закладках*. Див. "Отримання розумних повідомлень" на стор. 101.

Перегляд збережених сторінок

 Опції у вікні "Збережені сторінки": *Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Збережені сторінки, Познач./Скас.позн., Опції навігації, Додаткові опції, Деталі, Установки, Підказка, і Вихід*.

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюється, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в режимі офлайн.

- Щоб зберегти сторінку під час використання браузера, виберіть **Опції**→ *Додаткові опції*→ *Зберегти сторінку*.

Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:





- Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.

Папки позначаються наступною піктограмою:



- Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку.

Щоб розпочати з'єднання із послугою браузера і завантажити цю сторінку знову, виберіть **Опції**→ *Опції навігації*→ *Перезавантажити*.

Телефон залишається в режимі онлайн після перезавантаження сторінки.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільніть кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш-пам'ять, виберіть **Меню**→ *Веб*→ **Опції**→ *Опції навігації*→ *Очистити кеш*.

Завантаження

За допомогою браузера мобільного телефону Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи. Ці об'єкти можуть постачатися безкоштовно або Ви можете їх придбати.

Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Купівля елемента

Щоб завантажити елемент:

1. Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ *Вігкрити*.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати елемент, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

1. Виберіть *Вігкрити Гаманець*. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". Див. "Введення коду гаманця" на стор. 165.
2. Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
3. Виберіть *Заповн*. Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".

Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.


Перевірка елемента перед завантаженням

Ви можете продивитися інформацію про елемент, перш ніж його завантажити. Деталі елемента можуть містити вартість, стислий опис та розмір.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ *Вігкрити*.
Деталі елемента відображуються у Вашому телефоні.


- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть *Прийняти*, а якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть *Скасув*.

Завершення з'єднання

- Виберіть **Опції**→ *Додаткові опції*→ *Роз'єднати*, або
- Натисніть і утримуйте , щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера


Виберіть **Опції**→ *Установки*:


- *Станд. точка гост.* - Щоб змінити стандартну точку доступу, натисніть , щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. Див. "Установки з'єднання" на стор. 150.
- *Показати зображен.* - Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте *Ні*, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції**→ *Показ. зображення*
- *Перенесення слів* - Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не хочете, щоб текст у абзаци переносився автоматично, або *Увімкнено*, якщо навпаки – хочете. Якщо текст не переноситиметься, краї рядків можуть бути обрізані.
- *Розмір шрифту* - Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: *Найменший*, *Маленький*, *Нормальний*, *Великий* та *Найбільший*.

- *Станд. кодування* - Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть відповідний тип мови.
- *Автомат. закладки* - Виберіть *Увімк.*, якщо Ви бажаєте, щоб закладки автоматично зберігалися в папці *Автом. закладки*, коли Ви відвідуєте сторінку. Якщо Ви виберете *Сховати папку*, закладки усе одно будуть автоматично додаватися до папки.
- *Розмір екрана* - Виберіть, як сторінки будуть відображатися на дисплеї.
- *Відображення* - Виберіть якість зображення для сторінок. При високій якості зображення швидкість завантаження сторінки зменшується, при низькій – збільшується.
- *Cookies - Дозволити / Відхилити*. Ви можете дозволити або заборонити отримання і надсилання cookies (за їх допомогою постачальники вмісту ідентифікують користувачів та їх уподобань щодо часто вмісту, який часто використовується).
- *Попередж. захисту* - Виберіть, щоб Ваш телефон приховував або відображав попередження захисту.
- *Підтв. надсил. DTMF - Завжди / Тільки вперше*. Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. Див. "Опції, наявні під час дзвінка" на стор. 37. Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера, надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.

- *Гаманець* - Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної з ним сторінки в браузері.

■ Ігри

 Перейдіть до **Меню** → **Ігри**.

Щоб почати гру, перейдіть до піктограми гри та натисніть . Щоб отримати інструкції щодо гри, виберіть **Опції** → *Підказка*.

12. Зв'язок

■ З'єднання Bluetooth

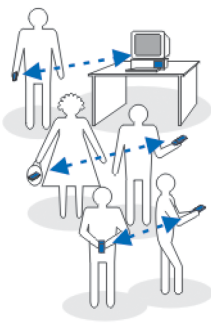
➔ Перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **Bluetooth**

Цей пристрій є сумісним з бездротовою технологією Bluetooth Specification 1.1, яка підтримує наступні режими: Hands-free (Вільні руки), Object Push Profile (Режим проштовхування об'єкта), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Dial Up Networking Profile (Режим дозвону до мережі) та Fax Profile (Факсимільний режим). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримуються бездротовою технологією Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth уможливіє бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень,



відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами. Будь ласка, зверніть увагу, що не всі комп'ютери, які використовують технологію Bluetooth є обов'язково сумісними.

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Вашому телефону та іншому пристрою Bluetooth необов'язково бути у полі зору один одного. Ці два пристрої повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв. Користування Bluetooth споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Пам'ятайте про це, коли виконуєте інші операції з телефоном. Щодо використання пристроїв Bluetooth можуть існувати обмеження. Перевірте місцеве законодавство.

Коли Ви вмикаєте технологію Bluetooth вперше, Вас попросять дати назву своєму телефону.


Установки з'єднання Bluetooth

- *Bluetooth - Увімкнено/Вимкнено.*
- *Вигумість мого тел. - Показати всім* - Ваш телефон можуть знайти інші пристрої Bluetooth, або *Схована* - Ваш телефон не можуть знайти інші пристрої. З міркувань безпеки рекомендується використовувати прихований режим, коли це тільки можливо.
- *Назва мого телеф.* - Визначте назву для свого телефону.

Коли Ви активуєте з'єднання Bluetooth та змініте *Видимість мого тел.* на *Показати всім*, Ваш телефон та його назву зможуть бачити користувачі інших пристроїв Bluetooth.

Надсилання даних через технологію Bluetooth

Одночасно можливе лише одне активне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати.
Наприклад, щоб надіслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції** → *Надіслати* → *Через Bluetooth*.
3. Телефон починає пошук пристроїв, які знаходяться в межах досяжності.
Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплеї. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою, тип пристрою або коротке ім'я. Парні пристрої позначаються піктограмою . Парний пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном та іншим пристроєм.
 - Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв фіксується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.
4. Під час пошуку пристроїв деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого

телефону, в режимі очікування введіть код, коли з'єднання Bluetooth є активним *#2820#.

Якщо Ви шукали пристрої раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристроїв. Щоб почати новий пошук, виберіть *Ще пристрої*. В разі вимкнення телефону список пристроїв видаляється, і тому перед надсиланням даних потрібно здійснити новий пошук пристроїв.

5. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вихідні", а на дисплеї з'являється текст *З'єднуюся*.
6. Об'єднання у пару (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 7).
 - Якщо другий пристрій вимагає об'єднання у пару для передачі даних, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з власником іншого пристрою. Цей пароль використовується тільки один раз і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після об'єднання у пару пристрій зберігається у вікні "Парні пристрої".
7. Після успішного встановлення з'єднання на дисплеї з'являється текст *Насилаю дані*.




Дані, отримані через з'єднання Bluetooth, можна знайти в папці "Вхідні" в меню "Повідомлення". Див. "Вхідні - отримання повідомлень".

Піктограми для різних пристроїв:






 - *Комп'ютер*,  - *Телефон*,  - *Аудіо/відео* та  - *Пристрій Bluetooth*.


Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через з'єднання Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Повідомлення".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , з'єднання Bluetooth є активним.
- Коли  блимає, Ваш телефон намагається з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.


Вікно "Парні пристрої"

Парні пристрої розпізнати простіше, оскільки вони позначені індикатором  у списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити список парних пристроїв (  ).


- **Щоб утворити пару з пристроєм:** Виберіть **Опції** → *Новий парн.пристр.* Телефон розпочне пошук пристроїв. Перейдіть до пристрою, з яким Ви бажаєте утворити пару, і натисніть **Вибрати**. Обміняйтеся паролями. Пристрій додається до списку "Парні пристрої".
- **Щоб скасувати утворення пари:** Перейдіть до пристрою, утворення пари з яким Ви бажаєте скасувати, і натисніть  або виберіть **Опції** →

Вигалити. Якщо Ви бажаєте скасувати всі пари, виберіть **Опції**→
Вигалити всі.

Якщо Ви видаляєте пару з пристроєм, з яким Ви зараз з'єднані, пару буде видалено, з'єднання з пристроєм буде розірвано, але з'єднання Bluetooth залишиться активним у телефонній трубці.

- **Щоб встановити пристрій як авторизований або неавторизований:**
Перейдіть до пристрою і виберіть **Опції**→ *Встан. як авториз.* - З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроєм може встановлюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристроїв, до яких інші не мають доступу, наприклад свого ПК, або для пристроїв, що належать особі, якій Ви довіряєте. Піктограма  додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Парні пристрої". *Встан. як неавтор.* - Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.


Отримання даних через бездротову технологію Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через бездротову технологію Bluetooth, подається тональний сигнал і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'єкт зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Повідомлення". Повідомлення, отримані через технологію Bluetooth, позначаються індикатором . Див. ""Вхідні" - отримання повідомлень" на стор. 100.

Роз'єднання Bluetooth з'єднання

З'єднання Bluetooth розривається автоматично після надсилання або отримання даних.

■ Інфрачервоний зв'язок

 Перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **ІФЧ-зв'яз.**




Через інфрачервоний порт можна надсилати і отримувати дані на зразок візитних карток і календарних записів на сумісний телефон або пристрій обробки даних.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.

Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт

1. Переконайтеся, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати одного метра. Див. "Клавіші та гнізда" на стор. 26.
2. Користувач пристрою, що отримує, активує інфрачервоний порт.
Щоб активувати інфрачервоний пори Вашого телефону для отримання даних через ІФЧ, перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **ІФЧ-зв'яз.**
3. Користувач пристрою, що надсилає, вибирає потрібну функцію інфрачервоного зв'язку, щоб почати передачу даних.
Щоб надіслати дані, виберіть в якійсь програмі **Опції** → **Надіслати** → **Через ІФЧ.**



Якщо передача даних не почалась впродовж однієї хвилини після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.

Всі об'єкти, отримані через інфрачервоний зв'язок, зберігаються у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Нові повідомлення ІФЧ позначені .



Порада: Microsoft Windows 2000: Щоб мати змогу використовувати інфрачервоний зв'язок для передачі файлів між Вашим телефоном та сумісним комп'ютером, перейдіть до Control Panel (Панелі керування) та виберіть Wireless Link (Бездротове з'єднання). В закладці File Transfer (Передача файлів) поставте позначку біля Allow others (Дозволити іншим), щоб дозволити іншим надсилати файли на Ваш комп'ютер за допомогою інфрачервоного зв'язку. Після надсилання файлів рекомендується знов змінити установки на стандартні, щоб запобігти неавторизованому надсиланню файлів.

Перевірка статусу інфрачервоного зв'язку

- Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.
- Коли на дисплеї безперервно висвічується , це означає, що активовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.

■ VPN ("Віртуальна Приватна Мережа")

"Віртуальна Приватна Мережа" (VPN) – це з'єднання, яке дозволяє Вам утворювати зашифровані з'єднання у небезпечних мережах, таких як Інтернет. VPN з'єднання вимагає VPN урегулювань, які визначають захист дій у мережі та точки доступу в Інтернет.

З'єднання віртуальної приватної мережі надає конфіденційність, цілісність та неможливість відмови партнерів по зв'язку від факту передачі або прийому даних, а також аутентифікацію та авторизацію доступу до мереж та послуг мережі.

Системні адміністратори надають VPN урегулювання.

■ Менеджер з'єднань



➡ Перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **Менеджер з'єднань**



Програма "Менеджер з'єднань" дозволяє ідентифікувати статус багаторазових з'єднань даних, переглянути кількість надісланих та отриманих даних, а також завершити з'єднання, що не використовуються.

Ви можете переглянути лише інформацію про з'єднання даних. Голосові дзвінки до списку не входять.


Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- Встановіть з'єднання даних,  - *Дзвін. ганих*,  - *GPRS*
- Статус кожного з'єднання.

- Об'єм даних, завантажених на сервер або з сервера під час кожного з'єднання (лише з'єднання GPRS).
- Тривалість кожного з'єднання (Лише з'єднання дзвінків даних).



Увага: Фактична тривалість дзвінків, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

 Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: *Деталі*, *Роз'єднати*, *Роз'єднати все*, *Пізказка* та *Вухіг*.

Перегляд інформації про з'єднання

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Деталі*. Відобразиться наступне:

- *Назва* - Назва точки доступу до мережі Інтернет (IAP) використовується.
- *Носій* - Тип з'єднання даних: *Дзвін. даних* або *GPRS*.
- *Статус* - Поточний статус з'єднання.
- *Отриман.* - Об'єм отриманих на телефон даних в байтах.
- *Надісл.* - Об'єм надісланих з телефону даних в байтах.
- *Тривал.* - Час, протягом якого з'єднання було відкрите.
- *Швидк.* - Поточна швидкість надсилання і отримання даних Кб/с (кілобайтах за секунду).
- *Дозвон (GSM)* - Використовується номер дозвону для комутованого з'єднання, або *Назва (GPRS)* – використовується назва точки доступу.

- **Спільне** (не відображається, якщо з'єднання не спільне) – Кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднання

- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ **Роз'єднати**, щоб завершити лише це з'єднання.
- Виберіть **Опції**→ **Роз'єднати все**, щоб завершити усі поточні відкриті з'єднання.

■ З'єднання телефону з сумісним комп'ютером

Детальнішу інформацію щодо встановлення з'єднання з сумісним комп'ютером через USB, інфрачервоний порт або технологію Bluetooth, а також щодо встановлення Nokia PC Suite 6.2, можна знайти у короткому посібнику до Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

■ Користування телефоном як модемом

↔ Перейдіть до **Меню**→ **Зв'язок**→ **Модем**

Використовуйте Ваш телефон як модем для з'єднання сумісного ПК з Інтернетом для або отримання та надсилання факсимільних повідомлень.

Детальні інструкції з інсталяції можна знайти в "Швидкому посібнику з опцій модему для Nokia 6260" на компакт-диску, який постачається разом з телефоном.

■ Віддалена синхронізація



➡ Перейдіть до **Меню** → **Зв'язок** → **Синхронізація**

Програма "Синхронізація" дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML, зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Створення нового режиму синхронізації

▶ Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація": *Синхронізувати, Новий реж. синхр., Рег. режим синхр., Вигалити, Перегл. протокол, Підказка та Вихід.*

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим на додаток до існуючого, виберіть **Опції** → *Новий реж. синхр.* Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну

установку значень, чи копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

2. Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. - Введіть описову назву режиму.


Точка доступу - Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача - Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.

Пароль - Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Натисніть  і виберіть програму, яку Ви бажаєте синхронізувати.

Наявні програми, які Ви можете синхронізувати, можуть відрізнятися.

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

3. Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.

Синхронізація даних

В головному вікні "Синхронізація" можна побачити різні режими і той вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

1. В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції**→ *Синхронізувати*. Статус синхронізації відображається у нижній частині екрана.
Щоб скасувати незакінчену синхронізацію, натисніть **Скасув**.
2. Коли синхронізація завершиться, телефон повідомить про це.
 - Після завершення синхронізації, натисніть **Опції**→ *Перегл. протокол*, щоб відкрити файл протоколу, який відображає стан синхронізації (*Завершена* або *Незаверш.*), та скільки календарних або контактних записів було додано, оновлено, видалено або скасовано (не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

13. Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні тексти, це означає, що у пам'яті телефону майже не залишилося вільного місця: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Вигаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Вигаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті.*

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення обсягу вільної пам'яті:

- Повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Надіслані" в меню "Повідомлення".
- Завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону.
- Збережені сторінки браузера.
- Зображення і фото у зображеннях.

Якщо потрібно видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів і відображається один з наступних текстів: *Недостатньо пам'яті для виконання операції. Вигаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Вигаліть якісь дані.*, спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря - Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції**→ *Видалити запис*→, а потім щось із наступного:

- *Перег гатою* - щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначеної дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї.

або

- *Всі записи* - щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу - Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до "Протоколи" та виберіть **Опції**→ *Очистити протокол* або перейдіть *Установки*→ *Тривал. протоколу*→ *Проток. немає*.

Різні способи збереження даних:

- Щоб створити резервну копію усіх даних на сумісному комп'ютері, скористайтеся програмою Nokia PC Suite 6.2.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронних повідомлень, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері (послуга мережі).
- Надішліть дані через порт інфрачервоного зв'язку або технологію Bluetooth на інший сумісний пристрій.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

■ Питання та відповіді

Дисплей телефону

- Питання: Чому при кожному вмиканні телефону на екрані видно відсутні, яскраві або знебарвлені крапки?

Відповідь: Це властивість цього типу дисплеїв. Деякі дисплеї можуть містити пікселі або крапки, що постійно залишаються увімкненими або вимкненими. Це нормальне явище, а не дефект.

Камера

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтеся, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу припинити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо до телефону приєднано інший пристрій, Ви можете припинити з'єднання або за допомогою іншого пристрою, або шляхом вимкнення Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth* → *Вимкнено*.

- Питання: Чому я не можу знайти пристрій мого друга, що підтримує Bluetooth?

Відповідь: Переконайтеся, що Ви та Ваші друзі активували з'єднання Bluetooth.

Переконайтеся, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтеся, що інший пристрій не знаходиться в режимі "Сховано".
Перевірте обидва пристрої на сумісність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання: Що мені робити, коли телефон повідомляє, що я не можу отримати мультимедійне повідомлення через те, що пам'ять повна?
Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку: *Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу вигаліть деякі дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті.*

- Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов? Короткі нотатки на дисплеї свідчать про те, що телефон завантажує або намагається завантажити повідомлення. Що відбувається?

Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.

Переконайтеся, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→*Установки*→*Мультим. пов.*

Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Перейдіть **Повідомлення** і виберіть **Опції**→*Установки*→*Мультим. пов.*, а потім:

- Виберіть *Коли отрим. повігом.* → *Вігкл. завантаж.*, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення для пізнішого завантаження, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Щоб завантажити повідомлення пізніше, виберіть *Негайно завант.*
- Виберіть *Коли отрим. повігом.* → *Вігхилити повіг.* - якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть *Отримання мультим.* → *Вимкнено* - якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Повідомлення

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і адреси електронної пошти. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, то номери тижнів не відобразатимуться.

Послуги браузерера

- Питання: *Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках браузерера.*

Відповідь: Визначте відповідні установки браузерера. За інструкціями зверніться до свого постачальника послуг.

Протокол

- Питання: Чому протокол відображається пустим?

Відповідь: Можливо, Ви активували фільтр, і жодних подій, що задовольняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Опції** → *Фільтрувати* → *Всі типи зв'язку*.

З'єднання з ПК

- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтеся, що Nokia PC Suite 6.2 встановлено і що він працює на Вашому ПК. Див. короткий посібник з використання Nokia PC Suite на компакт-диску. Для отримання подальшої інформації щодо використання Nokia PC Suite, див. функцію довідки PC Suite або відвідайте сторінки підтримки на www.nokia.com.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду та коду PUK?


Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.

Якщо Ви забули або втратили PIN-код чи код PUK або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), постачальника послуг або оператора мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи . Потім перейдіть до програми та натисніть , щоб її закрити.

14. Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, придбайте новий акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від цього виробу. Не залишайте акумулятор приєднаним до зарядного пристрою. Надлишкове заряджання може скоротити термін його служби. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться. Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей пристрій має отримувати живлення від наступних зарядних пристроїв: AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, або LCH-12.

Щоб нікель-метал-гідридні (NiMH) акумулятори працювали довше, розряджайте їх час від часу, залишаючи свій пристрій увімкненими, поки він сам не вимкнеться. Не робіть спроб розрядити акумулятор у будь-який інший спосіб.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Тривале знаходження акумулятора в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) знижує його місткість та термін служби. Завжди намагайтесь тримати акумулятора при температурі від 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні! Позбавляйтесь від акумуляторів згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте акумулятор на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місці, недоступному для малих дітей.

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків.

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні схеми.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не вдаряйте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в тій чи іншій місцевості, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Щоб дотримуватися відповідності директивам щодо випромінюванням радіочастот, використовуйте лише додатки, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Коли пристрій увімкнено і він носить на тілі, завжди використовуйте ухвалений фіксатор чи чохол.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою, а особи, що носять слуховий апарат, повинні тримати пристрій біля вуха, на якому немає слухового апарата. Завжди закріплюйте пристрій у фіксаторі, оскільки металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може

використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли пристрій увімкнено;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть пристрій.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації

зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки відкриваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь

обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Інформація щодо безпеки відеоігор

Про напади, пов'язані з чутливістю до світла

У дуже малого відсотку людей може статися напад при перегляді певних візуальних зображень, в тому числі блимання світла та комбінації кольорів, які можуть з'явитися у відеоіграх. Навіть люди, в яких ніколи не було нападів або епілепсії, можуть мати невиявлені порушення, які можуть спричинити напади епілепсії, пов'язані з чутливістю до світла, під час перегляду ігор. Ці напади можуть мати багато симптомів, серед яких: запаморочення, порушення зору, посмикування повік та м'язів обличчя, тремтіння та смикання рук і ніг, збентеження, втрата орієнтації або миттєва втрата усвідомлення реальності. Напади також можуть спричинити втрату свідомості та конвульсії, що може призвести до травмування внаслідок падіння або удару об предмети, що знаходяться поруч.

Негайно припиніть грати і зверніться до лікаря, якщо Ви відчуваєте будь-який з цих симптомів. Дорослі, які дозволяють підліткам (або дітям) грати в ігри, повинні спостерігати за ними або запитати дітей, чи не відчувають вони таких симптомів, оскільки діти є більш схильними до цих нападів, ніж дорослі. Ризик нападу епілепсії, пов'язаного з чутливістю до світла, можна зменшити, якщо грати в добре освітленій

кімнаті і не грати тоді, коли Ви сонні або втомлені. Якщо у Вас чи у будь-кого з Ваших родичів були напади або епілепсія, проконсультуйтеся у лікаря перед тим, як грати.

Не перевтомлюйтесь

Робіть перерви в грі принаймні кожні півгодини. Відразу припиніть грати у випадку, якщо Ви відчуваєте втому або неприємне відчуття чи біль в долонях і/або руках. Якщо неприємне відчуття не зникає, зверніться до лікаря.


Використання вібрації може посилити ушкодження. Не вмикайте вібрацію у випадку, якщо Ви відчуваєте слабкість в суглобах пальців, долонь, зап'ястка або передпліччя.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть  стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у Вашій місцевості. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.

4. Натисніть .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіочастотного випромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних пристроїв має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2,0 Вт/кг*. Тестування коефіцієнта питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій

випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що пристрій розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність пристрою.

Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,72 Вт/кг.

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на відстані принаймні 2,2 см від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

* Ліміт коефіцієнта питомого поглинання для мобільних пристроїв, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на десять грам тканини організму. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання та від діапазону частот мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про виріб за адресою www.nokia.com.