

Посібник користувача Nokia 6267

9201925
Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У цьому документі NOKIA CORPORATION заявляє, що цей пристрій RM-210 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЕС. Декларація відповідності міститься на веб-сторінці за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint, Nokia Care та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglallc.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішнім та комерційним використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC.

Див. <<http://www.mpeglallc.com>>.

Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДALНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНИ.

ЗМІСТ ЦОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧНО З, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НЕЯВНИМИ ГАРАНТИЯМИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. За докладнішою інформацією та щодо наявності перекладу на інші мови звертайтесь до свого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

БЕЗ ГАРАНТІЙ

Програми інших виробників, що постачаються разом з цим пристроем, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програмах третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальність як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, що ці програми надаються "ТАК, ЯК ВОНИ Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО є ТАКОЮ, що мається на увазі, та в МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, що компанія Nokia та її дочірні підприємства не роблять жодних заяв та не надають гарантій, які прямо передбачені або є такими, що маються на увазі, включно з, але не обмежуючись гарантіями права власності, придатності до продажу або придатності для певного використання, або гарантії того, що програми не порушать будь-які патенти, авторські права, торгові марки та інші права третіх осів.

9201925 / Випуск 2

Зміст

Заради Вашої безпеки	6	4. Введення тексту	26
Загальна інформація	9	Традиційне введення тексту	26
Коди доступу	9	Інтелектуальне введення тексту	26
Послуга установки конфігурації.....	10	5. Навігація по меню	27
Оновлення програмного забезпечення	10	6. Обмін повідомленнями	27
Завантаження вмісту.....	11	Повідомлення.....	28
Технічна підтримка Nokia	11	Миттєві повідомлення	30
1. Початок роботи	11	Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	31
Встановіть SIM-карту та акумулятор	11	Пам'ять повна	31
Вставте картку microSD	13	Папки	32
Вийміть картку microSD.....	13	Програма електронної пошти	32
Заряджання акумулятора.....	14	Миттєві повідомлення	34
Відкривання та закривання телефону.....	14	Голосові повідомлення.....	35
Увімкнення та вимкнення телефону.....	15	Інформаційні повідомлення	35
Наручний ремінець	15	Сервісні команди	35
Антена	15	Видалення повідомлень	35
2. Ваш телефон.....	16	SIM-повідомлення.....	36
Клавіші та складові	16	Установки повідомлень	36
Режим очікування.....	17	7. Контакти	39
Режим польоту.....	20	Пошук контакту	39
Блокування клавіатури.....	20	Збереження імен і телефонних номерів	39
Функції без використання SIM-картки	21	Збереження деталей	39
3. Функції дзвінків.....	21	Копіювання або переміщення контактів	40
Здійснення голосового дзвінка	21	Редагування деталей контакту	40
Відповідь на дзвінок або його відхилення	22	Синхронізація всього	40
Опції під час голосового дзвінка	23	Видалення контактів	40
Здійснення відеодзвінка.....	24	Візитні картки	41
Відповідь або відхилення відеодзвінка.....	24	Установки	41
Опції, наявні під час відеодзвінка	25	Групи	41
Спільний перегляд відео	25	Швидкий набір	41
		8. Журнал	42
		9. Установки	42
		Режими	42
		Теми	43
		Тони	43

Головний дисплей.....	43	Установки НІГ.....	72
Міні-дисплей.....	44	Установки конфігурації.....	73
Дата та час.....	44	Веб	73
Персональні закладки	45	15. Програми.....	73
З'єднання	46	Запуск гри.....	74
Здійснення дзвінків	50	Запуск програми	74
Телефон	51	Опції програм	74
Конфігурація.....	52	Завантаження програми	74
Захист	53	16. Послуги SIM.....	75
Керування цифровими правами.....	54	17. Інтернет	75
Оновлення програмного забезпечення телефону.....	55	Настроювання перегляду веб-сторінок	75
Повернення до заводських установок	55	Встановлення з'єднання з сервером	76
10. Меню оператора.....	55	Перегляд сторінок	76
11. Галерея	55	Закладки	77
Друк зображень	56	Установки перегляду	77
Картка пам'яті	56	Установки захисту	78
12. Медіа.....	57	Установки завантаження	79
Камера	57	Скринька послуг	79
Відео	59	Кеш-пам'ять	80
Музичний плеер	59	Захист браузера	80
Радіо	61	18. З'єднання з ПК	82
Диктофон.....	62	Nokia PC Suite	82
Еквалайзер	63	Пакетні дані, HSCSD і CSD	82
13. Органайзер	63	Bluetooth.....	82
Будильник.....	63	Програми передачі даних	83
Календар	64	19. Інформація про акумулятор.....	83
Список справ	65	Заряджання та розряджання	83
Нотатки.....	65	Вказівки щодо справжності акумуляторів	84
Калькулятор.....	65	Догляд та технічне обслуговування	86
Таймер зворотного відліку	66	Додаткова інформація щодо безпеки	88
Секундомір	66	Алфавітний покажчик	92
14. "Натисни і говори"	67		
Канали НІГ	67		
Увімкнення та вимкнення НІГ	69		
Здійснення та отримання дзвінків НІГ	69		
Запит зворотного дзвінка	71		
Додавання контакту "один на один".....	72		

Заради Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.

ВМИКАЙТЕ, КОЛІ БЕЗПЕЧНО



Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання безпроводових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Всі безпроводові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.

ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.

ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Безпроводові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.

ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ



Не користуйтесь пристроєм у пункті заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.

ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ



Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.

КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО



Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ



Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену у пристрії.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЙВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕМІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Безпровідний пристрій, описаний у цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережі стандарту WCDMA 850 і 2100, EGSM 850 і 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.



Увага! Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання безпровідових пристрій може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг безпровідового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на

можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окрім функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Зверніться до свого постачальника послуг за додатковою інформацією.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд веб-сторінок, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити.

■ Аксесуари

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. Захист на стор. 53.

PIN-коди

Код PIN (персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. Захист на стор. 53.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-картою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. Модуль захисту на стор. 80.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. Цифровий підпис на стор. 81.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом із SIM-картою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою "Сервіс заборони дзвінків". Див. Захист на стор. 53.

■ Поступок установки конфігурації

Щоб користуватися деякими послугами мережі (наприклад послугами мобільного Інтернету, MMS, звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. За детальнішою інформацією про доступність послуг звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг чи найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то на дисплей відображатиметься напис **Установки конфігурації отримано.**

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти або Показати > Скасув.**

■ Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою на ПК мають бути інсталювані операційна система Microsoft Windows 2000 або XP, програма Nokia Software Updater, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, щоб приєднати пристрій до ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо Ваша мережа підтримує оновлення програмного забезпечення "по повітря", запит на оновлення можна надіслати безпосередньо з пристрою. Див. Телефон на стор. 51, *Оновлення телефону*.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може спричинити передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг.

Зверніться до свого постачальника послуг для отримання інформації щодо вартості передачі даних.

Переконайтесь, що акумулятор Вашого пристрію достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Важливо: використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зверніться до постачальника послуг.



Важливо: використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте та які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Звертайтеся за веб-адресою www.nokia.com/support або на Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно найновішої версії посібника користувача, додаткової інформації, завантажень та послуг, які стосуються Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби підтримки користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/customerservice.

За потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia з веб-сайта www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановіть SIM-карту та акумулятор

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-5C. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. Вказівки щодо справжності акумуляторів на стор. 84.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаете картку.

1. Тримаючи телефон повернутим задньою стороною до себе, посуньте задню панель, щоб зняти її з телефону.




2. Щоб вийняти акумулятор, підніміть його так, як показано на малюнку.



3. Вставте SIM-карту в утримувач SIM-картки. Переконайтесь, що SIM-карту встановлено належним чином і що золотиста поверхня контактів картки повернена донизу.
4. Вставте акумулятор.
5. Посьмінте панель назад на місце.

■ Вставте картку microSD

1. Відкрийте утримувач картки пам'яті, як показано на малюнку.
2. Вставте картку в гнізда картки microSD золотистими контактами картки вгору та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.
3. Закройте утримувач картки пам'яті.

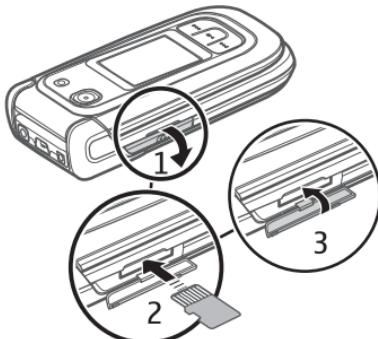

Картка пам'яті не постачається в комплекті з телефоном.



Важливо: не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть бути втрачені.

■ Вийміть картку microSD.

Ви можете вийняти або замінити картку microSD під час роботи телефону, не вимикаючи його.

1. Переконайтесь, що жодна з програм не здійснює доступ до картки пам'яті microSD.
2. Відкрийте утримувач картки пам'яті.
3. Злегка натисніть картку microSD, щоб вивільнити її.
4. Вийміть картку microSD з гнізда.

■ Заряджання акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання з моделями зарядних пристрій AC-3, AC-4, AC-5 або CA-70.




Увага! Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрій може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки.

2. Приєднайте штекер зарядного пристрою до гнізда для заряджання, як показано.

Адаптер зарядного пристрою CA-44 можна використовувати для попередніх моделей зарядного пристрою.

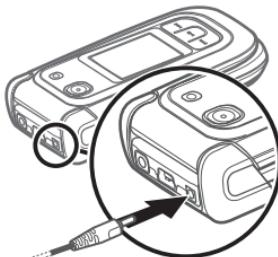

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BL-5C за допомогою зарядного пристрою AC-4 займає приблизно 1 годину 30 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

■ Відкривання та закривання телефону

Телефон відкривається та закривається вручну. Коли Ви відкриваєте панель телефону, вона розгортається приблизно на 165 градусів. Не намагайтесь силою відкрити кришку далі.

Під час відкривання або закривання телефону, залежно від теми, звучить тональний сигнал.

■ Увімкнення та вимкнення телефону

Натисніть і тримайте клавішу закінчення, поки телефон не увімкнеться або вимкнеться.

Якщо телефон запитує код PIN або UPIN, введіть цей код (відображається як ****) та виберіть **Добре**.



Встановлення часу, часового поясу і дати

Введіть місцевий час, виберіть той часовий пояс, в якому Ви знаходитесь з точки зору різниці часу за Гринвіцьким меридіаном (GMT), і введіть дату. Див. Дата та час на стор. 44.

Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаете свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10.

■ Наручний ремінець

Зніміть задню кришку телефону. Вставте ремінець, як зображенено на малюнку. Зніміть задню панель.



■ Антена

У Вашому пристрої використовується внутрішня антена.




Увага! Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіовисилі, не торкайтесь антени без нагальної потреби під час використання пристроя. Наприклад, уникайте торкання антени під час телефонного дзвінка. Контакт із передавальною або приймальною антеною впливає на якість радіозв'язку, може привести до більшого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії або скоротити термін роботи акумулятора.



2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

- 1 Динамік
- 2 Камера CIF
- 3 Головний дисплей
- 4 Ліва та права клавіші вибору
- 5 Клавіша прокручування Navi™; тут "клавіша прокручування"
- 6 Середня клавіша вибору
- 7 Клавіша дзвінка
- 8 Клавіша завершення; закінчує дзвінок (коротке натискання) та вимикає або вимикає телефон (тривале натискання)
- 9 Клавіатура
- 10 Закрити кришку

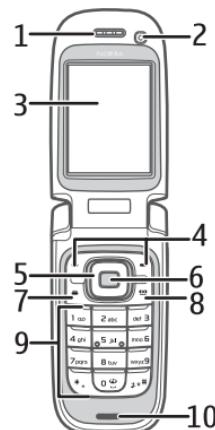

11 Міні-дисплей

12 Музична клавіша;
прокручує поточний запис назад (натисніть і
тримайте) або переходить до попереднього
запису (коротке натискання)

13 Музична клавіша відтворення/пауза

14 Гучномовець

15 Музична клавіша:
прокручує поточний запис вперед (натисніть і
тримайте) або переходить до наступного запису (коротке натискання)

16 Клавіша камери

17 Клавіша зменшення гучності

18 Клавіша збільшення гучності/клавіша "НІГ"

19 Спалах камери



20 2-мегапіксельна камера

21 Гніздо для гарнітури

22 USB-порт

23 Гніздо зарядного пристрою

24 Гніздо картки пам'яті

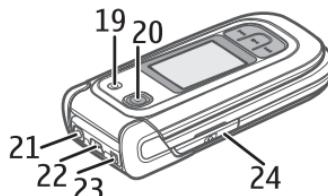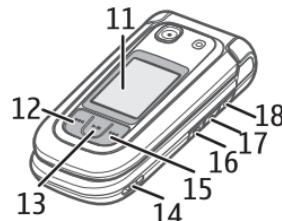


Увага! Клавіша прокручування і середня клавіша вибору (6) може містити нікель. Не можна допускати тривалого контакту клавіші прокручування і середньої клавіші вибору зі шкірою. Тривалий контакт шкіри з нікелем може привести до виникнення алергії на нікель.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і не було введено жодного символу, телефон знаходиться в режимі очікування.


Міні-дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан заряду акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Годинник і дата

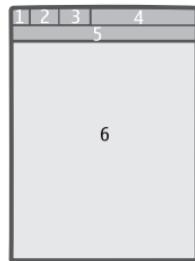

Головний дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан заряду акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Годинник
- 7 Головний дисплей
- 8 Ліва клавіша вибору;

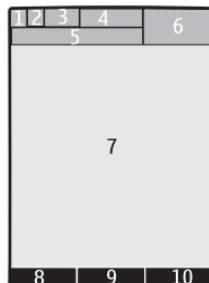

Іти до або клавіша швидкого доступу до іншої функції. Див. Ліва клавіша вибору на стор. 45.

9 Середня клавіша вибору; **Меню**.

10 Права клавіша вибору;

Імена або швидкий доступ до іншої вибраної функції. Див. Права клавіша вибору на стор. 45.

Режим активного очікування

Щоб увімкнути або вимкнути режим активного очікування, виберіть **Меню > Установки > Голов. дисплей > Активне очікування > Реж.акт. очікування > Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб отримати доступ до програм активного очікування, спочатку натисніть клавішу прокрутки вгору, а потім перейдіть до програми та виберіть **Вибрати** або **Дивит**. Щоб вибрати програму або подію, перейдіть до неї та натисніть клавішу прокручування.

Щоб вийти з режиму навігації в режимі активного очікування, виберіть **Вийти**.

Щоб вимкнути активний режим очікування, виберіть **Опції > Уст. акт. очікування > Реж.акт. очікування > Вимкнути**.

Щоб впорядкувати та змінити активний режим очікування, увімкніть режим навігації і виберіть **Опції > Настройти вікно або Уст. акт. очікування**

Індикатори

-  У Вас є непрочитані повідомлення.
-  У Вас є не надіслані, скасовані повідомлення або повідомлення, які не вдалося надіслати.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ваш телефон з'єднаний з послугою миттєвих повідомлень, а статус доступності – онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька миттєвих повідомлень.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Увімкнено таймер зворотного відліку.
-  Працює секундомір.
-   Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-   Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-   З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, выбрано другу телефонну лінію.

- ↑ Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
- ↔ Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
- ✖ Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
- ⌚ Вибрано режим, обмежений часом.

⌚, ☎, ⌚ або ↔

До телефону приєднано додатки: навушники, "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музична підставка.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі радіосигнали та все одно мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у автономному режимі. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплей відображається .

Виберіть **Меню > Установки > Режими > Політ > Активізувати** або **Регагувати**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

У режимі польоту можна робити екстрені дзвінки. Введіть екстрений номер, натисніть клавішу дзвінка та виберіть **Так** у відповідь на питання **Вийти з режиму "Політ"?** Телефон спробує виконати екстрений дзвінок.

Після закінчення екстреного дзвінка телефон автоматично повернеться до загального режиму.



Увага! В режимі польоту Ви не можете робити або отримувати жодні дзвінки, у тому числі екстрені, або користуватися іншими функціями, що потребують покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо Вам потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, Ви також можете ввести запрограмований екстрений номер на Вашому пристрой в поле коду блокування і вибрати "Дзвонити". Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

■ Блокування клавіатури

Виберіть пункт **Меню або Розблок.**, а потім натисніть * протягом 1,5 секунд, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.

Якщо активовано захисне блокування, введіть код захисту, якщо необхідно. Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Додаткову інформацію про **Захисне блокування** див. Телефон на стор. 51.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

■ **Функції без використання SIM-картки**

Дякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, під час передачі даних між сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм).

Дякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

3. Функції дзвінків

■ **Здійснення голосового дзвінка**

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натискайте клавіші регулювання гучності.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню **Контакти**, див.

Пошук контакту на стор. 39. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від **3** до **9**. Див. Швидкий набір на стор. 41. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть і тримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. *Швидкий набір* в Здійснення дзвінків на стор. 50.

Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. *Мова розпізнавання* в Телефон на стор. 51.



Увага! Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не потрібно повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і тримайте праву клавішу вибору або натисніть і тримайте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться напис *Говоріть зараз*.
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. *Голосові команди* в Персональні закладки на стор. 46.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон.

Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок при закритому телефоні, натисніть і тримайте клавішу гучності.

Щоб вимкнути тон дзвінка натисніть клавішу гучності, якщо телефон відкритий, або виберіть *Тиша*, якщо телефон закритий.

Під час отримання дзвінка з відкритим телефоном виберіть **Опції > Гучномовець, Вігновісти або Вігхилити**.

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Як активізувати функцію *Опції очік. дзвінка*, див. Здійснення дзвінків на стор. 50.

■ Опції під час голосового дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з нижчепереліченого:

Опціями дзвінка є *Вимкнути мікрофон* або *Увімкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок.* клавіатуру, *Записати* або *Гучномовець*.

Опції послуг мережі: *Вігновісти* або *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Дод. до конференції*, *Закінчuti дзвінок*, *Закінчuti всі*, а також такі:

Hagіслати DTMF – для надсилання послідовності тонів

Помінати – для переключання між активним дзвінком та дзвінком на утриманні

Перевести – для з'єднання дзвінка на утриманні з активним дзвінком та від'єднання себе

Конференція – для здійснення конференц-дзвінка

Приватний дзвінок – для приватної розмови під час конференц-дзвінка



Увага! Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

■ Здійснення відеодзвінка

Під час роботи, наприклад, під час відеодзвінка або високошвидкісного з'єднання передачі даних, пристрій часом може нагріватись. У більшості випадків це є нормальним, а не дефектом. Якщо виникли підоози щодо несправності пристрою, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Під час виконання відеодзвінка відео в реальному часі пересилається одержувачу дзвінка. Відеозображення, зняте на камеру VGA над головним дисплеєм, буде показано одержувачу відеодзвінка.

Щоб зробити відеодзвінок, потрібно мати картку USIM та бути приєднаним до мережі WCDMA. Щоб отримати інформацію щодо наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг. Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок може бути здійснений на сумісний телефон або до клієнта ISDN. Відеодзвінки не можна здійснити при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

1. Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та контакт.
2. Натисніть і тримайте клавішу дзвінка або виберіть **Опції** > *Відеодзвінок*. Початок відеодзвінка може зайняти деякий час. На дисплей з'явиться текст *Відеодзвінок* та анімація. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи потрібно натомість зробити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.



Порада: щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натискайте клавіші регулювання гучності.

Відеодзвінок є активним, коли Ви можете бачити два відеозображення та чути звук через гучномовець. Якщо одержувач заборонив надсилення відео, можна побачити нерухоме зображення або сіру фонову графіку. Ви почуете звук.

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отримані відеодзвінка на дисплей з'явиться напис *Відеодзвінок*.

1. Натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на відеодзвінок.

Якщо вибрати **Так**, зображення, зроблене камерою Вашого телефону, відобразиться у абонента. Якщо вибрати **Ні** або нічого не зробити, надсилання відео не буде активовано, і пролунає звуковий сигнал. З'явиться графіка, яка вказуватиме, що відео не було надіслане. Можна дозволити або заборонити пересилання відео в будь-яку мить під час відеодзвінка.

2. Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Навіть якщо заборонити надсилання відео під час відеодзвінка, плата за нього стягується як за відеодзвінок. Щоб дізнатися про ціни, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ **Опції, наявні під час відеодзвінка**

Під час відеодзвінка виберіть **Опції** та з доступних опцій.

■ **Спільний перегляд відео**

Під час відеодзвінка можна поділитися з абонентом прямою трансляцією з камери. Для обміну відеозображенням одержувач має мати сумісний мобільний пристрій, а його SIP-адреса має бути занесена до Вашого списку контактів. Якщо SIP-адреса абонента відсутня, введіть її.

Виберіть **Опції** > *Обмін відео*. Телефон надсилає запрошення і відображається текст *Надсил. запр. до*. Якщо одержувач приймає запрошення, відображається текст *Почати обмін відео?*. Виберіть **Так**, після чого телефон розпочне надсилання відео. Звук направлятиметься у гучномовець.

Щоб призупинити обмін відео, виберіть **Пауза**. Середня клавіша вибору набуває функції **Продов..**

Щоб відновити обмін відео, виберіть **Продов..**. Середня клавіша вибору набуває функції **Пауза**.

Щоб завершити сеанс обміну відео, виберіть **Стоп**. В обох співбесідників з'явиться напис *Обмін відео закінчено*

Щоб перевірити наявність та вартість послуги, а також передплатити її, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

4. Введення тексту

Вводити текст (наприклад, під час написання повідомлень) можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. Під час введення тексту, натисніть і тримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри знаків позначаються **Abc** , **abc** або **ABC** . Щоб змінити регістр символу, натисніть **#** . Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається **123** , натисніть і тримайте **#** , а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму цифр на режим літер, натисніть і тримайте **#** .

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції > Мова набору**.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру. Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Метод інтелектуального введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9** . Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Телефон відображає ***** або літеру, якщо вона має значення слова. Введені літери відображуються з підкресленням.
2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, натиснувши **0** , щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак **"?"** , слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до

словника, виберіть **Редакув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

5. Навігація по меню

У цьому телефоні пропонується широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції > Вигляд гол. меню > Список, Таблиця, Таблиця з ярликами або Закладки**.

Щоб змінити порядок розміщення головного меню, виберіть **Опції > Упорядкувати**. Перейдіть до потрібного меню та виберіть **Переміст**.

Перейдіть до місця призначення пункту меню та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово > Так**.

2. Перегляньте меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, **Дзвінки**).
4. Якщо вибране меню містить підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та повідомлення електронної пошти, звукові та миттєві повідомлення. Усі повідомлення організовані у папках.

■ Повідомлення

Створення повідомлення

За промовчанням створюється текстове повідомлення, але після додання файлів воно автоматично змінюється на мультимедійне повідомлення.

Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), можна надсилати й отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, необхідно зберегти номер центру повідомлень. Див. Установки повідомлень на стор. 36.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку *Контакти*, див. Збереження деталей на стор. 39.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує максимальну кількість символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишилися, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673, і дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

Як написати та надіслати текстове повідомлення

1. Виберіть *Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення*.
2. Введіть один або більше телефонних номерів в поле *Кому:*. Щоб знайти номер телефону в пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть своє повідомлення в полі *Текст:*

Щоб скористатися текстовим шаблоном, прокрутіть вниз і виберіть **Вставити**.

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка

Як прочитати та відповісти на текстове повідомлення

- Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** Введіть відповідь.
Щоб додати файл, прокрутіть вниз і виберіть **Вставити**.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.

Мультимедійні повідомлення (MMS)

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може мати додатки.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережну послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Безпровідова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлення. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

- Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення**.
- Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти в полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
- Введіть повідомлення. Щоб додати файл, прокрутіть вниз і виберіть **Вставити**.
- Щоб переглянути повідомлення перед надсиланням, виберіть **Опції > Перегляд**.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка, та іншого вмісту.

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Повідомлення зберігається в папці *Vixigni*, після чого розпочинається надсилання.



Увага! Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у цьому пристрой, але може не показувати, чи повідомлення було доставлене адресату.

Детальншу інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається повторно надіслати повідомлення. Якщо ці спроби виявилися невдалими, повідомлення залишиться в папці *Vixigni*. Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки *Vixigni*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб переглянути повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > *Vixigni*.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор.**
Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції** > **Об'єкти** або **Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** Введіть відповідь.
Щоб додати файл у відповідь, прокрутіть вниз і виберіть **Вставити**.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно під час отримання. Миттєві повідомлення автоматично не зберігаються.

Створення повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Миттєве повідом.*
Введіть номер телефону одержувача і напишіть своє повідомлення.

Отримання повідомлення

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом *Повідомлення:* і декількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб вилучити номери та адреси з поточного повідомлення, виберіть **Опції** > *Використати деталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і папку, до якої потрібно зберегти повідомлення.

■ **Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress**

Можна скористатися послугою мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилати звукові повідомлення. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Звукове повідом.* Відкриється диктофон. Як користуватися диктофоном див. Диктофон на стор. 62.
2. Промовте Ваше повідомлення.
3. Введіть один чи більше телефонних номерів в поле **Кому:** або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка.

Прослуховування повідомлення

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор.** Якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показати** > **Відтвор.** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

■ **Пам'ять повна**

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, на екрані з'являється напис *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення.*

Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре > Так** і папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Щоб видалити декілька повідомлень, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції > Видалити позначене.**

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці *Bxighni*.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці *Bixighni*.

Як налаштувати телефон зберігати надіслані повідомлення в папці *Hagispl. об'єкти*, див. *Збер. нагіс. повідом.* в Загальні установки на стор. 36.

Щоб редагувати та надіслати повідомлення, яке Ви написали та зберегли в папці *Чернетки*, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки.**

Можете перемістити свої повідомлення до папки *Збереж. об'єкти*. Щоб впорядкувати вкладені папки *Збереж. об'єкти*, виберіть **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти**. Щоб створити папку, виберіть **Опції > Додати папку**. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції > Видалити папку** або **Перейменув. папку**.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Шаблони**. Щоб створити новий шаблон, напишіть повідомлення і виберіть **Опції > Збер. повідомлення > Зберегти як шаблон**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції SMS-повідомлень електронної пошти. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого телефону можна писати, надсиляти та читати електронну пошту. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Перш ніж надсиляти та завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, необхідно отримати новий обліковий запис електронної пошти або скористатися своїм поточним обліковим записом. Інформацію щодо

доступності облікового запису електронної пошти можна отримати у постачальника послуг електронної пошти.

Зверніться за своїми установками електронної пошти до постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Електронні листи**. Див. Повідомлення електронної пошти на стор. 38.

Майстер електронної пошти

Якщо в телефоні не визначено установки електронної пошти, майстер електронної пошти запуститься автоматично; в іншому випадку, щоб запустити майстер електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Скр. ел. пошти > Опції > Dog. пошт. скриньку > Майстер ел. пошти**.

Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Скр. ел. пошти > Опції > Dog. пошт. скриньку > Створити вручну**.

Для програми електронної пошти потрібна точка доступу до Інтернету без проксі. Точки доступу WAP зазвичай включають проксі та не працюють з програмою електронної пошти.

Створення й надсилання електронних листів

Можна спочатку написати електронний лист, а потім встановити з'єднання з сервером електронної пошти; також можна спершу встановити з'єднання із сервером, а потім написати та надіслати електронний лист.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Електронний лист**.
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб вклсти файл, виберіть кнопку **Вставити**, а потім виберіть потрібну опцію.
3. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Надісл..**

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно надіслати електронний лист.

Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Опції > Збер. повідомлення**.

Щоб відредактувати електронний лист або продовжити писати його пізніше, виберіть **Як повідомл.-черн..**

Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки**, а потім виберіть потрібний лист.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити електронні листи, надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення**.

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно завантажити електронний лист.

Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.

2. Виберіть електронний лист, а потім натисніть **Відкрити**, щоб повністю завантажити електронний лист.

Читання електронних листів та відповідь на них



Важливо: відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Електронні листи можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення**, виберіть назву облікового запису та потрібний електронний лист.
2. Щоб відповісти на електронний лист, виберіть **Опції > Bignov..** Підтвердьте адресу електронної пошти і тему або відредактуйте їх, а потім напишіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Щоб розірвати з'єднання зі своєю поштовою скринькою, виберіть **Опції > Роз'єднати**.

■ **Миттєві повідомлення**

За допомогою миттєвих повідомлень (чат, послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тій службі миттєвих повідомлень, якою Ви бажаєте користуватися. Додаткову

інформацію про реєстрацію у службі миттєвих повідомлень можна отримати у постачальника послуг.



Увага! Залежно від Вашої служби миттєвих повідомлень, можливо, що Ви не зможете скористатись усіма функціями, описаними в даному посібнику.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повіг. > Слухати голос. повіг.** Щоб ввести, знайти або редактувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Номер скр. гол. пош.**

означає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

Можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтесь до постачальника послуг. Виберіть **Меню > Повідомлення > Інфор. повігом.** та з наявних опцій.

■ Сервісні команди

Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Виберіть **Меню > Повідомлення > Сервіс. команди.**

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Вигал. повігом. > По одному**, щоб видалити повідомлення по одному, **Всі з папки**, щоб видалити усі повідомлення з папки, або **Всі повідомлення**.

■ SIM-повідомлення

SIM-повідомлення – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Загальні установки** та виберіть з нижчеприведених опцій:

Збер. надісл. повідом. > Так – зберігати надіслані повідомлення у папці *Надіслані об'єкти*

Перезапис у надісл. > Дозволити – перезаписувати старі надіслані повідомлення новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вибрано *Збер. надісл. повідом. > Так*.

Розмір шрифту – вибрать розмір шрифту, використаного в повідомленнях

Вибран. одержувач – легко визначити доступних одержувачів повідомлення

Графічні посмішки > Так – змінити посмішки, введені за допомогою символів, на графічні

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл.** та виберіть з нижчеприведених опцій:

Звіти про доставку > Так – попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі)

Центри повідомлень > Додати центр – зберігати номера телефону та назви центру обробки повідомлень, потрібної для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повід. – вибрать центр обработки сообщений, который будет использоваться

Дійсність повідомл. – выбрать время, впродовж которого сеть будет пытаться доставить Ваше сообщение.

Повід. надіслані як – выбрать формат сообщения, который будет отправляться: Текст, Пейджинг или Факс (услуга сети).

Викор. пакетні дані > Так – установить GPRS приоритетным носителем SMS

Підтримка символів > Повний – отправлять всем символам в сообщениях видом, как они отображены. Если Вы выбрали Уменьшенный, то символы будут передаваться с диакритическими знаками или другими обозначениями.

Виг.ч/з той са.центр > Так – разрешить получателю сообщения отправлять Вам ответ на Ваш центр сообщений (услуга сети)

Мультимедійні повідомлення

Установки сообщений влияют на процесс отправки, приема и просмотра мультимедийных сообщений. Конфигурационные установки для мультимедийных сообщений можно получить как конфигурационное сообщение. Див. Установка конфигурации на стр. 10. Можно также ввести эти установки вручную. Див. Конфигурация на стр. 52.

Выберите **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Мультимед. повідом.** и выберите из предложенных опций:

Звіти про доставку > Так – попросить сеть отправлять отчеты о доставке Ваших сообщений (услуга сети)

Реж. створення MMS – разрешить или запретить различные типы мультимедиа, которые необходимо добавить в сообщение

Розмір зобр. в MMS – изменить размер изображения в мультимедийных сообщениях

Ст.інтерв. між слайд. – назначить стандартный интервал между слайдами в мультимедийных сообщениях

Дозв. отр. мультим. – получать или блокировать мультимедийные сообщения, выберите *Так* или *Ні*. Выбрав *Удомашній мережі*, Вы не сможете получать мультимедийные сообщения в тот момент, когда Вы находитесь за пределами зоны покрытия Вашей сети. За исключением услуги мультимедийных сообщений звичай *Удомашній мережі*. Доступность этого меню зависит от Вашего телефона.

Вхідні мультим. пвг. — визначити спосіб завантаження мультимедійних повідомлень. Ця установка не відображається, якщо *Дозв. отр. мультим.* встановлено на *Hi*.

Дозволити рекламу — приймати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозв. отр. мультим.* встановлено на *Hi* або *Вхідні мультим. пвг.* встановлено на *Відхиляти*.

Устан. конфігурації > Конфігурація — відображати лише ті конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг або *Стандартні* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних конфігураційних установках.

Повідомлення електронної пошти

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10. Можна також ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 52.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Електронні листи та знижчено введених опцій**:

Слов.про нов.ел.лист — вибирати, чи відображати оповіщення при надходженні нової електронної пошти

Дозв. отрим. пошту — вибирати, чи можна отримувати повідомлення в іншій мережі або лише в домашній

Dog.tek.op.pvg.u vfg. — вибирати, чи включати текст оригінального повідомлення у відповідь

Розмір зоб.в ел.листі — вибирати розмір зображень у повідомленнях електронної пошти

Peg. поштові скрин. — додавати нові поштові скриньки або редактувати поточну

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з додатковими деталями, наприклад різними телефонними номерами й текстовими елементами. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються .

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен і телефонних номерів

Імена та номери зберігаються в пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону для контакту можна зберегти різні типи телефонних номерів, тон або відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером і позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Перевірте, яка використовується пам'ять: *Телефон* чи *Телефон i SIM*. Див. Установки на стор.41.

Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, та виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**. Виберіть з доступних опцій.

■ Копіювання або переміщення контактів

Ви можете переміщати та копіювати контакти з пам'яті телефону в пам'ять SIM-картки і навпаки. На SIM-карці можна зберігати імена з одним доданим телефонним номером.

Щоб скопіювати або перемістити контакти по черзі, виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції > Переміст. контакт** або **Копіювати контакт**.

Щоб перемістити або скопіювати контакти, виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Перейдіть до контакту та виберіть **Опції > Познач**. Позначте інші контакти і виберіть **Опції > Переміст. позначені** або **Копіюв. позначені**.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню > Контакти > Перем. контакти** або **Копіювати контакти**.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий фрагмент чи змінити зображення, виберіть **Опції > Редагувати**.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції > Змінити тип**. Щоб зробити вибраний номер номером за промовчанням, виберіть **Встан. як стандарт**.

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації див. Синхронізація з сервера на стор. 49.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти й деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню > Контакти > Вигал. всі конт. > З пам'яті телефону або З SIM-картки**.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції > Вигалити контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий елемент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції > Вигалити** та з доступних опцій.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чию інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі > Опції > Нагісл. візит. картку**.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показати > Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти > Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню > Контакти > Установки** та виберіть з нижчепереліканих опцій:

Робоча пам'ять – вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, які Ви зберігаєте, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів – вибрати, як імена та номери відображатимуться в телефонній книзі **Контакти**

Відображення імені – вибрати, що буде відображатися першим: ім'я контакту чи прізвище

Розмір шрифту – вибрати розмір шрифту для списку контактів

Стан пам'яті – переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті

■ Групи

Виберіть **Меню > Контакти > Групи**, щоб організувати імена й телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або **Опції > Змінити**, якщо цій клавіші вже був призначений номер. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити.

Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в Здійснення дзвінків на стор. 50.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. *Швидкий набір* на стор. 22.

8. Журнал



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки або Набрані номери**. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть **Журн. дзвінків**. Щоб переглянути список контактів, до яких нещодавно були надіслані повідомлення, виберіть **Одержан. повідом.**.

Щоб переглянути інформацію про останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Тривал. дзвін., Лічил.пак.даних або Тривал. з'єднан.**.

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Журнал повіг.**



Увага! Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.

9. Установки



■ Режими

Ваш телефон містить різні установки (режими), для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій і ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим та виберіть з нижче наведених опцій:

Активізувати – увімкнути вибраний режим

Редагувати – редагувати режим на свій смак. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий – активувати режим на обмежений термін дії (до 24 годин) та запрограмувати час завершення. Коли час, запрограмований для даного режиму, спливає, активується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** та виберіть з нижчеприведених опцій:

Вибрати тему – встановити тему. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть тему.

Завантаження тем – відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Можна змінювати установки тону вибраного активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Редагувати* в Режими на стор. 42.

Щоб телефон дзвонив лише в разі отримання дзвінків з номерів домашнього телефону обраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач**.

Виберіть **Опції > Зберегти**, щоб зберегти дану установку, або *Скасувати*, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

■ Головний дисплей

Виберіть **Меню > Установки > Голов. дисплей** та виберіть з доступних опцій.

Шпалери – додати фонове зображення, яке відображатиметься в режимі очікування

Активне очікування – вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його

Кол. шр. в реж. очік. – вибирати колір для тексту, що відображається в режимі очікування

Піктогр. навіг. клав. – відображати піктограми поточних ярликів клавіші прокручування в режимі очікування, коли вимкнений режим активного очікування

Деталі сповіщення – показати або приховати подробиці, наприклад контактну інформацію в пропущених дзвінках та сповіщеннях отриманих повідомлень

Анімація панелі – встановити телефон на відображення анімації, коли Ви його відкриваєте та закриваєте

Розмір шрифту – вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора – відображати або ховати логотип оператора на телефоні
Інф. по стільнику > Увімкнути – відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі

■ Міні-дисплей

Виберіть **Меню > Установки > Mіні-дисплей** та виберіть з доступних опцій:

Шпалери – додати фонове зображення, яке відображатиметься в режимі очікування

Заставка – активувати заставку, яка буде вмикатися після вираного часу, якщо не відбуватиметься ніяких дій на телефоні

Збереження енергії – вмикання заставки дозволяє зекономити заряд акумулятора

Режим сну – вмикання режиму сну дозволяє зекономити заряд акумулятора

Анімація панелі – встановити телефон на відображення анімації, коли Ви його відкриваєте та закриваєте

■ Дата та час

Щоб змінити час, часовий пояс, установки дати, виберіть **Меню > Установки > Дата та час > Установки дати та часу, Формат дати та часу або Ав.онов.дати та час.** (послуга мережі).

Подорожуючи до іншого часового поясу, виберіть **Меню > Установки > Дата та час > Установки дати та часу > Часовий пояс та часовий пояс свого місцезнаходження** в одиницях часової різниці згідно з Часом за Гринвічем (GMT) або Універсальним Координованим Часом (UTC). Час і дата

встановлюються згідно з часовим поясом, і за допомогою них телефон відображає точний час відправки доставлених текстових або мультимедійних повідомлень. Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондона (Великобританія).

■ Персональні закладки

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону, які часто використовуються.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Ліва клав. вибору**.

Якщо ліва клавіша вибору має функцію **Іти до**, щоб активувати функцію в режимі очікування виберіть **Іти до > Опцїї** та одну з нижче наведених опцій:
Вибрать опції – додати функцію або видалити функцію зі списку закладок
Упорядкувати – змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Права клав. вибору**.

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для клавіші прокручування із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Навігац. клавіша**.

Клавіша активного режиму очікування

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Кл. акт. очікуван.**

Голосові команди

Можна дзвонити абонентам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. *Мова розпізнавання* в Телефон на стор. 51.

Щоб вибрати функції телефону, які активуватимуться за допомогою голосових команд, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Голосові команди** та папку. Переайдіть до функції.  означає, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.** Щоб використовувати голосові команди, див. Покращений голосовий набір на стор. 22.

Щоб керувати голосовими командами, переайдіть до функції телефону та виберіть з нижчеприведених опцій:

Регагувати або Вигалити – змінити або вимкнути голосову команду для выбраної функції

Додати всі або Вигалити всі – увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд

■ З'єднання

Можна з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB.

Безпровідова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0, що підтримує такі режими: режим доступу до SIM-картки, режим проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, загальний режим обміну об'єктами, гарнітури, режим "вільні руки", режим відкриття послуг, режим загального доступу, режим послідовного порту, а також загальний режим обміну об'єктами. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристрій інформацію про сумісність із цим пристроям.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним пристроєм Bluetooth на відстані до 10 метрів (32 фута). Оскільки пристрой з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрой не потрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрой.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** та виберіть з нижчеприведених функцій:

Bluetooth > **Увімкнути** або **Вимкнути** – увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  означає активоване з'єднання Bluetooth. При першому увімкненні технології Bluetooth Вам запропонують дати назву телефону. Використовуйте унікальну назву, яку інші можуть легко ідентифікувати.

Видимість телефону або **Назва моого телеф.** – визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth.

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть **Видимість** телефону у положення **Скований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристрой, з якими Ви це узгодили.

Пошук audio-gogat. – шукати сумісні аудіопристрої Bluetooth. Виберіть пристрой, який потрібно з'єднати з телефоном.

Активні пристрої – перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним
Парні пристрої – знайти будь-які пристрой Bluetooth у межах досяжності.
Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристройів Bluetooth в межах досяжності. Виберіть пристрой та **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрой у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, коли з'єднання з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Пакетна передача даних (GPRS)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилювати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб визначити, як буде використовуватися послуга, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** та одну з нижчеприведених опцій:

За потребою – встановити використання пакетної передачі даних, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online – для автоматичної реєстрації телефону в мережі пакетної передачі даних при кожному вмиканні телефону

Установки модема

За допомогою безпроводової технології Bluetooth або кабелю передачі даних можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого ПК, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > Устан. пакет. даних > Акт. точка доступу** та активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть **Редаг. акт. тчк дост. > Тчк дост. пак. даних**, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть **Тчк дост. пак. даних**, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею, а потім натисніть **Добре**.

Встановити з'єднання з Інтернетом, використовуючи свій телефон як модем. Див. Nokia PC Suite на стор. 82. Якщо установки встановлені на ПК і на телефоні, використовуватимуться установки ПК.

Передача даних

Синхронізуйте свій календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки.

Список контактів для передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку контактів для передачі. Якщо Ви отримали дані із іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, відповідний контакт автоматично додається до списку,

використовуючи дані контакту з іншого пристроя. Синхрон. сервера та Синхронізац. з ПК – оригінальні елементи в списку.

Щоб додати новий контакт передачі до списку (наприклад, мобільний телефон), виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Дод. контакт перед. > Синхрон. телефонів або Копіювання до телефону** та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та **Опції > Редагувати**.

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, а потім виберіть **Опції > Видалити**.

Передача даних із сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте безпровідову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та контакт передачі зі списку, відмінний від Синхрон. сервера або Синхронізац. з ПК. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, встановіть на ПК програмне забезпечення Nokia PC Suite для підключення телефону.

Використовуючи для синхронізації безпровідову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. Для отримання докладнішої інформації про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10 та Конфігурація на стор. 52.

Щоб почати синхронізацію зі свого телефону, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхрон. сервера**. В залежності від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

Кабель даних USB

Можна використовувати кабель даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також можна використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друкування зображень, приєднайте кабель передачі даних. Підтвердьте *Кабель даних USB* *приєднано*. Виберіть *режим*, та виберіть одну з нижченаведених опцій:

Режим Nokia – використовувати телефон для взаємодії з програмами на ПК, на якому встановлено Nokia PC Suite

Друк і megia – використовувати телефон з принтером, сумісним з PictBridge, або з'єднання телефону з комп'ютером, щоб синхронізувати його з медіапрограммистом Windows (музика, відео)

Зберігання даних – приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон в якості пристроя для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB > Режим Nokia, Друк і megia** або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** та з нижченаведених опцій:

Переадресація – переадресовувати вхідні дзвінки (послуга мережі).

Можливо, Ви не зможете переадресовувати Ваші дзвінки, якщо активовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс забор. дзвін. в Захист на стор. 53*.

Відповідь клавішою > Увімкнути – відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, клавіші камери, правої та лівої клавіші вибору та клавіші завершення

Автомат. перенабір > Увімкнути – виконати до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби

Наб. з відео на голос – телефон автоматично здійснює голосовий дзвінок після невдалої спроби здійснити відеодзвінок.

Чіткість голосу > Активувати – покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі

Швидкий набір > Увімкнути – телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору від **3** до **9**, натискаючи та утримуючи відповідну цифрову клавішу

Опції очік. дзвінка > Активувати – мережа повідомляє Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. Очікування дзвінка на стор. 23.

Піс. після дзвінка > Увімкнути – після завершення кожного дзвінка відображається приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі)

Нагс. мої дані абон. > Так – відображати свій телефонний номер на телефоні абонента (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встановл. мережею*.

Бігн., коли пан. відк. > *Увімкнути* – відповідати на вхідний дзвінок відкриванням панелі

Обмін відео > Увімкнути – поділитися з абонентом прямою трансляцією з камери під час активного голосового дзвінка. Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон** та одну з нижче наведених опцій:

Установки мови – встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. Автомат вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб встановити мову для відтворення голосу, виберіть *Мова розпізнавання*. Див. Покращений голосовий набір на стор. 22 та *Голосові команди* в Персональні закладки на стор. 45.

Стан пам'яті – перевірити обсяг використаної та вільної пам'яті телефону

Автом. блок. клавіш – запрограмувати автоматичне блокування клавіатури після вичерпання певного часу, коли телефон перебував в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалася. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час.

Захисне блокування – запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Привітання – написати привітання, яке відображатиметься під час увімкнення телефону

Оновлен. телефону – оновити програмне забезпечення телефону, якщо оновлення доступне

Режим мережі – вибрати подвійний режим (UMTS або GSM). Немає доступу до цієї опції під час активного дзвінка

Вибір оператора > Автоматично – запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* можна вибрати мережу, що має угоду про роумінг з Вашим постачальником послуг.

Актив. тексту довідки – вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки

Тон запуску > Увімкнути – відтворення тонального сигналу при увімкненні телефону

Запит польоту > Увімкнути – відображення запиту на використання режиму польоту кожного разу після увімкнення телефону. У режимі польоту радіо вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Уст. закрит. панелі – вибрати чи слід повернути телефон до режиму очікування або залишити усі програми відкритими, коли панель закрито

■ Конфігурація

Можна визначити установки телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** та виберіть з нижчепереліканих опцій:

Станд. уст. конфігур. – переглянути постачальників послуг, збережених у телефоні. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції > Встан. як стандарт**.

Акт.стан.в усіх прог. – активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються

Пріорит. тчк доступу – переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції > Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єд. з постач. послуг – завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг

Особисті настройки – вручну додавати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видаляти їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо не було додано жодного, виберіть **Додати** або виберіть **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри залежать від типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Видалити** або **Активізувати**.

■ Захист

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** та з нижчеприведених опцій:

Запит на PIN-код або Запит на UPIN-код – запит PIN-коду або UPIN-коду при кожному увімкненні телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду – вибрати, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс забор. дзвін. – обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера – обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені до списку фіксованого набору.

Закр. абонент. група – вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > Телефон – запит телефоном коду захисту кожного разу, коли вставляється нова SIM-картка. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон

запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Код доступу – змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код – визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим

Сертиф. авторизації або *Сертифікати корист.* – переглянути сертифікати користувача або авторизації, завантажені до телефону. Див. Сертифікати на стор. 80.

Уст. модуля захисту – щоб переглянути *Деталі мод. захисту*, активуйте *Запит PIN модуля* або змініть PIN модуля і PIN підпису. Див. також Коди доступу на стор. 9.

■ Керування цифровими правами

Керування цифровими правами (Digital Rights Management – DRM) – це система захисту цифрових прав, призначена для попередження модифікування та для обмеження розповсюдження захищених файлів. Завантажуванні захищенні файли, такі як звукозаписи, відеозаписи, теми чи тони дзвінка на телефон, є безкоштовними, але заблокованими. Ви сплачуєте за ключ активації файла, який автоматично надсилається на Ваш телефон, під час завантаження файла.

Щоб переглянути дозволи на захищений файл, перейдіть до файлу та виберіть **Опції** > **Ключі активзації**. Наприклад, можна переглянути, скільки разів ще можна подивитися відео або скільки днів залишилося для прослуховування пісні.

Щоб продовжити дозвіл на користування файлом, виберіть **Опції** та опцію, яка відповідає певному типу файла, наприклад *Активувати тему*. Можна надсилати певні типи захищених файлів друзям, після чого вони зможуть придбати власні ключі активзації.

Якщо у Вашому пристрої наявний вміст, захищений OMA DRM, єдиним способом створення резервної копії ключів активзації та вмісту є функція створення резервних копій Nokia PC Suite. У разі використання інших способів передачі не будуть передані ключі активзації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активзації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Цей телефон підтримує OMA DRM 1.0 і 2.0.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону „по повітря“ безпосередньо на Ваш пристрій. Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону.



Увага! Під час встановлення оновлення програмного забезпечення Ви не можете користуватися пристроям, навіть робити екстрені дзвінки, поки оновлення не буде завершене та пристрій не буде перезавантажено. Переконайтесь, що Ви зробите резервну копію даних на Вашому телефоні, перш ніж прийняти оновлення програмного забезпечення.

■ Повернення до заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню до початкових значень, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.** Введіть код захисту. Імена та телефонні номери, збережені в меню **Контакти**, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Докладнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Додаткову інформацію див. у Скринька послуг на стор. 79.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли збережено в пам'яті телефону або картці пам'яті microSD

(не постачається в комплекті з телефоном) і можуть бути впорядковані в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню > Галерея**.

Щоб побачити опції, наявні у папці, виберіть папку та **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл та **Опції**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті під час переміщення файла, перейдіть до картки пам'яті та прокрутіть праворуч.

■ Друк зображенень

XpressPrint

Ваш пристрій підтримує Nokia XpressPrint. Щоб з'єднати його з сумісним принтером, використайте кабель передачі даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. З'єднання на стор. 46.

Можна друкувати малюнки у форматі jpg. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі jpg.

Виберіть зображення, яке потрібно роздрукувати, і **Опції > Друк**.

■ Картка пам'яті

Можна скористатися карткою пам'яті microSD для зберігання мультимедійних файлів, наприклад відеокліпів, музичних записів та аудіофайлів, зображень, даних повідомлень, а також для створення резервної копії інформації в пам'яті телефону.

Деякі папки в *Галерея*, вміст яких використовує телефон (наприклад *Теми*), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Як вставити або вийняти картку microSD, див. Вставте картку microSD на стор. 13.

Форматування картки пам'яті

Після форматування картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Проконсультуйтесь у представника з продажу, чи потрібно форматувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб форматувати картку пам'яті, виберіть **Меню >Галерея або Програми**, папку картки пам'яті  та **Опції > Формат. карт. пам.** > **Так**.

Після завершення форматування введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції > Встановити пароль**. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь карткою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо потрібно скористатися карткою пам'яті на іншому телефоні, необхідно буде ввести пароль. Щоб видалити пароль, виберіть **Опції > Видалити пароль**.

Перевірка обсягу споживання пам'яті

Щоб перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення на картку пам'яті, виберіть **Опції > Деталі**.

12. Медіа



За допомогою 2-мегапіксельної вбудованої камери можна робити знімки та відеозаписи в реальному часі.

■ Камера

Камера робить знімки у форматі .jpg, і масштаб можна збільшувати у вісім разів за допомогою функції цифрового збільшення.

Створення фотознімків

Натисніть клавішу камери або виберіть **Меню > Media > Камера > Сфотогр.** Щоб зробити інший знімок, виберіть **Назад**; щоб надіслати знімок у мультимедійному повідомленні, виберіть **Надісл.** Телефон зберігає фотознімок у папці **Галерея > Зображення**

Зробити автопортрет

Закрийте панель і натисніть та тримайте клавішу камери. Використовуйте дисплей як видошукач. Натисніть клавішу камери, щоб зробити фотознімки. Відкрийте телефон, щоб переглянути сфотографоване зображення.

Масштаб

У режимі нерухомого зображення або відео використовуйте клавіші гучності, щоб збільшити або зменшити масштаб.

Цей пристрій підтримує фотографування з роздільною здатністю до 1200x1600 пікселів.

Опції камери

Виберіть **Опції > Увімк. нічн. режим**, якщо освітлення слабке, **Автотаймер увімкн.**, щоб активувати автотаймер, або **Увімк. сер. зйомку**, щоб зробити серію швидких послідовних знімків. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить поспіль 3 знімки. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 8 знімків.

Виберіть **Опції > Установки > Час перегл. зображення** і час перегляду для виведення отриманих фотознімків на дисплей. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Опції фото і відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції > Ефекти > Звичайний, Відтінки срого, Сепія, Негатив.**

Щоб змінити установки камери та відео, виберіть **Опції > Установки.**

■ Відео

Створені відеозаписи можна зберігати у форматі .3gp. Доступний час запису залежить від довжини відеозапису та установок якості запису.

Довжина та розмір файлів відеозаписів може змінюватися залежно від обраної якості та обсягу наявної пам'яті.

Щоб встановити якість своїх відеозаписів, виберіть **Меню > Megia > Bigeo > Опції > Установки > Якість відеокліпу > Висока, Звичайна або Низька**.

Щоб встановити межу для розміру файла, виберіть **Меню > Megia > Bigeo > Опції > Установки > Тривал. відеокліпу**. За умовчанням означає, що розмір файла обмежується таким чином, щоб він поміщався у мультимедійне повідомлення (розмір мультимедійного повідомлення залежить від типу приладів). Максимум означає, що використовується вся доступна пам'ять. Обсяг доступної пам'яті залежить від місця збереження відеозапису.

Записування відеокліпів

Виберіть **Меню > Megia > Bigeo > Запис** або натисніть і тримайте клавішу камери. Щоб призупинити запис, виберіть **Пауза**, а щоб продовжити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню **Галерея > Bigeoklips**.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу гучності вгору або вниз чи клавішу прокручування вліво або вправо.

■ Музичний плеєр

У телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, MP4, AAC, eAAC+, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite. Див. Nokia PC Suite на стор. 82.

Музичні файли, збережені в папці в пам'яті телефону або на картці пам'яті, автоматично видаляються та додаються до стандартного списку записів.

Керуйте музичним плеєром за допомогою клавіш музичного плеєра на передній панелі телефону або за допомогою клавіш прокрутки.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Megia > Музичний плеєр**.

Щоб відкрити музичний плеєр, коли панель телефону закрита, натисніть **►||**.

Щоб відкрити список усіх пісень, збережених у телефоні, виберіть **Усі пісні > Відкрити** або прокрутіть праворуч.

Щоб створити або впорядкувати списки відтворення, виберіть *Спис. відтворення* > **Відкрити** або прокрутіть праворуч.

Щоб відкрити папки за допомогою *Виконавці*, *Альбоми* або *Жанри*, перейдіть до потрібної папки і виберіть **Розгорн.** або прокрутіть праворуч.

Щоб відкрити список відео, збереженого у телефоні, виберіть *Beigeo* > **Відкрити** або прокрутіть праворуч.

Відтворення музичних файлів



Увага! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Керуйте музичним плеєром за допомогою клавіш музичного плеєра на передній панелі телефону або за допомогою клавіш прокрутки.

У відкритому меню *Музичний плеєр* відображаються деталі першого запису у стандартному списку. Щоб розпочати відтворення, виберіть **▶||**.

Для настройки рівня гучності використовуйте клавіші гучності на боковій частині телефону.

Щоб призупинити відтворення, виберіть **▶||**.

Щоб зупинити відтворення, натисніть і тримайте клавішу завершення.

Щоб перейти до наступного запису, виберіть **▶▶|**. Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть **|◀|**.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і тримайте **|◀|**. Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і тримайте **▶▶|**. Відпустіть клавішу у потрібному місці.

Опції музичного плеєра

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр* > *До Музичн. плеєра* Виберіть **Опції**, а потім виберіть з нижчеприведеного:

Dog. у спис. вітв. – додати поточний запис до списку відтворення

Установки > *Довільне відтворен.* – програвати записи у випадковій послідовності або *Повторити* повторно відтворювати поточний запис або весь список записів.

Завантаження – з'єднуватися з послугою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

Веб-сторінка – перейти до веб-сторінки запису, що зараз відтворюється. Ця опція затемнена, якщо веб-сторінка недоступна.

Через Bluetooth – приєднати до аудіо додатка, який використовує безпровідову технологію Bluetooth.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною безпровідового пристрою.

Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Увага! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню > Megia > Pagio**.

Щоб відкрити музичний плеєр, коли панель телефону закрита, натисніть ліву або праву клавішу вибору та виберіть *Pagio*.

Для використання графічних клавіш ▲ , ▼ , ◀ та ▶ на дисплеї, прокрутіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження радіочастот

1. Щоб почати пошук, виберіть і тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти частоту в пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть і тримайте відповідну цифрову клавішу. Для збереження частоти в пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2**, а потім натисніть і тримайте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню > Megia > Pagio**. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ чи ▼ , або натисніть клавішу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавіші. Щоб регулювати гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть з таких опцій:

Вимкнути – вимкнути радіо

Зберегти станцію – зберегти нову станцію (відображається, якщо виявлено нову станцію)

Гучномовець або *Навушники* – прослухати радіо через гучномовець або навушники

Vuxig моно або *Vuxig* стерео – слухати радіо в режимі моно або стерео

Станції – вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видалити станцію* або *Змінити назву*. Виберіть *Код візуал. послуги*, щоб ввести код послуги, що надається постачальником послуги Visual Radio (послуга мережі).

Шукати всі radiost. – шукати нові радіостанції

Встановити частоту – ввести частоту потрібної радіостанції

Каталог станцій – активувати довідник радіостанцій для пошуку наявних радіостанцій у мережі та зберегти їх для подальшого використання

Увім. візуал. послугу – дозволити або заборонити перегляд візуального вмісту поточної радіостанції (послуга мережі). Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, а також отримати необхідні установки для телефону, зверніться до постачальника послуг.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може перешкоджати радіотрансляції.

■ Диктофон

Можна записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці *Галерея*. Це зручно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Диктофон

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш , та на дисплей, прокрутіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

- Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь вловимий звуковий сигнал. Під час записи дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .
- Щоб завершити записування, виберіть . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.
Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.
Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Nagіслати останній*.
Щоб переглянути список записів у папці *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Під час використання музичного плеєра можна регулювати якість звуку шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати установку, перейдіть до однієї з установок еквалайзера і виберіть **Активув.**

Щоб відредактувати або перейменувати вибрану установку, виберіть **Опції** > *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі установки можна редагувати або перейменовувати.

13. Органайзер



■ Будильник

У телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу* і введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або встановити радіо як сигнал будильника, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Вимкнення сигналу

Звуковий сигнал лунатиме, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоби вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо вибрати **Потім**, сигнал вимикається на період часу, вказаний в меню *Період затримки*, а потім лунає знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вимикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибираєте **Так** у випадку, коли безпроводовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточний день позначається рамкою. Якщо на день призначені якісь нотатки, день виділяється жирним шрифтом, а початок нотатки відображається під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотатки**.

Щоб встановити дату, час, часовий пояс, формат дати і часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня, виберіть **Установки**. Щоб телефон автоматично видаляв старі нотатки після певного часу, виберіть **АвтоВидал. нотаток**.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**. Перейдіть до потрібної дати й виберіть **Опції > Зробити нотатку** та один з наступних типів нотаток:

 **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народження**,  **Нотатка** або  **Нагадування**. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

У телефоні відображається нотатка, і лунає звуковий сигнал, якщо він встановлений. Коли на дисплей відображається нотатка про дзвінок  , щоб зателефонувати за відображенім номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке потрібно зробити, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо нотаток не додано, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції > Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.** Під час перегляду нотатки можна вибрати опцію, яка дозволяє редагувати параметри. Можна також вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню > Організатор > Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо жодної нотатки не додано, виберіть **Додати**; в інших випадках виберіть **Опції > Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне значення числа та конвертує валюту.



Увага! Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**. Коли на дисплей відобразиться 0, введіть перше число розрахунку. Натисніть #, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть необхідну операцію або функцію чи виберіть її з **Опції**.

Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки раз, скільки потрібно. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть і тримайте **Очист.** Щоб виконати конвертацію валюти, виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор.** Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Курс обміну.** Виберіть будь-яку з відображеніх опцій. Введіть курс обміну, натисніть клавішу # для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре.** Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, доки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції > В місцеву або В іноземну.**



Увага! У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищуються.

■ Таймер зворотного відліку

Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл.** > **Звичайний таймер**, введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відображатиметься по закінченні часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт.** Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час.** Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер.**

Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали. Виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Таймер інтервалу.** Для запуску таймера виберіть **Запустити таймер > Старт.**

Щоб автоматично продовжити наступний період інтервалу, виберіть **Далі, до наст.періоду > Автоматично** або, якщо необхідно підтвердити кожний інтервал, виберіть **Пігтверджувати**

■ Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати час, проміжний час та кількість обертань. Під час роботи таймера можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір** та виберіть з нижчезаведених опцій:

Розгільно – виміряти проміжний час. Щоб почати відлік часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**. кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити відлік часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції > Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**.

Час кола – виміряти кількість обертань

Продовжити – переглянути час, встановлений у фоновому режимі

Показати останній – переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не скинуті

Перегляд або Видалити виміри – переглянути або видалити збережені показники часу

14. "Натисни і говори"



Виберіть **Меню > Натисни і говори**.

"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Можна використовувати НІГ, щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з сервером НІГ можна використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність і вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перш ніж використовувати послугу "Натисни і говори", потрібно визначити необхідні установки. Див. Установки НІГ на стор. 72 та Установки конфігурації на стор. 73.

■ Канали НІГ

Канал НІГ включає групу людей (наприклад друзів або співробітників), які приєднуються до каналу після запрошення. Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують різні типи каналів послуги НІГ:

Публічний канал – кожен учасник каналу може запросити інших осіб.

Приватний канал – до каналу можуть приєднатися лише особи, які отримали запрошення від того, хто створив канал.

Наданий канал – постійний канал, створений постачальником послуг.

Щоб встановити статус кожного каналу, виберіть *Активний* або *Неактивний*.

Кількість активних каналів та кількість учасників каналу обмежена. Для отримання докладнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Створення каналу

Щоб додати канал, виберіть **Меню > Натисни і говори > Додати канал** та введіть установки в полях форми:

Назва каналу: введіть назву нового каналу.

Стан каналу: виберіть *Активний*, щоб активувати канал, або *Неактивний*, щоб його вимкнути.

Псевдонім на каналі: введіть свій псевдонім у новому каналі.

Захист каналу: – виберіть *Публічний канал* або *Приватний канал*.

Зображення: виберіть *Змінити* та зображення з меню *Галерея* або *Стандартна графіка*, щоб встановити зображення для нового каналу.

Щоб надіслати запрошення до каналу, виберіть **Так**, коли телефон запропонує надіслати запрошення. Одержані запрошення додається до списку учасників каналу, коли запрошення приймається. Щоб надіслати більше запрошень, виберіть **Меню > Натисни і говори > Список каналів**, канал, а потім **Опції > Нагісл. запрошення**. Щоб надіслати повідомлення, скористайтеся текстовим повідомленням або через інфрачервоний зв'язок.

Щоб додати наданий канал, виберіть **Меню > Натисни і говори > Додати канал > Опції > Редаг. agr. вручну**. Введіть *Адреса каналу*; що надається постачальником послуг.

Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до групи в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрошення до каналу*:

- Щоб переглянути псевдонім особи, яка надіслала запрошення, і адресу каналу, якщо це не приватний канал, виберіть **Дивит**.
- Щоб додати канал до свого телефону, виберіть **Зберегти**.
- Щоб встановити стан каналу, виберіть **Активний** або **Неактивний**.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти > Так** або виберіть **Дивит. > Скасув.** > Так.

■ Увімкнення та вимкнення НІГ

Щоб встановити з'єднання із сервером НІГ, виберіть **Меню > Натисни і говори > Увімкнути "НІГ"** або натисніть і тримайте клавішу НІГ (підсилення гучності).  означає встановлене з'єднання НІГ.  означає, що сервер тимчасово недоступний. Якщо до телефону додані контакти, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів.

Можна призначити клавішу НІГ функцією за промовчанням, щоб відкрити список каналів, список контактів чи просто канал або контакт. Див. Установки НІГ на стор. 72.

Щоб від'єднатися від сервера НІГ, виберіть **Вимкнути "НІГ"**.

■ Здійснення та отримання дзвінків НІГ



Увага! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб здійснити дзвінок на канал, персональний дзвінок або дзвінок декільком абонентам, натисніть і тримайте клавішу НІГ, поки триває розмова. Щоб прослухати відповідь, відпустіть клавішу НІГ.

Перевірити стан приєднання контактів можна в **Меню > Натисни і говори > Список контактів**. Ця послуга залежить від оператора мережі або постачальника послуг і доступна лише для передплечених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції > Передпл. контакт** або, якщо вже позначені один або більше контактів, **Передпл. позначені**.



або  вказують на те, що особа доступна або не має даних.

 означає, що особа не бажає, щоб її турбували, але може приймати зворотні запити.  означає, що НІГ особи вимкнено.

Здійснення дзвінка на канал

Щоб здійснити дзвінок на канал, виберіть у меню НІГ *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу, натисніть і тримайте клавішу НІГ (підвищення гучності).

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб здійснити персональний дзвінок абоненту зі списку контактів, до якого додана адреса НІГ, виберіть *Контакти > Імена або Меню > Натисни і говори > Спис. контактів*. Перейдіть до контакту, а потім натисніть і тримайте клавішу НІГ.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів НІГ, виберіть *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу та виберіть *Учасники*. Перейдіть до потрібного контакту, а потім натисніть і тримайте клавішу НІГ.

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворот. дзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніму, а потім натисніть і тримайте клавішу НІГ.

Здійснення дзвінка НІГ кільком абонентам

Можна вибрати кілька контактів НІГ зі списку контактів. Абоненти отримують вхідний дзвінок, який вони мають прийняти, щоб взяти участь у розмові.

Можна також вибрати контакти з номерами телефонів, але без номера НІГ, якщо дозволяє мережа. Для отримання докладнішої інформації зверніться до оператора мережі.

1. Виберіть *Меню > Натисни і говори > Спис. контактів* та позначте потрібні контакти.
2. Натисніть і тримайте клавішу НІГ, щоб розпочати розмову. Учасники розмови відображаються на дисплеї, як тільки вони приєднуються до розмови.
3. Для розмови натисніть і тримайте клавішу НІГ. Відпустить клавішу НІГ, щоб прослухати відповідь.
4. Натисніть клавішу завершення, щоб закінчiti дзвінок.

Отримання дзвінка НІГ

Короткий звуковий сигнал повідомляє про отримання дзвінка НІГ. На дисплей відображаються відомості щодо каналу, номера телефону або псевдоніма того, хто телефонує (послуга мережі).

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", можна приймати або відхиляти вхідний дзвінок "один на один".

Якщо натиснути і потримати клавішу НІГ під час розмови того, хто телефонує, Ви почуєте тон, а на дисплей з'явиться напис **Черга**. Натисніть і тримайте клавішу НІГ, зачекайте, поки інша особа закінчить, після чого Ви зможете говорити самі.

■ **Запит зворотного дзвінка**

Якщо Ви робите дзвінок "один на один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Надіслати запит зворотного дзвінка можна кількома способами:

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори*, виберіть *Спис. контактів*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції > Hagісл. зв. дзв. "НІГ"**.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти*, виберіть потрібний контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до адреси НІГ і виберіть **Опції > Hagісл. зв. дзв. "НІГ"**.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню НІГ, виберіть *Список каналів* і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасники**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції > Hagісл. зв. дзв. "НІГ"**.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисни і говори*, виберіть *Зворот. дзвінки*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції > Hagісл. зв. дзв. "НІГ"**.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається оповіщення *Отримано запит на зворотний дзвінок*.

Щоб відкрити папку *Зворот. дзвінки*, виберіть **Дивит**. З'явиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок "один на один", виберіть потрібний запит, а потім натисніть і тримайте клавішу "НІГ".

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції > Нагісл. зв. зв. "НІГ"**.

Щоб видалити запит, виберіть **Видал.**

Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу НІГ з отриманого запиту зворотного дзвінка, виберіть **Опції > Зберегти як або Додати до контакту.**

■ Додавання контакту "один на один"

Зберегти імена осіб, до яких часто здійснюються дзвінки "один на один", можна наступним чином:

Щоб додати адресу НІГ до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі > Адреса "НІГ"**. Контакт з'явиться лише у списку контактів НІГ, тільки якщо введена адреса НІГ.

Щоб додати контакт до списку контактів "Натисни і говори", виберіть **Меню > Натисни і говори > Спис. контактів > Опції > Додати контакт**.

Щоб додати контакт зі списку контактів, з'єднайтесь з сервером НІГ і виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасники**, перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти, виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть **Зберегти як**. Щоб додати адресу НІГ до імені зі списку *Контакти*, виберіть **Додати до контакту**.

■ Установки НІГ

Виберіть **Меню > Натисни і говори > Установки "НІГ"**.

Дзвінки "1 на 1" > Увімкнути, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати можливість здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Станд.функ.кл. "НІГ" – призначити клавіші НІГ такі функції: Bigkr. сп. контактів або Bigkr. спис. каналів, Дзв. конт. або групі. Виберіть контакт, групу або *Дзвін. на канал "НІГ"* та виберіть канал. Натисніть і тримайте клавішу НІГ, щоб виконати обрану функцію.

Bigob. мій ст. приєд. – увімкнути чи вимкнути посилання стану

Стат. "НІГ" при запус. > *Так або Спочатку запитувати* – автоматично підключати телефон до послуги НІГ при його ввімкненні

"НІГ", коли за корп. – увімкнути чи вимкнути послугу НІГ, коли телефон використовується за межами домашньої мережі

Hagis. мою agr. "НІГ" > Hi – приховати адресу НІГ при здійсненні дзвінків на канал та дзвінків "один на один"

■ Установки конфігурації

Установки для з'єднання з послугою можна отримати у постачальник послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10. Можна ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 52.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню > Натисни і говори > Устан. конфігурації**. Виберіть з таких опцій:

Конфігурація – вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для послуги "Натисни і говори". Відображаються лише ті конфігурації, які підтримують послугу НІГ.

Обліковий запис – вибрати обліковий запис послуги НІГ, який міститься в активних конфігураційних установках

Інші параметри: *Ім'я користув.* "НІГ", *Стандарт. псевдонім*, *Пароль "нат. і гов."*, *Домен і Адреса сервера*.

■ Веб

Виберіть **Меню > Натисни і говори > Веб**, щоб перейти на веб-сайт постачальника послуг НІГ.

15. Програми



У цьому меню програми можна керувати програмами та іграми. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Про форматування або блокування та розблокування картки пам'яті див. Картка пам'яті на стор. 56.

■ Запуск гри

У програмному забезпеченні телефону є кілька ігор.

Виберіть **Меню > Програми > Ігри**. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвічування та вібрацію для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки програми**. Додаткову інформацію див. у Опції програм на стор. 74.

■ Запуск програми

У програмному забезпеченні телефону є кілька програм Java.

Виберіть **Меню > Програми > Колекція**. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

■ Опції програм

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Веб (послуга мережі).

Веб-сторінка – отримати додаткову інформацію або дані про програму з веб-сторінки (послуга мережі), якщо наявні

Доступ до програми – обмежити доступ програми до мережі

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME™ Java. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад програм із підписом Symbian або програм, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтесь засобами установок програм Nokia Application Installer з PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаж. програм**; з'явиться список наявних закладок. Див. Закладки на стор. 77.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зверніться до постачальника послуг.

У пристрій вже можуть бути збережені закладки та посилання на веб-сайти третіх сторін. Веб-сайти третіх сторін можна також відвідувати з Вашого пристрію. Веб-сайти третіх сторін не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Перед відвідуванням таких сайтів слід вжити запобіжних заходів для захисту пристрію від небезпечної вмісту.



16. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-картою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

За інформацією про наявність та використання послуг SIM-картки зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова плата.



17. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів та інструкцій зверніться до постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для безпроводових додатків) або XHTML (розшириована мова гіпертекстової розмітки). Вигляд залежить від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який

пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 10. Можна також ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 52.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Переконайтесь, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатися.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Устан. конфігурації**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відображатимуться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для перегляду веб-сторінок. Див. Настроювання перегляду веб-сторінок на стор. 75.
3. Виберіть **Обліковий запис** і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть **Відобр. вікно терм. > Так**, щоб виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі вручну.

Установити з'єднання з послугою можна такими способами:

- Виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка** або в режимі очікування натисніть і тримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню > Веб > Закладки**.
- Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню > Веб > Остан. веб-адр.**
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Itu go адреси**. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Почати перегляд сторінок сервера можна після з'єднання з ним. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, прокручуйте в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші від **0** до **9**. Для введення спеціальних символів натискайте *****.

Пряме з'єднання

Під час перегляду веб-сторінок можна здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону з веб-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > **Закладки**; або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У пристрої вже можуть бути збережені закладки та посилання на веб-сайти третіх сторін. Веб-сайти третіх сторін можна також відвідувати з Вашого пристроя. Веб-сайти третіх сторін не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Перед відвідуванням таких сайтів слід вжити запобіжних заходів для захисту пристроя від небезпечного вмісту.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається повідомлення **1 закладка отримана**. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > **Інші опції** > **Установ. перегляду** або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установ. перегляду** та виберіть з нижчеприведеною:

Перенесення тексту – вибрати, як текст відображатиметься на дисплей

Розмір шрифту – вибрати розмір шрифту

Показ. зображення > **Hi** – приховати зображення на сторінці

Сигнали > Сигн. про незах. з'єг. > Так – налаштувати телефон повідомляти Вас під час роботи браузера про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного

Сигнали > Сиг. про незах. об'єк. > Так – налаштувати телефон подавати звукові сигнали у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищенності з'єднання. Додаткову інформацію див. у Захист браузера на стор. 80.

Кодування символів > Кодування вмісту – вибрать кодування для вмісту сторінки браузера

Кодування символів > Веб-a.Unicode(UTF-8) > Увімкнути – налаштувати телефон надсилати адресу URL у кодуванні UTF-8

Розмір екрана > Повний або Малий – встановити вигляд екрана

JavaScript > Увімкнути – увімкнути використання сценаріїв Java

■ Установки захисту

Файли cookie

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, доки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. Кеш-пам'ять на стор. 80.

Виберіть під час сеансу браузера **Опції > Інші опції > Захист > Установки Cookie**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies**. Щоб дозволити або заборонити отримання файлів cookie, виберіть *Дозволити* або *Відхилити*.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибирати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити використання сценаріїв, виберіть під час сеансу браузера **Опції > Інші опції > Захист > Установ. WMLScript**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > WMLScripts у зах.з'єг > Дозволити**.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в Галерея, виберіть **Меню > Веб > Установки > Устан. завантажен. > Автом. збереження > Увімкнути**.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це повідомлення (наприклад, заголовки новин), вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* в режимі очікування, при отриманні сервісного повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо Ви вибрали **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скрин. послуг*. Щоб отримати доступ до папки *Скрин. послуг* пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скрин. послуг**.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відображалася докладна інформація про сервісну нотатку або щоб видалити повідомлення, виберіть **Опції > Деталі** або **Видалити**.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Уст. скриньки послуг**.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть **Повідомлен. послуг > Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть **Фільтр повідомлень > Увімкнути**. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть **Найдійні канали**.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Автомат. з'єднання > Увімкнути**. Якщо вибрали **Вимкнути**, телефон запустить браузер лише після того, як буде вибрано опцію **Завант.** у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля, необхідно очистити кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті. Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції > Інші опції > Очистити кеш**; в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Очистити кеш**.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів.

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Сертифікати



Важливо: однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення "Строк дії сертифіката вичерпався" або "Строк дії сертифіката ще не розпочався", а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існують три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть зберігатися в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.**

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, під час з'єднання на дисплеї відображатиметься .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи у своєму телефоні, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підпису на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її вартість. Відобразиться текст для підпису, який може містити суму й дату.

Переконайтесь, що відображається заголовок *Читайте і піктограма цифрового підпису* .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спочатку прочитайте весь текст і виберіть **Підпис.**

Текст може не вміщуватися на одному екрані. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

18. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або кабель передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Докладнішу інформацію щодо PC Suite див. на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support або на своєму місцевому веб-сайті Nokia.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

За допомогою свого телефону Ви можете користуватися послугами пакетних даних, HSCSD (технологією високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (передачею даних з комутацією каналів, *Дані GSM*). Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зверніться до оператора мережі або постачальника послуг. Див. Установки модема на стор. 48.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ Bluetooth

Користуйтеся технологією Bluetooth для приєднання свого сумісного портативного комп'ютера до мережі Internet. У Вашому телефоні має бути активований постачальник послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а Ваш ПК має підтримувати безпровідову технологію Bluetooth. Після з'єднання із службою телефону точки доступу до мережі (NAP) й утворення пари з ПК Ваш телефон автоматично встановлює з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом. При користуванні послугою телефону NAP встановлювати програмне забезпечення PC Suite не обов'язково.

Див. Безпровідова технологія Bluetooth на стор. 46.

■ Програми передачі даних

Інформацію щодо користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується здійснювати або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатуру донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

19. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристрійв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднє безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

У разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижчих за 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбираєте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму


1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.

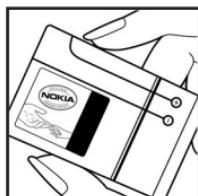

2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчути нижнім рядком.
4. Переконайтесь, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

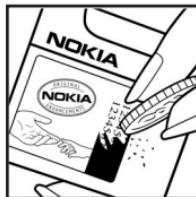

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.



Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви маєте отримати повідомлення щодо справжності коду.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрійв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, здатна пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження з пристроєм може привести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точкої механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтесь м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки здатні пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристрійв.
- Використовуйте зарядні пристрой у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечною утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастот під час використання в нормальному робочому положенні біля вуха або у випадку, коли пристрій віддалений від тіла принаймні на 1,5 сантиметри (5/8 дюймів). Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема безпроводових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимікайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрой

Виробники медичних пристрій рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметри (6 дюймів) від імплантованого медичного пристроя (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристроя. Особи, що мають подібні пристрой, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристроя.

- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишенні
- Потрібно тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до сторони знаходження кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підоози виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Дякі цифрові безпроводові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання безпроводового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переноście вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення безпроводового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування безпроводовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкодження і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтovому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: безпроводові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, безпроводових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб безпроводового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, можливо, Вам буде потрібно змінити режим для активації функції телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш безпровідний пристрій може виявится єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвильми. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристрійів використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею.

Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,31 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додаткових пристройів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному і виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

B

Bluetooth 46, 82

E

EGPRS 47

F

FM-радіо 61

G

GPRS 47

I

IMAP4 32

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 82

PictBridge 50

PIN-коди 9, 15

POP3 32

S

SIM-картка

встановлення 11

повідомлення 36

послуги 75

функції без 21

SMS. Див. текстові повідомлення.

U

UPIN-код 15

USB-порт 17

W

WML (мова розмітки сторінок для безпровідкових пристрій) 75

X

XHTML 75

A

аксесуари 8

акумулятор

аутентифікація 84

встановлення 11

заряджання 14

заряджання, розряджання 83

антена 15

архів дзвінків. Див. журнал дзвінків.

Б

блокування 20

блокування клавіатури 20

блокування телефону. Див. блокування клавіатури.

браузер

встановлення 75

закладки 77

захист 78

установки перегляду 77

будильник 63

В

введення тексту 26

видалення повідомень 35

відтворення 17

“вільні руки”. Див. гучномовець.

візитні картки 41

встановлення

SIM-картка 11

акумулятор 11

Г

галерея 55

Гніздо для підключення навушників 17

Гніздо зарядного пристроя 17

Гніздо картки пам'яті 17

головний дисплей 16, 18, 43, 44

голос

диктофон 62

команди 46

набір 22

повідомлення 35
гучномовець 17, 23

Д

дзвінки
відповідь 22
відхилення 22
голосовий набір 22
здійснення 21
міжнародні 21
опції 23
установки 50
швидкий набір 22
дзвінок на очікуванні 23
диктофон 62
динамік 16
динамік. Див. гучномовець.
дисплей 16, 18
додаткові пристрії. Див. аксесуари.

Е

еквалайзер 63

З

з'єднання з ПК 82
завантаження 11, 79
завантаження захищених файлів 54
 заводські установки 55
закінчення дзвінків 21
закладки 45, 77
закрити кришку 16
заряджання акумулятора 14
захист
коди 9
модуль 80
установки 53
захист авторських прав 54
захищені файли 54
звукові повідомлення 31
зображен. 58

І

ігри 74
індикатори 19
індикатори статусу 18
Інтернет 75
інформаційні повідомлення 35
інформація щодо техніки безпеки 6
історія дзвінків 42

К

кабель даних 50
календар 64
калькулятор 65
камера
ефекти 58
установки 58
фільтр 58
фотографування 58
картка пам'яті 56
керування цифровими правами 54
кеш-пам'ять 80
клавіатура 16
клавіша гучності 17
клавіша дзвінка 16
клавіша закінчення 16
клавіша камери 17
клавіша масштабування 17
клавіша прокручув. 16
клавіші 16, 20
клавіші вибору 16
ключі активації 54
коди 9
коди PUK 9
коди доступу 9
контакти
видалення 40
групи 41
збереження 39
копіювання 40
пошук 39
редагування 40
установки 41
швидкий набір 41
контактна інформація 11
Контактна інформація Nokia 11
конфігурації
загальні 52
послуга установки 10
установки 15

М

меню 27
меню оператора 55
мережа
назва на дисплеї 18
миттєві повідомлення 30, 34
міні-дисплей 17, 18
музична клавіша 17
мультимедійні повідомлення 29

H

Навігаційна клавіша. Клавіша прокручування.
навігація 27
наручний ремінець 15
"натисни і говори" 67
НІГ. Див. "Натисни і говори".
номер центру повідомлень 28
нотатки 64, 65

O

Об'єктив камери CIF 16
новлення прогр. забез. 10
органайзер 63

P

пакетні дані 47, 82
пам'ять повна 31
папки повідомлень 32
пароль заборони дзвінків 9
передача даних 48, 83
переміщення 27
повідомлення
 видалення 35
 голосові повідомлення 35
 звукові повідомлення 31
 індикатор довжини 28
 інформаційні повідомлення 35
 миттєві повідомлення 30
 сервісні команди 35
 установки 36
послуга "Plug and play" 15
послуги 75
потужність сигналу 18
програма електронної пошти 32
програми 73
протокол 42

R

радіо 61
реєстр знаків 26
режим актив. очікув. 43
режим активного очікування 18
режим інтелектуального введення тексту 26
режим мережі 18
режим офлайн 21
режим очікування 17, 45
режими 42
ремінець 15

розблокування клавіатури 20
розмір шрифту 44

C

секундомір 66
сервісні команди 35
сервісні повідомл. 79
сервісні повідомлення 79
сертифікати 80
синхроніз. 48
складові 16
скринька послуг 79
спісок справ 65

T

таймер зворотного відліку 66
текст 26
текстові повідомл. 28
телефон
 відкривання 14
 клавіші 16
 конфігурація 52
 складові 16
 установки 51
теми 43
технічна підтримка клієнтів 11
тони 43
тони дзвінків 43
традиційне введення тексту 26

У

увімкнення та вимкнення 15
установки
 GPRS, EGPRS 47
активний режим очікування 43
анімація панелі 44
відновлення заводських установок 55
годинник 44
головний дисплей 43, 44
дата 44
дзвінок 50
з'єднання 46
завантаження 79
захист 53
кабель даних USB 50
камера 58
конфігурація 52
конфігурація НІГ 73
НІГ 72
передача даних 48

персональні закладки 45
повідомлення 36
режими 42
скринька посулг 79
телефон 51
теми 43
тони 43
час 44
шпалери 43, 44
установки годинника 44
установки дати 44
установки мови 51
установки повідомлень
електронна пошта 38
загальні 36
мультимедійні повідомлення 37
текстові повідомл. 36
установки часу 44

Ф

файли cookie 78
фотографування 58
функції дзвінка 21

Ц

цифровий підпис 81

Ш

шарнір 44
швидкий набір 22, 41
шпалери 43, 44