

Посібник користувача Nokіа 6300

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-217 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додаткових аксесуарів, позначених цим символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.



Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio і Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів та аксесуарів до цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричинити перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричинити шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

9253375/Видання 1

Заради власної безпеки	5
Інформація про пристрій.....	5
Послуги мережі.....	6
Спільна пам'ять.....	6
Акcesуари.....	6
1. Загальна інформація.....	7
Коди доступу.....	7
Код захисту.....	7
PIN-коди.....	7
Коди PUK.....	7
Пароль заборони.....	7
Послуга конфігураційних повідомлень.....	7
Завантаження вмісту.....	7
Оновлення програмного забезпечення.....	7
Підтримка Nokia.....	8
Інформація про підтримку.....	8
Послуга конфігураційних повідомлень.....	8
Nokia PC Suite.....	8
Підтримка користувачів.....	8
Технічне обслуговування.....	8
2. Початок роботи.....	8
Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	8
Встановлення картки microSD.....	9
Видалення картки microSD.....	9
Заряджання акумулятора.....	9
Увімкнення та вимкнення пристрою.....	9
Антенa.....	10
Гарнітура.....	10
Ремінець.....	10
3. Ваш пристрій.....	10
Клавіші та складові.....	10
Режим очікування.....	11
Дисплей.....	11
Збереження енергії.....	11
Активний режим очікування.....	11
Клавіші швидкого доступу в режимі очікування.....	11
Індикатори.....	11
Режим польоту.....	12
Блокування клавіатури.....	12
Функції без використання SIM-картки.....	12
4. Функції дзвінка.....	13
Здійснення дзвінка.....	13
Набір номера.....	13
Набір ярликів.....	13
Покращений голосовий набір.....	13
Відповідь на дзвінок або його відхилення.....	13
Опції під час дзвінка.....	13
5. Написання тексту.....	14
Текстові режими.....	14
Традиційне введення тексту.....	14
Інтелектуальне введення тексту.....	14
6. Навігація по меню.....	14
7. Обмін повідомленнями.....	15
Текстові повідомлення.....	15
Написати та надіслати текстове повідомлення.....	15
Читання текстових повідомлень та відповідь на них.....	15
Мультимедійні повідомлення.....	15
Написання та надсилання мультимедійних повідомлень.....	16
Написання та надсилання мультимедійних повідомлень “плюс”.....	16
Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них.....	16
Надсилання повідомлень.....	16
Привітання.....	16
Миттєві повідомлення.....	17
Створення миттєвого повідомлення.....	17
Читання миттєвих повідомлень та відповідь на них.....	17
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	17
Створення повідомлення.....	17
Прослуховування повідомлення.....	17
Пам'ять заповнена.....	17
Папки.....	18
Програма електронної пошти.....	18
Майстер установок.....	18
Написати і надіслати електронне повідомлення.....	18
Завантаження електронної пошти.....	18
Читання та відповідь на повідомлення електронної пошти.....	19
Папки електронної пошти.....	19
Фільтр небажаної пошти.....	19
Миттєві повідомлення.....	19
Доступ.....	19
Підключення.....	19
Сеанси.....	20
Приймання або відхилення запрошення.....	20
Читання миттєвих повідомлень.....	20
Участь у розмові.....	20
Додавання контактів чату.....	20
Блокування та розблокування повідомлень.....	21
Групи.....	21
Голосові повідомлення.....	21
Інформаційні повідомлення.....	21
Сервісні команди.....	21
Видалення повідомлень.....	21
SIM-повідомлення.....	21
Установки повідомлення.....	21
Загальні установки.....	21
Текстові повідомлення.....	22
Мультимедійні повідомлення.....	22
Повідомлення електронної пошти.....	22
8. Контакти.....	23
Збереження імен і телефонних номерів.....	23
Збереження деталей.....	23
Установки.....	23
Групи.....	23
Пошук контакту.....	23
Копіювання або переміщення контактів.....	23
Редагування деталей контакту.....	24
Видалення контактів.....	24
Синхронізація всього.....	24
Візитні картки.....	24
Скорочений набір номера.....	24
Інформація, сервіс і мої номери.....	24
9. Реєстр дзвінків і позиціонування.....	24
Реєстр дзвінків.....	24
Визначення місцезнаходження.....	25
10. Установки.....	25
Режими.....	25
Теми.....	25
Тони.....	25
Дисплей.....	25
Час і дата.....	25
Персональні закладки.....	26
Ліва клавіша вибору.....	26
Права клавіша вибору.....	26
Навігаційна клавіша.....	26
Голосові команди.....	26
Підключення Bluetooth.....	26
Бездротова технологія Bluetooth.....	26
Налаштування з'єднання Bluetooth.....	27

Зміст

Пакет даних.....	27	Опції програм.....	39
Передача даних.....	27	Завантаження програми.....	39
Список контактів передачі.....	27	17. Інтернет.....	40
Передача даних з сумісним пристроєм.....	28	Настроювання перегляду веб-сторінок.....	40
Синхронізація з ПК.....	28	З'єднання з сервером.....	40
Синхронізація з сервера.....	28	Перегляд сторінок.....	40
USB-кабель передачі даних.....	28	Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону.....	40
Дзвінок.....	28	Безпосередній дзвінок.....	40
Телефон.....	29	Закладки.....	41
Додатки.....	29	Установки перегляду.....	41
Настройка.....	29	Установки безпеки.....	41
Безпека.....	30	Файли "cookie".....	41
Оновлення програм по бездротовому каналу.....	30	Сценарії через захищене з'єднання.....	41
Установки оновлення програм.....	30	Установки завантаження.....	41
Запит на оновлення програмного забезпечення.....	30	Скринька послуг.....	41
Оновлення програмного забезпечення.....	31	Доступ до скриньки послуг.....	42
Як відновити заводські установки.....	31	Установки скриньки послуг.....	42
11. Меню оператора.....	31	Кеш-пам'ять.....	42
12. Галерея.....	31	Захист браузеру.....	42
Папки та файли.....	31	Модуль безпеки.....	42
Друк малюнків.....	31	Сертифікати.....	42
Картка пам'яті.....	31	Цифровий підпис.....	43
Форматування картки пам'яті.....	32	18. SIM-послуги.....	43
Блокування картки пам'яті.....	32	19. Підключення до ПК.....	43
Перевірка використання пам'яті.....	32	Nokia PC Suite.....	43
13. Мультимедіа.....	32	Пакетні дані, HSCSD і CSD.....	43
Камера та відео.....	32	З'єднання Bluetooth.....	43
Фотографування.....	32	Програми обміну даними.....	43
Запис відеокліпів.....	32	20. Акумулятор.....	44
Опції камери та відео.....	32	Інформація про акумулятор.....	44
Медіа-плеєр.....	33	Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	44
Музичний плеєр.....	33	Перевірте захисну голограму.....	44
Відтворення музичних записів.....	33	Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....	45
Опції музичного плеєра.....	33	Догляд та технічне обслуговування.....	46
Радіо.....	34	Додаткова інформація щодо безпеки.....	46
Збереження радіочастот.....	34	Малі діти.....	46
Прослуховування радіо.....	34	Робоче середовище.....	46
Диктофон.....	34	Медичне обладнання.....	46
Еквалайзер.....	35	Імплантовані медичні пристрої.....	47
Об'ємний стереозвук.....	35	Слухові апарати.....	47
14. Натисни і говори.....	35	Автомобілі.....	47
Канали "НІГ".....	35	Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	47
Типи каналів НІГ.....	35	Виклик служби екстреної допомоги.....	47
Створення каналу.....	35	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО	
Увімкнення та вимкнення "НІГ".....	35	ПОГЛИНАННЯ (SAR).....	48
Здійснення та отримання дзвінків "НІГ".....	36	Покажчик.....	49
Дзвінок на канал.....	36		
Дзвінок "один на один".....	36		
Дзвінок "НІГ" декільком абонентам.....	36		
Отримання дзвінка "НІГ".....	36		
Запити на зворотні дзвінки.....	36		
Надсилання запиту на зворотний дзвінок.....	36		
Відповідь на запит зворотного дзвінка.....	36		
Додавання контакту "один на один".....	36		
Установки "НІГ".....	37		
Конфігураційні установки.....	37		
15. Організатор.....	37		
Будильник.....	37		
Настройка будильника.....	37		
Зупинення сигналу.....	37		
Календар.....	37		
Створення нотатки в календарі.....	38		
Сигнал нотатки.....	38		
Список справ.....	38		
Нотатки.....	38		
Калькулятор.....	38		
Таймери.....	38		
Секундомір.....	39		
16. Програми.....	39		
Запуск гри.....	39		
Відкривання програми.....	39		

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте пристрій, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся пристроєм у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся пристроєм в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену у пристрої.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефонні функції пристрою увімкнено і що вони працюють. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно для очищення дисплея і повернення до режиму очікування. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, необхідно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, послуга мультимедійних повідомлень (MMS), електронна пошта, чат, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або MMS вимагають підтримки мережею цих технологій.

Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох із перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити.

Аксесуари

Практичні правила щодо аксесуарів та додаткових пристроїв

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

1. Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Попередньо встановлюється код **12345**. Цей код можна змінити, а телефон можна налаштувати на його запит. [Див. "Безпека", стор. 30.](#)

PIN-коди

Код PIN (personal identification number - персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. [Див. "Безпека", стор. 30.](#)

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібен для отримання інформації в модулі захисту. [Див. "Модуль безпеки", стор. 42.](#)

PIN підпису потрібен для цифрового підпису. [Див. "Цифровий підпис", стор. 43.](#)

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований PIN-код та UPIN-код відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не були надані разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Сервіс забор. дзвін.](#) [Див. "Безпека", стор. 30.](#)

■ Послуга конфігураційних повідомлень

Для того щоб використовувати деякі послуги мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки налаштувань. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

Якщо Ви отримали налаштування як конфігураційне повідомлення, і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться повідомлення [Установки конфігурації отримано](#).

Щоб зберегти налаштування, виберіть команду [Показати > Зберегти](#). У разі потреби введіть код PIN, наданий постачальником послуг.

Щоб відхилити отримані налаштування, виберіть команду [Вийти](#) або [Показати > Скасув](#).

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

■ Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia іноді створює нові версії програмного забезпечення з новими та поліпшеними функціями, а також із підвищеною продуктивністю роботи. Можна надсилати запит на ці оновлення за допомогою програми Nokia Software Updater PC. Щоб оновити програмне забезпечення пристрою, знадобиться програма Nokia Software Updater і сумісний пристрій з операційною системою Microsoft Windows 2000 або XP, швидкісним доступом до Інтернету та сумісним кабелем даних для підключення пристрою до ПК.

Щоб отримати докладніші відомості та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Початок роботи

Якщо в мережі підтримується оновлення програм по бездротовому каналу, можливо, Ви також маєте змогу надсилати запити для одержання оновлень безпосередньо на пристрій.

[Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 30.](#)

Завантаження нових версій програм може бути пов'язане з передачею великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг по інформацію про вартість передачі даних.

Переконайтеся, що акумулятор пристрою в достатній мірі заряджений, або підключіть його до зарядного пристрою до оновлення.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Підтримка Nokia

Інформація про підтримку

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим продуктом Nokia, можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Налаштування для своєї моделі пристрою у вигляді MMS, GPRS, електронного повідомлення або іншої послуги можна завантажити безкоштовно за адресою www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Комплект програм PC Suite і супутню інформацію можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Підтримка користувачів

Якщо виникла потреба звернутися до служби підтримки, перегляньте список контактних даних місцевих центрів Nokia Care за адресою www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

Щоб отримати послуги технічного обслуговування, знайдіть найближчий сервісний центр Nokia за адресою www.nokia.com/repair.

2. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4C. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

[Див. "Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia", стор. 44.](#)

SIM-картка та її контакти можуть бути легко подряпані та зігнуті, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.

1. Щоб зняти задню панель пристрою, натисніть та посуňte її (1). Вийміть акумулятор, як показано на малюнку (2).

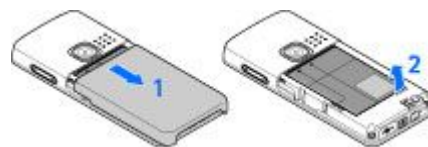

2. Відкрийте тримач SIM-картки (3). Уставте SIM-картку в тримач золотистими контактами донизу (4). Закрийте фіксатор SIM-картки (5).



Початок роботи

3. Подивіться на полярність контактів акумулятора (6) та вставте його (7). Закрийте задню панель (8).



■ Встановлення картки microSD

Використовуйте з цим пристроєм лише картки microSD, ухвалені компанією Nokia. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, що зберігаються на картці.

1. Зніміть задню кришку пристрою.
2. Вставте картку в гніздо microSD-картки контактами донизу та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.



3. Закрийте задню кришку пристрою.

■ Видалення картки microSD



Важливо: Не виймайте картку пам'яті у ході операції, коли здійснюється доступ до картки. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть пошкодитися.

Картку microSD можна виймати або замінювати під час роботи пристрою, не вимикаючи його.

1. Переконайтеся, що жодна з програм не здійснює доступ до картки пам'яті microSD.
2. Зніміть задню кришку пристрою.
3. Легко натисніть на картку microSD, щоб зняти фіксатор.
4. Вийміть картку microSD із гнізда.

■ Зарядження акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій призначений для використання із зарядним пристроєм AC-3 або AC-4 з комплекту поставки.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Підключіть зарядний пристрій до стінної розетки.
2. Уставте дріт зарядного пристрою у гніздо внизу телефону.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде певний час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження, або можна буде здійснювати які-небудь дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від типу зарядного пристрою. Зарядження акумулятора BL-4C за допомогою зарядного пристрою AC-3 триває приблизно 2 години 45 хвилин, якщо телефон перебуває в режимі очікування.



■ Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть й утримуйте клавішу живлення. [Див. "Клавіші та складові", стор. 10.](#)

Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, уведіть його (відображається як ****) і виберіть **Добре**.

Можливо, пристрій видасть запит на встановлення часу та дати. Уведіть місцевий час, виберіть часовий пояс в одиницях часової різниці за Гринвічем (GMT) і введіть дату. [Див. "Час і дата", стор. 26.](#)

Коли Ви вперше вмикаєте свій пристрій, і він перебуває в режимі очікування, можливо, буде запропоновано отримати конфігураційні установки від постачальника послуг (послуга мережі). Докладніші відомості див. у розділі [З'єд. з постач. послуг](#). [Див. "Настройка", стор. 29.](#) [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#)

■ Антена

Ваш пристрій має внутрішню антену



Примітка: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Для покращення роботи антени та подовження строку служби акумулятора не торкайтеся області антени під час використання пристрою.



■ Гарнітура



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Звертайте особливу увагу до рівня гучності, коли підключаєтеся до інших гарнітур пристрою.




Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до з'єднувача Nokia AV.

При приєднанні до зовнішнього пристрою чи гарнітури, не затверджених Nokia для використання з цим пристроєм, до з'єднувача Nokia AV, звертайте увагу на рівні гучності.

■ Ремінець

Просуньте ремінець через отвір у пристрої, як зображено на малюнку, та зачепіть його за хомутом.

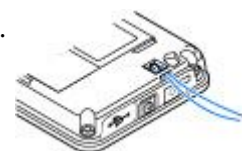

3. Ваш пристрій

■ Клавіші та складові



- 1 — Динамік
- 2 — Дисплей
- 3 — Ліва та права клавіші вибору
- 4 — Клавіша Navi™: 4-бічна клавіша прокрутки з клавішею вибору всередині
- 5 — Клавіша дзвінка
- 6 — Клавіатура
- 7 — Клавіша закінчення
- 8 — Мікрофон
- 9 — З'єднувач зарядного пристрою
- 10 — Аудіо- та відео- з'єднувач Nokia (2,5 мм)
- 11 — Міні-з'єднувач USB
- 12 — Клавіша зменшення гучності
- 13 — Клавіша збільшення гучності
- 14 — Клавіша живлення

Ваш пристрій

15 — Об'єктив камери




Попередження: Клавіша Navi (4) цього пристрою може містити нікель. Не можна допускати тривалого контакту зі шкірою. Тривалий контакт шкіри з нікелем може призвести до виникнення алергії на нікель.

■ Режим очікування

Коли пристрій готовий до використання, і Ви не вводили жодного символу, пристрій перебуває в режимі очікування.

Дисплей

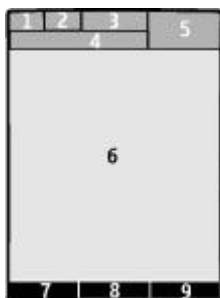

1 — Потужність сигналу стільникової мережі

2 — Стан заряду акумулятора

3 — Індикатори

4 — Назва мережі або логотип оператора

5 — Годинник

6 — Основний екран

7 — Ліва клавіша вибору - це **Ти до** або швидкий перехід до іншої функції. [Див. "Ліва клавіша вибору", стор. 26.](#)

8 — Функція середньої клавіші вибору - **Меню**.

9 — Права клавіша вибору - це **Імена** або швидкий перехід до іншої функції. [Див. "Права клавіша вибору", стор. 26.](#)

Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

Збереження енергії

Ваш пристрій має функції **Збереження енергії** і **Режим сну**, які дають змогу економити заряд акумулятора в режимі очікування, якщо пристрій не активний. Ці функції можна активувати. [Див. "Дисплей", стор. 25.](#)

Активний режим очікування

Активний режим очікування показує список певних функцій пристрою та інформацію з прямим доступом до них.

Щоб увімкнути чи вимкнути активний режим очікування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Активне очікування** > **Реж.акт. очікування** > **Увімкнути** або **Вимкнути**.

У режимі очікування прокрутіть вгору чи вниз для навігації у списку і виберіть **Вибрати** або **Дивит**. Стрілки свідчать про наявність додаткової інформації. Щоб зупинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Щоб упорядкувати чи змінити активний режим очікування, виберіть **Опції** та потрібне Вам з доступних функцій.

Клавіші швидкого доступу в режимі очікування

Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб набрати номер, перейдіть до потрібного номера чи імені та натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Використання клавіш у якості ярликів. [Див. "Персональні закладки", стор. 26.](#)

Індикатори


















непрочитані повідомлення

ненадіслані та скасовані або повідомлення з помилкою

пропущені дзвінки


Телефон підключений до чату, а статус доступності — онлайн або офлайн.

Ваш пристрій

-  отримані миттєві повідомлення.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Увімкнено таймер зворотного відліку.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  G/E Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  G/E Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  G/E З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець, або до пристрою приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою абонентською групою.
-  Вибрано режим, обмежений часом.
-  До пристрою підключено навушники, гарнітуру або пристрій індуктивного зв'язку.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі радіосигнали та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у автономному режимі.

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати** чи **Редагувати** для активації чи встановлення режиму польоту.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

Екстрений виклик у режимі польоту - Уведіть номер екстреного дзвінка, натисніть клавішу виклику і виберіть **Так**, коли відобразиться **Вийти з режиму "Політ"?**. Телефон спробує виконати екстрений дзвінок.



Попередження: У режимі польоту Ви не можете робити або отримувати жодні дзвінки, у тому числі екстрені, або користуватися іншими функціями, що потребують покриття мережі. Щоб зателефонувати, Ви повинні спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо Вам потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, Ви також можете ввести запрограмований екстрений номер на Вашому пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та потримайте клавішу * протягом 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть команду **Розблук.** та натисніть клавішу * впродовж 1,5 секунд. Якщо для параметра **Захисне блокування** встановлене значення **Увімкнути**, уведіть код безпеки після запиту.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Додаткові функції: **Автом. блок. клавіш** і **Захисне блокування**. Див. "Телефон", стор. 29.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції пристрою доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при обміні даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

4. Функції дзвінка

■ Здійснення дзвінка

Набір номера

1. Уведіть номер телефону разом із кодом міста.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть клавішу *, уведіть міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім — код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб відрегулювати гучність під час розмови, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Можна знайти ім'я або номер телефону, збережені в папці **Контакти**. Див. "[Пошук контакту](#)", стор. 23. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Набір ярликів

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. Див. "[Скорочений набір номера](#)", стор. 24.

Телефонуйте за номером одним із таких способів:

Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.

або

Якщо **Швидкий набір** встановлено на **Увімкнути**, натисніть та утримуйте клавішу з цифрою, поки телефон не почне дзвінок.

Докладніші дані можна знайти в розділі **Швидкий набір**. Див. "[Дзвінок](#)", стор. 28.

Покращений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів пристрою.

Голосові команди залежать від мови. Установіть **Мова розпізнавання** перед використанням голосового набору. Див. "[Телефон](#)", стор. 29.



Примітка: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або клавішу зменшення гучності. Ви почуєте короткі сигнали, з'явиться повідомлення **Говоріть зараз**.
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Пристрій відтворює голосову команду, що збігається зі списком. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. "[Голосові команди](#)", стор. 26.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка. Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть пункт **Тиша**.

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка (послуга мережі), натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Також можна активувати цю функцію **Опції очік. дзвінка**. Див. "[Дзвінок](#)", стор. 28.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Інформацію про доступність можна отримати у свого оператора послуг.

Під час дзвінка виберіть пункт **Опції** та одну з наступних можливостей:

Написання тексту

Доступні такі можливості: **Вимкнути мікрофон** або **Увімкнути мікрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заблок. клавіатуру**, **Записати**, **Чіткість голосу**, **Гучномовець** або **Трубка**.

Доступні такі можливості: **Відповісти** або **Відхилити**, **Утримувати** або **Зняти утримання**, **Новий дзвінок**, **Дод. до конференції**, **Закінчити дзвінок**, **Закінчити всі**, а також наступні:

- **Надіслати DTMF** — щоб надіслати послідовності тонів;
- **Поміняти** — щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні;
- **Перевести** — щоб з'єднати утримуваний дзвінок з активним дзвінком та від'єднати себе;
- **Конференція** — щоб здійснити конференц-дзвінок;
- **Приватний дзвінок** — щоб мати приватну бесіду в рамках конференц-дзвінка.









Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

5. Написання тексту

■ Текстові режими

Щоб увести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри символів позначаються ,  або . Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається , натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб задати мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

■ Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **2 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найпоширеніших знаків пунктуації чи спеціальних символів, послідовно натискайте цифрову клавішу **1** чи натисніть ***** для вибору спеціального символу.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожен клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Якщо Ви закінчили написання слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтеся ввести, відсутнє у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть команду **Редагув**. Уведіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть команду **Зберегти**. Щоб увести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Уведіть другу частину та підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

6. Навігація по меню

Цей пристрій пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, виберіть одне з них (наприклад, **Дзвінки**).

4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**.

Для виходу з меню виберіть команду **Вийти**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > **Вигляд гол. меню** > **Список, Таблиця, Таблиця з ярликами** або **Закладки**.

Щоб перевпорядкувати меню, перейдіть до пункту меню, який буде переміщений, і виберіть команду **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміст.** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

7. Обмін повідомленнями

Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення, а також повідомлення чату, електронної пошти та листівки. Усі повідомлення впорядковані по папках.

■ Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру повідомлень. [Див. "Установки повідомлення", стор. 21.](#)

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Можна зберегти адресу електронної пошти в **Контакти**. [Див. "Збереження деталей", стор. 23.](#)


Написати та надіслати текстове повідомлення

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Текстове повідом.**
2. Уведіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
4. Введіть повідомлення в полі **Повідомлення:**.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. [Див. "Надсилання повідомлень", стор. 16.](#)

Читання текстових повідомлень та відповідь на них

1. Щоб прочитати отримане повідомлення, виберіть команду **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть команду **Вийти**.
2. Щоб прочитати повідомлення згодом, виберіть пункт меню **Меню** > **Повідомлення** > **Вхідні**. За наявності непрочитаних вхідних повідомлень відображається значок .
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть команду **Відпов.** і тип повідомлення.
4. Уведіть повідомлення у відповідь.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. [Див. "Надсилання повідомлень", стор. 16.](#)

■ Мультимедійні повідомлення

Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може залежати від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

Мультимедійне повідомлення (MMS) може містити текст і такі об'єкти, як зображення, аудіо- чи відеокліпи.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого постачальника послуг. [Див. "Установки повідомлення", стор. 21.](#)

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Мультимедіа**.
2. Створіть своє повідомлення.
Ваш пристрій підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як вкладення. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Новий**; або ж виберіть **Опції** > **Вставити** > **Слайд**. Щоб вставити відео у повідомлення, виберіть **Вставити**.
3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд**.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.
5. Уведіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
6. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема**.
7. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. [Див. "Надсилання повідомлень", стор. 16.](#)

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень "плюс"

До мультимедійного повідомлення "плюс" можна додавати будь-який вміст. Таким вмістом можуть бути зображення, відеокліпи, звукозаписи, візитні картки, календарні нотатки, теми, потокові посилання і навіть файли, що не підтримуються (наприклад, файли, отримані по електронній пошті).

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Мультимед. плюс**.
2. Уведіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть тему і напишіть повідомлення.
4. Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Вставити** або **Опції** > **Вставити** і тип файлу.
5. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. [Див. "Надсилання повідомлень", стор. 16.](#)

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти або об'єкти мультимедійні повідомлення можуть містити шкідливі програми або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть команду **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть команду **Вийти**.
2. Щоб повністю переглянути повідомлення, яке містить презентацію, виберіть команду **Відтвор**. Щоб переглянути файли у презентації або у вкладеннях, виберіть **Опції** > **Об'єкти** або **Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть команду **Опції** > **Відповісти** і тип повідомлення.
4. Уведіть повідомлення у відповідь.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надіслати**. [Див. "Надсилання повідомлень", стор. 16.](#)

■ Надсилання повідомлень

Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні** і розпочне відсилання.



Примітка: Цей пристрій може вказувати, що повідомлення було надіслане за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у цьому пристрої, але може не показувати, чи повідомлення було доставлене адресату. Більш детальну інформацію про послуги обміну повідомленнями можна отримати у свого постачальника послуг.

Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати надсилання повідомлень із папки **Вихідні**, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть команду **Опції** > **Скас. надсилання**.

■ Привітання

За допомогою послуги надсилання листівок (послуга мережі) можна створювати та надсилати листівки із зображенням та текстом привітання. Привітання надсилаються оператору за допомогою мультимедійного повідомлення.

Постачальник послуг роздруковує листівку та надсилає її за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Перш ніж використовувати цю послугу, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою надсилання привітань, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб надіслати електронну листівку, виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Листівка**. Уведіть адресу; обов'язкові для заповнення поля позначаються символом *. Перейдіть до поля зображення, виберіть команду **Вставити** і якесь зображення з галереї або **Нове зображення**, щоб додати недавнє зображення; після цього напишіть текст привітання. Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надіслати**.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен.** > **Миттєве повідом.** Введіть номер телефону абонента й напишіть повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення складає 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції > Вставити блимання** для установки позначки. Текст за маркером блимає. Щоб визначити межу тексту, що блимає, вставте другий маркер.

Читання миттєвих повідомлень та відповідь на них

Отримане миттєве повідомлення позначається значком **Повідомлення**; який супроводжується кількома початковими словами повідомлення.

Щоб прочитати повідомлення, виберіть команду **Читати**.

Щоб вилучити з поточного повідомлення номери й адреси, виберіть команду **Опції > Використати деталі**.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть команду **Зберегти** та папку, до якої потрібно зберегти повідомлення.

■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилати звукові повідомлення. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення повідомлення

1. Виберіть пункт меню **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Звукове повідом.** Відкриється диктофон. [Див. "Диктофон", стор. 34.](#)
2. Промовте своє повідомлення.
3. Уведіть телефонні номери в полі **Кому**: або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надісл.**

Прослуховування повідомлення

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть команду **Відтвор.**

Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть команду **Показати > Відтвор.**

Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть команду **Вийти**.

■ Пам'ять заповнена

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується напис **Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення.**

Щоб стерти старі повідомлення, виберіть **Добре > Так** і папку. Перейдіть до відповідного повідомлення та виберіть команду **Видал.**

Щоб видалити більше повідомлень, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, і виберіть команду **Опції > Видал. позначене.**

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці **Вихідні**.

Щоб надіслані повідомлення зберігалися в папці **Надісл. об'єкти** пристрою, виберіть команду **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Загальні установки > Збер. надіс. повідом.**

Щоб змінити й надіслати написані повідомлення, збережені в папці з чернетками, виберіть пункт меню **Меню > Повідомлення > Чернетки**.

Ви можете перемістити повідомлення до папки **Збереж. об'єкти**. Щоб упорядкувати папки, вкладені в папку **Збереж. об'єкти**, виберіть пункт меню **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти**.

Щоб створити папку, виберіть команду **Опції > Додати папку**.

Щоб видалити чи перейменувати папку, перейдіть до потрібної папки та виберіть команду **Опції > Видалити папку** або **Перейменув. папку**.

Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон або відкрийте список шаблонів і виберіть пункт меню **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти > Шаблони**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Програма електронної пошти відрізняється від функції надсилання SMS-повідомлень електронною поштою. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому пристрої, потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого пристрою можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Ваш пристрій підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Перед тим як можна буде надсилати і завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, Ви повинні отримати новий обліковий запис або скористатися своїм поточним обліковим записом. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Перевірки настройки електронної пошти з постачальником послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#)

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Повідомл. ел. пошти**. [Див. "Повідомлення електронної пошти", стор. 22.](#)

Майстер установок

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично.

Щоб увести параметри вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Опції > Керув. облік. записами > Опції > Новий**. Опції **Керув. облік. записами** дають змогу додавати, видаляти й змінювати параметри електронної пошти.

Написати і надіслати електронне повідомлення

Можна написати електронне повідомлення перед підключенням до сервера електронної пошти; а можна зробити навпаки — спершу встановити з'єднання, а потім написати та надіслати електронне повідомлення.

1. Виберіть **Меню > Електр. пошта > Написати листа**.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб приєднати файл з **Галерея**, виберіть **Опції > Прикріпити файл**.
4. Щоб надіслати це електронне повідомлення, виберіть **Надісл. > Надіслати зараз**.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в **Вхідні** папці, яку слід надіслати пізніше, виберіть **Надісл. > Надіслати потім**.

Щоб відредагувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції > Зберегти як чернетку**. Електронне повідомлення зберігається в **Вхідні > Чернетки**.

Щоб надіслати це електронне повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Опції > Надіслати зараз** або **Надіслати/перевір. нові**.

Завантаження електронної пошти

Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Перевірити пошту**. Якщо зазначено декілька облікових записів

електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого Ви бажаєте завантажити електронне повідомлення. Програма електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних повідомлень. Виберіть пункт **Назад** > **Вхідні**, укажіть ім'я облікового запису й нове повідомлення, а потім виберіть команду **Отрим.**, щоб повністю завантажити повідомлення електронної пошти.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, збережену в папці **Вихідні**, виберіть команду **Опції** > **Надіслати/перевір. нові**

Читання та відповідь на повідомлення електронної пошти



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти або об'єкти мультимедійні повідомлення можуть містити шкідливі програми або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть пункт **Меню** > **Повідомлення** > **Електр. пошта** > **Вхідні**, ім'я облікового запису та потрібне повідомлення.
2. Для відповіді на повідомлення електронної пошти виберіть **Відпов.** > **Оригінал тексту** або **Пусте повідомлення**. Щоб відповісти багатьом, виберіть команду **Опції** > **Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти та тему, а потім напишіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть команду **Надісл.** > **Надіслати зараз**.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронні листи, завантажені з облікового запису в **Вхідні**. **Вхідні** містить такі папки: "Назва облікового запису" для вхідних електронних повідомлень, **Архів** для архівування електронної пошти, **Свій 1—Свій 3** для зберігання, **Небажані** для зберігання спаму, **Чернетки** для зберігання незавершених електронних повідомлень, **Вихідні** для зберігання ненадісланих повідомлень і **Надіслані** для зберігання надсланих.

Щоб виконати операцію з папками та їхнім електронним вмістом, виберіть **Опції** для перегляду доступних опцій для кожної папки.

Фільтр небажаної пошти

Фільтр спаму дозволяє Вам вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення з чорного списку фільтруються **Небажані**. Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів.

Щоб увімкнути або вимкнути цей фільтр спаму, виберіть пункт меню **Опції** > **Фільтр спаму** > **Установки** на основному екрані програми електронної пошти в режимі очікування.

Щоб додати відправника в чорний список, виберіть відповідне повідомлення в папці **Вхідні**, а потім — команду **Опції** > **Занести у чорний список**.

■ Миттєві повідомлення



Примітка: Залежно від Вашої служби чату Ви, можливо, не зможете отримати доступ до всіх функцій, які описані в даному посібнику.

За допомогою чату (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату можна отримати у Вашого постачальника послуг.)

Для установки потрібних налаштувань для послуги ІМ, використовуйте опцію **Установки з'єднання**. [Див. "Доступ", стор. 19.](#)

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чату.

Доступ

Виберіть пункт меню **Меню** > **Повідомлення** > **Чат**. Термін **Чат** може позначатися іншим терміном на розсуд постачальника послуг. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль.

Виберіть із наступних опцій:

- **Почати сеанс** — щоб підключитися до сервера чату. Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався із сервером чату, на початку сеансу виберіть команду **Автореєстрація:** > **Увімкнути**.
- **Збережені розмови** — щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу обміну швидкими повідомленнями
- **Установки з'єднання** — зміна параметрів, потрібних для послуги чату та установок присутності.

Підключення

Щоб підключитися до сервера, увійдіть у меню повідомлень чату, у разі потреби виберіть сервер чату, а потім — команду **Почати сеанс**.

Щоб відключитися від сервера чату, виберіть пункт меню **Опції** > **Кінець сеансу**.






Сеанси

За наявності підключення до сервера чату Ваш стан відображається в рядку стану таким, як його бачитимуть інші: **Мій стан: Онлайн**, **Мій стан: Зайнято** або **Стан:Здав.офлайн**. Щоб змінити свій стан, виберіть команду **Змінити**.

Під рядком стану розміщені три папки, які містять Ваші контакти та показують їхній стан: **Розмови**, **Онлайн ()** та **Офлайн ()**. Щоб розгорнути папку, перейдіть до неї та виберіть команду **Розгорн.** (або прокрутіть джойстик управо).

Щоб згорнути папку, виберіть команду **Згорнути** (або прокрутіть джойстик уліво).

• **Розмови** — містить список нових і прочитаних повідомлень чату або запрошення до чатів під час активного сеансу чату.

-  позначає нове групове повідомлення;
-  позначає прочитане групове повідомлення;
-  позначає нове повідомлення чату;
-  позначає прочитане повідомлення чату;
-  позначає запрошення.

Піктограми та тексти, які відображаються на дисплеї, залежать від служби чату.

- **Онлайн ()** — показує кількість контактів, які наразі підключені.
- **Офлайн ()** — показує кількість контактів, які наразі відключені.

Щоб почати розмову, розгорніть папку підключених і відключених контактів, перейдіть до контакту, з яким Ви хочете обмінюватися повідомлення, та виберіть пункт меню **Чат**. Щоб відповісти на запрошення або на повідомлення, відкрийте папку **Розмови**, перейдіть до контакту та виберіть команду **Відкрити**.

- **Групи** > **Публічні групи** — перелік закладок на публічні групи, надані постачальником послуг (не відображається, якщо групи не підтримуються мережею). Щоб розпочати сеанс обміну повідомленнями чату з групою, перейдіть до групи і виберіть команду **Приєдн.** Уведіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом у цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, можна почати розмовляти. Можна створити приватну групу. [Див. "Групи", стор. 21.](#)
- **Пошук** > **Користувачі** або **Групи** — щоб шукати інших користувачів послуги миттєвих повідомлень або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати **Групи**, можна знайти групу за членом групи, або за назвою, темою чи кодом групи.
- **Опції** > **Чат** або **Приєднат. до групи** — , щоб почати розмову, знайшовши потрібного користувача або потрібну групу.

Приймання або відхилення запрошення

Щоб прочитати нове запрошення, яке Ви отримали, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, виберіть запрошення та **Відкрити**. Щоб приєднатися до приватної розмови, виберіть **Прийн.** та введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в даній розмові. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > **Відхилити** або **Видалити**.


Читання миттєвих повідомлень

Якщо Ви отримали нове повідомлення, яке не належить до активної розмови, на дисплеї відобразиться напис **Нове повідомлення чату**. Щоб прочитати повідомлення, виберіть команду **Читати**. Якщо отримано декілька повідомлень, виберіть повідомлення, а потім — команду **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в папці **Чат** > **Розмови**. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку **Контакти чату**, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть команду **Опції** > **Зберегти контакт**.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до сеансу обміну миттєвими повідомленнями або розпочати свій сеанс, напишіть повідомлення й виберіть команду **Надісл.**

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, яка не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне лунати тональний сигнал. Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть команду **Надісл.** Відобразиться Ваше повідомлення, а під ним — відповідь на нього.

Додавання контактів чату

Підключаючись до сервера чату, виберіть в основному меню чату команду **Опції** > **Додати контакт** > **За ном. мобільного**, **Ввести вручну**, **Шукати на сервері** або команду **Копіювати з сервера** (залежно від постачальника послуг). Щоб розпочати перетворення, перейдіть до контакту й виберіть пункт **Чат**.

Блокування та розблокування повідомлень

Якщо в ході розмови виникла потреба заблокувати повідомлення, виберіть команду **Опції** > **Блокувати контакт**.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи у списку контактів, перейдіть до відповідного контакту в меню **Розмови** і виберіть команду **Опції** > **Блокувати контакт** > **Добре**.

Щоб зняти блокування контакту, виберіть в основному меню чату пункт **Опції** > **Заблоковані**. Перейдіть до контакту, з якого потрібно зняти блокування, і виберіть команду **Розблок** > **Добре**.

Групи

Ви можете використовувати публічні групи, створені постачальником послуг, або створювати власні приватні групи для обміну миттєвими повідомленнями.

Можна створити закладки на публічні групи, які підтримуються Вашим постачальником послуг. Підключіться до сервера миттєвих повідомлень і виберіть пункт меню **Групи** > **Публічні групи**. Виберіть групу та команду **Приєдн**. Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі.

Щоб видалити групу зі свого списку, виберіть команду **Опції** > **Видалити групу**.

Щоб знайти групу, виберіть команду **Групи** > **Публічні групи** > **Шукати групи**.


Щоб створити приватну групу, підключіться до сервера чату та виберіть у головному меню пункт **Опції** > **Створити групу**. Уведіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів і напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Голосові повід.** > **Слухати голос. повід.**

Щоб увести, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Номер скр. гол. пош.**

 позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати на свою скриньку, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню** > **Повідомлення** > **Інфор. повідом.** і доступні опції.

■ Сервісні команди

Сервісні команди дають Вам змогу писати та надсилати своєму операторові запити на послуги (також відомі як команди USSD), такі як команди активації послуг мережі.

Щоб створити та надіслати такий запит, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Сервіс. команди**. За докладнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

■ Видалення повідомлень

Видалити одне повідомлення, усі повідомлення чи папку.

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Видал. повідом.** > **По одному** для видалення одного повідомлення, **Всі з папки** для видалення усіх повідомлень з папки або **Всі повідомлення**.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, які зберігаються на SIM-картці.

Можна копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Опції** > **SIM-повідомлення**.

■ Установки повідомлення

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Загальні установки** та з таких опцій:

- **Збер. надіс. повідом.** — Виберіть **Так**, щоб зберегти надіслане повідомлення у папці **Надіслані об'єкти**.
- **Перезапис у надісл.** — Виберіть **Дозволити**, щоб переписати старі надіслані повідомлення на нові, коли пам'ять буде зайнято. Ця установка відображається лише тоді, коли вибрано **Збер. надіс. повідом.** > **Так**.
- **Розмір шрифту** — Виберіть розмір шрифту для використання у повідомленнях.
- **Графічні посмішки** — Виберіть **Так**, щоб пристрій замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Текстові повідомл.** та з таких опцій:

- **Звіти про доставку** — Виберіть **Так**, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- **Центри повідомлень** — Виберіть **Додати центр**, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібні для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.
- **Поточ. центр повід.** — щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.
- **Центри ел. пошти** — Виберіть **Додати центр**, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для надсилання SMS-повідомлень електронної пошти.
- **Поточ.центр ел.пош.** — щоб вибрати центр SMS повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.
- **Дійсність повідомл.** — щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
- **Повід. надіслані як** — щоб вибрати формат повідомлення, що хочете надіслати: **Текст**, **Пейджинг** або **Факс** (послуга мережі)
- **Викор. пакетні дані** — Виберіть **Так**, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.
- **Підтримка символів** — Виберіть **Повний**, щоб усі символи у повідомленнях надсилались у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали **Зменшений**, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.
- **Від.ч/з той са.центр** — Виберіть **Так**, щоб дозволити одержувачеві повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 29.](#)

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Мультимед. повідом.** та з таких опцій:

- **Звіти про доставку** — Виберіть **Так**, щоб отримувати звіти про доставку своїх повідомлень (послуга мережі).
- **Розм.зоб.(мульт.пл.)** — щоб задати розмір зображення у мультимедійних повідомленнях "плюс".
- **Розм.зоб.(мульт.пл.)** — щоб задати розмір зображення у мультимедійних повідомленнях.
- **Ст.інтерв. між слайд.** — щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.
- **Дозв. отр. мультим.** — Виберіть **Так** або **Ні**, щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення. Вибравши **У домашній мережі**, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення під час перебування поза зоною покриття мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай **У домашній мережі**. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.
- **Вхідні мультим. пвд.** — щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень вручну після запиту або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо для параметра **Дозв. отр. мультим.** вибрано значення **Ні**.
- **Дозволити рекламу** — щоб отримувати або відхилити рекламу. Ця установка не відображається, якщо для параметра **Дозв. отр. мультим.** задане значення **Ні**, або для параметра **Вхідні мультим. пвд.** задане значення **Відхилити**.
- **Устан. конфігурації** — Виберіть пункт меню **Конфігурація** щоб відобразити конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг мультимедійних повідомлень: **Стандартні** або **Перс. конфігурація**. Виберіть **Обліковий запис**, а потім — обліковий запис MMS, який міститься в активних конфігураційних установках.

Повідомлення електронної пошти

Ці установки впливають на розсилання, отримання та перегляд електронних повідомлень. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 29.](#)

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Повідомл. ел. пошти** для відображення опцій.

8. Контакти

Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті пристрою або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті пристрою можна зберігати контакти з такими додатковими даними, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені значком .


■ Збереження імен і телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, яка використовується.

Щоб зберегти ім'я та телефонний номер, виберіть команду **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону можна зберегти різні типи телефонних номерів контакту, тон або відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Переконайтеся, що використовується пам'ять **Телефон** або **Телефон і SIM**. Див. "Установки", стор. 25.

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть команду **Деталі > Опції > Додати деталі**.

Виберіть доступні опції.

■ Установки

Ці установки визначають місце збереження та спосіб відображення контактних даних, а також об'єм вільної пам'яті.

Виберіть **Меню > Контакти > Установки** і з наступних опцій.

- **Робоча пам'ять** — щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для збереження контактних даних. Виберіть пункт **Телефон і SIM**, щоб викликати номери й імена з обох телефонних книг. У цьому випадку імена та номери, які зберігаються, заносяться в пам'ять телефону.
- **Вигляд контактів** — щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у папці **Контакти**.
- **Відображення імені** — щоб вибрати, що буде відобразитися першим – ім'я контакту або прізвище.
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.
- **Стан пам'яті** — щоб переглянути об'єм вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть пункт меню **Меню > Контакти > Групи**, щоб упорядкувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та зображеннями груп.

■ Пошук контакту

Виберіть пункт меню **Меню > Контакти > Імена** і прокрутіть список контактів або введіть перші символи імені для пошуку.

■ Копіювання або переміщення контактів

Щоб скопіювати або перемістити контакт із SIM-картки у пам'ять телефону або навпаки, виберіть пункт меню **Меню > Контакти > Імена**. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції > Копіювати контакт** або **Переміст. контакт**.

Щоб скопіювати або перемістити кілька контактів, виберіть перший контакт для копіювання чи переміщення, а потім — команду **Опції > Позначити**. Позначте інші контакти та виберіть команду **Опції > Копіюв. позначені** або **Переміст. позначені**.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти з SIM-картки у пам'ять телефону або навпаки, виберіть пункт команду **Меню > Контакти > Копіюв. контакт** або **Перем. контакти**.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть пункт **Деталі**.

Щоб змінити ім'я, номер телефону, елемент тексту або зображення, виберіть команду **Опції** > **Редагувати**.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть команду **Опції** > **Змінити тип**. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть команду **Опції** > **Встан. як стандарт..**

■ Видалення контактів

Щоб видалити контакт, знайдіть його й виберіть команду **Опції** > **Видалити контакт**.

Щоб видалити з телефону або SIM-картки всі контакти та додані до них деталі, виберіть команду **Меню** > **Контакти** > **Видал. всі конт.** > **3 пам'яті телефону** або **3 SIM-картки**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних даних і виберіть команду **Опції** > **Видалити** та з доступних опцій.

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим веб-сервером (послуга мережі). [Див. "Синхронізація з сервера", стор. 28.](#)

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, який підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитку, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Надісл. візит. картку**.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Скорочений набір номера

Телефон можна налаштувати на набір номера одним натисненням клавіші. Номери можна присвоїти клавішам від 2 до 9. Щоб присвоїти клавіші з цифрою номер телефону, виберіть пункт меню **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір** і прокрутіть джойстик до номера, який буде присвоєний клавіші для виклику функції **Швидкий набір**.

Виберіть команду **Признач.** або, якщо номер уже додано до ключів, виберіть команду **Опції** > **Змінити**.

Виберіть команду **Пошук** і контакт, якому потрібно призначити швидкий набір номера. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає, чи потрібно її ввімкнути.

Щоб здійснити швидкий набір номера, натисніть й утримуйте відповідну клавішу. [Див. "Набір ярликів", стор. 13.](#)

■ Інформація, сервіс і мої номери

Виберіть пункт меню **Меню** > **Контакти**, а потім — одне з наступних підменю:

- **Інформ. номери** — щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці (послуга мережі);
- **Сервісні номери** — щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці (послуга мережі);
- **Мої номери** — щоб переглянути телефонні номери на SIM-картці, якщо вони там є.

9. Реєстр дзвінків і позиціонування

■ Реєстр дзвінків

Телефон реєструє пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому разі, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено, і він перебуває в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** > **Пропущ. дзвін.**, **Отрим. дзвінки** або **Набрані номери**.

Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть **Журн. дзвінків**. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Одерж. повідом.**

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Тривал. дзвін., Лічил.пак.даних** або **Тривал. з'єднан.**

Щоб дізнатися, скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Журнал повід.**



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунка, податкових ставок тощо.



Примітка: Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені в результаті оновлення послуг або програмного забезпечення.

■ Визначення місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть команду **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться напис **1 запит місцезнаходження пропущено.** Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть команду **Показати.**

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть команду **Меню > Журнал дзвінків > Місцезнаходж. > Журнал місцезнах. > Відкрити папку** або **Видалити всі.**

10. Установки

■ Режими

В телефоні є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій і ситуацій. Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб внести власні зміни в режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.
- **Тимчасовий** — щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час завершення. Коли закінчується час, заданий для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

■ Теми

Тема містить елементи, які дають змогу персоналізувати Ваш пристрій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Теми** і з наступних опцій:

- **Вибрати тему** — щоб вибрати тему. Відкриється список папок у меню **Галерея**. Відкрийте папку **Теми** і виберіть тему.
- **Завантаження тем** — щоб відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

■ Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими. Див. "Режими", стор. 25.**

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть **Сигнал для**. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції **Всі дзвінки** і натисніть **Познач.**

Виберіть команду **Опції > Зберегти**, щоб зберегти установки, або команду **Скасувати**, щоб залишити їх без змін.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

■ Дисплей

Виберіть меню **Меню > Установки > Дисплей** і доступні опції.

- **Шпалери** — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування.
- **Активне очікування** — щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його.

Установки

- **Кол. шр. в реж. очік.** — щоб вибрати колір тексту в режимі очікування.
- **Піктогр. навіг. клав.** — щоб відобразити піктограми поточних ярликів клавіші прокрутки у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнений.
- **Заставка** — щоб на екрані відобразилася заставка. Щоб завантажити більше графіки, виберіть команду **Завантаж. графіки**. Щоб увести проміжок часу, по завершенні якого буде активуватися заставка, виберіть **Тайм-аут**.
- **Збереження енергії** — щоб зекономити заряд акумулятора. Дата та цифровий годинник відображаються, коли протягом певного проміжку часу не використовувалася жодна функція пристрою.
- **Режим сну** — щоб зекономити заряд акумулятора.
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок.
- **Логотип оператора** — щоб відобразити або приховати логотип оператора.
- **Інф. по стільнику** — щоб відобразити дані про стільник, якщо вони наявні в мережі.

■ Час і дата

Щоб змінити установки часу, часового поясу та дати, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Час, Дата** або **Ав.онов.дати та час**. (послуга мережі).

Під час подорожі в інший часовий пояс, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Час > Часовий пояс**, а також часовий пояс свого перебування у часовій різниці відносно часу за Гринвічем (GMT) або Всесвітнього Координованого часу (UTC). Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу й дозволяють пристроєві коректно відображувати час надсилання отриманих текстових і мультимедійних повідомлень.

■ Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій пристрою.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Перс. закладки > Ліва клав. вибору**.

Якщо ліва клавіша вибору перебуває у стані **Іти до** для активації функції, виберіть у режимі очікування пункт меню **Іти до > Опції**, а потім — наступні опції:

- **Вибрати опції** — щоб додати або видалити функцію зі списку закладок.
- **Упорядкувати** — щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок.

Права клавіша вибору

Щоб виділити функцію у списку, виберіть **Меню > Установки > Перс. закладки > Права клав. вибору**.


Навігаційна клавіша

Щоб призначити навігаційній клавіші іншу функцію із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню > Установки > Перс. закладки > Навігац. клавіша**.

Голосові команди

Голосові команди дають змогу зателефонувати контактові або викликати функції пристрою.

Голосові команди залежать від мови, тому перед їхнім використанням необхідно налаштувати параметр **Мова розпізнавання**. Див. "[Телефон](#)", стор. 29.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосової команди, виберіть **Меню > Установки > Перс. закладки > Голосові команди** і папку. Перейдіть до функції. Значок  вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть команду **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть команду **Відтвор.**. Див. "[Покращений голосовий набір](#)", стор. 13.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону, виберіть пункт **Опції** і з наступних функцій:

- **Редагувати** або **Видалити** — щоб змінити або деактивувати голосову команду для вибраної функції.
- **Додати всі** або **Видалити всі** — щоб вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

■ Підключення Bluetooth

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати пристрій із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш та інші пристрої

непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.


Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує наступні режими: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access та serial port. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth** та з таких опцій:

- **Bluetooth** — Виберіть **Увімкнути** для активації функції Bluetooth.  показує, що Bluetooth активовано.
- **Видимість телефону** — для визначення показу Вашого пристрою на інших пристроях Bluetooth
- **Пошук аудіо-додат.** — для пошуку сумісних аудіопристроїв Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.
- **Активні пристрої** — для перевірки активного поточного з'єднання Bluetooth
- **Парні пристрої** — для пошуку всіх наявних пристроїв, сумісних з Bluetooth. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Виберіть пристрій і **Ств. пару**. Уведіть відповідний код доступу до пристрою Bluetooth (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з Вашим. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш пристрій з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.
- **Назва мого телеф.** — для встановлення назви пристрою для з'єднань Bluetooth

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або установіть **Видимість телефону** на **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, в яких Ви впевнені.

■ Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним пристроям надсилати та отримувати дані через мережу на основі Інтернет-протоколів (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** і одну з наступних функцій:

- **За потребою** — щоб установити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.
- **Завжди online** — щоб пристрій автоматично підключався до мережі пакетної передачі даних після вмикання.

За допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю передачі даних можна підключити пристрій до сумісного ПК та використовувати пристрій як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань EGPRS або GPRS із Вашого ПК, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > Устан. пакет. даних > Акт. точка доступу** й активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть **Редаг. акт. тчк дост. > Псевд. для точ. дост.**, уведіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть **Тчк дост. пак. даних** і уведіть назву точки доступу (APN), щоб підключитися до мережі EGPRS або GPRS, та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модему Nokia). [Див. "Nokia PC Suite", стор. 43](#). Якщо налаштовано і ПК, і пристрій, то будуть використовуватися установки на ПК.

■ Передача даних

Синхронізуйте свій календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним пристроєм), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш пристрій дає змогу передавати дані із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою під час використання пристрою без SIM-картки.

Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого пристрою, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою (наприклад сумісного мобільного пристрою), відповідний контакт передачі автоматично додається до списку з використанням контактних даних з іншого пристрою. **Синхрон. сервера** та **Синхронізац. з ПК** – вихідні елементи у списку.

Щоб додати новий контакт передачі у список, наприклад, новий пристрій, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Дод. контакт перед. > Синхронізація телефонів** або **Копіювання до телефону** і введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та **Опції > Редагувати**.

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть **Опції > Видалити**.

Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та контакт передачі зі списку, відмінного від **Синхрон. сервера** або **Синхронізац. з ПК**.

Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, установіть програмне забезпечення Nokia PC Suite пристрою на сумісний ПК. Використовуйте безпроводну технологію Bluetooth чи кабель USB для підключення пристрою до ПК та починайте синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#)

1. Щоб розпочати синхронізацію зі свого пристрою, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхрон. сервера**.
2. Залежно від установок виберіть **Підготовка синхронізації** або **Починаю копіювання**.

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

■ USB-кабель передачі даних

Кабель передачі даних USB використовується для передачі даних між телефоном і сумісним ПК або принтером, який підтримує стандарт PictBridge. Також можна використовувати кабель даних USB із програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, підключіть кабель передачі даних. У відповідь на повідомлення "**Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим.**" дайте підтвердження та зробіть вибір із наступних опцій:

- **Режим Nokia** — щоб використовувати кабель для PC Suite.
- **Друк і медіа** — щоб використовувати пристрій із PictBridge-сумісним пристроєм або із сумісним ПК.
- **Зберігання даних** — щоб підключити пристрій до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати пристрій для зберігання даних.

Щоб змінити USB-режим, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB** і бажаний режим USB.

■ Дзвінок

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** і з наступних опцій:

- **Переадресація** — щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати свої дзвінки, якщо активізовані деякі функції заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 30.](#)
- **Чіткість голосу** — Виберіть команду **Активувати**, щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.
- **Відповідь клавішею** — Виберіть команду **Увімкнути** щоб швидко відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім клавіші живлення, лівої та правої клавіші вибору або клавіші закінчення.
- **Автомат. перенабір** — Виберіть команду **Увімкнути**, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.
- **Швидкий набір** — Виберіть команду **Увімкнути**, щоб набрати телефонний номер, присвоєний цифровим клавішам 2-9, натиснувши й утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- **Опції очік. дзвінка** — Виберіть команду **Активувати**, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). [Див. "Відповідь на дзвінок або його відхилення", стор. 13.](#)
- **Підс. після дзвінка** — Виберіть команду **Увімкнути**, щоб після кожного дзвінка відображалася його приблизна тривалість.

Установки

- **Надс. мої дані абон.** — Виберіть **Так**, щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть **Встановл. мережею**.
- **Лінія для вихідних** — щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для дзвінків, якщо ця функція підтримується SIM-карткою (послуга мережі).

■ Телефон


Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Телефон** і з наступних опцій:

- **Установки мови** — Виберіть пункт меню **Мова телефону**, щоб установити мову дисплея пристрою. **Автомат** вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб задати мову USIM-картки, виберіть **Мова SIM-картки**. Щоб установити мову для відтворення голосу, виберіть **Мова розпізнавання**. Див. "[Покращений голосовий набір](#)", стор. 13.
- **Захисне блокування** — Щоб пристрій видавав запит на введення коду захисту в момент розблокування клавіатури, введіть код захисту та виберіть команду **Увімкнути**.
- **Автом. блок. клавіш** — щоб клавіатура блокувалася автоматично через певний проміжок часу, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з функцій телефону не використовувалася. Виберіть команду **Увімкнути** та задайте час.
- **Привітання** — щоб написати примітку, яка відобразиться в момент увімкнення пристрою.
- **Запит польоту** — Кожного разу, коли вмикається телефон, видається запит на використання режиму польоту. У режимі польоту радіо автоматично вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.
- **Оновлен. телефону** — щоб отримувати оновлення програм від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною для Вашої моделі телефону. Див. "[Оновлення програм по бездротовому каналу](#)", стор. 30.
- **Вибір оператора** — Виберіть пункт **Автоматично**, щоб запрограмувати телефон на автоматичний вибір однієї зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою параметра **Вручну** можна вибрати мережу, для якої укладена угода з Вашим постачальником послуг.
- **Підтв. дії SIM-послуг** — Див. "[SIM-послуги](#)", стор. 43.
- **Актив. тексту довід.** — щоб вибрати, чи телефон відобразить тексти довідки.
- **Тон запуску** — Коли пристрій вмикається, лунає мелодія.

■ Додатки

Це меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до пристрою підключено сумісний мобільний аксесуар. Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Виберіть аксесуар і, залежно від нього, наступні опції:

- **Стандартний режим** — щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при підключенні вибраного додатка.
- **Автовідповідь** — щоб пристрій відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідн. дзвінка** встановлено на **1 біп** або **Вимкнути**, автоматична відповідь вимкнена.
- **Підсвітка** — щоб підсвітка була ввімкнена постійно **Увімкнути**. Виберіть пункт **Автоматично**, щоб підсвітка вимикалася через 15 секунд після натискання клавіші.
- **Текстовий телефон** — Виберіть пункт **Вик. текст. телефон > Так**, щоб використовувати текстові установки замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

Якщо телефон оснащено пристроєм індуктивного зв'язку, виберіть команду **Слуховий апарат > Реж.слух. ап. з T-кот. > Увімкнути**, щоб оптимізувати якість звуку під час використання цього пристрою. Значок  відображається, коли активний **Реж.слух. ап. з T-кот.**

■ Настройка

Свій пристрій можна налаштувати за допомогою установок, необхідних для роботи певних служб. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)", стор. 7.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** і з наступних опцій:

- **Станд. уст. конфігур.** — щоб переглянути постачальників послуг, збережених у пристрої. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції > Встан. як стандарт**.
- **Акт.стан.в усіх прог.** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- **Пріорит. тчк доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до точки доступу та виберіть **Опції > Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.
- **З'єд. з постач. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.

- **Уст. менедж. пристр.** — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною для Вашої моделі телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 30.](#)
- **Особисті настройки** — щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть команду **Додати**; в іншому разі виберіть **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть і введіть кожен із потрібних параметрів. Параметри залежать від типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть команду **Опції** > **Видалити** або **Активізувати**.

■ Безпека

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть пункт меню **Меню** > **Установки** > **Захист** і з наступних опцій:

- **Запит на PIN-код і Запит на UPIN-код** — щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. У деяких SIM-картках запит коду не вимикається.
- **Запит PIN2-коду** — виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується певна функція пристрою, захищена PIN2-кодом. У деяких SIM-картках запит коду не вимикається.
- **Сервіс забор. дзвін.** — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фікс. набір номера** — щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. У цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені у список фіксованого набору.
- **Закр. абонент. група** — щоб указати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)
- **Рівень захисту** — Виберіть пункт **Телефон**, щоб пристрій видавав запит на введення коду захисту, коли в нього вставляється нова SIM-картка. Якщо Ви вибрали **Пам'ять**, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки, та потрібно змінити поточну активну пам'ять.
- **Коди доступу** — щоб змінити код захисту, PIN-код, UPIN-код, PIN2-код та пароль заборони.
- **Поточний код** — щоб визначити, який з кодів, — UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.
- **Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до пристрою. [Див. "Сертифікати", стор. 42.](#)
- **Уст. модуля захисту** — щоб переглянути **Деталі мод. захисту**, активуйте **Запит PIN модуля** або змініть модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 7.](#)

■ Оновлення програм по бездротовому каналу



Попередження: Якщо Ви встановлюєте оновлення програмного забезпечення, пристрій буде не можна використовувати навіть для екстрених дзвінків, поки не буде завершено встановлення, а пристрій не буде перезавантажено. Обов'язково зробіть резервну копію даних, перш ніж приймати встановлення оновлення.

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на Ваш пристрій (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною для Вашої моделі телефону.

Установки оновлення програм

Щоб дозволити або заборонити оновлювати програми, виберіть команду **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** > **Уст. менедж. пристр.** > **Онов. від пост. посл.**, а потім — наступні опції:

- **Завжди дозвол.** — щоб автоматично завантажувати й оновлювати всі програми;
- **Завжди відхиляти** — щоб відхиляти всі оновлення програм;
- **Спочат. підтверд.** — щоб завантажувати програми та оновлення тільки після Вашої згоди (встановлено за умовчанням).

Запит на оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Оновлен. телефону**, щоб дізнатися про наявність оновлень програмного забезпечення в постачальника послуг. Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи потрібне оновлення. Виберіть команду **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити нову версію програми. Дотримуйтесь інструкцій, які з'являються на дисплеї.

Оновлення програмного забезпечення

Якщо встановлення скасоване після завантаження, виберіть команду **Вст. онов.прог.забез.**, щоб розпочати його. Оновлення програмного забезпечення може тривати кілька хвилин. Якщо виникли проблеми з установленням, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Як відновити заводські установки

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть команду **Меню > Установки > Відн. завод. уст.** Уведіть код захисту. Імена та номери телефонів, збережені в папці **Контакти**, не видаляються.

11. Меню оператора

Це меню дає змогу отримати доступ до порталу послуг, які надаються оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. [Див. "Скринька послуг", стор. 41.](#)

12. Галерея

Авторськими правами може бути заборонено копіювати, змінювати чи пересилати на інші пристрої зображення, музику (враховуючи мелодії дзвінка) та ін.

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті пристрою або на запропонованій картці пам'яті та можуть бути організовані у папках.

Ваш пристрій підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

■ Папки та файли

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню > Галерея**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**.

Щоб побачити доступні опції папки чи файлу, виберіть папку чи файл і **Опції**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті під час переміщення файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

■ Друк малюнків

Ваш пристрій підтримує Nokia XPressPrint для друку малюнків у форматі .jpeg. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі .jpeg.

Приєднайте Ваш пристрій до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Підключення до ПК", стор. 43.](#)

Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції > Друк**.

■ Картка пам'яті



Попередження: Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.


На картці пам'яті зберігаються мультимедійні файли, такі як відеокліпи, музичні записи та звукові файли, малюнки та дані повідомлень.

Деякі папки в папці **Галерея**, вміст яких використовується пристроєм (наприклад, **Теми**), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Указівки з установлення або виймання карток пам'яті див. у розділі ["Встановлення картки microSD"](#), ст.9 і в розділі ["Видалення картки microSD"](#), ст. 9.

Форматування картки пам'яті


Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Запитайте в магазині, де Ви придбали картку, чи потрібно її форматувати перед початком використання. При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть пункт меню **Меню > Галерея** або **Програми**, the memory card folder , а потім — команду **Опції > Формат. карт. пам. > Так**.

Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті


Задайте пароль, щоб заблокувати картку пам'яті від несанкціонованого використання.

Виберіть папку картки пам'яті  та команду **Опції > Встановити пароль**. Пароль може містити до 8 символів. Він зберігається у пристрої, і Вам не потрібно вводити його щоразу, поки Ви використовуєте ту саму картку пам'яті на тому ж пристрої. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншому пристрої, необхідно буде ввести пароль.

Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції > Видалити пароль**.

Перевірка використання пам'яті

Щоб установити на картку пам'яті нові програми, перевірте використання пам'яті різними групами даних і наявну пам'ять.

Виберіть картку пам'яті  та пункт меню **Опції > Деталі**.

13. Мультимедіа

■ Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна фотографувати та знімати відеокліпи.

Фотографування

Для використання функції зйомки фотографій виберіть **Меню > Медіа > Камера** або, якщо функція зйомки відео ввімкнена, прокрутіть ліворуч чи праворуч.

Щоб зробити фотографію у форматі ландшафту, тримайте телефон в горизонтальному положенні. Щоб збільшити або зменшити масштаб в режимі фото, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз або використовуйте клавіші гучності.

Щоб зробити знімок, виберіть **Сфотогр.** Пристрій зберігає знімки на картку пам'яті або, якщо доступно, у пам'ять телефону.

Виберіть **Опції** для встановлення **Увімк. нічний режим** тьмяного освітлення, **Автотаймер увімкн.** для активації таймера чи **Увім. серійну зйомку** для зйомки у швидкій послідовності. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 5 знімків у швидкій послідовності.

Виберіть **Опції > Установки > Час перегл. зображ.** і час попереднього перегляду для показу знятих фотографій. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Ваш пристрій підтримує роздільну здатність фотографії до 1600 x 1200 пікселів.

Запис відеокліпів

Для увімкнення функції відеозйомки виберіть **Меню > Медіа > Відео** або, якщо функція відеозйомки ввімкнена, прокрутіть ліворуч чи праворуч.

Щоб розпочати відеозапис, виберіть **Запис**, щоб призупинити його, виберіть **Пауза**, щоб поновити, — виберіть **Далі**, а щоб зупинити відеозапис, виберіть **Стоп**.

Пристрій зберігає відеокліпи на картку пам'яті або у пам'ять пристрою, якщо вона доступна.

Опції камери та відео

Щоб використовувати фільтр, виберіть **Опції > Ефекти > Фальшиві кольори, Відтінки сірого, Сепія, Негатив** або **Соляризація**.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції > Баланс білого > Автоматично, Денне світло, Вольфрам** або **Флуоресцентне**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції > Установки**.

■ Медіа-плеєр

Перегляд, відтворення та завантаження файлів, таких як зображення, звукозаписи, відеозаписи й анімаційні зображення; або перегляд сумісних потокових відеозаписів із мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть команду **Меню > Медіа > Медіа-плеєр > Відкрити Галерею, Закладки, Іти до адреси** або команду **Завантаження медіа**, щоб вибрати або завантажити мультимедійний файл.

Виберіть команду **Меню > Медіа > Медіа-плеєр > Інтервал перемотки**, щоб задати крок для швидкого перемотування вперед або назад.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 29.](#)

Щоб активізувати установки, зробіть наступне:

1. Виберіть пункт меню **Меню > Медіа > Медіа-плеєр > Установки потоку > Конфігурація**.
2. Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для перегляду потокових записів.
3. Виберіть пункт **Обліковий запис** й обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.

■ Музичний плеєр

У пристрої є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC, які Ви завантажили з Інтернету або перенесли на пристрій за допомогою програми Nokia Audio Manager. [Див. "Nokia PC Suite", стор. 43.](#)

Музичні файли, які зберігаються в музичній папці в пам'яті пристрою або на картці пам'яті, будуть автоматично виявлені та додані до музичної бібліотеки під час запуску пристрою.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню > Медіа > Музичний плеєр**.

Відтворення музичних записів



Попередження: Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Керуйте музичним плеєром за допомогою віртуальних клавіш на дисплеї.

Якщо відкрити **Музичний плеєр**, відображуються дані першого запису у стандартному списку записів. Для початку відтворення виберіть **▷**.

Гучність налаштовується за допомогою клавіші гучності пристрою.

Щоб призупинити відтворення, виберіть **||**.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть **⏮**. Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть **⏪**.

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і утримуйте **⏮**. Щоб прокрутити назад поточний запис, натисніть і утримуйте **⏭**. Відпустіть клавішу в потрібному місці.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Назад**.

Опції музичного плеєра

В меню музичного плеєра виберіть одну з наступних опцій:

- **Список записів** — Перегляд усіх записів, наявних в активному списку записів, та відтворення потрібного. Щоб відтворити запис, перейдіть до нього та виберіть команду **Відтвор**.
- **Музична бібліотека** — Перегляд усіх наявних записів, упорядкованих за ознаками **Виконавці, Альбоми, Жанри, Композитори** або **Списки записів**. Щоб оновити списки, виберіть команду **Оновити бібліотеку**. Щоб знайти списки записів, створені програмою Nokia Music Manager, виберіть пункт меню **Списки записів > Мої спис. записів**.
- **Опції відтворення** — Виберіть пункт **Випадкове**, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть команду **Повторити**, щоб повторно відтворювати поточний запис або список записів загалом.
- **Медіа-еквалайзер** — вибір або визначення параметрів еквалайзера.
- **Дод. до Вибраного** — додавання поточного запису до списку улюблених записів.
- **Через Bluetooth** — підключення звукових аксесуарів за технологією Bluetooth і відтворення звукозаписів.
- **Використати тон** — встановлення поточного музичного запису, який відтворюється, наприклад, у якості тону дзвінка.

- **Надіслати** — надсилання поточного запису в мультимедійному повідомленні або за технологією Bluetooth.
- **Веб-сторінка** — доступ до веб-сторінки, пов'язаної із записом, який наразі відтворюється; якщо жодна веб-сторінка не доступна, ця функція не працює.
- **Завантажен. музики** — підключення до веб-служби.
- **Стан пам'яті** — перегляд об'єму вільної та використаної пам'яті.





■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.







Попередження: Слухайте музику з помірною гучністю. Тривале прослуховування з високою гучністю може зашкодити Вашому слухові. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.



Виберіть пункт меню **Меню > Медіа > Радіо**.

Для використання графічних клавш , ,  і  на дисплеї перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавші та виберіть її.

Збереження радіочастот

1. Щоб почати пошук, виберіть та утримуйте  або . Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть  або .
2. Щоб зберегти частоту в пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавшу. Для збереження частоти в пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2** та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавшу від **0** до **9**.
3. Уведіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть пункт меню **Меню > Медіа > Радіо**. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть  чи  або натисніть клавшу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавші. Для настройки гучності користуйтеся клавшами гучності.

Виберіть із наступних опцій:







- **Вимкнути** — щоб вимкнути радіо.
- **Увім. візуал. послугу** — щоб зберегти нову станцію (відображається, якщо виявлено нову станцію).
- **Гучномовець** або **Навушники** — щоб слухати радіо через гучномовець або навушники. Не відключайте гарнітуру від телефону. Шнур навушників слугує радіоантеною.
- **Вихід моно** або **Вихід стерео** — для прослуховування радіо в монофонічному або стереофонічному режимі.
- **Станції** — щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції > Видалити станцію** або **Змінити назву**.
- **Шукати всі радіост.** — щоб автоматично знайти радіостанції, доступні в місці перебування.
- **Встановити частоту** — щоб увести частоту потрібної радіостанції.
- **Каталог станцій** — щоб зайти на веб-сайт із списком радіостанцій.
- **Visual Radio** — Виберіть **Автоматично**, чи буде автоматично запускатися Visual Radio (послуга мережі), коли вмикається радіо. Деякі радіостанції можуть надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio. Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, зверніться до свого постачальника послуг.

Коли програма надсилає або отримує дані за допомогою пакету даних або підключення HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон

Запис голосу, звуків чи активних дзвінків, їхнє збереження в **Галерея**. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон**. Для використання графічних клавш ,  та  на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавші та виберіть її.
2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал. Під час запису пристрій тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .
3. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в меню **Галерея > Записи**.

Натисни і говори

Виберіть з наступного **Опції**:

- **Грати останній** — щоб прослухати останній запис
- **Надіслати останній** — щоб надіслати останній запис
- **Список записів** — Виберіть **Записи**, щоб побачити список записів в Галереї

■ Еквалайзер

Регулюйте якість звуку під час використання музичного плеєра шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Еквалайзер**.

Щоб активувати профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активізувати**.

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибраний профіль, виберіть **Опції** > **Дивитися**, **Редагувати** або **Перейменувати**.

Не всі профілі можна редагувати або перейменувати.

■ Об'ємний стереозвук

Об'ємний стереозвук поліпшує якість звучання пристрою за рахунок застосування ширшого діапазону звукових ефектів, коли використовуються стереонавушки.

Щоб змінити установки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Розшир. стерео**.

14. Натисни і говори

“Натисни і говори” (“НІГ”) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Ви можете використовувати “НІГ”, щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час підключення до сервера “НІГ” також можна використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність послуги, її вартість, додаткові функції, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим як використовувати послугу НІГ, Ви повинні визначити необхідні установки. [Див. "Установки "НІГ""](#), стор. 37. [Див. "Конфігураційні установки"](#), стор. 37.

■ Канали “НІГ”

Типи каналів НІГ

Канал “НІГ” включає групу людей (наприклад, друзів або бригаду робочих), які підключаються до каналу після звернення до них. Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Кожен учасник каналу **Публічний канал** може запрошувати інших осіб; у каналі **Приватний канал** інших осіб може запрошувати лише той, хто його створив.

Можна змінити статус кожного каналу на **Активний** або **Неактивний**.



Кількість активних каналів та кількість учасників каналу обмежено. Зверніться до свого постачальника послуг.

Створення каналу

Щоб додати канал, виберіть команду **Меню** > **Натисни і говори** > **Додати канал** і введіть параметри в поля форми.

Щоб надіслати в канал запрошення, виберіть **Так**. Щоб надіслати нові запрошення, виберіть **Меню** > **Натисни і говори** > **Список каналів**, канал і команду **Опції** > **Надісл. запрошення**.

■ Увімкнення та вимкнення “НІГ”

Щоб підключитися до сервера “НІГ”, виберіть команду **Меню** > **Натисни і говори** > **Увімкнути "НІГ"**. Значок  вказує на наявність підключення НІГ, а значок  — на тимчасову недоступність служби. Додавши канали в телефон, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів.

Щоб відключитися від сервера “НІГ”, виберіть команду **Вимкнути "НІГ"**.

Можна призначити клавіші “НІГ” (підвищення гучності) функцію за замовчанням, щоб відкрити список каналів, список контактів чи просто канал або контакт. [Див. "Установки "НІГ""](#), стор. 37.

■ Здійснення та отримання дзвінків "НІГ"



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб зателефонувати на канал, зробити персональний дзвінок або зателефонувати декільком абонентам, треба утримувати клавішу "НІГ" (підвищення гучності), поки Ви розмовляєте. Щоб прослухати відповідь, відпустіть клавішу "НІГ" (підвищення гучності).

Перевірка стану підключення контактів здійснюється у меню **Меню > Натисни і говори > Список контактів**: - особа є доступною, - невідомий стан особи, - особа не бажає, щоб її турбували, але може отримати запити на зворотний дзвінок, - особа відключилася від послуги НІГ.

Ця послуга залежить від Вашого оператора мережі або постачальника послуг та доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть команду **Опції > Передплат. контакт** або, за наявності виділених контактів, — команду **Передпл. позначені**.

Дзвінок на канал

Щоб зателефонувати на канал, виберіть **Список каналів** у меню НІГ, перейдіть до потрібного каналу, натисніть й утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності).

Дзвінок "один на один"

Щоб розпочати дзвінок "один на один", виберіть пункт меню **Меню > Контакти > Імена** або **Меню > Натисни і говори > Зворот. дзвінки, Список каналів** або **Спис. контактів**. Виберіть контакт й учасника або його псевдонім, а потім натисніть й утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності).

Дзвінок "НІГ" декільком абонентам

Можна вибрати декілька контактів "НІГ" у списку контактів.

1. Виберіть пункт меню **Меню > Натисни і говори > Спис. контактів** і виділіть потрібні контакти.
2. Натисніть й утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб розпочати розмову. Учасники розмови відображаються на дисплеї, як тільки вони приєднуються до розмови.
3. Натисніть й утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб говорити з ними. Відпустіть кнопку "НІГ" (підвищення гучності), щоб прослухати відповідь.
4. Натисніть клавішу завершення дзвінка, щоб закінчити дзвінок.

Отримання дзвінка "НІГ"

Про вхідний дзвінок "НІГ" повідомляє короткий тон; дзвінок можна прийняти або відхилити.

Якщо натиснути й утримувати кнопку "НІГ" (підвищення гучності), коли говорить додзвонювач, прозвучить тон запити, і буде відображатися сигнал **Черга**. Дочекайтеся, поки співрозмовник закінчить говорити, після чого Ви одразу можете починати говорити.

■ Запити на зворотні дзвінки

Надсилання запити на зворотний дзвінок

Якщо немає відповіді на дзвінок "один на один", можна надіслати запит на зворотний дзвінок із наступних списків:

- **Меню > Контакти > Імена**
- **Меню > Натисни і говори > Зворот. дзвінки, Список каналів** або **Спис. контактів**.

Виберіть контакт, учасника або псевдонім, а потім — команду **Опції > Надісл. зв. дзвінок**.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, то в режимі очікування відобразиться напис **Отримано запит на зворотний дзвінок**. Щоб відкрити папку **Зворот. дзвінки**, виберіть команду **Дивит..** Відобразиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка. Щоб здійснити дзвінок "один на один", виберіть потрібний запит, натисніть й утримуйте кнопку "НІГ" (підвищення гучності).

■ Додавання контакту "один на один"

Можна зберегти імена осіб, яким Ви часто телефонуєте "один на один", наступним чином:

- Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку **Контакти**, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі > Опції > Додати деталі > Адреса "НІГ"**. Контакт відобразиться у списку контактів НІГ лише за умови, що введена адреса НІГ.

Організатор

- Щоб додати контакт до списку контактів НІГ, виберіть команду **Меню > Натисни і говори > Спис. контактів > Опції > Додати контакт.**
- Щоб додати контакт із списку каналів, з'єднайтеся із сервером "Натисни і говори", виберіть **Список каналів** і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн-ки**, перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти, та виберіть **Опції**.
- Щоб додати новий контакт, виберіть команду **Зберегти як**. Щоб додати адресу "НІГ" до імені у списку **Контакти**, виберіть команду **Додати до контакту**.

■ Установки "НІГ"

Виберіть **Меню > Натисни і говори > Установки "НІГ"** із наступних опцій:

- Дзвінки "1 на 1"** — Виберіть **Увімкнути**, щоб дозволити вхідні дзвінки "один на один". Щоб телефон спочатку повідомляв Вам про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть команду **Оповіщати**.
- Станд.функ.кл."НІГ"** — призначення клавіші НІГ (підвищення гучності) однієї з наступних функцій: **Відкр. сп. контактів, Відкр. спис. каналів** або **Дзв. конт. або групі**. Виберіть контакт, групу або пункт меню **Дзвін. на канал НІГ** та канал. Натисніть і утримуйте клавішу "НІГ" (підвищення гучності), щоб виконати вибрану функцію.
- Відоб. мій ст. приєд.** — вмикання або вимикання надсилання стану підключення.
- Стат. "НІГ" при запус.** — Виберіть **Так** або **Спочатку запитувати**, щоб автоматично підключатися до служби НІГ у результаті вмикання пристрою.
- НІГ, коли за корд.** — щоб увімкнути або вимкнути послугу "НІГ", коли телефон використовується за межами домашньої мережі.
- Надісл. мою адр. НІГ** — Виберіть **Ні**, щоб приховати свою адресу "НІГ" від каналних дзвінків та дзвінків "один на один".

■ Конфігураційні установки

Установки для з'єднання із сервером можна отримати від свого постачальника послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 29.](#)

Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть команду **Меню > Натисни і говори > Установ. конфіг.**

15. Організатор

■ Будильник

Щоб пристрій дзвенів як будильник у певний час, виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Будильник.**

Настройка будильника

Щоб установити будильник, виберіть **Час сигналу**, а потім уведіть час сигналу.

Щоб змінити час сигналу, коли будильник настроєний, виберіть команду **Увімкнути**.

Щоб будильник відключався у певні дні тижня, виберіть **Сигнал з повтором**.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть **Тон сигналу**. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, підключіть до телефону гарнітуру.

Щоб установити період затримки, виберіть пункт **Період затримки** і час.

Зупинення сигналу

Коли наступає час сигналу будильника, пристрій подає звуковий сигнал і починає світитися **Будильник!**, а на дисплеї відображається поточний час, навіть якщо пристрій вимкнено.

Щоб припинити сигнал, виберіть команду **Стоп**. Якщо дати пристрою подавати звуковий сигнал упродовж хвилини, або якщо вибрати команду **Потім**, сигнал припиняється на заданий **Період затримки**, а потім поновлюється.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий пристрій може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Календар.**

Поточне число взяте в рамку. Якщо для дня не встановлено приміток, день буде виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть команду **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть пункт меню **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім — команду **Опції > Видал. всі нотатки**.

У меню **Установки** можна встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. У розділі **Автовидал. нотаток** можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Створення нотатки в календарі

Виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Календар**.

Перейдіть до потрібної дати, виберіть **Опції > Зробити нотатку**, а потім — один з наступних типів нотаток: **Зустріч**, **Дзвінок**, **День народження**, **Нотатка** або **Нагадування**. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

Телефон показує нотатку та відтворює тон, який він налаштований. Якщо відображається значок нотатки про дзвінок, натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати.

Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть команду **Дивит.** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть команду **Вийти**.

■ Список справ

Зберігайте нотатки для списку справ.

Виберіть **Меню > Організатор > Список справ**. Щоб створити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; або виберіть **Опції > Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.** Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію, яка дозволяє редагувати налаштування. Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції > Зробити нотатку**. Уведіть нотатку та виберіть команду **Зберегти**.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, підносить до квадрата та знаходить квадратний корінь й обернене число, а також конвертує валюту.



Примітка: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Обчислення - Виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Калькулятор**. Коли на дисплеї відобразиться **0**, введіть перше число для виконання дій. Натисніть кнопку **#**, щоб увести знак десяткового дробу. Перейдіть до потрібної клавіші чи функції або виберіть її в меню **Опції**. Уведіть друге число. Повторіть послідовність дій потрібну кількість разів. Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть й утримуйте кнопку **Очист.**

Конвертація валют - Щоб виконати конвертацію валют, виберіть **Опції > Курс обміну**. Виберіть будь-яку з показаних опцій. Уведіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знаку десяткового дробу та натисніть кнопку **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не замініте його іншим. Уведіть суму, яку потрібно конвертувати, та натисніть **Опції > В місцеву** або **В іноземну**.



Примітка: У разі змінювання основної валюти необхідно ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси очищуються.

■ Таймери

Таймер зворотнього відліку

1. Щоб активувати таймер зворотного відліку, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Звичайний таймер**, уведіть час сигналу і напишіть нотатку, що відзначає час закінчення. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Таймер інтервалів

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Таймер інтервалу**.
3. Щоб запустити таймер, виберіть **Запустити таймер > Старт**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати різні проміжки часу. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону.

Використання секундоміра або його робота у фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Секундомір** і з наступних опцій:

- **Роздільно** — щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть пункт **Старт**. Вибирайте **Розділ**, кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти виміряний час, виберіть команду **Зберегти**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції > Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть команду **Обнулити**.
- **Час кола** — щоб виміряти інтервали.
- **Продовжити** — щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показати останній** — щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** — щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

Щоб запрограмувати відлік часу у фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

16. Програми

Можна керувати програмами та іграми. Ці файли зберігаються у пам'яті пристрою або на запропонованій картці пам'яті та можуть бути організовані у папках.

Можна формувати, блокувати та розблоковувати картку пам'яті. [Див. "Картка пам'яті", стор. 31.](#)

■ Запуск гри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор Java.

Виберіть **Меню > Програми > Ігри**. Перейдіть до потрібної гри й виберіть команду **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і вібрацію для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки програми**. Можна вибрати більше опцій. [Див. "Опції програм", стор. 39.](#)

■ Відкривання програми

У Вашому програмному забезпеченні є кілька програм Java.

Виберіть **Меню > Програми > Колекція**. Перейдіть до програми та виберіть **Відкрити**.

■ Опції програм

- **Оновити версію** — щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі)
- **Веб-сторінка** — щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо доступно
- **Доступ до програми** — щоб обмежити доступ програми до мережі

■ Завантаження програми

Ваш пристрій підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим пристроєм, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте та використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, такі як програми з підписом Symbian або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаж. програм**, відобразиться список наявних закладок. [Див. "Закладки", стор. 41.](#)
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer у комплекті PC Suite, щоб завантажити програми на Ваш телефон.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

17. Інтернет



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

За допомогою браузера пристрою Ви можете отримувати доступ до різноманітних мобільних інтернет-послуг, у яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 7.](#)

Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. [Див. "Настройка", стор. 29.](#)

■ З'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Устан. конфігурації**.
2. Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для перегляду веб-сторінок. [Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок", стор. 40.](#)
3. Виберіть **Обліковий запис** і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть **Відобр. вікно терм.** > **Так**, щоб здійснювати ручну ідентифікацію з'єднань всередині мережі (Intranet).

Встановіть з'єднання з послугою в один із наступних способів: Виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка** або в режимі очікування натисніть і утримуйте **0**.

Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню > Веб > Закладки**.

Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню > Веб > Остан. веб-адр.**

Щоб увести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш пристрою можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу дзвінка або **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші від **0** до **9**

Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Інтернет-сторінок Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті пристрою як закладки.

1. Під час перегляду сторінок виберіть **Опції** > **Закладки**; у режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У пристрої можуть міститися кілька закладок або посилань, або може бути дозволений доступ до веб-сайтів третіх сторін, які не мають відношення до компанії Nokia. Компанія Nokia не схвалює ці веб-сайти та не бере на себе жодної відповідальності у зв'язку з ними. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви маєте бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Коли ви отримуєте закладку, з'являється повідомлення **1 закладка отримана**. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Під час сеансу браузера виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Установ. перегляду** або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установ. перегляду** та виберіть з таких опцій:

- **Перенесення тексту** — вибір відображення тексту
- **Розмір шрифту** — встановлення розміру шрифту
- **Показ. зображення** — Виберіть, **Ні**, щоб не відображати зображення на сторінці.
- **Сигнали** — Виберіть **Сигн. про незах. з'єд.** > **Так**, щоб пристрій повідомив Вас, коли безпечно підключення змінюється на небезпечно протягом пошуку в Інтернеті.
- **Сигнали** — Виберіть **Сиг. про незах. об'єк.** > **Так**, щоб пристрій подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. [Див. "Захист браузера", стор. 42.](#)
- **Кодування символів** — Виберіть **Кодування вмісту**, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.
- **Кодування символів** — Виберіть **Веб-а.Unicode(UTF-8)** > **Увімкнути**, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8.
- **Розмір екрана** — **Повний** або **Малий**, щоб встановити вигляд екрана
- **JavaScript** — щоб увімкнути використання сценаріїв Java

■ Установки безпеки

Файли "cookie"

Cookie - це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого пристрою. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. [Див. "Кеш-пам'ять", стор. 42.](#)

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Захист** > **Установки Cookie**; у режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **Cookies**.

Щоб дозволити або заборонити пристрою отримувати cookies, виберіть **Дозволити** або **Відхилити**.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити сценарії протягом пошуку в Інтернеті, виберіть **Опції** > **Інші опції** > **Захист** > **Установ. WMLScript**; в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки захисту** > **WMLScripts у зах.з'єд** > **Дозволити**.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли у **Галерея**, виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Устан. завантажен.** > **Автом. збереження** > **Увімкнути**.

■ Скринька послуг

Пристрій може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Повідомлення послуг - це повідомлення (наприклад, про заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Доступ до скриньки послуг

Щоб отримати одступ до меню **Скринька послуг** в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показати**.

Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скрин. послуг**.

Щоб отримати доступ до **Скрин. послуг** пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скрин. послуг**. Щоб отримати доступ до **Скрин. послуг** протягом пошуку, виберіть **Опції > Інші опції > Скрин. послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст.

Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або щоб видалити її, виберіть **Опції > Деталі** або **Видалити**.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Уст. скриньки послуг** та з таких опцій:

- **Повідомлен. послуг** — встановити дозвіл отримання сервісних повідомлень.
- **Фільтр повідомлень** — Виберіть **Увімкнути**, щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть **Надійні канали**.
- **Автомат. з'єднання** — Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Увімкнути**. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то пристрій запустить браузер лише після вибору опції **Завант.**, коли пристрій отримав сервісне повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Очистити кеш**.

У режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Очистити кеш**.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Модуль безпеки

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Для перегляду чи зміни установок модуля виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Сертифікати



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення “Строк дії сертифіката вичерпався” або “Строк дії сертифіката ще не розпочався”, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених у пристрої.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону **Меню > Установки > Захист > Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.**


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису . Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис**. Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть потрібний сертифікат користувача і введіть PIN. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

18. SIM-послуги

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати на відображення повідомлень підтвердження, якими обмінюється телефон і мережа під час використання SIM-послуг, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтв. дії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

19. Підключення до ПК

Надсилайте та отримуйте повідомлення електронної пошти, входьте в Інтернет, підключивши свій телефон до сумісного ПК через з'єднання Bluetooth або кабель передачі даних. Пристрій можна використовувати разом із різними програмами підключення до ПК та передачі даних.

■ Nokia PC Suite

Пакет програм Nokia PC Suite дає змогу синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм пристроєм і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернету (послуга мережі). Докладніші відомості та сам пакет PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 8.](#)

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

За допомогою телефону можна використовувати пакетні дані, HSCSD (high-speed circuit switched data - технологія високошвидкісної передачі даних із комутацією каналів) та CSD (circuit switched data - передача даних із комутацією каналів, [Дані GSM](#)). З питань наявності та передплати послуг передачі даних звертайтеся до свого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ З'єднання Bluetooth

Підключіть сумісний портативний комп'ютер до Інтернету за технологією Bluetooth. Ваш телефон повинен бути зареєстрований у постачальника послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а ПК повинен підтримувати Bluetooth PAN (Personal Area Network). Після підключення телефону до точки доступу до мережі (NAP) та до ПК Ваш телефон автоматично створить з'єднання для пакетної передачі даних в Інтернеті. За наявності послуги NAP встановлення пакету програм PC Suite не є необхідним. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 26.](#)

■ Програми обміну даними

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується телефонувати або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте пристрій на нерухомій поверхні клавіатурою донизу. Не переміщуйте пристрій під час дзвінка даних. Наприклад, не тримайте його в руках під час такого дзвінка.

20. Акумулятор

■ Інформація про акумулятор

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте та не розрізайте елементи і акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



Акумулятор

2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчуючи нижнім рядком.



4. Переконайтеся, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів. Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація щодо безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема, бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій у медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Згідно з рекомендаціями виробників медичного обладнання, бездротові пристрої повинні бути розташовані від імплантованого медичного обладнання, наприклад, електронного стимулятора серця або імплантованого кардіовертера-дефібрилятора на відстані, не меншій від 15,3 сантиметрів (6 дюймів), щоб уникнути небажаного впливу на це медичне обладнання. Особи з цими пристроями повинні дотримуватися наступних заходів безпеки.

- Завжди тримайте ввімкнутий бездротовий пристрій не ближче від 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- Прикладайте бездротовий пристрій до вуха з протилежної сторони від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимкніть бездротовий пристрій, якщо виникає хоч найменша підозра, що він впливає на роботу медичних пристроїв.
- Ознайомтеся з вказівками виробника медичного пристрою та дотримуйтеся їх.

У разі виникнення будь-яких питань щодо сумісного використання бездротових пристроїв із медичними пристроями зверніться до постачальника медичних послуг.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимкати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

Додаткова інформація щодо безпеки

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR)

Даний мобільний пристрій відповідає вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Дані рекомендації були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія з захисту від неіонізуючої радіації) та мають допуск щодо безпеки, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку чи стану здоров'я.

Рекомендації щодо випромінювання для мобільних пристроїв мають одиницю вимірювання, яка називається питомим коефіцієнтом поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для використання даного пристрою біля вуха згідно рекомендацій ICNIRP становить 0,57 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Ваш мобільний пристрій також розроблено відповідно до вимог щодо випромінювання радіохвиль, визначених Федеральною комісією зв'язку (США) та Міністерством промисловості Канади. Згідно з цими вимогами, ліміт коефіцієнта питомого поглинання SAR становить 1,6 Ватт/кілограм (Вт/кг) в середньому на один грам тканини організму. Відповідно до цього стандарту, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання SAR для цього пристрою під час сертифікації цього виробу за умови його використання біля вуха становить 0,48 Вт/кг, коли носити з собою - 0,16 Вт/кг. Інформацію щодо цієї моделі пристрою можна знайти на веб-сайті <http://www.fcc.gov/oet/fccid> шляхом пошуку системи авторизації обладнання за допомогою коду Федеральної комісії зв'язку (FCC ID): PPIRM-217.

Показчик

Символи/Цифри

"вільні руки"

Див. гучномовець

C

CSD 43

F

FM-радіо 34

H

HSCSD 43

I

iMAP4 18

M

MMS

Див. мультимедійні повідомлення

P

PC Suite 43

PictBridge 28

PIN-коди 7

POP3 18

S

SIM

повідомлення 21

послуги 43

SIM-картка 12

встановлення 8

SMS

Див. текстове повідомлення

U

USB-кабель передачі даних 28

V

Visual Radio 34

X

XHTML 40

A

автоматичне відтворення мелодії 29

автоматичний повторний набір 28

аксесуари 29

активний режим очікування 11, 25

акумулятор 44

заряджання 9

антена 10

Б

безпека 30

браузер 42

коди 7

модуль 42

сертифікати 42

блокування клавіатури 12

автоматичне 29

безпека 29

блокування телефону

Див. блокування клавіатури

браузер 40

безпека 42

закладки 41

кеш 42

настроювання 40

перегляд сторінок 40

Cookies 41

сертифікати 42

Сценарії WML 41

установки перегляду 41

Цифровий підпис 43

будильник 37

будь-яка клавіша 28

В

великі 14

вибір оператора 29

відеокліпи 32

встановлення 8

Г

галерея 31

друк малюнків 31

папки 31

файлів 31

годинник 26

голосовий набір 13

голосові команди 26

Голосові повідомлення 21

гучномовець 10, 13

Д

дані

обмін 43

передача 27

дзвінки

відповісти 13

відхилити 13

голосовий набір 13

здійснення 13

міжнародні 13

набрані 24

опції 13

отримані 24

пропущені 24

установки 28

дзвінок на очікуванні 28

Дзвінок на очікуванні 13

диктофон 34

дисплей 11, 25

друк малюнків 31

Е

еквалайзер 35

екран 25

З

з'єднання Bluetooth 43

З'єднання Bluetooth 27

Покажчик

завантаження файлів 7, 41
завершення дзвінка 13
заводські установки 31
закладки 41
запит на використання режиму польоту 29

Див. також режим польоту

Заряджання акумулятора 9
заставка 26
збереження енергії 11, 26
звукові повідомлення 17
з'єднувач USB 10

I

ігри 39
ідентифікація додзвонювача 29
індикатори 11
індикатори стану 11
інтелектуальне введення тексту 14
інтернет 40
інформаційні номери 24
інформаційні повідомлення 21
інформація про місцезнаходження 25

K

кабель даних 28, 43
календар 37
нотатка 38
калькулятор 38
камера 32
Камера 32
картка microSD
встановлення 9
картка пам'яті 31
встановлення 9
Кеш-пам'ять 42
клавіатура 10
клавіша гучності 10
Клавіша дзвінка 10
клавіша живлення 10
клавіша закінчення 10
клавіша камери 10
клавіша масштабування 10
клавіша прокрутки 10
клавіші 10
блокування клавіатури 12
живлення 10
клавіатура 10
Клавіша дзвінка 10
клавіша закінчення 10
клавіша прокрутки 10
Клавіші вибору 10
Клавіші вибору 10
код захисту 7
Коди 7
коди PUK 7
коди доступу 7
конвертація валют 38
контакти 23
видалення 24
візитні картки 24
групи 23
збереження деталей 23
збереження імен 23

збереження телефонних номерів 23
інформаційні номери 24
копіювання 23
мої номери 24
переміщення 23
пошук 23
редагування деталей 24
сервісні номери 24
синхронізація 24
скорочений набір номера 24
установки 23

контактна інформація 8
Контактна інформація Nokia 8
конфігурація 29
курс обміну 38

L

листівки 16
літери
великі 14
малі 14

M

медіа-плеєр 33
меню 14
меню оператора 31
миттєві повідомл. 19
Миттєві повідомлення 17
мікрофон 10
місцезнаходження 25
мова 29
відтворення голосу 29
Мова розмітки бездротових даних 40
мої номери 24
музичний плеєр 33
мультимедійні повідомлення 15

N

набір 13
набір номера 13
набір ярликів 13
навігаційна клавіша
Див. клавіша прокрутки
навігація 14
наушник 10
наушники 10
надсилання повідомлення 16
написання тексту 14
натисни і говори 35
установки 37
неробочий режим 11
NIG
Див. натисни і говори
номер центру обробки повідомлень 15
нотатка 38
нотатки 38

O

об'ємний стереозвук 35
оновлення програм 7, 30
встановлення 31
запит 30
оновлення програмного забезпечення телефону 29

організатор 37

П

пакетні дані 43

папка "небажані" 19

пароль заборони дзвінків 7

переадресація дзвінків 28

переміщення 14

переповнення пам'яті 17

підключення 43

підключення Bluetooth 26, 43

підключення до ПК 43

підтримка користувачів 8

повідомлення

SIM-повідомлення 21

видалення 21

Голосові повідомлення 21

звукові повідомлення 17

інформаційні повідомлення 21

листівка 16

Миттєві повідомлення 17

папки 18

сервісні команди 21

текст 15

установки 21

повторний набір 28

послуга конфігураційних повідомлень 7

послуга потокового вмісту 33

послуги 40

SIM 43

потужність сигналу 11

привітання 29

програма електронної пошти 18

програми 39

Р

радіо 34

редагування тексту 14

реєстр 24

реєстр дзвінків 24

режими 25

режим офлайн 12

режим очікування 11, 26

режим польоту 12

режим сну 26

ремінець 10

розблокування клавіатури 12

розмір шрифту 26

С

Cookies 41

секундомір 39

сервісні

вхідні 41

повідомлення 41

сервісні команди 21

сервісні номери 24

сервісні повідомлення 41

сертифікати 42

символи 14

синхронізація 27

складові 10

скорочений набір номера 24

слухові пристрої 29

список справ 38

стан заряду акумулятора 11

Сценарії WML 41

Т

таймер 38

Таймер зворотнього відліку 38

таймер інтервалів 38

текст 14

тексти довідки 29

текстове повідомлення 15

текстові режими 14

телефонна книга

Див. контакти

теми 25

типи каналів 35

тони 25

традиційне введення тексту 14

У

установки 25

USB-кабель передачі даних 28

аксесуари 29

активний режим очікування 25

безпека 30

вигляд браузеру 41

відновлення 31

годинник 26

дата 26

дзвінок 28

дисплей 25

завантаження файлів 41

заставка 26

збереження енергії 26

конфігурація 29

натисни і говори 37

передача даних 27

підключення Bluetooth 26

повідомлення 21

режими 25

режим очікування 26

режим сну 26

розмір шрифту 26

скринька послуг 42

телефон 29

теми 25

тони 25

час 26

часовий пояс 26

шпалери 25

ярлики 26

установки дати 26

установки телефону 29

установки часу 26

Ф

фільтр спаму 19

фонове зображення 25

фотографія 32

фотографування 32

функції дзвінка 13

Ц

Цифровий підпис 43

Покажчик

Ч

часовий пояс 26
числовий режим 14
чіткість голосу 28
чорний список 19

Ш

швидкий набір 28
шпалери 25

Я

ярлики 11, 26
голосові команди 26
клавіша прокрутки 26
ліва клавіша вибору 26
права клавіша вибору 26