

# Посібник користувача Nokia 7210 Supernova

---

9209671  
Видання 1

## ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-436 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ КАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

#### Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

#### ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 7210c

9209671/Видання 1

# Зміст

## Безпека.....7

### 1. Загальна інформація.....8

Інформація про пристрій.....	8
Послуги мережі.....	8
Коди доступу.....	9
Послуга конфігураційних повідомлень.....	9
My Nokia.....	10
Завантаження вмісту.....	10
Корисні поради.....	10
Оновлення програмного забезпечення.....	11
Підтримка Nokia.....	11
Управління цифровими правами.....	12

### 2. Початок роботи.....12

Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	12
Встановлення картки microSD.....	13
Виймання картки пам'яті.....	14
Заряджання акумулятора.....	14
Антенна.....	15
Гарнітура.....	15
Ремінець.....	15
Клавіші та частини.....	16
Увімкнення та вимкнення телефону.....	16
Режим очікування.....	17
Дисплей.....	17
Активний режим очікування.....	17
Клавіші швидкого доступу в режимі очікування.....	18
Індикатори.....	18
Режим польоту.....	19
Блокування клавіатури.....	19
Функції без використання SIM-картки.....	20

### 3. Дзвінки.....20

Здійснення дзвінка.....	20
Вхідний дзвінок.....	20
Ярлики набору.....	20
Голосовий набір.....	21
Опції під час дзвінка.....	21

### 4. Введення тексту.....22

Текстові режими.....	22
Традиційне введення тексту.....	22
Інтелектуальне введення тексту.....	22

### 5. Навігація по меню.....23

### 6. Повідомлення.....23

Текстові та мультимедійні повідомлення.....	23
Текстові повідомлення.....	24
Мультимедійні повідомлення.....	24
Створення текстових та мультимедійних повідомлень.....	24
Читання повідомлень та відповідь на них.....	25
Надсилання повідомлень.....	25
Ел. пошта.....	26
Майстер установки ел. пошти.....	26
Створення й надсилання електронних листів.....	26
Читання електронних листів та відповідь на них.....	26
Сповіщення про нові електронні листи.....	27
Миттєві повідомлення.....	27
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	27
Миттєві повідомлення.....	28
Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди.....	28

Голосові повідомлення.....	29	<b>13. Галерея.....</b>	<b>41</b>
Установки повідомлення.....	29	Папки та файли.....	42
<b>7. Контакти .....</b>	<b>29</b>	Друк малюнків.....	42
Керування контактами.....	29	Картка пам'яті.....	42
Візитні картки.....	31	<b>14. Медіа.....</b>	<b>43</b>
Призначення ярликів набору.....	31	Камера та відео.....	43
<b>8. Реєстр дзвінків .....</b>	<b>31</b>	Фотографування.....	43
<b>9. Журнал місцезнаходження.....</b>	<b>32</b>	Запис відеокліпів.....	43
<b>10. З'єднання.....</b>	<b>32</b>	Опції камери та відео.....	43
Бездротова технологія		Музичний плеєр.....	44
Bluetooth.....	32	Музичне меню.....	44
Пакет даних.....	33	Відтворення пісень.....	45
USB-кабель передачі даних.....	34	Змінювання вигляду музичного плеєра.....	45
Синхронізація та резервне копіювання.....	34	Радіо.....	46
Nokia PC Suite.....	34	Налаштуйте радіостанцію.....	46
<b>11. Установки.....</b>	<b>35</b>	Функції радіо.....	46
Режими.....	35	Диктофон.....	47
Теми.....	35	Еквалайзер.....	47
Тони.....	35	Об'ємний стереозвук.....	47
Дисплей.....	35	<b>15. Інтернет .....</b>	<b>47</b>
Дата та час.....	36	Встановлення з'єднання з сервером.....	48
Персональні закладки.....	36	Установки перегляду.....	48
Ліва та права клавіші вибору.....	36	Кеш-пам'ять.....	48
Інші закладки.....	36	Захист браузера.....	49
Дзвінок.....	37	<b>16. Організатор.....</b>	<b>49</b>
Телефон.....	37	Будильник.....	49
Голосові команди.....	38	Календар.....	50
Аксесуари.....	39	Список справ.....	50
Настройка.....	39	Нотатки.....	50
Оновлення програм по бездротовому каналу.....	39	Калькулятор.....	50
Безпека.....	40	Таймер зворотного відліку.....	51
Як відновити заводські установки.....	41	Секундомір.....	51
<b>12. Меню оператора.....</b>	<b>41</b>	<b>17. Програми .....</b>	<b>51</b>
		Відкривання програми.....	52
		Завантаження програми.....	52
		<b>18. Послуги SIM.....</b>	<b>52</b>
		Додаткові пристрої.....	53

## **Зміст**

### **Акумулятор.....53**

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....	53
Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....	54
Перевірка захисної голограми.....	55
Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....	55

### **Догляд та технічне обслуговування.....55**

Утилізація.....	57
-----------------	----

### **Додаткова інформація з безпеки.....57**

Малі діти.....	57
Робоче середовище.....	57
Медичне обладнання.....	57
Імплантовані медичні пристрої.....	58
Слухові апарати.....	58
Автомобілі.....	58
Потенційно вибухонебезпечні середовища.....	59
Виклик служби екстреної допомоги.....	60
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІІ КОЕФІЦІЕНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR).....	60

### **Показчик.....62**

# Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



## **ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО**

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



## **БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ**

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



## **ПЕРЕШКОДИ**

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



## **ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



## **КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



## **АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



## **ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.

# 1. Загальна інформація

## Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережі стандартів GSM 900, 1800 та 1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



**Попередження:** Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

## Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та



пiктограмами. Щоб отримати додаткову iнформацiю, звернiться до свого постачальника послуг.

## Коди доступу

Виберiть **Меню > Установки > Захист > Коди доступу**, щоб встановити спiсiб використання Вашим телефоном кодiв доступу та установок безпеки.

- PIN-код (UPIN) надається разом з SIM-карткою (USIM) та призначений для захисту Вашої картки вiд несанкцiонованого використання.
- Код PIN2 (UPIN2), що надається з певними картками SIM (USIM), потрібен для отримання доступу до деяких функцiй.
- Коди PUK (UPUK) та PUK2 (UPUK2) можуть надаватися з карткою iSIM (USIM). Якщо Ви вводите код PIN неправильно тричi пiдряд, з'явиться запит про код PUK. Якщо коди не надаються, звернiться до постачальника послуг.
- Код захисту допомагає Вам захистити Ваш телефон вiд несанкцiонованого використання. Можна створити та змiнити код i призначити, щоб у телефонi вiдображався запит для введення коду. Тримайте код у таємницi та в безпечному мiсцi – окремо вiд телефону. Якщо ви забули код, а телефон заблоковано, потрібно буде провести його обслуговування, за яке може стягуватися додаткова плата. Детальну iнформацiю можуть надати в центрi обслуговування користувачiв Nokia Care або в авторизованiй точцi продажу.
- Пароль заборони дзвiнкiв потрібен для користування послугою заборони дзвiнкiв, за допомогою якої можна обмежити вхiднi та вихiднi дзвiнкi зi свого телефону (послуга мережi).
- Щоб переглянути або змiнити установки модуля безпеки, виберiть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

## Послуга конфiгурацiйних повiдомлень

Щоб мати змогу користуватися деякими послугами мережi (наприклад, послугами мобiльного iнтернету, послугами передавання мультимедiйних повiдомлень (MMS), звуковими повiдомленнями Nokia Xpress або синхронiзацiєю вiддаленого iнтернет-сервера), потрібно, щоб у телефонi було визначено правильнi конфiгурацiйнi установки. Щоб отримати детальнiшу iнформацiю стосовно наявностi цих установок, звернiться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або перегляньте роздiл пiдтримки на веб-сайтi Nokia. [Див. "Пiдтримка Nokia", стор. 11.](#)

Якщо Ви отримали настройки як конфiгурацiйне повiдомлення, i цi установки не були автоматично збереженi та активованi, то вiдобразиться повiдомлення **Установки конфiгурацiї отримано**.

## Загальна інформація

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати** > **Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит наданого постачальником послуг PIN-коду, введіть його.

## My Nokia

Дає можливість отримувати безкоштовні поради, жарти та довідкову інформацію щодо пристрою Nokia, безкоштовні пробні версії вмісту, інтерактивні демонстрації, а також переглядати персоналізовану веб-сторінку та новини про найновіші вироби та послуги Nokia.

Розкрийте весь потенціал свого телефону Nokia та зареєструйтеся у My Nokia сьогодні! Щоб отримати докладнішу інформацію та відомості щодо доступності у вашій країні, див. [www.nokia.com/myNokia](http://www.nokia.com/myNokia).

## Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їхніх цін, зверніться до свого постачальника послуг.

## Корисні поради

Якщо у Вас є питання стосовно Вашого телефону або Ви не впевнені в тому, як саме повинен функціонувати телефон, зверніться до посібника користувача. Якщо це не допомогло, спробуйте таке:

- Відновіть у телефоні початкові настройки: вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Через декілька секунд вставте акумулятор та увімкніть телефон.
- Відновіть заводські установки. [Див. "Як відновити заводські установки", стор. 41.](#)
- Оновіть програмне забезпечення телефону за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо вона встановлена. [Див. "Оновлення програмного забезпечення", стор. 11.](#)
- Завітайте на веб-сторінку Nokia або зверніться до Nokia Care. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Якщо питання залишається невирішеним, зверніться до місцевого центру технічного обслуговування Nokia Care. Перед тим, як відіслати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, що зберігаються у телефоні, чи запишіть їх на папері.

## Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, який з'єднує пристрій із ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо в мережі підтримується оновлення програм по бездротовому каналу, можливо, Ви також маєте змогу надсилати запити для одержання оновлень безпосередньо на телефон. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

## Підтримка Nokia

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, можна знайти за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

### Послуга конфігураційних повідомлень

Настройки своєї моделі телефону для таких послуг, як MMS, GPRS, електронної пошти або інших послуг можна завантажити безкоштовно за адресами [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

Також можна знайти інформацію про PC Suite та пов'язану з ним інформацію на веб-сайті Nokia за адресою [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Центри обслуговування Nokia Care

Якщо Вам потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

**NOKIA**  
Care

### Технічне обслуговування

У разі виникнення потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care за адресами [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту своїх прав на інтелектуальну власність, включаючи авторське право. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, блокування пересилання OMA DRM 1.0, а також OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета програм Nokia PC Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

## 2. Початок роботи


### Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4CT. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. [Див. "Вказівки щодо справності акумуляторів Nokia", стор. 54.](#)



SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

1.

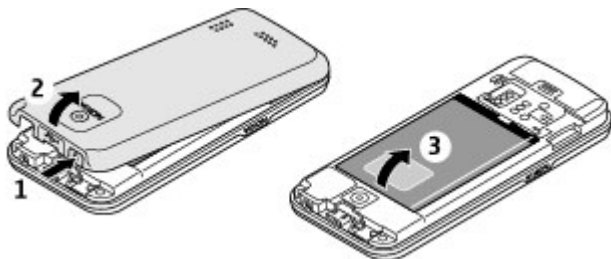

Натисніть фіксатор, щоб підняти задню панель та зняти її. Вийміть акумулятор, щоб розблокувати тримач SIM-картки.

2. Вставте SIM-картку в тримач контактами донизу.
3. Перевірте полярність контактів акумулятора, а потім вставте його. Встановіть задню панель на місце.

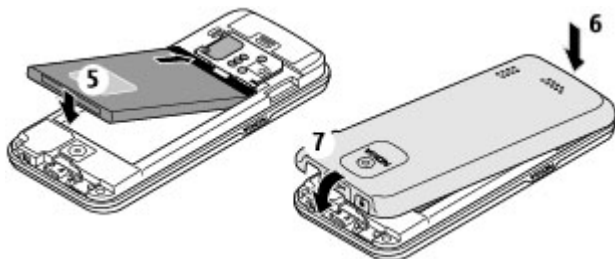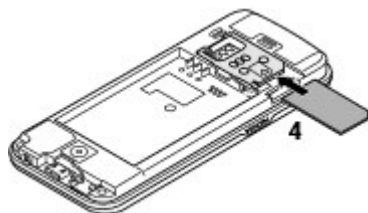

## Встановлення картки microSD


Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки пам'яті картки microSD, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці. Цей телефон підтримує картки microSD ємністю до 2 Гб.

## Початок роботи

1. Відкрийте задню панель.
2. Вставте картку в гніздо для картки пам'яті контактами донизу та проштовхніть її, доки вона не зафіксується на своєму місці.
3. Встановіть задню панель на місце.



## Виймання картки пам'яті

 **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті під час операції, упродовж якої триває обмін даними з картою. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Можна вийняти або вставити на місце картку пам'яті під час роботи телефону, не вимикаючи його.

1. Переконайтеся, що жодна з програм не здійснює доступ до картки пам'яті.
2. Відкрийте задню панель.
3. Злегка натисніть картку пам'яті, щоб розблокувати фіксатор, та вийміть її.
4. Встановіть задню панель на місце.


## Зарядження акумулятора

Акумулятор був попередньо заряджений виробником, але рівень заряду може бути різним.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.
2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм.
3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від свого телефону, а потім вимкніть його з розетки електромережі.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від типу зарядного пристрою. Зарядження акумулятора BL-4CT за допомогою

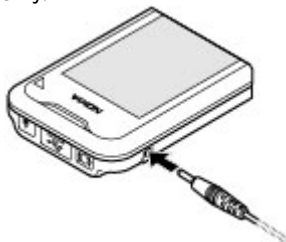

зарядного пристрою AC-4. займає приблизно 1 година 30 хвилин під час перебування телефону в режимі очікування.

## Антенa

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт з такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.

На зображенні зображено область антени сірим кольором.



## Гарнітура



**Попередження:** Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.



**Попередження:** У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.


Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

## Ремінець

1. Зніміть задню панель.

## Початок роботи

2. Приєднайте ремінець та затягніть його.
3. Встановіть задню панель на місце.

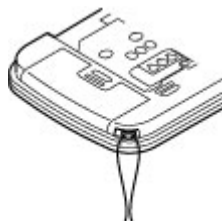

## Клавiші та частини



1	Динамік	2	Гніздо для приєднання зарядного пристрою
3	Клавiша Navi™; надалі "клавiша прокручування"	4	Ліва клавiша вибору
5	Клавiша дзвінка	6	Клавiатура
7	Дисплей	8	Права клавiша вибору
9	Клавiша живлення та клавiша завершення дзвінка	10	Гніздо Nokia аудіо/відео (2,5 мм)
11	Гніздо mini-USB для кабелю	12	Фіксатор задньої панелі
13	Об'єктив камери	14	Гучномовець

## Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть й утримуйте клавiшу живлення.



Якщо телефон просить ввести PIN-код, введіть код (відображається як \*\*\*\*).


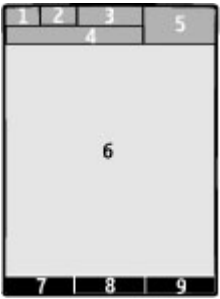

Якщо телефон просить ввести час і дату, введіть місцевий час, виберіть часовий пояс свого місцезнаходження відповідно до різниці з часом за Гринвічем (GMT) та введіть дату. Див. "[Дата та час](#)", стор. 36.

Під час першого увімкнення телефону може бути запропоновано отримати установки конфігурації від вашого постачальника послуг (послуга мережі). Детальнішу інформацію див. у **З'єд. з постач. послуг**. Див. "[Настройка](#)" на стор. 39 та "[Послуга конфігураційних повідомлень](#)" на стор. 9.

## Режим очікування

Якщо телефон готовий до використання та не було введено жодного символу, то він перебуває в режимі очікування.

### Дисплей

1	Потужність сигналу стільникової мережі 	
2	Стан заряду акумулятора 	
3	Індикатори	
4	Назва мережі або логотип оператора	
5	Годинник	
6	Дисплей	
7	Функція лівої клавіші вибору	
8	Функція навігаційної клавіші	
9	Функція правої клавіші вибору	

Можна змінити функції лівої та правої клавіш. Див. "[Ліва та права клавіші вибору](#)", стор. 36.

### Активний режим очікування

Активний режим очікування показує список певних функцій телефону й інформацію з прямим доступом до них.

Щоб активувати або вимкнути режим активного очікування, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Активне очікування > Реж.акт. очікування**.

У режимі активного очікування натискайте клавішу прокручування вгору або вниз для навігації по списку, та виберіть **Вибрати** або **Дивит..** Стрілки

## Початок роботи

вказують на те, що доступна докладніша інформація. Щоб припинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Для впорядкування та змінення режиму активного очікування виберіть **Опції** та одну з доступних опцій.

## Клавіші швидкого доступу в режимі очікування

Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером зі списку, перейдіть до номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.


Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.

Клавіші можна використовувати як ярлики. [Див. "Ярлики набору", стор. 20.](#)


## Індикатори


 Є непрочитані повідомлення.


 Є скасовані повідомлення або повідомлення, які не були надіслані або які не вдалося надіслати.

 У Вас є пропущені дзвінки.


 Клавіатуру заблоковано.

 Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.


 Сигнал будильника встановлено.

 Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.


 В телефоні встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.

 З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).

 З'єднання Bluetooth увімкнено.


 Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.

 Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.

 Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.

 Таймер для поточного активного режиму встановлено.

## Режим польоту

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад у літаку або лікарні, щоб вимкнути всі функції, які використовують радіосигнали. Доступ до офлайнових ігор, календаря та номерів телефону залишиться. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Щоб активувати або установити режим польоту, виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати** або **Редагувати**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

### Здійснення екстрених дзвінків у режимі польоту

Введіть екстрений номер телефону, натисніть клавішу дзвінка, а коли відобразиться **Вийти з режиму "Політ"?**, виберіть **Так**.



**Попередження:** У режимі польоту не можна телефонувати або отримувати будь-які дзвінки, включаючи екстрені, чи користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, також можна ввести запрограмований екстрений номер на своєму пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

## Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру для запобігання випадковому натисканню клавіш, виберіть **Меню** та впродовж 3,5 секунд натисніть клавішу \*.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок**, та натисніть клавішу \* впродовж 1,5 секунд. У разі потреби введіть код блокування.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура автоматично блокується.

Додаткові функції: **Автом. блок. клавіш і Захисне блокування**. [Див. "Телефон", стор. 37.](#)

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

## Функції без використання SIM-картки

Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема Організатором та іграми. Деякі функції в меню затемнені та є недоступними.

### 3. Дзвінки

#### Здійснення дзвінка

Дзвінок можна здійснити кількома способами:

- Введіть телефонний номер разом із кодом міста, а потім натисніть клавішу дзвінка.  
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть \*, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
- Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Виберіть ім'я або номер і натисніть клавішу дзвінка.
- Знайдіть ім'я або номер телефону, збережений у "Контактах". [Див. "Керування контактами", стор. 29.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час дзвінка, натискайте клавішу прокручування вниз або вгору.

#### Вхідний дзвінок

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть **Тиша**.

#### Ярлики набору

Спочатку призначте телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. [Див. "Призначення ярликів набору", стор. 31.](#)

Використовуйте ярлики набору для здійснення дзвінків одним зі вказаних нижче способів.

- Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.
- Якщо вибрано **Меню > Установки > Дзвінки > Швидкий набір > Увімкнути**, натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

## Голосовий набір

Телефонний дзвінок можна здійснити, вимовивши ім'я, збережене у меню "Контакти".

Оскільки голосові команди залежать від мови, перед голосовим набором потрібно вибрати **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова розпізнавання** та потрібну мову.



**Примітка:** Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Говоріть зараз**.
2. Промовте ім'я контакту, якому потрібно зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду першого збігу зі списку. Якщо команда неправильна, перейдіть до іншого запису.

## Опції під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щоб дізнатися про їхню доступність, зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції**. Також можуть бути доступними наступні опції:

Доступні такі можливості: **Вимкнути мікрофон** або **Увімкнути мікрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заблок. клавіатури**, **Записати**, **Чіткість голосу**, **Гучномовець** або **Трубка**.

Доступні такі можливості: **Відповісти** або **Відхилити**, **Утримувати** або **Зняти утримання**, **Новий дзвінок**, **Дод. до конференції**, **Закінчити дзвінок**, **Закінчити всі**, а також наступні:

- **Надіслати DTMF** — щоб надіслати послідовності тонів;
- **Поміняти** — щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на утриманні
- **Перевести** — щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе
- **Конференція** — щоб здійснити конференц-дзвінок;
- **Приватний дзвінок** — щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.









**Попередження:** Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

## 4. Введення тексту

### Текстові режими

Щоб увести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри символів позначаються ,  або . Щоб змінити регістр символу, натисніть #. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається , натисніть і потримайте #, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте #.

Щоб задати мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

### Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **2 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найпоширеніших знаків пунктуації чи спеціальних символів, послідовно натискайте цифрову клавішу **1** чи натисніть \* для вибору спеціального символу.

### Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Щоб підтвердити введення слова, натисніть клавішу прокручування праворуч або поставте пробіл.
  - Якщо слово введено неправильно, натисніть \* кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
  - Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника,

виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.

- Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте його.
3. Почніть вводити наступне слово.

## 5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих у меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.
2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню містить додаткові підменю, виберіть одне з них (наприклад, **Дзвінки**).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**.  
Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > **Вигляд гол. меню** > **Список, Таблиця, Таблиця з ярликами** або **Закладки**.

Щоб перевпорядкувати меню, перейдіть до пункту меню, який буде переміщений, і виберіть команду **Опції** > **Упорядкувати** > **Переміст..** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

## 6. Повідомлення

Можна читати, створювати, надсилати та зберігати текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи, звукові повідомлення та повідомлення чату. Послугами надсилання повідомлень можна скористатися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

### Текстові та мультимедійні повідомлення

Можна створити повідомлення та додатково вкласти в нього, наприклад, зображення. Телефон автоматично замінить текстове повідомлення на мультимедійне, якщо вкласти файл.

## Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Перш ніж надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти, ви маєте зберегти номер центру повідомлень. Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл. > Центри повідомлень > Додати центр**, введіть ім'я та номер, що надані постачальником послуг.

## Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звукові або відеокліпи.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може зменшити його, щоб зображення можна було надіслати через MMS.



**Важливо:** Відкриваючи повідомлення, будьте обережні.

Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого оператора. Також можна завантажити установки конфігурації. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

## Створення текстових та мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Повідомлення**.
2. Щоб додати одержувачів, перейдіть до поля **Кому:** і введіть номер одержувача або адресу електронної пошти або виберіть **Додати**, щоб вибрати одержувачів з використанням доступних варіантів. Виберіть **Опції**, щоб додати одержувачів та теми та налаштувати установки надсилання.
3. Перейдіть до поля **Текст:** і введіть текст повідомлення.



- Щоб додати вміст до повідомлення, перейдіть до панелі вкладень в нижній частині екрана та виберіть потрібний тип вмісту.
- Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл.**

Тип повідомлення вказується у верхній частині екрана і змінюється автоматично, залежно від вмісту повідомлення.

Постачальники послуг можуть стягувати різну плату, залежно від типу повідомлення. Детальнішу інформацію можна отримати у постачальника послуг.

## Читання повідомлень та відповідь на них



**Важливо:** Відкриваючи повідомлення, будьте обережні.

Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Коли надходить повідомлення, у пристрої відображається відповідне сповіщення. Виберіть **Дивит.**, щоб відобразити повідомлення. Якщо отримано кілька повідомлень, щоб відобразити потрібне повідомлення, виберіть його з папки "Вхідні", а потім натисніть **Відкрити**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб переглянути всі частини повідомлення.

Щоб створити відповідь на повідомлення, виберіть **Відпов.**

## Надсилання повідомлень.

### Надсилання повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні**, після чого розпочнеться надсилання.



**Примітка:** Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Якщо надсилання виявиться буде перевано, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати відправлення повідомлення у папці **Вихідні**, виберіть **Опції > Скас. надсилання**.

Щоб зберегти відправлені повідомлення у папці **Надісл. об'єкти**, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Загальні установки > Збер. надіс. повідом..**

### Впорядкування повідомлень

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Впорядкуйте свої повідомлення в папці збережених повідомлень.

## Повідомлення

Щоб створити папку, змінити назву або вилучити її виберіть команду **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти > Опції**.

## Ел. пошта

Увійдіть до власних облікових записів ел. пошти POP3 або IMAP4 зі свого телефону, щоб прочитати, створити або надіслати електронні листи. Програма електронної пошти відрізняється від функції надсилання SMS-повідомлень електронною поштою.

Перед використанням ел. пошти необхідно створити обліковий запис ел. пошти та установити правильні настройки. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти та його установок можна отримати у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

## Майстер установки ел. пошти

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб запустити майстра установок для додаткового облікового запису ел. пошти, виберіть **Меню > Повідомлення** вкажіть існуючий обліковий запис. Щоб розпочати роботу майстра установки ел. пошти, виберіть **Опції > Дод. пошт. скриньку**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

## Створення й надсилання електронних листів

Створити електронний лист можна до підключення до служби електронної пошти.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Електронний лист**.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему і текст повідомлення. Щоб приєднати файл, виберіть **Опції > Вставити** та одну з доступних опцій:
4. Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Надіслати**.

## Читання електронних листів та відповідь на них



**Важливо:** Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Щоб завантажити заголовки електронних листів, виберіть **Меню** > **Повідомлення** і укажіть обліковий запис вашої електронної пошти.
2. Щоб завантажити електронний лист та його вкладення, виберіть електронний лист та **Відкрити** або **Завант..**
3. Щоб відповісти або переслати електронне повідомлення, виберіть **Опції** і відповідну опцію.
4. Відключіться від облікового запису електронної пошти та виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. З'єднання з обліковим записом електронної пошти буде автоматично завершується, якщо протягом певного часу не виконуються жодні операції.

## Сповіщення про нові електронні листи

Ваш телефон може автоматично перевіряти ваш обліковий запис електронної пошти відповідно до заданих періодів перевірки та отримувати сповіщення про надходження нового листа.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Ред. поштові скрин..**
2. Виберіть обліковий запис електронної пошти, **Уст. завантаження**, а потім виберіть наведені нижче опції:
  - **Інтервал оновлення** — встановіть, як часто телефон перевірятиме, чи надійшли нові електронні листи
  - **Авт. завантаження** — виберіть, щоб автоматично завантажувати нові електронні листи
3. Щоб увімкнути сповіщення про нові електронні листи, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Спов.про нов.ел.лист** > **Увімк..**

## Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

1. Щоб написати миттєве повідомлення, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Миттєве повідом..**
2. Введіть номер телефону одержувача, напишіть повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надісл..**

## Звукові повідомлення Nokia Xpress

Зручне створення та надсилання звукових повідомлень за допомогою MMS.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Звукове повідом..** Відкриється диктофон.
2. Запишіть повідомлення. [Див. "Диктофон", стор. 47.](#)

## Повідомлення

- Уведіть телефонні номери в полі **Кому:** або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

## Миттєві повідомлення

За допомогою обміну швидкими повідомленнями (чат, послуга мережі) можна надсилати короткі текстові повідомлення користувачам, які перебувають у режимі онлайн. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися в тій службі чату, якою потрібно користуватися. Щоб отримати інформацію стосовно наявності цієї послуги, дізнатися про вартість та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг. Ці меню можуть відрізнятись залежно від постачальника чату.

Щоб встановити з'єднання зі службою, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат** та виконайте вказівки на дисплеї.

## Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди

### Інформаційні повідомлення

Можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.** і доступні опції.

### Сервісні команди

Сервісні команди дозволяють писати та надсилати своєму постачальнику послуг запити на послуги (команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

Щоб написати та надіслати запит на послугу, виберіть **Меню > Повідомлення > Сервіс. команди**. Для отримання докладніших відомостей зверніться до свого постачальника послуг.

### SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**.

## Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб викликати свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу **1**.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Голосові повід.** > **Номер скр. гол. пош.**

## Установки повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Загальні установки** — щоб зберегти копії надісланих повідомлень, перезаписувати старі повідомлення у разі заповнення пам'яті повідомлень та настроїти уподобання стосовно повідомлень
- **Текстові повідомл.** — щоб дозволити отримання звітів про доставку, настроїти центри обробки повідомлень для SMS та електронної пошти через SMS, вибрати тип підтримки символів та настроїти інші уподобання стосовно текстових повідомлень
- **Мультимед. повідом.** — щоб дозволити отримання звітів про доставку, настроїти вигляд мультимедійних повідомлень, дозволити приймання мультимедійних повідомлень і реклами та настроїти інші уподобання стосовно мультимедійних повідомлень
- **Електронні листи** — щоб дозволити отримання повідомлень електронної пошти, настроїти розмір зображень в електронних повідомленнях та настроїти інші уподобання стосовно електронної пошти
- **Сервісні повідом.** — щоб активувати сервісні повідомлення та настроїти уподобання стосовно сервісних повідомлень

## 7. Контакти

Можна зберегти імена, телефонні номери як контакти в пам'яті телефону та SIM-картки, а також виконувати пошуку та викликати їх для здійснення телефонного дзвінка або надсилання повідомлення.


## Керування контактами

### Виберіть пам'ять для контактів

В пам'яті телефону можна зберегти контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Можна також

## Контакти


зберігати зображення, доріжки та відеокліпи для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-карти можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені значком .

Виберіть **Меню > Контакти > Установки > Робоча пам'ять**. Якщо вибрати **Телефон і SIM**, контакти будуть збережені в пам'яті телефону.

### Збереження імен та номерів

Щоб зберегти ім'я та телефонний номер, виберіть команду **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви вибираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо стандартним не вибрано інший номер.

### Пошук контакту

Виберіть **Меню > Контакти > Імена**, виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені контакту.

### Додати та редагувати деталі.

Щоб додати або змінити інформацію про контакт, виберіть контакт, **Деталі > Опції > Додати деталі** і одну з доступних опцій.

### Копіювання та переміщення контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

1. Виберіть **Меню > Контакти > Імена**.
2. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції > Копіювати контакт** або **Переміст. контакт**.

### Копіювання та переміщення кількох контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

1. Виберіть перший контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім — команду **Опції > Позначити**.
2. Позначте інші контакти та виберіть команду **Опції > Копіюв. позначені** або **Переміст. позначені**.

### Копіювання та переміщення всіх контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

Виберіть **Меню > Контакти > Копіюв. контакт.** або **Перем. контакти**.

### Видалення контактів

Виберіть потрібний контакт і **Опції > Видалити контакт**.

Щоб видалити всі контакти з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню > Контакти > Видал. всі конт. > З пам'яті телефону або З SIM-картки**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібних даних і виберіть команду **Опції > Видалити** та з доступних опцій.

### Створення групи контактів

Класифікувати контакти з групами з різними сигналами дзвінків і зображеннями груп.

1. Виберіть **Меню > Контакти > Групи**.
2. Щоб створити нову групу, виберіть **Додати** або **Опції > Додати нову групу**.
3. Введіть назву групи, виберіть зображення та тон дзвінка, якщо необхідно додати їх до групи, і виберіть **Зберегти**.
4. Виберіть групу і **Дивит.** > **Додати**, щоб додати до неї контакти.

### Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, який підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитку, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі > Опції > Надісл. візит. картку**.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати > Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону.

### Призначення ярликів набору

Створюйте нові ярлики шляхом призначення номерів телефонів цифровим клавішам 2 – 9.

1. Виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір** і призначте певну цифрову клавішу.
2. Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції > Змінити**.
3. Введіть номер або знайдіть контакт.

## 8. Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, повідомлення, дані та синхронізацію, виберіть **Меню > Журнал дзвінків** та одну з доступних опцій.



**Примітка:** Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

## 9. Журнал місцезнаходження

Мережа може надсилати запити про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити надсилання інформації про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть команду **Прийн.** або **Відхил.** Якщо пропустити запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно від того, як це було узгоджено з оператором мережі або постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Позиціонування > Журнал позиціонув..**

## 10. З'єднання

У телефоні передбачено кілька функцій для з'єднання з іншими пристроями для передавання та отримання даних.

### Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth надає вам можливість підключати ваш телефон за допомогою радіохвиль до іншого Bluetooth-сумісного пристрою на відстані до 10 метрів.


Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.0 + EDR, яка підтримує такі режими: 2.0 + EDR режим загального доступу, режим доступу до мережі, режим загального обміну об'єктами, режим удосконаленої розсилки аудіо, режим віддаленого керування аудіо/відео, режим "вільні руки", режим роботи з гарнітурою, режим проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.



## Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Bluetooth** і виконайте такі дії:

1. Виберіть **Назва мого телеф.** і введіть назву для з'єднання з телефоном.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth** > **Увімкнути**.  вказує, що Bluetooth активовано.
3. Щоб підключити телефон з аудіоаксесуаром, виберіть **З'єднати з аудіодод.** і пристрій, до якого ви бажаєте підключитись.
4. Щоб створити пару з телефону і будь-якого пристрою із Bluetooth у діапазоні, виберіть **Парні пристрої** > **Дод. нов. пристрій**.  
Перейдіть до знайденого пристрою та виберіть **Додати**.  
Уведіть пароль (до 16 символів) у телефоні та дозвольте з'єднання на іншому пристрої із Bluetooth.

Якщо Ви хвилюєтесь за захист, відключіть Bluetooth або встановіть для параметра **Видимість телефону** значення **Схований**. Приймайте з'єднання Bluetooth тільки від тих, кому довіряєте.

### Підключення ПК до Інтернету

Користайтесь технологією Bluetooth, щоб підключати сумісний ПК до Інтернету без програмного забезпечення PC Suite. У вашому телефоні має бути активований постачальник послуг, що підтримує доступ до Інтернету, а ваш ПК має підтримувати персональну мережу Bluetooth (PAN). Після підключення до точки доступу до мережі (NAP) у вашому телефоні та створення пари з вашим ПК ваш телефон автоматично встановлює з'єднання з Інтернетом у режимі пакетної передачі даних.

## Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані** > **З'єднання пак. даних** і одну з наступних функцій:

- **За потребою** — щоб настроїти встановлення з'єднання пакетної передачі даних, коли програма потребуватиме цього. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.
- **Завжди online** — щоб автоматично приєднатися до мережі пакетної передачі даних під час увімкнення телефону

Телефон можна використовувати як модем, з'єднавши його з сумісним ПК за допомогою технології Bluetooth або кабелю даних USB. Для отримання

## З'єднання

докладнішої інформації див. див. документацію до програми Nokia PC Suite.  
[Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

## USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Щоб активувати в телефоні передавання даних або друк зображень, приєднайте кабель даних та виберіть режим:

- **Запит. до з'єдн.** — щоб телефон запитував, чи потрібно встановлювати з'єднання
- **PC Suite** — щоб використовувати кабель для PC Suite.
- **Друк і медіа** — щоб використовувати телефон із принтером, сумісним із технологією PictBridge, або з сумісним ПК
- **Зберігання даних** — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, та використовувати його як пристрій для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB**, а потім виберіть потрібний режим USB.

## Синхронізація та резервне копіювання

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп.**, а потім — із наведених нижче опцій:

- **Передача даних** — Синхронізація або копіювання вибраних даних з вашого телефону на інший телефон за допомогою технології Bluetooth.
- **Ств. рез. копію** — Створення резервної копії вибраних даних на картці пам'яті або зовнішньому пристрої.
- **Віднов.рез.копії** — Вибір резервної копії, збереженої на картці пам'яті або зовнішньому пристрої, і відновлення її на телефоні. Виберіть **Опції > Деталі**, щоб отримати інформацію про вибраний файл резервної копії.
- **Передача даних** — Синхронізація або копіювання вибраних даних з вашого телефону на інший пристрій, ПК або мережний сервер (мережну службу).

## Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite можна впорядковувати музичні файли, синхронізувати контакти, календар, нотатки та нотатки справ між телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Докладнішу інформацію і програму PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

# 11. Установки

## Режими

В телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Для них можна настроїти тони дзвінків, що звучатимуть під час різноманітних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб змінити установки режиму.
- **Тимчасовий** — щоб зробити режим активним упродовж певного часу. Коли час, запрограмований для режиму, минає, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

## Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати свій телефон.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** і з наступних опцій.

- **Вибрати тему** — Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.
- **Завантаження тем** — Відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

## Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

## Дисплей

Виберіть **Меню > Установки > Дисплей** та виберіть одну з доступних опцій:

- **Шпалери** — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування
- **Активне очікування** — для впорядкування та персоналізації режиму активного очікування
- **Кол. шр. в реж. очік.** — щоб вибрати колір шрифту для режиму очікування

## Установки

- **Піктогр. навіг. клав.** — щоб відображати піктограми ярликів клавіші прокручування в режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнено
- **Деталі сповіщення** — щоб відображати детальну інформацію про пропущені дзвінки та сповіщення про повідомлення
- **Перехідні ефекти** — щоб зробити навігацію більш плавною та зручною
- **Заставка** — щоб створити та встановити заставку
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок
- **Логотип оператора** — щоб відображати логотип оператора
- **Інф. по стільнику** — щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно в мережі.

## Дата та час

Щоб змінити тип годинника, час, часовий пояс або дату, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час**.

У разі подорожі до регіону з іншим часовим поясом, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час** > **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**: та натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб вибрати часовий пояс свого місцезнаходження. Час і дата встановлюються згідно з часовим поясом. Відповідно до них телефон відображає точний час надсилання отриманих текстових або мультимедійних повідомлень.

Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

## Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

### Ліва та права клавіші вибору

Щоб змінити функцію, призначену для лівої або правої клавіші вибору, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. ярлики** > **Ліва клав. вибору** або **Права клав. вибору** та виберіть функцію.

Якщо лівій клавіші вибору призначено **Іти до**, щоб активувати цю функцію в режимі очікування, виберіть **Іти до** > **Опції**, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

- **Вибрати опції** — щоб додати або вилучити функцію
- **Упорядкувати** — щоб упорядкувати функції

### Інші закладки

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. ярлики** і з наступних опцій:

- **Навігац. клавіша** — щоб призначити навігаційній клавіші іншу функцію із задалегідь визначеного списку, виберіть .
- **Кл. реж. акт. очікув.** — щоб вибрати певний рук навігаційної клавіші для активації режиму очікування

## Дзвінок

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дзвінки** і з наступних опцій.

- **Переадресація** — щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, не вдасться переадресувати дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 40.](#)
- **Відповідь клавішею** — щоб швидко відповісти на вхідний дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, крім клавіші живлення, лівої та правої клавіші вибору або клавіші закінчення.
- **Автомат. перенабір** — щоб автоматично повторно набирати номер після невдалої спроби здійснити дзвінок. Телефон виконає 10 спроб здійснення дзвінка за потрібним номером.
- **Чіткість голосу** — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.
- **Швидкий набір** — щоб телефонувати за іменами та номерами телефону, які призначені для цифрових клавіш (2 – 9), натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.
- **Опції очік. дзвінка** — щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі)
- **Тривалість дзвінка** — Виберіть **Увімкнути**, щоб відобразити тривалість активного дзвінка
- **Підс. після дзвінка** — щоб після кожного дзвінка відображалася його приблизна тривалість.
- **Надс. мої дані абон.** — щоб відображати контакту, якому здійснюється дзвінок, свій телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку було узгоджено з постачальником послуг, виберіть **Встановл. мережею**.
- **Лінія для вихідних** — щоб вибрати телефонну лінію для здійснення дзвінків, якщо SIM-картка підтримує кілька телефонних ліній (послуга мережі)

## Телефон

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** та один з пунктів:

- **Установки мови** — щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть **Мова телефону**. **Автомат** вибирає мову відповідно до інформації на SIM-картці. Щоб встановити мову для голосових команд, виберіть **Мова розпізнавання**.
- **Стан пам'яті** — щоб перевірити використання пам'яті

## Установки


- **Автом. блок. клавіш** — щоб клавіатура блокувалася автоматично після закінчення встановленого часового періоду затримки, протягом якого жодна з функцій телефону не використовувалась під час його перебування в режимі очікування
- **Захисне блокування** — щоб відображався запит коду захисту під час розблокування клавіатури
- **Розпізнаван. голосу** — [Див. "Голосові команди", стор. 38.](#)
- **Запит польоту** — щоб під час включення телефону пропонувалося використовувати режим польоту. У режимі польоту всі радіо з'єднання вимикаються.
- **Оновлен. телефону** — щоб отримати оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від моделі телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)
- **Вибір оператора** — щоб зробити стільникову мережу доступною в своїй області
- **Актив. тексту довід.** — щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки
- **Тон запуску** — щоб відтворювати тоновий сигнал під час увімкнення телефону
- **Підтв. дії SIM-послуг** — (послуга мережі) [Див. "Послуги SIM", стор. 52.](#)

## Голосові команди

Можна здійснювати дзвінки контактам та використовувати телефон за допомогою голосових команд.

Голосові команди залежать від мови. Щоб настроїти мову, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Установки мови > Мова розпізнавання** і виберіть мову.

Щоб спробувати функцію розпізнавання голосу на телефоні, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Навч. розпізн. голос.**

Щоб активувати голосову команду для функції, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Розпізнаван. голосу > Голосові команди** та функцію.  вказує, що голосова команда активована.

Щоб активувати голосову команду, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.**

Щоб використовувати голосові команди, див. ["Голосовий набір"](#), стор.21.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону, виберіть пункт **Опції** і з наступних функцій:

- **Редагувати** або **Видалити** — щоб змінити назву або деактивувати голосову команду
- **Додати всі** або **Видалити всі** — щоб вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

## Аксесуари

Це меню та його різноманітні опції відображаються лише у випадку, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Додатки**. Виберіть аксесуар, а потім виберіть опцію залежно від аксесуара.

## Настройка

Можна визначити установки телефону, необхідні для певних послуг. Ці установки також може надіслати ваш постачальник послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** і з наступних опцій.

- **Станд. уст. конфігур.** — щоб переглянути провайдерів послуг, збережених у телефоні, і визначити провайдера за умовчанням
- **Акт.стан.в усіх прог.** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- **Пріорит. тчк доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу
- **З'єд. з постач. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.
- **Уст. менедж. пристр.** — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)
- **Особисті настройки** — щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім введіть потрібні параметри. Щоб активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Активізувати**.

## Оновлення програм по бездротовому каналу

Постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітрю" безпосередньо на телефон (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об'ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



**Попередження:** Під час встановлення оновлення програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм навіть для здійснення екстрених дзвінків. Пристроєм можна буде користуватися лише після завершення встановлення та перезавантаження пристрою. Обов'язково створіть резервні копії даних, перш ніж встановлювати оновлення.

### Установки оновлення програм

Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Щоб дозволити або заборонити встановлення програмного забезпечення та оновлень конфігурації, виберіть **Меню > Установки > Конфігурація > Уст. менедж. пристр. > Онов. від пост. посл.**

### Замовлення оновлення програмного забезпечення

1. Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлен. телефону**, щоб надіслати запит на отримання доступних оновлень програмного забезпечення від свого постачальника послуг.
2. Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення.
3. Виберіть **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.
4. Якщо встановлення було скасоване після завантаження, виберіть **Вст. онов.прог.забез.**, щоб почати його.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми із встановленням, зверніться до свого постачальника послуг.

## Безпека

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** і з наступних опцій.

- **Запит на PIN-код** або **Запит на UPIN-код** — щоб запитувати коди PIN або UPIN кожного разу, коли вмикається телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Запит PIN2-коду** — виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується певна функція телефону, захищена PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Сервіс забор. дзвін.** — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.



- **Фікс. набір номера** — щоб обмежити вихідні дзвінки лише за вибраними телефонними номерами, якщо це підтримується SIM-карткою. Коли фіксований набір номера увімкнено, встановити з'єднання GPRS неможливо, окрім випадків надсилання текстових повідомлень за допомогою з'єднання GPRS. У цьому разі номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.
- **Закр. абонент. група** — щоб указати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)
- **Рівень захисту** — Виберіть **Телефон**, щоб запитувати пароль кожного разу, коли в телефон вставляється нова SIM-карта. Виберіть **Пам'ять**, щоб телефон запитував код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточно активну пам'ять.
- **Коди доступу** — щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків
- **Поточний код** — щоб визначити, який з кодів, — UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.
- **Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до телефону. [Див. "Захист браузера", стор. 49.](#)
- **Уст. модуля захисту** — щоб переглянути **Деталі мод. захисту**, активуйте **Запит PIN модуля** або змініть модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 9.](#)

## Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.** і одну з наступних функцій:

- **Віднов. лише устан.** — Щоб скинути всі установки, визначені користувачем, не видаляючи жодних особистих даних
- **Відновити все** — щоб скинути всі установки, визначені користувачем, а також видалити всі особисті дані, зокрема контакти, повідомлення, мультимедійні файли та ключі активації

## 12. Меню оператора

Доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення.

## 13. Галерея

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються

## Галерея

в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані в папках.

## Папки та файли

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**. Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

## Друк малюнків

Телефон підтримує функцію Nokia XpressPrint для друку зображень у форматі JPG.

1. Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 32.](#)
2. Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > **Друк**.


## Картка пам'яті

Картку пам'яті можна використовувати для збереження таких мультимедійних файлів, як відеокліпи, музичні записи, звукові файли, малюнки та дані повідомлень.


Деякі папки в папці **Галерея**, вміст яких використовується телефоном (наприклад, **Теми**), можуть зберігатися на картці пам'яті.

### Форматування картки пам'яті

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

1. Щоб відформувати картку пам'яті, виберіть пункт меню **Меню** > **Галерея** або **Програми**, папка картки пам'яті , а потім — команду **Опції** > **Формат. карт. пам.** > **Так**.
2. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.


### Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль (до 8 символів) для запобігання несанкціонованому доступу до картки пам'яті, виберіть папку картки пам'яті  та **Опції** > **Встановити пароль**.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншій пристрої, необхідно буде ввести пароль.

Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції** > **Видалити пароль**.

### Перевірка використання пам'яті

Щоб переглянути обсяг використаної пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм на картку пам'яті, виберіть картку пам'яті  та **Опції** > **Деталі**.

## 14. Медіа

### Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна робити знімки та відеозаписи.

#### Фотографування

Щоб використовувати функцію фотозйомки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера**, а якщо увімкнено функцію зйомки відео, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб збільшити або зменшити масштаб в режимі камери, натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Щоб зробити знімок, виберіть **Сфотогр..** Телефон зберігає знімки на картку пам'яті, якщо вона вставлена, або у пам'ять телефону.

Для відображення знімка одразу після зйомки виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегл. зображ.** та час попереднього перегляду зображення. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити ще один знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок у мультимедійному повідомленні.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування 1200x1600 пікселів пікселів.

#### Запис відеокліпів

Щоб активувати функцію відеозйомки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Відео**; також можна натиснути клавішу прокручування ліворуч або праворуч, якщо функцію камери увімкнено.

Щоб розпочати відеозапис, виберіть **Запис**, щоб призупинити його, виберіть **Пауза**, щоб поновити, — виберіть **Далі**, а щоб зупинити відеозапис, виберіть **Стоп**.

Телефон зберігає відеокліпи на картку пам'яті або у пам'ять телефону, якщо вона доступна.

#### Опції камери та відео

Щоб створити фільтр, виберіть **Опції** > **Ефекти**.

## Медіа

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції** > **Баланс білого**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції** > **Установки**.

## Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC, які Ви завантажили з Інтернету або перенесли на телефон за допомогою програми Nokia PC Suite. [Див. "Nokia PC Suite", стор. 34.](#) Також можна переглянути записані або завантажені відеокліпи.

Музичні та відеофайли, які зберігаються у папці з музикою в пам'яті телефону або на картці пам'яті, автоматично визначаються та додаються до музичної бібліотеки.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Музичн. плеєр**.

## Музичне меню

За допомогою цього меню можна працювати з музичними та відеофайлами, збереженими в пам'яті телефону або на картці пам'яті, завантажувати музику або відеокліпи з Інтернету чи переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Щоб послухати музику або переглянути відеокліп, виберіть **Списки відтвор.**, **Виконавці**, **Альбоми** або **Жанри**, а потім виберіть **Відтвор.**.

Щоб завантажувати файли з Інтернету, виберіть **Опції** > **Завантаження**, а потім виберіть веб-сайт, з якого потрібно завантажити файл.

Щоб оновити музичну бібліотеку після того, як у неї було додано файли, виберіть **Опції** > **Оновити бібл.**.

## Створення списку відтворення

Щоб створити список відтворення з вибраною вами музикою, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Списки відтвор.** > **Створ. сп. відтвор.**, а потім введіть назву списку відтворення.
2. Додайте музичні файли або відеофайли з відображених списків.
3. Виберіть **Готово**, щоб зберегти список відтворення.

## Настроювання послуги потокового вмісту

Установки потокового вмісту можна отримати від постачальника послуг як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 39.](#)

Щоб активувати установки, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Опції > Завантаження > Установки потоку > Конфігурація**.
2. Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для потокового вмісту.
3. Виберіть **Обліковий запис**, а потім виберіть обліковий запис послуги потокового вмісту з активних конфігураційних установок.

## Відтворення пісень



**Попередження:** Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Керувати музичним плеєром можна за допомогою віртуальних клавіш на дисплеї.

Щоб змінити рівень гучності, натисніть клавішу прокручування вниз або вгору.

Щоб почати відтворення, виберіть ►.

Щоб призупинити відтворення, виберіть ||.

Щоб перейти до наступної пісні, виберіть ►►. Щоб перейти на початок попередньої пісні, двічі виберіть ◀◀.

Щоб прокрутити вперед поточну пісню, натисніть і потримайте ►►►. Щоб прокрутити назад поточну пісню, натисніть і потримайте ◀◀◀. Відпустіть клавішу, коли потрібно продовжити відтворення музики.

Щоб закрити меню музичного плеєра і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб зупинити відтворення запису у музичному плеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення.

## Змінювання вигляду музичного плеєра

У телефоні міститься кілька тем, за допомогою яких можна змінити вигляд музичного плеєра.

Виберіть **Меню > Медіа > Музичн. плеєр > До Музичн. плеєра > Опції > Установки > Тема Музичн. плеєра**, а потім виберіть одну з тем у списку. Віртуальні клавіші можуть відрізнятися залежно від вибраної теми.

## Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



**Попередження:** Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**.





Щоб змінити рівень гучності, натисніть клавішу прокручування вниз або вгору.

Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

Щоб вимкнути радіо, натисніть та потримайте клавішу завершення.

## Налаштуйте радіостанцію

### Знайдіть та збережіть станції

1. Щоб почати пошук, виберіть та потримайте  або . Щоб змінювати радіочастоту із кроком у 0,05 МГц, на мить натискайте  або .
2. Щоб зберегти радіостанцію в пам'яті, виберіть **Опції > Зберегти станцію**.
3. Щоб ввести назву радіостанції, виберіть **Опції > Станції > Опції > Змінити назву**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Шукати всі радіост.** — щоб автоматично знайти радіостанції, доступні в місці перебування
- **Встановити частоту** — щоб ввести частоту потрібної радіостанції
- **Станції** — щоб створити список, змінити ім'я або вилучити збурунені станції

### Змінити станції

Натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч чи скористайтеся цифровою клавішею, яка відповідає номеру станції у списку станцій.




## Функції радіо

Для переключення між навушниками та гучномовцем або між режимами виведення звуку стерео та моно виберіть **Опції > Установки**. Щоб відобразити інформацію із системи радіоданих знайденої радіостанції, виберіть **Увімкнути RDS**. Щоб увімкнути автоматичне перемикання на




частоту з найкращим прийомом знайденої радіостанції, виберіть **Автоупр. част. увімк.**

## Диктофон

Запис голосу, звуків чи активних дзвінків, їхнє збереження в **Галерея**.

Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон**. Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші ,  або , натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

### Записування звуку

1. Виберіть  або під час дзвінка виберіть **Опції > Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чути будуть ледве вловимий звуковий сигнал. Щоб призупинити записування, виберіть .
2. Щоб припинити записування, виберіть . Запис буде збережено у папці "Записи" в Галереї.

Виберіть **Опції**, щоб відтворити або надіслати останній запис, відкрити список записів або вибрати пам'ять та папку для збереження записів.

## Еквалайзер

Відрегулюйте звук, прослухуючи музичний плеср.

Виберіть **Меню > Медіа > Еквалайзер**.

Щоб активувати попередньо визначену установку еквалайзера, перейдіть до однієї з установок, а потім виберіть **Активізувати**.

### Створення нової установки еквалайзера

1. Виберіть один з двох останніх пакетів у списку і **Опції > Редагувати**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб отримати доступ до віртуальних слайдерів і вгору або вниз, щоб настроїти слайдер.
3. Щоб зберегти настройки та створити нову назву для установки, виберіть **Зберегти та Опції > Переименувати**.

## Об'ємний стереозвук

Розширення стерео створює ширший стереозвуковий ефект під час використання стереонавушників.

Щоб активувати функцію, виберіть **Меню > Медіа > Розшир. стерео**

## 15. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету. Вигляд веб-сторінки залежить від розміру

## Інтернет

екрана. Можливо, вам не вдасться переглянути на сторінках Інтернету усі деталі.



**Важливо:** Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності цих послуг, дізнатися ціни на них та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг.

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Щоб налаштувати послугу, виберіть **Меню > Веб > Установки Інт. > Устан. конфігурації**, конфігурацію та обліковий запис.

## Встановлення з'єднання з сервером

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка**; або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.

Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки**.

Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню > Веб > Остан. веб-адр.**

Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу і виберіть **Добре**.

Після підключення до послуги ви можете переглядати відповідні сторінки. Функції клавіш телефону можуть відрізнятися при підключенні до різних послуг. Дотримуйтесь підказок на екрані телефону. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

## Установки перегляду

Під час перегляду Інтернету виберіть **Опції > Установки**. Доступні такі опції:

- **Відображення** — Виберіть розмір шрифту, чи відобразатимуться зображення та спосіб відображення тексту.
- **Загальні** — Вкажіть, чи надсилатимуться веб-адреси у форматі Юнікод (UTF-8), тип кодування вмісту та чи буде активовано JavaScript.

## Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.



Файл "cookie" - це дані, які сайт зберігає у кеш-пам'яті вашого телефону. Файли "cookie" зберігаються, доки ви не очистите кеш-пам'ять.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > **Інструменти** > **Очистити кеш**. щоб дозволити чи заборонити отримання файлів "cookie", виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки Інт.** > **Захист** > **Cookies**; або під час перегляду виберіть **Опції** > **Установки** > **Захист** > **Cookies**.

## Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модулю захисту або щоб переглянути список сертифікатів авторизації або користувачів, що завантажені у ваш телефон, виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** > **Уст. модуля захисту, Сертиф. авторизації, або Сертифікати корист..**



**Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

## 16. Організатор

### Будильник

Призначений для відтворення певного сигналу в зазначений час.

#### Настройка будильника

1. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Будильник**.
2. Встановіть будильник та введіть час сигналу.
3. Щоб будильник спрацював у вибрані дні тижня, виберіть **Повторювати:** > **Увімкнено** та дні.
4. Виберіть звуковий сигнал. Якщо радіо вибрано як звуковий сигнал, приєднайте до телефону гарнітуру.
5. Встановіть період затримки та виберіть **Зберегти**.

## Організатор

### Припинення сигналу

Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал упродовж хвилини або вибрати **Потім**, сигнал припиняється на встановлений період часу, а потім звучить знову.

## Календар

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Календар**.

Сьогоднішній день виділяється рамкою. Якщо з цим днем пов'язані певні нотатки, він виділяється жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > **Огляд тижня**. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть **Опції** > **Видалити нотатки** > **Усі нотатки**.

Щоб змінити установки, пов'язані з часом і датою, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть одну з доступних опцій. Щоб автоматично видаляти нотатки після визначеного часу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Автовидал. нотаток**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

### Створення нотатки в календарі

Перейдіть до дати і виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**. Виберіть тип нотатки та заповніть поля.

## Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке потрібно виконати, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть **Додати** або команду **Опції** > **Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.**

## Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню** > **Організатор** > **Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції** > **Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

## Калькулятор

У телефоні передбачено стандартний, науковий та кредитний калькулятор.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Калькулятор**, одну з доступних опцій, тип калькулятора та інструкції з користування.

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

## Таймер зворотного відліку

### Звичайний таймер

1. Щоб активувати таймер, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Тайм. зв. відл.** > **Звичайний таймер**, введіть час та нотатку, яка відобразиться, коли час буде вичерпано. Щоб змінити час, виберіть **Змінити час**.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

### Таймер інтервалів

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (щонайбільше 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Тайм. зв. відл.** > **Таймер інтервалу**.
3. Щоб запустити таймер, виберіть **Запустити таймер** > **Старт**.

Щоб вибрати, як запускатиметься таймер з інтервалами в наступному періоді, виберіть **Меню** > **Організатор** > **Тайм. зв. відл.** > **Установки** > **Далі, до наст. періоду** та одну з доступних опцій.

## Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Секундомір**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

- **Роздільно** — щоб виміряти проміжний час. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Опції** > **Обнулити**.
- **Час кола** — щоб виміряти інтервали.
- **Продовжити** — щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показати останній** — щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** — щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

## 17. Програми

У телефоні можуть бути встановлені певні ігри або програми. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані у папках. [Див. "Картка пам'яті", стор. 42.](#)

## Відкривання програми

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Ігри**, **Картка пам'яті** або **Колекція**.  
Перейдіть до гри або програми та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Установки програми**.

Інші доступні опції:

- **Оновити версію** — щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі).
- **Веб-сторінка** — щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо доступно
- **Доступ до програми** — щоб обмежити доступ програми до мережі

## Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



**Важливо:** Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Завантаження** > **Завантаж. програм** або **Завантаження ігор**, відобразиться список наявних закладок.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їхніх цін, зверніться до свого постачальника послуг.

## 18. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб відображалися повідомлення підтвердження, що надсилаються між телефоном і мережею під час використання SIM-послуг, виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Підтв. дії SIM-послуг**.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або здійснення телефонних дзвінків, за що може стягуватися плата.

## Додаткові пристрої



**Попередження:** Використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Із питань придбання ухвалених аксесуарів зверніться в найближчу авторизовану точку продажу. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

## Акумулятор

### Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-4СТ. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: АС-4. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C або UB.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

## Акумулятор

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятора. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

## Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до

найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

### Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



### Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

## Догляд та технічне обслуговування

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберегти, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



## Утилізація



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевій інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com) у розділі Вашої країни.

## Додаткова інформація з безпеки

### Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

### Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот за умови використання у нормальному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 1,0 сантиметр (3/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

### Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього

## **Додаткова інформація з безпеки**

радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

## **Імплантовані медичні пристрої**

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.
- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

## **Слухові апарати**

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

## **Автомобілі**

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

## **Потенційно вибухонебезпечні середовища**

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

## Виклик служби екстреної допомоги



**Важливо:** Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій буде намагатись здійснити екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
  - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
  - Скауйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
  - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПИТОМОГО ПОГЛИНАННЯ (SAR)

**Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.**

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації)

і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 1,29 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів і додаткових пристроїв значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнитися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Покажчик

## G

GPRS 33

## M

My Nokia 10

## P

PC Suite 34

PictBridge 34

PIN 9

PUK 9

## S

SIM

послуги 52

SIM-картка 12, 20

SIM-повідомлення 28

## U

UPIN 9

## A

активне очікування 35

активний режим очікування 17

акумулятор 14

## B

блокування клавіатури 19, 38

браузер 47

будь-яка клавіша 37

## B

введення тексту 22

веб 47

відеокліпи 43

візитні картки 31

вільні руки 21

## G

гарнітура 15

голосовий набір 21

голосові команди 38

гучномовець 21

## D

Дзвінок на очікуванні 37

диктофон 47

дисплей 17, 35

додатки 39

друк малюнків 42

## E

еквалайзер 47

ел. пошта 26

## J

журнал дзвінків 31

журнал місцезнаходження 32

## Z

завантаження файлів 10

заводські установки 41

запит польоту 38

заставка 36

## I

ігри 51, 52

ідентифікація

додзвонювача 37

індикатори 18

індикатори статусу 17

Інтернет 47

Інформаційні повідомлення 28

Інформація про

місцезнаходження 32

## K

кабель даних USB 34

кабель передачі даних 34

калькулятор 50

камера 43

картка microSD 13

картка пам'яті 13, 42

Кеш-пам'ять 48  
 клавіші 16  
 код захисту 9  
 коди доступу 9  
 комбінації клавіш 18, 36  
 конфігурація 39  
 корисні поради 10

## М

меню оператора 41  
 миттєві повідомлення 27  
 мова 37  
 модуль захисту 9  
 музичний плеєр 44

## Н

навігація 23  
 надсилання повідомлення 25  
 номер центру повідомлень 24  
 нотатки 50

## О

Об'ємний стереозвук 47  
 оновлення програм 11  
 оновлення програмного забезпечення 39  
 оновлення програмного забезпечення телефону 38  
 основна послуга пакетної радіопередачі 33

## П

пакетні дані 33  
 пароль заборони дзвінків 9  
 переадресація дзвінків 37  
 переміщення 23  
 повторний набір 37  
 послуга конфігураційних повідомлень 9  
 потужність сигналу 17  
 призначення ярликів набору 31  
 програми 52

## Р

радіо 46  
 режими 35  
 режим інтелектуального введення тексту 22  
 режим офлайн 20  
 режим польоту 19  
 ремінець 15  
 розмір шрифту 36  
 розпізнання голосу 38

## С

Секундомір 51  
 сервісні команди 28  
 стан заряду акумулятора 17

## Т

таймер дзвінка 37  
 текст довідки 38  
 текстові режими 22  
 теми 35  
 тон запуску 38  
 тони 35  
 традиційне введення тексту 22

## У

установки 35

## Ф

файли "cookie" 48  
 фотографія 43  
 фотографування 43

## Ц

Центр обслуговування Nokia Care 11

## Ч

частини 16  
 чат 28  
 числовий режим 22  
 чіткість голосу 37

Показчик

## **Ш**

швидкий набір 20, 31, 37

швидкі повідомлення 28

шпалери 35

## **Я**

ярлики набору 20