

Виданий в електронному вигляді посібник користувача підлягає "Умовам щодо посібників користувача Nokia" від 7 червня 1998 року

Посібник користувача для Nokia 7250i



9356331

2. видання

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт NHL-4jx відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia. Будь-ласка, ліквідуйте акумулятори належним чином.

Зміст

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	12
Загальна інформація	16
Коди доступу	16
Код захисту (від 5 до 10 цифр).....	16
PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN.....	16
Коди PUK та PUK2 (8 цифр).....	17
Пароль заборони (4 цифри).....	17
Код гаманця (від 4 до 10 цифр).....	18
Огляд функцій телефону	19
Фотокамера.....	19
Послуги мультимедійних повідомлень (MMS).....	19
Поліфонічний звук (MIDI).....	20
Програми Java™	20
GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних).....	20
Послуга установок "По повітрю" (OTA).....	21
Спільна пам'ять	22
1. Ваш телефон	23
Клавіші та з'єднувачі	23
Режим очікування.....	25
Заставка	26
Шпалери.....	26
Важливі позначки в режимі очікування.....	26
Навушники	29
Приєднання наручного ремінця.....	29



2. Початок роботи.....	30
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	30
Як заряджати акумулятор	33
Як увімкнути та вимкнути телефон	33
Блокування клавіатури.....	35
Заміна панелей.....	36
3. Функції дзвінка	38
Як зателефонувати.....	38
Швидкий набір телефонного номера.....	39
Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його	39
Дзвінок на очікуванні	40
Опції під час дзвінка	41
4. Введення тексту.....	43
Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту.....	43
Використання методу інтелектуального введення тексту.....	44
Введення складних слів	45
Як користуватися методом традиційного введення тексту.....	45
Поради щодо введення тексту	46
5. Як користуватися меню	48
Як увійти в функцію меню.....	48
Список функцій меню	50
6. Функції меню.....	55
Повідомлення (Меню 1).....	55
Текстові повідомлення (SMS)	55
Як написати та надіслати повідомлення.....	56
Опції надсилання повідомлення.....	57
Як написати та надіслати електронне повідомлення.....	57



Як прочитати та відповісти на текстове (SMS) або електронне повідомлення.....	59
Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"	60
Списки розсилки	60
Шаблони	62
Папки "Архів" та "Мої папки".....	63
Мультимедійні повідомлення	63
Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення.....	65
Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення	66
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"	68
Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена	68
Як видалити повідомлення.....	69
Чат	69
Голосові повідомлення.....	71
Інформаційні повідомлення.....	71
Установки повідомлення	72
Установки для текстових та електронних повідомлень.....	72
Установки заміни	73
Установки для мультимедійних повідомлень	74
Установка розміру шрифту.....	76
Сервісні команди.....	76
Реєстр дзвінків (Меню 2)	76
Списки недавніх дзвінків	77
Таймери та лічильники дзвінків.....	78
Контакти (Меню 3).....	79
Як вибрати установки для контактів	80
Як зберегти імена та телефонні номери (Додати контакт)	80
Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я.....	81
Як змінити номер за умовчанням	82



Як додати зображення до імені або номеру в контактах.....	82
Як знайти ім'я в контактах.....	82
Редагування імені, номера, текстового фрагмента або зображення	83
Як видалити імена, номери та зображення	83
Як видалити номери, текстові фрагменти або зображення	84
Як скопіювати контакти	84
Як надіслати або отримати візитну картку.....	85
Як отримати візитну картку.....	85
Як надіслати візитну картку.....	85
Швидкий набір.....	86
Інформаційні та сервісні номери.....	87
Мої номери	87
Групи абонентів	87
Режими (Меню 4)	88
Установки (Меню 5)	89
Власні пункти прискореного доступу	89
Установки часу та дати.....	90
Годинник	90
Дата.....	91
Автоматичне оновлення дати та часу.....	91
Установки дзвінків.....	92
Переадресація дзвінків	92
Відповідь будь-якою клавішею	92
Автоматичний набір	93
Швидкий набір	93
Дзвінок на очікуванні.....	93
Підсумок після дзвінка.....	93
Надсилати мої дані абонента	94
Лінія для вихідних дзвінків.....	94



Установки телефону	95
Мова	95
Стан пам'яті	95
Автоматичне блокування клавіш	95
Відображення інформації по стільнику	96
Привітання	96
Вибір мережі	96
Підтвердження дій SIM-послуг	97
Активізація довідкового тексту	97
Тон запуску	97
Установки дисплея	97
Шпалери	97
Схеми кольорів	98
Вигляд меню	98
Логотип оператора	98
Заставка	99
Яскравість дисплея	99
Установки тонів	100
Установки додатка	101
Установки захисту	102
Відновити заводські установки	103
Радіо (Меню 6)	104
Настройка радіохвилі	105
Як користуватися радіо	105
Камера (Меню 7)	107
Як зробити фотознімок	108
Установки фотокамери	109
Галерея (Меню 8)	109



Організатор (Меню 9).....	113
Будильник.....	113
Коли запрограмований час увімкнення сигналу виходить.....	114
Календар.....	114
Як написати календарну нотатку.....	115
Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку.....	117
Список справ.....	117
Ігри (Меню 10).....	118
Запуск гри.....	118
Інші опції для гри або комплекту ігор.....	119
Ігрові завантаження.....	119
Поточний стан пам'яті для ігор.....	120
Установки гри.....	120
Програми (Меню 11).....	120
Запуск програми.....	120
Інші опції для програми або для комплекту програм.....	121
Завантаження програми.....	122
Поточна пам'ять для програм.....	123
Додатки (Меню 12).....	123
Калькулятор.....	124
Як конвертувати валюту.....	124
Таймер зворотного відліку.....	125
Секундомір.....	126
Як вимірювати час та роздільний час.....	126
Час кола.....	127
Як переглянути та видалити час.....	127
Гаманець.....	127
Збереження та зміна інформації персональної картки.....	128
Особисті нотатки.....	129



Установки гаманця.....	129
Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця	130
Синхронізація	131
Синхронізація з Вашого телефону на віддалений сервер.....	132
Збереження установок синхронізації, отриманих як повідомлення "По повітря" (OTA).....	133
Введення установок синхронізації власноруч.....	133
Синхронізація з Вашого ПК.....	134
З'єднання (Меню 13).....	134
Інфрачервоне	134
GPRS.....	136
З'єднання GPRS.....	136
Установки модему GPRS	137
Послуги (Меню 14).....	137
Основна інформація про доступ та використання послуг.....	138
Програмування телефону для доступу до серверу	139
Збереження установок послуг, отриманих як повідомлення "По повітря" (OTA).....	139
Введення установок послуг власноруч	140
Встановлення з'єднання з сервером	140
Перегляд сторінок серверу.....	141
Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок	142
Опції під час перегляду сторінок.....	142
Безпосередній дзвінок	143
Як роз'єднатися із сервером	143
Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів	144
Сookies.....	144
Закладки.....	145
Як отримати закладку	145
Завантаження.....	146



Скринька послуг вхідних повідомлень	146
Установки скриньки послуги вхідних повідомлень	147
Кеш-пам'ять.....	147
Захист браузера	148
Модуль захисту	148
Сертифікати.....	149
Цифровий підпис.....	150
Іти до (Меню 15)	152
Послуги SIM (Меню 16)	152
7. З'єднання з ПК	153
Комплект програм для ПК	153
GPRS, HSCSD та CSD	155
Користування програмами передачі даних.....	155
8. Інформація про акумулятори	156
Зарядження та ліквідація.....	156
ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	158
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ	160



ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наразити Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку абоперешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтеся телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтеся всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтеся телефоном на АЗС. Не користуйтеся ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтеся телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтеся всіх обмежень, правил та нормативів.





КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтеся телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.






ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.





ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .





ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть . Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах стандарту EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Можливість роботи в трьох діапазонах залежить від мережі. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



Увага: Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Про аксесуари

Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей прилад розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від АСР-12, АСР-8, АСР-7 та LCH-9.





Попередження: Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантій та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультиватися зі своїм постачальником.

Кілька практичних правил для оптимізації роботи аксесуара

- Тримайте всі аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Для того, щоб роз'єднати шнур живлення додаткового пристрою, необхідно потягнути за вилку, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені аксесуари, встановлені в автомобілі, і чи адекватно вони працюють.
- Інсталяція будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинна здійснюватись виключно кваліфікованим персоналом.



Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту (від 5 до 10 цифр)

Код захисту захищає Ваш телефон від несанкціонованого використання. Запрограмоване на заводі значення коду – 12345. Змініть цей код і тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці, осторонь від телефону. Як змінити код і як запрограмувати телефон запитувати цей код, див. [Установки захисту](#) на стор. 102.

PIN-код та код PIN2 (від 4 до 8 цифр), модуль PIN та підпис PIN

- PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-карткою. Як запрограмувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код кожного разу, коли телефон вмикатиметься, наведено в розділі [Установки захисту](#) на стор. 102.
- Код PIN2 може постачатися разом із SIM-карткою, його потрібно вводити, щоб отримати доступ до певних функцій, на зразок лічильника використаних юнітів.



- Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. [Модуль захисту](#) на стор. 148. Модуль PIN постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.
- PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис](#) на стор. 150. PIN підпису постачається разом із SIM-карткою, якщо SIM-картка містить модуль захисту.

Якщо ввести невірний PIN-код три рази поспіль, на дисплеї може з'явитися повідомлення *SIM заблоковано* або, наприклад, *PIN-код заблокований*, і телефон запитає у Вас PUK-код.

Коди PUK та PUK2 (8 цифр)

Код PUK (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Якщо коди не постачаються разом із SIM-карткою, зверніться за кодами до свого оператора стільникової мережі або постачальника послуг.

Пароль заборони (4 цифри)

Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*, див. [Установки захисту](#) на стор. 102. Цей пароль надається постачальником послуг.



Код гаманця (від 4 до 10 цифр)

Код гаманця потрібний для отримання доступу до послуг гаманця. Якщо ввести хибний код гаманця кілька разів, програма гаманця блокується на п'ять хвилин. Додаткову інформацію наведено в розділі [Гаманець](#) на стор. 127.



Огляд функцій телефону

Телефон Nokia 7250i надає багато функцій, корисних для щоденного користування, на зразок календаря, годинника, будильника, фотокамери, радіо та багато іншого. Також наявні кілька кольорових панелей Nokia Xpress-on™ для заміни панелей телефону. Як замінити панелі, див. [Заміна панелей](#) на стор. 36.

■ Фотокамера

Ваш телефон має вбудовану фотокамеру, якою можна користуватись для фотозйомки. Як надіслати фотознімок за допомогою послуги мультимедійних повідомлень (MMS), див. [Мультимедійні повідомлення](#) на стор. 63, і див. [Камера \(Меню 7\)](#) на стор. 107. Фотознімки також можна використовувати як шпалери в режимі очікування або як зменшені зображення в меню [Контакти](#).

Можна зберігати фотознімки на сумісному ПК за допомогою комплекту програм для ПК.

■ Послуги мультимедійних повідомлень (MMS)

Телефон спроможний надсилати та отримувати мультимедійні повідомлення, що містять текст, звуковий запис та зображення. Можна зберегти зображення та тони дзвінка, щоб персоналізувати свій телефон. Див. [Мультимедійні повідомлення](#) на стор. 63.



■ Поліфонічний звук (MIDI)

Поліфонічний звук містить кілька звукових компонентів, що відтворюються одночасно. Ваш телефон містить акустичні компоненти більш ніж сорока музичних інструментів, але одночасно телефон може відтворювати лише кілька з них. Поліфонічні звуки використовуються, наприклад, в тонах дзвінка та в сигналах про надходження повідомлення. Телефон підтримує поліфонічний формат MIDI, що масштабується (SP-MIDI).

Можна отримувати поліфонічні звукові сигнали через послугу мультимедійних повідомлень, див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 66, а також завантажувати їх через меню "Галерея", див. [Галерея \(Меню 8\)](#) на стор. 109 або через комплект програм для ПК, див. [Комплект програм для ПК](#) на стор. 153.

■ Програми Java™

Телефон підтримує Java 2 Micro Edition, J2ME™, та містить деякі програми та ігри Java™, що були спеціально розроблені для мобільних телефонів. Можна завантажувати на телефон нові програми та ігри, див. [Програми \(Меню 11\)](#) на стор. 120.

■ GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних)

Технологія GPRS – це послуга мережі, яка уможливорює використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, основу на Інтернет-протоколах (IP). GPRS – це носій даних, що уможливорює бездротовий доступ до мережі даних на зразок Інтернету. Додатки, що



використовують GPRS, – це WAP, MMS та SMS (Послуга коротких повідомлень), сеанси перегляду сторінок за допомогою браузера, завантаження програм Java, а також виклик з ПК (наприклад, Інтернет та електронна пошта).

Зауважте, що Ваш телефон одночасно підтримує три типи з'єднання GPRS. Наприклад, Ви одночасно можете отримувати мультимедійні повідомлення та мати активний виклик з ПК або сеанс перегляду сторінок за допомогою браузера.

Перш ніж Ви зможете користуватись технологією GPRS

- Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб дізнатися про наявність та передплату послуги GPRS.
- Збережіть установки GPRS для кожної програми, що використовується за допомогою GPRS.

Див. [Програмування телефону для доступу до серверу](#) на стор. 139, [Установки повідомлення](#) на стор. 72 та [GPRS](#) на стор. 136.

Ціни на GPRS та програмне забезпечення

Для додаткової інформації щодо тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі або постачальником послуг.

■ Послуга установок "По повітрю" (OTA)

Щоб користуватися MMS, GPRS та іншими бездротовими послугами, потрібно мати відповідні установки на своєму телефоні. Можна отримувати установки безпосередньо як повідомлення "По повітрю" (OTA) і необхідно лише



зберегти ці установки в своєму телефоні. Додаткову інформацію про наявність установок можна отримати в оператора мережі, постачальника послуг або найближчого авторизованого дилера Nokia.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього телефону використовують спільну пам'ять: контакти, текстові та мультимедійні повідомлення, зображення та тони дзвінків в меню "Галерея", календар та нотатки справ, ігри та програми Java. Використання будь-якої з цих функцій може зменшити обсяг вільної пам'яті для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з функцій (хоча деякі функції, окрім спільної пам'яті, використовують певний обсяг пам'яті, додатково розподілений спеціально для них). Наприклад, збереження багатьох зображень, програм Java тощо, може використати всю спільну пам'ять, і тоді телефон відобразить повідомлення про те, що пам'ять заповнена. В цьому випадку, перш ніж продовжити, видаліть деяку інформацію або записи, що зберігаються у спільній пам'яті.



1. Ваш телефон

■ Клавiші та з'єднувачі

1. Кнопка живлення ①

Вмикає та вимикає телефон.

Коли клавіатуру заблоковано, швидке натискання кнопки живлення вмикає підсвітку дисплея приблизно на 15 секунд.


2. Клавiші гучності

Настройка гучності в динаміку, в гучномовці або в навушниках, коли їх приєднано до телефону.

3. 4-бічна клавiша прокрутки



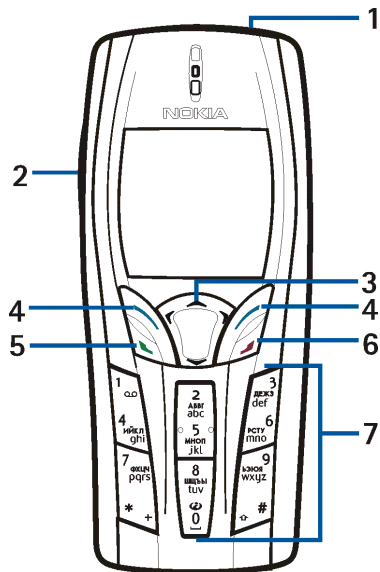

Дозволяє, наприклад, пересуватися по контактах, меню або установках та в календарі, а також пересувати курсор під час написання тексту.







4. Клавiші вибору та

Функція цих клавiшi вiдповiдає пiдказцi, що вiдображається над клавiшами на дисплеї. Див. [Режим очiкування](#) на стор. 25.

5.  набирає номер телефону та вiдповiдає на дзвiнок. В режимi очiкування вiдображає список останнiх набраних номерiв.

6.  завершує активний дзвiнок. **Вихiд з будь-якої функції.**

7.  -  вводить цифри та знаки.


 та  в рiзних функцiях використовуються для рiзних цiлей.

1. З'єднувач зарядного пристрою.


2. З'єднувач Pop-Port™ використовується, наприклад, для навушникiв та кабелю передачі даних.

З'єднує додаток із з'єднувачем Pop-Port, як показано на малюнку.

3. Інфрачервоний (ІФЧ) порт.

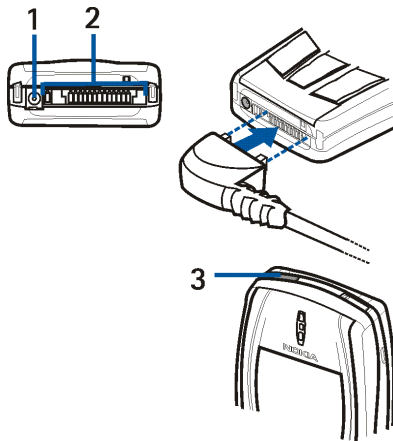


4. Об'єктив фотокамери на задній панелі телефону.

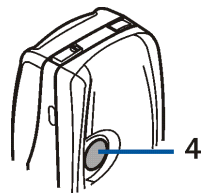

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

1. Відображає логотип оператора, щоб вказати, в якій стільниковій мережі зараз використовується телефон.
2. Відображає рівень радіосигналу стільникової мережі у поточному місцезнаходженні. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал.
3. Відображає рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим потужніший заряд акумулятора.

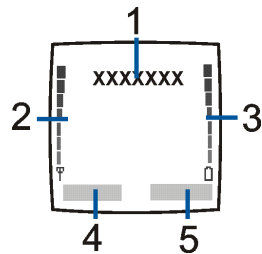

4. Ліва клавіша вибору в режимі очікування - **Меню**.
5. Права клавіша вибору в режимі очікування має назву: **Контакти**, або **Іти до**, або іншу, надану оператором. Якщо натиснути праву клавішу вибору, коли вона має назву
 - **Контакти**, Ви отримуєте доступ до меню *Контакти*.



- специфічна клавіша, надана оператором, за допомогою якої можна отримати доступ до домашньої сторінки оператора.
- **Іти до**, Ви можете перейти до певної функції та вибрати її. Як встановити функції для власного пункту прискореного доступу, див. [Власні пункти прискореного доступу](#) на стор. 89. Такі функції можна також активувати, якщо вибрати меню *Вибране*, див. [Іти до \(Меню 15\)](#) на стор. 152.

Заставка

Телефон автоматично активує заставку в режимі очікування після певного періоду часу, якщо не використовувалась жодна з функцій телефону. Див. [Заставка](#) на стор. 99. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу.

Шпалери










Можна запрограмувати телефон відображати фонове зображення – шпалери, коли телефон знаходиться в режимі очікування. Див. [Шпалери](#) на стор. 97.

Важливі позначки в режимі очікування




Ви отримали одне або кілька текстових або графічних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на текстове \(SMS\) або електронне повідомлення](#) на стор. 59.






-  Ви отримали одне або кілька мультимедійних повідомлень. Див. [Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 66.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури](#) на стор. 35.
-  Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено *Сигнал вхідного дзвінка (Вимкнути)* та *Тон сигналу повідомлення (Вимкнути)*. Див. [Установки тонів](#) на стор. 100.
-  Будильник запрограмовано на *Увімкнути*. Див. [Будильник](#) на стор. 113.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено. Див. [Таймер зворотного відліку](#) на стор. 125.
-  Секундомір працює у фоновому режимі. Див. [Секундомір](#) на стор. 126.
-  Коли для з'єднання GPRS вибрано режим *Завжди онлайн* і послуга GPRS доступна, позначка відображається у верхньому лівому куті дисплея відображається. Див. [З'єднання GPRS](#) на стор. 136.
-  Коли встановлено з'єднання GPRS, позначка відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання GPRS](#) на стор. 136 та [Перегляд сторінок серверу](#) на стор. 141.
-  З'єднання GPRS тимчасово припиняється (знаходиться на утриманні), в разі, наприклад, вхідного або вихідного дзвінка під час з'єднання




дозвону GPRS. Позначка відображається у верхньому правому куті дисплея.


 Позначка інфрачервоного зв'язку, див. [Інфрачервоне](#) на стор. 134.


 Всі Ваші дзвінки переадресовуються на інший номер, [Переадресов. всі голосові гзвінки](#). Якщо у Вас є дві телефонні лінії, позначка переадресації для першої лінії -  , для другої -  . Див. [Переадресація дзвінків](#) на стор. 92.

1 або **2**

Якщо у Вас дві телефонні лінії, позначка відображає вибрану телефонну лінію. Див. [Лінія для вихідних дзвінків](#) на стор. 94.

 Гучномовець було активізовано, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 41.

 Дзвінки обмежені закритою абонентською групою. Див. [Установки захисту](#) на стор. 102.

 Вибрано режим, обмежений часом. Див. [Режими \(Меню 4\)](#) на стор. 88.

 ,  ,  або 


Додаток "навушники", "вільні руки", "пристрій індуктивного зв'язку" або "музична підставка" приєднано до телефону.

Щоб на дисплеї в режимі очікування відображався час та дата, див. [Годинник](#) на стор. 90 та [Дата](#) на стор. 91.




■ Навушники

Можна носити стереонавушники HDS-3, наприклад, як показано на малюнку.

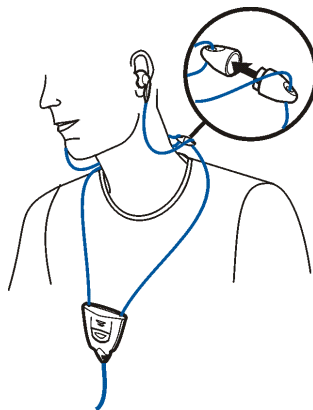

■ Приєднання наручного ремінця

Просуньте ремінець, як показано на малюнку, і потім затягніть його.

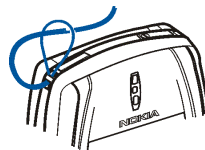

2. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Перш ніж встановлювати SIM-картку, обов'язково переконайтесь, що телефон вимкнено та роз'єднано з будь-яким додатком, потім вийміть акумулятор.

1. Щоб зняти задню панель телефону:



Поверніть телефон задньою панеллю до себе, натисніть на фіксатор задньої панелі (1) і зніміть її з телефону (2).

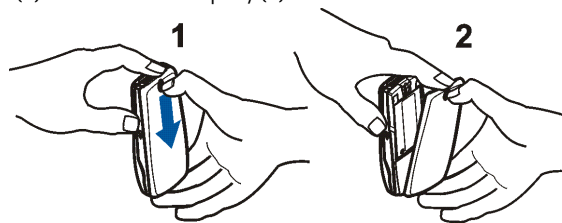


2. Вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвору (3).

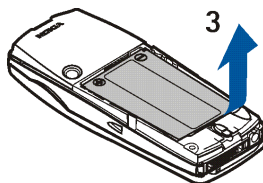


3. Щоб зняти утримувач SIM-картки, посуньте його назад (4) і відкрийте його, піднявши (5).

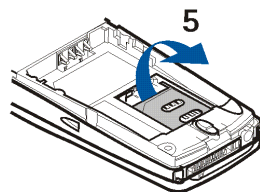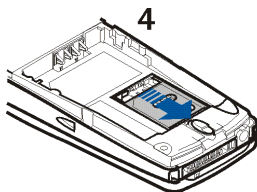

4. Вставте SIM-картку в утримувач (6).
Переконайтесь, що SIM-картку правильно встановлено і що золота поверхня контактів картки знаходиться внизу.


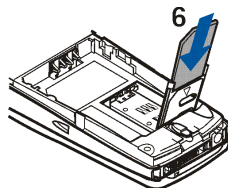


5. Закрийте утримувач SIM-картки (7) та посуньте його вперед, щоб заблокувати (8).

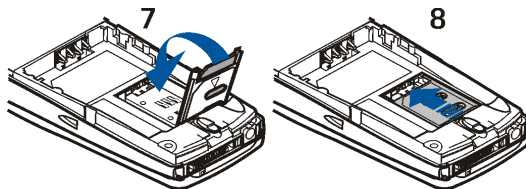

6. Вставте на місце акумулятор (9).
7. Щоб вставити на місце задню панель:

Спершу вставте верх задньої панелі у фіксатор у верхній частині телефону (10).
Спрямуйте задню панель у напрямку фіксаторів обабіч телефону та натисніть на панель доки вона не зафіксується і Ви не почуєте клацання (11).

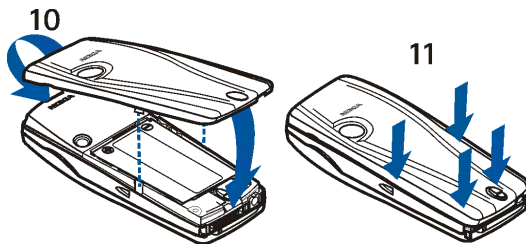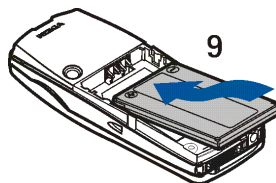


■ Як заряджати акумулятор

1. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.
2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

Повідомлення *Заряджаю* на короткий час з'являється на дисплеї, якщо телефон увімкнено. Якщо акумулятор повністю розряджено, на дисплеї з'явиться позначка зарядження і можна буде робити дзвінки лише за кілька хвилин.

Телефон можна використовувати під час зарядження.

Час зарядження залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, зарядження акумулятора BLD-3 за допомогою зарядного пристрою ACP-12 вимагає до півтори години, коли телефон знаходиться в режимі очікування.

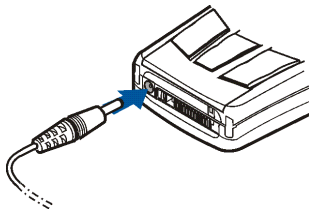

■ Як увімкнути та вимкнути телефон



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



Натисніть та утримуйте кнопку живлення ①.

Зверніть увагу: якщо на дисплеї з'являється повідомлення *Вставте SIM-картку*, навіть якщо SIM-картку встановлено правильно, або *SIM-картка не підтримується*, зв'яжіться зі своїм оператором стільникової мережі або постачальником послуг. Ваш телефон не підтримує 5-вольтні SIM-картки, тому, можливо, знадобиться замінити картку.



- Якщо телефон запитує ввести PIN-код, введіть PIN-код (відображається як ****), і натисніть **Добре**.


Див. також *Запит на PIN-код* в *Установки захисту* на стор. 102 та *Коди доступу* на стор. 16.

- Якщо телефон запитує ввести код захисту, введіть код захисту (відображається як *****) і натисніть **Добре**.

Див. також *Коди доступу* на стор. 16.

ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:


Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтеся антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може призвести до надмірного використання енергії. Не торкайтеся зони антени під час розмови, це знижує ефективність її роботи та зменшує час роботи телефону в режимі розмови.

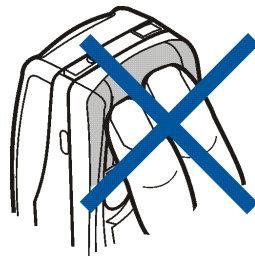


■ Блокування клавіатури


Можна заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, наприклад, коли телефон знаходиться у сумочці.

- **Блокування клавіатури**

В режимі очікування натисніть **Меню** і потім впродовж 1,5 секунд .

- **Як розблокувати клавіатуру**


Натисніть **Розбл.** і потім впродовж 1,5 секунд .


Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть . Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі. Коли Ви завершите або відхилите дзвінок, клавіатура знов автоматично блокується.

Як запрограмувати телефон блокувати клавіатуру автоматично, див. [Автоматичне блокування клавіш](#) на стор. 95.

Як заблокувати клавіатуру під час дзвінка, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 41.




Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

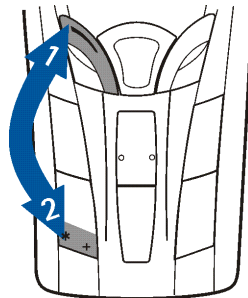


■ Заміна панелей

Перш ніж замінити панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Уникайте доторкання до електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.


1. Зніміть задню панель телефону. Див. крок 1 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.
2. Щоб зняти передню панель, обережно потягніть фіксатор у верхній частині передньої панелі з відповідного отвору в телефоні (1) та зніміть панель, починаючи зверху.

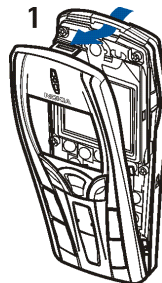

3. Вставте клавіатуру у нову передню панель (2).

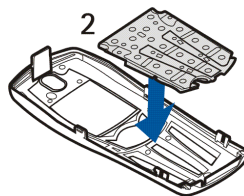

4. Щоб вставити на місце передню панель, спершу вставте фіксатори на нижній частині панелі у відповідні отвори в телефоні (3) і потім обережно притисніть фіксатор на верхній частині панелі до відповідного отвору у верхній частині телефону (4). Натисніть на панель.

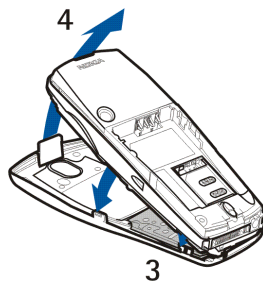


5. Вставте на місце задню панель телефону. Див. крок 7 в розділі [Встановлення SIM-картки та акумулятора](#) на стор. 30.





3. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати


1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Якщо Ви ввели невірний знак, натисніть **Очистити**, щоб видалити його.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть , щоб ввести міжнародний префікс (знак + замінює код міжнародного доступу) і потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.



2. Натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.
3. Натисніть , щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Див. також [Опції під час дзвінка](#) на стор. 41.

Як зателефонувати, використовуючи контакти

- Як знайти ім'я/номер телефону, який Ви зберегли в меню [Контакти](#), див. [Як знайти ім'я в контактах](#) на стор. 82. Натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Повторний набір останнього набраного номера

- В режимі очікування один раз натисніть , щоб отримати доступ до списку останніх 20 номерів, за якими Ви телефонували або намагались зателефонувати. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.



Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти

- В режимі очікування натисніть та утримуйте , або натисніть і .

Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Див. також [Голосові повідомлення](#) на стор. 71.

Швидкий набір телефонного номера

Перш ніж Ви зможете скористатися швидким набором, призначте номер телефону одній з клавіш швидкого набору, від до , див. [Швидкий набір](#) на стор. 86. Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть потрібну клавішу швидкого набору і потім натисніть .
- Якщо [Швидкий набір](#) увімкнено, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. [Швидкий набір](#) на стор. 93.

■ Як відповісти на вхідний дзвінок або відхилити його

Натисніть , щоб відповісти на вхідний дзвінок, та натисніть , щоб завершити дзвінок.

Натисніть , щоб відхилити вхідний дзвінок.

Якщо натиснути **Тиша**, вимикається лише звуковий сигнал. Потім або відповідайте на дзвінок, або відхиліть його.





Якщо до телефону приєднано навушники з кнопкою на навушниках, відповіді на дзвінок та завершити його можна натисканням цієї кнопки.



Порада: Якщо функцію *Переадресувати, коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка, наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти, відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. [Переадресація дзвінків](#) на стор. 92.

Зауважте, що коли Вам хтось телефонує, телефон відображає ім'я цієї людини, номер телефону або текст *Приватний номер* чи *Дзвінок*. Якщо для номеру, з якого телефонують, в меню *Контакти* знайдено декілька імен з номерами, в яких збігаються останні сім цифр, тоді, якщо це доступно, відобразатиметься лише номер телефону. Телефон може відображати хибне ім'я, якщо номер, з якого телефонують, не збережено в меню *Контакти*, проте там збережено інше ім'я з номером, останні сім цифр якого збігаються з цифрами номера, з якого телефонують.

Дзвінок на очікуванні

Під час дзвінка натисніть , щоб відповіді на інший дзвінок. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Натисніть , щоб завершити активний дзвінок.

Як активізувати функцію *Опції очікування дзвінка*, див. [Дзвінок на очікуванні](#) на стор. 93.




■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Додаткову інформацію про наявність можна отримати в свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг.

Під час дзвінка натисніть **Опції**, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

- *Вимкн. мікрофон* або *Увімкн. мікрофон*, *Закінч. гзвінок*, *Закінчити всі*, *Контакти*, *Меню* та *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Приватний*, *Відповісти* та *Вігхилити*.
- *Конференція*, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові до шістьом особам. Під час дзвінка зателефонуйте іншому учаснику (*Новий гзвінок*). Перший дзвінок поставлено на очікування. Коли на новий дзвінок відповіли, виберіть *Конференція*, щоб приєднати першого учасника до конференц-дзвінка. Щоб мати приватну розмову з одним із учасників, виберіть *Приватний* та оберіть потрібного учасника. Щоб знову приєднатися до конференц-дзвінка після приватної розмови, виберіть *Конференція*.
- *Заблок. клавіат.*, щоб активізувати блокування клавіатури.
- *Нагіслати DTMF*, щоб надіслати ланцюги тонів DTMF (Dual Tone Multi-Frequency – Двотональний багаточастотний набір), наприклад, паролі або номери банківських рахунків. Система DTMF використовується у всіх телефонах з кнопковими номеронабирачами. Введіть послідовність DTMF або знайдіть її в меню *Контакти* та натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що



можна ввести символ очікування "w" та символ паузи "p", натиснувши кілька разів поспіль .

- *Поміняти*, щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні, *Перевести*, щоб з'єднати дзвінок на очікуванні та активний дзвінок і від'єднатися самому від дзвінків.
- *Динамік*, щоб під час дзвінка користуватися Вашим телефоном як гучномовцем. Не тримайте телефон біля вуха під час дії гучномовця. Щоб увімкнути/вимкнути гучномовець, виберіть відповідно *Динамік/Трубка* або натисніть *Динамік/Трубка*. Гучномовець автоматично вимикається, коли Ви завершуєте дзвінок чи спробу дзвінка, або приєднуєте до телефону блок "вільні руки" чи навушники.





Якщо приєднати до телефону сумісний блок "вільні руки" або навушники, *Трубка* в списку опцій замінюється відповідно на *Вільні руки* або *Навушники*, а клавіша вибору *Трубка* - на *Віл. руки* або *Навушн.*

Як користуватися гучномовцем разом із радіо, див. *Як користуватися радіо* на стор. 105.



4. Введення тексту

Ввести текст можна, наприклад під час написання повідомлень за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту.


Коли Ви набираєте текст, метод інтелектуального введення тексту позначається за допомогою , а традиційний метод -  у верхньому лівому куту дисплея. Реєстр літер позначається за допомогою піктограм **ABC**, **abc** або **ABC** поруч із позначкою введення тексту. Реєстр можна змінити, якщо натиснути #. Цифровий режим позначається за допомогою **123**; можна переключатися між літерним і цифровим режимами, натискаючи та утримуючи .

■ Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть **Опції** та виберіть **Словник**.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту наявне лише для мов, що знаходяться у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть **Вимкн. словник**.




Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час введення тексту, двічі натисніть #, або натисніть та утримуйте **Опції**.








■ Використання методу інтелектуального введення тексту

Можна ввести будь-яку літеру, натиснувши клавішу один раз. Метод інтелектуального введення тексту Друнтується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.


1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш . Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.




Приклад: Щоб ввести **Nokia**, коли вибрано словник англійської мови, натисніть , , ,  та .

Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу.

Додаткові інструкції щодо введення тексту див. в розділі [Поради щодо введення тексту](#) на стор. 46.

2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, додавши пропуск за допомогою  або натиснувши будь-яку клавішу прокрутки. Натискання клавіші прокрутки також пересуває курсор.

Якщо слово невірне,

натисніть кілька разів  або натисніть **Опції** та виберіть **Збігу**. Коли з'явиться потрібне слово, підтвердьте його.


Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь набрати, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Правон.**, введіть слово (за допомогою стандартного





методу введення) та натисніть **Зберегти**. Коли словник заповнюється, нове слово замінює найстаріше додане.

3. Починайте набирати наступне слово.


Введення складних слів

Введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши . Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

■ Як користуватися методом традиційного введення тексту

Натискайте цифрові клавіші  -  кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний знак. Не всі знаки, доступні під цифровими клавішами, відображені на них. Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню *Мова*, див. *Мова* на стор. 95.

Для введення цифри, коли Ви знаходитесь у режимі літер, натисніть та утримуйте потрібну цифрову клавішу.






- Якщо наступна потрібна літера знаходиться на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу прокрутки і потім введіть літеру.
- Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться під цифровою клавішею .

Додаткові інструкції щодо введення тексту див. в розділі *Поради щодо введення тексту* на стор. 46.





■ Поради щодо введення тексту






Наступні функції також можуть бути наявні для введення тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть .
- Щоб пересунути курсор ліворуч, праворуч, вниз або вверх, натискайте відповідно клавіші прокрутки , ,  або .
- Щоб видалити знак ліворуч від курсору, натисніть **Очистити**. Натисніть та утримуйте **Очистити**, щоб швидше видалити знаки.

Щоб одночасно видалити всі знаки під час введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Очистити текст**.

- Щоб вставити слово, коли Ви використовуєте інтелектуальний метод введення тексту, натисніть **Опції** та виберіть **Вставити слово**. Наберіть слово в режимі традиційного введення тексту та натисніть **Зберегти**. Слово також додається до словника.
- Щоб вставити спеціальний символ, коли Ви використовуєте традиційний метод введення тексту, натисніть  або, коли використовуєте інтелектуальний метод введення тексту, натисніть , або натисніть **Опції** та виберіть **Вставити символ**.

Натисніть будь-яку клавішу прокрутки, щоб перейти до потрібного символу, та натисніть **Взяти**, щоб вибрати символ.

До символу також можна перейти, натискаючи , ,  або , та вибрати символ, натиснувши .



Наступні опції наявні під час введення текстових повідомлень:

- Щоб вставити цифри, коли Ви знаходитесь у літерному режимі, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити номер*. Введіть номер телефону або знайдіть його в меню *Контакти* та натисніть **Добре**.
- Щоб вставити ім'я з меню *Контакти*, натисніть **Опції** та виберіть *Встав. контакт*. Щоб вставити номер телефону або текстовий фрагмент, що належить даному імені, натисніть **Опції** та виберіть *Дивитися деталі*.





5. Як користуватися меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню. Більшість функцій меню супроводжуються коротким довідковим текстом. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте 15 секунд. Щоб вийти з цього довідкового тексту, натисніть **Назад**. Див. [Активізація довідкового тексту](#) на стор. 97.

■ Як увійти в функцію меню



За допомогою клавіш прокрутки

1. Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**.
2. Прокрутіть меню за допомогою  або  (або за допомогою будь-якої іншої клавіші прокрутки, якщо вибрано вигляд таблиці), та виберіть, наприклад, [Установки](#), натиснувши **Вибрати**. Як змінити вигляд меню, див. [Вигляд меню](#) на стор. 98.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, [Установки гзвінків](#).
4. Якщо вибране підменю містить інші підменю, повторіть крок 3. Виберіть наступне підменю, наприклад, [Вигновіть клавішею](#).
5. Виберіть потрібну установку.
6. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.



За допомогою клавіш прискороного доступу

Меню, підменю та опції установки пронумеровані і Ви можете мати доступ до деяких з них за допомогою призначеного їм номера прискороного доступу.

Щоб увійти в меню, натисніть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть порядковий номер потрібної функції меню. Зауважте, що для доступу до функцій меню в меню 1 необхідно натиснути **Меню** та ввести  та . Потім ввести решту цифр бажаного номера прискороного доступу.

Натисніть **Назад**, щоб повернутися до попереднього рівня меню, та **Вийти**, щоб вийти з меню.



■ Список функцій меню

1. Повідомлення

1. Текст. повідомл.
2. Мульти.-повід.
3. Чат
4. Голос. повідомл.
5. Інф. повідомл.
6. Устан. повідомл.
7. Сервісні команди



2. Архів дзвінків

1. Пропущені дзвінки
2. Отримані дзвінки
3. Набрані номери
4. Видалити списки останніх дзвінків
5. Тривалість дзвінків
6. Вартість дзвінків
7. Лічильник даних GPRS
8. Таймер з'єднання GPRS



3. Контакти

1. Пошук
2. Додати контакт
3. Видалити
4. Копіювати



5. Установки
6. Швидкий набір
7. Інформ. номери¹
8. Сервісні номери¹
9. Мої номери²
10. Групи абонентів²

4. Режими

1. Звичайний
2. Без звуку
3. Зустріч
4. На вулиці
5. Пейджер



5. Установки

1. Персональні закладки
2. Параметри часу та дати
3. Установки дзвінків
4. Установки телефону
5. Установки дисплея
6. Установки тону



-
1. Відображається, якщо підтримується SIM-карткою. Щодо наявності, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.
 2. Якщо інформаційні номери, номери послуг, або всі разом, не підтримуються, номер цього меню відповідно змінюється.



7. Установки додатка¹
8. Установки захисту
9. Відновити заводські установки

6. Радіо



7. Камера

1. Стандартне фото
2. Портрет
3. Нічний режим
4. Автотаймер
5. Установки



8. Галерея

1. Дивитися папки
2. Додати папку
3. Видалити папку
4. Переймен. папку
5. Завант. Галереї



9. Організатор

1. Будильник
2. Календар
3. Список справ



1. Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано наявний сумісний аксесуар.



10.Ігри

1. Виберіть гру
2. Ігрові завантаж.
3. Пам'ять
4. Установки



11.Програми

1. Виберіть прогр.
2. Прогр. завантаж.
3. Пам'ять



12.Додатки

1. Калькулятор
2. Таймер зворотнього відліку
3. Секундомір
4. Гаманець
5. Синхронізувати



13.Зв'язок

1. Інфрачервоне
2. GPRS



14.Послуги

1. Дім
2. Закладки
3. Завантаж. послил.
4. Скринька послуг



- 5. Установки
- 6. Іти до адреси
- 7. Очистити кеш

15. Вибране

16. Послуги SIM¹



-
- 1. Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано наявний сумісний додаток.



6. Функції меню

■ Повідомлення (Меню 1)



Можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та електронні повідомлення. Всі повідомлення організовані по папках.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні або електронні повідомлення, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 72.

Текстові повідомлення (SMS)

За допомогою SMS (Послуга коротких повідомлень) Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, які складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати ґрунтується на кількості звичайних повідомлень, потрібних для надсилання багатоскладового.

Можна надсилати та отримувати текстові повідомлення, що містять зображення.



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.




Як написати та надіслати повідомлення

Кількість знаків, які можна ввести, та номер частини довгого повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, наприклад: 120/2.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Нове повідомлен..*



Порада: Щоб швидко почати вводити повідомлення, в режимі очікування натисніть .

2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 43. Щоб вставити в повідомлення текстові шаблони або зображення, див. [Шаблони](#) на стор. 62. Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного повідомлення з малюнком може бути більшою, ніж вартість передачі одного текстового повідомлення.
3. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Надіслати*.
4. Введіть номер телефону одержувача або знайдіть його в меню *Контакти*. Натисніть **Добре**, щоб надіслати повідомлення.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав повідомлення за номером центру обробки повідомлень, запрограмованого у ньому. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Додаткову інформацію про послуги SMS можна отримати в свого постачальника послуг.



Опції надсилання повідомлення

Після того, як повідомлення набрано, натисніть **Опції** та виберіть *Опції надсилання*.

- Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, виберіть *Наг. go декільк..*. Коли Ви надіслали повідомлення кожному, кому мали намір його надіслати, натисніть **Готово**
- Щоб надіслати повідомлення за допомогою списку розсилки, виберіть *Нагісл. у список*.

Як створити список розсилки, див. [Списки розсилки](#) на стор. 60.

- Щоб надіслати повідомлення за допомогою режиму надсилання повідомлень, виберіть *Режим надслан.* і потім режим повідомлень, яким Ви бажаєте скористатися.

Як визначити режим повідомлення, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 72.

Як написати та надіслати електронне повідомлення

Перш ніж Ви зможете надсилати електронні повідомлення через SMS, потрібно зберегти установки для надсилання електронних повідомлень, див. [Установки повідомлення](#) на стор. 72. Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти та передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. Як зберегти електронну адресу в меню *Контакти*, див. [Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я](#) на стор. 81.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл. та Нове ел. повідом..*



2. Введіть електронну адресу одержувача або знайдіть її в меню *Контакти* та натисніть **Добре**.
3. За бажанням можна ввести тему електронного повідомлення, потім натисніть **Добре**.
4. Наберіть електронне повідомлення. Див. *Введення тексту* на стор. 43. Загальна кількість символів, яку можна ввести, відображається в правому верхньому куті дисплея. Електронна адреса та тема враховуються в загальну кількість символів.

Див. також *Вставка текстового шаблону в текстове або електронне повідомлення* на стор. 62. Малюнки вставляти не можна.

5. Щоб надіслати це електронне повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. ел. пошту*. Якщо Ви не зберегли установки для надсилання електронних повідомлень, телефон запитає номер серверу електронної пошти.


Натисніть **Добре**, щоб надіслати електронне повідомлення.




Увага: Коли Ви надсилаєте електронне повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплеї можуть з'явитися такі слова *Повідомлення надіслано*. Це означає, що телефон надіслав електронне повідомлення до серверу електронної пошти. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Детальнішу інформацію про послуги електронної пошти можна отримати в свого постачальника послуг.



Як прочитати та відповісти на текстове (SMS) або електронне повідомлення

Коли Ви отримали текстове або електронне повідомлення, відображається позначка  та кількість нових повідомлень перед словами *повідомлень отримано*.


Піктограма , що блимає, вказує, що пам'ять для повідомлень заповнена. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, видаліть кілька старих в папці *Вхідні*.

Функція текстових повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити нове повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.

Як прочитати повідомлення пізніше:

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Вхідні*.

2. Якщо Ви отримали декілька повідомлень, виберіть те повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане повідомлення позначається  перед ним.
3. Коли Ви читаете або продивляєтесь повідомлення, натисніть **Опції**.

Можна вибрати, наприклад, опцію, щоб видалити, переслати або редагувати це повідомлення як текстове або електронне, перейменувати повідомлення, яке Ви читаете, або перемістити його до іншої папки.

Виберіть *Копіюв. у календ.*, щоб скопіювати текст на початку повідомлення в календар телефону як нагадування для поточного дня.



Виберіть *Деталі повідомл.*, щоб побачити ім'я та номер телефону відправника, використаний центр обробки повідомлень, дату та час отримання, якщо вони наявні.

Виберіть *Використ. деталі*, щоб взяти номер, електронну адресу або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення.

Під час перегляду графічного повідомлення виберіть *Збер. малюнок*, щоб зберегти зображення в папці *Шаблони*.

4. Виберіть *Вігновісти*, щоб відповісти на повідомлення. Виберіть *Текст оригіналу*, щоб включити оригінальне повідомлення у відповідь, або виберіть стандартну відповідь, щоб включити її у зворотне повідомлення, або виберіть *Пустий екран*.

Коли Ви відповідаєте на електронне повідомлення, спершу підтвердьте або відредагуйте електронну адресу та тему. Потім напишіть відповідь.

5. Натисніть *Опції*, виберіть *Надіслати*, і натисніть *Добре*, щоб надіслати повідомлення за номером на дисплеї.

Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає вхідні текстові повідомлення в папці *Вхідні*, а надіслані - в папці *Надіслані повід.* в підменю *Текст. повідомл.*

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папках *Архів*, *Мої папки* або *Шаблони*.

Списки розсилки

Якщо Ви часто надсилаєте повідомлення до певної групи одержувачів, Ви можете з цією метою визначити список розсилки. Списки розсилки можна



зберігати в пам'яті телефону. Зауважте, що телефон надсилає повідомлення окремо кожному одержувачу у списку. Через це надсилання повідомлення за допомогою списку розсилки може коштувати більше, ніж надсилання повідомлення одному одержувачу.

Переконайтеся, що контакти, які Ви бажаєте додати у список розсилки, збережено у внутрішній контактній пам'яті телефону.

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Списки розсилки*. Відображаються назви наявних списків розсилки.



- Якщо Ви не зберегли жодного списку, натисніть **Додати**, щоб створити новий.
 - Введіть назву списку і натисніть **Добре**. Натисніть **Опції** та виберіть *Дивитися список*. Натисніть **Додати** та виберіть контакт з пам'яті телефону. Щоб додати більше контактів до створеного списку, натисніть **Опції**, виберіть *Додати контакт* та оберіть новий контакт.
- В іншому випадку, перейдіть до списку, натисніть **Опції** і потім виберіть
 - *Дивитися список*, щоб переглянути контакти з вибраного списку. Натисніть **Опції** і Ви також зможете видалити або переглянути деталі вибраного контакту, або додати новий контакт.
 - *Додати список*, щоб створити список розсилки.
 - *Переймен. список*, щоб змінити назву вибраного списку.
 - *Очистити список*, щоб видалити всі імена та номери телефонів з вибраного списку.
 - *Видалити список*, щоб видалити вибраний список розсилки.



Якщо повідомлення не надсилається до певних одержувачів у списку розсилки, виберіть *Недоставлені*. Натисніть **Опції** та виберіть

- *Пересл. у список*, щоб знову надіслати повідомлення одержувачам у списку *Недоставлені*.
- *Дивитися список*, щоб переглянути список одержувачів, яким через помилку не було надіслано останнє повідомлення.
- *Видалити список*, щоб видалити список *Недоставлені*.
- *Див. повідомл.*, щоб відкрити невдало надіслане повідомлення.

Шаблони


Ваш телефон містить кілька текстових шаблонів, позначених , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення*, *Текст. повідомл.* та *Шаблони*.

Вставка текстового шаблону в текстове або електронне повідомлення

- Коли Ви пишете або відповідаєте на текстове або електронне повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Викорис. шаблон* та виберіть шаблон, який Ви бажаєте вставити.

Як вставити зображення в текстове повідомлення

- Коли Ви пишете або відповідаєте на повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Встав. малюнок* та виберіть зображення, щоб його побачити. Натисніть **Вставити**, щоб вставити зображення в повідомлення. Позначка  в заголовку повідомлення вказує, що зображення додано. Кількість



символів, яку можна ввести в повідомленні, залежить від розміру зображення.

Щоб переглянути текст та графічне зображення разом, перш ніж надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.

Папки "Архів" та "Мої папки"

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку *Архів* або додати нові папки для повідомлень.

Коли читаєте повідомлення, натисніть **Опції**. Виберіть *Перенести*, перейдіть до папки, в яку бажаєте перемістити дане повідомлення, і натисніть **Вибрати**.

Щоб створити або видалити папку, натисніть **Меню**, і виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Мої папки*.

- Щоб створити папку, натисніть **Опції** та виберіть *Додати папку*.
- Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку Ви бажаєте видалити, натисніть **Опції** та виберіть *Видалити папку*.

Мультимедійні повідомлення



Увага: Цією функцією можна користуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею. Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можна, лише якщо телефон підтримує ці функції.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звуковий запис та зображення. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 45 Кб. Якщо максимальний розмір перевищено, можливо, телефон не зможе отримати це повідомлення. Залежно від мережі, можна отримувати



текстове повідомлення, що містить адресу веб-сайту, на якому можна переглянути дане мультимедійне повідомлення.

Якщо повідомлення містить зображення, телефон зменшує його до розміру дисплея.



Увага: Якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено як *Так* або *У локал. мережі*, Ваш оператор мережі або постачальник послуг можуть брати з Вас плату за кожне повідомлення, яке Ви отримуєте.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, PNG та BMP.
- Звук: Поліфонічні MIDI (SP-MIDI), що масштабуються, та монофонічні звукові сигнали.

Телефон не обов'язково має підтримувати всі різновиди зазначених вище форматів файлів. Якщо отримане повідомлення містить якісь елементи, що не підтримуються, їх буде замінено назвою файла та текстом *Формат об'єкта не підтримується*.



Зверніть увагу, що Ви не зможете отримувати будь-які мультимедійні повідомлення протягом активного дзвінка, гри або роботи іншої програми Java, а також протягом активного сеансу браузеру, що використовує дані GSM (див. [Введення установок послуг власноруч](#) на стор. 140). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них, коли передаєте важливу інформацію.



Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення

Як запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. [Установки для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 74. Щоб перевірити наявність та передплати послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Нове повідомлен..*
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 43.

Щоб вставити малюнок або звуковий кліп, натисніть відповідно **Опції** та виберіть *Встав. зображен.* або *Встав. звук. запис.* Список наявних папок відображається в меню *Галерея*. Відкрийте певну папку, перейдіть до потрібного зображення або звукового запису, натисніть **Опції** та виберіть *Вставити*. Позначки  або  в заголовку повідомлення вказують, що додано малюнок або звуковий запис. Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.


Щоб вставити ім'я з меню *Контакти*, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Встав. контакт*. Перейдіть до потрібного імені, натисніть **Опції** та виберіть *Встав. контакт*.

Щоб вставити номер, натисніть **Опції**, виберіть *Більше опцій* та *Вставити номер*. Введіть номер телефону або знайдіть його в меню *Контакти* та натисніть **Добре**.

3. Для того, щоб продивитися повідомлення, перш ніж надсилати його, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.






4. Щоб надіслати це повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть *Нагісл. на номер* (або *Нагісл. на ел. пош.*, або *Наг. го декільк.*).
5. Введіть номер телефону одержувача (або електронну адресу) або знайдіть його в меню *Контакти*. Натисніть **Добре**, повідомлення переміщується в папку *Вихідні* для надсилання.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційна позначка  і можна користуватися іншими функціями телефону. Якщо під час надсилання трапляється перешкода, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. В разі невдалого надсилання повідомлення залишається в папці *Вихідні* і Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Повідомлення, які Ви надіслали, буде збережено в папці *Нагіслані повід.*, якщо для установки *Зберігати нагісл. повідомлення* запрограмовано *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 74. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом.

Як прочитати та відповісти на мультимедійне повідомлення

Коли Ваш телефон отримує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційна позначка . Коли повідомлення було отримано, відображаються позначка  та текст *Мультимедіаповідомлення отримане*. , що блимає, позначає, що пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена, див. *Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена* на стор. 68.



Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

1. Натисніть **Показат.**, щоб побачити повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб прочитати його пізніше.

Як прочитати повідомлення пізніше: Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Вхідні*.

2. Перейдіть до повідомлення за допомогою клавіші прокрутки. Натисніть **Опції** і деякі з наступних опцій будуть наявні.

- *Видал. повідомл.*, щоб видалити збережене повідомлення.
- *Відповісти* або *Відповісти всім*, щоб відповісти на повідомлення. Як надіслати відповідь, див. [Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення](#) на стор. 65
- *Надісл. на номер, Надісл. на ел. пош.* або *Над. го декільк.*, щоб переслати повідомлення.
- *Редагувати*, щоб редагувати повідомлення. Можна редагувати лише повідомлення, які Ви написали. Див. [Як написати та надіслати мультимедійне повідомлення](#) на стор. 65.
- *Деталі повідомл.*, щоб переглянути тему, розмір та тип повідомлення.
- *Деталі*, щоб переглянути деталі доданого зображення або звукового запису.
- *Зберегти зв. зап.*, щоб зберегти тон дзвінка в меню *Галерея*.
- *Збер. зображен.*, щоб зберегти зображення в меню *Галерея*.



Див. також опції файлів в меню *Галерея*, див. *Галерея (Меню 8)* на стор. 109.

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"


Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, які не було ще надіслано, переміщуються в папку *Вихідні* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти у папці *Збережені повід.* в підменю *Мультим.-повід.*

Мультимедійні повідомлення, які Ви надіслали, зберігаються у папці *Надіслані повід.* в підменю *Мультим.-повід.*, якщо установку *Зберігати надісл. повідомлення* запрограмовано на *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 74.

Пам'ять для мультимедійних повідомлень заповнена

Коли нове мультимедійне повідомлення очікує на отримання, а відповідна пам'ять заповнена, блимає позначка  та відображається текст *Пам'ять мульт. повна, пер. пов., що чекає*. Щоб переглянути повідомлення, що очікує, натисніть **Показат.** Щоб зберегти повідомлення, натисніть **Опції**, виберіть *Зберегти повід.* та видаліть старі повідомлення, вибравши спершу папку і потім старе повідомлення для видалення.

Щоб видалити повідомлення, що очікує, натисніть **Вийти і Так**. Якщо Ви натискаєте **Ні**, можна переглянути повідомлення.



Як видалити повідомлення

1. Щоб видалити текстові повідомлення, натисніть **Меню** та виберіть *Повідомлення, Текст. повідомл.* та *Вигал. повідомл.*

Щоб видалити всі повідомлення з усіх папок, виберіть *Всі повідомлення* і коли на дисплеї з'явиться запит *Вигалити всі повідомлення з усіх папок?*, натисніть **Добре**. Якщо в папках є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Щоб видалити мультимедійні повідомлення, натисніть **Меню**, та виберіть *Повідомлення, Мультим.-повід.* та *Вигал. повідомл.*

2. Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і натисніть **Добре**. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

Чат

Можна розмовляти з іншими особами, використовуючи цю прискорену програму обміну текстовими повідомленнями (послуга мережі). Зберігати отримані та надіслані повідомлення не можна, але їх можна бачити під час поточного сеансу. Кожне чатове повідомлення надсилається та сплачується як окреме текстове повідомлення.

1. Щоб почати сеанс чату, натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення* та *Чат*. Введіть або знайдіть в меню *Контакти* телефонний номер особи, з якою Ви хочете розпочати сеанс чату, і натисніть **Добре**.



Інший спосіб розпочати сеанс чату: Отримавши повідомлення, натисніть **Показат.**, щоб прочитати його. Щоб розпочати сеанс чату, натисніть **Опції** та виберіть **Чат**.

2. Введіть свій псевдонім для сеансу чату та натисніть **Добре**.
3. Введіть Ваше чатове повідомлення, див. **Введення тексту** на стор. 43.
4. Для того, щоб надіслати повідомлення, натисніть **Опції** та виберіть **Надіслати**.

5. Відповідь від іншої особи відображається над Вашим первинним повідомленням.

Щоб відповісти на повідомлення, натисніть **Добре** та повторіть кроки 3 та 4.

6. Щоб завершити сеанс чату, натисніть **Добре** та **Опції** і виберіть **Вихід**.

Щоб переглянути найостанніші повідомлення, які були надіслані та отримані протягом поточного сеансу чату, натисніть **Опції** та виберіть **Архів чату**.

Повідомлення, які Ви надсилали, позначаються за допомогою "<" і Вашого псевдоніма, а повідомлення, які Ви отримували, – за допомогою ">" і псевдоніма того, хто їх надіслав. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до повідомлення, яке Ви пишете. Щоб редагувати Ваш псевдонім, виберіть опцію **Псевдонім**.



Голосові повідомлення


Скринька голосової пошти - це послуга мережі і, можливо, потребує передплати. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Натисніть **Меню**, і виберіть *Повідомлення та Голос. повідомл..* Виберіть


- *Слухати голосові повідомлення*, щоб зателефонувати до своєї скриньки голосових повідомлень за номером, який Ви зберегли в меню *Номер скриньки голосової пошти*.

Якщо Ви маєте дві телефонні лінії (послуга мережі), кожна з ліній може мати окрему скриньку голосової пошти. Див. *Лінія для вихідних дзвінків* на стор. 94.

- *Номер скриньки голосової пошти*, щоб набрати, знайти або змінити номер своєї скриньки голосової пошти, та натисніть **Добре**, щоб зберегти його.

Позначка  вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашим оператором мережі. Натисніть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.



Порада: Натиснувши та утримуючи , можна зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.

Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі "інформаційні повідомлення" можна отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем. Ці повідомлення можуть сповіщати, наприклад, про прогноз погоди або стан на



дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Установки повідомлення

Установки повідомлення впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки для текстових та електронних повідомлень

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Режим надсил.*
2. Якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим повідомлень, виберіть режим, який Ви бажаєте змінити.
 - Виберіть *Номер центру повідомлень*, щоб зберегти номер телефону центру повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.
 - Виберіть *Повідомлення вігіслані як*, щоб вибрати тип повідомлення: *Текст, Електрон. пошта, Пейджинг* або *Факс*.
 - Виберіть *Дійсність повідомлення*, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.
 - Для типу повідомлень *Текст* виберіть *Стандартний номер оержувача*, щоб зберегти номер за умовчанням для надсилання повідомлень в цьому режимі.

Для типу повідомлень *Електрон. пошта*, виберіть *Сервер електронної пошти*, щоб зберегти номер сервера електронної пошти.



- Виберіть *Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Використовувати GPRS* та встановіть значення *Так*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS. Встановіть також *З'єднання GPRS* на *Завжди онлайн*, див. *З'єднання GPRS* на стор. 136.
- Виберіть *Вигнуйте – той самий центр*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).
- Виберіть *Переимен. режим надсилання*, щоб змінити назву вибраного режиму надсилання повідомлень. Режим повідомлень виводиться на дисплей, лише якщо Ваша SIM-картка підтримує більше, ніж один режим.

Установки заміни

Коли пам'ять для текстових повідомлень заповнена, телефон не може отримувати або надсилати будь-які нові повідомлення. Проте, можна запрограмувати телефон автоматично замінювати старі текстові повідомлення в папках *Вхідні* та *Надіслані новіг.* на нові.

Натисніть **Меню** і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Текст. повідомл.* та *Перезапис у вхідних* або *Перезапис у надісланих*. Виберіть *Дозволити*, щоб запрограмувати телефон замінювати старі текстові повідомлення на нові відповідно в папках *Вхідні* або *Надіслані новіг.*



Установки для мультимедійних повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл.* та *Мультим.-повід.*. Виберіть

- *Зберігати надісл. повідомлення.* Виберіть *Так*, щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Надіслані повід.* Якщо Ви вибрали *Ні*, надіслані повідомлення не зберігаються.
- *Звіти про доставку*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).
- *Зменшувати зображення*, щоб визначити розмір зображення для мультимедійного повідомлення, яке Ви пишете.
- *Дозволити отрим. мультимедійних.* Виберіть *Ні, Так* або *Улокал. мережі*, щоб користуватися мультимедійною послугою. Якщо Ви вибрали *Улокал. мережі*, не можна отримувати мультимедійні повідомлення, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі. *Улокал. мережі* є стандартною установкою.
- *Вхідні мультим.повідомлення.* Виберіть *Отримувати*, щоб запрограмувати телефон автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Вігхиляти*, якщо Ви не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Ні*.
- *Установки з'єднання.* Визначте установки з'єднання для завантаження мультимедійних повідомлень. Активізуйте профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки з'єднання, і потім відредагуйте активні установки.



Виберіть кожен з параметрів один за одним і введіть всі потрібні параметри. Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг для отримання установок.

- *Назва установок.* Введіть нову назву профілю з'єднання і натисніть **Добре**.
- *Домашня сторінка.* Введіть адресу домашньої сторінки постачальника послуг, якими Ви бажаєте скористатись (для введення крапки використовуйте), і натисніть **Добре**.
- *Режим сеансу.* Виберіть *Постійний* або *Тимчасовий*.
- *Носій ганих.* Виберіть *GPRS*.
- *Установки носія,* щоб запрограмувати установки для вибраного носія.
 - *Точка доступу GPRS.* Введіть назву точки доступу для встановлення з'єднання з мережею GPRS і натисніть **Добре**.
 - *IP-адреса.* Введіть адресу (для введення крапки використовуйте) і натисніть **Добре**.
 - *Тип аутентифікації.* Виберіть *Захищена* або *Звичайна*.
 - *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
 - *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.
- *Дозволити рекламу.* Рекламу можна отримувати або відхиляти. Ця установка не відображається, якщо *Дозволити отрим. мультимедійних* встановлено на *Ні*.



Щоб отримати установки мультимедійного з'єднання як повідомлення "По повітря" (OTA)

Ви можете отримувати установки мультимедійного з'єднання як повідомлення "По повітря" від свого оператора мережі або постачальника послуг. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.

Установка розміру шрифту

Щоб вибрати розмір шрифту для прочитання та написання повідомлень, натисніть **Меню**, і виберіть *Повідомлення, Устан. повідомл., Інші установки та Розмір шрифту*.

Сервісні команди

Натисніть **Меню**, виберіть *Повідомлення і Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активізації послуг мережі.

■ Реєстр дзвінків (Меню 2)

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість та вартість.

Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.




Коли Ви натискаєте **Опції** в меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* та *Набрані номери*, можна побачити дату і час дзвінка, редагувати або видалити телефонний номер зі списку, зберігати номер телефону в меню *Контакти* або надсилати повідомлення за цим номером.

Списки недавніх дзвінків

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів дзвінків* і потім виберіть

- *Пропущені дзвінки*, щоб переглянути останні десять номерів, з яких хтось намагався Вам зателефонувати (послуга мережі). Цифра перед (ім'ям або) номером телефону позначає кількість спроб додзвонитися від цього абонента.



Порада: Коли на дисплеї з'являється повідомлення про пропущені дзвінки, натисніть **Список**, щоб увійти у список телефонних номерів. Перейдіть до номера, за яким Ви бажаєте передзвонити, і натисніть .

- *Отримані дзвінки*, щоб переглянути останні десять номерів, на дзвінки з яких Ви відповіли (послуга мережі).
- *Набрані номери*, щоб переглянути 20 телефонних номерів, за якими Ви нещодавно дзвонили або намагалися зателефонувати. Див. також [Повторний набір останнього набраного номера](#) на стор. 38.
- *Видалити списки останніх дзвінків*, щоб видалити списки недавніх дзвінків. Виберіть, чи бажаєте Ви видалити всі телефонні номери в списках останніх дзвінків, чи лише номери в списках пропущених дзвінків, отриманих дзвінків або набраних номерів. Відновити видалені номери неможливо.



Таймери та лічильники дзвінків



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Натисніть **Меню** та виберіть *Архів гзвінків* і потім виберіть

- *Тривалість гзвінків*, скористайтеся клавішами прокрутки, щоб побачити приблизну тривалість вхідних та вихідних дзвінків в годинах, хвилинах та секундах. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.

Якщо Ви маєте дві телефонні лінії (послуга мережі), кожна з ліній може мати окремі таймери тривалості дзвінків. Відображаються таймери поточно вибраної лінії. Див. *Лінія для вихідних дзвінків* на стор. 94.

- *Вартість гзвінків* (послуга мережі). Виберіть *Останній гзвінок в юнітах* або *Всі гзвінки в юнітах*, щоб перевірити вартість останнього дзвінка або всіх дзвінків в одиницях, вибраних у функції *Показувати вартість в*.

Виберіть *Установки вартості гзвінків* і потім виберіть *Очистити лічильники*, щоб очистити лічильники, або виберіть *Показувати вартість в*, щоб час розмов, що залишився, відображався на дисплеї в юнітах, *Юніти*, або в грошовому вимірі, *Гроші*. Вартість юніта можна дізнатись в свого постачальника послуг.

Виберіть *Ліміт витрат гзвінків*, щоб обмежити вартість своїх дзвінків певною кількістю юнітів або сумою у грошовому вимірі. Для установок вартості дзвінків потрібно ввести код PIN2.





Увага: Коли не залишається оплачених юнітів або грошових одиниць, дзвінки можливі лише за екстремим номером, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад 112, 911 або інший офіційний екстрений номер).

- **Лічильник даних GPRS.** Скористайтесь клавішею прокрутки, щоб перевірити обсяг надісланих та отриманих даних під час останнього сеансу, загальний обсяг отриманих та надісланих даних, а також щоб обнулити лічильники. Одиниця вимірювання лічильників - байт. Щоб обнулити показники лічильників, потрібно ввести код захисту.
- **Таймер з'єднання GPRS.** Скористайтесь клавішею прокрутки, щоб перевірити тривалість останнього з'єднання GPRS або загальну тривалість з'єднання GPRS. Також можна обнулити показники таймерів. Щоб обнулити показники таймерів, потрібно ввести код захисту.

■ Контакти (Меню 3)




Можна зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону та в пам'яті SIM-картки.

- Пам'ять телефону вміщує до 500 імен з номерами та текстовими нотатками до кожного імені. Можна також зберегти зображення для декількох імен. Кількість імен, які можна зберегти, залежить від довжини імен, кількості та довжини телефонних номерів та текстових фрагментів.

Контакти використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.



- Ваш телефон підтримує SIM-картки, що вміщують до 250 імен та телефонних номерів. Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

Як вибрати установки для контактів

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Установки*. Виберіть

- *Робоча пам'ять*, щоб вибрати пам'ять, якою Ви бажаєте скористатись для контактів. Для виклику імен та номерів з обох видів пам'яті для контактів, виберіть *Телефон і SIM*. В цьому випадку, імена та номери зберігаються в пам'яті телефону.
- *Вигляд контактів*, щоб вибрати, як відобразатимуться в контактах імена, номери та зображення.
- *Стан пам'яті*, щоб побачити, скільки імен та телефонних номерів поточно збережено і скільки ще можна зберегти у вибраній пам'яті для контактів.

Як зберегти імена та телефонні номери (Додати контакт)

Імена та номери зберігатимуться у вибраній пам'яті, див. [Як вибрати установки для контактів](#) вище.

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Додати контакт*.
2. Введіть ім'я та натисніть **Добре**. Див. [Як користуватися методом традиційного введення тексту](#) на стор. 45.
3. Введіть телефонний номер і натисніть **Добре**. Щоб ввести номер, див. [Як зателефонувати](#) на стор. 38.




4. Коли ім'я та номер збережені, натисніть **Готово**.













Порада: Швидке збереження В режимі очікування введіть номер телефону. Натисніть **Опції** і виберіть **Зберегти**. Введіть ім'я, натисніть **Добре** та **Готово**.

Як зберегти кілька номерів та текстових фрагментів на одне ім'я

Можна зберегти різні типи телефонних номерів та коротких текстових фрагментів у внутрішній пам'яті телефону для контактів.


Перший збережений номер автоматично стає номером за умовчанням та позначається рамкою навколо позначки типу номера, наприклад . Коли Ви обираєте ім'я з контактів, наприклад, щоб зателефонувати, використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, якою Ви користуєтесь, це або **Телефон**, або **Телефон і SIM**. Див. **Як вибрати установки для контактів** на стор. 80.
 2. Щоб отримати доступ до списку імен та телефонних номерів, в режимі очікування натисніть .
 3. Перейдіть до імені, збереженого у внутрішній пам'яті телефону для контактів, до якої Ви бажаєте додати новий номер або текстовий фрагмент, і натисніть **Деталі**.
 4. Натисніть **Опції** і виберіть **Догати номер** або **Догати деталі**.
 5. Виберіть один з наступних типів номера:  **Загальний**,  **Мобільний тел.**,  **Дім**,  **Офіс** та  **Факс**, або типи текстів:  **Ел. пошта**,  **Web-адреса**,  **Пошт. адреса** та  **Нотатка**.
- Щоб змінити тип номера або тексту, виберіть **Змінити тип** в списку опцій.




6. Введіть номер або текстовий фрагмент і натисніть **Добре**, щоб зберегти його.
7. Натисніть **Назад** і потім **Вийти**, щоб повернутися до режиму очікування.

Як змінити номер за умовчанням

В режимі очікування натисніть , перейдіть до потрібного імені і натисніть **Деталі**. Перейдіть до потрібного номера, який Ви бажаєте зберегти як номер за умовчанням. Натисніть **Опції** та виберіть *Вст. як стангарт*.





Як додати зображення до імені або номеру в контактах

Можна додати зображення у форматі, що підтримується, до імені або номера, збережених у внутрішній пам'яті телефону.

В режимі очікування натисніть , перейдіть до потрібного імені (та номера), до якого Ви бажаєте додати зображення, і натисніть **Деталі**. Натисніть **Опції** і виберіть *Дог. зображення*. Телефон відкриває список папок в меню *Галерея*. Перейдіть до потрібного зображення, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. у контакти*. Копія зображення додається до контакту.

Як знайти ім'я в контактах


1. Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Пошук*.
2. У вікні, що з'явиться, можна ввести перші літери імені, яке Ви шукаєте.


Натисніть  та , щоб пересуватися по іменах у списку, та  й , щоб пересувати курсор у вікні, що з'явилося.



3. Перейдіть до потрібного імені і натисніть **Деталі**. Перегляньте деталі вибраного імені.



Порада: Щоб швидко знайти ім'я та номер телефону, в режимі очікування натисніть . Введіть першу літеру (літери) імені та/або перейдіть до потрібного імені.

Порада: Щоб швидко знайти певне ім'я та номер телефону за умовчанням, натисніть та утримуйте  **#** на імені, пересуваючись по списку імен.

Редагування імені, номера, текстового фрагмента або зображення

Знайдіть ім'я (та номер), яке Ви бажаєте редагувати, та натисніть **Деталі**. Перейдіть до імені, номера, текстового фрагмента або зображення та натисніть **Опції**. Виберіть *Редагувати ім'я*, *Редагув. номер*, *Редагув. деталі* або *Змін. зображення* та відредагуйте ім'я, номер, текст або змінити зображення і натисніть **Добре**.

Як видалити імена, номери та зображення


Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Видалити*. Видалення імені та номера також видалить зображення, яке додається до них.

- Щоб видалити імена та номери одне за одним, виберіть *По одному* та перейдіть до імені (та номера), яке Ви бажаєте видалити. Натисніть **Видал.** і натисніть **Добре** для підтвердження.



- Щоб видалити за один раз всі імена та телефони в контактах, виберіть *Видалити всі*, потім перейдіть до пам'яті в *Телефон* або *SIM-картка* та натисніть **Видал.** Натисніть **Добре** і підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Як видалити номери, текстові фрагменти або зображення

В режимі очікування натисніть , перейдіть до потрібного імені (та номера) і натисніть **Деталі**. Перейдіть до номера або текстового фрагмента, який Ви бажаєте видалити, і натисніть **Опції** та виберіть відповідно *Видалити номер* або *Видалит. деталі*. Якщо Ви бажаєте видалити зображення, яке додається до імені або номера, натисніть **Опції** та виберіть *Видал. зображ.* Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.

Як скопіювати контакти

Можна копіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону у пам'ять своєї SIM-картки та навпаки. Зверніть увагу на те, що жодний текстовий фрагмент, збережений у внутрішній пам'яті телефону, наприклад адреси електронної пошти, не буде копіюватись у SIM-картку.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Копіювати*.
- Виберіть напрямок копіювання, *З телефону в SIM-картку* або *З SIM-картки в телефон*.
- Виберіть *По одному*, *Всі* або *Стандарт. номери*.
 - Якщо Ви обираєте *По одному*, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте скопіювати, і натисніть **Копіюв.**



Стандарт. номери відображаються, якщо Ви копіюєте з телефону на SIM-картку. Лише номери за умовчанням будуть скопійовані.

4. Щоб вибрати, чи зберігати первинні номери та імена, чи видалити їх, виберіть *Залиш. оригінал* або *Перен. оригінал*.
 - Якщо Ви вибираєте *Всі* або *Стандарт. номери*, натисніть **Добре**, коли на дисплеї відображається запит *Почати копіювання?* або *Почати перенесення??*

Як надіслати або отримати візитну картку

Можна надсилати та отримувати контакту інформацію особи як візитну карту із сумісного пристрою через ІФЧ-порт або як повідомлення "По повітрю" (OTA), якщо така послуга підтримується мережею.

Як отримати візитну картку

Щоб отримати візитку через ІФЧ, переконайтесь, що Ваш телефон готовий отримувати дані через ІФЧ-порт, див. [Інфрачервоне](#) на стор. 134. Користувач іншого телефону тепер може надсилати ім'я та номер телефону через свій ІФЧ-порт.

Коли Ви отримали візитну картку через ІФЧ-порт або як повідомлення "По повітрю", натисніть **Показат..** Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти візитку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитку, натисніть **Вийти** і потім **Добре**.

Як надіслати візитну картку

Візитну картку можна надсилати через ІФЧ-порт або як повідомлення "По повітрю" на сумісний телефон або на інший сумісний пристрій, що підтримує



стандарт vCard. Ви також можете надсилати зображення, яке додається до візитної картки, через ІФЧ-порт, якщо зображення збережено у пам'яті телефону.

1. Щоб надіслати візитну картку, знайти ім'я та номер телефону, які Ви бажаєте надіслати з контактів, натисніть **Деталі** та **Опції** та виберіть *Вісісл. візитку*.
2. Щоб надіслати візитну картку через інфрачервоний зв'язок, переконайтесь, що інший телефон або ПК готові прийняти дані через свій інфрачервоний порт та виберіть *Через ІФЧ*.

Щоб надіслати візитну картку як повідомлення "По повітрю" (OTA), виберіть *Через SMS*.

Швидкий набір

Щоб призначити номер телефону клавіші швидкого набору, натисніть **Меню** та виберіть *Контакти* і *Швидкий набір*, потім прокрутіть до потрібної клавіші швидкого набору.


Натисніть **Признач.**, натисніть **Пошук**, та виберіть спершу ім'я, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо якийсь номер вже призначений цій клавіші, натисніть **Опції**, і Ви зможете переглянути, змінити або видалити призначений номер. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає, чи бажаєте Ви її увімкнути. Натисніть **Так**, щоб увімкнути функцію. Див. *Швидкий набір* на стор. 93.

Як зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. *Швидкий набір телефонного номера* на стор. 39.



Інформаційні та сервісні номери

Можливо, Ваш постачальник послуг включив у Вашу SIM-картку інформаційні та сервісні номери.

Натисніть **Меню**, виберіть *Контакти* та *Інформ. номери* або *Сервісні номери*.
Перейдіть до інформаційного або сервісного номера в якійсь категорії і натисніть , щоб зателефонувати за цим номером.

Мої номери

Телефонні номери, призначені Вашій SIM-картці, зберігаються в меню *Мої номери*, якщо це дозволяється картою. Щоб переглянути ці номери, натисніть **Меню** та виберіть *Контакти* та *Мої номери*. Перейдіть до потрібного імені або номеру телефону, і натисніть **Перегл.**

Групи абонентів

Можна впорядкувати імена та телефонні номери, що збережено в меню *Контакти*, по групах. Для кожної групи абонентів можна запрограмувати певний звуковий сигнал та певне графічне зображення, що виводиться на дисплей, коли надходить дзвінок з одного з телефонів цієї групи, див. нижче. Щоб телефон подавав звуковий сигнал, лише коли дзвінок надходить з телефону певної групи абонентів, див. *Сигнал глян* в розділі *Установки тонів* на стор. 100.



Натисніть **Меню**, і виберіть *Контакти* та *Групи абонентів*, потім виберіть потрібну групу абонентів. Виберіть

- *Назва групи*, введіть нову назву для цієї групи абонентів та натисніть **Добре**.
- *Тон дзвінка групи*, щоб вибрати звуковий сигнал для певної групи абонентів. *Стандартно* – це звуковий сигнал, вибраний для поточно активного режиму.
- *Логотип групи* та виберіть *Увімкнути*, щоб телефон відображав груповий логотип, *Вимкнути*, щоб не відображав його, або *Переглянути*, щоб переглянути логотип.
- *Члени групи*, щоб додати ім'я до певної групи абонентів. Якщо в групі немає жодного імені, натисніть **Додати**, або натисніть **Опції** та виберіть *Додати контакт*. Перейдіть до імені, яке Ви бажаєте додати, та натисніть **Додати**.

Щоб видалити ім'я з певної групи абонентів, перейдіть до імені, яке Ви бажаєте видалити, та натисніть **Опції** і виберіть *Видал. контакт*.

■ Режими (Меню 4)

У Вашого телефону є різні групи установок, режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій. Спершу настройте режими за власним бажанням, і тільки потім активізуйте режим, який Ви бажаєте використовувати. Наявні такі режими: *Звичайний*, *Без звуку*, *Зустріч*, *На вулиці* та *Пейджер*.



Натисніть **Меню** та виберіть *Режим*. Перейдіть до режиму та натисніть **Вибрати**.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.
- Щоб активізувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активізується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть *Редагувати*. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни. Установки також можна змінити в меню *Установки тону*, див. *Установки тонів* на стор. 100.

Перейменувати режим – *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменувати не можна.



Порада: Щоб швидко замінити режим в режимі очікування, натисніть кнопку живлення **⓪**, перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Вибрати**.

■ Установки (Меню 5)



Власні пункти прискореного доступу

Можна додавати певні функції до власного списку пунктів прискореного доступу та активувати їх натисканням клавіші **Іти до** або за допомогою доступу в меню *Вибране*. Див. *Іти до (Меню 15)* на стор. 152 та *Режим очікування* на стор. 25.



Щоб вибрати назву для правої клавіші вибору та функції для власного списку пунктів прискороного доступу, натисніть **Меню**, виберіть *Установки та Персональні закладки*.

- Щоб вибрати назву для правої клавіші вибору в режимі очікування, виберіть *Права клавіша вибору*. Виберіть надану оператором назву, *Вибране* або *Контакти*.
- Щоб вибрати потрібні функції для власного списку пунктів прискороного доступу, виберіть *Вибір опцій Вибраного* і відобразатиметься список наявних функцій.

Перейдіть до потрібної функції і натисніть **Познач.**, щоб додати її до списку пунктів прискороного доступу.

Щоб видалити функцію зі списку, натисніть **Прибр.**

- Щоб впорядкувати функції у списку, виберіть *Організувати*, а потім виберіть потрібну функцію. Натисніть **Переміст.** та виберіть нове місце, в яке Ви бажаєте перемістити функцію.

Установки часу та дати

Годинник

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Параметри часу та дати* і *Годинник*.

Виберіть *Показ. годин.* (або *Схов. годин.*) щоб в режимі очікування показати (або сховати) час у верхньому правому куті дисплея. Виберіть *Встановіть час*, щоб настроїти поточний час, та *Формат часу*, щоб вибрати 12-годинний або 24-годинний часовий формат.



Годинник також має наступні функції: *Повідомлення, Архів гзвінків, Будильник*, обмежені часом *Режими, Календар* і, наприклад, заставка екрана.

Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову встановити час.

Дата

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Параметри часу та гати та Дата*.

Виберіть *Показати гату* (або *Сховати гату*), щоб в режимі очікування показати (або сховати) дату на дисплеї. Виберіть *Встановити гату*, щоб змінити поточну дату. Також можна вибрати формат та роздільник дати.

Автоматичне оновлення дати та часу

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Параметри часу та гати та Авт. оновлен. гати та часу* (послуга мережі). Щоб телефон автоматично оновлював показники дати та часу відповідно до поточного часового поясу, в якому Ви знаходитесь, виберіть *Увімкнути*. Щоб телефон запитував підтвердження, перш ніж оновлювати дані, виберіть *Споч. підтвердіть*.

Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника, календаря або попереджень. Вони залишаються у місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Щодо інформації про наявність цієї функції, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.



Установки дзвінків

Переадресація дзвінків

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки*, *Установки гзвінків* та *Переадресація* (послуга мережі). За допомогою переадресації дзвінків можна спрямувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг. Опції переадресації, що не підтримуються Вашою SIM-карткою або Вашим оператором мережі, можуть не відобразитись.

Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть *Переадресувати, коли зайнято*, щоб переадресувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий або коли Ви відхиляєте вхідний дзвінок.




Щоб увімкнути установку переадресації, виберіть *Активізувати* і потім виберіть тайм-аут, після якого дзвінок переадресується, якщо таке доступне для опції переадресації. Щоб вимкнути установку переадресації, виберіть *Скасувати* або виберіть *Перевір. статус*, щоб перевірити, чи увімкнено установку переадресації дзвінків, якщо таке доступне для опції переадресації. Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно.

Щоб побачити позначки переадресації в режимі очікування, див. **Режим очікування** на стор. 25.

Відповідь будь-якою клавішею

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки гзвінків* і потім *Віповідь клавішею*. Виберіть *Увімкнути* і Ви матимете змогу відповідати на вхідний





дзвінок, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім **1**, та клавіш вибору  та , та .

Автоматичний набір

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Установки гзвінків та Автоматичний перенабір*. Виберіть *Увімкнути*, і телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби зателефонувати.

Швидкий набір

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків та Швидкий набір*. Виберіть *Увімкнути* і імена та номери телефонів, призначені клавішам швидкого набору  – , можна буде набирати, натиснувши і утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Дзвінок на очікуванні

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Установки гзвінків та Опції очікування гзвінка*. Виберіть *Активізувати*, і мережа повідомлятиме Вас про вхідний дзвінок, коли Ви розмовлятимете з іншим абонентом (послуга мережі). Див. [Дзвінок на очікуванні](#) на стор. 40.

Підсумок після дзвінка

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки гзвінків та Підсумок після гзвінка*. Виберіть *Увімкнути*, і на дисплеї на короткий час відобразиться тривалість та вартість (послуга мережі) останнього дзвінка.



Надсилати мої дані абонента

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дзвінків та Надсилати мої дані абонента*. Виберіть *Так* і на дисплеї телефону особи, якій Ви телефонуйте, з'являтиметься Ваш номер телефону (послуга мережі). Виберіть *Встан. мережею*, тоді активізується установка, узгоджена Вами з оператором мережі.


Лінія для вихідних дзвінків

Лінія для вихідних дзвінків – це послуга мережі, коли Ви обираєте телефонну лінію 1 або 2, тобто номер передплатника, щоб робити дзвінки. Наприклад, Ви можете мати особисту та ділову лінію. За додатковою інформацією про наявність цієї функції звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Установки дзвінків та Лінія для вихідних*. Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали *Лінія 2* і не передплатили цю послугу мережі. Проте відповідати можна на дзвінки, що надходять обома лініями, незалежно від поточно обраної.

При підтримці Вашої SIM-картки можна запобігти вибору лінії, обравши опцію *Замкнути*.



Порада: Для переходу з однієї лінії на іншу в режимі очікування натисніть та утримуйте .



Установки телефону

Мова

Натисніть **Меню**, та виберіть *Установки, Установки телефону і Мова*.
Виберіть мову для відображення текстів. Якщо вибрано *Автомат*, телефон
обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.


Стан пам'яті

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону та Стан пам'яті*.
Перейдіть до перегляду вільної пам'яті, загально використаної пам'яті та
використаної пам'яті для кожної функції у списку.

Можна також знайти інформацію про пам'ять в меню деяких з цих функцій,
наприклад в меню "Галерея".

Автоматичне блокування клавіш



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером
екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112, 911
або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер
телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після
введення всіх його цифр.

Клавіатура може блокуватися автоматично після затримки заданого часу,
коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону
не використовується.

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Установки телефону та Автоматичне
блокуван. клавіш*. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час затримки від 10



секунд до 60 хвилин. Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть *Вимкнути*.

Див. також [Блокування клавіатури](#) на стор. 35.

Відображення інформації по стільнику

Натисніть **Меню**, і виберіть *Установки, Установки телефону* та *Інформація по стільнику*. Виберіть *Увімкнути*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN).

Привітання

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Привітання*. Введіть повідомлення, яке з'являтиметься на дисплеї на короткий час кожного разу, коли Ви вмикатимете телефон. Щоб зберегти це повідомлення, натисніть **Опції** і виберіть *Зберегти*.

Вибір мережі

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки телефону* та *Вибір мережі*. Виберіть *Автоматично*, і телефон автоматично вибере одну зі стільникових мереж, що працюють там, де Ви знаходитесь.

Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором стільникової мережі. Якщо відображається *Немає доступу*, потрібно вибрати іншу мережу. Телефон залишається в ручному режимі, поки не вибрано автоматичний режим або іншу SIM-картку не встановлено в телефон.



Підтвердження дій SIM-послуг

Див. [Послуги SIM \(Меню 16\)](#) на стор. 152.

Активізація довідкового тексту

Щоб телефон відображав або не відображав довідкові тексти, натисніть **Меню**, виберіть [Установки](#), [Установки телефону](#) та [Активізація тексту допомоги](#).

Див. також [Як користуватися меню](#) на стор. 48.

Тон запуску

Щоб телефон відтворював або не відтворював початковий тональний сигнал, коли Ви вмикаєте телефон, натисніть **Меню**, виберіть [Установки](#), [Установки телефону](#) та [Тон запуску](#).

Установки дисплея

Шпалери

Можна запрограмувати телефон відобразити фонове зображення - шпалери, коли телефон знаходиться в режимі очікування. Кілька зображень збережені в меню [Галерея](#). Зображення можна також отримувати, наприклад, у мультимедійному повідомленні, або копіювати їх з ПК за допомогою комплекту програм для ПК і потім зберігати їх в меню [Галерея](#). Ваш телефон підтримує формати JPEG, GIF, BMP та PNG, але не обов'язково всі різновиди цих форматів.



Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Шпалери*.

- Виберіть *Змінити зображ.* та відкрийте папку, яка містить зображення. Перейдіть до зображення, яке Ви бажаєте зберегти як шпалери, натисніть **Опції** та виберіть *Збер. як шпалери*.
- Щоб активізувати або деактивізувати шпалери, виберіть відповідно *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Зверніть увагу, що шпалери не відображаються, коли телефон активізує заставку.

Схеми кольорів

Можна змінити колір, який використовується в компонентах дисплея, наприклад, в позначках та індикаторах сигналу або акумулятора.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Схеми кольорів*. Виберіть потрібну комбінацію кольорів.

Вигляд меню

Щоб вибрати стиль відображення головного меню на дисплеї, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Огляд меню*. Виберіть *Список*, щоб відобразити меню як список, або *Таблиця*, щоб відобразити меню як таблицю.

Логотип оператора

Щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора, натисніть **Меню**, виберіть *Установки, Установки дисплея* та *Логотип оператора*. Якщо логотип оператора не збережено, меню *Логотип оператора* неактивне.



Зверніть увагу, що логотип оператора не відображається, коли телефон активізує заставку.

Щодо більш детальної інформації про наявність логотипа оператора, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг. Див. також [Комплект програм для ПК](#) на стор. 153.

Заставка



Заставка "Цифровий годинник" використовується з метою збереження енергії в режимі очікування. Вона активізується, коли на телефоні не використовується жодна з функцій протягом певного терміну часу. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. Заставка також вимикається, коли телефон знаходиться за межами зони покриття мережі.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки дисплея* та *Тайм-аут заставки*. Виберіть тайм-аут (від 5 секунд до 60 хвилин), після якого буде активізовано "Цифровий годинник".

Зверніть увагу, що заставка скасовує всю текстову інформацію та графіку на дисплеї в режимі очікування.

Яскравість дисплея

Можна змінити рівень яскравості дисплея телефону.

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки*, *Установки дисплея* та *Яскравість дисплея*. За допомогою  та  зменшіть або збільшіть рівень яскравості та натисніть **Добре**, щоб прийняти його.



Установки тонів

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* і потім *Установки тону*. Можна знайти такі самі установки в меню *Режими*, див. *Режими (Меню 4)* на стор. 88. Зверніть увагу, що вибрані установки змінюють установки активного режиму.

Виберіть *Сигнал вхідного дзвінка*, щоб вибрати сигнал, яким телефон повідомлятиме Вас про вхідний голосовий дзвінок. Опції: *Дзвінок, Зростаючий, 1 дзвінок, 1 біп* та *Вимкнути*.

Виберіть *Тон дзвінка* для вхідних голосових дзвінків. Щоб вибрати звукові сигнали, що були збережені в меню *Галерея*, виберіть *Вігкр. Галерею* зі списку звукових сигналів.

Виберіть *Гучність дзвінка* та *Вібруючий сигнал* для вхідних голосових дзвінків та повідомлень. Вібруючий сигнал не працює, коли телефон приєднаний до зарядного пристрою, настільного пульта або автомобільного комплекту.



Порада: Якщо Ви отримуєте звуковий сигнал через інфрачервоний зв'язок, або завантажуєте його, цей сигнал можна зберегти в меню *Галерея*.

Виберіть *Тон сигналу повідомлення*, щоб запрограмувати тональний сигнал для вхідного повідомлення, *Тони клавіш*, або *Тони попередження*, щоб телефон відтворював тональний сигнал, коли, наприклад, закінчується заряд акумулятора.



Виберіть *Сигнал гля*, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі гзвінки* та натисніть **Познач**.

Установки додатка

Меню установок додатка відображається на дисплеї, лише якщо телефон було приєднано до якогось мобільного додатка, зарядного пристрою або, наприклад, модулю "вільні руки".

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки гогатка*. Можна вибрати: *Навушники*, *Вільні руки*, *Пр. інг. зв'язку*, *Текст. телеф.*, *Муз. пігставка* або *Зарядн. пристрій*, якщо відповідний додаток приєднано або було приєднано до телефону. В залежності від додатка, можна вибрати деякі з наступних опцій:

- *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься, коли Ви приєднуєте вибраний додаток. Можна вибрати інший режим, коли цей додаток приєднано.
- *Автогівногіь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхігного гзвінка* встановлено на *1 бін* або *Вимкнуті*, автоматичною відповіддю скористатися неможливо.
- *Пігсвітка*, щоб світло було постійно увімкнено, *Увімкнуті*. Виберіть *Автоматично*, щоб світло було увімкнено впродовж 15 секунд після натискання будь-якої клавіші.
- Коли телефон приєднано до повного автомобільного комплекту, виберіть *Детектор запалювання* та *Увімкнуті*, щоб телефон вимикався



автоматично за приблизно 20 секунд після того, як було вимкнено запалювання автомобіля.

- Для *Текст. телеф.*, виберіть *Використати текст. телеф.* та встановіть на *Так*, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112, 911 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Натисніть **Меню**, виберіть *Установки* та *Установки захисту*. Виберіть

- *Запит на PIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.
- *Сервіс заборони дзвінків* (послуга мережі) обмежує вхідні та вихідні дзвінки Вашого телефону. Потрібно ввести пароль заборони.
- *Фіксований набір номера* обмежує вихідні дзвінки та надсилання текстових повідомлень вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Потрібно ввести код PIN2.

Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. В цьому разі, номер телефону одержувача та



номер центру обробки повідомлень мають міститися у списку фіксованого набору номерів.

- **Закрита абонентська група.** Закрита абонентська група - це послуга мережі, що визначає певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам. Додаткову інформацію можна отримати в свого оператора мережі або постачальника послуг.
- **Рівень захисту.** Виберіть **Телефон** і телефон запитуватиме код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку.

Виберіть **Пам'ять** і телефон запитуватиме код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити пам'ять, що використовується, (див. **Як вибрати установки для контактів** на стор. 80) або скопіювати інформацію з однієї пам'яті в іншу (**Як скопіювати контакти** на стор. 84).

- **Коду гостуни,** щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони. Коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Відновити заводські установки

Щоб відновити деякі установки меню до їх первинних значень, натисніть **Меню**, виберіть **Установки** та **Відновити заводські установки**. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Зверніть увагу, що дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені в контактах, не видаляються.



■ Радіо (Меню 6)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Щоб слухати радіо на Вашому телефоні, приєднайте сумісні навушники до відповідного з'єднувача у нижній частині телефону. Дріт навушників слугує радіоантеною, тому він має звисати вільно.

Зверніть увагу, що якість радіопередачі залежить від покриття радіостанції в певній зоні.

1. Щоб увімкнути радіо, натисніть **Меню** та виберіть **Радіо**. На дисплеї з'являються
 - Порядковий номер і назва радіостанції, якщо Ви зберегли радіохвилю.
 - Частота радіохвилі.
2. Якщо радіостанції збережені, можна перейти до потрібної радіостанції або вибрати її порядковий номер від 1 до 9, натиснувши відповідну цифрову клавішу.

Під час використання навушників з кнопкою на навушниках, натисніть кнопку, щоб прокрутити до потрібної збереженої радіостанції.
3. Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть **Вимкнути**, щоб вимкнути радіо.







Порада: Щоб швидко вимкнути радіо, натисніть та утримуйте



Налаштування радіохвилі



Коли радіо увімкнено, натисніть та утримуйте  або , щоб почати пошук радіохвилі. Коли знайдено якусь радіостанцію, пошук припиняється. Щоб зберегти радіостанцію, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти станцію**. Введіть назву станції та натисніть **Добре**. Виберіть місце, де Ви бажаєте зберегти цю радіостанцію.





Порада: Щоб швидко зберегти радіостанцію під номером від 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу, потім введіть назву станції та натисніть **Добре**.

Як користуватися радіо


Коли радіо увімкнено, натисніть **Опції** та виберіть

- **Вимкнути**, щоб вимкнути радіо.
- **Зберегти станцію**, щоб зберегти знайдену радіостанцію, див. [Налаштування радіохвилі](#) вище. Можна зберегти до 20 радіостанцій.
- **Автонастройка**. Швидко натисніть  або , щоб почати пошук радіостанції вгору або вниз. Пошук припиняється, коли знайдено радіостанцію, натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіостанцію, див. [Зберегти станцію](#) вище.




- **Ручна настройка.** Швидко натисніть  або , щоб просунути пошук станції на 0,1 МГц вгору або вниз, або натисніть та утримуйте клавіші для швидкого пошуку станції. Щоб зберегти станцію, натисніть **Добре** та див. *Зберегти станцію* вище.



Порада: Щоб швидко вибрати *Ручна настройка*, натисніть  #, коли знаходитесь в меню *Paging*.

- **Встанов. частоту.** Якщо Ви знаєте частоту радіостанції, яку Ви хотіли б послухати (між 87,5 МГц та 108,0 МГц), введіть її і натисніть **Добре**. Щоб зберегти цю радіостанцію, див. *Зберегти станцію* вище.



Порада: Щоб швидко вибрати *Встанов. частоту*, натисніть  *, коли знаходитесь в меню *Paging*.

- **Видал. станцію.** Щоб видалити збережену станцію, перейдіть до неї, натисніть **Видал.** та **Добре**.
- **Змінити назву.** Введіть нову назву для збереженої станції та натисніть **Добре**.
- **Динамік** (або *Навушники*), щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не роз'єднуйте навушники з телефоном. Дріт навушників слугує радіоантенною.
- **Вихід моно** (або *Вихід стерео*), щоб слухати радіо в монорежимі (або в стереорежимі).

Зазвичай, можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок, продовжуючи слухати радіо. Гучність радіопередачі зменшується. Коли Ви



завершуєте дзвінок, радіо автоматично відновить попередній рівень гучності.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання GPRS або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Камера (Меню 7)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Увага: Дотримуйтесь усіх місцевих законів про фотозйомки. Не користуйтеся цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

В цьому меню можна робити знімки вбудованою фотокамерою та налаштувати її установки. Об'єктив фотокамери знаходиться на задній панелі телефону, а дисплей телефону працює як видошукач. Фотокамера робить зображення формату JPEG.


Якщо для нового фотознімку не вистачає пам'яті, потрібно вивільнити пам'ять, видаливши старі фотознімки або інші файли з галереї. Зауважте, що фотокамера використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.



Як зробити фотознімок

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Камера* і *Стандартне фото, Портрет* або, якщо для фотозйомки недостатньо світла, виберіть *Нічний режим*. Якщо Ви бажаєте додати фотознімок до імені або номера телефону, збережених в контактах, виберіть *Портрет*.



Порада: Щоб швидко відкрити видошукач камери із стандартним зображенням фотознімку, в режимі очікування натисніть .

2. Зображення відображається на дисплеї, і дисплей можна використовувати як видошукач.
3. Щоб зробити фотознімок, натисніть **Сфотогр..**. Телефон зберігає фотознімок в папці *Фотографії* меню *Галерея*. Збережений фотознімок відобразатиметься на дисплеї.
Щоб визначити стандартну назву для фото, див. *Стандартна назва* в розділі *Установки фотокамери* на стор. 109.
4. Виберіть **Назад**, щоб зробити ще один фотознімок, або натисніть **Опції** та виберіть, наприклад, опцію, щоб видалити або перейменувати збережений фотознімок, надіслати його як мультимедійне повідомлення або додати до імені або номера телефону в контактах, чи відкрити меню "Галерея".



Порада: Ви можете активізувати автотаймер фотокамери, щоб робити фотознімки один за одним. Натисніть **Меню**, виберіть *Камера*, *Автотаймер* та *Стандартне фото, Портрет* або *Нічний режим*. Натисніть **Старт**, і після тайм-ауту фотокамера зробить фотознімок і збереже його в меню *Галерея*. Коли працює автотаймер, чути звуковий сигнал.



Установки фотокамери

Натисніть **Меню**, і виберіть *Камера* та *Установки* Виберіть

- *Якість зображення*, щоб вибрати, наскільки компресувати файл із фотознімком під час збереження зображення. Виберіть *Висока*, *Звичайна* або *Низька*. *Висока* забезпечує кращу якість зображення, але займає більший обсяг пам'яті.
- *Звуки камери*, щоб увімкнути або вимкнути звук затвору та тональний сигнал автотаймера (*Увімкнути* або *Вимкнути*).
- *Стандартна назва*, щоб визначити назву, що використовуватиметься для збереження фотографії. Якщо вибрати *Автоматично*, використовуватиметься стандартна назва, або якщо вибрати *Моя назва*, можна ввести або редагувати нову назву.

■ Галерея (Меню 8)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

В меню "Галерея" можна виконувати певні дії із зображеннями, фотознімками та тонами дзвінків, які збережено у Вашому телефоні.

"Галерея" використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

1. Натисніть **Меню** та виберіть *Галерея*. Відображається список опцій.



2. Виберіть *Дивитися папки*, щоб відкрити список папок.

Інші опції:

- *Додати папку*, щоб додати нову папку. Введіть назву папки і натисніть **Добре**.
- *Видалити папку*, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте видалити. Не можна видалити в телефоні стандартні папки.
- *Переімен. папку*, щоб вибрати папку, яку Ви бажаєте переіменувати. Не можна переіменувати стандартні папки телефону.
- *Завант. Галереї*, щоб завантажити інші зображення та тони дзвінків. Виберіть відповідно *Завант. зображ.* або *Завантаж. тонів*. Відображається список наявних закладок браузера. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. [Закладки](#) на стор. 145.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з серверу, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* та активізуйте інший профіль установок послуг, див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 140. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг. Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довіряєте.



3. Відкрийте потрібну папку і перед Вами з'явиться список файлів в папці. *Фотографії*, *Графіка* та *Сигнали* є стандартними папками в телефоні.

Натисніть **Опції** і на дисплеї з'явиться список деяких наявних опцій:

- *Відкрити*, щоб відкрити вибраний файл.
- *Видалити*, щоб видалити вибраний файл.
- *Надіслати*, щоб надіслати вибраний файл через послугу мультимедійних повідомлень (MMS).
- *Пересунути*, щоб перемістити файл в іншу папку.
- *Перейменувати*, щоб дати файлу нову назву.
- *Збер. як шпалери*, щоб запрограмувати вибраний файл із зображенням як шпалери.
- *Встан. як тон гзв.*, щоб запрограмувати вибраний звуковий файл як тон дзвінка.
- *Деталі*, щоб побачити деталі файла, наприклад, його розмір.
- *Сортувати*, щоб відсортувати файли та папки за датою, типом, назвою або розміром.
- *Видалити всі*, щоб видалити всі файли у вибраній папці.
- *Редагув. зображ.*, щоб вставити текст, рамку або графічний фрагмент у вибране зображення.



4. Відкрийте потрібний файл. Натисніть **Опції** і на дисплеї з'явиться список деяких наявних опцій:

- *Грати (Пауза)*, щоб прослухати або переглянути звуковий запис або зображення, яке міститься в повідомленні.
- *Збільшити*, щоб збільшити розмір зображення, що міститься в повідомленні.
- *Вимкнути аудіо (Увімкнути аудіо)*, щоб вимкнути (увімкнути) гучність звукового файла.
- *Визнач. контраст*, щоб настроїти рівень контрасту зображення.
- *Збер. як шпалери*, щоб запрограмувати вибраний файл із зображенням як шпалери.
- *Встан. як тон дзв.*, щоб запрограмувати вибраний звуковий файл як тон дзвінка.
- *Редагув. зображ.*, щоб вставити текст, рамку або графічний фрагмент у вибране зображення.
- *Деталі*, щоб побачити деталі файла, наприклад, його розмір.
- *Видалити*, щоб видалити вибраний файл.
- *Надіслати*, щоб надіслати вибраний файл через послугу мультимедійних повідомлень (MMS).
- *Перейменувати*, щоб дати файлу нову назву.
- *Показ. посліговн.*, щоб послідовно переглянути файли в папці.

Зауважте, що захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



■ Організатор (Меню 9)



Увага: Телефон має бути увімкнено, якщо Ви бажаєте користуватися функціями в меню *Організатор*.

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Будильник

Будильник використовує встановлений для годинника формат часу. Будильник працює, навіть якщо телефон вимкнено, якщо заряд акумулятора достатньо потужний.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Будильник*.

- Виберіть *Час сигналу*, введіть час сигналу та натисніть **Добре**.
Щоб змінити час сигналу, виберіть *Увімкнути*.
- Виберіть *Тон сигналу*. Ви можете встановити стандартний тон сигналу, вибрати тон сигналу зі списку тонів дзвінка або меню "Галерея" і таким чином персоналізувати його, або настроїти для тону сигналу радіостанцію.
Якщо для тону сигналу вибрано радіостанцію, приєднайте навушники до свого телефону. Для тону сигналу телефон використовує радіостанцію, яку Ви слухали востаннє через гучномовець. Якщо навушники роз'єднано, замість радіо буде використовуватись стандартний тон сигналу.



Коли запрограмований час увімкнення сигналу виходить

Прозвучить тональний сигнал, а на дисплеї з'явиться повідомлення **Сигнал!** і відобразиться поточний час.

Щоб вимкнути сигнал будильнику, натисніть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо натиснути **Потім**, сигнал припиняється приблизно на 10 хвилин і потім звучить знову.

Якщо Ви вибрали радіо в якості тону сигналу, замість **Потім** телефон запитує, чи бажаєте Ви вимкнути радіо.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активувати функцію дзвінків, **Увімкнути телефон?** Натисніть **Так**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

Календар

За допомогою календаря можна відслідковувати нагадування, дзвінки, які потрібно зробити, зустрічі та дні народження.

Календар використовує спільну пам'ять, див. **Спільна пам'ять** на стор. 22.

Натисніть **Меню**, виберіть **Організатор** та **Календар**.



Порада: Щоб швидко відкрити меню **Календар**, натисніть  в режимі очікування.



Перейдіть до потрібного дня. Поточний день виділено в рамочку навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки цього дня, натисніть **Опції** та виберіть *Нотатки дня*.

- Щоб переглянути одну нотатку, перейдіть до потрібної нотатки, натисніть **Опції** та виберіть *Дивитися*. Перегляд нотатки дозволяє побачити деталі вибраної нотатки. За допомогою клавіші прокрутки можна пересуватись по нотатці.
- Наприклад, існують такі опції, як створення нотатки, надсилання її через інфрачервоне з'єднання або як нотатку безпосередньо на інший календар сумісного телефону, або як текстове повідомлення.

Опції видалення, редагування, пересування та повторювання нотатки та копіювання її в інший день.

Установки, щоб запрограмувати дату, час, формат дати та часу або перший день тижня. В опції *Автовидалення* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу. Водночас, повторювані нотатки на зразок днів народження не видалятимуться.

Як написати календарну нотатку


Як ввести літери та номери, вказано в розділі *Введення тексту* на стор. 43.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Календар*. Перейдіть до потрібної дати, натисніть **Опції** та виберіть *Зробити нотатку*. Виберіть один з типів нотаток:





-  **Зустріч** – Введіть нотатку (або натисніть **Опції** та знайдіть ім'я в контактах). Натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть місце зустрічі, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть час початку зустрічі та натисніть **Добре**, потім час завершення і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  **Дзвінок** – Введіть номер телефону, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть ім'я, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. (Замість того, щоб вводити номер телефону, натисніть **Опції**, щоб знайти ім'я та номер телефону в контактах.) Потім введіть час дзвінка та натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  **День народж.** – Введіть ім'я особи (або натисніть **Опції** та знайдіть його в контактах), натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Потім введіть рік дня народження і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  **Нотатка** – Введіть нотатку, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Введіть кінцеву дату для нотатки і натисніть **Добре**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Зі звуком** або **Без звуку** (без сигналу попередження) і потім запрограмуйте час сигналу.
-  **Нагадування** – Введіть тему нагадування, натисніть **Опції** та виберіть **Зберегти**. Щоб запрограмувати сигнал для нотатки, виберіть **Сигн. увімк.** і потім запрограмуйте час сигналу.



Коли запрограмовано звуковий сигнал, під час перегляду нотаток відображається позначка .

Коли телефон сповіщає звуковим сигналом про нотатку

Звучить тональний сигнал і відображається нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , можна зателефонувати за відображеним номером, натиснувши . Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, натисніть **Дивит..** Щоб вимкнути сигнал і не дивитися нотатку, натисніть **Вийти**.

Список справ

Можна зберегти нотатку для завдання, яке Ви маєте виконати, вибрати рівень пріоритетності для нотатки та позначити завдання як виконане, коли Ви його завершили. Можна відсортувати нотатки за пріоритетністю або за датою.

Список справ використовує спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

Натисніть **Меню**, виберіть *Організатор* та *Список справ*, і відобразиться список справ. Натисніть **Опції** або перейдіть до потрібної нотатки і потім натисніть **Опції**.

- Щоб додати нову нотатку, виберіть *Догати*. Введіть тему нотатки. Коли Ви ввели максимальну кількість знаків для нотатки, інші знаки не приймаються. Натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти*. Виберіть пріоритет нотатки: *Високий*, *Середній* або *Низький*. Телефон автоматично встановлює для нотатки кінцевий строк виконання без звукового сигналу. Щоб змінити строк, перегляньте нотатку та виберіть опцію для встановлення кінцевого строку.



Словник, див. *Увімкнення та вимкнення методу інтелектуального введення тексту* на стор. 43.

- Ви також, наприклад, можете дивитися і видаляти вибрану нотатку та видаляти всі нотатки, які Ви позначили як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон, зберігати нотатку як календарний запис, або переходити до календаря.


Під час перегляду нотатки Ви також можете, наприклад, вибрати опцію редагування вибраної нотатки, строку виконання або пріоритетності для нотатки, або позначати її як виконану.

■ Ігри (Меню 10)




Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Запуск гри

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Виберіть гру*.
2. Перейдіть до гри або комплекту ігор (назва залежить від гри).
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Віграти* або натисніть . Якщо Ви вибрали одну гру, вона запуститься.



В іншому випадку відобразитиметься список ігор у вибраному комплекті. Щоб запустити одну гру, перейдіть до неї, натисніть **Опції** та виберіть **Відкрити** або натисніть .

Зверніть увагу, що деякі ігри виснажують акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції для гри або комплекту ігор

Опції для ігор, див. [Інші опції для програми або для комплекту програм](#) на стор. 121.

Ігрові завантаження

Натисніть **Меню**, виберіть **Ігри** та **Ігрові завантаж.** Відображається список наявних закладок. Виберіть **Ще закладки**, щоб відкрити список закладок в меню **Послуги**, див. [Закладки](#) на стор. 145.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з серверу, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню **Послуги** та активізуйте інший профіль установок послуг, див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 140. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг.

Як завантажити більше ігор, див. [Завантаження програми](#) на стор. 122.

Зауважте, що під час завантаження гри, її можна зберегти в меню **Програми** замість меню **Ігри**.



Поточний стан пам'яті для ігор

Щоб переглянути обсяг пам'яті, наявний для ігри та інсталяції програми, натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Пам'ять*. Див. також [Поточна пам'ять для програм](#) на стор. 123.

Ігри використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

Установки гри

Натисніть **Меню**, виберіть *Ігри* та *Установки*, щоб запрограмувати звукове супроводження, світло та вібрацію для гри.


■ Програми (Меню 11)




Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



Запуск програми

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Виберіть прогр.*
2. Перейдіть до програми або комплекту програм (назва залежить від програми).
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Вігкрити* або натисніть . Якщо Ви вибрали одну програму, вона запуститься.



В іншому випадку відобразиться список програм вибраного комплекту. Щоб запустити програму, перейдіть до вибраної програми, натисніть **Опції** та виберіть *Відкрити*, або натисніть .

Зверніть увагу, що деякі програми виснажують акумулятор телефону швидше (і Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою).

Інші опції для програми або для комплекту програм

- *Видалити*, щоб видалити програму або комплект програм з телефону.
Зверніть увагу: якщо видалити попередньо встановлену програму або комплект програм з Вашого телефону, їх можна знову завантажити в телефон з Nokia Software Market, <http://www.softwamarket.nokia.com/war>.
- *Web-гостун*, щоб обмежити доступ програми до мережі. Виберіть *Запитувати*, щоб запрограмувати програму запитувати Вашого дозволу на встановлення з'єднання з мережею, або *Дозволено / Не дозволено*, щоб дозволити або не дозволити з'єднання.
- *Оновити версію*, щоб переконатися, що нова версія програми наявна для завантаження з серверу (послуга мережі).
- *Web-сторінка*, щоб отримати додаткову інформацію або дані для програми з Інтернет-сторінки. Ця функція має підтримуватись мережею. Вона відображається, лише якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.



- *Установки послуг* для деяких програм, які вимагають спеціальних установок послуг. Ваш телефон запрограмовано використовувати стандартні установки послуг для браузера.
- *Деталі*, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми Java J2ME™. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її. Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

- Натисніть **Меню**, виберіть *Програми* та *Прогр. завантаж.*, і відобразиться список наявних закладок. Виберіть *Ще закладки*, щоб відкрити список закладок в меню *Послуги*, див. **Закладки** на стор. 145.

Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Якщо спроба з'єднання виявилася невдалою, Ви не зможете отримати доступ до сторінки з серверу, установки з'єднання якого є активними в даний момент. В цьому випадку увійдіть в меню *Послуги* та активізуйте інший профіль установок послуг, див. **Встановлення з'єднання з сервером** на стор. 140. Знову спробуйте з'єднатися із сторінкою.

Щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм оператором мережі та/ або постачальником послуг.

- Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Завантаж. посил.* Виберіть відповідну програму або гру для завантаження. Див. **Завантаження** на стор. 146.



- Користуйтеся функціями завантаження ігор, див. [Ігрові завантаження](#) на стор. 119.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia з комплекту програм для ПК, щоб завантажити програми до Вашого телефону.



Зверніть увагу, що Nokia не дає гарантій щодо програм з сайтів, що не належать Nokia. Якщо Ви захочете завантажити програми Java з них, потрібно бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим веб-сайтом.

Зверніть увагу, що під час завантаження програми, її можна зберегти в меню *Ігри* замість меню *Програми*.

Поточна пам'ять для програм

Щоб побачити обсяг пам'яті, наявний для гри та інсталяції програми, натисніть **Меню**, і виберіть *Програми* та *Пам'ять*.

Програми використовують спільну пам'ять, див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 22.

■ Додатки (Меню 12)



Увага: Щоб скористатися функціями в меню *Додатки*, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.




Калькулятор


Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.


1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Коли на дисплеї відображається "0", введіть перше число з обчислення, натисніть , щоб вставити десяткову кому.
3. Натисніть **Опції** та виберіть *Додати*, *Відняти*, *Помножити*, *Поділити*, *Квадрат*, *Квадратн. корінь* або *Змінити знак*.



Порада: Як альтернатива, натисніть один раз , щоб додати; двічі, щоб відняти; тричі, щоб помножити; і чотири рази, щоб поділити.

4. Введіть друге число.
5. Щоб побачити результат, натисніть **Опції** та виберіть *Дорівнює*. Повторіть кроки від 3 до 5 стільки разів, скільки потрібно.
6. Щоб почати нове обчислення, спочатку натисніть та утримуйте **Очистити**.

Як конвертувати валюту

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Калькулятор*.
2. Щоб зберегти курс обміну, натисніть **Опції** та виберіть *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть , щоб вставити десяткову кому, та натисніть **Добре**. Цей



курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим.

3. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** та виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.



Порада: Ви також можете конвертувати валюту в режимі очікування. Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть **Опції** та виберіть *В місцеву* або *В іноземну*.

Таймер зворотного відліку


Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Таймер зворотнього відліку*. Введіть час увімкнення сигналу в годинах та хвилинах і натисніть **Добре**. За бажанням напишіть свій текст нотатки, що відобразиться, коли вийде визначений час, і натисніть **Добре**, щоб увімкнути таймер зворотного відліку.

- Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*, або щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо час увімкнення сигналу настає, коли телефон знаходиться в режимі очікування, звучить сигнал, і на дисплеї з'являється запрограмоване повідомлення або повідомлення *Час таймера звор. відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, натисніть **Добре**.



Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати загальний час, проміжні часи або час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть .

Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Як вимірювати час та роздільний час

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки*, *Секундомір* та *Роздільно*. Можна вибрати *Продовжити*, якщо час рахується у фоновому режимі.
2. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювання часу. Натискайте **Розділ** кожного разу, коли Ви бажаєте вимірювати проміжний час. Проміжні виміри часу з'являються на дисплеї під поточним часом. Перейдіть до перегляду часу.
3. Натисніть **Стоп**, щоб припинити вимірювати час.
4. Натисніть **Опції** та виберіть

Старт, щоб знов почати вимірювати час. Новий час додається до попереднього.

Зберегти, щоб зберегти виміри часу. Введіть назву часу, що вимірюється, і натисніть **Добре**. Якщо не ввести назву, загальний час використовуватиметься як назва.

На нуль, щоб обнулити виміри часу, не зберігаючи їх.



Час кола

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Секундомір* та *Час кола*. Натисніть **Старт**, щоб почати вимірювання часу, та **Коло**, щоб виміряти час кола. Натисніть **Стоп**, щоб припинити вимірювання часу кола. Натисніть **Опції** і Ви зможете зберегти або обнулити час кола. Див. [Як вимірювати час та роздільний час](#) вище.

Як переглянути та видалити час

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки* та *Секундомір*.

Якщо виміри секундоміра не видалено, можна вибрати *Показ. останній*, щоб побачити останній вимірний час. Виберіть *Перегляд*, і на дисплеї відобразатиметься список імен або разів, коли час встановлювався востаннє. Виберіть вимір часу, який Ви бажаєте переглянути.

Щоб видалити збережені виміри, виберіть *Видалити виміри*. Виберіть *Видалити всі* та натисніть **Добре**, або виберіть *По одному*, перейдіть до вимірів часу, які Ви бажаєте видалити, натисніть **Видал.** і натисніть **Добре**.

Гаманець

В меню *Гаманець* можна зберігати приватну інформацію, наприклад, номери кредитних карток, і робити покупки з Вашого телефону, якщо це підтримується Вашим постачальником послуг.

Відкрити гаманець можна через меню *Гаманець* меню або браузер, див. [Опції під час перегляду сторінок](#) на стор. 142.



Коли Ви відкриваєте гаманець вперше, необхідно створити власний код гаманця. В пункті *Створіть код гаманця*: введіть код і натисніть **Добре**, щоб підтвердити його і в пункті *Перевірте код гаманця*: введіть код знов і натисніть **Добре**.

Якщо Ви бажаєте видалити увесь вміст гаманця і код гаманця, введіть *#7370925538# (*#res0wallet# в літерах) в режимі очікування. Вам також знадобиться код захисту телефону.

Див. також [Загальна інформація](#) на стор. 16.

Збереження та зміна інформації персональної картки

Щоб відкрити гаманець, натисніть **Меню**, виберіть *Догатки* та *Гаманець*. В разі потреби введіть код гаманця і натисніть **Добре**, див. [Установки гаманця](#) на стор. 129. Виберіть *Картки*, щоб переглянути список карток. Максимальна кількість карток — п'ять. Перейдіть до потрібної картки.

- Щоб зберегти інформацію на картці, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*.
Виберіть
 - *Інф. картки*, щоб ввести, наприклад, ім'я користувача картки, тип картки, номер та інформацію про строк дії картки.
 - *Інф. користувача*, щоб зберегти ім'я користувача та пароль для отримання доступу до сайтів.
 - *Інф. гоставки*, щоб зберегти Вашу контактну інформацію.
 - *Інф. про платіж*, щоб зберегти контактну інформацію, в разі, якщо адреса сплати відрізняється від Вашої адреси, наприклад на кредитних картках компанії.



- *Инф. отримання*, щоб зберегти номери телефону та адреси електронної пошти, куди Ви бажаєте, щоб Ваш постачальник послуг надсилав квитанцію на купівлю.
- Щоб зробити копію картки, натисніть **Опції** та виберіть *Скопіюв. картку*.
- Щоб видалити інформацію на картці, натисніть **Опції** та виберіть *Очистити картку*.
- Щоб перейменувати картку, натисніть **Опції** та виберіть *Перейм. картку*.

Особисті нотатки

Можна зберегти до 30 конфіденційних особистих нотаток, наприклад, паролі, коди або умовні знаки.

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Гаманець та Персон. нотатки*. Натисніть **Опції**, щоб отримати змогу переглядати, додавати, редагувати вибрану нотатку, сортувати нотатки за назвою або датою, або видаляти їх. Під час перегляду нотатки опція *Редагувати* – для редагування нотатки, а *Нагісл. як текст* – для копіювання нотатки як текстового повідомлення. *Копіюв. го кален.* копіює нотатку до календаря як пам'ятку. *Використ. геталі*, щоб взяти номер, адресу електронної пошти або веб-сайту з відкритого повідомлення.

Установки гаманця

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Гаманець та Установки*. Виберіть

- *Запит коду*, щоб увімкнути або вимкнути запит коду гаманця. Вам необхідно ввести правильний код гаманця перед тим, як увімкнути або



вимкнути запит коду. Зверніть увагу: якщо запит коду встановлено на *Вимкнуті*, доступ до гаманця можна отримати без коду гаманця.

- *Змінити код*, щоб змінити код гаманця.

Вказівки стосовно сплати за покупки за допомогою гаманця

1. Відкрийте потрібний сайт, який підтримує функцію гаманця, щоб зробити покупки, див. [Встановлення з'єднання з сервером](#) на стор. 140, і виберіть товар, який Ви бажаєте придбати.

Уважно прочитайте всю інформацію, перш ніж придбати товар.



Увага: Можливо, текст не вміщується в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

2. Щоб сплатити за товари, які Ви бажаєте придбати, натисніть **Опції** та виберіть *Вик. інф. гаманця*. Див. [Опції під час перегляду сторінок](#) на стор. 142.
3. Виберіть картку, якою Ви будете розраховуватись. Заповніть бланк даних, який Ви отримали від оператора, переславши дані кредитної картки з гаманця. Якщо Ви бажаєте заповнити всі поля автоматично, виберіть *Заповн. всі поля*. Ця опція відображається, лише коли сервер підтримує стандарт Electronic Commerce Modeling Language (мови моделювання електронної комерції). Форму також можна заповнити, вибравши один з одним інформаційні поля з картки. Відображається заповнена форма.
4. Підтвердьте покупку і інформація буде надіслана.



5. Можливо, Ви отримаєте документ з сервера, який потрібно підписати, щоб підтвердити цю покупку, див. [Цифровий підпис](#) на стор. 150.
6. Щоб закрити гаманець, виберіть [Закр. гаманець](#). Див. [Опції під час перегляду сторінок](#) на стор. 142.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.

Як очистити кеш, наведено в розділі [Кеш-пам'ять](#) на стор. 147.

Синхронізація

Синхронізація дозволяє Вам зберігати Ваш календар та дані в контактах на сумісному ПК або на віддаленому Інтернет-сервері. Якщо Ви зберегли дані на віддаленому Інтернет-сервері, можна синхронізувати Ваш телефон, починаючи синхронізацію з нього. Синхронізація з віддаленим сервером є послугою мережі. Можна синхронізувати дані у Ваших контактах та календарі, щоб вони відповідали даним Вашого сумісного ПК, почавши синхронізацію з ПК. Контактні дані на Вашій SIM-картці не будуть синхронізовані.

Зверніть увагу, що відповідь на вхідний дзвінок під час синхронізації припинить синхронізацію, і Вам потрібно буде почати її знову.



Синхронізація з Вашого телефону на віддалений сервер

Перед синхронізацією з Вашого сумісного телефону Вам знадобиться зробити наступне:

- Передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.
- Отримайте установки синхронізації в свого оператора мережі або постачальника послуг.

Можна отримати установки послуги синхронізації як повідомлення "По повітрю" (OTA), див. [Збереження установок синхронізації, отриманих як повідомлення "По повітрю" \(OTA\)](#) на стор. 133, або можна ввести установки вручну, див. [Введення установок синхронізації власноруч](#) на стор. 133.

Щоб почати синхронізацію з Вашого телефону:

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Активні установки послуг* та виберіть установки з'єднання, потрібні для синхронізації.
Установки синхронізації можуть відрізнятися від установок послуг, необхідних для перегляду сторінок. Після синхронізації змініть *Активні установки послуг*, повернувшись до попередніх, якщо Ви бажаєте пізніше скористатись іншими послугами.
2. Позначте дані, які потрібно синхронізувати. Див. [Дані для синхронізації](#) в розділі [Введення установок синхронізації власноруч](#) на стор. 133.
3. Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки, Синхронізувати* та *Синхронізувати*.



4. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.

Зауважте, що синхронізація вперше або після перерваної синхронізації може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Збереження установок синхронізації, отриманих як повідомлення "По повітрю" (OTA)

Коли ви отримуєте установки синхронізації як повідомлення "По повітрю" (OTA), на дисплеї відображається текст *Установки синхронізації отримані*.

Натисніть **Опції** та виберіть *Деталі*, щоб спершу переглянути отримані установки, *Зберегти*, щоб зберегти установки синхронізації, або *Скасувати*, щоб видалити їх.

Введення установок синхронізації власноруч

Натисніть **Меню**, виберіть *Додатки*, *Синхронізувати* та *Установки*.

Виберіть *Актив. установки синхр. Інтернет*.

Потрібно активізувати профіль, в якому Ви бажаєте зберегти установки синхронізації. Профіль – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.

Перейдіть до профілю, який Ви бажаєте активізувати, та натисніть **Активіз.**

Виберіть *Резаг. акт. устан. синхр. Інтернет*. Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі потрібні установки.

- *Назва установок*. Введіть нову назву профілю і натисніть **Добре**.



- *Дані для синхронізації.* Позначте дані, які Ви бажаєте синхронізувати: *Контакти* та/або *Календар*, і натисніть **Готово**.
- *Адреси баз даних.* Виберіть *База даних Контактів* або *База даних календаря* для редагування. Введіть назву бази даних і натисніть **Добре**.
- *Ім'я користувача.* Введіть ім'я користувача і натисніть **Добре**.
- *Пароль.* Введіть пароль і натисніть **Добре**.
- *Сервер синхронізації.* Введіть назву сервера і натисніть **Добре**.

Синхронізація з Вашого ПК

Щоб синхронізувати контакти та календар з Вашого ПК, користуйтеся або інфрачервоним з'єднанням або кабелем передачі даних. Вам також необхідно мати комплект програм Вашого телефону, який встановлено у Вашому ПК. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою комплекту програм для ПК.

■ З'єднання (Меню 13)



Інфрачервоне

Телефон може отримувати дані через порт інфрачервоного (ІФЧ) зв'язку. Щоб скористатися інфрачервоним зв'язком, пристрій, з яким Ви бажаєте встановити зв'язок, має бути IrDA-сумісним. Можна надсилати та отримувати дані на зразок візитних карток та календарних нотаток з та на сумісний телефон або пристрій для обробки даних (наприклад, комп'ютер) через порт інфрачервоного зв'язку свого телефону.



Не спрямовуйте інфрачервоний промінь в очі і не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Цей пристрій є виробом Лазер Класу 1.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Як надсилати та отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку

- Переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристроїв, що приймає і що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод. Бажано, щоб відстань між цими двома пристроями була не більше одного метра.
- Щоб активізувати порт інфрачервоного зв'язку свого телефону для отримання даних, натисніть **Меню**, виберіть *Зв'язок та Інфрачервоне*.
- Користувач телефону, що надсилає дані, вибирає потрібну ІФЧ-функцію, щоб почати передачу даних.

Якщо передача даних не почалась впродовж двох хвилин після активізації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Позначка інфрачервоного зв'язку

- Коли на дисплеї постійно висвічується **ІФЧ**, це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.
- Коли **ІФЧ** блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.



GPRS

З'єднання GPRS

GPRS є послугою мережі. Можна запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі GPRS, коли Ви вмикаєте телефон. Натисніть **Меню**, виберіть *Зв'язок*, *GPRS*, *З'єднання GPRS* та *Завжди онлайн*. Запуск програми за допомогою GPRS встановлює з'єднання між телефоном та мережею і уможлиблює передачу даних. Коли Ви закриваєте цю програму, з'єднання GPRS завершується, але реєстрація в мережі GPRS залишається активною.

Якщо вибрати *За потребою*, реєстрація та з'єднання GPRS встановлюються тоді, коли програма, що використовує GPRS, цього потребує, і припиняються тоді, коли Ви закриваєте програму.

Коли вибрано *Завжди онлайн* і послуга GPRS доступна, у верхньому лівому куті дисплея відображається позначка **G**. Коли встановлено з'єднання GPRS, відображається позначка **G**. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або телефонуєте під час з'єднання GPRS, позначка **G** відображається у верхньому правому куті дисплея і вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні).

Зауважте, що Ваш телефон одночасно підтримує три типи з'єднання GPRS. Наприклад, Ви одночасно можете переглядати сторінки, отримувати мультимедійні повідомлення та мати активний виклик з ПК.



Установки модему GPRS

Можна з'єднати телефон через порт інфрачервоного зв'язку або кабельне з'єднання даних із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання GPRS з ПК (послуга мережі).

Натисніть **Меню**, виберіть *Зв'язок, GPRS* та *Установки модему GPRS*. Виберіть *Активна точка доступу* і активізуйте потрібну точку доступу. Виберіть *Регагувати акт. точку доступу*, щоб змінити установки точки доступу.

- Виберіть *Псевдонім для точки доступу*. Введіть назву, яку Ви бажаєте дати активізованій точці доступу, і натисніть **Добре**.
- Виберіть *Точка доступу GPRS*. Введіть назву точки доступу (APN) для встановлення з'єднання з GPRS-мережею і натисніть **Добре**. Зверніться до свого оператора для отримання назви точки доступу.

Установки послуги дозвону GPRS (Назва точки доступу) можна також запрограмувати на свій ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (Опції модему Nokia), див. [Комплект програм для ПК](#) на стор. 153. Якщо Ви запрограмували установки на своєму ПК та на телефоні, зауважте, що будуть використовуватись установки, запрограмовані на ПК.

■ Послуги (Меню 14)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових пристроїв або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



Ви можете отримувати доступ до різних послуг в Інтернеті. Наприклад, це можуть бути прогнози погоди, новини, розклад руху літаків та фінансова інформація.

Перевірте наявність потрібних послуг, цін та тарифів в свого оператора мережі та/або постачальника, чиїми послугами Ви бажаєте скористатись. Ваш постачальник послуг також надасть Вам інструкції з використання послуг.

За допомогою браузера, який підтримує декілька режимів, Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширена мова гіпертекстової розмітки). Оскільки дисплей телефону та можливості пам'яті значно менші, ніж в комп'ютері, Інтернет-вміст відображається інакше на дисплеї телефону. Зверніть увагу: можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

Основна інформація про доступ та використання послуг

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. стор. [139](#).
2. Встановіть зв'язок з даним сервером. Див. стор. [140](#).
3. Починайте продивлятися сторінки серверу. Див. стор. [141](#).
4. Коли Ви закінчите продивлятися сторінки, припиніть з'єднання з сервером. Див. стор. [143](#).



Програмування телефону для доступу до серверу

Установки послуг можна отримати як повідомлення "По повітрю" (ОТА) від свого оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися. Установки також можна ввести вручну або завантажити та редагувати за допомогою комплекту програм для ПК.

За додатковою інформацією та відповідними установками звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися. Установки можуть бути наявними, наприклад, на їх веб-сторінці.

Збереження установок послуг, отриманих як повідомлення "По повітрю" (ОТА)

Коли Ви отримуєте установки послуг як повідомлення "По повітрю" (ОТА), на дисплеї відображається повідомлення *Установки послуг отримано*.

- Щоб зберегти отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть *Зберегти*.
Якщо жодних установок не збережено в пункті *Активні установки послуг*, ці установки зберігаються під першим вільним профілем з'єднання і також активізуються.
Якщо якісь установки збережені в пункті *Активні установки послуг*, на дисплеї відображається запит *Активізувати збережені установки послуг??*
Щоб активізувати збережені установки, натисніть **Так**, а щоб просто їх зберегти, натисніть **Ні**.



- Щоб спершу продивитись отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть *Перегляд*. Щоб зберегти ці установки, натисніть **Зберегти**.
- Щоб видалити отримані установки, натисніть **Опції** та виберіть *Скасувати*.

Введення установок послуг власноруч

1. Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* та *Установки з'єднання*.
2. Виберіть *Активні установки послуг*.
3. Перейдіть до з'єднання, яке Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Активіз.**
Потрібно активізувати профіль з'єднання, в якому Ви бажаєте зберегти установки послуг. Профіль з'єднання – це сукупність установок, необхідних для встановлення з'єднання із сервером.
4. Виберіть *Регазувати акт. установки послуг*.

Виберіть кожну з установок по черзі і введіть всі необхідні установки відповідно до інформації, яку Ви отримали від свого оператора мережі або постачальника послуг. Зауважте, що всі установки, які стосуються носія, знаходяться в меню *Установки носія*.


Встановлення з'єднання з сервером

1. По-перше, переконайтеся, що установки послуг серверу, яким Ви бажаєте скористатись, активізовано. Для активізації цих установок:
 - Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* та *Установки з'єднання*. Виберіть *Активні установки послуг* і перейдіть до профілю з'єднання, який Ви бажаєте активізувати, натисніть **Активіз.**



2. По-друге, встановіть зв'язок із сервером. Це можна зробити трьома шляхами:

- Відкрийте першу сторінку, наприклад, домашню сторінку постачальника послуг:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Дім*, або в режимі очікування натисніть та утримуйте .

- Виберіть закладку сервера:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Закладки*, і виберіть закладку.

Якщо закладка не працює з активними установками послуг, активізуйте інший профіль установок і спробуйте ще раз.


- Введіть адресу сервера:

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* і потім *Йти до адреси*. Введіть адресу сервера і натисніть **Добре**.


Зверніть увагу, що перед адресою немає потреби вводити префікс `http://`, оскільки його буде додано автоматично.

Перегляд сторінок серверу







Після встановлення з'єднання із сервером можна починати продивлятися його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати в свого постачальника послуг.

Зверніть увагу: якщо носієм даних вибрано GPRS, індикатор  відображається у верхньому лівому куті дисплея під час роботи браузера.



Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або телефонуєте під час з'єднання GPRS, позначка  відображається у верхньому правому куті дисплея і вказує на те, що з'єднання GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після дзвінка, наприклад, телефон намагатиметься встановити з'єднання GPRS знову.

Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок

- Використовуйте всі клавіші прокрутки, щоб переглядати сторінки.
- Щоб вибрати виділений пункт, натисніть .
- Щоб ввести літери та цифри, натисніть клавіші   - , а щоб ввести спеціальні символи, натисніть клавішу  .

Опції під час перегляду сторінок

Натисніть **Опції** і можуть бути наявними наступні опції. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції. Виберіть

- **Дім**, щоб повернутися до домашньої сторінки.
- **Догати заклад.**, щоб зберегти сторінку як закладку.
- **Закладки**. Див. **Закладки** на стор. 145.
- **Завантаж. посил.**, щоб відобразити список закладок для завантаження.
- **Ярлики**, щоб відкрити новий список опцій, які, наприклад, характерні для сторінки.
- **Інші опції**, щоб відобразити список інших опцій, наприклад, опцій для гаманця та деяких опцій захисту.



- *Перезавантаж.* – для перезавантаження та оновлення поточної сторінки.
- *Вийти.* Див. [Як роз'єднатися із сервером](#) на стор. 143.



Увага: Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, яка вимагає введення пароля (наприклад, Ваш банківський рахунок), потрібно очистити кеш-пам'ять після кожного використання.



Як очистити кеш, див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 147.

Безпосередній дзвінок

Браузер, що підтримує декілька режимів, підтримує функції, до яких можна отримати доступ під час перегляду сторінок. Можна зробити голосовий дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, та зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

Як роз'єднатися із сервером

Щоб припинити перегляд сторінок та припинити з'єднання, натисніть **Опції** та виберіть *Вийти*. Коли на дисплеї відображається текст *Вийти з браузера?*, натисніть **Так**.

Або натисніть . Коли *Дані GSM* є вибраним носієм даних, двічі натисніть . Телефон розриває з'єднання з сервером.



Установки вигляду браузера, який підтримує декілька режимів

1. Під час перегляду, натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Установ. перегл.*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* та *Установки перегляду*.
2. Виберіть *Перенесення тексту*. Виберіть *Увімкнути*, і текст буде продовжуватись на наступному рядку, якщо він не вміщується на попередньому. Якщо вибрати *Вимкнути*, текст скорочується, якщо він задовгий і не вміщується на одному рядку.

Виберіть *Показувати малюнки*. Виберіть *Ні*, і зображення, які містяться на сторінці, не будуть відображені. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Cookies

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера Вашого телефону. Дані можуть бути на зразок інформації користувача або Ваших переваг в перегляді сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш, див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 147.

1. Під час перегляду, натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції, Захист*, та *Cookies*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки* та *Установки захисту* та *Cookies*.
2. Виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*, щоб дозволити або заборонити телефону отримувати cookies.



Закладки

Можна зберігати адреси сторінок як закладки в пам'яті телефону.

1. Під час перегляду, натисніть **Опції** та виберіть *Закладки*, або в режимі очікування натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, та *Закладки*.
2. Перейдіть до потрібної закладки і натисніть **Опції**.
3. Виберіть *Перейти go*, щоб завантажити сторінку, пов'язану із закладкою. Ви також можете переглянути назву та адресу вибраної закладки, редагувати або видалити вибрану закладку, або надіслати її безпосередньо на інший телефон як закладку, або як повідомлення "По повітрю" (OTA), або створити нову закладку.

Зверніть увагу, що на Вашому телефоні можуть бути попередньо збережені закладки веб-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, потрібно бути так само обачним щодо безпеки або їх вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Як отримати закладку

Коли Ви отримали закладку (надіслану як закладку), відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Натисніть **Дивит.**, потім натисніть **Опції** та виберіть *Перегляг*, щоб переглянути закладку, *Зберегти*, щоб зберегти закладку, або *Скасувати*, щоб видалити її.



Завантаження

1. Щоб завантажити більше тонів, зображень, ігор або програм у Ваш телефон, натисніть **Меню**, виберіть *Послуги* та *Завантаж. послуг*.
2. Виберіть *Завантаж. тонів*, *Завант. зображ.*, *Ігрові завантаж.* або *Прогр. завантаж.*, щоб завантажити відповідно тони, зображення, ігри або програми.

Завантажуйте вміст лише з тих джерел, яким Ви довіряєте.

Скринька послуг вхідних повідомлень

Телефон може отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг. Повідомлення послуг – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали повідомлення послуг, натисніть **Показат**.

- Якщо натиснути **Вийти**, повідомлення переміститься в меню *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* пізніше, натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення і натисніть **Опції**. Виберіть *Завантажити*, щоб активувати браузер, який підтримує декілька режимів, та завантажити



позначений вміст, або *Деталі*, щоб відобразити докладну інформацію про сервісну нотатку, або виберіть *Видалити*, щоб видалити її.

Установки скриньки послуги вхідних повідомлень

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги*, *Установки* та *Установки скриньки послуг*.

- Виберіть *Повідомлення послуг* та *Увімкнути* (або *Вимкнути*), щоб запрограмувати телефон отримувати (або не отримувати) повідомлення послуг.
- Виберіть *Автоматичне з'єднання*. Якщо Ви запрограмували телефон отримувати повідомлення послуг та вибрали *Автоматичне з'єднання увімкнено*, телефон автоматично активізує браузер, коли буде отримано повідомлення послуг.

Якщо Ви вибрали *Автоматичне з'єднання вимкнено*, телефон автоматично активізує браузер лише після того, як Ви виберете *Завантажити*, коли телефон отримає повідомлення послуг.

Кеш-пам'ять

Інформація або послуги, доступ до яких Ви отримали, зберігаються в кеш-пам'яті телефону. Кеш-пам'ять - це буфер пам'яті, що тимчасово зберігає дані. Для того, щоб очистити кеш-пам'ять:

- під час перегляду сторінок натисніть **Опції**, виберіть *Інші опції* та *Очистити кеш*, або
- в режимі очікування натисніть **Меню**, та виберіть *Послуги*, *Очистити кеш*.



Захист браузера

Функції безпеки потрібні для деяких серверів, на зразок банківських послуг або покупок в Інтернеті. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. За додатковою інформацією звертайтеся до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту може покращити послуги захисту для програм, які потребують з'єднання браузера, та уможливорює використання цифрових підписів. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Натисніть **Меню**, виберіть *Послуги, Установки, Установки захисту та Установки модуля захисту*. Виберіть

- *Інформація модуля захисту*, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер.
- *Запит PIN модуля*, щоб запрограмувати телефон запитувати PIN модуля під час використання послуг, які постачаються модулем захисту. Введіть код та виберіть *Увімкнути*. Щоб вимкнути запит PIN модуля, виберіть *Вимкнути*.
- *Змінити PIN модуля*, щоб змінити PIN модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, потім двічі введіть новий код.




- **Змінити PIN нiгнуcy.** Виберіть PIN підпису, який Ви бажаєте змінити. Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. також [Загальна інформація](#) на стор. 16.

Сертифікати

Є три типи сертифікатів: сертифікати серверу, сертифікати авторизації та сертифікати користувача.

- Телефон використовує сертифікат серверу, щоб покращити захист з'єднання між телефоном та шлюзом. Телефон отримує сертифікат серверу від Вашого оператора перед встановленням з'єднання, а його надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в телефоні. Сертифікати серверу не зберігаються.

Під час з'єднання на дисплеї відображається позначка захисту , якщо дані між телефоном та шлюзом (який позначається як *IP-адреса у Рогозувати акт. установки послуг - Установки носія*) передаються у закодованому вигляді.

Проте, позначка захисту не вказує, що пересилання даних між шлюзом та сервером (місцем, де зберігається ресурс, що запитується), захищено. Захист даних на відрізьку між шлюзом та сервером повинен забезпечуватись оператором послуг.

- Сертифікати авторизації використовують деякі сервери, на зразок банківських послуг та перевірки надійності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через



постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.

- Сертифікати користувача видаються користувачам Сертифікаційною Установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад, для цифрового підпису, і вони з'єднують користувача з конкретним приватним ключем в модулі захисту.



Важливо: Проте, зауважте, що навіть якщо використання сертифікатів значно зменшує ризик віддаленого з'єднання та встановлення програмного забезпечення, для отримання підвищеного рівня захисту вони мають використовуватись правильно. Існування сертифікату само по собі не забезпечує будь-якого захисту; менеджер сертифікатів має містити правильні, аутентичні або звірені сертифікати для наявності підвищеного захисту.

Важливо: Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо відображається повідомлення про те, що строк дії сертифікату закінчився, або ще не настав, навіть якщо сертифікат має бути дійсним, перевірте, щоб поточні час та дата у Вашому телефоні були вірними.

Важливо: Перш ніж змінити ці установки, Ви повинні переконатися, що власнику сертифікату можна справді довіряти і що сертифікат дійсно належить своєму власнику.


Цифровий підпис


Ваш телефон може робити цифрові підписи. Підпис можна відслідковувати до Вас через приватний ключ в модулі захисту та сертифікат користувача,




яким користувалися для виконання цього підпису. Використання цифрового підпису може бути таким самим, як підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Текст, який треба підписати (можливо, він містить суму і дату тощо) буде відображено.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

 **Увага:** Якщо піктограма цифрового підпису не з'являється, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і потім виберіть **Підпис**.

 **Увага:** Можливо, текст не вміститься в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Загальна інформація](#) на стор. 16) і натисніть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, і сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.



■ Іти до (Меню 15)

Щоб швидко отримати доступ до певних функцій, натисніть **Меню** та виберіть *Вибране*, потім виберіть потрібну функцію зі списку.



Якщо у списку немає жодної функції, натисніть **Додати**, перейдіть до функції, яку потрібно додати до списку та натисніть **Познач**.

Як видалити або додати більше функцій у списку, див. [Власні пункти прискороного доступу](#) на стор. 89.

■ Послуги SIM (Меню 16)

Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, відображені в меню 16. Меню 16 з'являється, лише коли воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст меню залежать виключно від наявної послуги.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, ділера тощо.

Можна запрограмувати телефон, щоб він відображав повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши опцію *Так* в пункті *Підтвержувати ції SIM-послуг*, меню *Установки телефону*.

Зверніть увагу: доступ до цих послуг може охоплювати надсилання текстових повідомлень (SMS) або телефонні дзвінки, за які стягується додаткова платня.



7. З'єднання з ПК

Можна надсилати та отримувати електронні повідомлення, мати доступ в Інтернет, коли Ваш телефон з'єднано із сумісним ПК через ІФЧ-з'єднання або через кабель передачі даних. Телефонном можна користуватися разом із безліччю програм з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою комплекту програм для ПК Ви можете, наприклад, надсилати текстові повідомлення, синхронізувати контакти, календар, список справ між Вашим телефоном та сумісним ПК.

Додаткову інформацію та файли для завантаження можна знайти на веб-сторінці Nokia, <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ Комплект програм для ПК

Комплект програм для ПК містить наступні програми:

- **Nokia Application Installer (Інсталятор програм Nokia)** - для інсталяції програм Java з сумісного ПК на телефон.
- **Nokia Image Converter (Графічний конвертер Nokia)**, щоб робити зображенням відповідного формату, якими можна користуватися для мультимедійних повідомлень або шпалер та пересилати їх на Ваш телефон.
- **Nokia Sound Converter (Звуковий конвертер Nokia)**, щоб оптимізувати сумісність звуків MIDI з Вашим телефоном та пересилати їх на нього.



- **Nokia Content Copier (Програма копіювання вмісту Nokia)**, щоб копіювати дані або резервну інформацію з Вашого телефону на сумісний ПК або інший сумісний телефон Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager (Менеджер WAP ПК Nokia)** – щоб редагувати та надсилати свої закладки браузера або оновлювати профілі з'єднання на своєму телефоні.
- **Nokia Phone Editor (Телефонний редактор Nokia)**, щоб надсилати текстові повідомлення та редагувати контакти та установки повідомлень Вашого телефону.
- **Nokia Phone Browser (Телефонний браузер Nokia)** – для перегляду вмісту папки Вашого телефону "Галерея" на сумісному ПК. Ви можете переглядати зображення та аудіо файли, а також змінювати файли в пам'яті свого телефону та пересилати їх між телефоном та ПК.
- **Nokia PC Sync (Синхронізація з ПК Nokia)** – для синхронізації контактів, календаря та списку справ між телефоном та сумісним ПК.
- Драйвери модему передачі даних Nokia 7250i дозволяють користуватись Вашим телефоном як модемом.
- **Nokia Modem Options (Опції модему Nokia)** містить установки для з'єднання HSCSD та GPRS.
- **Nokia Connection Manager (Менеджер з'єднання Nokia)** – щоб вибрати тип з'єднання між ПК та телефоном.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.



GPRS, HSCSD та CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних GPRS (Технологія пакетної радіопередачі даних), HSCSD (технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (Передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

Щодо наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Зверніть увагу, що використання послуги HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. [Установки модему GPRS](#) на стор. 137.

■ Користування програмами передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою вниз. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.



8. Інформація про акумулятори

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись:

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.



В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°C. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.



ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трясіть телефон. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.



- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтеся телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може власти та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтеся телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фіксаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може вилетіти.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.



Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см. Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Нemoжна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе



використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі і в результаті - до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіобладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.



Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.



■ Виклик служби екстреної допомоги





Важливо: Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтеся із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.

2. Натисніть  стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112, 911 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу .

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.



Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНУ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміти, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з



мережу. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0,60 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2,0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

