

Посібник користувача Nokia 7370



9243256

Випуск 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми, NOKIA CORPORATION, заявляємо з повною відповідальністю, що виріб RM-70 відповідає положенням наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Копію цієї Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Авторське право © 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Зміст

Для Вашої безпеки	12
Загальна інформація.....	17
Огляд функцій	17
Коди доступу	18
Код захисту.....	18
PIN-коди	18
Коди PUK.....	18
Пароль заборони	19
Послуга установки конфігурації.....	19
Завантаження вмісту та програм	20
Контактна інформація та технічна підтримка Nokia	20
1. Початок роботи.....	22
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	22
Заряджання акумулятора.....	24
Відкривання та закривання телефону.....	25
Увімкнення та вимкнення телефону.....	25
Послуга "Plug and play".....	26
Антенa	26
Наручний ремінець	27
2. Ваш телефон	28
Клавіші та складові	28
Режим очікування.....	29
Дисплей	29
Активний режим очікування.....	30

Клавiші прискороного доступу в режимі очiкування.....	31
Индикатори	31
Блокування клавiатури (блокування)	33
3. Функцiї дзвiнкiв	34
Здiйснення дзвiнка	34
Швидкий набiр.....	34
Покращений голосовий набiр.....	35
Вiдповiдь на дзвiнок або його вiдхилення.....	36
Очiкування дзвiнка	37
Опцiї, наявнi пiд час дзвiнка.....	37
4. Введення тексту.....	39
Интелектуальне введення тексту.....	39
Традицiйне введення тексту.....	41
5. Навiгацiя по меню.....	42
6. Обмiн повiдомленнями	43
Текстовi повiдомлення (SMS).....	43
Написання та надсилання SMS-повiдомлень	44
Читання та вiдповiдь на SMS-повiдомлення	45
SIM-повiдомлення	46
Мультимедiйнi повiдомлення (MMS).....	46
Написання та надсилання мультимедiйних повiдомлень	47
Надсилання повiдомлення	48
Скасування надсилання повiдомлення.....	49
Читання мультимедiйних повiдомлень та вiдповiдь на них	49
Пам'ять заповнена	50
Папки.....	50
Миттєвi повiдомлення	51

Створення миттєвого повідомлення	51
Отримання миттєвих повідомлень	52
Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	52
Створення звукових повідомлень	52
Отримання звукових повідомлень	53
Чат.....	53
Доступ до меню чату	54
З'єднання з сервером чату	55
Початок сеансу чату.....	55
Приймання або відхилення запрошення.....	57
Читання отриманого повідомлення чату	57
Участь у розмові.....	58
Редагування статусу доступності.....	58
Контакти для чату.....	59
Блокування та розблокування повідомлень	59
Групи	59
Програма електронної пошти	60
Написання та надсилання повідомлення електронної пошти.....	61
Завантаження електронної пошти.....	62
Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них	62
Папки "Вхідні" та "Інші".....	63
Видалення повідомлень електронної пошти.....	63
Голосові повідомлення	64
Інформаційні повідомлення	64
Сервісні команди	65
Видалення повідомлень.....	65
Установки повідомлення.....	65
Загальні установки	65
Текстові повідомлення.....	66

Мультимедійні повідомлення	67
Електронні поштові повідомлення	69
7. Контакти	71
Пошук контакту	71
Збереження імен та телефонних номерів.....	71
Збереження деталей.....	72
Копіювання контактів.....	72
Редагування деталей контакту	73
Видалення контактів	73
Моя присутність.....	74
Передплачені імена.....	75
Додавання контактів до передплачених імен	76
Перегляд передплачених імен.....	76
Скасування передплати на контакт	77
Візитні картки	77
Установки	78
Групи.....	78
Швидкий набір	79
Інформація, сервер та мої номери	79
8. Реєстр дзвінків.....	80
Інформація про місцезнаходження.....	81
9. Установки	82
Режими	82
Теми	82
Тони.....	83
Дисплей.....	83
Установки режиму очікування.....	84

Заставка	84
Збереження енергії	85
Розмір шрифту	85
Час та дата	85
Персональні закладки	85
Ліва клавіша вибору	86
Права клавіша вибору	86
Навігаційна клавіша	86
Увімкнення активного режиму очікування	87
Голосові команди	87
З'єднання	88
Бездротова технологія Bluetooth	88
Настроювання з'єднання Bluetooth	89
Бездротове з'єднання Bluetooth	89
Установки Bluetooth	90
Пакетні дані (GPRS)	90
Установки модема	91
Перенесенн	92
Передача даних з сумісним пристроєм	93
Синхронізація з сумісного ПК	93
Синхронізація з сервера	93
USB-кабель передачі даних	94
Здійснення дзвінків	95
Телефон	96
Додатки	98
Настройка	98
Захист	100
Повернення до початкових установок	101
10. Меню оператора	102

11.Галерея	103
12.Медіа	104
Камера	104
Знімок кадру	104
Фотографування	105
Записування відеокліпів	106
Фільтри камери	106
Установки камери	106
Медіа-плеєр	106
Конфігурація послуги потокового вмісту.....	107
Радіо	107
Збережіть радіочастоти	108
Прослуховування радіо	108
Диктофон	110
Запис звуку	110
Розширення стерео	111
13.Організатор	112
Будильник.....	112
Припинення сигналу	112
Календар.....	113
Створення календарної нотатки.....	114
Сигнал нотатки	114
Список справ	114
Нотатки	115
Таймер зворотного відліку	115
Секундомір	116
14.Програми	118

Запуск гри	118
Запуск програми	118
Деякі опції для програм	118
Завантаження програми	119
15.Веб	120
Настроювання перегляду веб-сторінок	120
З'єднання з сервером.....	121
Перегляд сторінок.....	122
Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону.....	122
Опції під час перегляду сторінок.....	122
Безпосередній дзвінок.....	123
Закладки	123
Отримання закладки.....	124
Установки перегляду.....	124
Установки захисту	125
Файли "cookie".....	125
Сценарії через захищене з'єднання.....	125
Установки завантаження	126
Службова скринька вхідних повідомлень.....	126
Установки скриньки послуг.....	127
Кеш-пам'ять	127
Захист браузера.....	128
Модуль захисту.....	128
Сертифікати.....	129
Цифровий підпис.....	130
16.Послуги SIM	131
17.З'єднання з ПК	132

Nokia PC Suite.....	132
EGPRS, HSCSD і CSD.....	132
Програми передачі даних	133
18.Інформація про акумулятор	134
Зарядження та ліквідація.....	134
Вказівки щодо перевірки автентичності акумуляторів Nokia	135
Догляд та технічне обслуговування	138
Додаткова інформація з безпеки	140
Предметний покажчик	146

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЯ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі.

Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєний для Вашого постачальника мережі. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, піктограм та послідовності відображення пунктів меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки мережі.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну

пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додатки

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

Ваш телефон надає багато функцій, корисних для щоденного користування, таких як текстові та мультимедійні повідомлення, календар, годинник, будильник, радіо та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує наступні функції:

- Онлайн-послуга "Plug and play" для отримання конфігураційних установок. Див. [Послуга "Plug and play"](#) стор. 26 та [Настройка](#) стор. 98.
- Активне очікування. Див. [Активний режим очікування](#), стор. 30.
- Обмін звуковими повідомленнями. Див. [Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress](#), стор. 52.
- Чат. Див. [Чат](#), стор. 53.
- Програма електронної пошти. Див. [Програма електронної пошти](#), стор. 60.
- Покращений голосовий набір. Див. [Покращений голосовий набір](#) стор. 35 та [Голосові команди](#) стор. 87.
- Контакти з відображенням присутності. Див. [Моя присутність](#), стор. 74.
- Платформа Java 2, Micro Edition (J2ME™). Див. [Програми](#), стор. 118.

■ Коды доступа

Код защиты

Код защиты (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. [Захист](#) на стор.100.

PIN-коди

Код PIN (Персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (Універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. [Захист](#), стор. 100.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. [Модуль захисту](#), стор. 128.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Цифровий підпис](#), стор. 130.

Коды PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити

заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого постачальника послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою *Сервіс заборони дзвінк.* Див. [Захист](#), стор. 100.

■ Послуга установки конфігурації

Для використання деяких послуг мережі, таких як послуг мобільного Інтернету, MMS, звукових повідомлень Nokia Xpress або синхронізації віддаленого Інтернет-сервера, у Вашому телефоні потрібно визначити правильні конфігураційні установки. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для збереження установок. За детальнішою інформацією про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг чи найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться *Установки конфігурації отримано.*

Щоб зберегти ці установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо телефон запитує *Введіть PIN установок*; введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо ніяких установок ще не збережено, то ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показати > Скасув**.

■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, теми) (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Контактна інформація та технічна підтримка Nokia

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сторінці Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо Вам потрібно звернутися до служби з

обслуговування користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

Для технічного обслуговування перевірте місцезнаходження Вашого найближчого центру технічного обслуговування Nokia Care на веб-сторінці www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.


Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4B.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Щоб зняти задню панель телефону, натисніть та посуньте її (1).

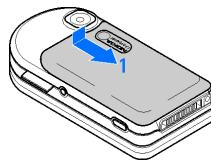


Видаліть акумулятор, як зображено (2). Посуньте (3) та відкрийте (4) утримувач SIM-картки.

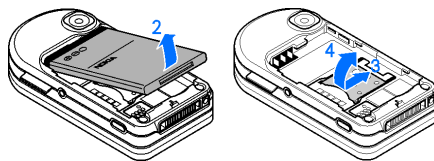

Вставте SIM-картку належним чином в утримувач (5). Закрийте утримувач SIM-картки (6) та посуньте його на місце, щоб заблокувати (7).

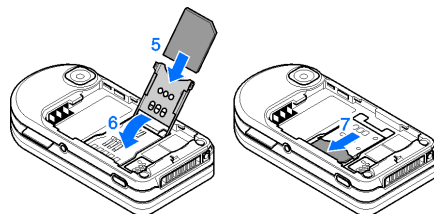

Вставте акумулятор на місце (8). Прослідкуйте за контактами акумулятора. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. [Вказівки щодо перевірки автентичності акумуляторів Nokia](#), стор. 135. Закрийте задню панель, посунувши її на місце (9,10).

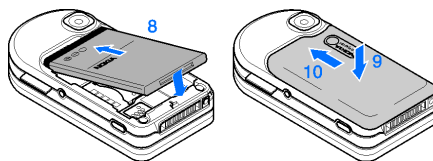

■ Зарядження акумулятора


Будь ласка, перевіряйте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його разом з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання з зарядним пристроєм моделі AC-3.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додатків необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

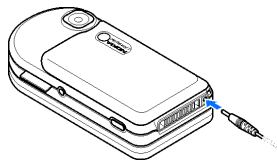


Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість зарядження залежить від типу зарядного пристрою. Зарядження акумулятора BL-4B за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 2 години і 20 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

■ Відкривання та закривання телефону

Щоб відкрити телефон, поверніть верхню частину праворуч (1) або ліворуч, доки вона не зафіксується.

Щоб закрити телефон, поверніть верхню частину вниз у протилежному напрямку (2).

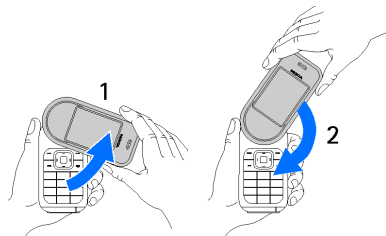

Важливо: Коли Ви відкриваєте телефон, поверніть верхню частину на 180 градусів ліворуч або праворуч. Не повертайте верхню частину більш ніж на 180 градусів. Якщо Ви змусите верхню частину повернутися більш ніж на 180 градусів у будь-якому з напрямків, телефон буде пошкоджено.

Щоб вимкнути тональний сигнал, який звучить під час відкривання або закривання телефону, див. [Тони](#) стор. 83.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть та потримайте кнопку живлення. Див. [Клавіші та складові](#), стор. 28.

Якщо телефон попросить ввести PIN або UPIN код, введіть цей код (відображається як ****) та виберіть **Добре**.

Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. [З'єдн. з постач. послуг](#), стор. 99 та [Послуга установки конфігурації](#) стор. 19.

■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.

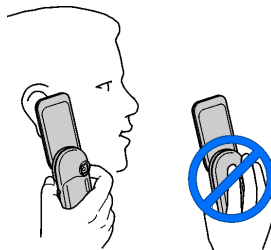

■ Наручний ремінець


Просуньте ремінець через отвір на телефоні, як зображено на малюнку, та затягніть його.




2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

- 1 Динамік
- 2 Подвійні стереодинаміки
- 3 Ліва клавіша вибору
- 4 Середня клавіша вибору
- 5 Права клавіша вибору
- 6 Клавіша гучності та клавіша масштабування
- 7 4-стороння навігаційна клавіша
- 8 Клавіша дзвінка
- 9 Клавіша закінчення
- 10 Клавіатура
- 11 Мікрофон
- 12 Отвір для наручного ремінця
- 13 Гніздо зарядного пристрою
- 14 З'єднувач Pop-Port™

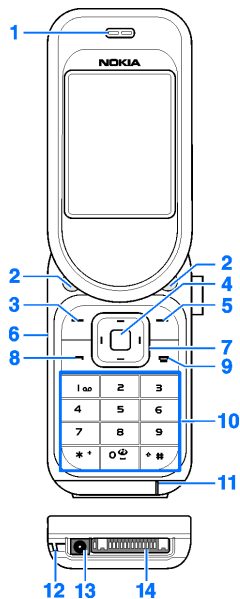

- 15 Об'єктив камери
- 16 Кнопка живлення
- 17 Клавіша "Камера"

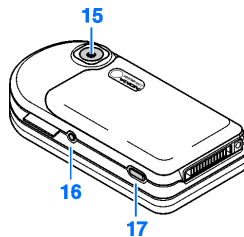


■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

Дисплей

- 1 Потужність сигналу стільникової мережі
 - 2 Стан заряду акумулятора
 - 3 Індикатори
 - 4 Назва мережі або логотип оператора
 - 5 Годинник
 - 6 Головний екран
 - 7 Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції.
- Див. [Ліва клавіша вибору](#), стор. 86.

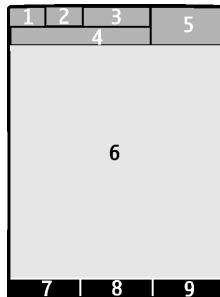

8 Середня клавіша вибору відповідає функції **Меню**

9 Права клавіша вибору відповідає функції **Імена** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. **Права клавіша вибору**, стор. 86. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайти на певний веб-сайт оператора.

Активний режим очікування

У режимі активного очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути цей режим, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Установки реж. очікув.** > **Активне очікування** > **Моє активне очікування**. В режимі очікування прокрутіть вгору або вниз, щоб активувати навігацію у списку. Щоб активувати функцію, виберіть **Вибрати**, а щоб відобразити інформацію, виберіть **Дивит..** Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в активному очікуванні, натисніть **Вийти**.

Щоб впорядкувати та змінити режим активного очікування, активуйте режим навігації та виберіть **Опції** > **Активне очікування** > **Моє активне очікування** > **Опції** та наступні опції:

Настроїти, щоб призначити або змінити функції телефону в режимі очікування

Організувати, щоб перемістити позицію функцій у режимі очікування

Увімкн. актив. очікуван., щоб вибрати клавіші для активування режиму навігації у режимі очікування. Щоб змінити установки, див. [Увімкнення активного режиму очікування](#) стор. 87.

Щоб вимкнути режим активного очікування, виберіть **Опції** > *Активне очікування* > *Вимкнуті* або **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Установки реж. очікув.* > *Активне очікування* > *Вимкнуті*.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте клавішу навігації для швидкого доступу. Див. [Персональні закладки](#), стор. 85.

Індикатори





















Непрочитані повідомлення зберігаються до папки *Вхідні*.




Ненадіслані, скасовані повідомлення, а також повідомлення, які не вдалося надіслати, зберігаються до папки *Вихідні*.



Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.

-  /  Ваш телефон з'єднаний з сервером чату, а статус доступності є у режимі онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень чату і Ви з'єднанні з послугою чату.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Будильник встановлено на *Увімкнути*.
-  Таймер зворотного відліку увімкнено.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  /  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  /  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  /  З'єднання GPRS або EGPRS призупиняється (знаходиться на утриманні), наприклад, у разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання EGPRS.
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Гучномовці увімкнені або до телефону приєднано музичну підставку.

 Дзвінки обмежені закритою абонентською групою.

 Вибрано режим, обмежений часом.

 ,  ,  або 

Гарнітуру, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку з'єднано з телефоном.

■ Блокування клавіатури (блокування)

Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, виберіть **Меню** і натисніть * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок**, та натисніть * впродовж 1,5 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнуті**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Детальніше про **Автом. блокув. клавіш** та **Захисне блокування** див. **Телефон стор. 96**.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню *Контакти*, див. [Пошук контакту](#) стор. 71. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я, та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору 2 - 9. Див. [Швидкий набір](#), стор. 79. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. *Швидкий набір* у *Здійснення дзвінків* стор. 95.

Покращений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів в списку контактів телефону.

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані, використовуючи пакетне з'єднання даних, закрийте цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.

Голосові команди залежать від мови. Щоб установити мову, див. *Мова відтворен. голосу* у *Телефон* стор. 96.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Ви почуєте короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз.*

Якщо Ви користуєтесь сумісною гарнітурою з кнопкою, натисніть та потримайте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.

2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Після затримки тривалістю приблизно 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат виявиться не тим, що потрібен, перейдіть до іншого запису та виберіть його, щоб набрати номер.
- Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. [Голосові команди](#) у [Персональні закладки](#) стор. 85.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, коли кришка відкрита, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон. Щоб відхилити вхідний дзвінок при закритому телефоні, натисніть клавішу живлення.

Щоб вимкнути звуковий сигнал дзвінка, натисніть одну із клавіш гучності або виберіть **Тиша**.



Порада: Якщо функцію *Переадр. коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінків (наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти), відхилення вхідного дзвінка також переадресує цей дзвінок. Див. [Здійснення дзвінків](#), стор. 95.

Якщо до телефону приєднано гарнітуру з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок на очікуванні під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб активувати функцію *Опції очікуван. гзвінка*, див. [Здійснення дзвінків](#) стор. 95.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо доступності зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опції дзвінків: *Вимкнути мікрофон* або *Увімкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблокувати клавіатуру*, *Записати*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опції послуг мережі: *Вігновісти* та *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Догати до конференції*, *Закінчити гзвінок*, *Закінчити всі* та наступне:

Нагіслати DTMF, щоб надіслати послідовності тонів

Поміняти, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе




Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 5)

Приватний дзвінок, щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Вводити текст (наприклад, під час написання повідомлень), можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. Коли Ви вводите текст, вгорі дисплея відображаються індикатори введення тексту.  позначає традиційний метод введення тексту.  позначає метод інтелектуального введення тексту. Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника. Ви можете ввести літеру одним натисканням клавіші.  позначає метод інтелектуального введення тексту разом з *Слова на вибір*. Телефон намагатиметься вгадати та завершити введення слова до того, як Ви введете всі символи.

Abc, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**.

123 - позначає цифровий режим. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

Щоб встановити мову введення тексту під час написання повідомлення, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Інтелектуальне введення тексту

Щоб встановити метод інтелектуального введення, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Інтелектуал. введення* > *Увімкнено*.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час написання, двічі натисніть клавішу # або виберіть та потримайте **Опції**.

Щоб встановити тип інтелектуального введення, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Тип інтелек. введення* > *Звичайний* або *Слова на вибір*.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. Телефон відображає * або літеру, якщо вона має значення слова. Введені літери відображуються з підкресленням.

Якщо Ви вибрали *Слова на вибір* у якості типу інтелектуального введення, телефон почне вгадувати слова, які Ви вводите. Коли Ви введете кілька літер і якщо ці літери не являють собою слово, телефон намагатиметься запропонувати довше слово. З підкресленням відображуються лише введені літери.

Щоб вставити спеціальний символ, натисніть та потримайте *, або виберіть **Опції** > *Вставити символ*. Перейдіть до знака та виберіть **Викорис**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши навігаційну клавішу вправо. Введіть наступну частину слова і підтвердьте його.

Щоб вставити крапку, натисніть **1**.

2. Коли Ви закінчили набирати слово і воно набрано вірно, підтвердьте його, натиснувши **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > *Збіги*. Коли з'явиться потрібне слово, виберіть **Викорис.**

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув.** Введіть слово (використовуючи традиційне введення тексту) і виберіть **Зберегти**.

■ Традиційне введення тексту

Щоб увімкнути традиційне введення тексту, виберіть **Опції** > *Устан. інтелек. введення* > *Інтелектуал. введення* > *Вимкнено*.

Натисніть цифрові клавіші **1 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. На клавіші зображено не всі символи, які можна ввести шляхом її натискання. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, або швидко натисніть будь-яку клавішу навігації, після чого введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки знаходяться на клавіші **1**. Щоб отримати доступ до інших символів, натисніть *.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд головного меню* > *Список, Таблиця, Таблиця з ярликами* або *Закладки*.

Щоб реорганізувати меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Опції** > *Організувати* > **Переміст**. Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити пункт меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

2. Продивіться меню і виберіть опцію (наприклад, *Установки*).
3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні та повідомлення електронної пошти. Всі повідомлення організовані по папках.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. [Установки повідомлення](#), стор. 65.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку [Контакти](#), див. [Збереження деталей](#) на стор. 72.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор довжини повідомлення у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишилися, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.


Написання та надсилання SMS-повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Створити повігомл.* > *Текстове повігомлен.*
2. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому:*. Щоб знайти номер телефону в меню *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група контактів* та потрібну групу. Щоб використати контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавню використаний*.
3. Перейдіть вниз та напишіть повідомлення у полі *Повігомлення:*. Див. **Введення тексту**, стор. 39.
Щоб вставити шаблон в повідомлення, виберіть **Опції** > *Використовув. шаблон*.
Щоб переглянути, як повідомлення буде виглядати для одержувача, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. **Надсилання повідомлення**, стор. 48.

Читання та відповідь на SMS-повідомлення

При отриманні повідомлення на екрані з'явиться *Отримано 1 повідомлення*, або декількох нових повідомлень з відповідним надписом *Отримано повідомлень*.

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.  позначає непрочитане повідомлення у *Вхідні*.

2. Щоб переглянути список доступних опцій під час читання повідомлення, виберіть **Опції**. Ви, наприклад, можете скопіювати текст з початку повідомлення у календар свого телефону як нотатку нагадування.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > *Текстове повідомлен.*, *Мультимедіа*, *Миттєве повідомлен.* або *Звукове повідомлення*.

Щоб надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле *Кому*.

Перейдіть вниз та напишіть повідомлення у полі *Повідомлення*: Див. **Введення тексту**, стор. 39.

Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.*

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення на SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Отримані повідомлення зберігаються у пам'яті телефону.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Опції* > *SIM-повідомлення*.

■ Мультимедійні повідомлення (MMS)



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнитися залежно від пристрою одержувача.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережну послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг. Див. *Мультимедійні повідомлення*, стор. 67.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, відеокліпи, візитну картку або календарну нотатку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка або активного сеансу перегляду сторінок Інтернету, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою

з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > *Повігомлення* > *Створити повігомл.* > *Мультимедія*.
2. Введіть Ваше повідомлення.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як додатки. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Новий** або виберіть **Опції** > *Вставити* > *Слайд*.

Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Вставити** або **Опції** > *Вставити*.

3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > *Перегляг*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. [Надсилання повідомлення](#), стор. 48.
5. Введіть номер телефону одержувача у полі **Кому**: Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати** > **Контакт**. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по


черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група контактів* та потрібну групу. Щоб взяти контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавню використаний*.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Закінчивши введення повідомлення, виберіть **Надіслати**, щоб надіслати його. Телефон збереже повідомлення у папці *Вихідні*, після чого розпочнеться надсилання. Якщо вибрано *Зберіг. надісл. повідомл.* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Надіслані об'єкти*. Див. *Загальні установки*, стор. 65.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання повідомлення Ви можете використовувати інші функції телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Вихідні*. Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Скасування надсилання повідомлення

Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки *Вхідні*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > *Скасувати надсилання*.


Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

При отриманні нового мультимедійного повідомлення на екрані відображається *Отримано мультимедійне повідомлення* або *Отримано повідомлень*: і кількість отриманих повідомлень.

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно переглянути та виберіть його. На екрані відобразиться , якщо є непрочитані повідомлення у папці *Вхідні*.

2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор**.

Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції** > *Об'єкти* або *Додатки*.

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Віповіді* > *Текстове повідомлен.*, *Мультимедіа*, *Миттєве повідомлен.* або *Звукове повідомлення*. Введіть відповідь.

Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.* Тип нового повідомлення може не підтримувати весь вміст, який Ви додали.

- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. [Надсилання повідомлення](#), стор. 48.

■ Пам'ять заповнена

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення*. Щоб спочатку видалити стан повідомлення, виберіть **Добре** > **Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Щоб позначити одне або більше повідомлень, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції** > *Видалити позначене*.

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці *Вхідні*.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці *Вихідні*.

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані об'єкти*, див. *Зберіг. надісл. повідомл.* в [Загальні установки](#) на стор. 65.

Щоб зберегти повідомлення, яке Ви пишете і бажаєте надіслати пізніше, в папці *Чернетки*, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чернетки*.

Ви можете перемістити Ваші повідомлення до папки *Збережені об'єкти*. Щоб організувати свої підпапки *Збережені об'єкти*, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти*. Щоб додати папку, виберіть **Опції** > *Додати папку*. Щоб видалити або перейменувати папку, перейдіть до потрібної папки та виберіть **Опції** > *Видалити папку* або *Перейменувати папку*.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти* > *Шаблони*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомлення* > *Миттєве повідомлен*. Введіть повідомлення. Максимальна довжина миттєве повідомлення складає 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції** > *Вставити блимання*, щоб встановити маркер. Текст після маркера блиматиме, поки не буде вставлений другий маркер.

Отримання миттєвих повідомлень

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом *Повіомлення*: та кількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб взяти номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення, виберіть **Опції** > *Використати деталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і папку, до якої Ви хочете зберегти повідомлення.

■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилати звукові повідомлення. Послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована, перш ніж Ви зможете використовувати звукові повідомлення.

Створення звукових повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Створити повіомлення* > *Звукове повіомлен.* Відкриється диктофон. Щодо використання диктофона див. [Диктофон](#) на стор. 110.
2. Промовте Ваше повідомлення.
3. Введіть номер телефону одержувача у полі **Кому**: Щоб знайти номер телефону в меню *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група*

контактів та потрібну групу. Щоб взяти контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавню використаний*.

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Отримання звукових повідомлень

Коло Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається текст *Отримано 1 звукове повідомлення*. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Відтвор.**; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показати** > **Відтвор.** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.

■ Чат

Чат (послуга мережі) – це спосіб надсилання коротких, простих текстових повідомлень, що доставляються через протоколи TCP/IP користувачам, які перебувають в режимі онлайн.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою чату, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити доступність і вартість цієї послуги, а також для її передплати зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чату, див. *Установки з'єднання* в *Доступ до меню чату* на стор. 54. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чату.

Під час користування чатом можна користуватись іншими функціями телефону, а розмова чату залишається активною у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова чату може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

Доступ до меню чату

Щоб увійти в меню *Чат*, перебуваючи в автономному режимі (офлайн), виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат*. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Наявні наступні опції:

Почати сеанс, щоб з'єднатися із сервером чату. Щоб телефон автоматично з'єднувався з сервером чату при увімкненні, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат*, з'єднайтеся з сервером чату, а потім виберіть *Мої установки* > *Автомат. початок сеансу* > *При запуску телефону*.

Збережені розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу чату

Установки з'єднання, щоб відредагувати установки, потрібні для чату і з'єднання присутності.

З'єднання з сервером чату

Щоб з'єднатися з сервером чату, увійдіть до меню *Чат*, виберіть потрібний сервер чату, якщо необхідно, та виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання буде успішно встановлене, на дисплеї відобразиться текст *Сеанс почато*.



Щоб від'єднатись від сервера чату, виберіть *Кінець сеансу*.


Початок сеансу чату

Відкрийте меню *Чат* і з'єднайтеся з сервером. Ви можете почати користуватися послугою різними шляхами:


- Виберіть *Розмови*, щоб переглянути список нових та прочитаних повідомлень чату або запрошень до чату під час активної розмови. Перейдіть до повідомлення або запрошення і натисніть **Відкрити**.



 позначає нові, а  – прочитані повідомлення чату.


 позначає нові, а  – прочитані групові повідомлення.

 позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби чату.

- Виберіть *Контакти чату*, щоб переглянути додані Вами контакти. Перейдіть до контакту, з яким Ви бажаєте розпочати сеанс чату, та виберіть *Чат*, або, якщо  відображається біля контакту, виберіть **Відкрити**.

 позначає контакт, який знаходиться в режимі онлайн, а  позначає офлайн-контакти у пам'яті контактів телефону.

 позначає заблокований контакт. Див. [Блокування та розблокування повідомлень](#), стор. 59.

 вказує на те, що Ви отримали нове повідомлення від контакту.

Ви можете додавати контакти до списку. Див. [Контакти для чату](#), стор. 59.

- Виберіть [Групи](#) > [Публічні групи](#) (затемнено, якщо групи не підтримуються мережею), щоб переглянути список закладок публічних груп, що надається оператором мережі або постачальником послуг. Щоб розпочати розмову, перейдіть до групи і натисніть [Приєдн.](#) Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Ви також можете створити приватну групу. Див. [Групи](#), стор. 59.
- Виберіть [Пошук](#) > [Користувачі](#) або [Групи](#), щоб шукати інших користувачів або публічні групи чату в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати [Групи](#), можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.
Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть [Опції](#) > [Чат](#) або [Приєднатись до групи](#).
- Почніть розмову зі списку [Контакти](#). Див. [Перегляд передплачених імен](#), стор. 76.

Приймання або відхилення запрошення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером чату і отримали нове запрошення, відобразиться *Отримано нове запрошення*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до будь-якого запрошення і виберіть **Відкрити**.

Щоб приєднатися до приватної групової розмови, виберіть **Прийн**. Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові.

Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > *Відхилити* або *Видалити*. Ви можете ввести пояснення відхилення.

Читання отриманого повідомлення чату

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером чату і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**.

Якщо отримано більше одного повідомлення, то відобразяться кількість повідомлень та текст *Нових повідомлень чату*:. Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й натисніть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в *Чат* > *Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, відсутньої у списку *Контакти чату*, то відобразиться код відправника повідомлення. Якщо відправник повідомлення знаходиться в пам'яті телефону і телефон розпізнає цей контакт, то відобразиться ім'я цієї особи. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > *Зберегти контакт*.

Участь у розмові

Щоб приєднатися до розмови або розпочати її, виберіть **Писати** або почніть писати.



Введіть повідомлення. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка. Повідомлення залишається на дисплеї, а відповідь на нього з'являється нижче.

Редагування статусу доступності

1. Відкрийте меню **Чат** та з'єднайтеся із сервером чату.
2. Щоб переглянути та відредагувати Вашу власну інформацію доступності або псевдонім, виберіть **Мої установки**.
3. Щоб дозволити усім іншим користувачам чату бачити, коли Ви знаходитесь в режимі онлайн, виберіть **Доступність > Доступно для всіх**.

Щоб дозволити лише контактам у Вашому списку контактів чату бачити, коли Ви перебуваєте в режимі онлайн, виберіть **Доступність > Доступно для контактів**.

Щоб здаватися в режимі офлайн, виберіть **Доступність > Здаватися offline**.

Коли Ви з'єднані із сервером чату, індикатор  вказує на те, що Ви перебуваєте в режимі онлайн, а  – що інші користувачі Вас не бачать.

Контакти для чату

Щоб додати контакти до списку контактів чату, з'єднайтеся з цією послугою і виберіть *Контакти чату*. Щоб додати контакт до списку, виберіть **Опції** > *Додати контакт* або **Додати** (якщо у Вас немає доданих контактів) > *Ввести вручну, Шукати на сервері, Копіювати з сервера* або *За номером мобільного*.

Перейдіть до контакту. Щоб почати розмову, виберіть **Чат** або **Опції** та з доступних опцій.

Блокування та розблокування повідомлень

Щоб заблокувати повідомлення, з'єднайтеся із сервером чату і виберіть *Розмови* > *Контакти чату* або приєднайтеся до розмови чи почніть її. Перейдіть до контакту, вхідні повідомлення від якого потрібно блокувати, та виберіть **Опції** > *Блокувати контакт* > **Добре**.

Щоб розблокувати повідомлення, з'єднайтеся з сервером чату та виберіть *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, повідомлення від якого потрібно розблокувати, та виберіть **Розблок**.

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов чату або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи існують лише під час розмови чату. Групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтеся з сервером чату та виберіть *Групи > Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн**. Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції > Видалити групу**.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи > Шукати групу*. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Створення приватної групи

З'єднайтеся з сервером чату та виберіть *Групи > Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему EGPRS (послуга мережі), яка дозволяє отримати доступ до облікового запису електронної пошти з Вашого телефону, коли Ви поза домом чи офісом. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3, IMAP4 та SMTP. Перш ніж Ви зможете надсилати та завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтеся поточним. Інформацію щодо доступності свого облікового запису електронної пошти можна отримати у свого постачальника послуг електронної пошти.
- Щоб отримати установки, потрібні для електронної пошти, зверніться до свого постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 98.


Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Повідомлен. ел. пошти*. Див. [Електронні поштові повідомлення](#), стор. 69.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Створити повідомл.*
2. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення.
Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції** > *Приєднати* та файл з *Галерея*.
3. Виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб отримати доступ до програми електронної пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Електронна пошта**.
2. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Отримати**.
Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці **Вхідні**, виберіть **Опції** > **Отримати і нагіслати**.
Щоб спочатку завантажити заголовки нових повідомлень електронної пошти, що були надіслані на Ваш обліковий запис електронної пошти, виберіть **Опції** > **Перевірити пошту**. Потім, щоб завантажити вибрану електронну пошту, позначте потрібне, та виберіть **Опції** > **Отримати**.
3. Виберіть нове повідомлення у **Вхідні**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Назад**.  позначає непрочитані повідомлення.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Електронна пошта** > **Вхідні** та потрібне повідомлення.

- Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Порожній екран* або *Оригінал тексту*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти та тему, а потім напишіть відповідь.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Папки “Вхідні” та “Інші”

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці *Вхідні*. *Інші папки* містить наступні папки: *Чернетки* – для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Архів* – для організації і збереження своїх повідомлень електронної пошти, *Вихідні* – для збереження повідомлень електронної пошти, які не було надіслано, та *Надіслані* – для збереження надісланих повідомлень електронної пошти.

Щоб керувати папками та їх вмістом електронної пошти, виберіть **Опції** > *Керувати папками*.

Видалення повідомлень електронної пошти

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керувати папками* та потрібну папку. Позначте повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції** > *Видалити*.

Видалення повідомлення електронної пошти з телефону не видаляє його з сервера електронної пошти. Щоб телефон також видаляв електронну пошту з сервера електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна*

пошта > Опції > Додаткові установки > Залишити копію: > Вигал. отримані повіг.

■ **Голосові повідомлення**

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Додаткову інформацію та номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення > Голосові повідомл. > Слухати голосові повіг.* Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скрин. гол. пош.*

QQ позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ **Інформаційні повідомлення**

За допомогою послуги мережі *Інформац. повігом.* Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідом.* > *По одному*, щоб видалити одне повідомлення, *Всі з папки*, щоб видалити всі повідомлення з папки, або *Всі повідомлення*. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи Ви бажаєте їх також видалити.

■ Установки повідомлення

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Загальні установки* та виберіть з наступних функцій:

Зберіг. нагісл. повідомл. > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Нагіслані об'єкти*.

Перезапис у нагісланих > *Дозволити*, щоб дозволити перезапис старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця

установка відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали *Зберіг. нагісл. повідомл.* > *Так*.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > *Так*, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Текстові повідомлення* та виберіть з наступних функцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > *Догати центр*, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібні для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Поточний центр повід., щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Центри ел. пошти > *Догати центр*, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для надсилання SMS-повідомлень електронної пошти.

Поточн. центр ел. пошти, щоб вибрати центр SMS-повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

Дійсність повідомлення, щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повідомл. надіслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатись: *Текст*, *Пейджинг* або *Факс* (послуга мережі)

Використ. пакетні гані > Так, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Пітримка символів > Повний, щоб всі символи у повідомленнях надсилались у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи. При введенні повідомлення Ви можете перевірити, як буде виглядати повідомлення для одержувача, переглянувши дане повідомлення. Див. [Написання та надсилання SMS-повідомлень](#), стор. 44.

Вігн. ч/з той сам. центр > Так, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 98.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Мультимедійні повідом.* та виберіть з наступних функцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Станд. інтерв. між слайд., щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозвол. отрим. мультим., щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Так* або *Ні*. Вибравши *Улокальній мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай встановлена на значення *Улокальній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. повідом., щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту, або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається у випадку, якщо *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено на *Ні*.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхилити рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено на *Ні* або *Вхідні мультим. повідом.* встановлено на *Вігхиляти*.

Установки конфігурації > *Конфігурація* – відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис сервера

мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Електронні поштові повідомлення

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 98.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Повідомлен. ел. пошти* та виберіть з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть комплект, який Ви бажаєте активувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електрон. пошти – введіть Вашу адресу електронної пошти.

Додавати підпис – Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповіді – введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке Ви хочете використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Пароль SMTP – введіть пароль, який Ви хочете використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Відобр. вікно терміналу – виберіть *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхід. пошти – виберіть *POP3* або *IMAP4* в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.


Установ. вхідної пошти – виберіть доступні функції для *POP3* або *IMAP4*.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена** > **Опції** > **Додати контакт**. Введіть прізвище, ім'я та телефонний номер.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберегти різні типи номерів та коротких текстових фрагментів. Також для контактів можна вибрати тональний сигнал або відеокліп.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що пам'ять, яка використовується, є *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. *Установки*, стор. 78.
2. Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, і виберіть *Деталі* > *Опції* > *Додати деталі*. Виберіть з доступних опцій.

Щоб знайти код на сервері Вашого постачальника послуг, якщо Ви приєднані до послуги присутності, виберіть *Код користувача* > *Пошук*. Див. *Моя присутність*, стор. 74. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. В іншому випадку для збереження коду виберіть *Опції* > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код і виберіть *Добре*, щоб зберегти його.

■ Копіювання контактів

Знайдіть контакт, який потрібно скопіювати, та виберіть *Опції* > *Копіювати*. Ви можете скопіювати імена та номери телефонів з пам'яті телефону для

контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, та натисніть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Встановити як стандарт*. Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти чату* або у списку *Перегляч. імена*.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видал. всі контак.* > *З пам'яті телефону* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > *Видалити* та з доступних опцій. Видалення зображення або відеокліпу з контактів не видаляє його з меню *Галерея*.

■ Моя присутність

Послуга присутності (послуга мережі) дозволяє ділитися своїм статусом присутності з іншими користувачами сумісних пристроїв і доступу до послуги, наприклад, родичами, друзями та колегами. Статус присутності містить інформацію про Вашу доступність, повідомлення статусу та персональний логотип. Ваш статус можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Запитана інформація відображується у списку *Перегляч. імена* в меню глядачів під назвою *Контакти*. Ви можете персоналізувати інформацію, яку Ви бажаєте зробити доступною для інших, а також контролювати коло осіб, які можуть переглядати Ваш статус.

Перш ніж Ви зможете користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримаєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. *Настройка*, стор. 98.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону, а послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви від'єднаєтесь від сервера, глядачі бачитимуть Ваш статус присутності певний час залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* та виберіть з наступних опцій: *З'єдн. з "Моя присутн."* або *Від'єднатись від сервера*, щоб приєднатися до служби або від'єднатися від неї.

Перегл. мою присутність > Приватна присутність або *Загальна присутність*, щоб переглянути свій статус присутності.

Редагув. моєї присутнос. > Моя доступність, Мое повідомл. присутн., Мій логотип присутності або *Показати*, щоб змінити свій статус присутності.

Мої глядачі > Поточні глядачі, Список приватних або *Заблоковані*, щоб переглянути осіб, які Ви передплатили або яким заборонили переглядати інформацію про свою присутність.

Установки > Показ. присутн. в очікув., Тип з'єднання або *Устан. чату і присутності*.

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких Ви бажаєте знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, якщо це дозволено цими контактами та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, прокручуючи список контактів або використовуючи меню *Перегляд імен*.

Переконайтесь, що використовується пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. *Установки* на стор. 78.

Щоб з'єднатися зі службою присутності, виберіть **Меню > Контакти > Моя присутність > З'єдн. з "Моя присутн."**

Додавання контактів до передплачених імен

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Переплач. імена**. Якщо Ви не приєднані до служби відображення присутності, телефон запитає, чи необхідно зараз встановити з'єднання.
2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. В іншому разі виберіть **Опції** > **Переглянути**. Відобразиться список опцій.
3. Виберіть контакт зі списку. Якщо контакт має збережений код, цей контакт додається до списку передплачених імен. Якщо кодів кілька, виберіть один з них. Після передплати контакту відображається **Переплату активовано**.



Порада: Щоб передплатити контакт зі списку **Контакти**, знайдіть потрібний контакт і виберіть **Деталі** > **Опції** > **Запитувати присутність** > **Як переглядати**.




Якщо потрібно лише продивитися інформацію про присутність без передплачування контакту, виберіть **Запитувати присутність** > **Лише один раз**.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, також див. **Пошук контакту** стор. 71.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Переплач. імена**.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа бажає зробити доступною для інших, може включати текст та піктограму.

,  або  позначають, що дана особа доступна, невидима для інших або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Опції** > *Дивитися деталі*, щоб переглянути деталі вибраного контакту або **Опції** > *Переплатити, Нагіслати повідомлення, Нагіслати візит. картку* або *Скасувати передплату*.

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт і **Опції** > *Скасувати передплату* > **Добре**.

Щоб скасувати передплату через меню *Переплач. імена*, див. [Перегляд передплачених імен](#) на стор. 76.

■ Візитні картки

Ви можете надіслати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Нагіслати візит. картку* > *Через мультимедіа, Через SMS* або *Через Bluetooth*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у **Контакти**.

Відображення імені, щоб вибрати, що буде відобразитися першим – ім'я контакту чи прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > **Змінити**. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в **Здійснення дзвінків** на стор. 95.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. **Швидкий набір** на стор. 34.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню** > **Контакти** та одне з наступних підменю:

Інформац. номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Реєстр дзвінків



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про Ваші дзвінки, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журнал дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть *Одержув. повігом*.

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Тривалість дзвінків*, *Лічил. пакет. даних* або *Тривалість з'єднан.*

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Лічильник повігом*.



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете забезпечити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходження пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показати**.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню > Журнал гзвінків > Місцезнаходження > Журнал місцезнаходж. > Відкрити папку** або **Видалити всі**.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, потрібний режим та з наступних опцій:

Активізувати, щоб активізувати вибраний режим.

Регазувати, щоб персоналізувати режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час закінчення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки, кольорові схеми та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть якусь тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем.

■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Режими*, стор. 82.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач**.

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти дану установку, або *Скасувати*, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо Ви вибрали найгучніший рівень тону дзвінка, то тон дзвінка досягне свого найвищого рівня за декілька секунд.

Тема може містити тональний сигнал, який звучить під час відкривання або закривання телефону. Щоб вимкнути тональний сигнал, змініть установку в *Інші тони*. Зауважте, що ця установка також вимикає тональні сигнали попередження.

■ Дисплей

За допомогою установок дисплея Ви можете настроїти вигляд дисплея Вашого телефону.

Установки режиму очікування

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Установки реж. очікув.* та виберіть з наступних функцій:

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та його впорядковувати і персоналізувати. Див. [Активний режим очікування](#), стор. 30.

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок до головного дисплея, який буде відображатися у режимі очікування.

Анімація шарніра, щоб встановити телефон на відображення анімації, коли Ви його відкриваєте та закриваєте.

Колір шриф. в реж. очік., щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї у режимі очікування.

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора. Якщо логотип оператора не збережено, це меню затемнено. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі.

Заставка

Щоб вибрати заставку з *Галерея*, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Заставка* > *Заставки* > *Зображення*, *Набір слайдів*, *Відеозапис* або *Вігкрити Камеру*. Щоб завантажити більше заставок, виберіть *Завантаження графіки*.

Щоб вибрати проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть *Тайм-аут*. Щоб активувати заставку, виберіть *Увімкнути*.

Збереження енергії

Щоб зекономити заряд акумулятора, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Збереження енергії*. Дата та цифровий годинник відображаються, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Розмір шрифту

Щоб встановити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, а також для перегляду контактів і веб-сторінок, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Розмір шрифту*.

■ Час та дата

Щоб зробити установку часу та дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник, Дата* або *Авт. оновл. дати та часу* (послуга мережі).

■ Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію з списку для лівої клавіші вибору, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Ліва клавіша вибору**. Див. також **Режим очікування**, стор. 29.

Якщо ліва клавіша вибору є **Іти до**, то щоб активувати функцію, виберіть **Іти до** та потрібну функцію у Вашому списку персональних закладок. Виберіть **Опції** та виберіть з наступних опцій:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок. Перейдіть до функції та виберіть **Познач.** або **Скас.поз.**

Організувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок. Перейдіть до потрібної функції та виберіть **Переміст.** Перейдіть до місця, куди Ви бажаєте перемістити функцію, та виберіть **Добре**.

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Права клавіша вибору**. Див. також **Режим очікування**, стор. 29.

Навігаційна клавіша

Щоб вибрати функції закладок для клавіш навігації, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Навігаційна клавіша**. Перейдіть до потрібної клавіші та виберіть **Змінити** та функцію зі списку. Щоб видалити функцію


закладок зі списку, виберіть *(пусто)*. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач.** Див. [Клавіші прискороного доступу в режимі очікування](#), стор. 31.

Увімкнення активного режиму очікування

Щоб вибрати клавішу для доступу в режим навігації в режимі активного очікування, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Увімкн. актив. очікуван.* > *Клавіша навігації вгору*, *Клавіша навігації вниз* або *Клав. навіг. вгору/вниз*.

Голосові команди

Ви можете дзвонити контактам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Щоб установити мову, див. [Мова відтворен. голосу у Телефон](#) стор. 96.

Щоб вибрати функції, які будуть активуватися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Голосові команди* та папку. Перейдіть до функції.  вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.** Щоб використовувати голосові команди, див. [Покращений голосовий набір](#) стор. 35.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій:

Резагувати або *Видалити*, щоб змінити або вимкнути голосову команду для вибраної функції.

Догати всі або *Вигалити всі*, щоб увімкнути або вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань EGPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2,0, яка підтримує наступні режими: режим загального доступу, загальний режим обміну об'єктами, режим вільні руки, гарнітуру, режим прошовування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.


Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та

інші пристрої непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* та виберіть з наступних функцій:

Bluetooth > *Увімкнуту* або *Вимкнуту*, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіо-годатків, щоб шукати сумісні аудіо пристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть *Активні пристрої*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відобразиться на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телефону*.

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть **Видимість телефону** у положення **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Пакетні дані (GPRS)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до мереж на зразок Інтернету.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, потокове відео, сеанси перегляду сторінок Інтернету, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Щоб визначити, як використовувати цю послугу, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетн. даних*. Виберіть з наступних опцій:

За потребою, щоб встановити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі пакетної передачі даних при увімкненні. **G** або **E** позначає, що послуга GPRS або EGPRS доступна. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, **ⓧ** або **✗** позначає, що з'єднання в пакетних даних тимчасово припиняється (знаходиться на утримуванні).

Установки модема

Ви можете з'єднати телефон, використовуючи бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB для з'єднання із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання EGPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань EGPRS з Вашого ПК, виберіть **Меню** > **Установки** > **З'єднання** > **Пакетні дані** > **Устан. пакетних даних** > **Активна точка доступу**, та активуйте точку доступу, яку бажаєте використовувати. Виберіть **Регаг. актив. точку гост.** > **Псевд. для точ. гостуни**, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть **Точка гост. пакет. даних** і введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS, та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення

Nokia Modem Options (опції модему Nokia). Див. [Nokia PC Suite](#), стор. 132. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Перенесенн

Синхронізуйте Ваш календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє обмінюватись даними із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм, коли SIM-картка не вставлена. Зауважте, що під час використання телефону без SIM-картки деякі функції затемнені в меню і є недоступними. Синхронізація з відділеним Інтернет-сервером є неможливою без SIM-картки.

Список партнерів

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою (наприклад, із сумісного мобільного телефону), партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхронізац. сервера та Синхронізація з ПК* – оригінальні елементи в списку.

Щоб додати нового партнера до списку (наприклад, новий пристрій), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > **Опції** > *Дог. контакт передачі* > *Синхронізація телефонів* або *Копіювання до телефону*, та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку партнерів та **Опції** > *Редагувати*.

Щоб видалити партнера, виберіть контакт зі списку партнерів та **Опції** > *Видалити*, та підтвердьте *Видалити контакт передачі?*. Ви не можете видалити *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*.

Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій знаходиться у режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* та партнера передачі зі списку, відмінного від *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані. Інший пристрій також повинен бути активований для отримання даних.

Синхронізація з сумісного ПК

Перед початком синхронізації даних календаря, нотаток та контактів з сумісного ПК потрібно встановити програмне забезпечення PC Suite Вашого телефону на ПК. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність

установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див.

[Послуга установки конфігурації стор. 19](#) та [Настройка стор. 98](#).

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізац. сервера*. В залежності від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних; коли телефон відобразить *Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим.*, виберіть **Добре**. Виберіть з наступних режимів:

Стандартний режим, щоб використовувати кабель з PC Suite.

Друк, щоб друкувати зображення безпосередньо з телефону, використовуючи сумісний принтер.

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабельних USB* > *Стандартний режим, Друк* або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та виберіть з наступних опцій:

Переадресація, щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони гзвінк*. у *Захист* стор. 100.

Вігповідь клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, клавіші камери, правої та лівої клавіш вибору та клавіші закінчення дзвінка

Автоматичн. перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору **2 – 9**, натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Опції очікуван. гзвінка > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. *Очікування дзвінка*, стор. 37.

Пісумок після гзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка на короткий час відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагс. мої дані абонента > Так, щоб особа, якій Ви телефонуєте, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встановлено мережу*.

Лінія для вихідних, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі).

Обробка дзвінків повертан. панелі, щоб запрограмувати телефон відповідати на дзвінки після його відкривання і завершувати дзвінки після закривання телефону.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та виберіть з наступних опцій:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. Якщо обрано *Автомат*, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.

Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*.

Щоб встановити мову для відтворення голосу, виберіть *Мова відтворен. голосу*. Див. *Покращений голосовий набір* стор. 35 та *Голосові команди в Персональні закладки* стор. 85.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Автом. блокув. клавіш, щоб запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон перебував в

режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась.
Виберіть *Увімкнути*, а потім встановіть час.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразиться на короткий період часу після увімкнення телефону.

Вибір оператора > Автоматично, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Підтверд. гії SIM-послуг – Див. [Послуги SIM](#) стор. 131.

Актив. тексту говірки, щоб вибрати, чи телефон відобразить тексти довідки.

Тон запуску, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме тональний сигнал при увімкненні.

Тон вимикання, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме тональний сигнал при увімкненні. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

■ Додатки

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Додатки**. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідного дзвінка** встановлено на **1 бін** або **Вимкнути**, автоматична відповідь буде вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена постійно **Увімкнути**. Виберіть **Автоматично**, щоб підсвітка вимикалась через 15 секунд після натискання клавіші.

Текстовий телефон > **Викорис. текст. телефон** > **Так**, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок гарнітури або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Налаштування

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. До послуг входять мультимедійні повідомлення та чат, синхронізація, програма електронної пошти, потоковий вміст та браузер. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* та виберіть з наступних опцій:

Станг. устан. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встановити як стандарт*. Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть *Видалити*.

Акт. станг. в усіх прогр., щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріорит. точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єдн. з постач. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

■ **Захист**

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашої пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та виберіть з наступних опцій:

Запит на PIN-код та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони гзвінк., щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксован. набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонент. група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > *Телефон*, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Сертифікати авторизації або *Сертифікати користув.*, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. [Сертифікати](#), стор. 129.

Установ. модуля захисту, щоб переглянути *Деталі модуля захисту*, активуйте *Запит PIN модуля* або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також [Коди доступу](#), стор. 18.

■ Повернення до початкових установок

Щоб скинути деякі установки меню до їх оригінальних значень, виберіть **Меню > Установки > Вігнов. завод. уст.** Введіть код захисту. Такі введені чи завантажені дані, як імена та номери телефонів, збережені в *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Якщо це меню не відображається, то номери наступних меню змінюються відповідним чином.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. [Службова скринька вхідних повідомлень](#) на стор. 126.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб побачити наявні опції у папці, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл > **Опції**.

12. Медіа






Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь всіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших.

■ Камера

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи.

Знімок кадру

Тримайте телефон в горизонтальному положенні. Щоб увімкнути камеру в режимі фото , натисніть клавішу „Камера” (1); або, щоб увімкнути камеру в режимі відео , натисніть і потримайте клавішу „Камера”. Використовуйте клавішу гучності (2), щоб збільшити або зменшити

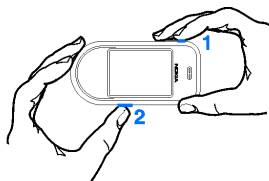


зображення. Щоб зробити знімок або почати та призупинити відеозапис, натисніть клавішу “Камера”. Щоб вимкнути камеру, натисніть клавішу живлення. Телефон збереже фотографію в папці [Галерея](#) > [Зображення](#), а відеозапис в папці [Відеокліпи](#).

Фотографування

Щоб запустити камеру, натисніть клавішу камери або виберіть **Меню** > *Медіа* > *Камера*.

Щоб використовувати камеру, тримайте телефон у горизонтальному положенні. У такому положенні натискайте навігаційну клавішу ліворуч або праворуч для переключення між режимами фото та відео. Щоб збільшити або зменшити фокусну відстань в режимі фото, натискайте навігаційну клавішу догори або донизу або використовуйте клавішу гучності.

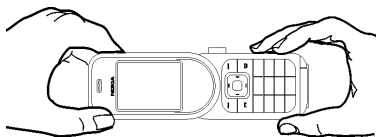

Щоб зробити фотографію, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає фотознімок в меню *Галерея* > *Зображення*. Щоб зробити ще один знімок, виберіть **Назад**; щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > *Надіслати*.

Виберіть **Опції**, щоб встановити *Увімкнути нічний режим*, якщо освітлення слабе, *Автотаймер увімкнено*, щоб активувати автотаймер, *Увімкн. серійну зйомку*, щоб робити знімки у швидкій послідовності. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 5 знімків у швидкій послідовності.

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 1280 x 960 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Щоб вибрати режим відео, прокрутіть ліворуч або праворуч або виберіть **Опції** > *Відео*. Щоб почати записування відео, виберіть **Запис**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб продовжити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню *Галерея* > *Відеокліпи*.

Фільтри камери

Щоб використовувати камеру з фільтром, виберіть **Опції** > *Ефекти* > *Фальшиві кольори*, *Відтінки сірого*, *Сенія*, *Негатив* або *Соляризація*.

Установки камери

Щоб змінити установки камери, виберіть **Опції** > *Установки*.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Медіа-плеєр* > *Відкрити Галерею*, *Закладки*, *Йти до адреси* або *Завантаження медіа*.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для перегляду, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 98.

Щоб активувати установки, зробіть наступне:

1. Виберіть **Меню** > *Мегіа* > *Мегіа-плеєр* > *Установки потоку*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокового вмісту. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для послуги потокового вмісту.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокового вмісту, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > *Мегіа* > *Радіо*.

Для використання графічних клавiш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавiші та виберіть її.

Збережіть радіочастоти

1. Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти частоту у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавiшу. Для збереження частоти у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть 1 або 2 та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавiшу від 0 до 9.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > **Megia** > **Pagio**. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавiшу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавiші. Щоб змінити гучність, натискайте клавiшу гучності.

Виберіть з наступних опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову радіостанцію.

Visual Radio, щоб використовувалася програма Visual Radio (послуга мережі).

Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, зверніться до Вашого оператора мережі чи постачальника послуги. Деякі радіостанції можуть

надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio.

Установку Visual Radio, щоб вибрати опції для *Visual Radio*. Щоб встановити автоматичний запуск програми при увімкненні радіо, виберіть *Увім. візуальну послугу* > *Автоматично*. Щоб зайти на веб-сторінку зі списком радіостанцій, виберіть *Каталог станцій*. Тут відображені коди радіостанцій, які надають послугу Visual Radio.

Канали, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції і виберіть *Опції* > *Видалити станцію* або *Змінити назву*.

Vixig mono або *Vixig стерео*, щоб слухати радіо в монорежимі або в стереорежимі.

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець (або гарнітуру). Не від'єднуйте гарнітуру від телефону. Шнур гарнітури слугує радіоантеною.

Встановити частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Як правило, під час прослуховування радіо можна зателефонувати або відповісти на вхідний дзвінок. Під час дзвінка гучність радіо вимикається. Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у *Галерея*. Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш ●, ■ та ■ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть ●. Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь вловимий звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть ■.
3. Щоб припинити записування, виберіть ■. Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб надіслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Щоб переглянути список записів в *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Розширення стерео

Розширення стерео покращує якість звучання телефону шляхом увімкнення більш об'ємного стерео ефекту. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню** > *Медіа* > *Розширен. стерео*.

13. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон на вмикання будильника у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує станцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте гарнітуру або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Припинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону

подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на період часу, вказаний в *Період затримки*, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.






Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня призначені якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляда тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видалити всі нотатки*.

Інші опції для перегляду календарного дня: можна зробити нотатку, видалити, редагувати, перемістити або повторити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою бездротової технології Bluetooth, або надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. В меню *Установки* Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. В меню *Автовигалення нотаток*


можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та одну з наступних типів нотаток:

 *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народження*,  *Нотатка* або  *Нагадування*. Заповніть наступні поля.

Сигнал нотатки

Телефон відображає нотатку; якщо вона була встановлена, телефон подає звуковий сигнал. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит**.

Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно виконати, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Додати*. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**. Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію, яка дозволяє редагувати властивості.

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Інші опції включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрої за допомогою бездротової технології Bluetooth або у вигляді текстових чи мультимедійних повідомлень.

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер звор. вігл*. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть

своє власне оповіщення, яке буде відобразитися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або *Час зворотного відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з наступних опцій: *Роздільно*, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**, щоразу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти вимірний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > **Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**.

Час кола, щоб виміряти час кола.

Продовжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показати останній, щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не обнулени.

Перегляд або **Видалити виміри**, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

14. Програми



■ Запуск гри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки програми*.

Щодо опцій, пов'язаних з грою, див. [Деякі опції для програм](#) на стор. 118.

■ Запуск програми

У Вашому програмному забезпеченні є кілька програм Java.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

■ Деякі опції для програм

Видалити, щоб видалити програму з телефону.

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Доступ до програми, щоб обмежити доступ програми до мережі.

Відобразяться різні категорії. В кожній категорії виберіть один з доступних дозволів.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі). Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають належну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню** > *Програми* > *Опції* > *Завантаження* > *Завантаження програм*; з'явиться список наявних закладок. Див. [Закладки](#), стор. 123.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

15. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. [Послуга установки конфігурації](#), стор. 19. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. [Настройка](#), стор. 98.

■ З'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатись.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки конфігурації*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для перегляду. Див. *Настроювання перегляду веб-сторінок*, стор. 120.
3. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Відобр. вікно терміналу* > *Так*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою у один з наступних способів:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Домашня сторінка* або в режимі очікування натисніть і тримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню адресу URL, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остання веб-адр.*
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Йти до адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка, або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть з наступних опцій:

Домашня сторінка, щоб повернутися до своєї початкової сторінки.

Ярлики, щоб відкрити новий список опцій, характерних для сторінки. Ця опція наявна лише у випадку, якщо на сторінці є ярлики.

Додати закладку, щоб зберегти сторінку як закладку.

Закладки, щоб відкрити список закладок. Див. [Закладки](#), стор. 123.

Опції сторінки, щоб відобразити список опцій для активної сторінки.

Журнал, щоб отримати список останніх відвіданих URL-адрес.

Завантаження, щоб відкрити список закладок для завантаження.

Інші опції, щоб відобразити список інших опцій.

Перезавантажити, щоб перезавантажити та оновити поточну сторінку.

Оператор послуг також може запропонувати інші опції.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Інтернет-сторінок Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її, або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надіслані у вигляді закладки, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Під час перегляду виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установки перегляду*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду* та з наступних опцій:

Перенесення тексту > *Увімкнути*, щоб текст на дисплеї продовжувався з наступного рядка. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту, щоб встановити розмір шрифту.

Показувати зображення > *Ні*, щоб не відображати зображення на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > *Сигнал про незах. з'єдн.* > *Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

Сигнали > *Сигн. про незах. об'єкти* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. **Захист браузера** на стор. 128.

Кодування символів > *Кодування вмісту*, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > *Веб-агр. Unicode (UTF-8)* > *Увімкнути*, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8. Ця установка може знадобитися при відкритті веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

Розмір екрана > *Повністю* або *Маленький*, щоб встановити вигляд екрана.

JavaScript > *Увімкнути*, щоб увімкнути використання сценаріїв Java.

■ Установки захисту

Файли "cookie"

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. [Кеш-пам'ять](#), стор. 127.

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки Cookie*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть *Дозволити* або *Вігхилити*.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки WMLScript*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts у зах. з'єдн.* > *Дозволити*.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в *Галерея*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантажен.* > *Автоматич. збереження* > *Увімкнути*.

■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин) і вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб отримати доступ до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант**. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Вугалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. скриньки послуг*.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон на отримання сервісних повідомлень лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо Ви вибрали *Вимкнути*, телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію **Завант.**, коли телефон отримав сервісне повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Установ. модуля захисту*.

Сертифікати




Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** > **Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користув.**


Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. [Коди доступу](#) на стор. 18) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

16. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб він відображав повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею під час користування SIM-послугами, виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Підтверг. гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

17. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткову інформацію та програмне забезпечення PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

■ GPRS, HSCSD і CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних покращеної GPRS (EGPRS), технології пакетної радіопередачі даних (GPRS), технології високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів (HSCSD) та передачі даних з комутацією каналів (CSD, *Дані GSM*).

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. [Установки модема](#), стор. 91.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

18. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувався, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Вказівки щодо перевірки автентичності акумуляторів Nokia



Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним

акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

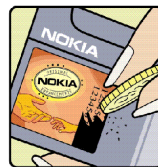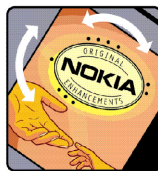

4. Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного

обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтеся обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль. Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт

коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг* на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,66 Вт/кг. При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

B

Bluetooth 88

C

CSD 132

F

FM-радіоприймач 107

G

GPRS, EGPRS 90

H

HSCSD 132

I

IMAP4 60, 70

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 132
PictBridge 94
PIN-коди 18, 25
POP3 60, 70
Pop-Port 28

S

SAR 144
SIM
 послуги 131
SIM-картка
 встановлення картки 22
 повідомлення 46
SMS Див. текстові повідомлення
SMTP 60

U

UPIN 25

X

XHTML 120

A

автомобілі 142
аксесуари Див. додатки.
активний режим
очікування 30, 84
 увімкнення 87
акумулятор
 аутифікація 135
 встановлення 22
 заряджання 24, 134
 розряджання 134
антена 26
архів 80
 дзвінків. Див. реєстр
 дзвінків

Б

безпека
SAR 144
автомобілі 142
вибухонебезпечні
середовища 143

виклик служби екстреної
допомоги 143
вказівки 12
додаткова інформація 140
інформація щодо
сертифікації коефіцієнта
питомого поглинання
(SAR) 144
кардіостимулятори 141
медичне обладнання 140
робоче середовище 140
слухові апарати 141

блокування 33
блокування клавіатури 33
блокування телефону. Див.
блокування клавіатури.
браузер 120
 закладки 123
 захист 125
 кеш-пам'ять 127
 модуль захисту 128
 настроювання 120
 перегляд сторінок 122
 сертифікати 129
 установки перегляду 124

файли "cookie" 125
цифровий підпис 130
будильник 112

В

введення тексту 39
Веб 120
 з'єднання 121
 закладки 123
вибухонебезпечні
середовища 143
видалення
 електронна пошта 63
 повідомлення 65
виклик служби екстреної
допомоги 143
високошвидкісні дані на основі
комутації з'єднань 132
відеокліп 106
візитні картки 77
вільні руки. Див. гучномовець.
встановлення
 SIM-картка 22
 акумулятор 22

Г

галерея 103
голос
 диктофон 110
голосовий
 набір 35
голосові
 команди 87
 повідомлення 64
гучномовець 28, 37

Д

дані
 передача 133
 перенесення 92
дані на основі комутації
з'єднань 132
дзвінки
 відповідь 36
 відхилення 36
голосовий набір 35
здійснення 34
міжнародні 34
швидкий набір 34
дзвінок

- архів 80
- клавіша 28
- опції 37
- очікування 37
- установки 95
- функції 34
- диктофон 110
- динамік 28
- дисплей 29
- догляд 138
- додатки 16, 98

E

- електронна пошта
 - IMAP4 60
 - POP3 60
 - SMTP 60
- програма 60

З

- З'єднання з ПК 132
- завантаження файлів
 - вміст 20
 - програми 20
 - установки 126

- заводські установки 101
- закінчення
 - дзвінок 34
 - клавіша 28
- закладки 31, 85, 123
- запис звуку 110
- заряджання акумулятора 24
- заставка 84
- захист
 - коди 18
 - модуль 128
 - установки 100
- збереження енергії 85
- звукові повідомлення 52
- знімок кадру 104

I

- ігри 118
- індикатори 31
- індикатори статусу 29
- інтелектуальне введення тексту 39
- Інтернет 120
- інформаційні повідомлення 64

інформація про
місцезнаходження 81
інформація про
сертифікацію 144

К

кабель передачі даних 94
календар 113
 сигнал нотатки 114
 увага 114
камера 104
 записування
 відеокліпів 106
 клавіша 29
 установки 106
 фотографування 105
кардіостимулятори 141
кеш-пам'ять 127
клавіатура 28
клавіша гучності 28
клавіша живлення 29
клавіша масштабування. 28
клавіша прокрутки. Див.
Навігаційна клавіша.
клавіші 28

блокування 33
блокування клавіатури 33
клавіатура 28
клавіша дзвінка 28
клавіша закінчення 28
клавіші вибору 28, 29
навігаційна клавіша 28
увімкнення та
вимкнення 29
клавіші вибору 28, 29
коди 18
Коди PUK 18
коди доступу 18
контакти
 видалення 73
 групи 78
 збереження 71
 копіювання 72
 мої номери 79
 моя присутність 74
 передплачені імена 75
 пошук 71
 редагування 73
 сервісні номери 79
 установки 78

- швидкий набір 79
- контактна інформація 20
- Контактна інформація Nokia 20
- конфігурація 98
 - послуга установки 19
 - установки 26

М

- масштабування 104
- медичне обладнання 140
- медіа-плеєр 106
- меню оператора 102
- мережа
 - назва на дисплеї 29
 - послуги 14
- миттєві повідомлення 51
- мікрофон 28
- місцезнаходження 81
- мова розмітки сторінок для бездротових додатків 120
- мультимедійні повідомл 47
- мультимедійні повідомлення 46
 - відповісти 49
 - надсилання 47

- написання 47
- читати 49

Н

- навігаційна клавіша 28, 86
- наручний ремінець 27
- номер центру повідомлень 43
- номери 79
- нотатки 115
 - календар 114

О

- огляд функцій 17
- організатор 112
- очікування дзвінків 37

П

- пакетна передача даних 90, 132
- пам'ять 50
- папки 63
- пароль заборони дзвінків 19
- передплачені імена 75
- підсвітка 98
- підтримка 20
- повідомлення

- видалення 65
- індикатор довжини 44
- інформаційні
- повідомлення 64
- надсилання 48
- папка 50
- сервісні команди 65
- скасування надсилання 49
- створення текстового повідомлення 44
- текст 43
- установки повідомлення 65

послуга "Plug and play" 26

послуги 120

потужність сигналу 29

присутність 74

програми 118

- завантаження 20
- колекція 118

P

радіо 107

регістр знаків 39

Реєстр дзвінків 80

режим очікування 29, 85

режими 82

ремінець 27

ремонтна служба 20

розблокування клавіатури 33

розмір шрифту 85

розширення стерео 111

C

секундомір 116

сервер

- команди 65
- номери 79

сервісні

- вхідні 126
- повідомлення 126

сервісні повідомлення 126

сертифікати 129

синхронізація 92

слухові апарати 141

список справ 114

спільна пам'ять 15

T

таймер зворотного відліку 115

текст

- введення 39
- інтелектуальне введення
- тексту 39
- регістр знаків 39
- традиційне введення
- тексту 41
- текстове повідомлення 43
- телефон
 - відкривання 25
 - догляд 138
 - клавіші 28
 - конфігурація 98
 - установки 96
 - частини 28
- теми 82
- технічна підтримка клієнтів 20
- технічне обслуговування 138
- технічне обслуговування
- телефону 138
- тони 83
- тони дзвінків 83
- традиційне введення тексту 41

У

- увімкнення та вимкнення 25

- управління меню 42
- установки
 - GPRS, EGPRS 90
 - USB-кабель передачі
 - даних 94
 - відновлення заводських
 - установок 101
 - годинник 85
 - дата 85
 - дзвінок 95
 - дисплей 83
 - додатки 98
 - з'єднання 88
 - завантаження файлів 126
 - захист 100
 - камера 106
 - конфігурація 98
 - мої персональні
 - закладки 85
 - перенесення даних 92
 - повідомлення 65
 - режим очікування 84
 - режими 82
 - скринька сервісних
 - повідомлень 127

- телефон 96
- теми 82
- тони 83
- час 85
- установки годинника 85
- установки дати 85
- установки дисплея 83
- установки мови 96
- установки повідомлення
 - електронна пошта 69
 - загальні установки 65
 - мультимедійні повідомлення 67
- установки часу 85

Ф

- файли "cookie" 125
- фільтр 106
- фотографія 105
- фотографування 105

Ц

- цифровий підпис 130

Ч

- частини 28
- чат 53
 - блокування 59
 - відхилення запрошення 57
 - групи 59
 - доступність 58
 - контакти 59
 - початок сеансу 55
 - приймання запрошення 57
 - розблокування 59
 - сервер 55
 - читати 57
- чат. Див. чат.

Ш

- шарнір 84
- швидкий набір 34, 79
- шпалери 84