

Посібник користувача

**NOKIA
7380**



9241742
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт RM-111 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Авторське право (c) 2005 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9241742 / Видання 1

Зміст

Початковий посібник користувача	11
Увімкнення або вимкнення телефону.....	11
Встановлення SIM-картки.....	11
Телефонування.....	12
Відповідь, відхилення та завершення дзвінка	12
Фотографування.....	12
Введення та надсилання повідомлень.....	12
Блокування клавіатури (Блокування клавіш).....	13
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	13
Покращені голосові команди.....	14
Синхронізація з Вашого телефону.....	14
Для вашої безпеки	15
Загальна інформація.....	18
Інформація про пристрій.....	18
Спільна пам'ять	18
Коди доступу	19
Послуги мережі.....	20
Послуга установки конфігурації.....	20
Завантаження вмісту та програм	21
Підтримка та контактна інформація Nokia.....	22
1. Початок роботи.....	23
Встановлення SIM-картки.....	23
Заряджання акумулятора.....	24
Увімкнення та вимкнення телефону.....	25

Нормальне робоче положення.....	26
Наручний ремінець.....	27
2. Ваш телефон.....	28
Клавiші та гнізда.....	28
Ротатор.....	30
Режим очікування.....	30
Шпалери та заставки екрана.....	31
Збереження енергії.....	31
Важливі індикатори.....	32
Блокування клавіатури (блокування клавіш).....	33
3. Функції дзвінка.....	34
Телефонування.....	34
Покращений голосовий набір.....	35
Виконайте дзвінок голосовим набором.....	35
Відповідь або відхилення вхідного дзвінка.....	36
Опції під час дзвінка.....	37
4. Введення тексту.....	38
Поради щодо введення тексту.....	39
5. Користування меню.....	40
Доступ до функції меню.....	40
6. Повідомлення.....	41
Текстові повідомлення (SMS).....	41
Введення та надсилання повідомлень.....	42
Читання та відповідь на SMS-повідомлення або SMS-повідомлення електронної пошти.....	43
Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення".....	44

Шаблони.....	44
Папки "Збережені повідомлення" та "Мої папки"	44
Мультимедійні повідомлення (MMS).....	45
Створення і надсилання мультимедійного повідомлення.....	46
Читання та відповідь на мультимедійне повідомлення.....	48
Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення".....	49
Переповнення пам'яті для мультимедійних повідомлень.....	49
Звукові повідомлення Nokia Xpress.....	49
Створення і надсилання звукового повідомлення	50
Отримання звукового повідомлення.....	51
Інформаційні повідомлення	51
Сервісні команди	51
Видалення усіх повідомлень з папки.....	52
Установки повідомлень	52
Установки текстових та електронних поштових SMS-повідомлень	52
Установки для мультимедійних повідомлень.....	52
Настройки розміру шрифту.....	54
Лічильник повідомлень	54
7. Контакти.....	55
Установки контактів.....	55
Пошук контакту	55
Збереження імен та телефонних номерів (додавання контакту)	55
Збереження, редагування або видалення деталей	56
Копіювання контактів.....	57
Надсилання та отримання візитної картки.....	58
8. Журнал записів.....	59
Лічильники і таймери	59

9. Установки.....	60
Режими	60
Теми	60
Установки тонів.....	61
Установки світла.....	61
Установки дисплея.....	61
Параметри часу та дати.....	62
Власні пункти прискореного доступу.....	62
Нижня клавіша вибору	63
Покращені голосові команди	63
З'єднання	64
Бездротова технологія Bluetooth	64
З'єднання Bluetooth	65
Установки Bluetooth.....	66
Пакетні дані.....	67
З'єднання пакетних даних.....	67
Установки з'єднання пакетних даних.....	68
Установки дзвінків	68
Установки телефону.....	69
Установки додатка	70
Конфігураційні установки.....	71
Установки захисту	73
Відновлення заводських установок	74
10.Галерея	75
11.Медіа	76
Камера	76
Фотографування.....	76
Запис відеокліпу.....	77

Медіа-плеєр	77
Налаштування телефону для послуги потокового відео	77
Музичний плеєр	78
Відтворення музичних записів.....	78
Установки музичного плеєра.....	79
Радіо	80
Настройка і збереження радіостанцій.....	80
Використання радіо.....	81
Диктофон	81
Записування.....	82
Список записів.....	82
12.Організатор	83
Будильник.....	83
Вимикання сигналу будильника.....	83
Календар.....	84
Створення календарної нотатки.....	84
Нотатка з сигналом	85
Список справ	85
Нотатки	86
Синхронізація.....	86
Синхронізація з телефону.....	87
Установки синхронізації з телефону.....	87
Синхронізація з сумісного ПК.....	88
Синхронізація від сервера.....	88
Синхронізація з пристроєм на пристрій	89
Передача даних з сумісним пристроєм.....	89
Передача даних без SIM-картки.....	90

13.Веб	91
Програмування телефону для доступу до послуги.....	91
Підключення до послуги.....	92
Перегляд сторінок.....	92
Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок.....	93
Опції під час перегляду сторінок.....	93
Пряме з'єднання.....	94
Кеш-пам'ять.....	94
Від'єднання від сервера.....	94
Установки перегляду.....	95
Cookies.....	95
Закладки.....	96
Отримання закладки.....	96
Завантаження файлів.....	97
Скринька послуг.....	97
Установки скриньки послуги вхідних повідомлень.....	98
Захист браузера.....	98
Модуль захисту.....	99
Сертифікати.....	99
Цифровий підпис.....	101
14.Послуга SIM	103
15.Введення цифр	104
16.З'єднання з ПК	105
Nokia PC Suite.....	105
(E)GPRS, HSCSD та CSD.....	107
Програми передачі даних.....	107

17.Інформація про акумулятор	108
Зарядження та розрядження	108
Догляд та технічне обслуговування	109
Додаткова безпека інформація	111
Показчик	118



Початковий посібник користувача

■ Увімкнення або вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу "Закінчити", доки телефон не увімкнеться або не вимкнеться.

■ Встановлення SIM-картки

Щоб відкрити гніздо SIM-картки, посуньте кришку відсіку SIM-картки вліво. Вставте SIM-картку таким чином, щоб золоті контакти картки були повернуті вниз. Використовуйте кришку SIM-картки, щоб притиснути SIM-картку в гніздо. Натисніть на кришку SIM-картки, поки не почуєте чітке клацання.

Закрийте кришку SIM-картки, посунувши її вправо.

Щоб вийняти SIM-картку, посуньте кришку відсіку SIM-картки вліво.

Натисніть на кришку відсіку SIM-картки, поки не почуєте чітке клацання і SIM-картка не буде звільнена.

■ Телефонування

У режимі очікування натисніть і утримуйте середню клавішу вибору та введіть номер телефону, включаючи код міста. Щоб ввести номер телефону, перейдіть до необхідної цифри у ряду символів та виберіть **Вибрати**.

Повторіть цей крок для кожної цифри номера.

Також Ви можете зателефонувати, використовуючи список контактів або натискаючи один раз клавішу дзвінка, щоб відкрити список нещодавно використаних номерів.

■ Відповідь, відхилення та завершення дзвінка

Натисніть клавішу "Дзвінок", щоб відповісти на вхідний дзвінок. Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу "Закінчити". Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу "Закінчити".

■ Фотографування

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Камера* > *Сфотогр..*. Телефон зберігає фотографії у папці **Галерея** > *Зображення*. Щоб зробити інший фотознімок, виберіть **Назад**; щоб надіслати фотознімок як мультимедійне повідомлення, виберіть **Надіслати**. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

■ Введення та надсилання повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідом.* і виберіть тип повідомлення зі списку. Введіть повідомлення. Щоб відправити

повідомлення, натисніть клавішу "Дзвінок", або виберіть **Опції** > *Надіслати*. Введіть номер телефону абонента або виберіть **Опції** > *Шукати* для пошуку номера телефону у списку *Контакти*. Виберіть **Опції** > *Прийняти*, щоб надіслати повідомлення.

■ Блокування клавіатури (Блокування клавіш)

Виберіть **Меню** або **Розбл.**, а потім натисніть клавішу "Дзвінок" протягом 1,5 секунд, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.

■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Щоб створити і надіслати звукове повідомлення, виберіть **Меню** > *Звук повідомл.* Відкриється диктофон, натисніть середню клавішу вибору, щоб почати записування.

Натисніть середню клавішу вибору ще раз, щоб зупинити записування. Виберіть **Надісл.**, щоб ввести одержувача. Тоді виберіть **Опції** > *Прийняти*, щоб надіслати повідомлення.

Коли телефон отримує звукове повідомлення, відображається *Отримано 1 звукове повідомлення*. Виберіть **Грати**, щоб відкрити повідомлення, або виберіть **Показат.** > *Грати*, якщо отримано кілька повідомлень. Виберіть **Опції** для перегляду наявних опцій. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > *Зберег.*

■ Покращені голосові команди

У режимі очікування натисніть і утримуйте нижню клавішу вибору. Ви почуєте короткий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис *Говоріть зараз.*

Чітко вимовте голосову команду. Якщо голос було розпізнано успішно, відобразиться список збігів. Телефон відтворить голосову команду відповідного збігу з першого рядка списку. Після паузи 1,5 секунди телефон набере номер. Якщо результат неправильний, перейдіть до потрібного запису і виберіть його, щоб зателефонувати.

■ Синхронізація з Вашого телефону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізація сервера* > *Дані для синхроніз.*. Позначте дані, які потрібно синхронізувати, і виберіть **Готово**.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізація сервера* > *Синхронізувати*. Позначені дані активного профілю будуть синхронізовані після підтвердження.



Для вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном у пункті заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.

**ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ**

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.

**КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО**

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.

**КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтеся лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки раз, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Натисніть і потримайте середню клавішу вибору, введіть екстрений номер, а потім натисніть клавішу Дзвонити. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Загальна інформація

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в мережах EGSM 900, GSM 1800 та GSM 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших осіб.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, повідомлення, голосові команди і списки розсилки SMS, календар та нотатки справ. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох мультимедійних повідомлень може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що

використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, призначений спеціально для них.

Зверніть увагу, що файли у галереї спільно використовують іншу пам'ять, докладніше див. у "[Галерея](#)" на стор. 75.

■ Коди доступу

- **Код захисту (від 5 до 10 цифр):** Код захисту допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Цей код постачається разом з телефоном. Запрограмоване на фабриці значення коду – 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон на його запит, див. "[Установки захисту](#)" на стор. 73.
- **PIN-код (від 4 до 8 цифр):** PIN-код (Personal Identification Number) допомагає захистити SIM-картку від несанкціонованого використання. Він може постачатися разом із SIM-карткою. Якщо Ви активуєте функцію [Запит на PIN-код](#) в меню [Установки захисту](#), то телефон запитуватиме цей код кожного разу при вмиканні.
- **Код PIN2 (від 4 до 8 цифр):** Даний код може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для отримання доступу до певних функцій.
- **Коди PUK і PUK2 (8 цифр):** Код PUK (personal unblocking key) потрібен для зміни заблокованого PIN-коду. PUK2-код потрібен для зміни заблокованого PIN2-коду.
- **Пароль заборони (4 цифри):** Цей код потрібен для користування функцією [Сервіс заборони гзвінків](#) в меню [Установки захисту](#).

- **Модуль PIN та підпис PIN:** Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. [Модуль захисту](#) на стор.99.
PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. [Модуль захисту](#) на стор.99.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

■ Послуга установки конфігурації

Для застосування деяких послуг мережі, наприклад послуг мобільного Інтернету, MMS або синхронізації, Ваш телефон потребує правильної установки конфігурації. Установки можна отримувати безпосередньо як повідомлення настройки, і Вам необхідно зберегти ці установки в телефоні. Постачальник послуг може передбачити PIN-код, необхідний для

збереження установок. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Коли Ви отримуєте повідомлення настройки, з'являється повідомлення *Конфігур. установки отримано*. Щоб переглянути отримані установки, виберіть **Показат..**

Щоб зберегти отримані установки, виберіть **Зберег..** Якщо телефон запитує *Введ. PIN установок*; введіть PIN-код для цих установок та натисніть **Добре**. Виберіть, чи встановлювати ці установки як стандартні. Зверніться до Вашого постачальника послуг на рахунок отримання PIN-коду.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Скасув..**

Щодо перегляду та редагування установок див. [Конфігураційні установки](#) на стор. 71.

■ Завантаження вмісту та програм

Ви можете завантажувати на телефон новий вміст, такий як теми, тони та відеокліпи (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів зверніться до свого постачальника послуг.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Підтримка та контактна інформація Nokia

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви можете отримати інформацію про використання продуктів та послуг Nokia. Для того, щоб звернутись в службу користувачів, перевірте список місцевих контактних центрів по догляду за Nokia на веб-сайті www.nokia.com/customerservice.


Для послуг з технічного обслуговування, перевірте розміщення найближчої служби по догляду за Nokia на веб-сайті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи


■ Встановлення SIM-картки

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.


Щоб відкрити гніздо SIM-картки, посуньте кришку відсіку SIM-картки вліво (1) та відкрийте її (2).

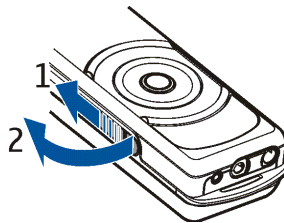

Вставте SIM-картку таким чином, щоб золоті контакти картки були повернуті вниз, а край з обрізаним кутом – всередину.

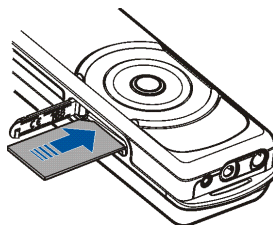

Закрийте кришку відсіка SIM-картки і натисніть, поки не почуєте чітке клацання.

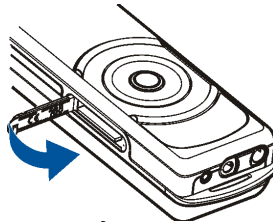

Щоб закрити кришку SIM-картки, посуньте її вправо.

Щоб вийняти SIM-картку, посуньте кришку відсіку SIM-картки вліво. Натисніть на кришку відсіку SIM-картки, поки не почуєте чітке клацання і SIM-картка не буде звільнена.



■ Зарядження акумулятора




Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додатки, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Даний пристрій має внутрішній акумулятор, який можна заряджати та неможливо вийняти. Не робіть спроб витягти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Nokia рекомендує віднести його до найближчого сервісного центру технічного обслуговування для заміни акумулятора.

Перевірте номер моделі будь-якого зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей виріб має отримувати живлення від зарядних пристроїв AC-1, ACP-7, ACP-12 чи LCH-12.

1. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку. Текст *Заряджаю* відображається на короткий час, якщо телефон увімкнено. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

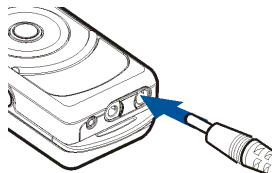

2. Приєднайте шнур зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою. Наприклад, заряджання акумулятора за допомогою зарядного пристрою AC1 займає до 1 години 30 хвилин, коли телефон знаходиться в режимі очікування.


■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть і утримуйте клавішу "Закінчити", доки телефон не увімкнеться або не вимкнеться.

Якщо телефон попросить ввести PIN-код або код захисту, перейдіть до необхідної цифри у ряду символів та виберіть її. Повторіть цей крок для кожної цифри коду. Якщо Ви ввели неправильний символ, виберіть **Очистити**, щоб видалити його. Виберіть **Опції** > **Прийняти**, щоб підтвердити правильний код.

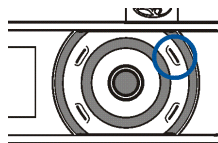

Див. також [Запит на PIN-код](#) у [Установки захисту](#) на стор. 73 і [Коди доступу](#) на стор. 19.

■ Нормальне робоче положення


У Вашому пристрої є внутрішня антена. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та довшого терміну служби акумулятора.


■ Наручний ремінець

Протягніть ремінець, як зображено на малюнку, а потім затягніть його.

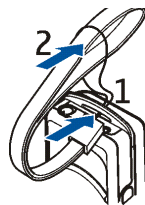


2. Ваш телефон


■ Клавiші та гнізда

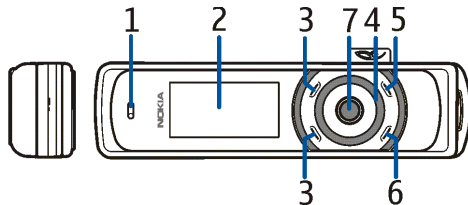

- Динамік (1)
- Дисплей та дзеркало (2)
- Верхня клавiша вибору, нижня клавiша вибору, середня клавiша вибору (3)
Функції цих клавiш залежать від підказки, яка з'являється на дисплеї поруч із цими клавiшами. Див. [Режим очікування](#) на стор.30.
- Navi™ ротатор (4)
Ротатор використовується для переходу у рядку символів при вводі тексту або цифр, переходу між різними списками, а також для перегляду повідомлень. Див. [Ротатор](#) на стор.30.
- Клавiша "Закінчити" (5) завершує активний дзвінок і виводить з будь-якої функції. Натисніть і утримуйте клавiшу "Закінчити", щоб увімкнути чи вимкнути телефон.

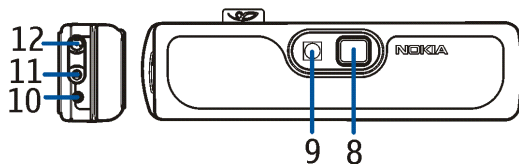

- Клавiша "Дзвінок" (6) набирає номер телефону та відповідає на дзвінок. В режимі очікування відображає список останніх набраних номерів.
- Пульсуючий світловий індикатор (7)
- Об'єктив камери (8)
- Спалах камери (9)
- Мікрофон (10)
- Гніздо приєднання аксесуарів (11) використовується, наприклад, для приєднання навушників
- Гніздо зарядного пристрою (12)
- Гучномовець (13)
- Гніздо SIM-картки (14)

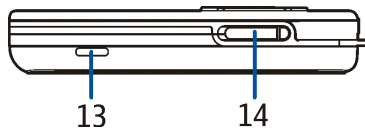

■ Ротатор

Ви можете використовувати ротатор для вводу символів, переходу між різними списками та перегляду повідомлень.



Щоб використовувати ротатор, поверніть його за або проти стрілки годинника.

Середня клавіша вибору знаходиться всередині ротатора.

Щоб використати ротатор:

Натисніть і утримуйте середню клавішу вибору, щоб ввести телефонний номер.

Поверніть ротатор, щоб перейти до цифри ряді символів, що відображається знизу дисплея та виберіть **Вибрати**. Повторіть цей крок для кожної цифри номера.


Щоб зателефонувати за номером телефону, натисніть клавішу "Дзвінок" або виберіть **Опції** > *Дзвонити*.

Щоб зберегти номер телефону з іменем, виберіть **Опції** > *Зберегти*, потім введіть літери імені одну за одною з ряду символів та виберіть **Опції** > *Прийняти*.

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон залишається в режимі очікування.

- Потужність сигналу стільникової мережі (1)
- Назва мережі або логотип оператора (2)
- Рівень заряду акумулятора (3)
- Верхня клавіша вибору (4) **Вибране**
- Середня клавіша вибору (5) **Меню**
- Нижня клавіша вибору(6) може бути **Імена**

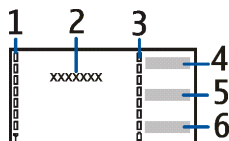

Див. також "[Важливі індикатори](#)" на стор. 32.

Шпалери та заставки екрана








Можна запрограмувати телефон відобразити фонове зображення або шпалери та заставки, коли телефон в головному меню. Див. "[Установки дисплея](#)" на стор. 61.





Збереження енергії

Для збереження енергії підсвітка дисплея та клавіатури вимикається після певного періоду часу. Пульсуючий світловий індикатор показує, що телефон увімкнено. Перше натискання клавіші вмикає підсвітку дисплея.

Крім того, вимикання пульсуючого світлового індикатора (*Світлові ефекти*) зберігає енергію. Див. "[Режими](#)" на стор. 60.

Важливі індикатори

-  Ви отримали одне або кілька текстових або мультимедійних повідомлень. Див. [Читання та відповідь на SMS-повідомлення або SMS-повідомлення електронної пошти](#) на стор. 43 чи [Читання та відповідь на мультимедійне повідомлення](#) на стор. 48.
-  Клавіатуру телефону заблоковано. Див. [Блокування клавіатури \(блокування клавіш\)](#) на стор.33.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли *Сигнал вхід. гзвін.* встановлений у положення *Вимкнути* і *Тон сигналу повіг.* встановлено у положення *Вимкнути*. Див. [Установки тонів](#) на стор.61.
-  Будильник встановлено на *Увімкнути*. Див. [Будильник](#) на стор.83.
-  Коли для режиму зв'язку (E)GPRS встановлено *Завжди online* і послуга (E)GPRS доступна, індикатор відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання пакетних даних](#) на стор.67.
-  Коли встановлено з'єднання (E)GPRS, індикатор відображається у верхньому лівому куті дисплея. Див. [З'єднання пакетних даних](#) на стор. 67 і [Перегляд сторінок](#) на стор. 92.
-  З'єднання (E)GPRS тимчасово припиняється (знаходиться на утримуванні) (наприклад, у разі вхідного або вихідного дзвінка під час з'єднання (E)GPRS).

-  [Бездротова технологія Bluetooth](#) індикатор. Див. [Бездротова технологія Bluetooth](#) на стор.64.
-  Було увімкнено гучномовець, див. [Опції під час дзвінка](#) на стор. 37.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів. Див. [Установки захисту](#) на стор. 73.
-  До телефону приєднано навушники, "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або схожий додаток.

■ Блокування клавіатури (блокування клавіш)

Щоб запобігти випадковому натисканню клавіш, можна заблокувати клавіатуру.

Виберіть **Меню** або **Розбл.**, потім протягом 1,5 секунд клавішу "Дзвінок", щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру. Якщо *Захис. блокування* встановлено у положення *Увімкнути*, виберіть **Розбл.** і клавішу "Дзвінок" протягом 1,5 секунд та введіть код захисту.

Вхідний дзвінок приймається звичайно, коли клавіатура заблокована. Коли Ви закінчуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура знову автоматично блокується.

Автоматичне блок. і Захис. блокування див. [Установки телефону](#) на стор. 69.



Увага: Коли блокування клавіатури увімкнено, можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої. Додаткову інформацію див. у [Виклик служби екстреної допомоги](#) на стор. 114.

3. Функції дзвінка

■ Телефонування

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте середню клавішу вибору та введіть номер телефону, включаючи код міста. Щоб ввести номер телефону, перейдіть до необхідної цифри у ряду символів та виберіть її. Повторіть цей крок для кожної цифри номера. Якщо Ви ввели неправильний символ, виберіть **Очистити**, щоб видалити його.
Щоб зателефонувати за кордон, введіть символ + для міжнародного коду доступу, код країни, код міста без 0 на початку, якщо він не потрібен, та номер телефону.
2. Натисніть клавішу "Дзвінок", щоб зателефонувати за даним номером.
3. Натисніть клавішу "Закінчити", щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка.

Телефонування за допомогою списку контактів

Щоб знайти ім'я чи номер, збережені у *Контакти*, див. [Пошук контакту](#) на стор.

55. Натисніть клавішу "Дзвінок", щоб зателефонувати за даним номером.

Телефонування за недавно набраним номером

У режимі очікування один раз натисніть клавішу "Дзвінок", щоб отримати доступ до списку, який містить до 20 останніх номерів, за якими Ви нещодавно телефонували. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу "Дзвінок", щоб зателефонувати за номером.

Телефонування на скриньку голосової пошти

У режимі очікування натисніть і утримуйте середню клавішу вибору, виберіть 1 і натисніть клавішу "Дзвінок". Див. також [Звукові повідомлення Nokia Xpress](#) на стор. 49. Індикатор вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти.

Здійснення дзвінка під час іншого дзвінка (послуга мережі)

Під час дзвінка виберіть **Опції** > **Новий гзвінок**. Введіть номер телефону або виберіть **Опції** > **Пошук**, щоб знайти номер телефону в списку контактів. Виберіть **Дзвон**. або натисніть клавішу "Дзвінок". Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть клавішу "Дзвінок".

■ Покращений голосовий набір

Ви можете зателефонувати, промовивши ім'я, збережене у списку контактів. голосова команда автоматично додається до всіх записів у списку контактів телефону.

Виконайте дзвінок голосовим набором

Якщо програма телефону використовує з'єднання пакетних даних для надсилання або отримання даних, закрийте цю програму перш ніж скористатися голосовим набором.

Перш ніж користуватися голосовими командами, запам'ятайте, що вони залежать від мови Установки мови описані в [Мова вігтворення](#) у [Установки телефону](#) на стор. 69.



Увага: Скористатися голосовими командами може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте нижню клавішу вибору. Ви почуєте короткий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис *Говоріть зараз*.
Якщо Ви користуєтесь сумісними навушниками з кнопкою, натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.
2. Чітко вимовте голосову команду. Якщо голос розпізнано успішно, відобразиться список збігів. Телефон відтворить голосову команду відповідного збігу з першого рядка списку. Після паузи 1,5 секунди телефон набере номер; або ж, якщо результат неправильний, перейдіть до потрібного запису і виберіть його, щоб зателефонувати. Див. [Покращені голосові команди](#), стор. 63.

■ Відповідь або відхилення вхідного дзвінка

Натисніть клавішу "Дзвінок", щоб відповісти на дзвінок. Якщо Ви бажаєте вимкнути звук дзвінка, виберіть **Тиша**.

Щоб відхилити дзвінок, натисніть клавішу "Закінчити". Відхилений дзвінок буде переадресовано, якщо Ви активували функцію *Переадресувати, коли зайнято*. Див. [Установки дзвінків](#) на стор.68.

Дзвінок на очікуванні

Ви можете відповісти на дзвінок, коли вже розмовляєте з іншим абонентом, якщо активовано функцію *Опції очікування гзвінка* в меню [Установки гзвінків](#) (послуга мережі). Щоб відповісти дзвінок на очікуванні, виберіть

Відпов. або натисніть клавішу "Дзвінок". Перший дзвінок буде поставлено на очікування.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо наявності цих опцій, зверніться до свого оператора мережі.

Є наступні опції дзвінка: *Гучність*, *Вимкнути мікрофон* чи *Увімкнути мікрофон*, *Введення цифр*, *Контакти*, *Меню*, *Записати*, *Заблокув. клавіат.*, *Гучномовець* чи *Трубка*.

Є такі опції послуг мережі: *Вігновісти* та *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Конференція*, *Закінчити дзвінок*, *Закінчити всі* і наступні:

Надіслати DTMF - для надсилання послідовності тонів

Поміняти - для переключення між активним та утримуваним дзвінками

Перевести - для з'єднання активного та утримуваного дзвінків і завершення свого дзвінка

Приватний дзвінок - для приватної розмови під час конференц-зв'язку

Щоб отримати детальнішу інформацію, див. посібник користувача Вашої моделі телефону в зоні підтримки на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.





4. Введення тексту

При введенні, наприклад, повідомлення, Ви можете вводити літери, цифри та спеціальні символи, вибираючи їх з ряду символів, який відображається внизу дисплея. Перейдіть до потрібного символу та виберіть його.

Щоб прискорити вибір, можна використовувати метод інтелектуального введення, у якому найбільш вживані символи розміщені на початку списку символів. Символи, що пропонуються методом інтелектуального введення, залежать від попередньо вибраних символів. Якщо Ви не використовуєте метод інтелектуального введення, то символи відображаються в алфавітній послідовності.

Наявні знаки залежать від мови, обраної в меню *Мова телефону*. Див. [Установки телефону](#) на стор.69.

На додаток до символів Ви також можете використовувати ряд символів для наступного:

- Щоб увімкнути метод інтелектуального введення тексту, виберіть .
Щоб вимкнути метод інтелектуального введення тексту, виберіть .
- Коли активовано метод інтелектуального введення тексту, то  відображається зверху дисплея і символи інтелектуального введення тексту відображаються голубим кольором.
- Щоб переміщувати курсор у тексті, що вводиться, або у числі, виберіть  і поверніть ротатор. Щоб продовжити введення, натисніть **Продов..**

- Щоб вставити пробіл, виберіть пробіл з ряду символів.
- Щоб ввести великі літери, виберіть **ABC**.
- Щоб ввести маленькі літери, виберіть **abc**.
- Щоб ввести акцентовані знаки, виберіть **áâë**.
- Щоб ввести цифри, виберіть **123**.
- Щоб ввести спеціальні символи, виберіть **¶¼**.

Ці опції доступні в **Опції**.

Щоб прийняти написаний текст або номер, виберіть **Опції** > *Прийняти*.

■ Поради щодо введення тексту

Для введення тексту також можуть бути наявні наступні функції:

Щоб видалити знак ліворуч від курсору, виберіть **Очистити**. Натисніть та утримуйте **Очистити**, щоб швидше видалити знаки ліворуч від курсору.

Щоб одночасно видалити всі знаки під час введення тексту, виберіть **Опції** > *Очистити текст*.

Виберіть **Опції** > *Цикл увімкнено*, щоб переміститися до першого символу у ряду символів, якщо Ви повертаєте ротатор праворуч у кінці ряду (або якщо Ви повертаєте ліворуч до останнього символу на початку ряду).

Щоб змінити мову введення, виберіть **Опції** > *Мова набору* і виберіть мову.

5. Користування меню

У телефоні закладено велику кількість функцій, згрупованих у меню.

Більшість функцій меню супроводжуються коротким довідковим текстом. Щоб переглянути довідковий текст, перейдіть до потрібної функції меню і зачекайте.

Довідковий текст можна ввімкнути чи вимкнути за допомогою функції *Активация підказки* у меню *Установки телефону*. Див. *Установки телефону* на стор.69.

■ Доступ до функції меню

1. У режимі очікування виберіть **Меню**.
2. Перейдіть до потрібного меню (наприклад *Установки*) і виберіть його.
3. Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них (наприклад, *Установки гзвінків*).

Якщо підменю містить у собі інші підменю (наприклад, *Автомат.перенабір*), повторіть цей крок.

4. Виберіть потрібну функцію.

Виберіть **Назад**, щоб повернутися на рівень попереднього меню або виберіть **Вийти** чи натисніть клавішу "Закінчити", щоб повернутись в режим очікування.

6. Повідомлення



Послугами повідомлень можна користуватися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг (послуги мережі).



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплеї можуть з'явитися текст *Повідомлення надіслано*. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Ваш телефон підтримує надсилання та отримання текстових повідомлень, довжина яких перевищує звичайний ліміт в 160 символів. Якщо довжина Вашого повідомлення, яке також може містити зображення, перевищує 160 символів, воно надсилається як серія з двох або більшої кількості повідомлень (багатоскладове повідомлення). Сума до сплати базується на кількості звичайних повідомлень, необхідних для багатоскладового повідомлення.

У верхній частині дисплея відображається індикатор довжини повідомлення, який рахує символи у зворотному напрямку, починаючи зі 160. Наприклад, 10/2 означає, що Ви можете додати ще 10 символів, щоб надіслати текст як

два повідомлення. Зверніть увагу, що спеціальні символи (Unicode), наприклад, л, в, б, м займають більше місця.

Перш ніж Ви зможете надсилати повідомлення, потрібно зберегти деякі установки повідомлення. Див. "[Установки текстових та електронних поштових SMS-повідомлень](#)" на стор. 52.



Увага: Лише телефони, які надають функцію надсилення зображень, можуть отримувати та відображати графічні повідомлення.

Функція текстових повідомлень використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор.18.

Введення та надсилення повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повіомлення* > *Створити повіом.* > *Текстове повіомл.*

Введіть повідомлення. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу "Дзвінок" чи виберіть **Опції** > *Надіслати* та виберіть з наступного:

Негавно використ., щоб надіслати повідомлення на номер, що використовувався останнім

На телефон. номер, щоб ввести телефон одержувача з допомогою ротатора



Декільком, щоб надіслати повідомлення більше, чим одному одержувачу


На агр. елек. пошти, щоб надіслати повідомлення як повідомлення електронної пошти

Чер. режим надсил., щоб вибрати заздалегідь вибраний режим надсилення


Тоді виберіть **Опції** > *Прийняти*, щоб надіслати повідомлення.

Читання та відповідь на SMS-повідомлення або SMS-повідомлення електронної пошти

При отриманні повідомлення або SMS-повідомлення електронної пошти,  та кількість нових повідомлень буде супроводжуватись текстом *Отримано повідомлень:*. Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять повідомлень повна. Перш ніж Ви зможете отримувати нові повідомлення, потрібно видалити кілька старих.



1. Виберіть **Показат.**, щоб побачити нове повідомлення, або виберіть **Вийти**, щоб зробити це пізніше. Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке бажаєте прочитати. Непрочитане текстове повідомлення або електронна пошта SMS позначається .
2. Під час перегляду повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.
3. Виберіть **Відповісти** і виберіть тип повідомлення, щоб відповісти. Коли Ви відповідаєте на SMS-повідомлення електронної пошти, підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти та тему. Потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу "Дзвінок" чи виберіть **Опції** > *Надіслати*. Виберіть **Опції** > *Прийняти*, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на екрані.

Папки "Вхідні" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає вхідні текстові та мультимедійні повідомлення до папки *Вхідні*, а надіслані текстові та мультимедійні повідомлення до папки *Надіслані повідом.*. Текстові повідомлення позначаються .

Текстові повідомлення, які Ви бажаєте надіслати пізніше, можна зберегти в папці *Збережені повідом.*, *Мої папки* чи *Шаблони*.

Шаблони

Ваш телефон містить кілька текстових шаблонів, позначених , та графічних шаблонів, позначених .

Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені повідом.* > *Текстові повідомл.* > *Шаблони*.

Папки "Збережені повідомлення" та "Мої папки"

Щоб впорядкувати свої повідомлення, можна перемістити деякі з них в папку *Збережені повідом.* або додати нові папки для повідомлень. Щоб перемістити певне повідомлення у вибрану папку, виберіть **Опції** > *Перемістити повідг.*

Щоб додати або видалити папку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені повідом.* > *Текстові повідомл.* > *Мої папки*. Якщо Ви перед тим не зберегли жодної папки, виберіть **Додати**. В іншому разі виберіть **Опції** > *Додати папку*. Щоб видалити папку, перейдіть до папки, яку Ви хочете видалити, натисніть **Опції** > *Видалити папку*.

■ Мультимедійні повідомлення (MMS)



Увага: Отримувати та відображати мультимедійні повідомлення можуть лише апарати, які мають сумісні функції мультимедійних повідомлень.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук та малюнок або відеокліп. Цей телефон підтримує мультимедійні повідомлення обсягом до 300 Кб. Якщо повідомлення містить зображення у сумісному форматі, телефон зменшує його до розміру дисплея.

Функція мультимедійних повідомлень використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 18.

Якщо *Отримання мультим.* встановлено у положення *Так* чи *У локальній мережі*, то Ваш оператор або постачальник послуг може стягувати плату за кожне отримане Вами повідомлення. Стандартна установка на отримання мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена. Див. "[Установки для мультимедійних повідомлень](#)" на стор. 52.

Мультимедійні повідомлення підтримують наступні формати:

- Графіка: JPEG, GIF, WBMP, BMP і PNG.
- Звук: поліфонічні MIDI (SP-MIDI), що масштабуються, AMR аудіо та монофонічні тони дзвінка і тони ACC/MP3.
- Відеокліпи у форматі 3gp з роздільною здатністю SubQCIF і QCIF та AMR аудіо.

Телефон не обов'язково підтримує всі різновиди зазначених форматів файлів. Якщо отримане повідомлення містить якісь об'єкти, що не

підтримуються, вони будуть замінені назвою файлу та текстом *Формат об'єкта не підтримується*.

Під час активного дзвінка Ви не можете отримувати будь-які мультимедійні повідомлення.

Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Створення і надсилання мультимедійного повідомлення

Щоб запрограмувати установки для надсилання мультимедійних повідомлень, див. "[Установки для мультимедійних повідомлень](#)" на стор. 52.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідом.* > *Мультим. повідом..*
2. Введіть повідомлення. Див. [Введення тексту](#) на стор. 38.


Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити* та виберіть тип файлу, що бажаєте вставити.

Щоб перемістити текстовий компонент у верхню чи нижню частину повідомлення, виберіть **Опції** > *Текст вгорі* чи *Текст внизу*.

Ваш телефон підтримує надсилання і отримання мультимедійних повідомлень, що містять кілька сторінок (слайдів). Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Опції** > *Вставити* > *Слайд*. Кожен слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис.

Якщо повідомлення містить кілька слайдів, виберіть **Опції** *Попередній слайд*, *Наступний слайд* або *Список слайдів*, щоб відкрити потрібний слайд. Щоб встановити інтервал між слайдами, виберіть **Опції** *Інтервал між слайд..*



Також можуть бути наявними наступні опції: *Видалити*, щоб видалити зображення, слайд або звукозапис із повідомлення, *Перегляд* або *Зберегти повідом..* У *Більше опцій* також можуть бути доступними наступні опції: *Вставити контакт*, *Вставити номер*, *Деталі повідомл.* і *Редагувати тему*.


3. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу "Дзвінок" або виберіть **Опції** > *Надіслати го*, щоб вибрати одну з наступних опцій надсилання: *Негавно використ.*, *На телефон. номер*, *На агр. елек. пошти* або *Декільком*.
4. Введіть номер телефону одержувача (або адресу електронної пошти) або виберіть **Опції** > *Шукати* для пошуку його в меню *Контакти*. Виберіть **Опції** > *Прийняти*. Повідомлення переміститься до папки *Вихідні* для надсилання. Поки надсилається мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор  і можна користуватися іншими функціями телефону. У разі невдалої спроби надсилання повідомлення залишається в папці *Вихідні*, і Ви зможете надіслати його пізніше.

Читання та відповідь на мультимедійне повідомлення




Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Поки телефон завантажує мультимедійне повідомлення, відображається анімаційний індикатор . Коли повідомлення було отримано, відображаються індикатор  та текст *Отримано мультимедійне повідомлення.*

Індикатор , що блимає, вказує на те, що пам'ять мультимедійних повідомлень повна. Див. [Переповнення пам'яті для мультимедійних повідомлень](#) на стор. 49.




Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятись залежно від пристрою одержувача.


1. Натисніть **Показат.**, щоб переглянути повідомлення, або натисніть **Вийти**, щоб зробити це пізніше.
2. Щоб прочитати повідомлення пізніше: Виберіть **Меню** > **Повіомлення** > **Вхідні**. Непрочитане мультимедійне повідомлення позначається індикатором .
3. Перейдіть до повідомлення за допомогою клавіші прокрутки. Виберіть **Опції** для доступу до наявних опцій

Папки "Вхідні", "Вихідні", "Збережені повідомлення" та "Надіслані повідомлення"

Телефон зберігає отримані мультимедійні повідомлення в папці *Вхідні*. Ще не надіслані мультимедійні повідомлення переносяться у папку *Вихідні*. Ви можете зберегти мультимедійні повідомлення в папці *Мульт. повідомлен.* в *Збережені повігом..* Мультимедійні повідомлення, які Ви надіслали, зберігаються в папці *Надіслані повігом..*, якщо *Збер. надісл. повіг.* задано *Так*. Див. *Установки для мультимедійних повідомлень* на стор. 52.

Мультимедійні повідомлення позначаються .

Переповнення пам'яті для мультимедійних повідомлень

Коли нове мультимедійне повідомлення чекає свого завантаження, а відповідна пам'ять заповнена, блимає індикатор  та відображується текст *Пам'ять мульт. повна, перегл. повіг., що чекає*. Щоб переглянути повідомлення, що чекає на завантаження, натисніть **Показат..** Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > *Зберегти повігом..* Щоб видалити старі повідомлення, виберіть папку та старе(старі) повідомлення для видалення. Щоб відхилити повідомлення, що чекає на завантаження, виберіть **Вийти** > *Так*. Якщо Ви вибрали *Ні*, можна переглянути повідомлення.

■ Звукові повідомлення Nokia Xpress

Це послуга мультимедійних повідомлень, що дозволяє створювати та надсилати голосові повідомлення зручним способом. Перед тим, як користуватися цією послугою, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення і надсилання звукового повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Звук. повігомл.*. Відкриється диктофон. Вказівки з використання диктофону див. у **Диктофон** на стор. 81.
2. Коли Ви зупинили записування, на дисплеї з'являється *Повігомлення готове для використання*. Виберіть **Надісл.** і виберіть з наступних опцій:
 - Негавно використ.*, щоб надіслати повідомлення на номер, що використовувався останнім
 - На телефон. номер*, щоб ввести телефонний номер
 - На агр. елек. пошти*, щоб ввести адресу електронної пошти одержувача
 - Декільком*, щоб надіслати повідомлення більше, чим одному одержувачуТоді виберіть **Опції** > *Прийняти*, і повідомлення надіслано.
3. Якщо Ви не хочете відразу надсилати повідомлення, виберіть опції та:
 - Грати*, перевірити повідомлення перед надсиланням
 - Гучність*, щоб збільшити чи зменшити гучність запису
 - Гучномовець*, щоб перенаправити звук на гучномовець
 - Замінити звук. кліп*, щоб записати нове повідомлення
 - Зберегти повігом.*, щоб зберегти повідомлення в "Галереї"
 - Зберегти аудіокліп*, щоб зберегти голосовий запис з повідомлення
 - Редагувати тему*, щоб редагувати вміст повідомлення
 - Деталі повігомл.*, щоб побачити деталі повідомлення

Отримання звукового повідомлення

Коли телефон отримує звукове повідомлення, відображається *Отримано 1 звукове повідомлення*. Виберіть **Грати**, щоб відкрити повідомлення, або виберіть **Показат**. > **Грати**, якщо отримано кілька повідомлень. Виберіть **Опції** для перегляду наявних опцій. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Опції** > *Зберегти аудіофайл* і папку, до якої хочете зберегти повідомлення.

■ Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі "інформаційні повідомлення" можна отримувати від свого постачальника послуг повідомлення з різних тем. Ці повідомлення можуть сповіщати, наприклад, про прогноз погоди або стан на дорогах. Щоб отримати інформацію про наявні теми та відповідні номери тем, зв'яжіться зі своїм оператором.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення усіх повідомлень з папки

Щоб видалити усі повідомлення з папки, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідомл.* Виберіть папку, з якої Ви бажаєте видалити повідомлення, і виберіть **Так** для підтвердження дії. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи видалити їх також.

■ Установки повідомлень

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду повідомлень.

Установки текстових та електронних поштових SMS-повідомлень

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повігом.* > *Текстові повігомл.*

Режим надсилання – якщо Ваша SIM-картка підтримує кілька режимів повідомлень, виберіть режим, який Ви бажаєте використовувати.

Зберегти нагіс. пвг. > *Так* – програмує телефон на зберігання надісланих текстових повідомлень у папці *Нагіслані повігом.*

Повтор. авт. нагсил., щоб увімкнути чи вимкнути автоматичне повторне надсилання

Установки для мультимедійних повідомлень

Якщо *Отримання мультим.* встановлено у положення *Так* чи *Улокальній мережі*, то Ваш оператор або постачальник послуг може стягувати платню за

кожне отримане Вами повідомлення. Стандартна установка на отримання мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Мульт. повідомлен.* і виберіть одну з наступних опцій:

Збер. нагісл. повіг. > *Так* - щоб запрограмувати телефон зберігати надіслані мультимедійні повідомлення в папці *Нагіслані повідом.*

Звіти про доставку > *Так* - щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі)

Стандарт. інтервал - щоб визначити стандартний час показу слайдів у мультимедійних повідомленнях

Отримання мультим.. - Виберіть *Так* *У локальній мережі* або *Ні*, щоб користуватися мультимедійною послугою. Якщо *Отримання мультим.* встановлено у положення *Так* чи *У локальній мережі*, то Ваш оператор або постачальник послуг може стягувати платню за кожне отримане Вами повідомлення. Стандартна установка на отримання мультимедійних повідомлень зазвичай увімкнена.

Вх. мультим. повіг. - виберіть *Отримувати*, щоб запрограмувати телефон автоматично завантажувати нові отримані мультимедійні повідомлення, або виберіть *Вігхилати*, якщо Ви не хочете отримувати мультимедійні повідомлення. Ця установка не відображається, якщо *Отримання мультим.* встановлено у положення *Ні*.

Конфігураційні установки - виберіть *Конфігурація* і виберіть стандартного постачальника послуг для завантаження мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис*, щоб переглянути облікові записи, які надає

постачальник послуг. Якщо відображається відразу кілька облікових записів, виберіть один, яким Ви хочете користуватися. Ви можете отримати установки від постачальника послуг як повідомлення настройки. Щоб отримати установки як повідомлення настройки, див. [Послуга установки конфігурації](#) на стор. 20. Щоб ввести дані установки вручну, див. [Конфігураційні установки](#) на стор. 71.

Дозволити рекламу - щоб вибрати, чи дозволяєте Ви отримання повідомлень, визначених як рекламні. Ця установка не відображається, якщо *Отримання мультим.* встановлено у положення *Ні*.

Настройки розміру шрифту

Щоб вибрати розмір шрифту для читання та створення повідомлень, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повігом.* > *Інші установки* > *Розмір шрифту.*


Лічильник повідомлень

Щоб переглянути, скільки повідомлень було надіслано і отримано, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Лічил. повігомлень.* Виберіть *Надіслані повігомл.* або *Отримані повігом.*, чи виберіть *Очистити лічильники*, щоб скинути лічильники.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону та в пам'яті SIM-картки. Пам'ять телефону може зберігати імена та номери. Різні деталі, такі як текстові нотатки та голосові позначки, можуть пов'язуватись з кожним іменем. Можна також додати зображення до обмеженої кількості імен. *Контакти* використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 18.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені .

■ Установки контактів

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* > *Робоча пам'ять, Вигляд контактів* чи *Стан пам'яті*.

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Пошук*.

■ Збереження імен та телефонних номерів (додавання контакту)

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*. Введіть ім'я і виберіть **Опції** > *Прийняти*. Введіть телефонний номер і виберіть **Опції** > *Прийняти* знову.

■ Збереження, редагування або видалення деталей

Можна зберігати, редагувати чи видаляти різні типи телефонних номерів, зображень та коротких текстових фрагментів у списку телефонних контактів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад ).

Коли Ви обираєте ім'я з контактів, (наприклад, щоб зателефонувати) використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що поточною є пам'ять *Телефон* чи *Телефон і SIM*.
2. Перейдіть до імені, збереженого у внутрішній пам'яті телефону для контактів, щоб вибрати контакт, до якого Ви бажаєте додати нові деталі, і виберіть **Деталі**, перейдіть до потрібного типу деталі і виберіть з наступних опцій:

Перегляд, щоб побачити деталі вибраного контакту

Додати деталі - щоб додати більше деталей до контакту

Редагувати номер, щоб редагувати вибраний телефонний номер

Редагувати ім'я, щоб редагувати вибране ім'я

Редагувати деталі, щоб редагувати вибрані деталі

Видалити, щоб видалити вибрані деталі

Надіслати повідом., щоб надіслати повідомлення на вибраний номер

Встанов. як станд., щоб встановити вибраний номер як стандартний

Змінити тип, щоб змінити тип вибраного номеру

- Копіювати номер*, щоб скопіювати вибраний номер
- Надіслати візитку*, щоб надіслати візитну картку на вибраний номер
- Змін. зображення*, щоб змінити зображення, прикріплене до контакту
- Зберегти в Галерею*, щоб зберегти зображення в галереї
- Видалити контакт*, щоб видалити усі деталі контакту
- Грати голос. позн.*, щоб прослухати голосову позначку вибраного контакту

■ Копіювання контактів

Ви можете копіювати імена та телефонні номери з пам'яті телефону у пам'ять SIM-картки та навпаки. Зверніть увагу: жодний текстовий фрагмент, збережений у внутрішній пам'яті телефону, наприклад адреси електронної пошти, не буде копіюватись у SIM-картку.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Копіювати*.
2. Виберіть напрям копіювання; *З телефону в SIM-картку* чи *З SIM-картки в телефон*.
3. Виберіть *По одному*, *Всі* або *Стандартні номери*. Якщо Ви вибираєте *По одному*, перейдіть до імені, яке Ви хочете скопіювати, і виберіть **Копіюв..** *Стандартні номери* відображається при копіюванні з пам'яті телефону до SIM-картки. Будуть скопійовані тільки стандартні номери.
4. Щоб вибрати, чи зберігати оригінальні номери та імена, чи видалити їх, виберіть *Залишити оригінал* або *Перенести оригінал*. Якщо Ви вибрали *Всі* чи *Стандартні номери*, виберіть **Так**, коли відображається *Скопіювати контакти?* або *Перемістити контакти?*

■ Надсилання та отримання візитної картки

Коли Ви отримали візитну картку, натисніть **Показат.** > *Зберег.*, щоб зберегти візитну картку в пам'ять телефону. Щоб відхилити візитну картку, виберіть **Вийти** > *Так.*

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть потрібне ім'я та номер телефону, які Ви хочете надіслати з *Контакти*, виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надіслати візитку* > *Через мультимедіа*, *Через SMS* (послуга мережі) або *Через Bluetooth* > *Стандартний номер* або *Всі деталі*.

8. Журнал записів



Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також приблизну тривалість Ваших дзвінків. Дзвінки реєструються телефоном, лише якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

Вибравши **Опції** у меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* і *Набрані номери*, Ви можете, наприклад, переглянути дату та час дзвінка, відредагувати телефонний номер або видалити його зі списку, зберегти номер у списку *Контакти*, або надіслати повідомлення на цей номер.

■ Лічильники і таймери



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Виберіть **Меню** > *Журнал дзвінк.* > *Тривалість дзвінків*, *Лічильник пакетних даних* чи *Таймер з'єднання пакетних даних*, щоб отримати приблизну інформацію про останні з'єднання.

9. Установки



■ Режими

Ваш телефон має різні групи установок, режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* і режим.

Щоб активувати вибраний режим, виберіть *Активізувати*.

Щоб настроїти режим, виберіть *Редагувати* і виберіть установку, яку хочете змінити. Установки тонів описані в розділі *Установки тонів* на стор. 61.

Виберіть *Світлові ефекти*, щоб активувати пульсуючий світловий індикатор, коли телефон увімкнено, а підсвітку дисплея вимкнено. Щоб перейменувати режим, виберіть *Назва режиму*. Режим *Звичайний* перейменувати неможливо.

Щоб встановити певний режим на обмежений термін (до 24 годин), виберіть *Тимчасовий* і встановіть кінцевий час режиму.

■ Теми

Тема – це пакет, який може містити заставку, зображення шпалер, тон дзвінка, фонове зображення та схему кольорів і потрібний, щоб настроїти Ваш телефон на різні події та ситуації.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми*. Щоб активувати тему, виберіть *Вибрати тему* для перегляду папки *Теми* у папці *Галерея*. Відкрийте папку і перейдіть

до теми. Виберіть **Опції** > *Застосувати тему*. Щоб завантажити нові теми, виберіть *Завантаження тем*.

■ Установки тонів

Ви можете змінювати установки вибраного активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки тону* і виберіть одну з наступних опцій: *Сигнал вхід. дзвін.*, *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Вібруючий сигнал*, *Тон сигналу повід.*, *Тони клавіш* та *Сигнали поперед.*. Ті ж установки можна знайти в меню *Режими*. Див. **Режими** на стор. 60. Виберіть *Сигнал для*, щоб телефон дзвонив лише тоді, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Перейдіть до групи абонентів, яку Ви хочете вибрати, або виберіть *Всі дзвінки* > **Познач..**

■ Установки світла

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки підсвітку* > *Увімк.* або *Вимк.*, щоб увімкнути чи вимкнути світлові ефекти.

■ Установки дисплея

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дисплея*.

Шпалери, щоб відображалось фонове зображення, коли телефон у режимі очікування

Заставка, щоб вибрати анімацію або нерухоме зображення як заставку з меню *Графіка*. Виберіть *Тайм-аут*, тобто час, по закінченню якого буде активуватися заставка. Виберіть *Увімкнути*, щоб активувати заставку.

Схеми кольорів – щоб змінити кольори у деяких компонентах дисплея.

Колір шр. в р. очікув., змінити колір тексту в режимі очікування

Логотип оператора – щоб телефон відображав логотип оператора (послуга мережі).

■ Параметри часу та дати

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Параметри часу та дати*.

Годинник – щоб запрограмувати телефон відображати годинник у режимі очікування, настроїти час та вибрати часовий пояс і формат часу.

Дата – щоб запрограмувати телефон відображати дату у режимі очікування, встановити дату та вибрати формат дати і роздільника дати.

Авт. оновлен. часу – щоб телефон автоматично оновлював час і дату відповідно до поточного часового поясу (послуга мережі).

■ Власні пункти прискореного доступу

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до часто використовуваних функцій телефону.

Нижня клавіша вибору

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Нижня кл. вибору* щоб призначити нижній клавіші вибору функцію телефону із задалегідь визначеного списку. Див. [Режим очікування](#) на стор. 30. У варіантах деяких операторів це меню не відображається.

Покращені голосові команди

Телефон має функцію розпізнавання голосу, що дозволяє вам набирати номер та виконувати функції за допомогою голосових команд.

Перш ніж користуватися голосовими командами, запам'ятайте, що вони залежать від мови Установки мови описані в *Мова вігтворення* у *Установки телефону*, стор. 69.

Голосові команди автоматично прикріплюються до функцій телефону і ім'я, написане в контакті, автоматично перетворюється на голосову позначку. Вказівки з активації та виконання голосової команди див. у [Виконайте дзвінок голосовим набором](#) на стор. 35.

Для керування голосовими командами виберіть **Меню** > *Установки* > *Персональні закладки* > *Голосові команди*, перейдіть до функції телефону і виберіть **Опції**, а потім виберіть одну з наступних опцій:

Редогувати – щоб змінити голосову команду функції телефону і ввести нове ім'я

Вигалити – щоб деактивувати голосову команду вибраної функції

Догати всі, щоб активувати голосові команди усіх функцій телефону зі списку голосових команд.

Вигалити всі, щоб деактивувати голосові команди усіх функцій телефону зі списку голосових команд.

■ З'єднання


Ви можете з'єднати свій телефон з сумісним пристроєм через з'єднання Bluetooth. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань пакетних даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Цей пристрій є сумісним з технологією Bluetooth Specification 1.1, яка підтримує наступні режими: Headset Profile (Режим навушників), Handsfree Profile (Режим вільних рук), Object Push Profile (Режим прошовхування об'єктів), File Transfer Profile (Режим передачі файлів), Dial Up Networking Profile (Режим комутованого з'єднання з мережею). Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримуються бездротовою технологією Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують бездротову технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

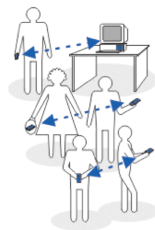

Технологія Bluetooth дозволяє бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів один від одного. З'єднання Bluetooth можна використовувати для надсилання зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних нотаток, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами. Не всі комп'ютери, які використовують технологію Bluetooth є обов'язково сумісними.

Встановлення з'єднання Bluetooth


1. Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть *Bluetooth* > *Увімкнути*.
3. Виберіть *Пошук аудіо-апаратів*, щоб знайти сумісні аудіопристрої Bluetooth, і виберіть пристрій, який Ви бажаєте приєднати до телефону, або виберіть *Парні пристрої*, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Якщо список пустий, виберіть **Новий**, щоб додати у список будь-який пристрій Bluetooth, що перебуває у межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ств.пару**.
4. Введіть для пристрою пароль Bluetooth, щоб утворити пару з пристроєм, приєднати пристрій до свого телефону і почати його використовувати. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм уперше.

З'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Виберіть одну з наступних опцій:

Активний пристрій, щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth зараз активне. Якщо Ви бажаєте розірвати з'єднання з вибраним пристроєм, виберіть **Роз'єднати**.

Парні пристрої, щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних у пару з Вашим телефоном. Перейдіть до потрібного пристрою.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій, залежно від статусу пристрою та зв'язку Bluetooth. Виберіть *Признач. кор. назву*, щоб дати назву (яку будете бачити тільки Ви) обраному пристрою. Виберіть *Без підтвердження* > *Так*, якщо Ви хочете, щоб телефон автоматично приєднувався до вибраного пристрою, або *Ні*, якщо Ви хочете, щоб телефон спочатку запитував дозвіл. Виберіть *Видалити пару*, якщо Ви бажаєте видалити пару з цим пристроєм. Виберіть *Створити пару з новим пристроєм*, якщо Ви бажаєте створити нову пару з іншим пристроєм. Активне з'єднання Bluetooth позначається індикатором  у верхній частині дисплея.

Установки Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth*, щоб визначити, яким чином телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth. Виберіть *Вигумість мого тел.* та *Вигумий гля всіх*, щоб показати телефон усім пристроям Bluetooth, або *Схований*, щоб показати телефон лише пристроям, об'єднаним з ним у пару. Якщо це можливо, використовуйте схований режим. Виберіть *Назва мого телеф.*, щоб змінити назву Вашого пристрою Bluetooth.

Пакетні дані

Технологія GPRS (general packet radio service – служба пакетного передавання даних загального користування) – це послуга мережі, яка дозволяє використання мобільного телефону для надсилання та отримання даних через мережу, що базується на протоколах Інтернет (IP). Технологія EGPRS (покрощена технологія пакетної передачі даних) подібна до GPRS, але уможливує вищу швидкість з'єднання. Щоб отримати докладнішу інформацію про доступність (E)GPRS і швидкість передачі даних, передплату та тарифи, зверніться до свого постачальника послуг. Збережіть установки (E)GPRS для кожної програми, що використовується за допомогою (E)GPRS.

З'єднання пакетних даних

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Пакетні дані* і одну з наступних опцій:

За потребою – для встановлення реєстрації і з'єднання (E)GPRS, якщо це потрібно для програми, що використовує (E)GPRS, і завершення з'єднання після закриття програми

Завжди online – щоб телефон автоматично реєструвався в мережі пакетних даних при кожному вмиканні

Для GPRS і EGPRS немає окремих позначень, тобто індикатори для GPRS і EGPRS є однаковими.

Установки з'єднання пакетних даних

Ви можете приєднати телефон як з'єднання Bluetooth до сумісного ПК та користуватися телефоном як модемом, щоб уможливити з'єднання пакетних даних з ПК.

Щоб визначити установки зєєднання (E)GPRS з Вашим ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Установки пакетних даних* і наступні опції:

Активна т. доступу - для активації потрібних точок доступу

Регуувати актив. точку доступу - щоб змінити установки точки доступу

Установки послуги пакетних даних (Назва точки доступу) можна також запрограмувати на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (Опції модему Nokia). Див. *Nokia PC Suite* на стор. 105. Якщо Ви запрограмували установки і на ПК, і на телефоні, будуть використовуватись установки, запрограмовані на ПК.

■ Установки дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки дзвінків* і виберіть одну з наступних опцій:

Переадресація (послуга мережі) - за детальнішою інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Автомат.перенабір > *Увімкнути* - телефон робить щонайбільше 10 спроб дзвінка після невдалої спроби зателефонувати.

Опції очікування гзвінка > Активувати, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. [Дзвінок на очікуванні](#) на стор. 36.

Підсум. після гзв. > Увімкнути - щоб телефон після завершення кожного дзвінка відображав його тривалість і вартість (послуга мережі).

Нагс. мої гані абон. (послуга мережі) - виберіть *Так* чи *Встанов. мережу*.

■ Установки телефону

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки телефону* і виберіть одну з наступних опцій:

Установки мови > Мова телефону - щоб налаштувати мову дисплея

Установки мови > Мова набору - щоб налаштувати мову редагування тексту телефону

Установки мови > Мова відтворення, щоб вибрати мову, доступну для відтворення голосу

Стан пам'яті - перейдіть для перегляду вільної пам'яті, загальної використовуваної пам'яті і використовуваної пам'яті для кожної функції у списку

Автоматичне блок. - щоб клавіатура автоматично блокувалась після певного часу, коли телефон знаходиться в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась.

Захис. блокування - введіть код захисту і виберіть *Увімкнути*, щоб телефон запитував код захисту при розблокуванні клавіш.

Коли блокування клавіш увімкнене, все ще можна здійснювати дзвінки на офіційний екстрений номер. Див. [Блокування клавіатури \(блокування клавіш\)](#) на стор. 33.

Інфор. по стільнику > Увімкнути, щоб отримувати з мережі інформацію в залежності від використовуваної стільникової системи (послуга мережі).

Привітання - введіть текст, що відображатиметься на дисплеї на короткий час при кожному вмиканні телефону. Щоб зберегти цю нотатку, виберіть **Опції > Зберег..**

Вибір оператора > Автоматично - щоб телефон автоматично вибирав одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати *Вручну*, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Пікт. гії SIM-послуг - Див. [Послуга SIM](#) на стор. 103.

Активация підказки, щоб запрограмувати телефон на відображення довідкових текстів.

Тон запуску - щоб телефон відтворював початковий тональний сигнал після увімкнення

■ Установки додатка

Меню установок додатків відображається на дисплеї лише у тому випадку, якщо телефон було приєднано, наприклад, до якогось мобільного додатка, зарядного пристрою або блоку "вільні руки".

Виберіть **Меню > Установки > Установки додатка**. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був

приєднаний до телефону. В залежності від додатка можна вибрати деякі з наступних опцій: *Стандартний режим* чи *Автовідповідь*.

■ Конфігураційні установки

Деякі з послуг мережі потребують встановлення правильних установок настройки в Вашому телефоні. Отримайте установки від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати установками настройки щонайбільше 10 різних постачальників послуг.

Щоб зберегти установки настройки, отримані конфігураційним повідомленням, яке надіслав постачальник послуг, див. "[Послуга установок конфігурації](#)" на стор. 20.

Ці установки можуть бути переглянуті та частково редаговані також і в різних інших програмах.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігураційні установки* і виберіть одну з наступних опцій:

Станд. устан. конф., щоб переглянути список постачальників послуг, збережений в телефоні (стандартний постачальник послуг виділений), та вибрати стандартним іншого постачальника послуг. Перейдіть до постачальника і виберіть **Деталі**, щоб переглянути список підтримуваних програм. Щоб видалити постачальника послуг зі списку, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Активув. стандарт в усіх програмах – щоб запрограмувати програми на використання установок від стандартного постачальника послуг.

Пріоритетна точка доступу, щоб вибрати іншу точку доступу. Використовуйте точку доступу від пріоритетного оператора мережі.

З'єднатися з постачальником послуг, щоб завантажити установки конфігурації від Вашого постачальника послуг, якщо він підтримує цю послугу.

Особисті настройки, щоб додати нові особисті облікові записи для різних послуг та активувати їх. Щоб додати новий особистий персональний обліковий запис, якщо раніше не було додано жодного, виберіть **Додати**; в іншому разі виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, виберіть та введіть необхідні параметри. Параметри відрізняються відповідно до вибраного типу послуги. Щоб видалити чи активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього і виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

Введення установок вручну

Для введення, перегляду і редагування установок вручну виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігураційні установки* > *Особисті настройки*.

Щоб додати нову конфігурацію, виберіть **Додати** або виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть зі списку один з типів програм та введіть усі необхідні установки. Щоб активувати установки, виберіть **Назад** > **Опції** > *Активізувати*.

Щоб переглянути або редагувати установки, які визначає користувач, виберіть програму, яку Ви бажаєте переглянути та виберіть установку, яку слід редагувати.

■ Установки захисту

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), існує можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Установки захисту* і виберіть одну з наступних опцій:

Запит на PIN-код, щоб запрограмувати телефон на запит PIN-коду щоразу при вмиканні телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит PIN-коду.

Сервіс заборони дзвінків, щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абон. група, щоб визначити групу осіб, яким Ви можете телефонувати і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Рівень захисту. - якщо вибрати *Телефон*, при кожному вставлянні нової SIM-картки телефон запитуватиме код захисту.

Якщо вибрати *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і ви хочете змінити активну пам'ять.

Коди доступу - щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони дзвінків.

Поточний код, щоб вибрати чи повинен PIN-код чи UPIN-код бути активним

■ Відновлення заводських установок

Щоб повернути деякі установки меню до їх первинних значень, виберіть **Меню** > *Установки* > *Відновити заводські установки*.

10. Галерея



У цьому меню можна керувати графікою, зображеннями, відеокліпами, записами та тонами. Ці файли організуються в папки.

Ваш телефон підтримує цифрову систему керування правами (digital rights management – DRM) для захисту отриманого вмісту. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

1. Виберіть **Меню** > *Галерея*. Відобразиться список папок.
2. Перейдіть до потрібної папки і виберіть **Відкр.**, щоб переглянути список файлів у папці, або виберіть **Опції** для доступу до наявних опцій.
3. Якщо Ви відкрили папку, виберіть файл, який хочете переглянути, і виберіть **Відкр.**; або ж виберіть **Опції**, щоб скористатися однією з доступних функцій.

11. Медіа



Захист авторських прав може унеможливлювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

■ Камера

За допомогою вбудованої 2-мегапіксельної камери можна робити фотографії чи записувати відеокліпи. Об'єктив фотокамери і спалах знаходяться на задній панелі телефону, а дисплей телефону працює як видошукач. Фотокамера робить фотознімки у форматі JPEG і записує відеокліпи у форматі 3GP.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.

Фотографування

При використанні спалаху зберігайте безпечну дистанцію. Не використовуйте спалах, якщо люди або тварини знаходяться поблизу. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера** > **Сфотогр.**. Телефон зберігає фотографії у папці **Галерея** > **Зображення**. Щоб зробити інший фотознімок, виберіть **Назад**; щоб надіслати фотознімок як мультимедійне повідомлення, виберіть **Надіслати**. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

В умовах поганого освітлення чи для використання спалаху камери виберіть **Опції** > **Увімк. нічний режим** чи **Спалах увімкнено**.

Запис відеокліпу

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Камера*. Щоб вибрати відеорежим, прокрутіть вліво чи вправо, або ж виберіть **Опції** > *Video* і виберіть **Записат..** Щоб призупинити запис, виберіть **Пауза**; щоб продовжити запис, виберіть **Далі**. Щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає записані відеокліпи у папці *Галерея* > *Videoklipu*. Щоб переглянути опції, виберіть **Опції**.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра можна переглядати, відтворювати і завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімовані зображення. Крім того, можна переглядати сумісне потокове відео з сервера мережі (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Медіа-плеєр* > *Відкрити Галерею, Закладки, Іти до адреси* або *Завантажен. медіа*.

Налаштування телефону для послуги потокового відео

Установки потокового відео можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника потрібних Вам послуг. Щоб отримати сервісні установки як конфігураційне повідомлення, див. "[Послуга установки конфігурації](#)" на стор. 20. Див. також "[Конфігураційні установки](#)" на стор. 71. Ви також можете відредагувати дані установки за допомогою Nokia PC Suite.

Виберіть **Меню** > *Медіа* > *Медіа-плеєр* > *Установки потоку* і виберіть одну з наступних опцій:

Конфігурація, щоб активувати конфігурацію.





Обліковий запис, щоб активувати обліковий запис.

■ Музичний плеєр



Телефон має музичний плеєр для прослуховування музичних записів, аудіозаписів чи інших аудіофайлів формату MP3 чи AAC, завантажених до телефону за допомогою програми Nokia Audio Manager. Музичні файли автоматично розпізнаються і додаються до стандартного списку записів.



Відтворення музичних записів


1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*. Відобразяться дані першого запису у списку записів.

Щоб скористатися графічними клавішами, , , , чи , на дисплеї прокрутіть ліво чи вправо до потрібної клавіші і виберіть її.

2. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть  .

Щоб пропустити запис і перейти до наступного, виберіть  . Щоб пропустити початок попереднього запису, двічі виберіть  .

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і утримуйте  . Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і утримуйте  . Відпустіть клавішу у потрібному місці.

3. Щоб зупинити відтворення, виберіть  .



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Установки музичного плеєра

У меню **Музичний плеєр** доступні такі опції:

Гучність, щоб змінити гучність, натискайте клавішу навігації вправо чи вліво.

Вігтв.ч/з Bluetooth - щоб підключитися до аудіододатку за допомогою з'єднання Bluetooth.

Список записів, щоб переглянути усі доступні записи зі списку записів. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Грати**. Виберіть **Опції** > **Оновити всі записи** чи **Змін. список записів**, щоб оновити список записів (наприклад, після додавання нових записів до списку) або змінити список записів, що відображається при відкриванні меню **Музичний плеєр**, якщо у пам'яті телефону є кілька доступних списків записів.

Опції програвання > **Випадкове** > **Увімкнути**, щоб програти записи зі списку записів у довільному порядку. Виберіть **Повторити** > **Поточний запис** чи **Всі записи**, щоб повторно відтворювати поточний запис чи весь список записів.

Гучномовець або **Навушники** - щоб слухати музичний плеєр через гучномовець або сумісні навушники, підключені до телефону.



Порада: При використанні навушників натисніть клавішу навушників, що перейти до наступного запису.

Надіслати - що надіслати вибраний файл за допомогою MMS чи з'єднання Bluetooth.

Завантаж. музики, щоб підключитися до послуги браузера, пов'язаної з поточним записом. Ця функція доступна тільки якщо до запису додано адресу послуги.

Стан пам'яті - щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Радіо

Для того, щоб прослухати радіо на Вашому телефоні, підключіть сумісні навушники до телефону. Якщо навушники підключені безпосередньо до телефону, дріт діє як антена, так що нехай він висить вільно. Якість радіотрансляції залежить від покриття радіостанції в місцевості, де Ви знаходитесь. Щоб увімкнути радіо, виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Відобразиться порядковий номер, назва та частота радіостанції (якщо Ви зберегли станцію). Якщо Ви вже зберегли радіостанції, перейдіть і виберіть місце радіостанції від 1 до 20.

Настройка і збереження радіостанцій

Коли радіо увімкнене, виберіть **◀** чи **▶** і натисніть **Вибрати**, щоб змінити радіочастоту кроками в 0,05 МГц, або натисніть і утримуйте **Вибрати**, щоб почати пошук каналів. Коли буде знайдено якусь радіостанцію, пошук припиниться. Щоб зберегти канал, виберіть **Опції** > *Зберегти станцію*. Введіть назву каналу і виберіть **Опції** > *Прийняти*.

Використання радіо

Коли радіо увімкнене, виберіть ▲ або ▼ , щоб перейти до попереднього або наступного збереженого каналу, або виберіть **Опції** і виберіть одну з наступних опцій:

Вимкнути - щоб вимкнути радіо.

Гучність - щоб встановити гучність радіо.

Канали, щоб переглянути список станцій. Виберіть **Опції**, щоб перейменувати або видалити станцію.

Гучномовець (або *Навушники*), щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не від'єднуйте навушники від телефону. Шнур навушників слугує радіоантенною.

Встановити частоту. - Введіть частоту радіостанції, яку Ви хочете послухати. Ви можете ввести частоту у діапазоні від 87,5 МГц до 108,0 МГц. Щоб встановити частоту, виберіть **Опції** > *Прийняти*.

■ Диктофон

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або поточний дзвінок впродовж 60 хвилин. Це можна використовувати, наприклад, для запису імені або телефонного номера для подальшого використання.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування

1. Виберіть **Меню** > *Мегія* > *Диктофон*.
2. Щоб почати записування, використайте ротатор для того, щоб засвітити віртуальну кнопку запису і виберіть її з допомогою клавіші вибору. Щоб почати запис під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час запису дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні п'ять секунд.
3. Щоб призупинити записування, використайте ротатор для того, щоб засвітити віртуальну кнопку призупинення і виберіть її з допомогою середньої клавіші вибору. Щоб почати записування, виберіть кнопку записати знову.
4. Щоб завершити записування, використайте ротатор для того, щоб засвітити віртуальну кнопку завершення і виберіть її з допомогою середньої клавіші вибору. Запис зберігається в папці *Записи* у меню *Галерея*.
5. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.
6. Щоб надіслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Список записів

Виберіть **Меню** > *Мегія* > *Диктофон* > **Опції** > *Список записів*. Відобразиться список папок в меню *Галерея*. Відкрийте *Записи*, щоб переглянути список записів. Виберіть **Опції**, щоб вибрати деякі з опцій для файлів в *Галерея*. Див. "Галерея" на стор. 75.

12. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник на потрібний час. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу* і введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Виберіть *Сигнал з повтором*, щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня.

Виберіть *Тон сигналу* і стандартний тон сигналу. Щоб персоналізувати тон сигналу виберіть тон зі списку тонів дзвінка або з "Галереї".

Вимикання сигналу будильника

З телефону лунає тон сигналу, а на дисплеї відображається повідомлення *Будильник!* і поточний час. Виберіть **Стоп**, щоб вимкнути сигнал будильника. Якщо телефон продовжує подавати сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо вибрати **Потім**, сигнал припиниться приблизно на 10 хвилин, а потім лунатиме знов.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи увімкнути телефон для дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та відповідати на дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли мобільний телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Календар використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 18.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня відносяться якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб переглянути одну нотатку, виберіть **Дивит..**


Іншими опціями календаря можуть бути опції створення, видалення, редагування, переміщення та повторення нотатки, копіювання нотатки в інший день, або ж надсилання нотатки у календар сумісного телефону в формі нотатки, текстового чи мультимедійного повідомлення. У меню *Установки* можна встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, а також перший день тижня. В опції *Автовидгал. нотаток* можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть перегляд місяців або тижнів і **Опції** > *Видгал. всі нотатки*.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібного дня і виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Виберіть один з типів нотаток: 📅 *Зустріч*, 📞 *Дзвінок*, 🎁 *День народж.*, 📝 *Нотатка* або 📄 *Нагадування*.

Нотатка з сигналом

Звучить тональний сигнал і відображується нотатка. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , можна зателефонувати за відображеним номером, натиснувши клавішу "Дзвінок". Щоб вимкнути сигнал і переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Якщо вибрати **Потім**, телефон повторить сигнал через 10 хвилин. Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Можна зберегти нотатку для завдання, яке Ви маєте виконати, вибрати рівень пріоритетності для нотатки та позначити завдання як виконане, коли Ви його завершите. Можна відсортувати нотатки за пріоритетністю або за датою. Список справ використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 18.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ*.

Щоб додати нотатку, виберіть **Дод. нот.** або виберіть **Опції** > *Догати*. Введіть нотатку і виберіть **Опції** > *Зберегти*. Виберіть пріоритетність, потрібну дату і час, та будильник для нотатки у разі потреби. Щоб зберегти цю нотатку, перегляньте та виберіть **Редаг..**

Або перейдіть до нотатки і виберіть **Дивит.** або виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції.

■ Нотатки

Ви можете використати цю програму для створення та надсилання нотаток на сумісні пристрої, використовуючи бездротову технологію Bluetooth, SMS або MMS. Програма нотаток використовує спільну пам'ять. Див. [Спільна пам'ять](#) на стор. 18.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*.

Щоб додати нотатку, виберіть **Додати** або **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку і виберіть **Опції** > *Зберегти*.

Або перейдіть до нотатки і виберіть **Дивит.** або виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції для нотаток.

■ Синхронізація

Ви можете синхронізувати ваш календар, контакти та нотатки з іншим сумісним пристроєм, наприклад, мобільним телефоном, сумісним ПК чи віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі)

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону. Також Ви можете синхронізувати дані у списку контактів, календарі та нотатках, щоб вони відповідали даним на Вашому сумісному ПК, почавши синхронізацію зі свого ПК. Контактні дані, що зберігаються на SIM-картці, не буде синхронізовано.

Синхронізація з телефону

Перед синхронізацією з телефону необхідно передплатити послугу синхронізації та отримати від свого постачальника послуг установки настройки. За докладнішою інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб почати синхронізацію з телефону:

1. Активуйте установки з'єднання, потрібні для синхронізації. Див. [Установки синхронізації з телефону](#) на стор. 87.
2. Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізація сервера* > *Дані для синхроніз.*. Позначте дані, які потрібно синхронізувати, і виберіть **Готово**.
3. Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізація сервера* > *Синхронізувати*. Позначені дані активного профілю буде синхронізовано після підтвердження.

Установки синхронізації з телефону

Ви можете отримати установки синхронізації як конфігураційне повідомлення. За докладнішою інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Щоб отримати установки як повідомлення настройки, див. [Послуга установки конфігурації](#) на стор. 20. Щоб ввести дані установки вручну, див. [Конфігураційні установки](#) на стор. 71.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізація сервера* > *Установки синхр.*. Виберіть *Конфігурація* і перейдіть до постачальника послуг, чії настройки Ви хочете активувати, і виберіть його. Виберіть *Обліковий запис*, щоб переглянути облікові записи, які надає постачальник послуг. Якщо відображається відразу кілька облікових записів, виберіть один, яким Ви хочете користуватися.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати контакти, календар та нотатки з сумісного ПК, скористайтеся з'єднанням Bluetooth. Також потрібно, щоб на ПК було встановлено програмне забезпечення Nokia PC Suite. Почніть синхронізацію з ПК за допомогою програми Nokia PC Suite. Переконайтеся, що телефон перебуває в режимі очікування та що дату і час встановлено.

Синхронізація від сервера

Щоб використати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За докладнішою інформацією про необхідні установки для цієї послуги, зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. [Послуга установки конфігурації](#) на стор. 20 і [Конфігураційні установки](#) на стор. 71.

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то для того, щоб синхронізувати Ваш телефон, почніть синхронізацію з Вашого телефону.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхр. сервера*. Залежно від установок, виберіть *Пігот. синхр.* або *Поч. копійв.*

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

Синхронізація з пристрою на пристрій

Щоб скопіювати чи синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні бути в списку партнерів із контактів передачі даних. Якщо Ви отримуєте дані з іншого пристрою (наприклад, сумісного мобільного телефону), партнера автоматично додано в список, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхр. сервера* та *Синхронізація ПК* є оригінальними елементами у списку.

Щоб додати нового партнера у список (наприклад, новий пристрій), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Перег. даних* > **Опції** > *Дог. кон. передачі* > *Синхр. телефонів* або *Копіюв. в телефон*, та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати копію та синхронізувати установки, виберіть контакт зі списку партнерів та виберіть **Опції** > *Редагувати*.

Щоб видалити партнера, виберіть контакт з списку партнерів і виберіть **Опції** > *Видалити* та підтвердьте *Видалити контакт передачі?*. Ви не можете видалити *Синхр. сервера* або *Синхронізація ПК*.

Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth. Інший пристрій в режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Перег. даних* та партнера передачі зі списку, що відрізняється від *Синхр. сервера* або *Синхронізація ПК*. Відповідно до установок, обрані дані копіюються або синхронізуються. Інший пристрій слід активувати для отримання даних.

Передача даних без SIM-картки

Ваш телефон може передавати дані, коли SIM-картка не вставлена.

Увімкніть ваш телефон без SIM-картки та виберіть **Перед.** та з наступних опцій:

Передати контакти, щоб вибрати контакт, що відрізняється від *Синхр. сервера* та *Синхронізація ПК*, із списку партнерів для передачі даних з Вашого телефону. Телефон починає синхронізацію чи копіювання.

Отримати дані > *Через Bluetooth*, щоб отримати дані з іншого телефону

13. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.

Перевірте наявність потрібних послуг, цін та тарифів у постачальника послуг, послугами якого Ви бажаєте скористатись.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати послуги, які використовують мову WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розширена мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Зауважте, що, можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі сторінок Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Програмування телефону для доступу до послуги

Деякі установки послуги Вашого телефону могли бути вже збереженими. Додаткові установки можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від оператора мережі або постачальника послуг, що пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися.

Щоб отримати установки послуги як конфігураційне повідомлення, див. [Послуга установки конфігурації](#) на стор. 20 і [Конфігураційні установки](#) на стор. 71.

За додатковою інформацією та відповідними установками звертайтеся до постачальника послуг, що надає послуги, якими Ви бажаєте скористатися.

■ Підключення до послуги

Переконайтеся, що активовано веб-установки для послуги, до якої ви хочете підключитися. Щоб активувати установки, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Конфігураційні установки* > *Конфігурація* і профіль конфігурації, який хочете активувати.



Встановити веб-з'єднання можна одним з наступних способів:

- Відкрийте першу сторінку (наприклад, домашню сторінку постачальника послуг): Виберіть **Меню**, а потім виберіть *Веб* і *Дім*.
- Виберіть закладку послуги: Виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки* і закладку. Якщо закладка не працює з активними сервісними установками, активуйте інший комплект сервісних установок і спробуйте ще раз.
- Виберіть останню Веб-адресу: Виберіть **Меню** > *Веб* > *Остання адреса*.
- Введіть адресу сервера:
Виберіть **Меню** > *Веб* > *Гу го адресу*. Введіть адресу послуги і виберіть **Опції** > *Прийняти*.

■ Перегляд сторінок

Після встановлення з'єднання із службою можна починати продивлятися її сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Виконуйте вказівки на дисплеї телефону. Для

отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо в якості носія даних вибрано GPRS, то під час роботи браузера у верхньому лівому куті дисплея відображається індикатор . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення, або телефонуєте під час з'єднання (E)GPRS, у лівому верхньому куті дисплея відображається індикатор , вказуючи на те, що з'єднання (E)GPRS тимчасово припинено (на утриманні). Після дзвінка телефон намагається знову встановити з'єднання (E)GPRS.

Користування клавішами телефону під час перегляду сторінок

- Для перегляду сторінок використовуйте ротатор.
- Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу "Дзвінок" або виберіть **Опції**, щоб вибрати опцію для відкривання посилання.
- Щоб ввести літери, цифри або спеціальні символи, натисніть середню клавішу вибору та виберіть символи один за одним із ряду.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть **Опції**, відкриється доступ до наступних опцій: *Дім, Догати закладку, Закладки, Опції сторінки, Журнал, Завантаження, Інші опції, Перезавантажити та Вийти*. Постачальник послуг також може запропонувати інші опції.

Пряме з'єднання

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Ви можете зробити голосовий дзвінок, зберегти в контактах ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Кеш-пам'ять

Щоб очистити кеш-пам'ять, виконайте одну з наступних дій:

- Під час роботи браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*
- У режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб*, > *Очистити кеш*.

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

■ Від'єднання від сервера

Щоб припинити перегляд сторінок та розірвати з'єднання, виберіть **Опції** > *Вийти*. Як альтернатива, натисніть двічі клавішу "Закінчити" або натисніть і утримуйте клавішу "Закінчити".

■ Установки перегляду

Під час роботи браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установки перегл.* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду*.
Виберіть одну з наступних опцій:

Перенесення тексту. – якщо вибрати *Увімкнути*, текст буде продовжуватися у наступному рядку. Якщо вибрати *Вимкнути*, то текст буде скорочуватися.

Показув. малюнки. – якщо вибрати *Ні*, зображення, які містяться на сторінці, не будуть відображатися.

Сигнали – виберіть *Сигнал незах. з'єдн.* > *Так*, щоб запрограмувати телефон таким чином, щоб при переході від захищеного з'єднання до незахищеного під час перегляду буде звучати сигнал. Виберіть *Сигнал незах. елем.* > *Так*, щоб пролунав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання докладнішої інформації див. [Захист браузера](#) на стор. 98.

Кодування символів – щоб вибрати набір символів, який телефон використовуватиме для відображення сторінок браузера, що не містять інформації про потрібне кодування, або щоб вибрати, чи буде кодування UTF-8 використовуватися постійно при надсиланні веб-адреси на сумісний телефон.

■ Cookies

Cookie – це дані, які сторінка зберігає в кеш-пам'яті браузера телефону. Це може бути Ваша інформація користувача або Ваші установки при перегляді

сторінок. Cookies зберігатимуться, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. [Кеш-пам'ять](#) на стор. 94.

Під час роботи браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки Cookie* або ж у режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies* > *Дозволити* чи *Відхилити*.

■ Закладки

Під час роботи браузера виберіть **Опції** > *Закладки* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*. Перейдіть до закладки, яку Ви бажаєте використати, і натисніть , щоб увійти на сторінку, яка пов'язана з цією закладкою. Або виберіть **Опції**, щоб переглянути заголовок та адресу вибраної закладки, редагувати чи видалити вибрану закладку, надіслати її безпосередньо на інший телефон як закладку або як текстове повідомлення, або створити нову закладку.

Ваш пристрій може мати деякі закладки, завантажені для сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки (надісланої як закладка), відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Виберіть **Показат**. для перегляду закладки. Щоб зберегти закладку, виберіть **Зберег.**. Для перегляду деталей виберіть **Опції** > *Перегляг*. Щоб відхилити закладку, виберіть *Відхилити*.

■ Завантаження файлів

Щоб завантажити на телефон більше тонів, графіки, відео чи тем (послуга мережі), виберіть **Меню** > *Веб* > *Завантаження*.

Виберіть *Завантажен. тонів*, *Завантаж. графіки*, *Завантажен. відео* чи *Завантаження тем*.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів зверніться до свого постачальника послуг.

■ Скринька послуг

Телефон здатний отримувати повідомлення послуг, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення, наприклад, про заголовки новин, вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скринька послуг*, коли отримано повідомлення послуги, натисніть **Показат..** Якщо вибрати **Вийти**, то повідомлення буде переміщено до папки *Скринька послуг*. Щоб увійти до *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Для доступу до *Скринька послуг* під час роботи браузера виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення і виберіть **Завант..**, щоб запустити браузер та завантажити позначений вміст,

виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб відобразити детальну інформацію щодо повідомлення послуг, або виберіть *Видалити* щоб видалити його.

Установки скриньки послуги вхідних повідомлень

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки скриньки послуг* і виберіть одну з наступних опцій:

Повідомл. послуг > *Увімкнуті* (чи *Вимкнуті*) – щоб запрограмувати телефон отримувати (або не отримувати) повідомлення послуг.

Фільтр повідомлень > *Увімкнуті* – щоб запрограмувати телефон отримувати повідомлення послуг лише від авторів вмісту, ухвалених постачальником послуг. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Автоз'єднання. – Якщо Ви запрограмували телефон отримувати повідомлення послуг і вибрали *Увімкнуті*, телефон автоматично запустить браузер з режиму очікування, коли телефон отримує повідомлення послуги.

■ Захист браузера

Функції захисту потрібні для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Модуль захисту призначений для покращення захисту для програм, які потребують з'єднання браузера. Він уможливорює використання цифрового підпису. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Установки модуля захисту* і одну з наступних опцій:

Інформація модуля захисту - щоб переглянути назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер

Запит PIN модуля - щоб запрограмувати запит PIN-коду модуля під час використання послуг, які надаються модулем захисту

Змінити PIN модуля - щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту

Змінити PIN підпису - щоб змінити PIN-код підпису


Див. також [Коди доступу](#) на стор. 19.

Сертифікати

Існують три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача.

- Телефон використовує сертифікат сервера для створення з'єднання з сервером вмісту з покращеним захистом. Телефон отримує сертифікат сервера від Вашого оператора перед встановленням з'єднання, а його

надійність перевіряється за допомогою сертифікатів авторизації, які зберігаються в телефоні. Сертифікати сервера не зберігаються.

Якщо передача даних між телефоном і сервером вмісту зашифрована, то під час з'єднання відображається індикатор .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

- Сертифікати авторизації використовують деякі сервери на зразок банківських послуг та перевірки надійності інших сертифікатів. Сертифікати авторизації можна або зберігати в модулі захисту через постачальника послуг, або їх можна завантажити з мережі, якщо послуга підтримує використання сертифікатів авторизації.
- Сертифікати користувача видаються користувачам сертифікаційною установою. Сертифікати користувача потрібні, наприклад, для створення цифрового підпису, і вони пов'язують користувача з певним особистим ключем в модулі захисту.



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту.




Важливо: Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Підпис можна відстежувати до Вас через приватний ключ в модулі захисту та сертифікат користувача, яким користувалися для виконання цього підпису. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст, який треба підписати (наприклад, сума і дата).

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису .



Увага: Якщо піктограма цифрового підпису не з'являється, це може означати, що у захисті є дефект, і ви не повинні вводити будь-які особисті дані, наприклад, PIN-код.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. "[Коди доступу](#)" на стор. 19).

14. Послуга SIM



Окрім функцій, наявних в телефоні, Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги, відображені в цьому меню. Це меню з'являється лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та зміст цього меню залежать від SIM-картки.

Щоб отримати інформацію про доступність, тарифи та використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Це залежить від оператора. Ви можете запрограмувати телефон, щоб він показував повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном та мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню** > *Установки* > *Установки телефону* > *Пігт. гії SIM-послуг* > *Так*.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

15. Введення цифр



Ця функція дозволяє переходити в режим введення цифр, з якого Ви можете здійснити дзвінок або виконати інші дії з введеним телефонним номером.

Виберіть **Меню** > *Введення цифр* і введіть потрібний номер. Виберіть **Опції** і виберіть з наступних опцій:

Зберег. - щоб додати номер до контактів

Перемістити курсор - щоб перейти до режиму курсору

Додат. до контакту - щоб додати до контакту номер, вже збережений в телефонній книзі

Надіслати повідом. - щоб створити повідомлення і надіслати його за цим номером

Дзвонити - щоб зателефонувати за цим номером

16. З'єднання з ПК

Можна надсилати та отримувати електронні поштові повідомлення та мати доступ в Інтернет, коли Ваш телефон з'єднано із сумісним ПК через бездротове з'єднання Bluetooth. Телефон можна використовувати разом із багатьма програмами з'єднання з ПК та передачі даних. За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календарні нотатки, нотатки справ і звичайні нотатки між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі).

Подальшу інформацію про файли, які можна завантажувати, можна знайти в зоні підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite містить наступні програми:

- **Add contacts**
Створення нових контактів та редагування деталей контактів.
- **Backup**
резервне копіювання та відновлення телефонних файлів зручним способом.
- **Connect to the Internet**
З'єднує Ваш ПК з Інтернетом, використовуючи мережевий телефонний зв'язок.

- **Create ringing tones**
Перетворення тонів дзвінка у форматі MIDI на поліфонічні тони, що масштабуються.
- **Create wallpapers**
Перетворення зображень для сумісних з телефоном шпалер, мультимедійних повідомлень та зображень контактів.
- **File manager**
Управління контактами, зображеннями, кліпами та аудіо файлами.
- **Send text messages**
Надсилає текстові повідомлення з Вашого ПК.
- **Store images**
Автоматично знаходить нові зображення та відео кліпи з телефону, щоразу під час з'єднання.
- **Synchronize**
Синхронізація контактів, календаря, списку справ і нотаток.
- **View multimedia**
Програє мультимедійні повідомлення, аудіо та відео файли на Вашому ПК.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, зміні, передачі та пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

(E)GPRS, HSCSD та CSD

З Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних (E)GPRS (покращена GPRS), GPRS (технологія пакетної радіопередачі даних), HSCSD (технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (передача даних з комутацією каналів, *Дані GSM*).

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD розряджає акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. На час передачі даних радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм.

Див. "Установки з'єднання пакетних даних" на стор. 68.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, тримаючи його у руці.

17. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор, що перезаряджається. Не робіть спроб витягти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру технічного обслуговування для заміни акумулятора.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків

- Тримайте всі аксесуари та додатки в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додатків повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не робіть спроб витягти акумулятор із пристрою. Nokia рекомендує звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру технічного обслуговування для заміни акумулятора.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.

- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова безпека інформація

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 6 дюймів (15,3 см). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- потрібно завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора;
- не можна носити пристрій у нагрудній кишені; і
- потрібно тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, газу або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими

пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу "Завершити" стільки разів, стільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати телефон для дзвінків.
3. Натисніть і утримуйте середню клавішу вибору і виберіть цифри номера екстреної служби Вашого поточного місцезнаходження (наприклад, 112, 911 або інший офіційний номер екстреної служби) одну за одною із ряду символів. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу "Дзвінок".

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Екстрений дзвінок без вставленої SIM-картки

Щоб зробити екстрений дзвінок, якщо у телефон не встановлено SIM-картку, натисніть і утримуйте клавішу "Дзвінок" протягом 1,5 секунд. Телефон запитає, чи хочете ви зробити екстрений дзвінок.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає міжнародним вимогам щодо рівня радіочастотного випромінювання

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати обмеження на вплив, спричинений радіочастотою, рекомендовані міжнародними вимогами до радіохвиль. Ці рекомендації розроблено незалежно дослідницькою організацією ICNIRP, і вони мають значний допуск щодо безпеки, що має на меті забезпечити захист усіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарти випромінювання для мобільних пристроїв мають одиницю вимірювання, що називається питомий коефіцієнт поглинання випромінювання організмом людини (SAR). Ліміт питомого коефіцієнта поглинання, зазначений у міжнародних вимогах становить 2,0 ватт/кілограм (Вт/кг), розподілених на 10 грамів тканини організму. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений для користування мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Цей обсяг енергії залежить від кількох факторів, наприклад, наскільки близько пристрій знаходиться до центральної станції. Найвище значення коефіцієнта питомого поглинання відповідно до стандартів ICNIRP для цього пристрою під час тестування на користування біля вуха становить 0,65 Вт/кг

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен

розміщуватися на відстані принаймні 1,5 см від Вашого тіла.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

Б		диктофон81
	безпека 111	додавання контакту 55
	блокування клавіатури33	Е
	будильник 83, 84	екстрені дзвінки 114
В		Ж
	Веб91	журнал записів 59
	відновлення заводських	З
	установок 74	завантажити 97
	візитна картка 58	закладка 96
Г		зарядження 108
	галерея75	захист браузера
	гаманець	модуль захисту для
	підпис документів	WAP-програм 99
	через WAP 101	звукові повідомлення 13, 49
	голосова команда35	И
	голосове повідомлення 49	інформаційні
	голосовий набір 35, 36	повідомлення 51
Д		
	дзвінок на очікуванні36	

К	камера76	повідомлення електронної пошти 43
	кеш-пам'ять94	послуги WAP
	коди доступу73	підпис документів101
Л		пункти прискороного доступу 62
	лічильник повідомлень54	Р
М		радіо80
	медіа-плеер77	режими 60
	мова набору69	С
	музичний плеер78	сервісні команди 51
	мультимедійні повідомлення45	синхронізація86
Н		синхронізація від сервера ...88
	нотатки86	спеціальний символ39
О		список справ85
	організатор83	Т
П		теми60, 61
	пакетні дані67	технічне обслуговування109
	передача даних89, 105	У
		установки дзвінків 68
		установки додатка 70

	установки захи	101	C	cookies	95
	установки захисту	73	N	Nokia PC suite	105, 106
	установки телефону	69	S	SIM-картка	103
Ц	цифровий підпис	101		SMS-повідомлення електронної пошти	43
Ш	шаблони	44	W	WAP-послуги модуль захисту в SIM	99
В	bluetooth	64			