


Посібник користувача Nokia 7390

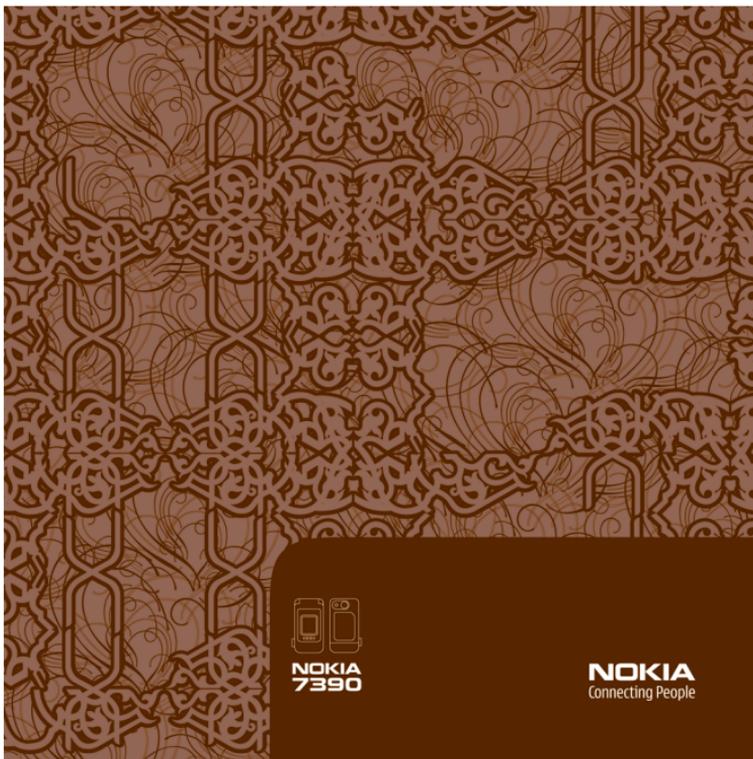

9253481
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У цьому документі NOKIA CORPORATION заявляє, що цей пристрій RM-140 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей пристрій підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких аксесуарів, позначених цим символом. Не викидайте такі пристрої з несорттованими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Еко-Декларацію до пристрою або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Усі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia tune є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/EC про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9253481 / Випуск 1

Зміст

Заради Вашої безпеки.....	6	5. Навігація по меню	31
Загальна інформація.....	10	6. Обмін повідомленнями....	32
Коди доступу	10	Текстове повідомлення (SMS)	32
Послуга установки конфігурації....	11	Мультимедійне	
Завантаження вмісту.....	11	повідомлення (MMS)	33
Технічна підтримка Nokia.....	12	Листівки	36
1. Початок роботи	13	Миттєві повідомлення	36
Встановлення		Пересилання звукових	
SIM-картки та акумулятора	13	повідомлень Nokia Xpress	37
Встановлення картки microSD	14	Пам'ять повна.....	37
Заряджання акумулятора.....	15	Папки.....	38
Відкривання та закриття		Програма електронної пошти	38
телефону.....	16	Чат.....	42
Увімкнення та вимкнення		Голосові повідомлення.....	46
телефону.....	16	Інформаційні повідомлення	46
Антену	17	Сервісні команди.....	47
Наручний ремінець	17	Видалення повідомлень.....	47
2. Ваш телефон.....	18	SIM-повідомлення.....	47
Клавіші та складові	18	Установки повідомлень	47
Режим очікування.....	19	7. Контакти	51
Режим польоту.....	22	Пошук контакту	51
Блокування клавіатури.....	22	Збереження імен	
Функції без використання		і телефонних номерів.....	51
SIM-картки	23	Збереження деталей.....	51
3. Функції дзвінків.....	24	Копіювання або	
Здійснення голосового дзвінка	24	переміщення контактів	52
Відповідь на дзвінок		Редагування деталей контакту.....	52
або його відхилення.....	25	Синхронізація всього	52
Опції під час голосового		Видалення контактів	52
дзвінка	26	Візитні картки.....	53
Здійснення відеодзвінка	26	Установки	53
Відповідь або		Групи.....	53
відхилення відеодзвінка.....	27	Швидкий набір.....	54
Опції, наявні під		Інформація, сервер	
час відеодзвінка.....	28	та мої номери.....	54
Спільний перегляд відео	28	8. Журнал.....	55
4. Введення тексту	29	Інформація про	
Традиційне введення тексту.....	29	місцезнаходження.....	55
Інтелектуальне введення тексту... ..	29		

9. Установки.....	57	Запит зворотного дзвінка	92
Режими	57	Додавання контакту	
Теми	57	"один на один"	93
Тони.....	57	Установки НІГ.....	94
Головний дисплей	58	Установки конфігурації.....	94
Установки.....	58	Веб.....	95
Час і дата	59	15. Програми	96
Персональні закладки	59	Запуск гри.....	96
З'єднання	60	Запуск програми	96
Здійснення дзвінків	66	Деякі опції програм	96
Телефон.....	67	Завантаження програми	97
Конфігурація.....	68	16. Послуги SIM	98
Захист	69	17. Веб	99
Керування цифровими		Настроювання перегляду	
правами.....	70	веб-сторінок	99
Повернення до		З'єднання з сервером.....	99
заводських установок	71	Перегляд сторінок.....	100
10. Меню оператора.....	72	Закладки	101
11. Галерея.....	73	Установки перегляду.....	101
Друк зображень	73	Установки захисту	102
Картка пам'яті	74	Установки завантаження	102
12. Медіа.....	76	Скринька послуг.....	103
Камера	76	Кеш-пам'ять	104
Відео	77	Захист браузеру.....	104
Медіа-плеер	78	18. З'єднання з ПК.....	107
Музичний плеер	79	Nokia PC Suite.....	107
Радіо	81	Пакетні дані, HSCSD і CSD	107
Диктофон.....	82	Bluetooth	107
Еквалайзер	83	Програми передачі даних	108
13. Органайзер	84	19. Інформація	
Будильник.....	84	про акумулятор.....	109
Календар.....	84	Заряджання та розряджання	109
Список справ	85	Вказівки щодо справжності	
Нотатки	86	акумуляторів	110
Калькулятор.....	86	Догляд і технічне	
Таймер зворотного відліку	86	обслуговування.....	112
Секундомір	87	Додаткова інформація	
14. "Натисни і говори".....	88	з техніки безпеки.....	114
Канали "Натисни і говори"	88	Алфавітний покажчик	119
Увімкнення та вимкнення НІГ	90		
Здійснення та отримання			
дзвінків НІГ.....	90		

Заради Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВИМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричиняти перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтеся телефоном на заправних станціях. Не користуйтеся ним біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтеся будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЯ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні пристрої.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері всю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитися з докладною інформацією з питань техніки безпеки. Не приєднуйте несумісні пристрої.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтеся, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу завершення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах WCDMA 2100, EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтеся всіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтеся законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, необхідно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не в усіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш телефон може бути спеціально налаштований оператором мережі. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати всю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний обсяг пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Аксесуари

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів і додаткових пристроїв

- Тримайте всі аксесуари й додаткові пристрої в місцях, недоступних для маленьких дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватися виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. Захист на стор. 69.

PIN-коди

Код PIN (персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. Захист на стор. 69.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. Модуль захисту на стор. 104.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. Цифровий підпис на стор. 105.

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні для зміни заблокованих кодів PIN та UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом із SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою *Сервіс забор. дзвін..* Див. Захист на стор. 69.

■ Послуга установки конфігурації

Для того, щоб використовувати деякі з послуг мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. Для отримання докладнішої інформації про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то на дисплеї відобразиться *Установки конфігурації отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показати > Скасув..**

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Останню редакцію цього посібника, додаткову інформацію, завантаження та послуги, які відносяться до Вашого пристрою Nokia можна знайти за веб-адресою www.nokia.com/support або на місцевому веб-сайті Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/customerservice.

За потреби технічного обслуговування дізнайтеся про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia з веб-сайта www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.


Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.


Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-5M. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. Вказівки щодо справжності акумуляторів на стор. 110.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.

Щоб зняти задню кришку телефону, натисніть на фіксатор (1) та підніміть кришку (2). Вийміть акумулятор, як зображено (3).

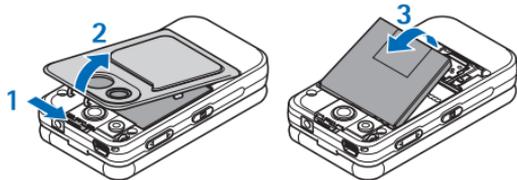


Вставте SIM-картку золотистою поверхнею контактів донизу так, щоб її зрізаний кут знаходився в лівому нижньому куті (4).

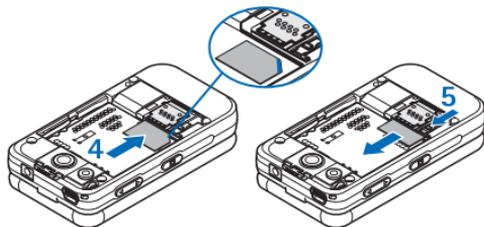

Щоб видалити SIM-картку, натисніть на фіксатор SIM-картки у напрямку, вказаному стрілкою (5).

Вставте акумулятор на місце (6). Закрийте задню кришку (7). Переконайтеся, що вона зафіксувалася на місці, і фіксатор повернувся у звичайне положення.

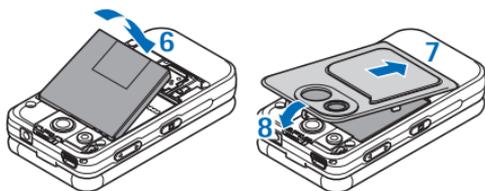

■ Встановлення картки microSD

Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для маленьких дітей місцях.

Картка microSD може містити тони дзвінків, теми, тони, зображення та відео. Якщо видалити, перезавантажити або замінити картку, ці функції можуть не працювати належним чином.



Використовуйте з пристроєм лише сумісні картки microSD. Інші картки пам'яті, зокрема картки Reduced Size MultiMediaCards, неможливо встановити в гніздо карток microSD, і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може призвести до пошкодження картки пам'яті та пристрою, а також пошкодження даних, збережених на несумісній картці.


Використовуйте лише картки мікро-SD, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Nokia дотримується загальноприйнятих стандартів для карток пам'яті, але не всі картки інших виробників можуть функціонувати належним чином або бути повністю сумісними з цим телефоном.

Картку microSD можна виймати або замінювати під час роботи телефону, не вимикаючи його.



Важливо: Не виймайте картку microSD під час роботи і здійснення доступу до неї. Виймання картки пам'яті під час виконання операції може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

1. Зніміть задню кришку телефону.
Розкрийте утримувач картки пам'яті microSD (1).
2. Вставте картку в утримувач картки пам'яті золотистою поверхнею контактів догори (2).
3. Закрийте утримувач картки (3 та 4) і посуньте задню кришку на місце.

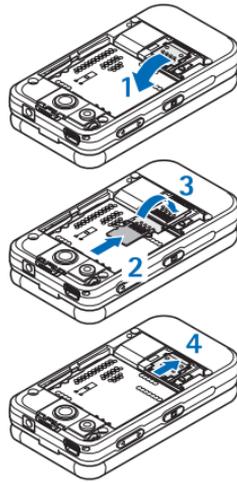

■ Заряджання акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі AC-3 або AC-4.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених аксесуарів зверніться до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Підключіть зарядний пристрій до настінної розетки.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижньому боці телефону. Адаптер зарядного пристрою CA-44 можна використовувати для попередніх моделей зарядного пристрою.



Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BP-5M за допомогою зарядного пристрою AC-3 займає приблизно 2 години 20 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

■ Відкривання та закривання телефону

Телефон відкривається та закривається вручну. Панель телефону відкривається приблизно на 155 градусів. Не намагайтеся силою відкрити кришку далі.

Під час відкривання або закривання телефону, залежно від теми, звучить тональний сигнал.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки і перешкод.

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і потримайте клавішу живлення. Див. Клавіші та складові на стор. 18.

Якщо телефон запитує код PIN або UPIN, введіть цей код (відображається як ****) та виберіть **Добре**.



Встановлення часу, часового поясу і дати

Введіть місцевий час, виберіть той часовий пояс, у якому Ви знаходитесь з точки зору різниці часу за Гринвіцьким меридіаном (GMT), і введіть дату. Див. Час і дата на стор. 59.

Послуга "Plug and play"


Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11.

■ Антена

Ваш пристрій оснащений внутрішньою антеною.



Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти ефективної роботи антени і довшого терміну служби акумулятора.

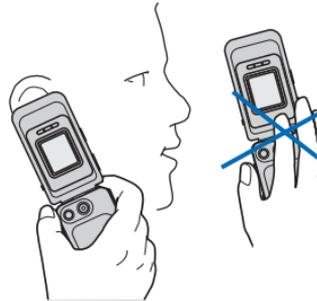

■ Наручний ремінець


Зніміть задню кришку телефону. Просуньте ремінець через отвір. Розмістіть ремінець навколо жердинки, як зображено на малюнку. Затягніть ремінець. Закрийте задню кришку.



2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

- 1 Світловий сенсор
- 2 Динамік
- 3 Малоформатна камера
- 4 Головний дисплей
- 5 Ліва та права клавіші вибору
- 6 Середня клавіша вибору
- 7 4-бічна клавіша прокрутки
- 8 Клавіша дзвінка
- 9 Клавіатура
- 10 Гучномовець
- 11 Клавіша гучності (Підвищення = клавіша НІГ)
- 12 Клавіша зменшення гучності
- 13 Клавіша завершення
- 14 Клавіша камери/автоматичний фокус
- 15 Міні-дисплей
- 16 Права клавіша вибору мультимедіа
- 17 Клавіша вибору мультимедіа
- 18 Ліва клавіша вибору мультимедіа

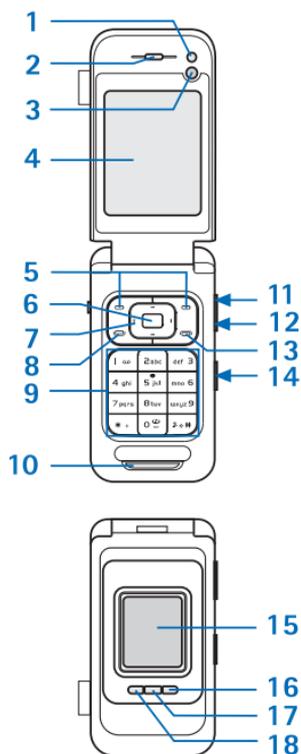

- 19 Об'єктив камери
- 20 Спалах камери
- 21 Отвір для наручного ремінця
- 22 порт USB
- 23 Гніздо для гарнітури
- 24 Гніздо зарядного пристрою
- 25 Клавiша живлення
- 26 ІЧ-порт




■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і не було введено жодного символу, телефон знаходиться в режимі очікування.


Міні-дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан заряду акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Годинник
- 6 Назва мережі або логотип оператора і дата
- 7 Меню мультимедіа
- 8 Ліва клавiша вибору – прокручування ліворуч у циклічному меню
- 9 Середня клавiша вибору – здійснення вибору у меню мультимедіа
- 10 Права клавiша вибору – прокручування праворуч у циклічному меню

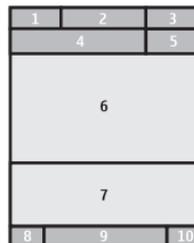

Головний дисплей

- 1 Індикатор режиму мережі
- 2 Потужність сигналу стільникової мережі
- 3 Стан заряду акумулятора
- 4 Індикатори
- 5 Назва мережі або логотип оператора
- 6 Годинник
- 7 Головний дисплей
- 8 Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** або є клавішею швидкого доступу до іншої функції.
Див. Ліва клавіша вибору на стор. 59.
- 9 Режим середньої клавіші вибору відповідає пункту **Меню**.
- 10 Права клавіша вибору може відповідати програмній клавіші **Імена** для доступу до списку контактів в меню *Контакти*, назві-оператора для доступу до веб-сторінки-оператора або пункту прискореного доступу до окремої вибраної функції. Див. Права клавіша вибору на стор. 60.

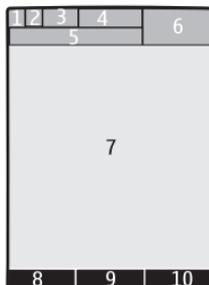

Активний режим очікування

У режимі активного очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути або вимкнути режим, виберіть **Меню** > *Установки* > *Голов. дисплей* > *Активне очікування* > *Реж.акт. очікування* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

В режимі активного очікування прокрутіть вгору або вниз, щоб переміщуватись по списку. Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в режимі активного очікування, виберіть **Вийти**.

Щоб упорядкувати та змінити режим активного очікування, активуйте режим навігації та виберіть **Опції** > *Настроїти вікно*.

Індикатори

-  У Вас є непрочитані повідомлення.
-  У Вас є повідомлення, які не були надіслані, скасовані повідомлення або повідомлення, які не вдалося надіслати.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ваш телефон з'єднаний з послугою чата, а статус доступності є онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень чата.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник.
-  Увімкнено таймер зворотного відліку.
-  Працює секундомір.
-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  З'єднання "Натисни і говори" активне або на утриманні.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Увімкнено гучномовець або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.

 Вибрано режим, обмежений часом.

 або 

До телефону приєднано гарнітуру, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі радіосигнали та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у автономному режимі. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається .

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* > *Політ* > *Активізувати* або *Редагувати*.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

У режимі польоту можна робити екстрені дзвінки. Введіть екстрений номер, натисніть клавішу дзвінка та виберіть **Так** у відповідь на питання **Вийти з режиму "Політ"?** Телефон спробує виконати екстрений дзвінок.

Після закінчення екстреного дзвінка телефон автоматично повернеться до загального режиму.

■ Блокування клавіатури

Натисніть **Меню** або **Розблок.**, а потім натисніть клавішу* протягом 1,5 секунд, щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру.

Якщо активовано захисне блокування, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Для отримання інформації про *Захисне блокування* див. Телефон на стор. 67.

Коли блокування клавіатури увімкнене, існує можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при передачі даних між сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

Для здійснення екстрених дзвінків деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, встановленої належним чином.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення голосового дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб збільшити гучність під час розмови, натисніть клавішу збільшення гучності, а щоб зменшити, натисніть клавішу зменшення гучності.

3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню *Контакти*, див. Пошук контакту на стор. 51. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від **3** до **9**. Див. Швидкий набір на стор. 54. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть і потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. *Швидкий набір* в Здійснення дзвінків на стор. 66.

Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. *Мова розпізнавання* в Телефон на стор. 67.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або натисніть і потримайте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться текст *Говоріть зараз*.
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. *Голосові команди* в Персональні закладки на стор. 59.

■ **Відповідь на дзвінок або його відхилення**

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок при закритому телефоні, натисніть і потримайте клавішу гучності.

Щоб вимкнути тон дзвінка натисніть клавішу гучності, якщо телефон відкритий, або виберіть *Тиша*, якщо телефон закритий.

Дзвінок на очікуванні

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка, натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на

утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб активувати функцію *Опції очік. гзвінка*, див. Здійснення дзвінків на стор. 66.

■ Опції під час голосового дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опції дзвінка: *Вимкнути мікрофон* або *Увімкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблок. клавіатуру*, *Записати*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опції послуг мережі: *Вігновісти* або *Вігхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий гзвінок*, *Дог. до конференції*, *Закінчити гзвінок*, *Закінчити всі*, а також наступні:

Надіслати DTMF, щоб надіслати послідовності тонів

Поміняти, щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

Конференція, щоб здійснити конференц-дзвінок

Приватний гзвінок, щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

■ Здійснення відеодзвінка

Під час виконання відеодзвінка, відео в реальному часі пересилається одержувачу дзвінка. Відеозображення, зняте камерою на звороті Вашого телефону, буде показано одержувачу відеодзвінка.

Щоб зробити відеодзвінок, потрібно мати картку USIM та бути приєднаним до мережі WCDMA. Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг відеодзвінка, зверніться до свого оператора стільникового зв'язку або постачальника послуг. Відеодзвінок можна здійснювати лише між двома абонентами. Відеодзвінок може бути здійсненим на сумісний телефон або до клієнта ISDN. Відеодзвінки не можна здійснити при інших активних голосових та відеодзвінках або дзвінках даних.

1. Щоб почати відеодзвінок, введіть номер телефону в режимі очікування або виберіть **Контакти** та контакт.
2. Натисніть і тримайте клавішу дзвінка або виберіть **Опції** > *Відеодзвінок*.

Для початку відеодзвінка потрібен деякий час. На дисплеї з'явиться текст *Відеодзвінок* та анімація вихідного дзвінка. Якщо дзвінок невдалий (наприклад, відеодзвінки не підтримуються мережею або пристрій, який отримує відеодзвінок, є несумісним), телефон Вас запитає, чи не бажаєте Ви натомість здійснити звичайний дзвінок або надіслати повідомлення.



Порада: Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натискайте клавіші регулювання гучності.

Відеодзвінок є активним, коли Ви можете бачити два відеозображення та чути звук через гучномовець. Одержувач дзвінка може заборонити надсилання відео, в такому випадку Ви побачите нерухоме зображення або сіру фонову графіку. Ви почуєте звук.

3. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення.

■ Відповідь або відхилення відеодзвінка

При отриманні відеодзвінка на дисплеї з'явиться *Відеодзвінок*.

1. Натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на відеодзвінок. На дисплеї з'явиться *Дозволити надіслати відеозображення абоненту?*

Якщо вибрати **Так**, зображення, зроблене камерою Вашого телефону, відобразиться у абонента. Якщо вибрати **Ні** або нічого не зробити, надсилання відео не буде активовано, і пролунає

звуковий сигнал. У верхній частині відео з'явиться графіка, яка вказуватиме на те, що відео не було надіслане. Можна дозволити або заборонити пересилання відео в будь-яку мить під час відеодзвінка.

2. Щоб завершити відеодзвінок, натисніть клавішу завершити.

Навіть якщо заборонити надсилання відео під час відеодзвінка, плата за нього стягується як за відеодзвінок. Щоб дізнатися про ціни, звертайтеся до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Опції, наявні під час відеодзвінка

Виберіть **Опції** під час відеодзвінка для доступу до наступних опцій: *Встанов. контраст, Част. кадрів відео, Перек. на голос. гзв., Закінчити дзвінок, Нагіслати DTMF і Гучномовець.*

■ Спільний перегляд відео

Під час активного дзвінка можна поділитися з абонентом прямою трансляцією з камери. Для цього абонент повинен мати сумісний мобільний пристрій і SIP-адресу у Вашій телефонній книзі. Якщо SIP-адреса абонента відсутня, введіть її.

Виберіть **Опції** > *Обмін відео*. Телефон надсилає запрошення і на дисплеї з'являється текст *Нагсил. запр. го*. Якщо абонент приймає запрошення, на дисплеї з'явиться текст *Почати обмін відео?*, натисніть **Так**, після чого телефон розпочне надсилання відео. Звук направлятиметься у гучномовець.

Щоб призупинити обмін відео, натисніть **Пауза**. Середня клавіша вибору набуває функції **Продов..**

Щоб відновити обмін відео, натисніть **Продов..**. Середня клавіша вибору набуває функції **Пауза**.

Щоб завершити сеанс обміну відео, натисніть **Стоп**, в обох співбесідників на дисплеї з'явиться напис *Обмін відео закінчено*.

Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

4. Введення тексту

Вводити текст (наприклад під час написання повідомлень) можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. Під час введення тексту, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається , та інтелектуальним методом введення тексту, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри знаків позначаються **Abc**, **abc** або **ABC**. Щоб змінити регістр символу, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається **123**, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму цифр на режим літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції** > *Мова набору*.

■ Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру. Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки розміщені на цифровій клавіші **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери. На дисплеї відображається * або літера, якщо вона має значення слова. Введені літери відображуються з підкресленням.

2. Якщо Ви закінчили введення слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **О**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", слово, яке Ви збираєтеся ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув..** Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

5. Навігація по меню

У цьому телефоні пропонується широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

1. Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > *Список, Таблиця, Таблиця з ярликами* або *Закладки*.

Щоб змінити послідовність розташування пунктів меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, і виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > **Переміст..** Перейдіть до місця призначення пункту меню та виберіть **Добре**. Щоб зберегти зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

2. Перегляньте меню і виберіть опцію (наприклад, *Установки*).
3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, миттєві звукові повідомлення, а також повідомлення електронної пошти. Усі повідомлення організовані по папках.

■ Текстове повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), можна надсилати й отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру повідомлень. Див. Установки повідомлень на стор. 47.

Щоб перевірити наявність послуги SMS-повідомлень електронної пошти та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку *Контакти*, див. Збереження деталей на стор. 51.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишилися, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673, і дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

Написання та надсилання повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Текстове повідом.*

2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі *Кому*: Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Для SMS-повідомлення електронної пошти введіть тему в полі *Тема*:
4. Введіть Ваше повідомлення в полі *Повідомлення*:
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 35.

Читання повідомлень та відповідь на них

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*.
2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > *Текстове повідом.*, *Мультимедіа*, *Миттєве повідом.* або *Звукове повідомл.* Введіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 35.

■ Мультимедійне повідомлення (MMS)



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може мати додатки.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережеву послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Мультимедіа*.
2. Введіть повідомлення. Щоб вставити файл, виберіть **Вставити** та одну з опцій.
3. Щоб переглянути повідомлення перед надсиланням, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 35.
5. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі *Кому*: Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 35.

Написання та надсилання повідомлень мультимедіа-плюс

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідом.* > *Мультимед. плюс*.
2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі *Кому*: Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть тему і напишіть повідомлення.
4. Щоб додати файл, виберіть **Вставити**.
5. Щоб переглянути повідомлення перед надсиланням, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 35.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Повідомлення зберігається в папці *Вихідні*, після чого розпочинається надсилання.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Докладнішу інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається повторно надіслати повідомлення. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Вихідні*. Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки *Вихідні*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Читання повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор**.
Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції** > **Об'єкти** або **Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > **Вігновісти** > **Текстове повідом.**, **Мультимедія**, **Листівка**, **Миттєве повідом.** або **Звукове повідомл.** Введіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

■ Листівки



Увага: Ця функція може бути недоступною у Вашому пристрої з огляду на умови передплати (послуга мережі).

За допомогою послуги надсилання листівок (послуга мережі) можна створювати і надсилати листівки з зображенням та текстом привітання. Листівка надсилається постачальнику послуг як мультимедійне повідомлення. Постачальник послуг роздруковує листівку та надсилає її за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Перш ніж користуватися цією послугою, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Перш ніж Ви зможете пересилати листівки, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб надіслати листівку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Листівка*. Введіть адресу, обов'язкові для заповнення поля позначаються *. Перейдіть до поля зображення, виберіть **Вставити** і зображення з папки *Галерея* або *Нове зображення*, щоб додати нове зображення; після цього напишіть текст привітання. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Миттєве повідом.* Введіть номер телефону одержувача і напишіть своє повідомлення. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції** > *Вставити блимання*, щоб встановити маркер. Текст після маркера блиматиме, поки не буде вставлений другий маркер.

Отримання повідомлення

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом *Повідомлення*: і декількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Читати**. Щоб вилучити номери та адреси з поточного повідомлення, виберіть **Опції** > *Використати деталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти** і папку, до якої потрібно зберегти повідомлення.

■ Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Для зручності можна скористатися послугою мультимедійних повідомлень, щоб створювати та надсилати звукові повідомлення. Перш ніж використовувати звукові повідомлення, потрібно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створ. повідомлен.* > *Звукове повідом.* Відкриється диктофон. Як користуватися диктофоном див. Диктофон на стор. 82.
2. Промовте Ваше повідомлення.
3. Введіть один чи більше телефонних номерів в поле *Кому*: або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

Прослуховування повідомлення

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор.** Якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показати** > **Відтвор.** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

■ Пам'ять повна

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, на екрані з'являється напис *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення.* Щоб спочатку видалити старі

повідомлення, виберіть **Добре > Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Якщо потрібно видалити ще повідомлення, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції > Видал.**
позначене.

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці *Вхідні*.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці *Вихідні*.

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Нагісл. об'єкти*, див. *Збер. нагісл. повідом.* в Загальні установки на стор. 47.

Щоб редагувати та надіслати повідомлення, яке Ви написали та зберегли в папці *Чернетки*, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки**.

Можете перемістити свої повідомлення до папки *Збереж. об'єкти*.

Щоб впорядкувати підпапки *Збереж. об'єкти*, виберіть **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти**. Щоб створити папку, виберіть **Опції > Догати папку**. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції > Видалити папку** або *Перейменув. папку*.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти > Шаблони**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції SMS-повідомлень електронної пошти. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою телефону можна писати, надсилати й читати електронну пошту. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4. Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Перед тим як можна буде надсилати і завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, Ви повинні отримати новий обліковий запис або скористатися своїм поточним обліковим записом. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Перевірте установки електронної пошти у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Повідомл. ел. пошти*. Див. Повідомлення електронної пошти на стор. 50.

Майстер установок

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > **Опції** > *Керув. обл. записами* > **Опції** > *Новий*.

Опції *Керув. обл. записами* дозволяють додавати, видаляти і змінювати установки електронної пошти. Переконайтеся, що встановлені правильні установки для точок доступу. Див. Конфігурація на стор. 68.

Програма електронної пошти вимагає точки доступу до Інтернету без проксі. Точки доступу WAP зазвичай включають проксі, і не працюють з програмою електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна ввести повідомлення електронної пошти, перед з'єднанням з сервером електронної пошти, або, навпаки, можна спершу встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати повідомлення електронної пошти.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > *Написати листа*.

2. Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого Ви бажаєте надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб додати файл з папки *Галерея*, виберіть **Опції** > *Прикріпити файл*.
4. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці *Вихідні* для пізнішого надсилання, виберіть **Надісл.** > *Надіслати потім*.

Щоб відредагувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції** > *Зберег. як чернет..* Повідомлення електронної пошти буде збережено в папці *Вихідні* > *Чернетки*.

Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > **Опції** > *Надіслати зараз* або *Надісл./перев. нові*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які надійшли на Вашу поштову скриньку, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > *Перевірити пошту*.

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого ви бажаєте завантажити електронний лист.

Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.

2. Виберіть **Назад** > *Вхідні*, назву облікового запису і нове повідомлення, а потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити електронне повідомлення повністю.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці *Вихідні*, виберіть **Опції** > *Надісл./перев. нові*.

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електр. пошта* > *Вхідні*, обліковий запис і потрібне повідомлення.
2. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Пусте повідомлення*. Щоб відповісти на декілька, виберіть **Опції** > *Відповісти на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
3. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, в папці *Вхідні*. Папка *Вхідні* містить наступні: "Назва облік. запису" для вхідних повідомлень, *Архів* для організації повідомлень в архів, *Свій 1—Свій 3* для сортування повідомлень, *Небажані* для збереження спаму, *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень, *Вхідні* для збереження ненадісланих повідомлень і *Надіслані* для збереження надісланих повідомлень.

Для керування папками та електронними листами, що містяться в них, виберіть **Опції**, щоб переглянути наявні опції для кожної папки.

Фільтр спаму

Щоб активувати і визначити цей фільтр, виберіть **Опції** > *Фільтр спаму* > *Установки* в головному неактивному вікні електронної пошти. Фільтр спаму дозволяє Вам вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку потрапляють в папку *Небажані*. Повідомлення відправників з білого списку або невідомих завантажуються в скриньку облікового запису. Щоб внести відправника до чорного списку,

виберіть повідомлення електронної пошти в папці *Vхідні* та **Опції** > *Занес. у чор. список*.

■ Чат

За допомогою чата (послуга мережі) можна надсилати короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чата можна отримати у постачальника послуг.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чата, див. *Установки з'єднання* в Доступ на стор. 42. Піктограми й тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби чата.



Увага: Залежно від Вашої служби чату, можливо, що Ви не зможете скористатись всіма функціями, які описані в даному посібнику.

Доступ

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат*. *Чат* може позначатися іншим терміном на розсуд постачальника послуг. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Виберіть з наступних опцій:

Почати сеанс, щоб з'єднатись із сервером чата. Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався зі службою чата, на початку сеансу виберіть *Автореєстрація: >Увімкнуті* або виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат*, з'єднайтеся зі службою чата і виберіть **Опції** > *Установки* > *Автом. почат. сеансу* > *Увімкнуті*.

Збережені розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу чата

Установки з'єднання, щоб відредагувати установки, потрібні для обміну швидкими повідомленнями і з'єднання присутності

Встановлення з'єднання

Щоб з'єднатися з сервером, увійдіть в меню повідомлень чата, виберіть сервер чата, якщо необхідно, та виберіть *Почати сеанс*.

Щоб від'єднатися від сервера чата, виберіть **Опції** > *Кінець сеансу*.

Сеанси з'єднань

При з'єднанні з сервером чата Ваш стан відображається у рядку стану таким, як його бачитимуть інші: *Мій стан: Онлайн*, *Мій стан: Зайнято* або *Стан:Здав.офлайн* — щоб змінити свій стан, виберіть **Змінити**.

Під графою стану знаходяться три папки з Вашими контактами, що показують їх статус: *Розмови*, *Онлайн* і *Офлайн*. Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть **Розгорн.** (або натисніть клавішу прокрутки праворуч); щоб згорнути папку, виберіть **Згорнути** (або натисніть клавішу прокрутки ліворуч).

Розмови — містить список нових і прочитаних повідомлень чата або запрошення до чатів під час активного сеансу чата.

-  означає нове групове повідомлення.
-  означає прочитане групове повідомлення.
-  означає нове повідомлення чата.
-  означає прочитане повідомлення чата.
-  означає запрошення.

Піктограми й тексти, що відображаються на дисплеї, залежать від служби чата.

Онлайн — показує кількість контактів, що знаходяться онлайн

Офлайн — показує кількість контактів, що знаходяться офлайн

Щоб почати розмову, розгорніть папку *Онлайн* або папку *Офлайн* і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Чат**. Щоб прийняти запрошення або відповісти на повідомлення, розгорніть папку *Розмови* і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Відкрити**. Щоб додати нові контакти, див. Додавання контактів чата на стор. 45.

Групи > *Публічні групи* (не відображається, якщо Ваша мережа не підтримує групи) – на дисплеї відображається список закладок публічних груп, наданих постачальником послуги. Щоб розпочати сеанс обміну повідомленнями чата з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн..** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте використовувати як псевдонім у цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати групову розмову. Також можна створити приватну групу. Див. Групи на стор. 45.

Пошук > *Користувачі* або *Групи*, щоб шукати інших користувачів послуги чата або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати *Групи*, можна знайти групу за учасником групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** > *Чат* або *Приєднат. до групи*.

Приймання або відхилення запрошення

Щоб прочитати нове запрошення, яке Ви отримали, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, виберіть запрошення та **Відкрити**. Щоб приєднатися до розмови в приватній групі, виберіть **Прийн.** і введіть ім'я, яке використовуватиметься як псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > *Відхилити* або *Видалити*.

Читання швидкого повідомлення

Якщо Ви отримали нове повідомлення, яке не належить до активної розмови, на дисплеї відобразиться *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть повідомлення та **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в папці *Чат* > *Розмови*. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, не включеної до списку *Контакти чату*, відобразатиметься код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції** > *Зберегти контакт*.

Участь у розмові

Щоб приєднатися до сеансу обміну повідомленнями чата, напишіть повідомлення і виберіть **Надісл..**

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, яка не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть своє повідомлення та виберіть **Надісл..** На екрані з'явиться Ваше повідомлення, а нижче з'явиться відповідь на нього.

Додавання контактів чата

Під час з'єднання з сервером чата в головному меню чата виберіть **Опції** > *Додати контакт* > *За ном. мобільного*, *Ввести вручну*, *Шукати на сервері* або *Копіювати з сервера* (залежить від постачальника послуг).

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування або розблокування повідомлень

Якщо під час розмови Ви бажаєте заблокувати повідомлення, виберіть **Опції** > *Блокувати контакт*.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи з Вашого списку контактів, перейдіть до контакту зі списку *Розмови*, *Онлайн* або *Офлайн* і виберіть **Опції** > *Блокувати контакт* > **Добре**.

Щоб розблокувати контакт, в головному меню чата виберіть **Опції** > *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, який потрібно розблокувати, і виберіть **Розблок.** > **Добре**.

Групи

Можна використовувати публічні групи, створені постачальником послуг або створювати власні приватні групи для обміну повідомленнями чата.

Публічні групи

Можна зберігати публічні групи, що підтримуються постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтесь із сервером чата й виберіть *Групи > Публічні групи*. Виберіть групу і **Приєдн.** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який використовуватиметься в групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції > Видалити групу**.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи > Публічні групи > Шукати групи*.

Приватні групи

З'єднайтесь із сервісом чата і в головному меню виберіть **Опції > Створити групу**. Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте учасників приватної групи в списку контактів і напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід.** > *Слухати голос. повід.* Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скр. гол. пош.*

 означає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

Можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Виберіть **Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.** та з наявних опцій.

■ Сервісні команди

Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервіс. команди*.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видал. повідом.* > *По одному*, щоб видалити повідомлення по одному, *Всі з папки*, щоб видалити усі повідомлення з папки, або *Всі повідомлення*.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > **Опції** > *SIM-повідомлення*.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Загальні установки* та виберіть з наступних опцій:

Збер. надісл. повідом. > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані об'єкти*

Перезапис у надісл. > *Дозволити*, щоб дозволити перезапис старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали *Збер. надісл. повідом.* > *Так*.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > Так, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Текстові повідомл.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > *Догати центр*, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібні для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повіг., щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватися

Центри ел. пошти > *Догати центр*, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для відправки SMS-повідомлень електронної пошти.

Поточ.центр ел.пош., щоб вибрати центр SMS-повідомлень електронної пошти, який буде використовуватися.

Дійсність повідомл., щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повіг. надіслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатися: *Текст*, *Пейджинг* або *Факс* (послуга мережі).

Викор. пакетні дані > Так, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Підтримка символів > *Повний*, щоб усі символи в повідомленнях надсилались у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Виг.ч/з той са.центр > Так, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі)

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень. Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Можна також ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 68.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > *Мультимед.* *повідом.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Розм.зоб.(мульт.пл.), щоб змінити розмір зображення у повідомленнях мультимедіа-плюс.

Розм.зоб.(мульт.пл.), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях.

Ст.інтерв. між слайд., щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозв. отр. мультим., щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Так* або *Ні*. Вибравши *Удомашній мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *У домашній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. пвд., щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо *Дозв. отр. мультим.* встановлено на *Ні*.

Дозволити рекламу, щоб приймати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо *Дозв. отр. мультим.*

встановлено на *Ni* або *Vxigні мультим. пвг.* встановлено на *Vigхиляти.*

Устан. конфігурації > Конфігурація – відображаються лише ті конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис сервера мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Повідомлення електронної пошти

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Можна також ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 68.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Устан. повігом.* > *Повігомл. ел. пошти* та з наступних опцій:

Конфігурація, щоб вибрати комплект, потрібно активувати

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис, наданий постачальником послуг

Моє ім'я, щоб ввести своє ім'я або псевдонім

Адреса елек. пошти, щоб ввести свою адресу електронної пошти

Дані реєстрації, щоб ввести особисту інформацію, яка використовується при отримванні вхідних повідомлень електронної пошти

Уст. вхідної пошти, щоб вибрати максимальну кількість повідомлень, які буде завантажено

Уст. вих. пош. (SMTP), щоб ввести інформацію стосовно SMTP (протоколу передачі електронної пошти) та опції установок, що використовуються під час надсилання електронної пошти

Видобр. вікно терм. > *Так*, щоб виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі вручну

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери й текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються .

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен і телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону можна зберегти для контакту різні типи телефонних номерів, тон або відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером і позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Перевірте, яка використовується пам'ять: *Телефон* чи *Телефон і SIM*. Див. Установки на стор.53.

Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, та виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*. Виберіть з доступних опцій.

■ Копіювання або переміщення контактів

Ви можете переміщати і копіювати контакти з пам'яті телефону у пам'ять SIM-картки і навпаки. На SIM-картці можна зберігати імена з одним доданим телефонним номером.

Щоб скопіювати або перемістити контакти по черзі, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції** > *Переміст. контакт* або *Копіювати контакт*.

Щоб скопіювати або перемістити позначені контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції** > *Познач.*. Потім позначте всі інші контакти і виберіть **Опції** > *Переміст. позначені* або *Копіюв. позначені*.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перем. контакти* або *Копіювати контакти*.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер як номер за умовчанням, виберіть *Встан. як стандарт.*

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Додаткова інформація наведена в Синхронізація з сервера на стор. 65.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти й деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видал. всі конт.* > *З пам'яті телефону* або *З SIM-картки*.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий елемент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > *Видалити* та з доступних опцій.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чия інформація потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надісл. візит. картку*.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки* та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть *Телефон і SIM*, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, які Ви зберігаєте, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери відображатимуться в телефонній книзі *Контакти*.

Відображення імені, щоб вибрати, що буде відображатися першим – ім'я контакту чи прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб організувати імена й телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в Здійснення дзвінків на стор. 66.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. Швидкий набір на стор. 24.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню** > *Контакти* та одне з наступних підменю:

Інформ. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі)

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі)

Мої номери, щоб переглянути телефонні номери на SIM-картці, якщо такі номери наявні.

8. Журнал



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущ. дзвін.*, *Отрим. дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журн. дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, до яких нещодавно були надіслані повідомлення, виберіть *Одерж. повідом.*.

Щоб переглянути інформацію про останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Тривал. дзвін.*, *Лічил.нак.ганих* або *Тривал. з'єднан.*

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Журнал повід.*



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватися залежно від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути скинуті до нуля при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно від того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником

послуг. На дисплеї телефону з'явиться *1 запит місцезнаходження пропущено*. Щоб переглянути пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показати**.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Місцезнаходж.* > *Журнал місцезнах.* > *Відкрити папку* або *Видалити всі*.

9. Установки



■ Режими

Ваш телефон оснащений різними установками, тобто режимами, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій і ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими* та виберіть з наступних опцій:

Активізувати, щоб увімкнути вибраний режим

Редагувати, щоб редагувати режим за своїм смаком. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений термін дії (до 24 годин) та запрограмувати час завершення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми* та виберіть з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми* і виберіть тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем.

■ Тони

Можна змінювати установки тону вибраного активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Редагувати* у *Режими* на стор. 57.

Щоб телефон дзвонив лише в разі отримання дзвінків з номерів домашнього телефону обраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки* і натисніть **Познач**.

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти дану установку, або *Скасувати*, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо Ви вибрали найгучніший рівень тону дзвінка, тон дзвінка досягне свого найвищого рівня за декілька секунд.

■ Головний дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Голов. дисплей* та виберіть з доступних опцій:

Шпалери, щоб додати фонове зображення, яке відобразиться в режимі очікування

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його.

Кол. шр. в реж. очік., щоб вибрати колір для тексту, що відображається в режимі очікування

Піктогр. навіг. клав., щоб відображати піктограми поточних ярликів клавіші навігації у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнений

Анімація панелі, щоб встановити телефон на відображення анімації, коли Ви його відкриваєте та закриваєте

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора, щоб логотип оператора відображався або не відображався на телефоні

Інф. по стільнику > *Увімкнути*, щоб відображалася ідентифікація стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі.

■ Установки



Увага: Ця функція може бути недоступною у Вашому пристрої з огляду на умови передплати (послуга мережі).

Послуга, щоб увімкнути або вимкнути послугу

Регаг. спис. каналів, щоб змінити передплату на канал

Швидк. рядка новин, щоб вибрати швидкість руху рядка новин на дисплеї телефону

К-ть пвг. для відоб., щоб вибрати кількість повідомлень, що відобразатимуться в рядку новин

Вик. альтерн. носій, щоб вибрати альтернативний спосіб доставки повідомлення

■ Час і дата

Щоб змінити час, часовий пояс та установки дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Час, Дата* або *Ав.онов.гати та час.* (послуга мережі).

Під час подорожі до іншого часового поясу, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Час* > *Часовий пояс* та часовий пояс, у якому Ви перебуваєте, згідно з різницею в часі з Гринвіцьким меридіаном або з Універсальним скоординованим часом. Час і дата встановлюються згідно з часовим поясом і за допомогою них телефон відображає точний час відправки доставлених текстових або мультимедійних повідомлень. Наприклад, -5 за Гринвічем означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондона (Великобританія).

■ Персональні закладки

Персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону, які часто використовуються.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Перс. закладки* > *Ліва клав. вибору*.

Якщо ліва клавіша вибору має функцію **Іти до**, щоб активувати функцію в режимі очікування виберіть **Іти до** > **Опції** та одну з наступних опцій:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок.

Упорядкувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок.

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Перс. закладки* > *Права клав. вибору*.

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для навігаційної клавіші із задалегідь визначеного списку, виберіть **Меню** > *Установки* > *Перс. закладки* > *Навігац. клавіша*.

Голосові команди

Можна дзвонити абонентам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. *Мова розпізнавання* в Телефон на стор. 67.

Щоб вибрати функції, які будуть активуватися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > *Установки* > *Перс. закладки* > *Голосові команди* та папку. Перейдіть до функції.  означає, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор..** Щоб використовувати голосові команди, див. *Покращений голосовий набір* на стор. 25.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних опцій:

Редагувати або *Видалити*, щоб змінити або вимкнути голосову команду для вибраної функції

Додати всі або *Видалити всі*, щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд

■ З'єднання

Можна з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB. Можна настроїти телефон на надсилання та завантаження даних через інфрачервоний порт (ІФЧ) на або з сумісного з IRDA телефону чи пристрою для обробки даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0+ EDR, яка підтримує наступні режими: режим загального доступу, режим доступу до мережі, загальний режим обміну об'єктами, режим вільні руки, режим гарнітури, режим проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднати телефон із сумісним з пристроєм Bluetooth на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої, що використовують технологію Bluetooth, підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Вашому пристрою та іншим пристроям не обов'язково бути в межах прямої видимості, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Налаштування з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* та виберіть з наступних функцій:

Bluetooth > *Увімкнути* або *Вимкнути*, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth. ☒ означає активоване з'єднання Bluetooth. При першому увімкненні технології Bluetooth Вам запропонують дати назву телефонів. Використовуйте унікальну назву, яку інші можуть легко ідентифікувати.

Пошук аудіо-додат., щоб шукати сумісні аудіопристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth в межах досяжності. Виберіть пристрій та **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, з'єднання з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть *Активні пристрої*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відобразиться на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телеф.*

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть *Видимість телефону* у положення *Схований*. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Інфрачервоний зв'язок

Можна настроїти телефон на надсилання та завантаження даних через інфрачервоний порт (ІФЧ) на або з сумісного з IRDA телефону чи пристрою для обробки даних.

Не спрямовуйте ІФЧ (інфрачервоний) промінь в очі та не дозволяйте йому завдавати перешкод інфрачервоним пристроям. Інфрачервоні пристрої є виробами Лазер Класу 1.

Надсилаючи або отримуючи дані, переконайтеся, що порти інфрачервоного зв'язку пристрою, що надсилає, і пристрою, що отримує, знаходяться один навпроти одного і між ними немає перешкод.

Щоб увімкнути або вимкнути ІФЧ-порт на Вашому телефоні, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Інфрачервоне*.

Якщо передача даних не почалась впродовж 2 хвилин після увімкнення інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановити знову.

Індикатор інфрачервоного зв'язку

Коли на дисплеї постійно відображається , це означає, що інфрачервоний зв'язок увімкнено і телефон готовий надсилати або отримувати дані через порт інфрачервоного зв'язку.

Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм, або зв'язок було втрачено.

Пакетні дані (GPRS)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах-(IP).

Щоб визначити, як буде використовуватися послуга, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пак. даних* та одну з наступних опцій:

За потребою, щоб встановити використання пакетної передачі даних, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб телефон автоматично реєструвався в мережі пакетної передачі даних при кожному вмиканні телефону.

Установки модема

За допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю передачі даних можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як модем для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Устан. пакет. даних* > *Акт. точка доступу* та активуйте точку доступу, яку потрібно

використовувати. Виберіть *Резаг. акт. тчк гост.* > *Тчк гост. пак. ганих*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть *Тчк гост. пак. ганих*, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею, та виберіть **Добре**.

Можна також встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модему Nokia). Див. Nokia PC Suite на стор. 107. Якщо установки встановлені і на ПК, і на телефоні, використовуватимуться установки на ПК.

Передача даних

Синхронізуйте Ваш календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки.

Список контактів для передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку контактів для передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, відповідний контакт автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхрон. сервера та Синхронізац. з ПК* – елементи, вже додані до списку.

Щоб додати новий запис до списку (наприклад, новий пристрій), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > **Опції** > *Дог. контакт перед.* > *Синхронізація телефонів* або *Копіювання до телефону*, та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та **Опції** > *Редагувати*.

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть **Опції** > *Видалити*.

Передача даних із сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* та контакт передачі зі списку, відмінний від *Синхрон. сервера* або *Синхронізац. з ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, встановіть на ПК програмне забезпечення Nokia PC Suite для підключення телефону. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. Для отримання докладнішої інформації про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11 та Конфігурація на стор. 68.

Щоб почати синхронізацію зі свого телефону, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхрон. сервера*. Залежно від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

Кабель даних USB

Можна використовувати кабель даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також можна використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних. Підтвердьте *Кабель даних USB приєднано*. Виберіть режим, та виберіть одну з наступних опцій:

Режим Nokia, щоб використовувати телефон для взаємодії з програмами на ПК, на якому встановлено Nokia PC Suite

Друк і медіа, щоб використовувати телефон з принтером, сумісним з PictBridge, або приєднувати телефон до ПК, щоб синхронізувати його з Windows Media Player (музика, відео)

Зберігання даних, щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон в якості пристрою для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Кабель даних USB* > *Режим Nokia*, *Друк і медіа* або *Зберігання даних*.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки* та одну з наступних опцій:

Переадресація, щоб переадресувати вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс забор. дзвін.* у *Захист* на стор. 69.

Вігновіть клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, клавіші камери, правої та лівої клавіш вибору та клавіші завершення.

Автомат. перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Наб. з відео на голос, щоб телефон автоматично здійснював голосовий дзвінок після невдалої спроби здійснити відеодзвінок.

Чіткість голосу > *Активувати*, щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору від **3** до **9**, натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Опції очік. дзвінка > Активувати, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. Дзвінок на очікуванні на стор. 25.

Піс. після дзвінка > Увімкнути, щоб після завершення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагс. мої дані абон. > Так, щоб Ваш телефонний номер відображався на телефоні абонента (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встановл. мережею*.

Вігн., коли пан. вігк. > Увімкнути, щоб відповідати на вхідний дзвінок шляхом відкривання кришки.

Обмін відео > Увімкнути, щоб поділитися з абонентом прямою трансляцією з камери під час активного голосового дзвінка. Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги та передплатити її, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* та одну з наступних опцій:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. Автомат вибирає мову відповідно до інформації на Вашій SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб встановити мову для відтворення голосу, виберіть *Мова розпізнавання*. Див. Покращений голосовий набір на стор. 25 та *Голосові команди* в Персональні закладки на стор. 59.

Стан пам'яті, щоб перевірити обсяг використаної та вільної пам'яті телефону.

Автом. блок. клавіш, щоб запрограмувати автоматичне блокування клавіатури після вичерпання певного часу, коли телефон перебував в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалася. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразатиметься під час увімкнення телефону.

Режим мережі, щоб вибрати подвійний режим (UMTS та GSM), UMTS або GSM. Цю опцію неможливо відкрити під час активного дзвінка.

Вибір оператора > Автоматично, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* можна вибрати мережу, що має угоду про роумінг з Вашим постачальником послуг.

Актив. тексту довід., щоб вибрати, чи телефон відобразатиме тексти довідки.

Тон запуску > Увімкнути, щоб телефон відтворював тональний сигнал при увімкненні.

Запит польоту > Увімкнути, щоб кожного разу після увімкнення телефон відображував запит на використання режиму польоту. У режимі польоту радіо автоматично вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Пігтв. гії SIM-послуг – Див. Послуги SIM на стор. 98.

■ Конфігурація

Можна визначити установки телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* і виберіть з наступних опцій:

Станд. уст. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції** > *Встан. як стандарт.*

Акт. стан. в усіх прог., щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються

Пріорит. тчк доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*,

щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єд. з постач. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг

Уст. менедж. пристр., щоб дозволити чи заборонити отримування оновлення програмного забезпечення для телефону. Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо не було додано жодного, виберіть **Додати** або виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри залежать від типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

■ Захист

Коли активовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), існує можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* та з наступних опцій:

Запит на PIN-код та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс забор. дзвін., щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити

з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. У цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.

Закр. абонент. група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > Телефон, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли вставлятиметься нова SIM-картка. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим

Сертиф. авторизації або *Сертифікати корист.*, щоб переглянути сертифікати користувача або авторизації, завантажені до телефону. Див. Сертифікати на стор. 104.

Уст. модуля захисту, щоб переглянути *Деталі мод. захисту*, активуйте *Запит PIN модуля* або змініть PIN модуля і PIN підпису. Див. також *Коди доступу* стор. 10.

■ Керування цифровими правами

Керування цифровими правами (Digital Rights Management – DRM) – це система захисту цифрових вправ, призначена для попередження модифікування та для обмеження розповсюдження захищених файлів. Завантажуванні захищені файли, такі як звукозаписи, відеозаписи, теми чи тони дзвінка на телефон, є безкоштовними, але заблокованими. Ви сплачуєте за ключ активації файла, який автоматично надсилається на Ваш телефон, під час завантаження файла.

Щоб переглянути дозволи на захищений файл, перейдіть до файлу та виберіть **Опції** > *Ключі активації*. Наприклад, можна

переглянути, скільки разів ще можна подивитися відео або скільки днів залишилося для прослуховування пісні.

Щоб продовжити дозвіл на користування файлом, виберіть **Опції** та опцію, яка відповідає певному типу файла, наприклад *Активувати тему*. Можна надсилати певні типи захищених файлів друзям, після чого вони зможуть придбати власні ключі активації.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Цей телефон підтримує OMA DRM 1.0 і 2.0.

■ Повернення до заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню до початкових значень, виберіть **Меню** > *Установки* > *Візн. завод. уст.*. Введіть код захисту. Імена й телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Докладнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання докладнішої інформації див. Скринька послуг на стор. 103.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб побачити опції, наявні у папці, виберіть папку > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку > **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл > **Опції**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті при переміщенні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

■ Друк зображень

XpressPrint

Ваш пристрій підтримує Nokia XpressPrint. Приєднайте його до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть зображення через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. З'єднання на стор. 60.

Можна друкувати зображення у форматі JPEG. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі JPEG.

Виберіть зображення, яке потрібно роздрукувати, і **Опції** > *Друк*.

■ Картка пам'яті

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Картку пам'яті microSD можна використовувати для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та аудіокліпів, фотографій, даних повідомлень, а також для створення резервної копії інформації в пам'яті телефону.

Деякі папки в Галерея, вміст яких використовує телефон (наприклад Теми), можна зберігати на картці пам'яті.

Як вставити або виїняти картку microSD, див. Встановлення картки microSD на стор. 14.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Проконсультуйтеся у представника з продажу, чи потрібно формувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб формувати картку пам'яті, виберіть **Меню** > *Галерея* або *Програми*, папку картки пам'яті , **Опції** > *Формат. карт. пам.* > **Так**.

Після завершення форматування, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції** > *Встановити пароль*. Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, поки використовується картка пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо потрібно скористатися картою пам'яті на іншому телефоні, необхідно буде ввести пароль. Щоб видалити пароль, виберіть **Опції** > *Видалити пароль*.

Перевірка обсягу споживання пам'яті

Щоб перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення на картку пам'яті, виберіть **Опції > Деталі**.

12. Медіа



Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтеся законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.

За допомогою вбудованої камери з автоматичним фокусуванням і роздільною здатністю 3 мегапікселя можна робити знімки та відеозаписи в реальному часі.

■ Камера


Камера робить знімки у форматі .jpg, і масштаб можна збільшувати у вісім разів за допомогою функції цифрового збільшення.

Фотографування

Щоб відкрити видошукач камери, виберіть **Меню** > *Meגia* > *Камера*.

Можна робити знімки навіть тоді, коли панель телефону закрита. Натисніть ліву або праву клавішу вибору та виберіть *Камера*.

Щоб збільшувати або зменшувати в режимі камери, натискайте клавішу збільшення або зменшення гучності.

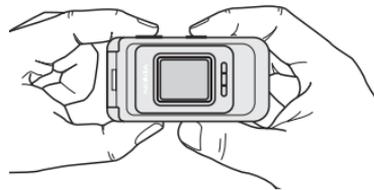

Щоб зробити фотознімок, виберіть *Сфотогр.* або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає зображення на карті пам'яті.

Щоб активувати автоматичне фокусування, швидко натисніть клавішу камери. На дисплеї з'явиться біла рамка.

Виберіть **Опції**, щоб встановити *Увімк. нічний режим*, якщо освітлення слабке, *Автотаймер увімкн.*, щоб активувати автотаймер, *Увім. серійну зйомку*, щоб зробити серію послідовних знімків. Якщо встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Якщо встановлені інші розміри знімків, камера робить 8 знімків у швидкій послідовності.

Виберіть **Опції** > *Установки* > *Час перегл. зображ.* і час перегляду для виведення отриманих фотознімків на дисплей. Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Даний пристрій підтримує отримання зображень з роздільною здатністю 1536 x 2048 пікселів.

Опції фото і відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції** > *Ефекти* > *Звичайний*, *Вігтінки сірого*, *Сепія*, *Негатив*.

Щоб змінити установки камери та відео, виберіть **Опції** > *Установки*.

■ Відео

Створені відеозаписи можна зберігати у форматі .3gp. Доступний час запису залежить від довжини відеозапису та установок якості запису.

Довжина та розмір файлів відеозаписів може змінюватися залежно від обраної якості та обсягу наявної пам'яті. Щоб встановити якість своїх відеозаписів, виберіть **Меню** > *Megia* > *Vigeo* > **Опції** > *Установки* > *Якість зображення* > *Висока*, *Звичайна* або *Низька*.

Щоб встановити межу для розміру файла, виберіть **Меню** > *Megia* > *Vigeo* > **Опції** > *Установки* > *Тривал. відеокліпу*. *За умовчанням* означає, що розмір файла обмежується таким чином, щоб він поміщався у мультимедійне повідомлення (розмір мультимедійного повідомлення залежить від типу приладів). *Максимум* означає, що використовується вся доступна пам'ять. Обсяг доступної пам'яті залежить від місця збереження відеозапису.

Записування відеокліпів

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Vigeo* > *Запис*. Також можна натиснути і потримати клавішу камери. Щоб призупинити запис, виберіть *Пауза*, а щоб продовжити запис, виберіть *Далі*. Щоб зупинити

записування, виберіть *Стоп*. Телефон зберігає запис в меню *Галерея > Відеокліпи*.

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу гучності вгору або вниз чи клавішу прокручування вліво або вправо.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра можна переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > *Media* > *Media-плеєр* > *Відкрити Галерею*, *Закладки*, *Йти до адреси* або *Завантаження медіа*, щоб вибрати чи завантажити файли.

Виберіть **Меню** > *Media* > *Media-плеєр* > *Інтервал перемотки*, щоб встановити швидкість перемотування вперед або назад.

Конфігурація послуги потокової передачі даних

Отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, можна отримати від постачальника послуг у вигляді конфігураційного повідомлення. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Можна також ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 68. Щоб активувати установки, виконайте наступне:

1. Виберіть **Меню** > *Media* > *Media-плеєр* > *Установки потоку* > *Конфігурація*.
2. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для послуги потокової передачі даних.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокової передачі, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

■ Музичний плеєр

Телефон оснащений музичним плеєром, призначеним для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3 та AAC, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite. Див. Nokia PC Suite на стор. 107.

Музичні файли, збережені в папці в пам'яті телефону або на карті пам'яті, автоматично виявляються і додаються до стандартного списку записів.

Щоб відкрити музичний програвач, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*.

Щоб відкрити музичний плеєр, коли панель телефону закрита, натисніть ліву або праву програмну клавішу й виберіть *Музика*.

Відтворення музичних файлів



Попередження! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Керувати музичним плеєром можна за допомогою клавіш на телефоні або віртуальних клавіш на дисплеї.

У відкритому меню *Музичний плеєр* відображаються деталі першого запису у стандартному списку. Щоб розпочати відтворення, виберіть ►►.

Для настройки рівня гучності використовуйте клавіші гучності на боковій частині телефону.

Щоб призупинити відтворення, виберіть ►►.

Щоб зупинити відтворення, натисніть і потримайте клавішу завершення

Щоб перейти до наступного запису, виберіть ►►►. Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть ◀◀◀.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і потримайте ◀◀◀.

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте ►►►. Відпустіть клавішу у потрібному місці.

Установки музичного плеєра

У меню *Музичний плеєр* доступні наступні опції:

Список записів, щоб переглянути всі записи, наявні в списку записів, та розпочати відтворення потрібного. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Відтвор..**

Якщо вибрати **Опції**, можна оновити список записів (наприклад, після додавання до списку нових записів) та змінити список записів, що відображається при відкриванні меню музичного плеєра, якщо в телефоні наявні декілька списків записів. Також можна переслати запис на інший телефон.

Музична бібліотека, щоб переглянути базу даних наявних музичних записів. Можна вибирати музику для прослуховування, створювати і керувати музичними файлами та впорядковувати вміст бібліотеки.

Опції відтворення – виберіть *Випадкове*, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити*, щоб поточний запис або список записів загалом відтворювався повторно.

Медіа-еквалайзер, щоб вибрати або визначити настройку еквалайзера. Див. Еквалайзер на стор. 83.

Через Bluetooth, щоб підключити аудіоаксесуар Bluetooth.

Використати тон, щоб установити відтворюваний музичний запис, наприклад, в якості тону дзвінка.

Веб-сторінка, щоб перейти до веб-сторінки запису, що зараз відтворюється. Затемнено, якщо веб-сторінка недоступна.

Завантажен. музики, щоб з'єднатися із службою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*.

Щоб відкрити музичний плеєр, коли панель телефону закрита, натисніть ліву або праву клавішу вибору та виберіть *Pagio*.

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї, прокрутіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження радіочастот

1. Щоб почати пошук, виберіть і потримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти частоту у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу. Для збереження частоти у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть **1** або **2**, а потім натисніть і потримайте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Pagio*. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ або ▼, або натисніть клавішу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавіші. Щоб регулювати гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть з наступних опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо

Зберегти станцію, щоб зберегти нову станцію (відображається, якщо виявлено нову станцію)

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець або навушники

Вихід моно або *Вихід стерео*, щоб слухати радіо в режимі моно або стерео

Станції, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видалити станцію* або *Змінити назву*. Виберіть *Ког візуал. послуги*, щоб ввести код послуги, що надається постачальником послуги Visual Radio (послуга мережі).

Шукати всі радіост., щоб шукати нові радіостанції

Встановити частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції

Каталог станцій, щоб активувати каталог радіостанцій (послуга мережі) для пошуку наявних радіостанцій у мережі та збереження їх для подальшого використання

Увім. візуал. послугу, щоб дозволити або заборонити перегляд візуального вмісту поточної радіостанції (послуга мережі). Щоб дізнатись про доступність і вартість послуги, а також отримати необхідні установки для телефону, зверніться до постачальника послуг.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може перешкоджати радіотрансляції.

■ Диктофон

Можна записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці *Галерея*. Це зручно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування звуку

1. Виберіть **Меню** > *Media* > *Диктофон*.

Для використання графічних клавіш  ,  та  на дисплеї, прокрутіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть  . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь вловимий звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть  .
3. Щоб завершити записування, виберіть  . Запис зберігається в меню *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Надіслати останній*.

Щоб переглянути список записів у папці *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Під час використання музичного плеєра можна регулювати якість звуку шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню** > *Media* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати установку, перейдіть до однієї з установок еквалайзера і виберіть **Активув..**

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибрану установку, виберіть **Опції** > *Дивитися*, *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі установки можна редагувати або перейменувати.

13. Органайзер



■ Будильник

У телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу* і введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або встановити радіо як сигнал будильника, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Вимкнення сигналу

Звуковий сигнал лунатиме, навіть якщо телефон було вимкнено. Щоби вимкнути сигнал, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо вибрати **Потім**, сигнал вимикається на період часу, вказаний в меню *Період затримки*, а потім лунає знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи потрібно активувати функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб здійснювати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадках, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначається рамкою. Якщо на день призначені якісь нотатки, день виділяється жирним шрифтом, а початок нотатки відображається під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** >

Огляд тижня. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видал. всі нотатки.*

В меню *Установки* можна встановити дату, час, часовий пояс, формат дати і часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня.

Функція *Автовидал. нотаток* дозволяє запрограмувати телефон на автоматичне видалення старих нотаток після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати й виберіть **Опції** > *Зробити нотатку* та один з наступних типів нотаток:  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народження*,  *Нотатка* або  *Нагадування*. Заповніть наступні поля.

Сигнал нотатки

У телефоні відображається нотатка, і лунає звуковий сигнал, якщо встановлений. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображеним номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит..** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім.**

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти.**

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке потрібно зробити, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ.*

Щоб створити нотатку, якщо нотаток не додано, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Додати.* Заповніть поля та натисніть **Зберегти.**

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит..** Під час перегляду нотатки можна вибрати опцію, яка дозволяє редагувати параметри. Можна також вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки*.

Щоб створити нотатку, якщо жодної нотатки не додано, виберіть **Додати**; в інших випадках виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне число та конвертує валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на дисплеї відобразиться 0, введіть перше число розрахунку. Натисніть **#**, щоб ввести знак десяткового дробу. Виберіть необхідну операцію або функцію з меню **Опції**. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки раз, скільки потрібно. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть і потримайте **Очист..**

Щоб виконати конвертацію валюти, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть будь-яку з відображуваних опцій. Введіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та натисніть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



Увага: При зміні основної валюти Ви повинні ввести нові курси обміну, оскільки усі попередньо введені курси будуть очищені.

■ Таймер зворотного відліку

Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Звичайний таймер*, введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відобразатиметься по

закінченні часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Тайм. зв. відл.* > *Таймер інтервалу*. Для запуску таймера виберіть *Запустити таймер* > **Старт**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати час, проміжний час та кількість обертань. Під час роботи таймера можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір* та виберіть з наступних опцій:

Роздільно, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати відлік часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ.** кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити відлік часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*.

Час кола, щоб виміряти кількість обертань.

Продовжити, щоб переглянути час, встановлений у фоновому режимі.

Показати останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не скинуті.

Перегляд або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

14. "Натисни і говори"



Виберіть **Меню** > *Натисни і говори*.

"Натисни і говори" (НІГ) – це двостороння радіопослуга, доступна у стільникових мережах GPRS (послуга мережі).

Можна використовувати НІГ, щоб вести розмову з однією особою або з групою людей (канал), що мають сумісні пристрої. Під час з'єднання з сервером НІГ можна використовувати інші функції телефону.

Щоб перевірити наявність і вартість, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг. На послуги роумінгу можуть існувати більше обмежень, ніж на звичайні дзвінки.

Перед тим як використовувати послугу "Натисни і говори", потрібно визначити необхідні установки. Див. Установки НІГ на стор. 94 та Установки конфігурації на стор. 94.

■ Канали "Натисни і говори"

Канал НІГ включає групу людей (наприклад, друзів або бригаду робочих), які приєднуються до каналу після запрошення. Коли Ви телефонуєте до каналу, всі його учасники чують дзвінок одночасно.

Існують різні типи каналів НІГ:

Публічний канал – кожен учасник каналу може запросити інших осіб.

Приватний канал – до каналу можуть приєднатися лише особи, що отримали запрошення від того, хто створив канал.

Наданий канал – постійний канал, створений постачальником послуг.

Можна змінити стан кожного каналу на *Активний* чи *Неактивний*.

Кількість активних каналів та кількість учасників каналу обмежено. Для отримання докладнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Створення каналу

Щоб додати канал, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Додати канал* і введіть установки у полях бланку:

Назва каналу: введіть назву нового каналу.

Стан каналу: виберіть *Активний*, щоб активувати канал, або *Неактивний*, щоб його вимкнути.

Псевдонім на каналі: введіть свій псевдонім у новому каналі.

Захист каналу: > *Публічний канал* або *Приватний канал*

Зображення: виберіть **Змінити** і зображення з меню *Галерея* або *Стандартна графіка*, щоб встановити зображення для нового каналу.

Щоб надіслати запрошення до каналу, виберіть **Так**, коли телефон запропонує надіслати запрошення. Одержувач запрошення додається до списку учасників каналу, коли запрошення приймається. Щоб надіслати більше запрошень, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Список каналів*, канал і **Опції** > *Надісл. запрошення*. Можна надіслати запрошення у текстовому повідомленні або через інфрачервоний зв'язок.

Щоб додати наданий канал, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Додати канал* > **Опції** > *Редаг. вручну*. Введіть *Адреса каналу*; що надається постачальником послуг.

Отримання запрошення

1. При отриманні запрошення до каналу в текстовому повідомленні відображається *Отримано запрошення до каналу*.
2. Щоб переглянути псевдонім особи, яка надіслала запрошення, і адресу каналу, якщо це не приватний канал, виберіть **Дивит..**
3. Щоб додати канал до свого телефону, виберіть **Зберегти**.
4. Щоб встановити стан каналу, виберіть *Активний* або *Неактивний*.

Щоб відхилити запрошення, виберіть **Вийти** > **Так** або виберіть **Дивит.** > **Скасув.** > **Так**.

■ Увімкнення та вимкнення НІГ

Щоб встановити з'єднання із сервером НІГ, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Увімкнути "НІГ"* або натисніть і потримайте клавішу НІГ (підсилення гучності).  означає встановлене з'єднання НІГ.  означає, що сервер тимчасово недоступний. Якщо до телефону додані контакти, Ви автоматично приєднуєтесь до активних каналів.

Можна призначити клавіші НІГ (підвищення гучності) функцію за умовчанням, щоб відкрити список каналів, список контактів чи просто канал або контакт. Див. Установки НІГ на стор. 94.

Щоб від'єднатися від сервера НІГ, виберіть *Вимкнути "НІГ"*.

■ Здійснення та отримання дзвінків НІГ



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Щоб здійснити дзвінок на канал, персональний дзвінок або дзвінок декільком абонентам, потрібно утримувати клавішу НІГ (підвищення гучності), поки триває розмова. Щоб прослухати відповідь, відпустіть клавішу НІГ (підвищення гучності).

Перевірити стан приєднання контактів можна в **Меню** > *Натисни і говори* > *Список контактів*. Ця послуга залежить від оператора мережі або постачальника послуг і доступна лише для передплатених контактів. Щоб передплатити контакт, виберіть **Опції** > *Передплат. контакт* або, якщо вже є позначені один або більше контактів, *Передпл. позначені*.

 або  вказують на те, що особа доступна або не має даних.  означає, що особа не бажає, щоб її турбували, але може приймати зворотні запити.  означає, що НІГ особи вимкнено.

Здійснення дзвінка на канал

Щоб здійснити дзвінок на канал, виберіть у меню НІГ *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу, натисніть і утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності).

Здійснення дзвінка "один на один"

Щоб здійснити персональний дзвінок абоненту зі списку контактів, до якого додана НІГ-адреса, виберіть *Контакти* > *Імена* або **Меню** > *Натисни і говори* > *Спис. контактів*. Перейдіть до контакту і натисніть клавішу НІГ (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку каналів НІГ, виберіть *Список каналів*, перейдіть до потрібного каналу та виберіть **Учасн-ки**. Перейдіть до потрібного контакту і натисніть клавішу НІГ (підсилення гучності).

Щоб розпочати дзвінок "один на один" зі списку отриманих запитів зворотних дзвінків, виберіть *Зворот. дзвінки*. Перейдіть до потрібного псевдоніму, натисніть і потримайте клавішу НІГ (підсилення гучності).

Здійснення дзвінка НІГ кільком абонентам

Можна вибрати кілька контактів НІГ зі списку контактів. Абоненти отримають вхідний дзвінок, який вони повинні прийняти, щоб взяти участь у розмові. Можна також вибрати контакти з номерами телефонів, але без номера НІГ, якщо дозволяє мережа. Для отримання докладнішої інформації зверніться до оператора мережі.

1. Виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Спис. контактів* та позначте потрібні контакти.
2. Натисніть і утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності), щоб розпочати розмову. Учасники розмови відображаються на дисплеї як тільки вони приєднуються до розмови.
3. Натисніть та утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності), щоб говорити з ними. Відпустіть клавішу НІГ (підвищення гучності), щоб прослухати відповідь.
4. Натисніть клавішу завершення, щоб закінчити дзвінок.

Отримання дзвінка НІГ

Короткий звуковий сигнал повідомляє про отримання дзвінка НІГ. На дисплеї з'являються відомості про канал, номер телефону або псевдонім того, хто здійснює дзвінок (послуга мережі).

Якщо Ви настроїли телефон спочатку сповіщати про дзвінки "один на один", можна приймати або відхиляти вхідний дзвінок "один на один".

Якщо Ви натиснете і будете утримувати клавішу НІГ (підвищення гучності) під час розмови того, хто телефонує, Ви почуєте тон черги, а на дисплеї з'явиться *Черга*. Натисніть і утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності), зачекайте, поки інша особа закінчить, після чого Ви зможете говорити самі.

■ Запит зворотного дзвінка

Якщо Ви робите дзвінок "один на один" і не отримуєте відповіді, Ви можете надіслати запит для абонента, щоб він Вам передзвонив.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Надіслати запит зворотного дзвінка можна кількома способами:

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку контактів у меню *Натисни і говори*, виберіть *Спис. контактів*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції** > *Надісл. зв. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка з меню *Контакти*, виберіть потрібний контакт і виберіть **Деталі**. Перейдіть до адреси НІГ і виберіть **Опції** > *Надісл. зв. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку груп в меню НІГ, виберіть *Список каналів* і перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн-ки**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Опції** > *Надісл. зв. дзвінок*.

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка зі списку запитів зворотних дзвінків у меню *Натисни і говори*, виберіть *Зворот. дзвінки*. Перейдіть до контакту й виберіть **Опції** > *Надісл. зв. дзвінок*.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається оповіщення *Отримано запит на зворотний дзвінок*.

Щоб відкрити папку *Зворот. дзвінки*, виберіть **Дивит..** З'явиться список псевдонімів осіб, які надіслали Вам запит зворотного дзвінка.

Щоб здійснити дзвінок "один на один", виберіть потрібний запит, натисніть і утримуйте клавішу НІГ (підвищення гучності).

Щоб надіслати запит зворотного дзвінка назад до відправника, виберіть **Опції** > *Нагісл. зв. дзвінок*.

Щоб видалити запит, виберіть **Видал..**

Щоб зберегти новий контакт або додати до контакту адресу НІГ з отриманого запиту зворотного дзвінка, виберіть **Опції** > *Зберегти як* або *Додати до контакту*.

■ Додавання контакту "один на один"

Зберегти імена осіб, до яких часто здійснюються дзвінки "один на один", можна наступним чином:

Щоб додати адресу НІГ до імені зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі* > *Адреса "НІГ"*. Контакт з'явиться у списку контактів НІГ, тільки якщо введена адреса НІГ.

Щоб додати контакт до списку контактів "Натисни і говори", виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Спис. контактів* > **Опції** > *Додати контакт*.

Щоб додати контакт зі списку контактів, з'єднайтеся з сервером НІГ і виберіть *Список каналів* та перейдіть до потрібного каналу. Виберіть **Учасн-ки**, перейдіть до учасника, контактну інформацію якого Ви бажаєте зберегти, виберіть **Опції**. Щоб додати новий контакт, виберіть *Зберегти як*. Щоб додати адресу НІГ до імені зі списку *Контакти*, виберіть *Додати до контакту*.

■ Установки НІГ

Виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Установки "НІГ"*.

Дзвінки "1 на 1" > *Увімкнути*, щоб телефон дозволяв отримання вхідних дзвінків "один на один". Щоб мати можливість здійснювати дзвінки "один на один", але не отримувати їх, виберіть *Вимкнути*. Постачальник послуг може запропонувати деякі послуги, що перекривають ці установки. Щоб запрограмувати телефон спочатку повідомляти про вхідні дзвінки "один на один" за допомогою звукового сигналу, виберіть *Оповіщати*.

Станд.функ.кл. "НІГ", щоб призначити клавіші НІГ (підвищення гучності) наступні функції: *Відр. сп. контактів*, *Відр. спис. каналів*, *Дзв. конт. або груп*. Виберіть контакт, групу чи *Дзвін. на канал НІГ* і виберіть канал. При натисканні й утриманні клавіші НІГ (підвищення гучності) активуватиметься обрана функція.

Вігод. мій ст. приєд., щоб увімкнути чи вимкнути посилання стану *Стат. "НІГ" при запус.* > *Так* або *Спочатку запитувати*, щоб телефон автоматично підключався до послуги НІГ при ввімкненні.

НІГ, коли за корд., щоб увімкнути або вимкнути послугу НІГ, коли телефон використовується за межами домашньої мережі.

Нагісл. мою агр. НІГ > *Ні*, щоб приховати адресу НІГ при здійсненні дзвінків.

■ Установки конфігурації

Установки для з'єднання з послугою можна отримати у постачальника послуг. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Можна ввести ці установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 68.

Щоб вибрати установки для з'єднання з сервером, виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Устан. конфігурації*. Виберіть з наступних опцій:

Конфігурація, щоб вибрати постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для послуги "Натисни і говори". Відображаються лише ті конфігурації, які підтримують послугу НІГ.

Обліковий запис, щоб вибрати обліковий запис послуги НІГ, який міститься в активних конфігураційних установках.

Інші параметри: *Ім'я користув. "НІГ"*, *Стандарт. псевдонім*, *Пароль "нат. і гов."*, *Домен і Адреса сервера*.

■ Веб

Виберіть **Меню** > *Натисни і говори* > *Веб*, щоб зайти на сайт постачальника послуг НІГ.

15. Програми



У цьому меню можна управляти програмами та іграми. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Про форматування чи блокування та розблокування картки пам'яті див. Картка пам'яті на стор. 74.

■ Запуск гри

У програмному забезпеченні телефону є кілька ігор.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвічування та вібрацію для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки програми*. Для отримання докладнішої інформації див. Деякі опції програм на стор. 96.

■ Запуск програми

У програмному забезпеченні телефону є кілька програм Java.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми і виберіть **Відкрити**.

■ Деякі опції програм

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з *Веб* (послуга мережі).

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо наявні.

Доступ до програми, щоб обмежити доступ програми до мережі.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення з тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтеся засобами установок програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаж. програм**; з'явиться список наявних закладок. Див. Закладки на стор. 101.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів, зверніться до постачальника послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

16. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтв. гії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова плата.

17. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Користуйтеся лише послугами, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів та інструкцій зверніться до постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону можна переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових пристроїв) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд залежить від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. Послуга установки конфігурації на стор. 11. Можна також ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. Конфігурація на стор. 68.

■ З'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатися.

1. Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Устан. конфігурації**.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразатимуться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* або *Перс. конфігурація* для перегляду веб-сторінок. Див. Настроювання перегляду веб-сторінок на стор. 99.

3. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Вігобр. вікно терм.* > *Так*, щоб виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі вручну.

Установити з'єднання з послугою можна наступними способами:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Дом. сторінка* або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остан. веб-агр.*.
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Itu go адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Почати перегляд сторінок сервера можна після з'єднання з ним. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплеї. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, прокручіть в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші від **0** до **9**. Для введення спеціальних символів натискайте *****.

Пряме з'єднання

Під час перегляду Інтернет-сторінок можна здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону з Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашої пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Установ. перегляду* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установ. перегляду* та виберіть з наступного:

Перенесення тексту, щоб вибрати спосіб відображення тексту на дисплеї.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту

Показ. зображення > *Ні*, щоб приховати зображення на сторінці.

Сигнали > *Сигн. про незах. з'єд.* > *Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного

Сигнали > *Сиг. про незах. об'єк.* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності

з'єднання. Для отримання докладнішої інформації див. Захист браузера на стор. 104.

Кодування символів > Кодування вмісту, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера

Кодування символів > Веб-а. Unicode (UTF-8) > Увімкнути, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8.

Розмір екрана > Повний або Малий, щоб встановити вигляд екрана

JavaScript > Увімкнути, щоб увімкнути використання сценаріїв Java

■ Установки захисту

Файли cookie

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. Кеш-пам'ять на стор. 104.

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установки Cookie*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *Cookies*. Щоб дозволити або заборонити отримання файлів cookie, виберіть *Дозволити* або *Відхилити*.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити використання сценаріїв, виберіть під час сеансу браузера **Опції** > *Інші опції* > *Захист* > *Установ. WMLScript*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки захисту* > *WMLScripts у зах.з'єд* > *Дозволити*.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в *Галерея*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. завантажен.* > *Автом. збереження* > *Увімкнути*.

■ Скринька послуг

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісні повідомлення – це повідомлення (наприклад, заголовки новин), вони можуть містити текстові повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* в режимі очікування, при отриманні сервісного повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо Ви вибрали **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скрин. послуг*. Щоб отримати доступ до *Скрин. послуг* пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скрин. послуг**.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Завант.**, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст. Щоб відображалася докладна інформація про сервісну нотатку або щоб видалити повідомлення, виберіть **Опції > Деталі** або *Видалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Уст. скриньки послуг**.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть *Повідомлен. послуг > Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень > Увімкнути*. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть *Надійні канали*.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автомат. з'єднання > Увімкнути*. Якщо вибрати *Вимкнути*, телефон запустить браузер лише після того, як буде вибрано опцію **Завант.** у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Уст. модуля захисту*.

Сертифікати



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те,

що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої. Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існують три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть зберігатися в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Сертиф. авторизації* або *Сертифікати корист.*

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, під час з'єднання на дисплеї відобразатиметься  .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи у своєму телефоні, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підпису на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її вартість. Відобразиться текст для підпису, який може містити суму й дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* і піктограма цифрового підпису  .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спочатку прочитайте весь текст і виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися на одному екрані. Тому переконайтеся, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

18. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або кабель передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Докладнішу інформацію див. на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support або на своєму місцевому веб-сайті Nokia.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

За допомогою свого телефону Ви можете користуватися послугами пакетних даних, HSCSD (технологією високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (передачею даних з комутацією каналів, *Дані GSM*). Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зверніться до оператора мережі або постачальника послуг. Див. Установки модема на стор. 63.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ Bluetooth

Користуйтеся технологією Bluetooth для приєднання свого сумісного портативного комп'ютера до мережі Internet. У Вашому телефоні має бути активований постачальник послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а Ваш ПК повинен підтримувати технологію Bluetooth PAN (персональна мережа). Після з'єднання з сервером точки доступу до мережі (NAP) й утворення пари з ПК Ваш

телефон автоматично відкриє з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом. При користуванні послугою телефону NAP встановлювати програмне забезпечення PC Suite не обов'язково. Див. Бездротова технологія Bluetooth на стор. 61.

■ Програми передачі даних

Інформацію щодо користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується здійснювати або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

19. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Пристрій

з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Тривалість роботи акумулятора суттєво знижується при температурах, які значно нижчі за 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитися, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтеся від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

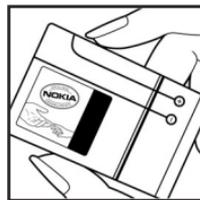

- Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.
- Переконайтеся, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

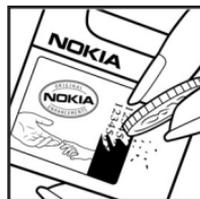

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, завітайте на веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплею твердими або гострим предметами. Такі предмети, як сережки або ювелірні прикраси можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки

можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з техніки безпеки

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Транспортні засоби

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини й аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою

силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. У разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблабднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди їх можна чітко розпізнати. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевому порошку.

■ Екстрені дзвінки



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих

положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,41 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

В

"вільні руки". Див. гучномовець.
Bluetooth 61, 107

Е

EGPRS 63

F

FM-радіо 81

G

GPRS 63

I

IMAP4 38

M

MMS. Див. мультимедійні
повідомлення.

P

PC Suite 107
PictBridge 65
PIN-коди 10, 16
POP3 38

S

SAR 117
SIM
встановлення картки 13
картка 23
повідомлення 47
послуги 98
SMS. Див. текстові повідомлення.

U

UPIN 16

X

XHTML 99

A

аксесуари 9
активний режим очікування 20, 58
акумулятор
аутентифікація 110
встановлення 13
заряджання 15
заряджання, розряджання 109
антена 17
архів дзвінків. Див. журнал дзвінків.

Б

блокування 22
блокування клавіатури 22
блокування телефону. Див.
блокування клавіатури.
браузер
закладки 101
захист 102
настроювання 99
установки перегляду 101
будильник 84

В

введення тексту 29
Веб 99
з'єднання 99
вибухонебезпечні середовища 116
видалити
повідомлення 47
візитні картки 53
встановлення
SIM-картка 13
акумулятор 13

Г

галерея 73
гніздо зарядного пристрою 19
головний дисплей 18, 19, 20, 58
голос
 диктофон 82
 команди 60
 набір 25
 повідомлення 46
гучномовець 18, 26

Д

дані
 передача 64, 108
дзвінки
 відповідь 25
 відхилення 25
 голосовий набір 25
 здійснення 24
 міжнародні 24
 швидкий набір 24
дзвінок
 журнал 55
 клавіша 18
 опції 26
 очікування 25
 установки 66
 функції 24
диктофон 82
динамік 18
дисплей 18, 19, 20
додаткові пристрої. Див. аксесуари.

Е

еквалайзер 83
екстрені дзвінки 116

Ж

журнал 55

З

З'єднання з ПК 107
завантаження 11, 102
 захищені файли 70

завершення
 дзвінок 24
 клавіша 18
заводські установки 71
закладки 59, 101
заряджання акумулятора 15
захист
 коди 10
 модуль 104
 установки 69
захист авторських прав 70
захищені файли 70
звукові повідомлення 37
знімок 76

І

ігри 96
індикатори 21
індикатори статусу 19, 20
Інтернет 99
інформаційні повідомлення 46
інформація про
 місцезнаходження 55
інформація про сертифікацію 117
Інформація щодо
 техніки безпеки 6, 114
інфрачервоний зв'язок 62
ІФЧ 62

К

кабель даних 65
календар 84
 нотатка 85
калькулятор 86
камера
 ефекти 77
 клавіша 19
 спалах 19
 створення фотознімків 76
 установки 77
 фільтр 77
кардіостимулятори 115
картка пам'яті 74
керування цифровими правами 70
кеш-пам'ять 104
клавіатура 18
клавіша гучності 18
клавіша масштабування 18

клавiша прокрутки.
 Див. навігаційна клавiша.
 клавiші
 блокування 22
 блокування клавiатури 22
 клавiатура 18
 клавiша дзвінка 18
 клавiша закінчення 18
 клавiші вибору 18
 навігаційна клавiша 18
 клавiші вибору 18
 ключі активації 71
 коди 10
 Коди PUK 10
 коди доступу 10
 контакти
 видалення 52
 групи 53
 збереження 51
 копіювання 52
 мої номери 54
 пошук 51
 редагування 52
 серв. номери 54
 установки 53
 швидкий набір 54
 контактна інформація 12
 Контактна інформація Nokia 12
 конфігурація 68
 послуга установки 11
 установки 17

Л
 листівки 36

М
 медіа-плеєр 78
 меню 31
 меню оператора 72
 мережа
 назва на дисплеї 19, 20
 послуги 8
 миттєві повідомлення 36
 місцезнаходження 55
 мова розмітки сторінок для
 бездротових пристроїв 99
 музичний плеєр 79
 мультимедійні повідомлення 33

Н
 навігаційна клавiша 18, 60
 навігація 31
 наручний ремінець 17
 Натисни і говори
 Див. НІГ
 НІГ 88
 номер центру повідомлень 32
 номери 54
 нотатки 86
 календар 85

О
 органайзер 84

П
 пакетні дані 63, 107
 пам'ять повна 37
 папка Небажані 41
 пароль заборони дзвінків 11
 переміщення 31
 повідомлення
 видалити 47
 голосове повідомлення 46
 звукове повідомлення 37
 індикатор довжини 32
 інформаційні повідомлення 46
 листівки 36
 миттєве повідомлення 36
 папка 38
 сервісні команди 47
 текст 32
 установки повідомлень 47
 послуга "Plug and play" 17
 послуга потокової передачі даних 78
 послуги 99
 потужність сигналу 19, 20
 програма електронної пошти 38
 програми
 колекція 96

Р
 радіо 81
 реєстр знаків 29
 режим інтелектуального
 введення тексту 29
 складні слова 29

режим мережі 19, 20
режим офлайн 23
режим очікування 19, 59
режими 57
ремінець 17
розблокування клавіатури 22
розмір шрифту 58

С

секундомір 87
сервіс
 вхідні 103
 команди 47
 номери 54
 повідомлення 103
сервісні повідомлення 103
сертифікати 104
синхронізація 64
слухові апарати 115
список справ 85
спільна пам'ять 8
створення фотознімків 76

Т

таймер зворотного відліку 86
текст
 введення 29
 інтел. ввід тексту 29
 регістр знаків 29
 режим інтелектуального
 введення тексту
 складні слова 29
 традиційне введення тексту 29
текстове повідомлення 32
телефон
 відкривання 16
 клавіші 18
 конфігурація 68
 складові 18
 установки 67
теми 57
технічна підтримка клієнтів 12
технічне обслуговування 112
тони 57
тони дзвінків 57
традиційне введення тексту 29
транспортні засоби 115

У

увімкнення та вимкнення 16
установки
 GPRS, EGPRS 63
 активний режим очікування 58
 анімація панелі 58
 відновлення заводських
 установок 71
 годинник 59
 головний дисплей 58
 дата 59
 дзвінок 66
 з'єднання 60
 завантаження 102
 захист 69
 Інфрачервоний зв'язок 62
 ІФЧ 62
 Кабель даних USB 65
 камера 77
 конфігурація 68
 Конфігурація НІГ 94
 НІГ 94
 передача даних 64
 персональні закладки 59
 повідомлення 47
 режими 57
 скринька послуг 103
 телефон 67
 теми 57
 тони 57
 час 59
 шпалери 58
установки годинника 59
установки дати 59
установки мови 67
установки повідомлень
 електронна пошта 50
 загальні установки 47
 мультимедійні повідомлення 49
 текстові повідомлення 48
установки часу 59

Ф

файли cookie 102
фільтр спаму 41

Ц

цифровий підпис 105

Ч

частини 18

чат 42

чорний список 41

Ш

шарнір 58

швидкий набір 24, 54

шпалери 58