

Посібник користувача Nokia 7510 Supernova

9210933
Видання 1

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0434

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-398 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Navi є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. "Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО НЕОДЕРЖАНИЙ ПРИБУТОК, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРИМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ ТА УМОВНІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Наявність у продажу окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються законодавством щодо експорту і положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) або Міністерство промисловості Канади (Industry Canada) можуть вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

Номер моделі: 7510a

9210933/Видання 1

Зміст

Безпека.....7

1. Загальна інформація.....8

Інформація про пристрій.....	8
Послуги мережі.....	8
Коди доступу.....	9
Послуга конфігураційних повідомлень.....	9
My Nokia.....	10
Завантаження вмісту.....	10
Корисні поради.....	10
Оновлення програмного забезпечення.....	10
Підтримка Nokia.....	11
Управління цифровими правами.....	11

2. Початок роботи.....12

Встановлення SIM-картки й акумулятора.....	12
Встановлення картки microSD.....	13
Виймання картки пам'яті.....	13
Зміна панелей.....	14
Заряджання акумулятора.....	14
Антенна.....	15
Приєднання кабелю USB.....	15
Гарнітура.....	15
Ремінець.....	16
Клавіші та складові.....	16
Увімкнення та вимкнення телефону.....	17
Навігація по меню.....	17
Режим очікування.....	18
Дисплей.....	18
Стартовий екран.....	18
Клавіші швидкого доступу в режимі очікування.....	19
Індикатори.....	19
Режим польоту.....	19
Блокування клавіатури.....	20
Функції без використання SIM-картки.....	20

3. Дзвінки.....20

Здійснення дзвінка.....	20
Відповідь на дзвінок та завершення розмови.....	21
Ярлики набору.....	21
Голосовий набір.....	21
Опції під час дзвінка.....	22

4. Введення тексту.....22

Текстові режими.....	22
Традиційне введення тексту.....	23
Інтелектуальне введення тексту.....	23

5. Повідомлення.....23

Текстові та мультимедійні повідомлення.....	24
Текстові повідомлення.....	24
Мультимедійні повідомлення.....	24
Створення текстових та мультимедійних повідомлень.....	24
Читання повідомлень та відповідь на них.....	25
Надсилання повідомлень.....	25
Ел. пошта.....	26
Майстер установки ел. пошти.....	26
Створення й надсилання електронних листів.....	26
Читання електронних листів та відповідь на них.....	26
Сповіщення про нові електронні листи.....	27
Миттєві повідомлення.....	27
Звукові повідомлення Nokia	
Xpress.....	27
Миттєві повідомлення.....	28
Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди.....	28
Голосові повідомлення.....	28
Установки повідомлення.....	29

6. Контакти29

Керування контактами.....	29	Картка пам'яті.....	42
Візитні картки.....	30	13. Медіа.....	42
Призначення ярликів набору.....	31	Камера та відео.....	42
7. Реєстр дзвінків	31	Фотографування.....	42
8. Журнал місцезнаходження.....	31	Запис відеокліпів.....	43
9. З'єднання.....	31	Опції камери та відео.....	43
Бездротова технологія		Медіаплеєр.....	43
Bluetooth.....	32	Музичне меню.....	44
Пакет даних.....	33	Відтворення пісень.....	44
USB-кабель передачі даних.....	33	Змінювання вигляду	
Синхронізація та резервна		медіаплеєра.....	45
копія.....	33	Радіо.....	45
Nokia PC Suite.....	34	Налаштуйте радіостанцію.....	45
10. Установки.....	34	Установки радіо.....	46
Режими.....	34	Диктофон.....	46
Теми.....	34	Еквалайзер.....	47
Тони.....	34	Об'ємний стереозвук.....	47
Підсвічення.....	35	14. Організатор.....	47
Дисплей.....	35	Будильник.....	47
Дата та час.....	35	Календар.....	48
Персональні закладки.....	36	Карти.....	48
Ліва та права клавіші вибору.....	36	Завантаження карт.....	48
Інші закладки.....	36	Карти та GPS.....	49
Дзвінок.....	36	Додаткові послуги.....	50
Телефон.....	37	Список справ.....	50
Голосові команди.....	37	Нотатки.....	50
Аксесуари.....	38	Калькулятор.....	50
Настройка.....	38	Таймер зворотного відліку.....	51
Оновлення програм по бездротовому		Секундомір.....	51
каналу.....	39	15. Програми	51
Безпека.....	40	Відкривання програми.....	52
Як відновити заводські		Завантаження програми.....	52
установки.....	40	16. Інтернет	52
11. Меню оператора.....	41	Встановлення з'єднання з	
12. Галерея.....	41	сервером.....	53
Папки та файли.....	41	Завантаження в Інтернет.....	53
Друк малюнків.....	41	Установки перегляду.....	53
Обмін зображ. та відео онлайн.....	41	Кеш-пам'ять.....	54
		Захист браузера.....	54
		17. Послуги SIM.....	54

Зміст

Додатки.....56

Акумулятор.....56

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій.....56

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia.....57

Перевірка захисної голограми.....58

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?.....58

Догляд та технічне обслуговування.....58

Утилізація.....59

Додаткова інформація щодо безпеки.....60

Малі діти.....60

Робоче середовище.....60

Медичне обладнання.....60

Імплантовані медичні пристрої.....60

Слухові апарати.....61

Автомобілі.....61

Потенційно вибухонебезпечні середовища.....62

Виклик служби екстреної допомоги.....62

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR).....63

Показчик.....64

Безпека

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати подальшу інформацію, прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте пристрій у літаках, коли перебуваєте поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише схваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.

1. Загальна інформація

Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалений для використання в Мережі стандартів GSM 850, 900, 1800 та 1900 МГц. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може запобігати копіюванню, зміні або передачі деяких зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. Такі веб-сайти третіх осіб можна також відвідувати з Вашого мобільного пристрою. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій має бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в пристрої.

Приєднуючи пристрій до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись із детальною інформацією щодо безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

Послуги мережі

Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Не всі мережі мають такі функції. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Використання послуг мережі передбачає передавання даних. Зверніться до свого постачальника послуг за докладнішою інформацією щодо тарифів у домашній мережі та в режимі роумінгу в інших мережах. Ваш постачальник послуг може надати інструкції та інформацію про плату за користування послугами. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. У такому разі ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може

відрізнитися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Коди доступу

Виберіть **Меню > Установки > Захист > Коди доступу**, щоб встановити спосіб використання телефоном кодів доступу та установок безпеки.

- PIN-код (UPIN) надається разом із SIM-карткою (USIM-карткою) та призначений для захисту картки від несанкціонованого використання.
- Код PIN2 (UPIN2), що надається з деякими SIM-картками (USIM-картками), потрібен для доступу до певних послуг.
- Коди PUK (UPUK) та PUK2 (UPUK2) можуть надаватися разом із SIM-карткою (USIM-карткою). Якщо ви введете невірний PIN-код тричі поспіль, телефон запитає код PUK. Якщо ці коди не були надані, зверніться до постачальника послуг.
- Код захисту допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у телефоні відображався запит введення коду. Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо ви забули код, а телефон заблоковано, потрібно буде виконати сервісне обслуговування, за що може стягуватися додаткова плата. Для отримання докладнішої інформації зверніться у центр обслуговування користувачів Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.
- Пароль заборони дзвінків потрібен для користування послугою заборони дзвінків, за допомогою якої можна обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі).
- Щоб переглянути або змінити установки модуля безпеки для веб-браузера, виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту**.

Послуга конфігураційних повідомлень

Щоб мати змогу користуватися деякими послугами мережі (наприклад, послугами мобільного Інтернету, послугами передавання мультимедійних повідомлень (MMS), звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією віддаленого Інтернет-сервера), потрібно, щоб у телефоні було визначено правильні конфігураційні установки. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності цих установок, зверніться до свого постачальника послуг, найближчого до Вас авторизованого дилера Nokia або перегляньте розділ підтримки на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Якщо Ви отримали настройки як конфігураційне повідомлення, і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться повідомлення **Установки конфігурації отримано**.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо відображається відповідний запит наданого постачальником послуг PIN-коду, введіть його.

My Nokia

Дає можливість отримувати безкоштовні поради, жарти та довідкову інформацію щодо пристрою Nokia, безкоштовні пробні версії вмісту, інтерактивні демонстрації, а також переглядати персоналізовану веб-сторінку та новини про найновіші вироби та послуги Nokia.

Розкрийте весь потенціал свого телефону Nokia та зареєструйтеся у My Nokia сьогодні! Щоб отримати докладнішу інформацію та відомості щодо доступності у вашій країні, див. www.nokia.com/myNokia.

Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі).



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їхніх цін, зверніться до свого постачальника послуг.

Корисні поради

Якщо у Вас є питання стосовно Вашого телефону або Ви не впевнені в тому, як саме повинен функціонувати телефон, зверніться до посібника користувача. Якщо це не допомогло, спробуйте таке:

- Відновіть у телефоні початкові настройки: вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Через декілька секунд вставте акумулятор та увімкніть телефон.
- Відновіть заводські установки. [Див. "Як відновити заводські установки", стор. 40.](#)
- Оновіть програмне забезпечення телефону за допомогою програми Nokia Software Updater, якщо вона встановлена. [Див. "Оновлення програмного забезпечення", стор. 10.](#)
- Завітайте на веб-сторінку Nokia або зверніться до Nokia Care. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Якщо питання залишається невирішеним, зверніться до місцевого центру технічного обслуговування Nokia Care. Перед тим, як відіслати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, що зберігаються у телефоні, чи запишіть їх на папері.

Оновлення програмного забезпечення

Компанія Nokia може випускати оновлення програмного забезпечення, які можуть пропонувати нові або покращені функції та вдосконалені робочі характеристики. Надіслати запит на ці оновлення можна за допомогою програми Nokia Software

Updater для ПК. Для оновлення програмного забезпечення пристрою знадобиться програма Nokia Software Updater та сумісний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000, XP або Vista, широкосмужний доступ до Інтернету та сумісний кабель передачі даних, який з'єднує пристрій із ПК.

Щоб отримати докладнішу інформацію та завантажити програму Nokia Software Updater, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/softwareupdate або місцевий веб-сайт Nokia.

Якщо в мережі підтримується оновлення програм по бездротовому каналу, можливо, Ви також маєте змогу надсилати запити для одержання оновлень безпосередньо на телефон. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Підтримка Nokia

Останню версію цього посібника, додаткові відомості, програми для завантаження та відомості про послуги, пов'язані з Вашим виробом Nokia, можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Послуга конфігураційних повідомлень

Налаштування своєї моделі телефону для таких послуг, як MMS, GPRS, електронної пошти або інших послуг можна завантажити безкоштовно за адресами www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Також можна знайти інформацію про PC Suite та пов'язану з ним інформацію на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Центри обслуговування Nokia Care

Якщо Вам потрібно звернутися до центру обслуговування Nokia Care, перевірте список місцевих контактних центрів Nokia Care за адресами www.nokia.com/customerservice.



Технічне обслуговування

У разі виникнення потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру обслуговування Nokia Care за адресами www.nokia.com/repair.

Управління цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту своїх прав на інтелектуальну власність, включаючи авторське право. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього

Початок роботи

пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0, блокування пересилання OMA DRM 1.0, а також OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM забезпечувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM. Скасування також може не допускати оновлення такого вмісту, захищеного DRM, що вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений керуванням цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на використання вмісту.

Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений OMA DRM, для створення резервної копії ключів активації та вмісту потрібно скористатися функцією створення резервних копій пакета програм Nokia PC Suite. Інші методи передачі можуть не передавати ключі активації, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Ключі активації також необхідно відновлювати у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої.

Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту у пристрої. Щоб отримати детальну інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

2. Початок роботи

Встановлення SIM-картки й акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.


Цей телефон потрібно використовувати з акумулятором BL-5BT. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. [Див. "Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia", стор. 57.](#)

SIM-картка та її контакти можуть легко подряпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

1. Посуньте панель (1), а потім зніміть її. Вийміть акумулятор (2).

2. Відкрийте тримач SIM-картки (3). Вставте SIM-картку в тримач (4) контактами донизу. Закрийте тримач SIM-картки (5).

3. Перевірте полярність контактів акумулятора (6), а потім вставте його (7). Встановіть на місце задню панель (8).

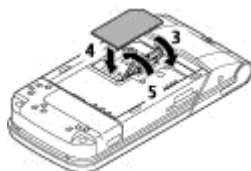

Встановлення картки microSD

Використовуйте з цим пристроєм лише сумісні картки пам'яті картки microSD, ухвалені компанією Nokia для цього пристрою. Компанія Nokia використовує картки пам'яті схвалених промислових стандартів, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними з цим пристроєм. Несумісні картки можуть пошкодити картку та пристрій, а також дані, збережені на картці.

Цей телефон підтримує картки microSD ємністю до 8 Гб.

1. Зніміть задню панель.

2. Вставте картку в гніздо для картки пам'яті контактами донизу та натискайте, доки вона не зафіксується на своєму місці.

3. Встановіть задню панель на місце.



Виймання картки пам'яті



Важливо: Не виймайте картку пам'яті під час операції, упродовж якої триває обмін даними з картою. Якщо вийняти картку пам'яті під час виконання


Початок роботи

операції, картка пам'яті та пристрій можуть пошкодитися, а дані, збережені на картці пам'яті, можуть зіпсуватися.

Можна вийняти або вставити на місце картку пам'яті під час роботи телефону, не вимикаючи його.

1. Переконайтеся, що жодна програма не здійснює доступ до картки пам'яті.
2. Зніміть задню панель.
3. Злегка натисніть на картку пам'яті, щоб розблокувати фіксатор, та вийміть її.
4. Встановіть задню панель на місце.

Зміна панелей


 **Примітка:** Перш ніж знімати панель, завжди вимикайте живлення, від'єднайте зарядний пристрій та будь-який інший пристрій. Намагайтеся не торкатися електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з прикріпленими панелями.

Зняття панелі

Посуньте панель, доки вона не розблокується, а потім зніміть її.

Встановлення панелі

Розмістіть панель на пристрої та посуньте її, доки вона не зафіксується.

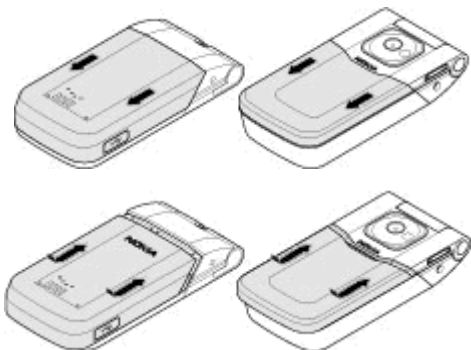

Зарядження акумулятора

Акумулятор був попередньо заряджений, але рівень заряду може бути різним.

1. Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.

2. З'єднайте пристрій із зарядним пристроєм. Під час заряджання індикатор блимає з інтервалом приблизно 30 секунд.
3. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій від свого пристрою, а потім вимкніть його з розетки.



Якщо акумулятор повністю розряджений, то мине деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BL-5BT за допомогою зарядного пристрою AC-3 триває приблизно 2 год. 40 хвилин під час перебування телефону в режимі очікування.

Антенa

У вашому пристрої можуть бути внутрішні та зовнішні антени. Як і під час роботи з будь-яким пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби під час передавання або отримання сигналу антеною. Контакт з такою антеною впливає на якість зв'язку і може призвести до інтенсивнішого, ніж вимагається, споживання пристроєм енергії, а також може скоротити тривалість роботи акумулятора.

На зображенні зображено область антени сірим кольором.



Приєднання кабелю USB

Відкрийте кришку гнізда USB та приєднайте кабель USB до пристрою.



Гарнітура



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Початок роботи



Попередження: У разі використання навушників Ваша здатність чути зовнішні звуки може погіршитись. Не використовуйте навушники в місцях, де це може загрожувати Вашій безпеці.

Під час приєднання будь-яких зовнішніх пристроїв або гарнітури, що не була рекомендована Nokia, до гнізда аудіо-відео Nokia AV особливу увагу зверніть на рівні гучності.


Не приєднуйте пристрої, які утворюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей виріб. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia AV.

Ремінець

Просуньте ремінець як показано на малюнку і затягніть його.



Клавiші та складові

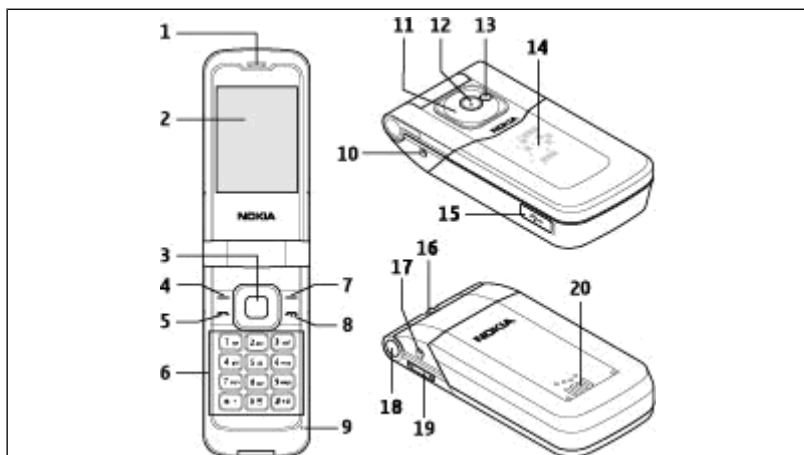

1	Динамік	2	Дисплей
---	---------	---	---------

3	Клавiша Navі™; надалі "клавiша прокручування"	4	Лiва клавiша вибору
5	Клавiша дзвiнка	6	Клавiатура
7	Права клавiша вибору	8	Кнопка живлення/завершення
9	Мiкрофон	10	Гнiздо зарядного пристрою
11	Индикатор нагадування	12	Об'єктив камери
13	Спалах камери	14	Прихований зовнiшнiй дисплей
15	Гнiздо mini-USB для кабелю	16	Отвiр для крiплення наручного ремiнця
17	Гнiздо Nokia аудiо/вiдео (2,5 мм)	18	Кнопка вiдкриття телефону
19	Клавiшi гучностi	20	Гучномовець

Увiмкнення та вимкнення телефону

Щоб увiмкнути або вимкнути пристрiй, натиснiть й утримуйте клавiшу живлення. Якщо телефон просить ввести PIN-код, введiть код (вiдображається як ****).

Якщо телефон просить ввести час i дату, введiть мiсцевий час, виберiть часовий пояс свого мiсцезнаходження вiдповiдно до рiзницi з часом за Гринвичем (GMT) та введiть дату. [Див. "Дата та час", стор. 35.](#)

Пiд час першого увiмкнення телефону може бути запропоновано отримати установки конфiгурацiї вiд вашого постачальника послуг (послуга мережi). Детальнiшу iнформацiю див. у **З'єд. з постач. послуг.** Див. "[Настрiйка](#)" на стор. [38](#) та "[Послуга конфiгурацiйних повiдомлень](#)" на стор. [9](#).

Навiгацiя по меню

Цей телефон пропонує широкий вибiр функцiй, згрупованих в меню.

1. Щоб увiйти в меню, виберiть **Меню**.
2. Продивiться меню i виберiть опцiю (наприклад, **Установки**).
3. Якщо вибране меню мiстить пiдменю, виберiть пiдменю (наприклад, **Дзвiнки**).
4. Якщо вибране меню мiстить подальшi пiдменю, повторiть крок 3.
5. Виберiть потрiбну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рiвня меню, виберiть **Назад**.

Для виходу з меню виберiть **Вийти**.

Щоб змiнити вигляд меню, виберiть **Опцiї** > **Вигляд гол. меню**. Натиснiть клавiшу прокручування праворуч, а потiм виберiть одну з доступних опцiй.


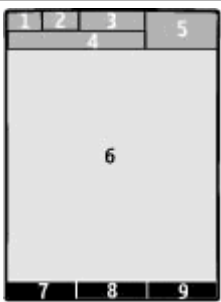

Початок роботи

Щоб змінити послідовність елементів меню, виберіть **Опції** > **Упорядкувати**. Перейдіть до об'єкта меню, який потрібно перемістити, а потім виберіть **Переміст..** Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити елемент меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

Режим очікування

Якщо телефон готовий до використання та не було введено жодного символу, то він перебуває в режимі очікування.

Дисплей

1	Потужність сигналу стільникової мережі 	
2	Стан заряду акумулятора 	
3	Індикатори	
4	Назва мережі або логотип оператора	
5	Годинник	
6	Дисплей	
7	Функція лівої клавіші вибору	
8	Функція навігаційної клавіші	
9	Функція правої клавіші вибору	

Можна змінити функції лівої та правої клавіш. [Див. "Ліва та права клавіші вибору", стор. 36.](#)

Стартовий екран

У режимі стартового екрана відображається список вибраних функцій телефону та відомостей, до яких можна безпосередньо отримати доступ.

Щоб активувати або вимкнути режим стартового екрана, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Головний екран** > **Режим гол. екрана**.

Для впорядкування та змінення режиму стартового екрана виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Головний екран** > **Настроїти вікно**, а потім виберіть одну із доступних опцій.

Щоб вибрати ключ для активування режиму стартового екрана, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Головний екран** > **Клавіша гол. екрана**, а потім виберіть одну із доступних опцій.

У режимі стартового екрана прокрутіть список вгору або вниз (це залежить від установок), а потім виберіть **Вибрати**, **Дивит.** або **Редагув..** Стрілки вказують на

те, що доступна докладніша інформація. Щоб припинити навігацію, виберіть **Вийти**.

Клавіші швидкого доступу в режимі очікування

Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером зі списку, перейдіть до номера або імені та натисніть клавішу дзвінка.


Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.


Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.


Клавіші можна використовувати як ярлики. [Див. "Ярлики набору", стор. 21.](#)


Індикатори

 Є непрочитані повідомлення.


 Є скасовані повідомлення або повідомлення, які не були надіслані або які не вдалося надіслати.


 У Вас є пропущені дзвінки.


 Клавіатуру заблоковано.

 Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.

 Сигнал будильника встановлено.

 Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.

 В телефоні встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.

 З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).

 З'єднання Bluetooth увімкнено.


2 Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.

 Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.

 Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.

 Таймер для поточного активного режиму встановлено.

Режим польоту

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад у літаку або лікарні, щоб вимкнути всі функції, які використовують радіосигнали. Доступ до офлайнових ігор, календаря та номерів телефону залишиться. Якщо режим польоту активований, на дисплеї відображається  .

Дзвінки

Щоб активувати або установити режим польоту, виберіть **Меню** > **Установки** > **Режими** > **Політ** > **Активізувати** або **Редагувати**.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

Здійснення екстрених дзвінків у режимі польоту

Введіть екстрений номер телефону, натисніть клавішу дзвінка, а коли відобразиться **Вийти з режиму "Політ"?**, виберіть **Так**.



Попередження: У режимі польоту не можна телефонувати або отримувати будь-які дзвінки, включаючи екстрені, чи користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб зателефонувати, потрібно спочатку увімкнути функції телефону, змінивши режими. Якщо пристрій заблоковано, введіть код блокування. Якщо потрібно зробити екстрений дзвінок, коли пристрій заблоковано та під час роботи у режимі польоту, також можна ввести запрограмований екстрений номер на своєму пристрої в поле коду блокування і вибрати "Call" (Дзвонити). Пристрій підтвердить, що Ви збираєтесь вийти з режиму польоту для виконання екстреного дзвінка.

Блокування клавіатури

Щоб заблокувати клавіатуру для запобігання випадковому натисканню клавіш, виберіть **Меню** та впродовж 3,5 секунд натисніть клавішу *.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок**. та натисніть клавішу * впродовж 1,5 секунд. У разі потреби введіть код блокування.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Після завершення або відхилення дзвінка клавіатура автоматично блокується.

Додаткові функції: **Автом. блок. клавіш і Захисне блокування**. [Див. "Телефон", стор. 37.](#)

Навіть коли пристрій або клавіатуру заблоковано, все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Функції без використання SIM-картки

Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема Організатором та іграми. Деякі функції в меню затемнені та є недоступними.

3. Дзвінки

Здійснення дзвінка

Дзвінок можна здійснити кількома способами:

- Введіть телефонний номер разом із кодом міста, а потім натисніть клавішу дзвінка.
Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.
- Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Виберіть ім'я або номер і натисніть клавішу дзвінка.
- Знайдіть ім'я або номер телефону, збережений у "Контактах" [Див. "Керування контактами", стор. 29.](#)

Щоб відрегулювати гучність під час дзвінка, натискайте клавішу гучності вгору або донизу.

Відповідь на дзвінок та завершення розмови

Щоб відповідати на вхідний дзвінок, відкрийте телефон або натисніть клавішу дзвінка. Щоб завершити розмову, натисніть клавішу завершення або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути сигнал дзвінка, виберіть **Тиша**.

Щоб відповідати на дзвінки відкриванням телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дзвінки** > **Відп., коли пан. відк.** > **Увімкнути**.

Ярлики набору

Спочатку призначте телефонному номеру одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. [Див. "Призначення ярликів набору", стор. 31.](#)

Використовуйте ярлики набору для здійснення дзвінків одним зі вказаних нижче способів.

- Натисніть клавішу з цифрою, тоді клавішу дзвінка.
- Якщо вибрано **Меню** > **Установки** > **Дзвінки** > **Швидкий набір** > **Увімкнути**, натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Голосовий набір

Телефонний дзвінок можна здійснити, вимовивши ім'я, збережене у меню "Контакти".

Оскільки голосові команди залежать від мови, перед голосовим набором потрібно вибрати **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки мови** > **Мова телефону** та потрібну мову.



Примітка: Застосуванню голосових команд можуть перешкоджати шумне оточення або непередбачені випадки, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий сигнал і на дисплеї з'явиться **Говоріть зараз**.
2. Промовте ім'я контакта, якому потрібно зателефонувати. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду першого збігу зі списку. Якщо команда неправильна, перейдіть до іншого запису.

Опції під час дзвінка

Багато опцій, які Ви можете використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щоб дізнатися про їхню доступність, зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції**. Також можуть бути доступними наступні опції:

Доступні такі можливості: **Вимкнути мікрофон** або **Увімкнути мікрофон**, **Контакти**, **Меню**, **Заблок. клавіатуру**, **Записати**, **Чіткість голосу**, **Гучномовець** або **Трубка**.

Доступні такі можливості: **Відповісти** або **Відхилити**, **Утримувати** або **Зняти утримання**, **Новий дзвінок**, **Дод. до конференції**, **Закінчити дзвінок**, **Закінчити всі**, а також наступні:

- **Надіслати DTMF** — щоб надіслати послідовності тонів;
- **Поміняти** — щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на утриманні
- **Перевести** — щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе
- **Конференція** — щоб здійснити конференц-дзвінок;
- **Приватний дзвінок** — щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка.





Попередження: Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

4. Введення тексту

Текстові режими

Щоб ввести текст (наприклад, під час створення повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту.

Під час введення тексту натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключатися між традиційним методом введення тексту, який позначається піктограмою , та інтелектуальним методом, який позначається . Інтелектуальний метод введення тексту підтримується не всіма мовами.

Регістри символів позначаються **Abc**, **abc** або **ABC**.

Щоб змінити регістр символів, натисніть **#**. Щоб перейти з режиму введення літер у режим введення цифр, який позначається піктограмою **123**, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**. Щоб переключитися з режиму введення цифр на режим введення літер, натисніть і потримайте **#**.

Щоб встановити мову введення, виберіть **Опції** > **Мова набору**.

Традиційне введення тексту

Натискайте цифрові клавіші 2–9 кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру.

Щоб отримати доступ до найбільш часто використовуваних розділових знаків та спеціальних символів, кількаразово натисніть **1**. Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть *****.

Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.
2. Щоб підтвердити введення слова, натисніть клавішу прокручування праворуч або поставте пробіл.
 - Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.
 - Якщо на дисплеї після слова відображається знак **"?"**, слова, яке потрібно ввести, немає у словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редагув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту, а потім виберіть **Зберегти**.
 - Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокручування праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте його.
3. Почніть вводити наступне слово.

5. Повідомлення

Можна читати, створювати, надсилати та зберігати текстові та мультимедійні повідомлення, електронні листи, звукові повідомлення та повідомлення чату. Послугами надсилання повідомлень можна скористатися лише в випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.

Текстові та мультимедійні повідомлення

Можна створити повідомлення та додатково вкласти в нього, наприклад, зображення. Телефон автоматично замінить текстове повідомлення на мультимедійне, якщо вкласти файл.

Текстові повідомлення

Ваш пристрій підтримує текстові повідомлення розміром, який перевищує ліміт для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами або іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання.

Перш ніж надсилати текстові повідомлення або повідомлення електронної пошти, ви маєте зберегти номер центру повідомлень. Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом.** > **Текстові повідомл.** > **Центри повідомлень > Додати центр**, введіть ім'я та номер, що надані постачальником послуг.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може містити текст, зображення та звукові або відеофайли.

Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише ті пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може бути різним залежно від пристрою одержувача.

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може зменшити його, щоб зображення можна було надіслати через MMS.



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого оператора. Також можна завантажити установки конфігурації. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

Створення текстових та мультимедійних повідомлень

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Повідомлення**.
2. Щоб додати одержувачів, перейдіть до поля **Кому:** і введіть номер одержувача або адресу електронної пошти або виберіть **Додати**, щоб вибрати одержувачів

з використанням доступних варіантів. Виберіть **Опції**, щоб додати одержувачів та теми та налаштувати установки надсилання.

3. Перейдіть до поля **Текст**: і введіть текст повідомлення.
4. Щоб додати вміст до повідомлення, перейдіть до панелі вкладень в нижній частині екрана та виберіть потрібний тип вмісту.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть **Надісл..**

Тип повідомлення вказується у верхній частині екрана і змінюється автоматично, залежно від вмісту повідомлення.

Постачальники послуг можуть стягувати різну плату, залежно від типу повідомлення. Детальнішу інформацію можна отримати у постачальника послуг.

Читання повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

Коли надходить повідомлення, у пристрої відображається відповідне сповіщення. Виберіть **Дивит.**, щоб відобразити повідомлення. Якщо отримано кілька повідомлень, щоб відобразити потрібне повідомлення, виберіть його з папки "Вхідні", а потім натисніть **Відкрити**. Використовуйте клавішу прокручування, щоб переглянути всі частини повідомлення.

Щоб створити відповідь на повідомлення, виберіть **Відпов.**

Надсилання повідомлень.

Надсилання повідомлення

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні**, після чого розпочнеться надсилання.



Примітка: Піктограма надісланого повідомлення або текст на дисплеї вашого пристрою не вказують, що адресат отримав повідомлення.

Якщо надсилання виявиться буде перевано, телефон зробить кілька повторних спроб надіслати повідомлення. Якщо спроба надсилання виявиться невдалою, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Щоб скасувати відправлення повідомлення у папці **Вихідні**, виберіть **Опції** > **Скас. надсилання**.

Щоб зберегти відправлені повідомлення у папці **Надісл. об'єкти**, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Загальні установки** > **Збер. надіс. повідом..**

Впорядкування повідомлень

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**. Впорядкуйте свої повідомлення в папці збережених повідомлень.

Повідомлення

Щоб створити папку, змінити назву або вилучити її виберіть команду **Меню** > **Повідомлення** > **Збереж. об'єкти** > **Опції**.

Ел. пошта

Увійдіть до власних облікових записів ел. пошти POP3 або IMAP4 зі свого телефону, щоб прочитати, створити або надіслати електронні листи. Програма електронної пошти відрізняється від функції надсилання SMS-повідомлень електронною поштою.

Перед використанням ел. пошти необхідно створити обліковий запис ел. пошти та установити правильні настройки. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти та його установок можна отримати у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Майстер установки ел. пошти

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб запустити майстра установок для додаткового облікового запису ел. пошти, виберіть **Меню** > **Повідомлення** і вкажіть існуючий обліковий запис. Щоб розпочати роботу майстра установки ел. пошти, виберіть **Опції** > **Дод. пошт. скриньку**. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплеї.

Створення й надсилання електронних листів

Створити електронний лист можна до підключення до служби електронної пошти.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Електронний лист**.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той, з якого потрібно надіслати електронний лист.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему і текст повідомлення. Щоб приєднати файл, виберіть **Опції** > **Вставити** та одну з доступних опцій:
4. Щоб зберегти електронний лист, виберіть **Надіслати**.

Читання електронних листів та відповідь на них



Важливо: Відкриваючи повідомлення, будьте обережні. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або комп'ютеру.

1. Щоб завантажити заголовки електронних листів, виберіть **Меню** > **Повідомлення** і укажіть обліковий запис вашої електронної пошти.
2. Щоб завантажити електронний лист та його вкладення, виберіть електронний лист та **Відкрити** або **Завант..**

- Щоб відповісти або переслати електронне повідомлення, виберіть **Опції** і відповідну опцію.
- Відключіться від облікового запису електронної пошти та виберіть **Опції** > **Роз'єднати**. З'єднання з обліковим записом електронної пошти буде автоматично завершуватися, якщо протягом певного часу не виконуються жодні операції.

Сповіщення про нові електронні листи

Ваш телефон може автоматично перевіряти ваш обліковий запис електронної пошти відповідно до заданих періодів перевірки та отримувати сповіщення про надходження нового листа.

- Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Ред. поштові скрин..**
- Виберіть обліковий запис електронної пошти, **Уст. завантаження**, а потім виберіть наведені нижче опції:
 - Інтервал оновлення** — встановіть, як часто телефон перевірятиме, чи надійшли нові електронні листи.
 - Авт. завантаження** — виберіть, щоб автоматично завантажувати нові електронні листи
- Щоб увімкнути сповіщення про нові електронні листи, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Електронні листи** > **Спов.про нов.ел.лист** > **Увімк..**

Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання.

- Щоб написати миттєве повідомлення, виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Миттєве повідом..**
- Введіть номер телефону одержувача, напишіть повідомлення (не більше 70 символів) і виберіть **Надісл..**

Звукові повідомлення Nokia Xpress

Зручне створення та надсилання звукових повідомлень за допомогою MMS.

- Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Звукове повідом..** Відкриється диктофон.
- Запишіть повідомлення. [Див. "Диктофон", стор. 46.](#)
- Уведіть телефонні номери в полі **Кому:** або виберіть команду **Додати**, щоб знайти номер.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Миттєві повідомлення

За допомогою обміну швидкими повідомленнями (чат, послуга мережі) можна надсилати короткі текстові повідомлення користувачам, які перебувають у режимі онлайн. Потрібно передплатити цю послугу і зареєструватися в тій службі чату, якою потрібно користуватися. Щоб отримати інформацію стосовно наявності цієї послуги, дізнатися про вартість та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг. Ці меню можуть відрізнятись залежно від постачальника чату.

Щоб встановити з'єднання зі службою, виберіть **Меню > Повідомлення > Чат** та виконайте вказівки на дисплеї.

Інформаційні повідомлення, SIM-повідомлення та сервісні команди

Інформаційні повідомлення

Можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Виберіть меню **Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.** і доступні опції.

Сервісні команди

Сервісні команди дозволяють писати та надсилати своєму постачальнику послуг запити на послуги (команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

Щоб написати та надіслати запит на послугу, виберіть **Меню > Повідомлення > Сервіс. команди**. Для отримання докладніших відомостей зверніться до свого постачальника послуг.

SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**.

Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб викликати свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте клавішу **1**.

Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повід. > Номер скр. гол. пош.**

Установки повідомлення

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **Загальні установки** — щоб зберегти копії надісланих повідомлень, перезаписувати старі повідомлення у разі заповнення пам'яті повідомлень та настроїти уподобання стосовно повідомлень
- **Текстові повідомл.** — щоб дозволити отримання звітів про доставку, настроїти центри обробки повідомлень для SMS та електронної пошти через SMS, вибрати тип підтримки символів та настроїти інші уподобання стосовно текстових повідомлень
- **Мультимед. повідом.** — щоб дозволити отримання звітів про доставку, настроїти вигляд мультимедійних повідомлень, дозволити приймання мультимедійних повідомлень і реклами та настроїти інші уподобання стосовно мультимедійних повідомлень
- **Електронні листи** — щоб дозволити отримання повідомлень електронної пошти, настроїти розмір зображень в електронних повідомленнях та настроїти інші уподобання стосовно електронної пошти
- **Сервісні повідом.** — щоб активувати сервісні повідомлення та настроїти уподобання стосовно сервісних повідомлень


6. Контакти

Можна зберегти імена, телефонні номери як контакти в пам'яті телефону та SIM-картки, а також виконувати пошуку та викликати їх для здійснення телефонного дзвінка або надсилання повідомлення.

Керування контактами

Виберіть пам'ять для контактів

У пам'яті телефону можна зберегти контакти з додатковими деталями, наприклад, із різними телефонними номерами й текстовими елементами. Також для обмеженої кількості контактів можна зберегти зображення, тон дзвінка або відеокліп.


У пам'яті SIM-картки можна зберегти імена лише з одним телефонним номером, доданим до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються .

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** > **Робоча пам'ять**. Якщо вибрати **Телефон і SIM**, контакти будуть збережені в пам'яті телефону.

Збереження імен та номерів

Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Додати новий** > **Додати контакт**.

Контакти

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли ви вибираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо ви не виберете інший номер.

Пошук контакту

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Імена**, виберіть ім'я зі списку контактів або введіть перші літери імені контакту .

Додати та редагувати деталі.

Щоб додати або змінити інформацію про контакт, виберіть контакт, **Деталі** > **Опції** > **Додати деталі**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Копіювання або переміщення контактів

1. Виберіть перший контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, а потім виберіть **Опції** > **Позначити**.
2. Позначте інші контакти, а потім виберіть **Опції** > **Копіюв. позначені** або **Переміст. позначені**.

Копіювання або переміщення всіх контактів

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Копіюв. контакт.** або **Перем. контакти**.

Видалення контактів

Виберіть контакт, а потім виберіть **Опції** > **Видалити контакт**.

Щоб видалити всі контакти, виберіть **Меню** > **Контакти** > **Видал. всі конт.** > **3 пам'яті телефону** або **3 SIM-картки**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакта, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі, виберіть **Опції** > **Видалити**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Створення групи контактів

Розподіліть контакти на групи з різними сигналами дзвінка та зображеннями.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**.
2. Щоб створити нову групу, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати нову групу**.
3. Введіть назву групи, виберіть зображення та тон дзвінка, якщо необхідно додати їх до групи, а потім виберіть **Зберегти**.
4. Виберіть групу та **Дивит.** > **Додати**, щоб додати контакти до групи.

Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, який підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитку, знайдіть потрібний контакт і виберіть команду **Деталі** > **Опції** > **Надісл. віз. картку**.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти її в пам'яті телефону.

Призначення ярликів набору

Створюйте нові ярлики шляхом призначення номерів телефонів цифровим клавішам 2 – 9.

1. Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Швидкий набір** і призначте певну цифрову клавішу.
2. Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції** > **Змінити**.
3. Введіть номер або знайдіть контакт.

7. Реєстр дзвінків

Щоб переглянути інформацію про дзвінки, повідомлення, дані та синхронізацію, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** та одну з доступних опцій.



Примітка: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись залежно від функцій мережі, способу округлення під час виставлення рахунку, податкових ставок тощо.

8. Журнал місцезнаходження

Мережа може надсилати запити про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого постачальника послуг, щоб передплатити надсилання інформації про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть команду **Прийн.** або **Відхил.** Якщо пропустити запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно від того, як це було узгоджено з оператором мережі або постачальником послуг.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності, виберіть **Меню** > **Журнал дзвінків** > **Позиціонування** > **Журнал позиціонув.**

9. З'єднання

У телефоні передбачено кілька функцій для з'єднання з іншими пристроями для передавання та отримання даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Технологія Bluetooth дає можливість за допомогою радіохвиль з'єднати свій телефон із сумісним пристроєм Bluetooth на відстані до 10 метрів (32 фути).

Цей пристрій сумісний зі специфікацією Bluetooth 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: доступ до SIM, проштовхування об'єктів, передача даних, коמוтоване з'єднання з мережею, гарнітура, пристрій handsfree, загальний доступ, послідовний порт, загальний обмін об'єктами, покращена розсилка аудіо, дистанційне керування аудіо та відео, загальний розподіл аудіо та відео. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цієї моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність з цим пристроєм.

Функції, які використовують технологію Bluetooth, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth** та виконайте нижченаведені кроки:

1. Виберіть **Назва мого телеф.** та введіть ім'я свого телефону.
2. Щоб активувати з'єднання Bluetooth, виберіть **Bluetooth > Увімкнути**. ✘ означає, що з'єднання Bluetooth активне.
3. Щоб з'єднати телефон з аудіоаксесуаром, виберіть **З'єдн. з аудіоаксес.** та пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання.
4. Щоб об'єднати телефон з будь-яким пристроєм Bluetooth у межах досяжності, виберіть **Парні пристрої > Дод. нов. пристрій**.

Перейдіть до знайденого пристрою та виберіть **Додати**.

Введіть пароль (щонайбільше 16 символів) у своєму телефоні та дозвольте з'єднання у іншому пристрої Bluetooth.

Якщо Вас непокоїть питання захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть **Видимість телефону** на значення **Схований**. Погодьтеся на з'єднання Bluetooth тільки з тими, кому довіряєте.

З'єднання ПК з Інтернетом

Для підключення сумісного ПК до Інтернету без програми PC Suite використовуйте технологію Bluetooth. У телефоні потрібно активувати постачальника послуг, який підтримує доступ до Інтернету, а ПК має підтримувати технологію Bluetooth. Після з'єднання із службою точки доступу до мережі (NAP) у телефоні та утворення пари з ПК телефон автоматично встановлює з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом.

Пакет даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб задати спосіб використання служби, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пак. даних** і одну з наступних функцій:

- **За потребою** — щоб настроїти встановлення з'єднання пакетної передачі даних, коли програма потребуватиме цього. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.
- **Завжди online** — щоб автоматично приєднатися до мережі пакетної передачі даних під час увімкнення телефону

Телефон можна використовувати як модем, з'єднавши його з сумісним ПК за допомогою технології Bluetooth або кабелю даних USB. Для отримання докладнішої інформації див. див. документацію до програми Nokia PC Suite. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge.

Щоб активувати в телефоні передавання даних або друк зображень, приєднайте кабель даних та виберіть режим:

- **Запит. до з'єдн.** — щоб телефон запитував, чи потрібно встановлювати з'єднання
- **PC Suite** — щоб використовувати кабель для PC Suite.
- **Друк і медіа** — щоб використовувати телефон із принтером, сумісним із технологією PictBridge, або з сумісним ПК
- **Зберігання даних** — щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, та використовувати його як пристрій для збереження даних

Щоб змінити режим USB, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB**, а потім виберіть потрібний режим USB.

Синхронізація та резервна копія

Виберіть **Меню > Установки > Синх.та рез. коп.**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Рез. копіювання** — створення резервної копії особистих даних на сервері Nokia. Перед запуском створення резервної копії потрібно настроїти обліковий запис My Nokia. Виберіть **З'єднати**, після чого отримаєте покрокові вказівки.
- **Передача даних** — синхронізація або копіювання вибраних даних між телефоном та іншим телефоном за допомогою технології Bluetooth.

Установки

- **Ств. рез. копію** — створення резервної копії вибраних даних на картці пам'яті або в зовнішньому пристрої.
- **Віднов.рез.копії** — вибір резервної копії файлу, що зберігається на картці пам'яті або в зовнішньому пристрої, та відновлення її в телефоні. Виберіть **Опції > Деталі**, щоб отримати інформацію про вибрану резервну копію файлу.
- **Передача даних** — синхронізація або копіювання вибраних даних між телефоном та іншим пристроєм, ПК або сервером мережі (послуга мережі).

Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite можна впорядковувати музичні файли, синхронізувати контакти, календар, нотатки та нотатки справ між телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Докладнішу інформацію і програму PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia. [Див. "Підтримка Nokia", стор. 11.](#)

10. Установки

Режими

В телефоні є різні групи установок, які називаються режимами. Для них можна настроїти тони дзвінків, що звучатимуть під час різноманітних подій та ситуацій.

Виберіть пункт меню **Меню > Установки > Режими**, потрібний режим і з наступних опцій:

- **Активізувати** — щоб увімкнути вибраний режим.
- **Редагувати** — щоб змінити установки режиму.
- **Тимчасовий** — щоб зробити режим активним упродовж певного часу. Коли час, запрограмований для режиму, минає, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.

Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати свій телефон.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** і з наступних опцій.

- **Вибрати тему** — Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.
- **Завантаження тем** — Відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Ви можете знайти такі самі установки в меню **Режими**.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

Підсвічення

Щоб активувати або вимкнути світлові ефекти, пов'язані з різними функціями телефону, виберіть **Меню** > **Установки** > **Уст. підсвічення**.

Дисплей

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Шпалери** — щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування
- **Головний екран** — щоб активувати, впорядкувати та персоналізувати режим стартового екрана
- **Кол. шр. в реж. очік.** — щоб вибрати колір шрифту для режиму стартового екрана
- **Піктогр. навіг. клав.** — щоб відображати піктограми ярликів клавіші прокручування в режимі очікування, коли режим стартового екрана вимкнено
- **Деталі сповіщення** — щоб відображати детальну інформацію про пропущені дзвінки та сповіщення про повідомлення
- **Анімація панелі** — щоб відображати анімацію та відтворювати звук під час відкривання або закривання телефону
- **Розмір шрифту** — щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок
- **Логотип оператора** — щоб відображати логотип оператора
- **Інф. по стільнику** — щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно в мережі

Дата та час

Щоб змінити тип годинника, час, часовий пояс або дату, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час**.

У разі подорожі до регіону з іншим часовим поясом, виберіть **Меню** > **Установки** > **Дата та час** > **Устан. дати та часу** > **Часовий пояс**: та натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч, щоб вибрати часовий пояс свого місцезнаходження. Час і дата встановлюються згідно з часовим поясом. Відповідно до них телефон відображає точний час надсилання отриманих текстових або мультимедійних повідомлень.

Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва та права клавіші вибору

Щоб змінити функцію, призначену для лівої або правої клавіші вибору, виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики > Ліва клав. вибору** або **Права клав. вибору** та виберіть функцію.

Якщо лівій клавіші вибору призначено **Йти до**, щоб активувати цю функцію в режимі очікування, виберіть **Йти до > Опції**, а потім виберіть із нижченаведених опцій:

- **Вибрати опції** — щоб додати або вилучити функцію
- **Упорядкувати** — щоб упорядкувати функції

Інші закладки

Виберіть **Меню > Установки > Персон. ярлики**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Навігац. клавіша** — щоб призначити інші функції для навігаційної клавіші (клавіші прокручування) із заздалегідь визначеного списку.
- **Клавіша гол. екрана** — щоб вибрати напрямок навігаційної клавіші, за допомогою якого можна перейти до режиму стартового екрана

Дзвінок

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** та виберіть з нижченаведеного:

- **Переадресація** — щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, не вдасться переадресувати свої дзвінки, якщо активовані деякі функції заборони дзвінків. [Див. "Безпека", стор. 40.](#)
- **Відповідь клавішею** — щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, правої й лівої клавіш вибору та клавіші завершення
- **Автомат. перенабір** — щоб автоматично повторно набирати номер після невдалої спроби здійснити дзвінок. Телефон виконає 10 спроб здійснення дзвінка за потрібним номером.
- **Чіткість голосу** — щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному оточенні
- **Швидкий набір** — щоб телефонувати за іменами та номерами телефону, які призначені для цифрових клавіш (2–9), натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу
- **Опції очік. дзвінка** — щоб мережа повідомляла про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі)
- **Тривалість дзвінка** — щоб відобразити тривалість активного дзвінка

- **Підс. після дзвінка** — щоб після завершення кожного дзвінка на короткий час відображалася приблизна інформація про його тривалість
- **Надс. мої дані абон.** — щоб відображати абоненту, якому здійснюється дзвінок, свій телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку ви домовились з постачальником послуг, виберіть **Встан. мережею**.
- **Лінія для вихідних** — щоб вибрати телефонну лінію для здійснення дзвінків, якщо SIM-картка підтримує кілька телефонних ліній (послуга мережі)
- **Відп., коли пан. відк.** — щоб відповідати або завершувати дзвінок відкриванням або закриванням телефону

Телефон

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** та один з пунктів:

- **Установки мови** — щоб встановити мову телефону, виберіть **Мова телефону**, а потім виберіть мову. Щоб встановити мову свого телефону відповідно до інформації на SIM-картці, виберіть **Мова телефону** > **Автомат.**
- **Стан пам'яті** — щоб перевірити використання пам'яті
- **Автом. блок. клавіш** — щоб клавіатура блокувалася автоматично після закінчення встановленого часового періоду затримки, протягом якого жодна з функцій телефону не використовувалась під час його перебування в режимі очікування
- **Захисне блокування** — щоб відображався запит коду захисту під час розблокування клавіатури
- **Розпізнаван. голосу** — [Див. "Голосові команди", стор. 37.](#)
- **Запит польоту** — щоб під час включення телефону пропонувалося використовувати режим польоту. У режимі польоту всі радіо з'єднання вимикаються.
- **Оновлен. телефону** — щоб отримати оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)
- **Вибір оператора** — щоб зробити стільникову мережу доступною в своїй області
- **Актив. тексту довід.** — щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки
- **Тон запуску** — щоб відтворювати тоновий сигнал під час увімкнення телефону
- **Уст. закрит. панелі** — щоб вибрати, що буде робити телефон у разі закривання
- **Підтв. дії SIM-послуг** — (послуга мережі) [Див. "Послуги SIM", стор. 54.](#)

Голосові команди

Можна здійснювати дзвінки контактам та використовувати телефон за допомогою голосових команд.

Установки

Голосові команди залежать від мови. Щоб настроїти мову, виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Установки мови** > **Мова телефону**, а потім виберіть мову.

Щоб адаптувати систему голосового розпізнавання телефону до свого голосу, виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Розпізнаван. голосу** > **Навч. розпізн. голос.**

Щоб активувати голосову команду для функції, виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Розпізнаван. голосу** > **Голосові команди** та функцію. 🗨️ вказує, що голосова команда активована.

Щоб активувати голосову команду, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.**

Щоб використовувати голосові команди, див. ["Голосовий набір"](#) на стор. 21.

Для керування голосовими командами перейдіть до функції та виберіть **Опції**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Редагувати** або **Видалити** — щоб перейменувати або деактивувати голосову команду
- **Додати всі** або **Видалити всі** — щоб увімкнути або вимкнути голосові команди для всіх функцій у списку голосових команд

Акcesуари

Це меню та його різноманітні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний акcesуар.

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Акcesуари**. Виберіть акcesуар, а потім виберіть опцію залежно від акcesуара.

Настройка

Можна визначити установки телефону, необхідні для певних послуг. Ці установки також може надіслати ваш постачальник послуг. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#)

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** і з наступних опцій.

- **Станд. уст. конфігур.** — щоб переглянути провайдерів послуг, збережених у телефоні, і визначити провайдера за умовчанням
- **Акт.стан.в усіх прог.** — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.
- **Пріорит. тчк доступу** — щоб переглянути збережені точки доступу
- **З'єд. з постач. послуг** — щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.
- **Уст. менедж. пристр.** — щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. [Див. "Оновлення програм по бездротовому каналу", стор. 39.](#)

- **Особисті настройки** — щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, виберіть **Додати** або **Опції** > **Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім введіть потрібні параметри. Щоб активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > **Активувати**.

Оновлення програм по бездротовому каналу

Постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення “по повітрю” безпосередньо на телефон (послуга мережі). Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Завантаження оновлення програмного забезпечення може передбачати передачу великих об’ємів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Упевніться, що акумулятор Вашого пристрою достатньо заряджений, або приєднайте зарядний пристрій перед початком оновлення.



Попередження: Під час встановлення оновлення програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм навіть для здійснення екстрених дзвінків. Пристроєм можна буде користуватися лише після завершення встановлення та перезавантаження пристрою. Обов’язково створіть резервні копії даних, перш ніж встановлювати оновлення.

Установки оновлення програм

Доступність цієї опції залежить від моделі телефону.

Щоб дозволити або заборонити встановлення програмного забезпечення та оновлень конфігурації, виберіть **Меню** > **Установки** > **Конфігурація** > **Уст. менедж. пристр.** > **Онов. від пост. посл.**

Замовлення оновлення програмного забезпечення

1. Виберіть **Меню** > **Установки** > **Телефон** > **Оновлен. телефону**, щоб надіслати запит на отримання доступних оновлень програмного забезпечення від свого постачальника послуг.
2. Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення.
3. Виберіть **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення. Виконайте вказівки, що з’являються на дисплеї.
4. Якщо встановлення було скасоване після завантаження, виберіть **Вст. онов.прог.забез.**, щоб почати його.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми із встановленням, зверніться до свого постачальника послуг.

Безпека

Коли активовано функції захисту, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), все одно можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому апараті.

Виберіть **Меню > Установки > Захист**, а потім виберіть з нижченаведеного:

- **Запит на PIN-код** або **Запит на UPIN-код** — щоб відображався запит коду PIN або UPIN щоразу під час увімкнення телефону. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Сервіс забор. дзвін.** — щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки зі свого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.
- **Фікс. набір номера** — щоб обмежити вихідні дзвінки лише за вибраними телефонними номерами, якщо це підтримується SIM-карткою. Коли фіксований набір увімкнено, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання використовується для надсилання текстових повідомлень. У цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень мають бути включені в список фіксованого набору.
- **Закр. абонент. група** — щоб вказати групу осіб, яким можна телефонувати, а також від яких можна отримувати дзвінки (послуга мережі)
- **Рівень захисту** — щоб відображався запит коду захисту, коли в телефон встановлюється нова SIM-картка, виберіть **Телефон**. Щоб пристрій запитував код захисту, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити пам'ять, що використовується, виберіть **Пам'ять**.
- **Коди доступу** — щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків
- **Запит PIN2-коду** — щоб вибрати, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.
- **Поточний код** — щоб вибрати тип PIN-коду
- **Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист.** — щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені у телефон. [Див. "Захист браузера", стор. 54.](#)
- **Уст. модуля захисту** — щоб переглянути **Деталі мод. захисту**, активувати **Запит PIN модуля** або змінити модуль PIN і PIN підпису. [Див. "Коди доступу", стор. 9.](#)

Як відновити заводські установки

Щоб відновити заводські установки телефону, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.**, а потім виберіть з наведеного нижче:

- **Віднов. лише устан.** — Скидання всіх установок, визначених користувачем, без видалення жодних особистих даних

- **Відновити все** — Скидання всіх установок, визначених користувачем, а також видалення всіх особистих даних, наприклад контактів, повідомлень, мультимедійних файлів та ключів активації.

11. Меню оператора

Доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення.

12. Галерея

Керуйте зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються в пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані по папках.

Папки та файли

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > **Галерея**. Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку і **Відкрити**. Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

Друк малюнків

Телефон підтримує функцію Nokia XpressPrint для друку зображень у форматі JPG.

1. Приєднайте телефон до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. [Див. "Бездротова технологія Bluetooth", стор. 32.](#)
2. Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції** > **Друк**.

Обмін зображ. та відео онлайн

Обмінюйтеся зображеннями та відеокліпами за допомогою сумісних служб обміну в Інтернеті.

Щоб користуватися послугою обміну в Інтернеті, потрібно передплатити її (послуга мережі).

Щоб завантажити зображення або відеокліп до служби обміну в Інтернеті, виберіть файл із Галереї, **Опції** > **Надіслати** > **Завант. в Інтерн.**, та послугу обміну в Інтернеті.

Докладніше про обмін в Інтернеті та постачальників сумісних послуг див. на сторінках служби підтримки виробу Nokia або на веб-сайті Nokia у вашій країні.

Завантажені файли можна переглядати зі свого пристрою на сторінках Інтернету служби обміну в Інтернеті. [Див. "Завантаження в Інтернет", стор. 53.](#)


Картка пам'яті

Картку пам'яті можна використовувати для збереження таких мультимедійних файлів, як відеокліпи, музичні записи, звукові файли, малюнки та дані повідомлень.


Деякі папки в папці **Галерея**, вміст яких використовується телефоном (наприклад, **Теми**), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Форматування картки пам'яті

Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди.

1. Щоб відформувати картку пам'яті, виберіть пункт меню **Меню > Галерея** або **Програми**, папка картки пам'яті , а потім — команду **Опції > Формат. карт. пам. > Так**.
2. Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.


Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль (до 8 символів) для запобігання несанкціонованому доступу до картки пам'яті, виберіть папку картки пам'яті  та **Опції > Встановити пароль**.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь картою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися картою пам'яті на іншій пристрої, необхідно буде ввести пароль.

Щоб видалити пароль, виберіть команду **Опції > Видалити пароль**.

Перевірка використання пам'яті

Щоб переглянути обсяг використаної пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм на картку пам'яті, виберіть картку пам'яті  та **Опції > Деталі**.

13. Медіа

Камера та відео

За допомогою вбудованої камери можна робити знімки та відеозаписи.

Фотографування

Щоб використовувати функцію фотозйомки, виберіть **Меню > Медіа > Камера**; якщо функція зйомки відео увімкнена, натисніть клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Для збільшення або зменшення масштабу в режимі камери натискайте клавішу прокручування вгору та вниз; можна також використовувати клавіші гучності.

Щоб зробити знімок, виберіть **Сфот.** Телефон зберігає знімки на картці пам'яті, якщо вона вставлена, або у пам'яті телефону.

Під час використання спалаху тримайтеся на безпечній відстані. Не використовуйте спалах, якщо поблизу перебувають люди або тварини. Не перекривайте спалах під час зйомки.

Щоб робити знімки з використанням спалаху, виберіть **Опції** > **Спалах** > **Спалах увімкнено**; щоб спалах вмикався автоматично за умов недостатнього освітлення, виберіть **Автоматично**.

Для відображення знімка одразу після зйомки виберіть **Опції** > **Установки** > **Час перегл. зображ.** та час попереднього перегляду зображення. Під час попереднього перегляду виберіть **Назад**; щоб надіслати знімок на інший пристрій або до доступної служби, виберіть **Опції** > **Надіслати**, а потім виберіть одну із доступних опцій.

Цей пристрій підтримує роздільну здатність фотографування до 1600x1200 пікселів пікселів.

Запис відеокліпів

Щоб активувати функцію відеозйомки, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Відео**; також можна натиснути клавішу прокручування ліворуч або праворуч, якщо функцію камери увімкнено.

Щоб розпочати записування відео, виберіть **Запис**, щоб призупинити його, виберіть **Пауза**, щоб відновити записування, виберіть **Далі**, а щоб зупинити записування відео, виберіть **Стоп**.

Ваш пристрій підтримує роздільну здатність для відео 176x144 пікселів та зберігає відеокліпи на картці пам'яті, якщо вона вставлена, або у пам'яті телефону.

Опції камери та відео

Щоб створити фільтр, виберіть **Опції** > **Ефекти**.

Щоб пристосувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції** > **Баланс білого**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції** > **Установки**.

Медіаплеєр

У телефоні є медіаплеєр для прослуховування пісень та перегляду відеокліпів. Музичні та відеофайли, які зберігаються у папці з музикою в пам'яті телефону або на картці пам'яті, автоматично визначаються та додаються до музичної бібліотеки.

Щоб відкрити медіаплеєр, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Медіаплеєр**.

Музичне меню

За допомогою цього меню можна працювати з музичними та відеофайлами, збереженими в пам'яті телефону або на картці пам'яті, завантажувати музику або відеокліпи з Інтернету чи переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Щоб прослухати музику або відтворити відеокліп, виберіть файл із доступної папки та **Відтвор.**

Щоб завантажувати файли з Інтернету, виберіть **Опції** > **Завантаження**, а потім виберіть веб-сайт, з якого потрібно завантажити файл.

Щоб оновити музичну бібліотеку після того, як до неї було додано файли, виберіть **Опції** > **Оновити бібл.**

Створення списку відтворення

Щоб створити список відтворення з вибраною вами музикою, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Списки відтвор.** > **Створ. сп. відтвор.**, а потім введіть назву списку відтворення.
2. Додайте музичні файли або відеофайли з відображених списків.
3. Виберіть **Готово**, щоб зберегти список відтворення.

Настроювання послуги потокового вмісту

Установки потокового вмісту можна отримати від постачальника послуг як конфігураційне повідомлення. [Див. "Послуга конфігураційних повідомлень", стор. 9.](#) Ці установки також можна ввести вручну. [Див. "Настройка", стор. 38.](#)

Щоб активувати установки, виконайте такі дії:

1. Виберіть **Опції** > **Завантаження** > **Установки потоку** > **Конфігурація**.
2. Виберіть постачальника послуг, пункт **Стандартні** або **Перс. конфігурація** для потокового вмісту.
3. Виберіть **Обліковий запис**, а потім виберіть обліковий запис послуги потокового вмісту з активних конфігураційних установок.

Відтворення пісень



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Для настроювання рівня гучності користуйтеся клавішами гучності.

Керувати плеєром можна за допомогою віртуальних клавіш на дисплеї.

Щоб почати відтворення, виберіть ►►.

Щоб призупинити відтворення, виберіть **||**.

Щоб перейти до наступної пісні, виберіть **▶▶**. Щоб перейти на початок попередньої пісні, двічі виберіть **◀◀**.

Щоб прокрутити вперед поточну пісню, виберіть і потримайте **▶▶**. Щоб прокрутити назад поточну пісню, виберіть і потримайте **◀◀**. Відпустіть клавішу на тому місці, з якого потрібно продовжити відтворення музики.

Щоб перейти в музичне меню, на дисплеї виберіть **≡**.

Щоб перейти до поточного списку відтворення, на дисплеї виберіть **(•••)**.

Щоб закрити меню медіаплеєра і продовжити відтворення музики у фоновому режимі, натисніть клавішу завершення.

Щоб зупинити відтворення запису у медіаплеєрі, натисніть і потримайте клавішу завершення.

Змінювання вигляду медіаплеєра

У телефоні міститься кілька тем, за допомогою яких можна змінити вигляд медіаплеєра.

Виберіть **Меню > Медіа > Медіаплеєр > До Медіаплеєра > Опції > Установки > Тема медіаплеєра**, а потім виберіть одну з тем у списку. Віртуальні клавіші можуть відрізнятися залежно від теми.

Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на середньому рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути надто високою.

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**.

Гучність регулюється за допомогою клавіш гучності телефону.

Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші, натискайте клавішу прокручування вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

Щоб вимкнути радіо, натисніть та потримайте клавішу завершення.

Налаштуйте радіостанцію

Знайдіть та збережіть станції

1. Щоб почати пошук, виберіть і потримайте **◀** або **▶**. Щоб змінювати радіочастоту із кроком у 0,05 МГц, на мить натискайте **◀** або **▶**.

Медіа

2. Щоб зберегти радіостанцію в пам'яті, виберіть **Опції** > **Зберегти станцію**.
3. Щоб ввести назву радіостанції, виберіть **Опції** > **Станції** > **Опції** > **Змінити назву**.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть з наступного:

- **Шукати всі радіост.** — щоб автоматично шукати радіостанції, доступні в місці перебування
- **Встановити частоту** — щоб ввести частоту потрібної радіостанції
- **Каталог станцій** — щоб зайти на веб-сайт зі списком радіостанцій
- **Станції** — щоб переглянути, впорядкувати, перейменувати або видалити збережені радіостанції

Змінити станції

Виберіть \triangle або ∇ чи скористайтеся цифровою клавішею, яка відповідає номеру радіостанції у списку.

Установки радіо

Виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

- **RDS** — щоб вибрати, чи потрібно відображати інформацію із системи радіоданих
- **Автом. вст. частоти** — щоб увімкнути автоматичне перемикання на частоту з найкращим прийманням знайденої радіостанції (доступно, якщо активовано RDS)
- **Відтворити через** — щоб вибрати гарнітуру або гучномовець
- **Вихідний сигнал** — щоб переключатися між режимами виведення звуку стерео та моно
- **Тема для радіо** — щоб вибрати тему радіопрограм

Visual Radio

Деякі радіостанції можуть надсилати текст чи графічну інформацію, яку можна переглянути за допомогою програми Visual Radio (послуга мережі). Інформацію щодо наявності та вартості можна отримати у свого постачальника послуг.




Щоб ввести код послуги візуального вмісту радіостанції, виберіть **Опції** > **Станції** та радіостанцію. Виберіть **Опції** > **Код візуал. послуги** і введіть код.

Щоб активувати послугу Visual Radio, виберіть **Опції** > **Visual Radio**.




Щоб запускати послугу Visual Radio автоматично або після підтвердження у разі увімкнення радіо, виберіть **Опції** > **Увімк. віз. послугу**.

Диктофон

Запис голосу, звуків чи активних дзвінків, їхнє збереження в **Галерея**.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Диктофон**. Щоб використовувати на дисплеї графічні клавіші   або , натискайте клавішу прокручування ліворуч або праворуч.

Записування звуку

1. Виберіть  або під час дзвінка виберіть **Опції** > **Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал. Щоб призупинити записування, виберіть .
2. Щоб припинити записування, виберіть . Запис буде збережено у папці "Записи" в Галереї.

Виберіть **Опції**, щоб відтворити або надіслати останній запис, відкрити список записів або вибрати пам'ять та папку для збереження записів.

Еквалайзер

Відрегулюйте звук, прослухуючи музичний плеєр.

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Еквалайзер**.

Щоб активувати попередньо визначену установку еквалайзера, перейдіть до однієї з установок, а потім виберіть **Активувати**.

Створення нової установки еквалайзера

1. Виберіть один з двох останніх пакетів у списку і **Опції** > **Редагувати**.
2. Прокрутіть ліворуч або праворуч, щоб отримати доступ до віртуальних слайдерів і вгору або вниз, щоб настроїти слайдер.
3. Щоб зберегти настройки та створити нову назву для установки, виберіть **Зберегти** та **Опції** > **Перейменувати**.

Об'ємний стереозвук

Розширення стерео створює ширший стереозвуковий ефект під час використання стереонавушників.

Щоб активувати функцію, виберіть **Меню** > **Медіа** > **Розшир. стерео**

14. Організатор

Будильник

Призначений для відтворення певного сигналу в зазначений час.

Настройка будильника

1. Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Будильник**.
2. Встановіть будильник та введіть час сигналу.
3. Щоб будильник спрацьовував у вибрані дні тижня, виберіть **Повторювати:** > **Увімкнено** та дні.
4. Виберіть звуковий сигнал. Якщо радіо вибрано як звуковий сигнал, приєднайте до телефону гарнітуру.

Організатор

5. Встановіть період затримки та виберіть **Зберегти**.

Припинення сигналу

Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал упродовж хвилини або вибрати **Потім**, сигнал припиняється на встановлений період часу, а потім звучить знову.

Календар

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Календар**.

Сьогоднішній день виділяється рамкою. Якщо з цим днем пов'язані певні нотатки, він виділяється жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > **Огляд тижня**. Щоб видалити всі нотатки з календаря, виберіть **Опції** > **Видалити нотатки** > **Усі нотатки**.

Щоб змінити установки, пов'язані з часом і датою, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть одну з доступних опцій. Щоб автоматично видаляти нотатки після визначеного часу, виберіть **Опції** > **Установки** > **Автовидал. нотаток**, а потім виберіть одну з доступних опцій.

Створення нотатки в календарі

Перейдіть до дати і виберіть **Опції** > **Зробити нотатку**. Виберіть тип нотатки та заповніть поля.

Карти

За допомогою цієї функції можна переглядати карти різних міст і країн, знаходити потрібні адреси та місця відпочинку, планувати маршрут з одного пункту до іншого, зберігати пункти як орієнтири та надсилати їх на сумісні пристрої.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Для використання програми "Карти" виберіть **Меню** > **Організатор** > **Карти** і одну з доступних опцій.

Завантаження карт

На картці пам'яті телефону можуть міститися попередньо завантажені карти. Можна завантажити нові карти з Інтернету за допомогою програми Nokia Map Loader для ПК.

Nokia Map Loader

Щоб завантажити на ПК програму Nokia Map Loader та отримати докладніші вказівки, завітайте на веб-сайт www.maps.nokia.com.

Перед першим завантаженням нових карт переконайтеся, що в телефоні встановлено картку пам'яті.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Карти**, щоб здійснити початкову конфігурацію. Щоб змінити набір карт на картці пам'яті, за допомогою Nokia Map Loader видаліть усі карти з картки пам'яті та завантажте новий набір, щоб всі карти мали однакову версію.

Картографічна послуга мережі

За необхідності можна настроїти телефон на автоматичне завантаження карт, яких немає у телефоні.

Виберіть **Меню** > **Організатор** > **Карти** > **Установки** > **Установки мережі** > **Дозв. викор. мережі** > **Так** або **У своїй мережі**.

Щоб заборонити автоматичне завантаження карт, виберіть **Ні**.

Завантаження карт може передбачати передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до свого постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Карти та GPS

Для підтримки програми "Карти" можна використовувати глобальну систему позиціонування (GPS). Можна визначити своє місцезнаходження або обчислювати відстані та координати.

Перш ніж можна буде використовувати функцію GPS у телефоні, потрібно об'єднати телефон у пару із сумісним зовнішнім GPS-приймачем за допомогою бездротової технології Bluetooth. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача свого пристрою GPS.

Після об'єднання в пару пристрою Bluetooth GPS та телефону може минути декілька хвилин, перш ніж на дисплеї телефону відобразиться інформація про поточне місцезнаходження. Наступні з'єднання встановлюватимуться швидше, окрім випадків, коли функція GPS не використовувалася протягом кількох днів та під час перебування на дуже великій відстані від місця, де вона використовувалася востаннє; визначення та відображення на дисплеї інформації про місцезнаходження може тривати декілька хвилин.

Системою GPS (Global Positioning System – Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невдале розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. GPS-приймач слід використовувати лише за межами приміщень для безперешкодного прийому сигналів GPS.

Жодну глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місця розташування, а також ніколи не слід покладатися

Організатор

виключно на дані про місце розташування, отримані за допомогою модуля GPS або через стільникові радіомережі, для позиціонування або навігації.

Додаткові послуги

Можна оновити програму "Карти" за допомогою навігаційної послуги з повним голосовим супроводом, для якої необхідна регіональна ліцензія. Для використання цієї послуги потрібен сумісний зовнішній пристрій GPS, який підтримує бездротову технологію Bluetooth.

Щоб придбати навігаційну послугу з голосовим супроводом, виберіть **Меню > Організатор > Карти > Додаткові послуги > Придбати навігацію** та виконайте інструкції.

Щоб використовувати навігацію з голосовим супроводом, потрібно дозволити програмі "Карти" використовувати з'єднання з мережею.

Ліцензія на навігаційну послугу пов'язана із SIM-карткою. Якщо в телефоні встановити іншу SIM-картку, під час запуску навігації відобразиться запит на придбання ліцензії. У процесі придбання буде запропоновано перенести існуючу ліцензію на навігаційну послугу на нову SIM-картку без додаткової плати.

Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке потрібно виконати, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть **Додати** або команду **Опції > Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит**.

Нотатки

Щоб написати та надіслати нотатку, виберіть пункт меню **Меню > Організатор > Нотатки**.

Щоб створити нотатку, якщо її немає, виберіть команду **Додати** або команду **Опції > Зробити нотатку**. Введіть нотатку та виберіть **Зберегти**.

Калькулятор

У телефоні передбачено стандартний, науковий та кредитний калькулятор.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**, одну з доступних опцій, тип калькулятора та інструкції з користування.

Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Таймер зворотного відліку

Звичайний таймер

1. Щоб активувати таймер, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Звичайний таймер**, введіть час та нотатку, яка відобразиться, коли час буде вичерпано. Щоб змінити час, виберіть **Змінити час**.
2. Щоб запустити таймер, виберіть **Старт**.
3. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Таймер інтервалів

1. Щоб запустити таймер з інтервалами (щонайбільше 10 інтервалів), спочатку введіть інтервали.
2. Виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Таймер інтервалу**.
3. Щоб запустити таймер, виберіть **Запустити таймер > Старт**.

Щоб вибрати, як запускатиметься таймер з інтервалами в наступному періоді, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Установки > Далі, до наст. періоду** та одну з доступних опцій.

Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та кількість обертань.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

- **Роздільно** — щоб виміряти проміжний час. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Опції > Обнулити**.
- **Час кола** — щоб виміряти інтервали.
- **Продовжити** — щоб переглянути час, встановлений у фоні.
- **Показати останній** — щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не обнулені.
- **Перегляд** або **Видалити виміри** — щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу завершення дзвінка.

15. Програми

У телефоні можуть бути встановлені певні ігри або програми. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті, а також вони можуть бути впорядковані у папках. [Див. "Картка пам'яті", стор. 42.](#)

Відкривання програми

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Ігри, Картка пам'яті** або **Колекція**. Перейдіть до гри або програми та виберіть **Відкрити**.

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Установки прогр..**

Інші доступні опції:

- **Оновити версію** — щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з Інтернету (послуга мережі).
- **Веб-сторінка** — щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо доступно
- **Доступ до програми** — щоб обмежити доступ програми до мережі

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте програми та інше програмне забезпечення лише з надійних джерел, наприклад, програми Symbian Signed або програми, що пройшли перевірку Java Verified™.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

- Виберіть **Меню** > **Програми** > **Опції** > **Завантаження** > **Завантаж. програм** або **Завантаження ігор**, відобразиться список наявних закладок.
- Користуйтеся інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

Щоб отримати інформацію щодо наявності різноманітних послуг та їхніх цін, зверніться до свого постачальника послуг.

16. Інтернет

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних Інтернет-послуг. Вигляд веб-сторінок може бути різним залежно від розміру екрана. Можливо, переглянути на сторінках Інтернету всі деталі не вдасться.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливих програм.

Щоб отримати інформацію щодо наявності цих послуг, цін та інструкцій, зверніться до постачальника послуг.

Можна отримати конфігураційні установки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як конфігураційне повідомлення від свого постачальника послуг.

Щоб настроїти послугу, виберіть **Меню > Веб > Установки Інт. > Устан. конфігурації**, а потім виберіть конфігурацію та обліковий запис.

Встановлення з'єднання з сервером

Щоб підключитися до послуги, виберіть **Меню > Веб > Дом. сторінка**; або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.

Щоб вибрати закладку, виберіть **Меню > Веб > Закладки**.

Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню > Веб > Остан. веб-адр.**.

Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу і виберіть **Добре**.

Після підключення до послуги ви можете переглядати відповідні сторінки. Функції клавіш телефону можуть відрізнятися при підключенні до різних послуг. Дотримуйтесь підказок на екрані телефону. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Завантаження в Інтернет

Відкрийте веб-сторінку служби обміну в Інтернеті, щоб переглянути завантажені зображення й відеокліпи та змінити установки (послуга мережі).

Відкрийте службу обміну в Інтернеті.

1. Виберіть **Меню > Веб > Завант. в Інтерн.**, а потім виберіть службу обміну в Інтернеті.
2. Виберіть одне з посилань, які пропонуються службою.

Додавання нової служби обміну в Інтернеті

Виберіть **Меню > Веб > Завант. в Інтерн. > Дод. нову служ.** та виконайте вказівки на дисплеї.

Зміна установок служби обміну в Інтернеті

1. Виберіть **Меню > Веб > Завант. в Інтерн.**, а потім виберіть службу обміну в Інтернеті.
2. Виберіть **Опції > Установки**, щоб відкрити сторінку установок служби.

Установки перегляду

Під час перегляду Інтернету виберіть **Опції > Установки**. Доступні такі опції:

- **Відображення** — Виберіть розмір шрифту, чи відобразатимуться зображення та спосіб відображення тексту.
- **Загальні** — Вкажіть, чи надсилатимуться веб-адреси у форматі Юнікод (UTF-8), тип кодування вмісту та чи буде активовано JavaScript.

Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Файл "cookie" - це дані, які сайт зберігає у кеш-пам'яті вашого телефону. Файли "cookie" зберігаються, доки ви не очистите кеш-пам'ять.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції > Інструменти > Очистити кеш**. Щоб дозволити чи заборонити отримання файлів "cookie", виберіть **Меню > Веб > Установки Інт. > Захист > Cookies**; або під час перегляду виберіть **Опції > Установки > Захист > Cookies**.

Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок через Інтернет. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту і, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модулю захисту або щоб переглянути список сертифікатів авторизації або користувачів, що завантажені у ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Уст. модуля захисту, Сертиф. авторизації**, або **Сертифікати корист.**



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб використати весь потенціал підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту; менеджер сертифікатів повинен містити відповідні, справжні та перевірені сертифікати, щоб забезпечити можливий підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що термін чинності сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

17. Послуги SIM

Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Ім'я та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб відображалися повідомлення підтвердження, що надсилаються між телефоном і мережею під час використання SIM-послуг, виберіть **Меню > Установки > Телефон > Підтв. дії SIM-послуг**.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або здійснення телефонних дзвінків, за що може стягуватися плата.

Додатки



Попередження: Використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Із питань придбання ухвалених аксесуарів зверніться в найближчу авторизовану точку продажу. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

Акумулятор

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Цей пристрій має використовуватися із акумулятором BL-5BT. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого акумулятора або зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C або UB.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити дзвінки.

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може

тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Обережіть акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, наприклад, монета, скріпка або ручка з'єднає безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони мають вигляд металевих смужок.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор перебуває в кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У випадку протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не потрапила на шкіру або в очі. Якщо рідина таки потрапила на шкіру чи в очі, негайно промийте їх водою і зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин.

Невідповідне використання акумулятора може призвести до займання, вибуху або інших небезпек. Якщо пристрій або акумулятор впав, особливо на жорстку поверхню, і ви вважаєте, що акумулятор пошкоджений, віднесіть його в сервісний центр, перш ніж продовжити користуватися ним.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями. Зберігайте акумулятор у недоступних для дітей місцях.

Вказівки щодо справжності акумуляторів Nokia

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його в авторизованого дилера Nokia та перевірте голограмну наліпку, виконавши наведені нижче дії:

Успішне виконання цих дій не дає повної гарантії справжності акумулятора. Якщо у Вас виникли сумніви щодо того, чи Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не використовуйте його, а віднесіть до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірка захисної голограми

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом ліворуч, праворуч, донизу та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Внаслідок цього також можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування


Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.

- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Для чищення будь-яких лінз, наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані та сенсора освітлення, користуйтеся м'якою чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.
- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії даних, які необхідно зберігати, наприклад, контактів та нотаток календаря.
- Для перезавантаження пристрою час від часу з метою підтримання оптимальної ефективності роботи вимикайте пристрій та виймайте акумулятор.

Ці рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.

Утилізація

 Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація щодо безпеки

Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот за умови використання у нормальному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані щонайменше 2,2 сантиметр (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки триватиме передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носіть пристрій у нагрудній кишені.

- Тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Для отримання детальнішої інформації зверніться до виробника Вашого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій. Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли перебуваєте біля пунктів заправки паливом, наприклад поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад, пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується стиснутий нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Цей пристрій працює завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Якщо пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (Інтернет-дзвінки), активуйте Інтернет-дзвінки та стільниковий телефон. Пристрій спробує виконати екстрений дзвінок за допомогою стільникових мереж і через Вашого постачальника послуги Інтернет-дзвінків, якщо обидва активовані. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Залежно від Вашого пристрою, можливо, буде необхідно зробити наведене нижче:
 - Вставте SIM-картку, якщо вона використовується у Вашому пристрої.
 - Скасуйте певні обмеження на дзвінки, які активовані у Вашому пристрої.
 - Змініть режим з режиму офлайн або режиму польоту на активний режим.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Під час екстреного дзвінка вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,52 Вт/кг .

При використанні аксесуарів пристрою значення коефіцієнта питомого поглинання можуть змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятись в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути наведена в розділі з інформацією про вироб на веб-сторінці www.nokia.com.

Покажчик

G

GPRS 33

GPS 49

M

My Nokia 10

P

PC Suite 34

PictBridge 33

PIN 9

PUK 9

S

SIM

послуги 54

SIM-картка 12, 20

SIM-повідомлення 28

U

UPIN 9

V

Visual Radio 46

A

аксесуари 38

Б

блокування клавіатури 20, 37

браузер 52

В

введення тексту 22

веб 52

відеокліпи 43

відповідь будь-якою клавішею 36

візитні картки 30

вільні руки 22

внутрішній акумулятор 14

Г

гарнітура 15

голосовий набір 21

голосові команди 37

гучномовець 22

Д

дзвінок на очікуванні 36

диктофон 46

дисплей 18, 35

друк малюнків 41

Е

еквалайзер 47

ел. пошта 26

Ж

журнал дзвінків 31

журнал місцезнаходження 31

З

завантаження файлів 10

заводські установки 40

запит польоту 37

I

ігри 51, 52

ідентифікатор абонента 37

індикатори 19

індикатори статусу 18

Інтернет 52

Інформаційні повідомлення 28

Інформація про

місцезнаходження 31

К

кабель даних USB 33

кабель передачі даних 33

калькулятор 50

камера 42, 43

Карти 48

картка microSD 13

картка пам'яті 13, 42
 Кеш-пам'ять 54
 клавіші 16
 код захисту 9
 коди доступу 9
 комбінації клавіш 19, 36
 конфігурація 38
 корисні поради 10

М

медіаплеєр 43
 меню оператора 41
 методи введення тексту 22
 миттєві повідомлення 27
 мова 37
 модуль захисту 9

Н

навігація 17
 надсилання повідомлення 25
 номер центру повідомлень 24
 нотатки 50

О

обмін 53
 обмін в Інтернеті 53
 Об'ємний стереозвук 47
 оновлення програм 10
 оновлення програмного забезпечення 39
 оновлення програмного забезпечення телефону 37
 основна послуга пакетної радіопередачі 33

П

пакетні дані 33
 панель 14
 пароль заборони дзвінків 9
 переадресація дзвінків 36
 переміщення 17
 підсвічення 35
 повторний набір 36
 послуга конфігураційних повідомлень 9

потужність сигналу 18
 призначення ярликів набору 31
 програми 52

Р

радіо 45
 режим введення цифр 22
 режими 34
 режим інтелектуального введення тексту 23
 режим офлайн 20
 режим польоту 19
 ремінець 16
 розмір шрифту 35
 розпізнавання голосу 37

С

Секундомір 51
 сервісні команди 28
 складові 16
 стан заряду акумулятора 18
 стартовий екран 18, 35

Т

таймер дзвінка 36
 текст довідки 37
 теми 34
 тон запуску 37
 тони 34
 традиційний метод введення тексту 23

У

установки 34

Ф

файли "cookie" 54
 фотографія 42
 фотографування 42

Ц

Центр обслуговування Nokia Care 11

Показчик

Ч

чат 28

чіткість голосу 36

Ш

швидкий набір 21, 31, 36

швидкі повідомлення 28

шпалери 35

Я

ярлики набору 21