

Посібник користувача Nokia 8600 Luna



9200847
Видання 1 UK

CE0434

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

У цьому документі NOKIA CORPORATION заявляє, що цей пристрій RM-164 відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним нормам Директиви 1999/5/ЄС. Декларація відповідності міститься на веб-сторінці за адресою http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, оригінальні додатки Nokia та PC Suite є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів або компаній, вказаних тут, можуть бути товарними знаками або назвами виробів відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з використаннями у рекламних, внутрішніх та комерційних цілях, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegla.com>>.

Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЯКІ ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Контроль за експортом

Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортними законами та положеннями США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ

Ваш пристрій може спричиняти перешкоди теле- та радіосигналам (наприклад, під час використання телефону поблизу приймальних пристроїв). Федеральна комісія зв'язку (FCC) може вимагати припинити використання цього телефону, якщо буде неможливо усунути такі перешкоди. За потреби допомоги звертайтеся до місцевого сервісного центру. Цей пристрій відповідає вимогам Частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку (FCC). Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не має спричиняти шкідливі перешкоди, та (2) цей пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включаючи перешкоди, що можуть спричинити порушення у роботі пристрою. Будь-які втручання у конструкцію пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до скасування права користувача на використання цього обладнання.

9200847 / Видання 1 UK

Зміст

Для Вашої безпеки	5
Загальна інформація.....	9
1. Початок роботи.....	12
2. Ваш телефон.....	20
3. Функції дзвінків.....	26
4. Переміщення між пунктами меню.....	29
5. Введення тексту.....	30
6. Повідомлення.....	32
7. Контакти.....	55
8. Журнал дзвінків.....	61
9. Установки.....	62
10. Галерея.....	80
11. Медіа.....	81
12. Організатор.....	88
13. Програми.....	93
14. Веб.....	96
15. Послуги SIM.....	104
16. З'єднання з ПК.....	105
17. Інформація про акумулятор.....	106
Догляд та технічне обслуговування.....	110
Додаткова інформація з безпеки.....	112
Алфавітний покажчик.....	117

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Щоб отримати додаткову інформацію, див. повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або у місцях, де він може стати джерелом небезпеки і перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



ВМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вмикайте телефон, коли Ви перебуваєте поруч із медичним обладнанням.



ВМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ АВТОМОБІЛЯ

Не користуйтеся телефоном на станціях заправки. Не користуйтеся біля палива або хімікатів.



ВМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтеся телефоном у місцях, де проводяться вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтеся антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтеся лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



РЕЗЕРВНІ КОПІЇ

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть клавішу завершення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви перебуваєте. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний у цьому посібнику, ухвалено для використання в мережах EGSM 850, 900, 1800 та 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включаючи авторські права.

Захист авторських прав може унеможливити копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

Цей пристрій підтримує встановлення з'єднання з Інтернетом та інші способи зв'язку. Подібно до комп'ютерів, роботу цього пристрою можуть порушити віруси, шкідливі повідомлення, програми та інший шкідливий вміст. Будьте обережні та відкривайте повідомлення, приймайте запити на з'єднання, завантажуйте вміст та погоджуйтесь на встановлення лише тих програм, які надходять від надійних джерел. Щоб підвищити захист свого

пристрою, потрібно встановити антивірусне програмне забезпечення з послугою регулярного оновлення та використовувати програму захисту мережевого доступу.



Попередження: щоб мати змогу використати будь-які функції цього пристрою, окрім будильника, потрібно, щоб пристрій було увімкнено. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристроїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, потрібно бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, необхідно буде укласти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж можна буде користуватися послугами мережі. Вашому постачальникові послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо використання послуг, а також надати роз'яснення щодо плати, яка буде стягуватися за послуги. У деяких мережах можуть існувати обмеження, які впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, які залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою було вимкнено або не активовано. У такому разі вони не будуть відображатися в меню пристрою. Ваш пристрій може також бути спеціально настроєно для Вашого постачальника мережі. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, піктограм та послідовності відображення пунктів меню. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд веб-сторінок, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, потребують, щоб ці технології підтримувалися мережею.

■ Спільна пам'ять

Наведені нижче функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з наведених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, які використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java і т. п. може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплеї пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, які використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Аксесуари

Далі наведено кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додаткових пристроїв:

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, потрібно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплені та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Огляд функцій

Ваш телефон забезпечує багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, надсилання текстових та мультимедійних повідомлень, календар, годинник, будильник, радіо, музичний плеєр та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує наведені нижче функції:

- Онлайн-послуга "Plug and play" для отримання конфігураційних установок. Див. Послуга "Plug and play" стор. 17 та Послуга конфігураційних установок стор. 10.
- Режим активного очікування. Див. Активний режим очікування, стор. 22.
- Обмін звуковими повідомленнями. Див. Надсилання звукових повідомлень Nokia Xpress, стор. 39.
- Чат. Див. Чат, стор. 44.
- Програма електронної пошти. Див. Програма електронної пошти, стор. 40.
- Покращений голосовий набір. Див. Покращений голосовий набір стор. 27 та Голосові команди стор. 68.
- Контакти з відображенням присутності. Див. Моя присутність, стор. 57.
- Платформа Java 2, Micro Edition (J2ME™). Див. Програми, стор. 93.

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Для коду заздалегідь встановлено значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. Захист стор. 77.

PIN-коди

Код PIN (personal identification number – персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal identification number – універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захистити Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. Захист, стор. 77.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для доступу до інформації в модулі захисту. Див. Модуль захисту, стор. 102.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. Цифровий підпис на стор. 103.

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібний для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо коди не було надано разом із SIM-карткою, зверніться до свого постачальника послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібний для користування послугою *Сервіс заборони дзвінків*. Див. Захист на стор. 77.

■ Послуга конфігураційних установок

Щоб користуватися деякими послугами мережі (наприклад, послугами мобільного Інтернету, MMS, звуковими повідомленнями Nokia Xpress або синхронізацією з віддаленим Інтернет-сервером), у телефоні має бути визначено правильні конфігураційні установки. Установки можна отримати в конфігураційному повідомленні. Отримавши установки, потрібно зберегти їх у своєму телефоні. Постачальник послуг може надати PIN-код, потрібний для

збереження установок. За детальнішою інформацією про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг чи найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки у конфігураційному повідомленні й ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться повідомлення *Установки конфігурації отримано*.

Щоб зберегти установки, виберіть **Показати > Зберегти**. Якщо телефон відображає запит *Введіть PIN установок*; введіть PIN код для цих установок, а потім виберіть **Добре**. Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо жодних установок ще не збережено, то ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. У іншому випадку телефон відобразить запит *Активувати збережені конфігураційні установки?*

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показати > Скасув..**

■ Як завантажити вміст

Можна завантажити новий вміст (наприклад, теми) на свій телефон (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню *Галерея*). Щоб перейти до функції завантаження, див. опис відповідного меню.

Також можна завантажувати оновлення програм телефону (послуга мережі). Див. Телефон стор. 75, *Оновлення телефону*.

Щоб отримати інформацію про доступність різноманітних послуг, дізнатися ціни та тарифи для них, зверніться до постачальника послуг.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким довіряєте і які забезпечують належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support або свій місцевий веб-сайт Nokia стосовно найновішої версії цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які стосуються Вашого виробу Nokia.


На веб-сайті можна знайти інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care міститься за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

У разі потреби технічного обслуговування дізнайтесь про місце розташування найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи



Важливо: панель дисплея (1) та панель клавіатури (2) вашого пристрою є частинами, які виготовлено з загартованого скла, тому вони вимагають обережного поводження. Використовуйте захисний шкіряний футляр із комплекту постачання.

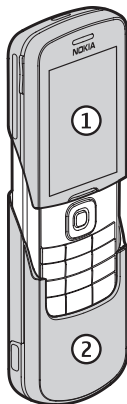

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій та від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться до пункту, де було придбано SIM-картку. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інша точка продажу.


Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-5M.

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див.


Вказівки щодо справжності акумуляторів на стор. 107.

SIM-картку та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте або виймаєте картку.

Щоб зняти задню панель телефону, розсуньте слайдер, натисніть на кнопку-фіксатор задньої панелі (1), а потім посуньте панель так, як зображено на малюнку.

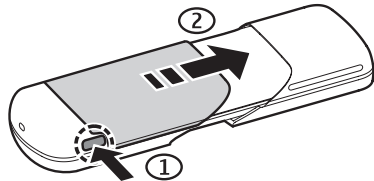


Вийміть акумулятор так, як зображено на малюнку.

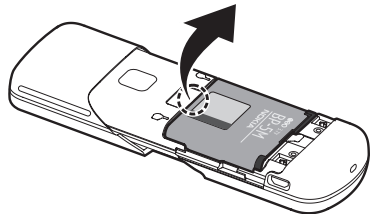


Початок роботи


Вставте SIM-картку в утримувач належним чином.

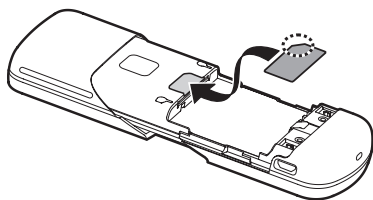


Встановіть акумулятор на місце таким чином, щоб золотисті контакти картки були зіставлені з золотистими контактами у відсіку акумулятора (1).

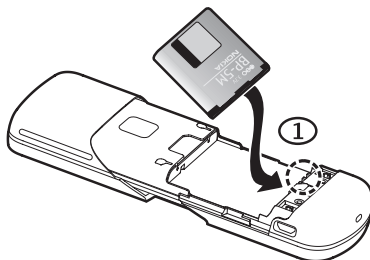

Натисніть на акумулятор, щоб належним чином встановити його у відсіку (2).

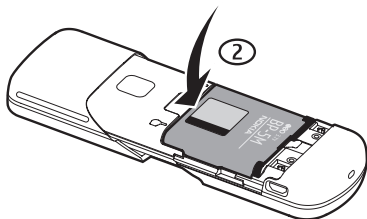

Посуньте панель назад на місце.

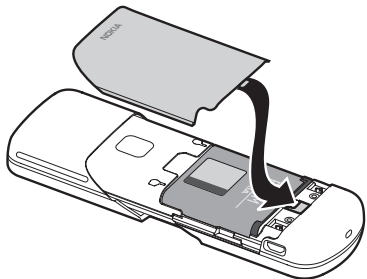

■ Заряджання акумулятора


Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати його із цим пристроєм. Цей пристрій призначено для використання із зарядним пристроєм моделі AC-6 або із зарядним пристроєм DC-6 для гнізда стандарту micro USB.



Попередження: використовуйте лише ті акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, які ухвалено компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристроїв може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

Із питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте штекер стандарту micro-USB зарядного пристрою до гнізда стандарту micro-USB, розміщеного у нижній частині на правому боці телефону.

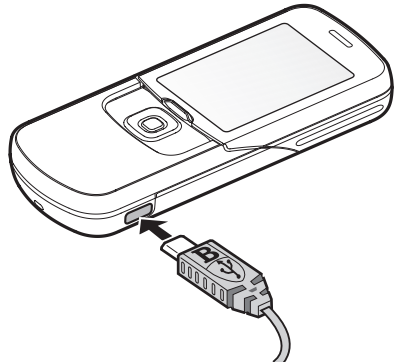


Якщо акумулятор повністю розряджений, знадобиться деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор заряджання або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Щоб зарядити акумулятор BP-5M за допомогою зарядного пристрою AC-6, знадобиться приблизно 2 години 15 хвилин за умови, що телефон перебуватиме в режимі очікування.

Зарядження акумулятора за допомогою кабелю даних CA-101

Кабель даних CA-101 із комплекту постачання використовується для передачі даних та для повільного зарядження акумулятора, коли його приєднано до ПК або ноутбука.

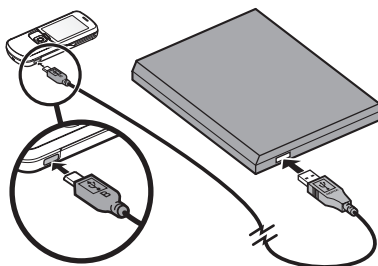

Щоб отримати детальну інформацію, див. USB-

кабель передачі даних на стор. 73. Завантажте пакет програм Nokia PC Suite 6.83, щоб використовувати його зі своїм пристроєм.

Оновлені версії можна додавати після того, як буде встановлено версію 6.83. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/support.

1. Приєднайте штекер кабелю CA-101 до гнізда стандарту micro-USB, розміщеного у нижній частині на правому боці телефону.
2. Приєднайте другий кінець кабелю CA-101 до свого комп'ютера або ноутбука. На дисплеї телефону буде відображено *Кабель даних USB приєднано. Виберіть режим..*
3. Виберіть *Добре* та *Стандартний режим*.

За допомогою зарядного пристрою AC-6 акумулятор заряджається значно швидше, ніж за допомогою кабелю CA-101. Коли потрібно швидко зарядити акумулятор, використовуйте зарядний пристрій AC-6.


■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: не вмикайте телефон у місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, **натисніть і потримайте клавішу живлення.**

Якщо в телефоні з'являється запит для введення коду PIN або UPIN, введіть цей код (відображається як ****), а потім виберіть **Добре**.

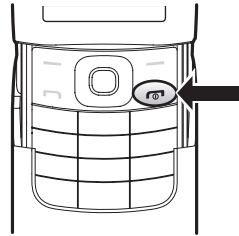

Встановлення часу, дати та часового поясу

Введіть місцевий час, виберіть часовий пояс, у якому Ви перебуваєте, враховуючи різницю часу стосовно Гринвіцького меридіана, а потім введіть дату. Див. Час і дата на стор. 66.

Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від свого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "З'єдн. з постач. послуг", стор. 77 та Послуга конфігураційних установок стор. 10.

■ Керування цифровими правами

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій керування цифровими правами (DRM) для захисту своїх прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права. Цей пристрій використовує різні типи програмного забезпечення DRM для доступу до вмісту, захищеного DRM. За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, який захищено технологіями WMDRM 10, OMA DRM 1.0 та OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити


вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного за допомогою технології DRM.

Скасування також може не допускати оновлення вмісту, захищеного DRM, який вже використовується у Вашому пристрої. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного іншими типами DRM, або використанню вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений за допомогою технології керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідним ключем активації, який визначає Ваші права на користання вмістом. Якщо у Вашому пристрої міститься вміст, захищений технологією OMA DRM, то створити резервні копії такого вмісту можна за допомогою функції створення резервних копій пакету Nokia PC Suite. Якщо у пристрої міститься вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті буде втрачено як ключі активації, так і вміст. Ви також можете втратити ключі активації та вміст у разі пошкодження файлів у Вашому пристрої. Втрата ключів активації або вмісту може призвести до обмеження Ваших можливостей стосовно повторного використання того самого вмісту в пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.


■ Приєднання гарнітури

Щоб приєднати стереогарнітуру HS-47 або такі моделі гарнітур, як HS-40, HS-60 або HS-81 до свого пристрою, потрібно використати адаптер AD-55 для гнізда стандарту microUSB. Приєднайте адаптер AD-55 до відповідного гнізда свого пристрою, а потім з'єднайте адаптер з гарнітурою так, як показано на малюнку.

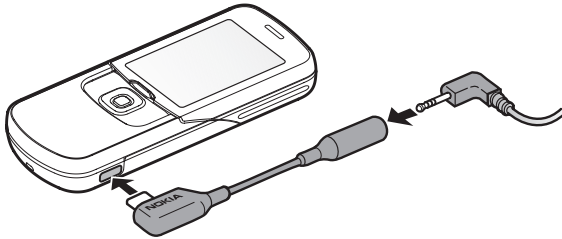


■ Антена

У Вашому пристрої використовується внутрішня антена, розміщена в нижній частині пристрою. Користуйтеся телефоном, розсунувши слайдер, щоб запобігти торканню тіла до цієї частини пристрою.

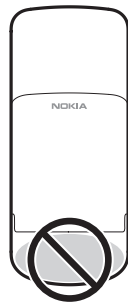


Увага: як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, не торкайтеся антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може призвести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристроєм дозволяє досягти найбільшої ефективності антени та забезпечує більшу тривалість роботи акумулятора.

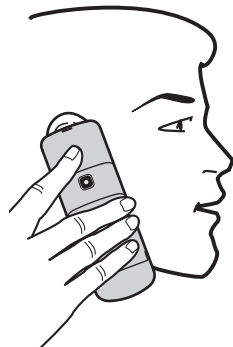

2. Ваш телефон

■ Клавiші та складові

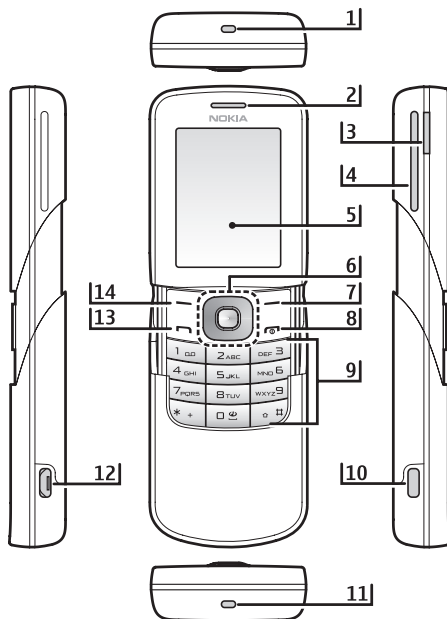


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Отвір для наручного ремінця | 8) Клавiша завершення дзвінка/
клавiша живлення |
| 2) Динамік | 9) Клавiатура |
| 3) Клавiша гучності | 10) Кнопка-фіксатор задньої панелі |
| 4) Гучномовець | 11) Мікрофон |
| 5) Дисплей | 12) Гніздо стандарту Micro USB для
зарядного пристрою |
| 6) Клавiша Navi™ | 13) Клавiша дзвінка |
| 7) Права клавiша вибору | 14) Ліва клавiша вибору |

■ Відкриття та закривання телефону

Щоб відкрити телефон, посуньте верхню панель слайдера, використавши виступ, розміщений над 4-бічною клавішею прокручування.

Щоб закрити телефон, посуньте верхню панель слайдера за допомогою виступу в початкове положення.

Щоб відповідати на дзвінки, відкривши слайдер, та завершувати дзвінки, закривши слайдер, див. *Керув. дзвін. слайдером* у розділі Здійснення дзвінків на стор. 74.

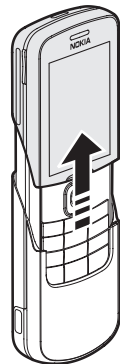


■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і жодного символу не введено, телефон перебуває в режимі очікування.

Дисплей

- 1 Потужність сигналу стільникової мережі
- 2 Стан заряду акумулятора
- 3 Індикатори
- 4 Назва мережі або логотип оператора
- 5 Годинник
- 6 Головний екран
- 7 Ліва клавіша вибору відповідає функції **Йти до** або слугує клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. Ліва клавіша вибору на стор. 66.

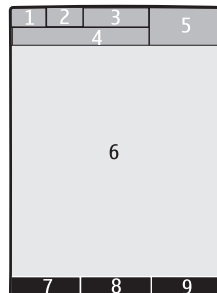

- 8 Середня клавіша вибору відповідає функції **Меню**

9 Права клавіша вибору відповідає функції **Імена** або слугує клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. Права клавіша вибору на стор. 67.

Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна відкрити певний веб-сайт оператора.

Активний режим очікування

У режимі активного очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна перейти безпосередньо. Щоб увімкнути цей режим, виберіть **Меню > Установки > Головний дисплей > Установки реж. очікув. > Активне очікування > Моє активне очікування**. У режимі очікування прокручуйте вгору або донизу, щоб переміщуватися у списку. Щоб активувати цю функцію, виберіть **Вибрати**, а щоб відобразити інформацію, виберіть **Дивит..** Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в режимі активного очікування, виберіть **Вийти**.

Щоб упорядкувати та змінити режим активного очікування, активуйте режим навігації, потім виберіть **Опції > Активне очікування > Моє активне очікування > Опції**, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Настроїти – призначити або змінити функції телефону в режимі очікування.

Організувати – перемістити позицію функцій у режимі очікування.








Увімкн. актив. очікуван. – вибрати клавіші, призначені для активування режиму навігації у режимі очікування. Щоб змінити установки, див. розділ Установки реж. очікув. на стор. 64.

Щоб вимкнути активний режим очікування, виберіть **Опції > Активне очікування > Вимкнути**; також можна вибрати **Меню > Установки > Дисплей > Установки реж. очікув. > Активне очікування > Вимкнути**.





Клавіші швидкого доступу в режимі очікування











- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені, переміщуючись у списку, а потім натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати у скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте навігаційну клавішу для швидкого доступу до функцій. Див. Персональні закладки на стор. 66.
- У режимі камери клавіші гучності виконують функції наближення та віддалення.
- Щоб відкрити веб-сайт Nokia, натисніть та потримайте *.
- Щоб перемикатися між дзвінками, коли активними є лінія 1 та лінія 2, натисніть клавішу #.

Індикатори

-  Непрочитані повідомлення зберігаються в папці *Vxigni*.
-  Ненадіслані, скасовані повідомлення, а також повідомлення, які не вдалося надіслати, зберігаються у папці *Vuxigni*.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ваш телефон з'єднано зі службою чату, а стан доступності має режими онлайн або офлайн.
-  Отримано одне або кілька повідомлень чату, і встановлено з'єднання з службою чату.
-  Клавіатуру заблоковано.
-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.


Ваш телефон

-  Будильник встановлено в положення *Увімкнути*.
-  Увімкнено таймер зворотного відліку.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  Телефон встановлено в режим "У літаку".

-  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  З'єднання GPRS або EGPRS призупинено (перебуває на утриманні), наприклад, у разі вхідного або вихідного дзвінка під час комутованого з'єднання EGPRS.
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресовуються на інший номер.
-  Гучномовець увімкнено.
-  Дзвінки обмежено закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.
-  До телефону приєднано додаток, наприклад, гарнітуру або пристрій handsfree.

■ Блокування клавіатури

Щоб запобігти випадковому натисненню клавіш, виберіть **Меню**, а потім потримайте клавішу * упродовж 3,5 секунди, щоб заблокувати клавіатуру. Коли слайдер відкрито, закрийте слайдер, а потім виберіть **Блок.**

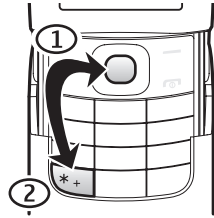

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.**, а потім потримайте клавішу * упродовж 1,5 секунди. Якщо для установки *Захисне блокування* встановлено значення *Увімкнута*, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб розблокувати клавіатуру, коли слайдер закрито, виберіть **Розблок.** > **Добре** або відкрийте слайдер, щоб клавіатуру було розблоковано автоматично.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура блокується автоматично.

Щоб отримати додаткову інформацію про *Захисне блокування*, див. розділ **Телефон** на стор. 75.

Навіть у разі, якщо блокування клавіатури увімкнено, можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при обміні даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Майте на увазі, що під час використання телефону без SIM-картки деякі функції будуть затемнені у меню та їх неможливо буде використовувати. Синхронізація з віддаленим Інтернет-сервером неможлива без SIM-картки.

Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть клавішу *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб завершити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений у меню *Контакти*, див. Пошук контакту на стор. 55. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонний номер можна призначити одній з клавіш швидкого набору: від 2 до 9. Див. Швидкий набір на стор. 61. Зателефонувати за певним номером можна одним із наведених нижче способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо для установки *Швидкий набір* встановлено значення *Увімкнути*, натисніть та потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати з абонентом. Див. *Швидкий набір* у розділі Здійснення дзвінків на стор. 74.

Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів в списку контактів телефону.

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані за допомогою пакетного з'єднання даних, закрийте цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.

Голосові команди залежать від мови. Щоб вибрати мову, див. *Мова відтворен. голосу* в розділі Телефон на стор. 75.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в галасливому оточенні або в непередбачених випадках, тому не слід повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть та потримайте праву клавішу вибору або натисніть та потримайте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплеї буде відображено *Говоріть зараз*.

Якщо Ви користуєтесь сумісною гарнітурою з клавішею голосового набору, натисніть та потримайте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.

2. Чітко промовте голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів (відповідників для команди). Телефон відтворює голосову команду першого збігу, починаючи з верхньої частини списку. Приблизно через 1,5 секунди почнеться набір номера. Якщо набрано не той номер, який потрібно, перейдіть до іншого елемента у списку, а потім виберіть, щоб було набрано саме цей номер.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій подібне до голосового набору. Див. *Голосові команди* у розділі Персональні закладки на стор. 66.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення або виберіть **Тиша** > *Вігхил..*

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**.



Порада: якщо функцію *Переадр. коли зайнято* запрограмовано на переадресацію дзвінка (наприклад, на скриньку голосової пошти), то відхиливши вхідний дзвінок, Ви також переадресуєте його. Див. Здійснення дзвінків на стор. 74.

Якщо до телефону приєднано гарнітуру з клавішею, то відповіді на дзвінок або завершити його можна, натиснувши цю клавішу.

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб активувати функцію *Опції очікуван. дзвінка*, див. Здійснення дзвінків на стор. 74.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, які можна використовувати під час дзвінка, є послугами мережі. Щодо їхньої доступності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції**, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Опції дзвінка: *Вимкнути мікрофон* або *Увімкнути мікрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заблокувати клавіатуру*, *Записати*, *Гучномовець* або *Трубка*.

Опціями послуг мережі є *Вігновісти* або *Відхилити*, *Утримувати* або *Зняти утримання*, *Новий дзвінок*, *Додати до конференції*, *Закінчити дзвінок*, *Закінчити всі*, а також такі:

Надіслати DTMF, щоб надіслати послідовності тонів

Поміняти, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні

Перевести, щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

Конференція, щоб зробити конференц-дзвінок, який дозволяє брати участь у розмові кільком особам (максимальна кількість – 5)

Приватний дзвінок, щоб провести приватну розмову під час конференц-дзвінка.



Попередження: не тримайте пристрій близько біля вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Переміщення між пунктами меню

У цьому телефоні пропонується широкий вибір функцій, які об'єднано в групи пунктів меню.

1. Щоб увійти до меню, виберіть **Меню**.




Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд головного меню* > *Список*, *Таблиця*, *Таблиця з ярликами* або *Закладки*.

Щоб змінити порядок розміщення пунктів меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, а потім виберіть **Опції** > *Організувати* > **Переміст..** Перейдіть до місця, в яке потрібно перемістити пункт меню, а потім виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

2. Перегляньте меню і виберіть опцію (наприклад, *Установки*).

3. Якщо вибране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, *Дзвінки*).
4. Якщо вибране меню містить подальші підменю, повторіть дію 3.
5. Виберіть потрібну установку.
6. Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Щоб вийти з меню, виберіть **Вийти**.

5. Введення тексту

Вводити текст (наприклад, під час створення повідомлень) можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. Під час введення тексту в верхній частині дисплея відображаються індикатори введення тексту.  позначає традиційний метод введення тексту.  позначає метод інтелектуального введення тексту. Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника. Можна ввести літеру одним натисненням клавіші.  позначає метод інтелектуального введення тексту з використанням функції *Слова на вибір*. Телефон намагатиметься вгадати та завершити введення слова, перш ніж буде введено всі символи.

Abc, **abc** або **ABC** відображаються поряд з індикатором введення тексту та вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символу, натисніть клавішу **#**.

123 - позначає режим введення цифр. Щоб перейти з режиму введення літер до режиму введення цифр, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть *Режим цифр*.

Щоб вибрати мову введення тексту, виберіть **Опції** > *Мова набору*. Також можна натиснути й потримати клавішу **#**, а потім вибрати *Мова набору*.

■ Інтелектуальне введення тексту

Щоб увімкнути метод інтелектуального введення тексту, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл..* Виберіть тип повідомлення, а потім виберіть **Опції** > *Інтелектуальне введення увімкнене*.



Порада: щоб швидко увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту під час написання, двічі натисніть клавішу **#** або виберіть та потримайте **Опції**.

- Почніть вводити слова за допомогою клавіш від **2** до **9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Введені літери відображуються з підкресленням. Телефон почне вгадувати слова, які Ви вводите. Якщо ввести кілька літер, які не утворюють слово, телефон намагатиметься запропонувати довше слово. Із підкресленням відображуються лише введені літери.

Щоб вставити спеціальний символ, натисніть та потримайте *****, або виберіть **Опції** > *Вставити символ*. Перейдіть до символу та виберіть **Викорис..**

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова і підтвердьте її, натиснувши навігаційну клавішу праворуч. Введіть наступну частину слова і підтвердьте його.

Щоб вставити крапку, натисніть **1**.
- Коли введення слова завершено і його введено правильно, підтвердьте слово, натиснувши **0**, щоб додати пробіл.

Якщо слово введено неправильно, натисніть ***** кілька разів поспіль або виберіть **Опції** > *Збіги*. Коли відобразиться потрібне слово, виберіть його.

Якщо на дисплеї після слова відображається знак "?", це означає, що слова, яке Ви збираєтесь ввести, немає у словнику. Щоб додати слово у словник, виберіть **Редагув..** Введіть слово повністю (використовується традиційне введення тексту), а потім виберіть **Зберегти**.

■ Традиційне введення тексту

Щоб увімкнути традиційний метод введення тексту, виберіть **Опції** > *Інтелектуальне введення вимкнене*.

Натискайте цифрові клавіші **1-9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. На клавіші зображено не всі символи, які можна ввести шляхом її натискання. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що й поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть на мить будь-яку з клавіш прокручування, а потім введіть літеру.

Найбільш поширені розділові знаки та спеціальні знаки можна ввести за допомогою клавіші **1**. Щоб ввести інші символи, натисніть клавішу *****.

6. Повідомлення



За допомогою цього телефону можна читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення та повідомлення чату, а також електронні листи та листівки. Усі повідомлення впорядковано у відповідні папки.

■ Текстові повідомлення (SMS)

За допомогою послуги коротких повідомлень (SMS) можна надсилати й отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення із зображеннями (послуга мережі).

Перш ніж можна буде надсилати текстові повідомлення або електронні листи, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. Установки повідомлень на стор. 51.

Щоб перевірити наявність послуги надсилення електронних листів через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у меню *Контакти*, див. Збереження деталей на стор. 55.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати відповідну плату. Символи, у яких використовуються наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор довжини повідомлення у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, які залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як два повідомлення, надіслані одне за одним.


Написання та надсилання SMS-повідомлень

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Текстове повідомлен..*
2. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача у полі *Кому:*. Щоб знайти номер телефону або адресу електронної пошти в меню *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група контактів*, а потім виберіть потрібну групу. Щоб використати контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавно використаний*. Щоб використати контакти зі списку останніх прийнятих дзвінків, виберіть **Додати** > *Відкрити журнал*.
3. Для електронного листа потрібно ввести тему в полі *Тема:*.
4. Введіть текст повідомлення в полі *Повідомлення:*. Див. Введення тексту на стор. 30. Щоб вставити шаблон в повідомлення, виберіть **Опції** > *Використовув. шаблон*. Щоб переглянути, як повідомлення буде виглядати для одержувача, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення, стор. 36.

Читання SMS-повідомлень та відповідь на них

Якщо отримано повідомлення, на екрані буде відображено *Отримано 1 повідомлення*, а якщо отримано кілька нових повідомлень, буде відображено *Отримано повідомлень: та число*, яке вказує на кількість нових повідомлень.

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Якщо отримано відразу кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке потрібно прочитати.  позначає непрочитане повідомлення у папці *Вхідні*.

2. Щоб переглянути список доступних опцій під час читання повідомлення, виберіть **Опції**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** > *Текстове повідомлен., Мультимедія, Миттєве повідомлен. або Звукове повідомлення.*

Щоб надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в полі *Кому*:

Перейдіть нижче та введіть повідомлення у полі *Повідомлення*:. Див. Введення тексту на стор. 30.

Якщо потрібно змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.*

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення, стор. 36.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, збережені на SIM-картці. Можна копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки. Отримані повідомлення зберігаються у пам'яті телефону.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > **Опції** > *SIM-повідомлення*.

■ Мультимедійні повідомлення



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, які підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Щоб дізнатися, чи надається послуга мультимедійних повідомлень (MMS) та передплатити її, зверніться до свого постачальника послуг. Див. Мультимедійні повідомлення на стор. 52.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, відеокліпи, візитну картку або календарну нотатку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі його отримати. Деякі мережі надсилають текстові повідомлення з Інтернет-адресою, за якою можна переглянути отримане мультимедійне повідомлення.

Ви не зможете отримати мультимедійне повідомлення під час дзвінка або під час активного сеансу перегляду веб-сторінок, коли доступ до Інтернету здійснюється за допомогою технології GSM-Data (CSD). Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтеся лише на них для передачі важливої інформації.

Створення та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомл.* > *Мультимедіа*.
2. Введіть повідомлення.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, які містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як вкладення. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Новий**; також можна вибрати **Опції** > *Вставити* > *Слайд*.

Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Вставити**; також можна вибрати **Опції** > *Вставити*.


3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надіслати його, виберіть **Опції** > *Перегляд*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення на стор. 36.
5. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому*. Щоб додати номер телефону з меню *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група контактів*, а потім виберіть потрібну групу. Щоб використати контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавньо використаний*.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Завершивши створення повідомлення, виберіть **Надіслати**, щоб надіслати його. Телефон збереже повідомлення у папці *Вихідні*, після чого розпочнеться надсилання. Якщо вибрано *Зберіг. нагісл. повідомл.* > *Так*, надіслане повідомлення зберігається в папці *Нагіслані об'єкти*. Див. Загальні установки на стор. 51.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у пристрої. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати у свого постачальника послуг.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання повідомлення Ви можете використовувати інші функції телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон

кілька разів намагається повторно надіслати повідомлення. Якщо ці спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Вихідні*. Можна буде спробувати надіслати його пізніше.

Скасування надсилання повідомлення


Щоб скасувати надсилання повідомлень із папки *Вихідні*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > *Скасувати надсилання*.

Читання мультимедійних повідомлень та відповідь на них



Важливо: відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Коли надійде нове мультимедійне повідомлення, на екрані буде відображено *Отримано мультимедійне повідомлення*, а якщо надійде кілька нових повідомлень, буде відображено *Отримано повідомлень*: та кількість повідомлень.

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Вхідні*. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно переглянути та виберіть його. На екрані відобразиться , якщо є непрочитані повідомлення у папці *Вхідні*.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, що містить презентацію, виберіть **Відтвор..**
Щоб переглянути файли презентації або вкладення, виберіть **Опції** > *Об'єкти* або *Додатки*.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > *Віповідисти* > *Текстове повідомлен.*, *Мультимедія*, *Листівка*, *Миттєве повідомлен.* або *Звукове повідомлення*. Введіть відповідь.
Якщо потрібно змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції** > *Змінити тип повідомлен.* Тип нового повідомлення може підтримувати не весь вміст, який Ви додали.

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. Надсилання повідомлення, стор. 36.

■ Переповнення пам'яті

Якщо отримано повідомлення, але пам'ять для повідомлень заповнено, то на екрані відображується *Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення..* Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре** > **Так**, а потім виберіть папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Якщо потрібно видалити декілька повідомлень, виберіть **Познач..** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, а потім виберіть **Опції** > *Видалити позначене.*

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці *Вхідні*.

Повідомлення, які ще не надіслано, зберігаються в папці *Вихідні*. Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані об'єкти*, див. *Зберіг. надісл. повідомл.* у розділі *Загальні установки* на стор. 51.

Щоб зберегти поточне створюване повідомлення, яке потрібно надіслати пізніше, у вікні папки *Чернетки* виберіть **Опції** > *Зберегти повідомлення* > *Чернетки*.

Можна перемістити свої повідомлення у папку *Збережені об'єкти*. Щоб упорядкувати папки, які містяться в папці *Збережені об'єкти*, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти*. Щоб додати папку, виберіть **Опції** > *Додати папку*. Щоб видалити або перейменувати папку, перейдіть до потрібної папки та натисніть **Опції** > *Видалити папку* або *Перейменувати папку*.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Збережені об'єкти* > *Шаблони*.

■ Миттєві повідомлення

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення автоматично не зберігаються.

Створення миттєвого повідомлення

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомлення* > *Миттєве повідомлен.*. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому:*. Перейдіть нижче та введіть повідомлення у полі *Повідомлення:*. Максимальна довжина миттєвого повідомлення становить 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть **Опції** > *Вставити блимання*, щоб встановити маркер. Текст після маркера блиматиме, поки не буде вставлено другий маркер.

Отримання миттєвих повідомлень

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом *Повідомлення:* із декількома словами, взятими з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб використати номер, адресу електронної пошти або адресу веб-сайту з відкритого повідомлення, виберіть **Опції** > *Використати деталі*. Щоб зберегти повідомлення, виберіть **Зберегти**, а потім виберіть папку, до якої потрібно зберегти повідомлення.

■ Надсилання звукових повідомлень Nokia Xpress

Щоб створювати та надсилати звукові повідомлення, можна використовувати послугу мультимедійних повідомлень. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, потрібно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення звукового повідомлення

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Створити повідомлення* > *Звукове повідомлен.*. Відкриється вікно диктофона. Детальніше

про використання диктофона див. у розділі Диктофон на стор. 86.

2. Промовте своє повідомлення.
3. Введіть номер телефону одержувача в полі *Кому:*. Щоб додати номер телефону з меню *Контакти*, виберіть **Додати** > *Контакт*. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть *Група контактів*, а потім виберіть потрібну групу. Щоб використати контакти, на які нещодавно надсилалися повідомлення, виберіть **Додати** > *Недавно використаний*.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Отримання звукового повідомлення

Коли в телефон надійде звукове повідомлення, на екрані буде відображено *Отримано 1 звукове повідомлення*. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Відтвор.**, а якщо отримано кілька нових повідомлень, виберіть **Показати** > **Відтвор.**. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб Ви мали можливість отримувати доступ до облікового запису електронної пошти за допомогою телефону у випадках, коли Ви не перебуваєте вдома або в офісі. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції SMS-повідомлень електронної пошти. Щоб використовувати функцію електронної пошти на своєму телефоні, потрібно мати сумісну систему електронної пошти.

За допомогою свого телефону можна створювати, надсилати та читати електронні листи. Також можна зберігати або видаляти електронні листи на сумісному ПК. Ваш телефон підтримує протоколи електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перш ніж можна буде надсилати та завантажувати електронні листи, потрібно виконати перелічене нижче:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтеся поточним. Дізнатися про доступність облікового запису електронної пошти можна у постачальника послуг електронної пошти.
- Зверніться за своїми установками електронної пошти до оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати в конфігураційному повідомленні. Див. Послуга конфігураційних установок на стор. 10. Установки також можна ввести вручну. Див. Налаштування на стор. 76.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Повідомлен. ел. пошти*. Див. Електронні листи на стор. 53.

Ця програма не підтримує тонів клавіатури.

Майстер установок

Якщо в телефоні не визначено установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб визначити установки вручну, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Керув. облік. записами* > **Опції** > *Новий*.

За допомогою опцій *Керув. облік. записами* можна додавати, видаляти та змінювати установки електронної пошти після того, як їх було визначено. Переконайтесь, що було правильно визначено пріоритетну точку доступу для Вашого оператора. Див. Налаштування на стор. 76. Для програми електронної пошти потрібна точка доступу до Інтернету без проксі. Точки доступу через WAP-протокол, як правило, включають в себе проксі й не працюють з програмою для перегляду електронної пошти.

Створення та надсилання електронного листа

Електронний лист можна написати до встановлення з'єднання з сервером електронної пошти або спершу встановити з'єднання із сервером, а потім написати та надіслати електронний лист.

1. Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Написати листа*.
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого потрібно надіслати електронний лист.
3. Введіть електронну адресу одержувача.
4. Введіть тему електронного листа.
5. Напишіть текст листа. Див. Введення тексту на стор. 30.
Щоб приєднати файл до електронного листа, виберіть **Опції** > *Прикріпити файл*, а потім виберіть файл у папці *Галерея*.
6. Щоб надіслати електронний лист відразу після його створення, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.
Щоб зберегти електронний лист у папці *Вихідні* та надіслати його пізніше, виберіть **Надісл.** > *Надіслати потім*.
Щоб відредагувати електронний лист або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції** > *Зберегти як чернетку*. Електронний лист буде збережено в папці *Вихідні* > *Чернетки*.
Щоб надіслати електронний лист, зберігши його чернетку в папці вихідних листів, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > **Опції** > *Надіслати зараз* або *Надіслати/перевір. нові*.

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити електронні листи, надіслані на Ваш обліковий запис, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Перевірити пошту*.
Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого необхідно завантажити електронні листи.
Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.
2. Виберіть **Назад**.

3. Виберіть *Вхідні*, виберіть назву облікового запису і нове повідомлення, а потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити електронний лист повністю.

Щоб завантажити нові електронні листи та надіслати електронні листи, збережені в папці *Вхідні*, виберіть **Опції** > *Надіслати/перевір. нові*.

Читання електронних листів та відповідь на них



Важливо: відкривайте листи обережно. Електронні листи можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Електронна пошта* > *Вхідні*, виберіть назву облікового запису та потрібний електронний лист. Під час читання повідомлення виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції. Щоб відповісти на електронний лист, виберіть **Відпов.** > *Оригінал тексту* або *Пусте повідомлення*. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції** > *Вігнуйте на усі*. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь. Щоб надіслати електронний лист, виберіть **Надісл.** > *Надіслати зараз*.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису електронної пошти, у папці *Вхідні*. Папка *Вхідні* містить у собі такі папки: "Назва облік. запису" для вхідних повідомлень, *Архів* для впорядкування електронних листів в архів, *Свій 1 – Свій 3* для сортування електронних листів, *Небажані*, де збережено всю небажану електронну пошту, *Чернетки* для збереження незакінчених електронних листів, які не було надіслано, *Вхідні* для збереження електронних листів, які не було надіслано та *Надіслані* для збереження надісланих електронних листів.

Для керування папками та електронними листами, які в них містяться, виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні опції для кожної папки.

Фільтр спаму

За допомогою програми для перегляду електронної пошти можна активувати вбудований фільтр небажаної пошти (спаму). Щоб активувати і визначити цей фільтр, виберіть **Опції** > *Фільтр спаму* > *Установки* у головному неактивному вікні електронної пошти. За допомогою фільтра спаму користувач може вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку потрапляють до папки *Небажані*. Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів. Щоб внести відправника до чорного списку, виберіть електронний лист у папці *Вхідні*, а потім виберіть **Опції** > *Занести у чорний список*.

■ Чат

Ви можете перевести обмін текстовими повідомленнями на новий рівень, розпочавши обмін повідомленнями чату (послуга мережі) за допомогою бездротового пристрою. Ви можете спілкуватися в чаті з друзями та сім'єю, незалежно від мобільної системи або платформи (наприклад, Інтернет), яку вони використовують, поки Ви всі користуєтесь однією службою чату.

Перш ніж починати користуватись чатом, потрібно передплатити послугу бездротового обміну текстовими повідомленнями у постачальника послуг і зареєструватись у вибраній службі чату. Крім цього, щоб користуватись чатом, потрібно отримати ім'я користувача та пароль. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ Реєстрація у службі чату на стор. 45.



Увага: деякі з функцій, описаних в цьому посібнику, можуть виявитись недоступними, залежно від Вашого постачальника послуги чату та від постачальника послуг бездротового зв'язку.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чату, див. *Установки з'єднання* в розділі Доступ на стор. 45. Піктограми та тексти, відображені на дисплеї, можуть відрізнитися залежно від служби чату.

Під час користування службою чату можна користуватись іншими функціями телефону, а в цей час сеанс чату може залишатися активним у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова за допомогою чату може розряджати акумулятор телефону швидше, внаслідок чого може знадобитися приєднати телефон до зарядного пристрою.

Реєстрація у службі чату

Зареєструватися у службі чату можна через Інтернет у вибраного постачальника послуги чату. У процесі реєстрації Ви зможете створити власне ім'я користувача та свій пароль. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату можна отримати у свого постачальника послуг бездротового зв'язку.

Доступ

Щоб відкрити меню *Чат* в автономному режимі, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат* (меню *Чат* може мати іншу назву залежно від постачальника послуги). Якщо є декілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Якщо визначено лише один профіль, цей профіль буде вибрано автоматично.

Відображаються такі опції:

Почати сеанс, щоб встановити з'єднання із сервером чату. Щоб телефон під час вмикання автоматично з'єднувався із сервером чату; на початку сеансу перейдіть до пункту *Автореєстрація*: і виберіть **Змінити** > *Увімкнути* або виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Чат*, встановіть з'єднання зі службою чату, а потім виберіть **Опції** > *Установки* > *Автомат. початок сеансу* > *Увімкнути*.

Збережені розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу чату

Установки з'єднання, щоб відрегулювати установки з'єднання, потрібні для обміну повідомленнями чату та присутності.

Встановлення з'єднання

Щоб з'єднатися з сервером чату, увійдіть до меню *Чат*, виберіть потрібний сервер чату, якщо потрібно, а потім виберіть *Почати сеанс*. Коли з'єднання буде успішно встановлено, на дисплеї буде відображено *Сеанс почато*.






Щоб розірвати з'єднання з сервером чату, виберіть **Опції** > *Кінець сеансу*.

Сеанси з'єднань

Коли з'єднання з сервером чату встановлено, Ваш стан присутності відображається у рядку стану таким, яким його бачитимуть інші учасники чату: *Мій стан: Онлайн*, *Мій стан: Зайнято* або *Стан: Здават. офлайн* — щоб змінити свій стан, виберіть **Змінити**.

Під рядком стану розміщено три папки, у яких містяться Ваші контакти з відображенням їхнього стану: *Розмови*, *Онлайн* та *Офлайн*. Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть **Розгорн.** (або натисніть клавішу прокручування праворуч), а щоб згорнути папку, виберіть **Згорнути** (або натисніть клавішу прокручування ліворуч).

Розмови — показує список нових і прочитаних повідомлень чату та запрошень до чатів під час активного сеансу чату.

-  позначає нове групове повідомлення.
-  позначає прочитане групове повідомлення.
-  позначає нове повідомлення чату.
-  позначає прочитане повідомлення чату.
-  позначає запрошення.

Залежно від вибраної служби чату піктограми та тексти, які відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися.

Онлайн — показує кількість контактів, які мають стан "Онлайн"

Офлайн — показує кількість контактів, які мають стан "Офлайн"

Щоб почати розмову, розгорніть папку *Онлайн* або папку *Офлайн*, за допомогою клавіші прокручування перейдіть до контакту, з яким потрібно провести розмову, а потім виберіть **Чат**. Щоб відповідати на

запрошення або повідомлення, розгорніть папку *Розмови*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Відкрити**. Щоб додати нові контакти, див. Додавання контактів чату стор. 48.

Групи > *Публічні групи* – на дисплеї відображається список закладок публічних груп, наданих постаچальником послуги, але вони не відображаються у випадку, якщо групи не підтримуються мережею. Щоб розпочати сеанс обміну повідомленнями чату з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн..** Введіть ім'я, яке потрібно зробити своїм псевдонімом у цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, можна розпочати груповий сеанс. Також можна створити приватну групу. Див. Групи на стор. 49.

Пошук > *Користувачі* або *Групи*, щоб здійснити пошук інших учасників чату або публічних груп у мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати *Групи*, можна знайти групу за учасником групи або за назвою, темою або кодом групи.

Щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу, виберіть **Опції** > *Чат* або *Приєднатись до групи*.

Приймання або відхилення запрошення

У режимі очікування, коли встановлено з'єднання з сервером чату і отримано нове запрошення, відобразиться *Отримано нове запрошення*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано декілька запрошень, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкрити**. Щоб приєднатись до розмови в приватній групі, виберіть **Прийн..**, а потім введіть ім'я, яке будете використовувати як псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції** > *Відхилити* або *Видалити*.

Читання повідомлень чату

У режимі очікування, коли встановлено з'єднання з сервером чату і отримано нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, буде відображено *Нове повідомлення чату*. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**.


Якщо отримано більше, ніж одне повідомлення, на дисплеї буде відображено *Нових повідомлень чату: N*, де N вказує на кількість

повідомлень. Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й натисніть **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в меню *Чат > Розмови*. Якщо отримано повідомлення від особи, відсутньої у списку *Контакти чату*, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до сеансу обміну повідомлень чату або розпочати свій сеанс, напишіть повідомлення і виберіть **Надісл.**, або натисніть клавішу дзвінка. Виберіть **Опції**, щоб переглянути доступні функції.

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть своє повідомлення і виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка. На екрані відобразиться Ваше повідомлення, а нижче з'явиться відповідь на нього.

Додавання контактів чату

Встановивши з'єднання з сервером чату, в головному меню чату виберіть **Опції > Додати контакт**.

Виберіть *За номером мобільного*, *Ввести вручну*, *Шукати на сервері* або *Копіювати з сервера* (залежить від постачальника послуги).

Якщо контакт було додано успішно, телефон це підтвердить.

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування та розблокування повідомлень

Якщо під час розмови потрібно заблокувати надходження повідомлень від контакту, виберіть **Опції > Блокувати контакт**.

Після появи запиту для підтвердження, виберіть **Добре**, щоб заблокувати повідомлення від цього контакту.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи з Вашого списку контактів, перейдіть до контакту зі списку *Розмови, Онлайн* або *Офлайн*, а потім виберіть **Опції** > *Блокувати контакт* > **Добре**.

Щоб розблокувати контакт, у головному меню чату виберіть **Опції** > *Заблоковані*. Перейдіть до контакту, який потрібно розблокувати, і виберіть **Розблок**. > **Добре**.

Групи

Можна створювати власні приватні групи для обміну повідомленнями чату або використовувати публічні групи, створені постачальником послуг. Приватні групи існують лише під час сеансу обміну повідомленнями чату і зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким встановлено з'єднання, не підтримує групові послуги, то всі меню, пов'язані з групами, будуть неактивними.

Публічні групи

Публічні групи, які підтримуються Вашим постачальником послуг, можна зберегти як закладки. Встановіть з'єднання з сервером чату, а потім виберіть *Групи* > *Публічні групи*. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн..** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції** > *Видалити групу*.

Щоб знайти групу, виберіть *Групи* > *Публічні групи* > *Шукати групи*. Можна шукати групу за учасником групи, назвою групи, її темою або кодом.


Приватні групи

Встановіть з'єднання зі службою чату, а потім у головному меню виберіть **Опції** > *Створити групу*. Введіть назву групи та псевдонім, який потрібно використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Додаткову інформацію та номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати у свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Голосові повідомл.* > *Слухати голосові повідг.* Щоб ввести, знайти або відредагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть *Номер скрин. гол. пош.*

 вказуватиме на нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Слухати**.

■ Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі *Інформац. повідом.* можна отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Сервісні команди*. Введіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD), наприклад, команду активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити повідомлення, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Видалити повідом.* > *По одному*, щоб видалити повідомлення по одному, *Всі з папки*, щоб видалити усі повідомлення з папки або *Всі повідомлення*. Якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи потрібно їх також видалити.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Загальні установки*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Зберіг. надісл. повідомл. > *Так*, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Надіслані об'єкти*

Перезапис у надісланих > *Дозволити*, щоб дозволити заміну старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень заповнено. Ця установка відображається лише у випадку, якщо вибрати *Зберіг. надісл. повідомл.* > *Так*.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > *Так*, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і електронних листів, які надсилаються через SMS.

Виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Текстові повідомлення*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > *Догати центр*, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Поточний центр повід., щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись.

Центри ел. пошти > Додати центр, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для надсилання електронних листів через SMS.

Поточн. центр ел. пошти, щоб вибрати центр електронних листів, які надсилаються через SMS, який буде використовуватися.

Дійсність повідомлення, щоб вибрати час, упродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повідомл. надіслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилатись: *Текст, Лейджинг* або *Факс* (послуга мережі).

Використ. пакетні дані > Так, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Підтримка символів > Повний, щоб усі символи у повідомленнях надсилались так, як вони виглядають. Якщо вибрати *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками може бути змінено на інші символи. Під час написання повідомлення можна переглянути, як воно відобразатиметься для адресата. Див. Написання та надсилання SMS-повідомлень на стор.33.

Vign. ч/з той сам. центр > Так, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати у конфігураційному повідомленні. Див. Послуга конфігураційних установок на стор. 10. Установки також можна ввести вручну. Див. Налаштування на стор. 76.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідом.** > *Мультимедійні повідом.*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку повідомлень (послуга мережі).

Розмір зоб.(мульт. плюс), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях. Перед надсиланням зображення змінюються до вибраного розміру.

Станд. інтерв. між слайд., щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозвол. отрим. мультим., щоб отримувати або блокувати мультимедійні повідомлення, виберіть *Так* або *Ні*. Вибравши *У домашній мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття своєї мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *У домашній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. повідом., щоб дозволити отримання мультимедійних повідомлень автоматично чи вручну після запиту, або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо для установки *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено значення *Ні*.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо для установки *Дозвол. отрим. мультим.* встановлено значення *Ні* або для установки *Вхідні мультим. повідом.* встановлено значення *Відхилити*.

Установки конфігурації > Конфігурація – відображаються лише ті конфігурації, які підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг, потім виберіть *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* та обліковий запис послуги мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Електронні листи

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. *Послуга*

конфігураційних установок на стор. 10. Установки також можна ввести вручну. Див. Налаштування на стор. 76.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню** > *Повідомлення* > *Установки повідом.* > *Повідомлен. ел. пошти*, а потім виберіть із наведеного нижче:

Конфігурація – виберіть набір установок, який потрібно активувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Моє ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса електрон. пошти – введіть свою адресу електронної пошти.

Додавати підпис – можна визначити підпис, який буде автоматично додаватися в кінці електронного листа після його написання.

Адреса для відповіді – введіть адресу електронної пошти, на яку потрібно отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке потрібно використовувати для вихідних електронних листів.

Пароль SMTP – введіть пароль, який потрібно використовувати для вихідних електронних листів.

Вігобр. вікно терміналу > *Так*, щоб виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі вручну.

Тип сервера вхід. пошти > *POP3* або *IMAP4* залежно від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть *IMAP4*.


Установ. вхідної пошти – виберіть доступні опції для *POP3* або *IMAP4*.

7. Контакти



Ви можете зберігати імена й телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

У пам'яті телефону можна зберігати контакти з додатковими деталями, наприклад різними телефонними номерами й текстовими елементами. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначаються як .

■ Пошук контакту


Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена*. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються в пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Додати контакт*. Введіть прізвище, ім'я, номер телефону та виберіть *Зберегти*.

■ Збереження деталей

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів. Також для контактів можна вибрати тональний сигнал або відеокліп.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви вибираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо не вибрано інший номер.

1. Перевірте, яка пам'ять використовується: *Телефон* чи *Телефон і SIM*. Див. Установки на стор. 60.

2. Знайдіть контакт, для якого потрібно додати певну інформацію, а потім виберіть **Деталі** > **Опції** > *Додати деталі*. Виберіть із доступних опцій.

Щоб знайти код на сервері свого постачальника послуг, якщо Вас з'єднано з послугою присутності, виберіть *Код користувача* > *Пошук*. Див. Моя присутність на стор. 57. Якщо знайдено лише один код, він зберігається автоматично. У іншому випадку для збереження коду виберіть **Опції** > *Зберегти*. Щоб ввести код, виберіть *Ввести вручну*. Введіть код, а потім виберіть **Добре**, щоб зберегти його.

■ Копіювання списку контактів

Щоб скопіювати ім'я та телефонний номер з пам'яті телефону в пам'ять SIM або навпаки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Копіювати контакт*. Щоб перемістити всі контакти з пам'яті SIM у пам'ять телефону або навпаки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перемістити контакти* або *Копіюв. контакти* > *З телефону в SIM-картку* або *З SIM-картки в телефон*. Щоб скопіювати більше одного контакту, але не всі контакти, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Імена* > **Опції** > *Позначити*. Перейдіть до кожного з контактів, які потрібно перемістити, а потім виберіть *Перемістити позначені* або *Копіювати позначені*.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть **Опції** > *Редагувати*. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції** > *Змінити тип*. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть *Встановити як стандарт*. Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку *Контакти чату* або у списку *Переплач. імена*.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Видал. всі контак.* > *З пам'яті телефону* або *З SIM-картки*. Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції** > *Видалити контакт*.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > *Видалити*, а потім виберіть одну з доступних опцій. Якщо видаляти додане до контакту зображення або відеокліп, їх не буде видалено з меню *Галерея*.

■ Моя присутність

Послуга присутності (послуга мережі) дозволяє відображати свій стан присутності іншим користувачам сумісних пристроїв і надавати доступ до послуги, зокрема, родичам, друзям та колегам. Стан присутності містить інформацію про Вашу доступність, Ваше повідомлення стану та особистий логотип. Ваш стан можуть переглядати інші користувачі, які мають доступ до цієї послуги і запитують цю інформацію. Потрібна інформація відображається в пункті *Перегляч. імена* в меню *Контакти* вікна перегляду. Можна спеціально визначити інформацію, яку потрібно зробити доступною для інших, а також керувати колом осіб, які можуть переглядати Ваш стан.

Перш ніж можна буде користуватися послугою присутності, її потрібно передплатити. Щоб перевірити доступність, вартість, а також щоб передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, від якого Ви також отримуєте унікальний код, пароль та установки послуги присутності. Див. *Настройка на стор. 76*.

Під час користування послугою присутності можна користуватись іншими функціями телефону, а послуга присутності залишається активною у фоновому режимі. Якщо Ви розірвали з'єднання з

сервером, Ваш стан присутності відобразиться ще певний час після того залежно від постачальника послуг.

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

З'єдн. з "Моя присутн." або *Від'єднатись від сервера*, щоб приєднатися до служби або розірвали з нею з'єднання.

Перегл. мою присутність > *Приватна присутність* або *Загальна присутність*, щоб переглянути свій стан присутності

Редагув. моєї присутнос. > *Моя доступність*, *Моє повідомл. присутн.*, *Мій логотип присутності* або *Показати* — щоб змінити свій стан присутності

Мої глядачі > *Поточні глядачі*, *Список приватних* або *Заблоковані*, щоб вибрати перегляд осіб, які передплатили, або яким заборонено переглядати інформацію про Вашу присутність

Установки > *Показ. присутн. в очікув.*, *Тип з'єднання* або *Установки присутності*.

■ Передплачені імена

Можна створити список контактів, статус присутності яких потрібно знати. Ви можете переглядати цю інформацію лише за умови, що це дозволено цими контактами та мережею. Ці передплачені імена можна переглядати, переміщуючись у списку контактів або використовуючи меню *Переплач. імена*.

Переконайтесь, що використовується пам'ять *Телефон* або *Телефон і SIM*. Див. Установки на стор. 60.

Щоб встановити з'єднання зі службою присутності, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Моя присутність* > *З'єдн. з "Моя присутн."*.

Додавання контактів до передплачених імен

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Переплач. імена*. Якщо з'єднання зі службою відображення присутності не встановлено, телефон запитає, чи потрібно зараз встановити з'єднання.

2. Якщо у списку ще немає контактів, виберіть **Додати**. У іншому разі виберіть **Опції** > *Переглянути*. Відобразиться список опцій.
3. Виберіть контакт зі списку. Якщо контакт має збережений код, цей контакт додається до списку передплачених імен. Якщо кодів декілька, виберіть один з них. Коли контакт передплачено, відображається *Переплату активовано*.



Порада: щоб передплатити контакт зі списку *Контакти*, знайдіть потрібний контакт, а потім виберіть **Деталі** > **Опції** > *Запитувати присутність* > *Як переплата*.




Якщо потрібно лише переглянути інформацію про присутність, але не передплачувати контакт, виберіть *Запитувати присутність* > *Лише один раз*.


Перегляд передплачених імен

Щоб переглянути інформацію про присутність, також див. Пошук контакту стор. 55.

1. Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Перепл. імена*.

У списку передплачених імен відобразиться інформація про статус першого контакту. Інформація, яку особа може зробити доступною для інших, може включати текст та піктограму.

 ,  або  позначають, що дана особа доступна, невидима для інших або недоступна.

 вказує на те, що відомостей про присутність даної особи немає.

2. Виберіть **Опції** > *Дивитися деталі*, щоб переглянути деталі вибраного контакту, або виберіть **Опції** > *Переглянути*, *Надіслати повідомлення*, *Надіслати візит. картку* або *Скасувати переплату*.

Скасування передплати на контакт

Щоб скасувати передплату на контакт зі списку *Контакти*, виберіть контакт, а потім **Опції** > *Скасувати переплату* > **Добре**.

Як скасувати передплату через меню *Перепл. імена*, див. Перегляд передплачених імен на стор. 59.

■ Візитні картки

Можна надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чію інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надіслати візит. картку* > *Через мультимедіа*, *Через SMS* або *Через Bluetooth*.

Отримавши візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Установки*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть *Телефон і SIM*, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. У такому випадку імена та номери, які Ви зберігаєте, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відобразитися у меню *Контакти*.

Відображення імені, щоб вибрати, що буде відобразитись першим – ім'я контакту чи його прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті

■ Групи

Виберіть **Меню** > *Контакти* > *Групи*, щоб упорядкувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню** > *Контакти* > *Швидкий набір*, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже було призначено номер, виберіть **Опції** > *Змінити*. Виберіть **Пошук**, а потім виберіть номер, який потрібно призначити. Якщо функцію *Швидкий набір* вимкнено, телефон запитає Вас, чи потрібно її увімкнути. Див. також *Швидкий набір* в Здійсненні дзвінків на стор. 74.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. *Швидкий набір* на стор. 26.

8. Журнал дзвінків



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише у випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він перебуває в зоні покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про пропущені та отримані дзвінки або про набрані номери, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* або *Набрані номери*. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть *Журнал дзвінків*. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть *Одержув. повідом.*

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси з'єднань, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Тривалість дзвінків*, *Лічил. пакет. даних* або *Тривалість з'єднан.*

Щоб переглянути кількість надісланих і отриманих текстових та мультимедійних повідомлень, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Журнал повідомл.*



Увага: фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Показники деяких лічильників може бути скинуто під час оновлення послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місце розташування

Мережа може надіслати Вам запит про місце розташування. Ви можете встановити, щоб мережа доставляла інформацію про місце розташування Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити отримання інформації про місце розташування та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит місця розташування, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплеї телефону відобразиться *1 запит місцезнаходження пропущено*. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показати**.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх сповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню** > *Журнал дзвінків* > *Місцезнаходження* > *Журнал місцезнаходж.* > *Відкрити папку* або *Видалити всі*.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Режими*, виберіть потрібний режим та виберіть із нижченаведених опцій:

Активізувати, щоб активувати вибраний режим.

Редагувати, щоб персонально настроїти режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, а потім внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений період часу (до 24 годин) та запрограмувати кінцевий час. Коли час, запрограмований для даного режиму, спливає, активується попередній режим, час дії якого не було обмежено.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персонально настроїти Ваш телефон, зокрема, його шпалери, заставки, схеми кольорів та тони дзвінків.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Теми*, а потім виберіть із таких опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону.

Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку *Теми*, а потім виберіть певну тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження додаткових тем.

■ Тони

Можна змінювати установки тону вибраного активного режиму.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Тони*. Такі самі установки можна знайти в меню *Режими*. Див. *Редагувати* у розділі *Режими* на стор. 62.

Щоб телефон дзвонив лише у випадку, коли надходить дзвінок із одного з номерів вибраної групи абонентів, виберіть *Сигнал для*. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції *Всі дзвінки*, а потім виберіть **Познач..**

Виберіть **Опції** > *Зберегти*, щоб зберегти цю установку, або *Скасувати*, щоб залишити цю установку без змін.

Якщо вибрати найвищий рівень гучності тону дзвінка, тон дзвінка досягатиме свого найвищого рівня через кілька секунд.

Тема може містити тональний сигнал, який звучить під час відкривання або закривання телефону. Щоб вимкнути тональний сигнал, змініть установку в меню *Інші тони*. Зауважте, що ця установка також вимикає тональні сигнали попереджень.

■ Дисплей

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей*, а потім виберіть із доступних опцій.

Установки реж. очікув.

Виберіть *Установки реж. очікув.*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати й персонально налаштувати його. Див. Активний режим очікування, стор. 22.

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок на дисплей, який буде відображатися в режимі очікування.

Анімація слайдера, щоб настроїти телефон відображати анімацію, коли Ви відкриваєте та закриваєте його

Колір шриф. в реж. очік., щоб вибрати колір тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування.

Піктогр. навіг. клавіші, щоб відобразити піктограми поточних ярликів навігаційної клавіші у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнено.

Логотип оператора, щоб визначити, чи потрібно телефону відображати логотип оператора. Якщо логотип оператора не збережено, це меню неактивне. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно наявності логотипу оператора, зверніться до свого оператора мережі.

Інформація по стільнику > *Увімкнути*, щоб відобразити інформацію про стільник, якщо це доступно у даній мережі

Екранна заставка

Виберіть *Заставка*, а потім виберіть з наведеного нижче:

Увімкнути, щоб активувати заставку для дисплея

Заставки > Зображення, щоб вибрати зображення або малюнок у меню *Галерея*

Заставки > Набір слайдів та папку з меню *Галерея*, щоб використовувати зображення з папки як набір слайдів

Заставки > Відеозапис та виберіть відеокліп з папки *Галерея*, щоб відтворювати відеокліп як заставку

Заставки > Відкрити Камеру, щоб вибрати фотознімок для заставки

Заставки > Аналоговий годинник або *Цифровий годинник*, щоб використовувати годинник як заставку.

Завантаження графіки, щоб завантажити інші зображення для заставок

Тайм-аут, щоб вибрати період часу, після якого буде активуватися заставка

Заставка для збереження енергії

Щоб автоматично активувалася заставка для збереження та економної витрати енергії, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Збереження енергії**.

Режим сну

Щоб дисплей телефону вимикався, коли телефоном не користуються, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Режим сну**.

Світлоіндикатор

Щоб вмикати слітлодіодне підсвічування на дисплеї, коли телефон перебуває в режимі очікування, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Світлоіндикатор**, а потім визначте період часу, протягом якого він буде залишатися увімкненим. Коли активовано "Режим сну", підсвічування клавіатури вмикається після тайм-ауту заставки.

Для роботи світлоіндикатора потрібно, щоб у телефоні було встановлено активовану SIM-картку.



Увага: у разі увімкнення світлоіндикації підвищується споживання енергії акумулятора в пристрої та скорочується тривалість роботи акумулятора.

Розмір шрифту

Щоб встановити розмір шрифту для читання та написання повідомлень, а також для перегляду контактів і веб-сторінок, виберіть **Меню** > *Установки* > *Дисплей* > *Розмір шрифту*.

■ Час і дата

Щоб змінити установки часу, часового поясу й дати, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник, Дата* або *Авт. оновл. дати та часу* (послуга мережі).

Подорожуючи у різних часових поясах, виберіть **Меню** > *Установки* > *Час та дата* > *Годинник* > *Часовий пояс* та часовий пояс, у якому Ви перебуваєте, згідно з різницею в часі з Гринвіцьким меридіаном (GMT) або з Універсальним скоординованим часом (UTC). Час і дата встановлюються згідно з часовим поясом та дозволяють телефону відображати точний час надсилання доставлених текстових та мультимедійних повідомлень. Наприклад, "-5 за Гринвічем" означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондона (Великобританія).

■ Персональні закладки

За допомогою персональних закладок можна отримувати швидкий доступ до функцій телефону, які часто використовуються.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для лівої клавіші вибору, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Ліва клавіша вибору*. Див. також Режим очікування, стор. 21.

Якщо для лівої клавіші вибору призначено функцію **Іти до**, щоб активувати функцію у режимі очікування, виберіть **Іти до** > **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок. Перейдіть до функції та виберіть **Познач.** або **Скас.поз.**

Організувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок. Перейдіть до потрібної функції та виберіть **Переміст.**. Перейдіть до місця, куди Ви бажаєте перемістити функцію, а потім виберіть **Добре**.

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для правої клавіші вибору, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Права клавіша вибору**. Див. також Режим очікування, стор. 21.

Панель закладок

Щоб вибрати або впорядкувати програми на панелі закладок у режимі активного очікування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Панель ярликів**.

Виберіть *Виберіть посилання*, а потім позначте потрібну програму зі списку або папки. Виберіть **Готово** > **Так**, щоб підтвердити вибір.

Виберіть *Організувати посилання*, щоб впорядкувати програми на панелі закладок. Виберіть програму, потім виберіть **Переміст.** та пересуньте її на інше місце. Виберіть **Добре**, щоб підтвердити. Виберіть **Готово** > **Так**, щоб зберегти послідовність закладок.


Навігаційна клавіша

Щоб вибрати функції закладок для клавіш прокручування, виберіть **Меню** > **Установки** > **Персон. закладки** > **Навігаційна клавіша**.

Перейдіть до потрібної клавіші та виберіть **Змінити**, а потім виберіть функцію зі списку. Щоб видалити функцію закладок зі списку, виберіть *(пусто)*. Щоб повторно призначити функцію для клавіші, виберіть **Признач.**. Див. Клавіші швидкого доступу в режимі очікування на стор.23.

Голосові команди

Дозволяють дзвонити абонентам та активувати функції телефону за допомогою голосових команд. Голосові команди залежать від мови. Щоб вибрати мову, див. *Мова відтворен. голосу* у розділі Телефон стор. 75.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосових команд, виберіть **Меню** > *Установки* > *Персон. закладки* > *Голосові команди*, а потім виберіть папку. Перейдіть до функції.  вказує, що голосову позначку активовано. Щоб активувати голосову позначку, виберіть **Додати**. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Відтвор.**. Як використовувати голосові команди, див. розділ *Покращений голосовий набір* на стор. 27.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть із наведених нижче опцій:

Регувати або *Вигалити*, щоб змінити або деактивувати голосову команду для вибраної функції

Додати всі або *Вигалити всі*, щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд.

Увімкн. актив. очікуван. — щоб вибрати навігаційну клавішу для режиму активного очікування

■ З'єднання

З'єднати телефон із сумісним пристроєм можна за допомогою технології бездротового з'єднання Bluetooth або за допомогою з'єднання через кабель даних USB. Також можна визначити установки для комутованих з'єднань EGPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Цей пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0+ EDR, яка підтримує наведені нижче режими: режим дистанційного керування аудіо та відео, режим покращеної розсилки аудіо, транспортний протокол розсилки аудіо/відео, загальний режим розсилки аудіо та відео, режим загального доступу, загальний режим обміну об'єктами, режим "вільні руки", гарнітура, режим

проштовхування об'єктів, режим передачі даних, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, які підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристроїв інформацію про сумісність із цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, які використовують технологію Bluetooth або забезпечують роботу таких функцій у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують тривалість його роботи.

За допомогою технології Bluetooth можна з'єднати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фути). Оскільки пристрої з підтримкою технології Bluetooth встановлюють з'єднання за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрої не потрібно розміщувати в межах прямої видимості, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як інші електронні пристрої або стіни.

Настроювання з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Bluetooth > *Увімкнуті* або *Вимкнуті*, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth. ☒ позначає активоване з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіооб'єктів, щоб здійснити пошук сумісних аудіопристроїв Bluetooth. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання з телефоном.

Парні пристрої, щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристроїв Bluetooth у межах досяжності. Перейдіть до пристрою і виберіть **Ств. пару**. Введіть узгоджений пароль Bluetooth пристрою (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, коли з'єднання з пристроєм

встановлюється вперше. Ваш телефон встановить з'єднання з пристроєм, після чого можна починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth*. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть *Активні пристрої*. Щоб переглянути список пристроїв Bluetooth, об'єднаних в пару з Вашим телефоном, виберіть *Парні пристрої*.

Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до наявних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відобразиться на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Bluetooth* > *Установки Bluetooth* > *Видимість телефону* або *Назва мого телефону*.

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть для установки **Видимість телефону** значення **Схований**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Пакетні дані (GPRS)

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до таких мереж, як Інтернет.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, потокове відео, сеанси перегляду сторінок Інтернету, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Щоб визначити, як буде використовуватись послуга, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *З'єднання пакетних даних*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

За потребою, щоб встановлювати з'єднання пакетної передачі даних, коли програма буде цього потребувати. З'єднання буде розірвано автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб запрограмувати телефон автоматично реєструватися в мережі пакетної передачі даних під час увімкнення.

G або **E** позначає, що відповідно послуга GPRS або EGPRS доступна. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуйте під час з'єднання пакетних даних, **G** або **E** позначає, що з'єднання GPRS чи EGPRS тимчасово припинено (утримується).

Установки модема

Можна приєднати телефон, використовуючи бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB для з'єднання із сумісним ПК та користуватися телефоном як модемом для встановлення з'єднання EGPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань EGPRS з Вашого ПК, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Пакетні дані* > *Устан. пакетних даних* > *Активна точка доступу*, а потім активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть *Рег. актив. точку дост.* > *Псевд. для точ. доступу*, введіть назву для зміни установок точки доступу та виберіть **Добре**. Виберіть *Точка дост. пакет. даних*, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею EGPRS, а потім виберіть **Добре**.

Також можна визначити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модема Nokia). Див. Nokia PC Suite на стор. 105. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Передача даних

Синхронізуйте свій календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

За допомогою Вашого телефону можна передавати дані з сумісного ПК або іншого сумісного пристрою, використовуючи телефон без

SIM-картки. Майте на увазі, що під час використання телефону без SIM-картки деякі функції будуть неактивні в меню та їх неможливо буде використовувати. Синхронізація з віддаленим Інтернет-сервером неможлива без SIM-картки.

Список контактів для передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані зі свого телефону, потрібно, щоб назва пристрою та установки були в списку контактів для передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, відповідний контакт автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. *Синхронізац. сервера* та *Синхронізація з ПК* – елементи, вже додані до списку.

Щоб додати новий контакт для передачі до списку (наприклад, номер мобільного телефону), виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > **Опції** > *Дог. контакт передачі* > *Синхронізація телефонів* або *Копіювання до телефону* та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі, а потім виберіть **Опції** > *Редагувати*.



Увага: кожен окремий пристрій повинен мати свій запис у списку контактів передачі. Використання одного запису для кількох пристроїв неможливе.

Щоб видалити контакт для передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть **Опції** > *Видалити* та підтвердьте, коли відобразиться запит *Видалити контакт передачі?* Ви не зможете видалити елементи *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*.

Передача даних на сумісний пристрій

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth або з'єднання за допомогою кабелю. Інший пристрій перебуває у режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* та запис передачі зі списку, відмінного від *Синхронізац. сервера* або *Синхронізація з ПК*. Відповідно до установок, вибрані дані буде скопійовано або синхронізовано.

Інший пристрій також повинен потрібно активувати для отримання даних.

Синхронізація з сумісного ПК

Перш ніж почати синхронізацію даних календаря, нотаток та контактів з сумісного ПК, потрібно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite Вашого телефону на ПК.

Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервером

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, потрібно передплатити послугу синхронізації. Щоб отримати додаткову інформацію про наявність установок послуги синхронізації, зверніться до свого постачальника послуг. Можна отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. Послуга конфігураційних установок стор. 10 та Налаштування стор. 76.

Якщо дані збережено на віддаленому Інтернет-сервері, можна здійснити синхронізацію свого телефону, почавши синхронізацію з нього.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *З'єднання* > *Передача даних* > *Синхронізац. сервера*. Залежно від установок, виберіть *Підготовка синхронізації* або *Починаю копіювання*.

Для першої синхронізації або синхронізації після призупинення може знадобитися до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

USB-кабель передачі даних

Кабель передачі даних CA-101 USB можна використовувати для передачі даних між телефоном та сумісним ПК за допомогою пакету програм Nokia PC Suite. Щоб активувати телефон для передачі даних, з'єднайте телефон та ПК за допомогою кабелю даних. Щоб довідатися детальніше про приєднання кабелю даних, див. розділ Заряджання акумулятора за допомогою кабелю даних CA-101 на стор. 16. Телефон автоматично виявить приєднаний до нього кабель даних.

■ Здійснення дзвінків

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Дзвінки*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Переадресація, щоб переадресувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресувати Ваші дзвінки, якщо активовано деякі з функцій заборони дзвінків. Див. *Сервіс заборони дзвінк.* у розділі *Захист* на стор. 77.

Відповідь клавішею > *Увімкнути*, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіші живлення, правої та лівої клавіш вибору та клавіші завершення.

Керув. дзвін. слайдером > *Відкр. глян. дзвін.* — щоб відповідати на вхідний дзвінок відкриванням слайдера.

Автоматичн. перенабір > *Увімкнути*, щоб зробити до десяти спроб здійснити дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > *Увімкнути*, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначено клавіші швидкого набору від 2 до 9, натиснувши та потримавши відповідну цифрову клавішу.

Опції очікуван. дзвінка > *Активувати*, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. *Очікування дзвінка* на стор. 28.

Підсумок після дзвінка > *Увімкнути*, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Нагс. мої дані абонента > *Так*, щоб абонент, якому Ви телефонуєте, бачив Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, яка передбачена оператором послуг, виберіть *Встановлено мережею*.

Лінія для вихідних, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою (послуга мережі). Щоб перемикатися з одного дзвінка на інший, коли активними є дві лінії, натискайте #.

Керув. дзвін. слайдером — щоб відповідати на дзвінок, відкривши слайдер, а завершувати дзвінок, заклавши слайдер.

■ Телефон

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Установки мови – щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону*. Якщо вибрати значення *Автомат*, телефон вибирає мову відповідно до інформації на SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб вибрати мову для відтворення голосу, виберіть *Мова відтворен. голосу*. Див. Покращений голосовий набір стор. 27 та *Голосові команди* в розділі Персональні закладки на стор. 66.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Автом. блокув. клавіш – щоб встановити час, після якого клавіатура автоматично блокуватиметься.

Привітання, щоб написати привітання, яке відобразиться на короткий час після увімкнення телефону.

Запит польоту > *Увімкнути* – кожного разу після увімкнення телефон відображуватиме запит на увімкнення режиму "У літаку". У режимі польоту радіо автоматично вимикається. Режим польоту ("У літаку") слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Оновлення телефону – для отримання оновленого програмного забезпечення для телефону від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону. Див. Оновлення програмного забезпечення телефону на стор.78.

Вибір оператора > *Автоматично*, щоб запрограмувати телефон автоматично вибрати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* можна вибрати мережу, що має угоду про роумінг з Вашим постачальником послуг.

Підтверг. гії SIM-послуг – див. Послуги SIM на стор. 104.

Актив. тексту довідки, щоб вибрати, чи потрібно телефону відображати тексти довідки.

Тон запуску > Увімкнути, щоб телефон відтворював тональний сигнал під час увімкнення.

■ Аксесуари

Це меню або наведені нижче опції відображаються лише у випадку, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**, виберіть додаток, а потім залежно від додатку виберіть із наведених нижче опцій:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься після приєднання вибраного аксесуара.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо для установки *Сигнал вхідного дзвінка* встановлено значення *1 бін* або *Вимкнути*, автоматичну відповідь вимкнено.

Підсвітка, щоб підсвічення було увімкненим постійно, виберіть *Увімкнути*. Виберіть *Автоматично*, щоб підсвічення вимикалось через 15 секунд після останнього натискання клавіші.

■ Настройка

Можна визначити установки телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. До послуг належать мультимедійні повідомлення, чат, синхронізація, програма електронної пошти, потоковий вміст та браузер. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. Послуга конфігураційних установок на стор. 10.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація**, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Станд. устан. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених у телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб

призначити конфігураційні установки постачальника послуг як стандартні, виберіть **Опції** > *Встановити як стандарт..* Щоб видалити конфігураційні установки, виберіть *Видалити*.

Акт. станд. в усіх прогр. — щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріорит. точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції** > *Деталі*, щоб переглянути назву постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єдн. з постач. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо ще жодного запису не додано, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен із потрібних параметрів. Параметри залежать від типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції** > *Видалити* або *Активізувати*.

■ Захист

Навіть коли активовано функції безпеки, які обмежують дзвінки (наприклад, заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), можна зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Запит на PIN-код та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код під час кожного увімкнення. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується певна функція телефону, захищена PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінк., щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксован. набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонент. група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі).

Рівень захисту > Телефон, щоб телефон запитував код щоразу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків.

Поточний код, щоб визначити, який з кодів має бути активованим: UPIN-код чи PIN-код.

Сертифікати авторизації або *Сертифікати користув.*, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. Сертифікати на стор. 103.

Установ. модуля захисту — щоб переглянути *Деталі модуля захисту*, активувати *Запит PIN модуля* або змінити модуль PIN і PIN підпису. Див. також Коди доступу, стор. 9.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення безпосередньо на пристрій. Ця опція може бути недоступною залежно від Вашого телефону.



Попередження: під час оновлення програмного забезпечення не можна користуватися пристроєм, навіть щоб зробити екстрений дзвінок, поки оновлення не завершиться і пристрій не буде перезавантажено.

Переконайтесь, що створено резервні копії даних, перш ніж почати оновлення.

Установки

Щоб дозволити або припинити оновлення програмного забезпечення, виберіть **Меню** > *Установки* > *Конфігурація* > *Устан. менедж. пристр.* > *Оновл. від пост. послуг*, а потім виберіть із наведених нижче опцій:

Завжди дозволяти, щоб автоматично оновляти програмне забезпечення.

Спочатку підтверг., щоб завантажувати програми та оновлення тільки після Вашої згоди (визначено як стандартну установку).

Завжди відхиляти, щоб відхилити всі оновлення.

Залежно від установок, Вас інформуватимуть про появу оновлень програмного забезпечення або про те, що завантаження та встановлення виконано автоматично.

Замовлення оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Меню** > *Установки* > *Телефон* > *Оновлення телефону*, щоб замовити оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг. Виберіть *Деталі пот. прогр. забез.*, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи потрібно його оновлювати. Виберіть *Заван. прогр. забез. тел.*, щоб завантажити та встановити програмне забезпечення в телефон. Виконуйте інструкції, які з'являються на дисплеї.

Встановлення оновлення

Щоб запустити встановлення, якщо його було скасовано після завантаження, виберіть *Вст. оновл. прогр. забез.*

Оновлення програм триває декілька хвилин. Якщо виникають проблеми зі встановленням, зверніться до постачальника послуг.

■ Відновлення заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню** > *Установки* > *Вігнов. завод. уст.*. Введіть код захисту. Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

10. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли збережено в пам'яті телефону і їх можна впорядкувати в папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації, перш ніж отримувати їх, оскільки за них може стягуватися плата.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню** > *Галерея*.

Щоб переглянути опції, доступні в папці, виберіть папку, а потім > **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку, а потім > **Відкрити**.

Щоб переглянути доступні опції у файлі, виберіть файл, а потім > **Опції**.

■ Друк зображень за допомогою з'єднання Bluetooth

Збережені в "Галереї" зображення можна надрукувати за допомогою з'єднання Bluetooth.

Щоб надрукувати зображення на принтері, сумісному з Bluetooth, виберіть **Меню** > *Галерея* > *Зображення*, а потім виберіть

зображення, яке потрібно надрукувати. Виберіть **Опції** > *Надіслати* > *Через Bluetooth*. Перейдіть до сумісного з Bluetooth принтера, який відображено у списку активних пристроїв, а потім натисніть центральну клавішу вибору.

11. Медіа



Знімаючи та використовуючи зображення та відеокліпи, дотримуйтесь усіх законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватні та законні права інших осіб.

■ Камера

За допомогою вбудованої камери можна робити знімки та відеозаписи.

Фотографування


Щоб увімкнути камеру, натисніть клавішу прокручування в напрямку догори або виберіть **Меню** > *Медіа* > *Камера*.

Щоб зробити фотознімок в альбомній орієнтації, тримайте телефон горизонтально.

Натисніть навігаційну клавішу ліворуч або праворуч, щоб переключитися між режимами камери

(фото) та режимом зйомки відео.

Щоб збільшити або зменшити масштаб у режимі фотозйомки, натисніть навігаційну клавішу вгору або донизу або натискайте клавіші гучності.

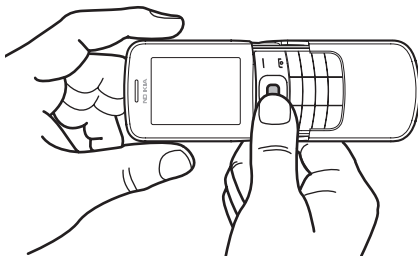

Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотогр.** Телефон зберігає фотознімок у папці *Галерея > Зображення*.

Виберіть **Опції**, щоб встановити *Увімкнуті нічний режим*, якщо освітлення слабе, *Автотаймер увімкнено*, щоб активувати автотаймер, *Увімкн. серійну зйомку*, щоб зробити серію послідовних знімків. Якщо встановлено найбільший розмір знімків, камера робить послідовно 3 знімки. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить п'ять знімків.

Виберіть **Опції > Установки > Час перегл. зображення** та виберіть час відображення на дисплеї знятої фотографії. Під час відображення знімка виберіть **Назад**, щоб зробити ще одне фото, або **Надісл.**, щоб надіслати фото в мультимедійному повідомленні.

Ваш пристрій підтримує зйомку зображень з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

■ Записування відеокліпів

Щоб записати відеокліп, виберіть **Меню > Опції > Megia > Bigeo**. Щоб почати записування відео, виберіть **Запис**. Щоб призупинити запис, виберіть **Пауза**, а щоб продовжити, виберіть **Далі**. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис у папку *Галерея > Відеокліпи*.

Опції фото і відео

Щоб використати фільтр для зйомки, виберіть **Опції > Ефекти > Звичайний > Фальшиві кольори, Відтінки сірого, Сенія, Негатив** або *Соляризація*.

Щоб змінити установки камери або відео, виберіть **Опції > Установки**.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра можна переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та

анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережевого сервера (послуга мережі).

Щоб вибрати або завантажити файли, виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеєр* > *Відкрити Галерею, Закладки, Іти до адреси* або *Завантаження megia*.

Щоб встановити швидкість перемотування вперед/назад, виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеєр* > *Інтервал перемотки*.

Настройка послуги потокового вмісту

Конфігураційні установки, потрібні для потокової передачі, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. Див. Послуга конфігураційних установок на стор. 10. Установки також можна ввести вручну. Див. Налаштування на стор. 76. Щоб активувати установки, виконайте наведене нижче:

1. Виберіть **Меню** > *Megia* > *Megia-плеєр* > *Установки потоку* > *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримуються послугою потокової передачі.
2. Виберіть постачальника послуг, а потім *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для послуги потокової передачі.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис послуги потокової передачі, який міститься в активних конфігураційних установках.

■ Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах mp3 та aac, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager, яка входить до Nokia PC Suite. Див. Nokia PC Suite на стор. 105.


Музичні файли, збережені у папці в пам'яті телефону або на мультимедійній картці, автоматично виявляються і додаються до стандартного списку записів.

Щоб відкрити музичний плеєр, виберіть **Меню** > *Megia* > *Музичний плеєр*.

Відтворення музичних записів






Попередження! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух.


Коли Ви відкриваєте меню *Музичний плеєр*, відображаються деталі першого запису в стандартному списку. Щоб почати відтворення, виберіть  .

Щоб настроїти рівень гучності, використовуйте клавіші гучності, розміщені на боковій частині телефону.

Щоб припинити відтворення, виберіть  .

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть  . Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть  .

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і потримайте  .

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте  .

Відпустіть клавішу в потрібному місці.

Установки музичного плеєра

У вікні програми *Музичний плеєр* доступні такі опції:

Список записів – переглянути всі записи, які містяться у списку записів, та відтворити потрібний. Щоб відтворити запис, перейдіть до нього, а потім виберіть **Відтвор..**

Вибравши **Опції**, можна оновити список записів (наприклад, після додавання до списку нових записів) та змінити список записів, що відображається під час відкривання програми *Музичний плеєр*, якщо в телефоні є декілька списків записів. Також можна надіслати запис на інший телефон.

Опції відтворення – виберіть *Випадкове*, щоб відтворювати записи зі списку в випадковій послідовності. Виберіть *Повторити*, щоб повторно відтворювати поточний запис або увесь список записів. Виберіть *Джерело музики*, щоб вибрати папку з музичними записами.

Медіа-еквалайзер – виберіть або визначте установку еквалайзера. Див. Еквалайзер на стор. 87.

Гучномовець/Навушники, щоб слухати музичні файли через гучномовець або гарнітуру. (Тільки за умови, що приєднано навушники).



Порада: щоб під час використання гарнітури перейти до наступного запису, натисніть клавішу гарнітури.

Веб-сторінка – перейти до веб-сторінки поточного відтворюваного запису. Ця опція неактивна, якщо веб-сторінка недоступна.

Завантаження музики – щоб встановити з'єднання з послугою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція доступна лише у випадку, якщо запис містить адресу послуги.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є антеною бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню** > *Megia* > *Radio*.

Щоб використати відображені на дисплеї графічні клавіші ▲, ▼, ◀ та ▶, перейдіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші, а потім виберіть її.

Збереження радіочастот

1. Щоб почати пошук, виберіть та потримайте ◀ або ▶. Щоб змінювати радіочастоту із кроком у 0,05 МГц, натискайте ◀ або ▶.
2. Щоб зберегти частоту в пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть і потримайте відповідну цифрову клавішу. Щоб зберегти частоту в пам'яті під номерами від 10 до 20, на мить натисніть **1** або **2**, а потім натисніть та потримайте потрібну цифрову клавішу від **0** до **9**.
3. Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню** > *Media* > *Radio*. Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть ▲ або ▼ , або натисніть клавішу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, на мить натисніть відповідні цифрові клавіші. Щоб відрегулювати гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть із наведених нижче опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо.

Зберегти станцію, щоб зберегти нову радіостанцію.

Станції, щоб вибрати список збережених радіостанцій. Щоб видалити або перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції** > *Видалити станцію* або *Змінити назву*.

Вихід моно або *Вихід стерео*, щоб слухати радіо відповідно в режимі моно або стерео.

Гучномовець або *Навушники*, щоб слухати радіо через гучномовець або навушники (гарнітуру). Не від'єднуйте гарнітуру від телефону. Шнур гарнітури виконує функцію радіоантени.

Встановити частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час дзвінка звук радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або з'єднання HSCSD, це може створювати перешкоди для радіотрансляції.




■ Диктофон




За допомогою диктофону можна записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок, а також зберігати їх у папці *Галерея*. Це зручно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Запис звуку

1. Виберіть **Меню** > *Media* > *Диктофон*.

Щоб використати відображені на дисплеї графічні клавіші ,  та , перейдіть ліворуч або праворуч у напрямку потрібної клавіші, а потім виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть . Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції** > *Записати*. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледь помітний звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть .
3. Щоб припинити записування, виберіть . Запис зберігається в папці *Галерея* > *Записи*.

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції** > *Грати останній*.

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції** > *Нагіслати останній*.

Щоб переглянути список записів у меню *Галерея*, виберіть **Опції** > *Список записів* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Щоб керувати якістю звуку, використовуйте музичний плеєр, щоб підсилювати або послаблювати діапазони частот.

Виберіть **Меню** > *Media* > *Еквалайзер*.

Щоб активувати попередню настроєну установку, перейдіть до однієї з попередньо настроєних установок еквалайзера, а потім виберіть **Активув..**

Щоб переглянути, відредагувати або перейменувати вибрану попередню настроєну установку, виберіть **Опції** > *Дивитися*, *Редагувати* або *Перейменувати*. Не всі попередньо настроєні установки можна редагувати або перейменовувати.

■ Стереорозширення

Стереорозширення покращує якість звучання телефону завдяки увімкненню ефекту об'ємного звуку. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню** > *Media* > *Розширен. стерео*.

12. Організатор



■ Будильник

У телефоні можна встановити потрібний час увімкнення будильника. Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Будильник*.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли час будильника вже встановлено, виберіть *Час сигналу* > *Увімкнути*, а потім змініть час сигналу.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або встановити радіостанцію як тон сигналу, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону. Як тон сигналу телефон використовує радіостанцію, яку Ви слухали останньою, а сигнал подається через гучномовець. Якщо від'єднати гарнітуру або вимкнути телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період часу, на який потрібно відкласти сигнал, виберіть *Період затримки*, а потім визначте час.

Вимкнення сигналу

Із телефону лунатиме звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і відобразатиметься поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо дозволити телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо вибрати **Потім**,

сигнал припиняється на період часу, вказаний у меню *Період затримки*, а потім починає лунати знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і починає подавати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи потрібно увімкнути функцію телефону. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб здійснювати дзвінки та відповідати на них. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.






■ Календар

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*.

Поточний день позначається рамкою. Якщо для певного дня додані певні нотатки, день виділяється жирним шрифтом, а початок нотатки відображається під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит..** Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції** > *Огляд тижня*. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції** > *Видалити всі нотатки*.

Інші опції для перегляду календарного дня: можна створити нотатку, видалити, редагувати, перемістити або повторити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою бездротової технології Bluetooth або надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. Щоб встановити дату, час, часовий пояс, формат дати і часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня, виберіть *Установки*. Щоб телефон автоматично видаляв старі нотатки через певний період часу, виберіть *Автовидалення нотаток*.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Календар*. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції** > *Зробити нотатку*, а потім виберіть один із наведених нижче типів нотаток:  *Зустріч*,  *Дзвінок*,  *День народження*,  *Нотатка* або  *Нагадування*. Заповніть поля.

Сигнал нотатки

У телефоні відображається нотатка і лунає звуковий сигнал, якщо його встановлено. Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок (☎), натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за відображеним номером. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім.**

Щоб вимкнути сигнал, не переглядаючи нотатку, виберіть **Вийти.**

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно виконати, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Список справ.*

Щоб створити нотатку, якщо не додано жодної нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Додати.* Заповніть поля та натисніть **Зберегти.**

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.** Під час перегляду нотатки можна вибрати опцію, яка дозволяє редагувати параметри. Можна також вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

Можна сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове або мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Нотатки.*

Щоб створити нотатку, якщо не додано жодної нотатки, виберіть **Додати**; в іншому випадку виберіть **Опції** > *Зробити нотатку.* Введіть нотатку та виберіть **Зберегти.**

Інші опції включають видалення та редагування нотатки. Під час редагування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні пристрої за

допомогою Bluetooth або у вигляді текстових або мультимедійних повідомлень.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне значення числа та конвертує валюту.



Увага: цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Коли на дисплеї відобразиться 0, введіть перше число розрахунку. Натисніть **#**, щоб ввести знак десяткового дробу. Перейдіть до потрібної операції чи функції або виберіть її з меню **Опції**. Введіть друге число. Повторіть цю послідовність стільки раз, скільки потрібно. Щоб почати нове обчислення, спочатку виберіть та потримайте **Очист..**

Щоб виконати конвертацію валюти, виберіть **Меню** > *Організатор* > *Калькулятор*. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції** > *Курс обміну*. Виберіть одну з відображуваних опцій. Введіть курс обміну, натисніть клавішу **#**, щоб ввести знак десяткового дробу, а потім виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не замініте його іншим. Щоб конвертувати валюту, введіть суму, яку необхідно конвертувати, а потім виберіть **Опції** > *В місцеву* або *В іноземну*.



Увага: у разі, якщо основну валюту буде змінено, потрібно ввести нові курси обміну, оскільки всі попередньо введені курси буде очищено.

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Таймер звор. відл.* Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне сповіщення, яке буде відображатися після того, як визначений час сплине. Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Старт**. Щоб змінити час

зворотного відліку, виберіть *Змінити час*. Щоб зупинити таймер, виберіть *Зупинити таймер*.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст нотатки, якщо її запрограмовано, або відображається сповіщення *Час зворотного відліку вийшов*. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 60 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знову запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра можна вимірювати час, проміжки часу та кількість подоланих кіл. Під час відліку часу можна користуватися іншими функціями телефону. Щоб перевести відлік часу в фоновий режим, натисніть клавішу завершення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує тривалість його роботи.

Виберіть **Меню** > *Організатор* > *Секундомір*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Роздільно, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибирайте **Розділ**, щоразу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції** > *Старт*. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути показники виміряного часу, не зберігаючи їх, виберіть *Обнулити*.

Час кола, щоб виміряти час кола. Вибирайте *Коло* знову щоразу, коли потрібно виміряти проміжний час.

Продовжити, щоб переглянути час, вимірювання якого здійснюється у фоновому режимі.

Показати останній, щоб переглянути останній вимірний час, якщо показники секундоміра не було скинуто.

Перегляд або *Видалити виміри*, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

13. Програми



У головному меню пункт меню з програмами відображається як *Програми*.

У цьому меню можна керувати програмами та іграми. Ці файли збережено в пам'яті телефону і їх можна впорядкувати в папки.

■ Запуск гри

У програмному забезпеченні телефону є декілька ігор.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Ігри*. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкрити**.

Щоб настроїти звуки, підсвічення та вібрації для ігор, виберіть **Меню** > *Програми* > **Опції** > *Установки програми*.

■ Запуск програми

У програмному забезпеченні телефону є декілька програм Java.

Виберіть **Меню** > *Програми* > *Колекція*. Перейдіть до програми та виберіть **Відкрити**.

■ Деякі опції програм

Видалити, щоб видалити програму з телефону.

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму.

Оновити версію, щоб перевірити, чи з'явилася нова версія програми для завантаження за допомогою *Веб* (послуга мережі).

Доступ до програми, щоб обмежити доступ програми до мережі. Буде відображено різні категорії. У кожній категорії виберіть один із доступних дозволів.

Веб-сторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі). Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтеся, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: встановлюйте і використовуйте програми та програмне забезпечення лише із тих джерел, які гарантують відповідну безпеку й захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Щоб завантажити програми у свій телефон, використайте програму Nokia Application Installer з комплекту PC Suite або виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаження програм**, після чого відобразиться список доступних закладок. Див. Закладки на стор. 98.

Щоб отримати інформацію про доступність різноманітних послуг, дізнатися ціни та тарифи для них, зверніться до постачальника послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, слід бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

■ Презентатор

За допомогою презентатора можна віддалено керувати зі свого пристрою слайдовими презентаціями (сумісними з Microsoft Office PowerPoint), програмним забезпеченням для DVD, MP3-плеером або іншими комп'ютерними програмами.

Щоб використовувати інші програми, крім слайдових презентацій та режиму робочого стола, потрібно створити відповідний режим користувача в комп'ютерній програмі.

Перш ніж можна буде розпочати використання програми, потрібно виконати такі дії:

1. Встановіть на свій комп'ютер програму Nokia Presenter. Її можна завантажити з веб-сайту Nokia. Див. Технічна підтримка Nokia на стор. 12.
2. Запустіть і настройте комп'ютерну програму. Переконайтесь, що вибраний вхідний серійний порт (COM-порт) Bluetooth відповідає тому, який зазначено в установках для програмного забезпечення Bluetooth пристрою, приєднаного до комп'ютера. За детальною інформацією звертайтеся до документації комп'ютерної програми, а також див. Настроювання з'єднання Bluetooth стор. 69.
3. Відкрийте слайдову презентацію або іншу програму, якою потрібно віддалено керувати зі свого телефону.

Виберіть *Програми > Колекція > Презентатор > Приєдн.*, а потім виберіть пристрій, із яким потрібно встановити з'єднання.

Коли на екрані комп'ютера з'явиться вікно з повідомленням "Bluetooth Connection Successful" (З'єднання через Bluetooth встановлено успішно), потрібно клацнути на ньому, щоб підтвердити з'єднання через Bluetooth.

На дисплеї відображається список доступних типів програм. Виберіть **Відкрити**, щоб відкрити потрібну програму. Виберіть **Опції** > *Установки*, щоб встановити розмір для установки *Звукові нотатки*, яка визначає розмір шрифту нотаток того, хто виголошує промову, та встановити значення для установки *Таймер презентації (ухвилини)*, щоб оптимізувати час, який дається на презентацію. Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції** > *Назад*.

Вибравши слайдову презентацію, можна переглядати або пропускати слайди, а також переміщуватися вперед за допомогою клавіші прокручування. Щоб переглянути свої нотатки для виступу, виберіть **Нотатки**. Щоб вказувати на предмети на слайдах, виберіть

Вказівник, щоб активувати невеликий круглий чорний маркер, яким можна керувати за допомогою клавіші прокручування. Виберіть **Опції** > *Список слайдів*, щоб повернутися до списку слайдів. Виберіть **Опції** > *Список догатків*, щоб повернутися до списку програм.

Щоб віддалено керувати вказівником (курсором) миші з телефону, виберіть режим робочого стола. Після того, як робочий стіл буде відкрито, телефон автоматично керуватиме вказівником миші. Щоб повернутися до списку програм, виберіть **Опції** > *Список догатків*.

Щоб завершити роботу презентатора, виберіть **Опції** > *Вийти*.

14. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: використовуйте лише ті послуги, яким довіряєте і які забезпечують належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Щоб отримати інформацію про доступність різноманітних послуг, дізнатися ціни та тарифи для них, зверніться до постачальника послуг.

За допомогою браузера телефону можна переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових пристроїв) або XHTML (розширювана мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути на веб-сторінках усі деталі.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, можна отримати у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, що пропонує послугу, якою потрібно скористатися. Див. Послуга конфігураційних установок на стор. 10.

Можна також ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. Настройка на стор. 76.

■ З'єднання з сервером

Переконайтеся, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою потрібно скористатися.

1. Щоб визначити установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки конфігурації*.
2. Виберіть *Конфігурація*. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, а потім *Стандартні* або *Особиста конфігурація* для перегляду веб-сторінок. Див. Настроювання перегляду веб-сторінок на стор. 96.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Відобр. вікно терміналу* > *Так*, щоб вручну виконати аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Установити з'єднання з послугою можна такими способами:

- Виберіть **Меню** > *Веб* > *Домашня сторінка* або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Закладки*.
- Щоб вибрати останню URL-адресу, виберіть **Меню** > *Веб* > *Остання веб-агр..*
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > *Веб* > *Iti go адреси*. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Почати перегляд сторінок послуги можна після того, як встановлено з'єднання з послугою. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Виконуйте вказівки, відображені на дисплеї телефону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглянути сторінку, прокручуйте її в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Вибрати**.

Щоб ввести літери та цифри, натискайте клавіші **0-9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть з наведених нижче опцій:

Домашня сторінка, щоб повернутися до своєї початкової сторінки.

Ярлики, щоб відкрити новий список опцій, характерних для поточної сторінки. Ця опція доступна лише у випадку, якщо на сторінці є ярлики.

Додати закладку, щоб зберегти сторінку як закладку.

Закладки, щоб відкрити список закладок. Див. Закладки на стор. 98.

Опції сторінки, щоб відобразити список опцій для активної сторінки.

Журнал, щоб відобразився список останніх відвіданих URL-адрес.

Завантаження, щоб відкрити список закладок для завантаження.

Інші опції, щоб відобразити список інших опцій.

Перезавантажити, щоб перезавантажити та оновити поточну сторінку.

Оператор послуг також може запропонувати інші опції.

Пряме з'єднання

Під час перегляду веб-сторінок можна здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із веб-сторінки.

■ **Закладки**

Адреси сторінок можна зберігати у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > *Закладки*; також можна в режимі очікування вибрати **Меню** > *Веб* > *Закладки*.

2. Перейдіть до закладки і виберіть її, або натисніть клавішу дзвінка, щоб встановити з'єднання зі сторінкою, на яку посилається закладка.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку в папку.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, слід бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої у вигляді закладки, відображається повідомлення *1 закладка отримана*. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Під час перегляду веб-сторінки виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Установки перегляду* або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки перегляду*, а потім виберіть одну з наведених нижче опцій:

Перенесення тексту > *Увімкнути*, щоб текст на дисплеї продовжувався з наступного рядка. Якщо вибрати *Вимкнути*, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту.

Показувати зображення > *Ні*, щоб не відображати зображення на сторінці. Завдяки цьому можна пришвидшити перегляд сторінок із великою кількістю зображень.

Сигнали > *Сигнал про незах. з'єдн.* > *Так*, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

Сигнали > *Сигн. про незах. об'єкти* > *Так*, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності

з'єднання. Щоб отримати додаткову інформацію, див. розділ *Захист браузера* на стор. 102.

Кодування символів > Кодування вмісту, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > Вебагр. Unicode (UTF-8) > Увімкнути, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8. Ця установка може знадобитися під час відкривання веб-сторінки іноземною мовою.

Розмір екрана > Повністю або Маленький, щоб встановити розмір екрана.

JavaScript > Увімкнути, щоб увімкнути використання сценаріїв Java.

■ Установки захисту

Файли "cookie"

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookies зберігаються в кеш-пам'яті, поки її не буде очищено. Див. *Кеш-пам'ять* на стор. 102.

Під час перегляду веб-сторінки виберіть **Опції > Інші опції > Захист > Установки Cookie**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies**. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть *Дозволити* або *Відхилити*.

Сценарії через захищене з'єднання

Можна вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Під час перегляду веб-сторінки виберіть **Опції > Інші опції > Захист > Установки WMLScript**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > WMLScripts у зах. з'єдн. > Дозволити**.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в меню *Галерея*, виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Установки завантажен.* > *Автоматич. збереження* > *Увімкнути*.

■ Скринька сервісних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Сервісне повідомлення – це сповіщення (наприклад, заголовки новин), які можуть містити текстові повідомлення або веб-адресу послуги.

Щоб відкрити меню *Скринька послуг* у режимі очікування, коли отримано сервісне повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо вибрати **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скринька послуг*. Щоб відкрити меню *Скринька послуг* пізніше, виберіть **Меню** > *Веб* > *Скринька послуг*.

Щоб відкрити меню *Скринька послуг* під час перегляду веб-сторінок, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Скринька послуг*. Перейдіть до потрібного повідомлення. Щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант..** Щоб відобразити детальну інформацію про сервісне сповіщення або видалити повідомлення, виберіть **Опції** > *Деталі* або *Видалити*.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню** > *Веб* > *Установки* > *Устан. скриньки послуг*.

Щоб визначити, чи потрібно отримувати сервісні повідомлення, виберіть *Повідомлення послуг* > *Увімкнути* або *Вимкнути*.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть *Фільтр повідомлень* > *Увімкнути*. Щоб переглянути список ухвалених авторів вмісту виберіть *Обрані канали*.

Щоб запрограмувати телефон автоматично активувати браузер у режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть *Автоматичне з'єднання* > *Увімкнути*. Якщо вибрати

Вимкнути, то браузер запуститься в телефоні лише після того, як Ви виберете опцію **Завант.** у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного її використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > *Очистити кеш*; або в режимі очікування виберіть **Меню** > *Веб* > *Очистити кеш*.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також дозволяє використовувати цифрові підписи. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > *Установки* > *Захист* > *Установ. модуля захисту*.

Сертифікати




Важливо: однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик під час віддалених з'єднань та під час встановлення програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує жодного захисту – менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та надійні сертифікати, щоб забезпечити підвищений захист. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплеї відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрої.

Перш ніж змінити будь-які установки сертифіката, потрібно переконатися, що Ви дійсно довіряєте власнику сертифіката, і що сертифікат дійсно належить вказаному власникові.

Існують три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Можна отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Сертифікати авторизації та сертифікати користувача можуть зберігатися в модулі захисту постачальником послуг.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації або користувача, завантажених у Ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користув.**

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) є захищеною. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

За допомогою телефону можна створювати цифрові підписи, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підпису на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку потрібно придбати, та її вартість. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтеся, що відображається заголовок *Читайте* та піктограма цифрового підпису (🔒📄).

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані, зокрема PIN підпис, не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис..**

Текст може не вміщуватися на одному екрані. Тому обов'язково прочитайте весь текст за допомогою клавіші прокручування, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким потрібно скористатись. Введіть PIN підпису (див. Коди доступу на стор. 9), а потім виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого послуга може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

15. Послуги SIM



Вашою SIM-карткою можуть бути передбачені додаткові послуги. Це меню можна відкрити лише у випадку, якщо воно підтримується Вашою SIM-карткою. Назва та вміст цього меню повністю залежать від доступних послуг.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та використання послуг SIM-картки, зверніться в точку продажу, де було придбано SIM-картку. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інша точка продажу.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтверг. гії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може передбачати надсилання повідомлень або здійснення телефонних дзвінків, за які може стягуватися додаткова плата.

16. З'єднання з ПК

Можна надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, користуватися Інтернетом, приєднавши свій телефон до сумісного ПК за допомогою з'єднання Bluetooth або кабелю передачі даних. Можна використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою Nokia PC Suite можна синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі). Додаткову інформацію та програмне забезпечення PC Suite можна знайти на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support. Для свого пристрою завантажте версію 6.83 або вище.

■ EGPRS, HSCSD і CSD

Із Вашим телефоном можна використовувати послуги передачі даних покращеної GPRS (EGPRS), технології пакетної радіопередачі даних (GPRS), технології високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів (HSCSD) та передачу даних з комутацією каналів (CSD, *Дані GSM*).

Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Використання послуг HSCSD розряджає акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних. Радимо приєднати до телефону зарядний пристрій на час передачі даних.

Див. Установки модема стор. 71.

■ Програми передачі даних

Інформацію щодо користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується здійснювати телефонні дзвінки або відповідати на них під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не переміщуйте телефон, тримаючи його в руці.

17. Інформація про акумулятор

■ Зарядження та розрядження

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, потрібно буде для початку зарядження приєднати зарядний пристрій, від'єднати його, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін експлуатації акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджений, міне деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде здійснювати будь-які дзвінки.

Користуйтеся акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтеся пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберегайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет, зокрема, монета, скріпка або ручка з'єднає між собою позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Наприклад, це може статися у випадку, якщо запасний акумулятор лежить у кишені або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

У разі тривалого перебування в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) ємність та термін експлуатації акумулятора знижуються. Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з дуже нагрітим або дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати навіть у випадку, якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах, значно нижчих 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia заради власної безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте оригінальний акумулятор Nokia, придбайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на упаковці та перевірте голограмну наліпку наступним чином:

Успішне виконання цих чотирьох дій не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, не користуйтеся ним та віднесіть акумулятор до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

1. Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
2. Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви маєте побачити 1, 2, 3 та 4 крапки на кожній стороні відповідно.
3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчуючи нижнім рядком.
4. Переконайтеся, що 20-значний код правильний, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

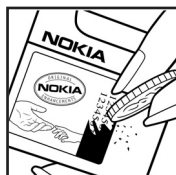

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Буде стягуватись плата відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia, щоб отримати допомогу. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може призвести

до неналежної роботи або пошкодження Вашого пристрою та його аксесуарів. Це також може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/batterycheck.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних або брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін експлуатації електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплею твердими або гострими предметами. Такі предмети, як сережки або ювелірні прикраси можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Користуйтеся лише запасною антеною, що входить до комплекту постачання або є ухваленою. Неухвалені антени, модифікації або

додатки можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервні копії цінних даних, які потрібно зберегти (наприклад, контакти та нотатки календаря), перш ніж надіслати пристрій до сервісного центру.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого аксесуара. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру для технічного обслуговування.



Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення строку служби всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здайте вироби до спеціального пункту на повторну переробку, щоб не завдати шкоди довкіллю чи здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації цих виробів та щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів, не завдаючи шкоди довкіллю. Щоб дізнатись про безпечну утилізацію цього виробу, зверніться до пункту продажу, де було придбано виріб, у місцеву інстанцію, яка займається переробкою сміття та відходів, в організації Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або до місцевого представника Nokia. Додаткову інформацію див. у Екологічній декларації виробу або на веб-сайті www.nokia.com у розділі Вашої країни.

Додаткова інформація з безпеки

■ Малі діти

До складу Вашого пристрою та його аксесуарів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, які є чинними в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтеся пристроєм лише у нормальних робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот за умови його використання в нормальному робочому положенні біля вуха або за умови розміщення на відстані принаймні 2,2 см (7/8 дюйма) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла.

Для передачі файлів даних або повідомлень пристрою потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметри (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, що мають подібні пристрої, повинні:

- Завжди тримати увімкнений бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 сантиметрів (6 дюймів) від медичного пристрою.
- Не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені
- Потрібно тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до сторони знаходження кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.
- Негайно вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод.
- Уважно читати та виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може призвести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій.

Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнєнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви перебуваєте в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіоблагоднання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації)

і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,88 Вт/кг.

Під час користування аксесуарами й додатковими пристроями значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

B

Bluetooth 68

C

CSD Див. дані на основі комутації з'єднань

E

EGPRS 70

EGPRS Див. пакетні дані

F

FM-радіо 85

G

GPRS 70

H

HSCSD Див. високошвидкісні дані на основі комутації з'єднань

I

IMAP4 40

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 105

PictBridge 73

PIN-коди 10, 17

POP3 40

S

SAR 115

SIM

встановлення картки 13

картка 25

повідомлення 34

послуги 104

SMS. Див. текстові повідомлення

U

UPIN 17

X

XHTML 96

A

автомобілі 113

Аксесуари 8

аксесуари 76

аксесуари Див. аксесуари.

акумулятор

встановлення 13

заряджання 15, 106

розряджання 106

анімація слайдера 64

антена 19

архів дзвінків. Див. журнал дзвінків

Б

безпека

SAR 115

автомобілі 113

вибухонебезпечні середовища 114

виклик служби екстреної

допомоги 115

вказівки 5

додаткова інформація 112

інформація про сертифікацію 115

медичне обладнання 112

робоче середовище 112

слухові пристрої 113

блокування 25

блокування клавіатури 25

блокування телефону. Див. блокування клавіатури.

браузер

закладки 98

захист 100

кеш-пам'ять 102

модуль захисту 102

настроювання 96

перегляд сторінок 97

сертифікати 103

установки перегляду 99

файли cookie 100
цифровий підпис 103
будильник 88

В

введення тексту 30
Веб
з'єднання 97
закладки 98
вибухонебезпечні середовища 114
видалення повідомлення 50
виклик служби екстреної допомоги 115
високошвидкісні дані на основі комутації
з'єднань 105
відповідь на дзвінок 28
відхилення дзвінка 28
візитні картки 60
внутрішній акумулятор
ауθενфікація 107
встановлення
SIM-карти 13
акумулятор 13

Г

галерея 80
голос
диктофон 86
повідомлення 50
голосові
команди 68
гучномовець 28

Д

дані
передача 71, 106
дані на основі комутації з'єднань 105
дзвінок
журнал 61
опції 28
очікування 28
установки 74
функції 26
диктофон 86
дисплей 21, 64
догляд 110

Е

еквайлайзер 87

Ж

журнал 61
журнал дзвінків 61

З

з'єднання з ПК 105
завантаження
вміст 11
програми 11
установки 101
завершення
дзвінок 26
заводські установки 80
закладки 98
запис звуку 87
заряджання акумулятора 15
заставка 65
заставка для збереження енергії 65
захист
коди 9
модуль 102
установки 77
звукові повідомлення 39

І

ігри 93
індикатори 23
індикатори стану 21
інтелектуальне введення тексту 31
Інтернет
інформаційні повідомлення 50
інформація про місце розташування 62
інформація про сертифікацію 115

К

кабель даних 73
календар 89
калькулятор 91
камера
записування відеокліпів 82
фотографування 81
кеш-пам'ять 102
клавіші
блокування 25
блокування клавіатури 25
клавіші вибору 21
клавіші вибору 21
клавіші швидкого доступу 23
коди 9, 10

коди PUK 10
коди доступу 9
контактна інформація 12
Контактна інформація Nokia 12

M

медичне обладнання 112
медіа-плеєр 82
меню 29
мережа
 назва на дисплеї 21
 послуги 7
миттєві повідомлення 39
мова розмітки сторінок для бездротових пристроїв 96
музичний програвач 83
мультимедійні повідомлення
 відповідь 37
 надсилання 35
 створення 35
 читання 37

N

навігаційна клавіша 67
навігація 29
Настройка
 послуга установок 10
 установки 17
настройка 76
номер центру повідомлень 32
нотатки 90

O

огляд функцій 9
оновлення програмного забезпечення 75, 79
організатор 88

P

пакетні дані 70, 105
папка "Небажані" 44
пароль заборони дзвінків 10
передплачені імена 58
переміщення 29
переповнення пам'яті 38
персональні закладки 66
підсвічення 76
підтримка 12

повідомлення
 видалення 50
 голосове повідомлення 80
 звукове повідомлення 39
 індикатор довжини 33
 інформаційні повідомлення 50
 миттєве повідомлення 39
 надсилання 36
 папка 38
 сервісні команди 50
 скасування надсилання 37
 створення текстового повідомлення 33
 текст 32
 установки повідомлень 51
позиціонування 62
послуга "Plug and play" 17
послуги
 поточкова передача даних 83
 потужність сигналу 21
презентатор 94
пристрій handsfree. Див. гучномовець.
присутність 57
програма електронної пошти 40
програми
 завантаження 11
 колекція 93

P

радіо 85
регістр символів 30
режим активного очікування 22, 64
режим офлайн 25
режим очікування 21, 66
режим сну 65
режими 62
ремонтна служба 12
розблокування клавіатури 25

C

світлоіндикатор 65
секундомір 92
сервісні
 вхідні 101
 команди 50
 повідомлення 101
сервісні повідомлення 101
сертифікати 103
синхронізація 71
складові 20

слухові пристрої 113
список справ 90
спільна пам'ять 8
стереорозширення 88

Т

таймер зворотного відліку 91
текст
інтелектуальне введення тексту 31
повідомлення 32
регістр символів 30
створення 30
традиційне введення тексту 32
телефон
відкривання 21
догляд 110
клавіші 20
настройка 76
оновлення 75, 79
складові 20
технічне обслуговування 110
установки 75
теми 63
технічна підтримка клієнтів 12
технічне обслуговування 110
тони 63
тони дзвінків 63
традиційне введення тексту 32

У

увімкнення та вимкнення 17
установки 65
GPRS, EGPRS 70
аксесуари 76
анімація слайдера 64
відновлення заводських установок 80
годинник 66
дата 66
дзвінок 74
дисплей 64
з'єднання 68
завантаження 101
заставка 65

захист 77
кабель даних USB 73
настройка 76
передача даних 71
персональні закладки 66
повідомлення 51
режим активного очікування 64
режим очікування 64
режими 62
скринька послуг 101
телефон 75
теми 63
тони 63
час 66
шпалери 64
установки годинника 66
установки дати 66
установки мови 75
установки повідомлень
електронна пошта 53
загальні установки 51
мультимедійні повідомлення 52
текстові повідомлення 51
установки часу 66

Ф

файли cookie 100
Фільтр спаму 44

Ц

цифровий підпис 103

Ч

чат 44
чорний список 44

Ш

швидкий набір 26, 61
шпалери 64