



NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-165 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викреслена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. Це стосується не тільки Вашого пристрію, а й будь-яких додатків, позначених цих символом. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Еко-декларацію продукту або інформацію для окремої країни на сайті www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є звуковим знаком Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpeglallc.com>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальним відеопродуктів. Жодна ліцензія на використання з будь-якою іншою метою не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішнім та комерційним використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див.
<http://www.mpegl.com>.

Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає Директиві 2002/95/ЕС щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документа надається „як є”. Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не стосуються точності, надійності чи змісту цього документа. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Контроль за експортом

Цей пристрій може містити деталі, технології або програмне забезпечення, що підлягає експортному законодавству та правилам США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Номер моделі: Nokia 8800d

Далі у цьому документі згадується як Nokia 8800 Sirocco Edition

9247219/Видання 1

Зміст

Для Вашої безпеки	6	Інтелектуальне введення тексту	29
Загальна інформація.....	10	Традиційне введення тексту	30
Комплект поставки.....	10		
Огляд функцій.....	11		
Коди доступу	11	5. Навігація по меню	31
Послуга установки конфігурації.....	12	Виклик функції меню.....	31
Завантаження вмісту	13		
Високоякісна служба підтримки Nokia.....	13		
Підтримка Nokia в Інтернеті	15		
1. Початок роботи.....	16	6. Обмін повідомленнями	32
Встановлення SIM-картки та акумулятора	16	Текстові повідомлення (SMS)	32
Заряджання акумулятора	17	SIM-повідомлення	34
Увімкнення та вимкнення телефону	19	Мультимедійні повідомлення	35
Відкривання клавіатури	19	Звукові повідомлення	38
Антена	20	Пам'ять заповнена	39
2. Ваш телефон	21	Папки	40
Клавіші та складові	21	Програма електронної пошти	40
Режим очікування	22	Чат	44
Режим польоту	23	Голосові повідомлення	50
Блокування клавіатури (блокування)	24	Інформаційні повідомлення	50
3. Функції дзвінків	25	Сервісні команди	50
Здійснення дзвінка	25	Видалення повідомень	51
Швидкий набір	25	Установки повідомень	51
Покращений голосовий набір	26		
Відповідь на дзвінок або його відхилення	26		
Опції під час дзвінка	27		
4. Введення тексту	29	7. Контакти	56
Установ.	29	Пошук контакту	56
		Збереження імен та телефонних номерів	56
		Збереження номерів, елементів або зображення	56
		Копіювання або переміщення контактів	57
		Редактування деталей контакту	57
		Синхронізація всього	58
		Видалення контактів або деталей	58
		Візитні картки	58
		Установки	58
		Групи	59

Швидкий набір	59	Секундомір	90
Інформація, сервер та мої номери.....	59	14. Програми	91
8. Реєстр дзвінків	61	Ігри	91
Інформація про місцезнаходження.....	61	Колекція	91
9. Установки.....	63	15. Веб.....	94
Режими	63	Доступ та використання послуг ...	94
Теми	63	Настроювання перегляду веб-сторінок	94
Тони.....	63	Встановлення з'єднання з сервером.....	95
Дисплей.....	64	Перегляд сторінок	95
Час та дата.....	65	Закладки	97
Персональні закладки	66	Установки перегляду.....	97
З'єднання	67	Установки захисту	98
Дзвінок.....	72	Службова скринька вхідних повідомлень	99
Телефон.....	73	Кеш-пам'ять	100
Додаток	74	Захист браузера	100
Настройка	75	16. Послуги SIM	103
Захист.....	76	17. З'єднання з ПК.....	104
Повернення до початкових установок.....	77	PC Suite	104
10. Меню оператора.....	78	Пакетні дані, HSCSD і CSD	104
11. Галерея	78	Програми передачі даних	105
12. Медіа	79	18. Інформація про акумулятори.....	106
Камера	79	Заряджання та ліквідація	106
Медіа-плеер	80	Вказівки щодо справжності акумуляторів	107
Музичний плеер	81	Догляд та технічне обслуговування.....	109
Радіо	83	Додаткова інформація з безпеки	111
Диктофон.....	84	Предметний покажчик	116
Еквалайзер	85		
13. Організатор	86		
Будильник.....	86		
Календар.....	87		
Список справ	88		
Нотатки.....	88		
Калькулятор	89		
Таймер зворотного відліку	89		

Для Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час їзди. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час їзди – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь усіх обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч з медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь усіх обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ НА ЗАПРАВЦІ

Не користуйтесь телефоном у пункті заправки. Не користуйтесь пристроєм поблизу палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь усіх обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЙ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює.

Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять цього зробити.

■ Про Ваш пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Ваш виріб є результатом спільнотої діяльності розробників та майстрів вищої кваліфікації. Він постачається з панелями із нержавіючої сталі та стійким до подряпин склом дисплея. Тому користуйтесь Вашим телефоном з належною обережністю.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь усіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристрій може викликати перешкоди або загрозу.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах, або Вам може знадобитись укладти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Можливо, Ваш постачальник послуг запропонував, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або не були активізовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш пристрій може також бути настроєний особливим чином. Ця конфігурація може включати зміни назв меню, поспідовності відображення пунктів меню та піктограм. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, швидкі повідомлення, електронна пошта, послуги мобільного Інтернету, завантаження вмісту та програм і синхронізація з віддаленим сервером Інтернету, потребують підтримки мережею цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: контакти, текстові та швидкі повідомлення, електронна пошта, голосові позначки, календар, нотатки справ, ігри та програми JavaTM, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм

Java може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуєте скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, перш ніж продовжувати роботу, видаліть якусь інформацію або записи зі спільної пам'яті. Деякі функції, наприклад, програми Java, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний обсяг пам'яті, спеціально призначений для них.

Зауважте, що файли галереї використовують іншу пам'ять. Додаткову інформацію див. в „Галерея”, стор. 78.

■ Аксесуари

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додаткових пристройів:

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрої в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплени та чи працюють належним чином аксесуари, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

Номер моделі: Nokia 8800d

Далі у цьому документі згадується як Nokia 8800 Sirocco Edition

■ Комплект поставки

У комплекті поставки Ви знайдете наступне:

- Ваш телефон Nokia 8800 Sirocco Edition
- Два акумулятора BP-6X для Nokia
- Компактний зарядний пристрій AC-3 для Nokia
- Настільна підставка DT-16 для Nokia
- Гарнітура HS-15 для Nokia
- Гарнітура Bluetooth HS-64W для Nokia
- Сумка для носіння CP-104 для Nokia
- Замшева тканина для чищення
- Посібник користувача
- Буклет з історією
- компакт-диск

Елементи, що постачаються разом з Вашим телефоном, і наявні аксесуари можуть відрізнятись залежно від Вашого регіону або постачальника послуг. Якщо Ваш програмний пакет не містить всі наведені елементи, будь ласка, зверніться до представника з продажу.

Перш ніж Ви зможете користуватись телефоном, Вам потрібно вставити SIM-карту, а потім вставити та зарядити акумулятор. Див. „Встановлення SIM-картки та акумулятора” на стор. 16.

Щоб захистити пристрій від подряпин, його необхідно носити в сумці для носіння. Не використовуйте тканину для чищення для інших предметів, окрім телефону.

■ Огляд функцій

У Вашому телефоні передбачено багато функцій, корисних для щоденного користування, наприклад, календар, годинник, будильник, радіо, музичний плеєр та вбудована камера. Також Ваш телефон підтримує наступні функції:

- Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM (Enhanced Data rates for GSM Evolution – EDGE), див. „Система пакетної передачі даних” на стор. 69.
- Розширення мова гіпертекстової розмітки (Extensible hypertext markup language – XHTML), див. „Веб” на стор. 94.
- Програма електронної пошти, див. „Програма електронної пошти” на стор. 40.
- Платформа Java 2, Micro Edition (J2METM), див. „Програми” на стор. 91.
- Технологія Bluetooth, див. „Бездротова технологія Bluetooth” на стор. 67.
- Синхронізація даних з іншого телефону без вставленої SIM-картки, див. „Передача даних з пристроєм” на стор. 71.
- Онлайн-послуга „Plug and play”, щоб отримати конфігураційні установки, див. „Увімкнення та вимкнення телефону” на стор. 19 та „Настройка” на стор. 75.

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. „Захист” на стор. 76.

PIN-коди

Код PIN (personal identification number – Персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (universal personal

identification number – Універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. „Захист” на стор. 76.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для доступу до інформації в модулі захисту. Див. „Модуль захисту” на стор. 100.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. „Цифровий підпис” на стор. 102.

Коди PUK

Код PUK (personal unblocking key – персональний ключ розблокування) та код UPUK (universal personal unblocking key – універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований код PIN та код UPIN відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2.

Пароль заборони дзвінків

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою „Сервіс заборони дзвінків”. Див. „Захист” на стор. 76.

■ Послуга установки конфігурації

Для використання деяких послуг мережі, наприклад, послуг мобільного Інтернету, MMS або синхронізації віддаленого сервера Інтернет, Ваш телефон потребує наявності правильних установок конфігурації. Установки можна отримати як конфігураційне повідомлення. Після отримання установок Вам потрібно зберегти їх у Вашому телефоні. Постачальник послуг може надати PIN-код, необхідний для збереження установок. За детальнішою інформацією про доступність послуги звертайтесь до Вашого оператора мережі, постачальника послуг чи найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте розділ підтримки користувачів на веб-сторінці Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Коли Ви отримуєте конфігураційне повідомлення, на екрані з'являється **Установки конфігурації отрим.**

Щоб зберегти установки, виберіть **Показ. > Зберег..** Якщо телефон запитує **Введіть PIN установок:**, введіть PIN-код для установок та натисніть **Добре.** Щоб отримати PIN-код, зверніться до постачальника послуг, який надає ці установки. Якщо установки ще не збережені, ці установки будуть збережені та встановлені як стандартні конфігураційні установки. В іншому випадку телефон запитає **Активувати збережені конфігураційні установки?**

Щоб відхилити отримані установки, виберіть **Вийти** або **Показ. > Скасув.**

Щоб редагувати установки, див. „Настройка“ на стор. 75.

■ Завантаження вмісту

Ви можете завантажувати на Ваш телефон новий вміст (наприклад, теми, тони та відеокліпи) (послуга мережі). Виберіть функцію завантаження (наприклад, в меню **Галерея**). Щоб отримати доступ до функції завантаження, див. опис відповідних меню. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів, зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Користуйтесь послугами лише тих постачальників, яким Ви довіряєте і які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Високоякісна служба підтримки Nokia

Як власник телефону Nokia 8800 Sirocco Edition, Ви маєте право користуватись високоякісною службою підтримки Nokia протягом 24 місяців з моменту придбання. Це включає (у вибраних країнах*):

- 24-місячну гарантію** на Ваш телефон Nokia 8800 Sirocco Edition
- Пріоритетну ремонтну службу** у вибраних центрах Nokia. Інформацію про вибрані центри Nokia, які пропонують пріоритетну ремонтну службу, можна отримати на www.nokia.com або місцевому сайті Nokia, а також можна подзвонити до служби Nokia (телефонні номери можна знайти у нижче наведеному списку). Зазвичай, можна також

Загальна інформація

зареєструвати Ваш смартфон та отримати підтримку в будь-якому іншому центрі Nokia Care у Вашому районі для отримання стандартних ремонтних послуг.

- Безаналогову підтримку сервісного центру Nokia Care за місцевим тарифом дзвінка. Номер телефону та режим роботи місцевого сервісного центру Nokia Care можна дізнатися з нижчезаведеного списку.

Країна	Місцевий номер телефону центру Nokia Care Високоякісна Служба	Режим роботи (місцевий час)	Країна	Місцевий номер телефону центру Nokia Care Високоякісна Служба	Режим роботи (місцевий час)
Австрія	0810 281 900	Пон-Суб 9-21	Португалія	808 780 780	Пон-П'ят 9-18
Бельгія	070 70 77 70	Пон-П'ят 9-21	Росія	+7(495) 727 2222	Пон-П'ят 8-20
Велико-британія	0870 600 6012	Пон-П'ят 9-21	Румунія	021 407 75 05	Пон-П'ят 9-18
Греція	210 6142 844	Пон-П'ят 8-17	Словаччина	(02) 850 111 561	Пон-П'ят 9-18
Данія	35 444 222	Пон-П'ят 9-21	Туреччина	0 212 337 17 17	Пон-Нед 9-18
Естонія	611 9901	Пон-П'ят 9-17	Угорщина	06 40 505 505	Пон-П'ят 9-18
Кіпр	210 6142844	Пон-П'ят 8-17	Україна	8 800 50 101 50	Пон-Нед 9-20
Латвія	7320603	Пон-П'ят 9-17	Франція	08 11 00 45 67	Пон-П'ят 9-21
Литва	8 700 55559	Пон-П'ят 9-17	Фінляндія	0303 8286	Пон-П'ят 9-21

Країна	Місцевий номер телефону центру Nokia Care Високоякісна Служба	Режим роботи (місцевий час)	Країна	Місцевий номер телефону центру Nokia Care Високоякісна Служба	Режим роботи (місцевий час)
Люксембург	034 208 08 193	Пон-П'ят 9-21	Чехія	841 11 44 55	Пон-П'ят 9-18
Мальта	0574 519334	Пон-П'ят 9-21	Швейцарія	0848 100010	Пон-Суб 9-21
Нідерланди	0900 202 60 55	Пон-П'ят 9-21	Швеція	077 66 22 222	Пон-П'ят 9-21
Німеччина	0180 501 502 0	Пон-П'ят 9-21	Ірландія	1890 946 245	Пон-П'ят 9-21
Норвегія	22 97 1717	Пон-П'ят 9-21	Іспанія	902 404 414	Пон-П'ят 9-21, Суб 9-16
Польща	022 654 00 43	Пон-П'ят 9-18	Італія	848 690 691	Пон-П'ят 9-21

*Послуги можуть відрізнятись в кожній країні. За докладною інформацією завітайте на веб-сайт www.nokia.com або місцевий веб-сайт Nokia.

**Базується на строках гарантії для кінцевого користувача Nokia. В Європі 24-місячна гарантія надається у наступних країнах: Країнах-членах Європейського Союзу, Азербайджані, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Грузії, Ісландії, Ізраїлі, Казахстані, КЮР Македонії, Молдові, Монголії, Норвегії, Румунії, Росії, Сербії та Чорногорії, Швейцарії, Туреччині, Україні.

■ Підтримка Nokia в Інтернеті

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Вашу місцеву веб-сторінку Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора


Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як вийняти акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки в недоступних для дітей місцях. Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.


Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BP-6X.

SIM-картка та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаєте картку.


Щоб зняти задню панель телефону, натисніть на бокові фіксатори (1) та зніміть її з телефону (2).

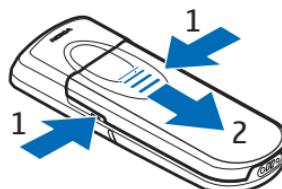

Видаліть акумулятор, як зображенено (3).


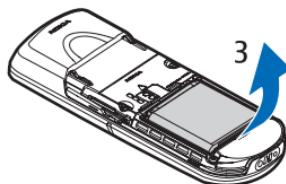


Вставте SIM-карту (4). Переконайтесь, що SIM-карту правильно встановлено і що поверхня контактів картки знаходитьться внизу.

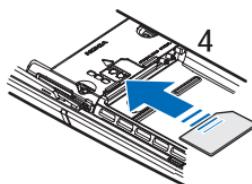

Вставте акумулятор на місце (5). Прослідкуйте за контактами акумулятора. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див. „Вказівки щодо справжності акумуляторів” на стор. 107.

Закрійте задню панель, зсунувши її на місце (6).

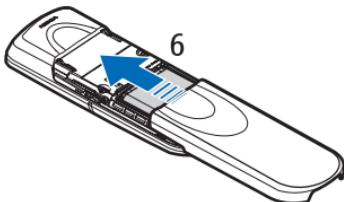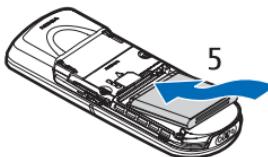

■ Заряджання акумулятора



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрів може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.


Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроем. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі AC-3.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно звернутися до свого дилера.

Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.

Увімкніть зарядний пристрій у настінну розетку.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

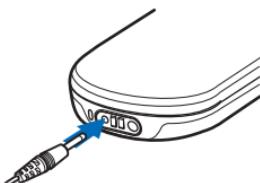

Тривалість заряджання залежить від зарядного пристрою та від акумулятора. Наприклад, заряджання акумулятора ВР-6Х за допомогою зарядного пристрою АС-3 займає приблизно 3 години, коли телефон знаходиться в режимі очікування.

Настільна підставка DT-16

Настільна підставка дозволяє Вам одночасно заряджати акумулятор телефону та запасний акумулятор. Настільна підставка має використовуватись із зарядними пристроями моделей АС-3 або АС-4. Рівень заряду акумулятора відображається на дисплеї телефону.

Білий індикатор у нижній частині настільної підставки вказує на стан зарядження додаткового акумулятора.

- Світловий індикатор повільно блимає, коли настільна підставка пуста, або коли вставлено тільки телефон (акумулятор телефону заряджено повністю або заряджається), а також коли вставлено акумулятор телефону та запасний акумулятор, і запасний акумулятор повністю заряджений.
- Індикатор постійно увімкнений, коли заряджається запасний акумулятор. Запасний акумулятор заряджається, якщо телефон не вставлено, або якщо акумулятор у телефоні повністю заряджений.
- Щоб увімкнути або вимкнути індикатор, натисніть та потримайте кнопку на задньому боці настільної підставки.
- Якщо Ви не вимикали індикатор, натиснувши на кнопку, а він все одно не світиться, можливо, Ви з'єднали з настільною підставкою несумісний зарядний пристрій, або температура запасного акумулятора надто висока. Перевірте сумісність зарядного пристрою та використовуйте тільки сумісні зарядні пристрої Nokia. Якщо температура запасного акумулятора дуже висока, він не заряджається. Коли температура запасного акумулятора повернеться до нормальної, почнеться заряджання та увімкнеться світловий індикатор.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон у випадках, коли використання бездротових телефонів заборонено або коли він може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Натисніть та утримуйте клавішу живлення, як показано.



Якщо телефон просить ввести PIN-код або код UPIN, введіть код (відображається як ****) і виберіть **Добре**.

Коли Ви вперше вмикаете свій телефон і він перебуває в режимі очікування (стор. 22), Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі). Підтвердьте або відхиліть запит. Див. „**З'єднатися з постачальником послуг**“ на стор. 76 та „**Послуга установки конфігурації**“ на стор. 12.

Встановлення дати та часу

Введіть місцевий час, виберіть часовий пояс – різницю в часі між Вашим місцем перебуванням і середнім часом по Гринвічу (GMT) та введіть дату. Див. „**Час та дата**“ на стор. 65.

■ Відкривання клавіатури

Щоб відкрити клавіатуру, зсуньте телефон, як зображене.



■ Антена

У Вашому пристрої є внутрішня антена.





Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіовипромінення, не торкайтесь антеною без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антеною впливає на якість зв'язку і може привести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антеною та довшого терміну служби акумулятора.




2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

- Клавіша живлення (1)
- Об'єктив камери (2)
- Гучномовець (3)
- Фіксатори кришки акумулятора (4)
- Динамік (5)
- Ліва клавіша вибору (6)
- Права клавіша вибору (7)
- Клавіша дзвінка (8)
- Клавіша закінчення (9)
- Клавіша прокрутки (10)
- Середня клавіша вибору (11)
- Клавіатура (12)

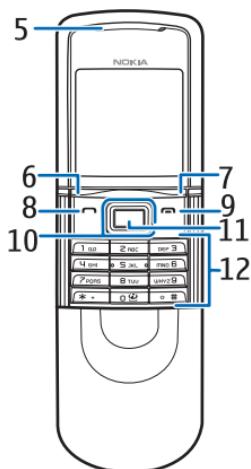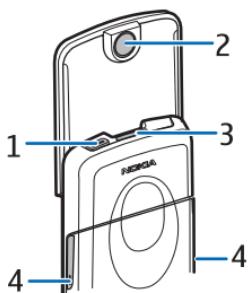


- Мікрофон (13)
- З'єднувач зарядного пристрою (14)
- З'єднувач аксесуарів (15)
- Гарнітура HS-15, рухомий затискач

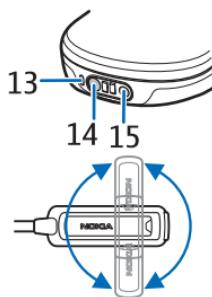

■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон знаходиться в режимі очікування.

- Назва мережі або логотип оператора (1)
- Потужність сигналу стільникової мережі (2)
- Рівень заряду акумулятора (3)
- Ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до** (4) або є клавішою швидкого доступу до іншої функції. Див. „Ліва клавіша вибору” на стор. 66.
- Середня клавіша вибору - **Меню** (5)
- Права клавіша вибору - **Імена** (6), дозволяє отримати доступ до меню **Імена** або швидкий доступ до іншої функції, яку Ви вибрали. Див. „Права клавіша вибору” на стор. 66.
Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайди на певний веб-сайт оператора.

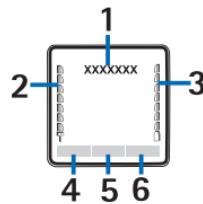

Комбінації клавіш

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте клавішу прокрутки для швидкого доступу. Див. „Навігаційна клавіша” на стор. 66.
- Щоб перейти в тихий режим з будь-якого іншого, а потім повернутися до звичайного режиму, натисніть і потримайте **#**.
- Щоб змінити режим, відкрийте список режимів, швидко натисніть клавішу живлення та виберіть потрібний режим зі списку.

Функції збереження енергії

Ваш телефон може економити заряд акумулятора в режимі очікування, якщо він не активний. Цю функціональність можна активувати за бажанням. Див. „Збереження енергії” на стор. 65 та „Режим сну” на стор. 65.

Індикатори

- ✉ У Вас є непрочитані повідомлення.
- Телефон зареєстрував пропущений дзвінок. Див. „Реєстр дзвінків” на стор. 61.
- ☞ Клавіатуру заблоковано. Див. „Блокування клавіатури (блокування)” на стор. 24.
- ☎ Телефон не дзвонить в разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення, коли вимкнено **Сигнал вхідного дзвінка (Вимкнути)** та **Тон сигналу повідомлення (Вимкнути)**. Див. „Тони” на стор. 63.
- 🔇 Будильник увімкнено (вибрано **Увімкнути**).
Див. „Будильник” на стор. 86.
- ⌚ Голі вибрано режим з'єднання пакетних даних **Завжди online** і послуга пакетних даних доступна, відображається цей індикатор. Див. „Система пакетної передачі даних” на стор. 69.
- 📶 Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
- 📴 З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
- Bluetooth  Індикатор з'єднання Bluetooth. Див. „Бездротова технологія Bluetooth” на стор. 67.

■ Режим польоту

Ви можете вимкнути всі радіосигнали та мати доступ до ігор, календаря й телефонних номерів у автономному режимі.

Використовуйте режим польоту в чутливих до радіохвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Коли режим польоту активований, на дисплеї відобразиться .

Виберіть **Меню > Установки > Режими > Політ > Активізувати або Редагувати.**

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

В режимі польоту можна зробити екстрений дзвінок. Введіть екстрений номер, натисніть клавішу дзвінка та виберіть **Так** у відповідь на **Щоб мати можливість телефонувати, потрібно вибрати інший режим. Вийти з режиму польоту?** Телефон спробує зробити екстрений дзвінок.

Після закінчення екстреного дзвінка телефон автоматично повернеться до загального режиму.

■ Блокування клавіатури (блокування)

Можна заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню клавіш.

- Щоб заблокувати клавіатуру та кнопку живлення, закрийте кришку та натисніть **Заблок.**, або виберіть **Меню** та натисніть * протягом 3.5 секунд.
- Щоб розблокувати клавіатуру, відкрийте кришку, або виберіть **Розбл.** > **Добре** протягом 1,5 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнути**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. При завершенні або відхиленні дзвінка клавіатура знову автоматично блокується.

Детальніше про **Автоматичне блокування клавіш і Захисне блокування** див. у розділі „Телефон“ стор. 73.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстроеної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста. Щоб видалити невірний символ, виберіть **Очист..**

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак „+” замінює код міжнародного доступу). Потім введіть код країни, код міста без нуля на початку, якщо необхідно, та телефонний номер.

2. Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.
3. Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрійте кришку.

Здійснення дзвінка за допомогою імен

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню **Контакти**, див. „Пошук контакту” на стор. 56. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Повторний набір останнього набраного номера

В режимі очікування один раз натисніть клавішу дзвінка, щоб отримати доступ до списку, який містить до 20 останніх номерів, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати.

Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я, та натисніть клавішу дзвінка.

■ Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору **2 - 9**. Див. „Швидкий набір” на стор. 59. Зателефонуйте за цим номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо **Швидкий набір** встановлено на **Увімкнути**, натисніть та утримуйте клавішу швидкого набору, поки не почнеться дзвінок. Див. **Швидкий набір** в „Дзвінок” на стор. 72.

■ Покращений голосовий набір

Ви можете здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосова команда автоматично додається до всіх записів в списку контактів телефону.

Голосові команди залежать від мови. Для установки мови див.

Мова відтворення голосу в „Телефон“ на стор.73.

Якщо будь-яка програма надсилає або отримує дані, використовуючи пакетне з'єднання даних GSM, закрите цю програму, перш ніж використовувати голосовий набір.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться текст **Говоріть зараз**.

Якщо Ви користуєтесь сумісною гарнітурою з кнопкою, натисніть та потримайте цю кнопку, щоб розпочати голосовий набір.

2. Чітко скажіть голосової команді. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Після приблизно 1,5 секунд почнеться набір номера. Якщо результат помилковий, виберіть вручну інший запис зі списку.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. „Голосові команди“ на стор. 67.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на всі вхідні дзвінки, натисніть клавішу дзвінка, або відкрийте кришку. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закройте кришку.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, коли кришка відкрита, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть **Тиша**. Потім відповідайте на дзвінок або відхиліть його.



Порада: Якщо функцію **Переадресовувати, коли зайнято** запрограмовано на переадресацію дзвінка (наприклад, на Вашу скриньку голосової пошти), відхилення вхідного дзвінка також переадресовує цей дзвінок. Див. „Дзвінок” на стор. 72.

Якщо до телефону приєднано сумісну гарнітуру з клавішею, то відповісти на дзвінок або завершити його можна натисканням цієї клавіші.

Очікування дзвінка

Під час дзвінка натисніть клавішу дзвінка, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок ставиться на очікування. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу закінчення. Щоб активувати функцію **Опції очікування дзвінка**, див. „Дзвінок” на стор. 72.

■ Опції під час дзвінка

Багато опцій, якими Ви можете користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. Додаткову інформацію про наявність можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку.

Щоб збільшити або зменшити гучність під час дзвінка, натисніть клавішу прокрутки вліво чи вправо.

Виберіть **Опції** та з наступних опцій:

Вимкн. мікрофон або Увімкн. мікрофон, Контакти, Меню, Записати, Заблокув. клавіат., Гучномовець або Трубка та послуги мережі Утримувати або Зняти утримання, Відповісти або Відхилити, Новий дзвінок, Надіслати DTMF (щоб надіслати послідовності тонів DTMF), **Поміняти** (щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні), **Перевести** (щоб з'єднати дзвінок на очікуванні та активний дзвінок і від'єднатися самому від дзвінків), **Конференція** (щоб встановити конференцію з кількома особами, максимальна кількість – 5), **Дод. до**

конферен., Приватний дзвінок. (щоб мати приватну розмову),
Закінчти дзвінок, Закінчти всі.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Вводити текст, наприклад, під час написання повідомлень, можна за допомогою традиційного або інтелектуального методу введення тексту. При використанні традиційного введення тексту натискайте цифрову клавішу від **1** до **9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. При використанні інтелектуального методу введення тексту можна вводити літери, натискаючи клавіші з літерами один раз.

Коли Ви вводите текст, , що відображається у верхньому лівому куті дисплея, вказує на використання інтелектуального введення тексту, а якщо відображається , це вказує на традиційне введення тексту. **Abc**, **abc** або **ABC**, що відображаються поряд з індикатором введення тексту, вказують на регістр символів. Щоб змінити регістр символів, натисніть **#**. **123** вказує на режим цифр. Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, натисніть і потримайте **#**, а потім виберіть **Режим цифр**.

■ Установ.

Щоб встановити мову набору на мову, іншу від выбраної в **Мова телефону** виберіть **Опції > Мова набору**. Інтелектуальне введення тексту доступне лише для мов, перелічених у списку.

Щоб встановити інтелектуальний метод введення тексту, виберіть **Опції > Увімк. інтел. введ.**, або, щоб встановити традиційне введення тексту, виберіть **Опції > Вимк. інтел. введ.**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальний метод введення тексту дозволяє Вам швидко писати текст за допомогою клавіатури та вбудованого словника.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**.

Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.

Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

2. Якщо Ви закінчили написання слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою клавіші **0**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль або виберіть **Опції > Збіги**. Коли з'явиться потрібне слово, виберіть **Взяти**

Якщо на дисплей після слова відображається знак „?”, слово, яке Ви збираєтесь ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Правоп..** Введіть слово (використовується традиційне введення тексту) і виберіть **Зберег..**

Написання складних слів

Введіть першу частину слова. Підтвердьте його, натиснувши клавішу прокрутки вправо. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

■ Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **1 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Не всі знаки, доступні під цифровою клавішею, нанесені на клавіші. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Див. „Установ.” на стор. 29.

Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор або натисніть будь-яку клавішу прокрутки, а потім введіть літеру.

Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки розміщені на цифровій клавіші **1**.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

■ Виклик функції меню

- Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції > Вигляд гол. меню > Список або Таблиця**.

Щоб реорганізувати меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Опції > Організувати > Перем**. Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити пункт меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово > Так**.

- Продивіться меню і виберіть, наприклад, **Установки**.
- Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, **Дзвінки**.
- Якщо меню містить підменю, виберіть потрібне з них, наприклад, **Відповідь клавішею**.
- Виберіть потрібну установку.
- Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

Всі меню, підменю та опції установок пронумеровані. Для їх виклику можна використовувати цифрові клавіші прискореного доступу.

Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**. Швидко, впродовж двох секунд, введіть номер прискореного доступу до функції меню, доступ до якої потрібно отримати. Для доступу до функцій меню на рівні меню 1 введіть **0** та **1**.

6. Обмін повідомленнями



Послугами повідомлень можна скористуватися лише у випадку, якщо вони підтримуються Вашим оператором мережі або постачальником послуг.



Увага: При надсиланні повідомлень на дисплей пристрою можуть відобразитися слова **Надсилаю повідомлення**. Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрой. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

Лише пристрої, що пропонують сумісні функції чату, можуть отримувати та відображати чатові повідомлення. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

■ Текстові повідомлення (SMS)

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати повідомлення з кількох частин (послуга мережі) і можуть містити малюнки.

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові, графічні повідомлення або повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру обробки повідомлень. Див. „Установки повідомлень” на стор. 51.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку **Контакти**, див. „Збереження номерів, елементів або зображення” на стор. 56.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення.

Довші повідомлення будуть надсилатись як два або більше повідомлень.

Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

Написання та надсилання повідомлення

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомлення > Текстове повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому:**. Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати > Контакт**. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Натисніть клавішу прокрутки вправо, щоб вручну додати нові контакти в поле **Кому:**. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та потрібну групу. Щоб знайти контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати > Недавно використ.** Щоб отримати контакти з протоколу дзвінків, виберіть **Додати > Відкрити журнал**. Щоб надіслати текстове повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле **Кому:**..
3. Перейдіть вниз та введіть повідомлення у полі **Повідомлення:**. Див. „Введення тексту“ на стор. 29. Щоб вставити шаблон в повідомлення, виберіть **Опції > Викорис. шаблон.**
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка. Див. „Надсилання повідомлення“ на стор. 36.

Читання повідомлень та відповідь на них

При отриманні повідомлення на екрані з'явиться **Отримано 1 повідомлення**, або декількох нових повідомлень **Отримано повідомлень:**

1. Щоб переглянути нове повідомлення, виберіть **Показ.**

Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.

Якщо в папці **Вхідні** є непрочитані повідомлення, на екрані відобразиться  . Щоб відкрити непрочитане повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. Якщо Ви отримали кілька повідомлень, виберіть повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати.

2. Щоб переглянути список доступних опцій під час читання повідомлення, виберіть **Опції**.

3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов. > Текст. повідомл., Мультимедіа** або **Звук. повідомл..**

Перейдіть вниз та введіть повідомлення у полі **Повідомлення:** ..

Див. „**Введення тексту**” на стор. 29.

Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції > Змінити тип повід..**

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка.

■ SIM-повідомлення

Повідомлення на SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на SIM-картці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення у пам'ять телефону, але не навпаки.

Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення**

■ Мультимедійні повідомлення



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції.

Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Щоб перевірити наявність та передплатити мережну послугу мультимедійних повідомлень, зверніться до свого постачальника послуг. Див. „Мультимедійне повідомлення” на стор. 53.

Мультимедійне повідомлення може містити текст, звук, зображення, відеокліпи, візитну картку або календарну нотатку. Якщо розмір повідомлення занадто великий, телефон може бути не в змозі отримати його. Деякі мережі дозволяють надсилати текстові повідомлення, що містять Інтернет-адресу, за якою Ви можете переглянути мультимедійні повідомлення.

Ви не можете отримувати мультимедійні повідомлення під час дзвінка або активного сеансу перегляду сторінок Інтернету, що використовує дані GSM. Оскільки доставка мультимедійних повідомлень може виявитися невдалою з багатьох причин, не покладайтесь лише на них для передачі важливої інформації.

Написання та надсилання повідомлення

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень.

Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідомлення > Мультимедіа**.
2. Введіть Ваше повідомлення.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити кілька слайдів. Слайд може містити текст, одне зображення, один звуковий запис, одну календарну нотатку та одну візитну картку або текст і відеокліп. Повідомлення може містити лише одну календарну нотатку та одну візитну картку. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або текст і

відеокліп. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Встав.** >**Слайд;** або виберіть **Опції** > **Вставити** > **Слайд.**

Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Встав.** або **Опції** > **Вставити.**

Ви можете завантажувати зображення та відеокліпи з **Галерея** або брати їх безпосередньо з видошукача, виберіть **Опції** > **Вставити** > **Зображення** > **Нове зображення** або **Опції** > **Вставити** > **Відеозапис** >**Нове відео.**

3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд.**
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка. Див. „**Надсилання повідомлення**“ на стор. 36.
5. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому:**. Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати** > **Контакт**. Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та потрібну групу. Щоб знайти контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати** > **Недавно використ..** Щоб отримати контакти з протоколу дзвінків, виберіть **Додати** > **Відкрити журнал.**

Щоб надіслати мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле **Кому:**.

Надсилання повідомлення

В деяких випадках захист авторських прав робить неможливим копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка, та інших матеріалів.

Після закінчення написання повідомлення, щоб надіслати його, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка. Телефон збереже повідомлення у папці **Вихідні**, після чого розпочнеться надсилання. Якщо выбрано **Зберегти надіслані повідомлення** >

Так, надіслане повідомлення зберігається в папці **Надіслані повідом.** Див. „Загальні установки“ на стор. 51.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрой. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Для надсилання мультимедійного повідомлення знадобиться більше часу, ніж для надсилання текстового повідомлення. Під час надсилання повідомлення Ви можете використовувати інші функції телефону. Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці спроби виявляються невдалими, повідомлення залишиться в папці **Вихідні**. Ви зможете спробувати надіслати його пізніше.

Скасування надсилання повідомлення

Коли телефон зберігає повідомлення у папці **Вихідні**, на екрані відображається **Надсилаю повідомлення** або **Надсилаю повідомлення**. Щоб скасувати надсилання текстового повідомлення, виберіть **Скасув..**

Щоб скасувати надсилання мультимедійного повідомлення у папці **Вихідні**, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції > Скас. надсилання**.

Програмання повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

При отриманні повідомлення на екрані з'явиться **Отримано мультимед. повідомл.** або якщо декілька нових повідомлень, то **Отримано повідомлень:**

1. Щоб прочитати повідомлення, виберіть **Показ..**.
Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
Якщо в папці **Вхідні** є непрочитані повідомлення, на екрані відобразиться . Щоб відкрити непрочитане повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. Переайдіть до повідомлення, яке потрібно переглянути, і виберіть його.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Грати**.
Щоб переглянути файли презентації або додатки, виберіть **Опції > Об'єкти або Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції > Відповісти > Текст. повідомл., Мультимедіа** або **Звук. повідомл..** Введіть відповідь.
Якщо Ви бажаєте змінити тип повідомлення для своєї відповіді, виберіть **Опції > Змінити тип повід..** Тип нового повідомлення може не підтримувати весь вміст, який Ви додали.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати** або натисніть клавішу дзвінка. Див. „Надсилання повідомлення” на стор. 36.

■ Звукові повідомлення

В цьому меню Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилюти звукові повідомлення. Послуга мультимедійних повідомлень повинна бути активована, перш ніж Ви зможете використовувати звукові повідомлення.

Створення та надсилання повідомлення

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створити повідом.. > Звук. повідомл..** Відкриється диктофон. Щодо використання диктофона див. „Диктофон” на стор. 84.
2. Щоб переглянути доступні опції, виберіть **Опції**.
3. Введіть номер телефону одержувача в полі **Кому:** . Щоб знайти номер телефону в меню **Контакти**, виберіть **Додати > Контакт**.

Щоб надіслати повідомлення декільком одержувачам, додавайте потрібні контакти по черзі. Щоб надіслати повідомлення групі контактів, виберіть **Група контактів** та потрібну групу. Щоб знайти контакти, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Додати > Недавно використ..** Щоб отримати контакти з протоколу дзвінків, виберіть **Додати > Відкрити журнал.**

Щоб надіслати мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти, введіть адресу електронної пошти в поле **Кому:**.

4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл..**

Прослуховування повідомлень та відповідь на них

Коли Ваш телефон отримує звукове повідомлення, відображається текст **Отримано 1 звукове повідомлення**. Щоб відкрити повідомлення, виберіть **Грати**; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показ. > Грати**. Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти**.

Якщо в папці **Вхідні** є непрочитані повідомлення, на екрані відобразиться . Щоб відкрити непрочитане повідомлення, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**.

■ Пам'ять заповнена

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується **Пам'ять повна. Неможл. отримати повідомл..** Щоб спочатку видалити стан повідомлення, виберіть **Добре > Так** та папку. Перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал..** Щоб позначити одне або більше повідомлень, виберіть **Познач..** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції > Видал. позначене.**

Щоб звільнити пам'ять телефону, видаліть фотографії, тони дзвінка або інші дані з пам'яті телефону.

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Вхідні**.

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці **Вихідні**.

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці **Надіслані повідомлення**, див. **Зберегти надіслані повідомлення** в „Загальні установки“ на стор. 51.

Щоб редагувати та надіслати повідомлення, яке Ви написали та зберегли в папці **Чернетки**, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки**.

Ви можете перемістити Ваші повідомлення до папки **Збережені повідомлен..** Щоб організувати свої підпапки **Збережені повідомлен..**, виберіть **Меню > Повідомлення > Збережені повідомлен.. > Збережені повідомлен.** або створену Вами папку. Щоб створити нову папку для повідомень, виберіть **Опції > Додати папку**. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції > Видалити папку** або **Переймен. папку**.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть або скопіюйте повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Збережені повідомлен.. > Шаблони**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого телефону можна писати, надсилати та читати електронну пошту. Повідомлення електронної пошти також можна зберігати або видаляти на сумісному ПК. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перш ніж можна буде надсилати та завантажувати електронні повідомлення, потрібно зробити наступне:

- Отримайте новий обліковий запис електронної пошти або скористайтесь поточним. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати у постачальника послуг електронної пошти.
- Зверніться за своїми установками електронної пошти до оператора мережі або постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. „Послуга установки конфігурації” на стор. 12. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. „Настройка” на стор. 75.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Повід. ел. пошти**. Див. „Електронна пошта” на стор. 54.

Ця програма не підтримує тони клавіатури.

Майстер установок

Майстер установок запуститься автоматично, якщо в телефоні не визначено установок електронної пошти. Щоб увести установки вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Керув. обл. запис. > Опції > Новий**.

Опції **Керув. обл. запис.** дозволяють додавати, видаляти та змінювати установки електронної пошти. Переконайтесь, що призначено вірну пріоритетну точку доступу для Вашого оператора. Див. „Настройка” на стор. 75. Програма електронної пошти потребує точку доступу до Інтернет без проксі. Точки доступу WAP звичайно мають проксі та не працюють з програмою електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна ввести електронне повідомлення, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або навпаки – можна спершу

встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати електронне повідомлення.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Написати листа.**
2. Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той обліковий запис, з якого Ви хочете надіслати повідомлення.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача.
4. Введіть тему повідомлення.
5. Напишіть повідомлення електронної пошти. Див. „Введення тексту“ на стор. 29.

Щоб приєднати файл до повідомлення електронної пошти, виберіть **Опції > Прикріпити файл та файл з Галерея.**

6. Для негайного надсилання повідомлення електронної пошти виберіть **Надісл. > Надіслати зараз.**

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці **Вихідні** для надсилання пізніше, виберіть **Надісл. > Надіслати потім.**

Щоб відредактувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції > Збер. як чернетку.** Повідомлення електронної пошти буде збережено у **Вихідні > Чернетки.**

Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Опції > Надіслати зараз або Надісл./перев. нов..**

Завантаження електронної пошти

1. Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис, виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Перевір. пошту.**
Якщо визначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть той обліковий запис, з якого Ви хочете завантажити повідомлення.

Спершу програма електронної пошти завантажує лише заголовки повідомлень.

2. Виберіть **Назад**.
3. Виберіть **Вхідні**, назву облікового запису і нове повідомлення, потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити повідомлення електронної пошти повністю.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці **Вихідні**, виберіть **Опції > Надісл./перев. нов.**

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електронна пошта > Вхідні**, назву облікового запису та потрібне повідомлення.
2. Під час читання повідомлення виберіть **Опції** та перегляньте наявні опції.
3. Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов. > Оригінал тексту або Пусте повідомл..** Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції > Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредактуйте адресу електронної пошти і тему, а потім напишіть відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл. > Надіслати зараз**.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці **Вхідні**. Папка **Вхідні** складається з таких папок: „Назва облік. запису“ для вхідних повідомлень, **Архів** для організації повідомлень в архів, **Свій 1–Свій 3** для сортування повідомлень, **Небажані** для збереження спаму, **Чернетки** для збереження незакінчених повідомлень, **Вихідні** для збереження

ненадісланих повідомлень, і **Надіслані** для збереження надісланих повідомлень.

Щоб керувати папками та їх вмістом електронної пошти, виберіть **Опції** для перегляду доступних для кожної папки опцій.

Фільтр спаму

Програма електронної пошти дозволяє Вам увімкнути вбудований фільтр спаму. Щоб увімкнути та визначити цей фільтр, виберіть **Опції > Фільтр спаму > Установки** у головному режимі очікування електронної пошти. Фільтр спаму дозволяє користувачеві перевести певних відправників до чорного або білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку пересилаються до папки **Небажані**. Повідомлення відправників з білого списку та невідомих відправників завантажуються до папки **вхідних повідомлень** облікового запису. Щоб внести відправника до чорного списку, виберіть повідомлення електронної пошти в папці **Вхідні** та виберіть **Опції > Занести у чорн. сп..**

■ Чат

Ви можете піднести обмін текстовими повідомленнями на новий рівень, випробувавши чат (послуга мережі) у бездротовому оточенні. Ви можете спілкуватися в чаті з друзями та сім'єю, незалежно від мобільної системи чи платформи (типу Інтернет), яку вони використовують, поки Ви всі користуєтесь однією службою чату.

Перш ніж починати користуватись чатом, треба передплатити послугу бездротового обміну текстовими повідомленнями у постачальника послуг і зареєструватись у службі чату, яку Ви обрали. Також, щоб користуватись чатом, потрібно отримати ім'я користувача та пароль. Додаткову інформацію див. в „Реєстрація у службі чату”, на стор. 45.

Залежно від Ваших постачальника послуг чату та постачальника послуг бездротового зв'язку, Ви можете не мати всю функціональність, описану у цьому посібнику.

Можна отримати конфігураційні установки для служби чату як конфігураційне повідомлення. Див. „Послуга установки конфігурації” на стор. 12. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. „Настройка” на стор. 75. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплей, можуть відрізнятися залежно від служби чату.

Під час користування службою чату можна користуватись іншими функціями телефону, а сеанс чату залишається активним у фоновому режимі. Залежно від мережі, що використовується, активна розмова у чаті може виснажувати акумулятор телефону швидше і, можливо, Вам знадобиться приєднати телефон до зарядного пристрою.

Реєстрація у службі чату

Ви можете зареєструватись у службі чату через Інтернет. Під час процесу реєстрації Ви маєте можливість обрати довільні ім'я користувача та пароль. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату можна отримати у Вашого постачальника послуг бездротового зв'язку.

Доступ

Щоб увійти в меню **Чат**, перебуваючи в автономному режимі (офлайн), виберіть **Меню > Повідомлення > Чат** (Чат можна замінити іншим терміном в залежності від постачальника послуг). Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Якщо визначений лише один профіль, цей профіль буде вибраний автоматично.

Наявні наступні опції:

Почати сеанс, щоб з'єднатися із сервером швидких повідомлень. Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався із сервером швидких повідомлень; на початку сеансу перейдіть до **Автореєстрація**: і виберіть **Змінити > Увімкнути**, або виберіть **Меню > Повідомлення > Чат**, з'єднайтесь із сервером швидких повідомлень та виберіть **Опції > Установки > Автоматичний початок сеансу > При запуску тел..**

Збереж. розмови, щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сеансу обміну ШП.

Установки з'єднан. – відображаються тільки конфігурації, що підтримують сервер ШП. Виберіть постачальника послуг, Стандартні чи Персонал. конфіг.

Щоб активувати установки для серверу ШП, виберіть з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть комплект, який Ви бажаєте активізувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

Код користувача – введіть код для з'єднання із сервером ШП.

Пароль – введіть пароль для з'єднання із сервером ШП.

З'єднатися

Щоб з'єднатися з сервером ШП, увійдіть в меню **Чат**, виберіть потрібний сервер ШП, якщо необхідно, та виберіть **Почати сеанс**. Коли з'єднання буде успішно встановлене, на дисплей відобразиться текст **Сеанс почато**.

Щоб від'єднатись від сервера ШП, виберіть **Опції > Кінець сеансу**.

Сеанси

При з'єднанні з сервером ШП Ваш статус відображається у рядку стану таким, як його бачитимуть інші. **Мій стан:Онлайн, Мій стан: Зайн.** або **Стан: Здав. офл.** – щоб змінити свій статус, виберіть **Змінити**.

Нижче рядка стану розміщені три папки, в яких зберігаються Ваші контакти і наводиться їх статус: **Розмови (...), Онлайн (...)** та **Офлайн (...)**. Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть **Розгор.** (або натисніть клавішу прокручування вправо), щоб згорнути папку, виберіть **Згорн.** (або натисніть клавішу прокручування вліво).

Розмови – показує список нових і прочитаних швидких повідомлень та запрошень до чатів під час активного сеансу ШП.

 позначає нове групове повідомлення.

позначає прочитане групове повідомлення.

позначає нове швидке повідомлення.

позначає прочитане швидке повідомлення.

позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від обраної служби ШП.

Онлайн (...) – показує кількість контактів, що перебувають в режимі онлайн.

Офлайн (...) – показує кількість контактів, що перебувають в режимі офлайн.

Щоб розпочати бесіду, розгорніть папку **Онлайн (...)** або **Офлайн (...)**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Чат**. Щоб відповісти на запрошення або повідомлення, розгорніть папку **Розмови**, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Відкр..** Щоб додавати контакти, див. „**Додавання контактів ШП**“ на стор. 48.

Групи > Публічні групи (не відображається, якщо групи не підтримуються мережею) – відображається список закладок для публічних груп, наданих оператором мережі або постачальником послуг. Щоб розпочати сеанс обміну ШП з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн..** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Ви можете створити приватну групу. Див. „**Групи**“, стор. 49.

Пошук > Користувачі або Групи, щоб шукати інших користувачів послуги ШП або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати **Групи**, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Опції > Чат or Приєдн. до групи – щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу.

Приймання або відхилення запрошення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися із сервером ШП і отримали нове запрошення, відобразиться **Отримано нове запрошення**. Щоб

прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, перейдіть до потрібного запрошення і виберіть **Відкр.** Щоб приєднатись до спілкування приватної групи, виберіть **Прийн.** та введіть свій псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції > Відхилити або Видалити**.

Читання швидкого повідомлення

В режимі очікування, коли Ви з'єдналися з сервером ШП і отримали нове повідомлення, не пов'язане з активною розмовою, відобразиться текст **Нове повідомлення чату**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**.

Якщо Ви отримаєте відразу кілька повідомлень, то на дисплей відобразиться кількість повідомлень і текст **Нових повідомлень чату:** Виберіть **Читати**, перейдіть до повідомлення й натисніть **Відкр..**

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в **Чат > Розмови**. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, не включеної до списку **Контакти чату**, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до розмови або розпочати нову, напишіть своє повідомлення і виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка. Виберіть **Опції**, щоб побачити доступні опції.

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть своє повідомлення і виберіть **Надісл.** або натисніть клавішу дзвінка. Ваше повідомлення з'явиться на еcranі, а під ним відобразиться повідомлення-відповідь.

Додавання контактів ШП

Під час з'єднання з сервером ШП виберіть в головному меню ШП **Опції > Додати контакт**.

Виберіть **За мобіл. номером**, **Ввести вручну**, **Шукати на серв.** або **Копіювати з серв.** (залежно від постачальника послуг). Якщо контакт було додано успішно, телефон це підтверджить. Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування чи розблокування повідомлень

Якщо під час бесіди потрібно блокувати повідомлення, виберіть **Опції > Блокув. контакт**. Відобразиться запит на підтвердження; виберіть **Добре**, щоб блокувати повідомлення від цього контакту. Щоб блокувати повідомлення від певного контакту зі списку контактів, перейдіть до цього контакту в **Розмови, Онлайн (...)** або **Офлайн (...)** та виберіть **Опції > Блокув. контакт > Добре**.

Щоб разблокувати контакт, виберіть в головному меню ШП **Опції > Заблоковані**. Перейдіть до контакту, який потрібно разблокувати, та виберіть **Розбл. > Добре**.

Групи

Ви можете створювати свої власні приватні групи для розмов чату або користуватися публічними групами, що надаються постачальником послуг. Приватні групи наявні лише під час розмови за допомогою швидких повідомлень, і групи зберігаються на сервері постачальника послуг. Якщо сервер, з яким Ви з'єдналися, не підтримує групові послуги, то усі меню, пов'язані з групами, працювати не будуть.

Публічна

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтесь з сервером ШП і виберіть **Групи > Публічні групи**. Перейдіть до групи, з якою потрібно розпочати сеанс чату, і виберіть **Приєдн..** Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть **Опції > Видалити групу**.

Щоб знайти групу, виберіть **Групи > Публічні групи > Шукати групи**. Ви можете шукати групу за учасником групи, назвою групи, темою або кодом.

Приватна

З'єднайтесь з сервером ШП і виберіть в головному меню ШП **Опції > Створити групу**. Введіть ім'я групи та свій псевдонім, який Ви бажаєте використовувати в групі. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Голосова скринька – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. За більш детальною інформацією зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Голосові повідомлення > Слухати голосові повідомлення**. Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть **Номер скриньки голосової пошти**.

Піктограма позначає нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Виберіть **Слухати**, щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосових повідомлень.

■ Інформаційні повідомлення

За допомогою послуги мережі **Інформ. повідомлення** Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг. Щоб отримати інформацію про наявність, теми та відповідні номери тем, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Сервісні команди

Виберіть **Меню > Повідомлення > Сервісні команди**. Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) на зразок команд активації послуг мережі.

■ Видалення повідомлень

Щоб видалити одне або кілька повідомлень зі своїх папок, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомлення > По одному** та перейдіть до папки, з якої потрібно видалити повідомлення. Перейдіть до повідомлення, яке потрібно видалити, і виберіть **Видал..**. Якщо потрібно видалити більше одного повідомлення, виберіть **Опції > Познач..**, перейдіть до наступного повідомлення та позначте його теж. Коли Ви позначили всі повідомлення, які бажаєте видалити, виберіть **Опції > Видал. позначене.**

Щоб видалити всі повідомлення з папки, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомлення > Всі з папки** та виберіть папку, з якої потрібно видалити всі повідомлення. Виберіть **Так** і, якщо в папці є непрочитані повідомлення, телефон запитає, чи їх також потрібно видалити. Виберіть **Так** знову.

Щоб видалити всі повідомлення з усіх папок, виберіть **Меню > Повідомлення > Видалити повідомлення > Всі повідомлення**, телефон запитає Вас, чи Ви бажаєте видалити всі повідомлення з усіх папок. Виберіть **Так**.

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Загальні установ.** та виберіть з наступних опцій:

Зберегти надіслані повідомлення > Так, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці **Надіслані повідом.**

Перезапис у надісланих, щоб визначити, чи дозволено перезаписування, якщо повідомлення надсилаються, коли пам'ять повідомлень повна

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях

Графічні посмішки > Так, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні

Текстові повідомлення та електронна пошта SMS

Установки текстових повідомлень впливають на процес відправлення, отримання та перегляду повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Текст. повідомлен.** та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі)

Центри повідомлень > Додати центр, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг. Якщо Ви вибрали центр обробки повідомлень, збережений на SIM-картці, то зможете переглянути інформацію про нього.

Поточний центр повідомлень, щоб вибрati центр повідомлень, який буде використовуватись

Центри ел. пошти > Додати центр, щоб встановити телефонні номери та назву центру електронної пошти для відправки повідомлень електронної пошти через SMS. Якщо Ви вибрали центр обробки повідомлень електронної пошти, збережений на SIM-картці, то зможете переглянути інформацію про нього.

Поточний центр електрон. пошти, щоб вибрati центр SMS-повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

Дійсність повідомлення, щоб вибрati час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення

Повідомлення відіслані як, щоб вибрati формат повідомлень, які будуть надсилятись: **Текст, Пейджинг, або Факс** (послуга мережі)

Використовувати пакетні дані > Так, щоб зробити пакетні дані пріоритетним носієм SMS.

Підтримка символів > Повний, щоб всі символи у повідомленнях надсилалися у тому вигляді, як вони виглядають

Відповідь – той самий центр > Так, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі).

Мультимедійне повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. „Послуга установки конфігурації“ на стор. 12. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. „Настройка“ на стор. 75.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Мульт. повідомл.** та з наступних опцій:

Звіти про доставку > Так, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі)

Розмір зображен. (мультим. плюс), щоб визначити стандартний розмір зображень, що використовуються у мультимедійних повідомленнях

Стандартний інтервал між слайдами, щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях

Дозволити отрим. мультимед.повід., щоб отримати або заблокувати мультимедійне повідомлення, виберіть **Так** або **Ні**.
Вибрали **У домашн. мережі**, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви знаходитесь поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай **У домашн. мережі**.

Вхідні мультимед. повідомлення, щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень вручну після запиту, або щоб відхилити отримання. Ця установка не відображається, якщо **Дозволити отрим. мультимед.повід.** встановлено на **Ні**.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо **Дозволити отрим. мультимед.повід.** встановлено на **Ні** або **Вхідні мультимед. повідомлення** встановлено на **Відхиляти**.

Конфігураційні установки > Конфігурація – відображаються тільки конфігурації, що підтримують мультимедійні повідомлення. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал.** **конфіг.** для мультимедійних повідомлень. Виберіть **Обліковий запис** та обліковий запис послуги мультимедійних повідомлень, який міститься в активних конфігураційних установках.

Електронна пошта

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти.

Ці конфігураційні установки для програми електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. „Послуга установки конфігурації” на стор. 12. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. „Настройка” на стор. 75.

Щоб активувати установки для програми електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Установки повідомлень > Повід. ел. пошти** та виберіть з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть комплект, який бажаєте активувати

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг

Мое ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім

Адреса електронної пошти – введіть Вашу адресу електронної пошти.

Додавати підпис – Ви можете визначити підпис, який буде автоматично додаватися до кінця повідомлення електронної пошти після його написання.

Адреса для відповіді – введіть адресу електронної пошти, на яку Ви хочете отримувати відповіді.

Ім'я користувача SMTP – введіть ім'я, яке Ви бажаєте використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Пароль SMTP – введіть пароль, який Ви бажаєте використовувати для вихідних повідомлень електронної пошти.

Відображати вікно терміналу > Так, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Тип сервера вхідної пошти – виберіть **POP3** або **IMAP4** в залежності від типу системи електронної пошти, яку Ви використовуєте. Якщо підтримуються обидва типи, виберіть **IMAP4**.

Установки вхідної пошти – виберіть доступні функції для **POP3** або **IMAP4**

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

Пам'ять телефону може зберігати контакти з номерами та текстовими елементами. Ви можете також зберегти зображення для декількох імен.

Імена та номери, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть першу літеру імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у поточно активній пам'яті.

Виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

Введіть прізвище, ім'я, телефонний номер та виберіть **Зберегти**.

■ Збереження номерів, елементів або зображення

У пам'яті телефону для контактів на одне ім'я можна зберігати різні типи номерів та коротких текстових фрагментів.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад,). Коли Ви обираєте ім'я (наприклад, щоб зателефонувати), використовується номер за умовчанням, якщо Ви не оберете інший номер.

1. Переконайтесь, що Ви використовуєте пам'ять **Телефон** або **Телефон і SIM**.
2. Перейдіть до імені, до якого потрібно додати новий номер чи текстовий елемент, і виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**.
3. Щоб додати номер, виберіть **Номер** і один з типів номера.

Щоб вибрати іншу інформацію, виберіть доступну опцію.

Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції > Змінити тип**. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть **Всі. як стандарт**.

4. Введіть номер або текстовий фрагмент; щоб зберегти його, виберіть **Зберегти**.
5. Щоб повернутися в режим очікування, виберіть **Назад > Вийти**.

■ Копіювання або переміщення контактів

Ви можете скопіювати або перемістити імена та номери телефонів з пам'яті телефону для контактів у пам'ять SIM-картки і навпаки. У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

Щоб скопіювати або перемістити контакти по черзі, виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції > Переміст. контакт або Копіювати контакт**.

Щоб скопіювати або перемістити позначені контакти, виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Перейдіть до контакту і виберіть **Опції > Познач..** Позначте інші контакти і виберіть **Опції > Переміст. познач.. або Копіюв. позначені**.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти, виберіть **Меню > Контакти > Перемістити контакти** або **Копіювати контакти**.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт, який потрібно відредактувати, та натисніть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер або текстовий об'єкт, або щоб змінити зображення, виберіть **Опції > Редагувати**. Ви не можете редагувати код, якщо він міститься у списку **Контакти чату** або у списку **Передплачені імена**.

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткова інформація наведена в „Синхронізація з сервера“ на стор. 72.

■ Видалення контактів або деталей

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню > Контакти > Видалити всі конт. > З пам'яті телеф.** або **З SIM-картки.** Підтвердьте свій вибір кодом захисту.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції > Видалити контакт.**

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі.** Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції > Видалити** та з доступних опцій. Видалення зображення з контактів не видаляє його з меню **Галерея.**

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чию інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі > Опції > Відісл. візитку > Через мультимед., Через SMS або Через Bluetooth.**

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показ. > Зберег..** щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти > Так.**

■ Установки

Виберіть **Меню > Контакти > Установки** та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрати пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери

та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрати, як імена та номери мають відображатися у меню **Контакти**.

Відображення імені, щоб вибрати, що буде відображатись першим – ім'я контакту чи прізвище

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для списку контактів
Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Групи

Виберіть **Меню > Контакти > Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Призн.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції > Змінити**. Виберіть **Пошук**, виберіть ім'я, а потім номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в „Дзвінок“ на стор. 72.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. „Швидкий набір“ на стор. 25.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню > Контакти**. Можуть бути наявними наступні функції:

Інформаційні номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Реєстр дзвінків



Щоб переглянути інформацію про Ваші дзвінки, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Пропущені дзвінки, Отримані дзвінки або Набрані номери.** Щоб переглянути Ваши останні пропущені та отримані дзвінки та набрані номери у хронологічному порядку, виберіть **Журнал дзвінків.**

Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Одержанувачі повідомлень**

Щоб переглянути інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Тривалість дзвінків, Лічильн. пакетних даних або Тривалість з'єднання.**

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Журнал повідомлень.**



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.



Увага: Деякі таймери, наприклад, глобальний таймер, можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження. Ви можете забезпечити, щоб мережа доставляла інформацію про місцезнаходження Вашого телефону лише у випадку, коли Ви даєте на це згоду (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн. або Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником послуг. На дисплей телефону відобразиться **1 запит**

місцезнаходження пропущено. Щоб відобразити пропущений запит на місцезнаходження, виберіть **Показ**.

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Місцезнаходження > Журнал місцезнах. > Відкрити папку або Видалити всі**.

9. Установки



■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими**. Переїдіть до режиму та виберіть його.

- Щоб активізувати вибраний режим, виберіть **Активізувати**.
- Щоб активувати певний режим на обмежений термін часу (до 24 годин), виберіть **Тимчасовий** і запрограмуйте кінцевий час. Коли закінчується час, встановлений для цього режиму, активується попередній режим, час дії якого не був обмеженим.
- Щоб персоналізувати цей режим, виберіть **Редагувати**. Виберіть установку, яку Ви бажаєте змінити, і внесіть зміни.

■ Теми

Тема містить багато елементів, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон, наприклад шпалери, заставки та тони дзвінків.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** та виберіть з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему для свого телефону.

Відкриється список папок в меню **Галерея**. Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Ви можете змінювати установки вибраного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Виберіть і змініть доступні установки. Ви можете знайти такі самі установки під час настройки режиму в меню **Режими**, див. „Режими” стор. 63.

Щоб запрограмувати телефон подавати звуковий сигнал лише у випадку, коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів, виберіть **Меню > Установки > Тони > Сигнал для:**. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції **Всі дзвінки і натисніть Познач.**

■ Дисплей

За допомогою установок дисплея Ви можете настроїти вигляд дисплея Вашого телефону.

Установки режиму очікування

Виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Установки режиму очікування** та виберіть з наступних опцій:

Шпалери, щоб телефон відображав картинку або слайд як шпалери, коли він знаходиться в режимі очікування. Виберіть **Шпалери > Зображення** або **Набір слайдів**, перейдіть до папки, з якої необхідно вибрати зображення або набір слайдів, і виберіть потрібне зображення або набір слайдів.

Колір шрифту в реж. очікування, щоб вибрати колір для тексту, що відображається на дисплеї в режимі очікування

Логотип оператора, щоб телефон відображав або не відображав логотип оператора

Інформація по стільнику > Увімкнути, щоб отримувати інформацію від оператора мережі залежно від стільника, що використовується (послуга мережі).

Щоб завантажити більше графіки, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Установки режиму очікування > Шпалери > Завант. графіки**.

Заставка

Щоб вибрати заставку з **Галерея**, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Заставка > Заставки** і одну з доступних опцій. Щоб завантажити більше графіки, виберіть **Завант. графіки**. Щоб

вибрати проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть **Таймаут**. Для активізації заставки виберіть **Увімкнути**.

Збереження енергії

Щоб зекономити заряд акумулятора, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Збереження енергії > Увімкнути**. Цифровий годинник відображається, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Режим сну

Щоб якнайбільше зекономити заряд акумулятора, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Режим сну > Увімкнути**. Дисплей стає повністю чорним, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Розмір шрифту

Щоб встановити розмір шрифту для читання та написання повідомень, та для перегляду контактів і веб-сторінок, виберіть **Меню > Установки > Дисплей > Розмір шрифту**.

■ Час та дата

Щоб змінити час, часовий пояс, установки дати, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Годинник, Дата або Автоматичне оновлення дати та часу** (послуга мережі).

Подорожуючи до іншого часового поясу, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Годинник > Часовий пояс** та часовий пояс, де Ви знаходитесь, в одиницях часової різниці за Гринвічем (GMT), або Універсальним Координованим Часом (UTC). Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу і дозволяють Вашому телефону коректно відображувати час відправки текстових та мультимедійних повідомлень, які Ви отримуєте. Наприклад, GMT -5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондон (Великобританія).

■ Персональні закладки

Власні пункти прискореного доступу дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку для лівої клавіші вибору, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Ліва клав. вибору**.

Якщо ліва клавіша вибору відповідає функції **Іти до**, щоб активувати функцію, в режимі очікування виберіть **Іти до** та виберіть потрібну функцію зі списку персональних закладок. Щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних пунктів швидкого доступу, виберіть **Опції** та з наступних опцій:

Вибрати опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок. Перейдіть до функції та виберіть **Познач.** або **Прибр.**

Організувати, щоб змінити послідовність розташування функцій у списку персональних закладок. Перейдіть до потрібної функції та виберіть **Перем.** Перейдіть до місця, куди Ви бажаєте перемістити функцію, та виберіть **Добре**.

Права клавіша вибору

Щоб встановити одну функцію телефону для правої клавіші вибору із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Права клавіша вибору**. Це меню може не відображатись залежно від Вашого постачальника послуг.

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для навігаційної клавіші із заздалегідь визначеного списку, виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Навігаційна клавіша**.

Голосові команди

Ви можете дзвонити контактам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. **Мова відтворення голосу** в „Телефон“ стор. 73.

Голосові команди телефону активні за умовчанням. Виберіть **Меню > Установки > Персональні закладки > Голосові команди** та функцію телефону. Перейдіть до функції. вказує, що голосова позначка активована. Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть **Грати**. Щоб використовувати голосові команди, див. „Покращений голосовий набір“ стор. 26.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій:

Редагувати або Видалити, щоб змінити або деактивувати голосову команду для выбраної функції. Коли Ви редагуєте текст голосової позначки, телефон пов'язує її з новою віртуальною голосовою позначкою.

Додати всі або Видалити всі, щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд. **Додати всі або Видалити всі** не відображається, якщо всі голосові команди активні або неактивні.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати Ваш телефон з сумісними пристроями, використовуючи бездротову технологію Bluetooth, наприклад, одночасно до стереонавушників Bluetooth та ПК. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань пакетних даних.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0 зі збільшеною швидкістю передачі даних (EDR), що підтримує наступні режими: комутоване з'єднання з мережею, вільні руки, гарнітуру, загальний режим обміну об'єктами, проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, транспортний протокол розподілу аудіо/відео, загальний режим розподілу аудіо/відео, режим покращеної розсилки аудіо, транспортний протокол

керування аудіо/відео, дистанційне керування аудіо та відео, режим доступу до SIM. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристройів інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Бездротова технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів. Оскільки пристрой з підтримкою бездротової технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристройі непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристройі.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**. Виберіть з наступних опцій:

Bluetooth > Увімкнути або **Вимкнути**, щоб активувати або деактивізувати функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

Пошук аудіододатків, щоб знайти сумісні аудіо пристройі Bluetooth. Виберіть пристрй, який потрібно з'єднати з телефоном.

Парні пристройі, щоб знайти будь-які пристройі Bluetooth в межах досяжності. Виберіть **Новий**, щоб відкрити список пристройів Bluetooth в межах досяжності. Перейдіть до пристроя і виберіть **Ст. пару**. Введіть пароль для доступу до пристроя Bluetooth, щоб спарувати (зіставити) пристрй з телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроеом вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроеом, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth**. Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть **Активний пристрій**. Щоб переглянути список пристройв Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть **Парні пристрої**. Виберіть **Опції**, щоб отримати доступ до деяких з наступних функцій залежно від статусу пристрою і з'єднання Bluetooth. Виберіть **Призначити коротку назву або Автомат. з'єднання без підтверджен.** > **Так**, щоб телефон автоматично з'єднувався з парним пристроєм Bluetooth.

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth > Видимість телефону** або **Назва моого телефону**.

Ми рекомендуємо використовувати установку **Схований** в **Видимість телефону**. Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристройв, з якими Ви це узгодили.

Система пакетної передачі даних

Технологія EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – Покращена технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, що дозволяє мобільному телефону надсилати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP). Це дозволяє отримувати бездротовий доступ до мереж на зразок Інтернету.

Пакетні дані можуть використовуватися такими програмами, як MMS, потокове відео, сеанси перегляду сторінок, електронна пошта, віддалений SyncML, завантаження програм Java та комутоване з'єднання ПК.

Щоб визначити, як буде використовуватись послуга, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > З'єднання пакетних даних**, потім виберіть з наступних опцій:

За потребою, щоб встановити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб запрограмувати телефон автоматично з'єднуватися з мережею пакетної передачі даних при увімкненні телефону.  або  позначає, що послуга GPRS або EGPRS доступна. Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних,  або  позначає, що з'єднання в пакетних даних тимчасово припиняється (знаходитьться на утримуванні).

Установки модема

Ви можете приєднати телефон за допомогою бездротової технології Bluetooth до сумісного ПК та користуватися телефоном як модемом, щоб уможливити зв'язок EGPRS з ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань з Вашого ПК, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > Установки пакетних даних > Активна точка доступу**, активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати, та виберіть **Редагувати активну точку доступу**. Виберіть **Псевдонім для точки доступу** і введіть псевдонім для поточно вибраної точки доступу.

Виберіть **Точка доступу пакетних даних** і введіть назву точки доступу (Access Point Name – APN), щоб встановити з'єднання з мережею пакетної передачі даних.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання (назву точки доступу) на ПК за допомогою програми Nokia Modem Options (Опції модема Nokia). Див. „PC Suite“ стор. 104. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Передача даних та синхронізація

Синхронізуйте Ваші дані з календаря, нотаток та контактів з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Список партнерів

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого пристрою. **Синхр. сервера та Синхронізац. ПК** – оригінальні елементи в списку.

Щоб додати нового партнера до списку (наприклад, новий пристрій), виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Дод. кон. передачі > Синх. телефонів або Копіюв. в тел.** та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку партнерів та виберіть **Опції > Редагувати**.

Щоб видалити вибраного партнера, виберіть **Опції > Видалити**.

Передача даних з пристроєм

Для синхронізації використовується бездротова технологія Bluetooth. Інший пристрій знаходиться у режимі очікування.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та партнера передачі, відмінного від **Синхр. сервера та Синхронізац. ПК**. Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів з сумісного ПК, використовуйте бездротову технологію Bluetooth. На Вашому ПК також необхідно встановити програмне забезпечення Nokia PC Suite.

Ви можете синхронізувати дані у контактах телефону, календарі та нотатках, щоб вони відповідали даним на сумісному ПК, почавши синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, Ви повинні передплатити послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. „Послуга установки конфігурації“ стор. 12 та „Настройка“ стор. 75.

Якщо Ви зберегли дані на віддаленому сервері Інтернету, то Ви можете синхронізувати Ваш телефон, почавши синхронізацію з Вашого телефону.

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхр. сервера**. В залежності від установок, виберіть **Підготовка синхронізації** або **Починаю копіювання**.

Перша синхронізація або синхронізація після переривання може зайняти до 30 хвилин, якщо контакти або календар заповнені.

■ Дзвінок

Виберіть **Меню > Установки > Дзвінки** та виберіть з наступних опцій:

Переадресація (послуга мережі), щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки. Можливо, Ви не зможете переадресовувати Ваші дзвінки, якщо активовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. **Сервіс заборони дзвінків у "Захист"** на стор. 76.

Відповідь клавішею > Увімкнути - щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіш **Живлення**, правої та лівої клавіш вибору та клавіші закінчення.

Автоматичний перенабір > Увімкнути, щоб зробити до 10 спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > Увімкнути - Виберіть імена та номери телефонів, призначені клавішам швидкого набору, **2 - 9**. Щоб набрати, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.

Опції очікування дзвінка > Активувати, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. „Очікування дзвінка” стор. 27.

Підсумок після дзвінка > Увімкнути, щоб після закінчення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Надсилати мої дані абонента (послуга мережі) > Так або Встан. мережею

Лінія для вихідних (послуга мережі), щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Керування дзвінками слайдером, щоб відповідати на дзвінки, відкривши слайдер, або завершувати дзвінки, закривши його.

■ Телефон

Виберіть **Меню > Установки > Телефон** та виберіть з наступних опцій:

Установки мови > Мова телефону, щоб встановити мову дисплея телефону. Якщо обрано **Автомат**, телефон обирає мову відповідно до інформації на SIM-картці.

Установки мови > Мова SIM-картки, щоб вибрati мову USIM-карти.

Установки мови > Мова відтворення голосу, щоб встановити мову для відтворення голосу. Див. „Покращений голосовий набір” стор. 26 та „Голосові команди” стор. 67.

Стан пам'яті, щоб переглянути обсяг вільної та використаної пам'яті дляожної функції у списку.

Автоматичне блокування клавіш – запрограмувати клавіатуру на автоматичне блокування після вичерпання певного часу, коли телефон перебував в режимі очікування і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть **Увімкнути**. Час затримки можна встановити на значення від 5 секунд до 60 хвилин.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть **Увімкнути**.

Коли блокування клавіатури увімкнене, може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

Привітання, щоб ввести текст, який буде відображатися на дисплей на короткий час при кожному вмиканні телефону

Вибір оператора > Автоматично, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. Якщо вибрати **Вручну**, можна вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим оператором.

Підтверджувати дії SIM-послуг - Див. „Послуги SIM“ на стор. 103.

Активізація тексту допомоги, щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки.

Тон запуску, щоб встановити, чи телефон відтворюватиме початковий тональний сигнал при увімкненні.

Запит польоту, щоб вибрати, чи **Активувати режим польоту?** з'являтиметься щоразу при увімкненні телефону, якщо режим польоту був встановлений перед вимкненням телефону. Див. „Режим польоту“ стор. 23.

■ Додаток

Це меню відображається лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний додаток.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Меню додатка можна вибрати у випадку, якщо відповідний додаток приєднаний або був приєднаний до телефону. В залежності від додатка, виберіть з наступного:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного додатка.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично через 5 секунд. Якщо **Сигнал вхідного дзвінка**

встановлено на **1 біп** або **Вимкнути**, автоматична відповідь вимкнена.

Текст. телефон > Використати текст. телефон > Так, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок навушників або пристрою індуктивного зв'язку.

■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, які необхідні для належної роботи певних послуг. Послуги – це браузер, мультимедійні повідомлення, синхронізація віддаленого Інтернет-сервера, програма електронної пошти та потокове з'єднання.

Отримайте установки з Вашої SIM-картки та від постачальника послуг у якості повідомлення настройки або введіть власні настройки вручну. За допомогою цього меню в телефоні можна зберегти і керувати установками настройки щонайбільше 10 різних постачальників послуг.

Щоб зберегти установки настройки, отримані конфігураційним повідомленням, що надіслав постачальник послуг, див. „Послуга установки конфігурації” на стор. 12.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** та виберіть з наступних опцій:

Станд. установки конфігурації, щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Перейдіть до постачальника послуг і виберіть **Деталі**, щоб переглянути програми, які підтримуються конфігураційними установками цього постачальника послуг. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції > Встан. як стандарт**; щоб видалити конфігураційні установки, виберіть **Видалити**.

Актив. стандарт в усіх програмах, щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріоритетна точка доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції > Деталі**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних,

точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єднатися з постачальником послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у Вашого постачальника послуг.

Установки менеджера пристройів, щоб дозволити або заборонити прийом оновлень програмного забезпечення телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть **Додати**; інакше виберіть **Опції > Додати новий**. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть **Опції > Видалити** або **Активізувати**.

■ Захист

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристройі.

Виберіть **Меню > Установки > Захист** та виберіть з наступних опцій:

Запит на PIN-код, щоб запрограмувати телефон на запитання PIN-коду кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс заборони дзвінків, щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фіксований набір номера, щоб обмежити вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою.

Закрита абонентська група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > Телефон, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставляти муть нову SIM-картку. Якщо Ви вибрали **Рівень захисту > Пам'ять**, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і Ви бажаєте змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Сертифікати авторизації або **Сертифікати користувача**, щоб переглянути список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. „Сертифікати“ стор. 101.

Установки модуля захисту, щоб переглянути **Інформація модуля захисту**, активуйте **Запит PIN модуля**, або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також „Коди доступу“ стор. 11.

■ Повернення до початкових установок

Щоб скинути деякі установки меню, виберіть **Меню > Установки > Відновити заводські уст.** Введіть код захисту. Зверніть увагу, що дані, які Ви ввели або завантажили, наприклад, імена та номери телефонів, збережені у контактах, не видаляються.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі.

Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Детальнішу інформацію див. у „Службова скринька вхідних повідомень“ на стор. 99.

11. Галерея



У цьому меню можна впорядковувати графіку, зображення, записи та тони. Ці файли впорядковуються у папки.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню > Галерея**.

Щоб побачити наявні опції у папці, виберіть папку та **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкр..**

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл та **Опції**.

12. Медіа



Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

■ Камера

За допомогою будованої камери на 2 мегапікселя Ви можете робити знімки та відеозаписи. Камера робить знімки в форматі jpg і відеокліпи в форматі .Згр. У телефоні можна збільшувати масштаб у вісім разів за допомогою функції цифрового збільшення.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей.

Створення фотознімків

Щоб відкрити видошукач камери, виберіть **Меню > Медіа > Камера**. Якщо в якості стандартного режиму вибрано **Відео**, прокрутіть джойстик ліворуч або праворуч.

Щоб збільшити або зменшити, натискайте вгору або вниз.

Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотог..**

Виберіть **Опції**, щоб встановити **Увімк. ніч. режим**, якщо освітлення слабке, **Автотаймер увімк..**, щоб активувати автотаймер, **Увімк. серійн.зйом..**, щоб зробити до 8 знімків у швидкій послідовності. Чим вища роздільна здатність, тим менше фотознімків Ви можете зробити послідовно.

Виберіть **Опції > Установки > Час перегляду зображення** і час перегляду для виведення отриманих фотознімків на дисплей.

Під час перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл..**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Телефон зберігає фотознімок в меню **Галерея > Зображення**.

Щоб зробити інший фотознімок, виберіть **Назад** Щоб надіслати фотознімок як мультимедійне повідомлення, виберіть **Опції** > **Надіслати**.

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 1600 x 1200 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Камера**. Щоб вибрати режим відео, прокрутіть джойстик ліворуч або праворуч. Щоб тимчасово припинити записування, виберіть **Пауза**, а щоб відновити записування, виберіть **Далі**. Щоб зупинити записування, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає запис в меню **Галерея** > **Відеокліпи**.

Опції камери

Щоб скористуватися фільтром, виберіть **Опції** > **Ефекти** і з доступних опцій.

Щоб змінити баланс білого, виберіть **Опції** > **Баланс білого** і з доступних опцій.

Щоб змінити установки камери та відео, виберіть **Опції** > **Установки**.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню** > **Медіа** > **Медіаплеєр** > **Відкрити Галерею**, **Закладки**, **Іти до адреси** або **Завантаж. медіа**.

Настройка послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для послуги потокового вмісту, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг. Див. „**Послуга**

установки конфігурації" стор. 12. Щоб ввести установки вручну, див. „Настройка" на стор. 75.

Виберіть **Меню > Медіа > Медіаплеєр > Установ. потоку** та одне з наступного:

Конфігурація – Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу потокового вмісту. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал. конфіг.**

Обліковий запис – Виберіть обліковий запис послуги потокового вмісту, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

Можна встановити проміжки часу для прокручування вперед та назад для потокового вмісту. Виберіть **Меню > Медіа > Медіаплеєр > Інтерв. перемот.** та потрібний інтервал.

■ Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослуховування музичних записів або інших звукових файлів у форматах MP3, AAC і WMA, перенесених у телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. Музичні файли автоматично визначаються та додаються до стандартного списку записів.

Відтворення музичних записів

1. Виберіть **Меню > Медіа > Музич. плеєр.** Відображуються деталі первого файла у стандартному списку записів.

Для використання графічних клавіш ►, ▶▶, ▶▶▶ або ■ на дисплеї, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису та виберіть ►.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть ▶▶. Щоб перейти на початок попереднього запису, двічі виберіть ▶▶▶.

Щоб прокрутити назад поточний запис, виберіть і потримайте ▶▶◀. Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте ▶▶▶. Відпустіть клавішу у потрібному місці.

3. Щоб зупинити відтворення, виберіть ■.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Установки музичного плеєра

В меню **Музич. плеєр** можуть бути доступні наступні установки:

Гучність – Щоб змінити рівень гучності, прокрутіть ліворуч або праворуч.

Через Bluetooth – Щоб з'єднатися з аудіо додатком за допомогою з'єднання Bluetooth.

Список записів – Щоб переглянути всі записи, наявні у списку записів. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Грати**. Виберіть **Опції > Оновити всі записи** або

Змінити список, щоб оновити список записів (наприклад, після додавання у список нових записів) або змінити список записів, що відображується при відкриванні меню **Музич. плеєр**, якщо в телефоні наявні кілька списків записів.

Опції відтворення > Випадкове > Увімкнути, щоб програвати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть **Повторити > Поточний запис** або **Всі записи**, щоб повторювати відтворення поточного запису або всього списку записів.

Медіа-еквалайзер, щоб відкрити список установок медіа-еквалайзера. Див. „Еквалайзер” стор. 85.

Надіслати, щоб надіслати выбраний файл, використовуючи MMS або з'єднання Bluetooth.

Вебсторінка, щоб з'єднатися із послугою браузера, пов'язаною з поточним записом. Ця функція наявна лише у випадку, якщо запис містить адресу сервера.

Завантаж. музики, щоб завантажити музику на свій телефон.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, яка не є бездротовим пристроям. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісні навушники або додаток.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**. Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплеї перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження радіостанцій

- Щоб почати пошук радіостанції, виберіть та тримайте ◀ або ▶ . Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶ .
- Щоб зберегти радіостанцію у пам'яті під номером з 1 до 9, натисніть та утримуйте відповідну цифрову клавішу. Для збереження радіостанції у пам'яті під номерами з 10 по 20 швидко натисніть 1 або 2 та натисніть і утримуйте потрібну цифрову клавішу від 0 до 9.
- Введіть назву радіостанції та виберіть **Добре**.

Прослуховування радіо

Виберіть **Меню > Медіа > Радіо**. Щоб перейти до потрібної радіостанції, виберіть ▲ або ▼ , або натисніть кнопку гарнітури, або, щоб вибрати розташування радіостанції, швидко натисніть відповідну цифрову клавішу.

Виберіть **Опції** та виберіть з наступних опцій:

Вимкнути, щоб вимкнути радіо

Гучність, щоб змінити рівень гучності, прокрутіть ліворуч або праворуч

Зберегти станцію, щоб зберегти нову радіостанцію

Станції, щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати радіостанцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть **Опції > Видалити станцію** або **Змінити назву**.

Гучномовець або **Навушники**, щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не від'єднуйте гарнітуру від телефону. Шнур навушників слугує радіоантеною.

Встанов. частоту, щоб ввести частоту потрібної радіостанції.

Під час прослуховування радіо можна телефонувати або відповідати на вхідні дзвінки, як звичайно. Під час дзвінка гучність радіо вимикається.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ Диктофон

Ви можете записувати розмову, звуки або активний дзвінок.

Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування звуку

1. Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон**.

Для використання графічних клавіш (●, ▶ або ■) на дисплей, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть ●. Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати**. Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть тихий звуковий сигнал приблизно кожні 5 секунд. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха.
3. Щоб припинити записування, виберіть ■. Запис зберігається в меню **Галерея > Записи**.

4. Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції > Грати останній**.
5. Щоб надіслати останній запис за допомогою бездротової технології Bluetooth або мультимедійного повідомлення, виберіть **Опції > Надісл. останній**.

Список записів

Виберіть **Меню > Медіа > Диктофон > Опції > Список записів**.

Відобразиться список папок в меню Галерея. Відкрийте **Записи**, щоб переглянути список записів. Виберіть **Опції**, щоб побачити опції для файла в меню Галерея. Див. „Галерея” стор. 78.

■ Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного плеера шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню > Медіа > Еквалайзер**.

Щоб активувати профіль, перейдіть до одного з профілів еквалайзера і виберіть **Активіз**.

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибраний профіль, виберіть **Опції > Дивитися, Редагувати** або **Перейменувати**. Не всі профілі можна редагувати або перейменовувати.

13. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню > Організатор > Будильник**.

Щоб встановити будильник, виберіть **Час сигналу**, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть **Увімкнути**. Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть **Сигнал з повтором**.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть **Тон сигналу**. Якщо для тону сигналу выбрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону. У якості тону сигналу телефон використовує радіостанцію, яку Ви слухали останній раз, і сигнал подається через гучномовець. Якщо Ви від'єднаєте гарнітуру або вимкнете телефон, радіо заміниться на стандартний тон сигналу.

Щоб встановити період затримки, виберіть **Період затримки**.

Припинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплей буде блимати текст **Будильник! ...** і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо телефон продовжує подавати звуковий сигнал без Вашого втручання впродовж хвилини або якщо Ви вибираєте **Потім**, то сигнал припиняється на вибраний період затримки, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вимикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть Меню >Організатор > Календар.

Поточний день позначений рамкою навколо нього.

Виберіть Опції та виберіть з наступних опцій:

Огляд тижня, щоб побачити календар на тиждень

Зробити нотатку, щоб зробити нотатку. Виберіть один з типів нотаток:

Зустріч, **Дзвінок**, **День народжен.**, **Нотатка** або **Нагадування**, а потім заповніть поля для обраного типу нотатки.

Дивитися дату, щоб перейти до вказаного дня в календарі

Іти до сьогодні, щоб перейти до поточного дня в календарі

Установки, щоб вказати дату, час та інші установки в календарі

Див. список справ, щоб перейти до списку справ

Якщо до якогось дня відносяться якісь нотатки, при вході в календар цей день виділено жирним шрифтом. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит.** Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотатки**

Інші опції для перегляду календарного дня – можна видалити, редагувати, перемістити або повторити нотатку, копіювати нотатку до іншого дня, надіслати нотатку за допомогою технології Bluetooth або надіслати нотатку до календаря іншого сумісного телефону як текстове або мультимедійне повідомлення. В меню **Опції > Установки**, окрім установки дати і часу, можна також вказати часову зону, формати дати і часу, тон календаря, стандартний вигляд і день, з якого починатиметься тиждень. В опції

Автовидалення нотаток можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично через певний час.

Сигнал нотатки

Звучить тональний сигнал, а на дисплей з'являється нотатка.

Коли на дисплеї відображається нотатка про дзвінок , щоб

зателефонувати за відображенім номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит.** Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім.** Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти.**

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно зробити, виберіть **Меню > Організатор > Список справ.**

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Дод.нот;** інакше, виберіть **Опції > Додати.** Введіть нотатку, виберіть пріоритет для нотатки, встановіть строк виконання та тип сигналу для неї і виберіть **Зберег..**

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.**

Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані. Ви можете сортувати нотатки за пріоритетністю або за строком виконання, надсилати нотатку на інший телефон як текстове чи мультимедійне повідомлення, зберігати нотатку як календарний запис, а також переходити до календаря.

Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію редактування кінцевого строку виконання або пріоритетності нотатки, а також позначати її як виконану.

■ Нотатки

Щоб використовувати цю програму для створення та надсилання нотаток, виберіть **Меню > Організатор > Нотатки.** Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати;** в іншому випадку виберіть **Опції > Зробити нотатку.** Введіть нотатку та виберіть **Зберегти.**

Інші опції нотаток включають видалення та редактування нотаток. Під час редактування нотатки можна також вийти з текстового редактора, не зберігаючи змін. Нотатку можна надсилати на сумісні

пристрої через текстове або мультимедійне повідомлення, а також за допомогою бездротової технології Bluetooth.

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні додає, віднімає, множить, ділить, обчислює квадрат, рахує квадратний корінь та конвертує валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**. Коли на дисплей з'явиться „0”, введіть перше число розрахунку, а потім натисніть **#**, щоб вставити знак десяткового дробу. Виберіть **Опції > Додати, Відняти, Помножити, Поділити, Квадрат, Квадратн. корінь або Змінити знак**. Введіть друге число. Для отримання результату виберіть **Дорівн.** Виберіть **Опції** стільки раз, скільки необхідно, та знову потрібну функцію. Щоб почати нове обчислення, виберіть і тримайте **Очист.**

Конвертування валюти

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор**. Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції > Курс обміну**. Виберіть будь-яку з опцій, що відображаються. Введіть курс обміну, натисніть клавішу **#** для введення знака десяткового дробу та виберіть **Добре**. Цей курс обміну залишатиметься в пам'яті телефону, поки Ви не заміните його іншим. Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, та виберіть **Опції > В місцеву або В іноземну**.

■ Таймер зворотного відліку

Виберіть **Меню > Організатор > Звор. відлік**. Введіть час сигналу у годинах, хвилинах і секундах та виберіть **Добре**. Якщо потрібно, напишіть своє власне оповіщення, яке буде відображатися після вичерпання часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт**. Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час**. Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер**.

Якщо сигнал вмикається в той час, коли телефон перебуває в режимі очікування, лунає сигнал, а на дисплеї блимає текст

нотатки, якщо її запрограмовано, або **Час зворотного відліку вийшов**. Щоб вимкнути сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо не натискати жодної клавіші, за 30 секунд сигнал автоматично припиняється. Щоб припинити сигнал та видалити текст нотатки, виберіть **Вийти**. Щоб знов запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Заново**

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір** та виберіть з наступних опцій:

Роздільно, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Виберіть **Розділ.**, якщо потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**. Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберег**. Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції > Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Опції > Обнулити**. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Час кола, щоб виміряти час кола. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Продовжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показати останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.

Перегляд або **Видалити виміри**, щоб переглянути або видалити збережені показники часу

14. Програми



■ Ігри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Запуск гри

Виберіть **Меню > Програми > Ігри**. Перейдіть до потрібної гри та виберіть **Відкр..**

Щодо опцій, пов'язаних з грою, див. „Інші опції програми“ на стор. 92.

Завантаження ігор

Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаження ігор**. Відобразиться список наявних закладок.

Встановлюйте і використовуйте програми та програмне забезпечення лише із тих джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Установки ігор

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і вібрацію для ігор, виберіть **Меню > Програми > Опції > Установки прогр..**

■ Колекція

Програмне забезпечення телефону містить деякі програми Java, спеціально розроблені для цього телефону Nokia.

Запуск програми

Виберіть **Меню > Програми > Колекція**. Перейдіть до програми та виберіть **Відкр..**

Інші опції програми

Видалити, щоб видалити програму або комплект програм з телефону

Деталі, щоб отримати додаткову інформацію про програму

Оновити версію, щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з **Веб** (послуга мережі).

Вебсторінка, щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки. Ця функція повинна підтримуватися мережею. Вона відображається лише у випадку, якщо Інтернет-адреса постачається разом із програмою.

Доступ до прогр., щоб обмежити доступ програми до мережі.

Відобразяться різні категорії. Виберіть у кожній категорії, якщо це доступно, один з наступних дозволів: **Питати щоразу**, щоб телефон завжди запитував дозвіл на доступ до мережі, **Пит.лише вперше**, щоб телефон запитував дозвіл лише при першій спробі доступу до мережі, **Завжди дозволено**, щоб дозволити доступ до мережі, або **Недозволено**, щоб заборонити доступ до мережі.

Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.

Встановлюйте і використовуйте програми та програмне забезпечення лише із тих джерел, які забезпечують належний захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми Java можна завантажити різними шляхами:

Виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завант.** програм, щоб відобразити список наявних закладок. Виберіть відповідну закладку, щоб встановити з'єднання з потрібною сторінкою. Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін та тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

Використовуйте функцію завантаження ігор. Див. „Завантаження ігор” на стор. 91.

Користуйтесь інсталятором програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажити програми до Вашого телефону.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

При завантаженні гри її можна зберегти в меню **Ігри** замість того, щоб зберігати її в меню **Програми**.

15. Веб



За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів, та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додатків) або XHTML (розшириована мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Доступ та використання послуг

1. Для доступу до послуг, якими Ви бажаєте скористатись, необхідно зберегти установки послуг. Див. „Настроювання перегляду веб-сторінок” стор. 94.
2. Встановіть з'єднання з послугою. Див. „Встановлення з'єднання з сервером” стор. 95.
3. Починайте продивлятись сторінки сервера. Див. „Перегляд сторінок” стор. 95.
4. Після завершення перегляду сторінок роз'єднайтесь із сервером. Як роз'єднатись, див. „Опції під час перегляду сторінок”, стор. 96.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, як конфігураційне повідомлення від свого оператора мережі або постачальника послуг, які надають послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. „Послуга установки

конфігурації" стор. 12. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. „Настройка" стор. 75.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Переконайтесь, що активовано правильні установки послуг сервера, яким Ви бажаєте скористатись.

- Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть **Меню > Веб > Установки > Конфігураційні установки**.
- Виберіть **Конфігурація**. Відобразяться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, **Стандартні** чи **Персонал.** **конфіг.** для перегляду веб-сторінок. Див. „Настроювання перегляду веб-сторінок" стор. 94.
- Виберіть **Обліковий запис** і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
- Виберіть **Відображати вікно терміналу > Так**, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою у один з наступних способів:

- Виберіть **Меню > Веб > Домашня сторінка** або в режимі очікування натисніть і потримайте **0**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню > Веб > Закладки**.
- Щоб вибрати останню URL, виберіть **Меню > Веб > Остання вебадреса**.
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню > Веб > Іти до адреси**. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплей. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Якщо в якості носія даних вибрані пакетні дані, то під час сеансу роботи браузера у верхньому лівому куті дисплея відображається . Якщо Ви отримуєте дзвінок або текстове повідомлення чи телефонуєте під час з'єднання пакетних даних, позначає, що з'єднання в пакетних даних тимчасово припиняється (перебуває на утримуванні). Після закінчення дзвінка телефон спробує відновити з'єднання пакетних даних.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати виділений елемент, натисніть клавішу Дзвінок, або виберіть **Вибр.**

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 – 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Опції під час перегляду сторінок

Виберіть з наступних опцій:

Ярлики, щоб відкрити новий список опцій, характерних для сторінки.

Ця опція наявна лише у випадку, якщо на сторінці є ярлики.

Домашня сторінка, щоб повернутися до своєї початкової сторінки.

Додати закладку, щоб зберегти сторінку як закладку.

Закладки, щоб відкрити список закладок. Див. „**Закладки**“ стор. 97.

Іти до адреси, щоб ввести адрес нової послуги

Опції сторінки, щоб відобразити список опцій для активної сторінки

Журнал, щоб отримати список останніх відвіданіх URL-адрес

Завантаження, щоб відкрити список доступних для завантаження послуг

Інші опції, щоб відобразити список інших опцій

Перезавантажити, щоб перезавантажити та оновити поточну сторінку

Вийти, щоб роз'єднатися із сервером

Оператор послуг також може запропонувати інші опції.

Безпосередній дзвінок

Браузер підтримує функції, доступ до яких можна отримати під час перегляду сторінок. Також можна зробити телефонний дзвінок, надіслати тони DTMF під час голосового дзвінка, а також зберегти ім'я та номер телефону зі сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > **Закладки** або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
2. Переайдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрой можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої як закладка, відображається повідомлення, **1 закладка отримана**. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показ..**

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > **Інші опції** > **Установ. перегл.**, або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки перегляду** та виберіть з наступних опцій:

Перенесення тексту > **Увімкнути**, щоб встановити текст на дисплей продовжуватися з наступного рядка. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, текст буде скорочуватися.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту

Показувати зображення > Ні, щоб не відображати малюнки на сторінці. Це дозволяє збільшити швидкість перегляду сторінок, що містять велику кількість зображень.

Сигнали > Сигнал про незахищене з'єднання > Так, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли під час перегляду сторінок Інтернету захищене з'єднання змінюється на незахищене.

Сигнали > Сигнал про незахищені елементи > Так, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. „Захист браузера” на стор. 100.

Кодування символів > Кодування вмісту, щоб вибрati кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > Веб-адреси Unicode (UTF-8) > Увімкнути, щоб запрограмувати телефон на надсилання URL-адрес у кодуванні UTF-8. Ця установка може знадобитися при відкриванні веб-сторінки, створеної на іноземній мові.

JavaScript > Увімкнути, щоб увімкнути використання сценаріїв Java

■ Установки захисту

Файли „cookie”

Cookie – це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. „Кеш-пам'ять” стор. 100.

Виберіть під час сеансу браузера **Опції > Інші опції > Захист > Установки Cookie**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies**. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть **Дозволити** або **Відхилити**.

Сценарії через захищене з'єднання

Ви можете вибирати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити сценарії, під час сеансу браузера виберіть **Опції > Інші опції > Захист > Установ. WMLScript**; або в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > WMLScripts** через захищене з'єднан. > **Дозволити**.

■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш постачальник послуг (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин), і вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню **Скринька послуг** в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показ..**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку **Скринька послуг**. Щоб отримати доступ до **Скринька послуг** пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скринька послуг**.

Щоб отримати доступ до меню **Скринька послуг** під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант**. Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції > Деталі** або **Видалити**.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки скриньки послуг**.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть **Повідомлення послуг > Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть **Фільтр повідомлень > Увімкнути**. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть **Обрані канали**.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Автоматичне з'єднання > Увімкнути**. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то телефон запустить браузер лише

після того, як Ви виберете опцію **Завант.** у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільняйте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш-пам'ять під час перегляду, виберіть **Опції > Інші опції > Очистити кеш;** в режимі очікування виберіть **Меню > Веб > Очистити кеш.**

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань Вам потрібні сертифікати захисту та, можливо, модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Установки модуля захисту** та одне з наступного:

Інформація модуля захисту, щоб показати назву модуля захисту, його поточний стан, виробника та серійний номер

Запит PIN модуля, щоб телефон запитував PIN модуля про використанні послуг, що надаються модулем безпеки. Введіть код та виберіть **Увімкнути.** Щоб вимкнути запит PIN-коду модуля, виберіть **Вимкнути.**

Змінити PIN модуля, щоб змінити PIN-код модуля, якщо це дозволяється модулем захисту. Введіть поточний PIN-код модуля, а потім двічі введіть новий код.

Змінити PIN підпису, щоб змінити PIN-код підпису для цифрового підпису. Виберіть PIN підпису, який потрібно змінити.

Введіть поточний PIN-код, потім двічі введіть новий код.

Див. також „Коди доступу” стор. 11.

Сертифікати



Важливо: Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифіката не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення про те, що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой.

Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Є три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на телефон, виберіть **Меню > Установки > Установки захисту > Сертифікати авторизації** або **Сертифікати користувача**.

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, відображається індикатор захисту .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи за допомогою телефону, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну.

Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтесь, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту, і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст, а потім виберіть **Підпис..**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису (див. „Коди доступу“ на стор. 11) і виберіть **Добре**. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

16. Послуги SIM



За Вашою SIM-карткою можуть надаватися додаткові послуги, до яких Ви можете отримувати доступ. Це меню відображається лише у тому разі, якщо воно підтримується SIM-карткою. Назва і зміст меню залежить від SIM-картки.

- Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM, зверніться до свого продавця SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтверджувати дії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

17. З'єднання з ПК

■ PC Suite

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання бездротової технології Bluetooth. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

За допомогою PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, нотатки календаря та нотатки справ, а також нотатки між Вашим телефоном та сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ви можете знайти детальнішу інформацію стосовно PC Suite на компакт-диску, що постачається з Вашим телефоном, і, наприклад, файли, які можна завантажити у зоні підтримці на веб-сайті Nokia, www.nokia.com/support.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

З Вашим телефоном Ви можете використовувати послуги пакетних даних, HSCSD (high-speed circuit switched data – технологія високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів), та CSD (circuit switched data – передача даних з комутацією каналів, **Дані GSM**). Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

Радимо з'єднати телефон із зарядним пристроєм на час передачі даних.

Див. „Система пакетної передачі даних” стор. 69.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

18. Інформація про акумулятори

■ Заряджання та ліквідація

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднє безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишенні або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Пристрій з

дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.


■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограмну наліпку наступним чином:


Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

- Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.
- Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.

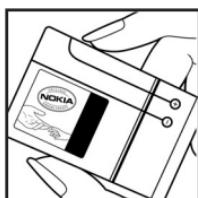

3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.

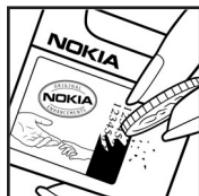

4. Переконайтесь, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.



Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихookeанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово „Battery”, а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.

Буде стягуватись платня відповідно з тарифами національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть до www.nokia.com/battery.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пласти мас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьтесь пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплея жорсткими або колькими матеріалами. Такі предмети, як сережки або інші ювелірні вироби, можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтесь чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки

можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Всі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додатка. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додатків можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроям лише у нормальнích робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроям, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій.

Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносіть вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додатки. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже великою

силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлювані та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроем під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди їх можна чітко розпізнати. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. +Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій для телефонування.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристройів використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих

положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0,36Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Предметний покажчик

В

Bluetooth 68

F

FM-радіо 83

P

PC Suite 104

S

SAR 114

SIM

картка 10

повідомлення 34

W

WAP-послуги

модуль захисту в SIM 100

A

акумулятор 16, 106

антена 20

Б

безпека 6, 111

блокування клавіатури 24

блокування клавіатури

(блокування) 24

браузер 94

захист 100

модуль захисту 100

будильник 86

В

Веб 94

виклик служби

екстреної допомоги 113

відновлення

заводських установок 77

візитна картка 58

Г

галерея 78

голос

команди 67

набір 26

повідомлення 50

групи 49, 59

Д

дані

передача 105

передача, синхронізація 71

дзвінок

клавіша 21

очікування 27

протокол 61

диктофон 84

додаток 74

Е

еквалайзер 85

електронна пошта SMS 32, 33, 36, 39

Ж

живлення

збереження 23

зберігач 65

клавіша 19, 21

З

з'єднувач зарядного пристрою 21

завантаження

електронна пошта 42

ігри 91

програма 13, 92

закладки 97

заставка 65

захист

код 11

установки 76, 102

цифровий підпис 102

звукові повідомлення 38

I

- ігри 91
- індикатори 23
- інтелектуальний текст 29
- інформаційні повідомлення 50
- інформація про
- місцезнаходження 61
- історія дзвінків 61

K

- календар 87
- калькулятор 89
- камера 79
 - ефекти 80
 - установки 80
 - фільтр 80
- кеш-пам'ять 100
- клавіша вибору 21
- клавіша закінчення 21
- код
 - PIN 11
 - PUK 12
 - захист 11
 - zmінити 76
- коди доступу 11
- контакти 56
 - копіювання 57
- конфігурація 75

L

- логотип оператора 22, 64

M

- медіа-плеер 80
- мова введення 29
- мої номери 59
- музичний плеер 81
- мультимедійні повідомлення 35

H

- набрані номери 61
- навігаційна клавіша
 - claveша прокрутки 67
- настройка 63
- нотатки 88

O

- організатор 86
- отримані дзвінки 61

P

- пакетна передача даних 69, 104
- папки 40
- пароль заборони дзвінків 12
- переглянути
- захист 98
- повідомлення
 - індикатор довжини 33
 - лічильник 61
 - шаблони 40
- політ
 - запит 74
 - режим 23
- послуга потокового вмісту 80
- послуги мережі 8
- потужність сигналу 22
- програма електронної пошти 40
- програми 91
- пропущені дзвінки 61
- пункти прискореного доступу 22

R

- радіо 83
- режим очікування 22, 65
- режими 63
- рівень заряду 22
- розділокування клавіатури 24
- розмір зображення 53

C

- секундомір 90
- сервісна команда 50
- сертифікати 101
- синхронізація 71, 72
- скринька сервісних повідомлень 99
- спісок справ 88

T

- таймер зворотного відліку 89
- теми 63
- технічне обслуговування 109
- тони дзвінків 63
- традиційне введення тексту 30

У

увімкнення та вимкнення 19
установки
 Bluetooth 69
 годинник 65
 дата 65
 камера 80
 час 65
установки годинника 65
установки дати 65
установки телефону 73
установки часу 65

Ф

файли "cookie" 98

Ц

цифровий підпис 102

Ч

чат 44

Ш

шаблони 33
швидкий набір 25, 59
шпалери 63, 64